

Nokia 6080 lietošanas pamācība

9253050
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION paziņo, ka šis produkts RM-166 atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem nosacījumiem.

Paziņojuma par atbilstību kopiju var saņemt:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet produkta Eko paziņojumu vai konkrētai valstij paredzēto informāciju Web vietā www.nokia.com.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Šī ierīce atbilst Direktīvai 2002/95/EC par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9253050/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....	6	Īsziņas (SMS).....	25
Vispārīga informācija.....	9	Multizīņas (MMS).....	27
Funkciju pārskats.....	9	Pilna atmiņa.....	29
Piekluves kodi.....	9	Mapes.....	29
Konfigurācijas uzstādījumu		Pastkartes.....	30
pakalpojums.....	10	Zibziņas.....	30
Satura un programmu lejupielāde ..	11	Nokia Xpress audio ziņapmaiņa.....	31
Nokia atbalsta un		Tērēšanas ziņapmaiņa.....	32
kontaktinformācija	11	E-pasta programma.....	36
1. Uzsākot lietošanu	12	Balss ziņas.....	38
SIM kartes un akumulatora		Infoziņas.....	38
ievietošana.....	12	Pakalpojumu komandas	39
Akumulatora uzlādēšana	13	Ziņu dzēšana.....	39
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana ...	14	Ziņu uzstādījumi.....	39
Antena.....	14	Ziņu skaitītājs.....	41
Siksnīga.....	15	7. Kontakti.....	42
2. Jūsu tālrunis	16	Kontakta meklēšana	42
Taustiņi un elementi	16	Vārdu un tālruņu numuru	
Gaidīšanas režīms	17	saglabāšana	42
Tastatūras bloķēšana		Numuru, teksta vai attēla	
(taustiņslēgs).....	18	saglabāšana	42
3. Zvana funkcijas	20	Kontaktu kopēšana.....	43
Zvanišana	20	Kontakta detaļu rediģēšana.....	43
Atbildēšana uz zvanu vai		Kontaktu vai to detaļu dzēšana.....	43
tā atteikšana	20	Vizītkartes.....	44
Iespējas sarunas laikā	21	Mana dalība.....	44
4. Teksta ievadišana	22	Abonētie vārdi.....	45
Uzstādījumi	22	Uzstādījumi.....	46
Jutīgā teksta ievade	22	Grupas.....	46
Tradicionālā teksta ievade.....	23	Izsaukums ar balsi	46
5. Pārvietošanās pa		Ātrie zvani.....	48
izvēlnēm	24	Info, pakalpojums un	
6. Ziņas	25	mani numuri.....	48
		8. Žurnāls.....	49
		Pēdējo zvanu saraksti	49
		Skaitītāji un taimeris	49

9. Uztādījumi.....	50	Rācijsaziņas zvana veikšana	
Profil.....	50	un saņemšana.....	73
Motīvi.....	50	Atzvanīšanas pieprasījumi	75
Signāli.....	50	Privāta kontakta pievienošana	77
Apgaismojums.....	51	Kanālu izveide un uztādīšana	77
Mani īsceļi.....	51	Rācijsaziņas uztādījumi	79
Displejs	51		
Laiks un datums.....	52	16. Web	80
Zvani.....	53	Pārlūka uztādīšana	80
Tālrunis.....	53	Savienojuma izveide	
Savienojumi.....	54	ar pakalpojumu	80
Papildierīces.....	56	Lapu pārlūkošana	81
Konfigurēšana.....	56	Attēlojuma uztādījumi	82
Drošība.....	57	Sikfaili.....	83
Rūpnīcas uztādījumu		Skripti drošā savienojumā.....	83
atjaunošana.....	58	Grāmatzīmes.....	83
		Failu ielāde.....	84
10. Operatora izvēlne	59	Pakalpojumu iesūtne.....	84
11. Galerija	60	Kešatmiņa.....	85
12. Multivide	61	Pārlūka drošība.....	85
Kamera.....	61	Vietas noteikšanas informācija.....	87
Radio	61		
Ierakstītājs.....	63	17. SIM pakalpojumi	89
13. Plānotājs.....	64	18. Savienojums ar	
Modinātājs.....	64	personālo datoru	90
Kalendārs	64	Nokia PC Suite.....	90
Uzdevumi	65	Pakešdati, HSCSD un CSD	90
Piezīmes	66	Datu sakaru lietojumprogrammas..	90
Sinhronizācija.....	66		
Kalkulators.....	68	19. Informācija par	
Hronometrs	68	akumulatoriem	91
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	69	Uzlādēšana un izlādēšana.....	91
		Nokia akumulatoru	
14. Programmas	70	autentifikācijas norādījumi.....	91
Spēles.....	70		
Kolekcija.....	70	Apkope un glabāšana	94
15. Rācijsaziņa.....	72	Papildinformācija	
Rācijsaziņas izvēlne	72	par drošību	95
Pievienošanās rācijsaziņai un			
atvienošanās no tās.....	73	Indekss	99

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpiekraksta.

**SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM**

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai tīklos EGSM 900 un GSM 1800 un 1900. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcionālajiem mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas

ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu lietot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, audiozīņas, tērēšanas pakalpojumu, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātus kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, satura un programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar attālu interneta serveri, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

■ Koplietotā atmiņa

Tālrunim ir divas atmiņas. Pirmo atmiņu var koplietot šīs funkcijas: kontakti, īsziņas, multizīņas (bez pielikumiem), audiozīņas, tērēšana, grupas, balss komandas, kalendārs un uzdevumi. Otro koplietoto atmiņu izmanto faili, kas tiek saglabāti mapē *Galerija* – multizīņu pielikumi, e-pasts un Java™ lietojumprogrammas. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot daudzas Java programmas, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdžēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piemēram, īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildu atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Piederumus un papildierīces glabāriet maziem bērniem nepieejamās vietās.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai automašīnā uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Jebkuru sarežģītu automašīnas papildierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts speciālists.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrūnis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni, modinātāju, radio un iebūvētu kameru. Tālrūnis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Sk. Pakešdati (EGPRS) 55. lpp.
- Paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (XHTML). Sk. Web 80. lpp.
- Audio ziņapmaiņa. Sk. Nokia Xpress audio ziņapmaiņa 31. lpp.
- Tērzēšana. Sk. Tērzēšanas ziņapmaiņa 32. lpp.
- E-pasta programma. Sk. E-pasta programma 36. lpp.
- Rācijsaziņa. Sk. Rācijsaziņa 72. lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti. Sk. Mana dalība 44. lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition (J2ME™). Sk. Programmas 70. lpp.
- Sinhronizācija un failu pārsūtīšana, izmantojot PC Suite. Sk. Nokia PC Suite 90. lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5-10 cipari) palīdz aizsargāt tālrūni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda nomaiņšanu un telefona uzstādīšanu koda pieprasīšanai sk. Drošība 57. lpp.

Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi

PIN kods un UPIN (universal personal identification number – universālais personiskās identifikācijas numurs) kods (4 – 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. Drošība 57. lpp.

PIN2 kods (4 –8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. Drošības modulis 85. lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. Ciparparaksts 87. lpp.

Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key – PUK) kodi

PUK kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu attiecīgi bloķētus PIN un UPIN kodus. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. Drošība 57. lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jāsauglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *levadiet uzstādījumu PIN:* ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo

PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izvest**.

Kā rediģēt uzstādījumus, sk. Konfigurēšana 56. lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet attiecīgo izvēlni aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsta un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Web vietā iespējams atrast informāciju par Nokia izstrādājumu lietošanu un pakalpojumiem. Ja nepieciešams sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, atrodiet vietējo Nokia kontaktcentru sarakstu lapā www.nokia.com/customerservice.

Informāciju par apkopes pakalpojumiem meklējiet tuvākajā Nokia servisa centrā, izmantojot lapu www.nokia.com/repair.

1. Uzsākot lietošanu

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


SIM kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5B.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, tos saskrāpējot vai salokot, tāpēc, ievietojot vai izņemot SIM karti, rīkojieties uzmanīgi.


Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un paceliet aizmugurējo vāciņu (2).

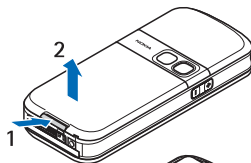


Pārliecinieties, ka SIM kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju, un virziet SIM karti SIM kartes turētājā, līdz tā fiksējas vietā (3).

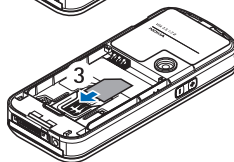


Ielieciet akumulatoru (4). Ievērojiet akumulatora kontaktu novietojumu. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. Sk. Nokia akumulatoru autentifikācijas norādījumi 91. lpp.

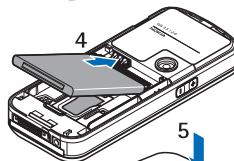


Novietojiet aizmugurējā vāciņa augšējo daļu pret tālruņa augšdaļu (5) un spiediet uz leju aizmugurējā vāciņa apakšējo daļu, līdz tā fiksējas (6).

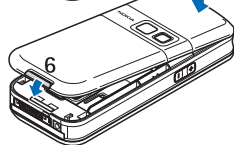

Lai izņemtu akumulatoru, izceliet akumulatora apakšējo daļu no nodalījuma (7).

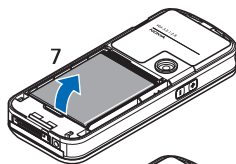

Lai izņemtu SIM karti, nospiediet SIM kartes atbrīvošanas slēdzi (8) un virziet SIM karti tālruņa augšdaļas virzienā (9).

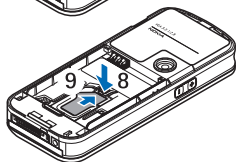

■ Akumulatora uzlādēšana




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas apdevi nodrošinot ar AC-3, AC-4 un DC-4 akumulatora lādētājiem un LCH-9 akumulatora lādētāju, izmantojot to kopā ar lādētāja adapteri CA-44.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktlīdzi.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

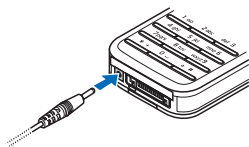

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru BL-5B ar lādētāju AC-3, nepieciešamas aptuveni 1 stunda un 10 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālruna ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunis prasa ievadīt PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā ****) un izvēlieties **Labi**.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu.



Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu, kas atšķiras no Griničas laika (GMT), un ievadiet datumu. Sk. Laiks un datums 52. lpp.

Plug and play pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. "Savienoties ar pak. sn. atbalstu", 57. lpp. un Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

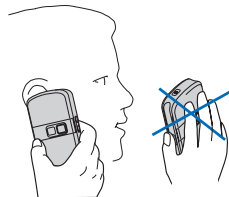

■ Siksnīga



Lai tālruņa apakšdaļai piestiprinātu rokas siksnīgu, atveriet aizmugurējo vāciņu. Aizāķējiet siksnīgu aiz āķa (1), kā parādīts attēlā. Fiksējiet siksnīgu tās pozīcijā un aizveriet aizmugurējo vāciņu (2).

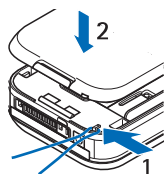

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un elementi


- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Pie auss liekamā daļa (2)
- Skājrūnis (3)
- Displejs (4)
- Skāļuma palielināšanas un rācijsaziņas (PTT) taustiņš (5)
- Skāļuma samazināšanas un balss komandu taustiņš (6)
- Infrasarkanais (IS) ports (7)
- Vidējais izvēles taustiņš (8)
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (9)
- Kreisais izvēles taustiņš (10)
- Labais izvēles taustiņš (11)
- Zvanīšanas taustiņš (12)
- Beigu taustiņš (13)
- Tastatūra, var atšķirties atkarībā no reģiona (14)
- Lādētāja savienotājs (15)
- Mikrofons (16)
- Pop-Port™ savienotājs (17)
- Kameras objektīvs (18)

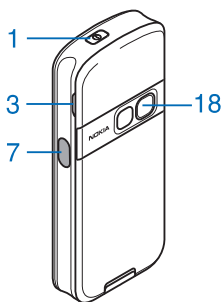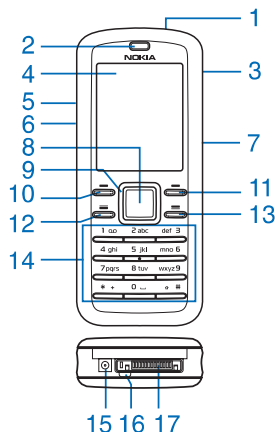

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- 1 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 2 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 3 Akumulatora uzlādes līmenis
- 4 Kreisais izvēles taustiņš (**Izlase**)
- 5 Vidējais izvēles taustiņš (**Izvēlne**)
- 6 Labais izvēles taustiņš (**Vārdi**)

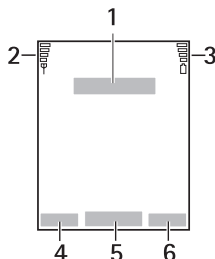

Labais izvēles taustiņš var kalpot kā vēl viens īsceļš uz izvēlētu funkciju. Sk. Mani īsceļi 51. lpp. Vai arī taustiņam ir operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora Web vietai.

Personisko īsceļu saraksts

Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**. Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Izvēlēties iesp.** Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izslēgtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju, **Pārviet.** un norādiet, kurp jāpārvieto funkcija.

Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam; lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īsceļu. Sk. Mani īsceļi 51. lpp.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Kā aktivizēt enerģijas taupīšanu, sk. nodaļas Displejs sadaļu *Enerģijas taupīšana* 51. lpp. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, jāspiež jebkurš taustiņš.



Indikatori

-  Jums ir nelasītas ziņas.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. Žurnāls 49. lpp.
-  Tastatūra ir bloķēta. Sk. Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) 18. lpp.
-  Tālrunis nedod signālu par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja *ienākošā zvana signāls* un *īsziņas signāla tonis* ir uzstādīti uz *izslēgts*. Sk. Signāli 50. lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Sk. Modinātājs 64. lpp.
-  Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms, *Pastāv. tiešsaiste* un pakešdatu pakalpojums ir pieejams. Sk. Pakešdati (EGPRS) 55. lpp.
-  Ir izveidots pakešdatu savienojums. Sk. Pakešdati (EGPRS) 55 un Lapu pārlūkošana 81. lpp.
-  Pakešdatu savienojums tiek aizturēts, ja, piem., pakešdatu izzvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.
-  Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.
-  Rācijsaziņas savienojums ir aktīvs vai aizturēts. Sk. Rācijsaziņa 72. lpp.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķ.** un nospiediet taustiņu * 1,5 sekunžu laikā. Ja funkcijas *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *ieslēgts*, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Par *Automātiskais taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs*, sk. Tālrunis 53. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai mēģinājumu piezvanīt, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, meklējiet vārdu vai tālruņa numuru katalogā *Kontakti*. Sk. Kontakta meklēšana 42. lpp.
Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (2-9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. Ātrie zvani 48. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu;
- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. nodaļas Zvani sadaļu *Ātrā zvanīšana* 53. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai noraidītu ienākošu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piem., uz balss pastkasti, arī atteiktais ienākošais zvans tiek pāradresēts. Sk. Zvani 53. lpp.

Ja tālrunim ir saderīgas austiņas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu notiekošas sarunas laikā, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, sk. Zvani 53. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Zvanu iespējas ir Bez mikroфона vai Ieslēgt mikrofonu, Kontakti, Izvēlne, Aut. skaļums iesl. vai Aut. skaļums izsl., Ierakstīt, Slēgt tastatūru, Skaļrunis vai Klausule.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt un Noraidīt, Aizturēt vai Atlaist, Jauns zvans, Piev. konferencei, Beigt šo zvanu, Beigt visus zv. un šīs:*

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes;

Pārslēgties — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji;

Pārsūtīt — lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos;

Konference — lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt līdz piecām personām;

Privāta saruna — lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1–9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja augšējā kreisajā stūrī parādās , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu burtu reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu #.

123 apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu *.

■ Uzstādījumi

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespēja** > *Rakstīš. valoda*.

Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā dotajām valodām.

Izvēlieties **iespēja** > *ieslēgt ātro ievadi*, lai uzstādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Izslēgt ātro ievadi*, lai uzstādītu tradicionālo teksta ievadi.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas, izmantojot iebūvētu vārdnīcu, kurai ir iespējams pievienot jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, tā apstiprināšanai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi, vai ritiniet jebkurā virzienā. Spiediet navigācijas taustiņu, lai virzītu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **iespēja** > *Varianti*. Izvēlieties pareizo vārdu un **Lietot**.

Ja aiz vārda ir „?”, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai ievadītu punktu, nospiediet **1**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikto vārdu rakstīšana

Ievadiet pirmo vārda daļu un ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu. Ierakstiet pēdējo vārda daļu un apstipriniet vārdu.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1-9**) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no rakstīšanai izvēlētais valodas. Sk. Uzstādījumi 22. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot ciparu taustiņu **1**.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties, piem., *Uzstādījumi*.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Sūtot ziņas, tālrunī var parādīties teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram. Ziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu, vai arī e-pasta ziņu, ir jā saglabā īsziņu centra numurs. Sk. Ziņu uzstādījumi 39. lpp.

Lai saņemtu informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņu*.
2. Ievadiet ziņu. Sk. Teksta ievadišana 22. lpp.
Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. Veidnes 26. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie, Uz tālruna numuru, Vairākiem vai Uz e-pasta adresi*. Lai nosūtītu ziņu, izmantojot iepriekš definētu ziņu profilu, izvēlieties *Pa sūtīt. profilu*. Kā definēt ziņu profilu, sk. Īsziņas un SMS e-pasts 39. lpp. Izvēlieties vai ievadiet tālruna numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties profilu.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek rādīta, kad tiek saņemta īsziņa vai SMS e-pasts. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēs dažas no vecajām ziņām mapē *Iesūtne*.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai skatītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsīt. Nelasītu ziņu apzīmē .
2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*.
3. Lai atbildētu ar ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņu, Multiziņu, Zibziņu vai Audioziņu*. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes  un attēlu veidnes , ko var ievietot teksta vai grafiskajās īsziņās, kā arī SMS e-pasta ziņās.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Veidnes*.

■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā veikt multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, sk. Multivide 39. lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Multiziņu*.
2. Ievadiet ziņu. Sk. Teksta ievadīšana 22. lpp.

Lai ievietotu failu, izvēlieties **Iespēja** > *Ielikt* un kādu no šīm iespējām:

Attēls, Skaņas klips vai *Videoklips* — lai ievietotu failu no mapes *Galerija*;

Jauns attēls — lai uzņemtu jaunu attēlu, ko pievienot ziņai;

Jauns skaņas klips — lai izveidotu jaunu ierakstu, ko pievienot ziņai;

Vizītkarte vai *Kalend. ieraksts* — lai ziņā ieliktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi;

Slaidi — lai ziņojumā ievietotu slaidu. Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lappuses (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem varat atvērt, izvēloties **Iespēja** > *Iepriekš. slaidis*, *Nākamais slaidis* vai *Slaidu*

saraksts. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **Iespēja** > *Slaida ilgums*. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **Iespēja** > *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, *Dzēst tekstu*, *Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *Ielikt kontaktu*, *Ielikt numuru*, *Ziņas detaļas* un *Rediģēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruni* *numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*.
4. Izvēlieties kontaktu no saraksta vai ievadiet adresāta tālruna numuru vai e-pasta adresi, vai meklējiet kontaktu katalogā *Kontakti*. Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruna funkcijas. Ja multiziņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtos sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne* un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja ir izvēlēts uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. Multivide 39. lpp. Tas, ka ziņa ir nosūtīta, vēl nenožīmē, ka norādītais adresāts to ir saņēmis.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts  un teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai skatītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.

Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemtā ziņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipus vai noskatītos videoklipus, izvēlieties **Atskaņot**.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu *Pielikumi* (piem., vizītkartei) un *Objekti* (piem., attēliem).

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņu*, *Multizīņu*, *Zibziņu* vai *Audioziņu*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

■ Pilna atmiņa

Kad esat saņēmis jaunu īsziņu un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un tiek parādīts ziņojums *Īsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē** un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Ja ir saņemta jauna multizīņa un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un tiek parādīts ziņojums *Multizīņu atmiņa ir pilna. Sk. gaidošo ziņu..* Lai apskatītu gaidošo ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai varētu saglabāt gaidošo ziņu, izdzēsiet vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt**. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt ziņu.

■ Mapes

Tālrūnis saņemtās īsziņas un multizīņas saglabā mapē *Iesūtne*.

Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.

Ja ir izvēlēts uzstādījums *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > **Jā** un *Ziņu uzstādījumi* > *Multizīņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > **Jā**, nosūtītās ziņas tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*.

Lai īsziņu, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Saglabātās ziņas*, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt ziņu* > *Saglabātās īsz.*. Multizīņām izvēlieties iespēju *Saglabāt ziņu*.  norāda nenosūtītās ziņas.

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Manas mapes* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām. Izvēlieties *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **ļespēja** > *Pievienot mapi*. Ja neesat saglabājis nevienu mapi, izvēlieties **Pievien..**

Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **ļespēja** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

■ Pastkartes

Izmantojot pastkaršu ziņapmaiņas pakalpojumu, varat izveidot un sūtīt pastkartes, kurās var būt gan attēls, gan sveiciens teksts. Izmantojot multizīņu ziņapmaiņu, pastkarte tiek nosūtīta pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs izdrukā pastkarti un nosūta uz ziņā norādīto pasta adresi. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multizīņu ziņapmaiņas pakalpojums. Atkarībā no tālruņa modeļa šī funkcija var nebūt pieejama.

Lai varētu izmantot pastkaršu pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Pastkartes sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Pastkarte*. Ritiniet uz redaktora laukiem un izvēlieties **Rakstīt**, lai ievadītu adresāta vārdu un pasta adresi; pēc tam rakstiet sveiciens tekstu. Izvēlieties **Ielikt** > *Atvērt galeriju*, lai ievietotu attēlu no mapes *Galerija*, vai *Jauns attēls*, lai ievietotu pēdējo fotoattēlu. Izvēlieties **ļespēja**, lai redzētu pieejamās iespējas. Lai nosūtītu pastkarti, izvēlieties grafisko taustiņu vai **ļespēja** > *Sūtīt*.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot tiek parādītas uzreiz.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Uzrakstiet savu ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, uzstādiet marķieri, izvēloties **ļespēja** > *Ielikt mirg. rakstz.*, lai uzstādītu marķieri. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz ievietojat otru marķieri.

Zibziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no pašreizējās ziņas izņemtu tālruņa numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses, izvēlieties **Iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā ziņu jāsaglabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Šī izvēlne piedāvā ērtu veidu, kā izveidot un nosūtīt balss ziņas, izmantojot multiziņu pakalpojumu. Lai būtu iespējams izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Audioziņas izveidošana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*.
Atveras ierakstītājs. Par ierakstītāja lietošanu sk. Ierakstītājs 63. lpp.
2. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, izvēlieties **Iespēja** > *Atskaņot*, lai apskatītu ziņu pirms nosūtīšanas, *Aizstāt skaņas kl.*, lai atkārtotu ierakstu, *Saglabāt ziņu* (mapē *Saglabātās ziņas*), *Saglabāt sk. klipu*, lai saglabātu ierakstu mapē *Galerija*, *Rediģēt tēmu*, lai ierakstītu ziņas nosaukumu, *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas detaļas, vai *Skaļrunis* vai *Klausule*.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruņa numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*. Atkarībā no operatora var būt pieejamas papildu iespējas.
4. Izvēlieties kontaktu no saraksta, ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi vai meklējiet kontaktu katalogā *Kontakti*.
Izvēlieties **Labi**; ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Audioziņas saņemšana

Kamēr tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums *Saņemta 1 audioziņa*. Izvēlieties **Parādīt**, lai atvērtu ziņu, vai izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**, ja ir saņemtas vairākas ziņas. Izvēlieties **Iespēja**, lai redzētu pieejamās iespējas. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.
Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt sk. klipu* un mapi, kurā ziņa jāsaglabā.

■ Tērzēšanas ziņapmaiņa

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā uzstādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas *Pieklūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlei sadaļā Savien. uzstād.* 32. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Pieklūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlei

Lai piekļūtu izvēlei, vēl esot bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana**. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties jums vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu;

Saglabātās sar. — lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabāto saraksti;

Savien. uzstād. — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus.

Savienojuma izveidošana ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, aktivizējiet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.

Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var sākt dažādos veidos.

- Izvēlieties *Sarunas*, lai aktīvas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai aicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē nelasīto, bet  - lasītās grupas ziņas.  apzīmē nelasītās, bet  - lasītās tērzēšanas ziņas.

 apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

- Izvēlieties *Tērzēš. kontakti*, lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. Tērzēšanas kontakti 35. lpp.

Tālruņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols  - kontaktu bezsaistē. Simbols  apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols  apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

- Izvēlieties *Grupas > Publiskās grupas*, lai atvērtu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērzēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien..** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat veiksmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. Grupas 35. lpp.
- Izvēlieties *Meklēt > Lietotāji* vai *Grupas*, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID. Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespēja > Tērzēt** vai **Pievien. grupai**. Kā sākt saraksti no kataloga *Kontakti*, sk. Abonēto vārdu apskate 45. lpp.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstī, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespēja > Atteikt** vai **Dzēst**.

Saņemtās tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja saņemat vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas tērzēšanas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas izvēlnes *Tērzēšana > mapē Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt kont.**

Dalība sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai to uzsāktu, izvēlieties **Rakstīt**.

Uzrakstiet ziņu un, lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām: *Skatīt dialogu*, *Saglabāt kont.*, *Grupas dalībnieki*, *Bloķēt kontaktu* un *Aizvērt dialogu*.

Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams visiem*.

Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt to, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontakt.*

Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Nepieejams.*

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat pieejams pārējiem.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu jaunus kontaktus, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Piev. kontaktu* vai, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties **Pievien..** Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt serverī*, *Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam un, lai sāktu saraksti, izvēlieties **Tērzēt** vai **Iespēja** > *Kontaktinfo*, *Bloķēt kontaktu* vai *Atbloķēt kontaktu*, *Piev. kontaktu*, *Noņemt kontaktu*, *Mainīt sarakstu*, *Kopēt serverī* vai *Pieejamības paziņ..*

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas > Tērzēš. kontakti*; vai arī pievienojieties sarakstei vai uzsāciet jaunu. Atrodiet kontaktu, kura ienākošās ziņas gribat bloķēt, un izvēlieties **Iespēja** > *Bloķēt kontaktu* > *Labi*.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Atrodiet kontaktu, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt*.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarunas laikā. Grupas tiek saglabātas uz pakalpojumu sniedzēja servera. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkā krāsā.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas*. Atrodiet grupu, ar ko vēlaties tērēt, un izvēlieties **Pievien..** Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu uz ekrāna kā segvārdu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātās grupas

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, kādu vēlaties izmantot. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ E-pasta programma

E-pasta programma ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis atbalsta POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja;
- informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurēšana 56. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*. Sk. E-pasts 40. lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Veidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu.
Lai pievienotu e-pastam failu, izvēlieties **lesp.** > *Pievienot* un nepieciešamo failu mapē *Galerija*.
3. Izvēlieties *Sūtīt* > *Sūtīt tūlīt*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai aktivizētu e-pasta programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts*.
2. Lai ielādētu saņemtās e-pasta ziņas no sava e-pasta konta, izvēlieties *Ielādēt*.
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **lesp.** > *Ielādēt un nosūtīt*.
Lai vispirms no sava e-pasta konta lejupielādētu saņemto e-pasta ziņu virsrakstus, izvēlieties **lesp.** > *Skatīt jauno e-p.*. Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties *lesp.* > *Ielādēt*.
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē *Iesūtne*. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.
 norāda par nelasītu ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Izvēlieties mapes **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Iesūtne* un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **lesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Tukšu ekrānu vai Oriģināla tekstu*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, **lesp.** > *Atbildēt visiem*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

Iesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta lejupielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *Iesūtne*. *Citas mapes* satur šādas mapes: Mapē *Melnraksti* tiek saglabātas nepabeigtas e-pasta ziņas; mapē *Arhīvs* tiek sakārtotas un saglabātas e-pasta ziņas; mapē *Izsūtne* tiek saglabātas nenosūtītās e-pasta ziņas; mapē *Nosūtītās ziņas* tiek saglabātas nosūtītās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **iesp.** > *Darbs ar mapi*.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties mapes **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **iesp.** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo mapi. Atzīmējiet ziņas, kuras vēlaties izdzēst. Lai tās izdzēstu, izvēlieties **iesp.** > *Dzēst*. E-pasta dzēšana no tālruņa nedzēš e-pastu no servera. Lai e-pasta ziņas tiktu izdzēstas arī no e-pasta servera, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **iesp.** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju:* > *Dzēst ielād. ziņas*.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja;

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*. Ja tīkls nodrošina šo funkciju, **QO** apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas*. Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pakalpoj. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Izvēlieties **Jā** un, ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas un* izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīšanas profils — ja konkrētā SIM karte atbalsta vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina. Izvēlnē ir pieejamas šādas papildiespējas: *Īsziņu centra numurs* (ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā*, *Īsziņas derīgums*, *Pamatadresāta numurs* (īsziņas) vai *E-pasta serveris* (e-pasts), *Piegādes atskaites*, *Lietot pakešdatus*, *Atbilde pa to pašu centru* (tīkla pakalpojums) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*.

Saglabāt nosūtītās ziņas > **Jā** — uzstādiet tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

Automātiska sūtīšana vēlreiz > *Ieslēgta* — tālrunis automātiski mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu, ja iepriekšējais sūtīšanas mēģinājums nav izdevies.

Multivide

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas un* izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* – lai uzstādītu tālruni nosūtītās multizīņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*;

Piegādes atskaites – pieprasa tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums);

Noklusētais slaida ilgums – norāda standarta laiku no viena multizīņu slaida parādīšanas līdz otram;

Atļaut multizīņu saņemšanu > *Jā* vai *Nē* – lai saņemtu multizīņas vai bloķētu to saņemšanu. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla;

Ielākošās multizīņas > *Ielādēt*, *Ielādēt manuāli* vai *Noraidīt* – lai multizīņas saņemtu automātiski, pēc apstiprinājuma ielādētu manuāli vai noraidītu to saņemšanu;

Konfigurācijas uzstādījumi > *Konfigurācija* – parādās tikai konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņapmaiņas pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*. Izvēlieties *Konts* un multivides ziņapmaiņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos;

Atļaut reklāmas – lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurēšana 56. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija – izvēlieties kopu, kuru aktivizēsiet;

Konts – izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu;

Mans vārds – ievadiet savu vārdu vai segvārdu;

E-pasta adrese – ievadiet e-pasta adresi;

Iekļaut parakstu – varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās;

Atpakaļadrese – ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes;

SMTP lietotājevārds – ievadiet vārdu, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

SMTP parole – ievadiet paroli, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

Rādīt termināļa logu – izvēlieties *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju;

Ienākošā servera tips – izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no jūsu izmantojamās e-pasta sistēmas veida. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*;

Ienākošā pasta uzstādījumi – izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* pieejamās iespējas.

Fontu izmērs un smaidiņi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi*. Lai mainītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties *Fonta lielums*. Lai nomainītu rakstzīmju smaidiņus ar grafiskajiem, izvēlieties *Grafiskie smaidiņi* > *Jā*.

■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

7. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.*. Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā galvenais. Uz to norāda rāmis ap numura tipa indikatoru (piemēram, ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. Uzstādījumi 46. lpp.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram jāpievieno jauns numurs vai teksta piezīme, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un numura veidu.
Lai pievienotu citu detaļu, izvēlieties teksta veidu vai attēlu no mapes *Galerija*.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (jābūt izveidotam savienojumam ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* >

Meklēt. Sk. Mana dalība 44. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.

4. Ievadiet numuru vai tekstu un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Atpakaļ** > **Iziet**.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespēja** > *Kopēt*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontakta detaļu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.

Lai mainītu numura veidu, atrodiet vajadzīgo numuru un izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontaktu vai to detaļu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to detaļas, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajai detaļai un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > **Sūtīt vizītkarti** > *Ar multiziņu, Ar īsziņu vai Infrasarkanāis*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un dalības logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta tālruņa interesentu izvēlnē *Abonētie vārdi* katalogā *Kontakti*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. Konfigurēšana 56. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* un kādu no šīm iespējām: *Savienojums ar 'Mana dalība'* vai *Atvienoties no pakalpojuma* — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu;

Skatīt manu dalību — lai apskatītu statusu funkcijā *Privātā dalība* un *Publiskā dalība*;

Rediģēt manu dalību — lai mainītu savu dalības statusu. Izvēlieties *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt*; *Mani kontakti* > *Pašreiz. kont.*, *Privātais sar.* vai *Bloķēto sar.*;

Uzstādījumi > *Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.*, *Sinhronizēt ar profiliem*, *Savienojuma veids* vai *Dalības uzstādījumi*;

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvuši konkrētie kontakti un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk.

Uzstādījumi 46. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savienojums ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien..** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties kontaktu sarakstā, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. Kontakta meklēšana 42. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:

 ,  vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, neredzama citiem vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

- Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētajā kontakta detaļas, vai izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu, Tērzēt, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai izdzēstu kontaktu no saraksta, atceļot *Kontakti* abonēšanu, izvēlieties kontaktu un **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. Abonēto vārdu apskate 45. lpp.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Izvēlieties *Tālrunis un SIM*, lai izsauktu vārdus un numurus no abām atmiņām. Šajā gadījumā, kad vārdi un numuri tiek saglabāti, tie saglabājas tālruņa atmiņā;

Kontaktu skats — lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri;

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

■ Izsaukums ar balsi

Tālruņa zvānu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piemēram, personas vārds. Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.

- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiēt vai kopējiēt tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detāļas**, ritiniet līdz nepieciešamajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot frāzi*.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunājiēt vārdus, kas jāsaglabā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Aiz katalogā *Kontak ti* saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi parādās simbols

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontak ti* > *Balss frāzes*. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanīšana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts *Tagad runājiēt*.
2. Skaidri izrunājiēt balss frāzi. Tālrunis atpazīst balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kuru gribat piešķirt. Ja funkcija *Ātrā zvanīšana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas *Zvani sadaļu Ātrā zvanīšana* 53. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. *Ātrie zvani* 20. lpp.

■ Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un kādu no šīm funkcijām:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

Pakalpo-jumu numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Žurnāls



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto un saņemto zvanu tālrunu numurus, kā arī izsauktos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls*.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

■ Pēdējo zvanu saraksti

Izvēloties **Iespēja** izvēlnē *Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri* vai *Ziņu adresāti*, varat apskatīt zvana laiku, rediģēt vai apskatīt reģistrēto tālruni numuru, zvanīt tam, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Dzēst žurnāla sarakstus*.

■ Skaitītāji un taimeri



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Zvanu ilgums, Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu sav. taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Profili*. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties *Aktivizēt*.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties *Ierobežot* un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties *Mana dalība* > *Mana pieejamība* vai *Mana dalības ziņa*. Izvēlne *Mana dalība* ir pieejama, ja funkcijas uzstādījums *Sinhronizēt ar profiliem* ir ieslēgts. Sk. Mana dalība 44. lpp.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piemēram, fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu – lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde – lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. Failu ielāde 84. lpp.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*. Izvēlieties un nomainiet *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais*

signāls, Rācijsaziņas uzstādījumi, Īsziņas signāla tonis, Tērzēšanas brīdi-nājuma signāls, Taustiņu toņi un Brīdinājuma toņi. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē *Profili*. Sk. Profili 50. lpp.

Ja izvēlieties skaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz pēc dažām sekundēm.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemiet zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Apgaismojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Gaismas* > *Gaismas efekti* > *Ieslēgtas*, lai aktivizētu tālruņa apgaismojuma efektus, piemēram, kā atgādinājumu par neatbildētajiem zvaniem.

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* un kādu no šīm iespējām:

Labais izvēles taustiņš — lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī Gaidīšanas režīms 17. lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama;

Navigācijas taustiņš — lai izvēlētos navigācijas taustiņa īsceļu funkcijas. Ritiniet līdz nepieciešamajam navigācijas taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un atbilstošo funkciju sarakstā. Lai īsceļa funkciju izmestu no saraksta, nospiediet (*tukšs*). Lai taustiņam atkārtoti piešķirtu funkciju, izvēlieties **Piešķirt**. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama;

Balss komandas — lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien..** Simbols  apzīmē balss frāzi. Kā aktivizēt balss komandu, sk. Zvanīšana, izmantojot balss frāzi 47. lpp.

■ Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* un kādu no šīm iespējām:

Fons— lai pievienotu displejam fona attēlu gaidīšanas režīmā. Lai aktivizētu vai izslēgtu fona attēlu, izvēlieties *Ieslēgts* vai *Izslēgts*. Izvēlieties *Fona izvēle*, lai izvēlētos attēlu no *Galerija* vai *Slaidu izvēle* un mapi no *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus fona attēliem, izvēlieties *Attēlu ielāde*;

Ekrānsaudzētājs > Ieslēgts — lai aktivizētu galvenā displeja ekrānsaudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai izvēlētos grafiku ekrānsaudzētājam, izvēlieties *Attēls* un attēlu vai grafiku no mapes *Galerija*. Izvēlieties *Slaidu kopa* un mapi *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus ekrānsaudzētājam, izvēlieties *Attēlu ielāde*;

Enerģijas taupīšana > Ieslēgts — lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu; Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija;

Krāsu shēmas — lai mainītu izvēlnes fona krāsu un signāla un akumulatora uzlādes indikāciju krāsas;

Gaidīšanas režīma fonta krāsa — lai izvēlētos tekstu krāsu, kas redzami displejā gaidīšanas režīmā;

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir iekrāsota pelēkā tonī. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laiku, laika joslu un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Laiks un datums > Pulkstenis, Datums vai Datuma un laika pašregulācija** (tīkla pakalpojums).

Atšķirīgā laika joslā izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Laiks un datums > Pulkstenis > Laika josla** un savas atrašanās vietas laika joslu, kas atšķiras no Griničas laika (GMT), un ievadiet datumu vai Vispārējo laika koordinēšanu (UTC). Laiks un datums tiek uzstādīti atbilstoši laika joslai un aktivizē tālruni rādīt pareizo ziņu vai multiziņu nosūtīšanas vai saņemšanas laiku. Piem., GMT - 5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu; 5 stundas uz rietumiem no Griničas.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Automātiskā skaļuma kontrole – lai uzstādītu tālruni automātiski noregulēt izejas skaļumu atbilstoši fona troksnim;

Pāradresācija (tīkla pakalpojums) – lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. nodaļas Drošība sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums* 57. lpp.;

Ātrā atbilde > *Ieslēgta* – lai atbildētu uz ienākošo zvani, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu un kreiso un labo izvēles taustiņu;

Automātisks pārzvans > *Ieslēgts* – lai liktu tālrunim desmit reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram;

Ātrā zvanišana > *Ieslēgta* – lai aktivizētu ātro zvanišanu. Kā uzstādīt ātro zvanišanu, sk. Ātrie zvani 48. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu;

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > *Aktivizēt* – lai aktīvas sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvani (tīkla pakalpojums). Sk. Zvanu gaidīšana 21. lpp.;

Pārskats pēc zvana > *Ieslēgts* – lai pēc katra zvana īsi parādītu aptuvenu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums);

Sava numura sūtīšana (tīkla pakalpojums) > *Uzstāda tīkls, Jā vai Nē*;

Izejošo zvanu līnija (tīkla pakalpojums) – lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte atbalsta šo iespēju.

■ Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa valoda – lai uzstādītu displeja un rakstīšanas valodu;

Atmiņas statuss – lai apskatītu mapē *Galerija*, *Zīņapmaiņa* un *Programmas* izmantoto un brīvo atmiņu;

Automātiskais taustiņslēgs – lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *Ieslēgts* un uzstādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm;

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *leslēgts*;

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Šūnas info parādīšana > leslēgta — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums);

Sveiciens — lai ievadītu sveiciena frāzi, kas parādās uz īsu brīdi, ieslēdzot tālruni;

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Izmantojot uzstādījumu *Manuāli*, var izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalpojumus — sk. SIM pakalpojumi 89. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai uzstādītu, vai tālrunim jārāda palīdzības teksti;

Ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

■ Savienojumi

Jūs varat pievienot tālruni saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkanā savienojumu. Varat definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Infrasarkans

Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt tajā datus, izmantojot jūsu tālrunī iebūvēto IS portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai.

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS porti ir jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai, izmantojot IS, izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkan.*

Lai deaktivizētu infrasarkanā savienojumu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkan.** Kad displejā parādās *Vai deaktivizēt infrasarkanā portu?*, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divu minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāatsāk.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati (EGPRS)

Paplašinātais vispārējais pakešu radiopakalpojums (Enhanced General Packet Radio Service — EGPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Tas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos, kā internets.

Pakešdatus var izmantot tādas programmas, kā multizīņas, pārlūks, e-pasts, attālā sinhronizācija SyncML, Java programmu lejupielāde, rācijsaziņa, tērzēšana un datora iezvane.

Lai noteiktu, kā izmantot pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienojums**.

Izvēlieties uzstādījumu *Pēc vajadzības*, lai izveidotos pakešdatu savienojums, ja programmai tas ir nepieciešams. Līdzko programma tiks pārtraukta, savienojums tiks slēgts.

Izvēlieties uzstādījumu *Pastāv. tiešsaiste*, lai, tālruni ieslēdzot, tas automātiski pievienotos pakešdatu tīklam.

 norāda uz pakešdatu savienojumu.

Modema uzstādījumi

Tālruni varat savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS vai datu kabeļa (CA-42) savienojumu, un izmantot to kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojamību ar pakešdatiem.

Lai definētu datora savienojumu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu uzstādījumi >**

Aktīvais piekļuves punkts, aktivizējiet piekļuves punktu, kuru jāizmanto, un izvēlieties *Redīgēt aktīvo piekļuves punktu*. Izvēlieties *Piekļuves punkta segvārds* un ievadiet pašreiz izvēlētajā piekļuves punkta segvārdu. Izvēlieties *Pakešdatu piekļuves punkts* un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name— APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu.

Iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. Nokia PC Suite 90. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi*. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētajā papildierīce;

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta;

Gaismas — lai apgaismojums būtu pastāvīgi *Ieslēgts*. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc taustiņa nospiešanas;

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā izmantotu surdoierīces uzstādījumus.

■ Konfigurēšana

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli. Tālrunī var glabāt līdz

20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumus, un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigurācijas uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detāļas**, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespēja** > *Uzstādīt kā nokl.* Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Dzēst*;

Aktivizēt noklus. visās programmās — lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus;

Ieteicamais piekļuves punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespēja** > *Detāļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru;

Savienoties ar pak. sn. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja;

Person. konfigurācijas uzstādījumi — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus un tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot jaunu*. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* vai *Aktivizēt*.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt;

Zvanu lieguma pakalpojums (tīkla pakalpojums) — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole;

Fiksētie zvani — lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte šo funkciju nodrošina;

Slēgta lietotāju grupa (tīkla pakalpojums) — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums;

Drošības līmenis > *Tālrunis* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties

Atmiņa - lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu;

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu un lieguma paroli;

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods;

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 koda pieprasījums, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Ievadītie un ielādētie dati, piem., kontaktu katalogā (*Kontakti*) saglabātie vārdi un tālruņu numuri, netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. Pakalpojumu iesūtne 84. lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafiku, attēliem, ierakstiem, video klipiem, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis atbalsta aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Mapē *Galerija* saglabātie faili izmanto tālruņa atmiņu, kuras ietilpība ir aptuveni 3 MB.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*.

Lai redzētu pieejamās mapes iespējas, izvēlieties mapi un **Iespēja**.

Lai redzētu failu sarakstu mapē, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai redzētu pieejamās faila iespējas, izvēlieties failu un **Iespēja**.

12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotogrāfijas vai videoklipus. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — 3GP formātā.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības.

Ierīce nodrošina 640 x 480 pikseļu izšķirtspējas attēlu uzņemšanu. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Fotografēšana

Lai fotografētu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Uzņemt**. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē *Galerija* > *Fotoattēli*. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīgu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera*. Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai labi vai izvēlieties **Iespēja** > *Video*; lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai ierakstīšanu atsāktu — **Turpināt**. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē *Galerija* > *Videoklipi*. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

■ Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

Lai mainītu skaļumu, spiediet skaļuma taustiņus.

Radiostaciju saglabāšana

1. Lai sāktu staciju meklēšanu, izvēlieties un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci ar soli 0,05 MHz, īsi spiediet ◀ vai ▶.
2. Lai saglabātu staciju atmiņas vietā 1-9, izvēlieties atbilstošo cipara taustiņu un turiet to nospiestu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 10-20, īsi nospiediet **1** vai **2** un turiet nospiestu vajadzīgo cipara taustiņu **0-9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Radio*. Lai ritinātu uz vajadzīgo staciju, izvēlieties ▲ vai ▼ vai nospiediet austiņu taustiņu. Lai izvēlētos radiostacijas novietojumu, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Izvēlieties **Iespēja** un kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio;

Saglabāt staciju — lai saglabātu jaunu staciju un ievadītu tās nosaukumu;

Stacijas — lai apskatītu saglabāto radiostaciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst staciju* vai *Pārdēvēt*;

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* — lai klausītos radio monofoniskā skaņā vai stereo skaņā;

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio pa skaļruni vai austiņām. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena;

Norādīt frekvenci – lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Kad programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var būt traucēta.

■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentus līdz 5 minūšu garumā. Reālais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no tā, cik vietas pieejams atmiņā.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu  ,  vai  , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties  . Lai sāktu ierakstīšanu sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird kļušu pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties  . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ier.*
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izmantojot multizīņu, audiozīņu vai IS, izvēlieties **Iespēja** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespēja** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespēja**, lai izvēlētos failiem kādu no iespējām, kas pieejamas mapē *Galerija*. Sk. *Galerija* 60. lpp.

13. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni dot signālu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu uzstādītā signāla laiku, izvēlieties *Ieslēgts*. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties *Signāla tonis*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties *Atlikšanas taimauts*.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas laiku, bet pēc tam atkal atsākts.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvaniātu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var radīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodien tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > *Nedēļas*

skats. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **ļespēja** > *Dzēst visas piez.*

Citas dienas skata iespējas ir *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot* vai *Atkārtot* piezīmi, *Kopēt* piezīmi uz citu dienu un *Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multizīņu, izmantojot *IS*, vai uz cita saderīga tālruņa kalendāru. Izvēlnē *Uzstādījumi* varat uzstādīt datumu un laiku. Izmantojot funkciju, *Automātiska piezīmju dzēšana* varat uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **ļespēja** > *Izveidot piezīmi* un vienu no šiem piezīmju veidiem:  *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

Atgādinājuma piezīme

Tālrunis parāda piezīmi un (ja tas ir uzstādīts) dod skaņas signālu. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumiem, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; citādi izvēlieties **ļespēja** > *Pievienot*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz

citū tālrūni, izmantojot īsziņu vai multiziņu, vai infrasarkano savienojumu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai pieklūt kalendāram. Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*. Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **J. piez.**; citādi izvēlieties **Iespēja** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus šīm iespējām varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Varat nosūtīt piezīmi saderīgām ierīcēm ar īsziņu, multiziņu vai IS.

■ Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga (*Kontakti*) datus attālā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, lai sinhronizētu tālrūni, sāciet sinhronizāciju no tālrūņa. Lai tālrūņa kontaktu katalogs, kalendārs un piezīmes atbilstu datiem saderīgā datorā, sāciet sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Ja sinhronizācijas laikā atbildat uz ienākošu zvanu, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

Servera sinhronizācija

Pirms veicat sinhronizāciju no tālrūņa, iespējams, jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja;
- sinhronizācijas uzstādījumi ir jāsaņem no pakalpojumu sniedzēja. Sk. Sinhronizācijas uzstādījumi 67. lpp.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa, jārikojas šādi:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus. Sk. Sinhronizācijas uzstādījumi 67. lpp.;
2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē;
3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma atzīmētie aktīvās kopas dati tiek sinhronizēti.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt konfigurācijas uzstādījumus, sk. Konfigurēšana 56. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizācijas uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*;

Konts — izvēlieties sinhronizācijas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

2. Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Uztādiēt vērtības *Lietotājevārds* un *Parole*.

Tālruņa un datora lietotājevārdam un parolei jābūt vienādiem.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu katalogu *Kontakti*, *Kalendārs* un *Piezīmes* no saderīga personālā datora, izmantojiet IS savienojumu vai datu kabeli. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite.

■ Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Kad displejā parādās 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet **#** taustiņu, lai ieliktu decimālo komatu. Izvēlieties **Iespēja** > *Saskaitīt, Atņemt, Reizināt, Dalīt, Kvadrātā, Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*. Ja nepieciešams, ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.**. Atkārtojiet šo ciklu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, izvēlieties **Notīrīt** un turiet nospiestu šo taustiņu.

Lai aprēķinātu valūtas kursu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu un izvēlieties **Iespēja** > *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Hronometrs* un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad jāuzņem starplaiks, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > *Sākt*. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai

atstatītu laiku, to nesaglabājot, izvēlieties *Atstatīt*. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā;

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts;

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris*. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks. Lai ieslēgtu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*. Lai apturētu taimeri, izvēlieties *Apturēt taimeri*.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas un displejā tiek parādīts teksts (ja tāds ir uzstādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Lai izslēgtu signālu, jāspiež jebkurš taustiņš. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

14. Programmas



■ Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Lai palaistu spēli, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vēlamajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Spēles iespējas sk. Citas programmu iespējas 70. lpp.

Spēļu ielāde



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam izvēlnē *Web. Sk. Grāmatzīmes* 83. lpp.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlēm un programmām uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Progr. uzstādījumi*.

■ Kolekcija

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Lai palaistu programmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Citas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.

Detaļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, ko iespējams ielādēt no *Web* (tikla pakalpojums).

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no šīm atļaujām, ja tās ir pieejamas: *Vienmēr jautāt*, lai uzstādītu tālruni vienmēr saņemot lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam, *Pirmoreiz jautāt*, lai uzstādītu tālruni tikai pirmajā reizē saņemot lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam, *Atļauta vienmēr*, lai atļautu brīvu piekļuvi tīklam, vai *Nav atļauta*, lai liegtu piekļuvi tīklam.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Lai tas varētu notikt, tīklam ir jāatbalsta šī funkcija. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas ielāde

Jūsu tālrunis atbalsta J2ME™ Java programmas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam izvēlnē *Web*. Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielāde*. Ielādējiet vajadzīgo programmu vai spēli. Sk. Failu ielāde 84. lpp.

Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. Spēļu ielāde 70. lpp.

Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

15. Rācijsaziņa



Rācijsaziņa (Push to Talk — PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācijsaziņa nodrošina tiešo balss saziņu. Lai pieslēgtos, nospiediet un turiet rācijsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācijsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Pēc zvana savienošanas, personai vai grupai, kurai zvanāt, nav jāatbild uz tālruņa zvanu. Dalībniekiem būtu jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir sadzirdējis zvanu.

Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Pirms rācijsaziņas pakalpojums ir pieejams, ir jādefinē nepieciešamā rācijsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. Rācijsaziņas uzstādījumi 79. lpp.

Esot savienotam ar rācijsaziņas pakalpojumu, ir iespējams izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācijsaziņas pakalpojums neizmanto parasto balss saziņu, tādēļ vairāki tradicionālie balss zvanu veidi (piemēram, balss pastkste) rācijsaziņas pakalpojuma lietošanas laikā nav pieejami.

■ Rācijsaziņas izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa*.

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu vai atvienotos no tā, izvēlieties *Ieslēgt rācijsaziņu* vai *Izslēgt rācijsaziņu*.

Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*.

Lai apskatītu rācijsaziņas kanālu sarakstu, izvēlieties *Kanālu saraksts*.

Lai apskatītu kontaktu sarakstu, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*.

Lai pievienotu jaunu rācijsaziņas kanālu, izvēlieties *Pievienot kanālu*.

Lai uzstādītu rācījsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties *Rācījsaziņas uzstādījumi*.

Lai uzstādītu nepieciešamos rācījsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigurāc. uzstādījumi*.

Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācījsaziņas tīkla portālu, izvēlieties *Web*.

■ Pievienošanās rācījsaziņai un atvienošanās no tās

Lai pievienotos rācījsaziņas pakalpojumam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Izslēgt rācījsaziņu*.  norāda uz rācījsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācījsaziņas pakalpojuma. Ja esat pievienojuši kanālus, varat automātiski pievienoties aktīvajiem (*Noklusējums* vai *Klausīšanās*) kanāliem; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētā kanāla nosaukums. Lai pārtrauktu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācījsaziņu*.

■ Rācījsaziņas zvana veikšana un saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* > *Rācījsaziņas uzstādījumi*, lai uzstādītu tālruni rācījsaziņas laikā izmantot skaļruni vai austiņas.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad esat savienots ar rācījsaziņas pakalpojumu, varat piezvanīt vai saņemt uzaicinājuma zvanus, kanālu zvanus vai privātus zvanus atsevišķiem grupas locekļiem. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

Rācījsaziņas uzaicinājuma zvans

Lai veiktu rācījsaziņas uzaicinājuma zvanu, no kontaktu saraksta jāizvēlas rācījsaziņas kontakti. Adresāti saņem ienākošo zvanu un, lai ņemtu līdزدalību, viņiem ir jāpieņem zvans. Uzaicinājuma zvans uz laiku izveido kanālu, kuram dalībnieki pievienojas tikai zvana laikā. Pēc zvana īslaicīgi izveidotā uzaicinājuma zvana kanāls tiek izdzēsts.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu sar.* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus uzaicinājuma zvanam.

Ikona aiz kontakta sarakstā norāda uz tekošo pieteikumstatusu. , , vai  norāda, vai persona ir pieejama, nav pieejama vai nav zināma,  norāda, ka pieteikumstatauss nav pieejams.

Pieteikumstatauss ir pieejams tikai kontaktiem, kuri ir abonenti. Lai mainītu kontaktus, kuri ir abonenti, izvēlieties **Iespēja** un no pieejamām kontaktu saraksta iespējām izvēlieties *Abonēt kontaktu* vai *Atcelt kont. abon.*; vai, ja viens vai vairāki kontakti jau ir atzīmēti, izvēlieties *Abon. atzīmētos* vai *Atcelt atzīm. abon.*

Īsi nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, lai sāktu uzaicinājuma zvanu. Atzīmētajiem kontaktiem tiek zvaniāts, izmantojot rācījsaziņas pakalpojumu, un uz displeja redzami tie kontakti, kas pievienojas grupai. Vēlreiz nospiediet un turiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai runātu ar pievienotajiem kontaktiem. Atlaidiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai dzirdētu atbildi.

Īsi nospiediet beigu taustiņu, lai pārtrauktu uzaicinājuma zvanu.

Kanāla zvana veikšana

Lai piezvanītu noklusētajam kanālam, turiet nospieātu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir sniegta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un kanāla nosaukums.

Lai piezvanītu nenoklusētam kanālam, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un turiet nospieātu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu.

Nospiediet un visu sarunas laiku turiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, turot tālruni sev priekšā, lai būtu redzams displejs. Pēc sarunas beigšanas, atlaidiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu. Runāšana notiek pēc principa – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet un turiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Kontaktu varat izvēlēties arī no kataloga *Kontakti*.

Lai sāktu sarunu ar vienu personu no rācījsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un atrodiat vajadzīgo kanālu. Izvēlieties **lespēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam, kā arī nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet un turiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācījsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu kanāla vai privātu zvanu. Kad tiek saņemts kanāla zvans, tiek parādīts kanāla nosaukums un zvanītāja segvārds. Kad tiek saņemts privāts zvans no personas, kuras dati ir saglabāti katalogā *Kontakti*, tiek parādīts saglabātais vārds (ja tas ir zināms), vai arī zvanītāja segvārds.

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvanu, šo zvanu varat pieņemt vai noraidīt.

Ja, vēlēdamies atbildēt grupai, nospiežat un turat skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan gaidīšanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, tiek rādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācījsaziņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Ja saņemat

atzvanišanas pieprasījumu no personas, kuras nav jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt pie saviem kontaktiem (*Kontakti*).

Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanišanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Lai atzvanišanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai atzvanišanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiat vajadzīgo kontaktu, izvēlieties **Detāļas**, ritiniet līdz rācījsaziņas adresei un izvēlieties **iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai atzvanišanas pieprasījumu nosūtītu no rācījsaziņas izvēlnes kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **iespēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
- Lai atzvanišanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanišanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvaniš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*

Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu mapi *Atzvaniš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanišanas pieprasījumus.
2. Lai piezvanītu privāti, turiet nospiestu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanišanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **iespēja** > *Sūtīt atzv. piepr.*
Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Atzvanišanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu mapi *Atzvaniš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanišanas pieprasījumus.

2. Lai apskatītu sūtītāja rācījsaziņas adresi, izvēlieties **ļespēja** > *Sk. rācījsaz. adr.*

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācījsaziņas adresi, izvēlieties **ļespēja** > *Saglabāt kā vai Piev. kontaktam.*

■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas sarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācījsaziņas adresi, atrodiēt vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **ļespēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācījas adrese.*
- Lai pievienotu kontaktu rācījsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **ļespēja** > *Piev. kontaktu.*
- Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **ļespēja** > *Aktīvie dalībnieki.* Ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformāciju vēlaties saglabāt, un izvēlieties **ļespēja.** Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā.* Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam.*

■ Kanālu izveide un uzstādīšana

Kad zvanāt kanālam, šo zvanu vienlaikus dzird visi kanāla dalībnieki, kas ir pievienojušies.

Katrs kanāla dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek rādīts kā zvanītāja identifikators. Kanāla dalībnieki katrā kanālā var sev paši izvēlēties segvārdu.

Kanāli tiek reģistrēti ar URL adresi. Viens no lietotājiem reģistrē kanāla URL tīklā, kad pirmo reizi pievieno kanāla sesiju.

Ir trīs rācījsaziņas kanālu veidi:

- drošie kanāli ir slēgtie kanāli, kuros atļauts pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktiem dalībniekiem;

- darba kanālus var izveidot paši lietotāji. Varat izveidot savu kanālu un uzaicināt tajā citus dalībniekus;
- darba kanālus varat izveidot, uzaicinot dalībniekus no drošā kanāla. Piem., uzņēmumā var būt savs slēgts kanāls un atsevišķi kanāli, kas izveidoti noteiktām darba funkcijām.

Kanāla pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu*. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Vadīti – lai pievienotu jaunu kanālu. Lai uzstādītu kanāla drošības līmeni, izvēlieties *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*. Ja izvēlaties *Privātais kanāls*, tālrunis kanāla adresei automātiski izveido slēpto daļu, kuru dalībnieki nevar apskatīt, kad saņem aicinājumu pievienoties kanālam. Tikai privātā kanāla izveidotājs var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties šim kanālam. Ievadiet kanāla nosaukumu. Izvēlieties *Noklusējums*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*. Tālrunis paziņo par kanāla saglabāšanu un parāda tā statusu. *Noklusējums* un *Klausīšanās* ir aktīvie kanāli. Kad turat nospiestu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, lai veiktu kanāla zvanu, tiek izsaukts noklusētais kanāls, ja neesat izvēlējis citu kanālu vai kontaktu. Lai nosūtītu aicinājumu pievienoties kanālam, uz tālruņa pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu varat nosūtīt, izmantojot īsziņu vai IS. Uz publiskajiem kanāliem uzaicinātie dalībnieki arī var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties kanālam.

Manuāli – lai pievienotos jau izveidotam kanālam. Ievadiet kanāla adresi. Izvēlieties *Noklusējums*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*. Tālrunis paziņo par kanāla saglabāšanu un parāda tā statusu. *Noklusējums* un *Klausīšanās* ir aktīvie kanāli. Kad turat nospiestu skaļuma palielināšanas (rācījsaziņas) taustiņu, lai veiktu kanāla zvanu, tiek izsaukts noklusētais kanāls, ja neesat izvēlējis citu kanālu vai kontaktu.

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties kanālam, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums*.
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un kanāla adresi, ja tas nav privāts kanāls, izvēlieties **Skatīt**.

3. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Noklusējums*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*.

Lai noraidītu aicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācījsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācījsaziņas uzstādījumi: rācījsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. Konfigurēšana 56. lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Konfigurāc. uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.* rācījsaziņas pakalpojumam. Tiek parādītas tikai konfigurācijas, kas nodrošina rācījsaziņas pakalpojumu;

Konts — lai izvēlētos rācījsaziņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos;

Iespējams arī izvēlēties kādu no šīm iespējām: *Rācījsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācījsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

Lai rediģētu rācījsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Rācījsaziņas uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Privātie zvani > *Ieslēgts* — lai tālrunis pieņemtu ienākošos privātos rācījsaziņas zvanus;

Privātie zvani > *Izslēgts* — lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas ir pretrunā ar šiem uzstādījumiem. Lai tālrunis par ienākošu privāto zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*;

Klausīšanās grupas > *Ieslēgts* — lai aktivizētu klausīšanās kanālus;

Rācījsaziņas sākuma statuss > *Jā* — lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu;

Sūtīt manu rācījsaziņas adresi > *Nē* — lai slēptu rācījsaziņas adreses no kanāla un privātajiem zvaniem.

16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēsit apskatīt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Sk. Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 10. lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk.

Konfigurēšana 56. lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*. Sk. Pārlūka uzstādīšana 80. lpp.

Izvēlieties *Konts* un pārlūka pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Izvēlieties *Rādīt termināļa logu* > *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
- Lai atlasītu pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adrese*.
- lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi*, ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemtat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā daļā tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus

Lai caurlūkotu lapu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0-9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nokia.com, *Mājas lapa*, *Piev. grāmatzīmi*, *Grāmatzīmes*, *Lapas iespējas*, *Vēsture*, *Ielāde*, *Citas iespējas*, *Pārlādēt* un *Beigt* var būt pieejami. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, sk. Kešatmiņa 85. lpp.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. No lapas varat piezvanīt, saglabāt vārdu un tālruna numuru.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta*— lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu burtu izmēru.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai slēptu lapā iekļautos attēlus. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni pārlūkošanas laikā brīdināt par pāreju no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* — lai uzstādītu tālruni brīdināt par bīstamu objektu šifrētā lapā. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. Pārlūka drošība 85. lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unicode (UTF-8) Web adreses* > *Ieslēgta* — lai uzstādītu tālruni sūtīt URL šifrētu UTF-8 sistēmā. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna lielumu.

■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. Kešatmiņa 85. lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstād.*; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai atļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzst.*; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet un izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi,

izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespēja** > *Skatīt* vai *Dzēst*. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielāde* > *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde*, *Video ielāde*, *Motīvu ielāde* vai *Programmu ielāde*.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai automātiski saglabātu visus lejupielādētos failus atbilstošajā mapes *Galerija* vai mapes *Programmas* mapē, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgta*.

■ Pakalpojumu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas jeb pakalpojumu ziņas. Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai lai izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detāļas* vai *Dzēst*.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas > Ieslēgtas vai Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs > Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūkprogrammu, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties *Automātisks savienojums > Ieslēgts*. Ja esat izvēlējies iespēju *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **lelādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja > Citas iespējas > Tīrīt kešatmiņu**; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Tīrīt kešatmiņu**.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, internetbankām vai preču iegādei, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Drošības uzstādījumi > Drošības moduļa uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Drošības moduļa detaļas — lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru;

Moduļa PIN pieprasījums — lai drošības moduļa piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un izvēlieties *Izslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*;

Mainīt moduļa PIN — lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu;

Mainīt paraksta PIN — lai mainītu paraksta PIN ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī Piekļuves kodi 9. lpp.

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiešām pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Lietotāja sertifikāti** vai **Autorizācijas sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst..** Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. Piekļuves kodi 9. lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tikls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Tikls piegādā informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu tikai tad, ja šis pakalpojums ir apstiprināts (tikla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Noraid..** Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts*

vietas pieprasījums. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit personīgajiem paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Vietas noteikšana* > *Atraš. vietu žurn.* > *Atvērt mapi* vai *Dzēst visus*.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalpojumus* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli (CA-42), varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Ar Nokia PC Suite varat sinhronizēt *Kontakti*, *Kalendārs*, *Uzdevumi* un *Piezīmes* starp savu tālruni un saderīgu datoru.

Plašāku informāciju par Nokia PC Suite ir iespējams atrast, piem., lejupielādējot failus no Nokia Web vietas atbalsta sadaļas www.nokia.com/support.

■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (High-Speed Circuit Switched Data — HSCSD) un komutēto ķēžu datu (Circuit Switched Data — CSD, *GSM dati*) pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. Pakešdati (EGPRS) 55. lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatīt tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu, ekspluatācijas laiku un uzlādēšanas rādītājus. Centieties, lai akumulators atrastos temperatūrā no 15°C līdz 25°C (no 59°F līdz 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas norādījumi

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz

iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana


1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāparādās attiecīgi 1, 2, 3 un 4 punktiem.



3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

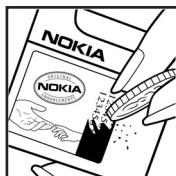

4. Pārlicinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +447786200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Ši ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nodot ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Neaizmirstiet ievērot jebkādos īpašus noteikumus, kas ir spēkā jebkurā vietā un vienmēr izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa. Ja somiņa, jostas skava vai turētājs tiek izmantots tālruna nēsāšanai pie ķermeņa, tam nevajadzētu būt izgatavotam no metāla un tālrunis būtu jānovieto iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, šai ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Pārtraides laikā noteikti ievērojiet iepriekš minētās prasības par attālumu.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamam elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;

- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiosimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju

transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas; — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja-programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos.

Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei

raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība atbilstoši ICNIRP vadlīnijām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,84 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Indekss

A

Abonētie vārdi	
kontakta abonēšanas	
atcelšana	46
kontakta pievienošana	45
Akumulatora uzlādēšana	13
Akumulators	91
akumulatora uzlādes	
līmenis	17
autentifikācija	91
ievietošana	12
uzlādēšana	13, 91
Antena	14
Apgaismojums	51, 56
Apkope	11, 94
Atbalsts	11
Atbloķēt tastatūru	19
Atgādinājuma piezīme	65
Atmiņa	
ietilpība	60
izvēlieties	46
kešatmiņa	82, 85
kopēšana	43
koplietotā	8
pilna	26, 29
SIM	42
statuss	46, 53
Atpakaļskaitīšanas taimeris	69
Atrašanās vietas informācija	87
Audio ziņapmaiņa	31

Ā

Ātrdarbīgie komutēto	
ķēžu dati	90
Ātrie zvani	20, 46, 48

B

Balss frāzes	46, 47
Balss komandas	46, 47
Balss komandu taustiņš	16
Balss ziņas	38
Beigu taustiņš	16
Bloķēt tastatūru	18

Brīvroku. Sk. skaļrunis	21
-------------------------	----

C

Ciparparaksts	87
CSD	90

Č

Četrvirzienu navigācijas	
taustiņš	16

D

Dators	
savienojumi	90
sinhronizācija	67
Datu sakari	90
Datuma uzstādījumi	52
Displeja uzstādījumi	51
Drošība	
darbības vide	95
informācija par	
sertifikāciju (SAR)	97
kodi	9
modulis	85
norādījumi	6
papildierīces	8
papildinformācija	95
SAR	97
uzstādījumi	57
zvanīšana ārkārtas	
situācijās	97
Dzēšana	
e-pasts	38
ziņas	39

E

EGPRS	55
Ekrānsaudzētājs	18
Elementi	16
Enerģijas taupīšana	18
E-pasta uzstādījumi	40
E-pasts	36

F

Fona attēls	50, 52
Fonta izmērs	41
Fotografēšana	61
Fotografijas	61

G

Gaidīšanas režīms	17
Galerija	60
Grāmatzīmes	83

H

Hronometrs	68
HSCSD	90

I

Ielādes	
faili	84
programmas	11, 84
saturš	11
Ierakstītājs	63
Ieslēgšana un izslēgšana	14
Ieslēgšanas taustiņš	16
Ievadīt tekstu	22
Ievietošana	
akumulators	12
SIM karte	12
IMAP4	36
Indikatori	18
Informācija par sertifikāciju	97
Infoziņas	38
Infrasarkans	
ports	16
savienojums	54
Internets	80
IS. Sk. infrasarkanais	
savienojums	54
Izsauktie numuri	49
Izsaukums ar balsi	
balss frāžu pārvaldīšana	46, 47
balss frāžu pievienošana	46, 47
zvanīšana	47
Izvēles taustiņi	16, 17
Izvēlne	24

Ī

Īsceļi	17, 51
gaidīšanas režīmā	17
navigācijas taustiņš	17
personālais saraksts	17
Īsziņa	25
Īsziņu centra numurs	25
Īsziņu rakstīšana	25
Īsziņu uzstādījumi	39

J

Jutīgā teksta ievade	22
----------------------------	----

K

Kalendāra piezīme	65
Kalendārs	64
Kalkulators	68
Kamera	
fotografēšana	61
videoklipu uzņemšana	61
Kešatmiņa	85
Klientu apkalpošanas dienests	11
Kodi	
drošība	9
liegumu parole	10
PIN	9
PUK	10
UPIN	9
Komutēto ķēžu dati	90
Konfigurācijas uzstādījumu	
pakalpojums	10
Konfigurēšana	56
Kontakti	
abonētie vārdi	45
ātrie zvani	46, 48
detāļu rediģēšana	43
dzēšana	43
kopēšana	43
mana dalība	44
mani numuri	48
meklēšana	42
pakalpojumu numuri	48
saglabāšana	42
uzstādījumi	46
vizītkartes	44
zvanītāju grupas	46
Kontaktinformācija	11
Koplietotā atmiņa	8

Kopšana. 94

L

Laika uzstādījumi. 52
Liegumu parole 10

M

Mana dalība. 44
Mani īsceļi. 51
Mani numuri 48
Mapes
 citas. 38
 iesūtne. 29, 38
 izsūtne 29
 nosūtītie objekti 29
 saglabātie objekti 29
MMS. Sk. multizīņas. 27
Modema uzstādījumi 55
Modinātājs. 64
Motīvi 50
Multivide
 ierakstītājs 63
 kamera 61
 radio 61
Multizīņas 27
 uzstādījumi. 39

N

Navigācija 24
Navigācijas taustiņš. 16
Neatbildētie zvani 49
Nokia kontakti un atbalsts 11

O

Operatora izvēlne. 59

P

Pakalpojumi. 80
Pakalpojums
 komandas. 39
 numuri 48
Pakešdati 55, 90
Palīdzības teksts. 54
Papildierīces. 8
Papildierīces uzstādījumi 56
Pārlūks. 80

attēlojuma uzstādījumi. 82
ciparparaksts 87
drošības modulis. 85
grāmatzīmes. 83
kešatmiņa. 85
lapu pārlūkošana 81
sertifikāti 86
sīkfaili 83
skripta uzstādījumi 83
 uzstādīšana 80
Pārraidēs iezīmēšanas valoda 80
Pārskats
 funkcijas. 9
 taustiņi un elementi 16
PC Suite. 90
Personiskā identifikācijas
 numura (personal
 identification number – PIN)
 kodi. 9, 14
Personiskās atbloķēšanas
 atslēgas (personal
 unblocking key – PUK) kodi. 10
Pēdējo zvanu saraksts. 49
Pie auss liekamā daļa 16
Piederumi. Sk. papildierīces. 8
Piekļuves kodi 9
Pieturzīmes 23
Piezīmes 66
Plānotājs 64
POP3 36
Pop-Port savienotājs 16
Profilī 50
Programmu lejupielāde. 11
Pulksteņa uzstādījumi. 52

R

Radio. 61
Rakstīšanas valoda 22
Rācijsaziņa. 72
 aicinājums 78
 atvienošanās 73
 atzvanīšanas pieprasījums. 75
 izvēlne 72
 kanāla izveide. 77
 kanāla pievienošana 78
 kanāla uzstādīšana 77
 kanāla zvans. 74
 privāta kontakta
 pievienošana 77

savienojums	73
taustiņš	16
uzaicinājuma zvans	73
uzstādījumi	79
zvana saņemšana	75
zvani	73
zvanišana vienai personai ..	75
Rācijsaziņa. Sk. PTT	
Rācijsaziņas taustiņš	16
Remonta pakalpojumi	11
Ritināšanas taustiņš.	
Sk. navigācijas taustiņš.	16
Rūpnīcas uzstādījumi	58

S

Saņemtie zvani	49
SAR	97
Sertifikāti	86
Servera sinhronizācija	66
Signāla stiprums	17
Signāli	50
Siksnīņa	15
SIM kartes ievietošana	12
SIM pakalpojumi	89
Simboli	18
sinhronizācija	66
Sikfaili	83
Skaļrunis	16, 21
Skaļrunis. Sk. skaļrunis.	16
Skaļuma taustiņi	16
Skaītītāji	49
skripta uzstādījumi	83
SMS	25
e-pasts	26
Uzstādījumi	39
Veidnes	26
Speciālās rakstzīmes	23

T

Taimeris	49
Tastatūras bloķēšana	18
Taustiņi	16
Taustiņslēgs	18
Tālruņa bloķētājs.	
Skatīt tastatūras bloķēšana..	18
Tālruņa personalizēšana	50
Tālruņa siksnīņa	15
Tālruņa uzstādījumi	53

Tālruņu grāmata	42
Teksta ievadišana	22
Tērzēšana	
aicinājuma atteikšana	34
aicinājuma pieņemšana	34
atbloķēšana	35
bloķēšana	35
grupas	35
kontakti	35
lasīšana	34
pakalpojums	32
pieejamība	34
sarakste	34
sesijas sākšana	33
Tērzēšanas ziņapmaiņa	32
Tīkls	
EGSM	7
GSM	7
nosaukums displejā	17
pakalpojumi	7
Tradicionālā teksta ievade ..	22, 23

U

UPIN.	9, 10, 58
UPIN kods	14
Uzdevumi	65
Uzstādījumi	50
datums	52
displejs	51
EGPRS	55
IS	54
Išceļi	51
konfigurēšana	56
laiks	52
mani īsceļi	51
modems	55
motīvi	50
pakalpojumu iesūtne	84
pakešdati	55
papildierīces	56
profili	50
pulkstenis	52
rūpnīcas uzstādījumu	
atjaunošana	58
savienojumi	54
signāli	50
tālrunis	53
ziņas	39
zvani	53

V

Valoda	22, 23
Vārdi. Sk. kontakti	42
Vārdnīca	22
Veidnes	26
Vibrējošais signāls	51
Videoklips	61
Vietas noteikšana	87
Vizītkartes	44

W

Web	
grāmatzīmes	83
savienojums	80
WML	80

X

XHTML	80
-------------	----

Z

Zibziņas	30
Ziņas garuma indikators	25

Ziņu skaitītājs	41
Ziņu uzstādījumi	39
Zvana beigšana	20
Zvana funkcijas	20
Zvana signāli	46, 50, 60, 61
Zvana uzstādījumi	53
Zvani	
atbildēšana	20
ātrie zvani	20
gaidīšana	21
iespējas zvana laikā	21
izsaukums ar balsi	47
noraidīšana	20
pēdējo zvanu saraksts	49
starptautiskie	20
zvanīšana	20
Zvanišana ārkārtas situācijās ..	97
Zvanišanas taustiņš	16
Zvanītāju grupas	46
Zvanu arhīvs	49
Zvanu gaidīšana	21

Ž

Žurnāls	49
---------------	----