

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6085

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-198 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر الإعلان الاقتصادي للمنتج أو المعلومات الخاصة بالدولة على الموقع www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع Nokia 2006 ©. جميع الحقوق محفوظة.

the Nokia Original و PC Suite و Pop-Port و Nokia Connecting People و Nokia Enhancements logos هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be

implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أية فقدان للبيانات أو الدخل أو أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة" وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملائمتها لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لنوكيا إليك.

قوانين التحكم بالتصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات جارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

رسائل Nokia Xpress الصوتية.....	٣٥	لسلامتك.....	٦
الرسائل الفورية.....	٣٦	معلومات عامة.....	٩
تطبيق البريد الإلكتروني.....	٤٠	رموز الوصول.....	٩
الرسائل الصوتية.....	٤٣	حماية حقوق النشر والطبع.....	١٠
رسائل المعلومات.....	٤٤	خدمة ضبط التهيئة.....	١٠
أوامر الخدمة.....	٤٤	تنزيل المحتوى والتطبيقات.....	١١
مسح الرسائل.....	٤٤	دعم Nokia ومعلومات	
ضبط الرسائل.....	٤٥	الاتصال بها.....	١١
٦. الأسماء.....	٤٨	١. لتبدأ.....	١٢
البحث.....	٤٨	تثبيت بطاقة SIM والبطارية.....	١٢
حفظ الأسماء وأرقام الهواتف.....	٤٨	شحن البطارية.....	١٣
حفظ أرقام أو عناصر أو صورة.....	٤٨	تثبيت بطاقة الذاكرة.....	١٤
نسخ اسم.....	٤٩	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....	١٥
تعديل تفاصيل الاسم.....	٤٩	فتح الغطاء.....	١٥
مسح الأسماء أو التفاصيل.....	٤٩	وضع التشغيل الطبيعي.....	١٦
بطاقات الأعمال.....	٥٠	رباط المعصم.....	١٧
الضبط.....	٥٠	٢. الهاتف.....	١٨
المجموعات.....	٥٠	المفاتيح والأجزاء.....	١٨
الاتصال السريع.....	٥٠	وضع الاستعداد.....	١٩
الخدمة وأرقامها.....	٥١	المؤشرات والرموز.....	٢١
٧. سجل المكالمات.....	٥٢	قفل لوحة المفاتيح	
معلومات تحديد الموقع.....	٥٢	(حارس المفاتيح).....	٢٢
٨. الضبط.....	٥٤	٣. وظائف الاتصال.....	٢٤
الأوضاع.....	٥٤	إجراء مكالمة.....	٢٤
الموضوعات.....	٥٤	الاتصال السريع.....	٢٤
الندوات.....	٥٥	الاتصال الصوتي المحسن.....	٢٤
الشاشة.....	٥٥	الرد على مكالمة أو رفضها.....	٢٥
الوقت والتاريخ.....	٥٧	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة.....	٢٦
الاختصارات الشخصية.....	٥٧	٤. قوائم الهاتف.....	٢٧
التوصيل.....	٥٩	شاشات عرض القوائم.....	٢٧
المكالمات.....	٦٤	الوصول إلى وظيفة قائمة.....	٢٧
الهاتف.....	٦٥	٥. الرسائل.....	٢٨
التعزيزات.....	٦٦	رسائل نصية.....	٢٨
التهيئة.....	٦٦	رسائل بطاقة SIM.....	٣١
الحماية.....	٦٧	رسائل الوسائط المتعددة.....	٣١
استعادة ضبط المصنع.....	٦٨		

٩٢.....	١٥. الويب	٦٩.....	تحديثات برامج الهاتف
٩٢.....	خلفية تكنولوجياية	٧٠.....	٩. قائمة المُشغل
٩٢.....	مزود الخدمة	٧١.....	١٠. الأستوديو
٩٢.....	خدمة الوصول	٧١.....	تنسيق بطاقة الذاكرة
٩٣.....	التصفح	٧٢.....	١١. الوسائط
٩٥.....	ضبط الحماية	٧٢.....	إِلكاميرا
٩٥.....	العلامات	٧٣.....	مُشغل الوسائط
٩٦.....	ضبط التنزيل	٧٤.....	مُشغل الموسيقى
٩٦.....	صندوق وارد الخدمة	٧٥.....	الإذاعة
٩٧.....	الذاكرة المؤقتة	٧٧.....	المسجل
٩٧.....	حماية المتصفح	٧٨.....	معادل الصوت
١٠٠.....	١٦. خدمات البطاقة	٧٨.....	توسيع الاستريو
١٠١.....	١٧. التوصيل بالكمبيوتر	٧٩.....	١٢. خدمة الضغط والتحدث
١٠١.....	تخزين بيانات USB	٧٩.....	الاتصال وقطع الاتصال
١٠١.....	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite	٨٠.....	إجراء مكالمة الضغط والتحدث
١٠١.....	من Nokia	٨٠.....	(PTT) واستلامها
١٠١.....	EGPRS و GPRS	٨٢.....	طلبات الرد
١٠١.....	CSD و HSCSD	٨٣.....	إضافة اسم لمكالمة ١ إلى ١
١٠٢.....	تطبيقات اتصال البيانات	٨٣.....	قنوات خدمة الضغط والتحدث
١٠٢.....	Bluetooth	٨٤.....	ضبط PTT
١٠٣.....	١٨. التعزيزات	٨٦.....	١٣. المنسق
١٠٤.....	١٩. معلومات البطارية	٨٦.....	المنبه
١٠٤.....	الشحن والتفريغ	٨٧.....	التقويم
١٠٥.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق	٨٨.....	قائمة المهام
١٠٥.....	بطاريات نوكيا	٨٨.....	الملاحظات
١٠٧.....	العناية والصيانة	٨٨.....	الحاسبة
١٠٨.....	معلومات أمان إضافية	٨٩.....	الموقت
١١٢.....	الفهرس	٨٩.....	ساعة الإيقاف
		٩٠.....	١٤. التطبيقات
		٩٠.....	الألعاب
		٩٠.....	المجموعة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 850 و 900 و 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح وتطبيق البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو، الأسماء، الرسائل النصية، رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، التقويم، وملاحظات المهام، وألعاب Java™ وتطبيقاتها. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاح لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تنفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية. وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من AC-3. يستخدم هذا الجهاز بطاريات BL-5C.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً. للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.



بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

نهنك بشرائك هاتف Nokia المحمول. ومن ميزات هذا الجهاز وجود تقويم وساعة ومنبه وإذاعة ومشغل موسيقى وكاميرا مضمنة.

رموز الوصول

رمز الحماية

يعمل رمز الحماية (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. رمز الضبط المسبق هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. انظر "الحماية"، الصفحة ١٧.

في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

رموز PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المرخص. انظر "الحماية"، الصفحة ١٧. رمز PIN مرفق دائماً ببطاقة SIM. لضبط الهاتف للمطالبة بالرمز PIN، انظر "الحماية"، الصفحة ١٧. قد يرفق رمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) ببطاقة SIM ويُطلب لبعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ٩٧. يُرفق الرمز PIN للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز PIN للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ٩٩. يُرفق الرمز PIN للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز PIN2 المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر الحماية الصفحة ١٧. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

إذا قمت بإدخال كلمة سر الحظر بشكل خاطئ ثلاث مرات على التوالي، يتم قفل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة للحصول على المساعدة.

■ حماية حقوق النشر والطبع

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكات مثل خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة أو رسائل MMS أو مزامنة مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإن الهاتف سيكون بحاجة لضبط التهيئة الصحيح. قد يكون في استطاعتك تسلم الضبط كرسالة تهيئة. بعد استلام الضبط يلزم حفظه في الهاتف. كما قد يمدك مزود الخدمة برمز PIN اللازم لحفظ الضبط. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة عند استلام رسالة تهيئة.

لحفظ الضبط، اختر **عرض < حفظ**. وإذا عرض الهاتف الرسالة أدخل رمز PIN للضبط. أدخل الرمز الشخصي الخاص بالضبط، واختر **موافق**. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي يزودك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. أو يسألك الهاتف عن تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟

لرفض الضبط الذي تم استلامه. اختر عرض < رفض.
لتعديل الضبط. انظر "التهيئة" الصفحة 11.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد تتمكن من تنزيل المحتوى. مثل الموضوعات والنغمات ومقاطع الفيديو. إلى الهاتف (خدمة الشبكة). اختر وظيفة التنزيل (مثلا في القائمة **الاستوديو**). وللوصول إلى وظيفة التنزيل: انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات. اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

على موقع الويب. يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات نوكيا وخدماتها. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء. راجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة. راجع أقرب موقع خدمات Nokia Care بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

■ تثبيت بطاقة SIM والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ كافة بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها.

يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل


الشبكة أو أي مركز آخر.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الطي. لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو عند إدخالها أو سحبها.

لتركيب بطاقة SIM:

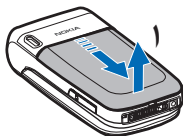


١. اضغط بشدة على سطح الغطاء الخلفي وأزحه للأمام لتحريره. ثم ارفع الغطاء الخلفي بعيداً عن الهاتف.

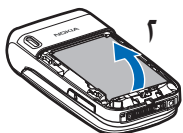

٢. بعد فك الغطاء الخلفي. ضع ظفرك تحت البطارية. وأخرجها من مكانها كما هو مبين.




٣. ضع ظفرك في منتصف ماسك بطاقة SIM المعدني. ثم ارفع السقاطة وأدر ماسك بطاقة SIM حتى يتم فتحه.

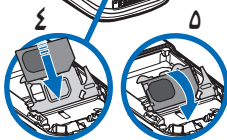


٤. أدخل بطاقة SIM في الماسك كما هو مبين. الركن المشطوف أولاً. على أن تكون مواضع الاتصال ذات اللون الذهبي الموجودة على بطاقة SIM متجهة إلى أعلى (بعيداً عن الهاتف).

٥. أدر ماسك بطاقة SIM حتى يتم قفله.


تتقابل مواضع الاتصال ذات اللون الذهبي الموجودة على بطاقة SIM مع مواضع الاتصال ذات اللون الذهبي الموجودة داخل الهاتف. اضغط برفق على ماسك بطاقة SIM لإدخاله في الهاتف حتى يستقر في مكانه.

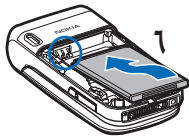

٦. أعد البطارية إلى مكانها. وذلك بوضعها في الاتجاه الصحيح (الجانب الذي عليه العلامة متجهًا لأعلى). بحيث تتطابق مواضع الاتصال ذات اللون الذهبي بها مع نظيرتها بالهاتف. ادفع البطارية حتى تستقر في مكانها. أزح الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه.
٧. أزح الغطاء الخلفي حتى يستقر في مكانه.

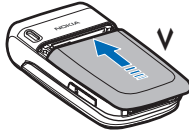

■ شحن البطارية

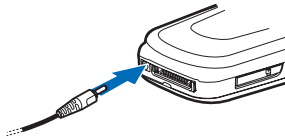

١. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.
 ٢. أدخل قابس جهاز الشحن في المقبس المستدير الموجود في أسفل الهاتف. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.
 ٣. افصل جهاز الشحن عن الهاتف عندما يتم شحن البطارية بشكل كامل.
- يمكنك استخدام الهاتف أثناء توصيله بجهاز الشحن. يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BL-5C بجهاز شحن من طراز AC-3 حوالي ٢ ساعة و ٢٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تثبيت بطاقة الذاكرة



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع


قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة سعة ذاكرة **الأسستوديو**. انظر "الأسستوديو". الصفحة ٧١. يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة أو تغييرها دون إيقاف تشغيل الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



لتثبيت بطاقة ذاكرة. استخدم ظفرك كرافعة. وضعه داخل المنطقة المجوفة لماسك بطاقة الذاكرة وأدر الماسك حتى يفتح (١). قم بوضع بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٢). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة وأن موأضع الاتصال ذات اللون الذهبي الموجودة على البطاقة متجهة إلى أعلى. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة (٣).

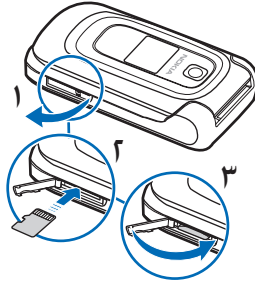


يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك. مثل مقاطع الفيديو. وملفات الصوت. والصور في **الأسستوديو**.

لإزالة بطاقة الذاكرة. استخدم ظفرك كرافعة. ضعه داخل المنطقة المجوفة لماسك بطاقة الذاكرة وأدر الماسك حتى يفتح. أدخل ظفرك برفق لخلخلة البطاقة من مكانها في الماسك؛ ثم. اسحبها للخارج. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة.

لتهيئة بطاقة الذاكرة. انظر "تنسيق بطاقة الذاكرة"، الصفحة ٧١.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

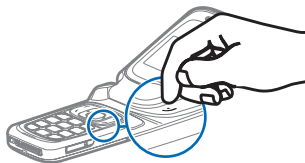


اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء حتى يتم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله. إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل الرمز. ثم اختر موافق.

■ خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة في "التهيئة"، الصفحة ١١ و"خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠.


■ فتح الغطاء

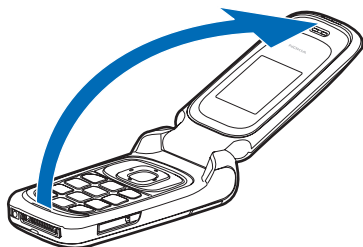


عند فتح غطاء الهاتف، يفتح لأعلى بزاوية ١٥٥ درجة تقريباً. لا تحاول فتح الغطاء بقوة بزاوية أكبر.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استعمل الهاتف فقط في وضع التشغيل الطبيعي.

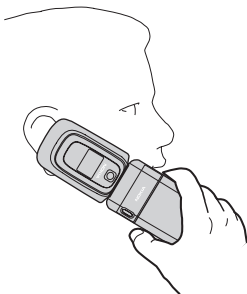

لهاتفك هوائي داخلي.

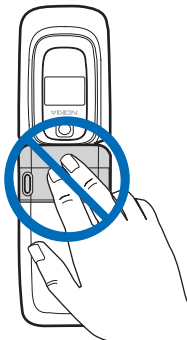


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.




■ ربط المعصم

أزل الغطاء الخلفي من الهاتف ثم أدخل الرباط في فتحات الهاتف كما هو مبين في الصورة.

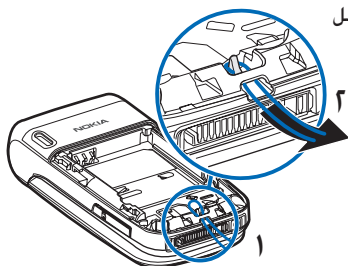


٢. الهاتف


■ المفاتيح والأجزاء

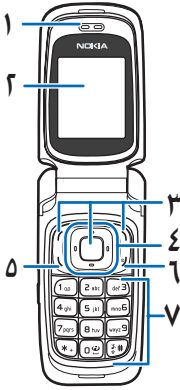

- السماعة (١)
- الشاشة الرئيسية (٢)
- مفاتيح الاختيار الأيسر والأوسط والأيمن (٣)
- مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات (٤)
- مفتاح الاتصال (٥)
- مفتاح الإنهاء ينهي المكالمات (ضغط قصيرة على المفتاح) ويقوم بتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله (ضغط طويلة على المفتاح) (٦)
- لوحة المفاتيح (٧)

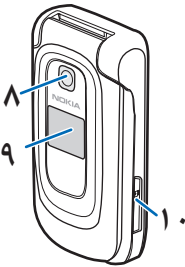

- عدسة الكاميرا (٨)
- الشاشة الصغيرة (٩)
- حامل بطاقة الذاكرة (١٠)

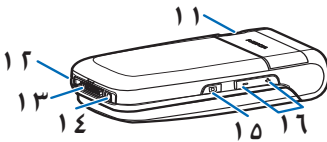

- الميكروفون (١١)
- الميكروفون (١٢)
- منفذ توصيل Pop-Port™ (١٣)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٤)
- مفتاح خربير الكاميرا (١٥)

- يتم تنشيط مستوى الصوت بواسطة مفتاح خفض ورفع مستوى الصوت (ضغط قصيرة على المفتاح). ويتم تنشيط الاتصال الصوتي بواسطة مفتاح خفض مستوى الصوت (ضغط طويلة على المفتاح).
- ويتم تنشيط الضغط والتحدث (ض. وت.) بواسطة مفتاح رفع مستوى الصوت (ضغط طويلة على المفتاح) (١٦).


■ وضع الاستعداد



عند تشغيل الهاتف، فإن أول شاشة تظهر هي شاشة البدء، التي تبين أن هاتفك في وضع الاستعداد. وعندما يكون هاتفك في وضع الاستعداد، فإن مفاتيح الاختيار تتيح لك الوصول إلى وظائف معينة، وتظهر المؤشرات على شاشة البدء. والمؤشرات توضح حالة الهاتف.

- قوة إشارة الشبكة (١)
- مؤشر قوة البطارية (٢)
- الساعة (٣) - عندما يتم ضبط الوقت ليظهر على الشاشة. انظر الوقت والتاريخ في "الضبط"، الصفحة ٥٧.
- اسم مزود الخدمة أو شعار الشبكة (٤)
- التقويم (٥) - يتم عرض التاريخ عندما يتم ضبطه ليظهر على الشاشة ولا يتم ضبط وضع الاستعداد النشط. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ١٧ و"الوقت والتاريخ"، الصفحة ٥٧.
- الاستعداد النشط (٦). انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ٢٠.
- مفتاح الاختيار الأيسر (٧) هو **إلى** أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر"، الصفحة ٥٧.
- مفتاح الاختيار الأوسط (٨) هو **القائمة**.
- مفتاح الاختيار الأيمن (٩) قد يكون **الأسماء** للوصول إلى قائمة الأسماء في قائمة **الأسماء**، أو اسم شبكة معينة للوصول إلى موقع ويب شبكة معينة، أو اختصار لوظيفة اخترتها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن"، الصفحة ٥٨.

وضع الاستعداد للنشط

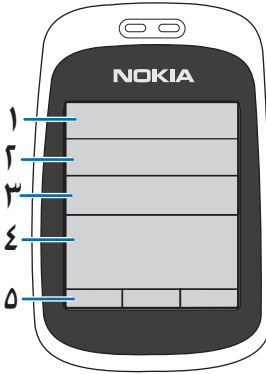

في وضع الاستعداد للنشط، يمكن للهاتف عرض نوافذ منفصلة لعناصر المحتوى، مثل مؤشرات عامة وشعار شبكة (١)، واختصارات (٢)، ووظائف صوتية (٣)، والتقويم (٤). لاختيار هل يتم عرض وضع الاستعداد للنشط أم لا، انظر **وضع الاستعداد للنشط في "ضبط وضع الاستعداد"**، الصفحة ٥٥.

يكون وضع الاستعداد للنشط في وضع سلبي عندما يكون مفتاح الاختيار الأوسط (٥) هو **القائمة**؛ يمكنك فقط

عرض المحتوى. لتنشيط وضع الانتقال والتنقل خلال المحتوى، استخدم مفتاح الانتقال. لتغيير المفتاح للوصول إلى

وضع الانتقال، انظر **مفتاح وضع الاستعداد للنشط في "ضبط وضع الاستعداد"**، الصفحة ٥٥. عندما تظهر مؤشرات الأسهم (٦) يمكنك التنقل بالعنصر إلى اليسار واليمين.

لتخصيص محتوى الاستعداد للنشط وتنظيمه، اختر **خيارات** واختر خيار متناظر. انظر "ضبط وضع الاستعداد"، الصفحة ٥٥.

للخروج من وضع الانتقال، اختر **إنهاء**. إذا لم يتم الضغط على أية مفاتيح بعد فترة زمنية معينة، يعود الهاتف آلياً إلى الوضع السلبي.

عناصر المحتوى في وضع الانتقال

شريط الاختصارات - لاختيار اختصار، انتقل إلى الوظيفة التي تريدها واخترها. لتغيير الاختصارات وتنظيمها عندما تكون في وضع الانتقال، اختر **خيارات > تخصيص**.

الإذاعة والموسيقى - لتشغيل الإذاعة أو مشغل الموسيقى، انتقل إليه واختره. لتغيير مسار في مشغل الموسيقى، انتقل إلى أسفل أو أعلى. لبدء البحث في قنوات الراديو، انتقل مع الاستمرار إلى اليسار أو اليمين.

التقويم - لعرض ملاحظات اليوم، اختر اليوم الذي تريده. لعرض ملاحظات الأيام السابقة أو التالية، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

مذكراتي - لإدخال ملاحظة، اختر نافذة المحتوى. اكتب ملاحظتك، واحفظها.

موقت العد التنازلي - لبدء موقت العد التنازلي، اختر عنصر المحتوى. يتم عرض الوقت المتبقي مع ملاحظة.

مؤشرات عامة - لعرض مؤشرات الاستعداد، مثل التاريخ، وعرض معلومات الخلايا، ورسائل المعلومات، والاسم الافتراضي لمجموعة الضغط والتحدث، وفهرس مجموعة مستخدمين مغلقة. يتم عرض التاريخ في حالة عدم اختيار التقويم كمحتوى استعداد نشط.

اختصارات وضع الاستعداد

للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انظر "إجراء مكالمة"، الصفحة ٢٤.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في حالة حفظ رقم صندوق البريد الصوتي في الهاتف، اضغط مع الاستمرار على رقم ١.

للاتصال بخدمة متصفح، اضغط مع الاستمرار على ٠.

لضبط وظائف اختصارات لمفتاح الانتقال، انظر **مفتاح الانتقال** في "الاختصارات الشخصية"، الصفحة ٥٧.

لإجراء مكالمة بالضغط على مفتاح رقمي مع رقم هاتف محدد، انظر "الاتصال السريع"، الصفحة ٢٤.

لتبديل بين الوضع **عام** والوضع **صامت**، اضغط مع الاستمرار على #.

■ **المؤشرات والرموز**

يوجد بهاتفك نوعان من المعرفات: مؤشرات ورموز.

المؤشرات

لمزيد من المعلومات حول المؤشرات، انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ١٩.

الرموز

الرموز هي صور مرسومة لعنصر أو موقف محدد. القائمة التالية تصف كل رمز.

لديك رسالة غير مقروءة في الحافظة **صندوق الوارد**. 

لديك رسائل غير مرسله أو ملغاة أو فشل إرسالها في الحافظة **صندوق الصادر**. 

- ➡  سجّل الهاتف مكالمة لم يُرد عليها
- ☰  تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية. وتم توصيلك بخدمة الرسائل الفورية.
- 🔒  تم قفل لوحة المفاتيح.
- 📞  تم ضبط المنبه على الوضع **تشغيل**.
- 📶  لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمات واردة أو رسالة نصية.
- 📱  موقت العد التنازلي يعمل حاليًا.
- 🕒  ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية.
- E/G  الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
- E/G  يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.
- 📶/📱  يتم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار). كمثال، عند وجود مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء اتصال حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) أو حزمة الراديو العامة (GPRS).
- 📶  جاري تشغيل اتصال Bluetooth.
- 2  إذا كان لديك خطان للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني.
- ⬆  تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- 🔊  تم تشغيل الميكروفون. أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.
- 🔍  تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
- 🕒  تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يقوم حارس المفاتيح بقفل لوحة المفاتيح لمنع الاستجابة للضغطات غير المقصودة على المفاتيح.

- لفعل لوحة المفاتيح اختر **القائمة**. ثم اضغط على * في خلال ٣,٥ ثانية.
- لإلغاء قفل لوحة المفاتيح اختر **إلغاء قفل**. ثم اضغط على * في خلال ١,٥ ثانية.

- لتمكين قفل المفاتيح آلياً. اختر القائمة < الضبط > الهاتف < قفل المفاتيح آلياً > تشغيل. قم بضبط الوقت الذي يسبق قفل لوحة المفاتيح بالدقائق والثواني.
- في حالة ضبط قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية على تشغيل، أدخل رمز الحماية في حالة طلبه.
- للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. عند إنهاء المكالمات أو رفضها، يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً.
- عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- لمزيد من المعلومات حول قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية، انظر "الهاتف". الصفحة ٦٥.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة. لمسح رقم غير صحيح. اختر **مسح**.

لإجراء مكالمات دولية. اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (خل علامة + محل رمز الوصول الدولي): ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر. في حالة الضرورة. ورقم الهاتف.

٢. للاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال. اضغط على مفتاح الإنهاء. أو اختر **خيارات > إنهاء المكالمة**.

■ الاتصال السريع

خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من ٢ إلى ٩. واتصل بالرقم بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على أحد مفاتيح الاتصال السريع. ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط **الاتصال السريع على تشغيل**. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. انظر **الاتصال السريع في "المكالمات"**. الصفحة ١٤.

■ الاتصال الصوتي المحسن

يمكنك إجراء مكالمة بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهاتف. يتم إضافة أمر صوتي آلياً إلى كافة الإدخالات الموجودة بقائمة أسماء الهاتف.

■ إجراء مكالمة صوتية

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات. قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة. انظر **لغة التعرف على الصوت في "الهاتف"**. الصفحة ١٥.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار اليميني. وسيتم سماع نغمة قصيرة، وتظهر عبارة **حُدث الآن**.
في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
 ٢. انطق الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر واختره لطلب هذا الإدخال.
- ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. انظر **الأوامر الصوتية** في "الاختصارات الشخصية".
الصفحة ٥٧.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

- افتح الغطاء، أو اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة. لكتم صوت نغمة الرنين، اختر **صامت**. إذا كان الغطاء مفتوحًا، أما إذا كان الغطاء مغلقًا، فاضغط على مفتاح رفع وخفض مستوى الصوت.
 - لرفض مكالمة واردة والغطاء مفتوحًا، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- عند تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط في صندوق البريد الصوتي، يتم إعادة إرسال المكالمة إلى البريد الصوتي الخاص بك. وإذا لم يكن التحويل نشطًا، فسيتم رفض المكالمة. في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة ذات مفتاح بالهاتف، اضغط على مفتاح سماعة الأذن للرد على مكالمة وإنهائها.

خدمة انتظار المكالمات

تعتبر خدمة انتظار المكالمات خدمة شبكة. للرد على المكالمات المعلقة أثناء إجراء مكالمة أخرى؛ اضغط على مفتاح الاتصال. حيث توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية؛ اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتشغيل وظيفة خدمة **انتظار المكالمات**، انظر "المكالمات" الصفحة ٦٤.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من بين خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخيارات، اتصل بمزود الخدمة.

لرفع أو خفض مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح رفع أو خفض مستوى الصوت الموجود على جانب الهاتف.

اختر **خيارات** أثناء مكالمة، والخيارات التالية قد تكون متاحة.

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى - للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة المعلقة.

تحويل - لتوصيل مكالمة معلقة بمكالمة جارية، ثم قطع اتصالك.

مكالمة جماعية - لإجراء مكالمة جماعية تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة - لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

٤. قوائم الهاتف

يتم تجميع مزايا الهاتف حسب الوظيفة ويتم الوصول إليها من خلال القوائم الرئيسية للهاتف. وتحتوي كل قائمة رئيسية على قوائم فرعية وقوائم تستطيع أن تختار منها عناصر أو تعرضها وتخصص مزايا الهاتف. استخدم التنقل للوصول إلى القوائم والقوائم الفرعية. قد تكون بعض القوائم غير متاحة. استناداً إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ شاشات عرض القوائم

قد يكون لهاتفك نوعان من شاشات عرض القوائم: **قائمة وشبكة**. في واجهة **قائمة**، تقوم الصور بتعريف كل قائمة. استخدم التنقل للانتقال خلال القوائم. أثناء تنقلك خلال القوائم، يظهر رقم القائمة يمين أعلى الشاشة. وتحت رقم القائمة يوجد شريط تنقل به علامة تبويب. تتحرك علامة التبويب إلى أعلى أو أسفل طوال تنقلك خلال القوائم. مع ظهور عرض تقديمي بصري لموقعك الحالي في هيكل القائمة. في واجهة **شبكة**، تظهر رموز قوائم متعددة على شاشة مفردة. استخدم مفتاح الانتقال رباعي الاتجاهات، للتنقل خلال الرموز. يظهر اسم القائمة أعلى الشاشة ويظهر رمز القائمة المختارة على الإطار الخارجي. لتغيير عرض القائمة، اختر **خيارات** < **عرض قائمة رئيسية** < **قائمة** أو **شبكة**.

■ الوصول إلى وظيفة قائمة

١. اختر **القائمة** والقائمة التي تريدها.
٢. إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، فاختر القائمة الفرعية التي تريدها.
٣. وإذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فاختر القائمة الفرعية التي تريدها.
٤. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر **رجوع** للخروج من القائمة. اختر **إنهاء**.



٥. الرسائل

يمكنك استخدام رسائل الهاتف المحمول لتبقى على اتصال دائم مع أصدقائك وأسرتك وزملاءك في العمل وذلك باستخدام خدمة الرسائل القصيرة (SMS). والتي تعتبر خدمة شبكة. ليست جميع ميزات الرسائل متوافرة في كل الشبكات اللاسلكية. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافرها وشرحها.

أثناء إرسال رسالة. قد يعرض الهاتف العبارة **تم إرسال الرسالة**. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل. يرجى مراجعة مزود الخدمة.

■ رسائل نصية

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر. مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يظهر مؤشر طول الرسالة أعلى شاشة الهاتف. وهذا المؤشر يسمح برؤية عدد الحروف المتبقية لك في الرسالة طوال إدخالك النص. على سبيل المثال يعني الرقم ٢/١٧٣ أن هناك عدد ١٧٣ حرفاً متبقياً وأن الرسالة سوف يتم إرسالها على أنها سلسلة من رسالتين .

يمكنك استخدام النماذج المحددة سابقاً للمساعدة في كتابة الرسائل النصية. قبل إرسال أية رسالة نصية أو بريد إلكتروني. فيجب تهئية ضبط الرسالة. انظر "ضبط الرسائل". الصفحة ٤٥.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إدخال النص

لإدخال نص أثناء كتابة رسائل، استخدم الإدخال التقليدي أو التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على أحد مفاتيح الأرقام. من ١ إلى ٩، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في وضع الإدخال التنبؤي للنص بضغط واحدة على المفتاح.

أثناء كتابة النص، يظهر  أعلى يسار الشاشة، مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص، ويظهر ، مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. تظهر **abc** أو **abc** أو **ABC** بجوار مؤشر إدخال النص مشيرًا إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. تشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام؛ اضغط مع الاستمرار على #. ثم اختر وضع الأرقام.

الضبط

لضبط لغة الكتابة على لغة أخرى غير اللغة المختارة، اختر **خيارات < لغة الكتابة>**. الإدخال التنبؤي للنص يتوفر فقط للغات الموجودة في القائمة. لضبط خيار الإدخال التنبؤي للنص، اختر **خيارات < تشغيل النص التنبؤي>** أو لضبط خيار الإدخال التقليدي للنص، اختر **خيارات < إيقاف النص التنبؤي>**. لضبط الإدخال التنبؤي للنص بسرعة على تشغيل أو إيقاف تشغيل أثناء كتابة نص، اضغط مرتين على #. أو اضغط مع الاستمرار على **خيارات**.

الإدخال التنبؤي للنص

يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعًا باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن.

١. ابدأ كتابة الكلمة باستخدام المفاتيح. ٢ إلى ٩، واضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط للوصول إلى حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، اضغط على *.
٣. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فكرر الضغط على *، أو اختر **خيارات < الكلمات المماثلة>**. عند ظهور الكلمة المطلوبة، اختر استخدام.
٤. إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس: اختر **هجاء**. يعرض الهاتف الحروف التي تم إدخالها. أدخل الكلمة (باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص)، واختر **حفظ**.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط بشكل متكرر على أحد مفاتيح الأرقام. من ١ إلى ٩. حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن أي من مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" الصفحة ٢٩.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو انتقل في أي اتجاه. ثم أدخل الحرف. للوصول إلى علامات الترقيم والحروف الخاصة الأكثر شيوعاً. اضغط على مفتاح الرقم ١. ولإدخال مسافة. اضغط على الرقم ٠. وإذا أردت المزيد من الحروف. فاضغط على *.

الكتابة والإرسال

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية > وأدخل رقم هاتف المستلم في حقل إلى:.
٢. جلب رقم هاتف من الأسماء. اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين. قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر.
٣. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة. اختر مجموعة الأسماء والمجموعة التي تريدها. جلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل حديثاً. اختر إضافة < المستخدمة أخيراً.
٤. انتقل لأسفل وأدخل رسالة. انظر "إدخال النص". الصفحة ٢٩.
٥. لإدراج نموذج إلى رسالة نصية. اختر خيارات < استخدام نموذج والنموذج الذي تريد إدراجه.
٦. لرؤية كيف ستبدو الرسالة للمستلم. اختر خيارات < معاينة.
٧. لإرسال الرسالة. اختر إرسال.

القراءة والرد

- عند استلام رسائل. يتم عرض إما الرسائل الواردة: أو تم استلام ... رسالة. حيث ... هي عدد الرسائل الجديدة.
١. ولعرض رسالة جديدة. اختر عرض. لعرضها في وقت لاحق. اختر إنهاء.

1. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **القائمة** < الرسائل < صندوق الوارد. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر الرسالة التي تريد قراءتها. يشير  إلى رسالة لم يتم قراءتها في صندوق الوارد.
2. أثناء قراءة رسالة، اختر **خيارات**، واحذف الرسالة أو قم بإعادة إرسالها. قم بتعديل الرسالة كرسالة نصية أو بريد إلكتروني SMS أو انقلها إلى حافظه أخرى، أو اعرض تفاصيل الرسالة أو استخلصها. كما يمكنك أيضًا نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير.
3. للرد على رسالة، اختر **رد** < رسالة نصية أو وسائط متعددة أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية.
4. لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.
5. انتقل لأسفل وأدخل رسالة في حقل **الرسالة**، انظر "إدخال النص". الصفحة ٢٩. إذا أردت تغيير نوع الرسالة لرسالة الرد الخاصة بك، فاختر **خيارات** < تغيير نوع الرسالة.
6. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**.

■ رسائل بطاقة SIM

تعتبر رسائل SIM رسائل نصية يتم حفظها على بطاقة SIM. يمكنك نسخ تلك الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف. وليس العكس. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **القائمة** < الرسائل < خيارات < رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة

 **ملاحظة:** يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صوت أو صورة أو مذكرة تقويم أو بطاقة أعمال أو مقطع فيديو. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بتبادل الرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات GSM. ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة. وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

لضبط إعدادات رسائل الوسائط المتعددة، انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٦ لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.

٢. أدخل رسالة. انظر "إدخال النص"، الصفحة ٢٩.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرايح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملاحظات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد. أو نص ومقطع فيديو.

٣. لإدراج شريحة في الرسالة، اختر جديد. أو اختر خيارات < إدراج > شريحة.

٤. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اختر خيارات < معاينة.

٥. انتقل لأسفل واختر إرسال. انظر "إرسال الرسائل"، الصفحة ٣٣.

٦. أدخل رقم هاتف المستلم في حقل إلى:

لجلب رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء.

لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر.

لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء والمجموعة التي تريدها.

لجلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل حديثًا، اختر إضافة < المستخدمة أخيرًا.

إرسال الرسائل

عند الانتهاء من كتابة الرسالة، لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يحفظ الهاتف الرسالة في الحافظة **صندوق الصادر**، ويبدأ الإرسال. إذا اخترت **حفظ الرسائل المرسل** < نعم، يتم حفظ الرسالة التي تم إرسالها في الحافظة **العناصر المرسل**. انظر "ضبط عام"، الصفحة ٤٥.

عند إرسال الهاتف للرسالة، يظهر المؤشر المتحرك . يعتمد الاستلام الفعلي للرسالة على عدد العوامل. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. إذا فشلت هذه المحاولات، فستظل الرسالة في الحافظة **صندوق الصادر**. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

لإلغاء إرسال الرسائل في الحافظة **صندوق الصادر**، انتقل إلى الرسالة المطلوبة، واختر **خيارات** < **إلغاء الإرسال**.

القراءة والرد

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند استلام رسائل وسائط متعددة، يتم عرض إما **تم استلام رسالة وسائط متعددة** أو **تم استلام ... رسالة**. حيث ... هي عدد الرسائل الجديدة.

١. ولقراءة الرسالة، اختر **عرض**. لعرضها في وقت لاحق، اختر **إنهاء**.

لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق الوارد**. يشير  في قائمة الرسائل إلى وجود رسالة لم يتم قراءتها. اختر الرسالة التي ترغب في عرضها.

٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض تقديمي، اختر **تشغيل**.

لعرض الملفات في العرض التقديمي أو المرفقات، اختر **خيارات** < **كائنات** أو **مرفقات**.

٣. للرد على الرسالة. اختر **خيارات** < رد > رسالة نصية أو وسائط متعددة أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة لرسالة الرد الخاصة بك. فاختر **خيارات** < تغيير نوع الرسالة. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.

٤. لإرسال رسالة. اختر **إرسال**. انظر "إرسال الرسائل". الصفحة ٣٣.

امتلاء الذاكرة

عند استلام رسالة. وكانت ذاكرة الرسائل ممتلئة. يتم عرض العبارة **الذاكرة ممتلئة. غير قادر على استلام رسائل**. لمسح رسائل قديمة. اختر **موافق** < نعم والحفاظة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة. واختر **مسح**.

إذا أردت مسح أكثر من رسالة واحدة في نفس الوقت. انتقل إلى إحدى الرسائل التي تريد مسحها واختر **خيارات** < **تحديد**. انتقل إلى كل رسالة تقليدية تريد مسحها واختر **تحديد** أو إذا أردت مسح كل الرسائل. اختر **خيارات** < **تحديد الكل**. وعند الانتهاء من تحديد الرسائل التي تريد مسحها. اختر **خيارات** < **مسح المحدد**.

الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة **صندوق الوارد**.

لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله في الحافظة **العناصر المرسله**. انظر **حفظ الرسائل المرسله** في "ضبط عام". الصفحة ٤٥.

لرؤية أية رسالة تريد إرسالها لاحقاً وقمت بحفظها كمسودة في الحافظة **المسودات**. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **المسودات**.

يمكنك نقل رسائلك إلى الحافظة **الرسائل المحفوظة**. لتنظيم الحافظات الفرعية **الرسائل المحفوظة**. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الرسائل المحفوظة** < **الرسائل المحفوظة** أو حافظة أضفتها. لإضافة حافظة جديدة لرسائلك. اختر **خيارات** < **إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها. انتقل إلى الحافظة المطلوبة. واختر **خيارات** < **مسح الحافظة** أو **إعادة تسمية**.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد. أو حفظ رسالة كنموذج أو نسخها. للوصول إلى قائمة النماذج. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الرسائل المحفوظة** < نماذج.

رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند الاستلام. لا يتم حفظ رسائل الفلاش آليًا.

كتابة رسالة فلاش

اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المستلم في حقل إلى: اكتب رسالتك في حقل الرسالة: وبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفًا بحد أقصى. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة فلاش

يتم الإشارة إلى رسالة فلاش مستلمة بـ الرسالة: متبوعة بأحرف قليلة من بداية الرسالة. ولقراءة الرسالة، اختر قراءة. لاستخلاص أرقام هاتف وعناوين بريد إلكتروني وعناوين مواقع على الإنترنت من الرسالة الحالية، اختر خيارات < استخدام التفاصيل.

■ رسائل Nokia Xpress الصوتية

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسائل صوتية وإرسالها بشكل مائل. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

1. اختر القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة صوتية. و  لبدأ التسجيل
2. لإيقاف التسجيل، اختر  وتظهر شاشة الرسائل.
3. لعرض الخيارات المتاحة، اختر خيارات.
4. أدخل رقم هاتف المستلم في حقل إلى:
 جلب رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء.
5. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر.

لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة. اختر مجموعة الأسماء والمجموعة التي تريدها.

لجلب الأسماء التي أرسلت إليها رسائل حديثًا. اختر إضافة < المستخدمة أخيرًا.

5. لإرسال الرسالة. اختر إرسال.

استلام رسالة صوتية

عند استلام رسائل صوتية. يتم عرض إما تم استلام رسالة صوتية أو تم استلام ... رسالة. حيث ... هي عدد الرسائل الجديدة. لفتح الرسالة. اختر تشغيل. أو إذا تم استلام أكثر من رسالة واحدة. اختر عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة في وقت لاحق. اختر إنهاء. اختر خيارات لرؤية الخيارات المتاحة.

الرسائل الفورية

يمكنك أخذ رسالة نصية إلى المستوى التالي بممارسة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) في بيئة لاسلكية. يمكنك التواصل مع أصدقائك وأفراد عائلتك من خلال الرسائل الفورية. بغض النظر عن نظام تشغيل ومكونات الهاتف المحمول (مثل الإنترنت) الذي يستخدمونه. طالما تستخدمون جميعًا نفس خدمة الرسائل الفورية.

وقبل بدء استخدام الرسائل الفورية. يجب الاشتراك أولاً في خدمة الرسائل النصية التابع لمزود الخدمات اللاسلكية الخاص بك والتسجيل في خدمة الرسائل الفورية التي ترغب في استخدامها. كما يجب الحصول أيضًا على اسم مستخدم وكلمة سر قبل استخدام الرسائل الفورية. لمزيد من المعلومات. انظر "التسجيل في خدمة الرسائل الفورية". الصفحة ٣٧. وبناءً على كل من مزود خدمة الرسائل الفورية ومزود الخدمات اللاسلكية. قد لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى جميع الخصائص الواردة في هذا الدليل. لتعيين الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية. انظر ضبط الاتصال في "الوصول". الصفحة ٣٧. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة. اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية. يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف. بينما تظل محادثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتماداً على نوع الشبكة. قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع. ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

التسجيل في خدمة الرسائل الفورية

يمكنك القيام بذلك بواسطة التسجيل عبر الإنترنت لدى مزود خدمة الرسائل الفورية الذي اخترت استخدامه. وأثناء عملية التسجيل. سيكون لديك الفرصة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر من اختيارك. لمزيد من المعلومات حول التوقيع في خدمات الرسائل الفورية. اتصل بمزود الخدمات اللاسلكية.

الوصول

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية وأنت غير متصل بالشبكة. اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية (قد يتم استبدال الرسائل الفورية بمصطلح آخر حسب مزود الخدمة). إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية. اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط. فيتم اختيار هذا الضبط آلياً.

ثم يتم عرض الخيارات التالية:

دخول - للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. لضبط الهاتف للاتصال آلياً بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف: في جلسة الدخول. انتقل إلى تسجيل دخول آلياً؛ واختر **تغيير** < تشغيل. أو اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية. واتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر **خيارات** < الضبط > دخول آلي < تشغيل أو إيقاف.

المحادثات المحفوظة - لعرض أو مسح أو إعادة تسمية محادثات الرسائل الفورية التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية.
ضبط الاتصال - لتعديل الضبط اللازم للاتصال بالرسائل.

الاتصال

للالاتصال بخدمة الرسائل الفورية. افتح قائمة الرسائل الفورية. واختر خدمة

الرسائل الفورية، عند الحاجة، ثم اختر **دخول**. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة **تم الدخول**.
لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، اختر **خيارات > خروج**.

الجلسات

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يتم عرض حالتك كما يشاهدها الآخرون في سطر الحالة: **الحالة: متصل**، أو **حالي: مشغول** أو **الحالة: ظ. غ. متصل** - لتغيير الحالة، اختر **تغيير**.
يوجد تحت سطر الحالة ثلاث حافظات تحتوي على الأسماء الخاصة بك وتعرض حالتها: **محادثات**، **متصل** و**غير متصل**. لتوسيع الحافظة، قم بتحديدتها واختر **توسيع** (أو انتقل إلى اليمين). ولطي الحافظة، اختر **طي** (أو انتقل إلى اليسار).

محادثات - تعرض قائمة الرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو دعاوى إلى الرسائل الفورية أثناء إجراء جلسة الرسائل الفورية.

📧 تشير إلى رسالة مجموعة جديدة.

📧 تشير إلى رسالة مجموعة مقروءة.

📧 تشير إلى رسالة فورية جديدة.

📧 تشير إلى رسالة فورية مقروءة.

📧 يشير إلى دعوة.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية التي اخترتها.

متصل - يعرض عدد الأسماء التي في وضع متصل.

غير متصل - يعرض عدد الأسماء التي في وضع غير متصل.

لبدء محادثة، قم بتوسيع حافظة **متصل** أو **غير متصل** وانتقل إلى الاسم الذي ترغب في الدردشة معه واختر **دردشة**. للرد على دعوة أو للرد على رسالة قم بتوسيع الحافظة **محادثات** وانتقل إلى الاسم الذي ترغب في الدردشة معه واختر **فتح**. ولإضافة أسماء، انظر "إضافة أسماء الرسائل الفورية"، الصفحة ٤٠.

خيارات < بحث مستخدمي دردشة - للبحث عن مستخدمين آخرين
لِلرسائل الفورية على الشبكة بواسطة رقم الهاتف، أو الاسم المستعار، أو عنوان البريد الإلكتروني أو اسم الأول أو الاسم الأخير.

خيارات < دردشة - لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم المطلوب.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض **تم استلام دعوة جديدة**، ولقراءتها، اختر **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم اختر **فتح**، وللاضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اختر **قبول**، وأدخل اسم الشاشة الذي تريد استخدامه ككنية لك. لرفض الدعوة أو مسحها، اختر **خيارات < رفض أو مسح**.

قراءة رسالة فورية

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ليست مرتبطة بالمحادثة الجارية، يتم عرض العبارة **رسالة فورية جديدة**، ولقراءتها، اختر **قراءة**.

إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، تظهر العبارة **الرسائل الفورية الجديدة: N** على الشاشة، حيث N هي عدد الرسائل الجديدة. اختر **قراءة**، انتقل إلى رسالة، واختر **فتح**.

يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء محادثة نشطة في **الرسائل الفورية < محادثات**، فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة **أسماء IM**، فسوف يتم عرض هوية المرسل. ولحفظ اسم جديد ليس في ذاكرة الهاتف، اختر **خيارات < حفظ بيانات الشخص**.

المشاركة في محادثة

للمشاركة في محادثة، اكتب الرسالة، واختر **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة.

إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض ، كما يقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه.

قم بكتابة الرسالة، واختر **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض رسالتك، ويتم عرض رسالة الرد أسفل رسالتك.

إضافة أسماء الرسائل الفورية

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، في قائمة الرسائل الفورية الرئيسية اختر **خيارات** > **إضافة اسم**.
اختر بواسطة رقم الهاتف أو إدخال الهوية يدوياً أو بحث من مركز الخدمة أو نسخ من م. الخدمة (حسب مزود الخدمة). وعند إضافة الاسم بنجاح، يقوم الهاتف بتأكيد الاسم.
انتقل إلى الاسم، لبدء محادثة، اختر **دردشة**.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

أثناء إجرائك لمحادثة وتريد حظر الرسائل، اختر **خيارات** > **حظر الشخص**.
يظهر سؤال للتأكيد، اختر **موافق** لحظر الرسالة عن هذا الشخص.
لحظر رسائل عن شخص محدد في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم في محادثات، أو متصل، أو غير متصل واختر **خيارات** > **حظر الشخص** > **موافق**.
لإلغاء حظر شخص، في قائمة الرسائل الفورية الرئيسية اختر **خيارات** > **القائمة المحظورة**. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء الحظر عنه، واختر **إلغاء الحظر** > **موافق**.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية.
اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر من القائمة الرئيسية **الخيارات** > **إنشاء مجموعة**. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. قم بتمييز أعضاء المجموعة الخاصة في قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمة اتصال البيانات (خدمة شبكة) كما يسمح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد

- الإللكتروني عن وظيفة البريد الإللكتروني SMS. لاستخدام وظيفة البريد الإللكتروني على الهاتف. يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.
- كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ ومسح رسائل البريد الإللكتروني على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإللكتروني POP3 وIMAP4.
- وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها. يجب عليك القيام بما يلي:
 - الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي.
 - للتأكد من صلاحية حساب البريد الإللكتروني للاستخدام. اتصل بمزود خدمة البريد الإللكتروني.
 - قم بمراجعة ضبط البريد الإللكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإللكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإللكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ١٦.
 - لتعديل ضبط البريد الإللكتروني. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحسابات
 - لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

- سيبدأ معالج الضبط آليًا إذا لم يتم تحديد ضبط البريد الإللكتروني في الهاتف. لإدخال الضبط يدويًا. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحسابات < خيارات > جديد.
- تتيح لك خيارات إدارة الحسابات إضافة مسح. وتغيير ضبط البريد الإللكتروني. تأكد من أنك قد قمت بتحديد نقطة الوصول المفضلة للصيغة للمُشغل الخاص بك. انظر "التهيئة" الصفحة ١٦.
- يتطلب تطبيق البريد الإللكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت بدون بروتوكسي. ومن الطبيعي أن تشتمل نقط وصول WAP على بروتوكسي ولا تعمل مع تطبيق البريد الإللكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

- يمكنك كتابة رسالة البريد الإللكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإللكتروني. أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً. ثم كتابة رسالة البريد الإللكتروني وإرسالها.
- ١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < كتابة بريد جديد.
- ٢. إذا تم تحديد أكثر من حساب بريد إلكتروني. فاختر الحساب الذي ترغب في إرسال رسالة البريد الإللكتروني منه.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.
٤. اكتب موضوع لرسالة البريد الإلكتروني.
٥. أدخل رسالة البريد الإلكتروني. انظر "إدخال النص" الصفحة ٢٩.
- إرفاق ملف بالبريد الإلكتروني اختر **خيارات** < إرفاق ملف > وملف من الأستوديو.
٦. لإرسال رسالة بريد إلكتروني في الحال اختر **إرسال** < إرسال الآن > لحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صندوق الصادر لإرسالها في وقت لاحق. فاختر **إرسال** < إرسال لاحقاً >.
- بينما لتعديل الرسالة أو متابعة كتابتها في وقت لاحق. اختر **خيارات** < حفظ كمسودة >. يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في صناديق الصادر < المسودات >.
- لإرسال رسالة البريد الإلكتروني المحفوظة من صندوق الصادر. اختر **القائمة** < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إرسال بريد إلكتروني أو إرسال البريد وفحصه.

تنزيل البريد الإلكتروني

١. لتنزيل رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. اختر **القائمة** < الرسائل > بريد إلكتروني < فحص بريد جديد >.
- إذا تم تحديد أكثر من حساب بريد إلكتروني. فاختر الحساب الذي ترغب في تنزيل رسالة البريد الإلكتروني منه.
- يقوم تطبيق البريد الإلكتروني فقط بتنزيل عناوين البريد الإلكتروني أولاً.
٢. اختر **رجوع**.
٣. اختر **صناديق الوارد**. اسم الحساب. والرسالة الجديدة. واختر **استرداد** لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني الكاملة.
- لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال البريد الإلكتروني الذي تم حفظه في حافظة الصادر. اختر **خيارات** < إرسال البريد وفحصه >.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < صناديق الوارد. اسم الحساب. الرسالة المطلوبة.
٢. أثناء قراءة الرسالة. اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة.
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني. اختر **رد** < النص الأصلي أو رسالة فارغة. للرد على رسائل كثيرة. اختر **خيارات** < رد على الكل. وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع. ثم اكتب الرد.
٤. لإرسال رسالة اختر **إرسال** < إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد. وتحتوي حافظة صناديق الوارد على المحافظات التالية: "اسم الحساب" للبريد الإلكتروني الوارد. الأرشيف لحفظ البريد الإلكتروني في الأرشيف. مخصص ١ - مخصص ٣ لفرز البريد الإلكتروني. بريد غير هام الذي يتم فيه حفظ كل الرسائل المزعجة. وتحتوي حافظة صناديق الصادر على المحافظات التالية: المسودات لحفظ البريد الإلكتروني التي لم تكتمل. صندوق الصادر لحفظ البريد الإلكتروني الذي لم يتم إرساله. والعناصر المرسله لحفظ البريد الإلكتروني الذي تم إرساله. لإدارة المحافظات ومحتوى البريد الإلكتروني الخاص بهم. اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة لكل حافظة.

مرشح رسائل ضارة

يسمح لك تطبيق البريد الإلكتروني بتنشيط مرشح مضمن للرسائل الضارة. لتنشيط وتحديد هذا المرشح. اختر **خيارات** < مرشح رسائل ضارة > الضبط في شاشة السكون الرئيسية للبريد الإلكتروني. يسمح مرشح الرسائل الضارة للمستخدم أن يضع راسلين معينين في قائمة سوداء أو بيضاء. ويتم ترشيح رسائل القائمة السوداء إلى حافظة بريد غير هام. أما رسائل القائمة البيضاء والمجهولة. فيتم تنزيلها في صندوق وارد الحساب. لوضع مرسل في القائمة السوداء. اختر رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد و**خيارات** < مرسل القائمة السوداء.

الرسائل الصوتية

في حالة اشتراكك في خدمة البريد الصوتي (خدمة شبكة). سوف يمدك مزود الخدمة برقم صندوق بريد صوتي. ويلزم حفظ هذا الرقم في الهاتف لاستخدام البريد الصوتي. عند استلام رسالة صوتية. يعلّمك الهاتف بذلك من خلال إصدار نغمات تنبيه أو عرض رسالة أو كليهما. وفي حالة استلام

أكثر من رسالة. يعرض الهاتف عدد الرسائل التي تم استلامها.

للاتصال بالبريد الصوتي الخاص بك. اختر **القائمة** < الرسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله. اختر **رقم صندوق البريد الصوتي**.

فإذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر ٥٥ إلى رسائل صوتية جديدة. اختر **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة **رسائل المعلومات**. استلام رسائل نصية قصيرة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

استخدم محرر **أوامر الخدمة** لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا باسم أوامر USSD) إلى مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة معلومات حول أوامر الخدمة المعنية. اختر **القائمة** < الرسائل < أوامر الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل الواحدة تلو الأخرى. اختر **القائمة** < الرسائل < مسح الرسائل < حسب الرسالة ثم اختر الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل منها. انتقل إلى الرسالة التي تريد مسحها. واختر **مسح**.

إذا أردت مسح أكثر من رسالة واحدة في نفس الوقت. انتقل إلى إحدى الرسائل التي تريد مسحها واختر **خيارات** < تحديد. انتقل إلى كل رسالة تقليدية تريد مسحها واختر **تحديد** أو إذا أردت مسح كل الرسائل. **خيارات** < تحديد الكل. وعند الانتهاء من تحديد الرسائل التي تريد مسحها. اختر **خيارات** < مسح المحدد.

لمسح كافة الرسائل من إحدى الحافظات. اختر **القائمة** < الرسائل < مسح الرسائل < حسب الحافظة ثم اختر الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل منها. وبناءً على الحافظة. يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد مسح الرسائل للمسح. اختر **نعم**. فإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها. أو رسائل يُنتظر أن يتم إرسالها. فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بتلك الرسائل. لحفظ هذه الرسائل. اختر **نعم**.

لمسح كافة الرسائل من جميع الحافظات. اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < جميع الرسائل > نعم.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

يعد الضبط العام شائعاً بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < ضبط عام > ومن الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسله < نعم > - لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسله في حافظه الرسائل المرسله.

استبدال ما في صندوق الرسائل المرسله - للاختيار إذا حدث استبدال عند إرسال الرسائل وكانت ذاكرة الرسائل ممتلئة.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية < نعم > - لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور.

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > ومن الخيارات التالية:

تقارير التسليم - لاختيار ما إذا كانت الشبكة ترسل تقارير تسليم عند تسليم رسائل (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل < إضافة مركز > لضبط رقم الهاتف واسم مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك. إذا قمت باختيار م. رسائل على SIM. يمكنك عرض معلومات مركز رسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم.

مراكز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز - لضبط رقم الهاتف واسم مركز رسائل البريد الإلكتروني المطلوب لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. إذا قمت باختيار مركز بريد على SIM، يمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني لـ SIM.

مركز البريد الإلكتروني المستخدم - لاختيار مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم.

محاولة الإرسال خلال - لاختيار طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.

سترسل الرسائل على شكل < نص > جهاز مناداة، أو فاكس - لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها (خدمة شبكة).

استخدام حزم البيانات < نعم - لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كنافل SMS المفضل.

دعم الأحرف < كامل - لاختيار كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. إذا قمت باختيار ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى. عند كتابة إحدى الرسائل، يمكنك معرفة كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم من خلال معاينة الرسالة. انظر "الكتابة والإرسال"، الصفحة ٣٠.

الرد عن طريق نفس المركز < نعم - للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط رسائل الوسائط المتعددة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ١٦.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل وسائط ومن الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم - لطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم عند تسليم رسائل (خدمة شبكة).

حجم الصورة (وسائط متعددة) - لتحديد حجم الصورة الافتراضي المستخدم في رسائل الوسائط المتعددة

توقيت الشريحة الافتراضي - لتحديد التوقيت الافتراضي بين الشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط < نعم أو لا - لاستلام رسائل الوسائط المتعددة أو حظرها. أما إذا اخترت في الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد في الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة - للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة آلياً أو يدوياً بعد الطلب أو رفض الاستلام. لا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

السماح للإعلانات - لاستلام الإعلانات أو رفضها. لا يتم عرض هذا الضبط إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو ضبط رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.

ضبط التهيئة < تهيئة - تُعرض فقط التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة. اختر مزود خدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب ثم حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهيئة النشط.



٦. الأسماء

في **الأسماء** يمكن تخزين معلومات الأسماء وإدارتها. كالأسماء. أرقام الهواتف. والعناوين. يمكنك حفظ أسماء وأرقام في ذاكرة الهاتف الداخلية. ذاكرة بطاقة SIM. أو في خليط من الاثنين. يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث

اختر **القائمة < الأسماء > الأسماء** وانتقل عبر قائمة الأسماء أو أدخل الحرف الأول للاسم الذي تحاول إيجاد.

■ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف

يتم حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة المستخدمة. اختر **القائمة < الأسماء > الأسماء** < **إضافة اسم جديد** وأدخل الاسم الأخير. الاسم الأول. ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام أو عناصر أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف الخاصة بالأسماء. يمكنك أيضا تخصيص نغمة رنين لأحد الأسماء.

يتم آلياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. (على سبيل المثال ) عند اختيار اسم من الأسماء. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف أو الهاتف والبطاقة**.
٢. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اختر **التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل**.
٣. لإضافة رقم. اختر **الرقم** ثم أحد أنواع الأرقام.
٤. ولإضافة تفاصيل أخرى. اختر نوع نص أو صورة من **الاستوديو**. أو صورة جديدة.

٥. لتغيير نوع الرقم. انتقل إلى الرقم المطلوب. واختر **خيارات** < تغيير النوع. لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي. اختر الرقم الافتراضي.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي؛ واختر **حفظ** لحفظه.
٧. للعودة إلى وضع الاستعداد. اختر **رجوع** < إنهاء.

■ نسخ اسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه. ثم اختر **خيارات** < نسخ الاسم. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

١. ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله. اختر **التفاصيل** وانتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المرغوبة.
 ٢. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة. اختر **خيارات** < تعديل.
- لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت موجودة بقائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشتركة فيها.

■ مسح الأسماء أو التفاصيل

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM. اختر **القائمة** < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم. ابحث عن الاسم المطلوب. ثم اختر **خيارات** < مسح اسم.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم. ابحث عن الاسم ثم اختر **التفاصيل**. ثم انتقل إلى التفاصيل المطلوبة. واختر **خيارات** < مسح < مسح الرقم أو مسح التفاصيل أو مسح الصورة. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الاستوديو.

■ بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال المعلومات الخاصة به واختر **التفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة < عبر رسالة وسائط أو برسالة نصية أو عبر Bluetooth**.

عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف**. ولرفض بطاقة الأعمال، اختر **إنهاء < نعم**.

■ الضبط

اختر **القائمة < الأسماء < الضبط** وإحدى الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لاختيار بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء. اختر **الهاتف والبطاقة** لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء - لاختيار طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.

عرض الاسم - لاختيار عرض إما الاسم أو اللقب أولاً.

حجم الخط - لضبط حجم الخط لقائمة الأسماء

حالة الذاكرة - لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

اختر **القائمة < الأسماء < المجموعات** لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات المتصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لفتح اتصال سريع، اختر **القائمة < الأسماء < الاتصال السريع**. ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

اختر **تخصيص**. أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر **خيارات < تغيير**. اختر **بحث** والاسم ثم الرقم المطلوب تخصيصه. وفي حالة إيقاف تشغيل

وظيفة **الاتصال السريع**. يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها.
للإجراء مكالمة باستخدام الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٢٤.

■ الخدمة وأرقام

اختر **القائمة** < **الأسماء** وإحدى الخيارات التالية:

أرقام الخدمة - للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة. وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام - لعرض أرقام الهواتف المخصصة للبطاقة. ويتم عرضهم فقط في حالة وجودهم في بطاقة SIM.



٧. سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام هواتف المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف وكان الهاتف في حالة التشغيل ودخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض معلومات حول المكالمات، اختر **القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **المكالمات الصادرة**. لعرض المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، اختر **سجل المكالمات**. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **مستلمو الرسائل**.

لعرض معلومات تقريبية حول الاتصالات التي تمت في الفترة الأخيرة، اختر **القائمة < السجل > مدة المكالمات** أو **عدد حزم البيانات** أو **موقت اتصال حزم البيانات**.

لعرض كم عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها أو استلامها، اختر **القائمة < السجل > سجل الرسائل**.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت بما فيها عدد الوقت الثابت قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها. تسمح بعض الشبكات بالمطالبة بموقع الهاتف (خدمة شبكة).

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر **قبول** أو **رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مزود الخدمة. ثم يقوم الهاتف بعرض **طلب موقع مفقود** ١. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر **عرض**.

سجل المكالمات

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو مسحها.
اختر القائمة > السجل > تحديد الموقع > سجل المواقع > فتح حافظة أو
مسح الكل.



٨. الضبط

استخدم هذه القائمة لضبط أو تغيير الأوضاع. الموضوعات، الاختصارات الشخصية، ضبط التاريخ والوقت، ضبط المكالمات، ضبط الإتصال، ضبط الهاتف، ضبط الشاشة الرئيسية، ضبط الشاشة الصغيرة، ضبط النغمات، ضبط الجهاز الملحق، ضبط التهيئة، ضبط الحماية، ولاستعادة ضبط المصنع.

■ الأوضاع

- يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.
- اختر القائمة < الضبط > الأوضاع ووضع.
- لتشغيل الوضع الذي تم اختياره، اختر تشغيل.
- لتخصيص الوضع، اختر تخصيص. واختر الضبط الذي تريد تغييره؛ ثم بعد ذلك، قم بإجراء التغييرات.
- لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، اختر **محدد** ثم اضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق، الذي لم يتم تحديده مدة معينة، قيد التشغيل.

■ الموضوعات

- يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف عن طريق تشغيل موضوع. ويمكن أن يتضمن الموضوع صورة ورق حائط، نغمة رنين، شاشة مؤقتة، ونظام ألوان.
- يتم تخزين الموضوعات في **الأسستوديو**.
- اختر القائمة < الضبط > الموضوعات وإحدى الخيارات التالية:
- اختيار الموضوع - لضبط موضوع ما في هاتفك. وستفتح قائمة بالخافظات في **الأسستوديو**. افتح حافظة الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.
- تنزيل الموضوعات - لفتح قائمة روابط لتنزيل المزيد من الموضوعات. انظر "اضبط التنزيل" الصفحة ٩٦.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.
اختر القائمة < الضبط > النغمات وقم بتعديل الضبط المتاح. كما يمكنك العثور على نفس الضبط عند تخصيص وضع في قائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٥٤.

لضبط الهاتف للرنين فقط في حالة ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتهي إلى مجموعة متصلين مختارة. اختر تنبيه ل: ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل. واختر خديد.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة إضفاء الطابع الشخصي على عرض شاشة الهاتف.

الشاشة الرئيسية

يمكنك اختيار ضبط الشاشة لشاشة البداية (الشاشة الرئيسية).

ضبط وضع الاستعداد

اختر القائمة < الضبط > الشاشة الرئيسية وإحدى الخيارات التالية:
صورة خلفية - لعرض صورة خلفية (صورة خلفية) على شاشة البداية. اختر صور خلفية وما يلي:

- صورة أو
- مجموعة شرائح وصورة أو شريحة من الأستوديو أو
- فتح الكاميرا.
- لتنزيل المزيد من الصور. اختر تنزيل رسومات.
- اختر وضع الاستعداد النشط - لعرض وضع الاستعداد النشط. ثم اختر إحدى الخيارات التالية:
- تخصيص العرض - لتغيير المحتوى وإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة خيارات < نقل المحتوى.
- مفتاح وضع الاستعداد النشط - لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال. علمًا بأن نفس ذلك الضبط موجود أيضا بقائمة اختصارات شخصية. انظر "تمكين وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٥٨.

لون الخط في وضع الاستعداد - لاختيار لون النصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد

رموز مفتاح الانتقال - لضبط رموز مفتاح الانتقال التي يتم عرضها في وضع الاستعداد.

الصورة المتحركة للغطاء القلاب - لاختيار سواء عرض الصورة المتحركة عند فتح وغلاق الغطاء القلاب أم لا. تكون الصورة المتحركة للغطاء القلاب مرئية فقط في حالة تم دعمها واختيارها من مجموعة الموضوعات النشطة الموجودة في هاتفك. انظر "الموضوعات" الصفحة ٥٤.

شعار المُشغل - لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه.

عرض معلومات الخلايا < تشغيل - لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة تبعاً لخلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

الشاشة المؤقتة

لاختيار شاشة مؤقتة. اختر القائمة < الضبط < الشاشة الرئيسية < شاشة مؤقتة < شاشات مؤقتة < صورة أو مجموعة شرائح أو فتح الكاميرا أو مقطع فيديو أو ساعة تناظرية أو ساعة رقمية. لتنزيل المزيد من الشاشات المؤقتة، اختر تنزيل رسومات. لإدخال الوقت الذي يتم تنشيط الشاشة المؤقت بعد انقضاءه، اختر المدة المحددة. لتشغيل الشاشة المؤقتة، اختر تشغيل.

حجم الخط

تسمح لك هذه الخاصية اختيار حجم الخط لـ الرسائل والأسماء وويب. اختر القائمة < الضبط < الشاشة الرئيسية < حجم الخط وإحدى الخيارات التالية:

الرسائل - لاختيار حجم الخط الذي تريد استخدامه للرسائل. اختر إما خط صغير جداً أو خط عادي أو خط كبير.

الأسماء - لاختيار حجم الخط الذي تريد أن تعرض به الأسماء. اختر إما خط عادي أو خط كبير.

ويب - لاختيار حجم الخط الذي تريد عرضه لصفحات إنترنت المحمول. اختر إما خط صغير جداً أو خط عادي أو خط كبير.

الشاشة الصغيرة

يمكنك اختيار ضبط الشاشة للشاشة الصغيرة الموجودة على مقدمة الهاتف.

الشاشة المؤقتة

اختر القائمة < الضبط > الشاشة الصغيرة < شاشة مؤقتة > شاشات مؤقتة < ساعة تناظرية أو ساعة رقمية. لإدخال الوقت الذي يتم تنشيط الشاشة المؤقت بعد انقضاءه. اختر المدة المحددة. لتشغيل الشاشة المؤقتة. اختر تشغيل.

■ الوقت والتاريخ

اختر القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ وإحدى الخيارات التالية:

الوقت - لضبط الهاتف لعرض الساعة أو إخفاؤها في وضع الاستعداد. اضبط الوقت واختر المنطقة الزمنية وتنسيق الوقت.

التاريخ - لضبط الهاتف لعرض التاريخ أو إخفاؤه في وضع الاستعداد. واضبط التاريخ. واختر تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا للمنطقة الزمنية الملائمة.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك ضبط الوظائف الأكثر استخدامًا للوصول إليها بسرعة من خلال خاصية اختصارات شخصية.

مفتاح الاختيار الأسير

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأسير. اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسير. انظر أيضًا "وضع الاستعداد" الصفحة ١٩.

ولتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد. إذا كان مفتاح الاختيار الأسير هو إلى. اختر إلى والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك.

اختر خيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد - لإضافة وظيفة لقائمة الاختصارات. أو لحذف وظيفة. انتقل إلى الوظيفة. واختر تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم - لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي ترغب في نقلها. ثم اختر تحريك. وانتقل إلى المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه. ثم اختر موافق. قم بتكرار هذه العملية. إذا كنت تريد نقل وظيفة أخرى. وعند اكتمال إعادة ترتيب الوظائف التي تريدها. اختر تم < نعم.

مفتاح الاختيار الأيمن

لضبط وظيفة معينة (من قائمة مُعرَّفة مسبقًا) لمفتاح الاختيار الأيمن. اختر **القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن**. يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا تم دعمها من قبل مزود الخدمة.

مفتاح الانتقال

يسمح لك هذا المفتاح بالتنقل أعلى، أسفل، يسار، ويمين. لتخصيص وظائف هاتف أخرى (من قائمة مُعرَّفة مسبقًا) لمفتاح الانتقال. اختر **القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال**. انتقل إلى المفتاح المطلوب. اختر **تغيير** واختر إحدى الوظائف من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح. اختر **(فارغ)**. ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح. اختر **تخصيص**.

تمكين وضع الاستعداد النشط

تسمح لك هذه الوظيفة باختيار كيفية تشغيل وضع الاستعداد النشط. اختر **القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح وضع الاستعداد النشط < مفتاح الانتقال لأعلى أو مفتاح الانتقال لأسفل أو م. انتقال لأعلى/لأسفل**.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة. انظر **لغة التعرف على الصوت** في "الهاتف". الصفحة ٦٥.

لاختيار وظائف الهاتف لكي يتم تشغيلها باستخدام أوامر صوتية. اختر **القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية** واختر حافظة. انتقل إلى الوظيفة التي تريدها. يشير (ع) بأن بصمة الصوت قيد التشغيل. لإيقاف تشغيل الأمر الصوتي. اختر **خيارات < حذف**. لتشغيل الأمر الصوتي. اختر **إضافة**. لتشغيل بصمة الصوت التي تم تنشيطها. اختر **تشغيل**. لاستخدام الأوامر الصوتية. انظر "الاتصال الصوتي المحسن" صفحة ٢٤.

ولإدارة الأوامر الصوتية. انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف. ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف - لتغيير أو إيقاف تشغيل الأوامر الصوتية للوظيفة المختارة
حذف الكل - لإيقاف تشغيل الأوامر الصوتية لكل الوظائف في قائمة الأوامر الصوتية.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق اتصال كبل بيانات USB (CA-53). كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS).

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: التحدث عن بعد، وسماعة الرأس، الوصول إلى الشبكة، ووضع توجيه العناصر، ووضع نقل الملفات، ووضع الاتصال الشبكي، ووضع وصول البطاقة، ووضع المنفذ التسلسلي، ووضع جهاز الواجهة البشرية، وضع شبكة المنطقة الشخصية، وضع التوزيع الصوتي المتقدم ووضع التحكم عن بعد للفيديو والصوت. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تسمح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٣ قدم). وحيث أن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الإذاعة، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لإعداد اتصال Bluetooth، قم بعمل ما يلي:

١. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth.
٢. لتشغيل وظيفة Bluetooth أو إيقاف تشغيلها، اختر Bluetooth < تشغيل أو إيقاف. يشير  إلى اتصال Bluetooth نشط.

٣. ولليبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر بحث عن أجهزة الأوديو الملحقة والجهاز المطلوب لتوصيله بالهاتف.
- لليبحث عن أي جهاز Bluetooth داخل النطاق. اختر الأجهزة الموثوقة. اختر جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. انتقل إلى جهاز. ثم اختر وثوق.
٤. ادخل رمز الوصول الخاص بجهاز Bluetooth لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

الضبط

- لاختيار كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth الأخرى. اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفني أو اسم هاتفني.
- يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات:
- لا تقبل اتصال بلوتوث من أية مصادر لا تثق بها.
- أو بدلاً من ذلك. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الـ Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

الاتصال

- اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً. اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth الموثوقة حالياً مع الهاتف. اختر الأجهزة الموثوقة.
- اختر خيارات للوصول إلى الخيارات المتاحة وفقاً لحالة الجهاز واتصال Bluetooth.

حزم البيانات

- تعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). تعد خدمة حزمة الراديو العامة GPRS حامل بيانات يتيح الوصول اللاسلكي إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالات أسرع. ولزيد من المعلومات حول مدى توافق خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني وتزامن البيانات عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. لا يمكنك الاختيار من بين خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS). ولكن لبعض التطبيقات قد يمكنك اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو **بيانات GSM** (البيانات المنقولة بالدائرة، CSD).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر **القائمة** < **الضبط** < **التوصيل** < **حزم بيانات** < **اتصال حزم بيانات** وإحدى الخيارات التالية:

عند الحاجة - لضبط تسجيل حزمة البيانات والاتصال ليطم إنشاؤهم في حالة حاجة تطبيق ما يقوم باستخدام حزمة البيانات وإغلاقهم عند إنهاء التطبيق.

متصل دائماً - اختر متصل دائماً لضبط الهاتف على الاتصال آلياً بشبكة حزمة بيانات عند تشغيلها لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزم البيانات عند تشغيل الهاتف. يشير **G** إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو **E** خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) متاحة.

وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)، فإن **Ⓜ** أو **Ⓜ** يشير إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) تم تعليقه (قيد الانتظار).

ضبط حزم البيانات

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق اتصال كبل بيانات USB مع جهاز كمبيوتر متوافق. وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتحديد ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) من الكمبيوتر، اختر **القائمة** < **الضبط** < **التوصيل** < **حزم بيانات** < **ضبط حزم البيانات** < **نقطة الوصول النشطة**. ثم قم بتنشيط نقطة الوصول التي تريد استخدامها. اختر **تعديل نقطة الوصول النشطة** < **اسم بديل لنقطة الوصول**. ثم أدخل اسم لتغيير ضبط نقطة

الوصول. واختر **موافق**. اختر **نقطة وصول** **حزم البيانات**. ثم ادخل اسم نقطة الوصول APN لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS). ثم اختر **موافق**.

كما يمكنك أيضاً إعداد ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج One Touch Access. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia" الصفحة ١٠١. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف. فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات والتزامن

قم بمزامنة التقويم، والملاحظات والأسماء مع جهاز آخر متوافق (على سبيل المثال. هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متوافق. أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

يسمح الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. فإن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن من مركز خدمة إنترنت عن بعد دون بطاقة SIM.

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف فيلزم أن يكون كلا من اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في الأسماء المنقولة. إذا قمت باستخدام بيانات من جهاز آخر متوافق. فإنه يتم إضافة الشريك إلى القائمة ألياً. باستخدام بيانات الاسم من الجهاز الآخر. **تزامن مع م خدمة وضبط تزامن الكمبيوتر** هم العناصر الأصلية في القائمة.

لإضافة شريك جديد إلى القائمة. مثل جهاز جديد. اختر **القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف**. ثم أدخل الضبط طبقاً لنوع النقل.

لتعديل النسخة وضبط التزامن. اختر اسماً من قائمة الشركاء. واختر **خيارات < تعديل**.

ولمسح شريك تم اختياره. اختر **خيارات < مسح < موافق**. لا يمكنك مسح **تزامن مع م خدمة وتزامن بين هاتفين**.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن. يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد.

لبدء نقل بيانات. اختر **القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات** وشريك النقل من القائمة غير تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط. فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المختارة. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

لزامنة البيانات من التقويم والملاحظات والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو كبل بيانات USB (CA-53). كما يلزم أيضاً تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite الخاصة بهاتفك على جهاز الكمبيوتر. وللمعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، انظر "التوصيل بالكمبيوتر" صفحة ١٠١.

قم بمزامنة البيانات الموجودة في الأسماء والتقويم والملاحظات بالهاتف لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠ و"التهيئة" الصفحة ١٦.

يمكنك، في حالة حفظ البيانات في مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، مزامنة الهاتف ببدء التزامن من الهاتف.

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. وفقاً للضبط، اختر جاري بدء التزامن أو جار بدء النسخ.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل. وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلأ.

كبل بيانات USB

يمكنك استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المدرجة في الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضاً استخدام كبل بيانات USB مع برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف نوكيا.

لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل البيانات عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع، اختر موافق وإحدى الخيارات التالية:

وضع Nokia - لاستخدام الكابل لمجموعة برامج Nokia PC Suite

طباعة ووسائط - لطباعة الصور من الهاتف مباشرة باستخدام طابعة متوافقة.

تخزين البيانات - لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات.

لتغيير وضع USB. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB > وضع Nokia. طباعة أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

اختر القائمة < الضبط > مكالمة وإحدى الخيارات التالية:

تحويل المكالمات - لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة 1٧.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح الإنهاء أو مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن أو مفتاح مستوى الصوت أو مفتاح الكاميرا.

رد عند فتح الحافظة < تشغيل - لضبط الهاتف للرد على مكالمات أثناء فتح الحافظة. وإذا كان الضبط موقوف، فينبغي عليك الضغط على مفتاح الاتصال بعد فتح الحافظة.

معاودة الاتصال آلياً < تشغيل - لضبط الهاتف لإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات لإجراء المكالمات عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < تشغيل - والأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع. من ٢ إلى ٩. وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل - لضبط الشبكة لتعلمك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٢٥.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل - لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات ولفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم - لعرض رقم الهاتف الخاص بك للشخص الذي تقوم بالاتصال به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر ضبط بالشبكة.

■ الهاتف

اختر القائمة < الضبط > الهاتف وإحدى الخيارات التالية:

ضبط اللغة < لغة الهاتف - لضبط لغة الشاشة للهاتف. إذا قمت باختيار آلي، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

- لاختيار بطاقة لغة USIM، اختر لغة SIM.

- لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر لغة التعرف على الصوت. انظر "إجراء مكالمة صوتية" الصفحة ٢٤ والأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"، الصفحة ٥٧.

حالة الذاكرة - لعرض مقدار الذاكرة غير المستخدم ومقدار الذاكرة المستخدم لكل وظيفة في القائمة

قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل المفاتيح. أدخل رمز الحماية واختر تشغيل. عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

قفل المفاتيح آلياً - لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً. اختر تشغيل والمهلة الزمنية لتنشيط حارس المفاتيح. أو إيقاف لضبط إيقاف حارس المفاتيح الآلي.

سؤال عن الطيران - لضبط الهاتف لسؤالك إذا كان وضع الطيران يجب أن يتم استخدامه في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. يتم إيقاف تشغيل جميع اتصالات الإذاعة في وضع الطيران. يجب أن يُستخدم وضع الطيران في مناطق حساسة لانبعاث الإذاعة.

رسالة الترحيب - لإنشاء ملاحظة ترحيب تريد عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

تحديثات الهاتف - لعرض إصدار برامج الهاتف الحالية. لتنزيل برامج هاتف جديدة، ولتنصيب برامج هاتف مُنزلة. انظر "تحديثات برامج الهاتف" الصفحة ١٩.

اختيار المشغل < آلي - لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا اخترت يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية جُوال مع مشغل الشبكة الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة. لا يتم عرض هذا الخيار إلا في حالة دعمه من قبل بطاقة SIM. انظر "خدمات SIM" الصفحة ١٠٠.

تشغيل التعليمات - لاختيار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا.
نغمة التشغيل - لاختيار إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء التشغيل الهاتف أم لا.

إيقاف النغمة - لاختيار سواء إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند إغلاق الهاتف أم لا. تكون هذه القائمة مرئية فقط إذا كانت النغمة موجودة في الموضوعات أو جزء من إيقاف تشغيل وظيفة مزود الخدمة الخاص بك.
إعدادات إغلاق الغطاء - لاختيار سواء غلق الحافظة يجعل الهاتف يذهب إلى وضع الاستعداد أو جعل كل التطبيقات التي تكون قيد التشغيل مفتوحة.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بأحد الأجهزة الملحقة المحمولة المتوافقة. بخلاف جهاز الشحن.

اختر القائمة < الضبط > التحسينات. يمكنك اختيار إحدى قوائم التحسينات إذا كان أحد التحسينات المناظرة متصلاً بالهاتف. اختر أحد الخيارات التالية استناداً إلى التحسينات:

وضع الجهاز - لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آلياً عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي - لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوانٍ. إذا ما تم ضبط **تنبيه المكالمات الواردة** على **نغمة تنبيه واحدة** أو **إيقاف**. فلن يعمل الرد التلقائي.

الأضواء - لضبط الأضواء دوماً على **تعمل**. اختر **آلي** لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح.

كاشف الإشغال < تشغيل - لإيقاف تشغيل الهاتف آلياً بعد إيقاف تشغيل إشغال وقود السيارة بعشرين ثانية تقريباً وذلك عند توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة.

الهاتف النصي < استخدام الهاتف النصي > نعم - لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الأذن

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف

بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والتزامن، وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدفق، واضغط لتتحدث، والمتصفح. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك على شكل رسالة تهيئة.

لحفظ ضبط التهيئة المستلم على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠.

اختر القائمة < الضبط > التهيئة وإحدى الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضية - لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم اختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. ولضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، اختر **خيارات** < ضبط كافتراضي. بينما لمسح ضبط التهيئة، اختر **مسح**.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات - لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة - لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **خيارات** < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة أو حامل البيانات أو نقطة وصول حزم بيانات أو رقم اتصال GSM.

الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة - لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة إذا كان يدعمه مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط التهيئة الشخصية - لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدوياً، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، اختر **إضافة جديد**، أو بدلاً من ذلك، اختر **خيارات** < **إضافة جديد**. اختر نوع الخدمة، ثم اختر كلاً من العمليات المطلوبة وقم بإدخالها. تختلف هذه العمليات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم اختر **خيارات** < **مسح** أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تخدم من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الضبط > حماية وإحدى الخيارات التالية:

طلب رمز PIN - لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي العام (UPIN) في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال الرمز الشخصي. **خدمة حظر المكالمات** - لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). يلزم إدخال كلمة السر.

بأرقام محددة - لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة - لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية < الهاتف - سيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. اختر **الذاكرة**. وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.

رموز الوصول - لضبط الرمز الشخصي PIN أو الرمز الشخصي الفريد UPIN المستخدم أو لتغيير رمز الحماية والرمز الشخصي PIN والرمز الشخصي الفريد UPIN والرمز الشخصي PIN2 وكلمة سر الحظر.

الرمز مستخدم - لاختيار ما إذا كان يتم تشغيل الرمز PIN أم الرمز UPIN. **شهادات التفويض أو شهادات المستخدم** - لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" الصفحة ٩٨.

ضبط وحدة الحماية - لعرض بيانات وحدة الحماية أو تشغيل طلب رمز PIN للوحدة أو تغيير الرمز الشخصي للوحدة PIN والرمز الشخصي للتوقيع PIN. انظر أيضًا "رموز الوصول"، الصفحة ٩.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية. اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. ولا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها. على سبيل المثال، لا تتأثر الأسماء والأرقام الموجودة في الأسماء.

■ تحديثات برامج الهاتف

قد يبدأ تحديثات برامج الهاتف من قائمة **تحديثات الهاتف**. قد يبدأ مزود الخدمة الخاص بك أيضًا التحديثات من خلال إرسالها عبر الأثير مباشرة إلى جهازك. وتُعرف هذه الوظيفة كبرامج ثابتة عبر الأثير (FOTA).

 تحذير: وإذا كنت تقوم بتثبيت تحديث لأحد البرامج؛ فلا يمكنك استخدام الجهاز؛ ولا حتى لإجراء مكالمة طوارئ؛ إلى أن تكتمل عملية التحديث ويتم تشغيل الجهاز مرة أخرى. وتأكد من عمل نسخ احتياطية للبيانات لديك قبل قبول تحديث FOTA

التنزيل

اختر **القائمة > الضبط > الهاتف > تحديثات الهاتف** للمطالبة بتحديثات برامج الهاتف المتاحة من مزود الخدمة الخاص بك. اختر **تفاصيل البرنامج الحالي** لعرض إصدار البرنامج الحالي. اختر **تنزيل برامج الهاتف** لتنزيل وتثبيت تحديثات برامج الهاتف (إذا كان التحديث متاحًا). اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

التثبيت

اختر **تثبيت تحديث البرنامج** لبدء التثبيت. إذا قمت بإلغاء التثبيت بعد التنزيل.

قد يستغرق إجراء التحديث بضع دقائق.

 ملاحظة: إذا كانت هناك مشكلة في التنزيل أو التثبيت. اتصل بمزود الخدمة.

٩. قائمة المُشغل

قد يكون مزود الخدمة الخاص بك قد قام ببرمجة قائمة مُشغل خاصة في جهازك. وإذا كانت هذه القائمة موجودة في هاتفك، فتعتمد وظائفها اعتماداً كاملاً على مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.



١٠. الأستوديو

يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات. والصور. والتسجيلات. والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما. لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الأستوديو** لسعة الذاكرة في الهاتف. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة لزيادة سعة الذاكرة لتخزين صور وموضوعات ورسومات ونغمات رنين ومقاطع فيديو ومقاطع صوت في **الأستوديو**. لإدارة الملفات والحافظات. قم بالآتي:

١. اختر **القائمة > الأستوديو**. وستظهر قائمة بالحافظات. إذا تم إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف. ستظهر حافظة **بطاقة الذاكرة** أو **(غير منسقة)** أو اسم بطاقة الذاكرة.
٢. انتقل إلى الحافظة التي تريدها. لعرض قائمة ملفات في الحافظة. اختر **فتح** للوصول إلى الخيارات المتاحة. اختر **خيارات**.
٣. انتقل إلى الملف المطلوب عرضه. واختر **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة. اختر **خيارات**.

■ تنسيق بطاقة الذاكرة

لتنسيق بطاقة ذاكرة جديدة. اختر **القائمة > الأستوديو**. انتقل إلى حافظة بطاقة الذاكرة. واختر **خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة**.

١١. الوسائط



■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GPP. وتوجد عدسة الكاميرا بالجزء الأمامي للهاتف. وتعمل الشاشة الملونة كباحث للمشاهد.

التقاط صورة

١. اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < التقاط. أو اضغط على مفتاح الكاميرا واختر التقاط.
 - يحفظ الهاتف الصورة في **الأستوديو < الصور**. إلا إذا قمت بضبط الهاتف باستخدام بطاقة الذاكرة لحفظ الصور.
 ٢. ولالتقاط صورة أخرى. اختر **رجوع**.
 ٣. وللتكبير أو التصغير. اضغط على مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات لأعلى أو لأسفل.
 ٤. ولالتقاط خمسة صور متتالية سريعة. اختر **خيارات < تشغيل تسلسل الصور < سلسلة** ولأخذ صورة أخرى. اختر **خيارات < صورة جديدة**. وكلما كانت الدقة أعلى. كلما كانت الصور الملتقطة تباعاً أقل.
 ٥. لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة. اختر **إرسال**.
 ٦. ولضبط الموقت لتأجيل التقاط صورة لمدة ١٠ ثواني. اختر **خيارات < تشغيل الموقت الذاتي < بدء**.
- يتم إصدار صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت. وتزداد سرعة نغمات التنبيه عندما تكون الكاميرا على وشك التقاط الصورة. وبعد انتهاء المهلة الزمنية. تلتقط الكاميرا الصورة وحفظها في **الأستوديو < الصور**.
- لالتقاط صورة عندما تكون الإضاءة معتمة. تقوم الكاميرا ألياً بضبط مدة تعرض أطول للضوء لذا تكون الصورة ذات جودة عالية.
- بدعم جهاز Nokia خاصية التقاط الصورة بدقة تصل إلى ١٤٠ × ٤٨٠. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > فيديو < تسجيل. وإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت. اختر إيقاف م. بينما لاستئناف التسجيل. اختر استمرار. لإيقاف التسجيل. اختر إيقاف. يحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو. لعرض الخيارات. اختر خيارات.

ضبط الكاميرا

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > ضبط وقم بتعديل الضبط المتاحة.

مؤثرات الكاميرا

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > المؤثرات وقم بتعديل الخيارات المتاحة.

■ مشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها. مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة). اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الأستوديو أو العلامات أو ذهاب للعنوان أو تنزيل الوسائط.

ضبط خدمة التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. لإدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٦٦. اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط تشغيل على شبكة وإحدى الخيارات التالية:

التهيئة - يتم عرض التهيئات التي تدعم التدفق فقط. اختر مزود الخدمة الافتراضي أو تهيئة شخصية.

حساب - اختر حساب خدمة تدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى أو التسجيلات أو أية ملفات صوت MP3 أو MP4 أو WMA (Windows Media Audio) أو AAC أو AAC+ أو eAAC+ التي قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager. يتم استكشاف ملفات الموسيقى آلياً وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية.

تشغيل مسارات الموسيقى

1. اختر القائمة < الوسائط > **مشغل الموسيقى**. وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية.
2. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار واختر .
3. ولانتقال إلى بداية المسار التالي، اختر . ولانتقال إلى بداية المسار السابق، اختر  مرتين.
4. ولترجيع المسار الحالي، اختر مع الاستمرار على . وللتقديم السريع للمسار الحالي، اختر مع الاستمرار على . وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.
5. لإيقاف التشغيل بصورة مؤقتة، اختر .

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



الضبط

في قائمة **مشغل موسيقى**، قد تتوفر الخيارات التالية:

قائمة المسارات - لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات. ولتشغيل أحد المسارات، انتقل إلى المسار الذي ترغب في تشغيله واختر **تشغيل**.

مكتبة الموسيقى - لتصفح مكتبة الموسيقى الخاصة بك طبقاً للمعايير التالية: **كافة المسارات** أو **الفنانون** أو **الألبومات** أو **الأنواع** أو **المؤلفون** أو **قوائم المسارات**. لتحديث المحتويات الموجودة في مكتبة الموسيقى الخاصة بك، اختر **تحديث المكتبة**.

خيارات التشغيل < عشوائي > **تشغيل** - لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات في ترتيب عشوائي. اختر **تكرار** < **المسار الحالي** أو **كل المسارات** لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.

معادل الوسائط - لفتح قائمة بمجموعات معادل الصوت للوسائط. انظر "معادل الصوت" الصفحة ٧٨.

- إضافة إلى المفضلة - لإضافة الأغنية الحالية إلى قائمة مسارات المفضلة.
- تشغيل Bluetooth - لتوصيل الموسيقى وتشغيلها من خلال إكسسوار صوت يدعم bluetooth باستخدام اتصال bluetooth.
- استخدام نغمة - لاستخدام الأغنية الحالية كنغمة رنين على سبيل المثال. يتم عرض قائمة بالخيارات المتاحة للنغمة.
- إرسال - لإرسال الملف المحدد باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو اتصال bluetooth.
- صفحة ويب - للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمّن في المسار.
- تنزيل الموسيقى - لتنزيل موسيقى من الويب.
- حالة الذاكرة - لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ الإذاعة

تعتمد إذاعة FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة أذن متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل إذاعة FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة. لاستخدام مفاتيح الرسومات ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ الموجودة على الشاشة، انتقل إلى اليمين أو اليسار إلى المفتاح المطلوب واختياره.

حفظ القنوات

1. لبدء البحث عن القناة، اختر مع الاستمرار ◀ أو ▶ لتغيير تردد اللاسلكي بما يعادل ٠,٥ ميجا هرتز. اضغط على ▶ أو ◀.
2. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة، من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم الناظر.
3. لحفظ القناة في موقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط على ١ أو ٢ واضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب، من صفر إلى ٩.
4. أدخل اسم القناة و اختر موافق.

الاستماع

١. اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة.
٢. للانتقال إلى القناة المطلوبة، اختر ▲ أو ▼ أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن.
٣. ولاختيار موقع قناة إذاعة، قم بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة.
٤. اختر **خيارات** ثم اختر من بين الخيارات التالية:
 - إطفاء** - لإيقاف تشغيل الإذاعة
 - حفظ المحطة** - لحفظ قناة جديدة وإدخال اسم القنوات
 - الإذاعة المرئية** - لضبط إذا ما كان تطبيق الإذاعة المرئية مستخدم أم لا (خدمة شبكة). لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. حيث قد تقوم بعض قنوات الإذاعة بإرسال معلومات نصية أو مَصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الإذاعة المرئية.
 - الميكروفون أو سماعة الأذن** - للاستماع إلى الإذاعة باستخدام الميكروفون (محدودة للإذاعة FM) أو سماعة الأذن. احتفظ بسماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للإذاعة.
 - خرج أحادي أو خرج ستريو** - للاستماع إلى الإذاعة بصوت أحادي أو بصوت استريو
 - المحطات** - لاختيار قائمة القنوات المحفوظة. لمسح قناة أو إعادة تسميتها أو لتعديل هوية الخدمة المرئية، انتقل إلى القناة المطلوبة ثم اختر **خيارات** < مسح قناة أو إعادة تسمية أو هوية الخدمة المرئية.
 - بحث عن كافة المحطات** - لبدء البحث الآلي وحفظ الوظيفة لكافة قنوات الإذاعة المتاحة. يقوم البحث بانتقاء أقوى قنوات الإذاعة المتاحة فقط.
 - ضبط التردد** - لإدخال تردد قناة الإذاعة المطلوبة.
 - دليل المحطات** - لتنشيط دليل المحطات (خدمة شبكة) للبحث عن محطات الإذاعة المتاحة من الشبكة وحفظها من أجل استخدامها في وقت لاحق.

تمكين الخدمة المرئية - لضبط بدء تطبيق الإذاعة المرئية آلياً عند تشغيل الإذاعة. اختر **تمكين الخدمة المرئية** < آلياً.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الإذاعة. حيث يتم كتم صوت الإذاعة أثناء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها؛ فقد يحدث تداخل مع الإذاعة.

■ المسجل

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية. إذ يُعد هذا أمراً مفيداً أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد.

تسجيل الصوت

1. اختر **القائمة** < **الوسائط** < **المسجل**.
2. ولبدء عملية التسجيل، اختر . لبدء التسجيل أثناء مكالمة، اختر **خيارات** < **تسجيل**. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. أثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
3. ولبدء عملية التسجيل، اختر .
4. يُحفظ التسجيل في **الأستوديو** < **تسجيلات**.
5. للاستماع إلى آخر ما تم تسجيله، اختر **خيارات** < **تشغيل آخر تسجيل**.
6. لإرسال آخر تسجيل باستخدام bluetooth أو رسالة وسائط متعددة، اختر **خيارات** < **إرسال آخر تسجيل**.

قائمة التسجيلات

1. اختر **القائمة** < **الوسائط** < **المسجل** < **خيارات** < **قائمة التسجيلات**. وستظهر قائمة بالمحافظات في **الأستوديو**.
2. ثم افتح **تسجيلات** لرؤية قائمة التسجيلات.
3. اختر **خيارات** لاختيار خيارات للملفات في **الأستوديو**. انظر "الأستوديو" الصفحة ٧١.

تعيين حافظه التخزين

لاستخدام حافظه أخرى غير تسجيلات كحافظه افتراضية في الأستوديو.
اختر القائمة < الوسائط < المسجل < خيارات < اختيار الذاكرة.

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.

١. اختر القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

٢. لتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، واختر تشغيل.

٣. بينما لعرض مجموعة تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، اختر خيارات < عرض أو تعديل أو إعادة تسمية.
ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كان هاتف Nokia المحمول متصل فقط بسماعة أذن استريو متوافقة.

لتحسين الصوت المتاح من الاستريو بتأثير ستريو أوسع، اختر القائمة < الوسائط < توسيع الاستريو < تشغيل.



١٢. خدمة الضغط والتحدث

تُعد خدمة الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة). توفر خدمة PTT اتصال صوتي مباشر. للاتصال، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.

يمكنك استخدام خدمة PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالمكالمة، لا يحتاج الأشخاص الذين تجري الاتصال معهم إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية. قبل إمكانية استخدام خدمة PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة PTT المطلوب. انظر "ضبط PTT" الصفحة ٨٤.

عند الاتصال بخدمة PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. لا تتصل خدمة الضغط والتحدث PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي. ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (عل سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدث PTT.

■ الاتصال وقطع الاتصال

للانصال بخدمة PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث. حيث يشير (■) إلى اتصال خدمة الضغط والتحدث. بينما يشير (■) إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة آلياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة PTT. وفي حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسيتم الانضمام آلياً إلى القنوات النشطة.

ولقطع الاتصال بخدمة PTT، اختر إيقاف الضغط والتحدث.

■ إجراء مكالمة الضغط والتحدث (PTT) واستلامها

قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال خدمة الضغط والتحدث. فعند اختيار سماعة الأذن، قم باستخدام الهاتف بطريقة طبيعية، بوضعها على أذنك.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



عند الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، يمكنك إجراء مكالمات قنوية أو مكالمات جماعية أو مكالمات ١ إلى ١ أو استلامها. فالمكالمات ١ إلى ١ هي مكالمات تجري مع شخص واحد فقط.

ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. وعند الانتهاء، حرر مفتاح رفع مستوى الصوت. ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح خدمة التحدث والضغط PTT، يمكنه التحدث بعد ذلك.

تحقق من حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصين بك. اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد هذه الخدمة على مزود الخدمة وتكون متوافرة فقط للأسماء المشتركة فيها.

يشير ⓘ بأن الاسم يكون متاحاً.

يشير ❌ بأن الاسم لم يتم بتسجيل الدخول في خدمة الضغط والتحدث (PTT).

يشير ? ⓘ بأن الاسم مجهولاً.

يشير ⓘ بأن الاسم يريد ألا يتم إزعاجه. لا يمكنك الاتصال بالاسم، ولكن يمكنك إرسال طلب رد.

لعمل اشتراك لاسم، اختر خيارات < عمل اشتراك للاسم > أو إذا كان اسماً أو أكثر محدداً بالفعل عمل اشتراك للمحدد.

إجراء مكالمات قنوية أو جماعية

لإجراء مكالمة مع قناة افتراضية، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت. وسيتم الاستماع إلى نغمة تشير إلى الموافقة على الوصول وسيعرض الهاتف كنييتك واسم القناة. انظر "قنوات خدمة الضغط والتحدث" الصفحة ٨٣.

ولإجراء مكالمة مع قناة غير افتراضية، اختر قائمة القنوات في قائمة PTT ثم انتقل إلى القناة المطلوبة واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.

لإجراء مكالة جماعية من **الأسماء**، يلزم أن يكون المستلمين متصلين بخدمة الضغط والتحدث (PTT). اختر **القائمة** < **الأسماء** < **المجموعات**. وانتقل إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.

إجراء مكالة ١ إلى ١

لبدء مكالة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "PTT"، اختر **قائمة الأسماء**. ثم انتقل إلى اسم واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت. يمكنك كذلك اختيار الاسم من **الأسماء**.

لبدء مكالة ١ إلى ١ من قائمة قنوات PPT، اختر **قائمة القنوات** ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر **الأعضاء**. وانتقل إلى الاسم المطلوب. ثم اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.

لبدء مكالة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الرد التي قمت باستلامها، اختر **صندوق طلبات الرد**. ثم انتقل إلى اسم واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.

إجراء مكالة خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة الضغط والتحدث من قائمة الأسماء. يقوم المستلمين باستلام مكالة واردة وينبغي قبول المكالة للاشتراك.

اختر **القائمة** < **الضغط والتحدث** < **قائمة الأسماء** وقم بتحديد الأسماء المرغوبة للمكالة الخارجية. لإجراء المكالة، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت. يتم عرض الأسماء التي قامت بقبول المكالة.

استلام مكالة PTT

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالة خدمة الضغط والتحدث واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو الكنية (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل. إذا قمت بضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالات ١ إلى ١، يمكنك قبول أو رفض المكالة.

فإذا قمت بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT) لمحاولة الرد على مكالة أثناء حدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة ويتم عرض **منتظر** مادامت تضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (PTT). اضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الرد

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

إرسال طلب رد

يمكنك إرسال طلب الرد بالطرق التالية:

- لإرسال طلب الرد من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى اسم واختر **خيارات** < إرسال طلب رد.
- ولإرسال طلب الرد من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر **تفاصيل الاسم** ثم انتقل إلى عنوان PTT واختر **خيارات** < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب رد من قائمة القنوات الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر قائمة القنوات. ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر **الأعضاء** وانتقل إلى الاسم المطلوب واختر **خيارات** < إرسال طلب رد.
- ولإرسال طلب رد من قائمة طلبات رد الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر **صندوق طلبات الرد**. ثم انتقل إلى اسم واختر **خيارات** < إرسال طلب رد.

الرد على طلب رد

وعندما تقوم باستلام طلب رد إليك، يتم عرض **تم استلام طلب رد** في وضع الاستعداد. اختر **عرض**. وسيتم عرض قائمة الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الرد.

- لإجراء مكالمة ١ إلى ١، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت.
- لإرسال طلب الرد مرة أخرى إلى المرسل، اختر **خيارات** < إرسال طلب رد.
- لمسح الطلب، اختر **خيارات** < إرسال طلب رد.
- لعرض عنوان PTT الخاص بالمرسل، اختر **عرض**.
- لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان PTT إلى أحد الأسماء، اختر **خيارات** < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم لمكالمة ١ إلى ١

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم اتصالات ١ إلى ١ بالطرق التالية:

- لإضافة عنوان PTT إلى اسم في الأسماء. ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر **التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل < عنوان PTT.**
- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء PTT. اختر **خيارات < الضغط والتحدث < قائمة الأسماء < خيارات > إضافة اسم.**
- لإضافة اسم من قائمة القنوات. اتصل بخدمة PTT واختر **قائمة القنوات** ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. اختر **الأعضاء** ثم انتقل إلى العضو الذي ترغب في حفظ معلومات اسمه واختر **خيارات.** لإضافة اسم جديد. اختر **حفظ باسم.** لإضافة عنوان PTT إلى اسم في الأسماء. اختر **إضافة إلى اسم.**

■ قنوات خدمة الضغط والتحدث

في حالة الاتصال بقناة. يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى القناة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

توجد ثلاثة أنواع من قنوات PTT:

- قناة مشروطة - قناة دائمة تم إنشاؤها من قبل مزود الخدمة.
- مجموعة عامة - يستطيع كافة أعضاء القناة دعوة أشخاص آخرين.
- مجموعة خاصة - لا يستطيع الالتحاق بالقناة إلا من تلقى دعوة من مُنشئ القناة

■ إضافة قناة

قناة عامة أو خاصة. اختر **القائمة < الضغط والتحدث < إضافة قناة.** ثم أدخل الضغط في حقول نموذج البيانات:

حالة القناة: - لاختيار نشطة أو غير نشطة.

الكنية في القناة: - لاختيار الكنية للقناة.

حماية القناة: - لاختيار قناة عامة أو قناة خاصة.

ولإرسال دعوة إلى القناة. اختر **نعم** عند مطالبة الهاتف بذلك. يمكنك إرسال الدعوة باستخدام رسالة نصية.

لإضافة قناة مشروطة. اختر القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة < خيارات > تعديل العنوان يدويًا. أدخل عنوان القناة المزود من قبل مزود الخدمة

استلام دعوة

عند استلام دعوة رسالة نصية إلى القناة. يتم عرض تم استلام دعوة انضمام للقناة..

١. ولعرض الاسم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن قناة خاصة. اختر عرض.
٢. أما لإضافة القناة إلى الهاتف. اختر حفظ.
٣. لضبط حالة القناة. اختر نشطة أو غير نشطة.
٤. بينما لرفض الدعوة. اختر عرض < رفض > نعم.

■ ضبط PTT

يوجد نوعان من ضبط PTT: وهما ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهئية" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهئية" الصفحة ٦٦.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة. اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهئية ومن الخيارات التالية:

تهئية - لاختيار مزود الخدمة والافتراضي أو تهئية شخصية لاختيار خدمة PTT. يتم عرض التهئية التي تدعم خدمة PTT فقط.

حساب - لاختيار حساب خدمة PTT الموجود بضبط التهئية النشط.

كما يمكنك كذلك أن تختار من بين الخيارات الأخرى المتاحة:

لتعديل ضبط PTT للاستخدام. اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط الضغط والتحدث وما يأتي:

مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل - لتحديد سماح الهاتف باستقبال مكالمات ١ إلى ١ الواردة. بينما لإجراء مكالمات ١ إلى ١ دون استلامها. اختر إيقاف.

وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضغط. لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات ١ إلى ١ أولاً عن طريق إصدار نغمة رنين. اختر إشعار.

وظيفة مفتاح الضغط والتحدث الافتراضية < فتح قائمة الأسماء أو فتح قائمة القنوات أو مكالمات اسم/مجموعة أو اتصال بقناة ض. وت. إظهار حالة تسجيل الدخول < نعم - لتشغيل إرسال حالة تسجيل الدخول.

حالة الضغط والتحدث عند البدء < نعم أو السؤال أولاً - لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آلياً بخدمة PTT عند تشغيل الهاتف.

الضغط والتحدث عند التواجد بالخارج - لتشغيل خدمة الضغط والتحدث أو إيقاف تشغيلها عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة المحلية.

إرسال عنوان الضغط والتحدث < لا - لإخفاء عنوان PTT الخاص بك عن مكالمات.



١٣. المنسق

هاتف Nokia المحمول لديه العديد من الميزات المفيدة لتنسيق حياتك اليومية. ويمكن العثور على الميزات التالية في **المنسق**. المنبه والتقويم وقائمة المهام والملاحظات والحاسبة وموقت العد التنازلي وساعة إيقاف.

■ المنبه

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. ويعمل المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا في حالة وجود طاقة كافية في البطارية.

لضبط المنبه، اختر **القائمة** < **المنسق** < **المنبه** < **وقت التنبيه**، ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر **تشغيل**. لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر **تكرار التنبيه**.

لاختيار نغمة التنبيه أو لضبط قناة إذاعة كنغمة التنبيه، اختر **القائمة** < **المنسق** < **المنبه** < **نغمة التنبيه**. وفي حالة اختيار الإذاعة كنغمة تنبيه، صل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر قناة استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة فصل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، خل نغمة التنبيه الافتراضية محل الإذاعة. لضبط انتهاء وقت الغفوة، اختر **انتهاء وقت الغفوة**. ثم الوقت المطلوب.

نغمة التنبيه والرسائل

يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض **المنبه**، ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف. حتى وإن كان الهاتف مغلقًا، لايقاف التنبيه، اختر **إيقاف**. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة، أو في حالة الضغط على **غفوة**، يتوقف التنبيه لمدة انتهاء وقت الغفوة ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسّغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير والاجتماعات وتواريخ الميلاد والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها.

اختر القائمة < المنسق > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله في عرض الشهر. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اختر **عرض**. لعرض أسبوع، اختر **خيارات** < عرض الأسبوع. لمسح كافة الملاحظات بالتقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، ثم اختر **خيارات** < مسح كل الملاحظات.

الخيارات الأخرى الخاصة بعرض يوم التقويم هي مسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها. أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية. أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق في شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. في ضبط، يمكنك ضبط إعدادات التاريخ والوقت. وفي خيار **ملاحظات المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آلياً بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة

اختر القائمة < المنسق > التقويم، ثم التاريخ المطلوب، و**خيارات** < تدوين ملاحظة ثم واحد من بين أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع أو  مكانة أو  عيد ميلاد أو  مذكرة أو  تذكير.

تنبيه بملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكانة على الشاشة، للاتصال بالرقم المعروض على الشاشة، اضغط على مفتاح الاتصال. لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اختر **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً، اختر **غفوة**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اختر **خروج**.

■ قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضاً وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من الملاحظة. ويمكنك ترتيب الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

■ ملاحظات المهام

1. اختر القائمة < المنسق > قائمة المهام.
2. لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة. اختر إضافة. أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات < إضافة.
3. اكتب الملاحظة. واختر درجة الأولوية وتاريخ الانتهاء ونوع التنبيه لهذه الملاحظة. واختر حفظ.
4. لعرض ملاحظة. انتقل إليها واختر عرض.

■ الملاحظات

- استخدم الملاحظات لكتابة ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة باستخدام رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.
1. اختر القائمة < المنسق > الملاحظات.
 2. لإنشاء ملاحظة في حالة عدم إضافة ملاحظة. اختر إضافة. أو اختر خيارات < كتابة ملاحظة.
 3. اكتب الملاحظة واختر حفظ.
 4. لعرض ملاحظة. انتقل إليها واختر عرض.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بالوظائف الحسابية والدالة المثلثية الأساسية وتقوم بحساب الترتيب. والجذر التربيعي. وعكس رقم. وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



- اختر القائمة < المنسق > الحاسبة. اضغط على مفتاح # للعلامة العشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة. أو قم باختيارها من خيارات.

لحفظ سعر العملة. اختر **خيارات** < سعر العملة. لإجراء تحويل العملة. أدخل القدر المطلوب تحويله واختر **خيارات** < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

■ الموقت

١. اختر **القائمة** < **المنسق** < **الموقت** < **الموقت العادي**. ثم أدخل وقت التنبيه بالساعة والدقيقة والثانية. ثم اختر **موافق**.

يمكنك كتابة نص الملاحظة الخاصة بك التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت.

٢. لبدء الموقت. اختر **بدء**.

٣. ولتغيير وقت العد التنازلي. اختر **تغيير الوقت**.

٤. بينما لإيقاف الموقت. اختر **إيقاف الموقت**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. قم بإيقاف التنبيه عن طريق الضغط على أي مفتاح. في حالة عدم الضغط على أي مفتاح. يتوقف التنبيه آلياً في غضون ١٠ ثانية. لإيقاف التنبيه ولحذف نص الملاحظة. اختر **خروج**. لإعادة بدء تشغيل موقت العد التنازلي: اختر **بدء**.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.



١٤. التطبيقات

■ الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.

تشغيل

اختر القائمة < التطبيقات > الألعاب. ثم انتقل إلى اللعبة المطلوبة. واختر فتح.

لمعرفة الخيارات المتعلقة بأحد الألعاب: انظر "خيارات التطبيق الأخرى". الصفحة ٩٠.

التنزيلات

اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل < تنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات المتاحة.

هام: قم بتنشيط واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



الضبط

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة بالألعاب. اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < ضبط التطبيقات.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java مثل الحاسبة.

تشغيل أحد التطبيقات

اختر القائمة < التطبيقات < المجموعة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات. واختر فتح. أو قم بالضغط على مفتاح الاتصال.

خيارات التطبيق الأخرى

مسح - لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف

التفاصيل - لعرض معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة - لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من **ويب** (خدمة شبكة).

وصول للتطبيقات - لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة. يتم عرض فئات مختلفة. اختر من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة:

صفحة ويب - لتوفير مزيد من المعلومات أو بيانات إضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

تنزيل تطبيقات

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



يدعم الهاتف تطبيقات J2ME™ Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله (خدمة شبكة).

كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < التنزيل < تنزيل التطبيقات. ويتم عرض القائمة الخاصة بالعلامات المتوفرة.

لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات. اتصل بمزود الخدمة.

- استخدم وظيفة تنزيل الألعاب. انظر "التنزيلات" الصفحة ٩٠.
- استخدم مُنْثَبَّت تطبيقات Nokia (Nokia Application Installer) من مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٥. الويب

يحتوي هاتفك على متصفح مُضمن يمكنك استخدامه للاتصال بالخدمات المتوفرة على إنترنت الهواتف المحمولة. ويكون العديد من مزايا الوصول اللاسلكية الخاصة بإنترنت الهواتف المحمولة معتمدة على الشبكة. والبعض الآخر قد لا يكون متاحًا. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ خلفية تكنولوجية

التكنولوجيا التي يطلق عليها بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) هي خاصة بالأجهزة المحمولة مثلما تكون شبكة الويب العالمية (WWW) خاصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وتتكون أغلب مواقع WAP من نصوص وارتباطات التشعبية. وتحتوي بعض الصفحات حتى على رسومات ذات دقة منخفضة، أو تتطلب إدخال بيانات. قد لا تستطيع عرض كافة التفاصيل الخاصة بصفحات إنترنت الهواتف المحمولة، حيث قد يختلف شكل الصفحة تبعًا لحجم الشاشة.

■ مزود الخدمة

نظرًا لأنه تم تصميم محتوى إنترنت الهواتف المحمولة ليتم عرضه على هاتفك، فإن مزود الخدمة هو نفسه مزود خدمة إنترنت الهواتف المحمولة أيضًا. فإنه من الأرجح أن مزود الخدمة قام بإنشاء صفحة رئيسية وقام بإعداد متصفح WAP الخاص بك للذهاب إلى هذه الصفحة عند تسجيل دخولك على إنترنت الهواتف المحمولة. قد يمكنك العثور على روابط إلى عدد من المواقع الأخرى من على الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة الخاص بك.

■ خدمة الوصول

إعداد الخدمة

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها.

انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٠. كما يمكنك إدخال ضبط التهيئة بالكامل يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ١٦.

تنشيط الضبط

تأكد من تشغيل ضبط ويب الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة > تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط.
٢. اختر أحد مزودي الخدمة أو تهيئة شخصية من أجل التصفح.
٣. اختر حساب وحساب خدمة التصفح الموجود بضبط التهيئة النشط.
٤. إذا كنت ترغب في تشغيل التحقق اليدوي للمستخدم الخاص باتصالات الإنترنت، اختر عرض نافذة طرفية < نعم.

الاتصال بإحدى الخدمات

وتوجد عدة طرق للاتصال بإحدى الخدمات.

- لفتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالخدمة، اختر القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية؛ اضغط مع الاستمرار على * في وضع الاستعداد.
- لتحديد أحد العلامات، اختر القائمة < ويب > العلامات.
- لاختيار آخر موقع ويب تم عرضه، اختر القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال العنوان الخاص بالخدمة، اختر القائمة < ويب > ذهاب للعنوان، وأدخل العنوان الخاص بالخدمة. واختر موافق.

التصفح

لا يوجد داعي لأن تقوم بتهيئة المتصفح يدويًا على هاتفك. عادةً ما يتم عمل ذلك بواسطة مزود الخدمة الخاص بك فور اشتراكك بهذه الميزة. إذا صادفت صعوبات في استخدام المتصفح فقم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك. بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل بيانات، فسوف يتم عرض إما **E** أو **G** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة أثناء التصفح. أما إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال EGPRS أو GPRS، فسوف يتم عرض **G** أو **E** في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة موضحاً أن اتصال EGPRS أو GPRS معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).

مفاتيح الهاتف

- للتصفح خلال الصفحة، تنقل في أي اتجاه.
- لاختيار عنصر مميز، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من ٠ إلى ٩.
- ولإدخال حروف خاصة اضغط على *.

الخيارات

إلى جانب الخيارات المتاحة على الجهاز، قد يوفر مزود الخدمة خيارات أخرى.

الاتصال المباشر

بدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو حفظ اسم ورقم هاتف من الصفحة.

ضبط الشكل

أثناء التصفح، اختر **خيارات** < **خيارات أخرى** < **ضبط الشكل**، أو في وضع الاستعداد اختر **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط الشكل** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

التفاف النص < **تشغيل** - لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وفي حالة اختيار **إيقاف**، سيتم اختصار النص.

حجم الخط - لضبط حجم الخط لصفحات إنترنت الهواتف المحمولة.

إظهار الصور < **لا** - لإخفاء الصور الموجودة على الصفحة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < **التنبيه بالاتصال غير الآمن** < **نعم** - لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < التنبيه بالأشياء غير الآمنة > نعم - لضبط الهاتف لإصدار تنبيه في حالة إحتواء صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصلاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح"، الصفحة ٩٧.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى - لتحديد الترميز لمحتوى صفحة المتصفح

ترميز الحروف < عناوين ويب (UTF-8) Unicode > تشغيل - لضبط الهاتف لإرسال عنوان URL كترميز UTF-8. قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير - لضبط حجم الشاشة

JavaScript < تشغيل - لتمكين نصوص Java™.

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة"، الصفحة ٩٧.

أثناء التصفح، اختر **خيارات** < خيارات أخرى > حماية < ضبط الاسترجاع، أو في وضع الاستعداد اختر **القائمة** < ويب > الضبط < ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع. وللسماع للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر **سماع** أو **رفض**.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك اختيار ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا، حيث يدعم الهاتف نصوص برمجة لغة التعيين اللاسلكية WML.

أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** < خيارات أخرى > حماية < ضبط WMLScript. أو في وضع الاستعداد اختر **القائمة** < ويب > الضبط < ضبط الحماية > نصوص WMLScript عبر اتصال آمن. للسماع بتشغيل نصوص البرمجة، اختر **سماع**.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح اختر **خيارات** < **العلامات** أو في وضع الاستعداد: اختر **القائمة** < **ويب** < **العلامات**.
 ٢. انتقل إلى إحدى العلامات واخترها. أو اضغط على مفتاح الكلمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
 ٣. اختر **خيارات** لعرض العلامة أو تعديلها أو حذفها أو إرسالها. أو لإنشاء علامة جديدة أو لنقلها إلى إحدى الحافظات.
- قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقرأ هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الاستلام

عند استلام علامة مرسلة كعلامة. تظهر العبارة **تم استلام علامة**. يتم حفظ العلامة آلياً في **العلامات**. لحفظ العلامة. اختر **عرض** < **علامات**.

■ ضبط التنزيل

لحفظ كل الملفات التي تم تنزيلها آلياً في **الاستوديو**. اختر **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط التنزيل** < **حفظ آلي** < **تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (مزود شبكة). رسائل الخدمة هي بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار). وقد تحتوي رسائل الخدمة على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات. للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** في وضع الاستعداد. عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اختر **عرض**. وإذا اخترت **إنهاء**. سيتم نقل الرسالة إلى **صندوق وارد الخدمة**. للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** فيما بعد. اختر **القائمة** < **ويب** < **صندوق وارد الخدمة**.

الضبط

اختر **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **إعدادات صندوق الخدمة للوارد**.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. اختر رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة فقط. اختر مرشح الرسائل < تشغيل. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين. اختر القنوات الموثوقة.

لضبط الهاتف لتنشيط المتصفح آلياً من وضع الاستعداد عند استلامه لرسالة خدمة. اختر اتصال آلي < تشغيل. وفي حالة تحديد إيقاف. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة أثناء التصفح. اختر خيارات < خيارات أخرى < تفريغ الذاكرة المؤقتة.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة أثناء التواجد في وضع الاستعداد. اختر القائمة < ويب < تفريغ الذاكرة المؤقتة.

■ حماية المتصفح

قد يلزم وجود مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح العامة والخاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

بيانات وحدة الحماية - لعرض عنوان وحدة الحماية والشركة المصنعة لها ورقمها التسلسلي.

طلب رمز PIN للوحدة - لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. أدخل الرمز واختر **تشغيل**. لإيقاف تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة. اختر **إيقاف**.

تغيير رمز PIN للوحدة - لتغيير رمز PIN للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. أدخل وحدة رمز PIN الحالية للوحدة. ثم الرمز الجديد مرتين.

تغيير رمز PIN للتوقيع - لتغيير توقيع الرمز PIN والخاص بالتوقيع الرقمي. اختر رمز PIN للتوقيع المطلوب تغييره. أدخل رمز PIN الحالي. ثم الرمز الجديد مرتين.

انظر أيضًا "رموز الوصول". الصفحة ٩.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. اختر القائمة < الضبط > ضبط الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفراً.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. وبمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. اختر ارتباطاً على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه. وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان النص هو **قراءة** وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي . إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز PIN للتوقيع.

لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً واختر **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا. تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

اختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع PIN (انظر "رموز الوصول". الصفحة ٩) واختر **موافق**. يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.



١٦. خدمات البطاقة

قد توفر بطاقة SIM الخاصة بك خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على بطاقة SIM. لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود الخدمة. للوصول إلى هذه الخدمات، قد يلزم إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال Bluetooth أو اتصال كابل بيانات USB (CA-53). كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ تخزين بيانات USB

يمكنك استخدام كابل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المدرجة في الهاتف وكمبيوتر متوافق. انظر "كبل بيانات USB"، الصفحة ١٣. عقب نقل البيانات، تأكد من سلامة كبل البيانات USB لفصله عن جهاز الكمبيوتر.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia

يتم توفير مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia لهاتفك. و Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia) هي مجموعة من الأدوات الفعالة التي يمكنك استخدامها للتحكم في خصائص الهاتف وبياناته. فكل عنصر يكون برنامجًا منفصلًا متضمنًا مساعدة فورية. يتم توفير مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia، إرشادات التثبيت، الوثائق الأخرى مجانًا ويمكن تنزيلها من تنزيلات البرامج على موقع الويب الخاص بـ Nokia: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS و GPRS و HSCSD و CSD

يمكنك، باستخدام الهاتف، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) GPRS (EGPRS). كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD). (بيانات GSM).

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يؤدي استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة HSCSD إلى استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من الاتصالات الصوتية العادية أو مكالمات البيانات. قد تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر "ضبط حزم البيانات" الصفحة ٦١.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يُوصى بإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر. حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

■ Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth للاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول المتوافق الخاص بك بالإنترنت. يجب أن يكون لدى هاتفك مزود خدمة نشط يدعم الوصول إلى الإنترنت ويجب أن يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتدعيم اتصال Bluetooth PAN (شبكة المنطقة الشخصية). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) الخاصة بهاتفك والاقتران بجهاز الكمبيوتر الخاص بك يقوم هاتفك أليًا بفتح اتصال حزمة بيانات بالإنترنت. لن يلزم تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من Nokia عند استخدام خدمة NAP الخاصة بهاتفك. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية" الصفحة ٥٩.

١٨. التعزيزات



إذا كنت تريد تحسين وظيفة الهاتف، فهناك سلسلة من التعزيزات المتاحة من أجلك. يمكنك اختيار أية من هذه العناصر للمساعدة في تلبية احتياجات اتصالك المعينة.

١٩. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥° درجة مئوية و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.


■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا بعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار التعزيزات الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

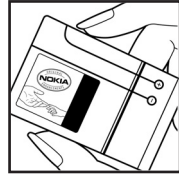

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

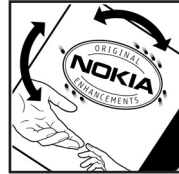

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

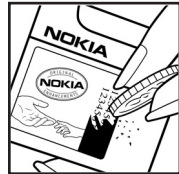

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck



لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٤٤ ٤٧٦ ٢٧٦ ٧٧٨٦٢٠٠.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة، وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقيوم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢٠٢ سم (٨/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح بمنتجات هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن. إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق ونظام الفرامل وتحدد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما تنجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون محلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود أو مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي يحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات

الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



الإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وجهاز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام. فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولزيمد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ. احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقّال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده

من قَبْل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريب من محطة الشبكة الرئيسية. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP خلال تشغيل الجهاز عند اختباره على الأذن هو ١,١٥ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

١٨..... فتحة	أ
١٢..... بطاقة SIM	الاتصال..... ٢٤
ت	الاختصارات الشخصية..... ٥٧
٦٩..... تحديثات برامج الهاتف	اختصارات وضع الاستعداد..... ٢١
٦٢..... التزامن	إدخال نص..... ٢٨
٤٠..... تطبيق البريد الإلكتروني	الإذاعة..... ٧٥
١٠٣..... التعزيزات	الأسماء
٨٧..... التقويم	أرقام الخدمة..... ٥١
التنزيلات	أرقامى..... ٥١
الضبط..... ٩٦	إضافة..... ٤٨
المحتوى والتطبيقات..... ١١	بحث..... ٤٨
توسيع الاستريو..... ٧٨	تعديل..... ٤٩
ح	الذاكرة المستخدمة..... ٥٠
حارس المفاتيح..... ٢٢	مسح..... ٤٩
الحاسبة..... ٨٨	مسح التفاصيل..... ٤٩
خ	نسخ..... ٤٩
خدمات الشبكة..... ٧	أمان..... ١٠٨
خدمة التوصيل والتشغيل..... ١٥	أجهزة السمع..... ١٠٩
خدمة الضغط والتحدث PTT	الأجهزة الطبية..... ١٠٨
انظر خدمة الضغط والتحدث	أجهزة ضبط..... ١٠٨
خدمة الضغط والتحدث	نبضات القلب..... ١٠٨
الاتصال..... ٧٩	أماكن قابلة للانفجار..... ١٠٩
إجراء مكالمات واستلامها..... ٨٠	السيارات..... ١٠٩
إجراء مكالمة ١ إلى ١..... ٨١	معلومات عن شهادة
الضبط..... ٨٤	(SAR)..... ١١٠
طلبات الرد..... ٨٢	مكالمات الطوارئ..... ١١٠
قطع الاتصال..... ٧٩	الأوامر الصوتية..... ٥٨
قنوات ٨٣	الأوضاع..... ٥٤
مكالمات قنواتية..... ٨٠	ب
مكالمة جماعية..... ٨٠	البطارية
خدمة	الشحن..... ١٣
الأوامر..... ٤٤	مؤشر القوة..... ١٩
صندوق الوارد..... ٩٦	بطاقات الأعمال..... ٥٠
	بطاقة الذاكرة
	التثبيت..... ١٤
	تنسيق..... ٧١

ك

الكاميرا	٧٢
استخدام	١٨
العدسة	٩٣

م

المصفح	١٠١
مجموعة برامج الكمبيوتر	٧٤
Nokia من PC Suite	٧٣
مُشغل الموسيقى	٥٦
مُشغل الوسائط	١٨
مشغل	١١٠
شعار	٢٤
المفاتيح والأجزاء	٢٥
مكالمات الطوارئ	٢٤
مكالمة	٤٣
إجراء	٢٦
انتظار	٢٥
إنهاء	٤٣
البريد الصوتي	٢٦
خيارات	٢٥
الرد	٢٥
رفض	٥٢
السجل	٨٨
الملاحظات	٦٤
ملخص بعد المكالمة	٨٦
المنبه	٥٤
الموضوعات	

هـ

الهوائي	١٧
---------	----

و

ورق الحائط	٥٥
وضع الاستعداد	١٩
وضع الاستعداد النشط	٥٨, ٢٠

B

bluetooth	٥٩
-----------	----

ذ

الذاكرة المشتركة	٨
------------------	---

ر

رباط المعصم	١٧
الرسائل الفورية	٣٦
الرسائل	٣٥
صوت	٤٣
صوت	٣٥
فلاش	٤٤
المعلومات	٢٨
نص	٣٥
النماذج	٣١
الوسائط المتعددة	٣١
SIM	٩
رموز الوصول	

ص

الصيانة	١٠٧
---------	-----

ض

ضبط

استعادة ضبط المصنع	١٨
تعزير	١٦
التهيئة	١٦
الحماية	٤٥
رسالة	٦٤
مكالمة	١١
مودم	٥٥
النغمات	٦٥
الهاتف	٥٧
الوقت والتاريخ	

ع

العلامات	٩٥
----------	----

ق

القائمة	٢٧
قائمة المُشغل	٧٠
قائمة المهام	٨٨