

Uživatelská příručka Nokia 6085

9252160

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-198 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu. Další informace naleznete v prohlášení Eco-Declaration k produktu nebo v informacích týkajících se příslušné země na webu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

KONTROLA EXPORTU

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9252160/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6	Zvukové zprávy Nokia Xpress	34
Obecné informace.....	9	Chat	35
Přístupové kódy	9	Aplikace E-mail	39
Ochrana autorských práv.....	10	Hlasové zprávy	42
Služba nastavení konfigurace	10	Informační zprávy	42
Stahování obsahu a aplikací.....	11	Příkazy služby.....	43
Podpora Nokia a kontaktní informace	11	Odstranění zpráv	43
		Nastavení zpráv.....	43
1. Začínáme.....	12	6. Kontakty	46
Instalace SIM karty a baterie	12	Hledání.....	46
Nabíjení baterie.....	13	Uložení jmen a telefonních čísel	46
Instalace paměťové karty	13	Uložení čísel, položek nebo obrázku	46
Zapnutí a vypnutí telefonu	14	Kopírování kontaktu.....	47
Otevření telefonu	15	Úpravy detailů kontaktu	47
Normální provozní poloha	15	Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu	47
Poutko na zápěstí.....	16	Vizitky.....	47
2. Váš telefon.....	17	Nastavení	48
Tlačítka a části telefonu.....	17	Skupiny	48
Pohotovostní režim.....	18	Zrychlená volba	48
Indikátory a ikony	20	Čísla služeb a má čísla.....	49
Zámek klávesnice (Keyguard)	22	7. Protokol hovorů	50
3. Funkce volání	23	Informace o poloze.....	50
Volání	23	8. Nastavení.....	52
Zrychlená volba	23	Profily	52
Pokročilé hlasové vytáčení	23	Motivy.....	52
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	24	Tóny	53
Volby v průběhu hovoru	25	Displej.....	53
4. Menu telefonu.....	26	Čas a datum	55
Zobrazení menu.....	26	Osobní klávesové zkratky.....	55
Přístup k funkci menu.....	26	Připojení.....	57
5. Zprávy.....	27	Volání	62
Textové zprávy	27	Telefon	63
Zprávy na SIM.....	30	Příslušenství.....	64
Multimediální zprávy	30		

Konfigurace	65	15.Web	90
Zabezpečení	65	Pozadí technologie.....	90
Obnovení standardního nastavení.....	66	Poskytovatel služeb.....	90
Aktualizace softwaru telefonu	67	Přístup ke službě.....	90
9.Menu operátora.....	68	Prohlížeč.....	91
10.Galerie.....	69	Nastavení zabezpečení	93
Formátování paměťové karty	69	Záložky.....	94
11.Média	70	Nastavení stahování	94
Fotoaparát	70	Přijaté služby	94
Přehrávač médií	71	Vyrovňovací paměť.....	95
Hudební přehrávač.....	72	Zabezpečení prohlížeče.....	95
Rádio	73	16.Služby SIM	98
Záznamník	75	17.Připojení k počítači	99
Ekvalizér	76	Ukládání dat přes USB	99
Rozšíření sterea.....	76	Nokia PC Suite.....	99
12.Push to talk	77	EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD.....	99
Připojení a odpojení.....	77	Aplikace pro datovou komunikaci	100
Volání a příjem volání PTT.....	77	Bluetooth	100
Požadavky na zpětná volání	79	18.Příslušenství	101
Přidání kontaktu pro individuální volání.....	80	19.Informace o bateriích.....	102
Kanály PTT.....	81	Nabíjení a vybíjení	102
Nastavení PTT	82	Pokyny k ověření pravosti baterií	103
13.Organizér	84	Péče a údržba	105
Budík	84	Doplňkové bezpečnostní informace	106
Kalendář	85	Rejstřík.....	110
Seznam úkolů	85		
Poznámky.....	86		
Kalkulačka.....	86		
Měřič	86		
Stopky	87		
14.Aplikace	88		
Hry	88		
Sbírka	88		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymaže displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních včetně autorských práv.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly a Java™ hry a aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3. Tento přístroj používá baterie BL-5C.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto mobilního telefonu Nokia. Mezi jeho funkce patří kalendář, hodiny, budík, rádio, hudební přehrávač a vestavěný fotoaparát.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu tak, aby vyžadoval kód, viz "Zabezpečení" na str. 65.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte pět minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (čtyři až osm číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz "Zabezpečení" na str. 65. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu tak, aby požadoval PIN kód, naleznete v části "Zabezpečení" na str. 65.

PIN2 kód (čtyři až osm číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při používání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz "Modul zabezpečení" na str. 95. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz "Digitální podpis" na str. 97. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (osm číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN, resp. UPIN. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (čtyři číslice) je vyžadováno při používání služby [Služba blokování hovorů](#). Viz "Zabezpečení" na str. 65. Toto heslo obdržíte od operátora.

Zadáte-li nesprávné heslo pro blokování třikrát za sebou, bude heslo blokováno. Požádejte o pomoc svého poskytovatele služeb.

■ Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby vám může dodat PIN kód, který je pro uložení nastavení potřeba. Informace o dostupnosti nastavení získáte od provozovatele služby.

Po přijetí konfigurační zprávy se zobrazí zpráva [Nastav. konfigurace přijato](#).

Uložte změny zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Pokud se na displeji zobrazí výzva [Vložte PIN nastavení](#), zadejte PIN kód nastavení a zvolte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: [Aktivovat uložené nastavení konfigurace?](#)

Chcete-li přijaté nastavení odmítnout, zvolte **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravě nastavení naleznete v části "Konfigurace" na str. 65.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy, tóny a videoklipy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu **Galerie**). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Instalace SIM karty:

1. Pevně stiskněte a vysunutím uvolněte vrchní část zadního krytu. Poté zadní kryt odsuňte z telefonu a sundejte.

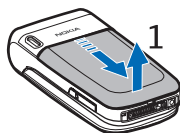


2. Po sejmutí zadního krytu vložte nehet pod baterii a zvedněte ji (viz obrázek).

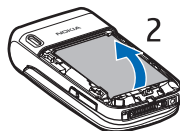

3. Vložte nehet do středu kovového držáku SIM karty. Poté uvolněte a odklopte držák SIM karty.





4. Vložte SIM kartu do držáku (viz obrázek) zkoseným rohem napřed. Kontakty zlaté barvy na SIM kartě musí směřovat nahoru (pryč od telefonu).

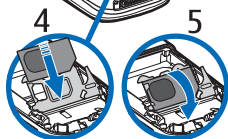


5. Překlopením zavřete držák SIM karty. Kontakty zlaté barvy na SIM kartě se dostanou na kontakty zlaté barvy uvnitř telefonu. Jemně natlačte držák SIM karty na telefon, aby s cvaknutím dosedl na místo.

6. Při instalaci baterie ji položte tak, aby kontakty zlaté barvy byly proti kontaktům v telefonu (strana se štítkem směřuje nahoru). Poté zasunujte baterii, dokud nedosedne na místo.
7. Nasunujte zadní kryt, dokud nedosedne na místo.

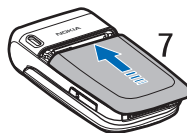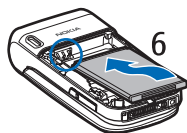

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do standardní zásuvky el. napětí.
2. Zasuňte kolíkový konektor nabíječky do kulaté zdířky na spodní straně telefonu. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu.

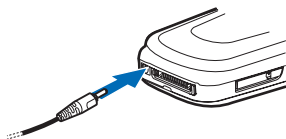

Telefon můžete používat, i když je připojena nabíječka. Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-5C nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 20 minut.

Instalace paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem.

Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.




Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti [Galerie](#). Viz "Galerie" na str. 69. Paměťovou kartu můžete vložit nebo vyměnit, aniž byste museli vypínat telefon.



Důležité: Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které se s kartou pracuje. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li vložit paměťovou kartu, zasuňte nehet do výstupku držáku paměťové karty a odklopte držák (1). Umístěte paměťovou kartu do držáku karty (2). Ujistěte se, že je paměťová karta správně zasunutá a že kontakty pozlacené barvy směřují nahoru. Zavřete držák paměťové karty (3).

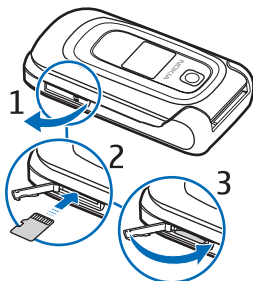


Paměťovou kartu můžete použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, zvukových souborů a obrázků do [Galerie](#).

Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, použijte nehet jako páku. Zasuňte nehet do výstupku držáku paměťové karty a odklopte držák. Nehtem opatrně stiskněte kartu a uvolněte ji z držáku. Poté kartu vytáhněte. Zavřete držák paměťové karty.

Informace o formátování paměťové karty naleznete v části "Formátování paměťové karty" na str. 69.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko Konec, dokud se telefon nezapne nebo nevypne. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.

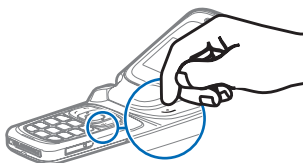


Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, možná budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz [Připojit k podpoře poskytov. služeb](#) v kapitole "Konfigurace" na str. 65 a "Služba nastavení konfigurace" na str. 10.


■ Otevření telefonu

Když otevřete telefon, otevře se zhruba do úhlu 155 stupňů. Nepokoušejte se ho otevřít násilím více.

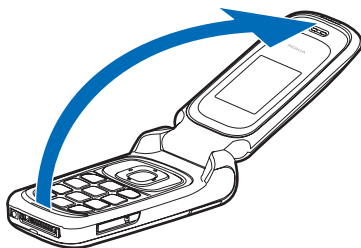

■ Normální provozní poloha


Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze.

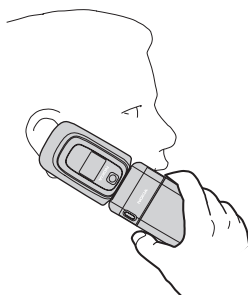

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

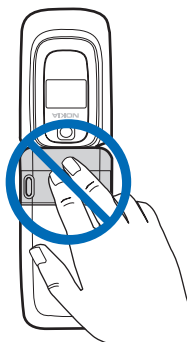

■ Poutko na zápěstí


Sejměte zadní kryt z telefonu a protáhněte poutko otvorem a zajistěte navléknutím na trn (viz obrázek).

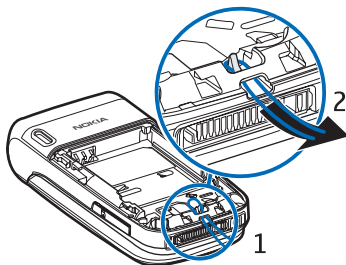


2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu


- Sluchátko (1)
- Hlavní displej (2)
- Levá, střední a pravá výběrová klávesa (3)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (4)
- Tlačítko Volat (5)
- Tlačítko Konec ukončí hovory (krátké stisknutí) a zapíná či vypíná telefon (dlouhé stisknutí) (6)
- Klávesnice (7)

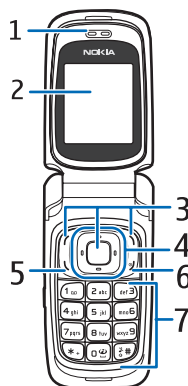

- Objektiv fotoaparátu (8)
- Minidisplay (9)
- Držák paměťové karty (10)

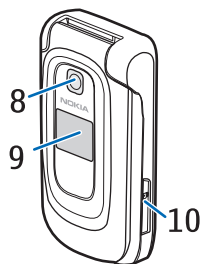

- Reprodaktor (11)
- Mikrofon (12)
- Konektor Pop-Port™ (13)
- Zdiřka pro konektor nabíječky (14)

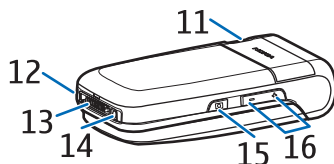

- Tlačítko Fotoaparát (15)
- Hlasitost se aktivuje pomocí tlačítka pro snížení / zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí), hlasové vytáčení se aktivuje pomocí tlačítka

snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí) a služba Push to talk (PTT) se aktivuje tlačítkem pro zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí) (16)

■ Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu se nejdříve zobrazí úvodní obrazovka, která indikuje, že je telefon v pohotovostním režimu. Je-li telefon v pohotovostním režimu, výběrové klávesy mají specifické funkce a na úvodní obrazovce se zobrazí indikátor. Indikátory zobrazují stav telefonu.



- Intenzita signálu sítě (1)
- Indikátor nabití baterie (2)
- Hodiny (3) – pokud je nastaveno zobrazení času na displeji. Viz "Čas a datum" v kapitole "Nastavení" na str. 55.
- Název provozovatele služeb nebo logo operátora (4)
- Kalendář (5) – datum je zobrazeno v případě, že je nastaveno zobrazení data na displeji a není nastaven aktivní pohotovostní režim. Viz "Aktivní pohotovostní režim" na str. 19 a "Čas a datum" na str. 55.
- Aktivní pohotovostní režim (6). Viz "Aktivní pohotovostní režim" na str. 19.
- Levá výběrová klávesa (7) má funkci **Jdi na** nebo zkratku k jiné funkci. Viz "Levá výběrová klávesa" na str. 55.
- Střední výběrová klávesa (8) má funkci **Menu**.
- Pravá výběrová klávesa může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu **Kontakty**, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz "Pravá výběrová klávesa" na str. 56.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu může telefon zobrazovat okna se samostatnými položkami, například obecné indikátory a logo operátora (1), klávesové zkratky (2), audio funkce (3) a kalendář (4). Informace o nastavení aktivního pohotovostního režimu naleznete v části [Aktivní pohotovostní režim](#) v kapitole "Nastavení v pohotovostním režimu" na str. 53.

Je-li funkce střední výběrové klávesy (5) **Menu**, je aktivní pohotovostní režim pasivní; můžete pouze zobrazit obsah. Chcete-li aktivovat režim navigace a procházet obsahem, použijte navigační klávesu. Informace o změně klávesy pro otevření režimu navigace naleznete v části [Klávesa aktivního pohotov. režimu](#) v kapitole "Nastavení v pohotovostním režimu" na str. 53. Jsou-li zobrazeny šipky, můžete procházet položkami vlevo či vpravo.


Chcete-li přizpůsobit a uspořádat obsah aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Volby** a vyberte příslušnou možnost. Viz "Nastavení v pohotovostním režimu" na str. 53.

Režim navigace ukončíte zvolením **Odejít**. Není-li po určitou dobu stisknuta žádná klávesa, telefon se automaticky vrátí do pasivního režimu.

Položky obsahu v režimu navigace

Panel záložek — vyberte záložku, přejděte k požadované funkci a vyberte ji. Chcete-li změnit nebo uspořádat záložky v režimu navigace, zvolte **Volby** > **Přizpůsobit**.

Rádio a hudba — chcete-li přepnout mezi rádiem a hudebním přehrávačem, vyberte požadovanou položku a zvolte ji. Chcete-li změnit skladbu v hudebním přehrávači, stiskněte navigační klávesu dolů nebo nahoru. Pro vyhledání rozhlasové stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo či vpravo.

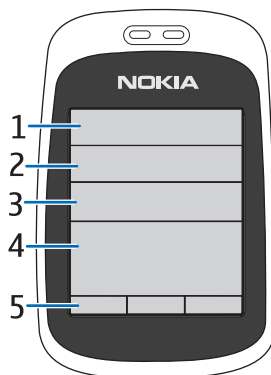

Kalendář — chcete-li zobrazit dnešní poznámky, vyberte požadovanou. Chcete-li zobrazit poznámky pro předchozí nebo následující dny, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Moje poznámka — chcete-li zadat poznámku, vyberte okno pro text, napište poznámku a uložte ji.

Odpočítáv. měřič — pro spuštění odpočítávacího měřiče zvolte požadovanou položku. Je zobrazen zbývajíc čas s poznámkou.

Norm. indikátory — zobrazení indikátorů v pohotovostním režimu, například data, informace o síti, informační zprávy, název výchozí skupiny PTT a index uzavřené skupiny. Datum je zobrazeno, pokud není kalendář zvolen jako obsah aktivního pohotovostního režimu.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Viz "Volání" na str. 23.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku (síťová služba) a máte v telefonu uloženo číslo hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko 1.

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, stiskněte a podržte tlačítko 0.

Chcete-li nastavit klávesové zkratky k navigační klávese, přečtěte si informace v části **Navigační klávesa** v kapitole "Osobní klávesové zkratky" na str. 55.

Chcete-li volat stisknutím číselného tlačítka s přiřazeným telefonním číslem, přečtěte si informace v části "Zrychlená volba" na str. 23.

Pro přepínání mezi profilem **Normální** a **Tichý** stiskněte a podržte tlačítko #.

■ Indikátory a ikony

Telefon používá dva typy identifikátorů: indikátory a ikony.

Indikátory

Informace o indikátorech naleznete v části "Pohotovostní režim" na str. 18.

Ikony

Ikony jsou grafickým znázorněním určité položky nebo situace.

V následujícím seznamu jsou popsány všechny ikony.



Ve složce **Přijaté** máte nepřčtené zprávy.



Ve složce **K odeslání** máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.



Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.



Klávesnice je zamknutá.



Budík je nastaven na **Zapnuto**.



Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.



Odpočítávací měřič je spuštěn.



Stopky běží na pozadí.



Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.



Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.



GPRS nebo EGPRS spojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes EGPRS nebo GPRS.



Je aktivní spojení Bluetooth.



Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.



Všechny příchozí hovory jsou přeměrovány na jiné tel. číslo.



Je aktivován reproduktor, nebo je telefon připojen do hudebního modulu.



Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.



Je zvolen dočasný profil.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice vypne klávesnici a brání neúmyslnému stisknutí tlačítka klávesnice.

- Chcete-li zamknout klávesnici, zvolte **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte tlačítko *.
- Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte tlačítko *.
- Chcete-li zapnout automatický zámek klávesnice, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Automatický zámek kláves** > **Zapnuto**.
Nastavte prodlevu v minutách a sekundách, po kterém se klávesnice zamkne.

Je-li **Zabezpečená klávesnice** nastavena na **Zapnuto**, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat.

Informace o funkci **Zabezpečená klávesnice** naleznete v části "Telefon" na str. 63.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Chcete-li odstranit nesprávný znak, zvolte **Smazat**.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec nebo zvolte **Volby** > *Ukončit hovor*.

■ Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte a podržte tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole "Volání" na str. 62.

■ Pokročilé hlasové vytáčení

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů telefonu.

Provádění hlasového vytáčení

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasové vytáčení.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka naleznete v části *Jazyk rozpoznávání hlasu* v kapitole "Telefon" na str. 63.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení hlasového vytáčení stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.
Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole "Osobní klávesové zkratky" na str. 55.

■ Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- Hovor přijmete otevřením telefonu nebo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón a telefon je otevřený, zvolte *Ticho*. Je-li telefon zavřený, stiskněte tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti.
- Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon otevřený, stiskněte tlačítko Konec.

Je-li v hlasové schránce aktivována možnost *Přesměrovat, je-li obsazeno*, hovor bude přesměrován do hlasové schránky. Pokud tomu tak není, hovor bude odmítnut. Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Služba hovorů na lince je síťová služba. Chcete-li přijmout čekající hovor na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v části "Volání" na str. 62.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Chcete-li během hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti na boku telefonu.

Zvolte během hovoru **Volby** a k dispozici můžete mít následující volby.

Odeslat DTMF – odeslání řetězců tónů

Odložit – přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference – uskutečnění konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob

Soukromý hovor – soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Menu telefonu

Funkce telefonu jsou logicky seskupeny a jsou přístupné prostřednictvím hlavních menu telefonu. Každé hlavní menu obsahuje podmenu a seznamy, ve kterých můžete vybírat nebo zobrazovat položky a přizpůsobovat funkce telefonu. Tato menu a podmenu jsou přístupná prostřednictvím navigační klávesy.

Některá menu nemusí být k dispozici – závisí to na vaší síti. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

■ Zobrazení menu

Telefon může zobrazovat dva typy menu: *Seznam* a *Tabulka*.

V rozhraní *Seznam* je každé menu uvedeno obrázkem. Menu můžete procházet pomocí navigační klávesy. Když procházíte menu, v pravém horním rohu displeje je zobrazeno číslo menu. Pod číslem menu je posuvník s jezdcem. Při procházení menu se jezdec pohybuje nahoru nebo dolů a vizuálně ukazuje vaši aktuální pozici ve struktuře menu.

V rozhraní *Tabulka* se na displeji zobrazuje více ikon menu. Ikony můžete procházet pomocí čtyřsměrné navigační klávesy. Název menu je zobrazen u horního okraje displeje a ikona vybraného menu je v rámečku.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.

■ Přístup k funkci menu

1. Zvolte **Menu** a vyberte požadované menu.
2. Pokud menu obsahuje podmenu, vyberte požadované podmenu.
3. Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, vyberte požadované podmenu.
4. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte zvolením **Odejít**.

5. Zprávy



Můžete využívat mobilní zprávy prostřednictvím síťové služby krátkých zpráv (SMS) a být tak v kontaktu s přáteli, rodinou a kolegy z práce. Ne všechny funkce zpráv jsou k dispozici ve všech bezdrátových sítích. Podrobnější informace o dostupnosti a předplacení získáte od svého provozovatele služeb.

Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

■ Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje se zobrazí indikátor délky zpráv. Tento indikátor vás informuje o tom, kolik znaků ještě můžete do zprávy zadat. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

Při psaní textových zpráv můžete používat předem definované šablony. Než budete moci odesílat textové nebo e-mailové zprávy, musíte nakonfigurovat nastavení zpráv. Viz "Nastavení zpráv" na str. 43.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Zadávání textu

K zadávání textu při psaní zpráv můžete používat tradiční nebo prediktivní způsob zadávání textu. Při používání tradiční metody tisknete opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí

požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete znak vložit pouhým jedním stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu; ikony ,  nebo  zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**.  indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte *Režim psaní číslic*.

Nastavení

Chcete-li nastavit jiný jazyk psaní než jazyk, který je vybrán, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je možné pouze v jazycích uvedených v seznamu.

Chcete-li nastavit volbu prediktivního zadávání textu, zvolte **Volby** > *Predikce zapnuta*, a chcete-li nastavit volbu tradičního zadávání textu, zvolte **Volby** > *Predikce vypnuta*.

Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát **#** nebo stiskněte a podržte tlačítko **Volby**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9** a každé tlačítko stiskněte pro napsání jednoho písmene pouze jednou. Slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Když dokončíte psaní slova a slovo je napsáno správně, stiskněte tlačítko **0**.
3. Není-li zobrazené slovo správné, stiskněte opakovaně tlačítko ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova zvolte *Použít*.
4. Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte *Psaní*. Na displeji telefonu se zobrazí zadaná písmena. Metodou tradičního zadávání textu zadejte slovo a zvolte *Uložit*.

Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítko od **1** do **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Viz "Nastavení" na str. 28.

Jeli následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak současný, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte navigační klávesu v libovolném směru a zadejte znak.

Chcete-li zadat nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky, stiskněte tlačítko **1**. Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li zadat jiné znaky, stiskněte tlačítko *****.

Psaní a odesílání

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva* a zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*.
2. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.
3. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a zvolte požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.
4. Stiskněte navigační klávesu dolů a zadejte zprávu. Viz "Zadávání textu" na str. 27.
5. Chcete-li do textové zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete vložit.
6. Chcete-li zkontrolovat, jak zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > *Náhled*.
7. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Čtení a odpověď na zprávu

Po přijetí zpráv se zobrazí buď *Přijaté zprávy: 1*, nebo *Přijaté zprávy: N*, kde N označuje počet nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, zvolte **Ukázat**. Pokud ji budete chtít zobrazit později, zvolte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. Pokud jste přijali více zpráv, vyberte zprávu, kterou si chcete přečíst.  označuje nepřečtenou zprávu ve složce **Přijaté**.

2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** a můžete zprávu odstranit nebo předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přesunout ji do jiné složky nebo zobrazit či extrahovat details zprávy. Můžete také zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře a použít jako upomínku.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď** > **Textová zpráva**, **Multimédia**, **Zpr. na displej** nebo **Zvuková zpráva**.
Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole **Komu**.
4. Přejděte dolů a napište zprávu do pole **Zpráva**: Viz "Zadávání textu" na str. 27. Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > **Změnit typ zprávy**.
5. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

■ Zprávy na SIM

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy na SIM kartu. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst zprávy na SIM, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy na SIM**.

■ Multimediální zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku z kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost multimediálních zpráv. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v části "Multimédia" na str. 45. Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Multimédia**.
2. Napište zprávu. Viz "Zadávání textu" na str. 27.
Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku, kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip.
3. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > **Vložit** > **Snímek**.
4. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > **Náhled**.
5. Stiskněte navigační klávesu dolů a zvolte **Odeslat**. Viz "Odeslání zprávy" na str. 32.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**:

Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**.

Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.

Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte **Skupina kontaktů** a zvolte požadovanou skupinu.

Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Přidat** > **Poslední použité**.

Odeslání zprávy

Po dokončení zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí její odesílání. Zvolíte-li **Uložit odeslané zprávy** > **Ano**, odeslaná zpráva bude uložena do složky **Poslané položky**. Viz "Obecná nastavení" na str. 43.

V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Skutečný příjem zprávy závisí na mnoha faktorech. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Chcete-li zrušit odesílání zpráv ze složky **K odeslání**, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

Čtení a odpověď na zprávu



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijetí multimediálních zpráv se zobrazí buď **Multimediální zpráva přijata**, nebo **Přijaté zprávy: N**, kde N označuje počet nových zpráv.

1. Chcete-li si přečíst zprávu, zvolte **Ukázat**. Pokud ji budete chtít zobrazit později, zvolte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. V seznamu zpráv označuje ikona  nepřečtenou zprávu. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > **Objekty** nebo **Přílohy**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Textová zpráva**, **Multimédia**, **Zpr. na displej** nebo **Zvuková zpráva**. Napište odpověď.

Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**. Viz "Odeslání zprávy" na str. 32.

Zaplněná paměť

Pokud přijímáte zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.* Chcete-li odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstran.**

Pokud chcete odstranit najednou více zpráv, vyberte jednu ze zpráv, které chcete odstranit a zvolte **Volby** > **Označit**. Vyberte postupně všechny další zprávy, které chcete odstranit a zvolte **Označit**. Pokud chcete odstranit všechny zprávy, zvolte **Volby** > **Označit vše**. Po označení všech zpráv, které chcete odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit označ.*

Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Informace o nastavení telefonu tak, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, naleznete v části *Uložit odeslané zprávy* v kapitole "Obecná nastavení" na str. 43.

Chcete-li zobrazit všechny zprávy, které chcete odeslat později a které jste uložili jako koncept do složky *Koncepty*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li uspořádat podsložky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Uložené zprávy* nebo vámi přidanou složku. Chcete-li přidat novou složku pro zprávy, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

Zprávy na displej

Zprávy na displej jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Zprávy na displej nejsou ukládány automaticky.

Psaní zprávy na displej

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. na displej*. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*:. Napište svou zprávu do pole *Zpráva*:. Maximální délka zprávy na displej je 70 znaků. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Přijmutí zprávy na displej

Přijatá zpráva na displej je označena textem *Zpráva*: a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li si přečíst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít k pohodlnému vytváření a odesílání zvukových zpráv. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpr.* a zvolením  začnete nahrávat.
2. Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte  a zobrazí se displej se zprávou.
3. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*:

Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*.

Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.

Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a zvolte požadovanou skupinu.

Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

5. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Po přijetí zvukových zpráv se zobrazí buď *Přijata 1 zvuková zpráva*, nebo *Přijaté zprávy:*, kde N označuje počet nových zpráv. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Pro zobrazení dostupných možností zvolte **Volby**.

■ Chat

Textové zprávy můžete v bezdrátovém prostředí posunout o úroveň výše pomocí chatu (síťová služba). Pokud používáte stejnou službu chatu jako vaši přátelé a rodinní příslušníci, můžete s nimi chatovat bez ohledu na to, jaký mobilní systém nebo platformu (například Internet) používají.

Než můžete začít používat chat, musíte si nejprve objednat u svého provozovatele bezdrátových služeb službu textových zpráv a zaregistrovat se ve službě chatu, kterou chcete používat. Musíte také před používáním služby získat uživatelské jméno a heslo. Další informace naleznete v části "Registrace do služby chatu" na str. 35.

Nemusíte mít přístup ke všem funkcím popsaným v této příručce – závisí to na vašem provozovateli služby chatu i na poskytovateli bezdrátových služeb.

Informace o definování požadovaného nastavení pro službu chat naleznete v části *Nastavení spojení* v kapitole "Přístup" na str. 36. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Registrace do služby chatu

Registraci můžete provést prostřednictvím Internetu u poskytovatele služby chatu, kterého jste si vybrali. Během procesu registrace budete

mít příležitost vytvořit si uživatelské jméno a heslo. Další informace o přihlášení ke službě chatu získáte u svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Pro přístup do menu [Zprávy Chatu](#) v režimu offline zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Zprávy Chatu](#) ([Zprávy Chatu](#) může být nahrazeno jiným termínem v závislosti na poskytovateli služby). Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

[Přihlásit](#) — chcete-li se přihlásit ke službě zpráv chatu. Chcete-li nastavit telefon tak, aby se automaticky připojil ke službě chatu po zapnutí telefonu, přejděte v relaci přihlášení na [Aut. přihlášení](#): a zvolte **Změna** > [Zapnuto](#) nebo zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Zprávy Chatu](#), připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby** > [Nastavení](#) > [Automatické přihlášení](#) > [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#).

[Uložené konverz.](#) — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

[Nastavení spojení](#) — upravení nastavení potřebných pro připojení ke službě

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu [Zprávy Chatu](#), zvolte požadovanou službu zpráv chatu, je-li to zapotřebí, a zvolte [Přihlásit](#). Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text [Přihlášeno](#).

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte **Volby** > [Odhlásit](#).

Relace

Když jste připojeni ke službě chatu, je ve stavovém řádku zobrazen váš stav tak, jak ho vidí ostatní. [Stav: Online](#), [Můj stav: Obsaz.](#) nebo [Stav: Zd. se offl.](#) — chcete-li změnit vlastní stav, zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav. [Konverz.](#), [Online](#) a [Offline](#). Chcete-li složku rozbalit, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stisknete navigační

klávesu vpravo). Chcete-li složku sbalit, zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace — zobrazuje seznam nových a přečtených zpráv chatu nebo pozváněk k chatu během aktivní relace chatu.

 označuje novou skupinovou zprávu.

 označuje přečtenou skupinovou zprávu.

 označuje novou zprávu chatu.

 označuje přečtenou zprávu chatu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na zvolené službě chatu.

Online — zobrazuje počet kontaktů v režimu online.

Offline — zobrazuje počet kontaktů v režimu offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku **Online** nebo **Offline**, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat a zvolte **Chat**. Chcete-li odpovědět na pozvánku nebo na zprávu, rozbalte složku **Konverzace**, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat a zvolte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů naleznete v části "Přidávání kontaktů chatu" na str. 38.

Volby > **Hledat uživ. chatu** — hledání dalších uživatelů služby zpráv chatu v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy, křestního jména nebo příjmení.

Volby > **Chat** — chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka, zobrazí se text **Obdrženo nové pozvání**. Chcete-li ji přejít, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte svou přezdívku. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, zvolte **Volby** > **Odmítnout** nebo **Odstranit**.

Čtení zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová zpráva Chatu*. Chcete-li si zprávu přečíst, zvolte **Číst**.

Pokud přijmete více zpráv, zobrazí se na displeji text *Nové zprávy chatu:*, kde N označuje počet nových zpráv. Zvolte **Číst**, vyberte zprávu a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy Chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty Chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Chcete-li se účastnit konverzace, napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Pro zobrazení dostupných možností zvolte **Volby**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která se neúčastní aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Zobrazí se vaše zpráva a odpověď bude zobrazena pod ní.

Přidávání kontaktů chatu

Jste-li připojeni ke službě chatu, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Přidat kontakt*.

Zvolte *Podle čísla mobilu*, *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru* nebo *Kopíř. ze serveru* (závisí na poskytovateli služby). Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Vyberte kontakt. Chcete-li zahájit konverzaci, zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Účastníte-li se konverzace a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*. Zobrazí se dotaz na potvrzení. Zvolením **OK** zablokujete zprávy od daného kontaktu.

Chcete-li blokovat zprávy od určitého kontaktu ze seznamu, vyberte kontakt v seznamu *Konverzace*, *Online* nebo *Offline* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li kontakt odblokovat, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, který chcete odblokovat a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

Můžete vytvářet vlastní soukromé skupiny pro chatovou konverzaci. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace.

Připojte se ke službě chatu a zvolte v hlavním menu **Volby** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Než budete moci posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- O nastavení e-mailu se informujte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na str. 65.

Chcete-li upravit nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů*.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se automaticky spustí, jestliže v telefonu není definováno žádné nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů* > **Volby** > *Nový*.

Možnosti funkce *Správa účtů* umožňují přidávat, odstraňovat a měnit nastavení e-mailu. Zkontrolujte, zda jste definovali správný preferovaný přístupový bod pro vašeho operátora. Viz "Konfigurace" na str. 65. Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k Internetu bez použití proxy serveru. Přístupové body WAP obvykle zahrnují server proxy a nebudou s aplikací E-mail fungovat.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením ke službě e-mailu, nebo se můžete nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat a odeslat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Napsat novou zpr.*
2. Pokud je definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
4. Napište předmět e-mailu.
5. Napište e-mailovou zprávu. Viz "Zadávání textu" na str. 27.

Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Přiložit soubor* a soubor z *Galerie*.

6. Chcete-li odeslat e-mail okamžitě, zvolte **Poslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Poslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Ulož. jako koncept*. E-mail je uložen do *Schránky Odes.* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat uložený e-mail ze složky K odeslání, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat el. poštu* nebo *Poslat a zkon. zpr.*.

Stažení e-mailů

1. Pro stažení e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zpr.*.
Pokud je definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete e-mail stáhnout.
Aplikace E-mail nejprve stáhne pouze záhlaví e-mailů.
2. Zvolte **Zpět**.
3. Zvolte *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a zvolením **Načíst** stáhněte celou e-mailovou zprávu.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkon. zpr.*.

Čtení a psaní odpovědi na e-mail



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Schránky Přijaté*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.
3. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou zprávou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Zprávu odešlete zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Složky pro e-mail

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky *Schránky Přijaté*. Složka *Schránky Přijaté* obsahuje tyto složky: „Název účtu“ pro příchozí e-maily, *Archiv* pro archivaci e-mailů, *Vlastní 1*–*Vlastní 3* pro třídění e-mailů a *Nevyžádaná pošta*, kam se ukládají

všechny nevyžádané e-maily. Složka *Schránky Odes.* obsahuje tyto složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky a jejich obsah, zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti pro jednotlivé složky.

Filtr nevyžádané pošty

Aplikace E-mail umožňuje aktivovat integrovaný filtr nevyžádané pošty. Chcete-li aktivovat a definovat tento filtr, zvolte na hlavním pohotovostním displeji aplikace E-mail **Volby** > *Filtr nevyž. pošty* > *Nastavení*. Filtr nevyžádané pošty umožňuje uživateli umístit určité odesílatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesílatelů na černé listině jsou odfiltrovány do složky *Nevyžádaná pošta*. Zprávy od neznámých odesílatelů a odesílatelů na bílé listině jsou stahovány do složky přijatých zpráv. Chcete-li umístit odesílatele na černou listinu, vyberte e-mailovou zprávu ve složce *Schránky Přijaté* a zvolte **Volby** > *Odes. na čer. list.*

■ Hlasové zprávy

Pokud si objednáte hlasovou poštu (síťová služba), váš poskytovatel služeb vám poskytne číslo hlasové schránky. Abyste mohli používat hlasovou poštu, musíte toto číslo uložit do telefonu. Když přijmete hlasovou zprávu, telefon pípne, zobrazí zprávu, nebo obojí. Pokud obdržíte více zpráv, na displeji se zobrazí počet přijatých zpráv.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat krátké textové zprávy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Pomocí editoru *Příkazy služby* můžete poskytovateli služeb zadávat a odesílat požadavky služby (známé také jako příkazy USSD). Informace o konkrétních příkazech služby získáte u svého poskytovatele služeb. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy postupně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* a složku, ze které chcete zprávy odstranit. Vyhledejte zprávu, kterou chcete odstranit, a zvolte **Odstran..**

Pokud chcete odstranit najednou více zpráv, vyberte jednu ze zpráv, které chcete odstranit a zvolte **Volby** > *Označit*. Vyberte postupně všechny další zprávy, které chcete odstranit a zvolte **Označit**. Pokud chcete odstranit všechny zprávy, zvolte **Volby** > *Označit vše*. Po označení všech zpráv, které chcete odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit označ..*

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé složky* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. V závislosti na složce se telefon zeptá, zda chcete odstranit zprávy. Odstraňte je zvolením **Ano**. Jinak, pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy nebo zprávy, které čekají na odeslání, telefon se zeptá, zda je chcete uchovat. Zprávy zachováte zvolením **Ano**.

Pro odstranění všech zpráv ze všech složek zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Všechny zprávy* > **Ano**.

■ Nastavení zpráv

Obecná nastavení

Obecná nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastav.* a vyberte jednu z následujících možností:

Uložit odeslané zprávy > **Ano** — nastavení telefonu tak, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané položky — chcete-li, aby při zaplnění paměti zpráv odesílané zprávy přepisovaly staré zprávy

Velikost písma – volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > **Ano** – nastavení telefonu tak, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte jednu z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv – zvolte, zda má síť zasílat potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > *Přidat středisko* – nastavení telefonního čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Zvolíte-li *Stř. zpr. na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS.

Používané středisko zpráv – volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mailových zpráv > *Přidat středisko* – nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail. Zvolíte-li *Střed. na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS e-mail.

Používané e-mailové středisko – volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zprávy – volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako > *Text* > *Paging* nebo *Fax* – zvolení formátu zprávy, která má být odeslána (síťová služba).

Použití datové pakety > **Ano** – nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > *Úplná* – všechny znaky ve zprávě budou odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky. Při psaní zprávy můžete zkontrolovat, jak ji uvidí příjemce, zobrazením náhledu zprávy. Viz "Psaní a odesílání" na str. 29.

Odpověď přes stejné středisko > *Ano* — umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimédia

Nastavení multimediálních zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv a zvukových zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na str. 65.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte jednu z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám byla zasílána potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Velikost obrázku (MMS) — nastavení výchozí velikosti obrázku použitého v multimediálních zprávách

Standardní časování snímků — definice výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* —povolení nebo blokování multimediální zprávy. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně *V domácí síti*.

Příchozí multimediální zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, ručního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo pokud je *Příchozí multimediální zprávy* nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace přenosů* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

6. Kontakty



V menu *Kontakty* můžete ukládat a spravovat informace o kontaktech, například jména, telefonní čísla a adresy. Jména a čísla můžete ukládat do vnitřní paměti telefonu, do paměti SIM karty nebo můžete kombinovat obě paměti. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

■ Hledání

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* a procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno jména, které hledáte.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.* a zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek. Můžete rovněž přidělit kontaktu vyzváněcí tón.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Když zvolíte jméno, bude použito výchozí číslo, pokud nevyberete jiné.

1. Ověřte, zda je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.
4. Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu, obrázek z menu *Galerie* nebo nový obrázek.
5. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

6. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji zvolením **Uložit**.
7. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopírov. kontakt**. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily**; a přejděte na požadované jméno, číslo, textovou poznámku nebo obrázek.
2. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu **Kontakty Chatu** nebo **Jména účastníků**.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Odstr. všechny kont.** > **Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > **Odstranit kontakt**.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Odstranit číslo**, **Odstranit detail** nebo **Odstranit obraz**. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z menu **Galerie**.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijetí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte jednu z následujících možností:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li vyvolávat jména a čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

Zobrazení jména — zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítka zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítka zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat.

Chcete-li volat pomocí zrychlené volby, přečtěte si informace v části "Zrychlená volba" na str. 23.

■ Čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte jednu z následujících možností:

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou uložena na SIM kartě.

7. Protokol hovorů



Telefon zaznamenává telefonní čísla identifikovaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla a přibližnou délku hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze tehdy, pokud síť podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o vašich hovorech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Chcete-li zobrazit poslední nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte **Protokol hovoru**. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Příjemci zpráv**.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Délka hovorů**, **Čítač dat dat. paketů** nebo **Měřič sp. dat. paketů**.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Protokol zpráv**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby. Některé sítě dovolují požádat o informace o poloze telefonu (síťová služba).

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u provozovatele služby. Telefon zobrazí text **1 zmeškaný požadavek na polohu**. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Určení polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

8. Nastavení



Toto menu můžete použít k nastavení nebo změně profilů, témat, osobních klávesových zkratk, nastavení času a data, nastavení hovorů, nastavení připojení, nastavení telefonu, nastavení hlavního displeje, nastavení minidispleje, nastavení tónů, nastavení příslušenství, nastavení konfigurace, nastavení zabezpečení a k obnovení výrobních nastavení.

■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily** a zvolte profil.

- Abyste aktivovali vybraný profil, zvolte **Aktivovat**.
- Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte **Přizpůsobit** a vyberte nastavení, které chcete změnit: potom proveďte změny.
- Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivován po určité době (až 24 hodin), zvolte **Dočasný** a nastavte čas, kdy má být profil ukončen. Po vypršení doby nastavené pro profil se aktivuje předchozí profil (který nebyl nastaven jako dočasný).

■ Motivy

Aktivací motivu můžete změnit vzhled displeje telefonu. Motiv může zahrnovat obrázek tapety, vyzváněcí tón, spořič displeje a barevné schéma. Motivy jsou uloženy v menu **Galerie**.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Motivy** a vyberte jednu z následujících možností:

Zvolit motiv – nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu **Galerie**. Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.

Stahování motivu – otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz "Nastavení stahování" na str. 94.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* a upravte dostupná nastavení. Stejná nastavení naleznete v menu *Profily* při přizpůsobování profilu. Viz "Profily" na str. 52.

Pro nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na:*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte *Označit*.

■ Displej

V nastavení displeje můžete upravit vzhled displeje.

Hlavní displej

Můžete vybrat nastavení displeje pro úvodní displej (hlavní displej).

Nastavení v pohotovostním režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte jednu z následujících možností:

Tapeta — zobrazení obrázku na pozadí (tapeta) na úvodním displeji.

Zvolte *Tapety* a vyberte z následujících položek:

- *Obrázek* nebo
- *Sada obrázků* a obrázek nebo snímek z menu *Galerie* nebo
- *Otevřít fotoapar.*

Pro stažení další grafiky zvolte *Stahování grafiky*.

Zvolte *Aktivní pohotovostní režim* — zobrazení aktivního pohotovostního režimu. Vyberte jednu z následujících možností:

- *Přizpůsobit zobrazení* — změna obsahu a uspořádání obsahu na displeji **Volby** > *Přesunout obsah*.
- *Klávesa aktivního pohotov. režimu* — změna klávesy pro otevření režimu navigace. Stejné nastavení je rovněž v menu *Osobní kláv. zkratky*. Viz "Zapnutí aktivního pohotovostního režimu" na str. 56.

Barva písma v pohotov. režimu – výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Ikony navigační klávesy – nastavení ikon navigační klávesy, které jsou zobrazeny v pohotovostním režimu

Animace otvírání – zvolení, zda se při otevření a zavření telefonu zobrazí animace. Animace se při otevření a zavření zobrazí pouze tehdy, když je podporována aktivním motivem nastaveným v telefonu a je v motivu vybrána. Viz "Motivy" na str. 52.

Logo operátora – nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Informace o buňce > *Zapnuto* – načtení informací týkajících se použité buňky sítě od operátora sítě (síťová služba).

Spořič displeje

Chcete-li vybrat spořič displeje, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Obrázek*, *Sada obrázků*, *Otevřít fotoapar.*, *Videoklip*, *Analogové hodiny* nebo *Digitální hodiny*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. Chcete-li zadat prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Chcete-li aktivovat spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

Velikost písma

Pomocí této funkce můžete vybrat velikost písma pro *Zprávy*, *Kontakty* a *Web*. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Velikost písma* a vyberte jednu z následujících možností:

Zprávy – volba velikosti písma pro zprávy. Zvolte buď *Velmi malé písmo*, *Normální písmo*, nebo *Velké písmo*.

Kontakty – volba velikosti písma pro zobrazení jmen kontaktů. Zvolte buď *Normální písmo*, nebo *Velké písmo*.

Web – volba velikosti písma pro stránky mobilního Internetu. Zvolte buď *Velmi malé písmo*, *Malé písmo*, nebo *Velké písmo*.

Minidisplej

Můžete vybrat nastavení minidispleje na přední straně telefonu.

Spořič displeje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplej* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Analogové hodiny* nebo *Digitální hodiny*. Chcete-li zadat prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Chcete-li aktivovat spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* a vyberte jednu z následujících možností:

Čas — nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazil nebo skryl hodiny, úpravy času a výběr časového pásma a formátu času.

Datum — nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazil nebo skryl datum, úpravy data a výběr formátu data a oddělovače data.

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) — nastavení automatické aktualizace času a data podle příslušného časového pásma.

■ Osobní klávesové zkratky

Nejčastěji používané funkce můžete nastavit tak, aby byly rychle přístupné pomocí funkce *Osobní kláv. zkratky*.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová kl.*. Viz také "Pohotovostní režim" na str. 18.

Chcete-li v pohotovostním režimu aktivovat funkci, pokud má levá výběrová klávesa funkci **Jdi na**, zvolte **Jdi na** a vyberte požadovanou funkci v osobním seznamu klávesových zkratk.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**. Opakujte tento

postup, pokud chcete přesunout další funkci. Po dokončení změn uspořádání funkcí zvolte **Hotovo** > **Ano**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li nastavit určitou funkci (z předem definovaného seznamu) k pravé výběrové klávese, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Pravá výběrová klávesa**. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je podporována poskytovatelem služeb.

Navigační klávesa

Pomocí této klávesy můžete procházet nahoru, dolů, doleva a doprava. Chcete-li nastavit další funkce telefonu (z předdefinovaného seznamu) k navigační klávese, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Navigační klávesa**. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci v seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, zvolte **(prázdné)**. Chcete-li změnit funkci u klávesy, zvolte **Přidat**.

Zapnutí aktivního pohotovostního režimu

Pomocí této funkce můžete zvolit, jak bude aktivován aktivní pohotovostní režim. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Klávesa aktivního pohotov. režimu** > **Nav. kláv. nahoru**, **Navig. kláv. dolů** nebo **Nav. kl. nah. / dolů**.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka naleznete v části **Jazyk rozpoznávání hlasu** v kapitole "Telefon" na str. 63.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovým příkazem, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Hlasové příkazy** a složku. Vyberte požadovanou funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Pro deaktivaci hlasového příkazu zvolte **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání aktivovaného hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů naleznete v části "Pokročilé hlasové vytáčení" na str. 23.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo **Odstranit** — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Odstranit vše — deaktivování hlasových příkazů pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53). Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS nebo GPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: hands-free, headset, network access, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile, human interface device profile, personal area network profile, advanced audio distribution profile a audio video remote control profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Při navazování připojení Bluetooth postupujte následovně:

1. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

2. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Bluetooth, zvolte [Bluetooth](#) > [Zapnuto](#) nebo [Vypnuto](#).  označuje aktivní připojení Bluetooth.
3. Chcete-li vyhledat kompatibilní audio zařízení Bluetooth, zvolte [Hledat audio příslušenství](#) a vyberte zařízení, které chcete připojit k telefonu.
Chcete-li vyhledat všechna zařízení Bluetooth v dosahu, zvolte [Spárované přístroje](#). Zvolením **Nové** zobrazíte seznam všech Bluetooth zařízení v dosahu. Vyberte přístroj a zvolte [Páruj](#).
4. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Nastavení

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bluetooth](#) > [Viditelnost mého telefonu](#) nebo [Název mého telefonu](#).

Provoz telefonu ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Další alternativou je vypnutí funkce Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

Připojení

Zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bluetooth](#). Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte [Aktivní zařízení](#). Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou aktuálně spárována s telefonem, zvolte [Spárované přístroje](#).

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a připojení Bluetooth.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, například internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti služby EGPRS nebo GPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat službu EGPRS nebo GPRS jsou MMS, streamování videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (circuit switched data, CSD).

Chcete-li definovat způsob použití služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety* a vyberte jednu z následujících možností:

Podle potřeby – registrace datových paketů a navázání spojení proběhne, když spojení potřebuje aplikace používající datové pakety a při ukončení aplikace dojde k ukončení připojení.

Vždy online – nastavení telefonu tak, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě datových paketů.  nebo  indikují, že je dostupná služba GPRS nebo EGPRS.

Přijmete-li v průběhu GPRS nebo EGPRS spojení hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony  nebo  indikují, že je GPRS nebo EGPRS spojení přerušeno (drženo).

Nastavení datových paketů

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB ke kompatibilnímu počítači a použít jej jako modem pro EGPRS nebo GPRS spojení z počítače.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS nebo GPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní přístupový bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístupový bod datových paketů*, zadejte název

přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti EGPRS nebo GPRS a zvolte **OK**.

Nastavení služby telefonického připojení sítě přes EGPRS nebo GPRS (název přístupového bodu) v počítači můžete nastavit rovněž pomocí softwaru One Touch Access. Viz "Nokia PC Suite" na str. 99. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Přenos dat a synchronizace

Synchronizujte data z kalendáře, kontaktů a poznámek s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta. Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvícené a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu partnerů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Jestliže přijmete data z jiného kompatibilního zařízení, partner je automaticky přidán do seznamu pomocí kontaktních dat z druhého zařízení. *Synch.serverem* a *Nastavení synchronizace s PC* jsou původní položky seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt* > *Synch. telefonu* nebo *Kopír. telefonu* a zadejte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li odstranit vybraného partnera, zvolte **Volby** > *Odstranit* > **OK**. Položky *Synch.serverem* a *Synch. telefonu* nelze odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a partnera přenosu ze seznamu, jiného než *Synch.serverem* a *Synch. s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být také aktivován pro příjem dat.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky a kontakty z kompatibilního počítače, použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB (CA-53). V počítači musíte mít také nainstalovanou správnou verzi softwaru Nokia PC Suite pro váš telefon. Informace o softwaru Nokia PC Suite naleznete v části "Připojení k počítači" na str. 99.

Synchronizujte data kontaktů, data z kalendáře a poznámek, aby odpovídala datům v kompatibilním počítači tak, že zahájíte synchronizaci z počítače.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10 a "Konfigurace" na str. 65.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synch.serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendářů trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat paměťovou kartu pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim*, zvolte **OK** a vyberte jednu z následujících možností:

Režim Nokia — použití kabelu pro software Nokia PC Suite

Tisk a média — tisk obrázků přímo z telefonu na kompatibilní tiskárně.

Ukládání dat — aktivace paměťové karty pro datový přenos

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Režim Nokia*, *Tisk* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte jednu z následujících možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole "Zabezpečení" na str. 65.

Přijem všemi klávesami > *Zapnuto* — můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě levé a pravé výběrové klávesy, tlačítka hlasitosti, tlačítka fotoaparátu a tlačítka Konec.

Přijmout otevřením telefonu > *Zapnuto* — hovory budou přijaty otevřením telefonu. Pokud je nastavení vypnuto, musíte po otevření telefonu stisknout tlačítko Volat.

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru.

Zrychlená volba > *Zapnuto* a jména a telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2** až **9**. Chcete-li volat, stiskněte a podržte příslušné tlačítko.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz "Hovor na lince" na str. 24.

Informace o volání > *Zapnuto* — na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajících > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

■ Telefon

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte jednu z následujících možností:

Jazyková nastavení > *Jazyk telefonu* — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvoleno *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací na SIM kartě.

- Chcete-li použít jazyk SIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.
- Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk rozpoznávání hlasu*. Viz "Provádění hlasového vytáčení" na str. 23 a *Hlasové příkazy* v kapitole "Osobní klávesové zkratky" na str. 55.

Stav paměti — zobrazení volné a využitě paměti pro jednotlivé funkce v seznamu

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu tak, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*. I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Automatický zámek kláves — nastavení automatického zamykání klávesnice. Zvolte *Zapnuto* a zadejte časový limit pro aktivaci zámku klávesnice, nebo zvolením *Vypnuto* automatické zamykání vypněte.

Výzva Letadlo — telefon zobrazí dotaz, zda má být *Režim Letadlo* použit vždy po zapnutí telefonu. V režimu *Režim Letadlo* je veškerá rádiová komunikace vypnuta. *Režim Letadlo* by měl být používán v oblastech citlivých na rádiové vlny.

Pozdrav — vytvoření úvítací zprávy, která se krátce zobrazí při zapnutí telefonu

Aktualizace telefonu — zobrazení aktuální verze softwaru telefonu, stažení nového softwaru a instalace staženého softwaru. Viz "Aktualizace softwaru telefonu" na str. 67.

Volba operátora > **Automatická** – telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu **Ručně** můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služeb.

Potvrdit funkce služeb SIM. Tato možnost je zobrazena jen v případě, že ji podporuje SIM karta. Viz “Služby SIM” na str. 98.

Aktivace nápovědy – zvolte, zda se bude či nebude zobrazovat nápověda

Tón při aktivaci – zvolte, zda po zapnutí telefonu zazní uvítací tón

Vypínací tón – zvolte, zda při vypnutí telefonu zazní tón ukončení. Toto menu je zobrazeno pouze tehdy, pokud tón existuje v seznamu **Motivů** nebo je součástí funkce vypínání vašeho poskytovatele služeb.

Při zavření telefonu – zvolte, zda telefon při zavření přejde do pohotovostního režimu nebo zda všechny aplikace zůstanou spuštěny.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství, kromě nabíječky.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Příslušenství**. Menu příslušenství můžete zvolit, pokud odpovídající příslušenství je nebo bylo připojeno k telefonu. V závislosti na příslušenství vyberte jednu z následujících možností:

Standardní profil – zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem – nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba **Ohlášení příchozího hovoru** nastavena na **1 pípnutí** nebo **Vypnuto**, automatické přijetí je vypnuto.

Osvětlení – nastavení osvětlení na trvale **Zapnuto**. Zvolte **Automaticky**, má-li osvětlení svítit ještě 15 sekund po stisknutí tlačítka

Snímač zapalování > **Zapnuto** – telefon se automaticky vypne přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu, je-li telefon připojen k úplné sadě do vozu

Dálnopis > **Použít dálnopis** > **Ano** – chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení pro headset

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace E-mail, streamování, push to talk a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby v konfigurační zprávě.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijatém v konfigurační zprávě naleznete v části "Služba nastavení konfigurace" na str. 10.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace přenosů* a vyberte jednu z následujících možností:

Standardní nast. konfigurace — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li nastavit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand..* Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte **Odstranit**.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístupový bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Detaily** pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu datových paketů nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby, pokud je provozovatelem služby podporováno

Osobní nastavení konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel),

mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte jednu z následujících možností:

Požadavek na PIN kód — nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

Uzavřená skupina — zadání skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — nastavení použitého PIN kódu nebo UPIN kódu nebo změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování hovorů.

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz "Certifikáty" na str. 96.

Nastavení modulu zabezpečení — zobrazení *Detailů modulu zabezpečení*, aktivace *Požadavek na PIN modulu* nebo změna PIN kódu modulu a podpisu. Viz také "Přístupové kódy" na str. 9.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení* a zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data nebudou odstraněna. Například jména a čísla v seznamu *Kontakty* nebudou dotčena.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizaci softwaru telefonu můžete iniciovat z menu [Aktualizace telefonu](#). Aktualizace může rovněž iniciovat váš poskytovatel služeb jejich zasíláním přímo do přístroje. Tato funkce se označuje jako FOTA (firmware over the air).



Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, dokonce ani k tísňovým voláním, dokud nebude aktualizace dokončena a přístroj nebude restartován. Před aktualizací prostřednictvím FOTA vytvořte zálohu dat.

Stažení

Zvolením [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Telefon](#) > [Aktualizace telefonu](#) si vyžádejte dostupné aktualizace softwaru telefonu od poskytovatele služeb. Zvolením [Informace o současném softwaru](#) zobrazíte aktuální verzi softwaru. Zvolením [Stáhnout software telefonu](#) stáhněte a nainstalujte aktualizaci softwaru telefonu (pokud je aktualizace k dispozici). Postupujte podle pokynů na displeji.

Instalace

Zvolením [Nainstalov. aktualizaci softwaru](#) spustíte instalaci, jestliže jste po stažení instalaci zrušili.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut.



Poznámka: Pokud při stažení nebo instalaci narazíte na potíže, obraťte se na poskytovatele služeb.

9. Menu operátora

Váš poskytovatel služeb mohl do telefonu naprogramovat specifické menu. Pokud toto menu v telefonu existuje, jeho funkce závisí zcela na poskytovateli služeb. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

10. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Soubory uložené v menu **Galerie** využívají paměťovou kapacitu telefonu. Pro rozšíření paměti k ukládání obrázků, motivů, grafik, vyzváněcích tónů, videoklipů a zvukových klipů do menu **Galerie** můžete použít kompatibilní paměťovou kartu.

Správu souborů a složek provádějte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Galerie**. Zobrazí se seznam složek. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, je zobrazena složka **Paměťová karta, (nenaform.)** nebo název paměťové karty.
2. Vyberte požadovanou složku. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Vyhledejte soubor, který chcete zobrazit, a zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

■ Formátování paměťové karty

Chcete-li formátovat novou paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Galerie**. Vyberte složku paměťové karty a zvolte **Volby** > **Form. pam. kartu**.

11. Média



■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Fotoaparát vytváří obrázky ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP. Objektiv fotoaparátu je na přední straně telefonu. Barevný displej funguje jako hledáček.

Fotografování

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Zabrat** nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu a zvolte **Zabrat**.

Telefon ukládá fotografie do menu **Galerie** > **Obrázky**, pokud jste nenastavili, aby je ukládal na paměťovou kartu.

2. Chcete-li fotografovat další snímek, zvolte **Zpět**.
3. Pro použití funkce zoom stiskněte čtyřsměrnou navigační klávesu nahoru či dolů.
4. Chcete-li pořídit 5 fotografií rychle za sebou, zvolte **Volby** > **Zap. sekvenci obr.** > **Sekven.** Chcete-li pořídit další fotografii, zvolte **Volby** > **Nový obrázek**.

Čím vyšší rozlišení používáte, tím méně po sobě jdoucích fotografií můžete vyfotografovat.

5. Chcete-li odeslat fotografii v multimediální zprávě, zvolte **Odeslat**.
6. Chcete-li nastavit zpoždění samospouště na 10 sekund, zvolte **Volby** > **Zap. samospoušť** > **Start**.

Při běhu samospouště telefon pípá a pípání se zrychlí, blíží-li se doba vyfotografování snímku. Po vypršení časového limitu fotoaparát vyfotografuje snímek a uloží jej do **Galerie** > **Obrázky**.

Při slabém osvětlení fotoaparát automaticky nastaví delší expozici, aby byla fotografie kvalitní.

Přístroj Nokia podporuje snímání obrázků v rozlišení 640 x 480 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Video* > **Nahrát**.
 Chcete-li nahrávání pozastavit, zvolte **Pozast.** V nahrávání můžete pokračovat zvolením **Pokračuj**. Nahrávání ukončíte zvolením **Stop**.
 Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Možnosti zobrazíte zvolením **Volby**.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Nastavení* a upravte dostupná nastavení.

Efekty fotoaparátu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Efekty* a vyberte jednu z dostupných možností.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videoklipy a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehr. médií* > *Otevřít Galerie*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Nastavení služby streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10. Chcete-li zadat nastavení ručně, přečtěte si část "Konfigurace" na str. 65.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehr. médií* > *Nast. streamování* a vyberte jednu z následujících možností:

Konfigurace přenosů — jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služby *Standardní* nebo *Osobní konfigur.*

Účet — zvolte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Hudební přehrávač

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných zvukových souborů MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ nebo eAAC+, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Music Manager. Hudební soubory jsou automaticky rozpoznány a přidány do standardního seznamu skladeb.

Přehrávání hudebních skladeb

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Hud. přehr.**. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.
2. Chcete-li přehrát skladbu, vyberte ji a zvolte .
3. Zvolením  přeskóčíte na začátek následující skladby. Dvojnásobným zvolením  přeskóčíte na začátek předchozí skladby.
4. Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, stiskněte a podržte tlačítko . Chcete-li rychle posunout aktuálně přehrávanou skladbu vpřed, stiskněte a podržte tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.
5. Přehrávání pozastavíte zvolením .



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Nastavení

V menu **Hud. přehr.** mohou být k dispozici následující volby:

Seznam stop — zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrát skladbu, vyhledejte ji a zvolte **Přehrát**.

Hudební knihovna — procházení hudební knihovny podle následujících kritérií: **Všechny skladby**, **Interpreti**, **Alba**, **Žánry**, **Skladatelé** nebo **Seznamy skladeb**. Chcete-li aktualizovat obsah hudební knihovny, zvolte **Aktualiz. knihovnu**.

Volby přehrávání > **V náhodném pořadí** > **Zapnuto** — přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte **Opakovat** > **Aktuální stopa** nebo **Všechny stopy** pro opakované přehrání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

Ekvalizér médií – otevření seznamu ekvalizéru médií. Viz "Ekvalizér" na str. 76.

Přidat k oblíben. – přidání aktuální skladby do seznamu skladeb **Oblíbené**.

Hrát s Bluetooth – připojení a přehrávání hudby prostřednictvím audio příslušenství Bluetooth přes připojení Bluetooth.

Použít tón – použití aktuální skladby například jako vyzváněcího tónu. Zobrazí se vám seznam dostupných možností pro daný tón.

Odeslat – odeslání vybraného souboru pomocí zprávy MMS nebo připojení Bluetooth.

Webová stránka – připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

Stažení hudby – stažení hudby z webu.

Stav paměti – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji telefonu, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Ukládání stanic

1. Chcete-li zahájit hledání stanice, stiskněte a podržte tlačítko ◀ nebo ▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti 1 až 9, stiskněte a podržte odpovídající číselné tlačítko.

3. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte tlačítko **1** nebo **2** a poté stiskněte a podržte požadované tlačítko (**0** až **9**).
4. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Poslech

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.
2. Pro vyhledání požadované stanice zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu.
3. Chcete-li zvolit paměťové místo s uloženou rozhlasovou stanicí, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice.
4. Zvolte **Volby** a vyberte jednu z následujících možností:

Vypnout — vypnutí rádia.

Uložit stanici — uložení nové stanice zadáním názvu stanice.

Visual Radio — nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio (síťová služba). Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služeb. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.

Reproduktor nebo *Headset* — poslech rádia přes reproduktor (pouze FM rádio) nebo headset. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* — pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu.

Stanice — zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici nebo upravit ID vizuální služby, vyberte požadovanou stanici a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat* nebo *ID vizuální služby*.

Vyhľ. všechny st. — spuštění funkce automatického vyhledání a uložení dostupných rádiových stanic. Funkce vyhledá pouze dostupné rádiové stanice s nejsilnějším signálem.

Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice.

Adresář stanic — aktivace adresáře stanic (síťová služba), ve kterém se budou vyhledávat dostupné stanice a ukládat pro pozdější použití.

Povolit vizuál. služ. — pro nastavení automatického spuštění aplikace Visual Radio při zapnutí rádia zvolte *Povolit vizuál. služ.* > *Automaticky.*

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor. To je užitečné pro zaznamenání jména a telefonního čísla, které si chcete poznamenat později.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.
2. Nahrávání ukončíte zvolením . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Nahrávání ukončíte zvolením .
Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn..*
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku přes Bluetooth nebo v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn..*

Seznam nahrávek

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*.
Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*.
2. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek.
3. Zvolte **Volby** a vyberte volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz "Galerie" na str. 69.

Definování složky pro ukládání

Chcete-li použít jinou složku než *Nahrávky* jako výchozí složku v menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Zvolit paměť* a vyberte složku v seznamu.

■ Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.
2. Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a zvolte **Aktivuj**.
3. Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, zvolte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*.

Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je mobilní telefon Nokia připojen ke kompatibilnímu stereo headsetu.

Chcete-li zlepšit stereo zvuk rozšiřujícím stereo efektem, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea* > *Zapnout*.

12. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT poskytuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit, stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Po připojení volání nemusejí osoby, kterým voláte, přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete používat službu PTT, musíte nadefinovat požadovaná nastavení služby PTT. Viz "Nastavení PTT" na str. 82.

I když jste připojeni ke službě PTT, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT není založena na tradiční hlasové komunikaci; z tohoto důvodu nejsou při komunikaci PTT k dispozici mnohé služby jinak dostupné při tradičním hlasovém volání (například hlasová schránka).

■ Připojení a odpojení

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*. ■ indikuje spojení Push to talk. ▮ indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Volání a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci Push to talk použil buď reproduktor, nebo sluchátko. Jeli zvoleno sluchátko, používejte telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě PTT můžete iniciovat nebo přijímat volání v kanálu, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne tlačítko PTT, může hovořit.

Chcete-li ověřit stav přihlášení svých kontaktů, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na provozovateli služby a je dostupná pouze pro objednané kontakty.



označuje, že kontakt je dostupný.



označuje, že kontakt není přihlášen ke službě PTT.



označuje, že kontakt je neznámý.



označuje, že kontakt nechce být rušen. Kontakt nemůžete volat, ale můžete mu poslat požadavek na zpětné zavolání.

Chcete-li zjistit účast kontaktu, zvolte **Volby** > *Zjišť. účast kont.*. Nebo je-li některý kontakt označen, zvolte *Zjišť. účast označ.*

Iniciování volání v kanálu nebo skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve výchozím kanálu, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu. Viz "Kanály PTT" na str. 81.

Chcete-li volat do kanálu, který není nastaven jako výchozí, zvolte v menu PTT *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Chcete-li volat ve skupině z menu *Kontakty*, musí být příjemci připojeni ke službě PTT. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte [Seznam kontaktů](#). Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu [Kontakty](#).

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte [Seznam kanálů](#) a vyberte požadovaný kanál. Zvolte [Členové](#), vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte [Přijaté zpětné volání](#). Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Iniciování volání PTT s více příjemci

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání.

Zvolte [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Seznam kontaktů](#) a označte požadované kontakty. Chcete-li volat, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Zobrazí se kontakty, které potvrdí volání.

Příjem volání PTT

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu nebo přezdívka volajícího (síťová služba).

Pokud jste nastavili telefon tak, aby vás nejprve upozorňoval na individuální volání, potvrďte nebo odmítněte volání.

Stisknete-li tlačítko pro zvýšení hlasitosti ve snaze odpovědět na volání v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknuté tlačítko pro zvýšení hlasitosti, zobrazen text [Ve frontě](#). Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro zvýšení hlasitosti a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Detaily**, vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*. Zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam kontaktů, které vám poslali požadavek na zpětné volání.

- Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
- Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Volby** > *Odstr. zpětné vol.*.
- Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Ukázat**.
- Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*

■ Kanály PTT

Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři typy kanálů PTT:

Poskytovaný kanál — trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby.

Veřejný kanál — každý člen kanálu může pozvat další osoby.

Soukromý kanál — mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od autora kanálu.

Přidání kanálu

Chcete-li přidat veřejný nebo soukromý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích:

Stav kanálu: — zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Přezd. v kanálu: — zadejte svou přezdívku v kanálu.

Zabezp. kanálu: — zvolte *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*.

Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, zvolte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánku můžete poslat pomocí zprávy SMS.

Chcete-li přidat poskytnutý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adr. ručně*. Zadejte adresu kanálu poskytnutého provozovatelem služby.

Přijmutí pozvánky

Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu*:

1. Chcete-li zobrazit kontakt, který vám pozvánku poslal, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, zvolte **Ukázat**.
2. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.
3. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.
4. Pro odmítnutí pozvánky zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na str. 65.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace* a vyberte jednu z následujících možností:

Konfigurace přenosů — zvolení provozovatele služby PTT *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet — vyberte účet služby PTT v aktivním nastavení konfigurace.

Můžete rovněž vybrat z jiných dostupných voleb.

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT* a vyberte jednu z následujících možností:

Individuální volání > *Zapnout* — nastavení telefonu tak, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Standardní funkce klávesy PTT > *Otevřít sez. kont.*, *Otevřít sezn. kan.*, *Volat kont. / skup.* nebo *Volat kanál PTT*

Ukázat stav mého přihlášení > *Ano* — umožní odeslání stavu přihlášení

Stav PTT při spuštění > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu tak, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT

Push to talk v zahraničí — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* — skrytí adresy PTT při volání

13. Organizér



Váš mobilní telefon Nokia obsahuje mnoho užitečných funkcí pro organizování vašeho každodenního života. V aplikaci *Organizér* naleznete následující funkce: budík, kalendář, úkoly, kalkulačka, odpočítávací měřič a stopky.

■ Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Pokud je baterie dostatečně nabitá, budík funguje i při vypnutí telefonu.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík* > *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík* > *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení* a čas.

Tón signalizace a zpráva

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Buzení ukončíte zvolením **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte **Dospat**, vyzvánění se přeruší na zvolenou dobu prodlevy opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Kalendář

Kalendář vám umožní sledovat upomínky, hovory, které potřebujete uskutečnit, schůzky a narozeniny.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**.

Aktuální den je v zobrazení měsíce označen rámečkem. Pokud daný den obsahuje nějaké poznámky, je zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > **Zobrazit týden**. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > **Odstr. vš. pozn.**.

Další volby pro zobrazení dne kalendáře jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení nebo přesunutí poznámky; kopírování poznámky do jiného dne; odeslání poznámky přes bezdrátovou technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě. V **Nastavení** můžete nastavit datum a čas. Volbou **Automatické odstranění pozn.** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Vytvoření poznámky

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**, vyberte požadovaný den, zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku** a vyberte jeden z následujících typů poznámky:  **Jednání**,  **Volat**,  **Narozeniny**,  **Poznámka** nebo  **Upomínka**.

Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji zobrazeno upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, zvolte **Ukázat**. Chcete-li přerušit signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**. Chcete-li ukončit signalizaci bez zobrazení poznámky, zvolte **Odejít**.

Seznam úkolů

Můžete si poznamenat úkol, který musíte udělat, můžete pro něho vybrat prioritu a po jeho dokončení ho můžete označit jako hotový. Úkoly můžete řadit podle priority nebo podle data.

Úkoly

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.
2. Pokud není přidán žádný úkol, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat**.
3. Napište poznámku, zadejte prioritu, termín dokončení a typ signalizace poznámky a zvolte **Uložit**.
4. Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

■ Poznámky

Pomocí aplikace *Poznámky* můžete zapisovat a odesílat poznámky do kompatibilních přístrojů pomocí zpráv SMS nebo MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.
2. Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*.
3. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.
4. Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

■ Kalkulačka

Pomocí kalkulačky v telefonu můžete používat základní aritmetické a trigonometrické funkce, vypočítat druhou mocninu a odmocninu, převrácenou hodnotu čísla a provádět konverzi hodnot měn.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyberte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v menu **Volby**.

Pro uložení směnného kurzu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Měřič

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič* > *Normální měřič*; zadejte čas signalizace v hodinách, minutách a sekundách a zvolte **OK**.

Můžete napsat vlastní poznámku, která se po vypršení času zobrazí.

2. Měřič spustíte zvolením **Start**.
3. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte **Změnit čas**.
4. Chcete-li zastavit měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká poznámka (je-li nastavena) nebo text **Uplynul čas odpočítávání**. Signalizaci ukončete stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Chcete-li ukončit signalizaci a vymazat text poznámky, zvolte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte zvolením **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

14. Aplikace



■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*, vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her naleznete v části "Další možnosti aplikací" na str. 88.

Stažení

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*

■ Sbírka

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace, například světové hodiny.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*; vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Další možnosti aplikací

Odstranit – odstranění aplikace nebo sady aplikací z telefonu

Detaily – zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi — ověření, zda není k dispozici nová verze aplikace ke stažení přes **Web** (síťová služba)

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Webová stránka — umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Stažení aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem (síťová služba).

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Stažení** > **Stažení aplikací**.
Zobrazí se seznam dostupných záložek.
Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.
- Použijte funkci stažení hry. Viz "Stažení" na str. 88.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

15. Web



Váš telefon obsahuje vestavěný prohlížeč, který můžete použít pro připojení k vybraným službám mobilního Internetu. Mnoho funkcí bezdrátového mobilního Internetu závisí na síti a některé funkce nemusí být k dispozici. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

■ Pozadí technologie

Technologie zvaná WAP (wireless application protocol) představuje pro mobilní zařízení to, co představuje síť WWW (world wide web) pro osobní počítače.

Většina WAPových stránek je vytvořena z textů a hypertextových odkazů. Některé stránky mohou obsahovat grafiku v nízkém rozlišení nebo mohou vyžadovat zadání dat.

Možná nebudete moci zobrazit všechny podrobnosti stránek mobilního Internetu, protože vzhled stránky se může lišit podle velikosti displeje.

■ Poskytovatel služeb

Protože obsah mobilního Internetu je vytvořen pro zobrazování na displeji telefonu, váš poskytovatel služeb je nyní také vaším poskytovatelem služeb mobilního Internetu. Je pravděpodobné, že váš poskytovatel služeb vytvořil domovskou stránku a nastavil WAPový prohlížeč tak, aby se vám při přihlášení k mobilnímu Internetu zobrazila tato stránka. Jakmile máte zobrazenou domovskou stránku poskytovatele služeb, zřejmě naleznete odkazy na řadu jiných stránek.

■ Přístup ke službě

Nastavení služby

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz "Služba nastavení konfigurace" na str. 10. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz "Konfigurace" na str. 65.

Aktivace nastavení

Zkontrolujte, zda je aktivováno nastavení [Web](#) služby, kterou chcete používat.

1. Zvolte **Menu** > [Web](#) > [Nastavení](#) > [Nastavení konfigurace](#) > [Konfigurace přenosů](#).

Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení.

2. Zvolte provozovatele služeb nebo zvolte [Osobní konfig.](#) pro procházení.
3. Zvolte [Účet](#) a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Pokud chcete provádět ruční ověření uživatele pro připojení k intranetu, zvolte [Zobrazit okno terminálu](#) > [Ano](#).

Připojení ke službě

Ke službě se můžete připojit několika způsoby.

- Chcete-li otevřít domovskou stránku služby, zvolte **Menu** > [Web](#) > [Domů](#); nebo v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **O**.
- Chcete-li vybrat záložku, zvolte **Menu** > [Web](#) > [Záložky](#).
- Chcete-li vybrat naposledy zobrazenou webovou stránku, zvolte **Menu** > [Web](#) > [Posled. webová adresa](#).
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > [Web](#) > [Jdi na adresu](#), zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

Prohlížeč

Nemělo by být zapotřebí ručně konfigurovat prohlížeč v telefonu. Normálně to provede váš poskytovatel služeb, když si službu objednáte. Pokud narazíte při používání prohlížeče na potíže, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Je-li jako datový nosič zvoleno EGPRS nebo GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor  nebo . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu EGPRS nebo GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor  nebo , který informuje o přerušeném EGPRS nebo GPRS spojení. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat EGPRS nebo GPRS spojení.

Tlačítka telefonu

- Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat.
- Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**.
- Chcete-li zadat speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby

Kromě voleb dostupných v telefonu může poskytovatel služeb nabízet další volby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla.

Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte jednu z následujících voleb:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro stránky mobilního Internetu.

Ukázat obrazy > *Ne* — skrytí obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

[Upozornění](#) > [Upozornit na nezabezp. připojení](#) > [Ano](#) — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení.

[Upozornění](#) > [Upozornit na nezabezpeč. položky](#) > [Ano](#) — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v části "Zabezpečení prohlížeče" na str. 95.

[Kódování znak](#) > [Kódování obsahu](#) — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

[Kódování znak](#) > [Webové adresy v Unicode \(UTF-8\)](#) >

[Zapnuto](#) — nastavení telefonu tak, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

[Velikost displeje](#) > [Plný](#) nebo [Malý](#) — pro nastavení rozložení displeje

[JavaScript](#) > [Povolit](#) — povolení JavaScript™

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz "Vyrovnávací paměť" na str. 95.

Při procházení zvolte [Volby](#) > [Další možnosti](#) > [Zabezpečení](#) > [Nastavení cookie](#); nebo v pohotovostním režimu zvolte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavení](#) > [Nastavení zabezpečení](#) > [Cookies](#). Pro povolení nebo zákaz přijímání cookies telefonem zvolte [Povolit](#) nebo [Odmítnout](#).

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty. Při procházení zvolte [Volby](#) > [Další možnosti](#) > [Zabezpečení](#) > [Nast. skriptů WML](#); nebo v pohotovostním režimu zvolte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavení](#) > [Nastavení zabezpečení](#) > [Skripty WML v zabezpeč. připojení](#). Chcete-li povolit skripty, zvolte [Povolit](#).

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > **Záložky**; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo přesunutí záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text **1 záložka přijata**. Přijatá záložka je automaticky uložena do seznamu **Záložky**. Chcete-li ji zobrazit, zvolte **Ukázat** > **Záložky**.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu **Galerie**, zvolte **Menu** > **Web** > **Nastavení** > **Nastavení stahování** > **Automatické ukládání** > **Zapnout**.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (provozovatel sítě). Zprávy služby jsou oznámení (například titulky zpráv). Tyto zprávy mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít seznam **Přijaté služby**, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky **Přijaté služby**. Chcete-li otevřít **Přijaté služby** později, zvolte **Menu** > **Web** > **Přijaté služby**.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Web** > **Nastavení** > **Nastavení pro přijaté služby**.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte **Filtr zpráv** > **Zapnuto**.

Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte **Důvěryhodné kan.**

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte **Automatické spojení** > **Zapnuto**. Pokud zvolíte **Vypnuto**, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Stáhnout**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li během procházení vymazat paměť, zvolte **Volby** > **Další možnosti** > **Vymazat paměť**.

Chcete-li vymazat paměť v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Web** > **Vymazat paměť**.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro taková připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Další informace získáte od provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis.

Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte jednu z následujících možností:

Detaily modulu zabezpečení — zobrazení názvu a sériového čísla modulu zabezpečení

Požadavek na PIN modulu — nastavení telefonu tak, aby při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení požadoval zadání PIN modulu. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadování PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu — změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení dovoluje. Zadejte současný PIN modulu a potom dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu — změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Vyberte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte současný PIN kód a potom dvakrát nový kód.

Viz také "Přístupové kódy" na str. 9.

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Při připojení je zobrazen indikátor zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz "Přístupové kódy" na str. 9) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

16. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že ho podporuje SIM karta. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u poskytovatele služeb.

Abyste získali k těmto službám přístup, budete možná muset odeslat zprávy nebo zavolat a tato operace může být zpoplatněna.

17. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53), můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Ukládání dat přes USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC. Viz "Datový kabel USB" na str. 61. Po přenosu dat zajistěte, že je bezpečné odpojit datový kabel USB od PC.

■ Nokia PC Suite

Pro váš telefon je k dispozici software Nokia PC Suite. Nokia PC Suite je sada mocných nástrojů, které můžete použít ke správě funkcí a dat telefonu. Každá komponenta je samostatný program, který zahrnuje nápovědu online. Software Nokia PC Suite, pokyny k instalaci a další dokumentace jsou poskytovány bezplatně a lze je stáhnout na webových stránkách pro stahování softwaru společnosti Nokia:

www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD

Pomocí vašeho telefonu můžete používat služby EGPRS (enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (high-speed circuit switched data), CSD (circuit switched data) a [GSM data](#).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce. Viz "Nastavení datových paketů" na str. 59.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

■ Bluetooth

Můžete použít technologii Bluetooth pro připojení vašeho kompatibilního přenosného počítače k Internetu. V telefonu musí být aktivován poskytovatel služeb připojení k Internetu a počítač musí podporovat síť Bluetooth PAN (Personal Area Network). Po připojení telefonu ke službě NAP (network access point) a spárování s počítačem se telefon automaticky připojí k Internetu prostřednictvím spojení pro datové pakety. Při použití služby NAP nemusí být v počítači nainstalován software PC Suite.

Viz "Bezdrátová technologie Bluetooth" na str. 57.

18. Příslušenství

Chcete-li rozšířit funkce telefonu, máte k dispozici řadu příslušenství. Můžete si vybrat libovolnou položku, která vám pomůže vyřešit vaše specifické potřeby komunikace.



19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterii může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

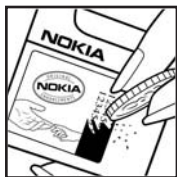

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesťe ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovoďte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí

poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,15 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim	19,56
Aktualizace softwaru telefonu	67
anténa	16
aplikace e-mail	39

B

baterie	
indikátor nabití	18
nabíjení	13
bezpečnost	
certifikační informace (SAR)	109
dopravní prostředky	107
kardiostimulátory	106
sluchadla	107
tíšková volání	108
výbušná prostředí	107
zdravotnická zařízení	106
Bluetooth	57
budík	84

C

chat	35
------------	----

F

fotoaparát	
objektiv	17
použití	70

H

hlasové příkazy	56
-----------------------	----

K

kalendář	85
kalkulačka	86
keyguard	22
klávesové zkratky v pohotovostním režimu	20

kontakty

čísla služeb	49
hledání	46
kopírování	47
má čísla	49
odstranění	47
odstranění detailů	47
použitá paměť	48
přidání	46
upravení	47

L

logo operátora	54
----------------------	----

M

menu	26
menu operátora	68
mé klávesové zkratky	55
Motivy	52

N

nastavení	
čas a datum	55
konfigurace	65
modem	59
obnovení standardního	66
příslušenství	64
telefon	63
tóny	53
volání	62
zabezpečení	65
zpráva	43
Nokia PC Suite	99

P

paměťová karta	
formátování	69
instalace	13
slot	17
pohotovostní režim	18
poutko	16
poznámky	86

profily	52
prohlížeč	91
přehrávač hudby	72
přehrávač médií	71
příslušenství	101
přístupové kódy	9
PTT. Viz push to talk	
Push to talk	
individuální volání	79
kanály	81
nastavení	82
odpojení	77
požadavky na	
zpětná volání	79
připojení	77
volání a příjem volání	77
volání v kanálu	78
volání ve skupině	78

R

rádio	73
-------------	----

S

sdílená paměť	8
seznam úkolů	85
SIM karta	12
Síťové služby	7
služba	
přijaté	94
příkazy	43
služba Plug and play	15
Souhrn informací o hovoru	62
stahování	
nastavení	94
obsah a aplikace	11
stereo rozšíření	76
Synchronizace	60

T

tapeta	53
tisňová volání	108
tlačítka a části telefonu	17

Ú

údržba	105
--------------	-----

V

vizitky	47
volání	
hlasová pošta	42
konec	23
na lince	24
odmítnutí	24
protokol	50
přijmutí	24
volání	23
volby	25
volba	23

Z

Zadávání textu	27
záložky	94
zprávy	
hlas	42
informační	42
multimediální	30
na displej	34
SIM	30
šablony	33
text	27
zvukové	34