

Nokia 6085 kasutusjuhend

9252161

1. väljaanne

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-198 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks lugege toote ökoteatist (Eco-Declaration) või riigi suhtes spetsiifilist teavet veebisaidil www.nokia.com.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite ja Nokia Original Enhancements'i logod on Nokia Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

EKSPORDIKONTROLL.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9252161/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	5. Sõnumite saatmine.....	28
Üldine teave.....	9	Tekstsõnumid	28
Pääsukoodid.....	9	SIM-sõnumid.....	31
Autoriõiguste kaitse	10	Multimeediumsõnumid	31
Konfiguratsiooni seadete teenus.....	10	Nokia Xpressi helisõnumid	35
Sisu ja rakenduste allalaadimine....	11	Kiirsõnu.mid.....	35
Nokia tugi- ja kontaktandmed.....	11	E-posti rakendus	40
1. Alustamine.....	12	Kõnepost.....	43
SIM-kaardi ja aku		Infosõnumid	43
paigaldamine.....	12	Teenuse juhtimise käsklused.....	43
Aku laadimine	13	Sõnumite kustutamine.....	43
Mälukaardi paigaldamine	14	Sõnumiseaded.....	44
Telefoni sisse- ja		6. Kontaktid.....	47
väljalülitamine	15	Otsing	47
Klapi avamine	15	Telefoninumbrite ja nimede	
Normaalasend telefoni		salvestamine.....	47
kasutamisel	16	Numbrite, märkmete ja pildi	
Randmepael	17	salvestamine.....	47
2. Teie telefon.....	18	Kontaktandmete kopeerimine.....	48
Klahvid ja osad.....	18	Kontaktandmete muutmine.....	48
Ooterežiim.....	19	Kontaktisikute või nende	
Tähised ja ikoonid	21	andmete kustutamine.....	48
Klahvistiku lukustus		Visiitkaardid.....	49
(klahvilukk).....	22	Seaded.....	49
3. Helistamisfunktsioonid	24	Rühmad.....	49
Helistamine	24	Kiirvalimine.....	49
Kiirvalimine	24	Teenusenumbreid ja minu	
Täiustatud häälvõimalused	24	numbrid	50
Kõne vastuvõtmine või		7. Kõnelogi.....	51
kõnest keeldumine.....	25	Asukohaandmed	51
Valikud kõne ajal.....	26	8. Seaded	53
4. Telefoni menüüd	27	Profiilid	53
Menüüvaated	27	Teemad.....	53
Menüüfunktsiooni avamine	27	Helinad.....	53
		Ekraan	54
		Kellaaeg ja kuupäev	55

Minu otseteed	56	14.Rakendused	87
Ühenduvus.....	57	Mängud	87
Kõne	62	Kollektsioon.....	87
Telefon	63	15.Veeb.....	89
Lisaseadmed.....	64	Tehnoloogiline taust.....	89
Konfiguratsioon	65	Teenusepakkuja.....	89
Turvalisus	66	Ligipääs teenusele.....	89
Algseadete taastamine	67	Sirvimine	90
Telefonitarkvara uuendamine	67	Turvaseaded	92
9. Operaatori menüü	68	Järjehoidjad.....	92
10.Galerii.....	69	Allalaadimiseseaded	93
Mälukaardi vormindamine.....	69	Teenuseteaded	93
11.Meediumid.....	70	Vahemälu	94
Kaamera	70	Sirvimisturvalisus	94
Meediumipleier	71	16.SIM-teenused	97
Pleier	71	17.Arjutiga ühendamine	98
Raadio	73	USB-andmetalletus.....	98
Salvesti	74	Nokia PC Suite	98
Ekvalaiser	75	EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD.....	98
Stereolaiendus.....	76	Andmesiderakendused	99
12.PTT-raadiosaatja	77	Bluetooth	99
Ühenduse loomine ja		18.Lisaseadmed.....	100
katkestamine.....	77	19.Akuteave	101
PTT-kõne algatamine		Laadimine ja tühjenemine	101
ja vastuvõtmine	77	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Tagasihelistamisnõuded.....	79	kindlakstegemiseks	101
Privaatkontaktisiku lisamine	80	Hooldus ja korrashoid.....	104
PTT-kanalid	81	Täiendav ohutusala	
PTT-seaded	82	teave	105
13.Märkmik	83	Register	109
Äratuskell	83		
Kalender	84		
Ülesanded	84		
Märkmed.....	85		
Kalkulaator	85		
Taimer	85		
Stopper	86		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage teha telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõuadega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüüinimeses, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseri või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, teksti-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-post, kalender, ülesanded, Java™ mängud ja rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, näiteks tekstisõnumitele, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3. Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BL-5C.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

Õnnitleme teid selle Nokia telefoni ostmise puhul. Selle funktsioonide hulka kuuluvad näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, muusikapleier ja sisseehitatud kaamera.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist "Turvalisus" lk 66.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) (neli kuni kaheksa numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti loata kasutamise eest. Vaadake jaotist "Turvalisus" lk 66. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Teavet selle kohta, kuidas seada telefon PIN-koodi küsima, vaadake jaotisest "Turvalisus" lk 66.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (neli kuni kaheksa numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist "Turvamoodul" lk 94. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist "Digitaalallkiri" lk 96. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (kaheksa numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi

ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (neli numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist "Turvalisus" lk 66. Parooli annab teenusepakkuja.

Piiranguparool blokeerub, kui sisestate selle kolm korda järjest valesti. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Autoriõiguste kaitse

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Lisateavet seadete olemasolu kohta saate oma teenusepakkujalt.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile ilmub teade *Sisesta seadete PIN*., sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon: *"Kas salvestatud konfiguratsiooni-seaded aktiveerida?"*

Saadetud seadetest loobumiseks valige **Näita** > **Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "Konfiguratsioon" lk 65.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida sisu (võrguteenus), näiteks teemasid, helinaid ja videolõike. Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugi- ja kontaktandmed

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia seadmete hooldusega tegelev teenindusettevõte.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

SIM-kaardi paigaldamine


1. Tagakaane eemaldamiseks vajutage ja lükake tagakaane ülaosa. Seejärel eraldage tagakaas telefonist.

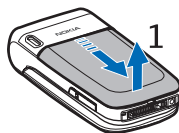


2. Pärast tagakaane eemaldamist pange sõrmeküüs aku alla ja tõstke see vastavalt joonisele üles.

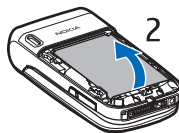



3. Asetage sõrmeküüs SIM-kaardi metallhoidiku keskele. Seejärel vabastage SIM-kaardi hoidja ja tõstke see üles.

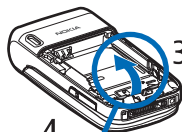

4. Paigaldage SIM-kart hoidikusse lõigatud nurk ees ja SIM-kaardi kullavärvi klemmid ülespoole suunatud (telefonist eemale).

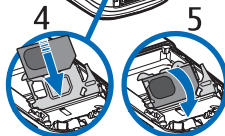


5. Lükake SIM-kaardi hoidik kinni. SIM-kaardi kullavärvi klemmid puutuvad vastu telefoni kullavärvi klemme. Vajutage õrnalt SIM-kaardi hoidikut, kuni see paika klõpsatab.
6. Paigaldage aku tagasi nii, et selle kullavärvi kontaktid on telefoni kontaktidega kohakuti (sildiga pool üleval). Libistage akut sissepoole, kuni see paika klõpsatab.
7. Libistage tagakaas kohale, kuni see paika lukustub.

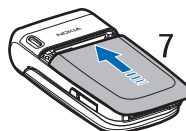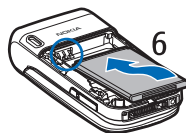

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni all olevasse ümmargusse pessa. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.
3. Kui aku on täiesti täis, siis eraldage laadija nii seinakontaktist kui ka telefoni küljest.

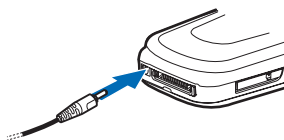

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal. Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, kulub näiteks aku BL-5C laadimiseks laadijaga AC-3 aega umbes kaks tundi ja kakskümmend minutit.

■ Mälukaardi paigaldamine

Kasutage ainult neid microSD mälukaarte, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heakskiidetud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Mälukaarti saab kasutada menüü [Galerii](#) mälumahu suurendamiseks. Vaadake jaotist "Galerii" lk 69. Mälukaardi paigaldamiseks ja vahetamiseks ei pea telefoni välja lülitama.



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamiseks kasutage sõrmeküünt hoovana, pange see mälukaardihoidiku õnarusse ja lükake hoidik lahti (1). Asetage mälukaart kaardihoidikusse (2). Jälgige, et mälukaart oleks õigesti paigaldatud – kaardi kollavärvi kontaktid peavad jääma ülespoole. Sulgege mälukaardihoidik (3).

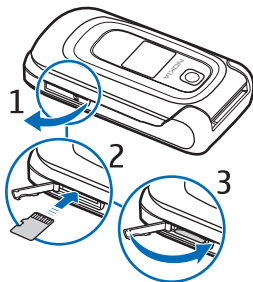


Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide, näiteks videolõikude, helifailide ja piltide salvestamiseks menüüsse [Galerii](#).

Mälukaardi eemaldamiseks kasutage sõrmeküünt hoovana. Pange see mälukaardihoidiku õnarusse ja lükake hoidik lahti. Vajutage küünega õrnalt vastu kaarti, et kaart hoidikust vabaneks. Seejärel tõmmake kaart välja. Sulgege mälukaardihoidik.

Mälukaardi vormindamise kohta vaadake jaotist "Mälukaardi vormindamine" lk 69.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke lõpetamisklahvi all, kuni telefon lülitub sisse või välja. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage kood ja valige **OK**.

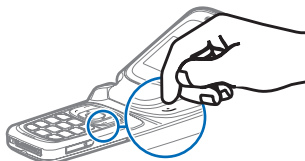


Isehäälestusteenus

Kui telefon esmakordselt sisse lülitatakse ja telefon on ooterežiimis, võidakse teile pakkuda konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake teemat *Ühenda teenusepakkuja toega* jaotistes "Konfiguratsioon" lk 65 ja "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10.


■ Klapi avamine

Telefoni klapp avaneb ligikaudu 155 kraadi ulatuses. Ärge proovige klappi jõuga rohkem avada.

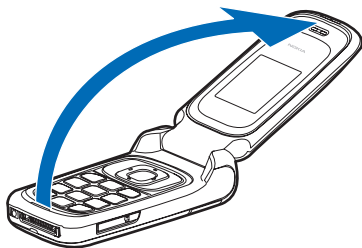

■ Normaalasend telefoni kasutamisel


Kasutage telefoni ainult normaalasendis.

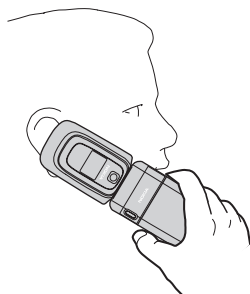

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

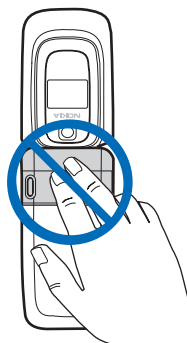

■ Randmepael



Eemaldage telefoni tagakaas ja tõmmake pael vastavalt joonisele läbi pilu.

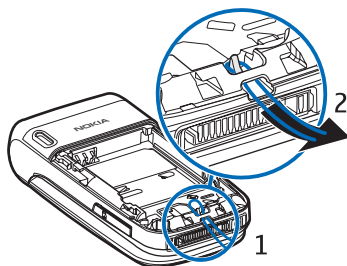


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Põhikuva (2)
- Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv (3)
- Neljasuunaline juhtnupp (4)
- Helistamisklahv (5)
- Lõpetamisklahv lõpetab kõne (lühike vajutus) ja lülitab telefoni sisse või välja (pikk vajutus). (6)
- Klahvistik (7)
- Kaamera objektiiv (8)
- Miniekraan (9)
- Mälukaardi hoidik (10)

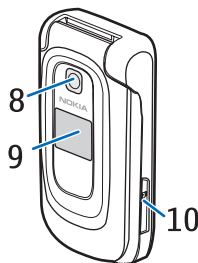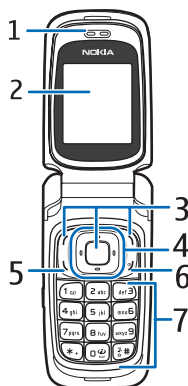

- Valjuhääldi (11)
- Mikrofon (12)
- Pop-Port™-i ühenduspesa (13)
- Laadija ühenduspesa (14)
- Kaamera lukustusnupp (15)
- Heli aktiveerib helitugevuse vähendamise / suurendamise klahv (lühike vajutus), häälvalimise aktiveerib helitugevuse vähendamise

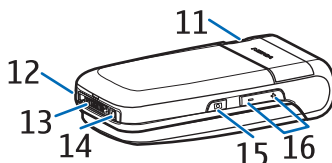

klahv (pikk vajutus) ja PTT-teenuse aktiveerib helitugevuse suurendamise klahv (pikk vajutus). (16)

■ Ooterežiim

Telefoni sisse lülitades kuvatakse esmalt lähtekuva, mis märgib, et telefon on ooterežiimis. Kui telefon on ooterežiimis, avavad valikuklahvid spetsiifilised funktsioonid ning lähtekuval kuvatakse tähised. Tähised näitavad telefoni olekut.



- Võrgu signaali tugevus (1)
- Aku tugevuse tähis (2)
- Kell (3) – kui telefon on seadistatud ekraanil kellaaega näitama. Vaadake teemat "Kellaaeg ja kuupäev" jaotises "Seaded" lk 55.
- Teenusepakkuja nimi või operaatori logo (4)
- Kalender (5) – kuupäev kuvatakse juhul, kui telefon on seadistatud seda kuvama ja aktiivne ooterežiim ei ole sees. Vaadake jaotisi "Aktiivne ooterežiim" lk 20 ja "Kellaaeg ja kuupäev" lk 55.
- Aktiivne ooterežiim (6). Vt jaotist "Aktiivne ooterežiim" lk 20.
- Vasakpoolse valikuklahvi (7) funktsiooniks on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Vasakpoolne valikuklahv" lk 56.
- Keskmise valikuklahvi (8) funktsiooniks on **Menüü**.
- Parempoolse valikuklahvi (9) funktsiooniks võib olla **Nimed**, et avada kontaktisikute loend menüüs **Kontaktid**. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidile või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Parempoolne valikuklahv" lk 56.


Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis võib telefon kuvada eraldi sisuaknaid, kus on toodud näiteks üldtähtsised ja operaatori logo (1), otseteed (2), helifunktsioonid (3) ja kalender (4). Aktiivse ooterežiimi valimise kohta vaadake teemat [Aktiivne ooterežiim](#) jaotises "Ooterežiimi seaded" lk 54.

Kui keskmise valikuklahvi (5) funktsiooniks on [Menüü](#), on aktiivne ooterežiim passiivses olekus; sisu saab ainult vaadata. Navigeerimisrežiimi aktiveerimiseks ja sisu sirvimiseks kasutage juhtnuppu. Navigeerimisrežiimi avamisklahvi muutmise kohta vaadake teemat [Aktiivse ooterežiimi klahv](#) jaotises "Ooterežiimi seaded" lk 54. Kui ekraanil on nooletähised, saab elementide hulgas vasakule ja paremale liikuda.

Aktiivse ooterežiimi sisu isikupärastamiseks ja korraldamiseks valige esmalt [Valikud](#) ja seejärel vastav valikuvõimalus. Vaadake jaotist "Ooterežiimi seaded" lk 54.

Navigeerimisrežiimist väljumiseks valige [Välju](#). Kui teatud aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, naaseb telefon automaatselt passiivsesse režiimi.

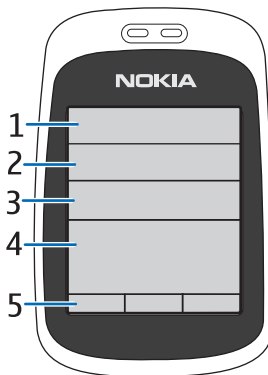

Sisuelemendid navigeerimisrežiimis

[Otseteeriba](#) – otsetee valimiseks liiguge juhtnupu abil soovitud funktsioonile ja valige see. Otseteede muutmiseks või korraldamiseks navigeerimisrežiimis valige [Valikud](#) > [Isikupärasta](#).

[Raadio ja muusika](#) – raadio või muusikapleieri sisselülitamiseks liiguge juhtnupu abil vastavale valikule ja valige see. Et muusikapleieris pala vahetada, liiguge juhtnupu abil alla või üles. Raadiojaamaotsingu alustamiseks sirvige vasakule või paremale ja hoidke klahvi all.

[Kalender](#) – päeva märkmete vaatamiseks valige soovitud märged. Eelmiste või järgnevate päevade märgete vaatamiseks sirvige vasakule või paremale.

Minu märged - märkme sisestamiseks valige sisuaken, kirjutage märged ja salvestage see.

Taimer - taimeri käivitamiseks valige suselement. Kuvatakse allesjäänud aeg ja märged.

Üldnäidikud - ooterežiimi näidikute (näiteks kuupäev, kärjeteabe kuva, infosõnumid, PTT-vaikegrupi nimi ja suletud kasutajagrupi register) kuvamine. Kuupäev kuvatakse, kui aktiivse ooterežiimi sisuks ei ole valitud kalender.

Ooterežiimi otsevalikud

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Vaadake jaotist "Helistamine" lk 24.

Kui olete kõneposti numbri telefoni salvestanud, hoidke kõneposti helistamiseks (võrguteenus) all klahvi **1**.

Ühenduse loomiseks brauseriteenusega hoidke all klahvi **0**.

Juhtnupu otseteefunktsioonide määramiseks vaadake teemat **Juhtnupp** jaotises "Minu otseteed" lk 56.

Määratud telefoninumbri numbriklahvi abil helistamise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 24.

Profiilide **Tavaline** ja **Hääletu** vahetamiseks hoidke all klahvi **#**.

■ Tähised ja ikoonid

Telefonis on kasutusel kahte tüüpi sümbolid: tähised ja ikoonid.

Tähised

Tähiste kohta vaadake teemat "Ooterežiim" lk 19.

Ikoonid

Ikoonid on konkreetse elemendi või olukorra graafilised kujutused. Järgnevas nimekirjas kirjeldatakse kõiki ikoone.



Kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid.



Kaustas **Saatmiseks** on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.

-  Telefon on võtnud vastu ühe või mitu kiirsõnumit ja telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Äratuskella seadeks on [Sisse](#).
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab taustal.
-  Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on peatatud (ootele pandud) – näiteks juhul, kui EGPRS-i sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabuvale kõnele.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuvas kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvilukk blokeerib klahvistiku, et hoida ära juhuslikud klahvivajutused.

- Klahvistiku lukustamiseks valige [Menüü](#) ja vajutage klahvi * 3,5 sekundit.
- Klahvistiku avamiseks valige [Ava](#) ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

- Automaatse klahviluku võimaldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Automaatne klahvilukustus* > *Sisse*. Määrake klahvistiku lukustamise viivitus minutites ja sekundites.

Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on määratud *Sisse*, siis sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lokus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.

Lisateavet teema *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotisest "Telefon" lk 63.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Vale märgi kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvahelise kõne tegemiseks vajutage kaks korda klahvi *, et sisestada rahvusvahelise kõne eesliide (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi); seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud** > **Lõpeta kõne**.

■ Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest **2** kuni **9**. Sellel telefoninumbriil helistamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks on **Sisse**, siis hoidke kiirklahvi all kuni kõne alustamiseni. Vaadake teemat **Kiirvalimine** jaotises "Kõne" lk 62.

■ Täiustatud häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Häälvalimisega helistamine

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake teemat [Hääletuvastuse keel](#) jaotises "Telefon" lk 63.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade [Palun räägi](#).
Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake teemat [Häälkäsklused](#) jaotises "Minu otseteed" lk 56.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

- kõne vastuvõtmiseks avage klapp või vajutage helistamisklahvi. Kui klapp on avatud, valige helina vaigistamiseks [Hääletu](#), suletud klapi puhul vajutage helitugevuse suurendamise / vähendamise klahvi.
- Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on avatud, vajutage lõpetamisklahvi.

Kui kõneposti seadistuses on aktiveeritud valik [Kui number on kinni](#), suunatakse kõne teie kõneposti. Kui mitte, siis kõnest keeldutakse. Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Koputus on võrguteenus. Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne" lk 62.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Kasutamisevõimaluse kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage seadme vasakul küljel olevat helitugevuse suurendamis- või vähendamisklahvi.

Valige kõne ajal **Valikud**. Võimalik, et kasutatavad on järgmised funktsioonid.

Saada DTMF – toonsignaali saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents – konverentskõne algatamine, milles saab osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõne ajal.

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Telefoni menüüd

Telefoni funktsioonid on otstarbe järgi rühmitatud ja neid saab kasutada telefoni põhimenüüde kaudu. Iga menüü sisaldab alammenüüsid ja loendeid, kus saate elemente valida või vaadata ja telefoni funktsioone isikupärastada. Nende menüüde ja alammenüüde avamiseks tuleb kasutada juhtnuppu.

Olenevalt võrgust ei pruugi kõik menüüd olla kättesaadavad. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

■ Menüüvaated

Telefonis võib kasutusel olla kahte tüüpi menüüvaateid: *Loend* ja *Ruudustik*.

Liideses *Loend* kasutatakse kõigi menüüde sissejuhatuseks kujutisi. Menüüdes liikumiseks kasutage juhtnuppu. Menüüdes liikumise ajal kuvatakse ekraani paremas ülanurgas menüü number. Menüü numbri all on kerimisriba koos lipikuga. Kui te menüüdes liigute, liigub ka lipik vastavalt üles või alla, näidates visuaalselt teie hetkeasukohta menüüstruktuuris.

Liideses *Ruudustik* tuuakse ühele kuvale korraga mitu menüüikooni. Kasutage ikoonide vahel liikumiseks neljasuunalist juhtnuppu. Menüü nimi ilmub ekraani ülaäärde ja valitud menüü ikooni ümbritseb kontuur. Menüükuva muutmiseks valige *Valikud* > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Valige *Menüü* ja seejärel soovitud menüü.
2. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige nende hulgast vajalik.
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige nende hulgast vajalik.
4. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige *Tagasi*. Menüüst väljumiseks valige *Välju*.

5. Sõnumite saatmine



Mobiilsõnumite abil saate ühendust pidada sõprade, perekonna ja äripartneritega. Selleks rakendatakse lühisõnumiteenust (SMS), mis on võrguteenus. Kõigis mobiilsidevõrkudes ei saa kasutada kõiki sõnumifunktsioone. Kasutamisevõimaluse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

■ Tekstsõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Telefoni ekraani ülääärde ilmub sõnumi märgiloendur. See loendur näitab teksti sisestamise ajal, kui palju märke on sõnumisse veel alles jäänud. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 tähti ning sõnum saadetakse kahe sõnumina.

Tekstisõnumite kirjutamisel saab abivahendina kasutada eelnevalt koostatud malle. Enne tekstisõnumite või e-kirjade saatmist tuleb häälestada sõnumiseaded. Vaadake jaotist "Sõnumiseaded" lk 44.

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Tekstisisestus

Sõnumite koostamisel saab teksti sisestamiseks kasutada sõnastikupõhist ja tavalist tekstisisestust. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve 1 kuni 9, kuni kuvatakse soovitud märk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse tähemärk ühe klahvivajutusega.

Teksti kirjutamise ajal on ekraani vasakus ülaservas kas tähis , mis näitab sõnastikupõhist tekstisisestust või tähis , mis näitab tavalist tekstisisestust. Tekstisisestuse tähise kõrval on tähis **Abc**, **abc** või **ABC**, mis näitab täheregistrit. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige *Numbrirežiim*.

Seaded

Valitud kirjutuskeele vahetamiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist sisestust saab kasutada ainult loendis olevate keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse* ja tavalise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi välja*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#** või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil kiiresti teksti kirjutada.

1. Alustage klahvide **2** kuni **9** abil sõna kirjutamist ja vajutage klahve iga tähe kirjutamiseks ainult ühel korral. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks klahvi **0**.
3. Kui kuvatud sõna on vale, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanile ilmub soovitud sõna, valige *Kasuta*.
4. Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna sõnastikku lisamiseks valige *Ükshaav*. Ekraanil kuvatakse sisestatud tähed. Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige *Salvesta*.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile ilmub soovitud märk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vaadake jaotist "Seaded" lk 29.

Kui järgmine märk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi ja sisestage märk.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi **1**. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**.

Kui soovite rohkem märke, vajutage klahvi *****.

Kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum** ja sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber.
2. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage ükshaaval soovitud kontaktisikud.
3. Sõnumi saatmiseks rühma liikmetele valige **Kontaktirühm** ja seejärel soovitud rühm. Et vaadata kontaktisikuid, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud, valige **Lisa** > **Viimati kasutatud**.
4. Liikuge juhtnupu abil alla ja sisestage sõnum. Vaadake jaotist "Tekstisisestus" lk 28.
5. Tekstisõnumi malli lisamiseks valige **Valikud** > **Kasuta malli** ja seejärel mall, mida soovite lisada.
6. Et vaadata, kuidas sõnum adressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > **Eelvaade**.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Lugemine ja vastamine

Sõnumite saabumisel kuvatakse teade **1 sõnum vastu võetud** või **sõnumit vastu võetud**, kus N on uute sõnumite arv.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui telefon on võtnud vastu mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumit märgib kaustas **Sisse** tähis .
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, tekstisõnumi või SMS-e-kirjana redigeerimiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks valige sõnumi

lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*.
Tekstisõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale *Adressaat*.
4. Liikuge juhtnupu abil alla ja sisestage sõnum väljale *Sõnum*.
Vaadake jaotist "Tekstisisestus" lk 28. Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõn. tüüpi*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

MMS-sõnumit ei saa vastu võtta kõne ega GSM-andmeside aktiivse Interneti-seansi ajal. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumi seadete määramise kohta vaadake jaotist "Multimeedium" lk 45. Multimeediumsõnumite kasutamise võimaluse ja tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.

2. Sisestage sõnum. Vaadake jaotist "Tekstisisestus" lk 28.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku.

3. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaade**.

5. Liikuge juhtnupu abil alla ja valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine" lk 32.

6. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber.

Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**.

Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage ükshaaval soovitud kontaktisikud.

Sõnumi saatmiseks rühma liikmetele valige **Kontaktirühm** ja seejärel soovitud rühm.

Et vaadata kontaktisikuid, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud, valige **Lisa** > **Viimati kasutatud**.

Sõnumi saatmine

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud ja soovite selle ära saata, valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära. Kui valite **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**.

Vaadake jaotist "Üldseaded" lk 44.

Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Sõnumi tegelik kättesaamine sõltub mitmest asjaolust. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujaalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta [Saatmiseks](#). Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Kaustas [Saatmiseks](#) paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige [Valikud](#) > [Tühista saatmine](#).

Lugemine ja vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumite saabumisel kuvatakse teade [MMS-sõnum vastu võetud](#) või [sõnumit vastu võetud](#), kus N on uute sõnumite arv.

1. Sõnumi lugemiseks valige [Näita](#). Hilisemaks vaatamiseks valige [Välju](#).

Et sõnumit hiljem lugeda, valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Sisse](#).

Sõnumite loendis tähistab sümbol  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, siis valige [Esita](#).

Esitluse failide või manustatud failide vaatamiseks, valige [Valikud](#) > [Objektid](#) või [Manused](#).

3. Sõnumile vastamiseks valige [Valikud](#) > [Vasta](#) > [Lühisõnum](#), [MMS-sõnum](#), [Välksõnum](#) või [Helisõnum](#). Kirjutage vastussõnum.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige [Valikud](#) > [Muuda sõn. tüüpi](#). Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#). Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine" lk 32.

Mälu on täis

Kui sõnumi vastuvõtmise ajal on sõnumite jaoks ettenähtud mälu täis, ilmub ekraanile teade [Mälu on täis. Sõnum. ei saa vastu võtta](#). Vanade sõnumite kustutamiseks valige [OK](#) > [Jah](#) ja seejärel soovitud kaust. Liikuge soovitud sõnumile ja valige [Kustuta](#).

Kui soovite kustutada korraga üle ühe sõnumi, liikuge ühele kustutatavatest sõnumitest ja valige **Valikud** > **Märgi**. Liikuge kõigile järgmistele kustutatavatele sõnumitele ja valige **Märgi**, või kui soovite kustutada kõik sõnumid, valige **Valikud** > **Märgi kõik**. Kui olete märkinud kõik kustutatavad sõnumid, valige **Valikud** > **Kustuta märgitud**.

Kaustad

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta **Sisse**.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**, vaadake teemat **Salvesta saadetud sõnumid** jaotises "Üldseaded" lk 44.

Et vaadata sõnumeid, mis on salvestatud mustandina kausta **Mustandid** ja mille soovite hiljem ära saata, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Mustandid**.

Te võite tõsta sõnumid kausta **Salvestatud**. Kausta **Salvestatud** alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Salvestatud sõnumid** või teie lisatud kaust. Et lisada sõnumite jaoks uus kaust, valige **Valikud** > **Lisa kaust**. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Valikud** > **Kustuta kaust** või **Muud. kausta nime**.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Mallid**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber. Kirjutage sõnum väljale **Sõnum**: Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumi vastuvõtmine

Saabunud välksõnumit tähistab teade **Sõnum**: millele järgneb mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et aktiivsest

sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebilehtede aadresse eraldada, valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumiteenuse abil saate mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum* ja helisalvestuse alustamiseks .
2. Helisalvestuse lõpetamiseks valige . Ekraanile tuuakse sõnumikuva.
3. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
4. Sisestage väljale *Adressaat*: adressaadi telefoninumber.
Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.
Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage ükshaaval soovitud kontaktisikud.
Sõnumi saatmiseks rühma liikmetele valige *Kontaktirühm* ja seejärel soovitud rühm.
Et vaadata kontaktisikuid, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud, valige **Lisa** > *Viimati kasutatud*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Helisõnumite saabumisel kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N on uute sõnumite arv. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kiirsõnu.mid

Mobiilside keskkonna kiirsõnumiteenus (IM) (võrguteenus) viib tekstisõnumite saatmise kõrgemale tasemele. Kui kõik kasutavad üht ja sama kiirsõnumiteenust, saate vahetada sõprade ja

perekonnaliikmetega kiirsõnumeid olenemata mobiilsidesüsteemist või platvormist (näiteks Internet).

Enne kiirsõnumiteenuse kasutamist peate kõigepealt tellima oma mobiilsideteenuse pakkuja tekstisõnumiteenuse ja registreerima end soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Samuti tuleb enne kiirsõnumiteenuse kasutamist hankida kasutajanimi ja parool. Lisateabe saamiseks vaadake teemat "Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine" lk 36.

Olenevalt oma kiirsõnumiteenuse pakkujast ja mobiilsideteenuse pakkujast ei pruugi te saada kasutada kõiki selles juhendis kirjeldatud funktsioone.

Kiirsõnumiteenuse seadete määramise kohta vaadake teemat [Ühenduse seaded](#) jaotises "Kasutamine" lk 36. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone; kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine

Registreerida saate Interneti kaudu kiirsõnumiteenuse pakkuja juures, kelle kasuks olete otsustanud. Registreerimistoimingu käigus saate võimaluse luua enda valitud kasutajanimi ja parool. Kui soovite kiirsõnumiteenuste kasutajaks registreerimise kohta lisateavet, pöörduge oma mobiilsideteenuse pakkuja poole.

Kasutamine

Et avada menüü [Sõnumside](#), kui ühendust pole veel loodud, valige **Menüü** > [Sõnumid](#) > [Sõnumside](#) (olenevalt teenusepakkujast võib [Sõnumside](#) asemel olla mõni teine mõiste). Kui kiirsõnumiteenuse jaoks on olemas mitu ühendusseadete komplekti, siis valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega. Et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, liikuge sisselogimisseansi ajal valikule **Autom. sisselog.**: ja valige **Muuda** > **Sisse**, või valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside**, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Valikud** > **Seaded** > **Automaatne sisselogimine** > **Sisse** või **Välja**.

Salvestatud vestl. – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ühenduseks vajalike seadete muutmine.

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega avage menüü **Sõnumside**, vajaduse korral valige soovitud kiirsõnumiteenus ja seejärel valige **Logi sisse**. Kui telefon on edukalt ühenduse loonud, ilmub ekraanile teade **Sees**.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > **Välju**.

Seansid

Kiirsõnumiteenusega ühenduses olemise ajal näitab olekurida teie olekut nii, nagu teised seda näevad: **Olek: võrgus**, **Olek: hõivatud** või **Olek: kuva ü-ta** – oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekuribast allpool on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontaktisikuid ja näitavad nende olekut: **Vestlus**, **Võrgus** ja **Ühend-ta**. Kausta laiendamiseks märkige see esiletõstuga ja valige **Laienda** (või vajutage juhtnupu parempoolset klahvi), kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage juhtnupu vasakpoolset klahvi).

Vestlused – näitab uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse kiirsuhtluseansi ajal saabunud kutsesõnumite loendit.



tähistab uut rühmasõnumit.



tähistab loetud rühmasõnumit.



tähistab uut kiirsõnumit.



tähistab loetud kiirsõnumit.



tähistab vestluskutset.

Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub teie valitud konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Võrgus – näitab liinil olevate kontaktisikute arvu.

Ühend-ta – näitab liinilt ära olevate kontaktisikute arvu.

Vestluse alustamiseks laiendage kaust **Võrgus** või **Ühend-ta**, liikuge kontaktisiku nimele, kellega sooviksite vestelda ja valige **Vestlus**.

Kutsele reageerimiseks või sõnumile vastamiseks laiendage kaust **Vestlused**, liikuge kontaktisiku nimele, kellega sooviksite vestelda ja valige **Ava**. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake teemat

"Kiirsõnumiteenuse kontaktisikute lisamine" lk 39.

Valikud > **Otsi IM-kasutajaid** – teiste võrgus olevate kiirsõnumiteenuse kasutajate otsimine mobiiltelefoni numbri, varjunime, e-posti aadressi, ees- või perekonnanime järgi.

Valikud > **Vestlus** – vestluse alustamine pärast soovitud kasutaja leidmist.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ja saate vestluskutse, ilmub ooterežiimis ekraanile teade **Saabus uus kutse**. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, liikuge soovitud kutsele ja valige **Ava**. Privaatrühma vestlusega ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi, mida soovite kasutada oma hüüdnimena. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, ilmub ooterežiimis ekraanile teade **Uus kiirsõnum**. Selle lugemiseks valige **Loe**.

Kui saabunud sõnumeid on rohkem kui üks, ilmub ekraanile teade **uut kiirsõnumit**, kus N on uute sõnumite arv. Valige **Loe**, liikuge soovitud sõnumile ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse kaustas **Sõnumside** > **Vestlused**. Kui saabub sõnum isikult, kelle andmeid ei ole kaustas **IM-kontaktid**, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus ei ole, valige **Valikud** > **Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Vestluses osalemiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui saate vestluse ajal sõnumi isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaali.

Kirjutage oma sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Teie sõnum tuuakse ekraanile ja vastussõnum kuvatakse teie sõnumi all.

Kiirsõnumiteenuse kontaktisikute lisamine

Valige kiirsõnumiteenusega ühenduses olemise ajal kiirsõnumiteenuse peamenüüst **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Valige *Mobiilinumbrijärgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (olenevalt teenusepakkujust). Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Kui osalete vestluses ja soovite sõnumid blokeerida, siis valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt*. Ekraanile ilmub kinnitusküsimus. Selle kontaktisiku sõnumite blokeerimiseks valige **OK**.

Et blokeerida konkreetse kontaktisikute loendis sisalduva isiku sõnumid, liikuge kaustas *Vestlused*, *Võrgus* või *Ühend-ta* vastava kontaktisiku juurde ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Kontaktisiku blokeerimise lõpetamiseks valige kiirsõnumiteenuse peamenüüst **Valikud** > *Blokeeritud*. Liikuge kontaktisiku juurde, kelle blokeerimise soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Vestluse jaoks saab luua oma privaatrühmi. Privaatrühmad on olemas ainult vestluse ajal.

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige peamenüüst **Valikud** > *Loo rühm*. Sisestage rühma nimi ja varjunimi, mida soovite oma hüüdnimena kasutada. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab pakettandmesidet (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. E-kirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab POP3 ja IMAP4 e-posti servereid.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage olemasolevat. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Kontrollige oma võrguoperaatori või e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65.

E-posti seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Halda kontosid**.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Seadeviisard

Kui telefonis ei ole veel e-posti seadeid määratletud, käivitub automaatselt seadeviisard. Seadete käsitsi sisestamiseks valige kohta vaadake **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Halda kontosid** > **Valikud** > **Uus**.

Menüü **Halda kontosid** valikute abil saab e-posti seadeid lisada, kustutada ja muuta. Veenduge, et olete määranud oma operaatori jaoks õige eelistatud pöörduspunkti. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65. E-posti rakenduse jaoks on vaja ilma puhverserverita Interneti pöörduspunkti. WAP-i pöörduspunktid hõlmavad tavaliselt puhverserverit ega tööta koos e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, aga võite ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.
2. Kui määratletud on üle ühe e-posti konto, siis valige konto, kust soovite e-kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress.
4. Kirjutage e-kirja teema.
5. Kirjutage e-kiri. Vaadake jaotist "Tekstisisestus" lk 28.
Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manusta fail* ja seejärel fail menüüst *Galerii*.
6. E-kirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.
Et salvestada e-kiri hilisemaks saatmiseks kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.
Et e-kirja hiljem muuta või jätkata, valige **Valikud** > *Salv. mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandi*.
Et salvestatud e-kiri saatmiseks määratud kirjade kaustast ära saata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada e-posti* või *Saada/vt e-posti*.

E-kirja allalaadimine

1. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.
Kui määratletud on üle ühe e-posti konto, siis valige konto, kust soovite e-posti alla laadida.
Algul laadib e-posti rakendus alla üksnes e-kirjade päised.
2. Valige **Tagasi**.
3. E-kirja täielikuks allalaadimiseks valige *Sisendkaustad*, konto nimi, uus kiri ning **Too**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Saada/vt e-posti*.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisendkaustad**, konto nimi ja soovitud kiri.
2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi sõnum**.
Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage kiri.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. Kaust **Sisendkaustad** sisaldab järgmisi kaustu: "Konto nimi"saabuva e-posti jaoks, **Arhiivi** e-posti arhiveerimiseks, **Kohandatud 1-Kohandatud 3** e-posti sorteerimiseks ja **Rämpspost**, kuhu salvestatakse kogu rämpspost. Kaust **Saatmiseks** sisaldab järgmisi kaustu: **Mustandid** pooleliolevate e-kirjade salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadatud** saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud**, et näha iga kausta puhul kasutatavaid valikuid.

Rämpsposti filter

E-posti rakenduses saab aktiveerida sisseehitatud rämpsposti filtri. Selle filtri aktiveerimiseks ja määratlemiseks valige e-posti peamisel jõudekuval **Valikud** > **Rämpspostifilter** > **Seaded**. Rämpsposti filter võimaldab kasutajal lisada konkreetsed saatjad musta või valgesse nimekirja. Musta nimekirja sõnumid filtreeritakse kausta **Rämpspost**. Tundmatud ja valge nimekirja sõnumid laaditakse alla konto postkasti. Saatja musta nimekirja kandmiseks valige kaustas **Sisendkaustad** vastav e-kiri ja seejärel valige **Valikud** > **Saatja musta nim..**

■ Kõnepost

Kui tellite kõneposti (võrguteenus), annab teenusepakkuja teile kõneposti numbril. Kõneposti kasutamiseks tuleb see number telefoni salvestada. Kõneteate vastuvõtmisel teavitab telefon sellest helisignaali, teate kuvamise või mõlemaga. Kui saabub rohkem kui üks teade, näitab telefon vastuvõetud teadete arvu.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kõnepost** > **Kõneposti kuulamine**. Kõneposti numbril sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon **Kõneposti number**.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadele olemasolu tähtis **00**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Võrguteenus **Infosõnumid** võimaldab teenusepakkuja lühikesi tekstisõnumeid vastu võtta. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Redaktori **Teenuse juhtimine** abil saate teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD käskudeks) sisestada ja neid oma teenusepakkuja saata. Konkreetseid teenuse juhtkäske käsitleva lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Teenuse juhtimine**.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite üksikshaaval kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Sõnumi järgi** ja seejärel valige kaust, kust soovite sõnumeid kustutada. Liikuge kustutatavale sõnumile ja valige **Kustuta**.

Kui soovite kustutada korraga üle ühe sõnumi, liikuge ühele kustutatavatest sõnumitest ja valige **Valikud** > **Märgi**. Liikuge kõigile järgmistele kustutatavatele sõnumitele ja valige **Märgi**, või kui soovite kustutada kõik sõnumid, valige **Valikud** > **Märgi kõik**. Kui olete märkinud kõik kustutatavad sõnumid, valige **Valikud** > **Kustuta märgitud**.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kausta järgi* ja seejärel valige kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Sõltuvalt kaustast küsib telefon, kas soovite sõnumid kustutada. Kustutamiseks valige **Jah**. Muul juhul, kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid või sõnumeid, mis on saatmise ootel, küsib telefon, kas soovite need sõnumid alles hoida. Nende sõnumite säilitamiseks valige **Jah**.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik sõnumid* > **Jah**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud sõnumid > **Jah** - et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadetud kausta ülekirjutamine - valik, kas juhul, kui sõnumite saatmisel on sõnumimälu täis, toimub ülekirjutamine.

Kirjasuurus - sõnumites kasutatava kirjasuuruse valimine.

Graafilised emotikonid > **Jah** - et telefon asendaks märkidest koosneva emotikoni graafilise emotikoniga.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumi seaded määravad tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid - võrgu saateraporti valimine sõnumite kohta (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* - et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse telefoninumber ja nimi. Numbri annab

võrguoperaator. Kui valite [SIM-i sõn.kesk.](#), saate vaadata SIM-kaardil olevat sõnumikeskuse teavet.

[Aktiivne sõnumikeskus](#) – kasutatava sõnumikeskuse valimine.

[E-posti sõnumite keskused](#) > [Lisa keskus](#) – et määrata SMS-e-kirju edastava e-posti keskuse telefoninumber ja nimi. Kui valite [SIM-keskus-mail cntr.](#), saate vaadata SIM-kaardil olevat e-posti keskuse teavet.

[Aktiivne e-posti keskus](#) – kasutatava SMS-e-posti keskuse valimine.

[Sõnumi kehtivus](#) – aja määramine, mille jooksul võrk üritab teie sõnumit adressaadile edastada.

[Sõnumite saatmisviis](#) > [Tekst](#) > [Piipar](#) või [Faks](#) – saadetavate sõnumite vormingu valimine (võrguteenus).

[Kasuta pakett-andmesidet](#) > [Jah](#) – et valida SMS-ide eelistatud kandjaks GPRS.

[Märgitugi](#) > [Täielik](#) – et kõik sõnumi märgid edastataks täielikult kuvatavatena. Kui valite [Vähendatud](#), võidakse rühmärühmidega tähed ja muud märgid teistsugusteks märkideks teisendada. Sõnumi kirjutamisel saate vaadata, millisenä sõnum adressaadile kuvatakse. Vaadake jaotist "Kirjutamine ja saatmine" lk 30.

[Vastus sama keskuse kaudu](#) > [Jah](#) – et võimaldada sõnumi adressaadil vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus)

Multimeedium

Multimeediumsõnumi seaded mõjutavad multimeedium- ja helisõnumite saatmist, vastuvõtmist ja esitust.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65.

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Sõnumi seaded](#) > [MMS-sõnumid](#) ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

[Saateraportid](#) > [Jah](#) – et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS) – multimeediumsõnumites kasutatava pildi vaikesuuruse määramine.

Slaidide ajastus vaikimisi – multimeediumsõnumites vaikimisi kehtiva slaidide kuvamisintervalli määramine.

MMS-sõnumite vastuvõtmine > *Jah* või *Ei* – multimeediumsõnumi vastuvõtmine või blokeerimine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseadeks on tavaliselt *Koduvõrgus*.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide lubamine või keelamine. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeedium-sõnumiteenuse pakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige esmalt *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeedium-sõnumiteenuse konto.

6. Kontaktid



Menüüs *Kontaktid* saate hoida ja hallata kõiki oma kontaktandmeid, näiteks nimesid, telefoninumbreid ja aadresse. Nimed ja numbrid saab salvestada kas telefoni sisemisse mälli, SIM-kaardi mälli või mõlemasse. SIM-kaardi mälli salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* ja lehitsege kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mälli. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt* ja sisestage perekonna- ja eesnimi ning telefoninumber.

■ Numbrite, märkmete ja pildi salvestamine

Telefoni kontaktandmete mälus saab iga nime juurde salvestada mitu eri tüüpi telefoninumbrit ja tekstilist elementi. Samuti saab määrata kontaktisiku jaoks soovikohase helina.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbril tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui eelnevalt pole valitud teist numbrit, kasutab telefon nime valimisel alati põhinumbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Liikuge nimele, millele soovite lisada uue numbril või tekstilise elemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbril lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.
4. Teiste andmete lisamiseks valige tekstitüüp, pilt menüüst *Galerii* või uus pilt.

5. Numbrü tüübi muutmiseks liikuge soovitud numbrile ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite määrata valitud numbrü vaikenumbriks, valige *Vaikimisi numbriks*.
6. Sisestage number või tekstiline element ja valige salvestamiseks **Salvesta**.
7. Tagasi ooterežiimi pöördumiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri kontakt*. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Otsige välja kontaktisik, kelle andmeid soovite muuta, valige *Andmed* ja liikuge soovitud nime, numbrü, tekstilise elemendi või pildi juurde.
2. Nime, numbrü või tekstilise elemendi muutmiseks ja pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Kui kontaktisiku kasutajatunnus on salvestatud loendisse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktisikute või nende andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustut. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Ühe kontaktisiku kustutamiseks otsige vastav kirje üles ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktisikuga seotud numbrü, tekstilise elemendi või pildi kustutamiseks otsige vastav kontaktisik üles ja valige **Andmed**. Otsige välja soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktandmetest ei kustuta seda menüüst *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > *Salvesta*, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Nimede ja numbrite otsimiseks mõlemast mälust valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – kontaktisiku ees- ja perekonnanime kuvamisjärjekorra valimine.

Kirjasuurus – kontaktisikute loendi kirjasuuruse määramine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Rühmad

Et jagada mällu salvestatud nimed ja telefoninumbrid erinevate helinate ja rühmapildiga helistajarühmadesse, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Numbri määramiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja liikuge kiirvalimisklahvile, mida soovite kasutada.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktisik, kelle soovite selle klahvi

alla määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida.

Kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 24.

■ Teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja üks alltoodud variantidest.

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – SIM-kaardile määratud telefoninumbrite vaatamine.
See valik kuvatakse vaid juhul, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

7. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid (kui need tuvastati) ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutusel olev võrk toetab seda funktsiooni, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõneteabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata ja vastuvõetud kõnesid ning valitud numbreid ajalisel järjekorras, valige **Kõnelogi**. Et vaadata, millistele kontaktisikutele olete hiljuti sõnumeid saatnud, valige **Sõnumi aadressaadid**.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettside and.loendur** või **Pakettside ajaloendur**.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumilogi**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja asukohaandmete edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Mõned võrgud võtavad vastu päringuid mobiiltelefonide asukoha kindlakstegemiseks (võrguteenus).

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse tekst **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Kahe silma vahele jäänud asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsusega seotud lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

8. Seaded



Selle menüü kaudu saate määrata või muuta profiile, teemasid, isiklikke otseteid, kellaaja ja kuupäeva seadeid, kõneseadeid, ühenduvuse seadeid, telefoniseadeid, põhiekraani seadeid, miniekraani seadeid, helinaseadeid, lisaseadmete seadeid, konfiguratsiooniseadeid ja turvaseadeid ning taastada algseadeid.

■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Profiilid](#) ja soovitud profiil.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige [Aktiveeri](#).
- Profiili isikupärastamiseks valige esmalt [Muuda](#) ja siis seade, mida soovite muuta. Seejärel tehke muudatused.
- Et lülitada profiil sisse kindlaks ajaperioodiks (maksimaalselt 24 tunniks), valige [Ajastatud](#) ning määrake profiili lõpuaeg. Kui profiilile määratud periood lõpeb, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

■ Teemad

Mingi teema aktiveerimisega saate muuta oma telefoni ekraani välimust. Teema võib sisaldada tapeedipilti, helinat, pimendusipilti ja värviskeemi. Teemasid hoitakse menüüs [Galerii](#).

Valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Teemad](#) ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

[Vali teema](#) - telefoni jaoks teema valimine. Avaneb [Galerii](#) kaustade loend. Avage kaust [Teemad](#) ja valige teema.

[Teemade lingid](#) - et avada linkide loend teemade allalaadimiseks. Vaadake jaotist "Allalaadimisseaded" lk 93.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid** ja muutke olemasolevaid seadeid. Samad seaded leiate ka profiili isikupärastamisel menüüst **Profiilid**. Vaadake jaotist "Profiilid" lk 53.

Kui soovite, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt, valige **Helist.rühmad**: Otsige välja soovitud helistajarühm või valige **Kõik kõned**. Seejärel valige **Märgi**.

■ Ekraan

Ekraani seadete abil saate isikupärastada telefoni ekraani.

Põhiekraan

Saate valida lähtekuva seaded (põhiekraan).

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Põhiekraan** ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

Taustpilt – taustpildi (tapeedi) kuvamine lähtekuval. Valige **Taustpildid** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

- **Pilt** või
- **Slaidikomplekt** ja seejärel kaustast **Galerii** vastav pilt või slaid.
- **Ava kaamera**.

Uute piltide allalaadimiseks valige **Pildilingid**.

Valige **Aktiivne ooterežiim**, et kuvada aktiivne ooterežiim. Valige üks alltoodud variantidest.

- **Isikupärasta vaade** – sisu muutmine ja kuvatava sisu ümberkorraldamine, **Valikud** > **Teisalda sisu**.
- **Aktiivse ooterežiimi klahv** – navigeerimisrežiimi avamisklahvi vahetamine. Samad seaded leiate ka menüüst **Minu otseteed**. Vaadake jaotist "Aktiivse ooterežiimi käivitamine" lk 57.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimine.

Juhtnupu ikoonid – ooterežiimis kuvatavad kerimisklahvide tähised.

Klapianimatsioon – animatsiooni näitamise valimine klapi avamisel ja sulgemisel. Klapianimatsioon on nähtav ainult juhul, kui telefonis määratud aktiivne teema seda toetab ja see on aktiivses teemas valitud. Vt jaotist "Teemad" lk 53.

Operaatori logo - operaatorilogo kuvamiseks või varjamiseks.

Kärijeteabe kuvamine > *Sisse* - teabe saamine võrguoperaatorilt olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Pimenduspilt

Pimenduspildi valimiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Pilt, Slaidikomplekt, Ava kaamera, Videoklipp, Analoo kell* või *Digitaalkell*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et sisestada aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Kirjasuurus

See funktsioon võimaldab valida kirjasuuruse menüüde *Sõnumid*, *Kontaktid* ja *Veeb* jaoks. Valige *Menüü* > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Kirjasuurus* ja üks alltoodud variantidest.

Sõnumid - sõnumites kasutatava kirjasuuruse valimine. Valige kas *Eriti väike kiri*, *Tavaline kiri* või *Suur kiri*.

Kontaktid - kontaktisikute nimede kuvamiseks kasutatava kirjasuuruse valimine. Valige kas *Tavaline kiri* või *Suur kiri*.

Veeb - mobiil-Interneti lehekülgede kuvamiseks kasutatava kirjasuuruse valimine. Valige kas *Eriti väike kiri*, *Väike kiri* või *Suur kiri*.

Miniekraan

Saate valida telefoni esiküljel asuva miniekraani seaded.

Pimenduspilt

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Miniekraan* > *Pimenduspilt* > *Pimenduspildid* > *Analoo kell* või *Digitaalkell*. Et sisestada aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

Kellaaeg – kellaaja näidu kuvamine või peitmine ooterežiimi ekraanil, kellaaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva kuvamine või peitmine ooterežiimi ekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minekul automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima.

■ Minu otseteed

Kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid saab funktsiooni **Minu otseteed** kaudu kiiresti ligipääsetavaks seadistada.

Vasakpoolne valikuklahv

Et valida loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv**. Vaadake ka jaotist "Ooterežiim" lk 19.

Kui vasakpoolseks valikuklahviks on **Ava**, siis valige ooterežiimis mingi funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** ja seejärel oma isiklike otseteede loendist soovitud funktsioon.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud variante.

Ava valikud – funktsiooni lisamine otseteede loendisse või funktsiooni loendist kõrvaldamine. Liikuge funktsiooni juurde ja valige **Märgi** või **Tühista**.

Korrasta – isikliku otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamine. Liikuge ümberpaigutatava funktsiooni juurde ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada, ja valige **OK**. Kui soovite veel mõnda funktsiooni ümber paigutada, siis korrake seda toimingut. Kui olete kõik soovitud funktsioonid ümber paigutanud, valige **Valmis** > **Jah**.

Parempoolne valikuklahv

Et valida parempoolse valikuklahvi funktsiooniks eelnevalt määratletud loendi konkreetne funktsioon, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Parem valikuklahv**. Seda funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui teenusepakkuja seda toetab.

Juhtnupp

See nupp võimaldab üles, alla, vasakule ja paremale liikuda. Et määrata juhtnupule eelnevalt määratletud loendist muid telefoni funktsioone, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Liikuge soovitud klahvi juurde, valige esmalt *Muuda* ja seejärel loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Et klahvile taas otseteefunktsiooni määrata, valige *Määra*.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Selle funktsiooni abil saab valida, kuidas toimub aktiivse ooterežiimi aktiveerimine. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Aktiivse ooterežiimi klahv* > *Juhtnupp üles*, *Juhtnupp alla* või *Juhtnupp üles / alla*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake teemat *Hääletuvastuse keel* jaotises "Telefon" lk 63.

Häälkäsklusega aktiveeritavate telefoni funktsioonide valimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused* ja seejärel valige kaust. Liikuge soovitud funktsioonile. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Häälkäskluse desaktiveerimiseks valige **Valikud** > *Eemalda*. Tunnussõna aktiveerimiseks valige *Lisa*. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige *Kuula*. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Täiustatud häälvalimine" lk 24.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmine või selle kasutamise lõpetamine.

Eemalda kõik – kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste desaktiveerimine.

Ühenduvus

Telefoni saab infrapuna-, Bluetoothi või USB-andmekaabli ühenduse (CA-53) kaudu ühendada ühilduva seadmega. Ka saab määrata EGPRS-i või GPRS-i sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth–raadiosidetehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: vabakäe-, peakomplekti, võrgujuurdepääsu, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisprofiil, SIM-juurdepääsu profiil, järjestikpordi profiil, kasutajaliidese seadme profiil, personaalvõrgu profiil, täiustatud heliedastusprofiil ja heli-video kaugjuhtimisprofiil. Bluetooth–tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth–tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth–tehnoloogiat rakendavate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal samaaegselt teiste funktsioonidega suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetoothi tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel asuva Bluetoothi seadmega. Et Bluetoothi tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetoothi ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Bluetooth** > **Sisse** või **Välja**.  tähistab aktiivset Bluetoothi ühendust.
3. Ühilduvate Bluetoothi heliseadmete otsimiseks valige **Otsi helitarvikuid** ja seade, mille soovite telefoniga ühendada.
Tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete otsimiseks valige **Seatud seadmed**. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetoothi seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Liikuge seadmele ja valige **Seo**.
4. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetoothi seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** > **Minu telefoni leitavus** või **Minu telefoni nimi**.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Teiseks võimaluseks on Bluetoothi funktsiooni väljalülitamine. See ei mõjuta telefoni teisi funktsioone.

Ühendus

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetoothi ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Kõigi telefoniga seotud Bluetoothi seadmete vaatamiseks valige **Seotud seadmed**.

Valige **Valikud**, et kasutada sõltuvalt seadme ja Bluetoothi ühenduse olekust saadaolevaid funktsioone.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS on andmeedastusviis, mis võimaldab raadioside-juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS, parendatud GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. EGPRS-i või GPRS-i olemasolu ning andmeedastuskiiruse kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

EGPRS-i või GPRS-i võivad kasutada näiteks multimeediumsõnumid, video voogedastus, brauser, e-post, kaug-SyncML, Java rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise valida, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS-i ja **GSM andmeside** (CSD, Circuit Switched Data – kanalikommutatsiooniga andmeside) vahel.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside** ja üks järgmistest variantidest.

Vajadusel – telefoni seadistamine nii, et pakettandmeside registreerimine ja ühenduse loomine toimuks siis, kui pakettandmesidet kasutatav rakendus seda vajab, ning ühenduse katkestamine siis, kui rakendus suletakse.

Pidevalt liinil – telefoni seadistamine nii, et sisselülitamisel toimuks automaatselt pakettandmesidevõrku registreerimine. **G** või **E** näitab GPRS-i või EGPRS-i teenuse kättesaadavust.

Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis  või , et pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS on ootele pandud.

Pakettandmeside seaded

Telefoni saab Bluetoothi või USB-andmekaabli abil arvutiga ühendada ja kasutada telefoni modemina EGPRS-i või GPRS-i ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata EGPRS- või GPRS-ühenduse loomise seaded arvutist, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside seaded** > **Aktiivne pöörduspunkt** ja seejärel aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada. Valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti** > **Pöörduspunkti varjunimi**, sisestage seadete muutmiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt**, sisestage EGPRS- või GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaliku pöörduspunkti nimi ja valige **OK**.

EGPRS-i või GPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) saab sisestada ka arvutist programmi One Touch Access abil. Vaadake jaotist "Nokia PC Suite" lk 98. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus ja sünkroonimine

Kalendrit, märkmeid ja kontaktandmeid saab sünkroonida teiste ühilduvate seadmete (nt mobiiltelefonide), ühilduva PC-tüüpi arvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva PC-arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti. Pange tähele, et kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid hallid ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Andmete vastuvõtmisel teisest ühilduvast seadmest lisatakse partner teise seadme kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algelementideks on [Sünk. serveriga](#) ja [Arvutiga sünkroo-nimise seaded](#).

Uue partneri (näiteks uue seadme) loendisse lisamiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#) > [Valikud](#) > [Lisa kontakt](#) > [Sünkr. telefoniga](#) või [Telefoni kopeer.](#) ning sisestage edastuse tüübile vastavad seaded.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontaktkirje ja seejärel valige [Valikud](#) > [Muuda](#).

Valitud partneri kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta](#) > [OK](#). Te ei saa kustutada elementi [Sünk. serveriga](#) ega [Sünkr. telefoniga](#).

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sümkroonimiseks kasutatakse Bluetoothi raadiotehnoloogiat. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse alustamiseks valige esmalt [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#) ja seejärel valige loendist edastuspartner, milleks ei ole [Sünk. serveriga](#) ega [Sünkr. arvutiga](#). Vastavalt seadetele valitud andmed kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade peab samuti olema andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud.

Sümkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktandmete sümkroonimiseks ühilduvast PC-tüüpi arvutist kasutage Bluetoothi ühendust või USB-andmekaablit (CA-53). Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni tarkvara Nokia PC Suite õige versioon. Nokia PC Suite'i kohta vaadake jaotist "Arvutiga ühendamine" lk 98.

Sümkroonige telefoni kontakt- ja kalendrikirjetes ning märkmetes sisalduvad andmed arvutis olevate andmetega. Sümkroonimine tuleb käivitada arvutist.

Sümkroonimine serveriga

Interneti kaugserveri kasutamiseks tuleb tellida sümkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust

teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10 ja "Konfiguratsioon" lk 65.

Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate oma telefoni sünkroonimiseks käivitada sünkroonimise telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkserveriga*. Valige olenevalt seadetest kas *Sümkroonimi-se alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Kui kontaktisikute loend või kalender on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmpaketiga Nokia PC Suite.

Et mälukaart andmeedastuseks või piltide printimiseks aktiveerida, ühendage andmekaabel. Kui telefoni ekraanile ilmub tekst *USB-kaabel ühendatud*. Valige *režiim*., siis valige **OK** ja üks alltoodud variantidest.

Nokia režiim – kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.

Print ja meed. – piltide printimine ühilduva printeri abil otse telefonist.

Andmetalletus – mälukaardi aktiveerimine andmeedastuseks.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmekaabel* > *Nokia režiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja seejärel üks järgmistest variantidest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamine (võrguteenus). Kõne suunamine ja kõnepiirang ei saa korraga aktiivsed olla. Vaadake teemat *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus" lk 66.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – saabunud kõne vastuvõtmine suvalise klavi lühikese vajutusega, välja arvatud vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevuse klavv, kaameraklavv ning lõpetamisklavv.

Vastuvõtmine klapi avamisega > *Sisse* - telefoni seadistamine nii, et kõne võetakse vastu klahvi avamisel. Kui see seade on väljas, tuleb pärast klahvi avamist helistamisklahvi vajutada.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse* - telefoni seadistamine nii, et see üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

Kiirvalimine > *Sisse* ning nimed ja telefoninumbriid, mis on määratud kiirvalimisklahvide alla, **2** kuni **9**. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* - telefoni seadistamine nii, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake jaotist "Koputus" lk 25.

Kokkuvõtte pärast kõnet > *Sisse* - pärast kõne lõppu lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse kuvamine (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine > *Jah* - et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja kokkulepitud seadete kasutamiseks valige *Vaikimisi*.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon* ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

Keele seaded > *Telefoni keel* - telefoni ekraanitekstide keele valimine. Kui valite *Automaatne*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud andmete alusel.

- USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.
- Häälkäskluste taasesituskeele määramiseks valige *Hääletuvastuse keel*. Vaadake jaotist "Häälvalimisega helistamine" lk 24 ja teemat *Häälkäsklused* jaotises "Minu otseteed" lk 56.

Mälu olek - vaba ja kasutatud mälu koguse vaatamine loendis esitatud funktsioonide kaupa.

Klahvide turvalukustus - telefoni seadistamine klahvistiku avamiseks turvakoodi küsima. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*. Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Automaatne klahvilukustus – klahvistiku automaatne lukustus.

Klahviluku aktiveerimiseks valige *Sisse* ja ajalõpp, automaatse klahviluku väljalülitamiseks valige *Välja*.

Lennupäring – telefoni seadistamine nii, et sisselülitamisel küsitakse alati, kas tuleb kasutada profiili *Lennurežiim*. Profiili *Lennurežiim* korral on kõik raadioühendused välja lülitatud. Profiili *Lennurežiim* tuleb kasutada raadioside suhtes tundlikes kohtades.

Tervitustekst – telefoni sisselülitamisel lühikeseks ajaks kuvatava tervituse koostamine.

Telefoni uuendused – telefonis kasutusel oleva tarkvaraversiooni vaatamine, uue telefonitarkvara allalaadimine ja alla laaditud telefonitarkvara installimine. Vaadake jaotist "Telefonitarkvara uuendamine" lk 67.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefoni seadistamine nii, et see valiks piirkonna võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Käsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

SIM-rakenduste kinnitamine. Seda valikut näidatakse ainult juhul, kui SIM-kaart seda toetab. Vaadake jaotist "SIM-teenused" lk 97.

Abitekstide aktiveerimine – valik, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – valik, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Helisignaali väljalülitamine – valik, kas telefon mängib väljalülitamisel muusikat või mitte. See menüü on nähtav ainult juhul, kui vastav toon on olemas menüüs *Teemad* või kuulub teie teenusepakkuja väljalülitamisfunktsioonide hulka.

Klapisulgemisseaded – valik, kas klapi sulgemine lülitab telefoni ooterežiimi või jäävad kõik töötavad rakendused avatuks.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefon on ühendatud või on olnud ühendatud muude ühilduvate lisatarvikutega peale laadija.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav lisatarvik on parajasti seadmega ühendatud või on kunagi olnud ühendatud. Valige olenevalt lisatarvikust mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil - valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritava profiili valimine.

Automaatne vastuvõtt - telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Välja*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.

Valgustus - valguse pidevalt *Sisse* lülitamine. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust *Süütedetektor* > *Sisse* - täieliku autokomplektiga ühendatud telefon automaatne väljalülitamine umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* - tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeediumsõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, e-posti rakendus, video voogedastus, PTT ja brauser. Need seaded võib teile saata ka teenusepakkuja konfiguratsioonisõnumina.

Konfiguratsioonisõnumina saadud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded - telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamine. Liikuge teenusepakkuja nimele ja valige *Andmed*, et vaadata rakendusi, mida selle teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige *Valikud* > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. - et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaike-konfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt - salvestatud pöörduspunktide vaatamine. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-i sissehelistamisnumbri vaatamiseks liikuge pöörduspunkti juurde ja valige *Valikud* > *Andmed*.

Ühenda teenusepakkuja toega - teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete allalaadimine, kui teenusepakkuja seda toetab.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded - kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenusetüüp ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle juurde ja valige **Valikud** > **Kustuta** või **Aktiveeri**.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ja seejärel mõni järgmistest variantidest.

PIN-koodi küsimine - telefoni seadistamine pärast sisselülitamist PIN- või UPIN-koodi küsima. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus - telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine (võrguteenus). Vajalik on parool.

Määratud nr-d - väljahelistamise piiramine valitud telefoninumbritega, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Piiratud kasutajarühm - isikute rühma määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > *Telefon* - telefon küsib uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi. Valige *Mälu* ning telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid - kasutatava PIN- või UPIN-koodi määramine ning turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või kõnepiiranguparooli muutmine.

Kood kasutusel - PIN-koodi või UPIN-koodi valimine aktiivseks koodiks.

Turva sertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* - telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. Vaadake jaotist "Sertifikaadid" lk 95.

Turvamooduli seaded - valiku *Turvamooduli andmed* vaatamine, seade *Mooduli PINi küsimine* aktiveerimine või mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmine. Vaadake ka jaotist "Päasukoodid" lk 9.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded* ja sisestage turvakood. Teie poolt sisestatud või alla laaditud andmeid ei kustutata. Näiteks menüüs *Kontaktid* olevaid nimesid ja numbreid see toiming ei mõjuta.

■ Telefonitarkvara uuendamine

Telefonitarkvara uuendamise saab algatada menüüst *Telefoni uuendused*. Samuti võib uuendamise algatada teenusepakkuja, saates uuendused raadio teel otse teie seadmesse. Seda funktsiooni nimetatakse püsivara uuendamiseks eetri kaudu (Firmware Over The Air, FOTA).



Hoiatus! Kui installite tarkvarauuenduse, ei saa te seadet kasutada kuni uuendamise lõpulejõudmise ja seadme taaskäivitamiseni, isegi mitte hädaabikõnede tegemiseks. Enne FOTA uuendusega nõustumist varundage kindlasti andmed.

Allalaadimine

Olemasolevate telefonitarkvara uuenduste küsimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendused*. Praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks valige *Praeguse tarkvara andmed*. Telefonitarkvara uuenduse (kui uuendus on olemas) allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi telefoni tarkvara alla*. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Installimine

Kui loobusite kohe pärast allalaadimist installimisest, siis valige installimise käivitamiseks *Installi tarkvarauuendus*.

Tarkvara uuendamiseks kulub mõni minut.



Märkus. Kui allalaadimise või installimisega tekib probleeme, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

9. Operaatori menüü

Võimalik, et teenusepakkuja on programmeerinud teie telefoni operaatori jaoks eriomase menüü. Kui selline menüü on olemas, sõltuvad selle funktsioonid täielikult teenusepakkujast. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

10. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Menüüsse **Galerii** salvestatud failid kasutavad telefoni mälumahtu. Mälumahu suurendamiseks ning piltide, teemade, graafiliste kujutiste, helinate, video- ja helilõikude salvestamiseks Menüüsse **Galerii** saate kasutada ühilduvat mälukaarti.

Failide ja kaustade haldamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Avaneb kaustade loend. Kui telefoni on sisestatud mälukaart, kuvatakse kaust **Mälukaart, (vorm-mata)** või mälukaardi nimi.
2. Liikuge soovitud kaustale. Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige **Ava**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Liikuge faili juurde, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Mälukaardi vormindamine

Uue mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Liikuge mälukaardi kaustale ja valige **Valikud** > **Vorminda mäluk..**

11. Meediumid



■ Kaamera

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ja videolõigud 3GPP-vormingus. Kaamera objektiiv paikneb telefoni esiküljel. Värviakraan toimib kaadriotsijana.

Pildistamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Pildista** või vajutage kaameranuppu ja valige **Pildista**.
Kui te ei ole seadistanud telefoni fotosid mälukaardile salvestama, salvestatakse foto kausta **Galerii** > **Fotod**.
2. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**.
3. Suumimiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla.
4. Järjest kuni viie foto kiireks pildistamiseks valige **Valikud** > **Sarivõttesisse** > **Seeria**. Järgmise foto pildistamiseks valige **Valikud** > **Uus pilt**.
Mida kõrgem eraldusvõime, seda vähem pilte saab järjest pildistada.
5. Foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**.
6. Et määrata foto pildistamise viivituseks kümme sekundit, valige **Valikud** > **Iseavajasisse** > **Alusta**.
Iseavaja töötamise ajal kostab piiksumine, mis muutub enne foto pildistamist kiiremaks. Kui määratud aeg on möödunud, tee kaamera ülesvõtte ning salvestab foto kausta **Galerii** > **Fotod**.

Kui valgust on vähe, reguleerib kaamera pildistamisel säriaja automaatselt pikemaks, et foto kvaliteet oleks parem.

See Nokia seade toetab 640 x 480-pikslilist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Valikud** > **Video** > **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestuse lõpetamiseks valige **Stop**. Telefon salvestab video kausta **Galerii** > **Videolõigud**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kaamera seaded

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded* ja muutke olemasolevaid seadeid.

Kaamera efektid

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Efektid* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Voogedastusteenuse seadistus

Voogedastuseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meed.pleier* > *Voogesit. seaded* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – kuvatakse vaid voogedastust toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja, *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*

Konto – voogedastusteenuse konto valimine aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast.

■ Pleier

Telefonis on muusikapleier, millega saab kuulata muusikapalu, salvestisi ning rakenduse Nokia Music Manager abil telefoni laaditud MP3-, MP4-, WMA- (Windows Media Audio), AAC, AAC+ või eAAC+ vormingus helifaile. Telefon tunneb muusikafailid ise ära ja salvestab need muusikapalade vaikeloendisse.

Muusikapalade esitamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*. Palade vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.
2. Kindla pala kuulamiseks liikuge juhtnupu abil sellele palale ja valige .
3. Esituse katkestamiseks ning järgmise loo esituse alustamiseks valige . Esituse katkestamiseks ning eelmise loo esituse alustamiseks vajutage kaks korda klahvi .
4. Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.
5. Pausi tegemiseks valige .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Seaded

Menüü *Pleier* võib sisaldada järgmisi valikuid.

Palade loend – kõigi palade loendis leiduvate palade vaatamine. Pala kuulamiseks liikuge soovitud palale ja valige *Esita*.

Muusikakogu – muusikakogu lehitsemine järgmiste kriteeriumide järgi: *Kõik palad*, *Esitajad*, *Albumid*, *Žanrid*, *Heliloojad* või *Esitusloendid*. Muusikakogu sisu uuendamiseks valige *Uuenda kogu*.

Esitamise valikud > *Juhuslik järjekord* > *Sees* – muusikapalade loendis sisalduvate palade esitamine juhuslikus järjekorras. Et parajasti kuulatavat pala või kõiki muusikapalade loendi palasid korduvalt esitada, valige *Kordus* > *Esitav pala* või *Kõik palad*.

Meed.ekvalaiser – ekvalaiser seadete loendi avamine. Vaadake jaotist "Ekvalaiser" lk 75.

Lisa: Lemmikud – parajasti esitatava loo lisamine palade loendisse *Lemmikud*.

Esita Bluetoothiga – ühenduse loomine ja muusika esitamine Bluetoothi-võimelise heliseadme kaudu Bluetoothi ühenduse abil.

Kasuta helinat – parajasti esitatava loo kasutamine näiteks helinana. Teile esitatakse helina puhul võimalike valikute loend.

Saada – valitud faili saatmine MMS-i või Bluetoothi ühenduse kaudu.

Veebileht – ühenduse loomine valitud muusikapalaga seotud brauseriteenusega. Funktsioon on kasutatav, kui palade loend sisaldab Interneti-aadressi.

Muusikalingid – muusika allalaadimine veebist.

Mälu seis – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine.

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud graafiliste nuppude ▲, ▼, ◀ või ▶ kasutamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale soovitud nupu juurde ja valige see.

Jaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶.
Raadiosageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudega vajutage ◀ või ▶.
2. Jaama salvestamiseks mälupeassa 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all.
3. Jaama salvestamiseks mälupeassa 10 kuni 20 vajutage klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
4. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Kuulamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.
2. Soovitud raadiojaamale liikumiseks valige ▲ või ▼ või vajutage peakomplekti nuppu.
3. Raadiojaama asukoha valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve.
4. Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.
Lülita välja – raadio väljalülitamine.

Salvestajaam – uue jaama salvestamine kanali nime sisestamise teel.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamine kõlari (ainult FM-raadio korral) või peakomplekti kaudu. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimine. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks või visuaalteenuse tunnuse muutmiseks otsige välja soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nime* või *Visuaalteenuse ID*.

Otsi kõiki jaamu – automaatse otsingu- ja salvestusfunktsiooni käivitamine kõigi kättesaadavate raadiojaamade jaoks. Otsingu käigus leitakse kõige tugevamad kättesaadavad raadiojaamad.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Jaamakataloog – jaamakataloogi (võrguteenus) aktiveerimine, et otsida kättesaadavaid raadiojaamu ning salvestada need edaspidiseks kasutamiseks.

Akt. visuaalteenus – et seadistada rakendus Visual Radio raadio sisselülitamisel automaatselt käivituma, valige *Akt. visuaalteenus* > *Automaatselt*.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Salvesti

Te saate salvestada kõnekatkeid, helisid või käimasolevat telefonikõnet. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.
2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled vaikselt. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige .
Salvestus paigutatakse kausta *Galerii* > *Salvestised*.
4. Viimase salvestuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestuse saatmiseks Bluetoothi või multimeediumsõnumi kaudu valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loend

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Salvestised*.
Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend.
2. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Salvestised*.
3. Valige punkt **Valikud**, et valida kaustast *Galerii* failide kohta käivad valikud. Vaadake jaotist "Galerii" lk 69.

Salvestiste kausta määramine

Et kasutada menüüs *Galerii* vaikekaustana mõnda muud kausta peale kausta *Salvestised*, valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Vali mälu* ja seejärel loendist kaust.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sagedusribade võimendamise või summutamise teel pleieri helikvaliteeti reguleerida.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.
2. Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liiguge ühele ekvalaiser seadekogumile ja valige **Aktiveeri**.
3. Valitud seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Kuva, Muuda* või *Muuda nime*.
On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Seda funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui Nokia mobiiltelefon on ühendatud ühilduva stereopeakomplektiga.

Stereoheli parendamiseks laiema stereoefektiga valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > *Sisse*.

12. PTT-raadiosaatja



PTT (Push to talk) on kahepoolne raadioteenus GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus). PTT pakub raadiosaatjasidet. Ühenduse loomiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

PTT-raadioside vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isikud, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuuldud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede teenused.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake jaotist "PTT-seaded" lk 82.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. PTT-teenus ei ole ühendatud tavalise häälsidega, seega pole paljud tavakõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT-side puhul kasutatavad.

■ Ühenduse loomine ja katkestamine

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**. ■ näitab PTT-ühendust. ■ näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole PTT-ühendust katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust taastada. Kui olete telefoni kanaleid lisanud, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega. Ühenduse lõpetamiseks PTT-teenusega valige **Lülita PTT välja**.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Määrake, kas telefon kasutab PTT-ühenduse korral valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, hoidke telefoni normaalselt kõrva ääres.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

Kui ühendus PTT-teenusega on loodud, saate algatada või vastu võtta kanalikõnesid, rühmakõnesid või privaatkõnesid. Privaatkõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

Rääkimise ajal hoidke kogu aeg helitugevuse suurendamise klahvi all ja telefoni enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage helitugevuse suurendamise klahv. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT jaoks kasutatavat klahvi.

Oma kontaktisikute sisselogimisoleku vaatamiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Kontaktide loend**. Selle teenuse olemasolu sõltub teenusepakujast ja seda saab kasutada ainult tellitud kontaktisikute puhul.

 näitab, et kontaktisik on kättesaadav.

 näitab, et kontaktisik ei ole PTT-teenusesse sisse logitud.

 näitab, et kontaktisik on tundmatu.

 näitab, et kontaktisik ei soovi, et teda segataks. Te ei saa kontaktile helistada, kuid võite saata tagasihelistamismõude.

Kontaktisiku tellimiseks valige **Valikud** > **Telli kontakt**; kui märgitud on mitu kontakti, siis valige **Telli märgitud**.

Kanali- või grupikõne algatamine

Vaikekanalile helistamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi. Helitoon tähistab juurdepääsuluba ning ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja kanalnimi. Vaadake jaotist "PTT-kanalid" lk 81.

Et helistada kanalile, mis ei ole vaikekanal, valige PTT menüüs **Kanaliloend**, liikuge soovitud kanalile ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Rühmakõne algatamiseks menüüst **Kontaktid** peavad adressaadid olema PTT-teenusega ühenduses. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**, liikuge soovitud rühmale ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Privaatkõne tegemine

Et alustada privaatkõnet kontaktisikute loendist, kuhu olete lisanud PTT-aadressi, valige **Kontaktide loend**. Liikuge soovitud kontaktisiku juurde ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Kontaktisiku saate valida ka menüüst [Kontaktid](#).

Et alustada privaatkõnet PTT-kanalite loendist, valige [Kanaliloend](#) ja liikuge soovitud kanalile. Valige [Liikmed](#), liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

Et alustada privaatkõnet saadud tagasihelistusnõuete loendist, valige [Helista tagasi](#). Liikuge soovitud kontaktisikule ja vajutage helitugevuse suurendamise klahvi.

PTT-kõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktide loendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma.

Valige [Menüü](#) > [Raadiosaatja](#) > [Kontaktide loend](#) ja märkige soovitud kontaktisikud. Kõne algatamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi. Kuvatakse kontaktid, kes on kõne vastu võtnud.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast PTT-kõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja kanalini või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui telefon on seadistatud privaatkõnest märku andma, võtke kõne vastu või keelduge sellest.

Kui vajutate helitugevuse suurendamise klahvi, et proovida vastata ajal, mil teine isik räägib, kuulete helisignaali ja seni, kuni helitugevuse suurendamise klahvi on all, näidatakse ekraanil teadet [Järjekorras](#). Hoidke helitugevuse klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamisnõuded

Kui teete privaatkõne ega saa vastust, võite saata isikule tagasihelistusnõude.

Tagasihelistusnõude saatmine

Tagasihelistamisnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Tagasihelistusnõude saatmiseks menüü [Raadiosaatja](#) kontaktisikute loendist, valige [Kontaktide loend](#). Liikuge kontaktisiku nimele ja valige [Valikud](#) > [Saada helist.nõue](#).

- Tagasihelistusnõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* otsige üles soovitud kontaktisik, valige **Andmed**, liikuge PTT-aadressi peale ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.
- Tagasihelistusnõude saatmiseks menüüst *Raadiosaatja* valige *Kanaliloend* ja liikuge soovitud kanalile. Valige **Liikmed**, liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüü *Raadiosaatja* tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Liikuge kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistusnõudele vastamine

Kui saate tagasihelistusnõude, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Valige **Kuva**. Kuvatakse tagasihelistamisnõude saatnud kontaktide loend.

- Privaatkõne tegemiseks vajutage helitugevuse klahvi.
- Tagasihelistusnõude saatjale tagasi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.
- Nõude kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta tagasihel..*
- Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Kuva**.
- Uue kontaktisiku salvestamiseks või kontaktisikule PTT-aadressi lisamiseks valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

- PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontaktisiku lisamiseks PTT kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontaktisiku lisamiseks kanaliloendist looge ühendus PTT-teenusega, valige *Kanaliloend* ja liikuge soovitud kanali nimele. Valige **Liikmed**, liikuge liikme nimele, kelle kontaktandmeid soovite salvestada, ja

valige **Valikud**. Uue kontaktisiku lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ PTT-kanalid

Kui helistate kanalisse, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

PTT-kanaleid on kolme tüüpi.

Valmiskanal – teenusepakkuja loodud püsikanal.

Avalik kanal – kanali iga liige saab teisi isikuid kutsuda.

Erakanal – liituda saavad ainult need isikud, kes on saanud jaama koostajalt kutse.

Kanali lisamine

Avaliku või erakanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* ja seejärel muutke vormiväljadel toodud seadeid.

Kanali olek: – valige *Aktiivne* või *Passiivne*.

Hüüdn. kanalis: – sisestage oma varjunimi kanalis kasutamiseks.

Kanali turvalis: – valige *Avalik kanal* või *Erakanal*.

Rühmale kutse saatmiseks valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset saab saata SMS-i teel.

Valmiskanalide lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadr. käs.*. Sisestage teenusepakkuja saadud kanaliaadress.

Kutse vastuvõtmine

Kui saate tekstisõnumi kutsega rühma, ilmub ekraanile tekst *Vastu võetud kutse kanalilt*.

1. Kutse saatnud kontaktisiku ja kanaliaadressi vaatamiseks, kui rühmaks ei ole erakanal, valige **Kuva**.
2. Kanali telefoni lisamiseks valige **Salvesta**.
3. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.
4. Kutsest keeldumiseks valige **Kuva** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kaht tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus"

lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfig. seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Konfiguratsioon - teenusepakkuja valimine, *Vaikimisi* või PTT-teenuse kasutamiseks *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse vaid PTT-raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto - PTT-teenuse konto valimine aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast.

Võite valida ka muude olemasolevate valikute seast.

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Privaatkõned > *Sisse* - telefon seadistamine nii, et on lubatud privaatkõnede vastuvõtmine. Et privaatkõnesid saaks teha, aga mitte vastu võtta, valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et seadistada telefon privaatkõnedest helinaga märku andma, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunktsioon > *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Hel. kont. / rühmale* või *Hel. PTT-kanalile*

Kuva minu logimisolek > *Jah* - logimisoleku saatmise lubamine.

Raadiosaatja olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* - telefoni seadistamine sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühendust looma.

Raadiosaatja välismaal - PTT-teenuse sisse- või väljalülitamine, kui telefoni kasutatakse väljaspool koduvõrku.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* - oma PTT-aadressi varjamiseks kõnede eest.

13. Märkmik



Teie Nokia telefonil on palju kasulikke funktsioone igapäevase elu korraldamiseks. Menüüs [Märkmik](#) leiduvad järgmised funktsioonid: äratuskell, kalender; ülesannete loend, märkmed, kalkulaator, taimer ja stopper.

■ Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama, mis telefoni kellal. Kui akul jätkub piisavalt võimsust, töötab äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoni korral.

Äratuse määramiseks valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Äratuskell](#) > [Äratuse aeg](#) ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige [Sisse](#). Et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige [Korduväratus](#).

Äratuse helina valimiseks või raadiojaama kasutamiseks äratuse jaoks valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Äratuskell](#) > [Äratuse toon](#). Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimatikuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Kordusintervalli määramiseks valige [Korduse ajalõpp](#) ja soovitud aeg.

Äratuse toon ja teade

Kostab äratuse toon ja ekraanil hakkab vilkuma tekst [Äratus!](#) ning kellaaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefoni korral. Äratuse väljalülitamiseks valige [Stopp](#). Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite [Kordus](#), lülitub äratussignaali valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite [Stopp](#), küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige [Ei](#), helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks [Jah](#). Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige [Jah](#).

■ Kalender

Kalender aitab teil meeldetuletusi, tegemist vajavaid telefonikõnesid, kohtumisi ja sünnipäevi meeles pidada.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Kalendri päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja muuta olemasolevaid märkmeid ning märkmeid teisele päevale kopeerida, Bluetoothi raadiotehnoloogia kaudu edastada või teksti- või multimeediumsõnumina teise ühilduva telefoni kalendrisse saata. Menüüst **Seaded** saate määrata kuupäeva ja kellaaja seadeid. Valiku **Kustuta märkmed automaatselt** alt saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Märkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**, soovitud kuupäev ja **Valikud** > **Märgi üles** ning üks järgmistest märkmetüüpidest: 📞 **Koosolek**, 📁 **Kõne**, 📅 **Sünnipäev**, 📧 **Meeldetuletus** või 📖 **Meelespea**.

Meeldetuletussignaal

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märged. Kui ekraanil kuvatakse helistamismärke, saate kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Et katkestada märguanne kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et helisignaali märged vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Teil on võimalik salvestada tegemist ootava ülesande kohta märged, määrata selle prioriteet ning märkida ülesanne pärast täitmist lõpetatuks. Märkmeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Ülesanded

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.
2. Kui ühtegi märget pole lisatud, valige **Lisa**, muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**.
3. Kirjutage märke, valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja märguande tüüp ning valige **Salvesta**.
4. Märkme vaatamiseks liikuge selle peale ja valige **Kuva**.

■ Märkmed

Funktsiooni *Märkmik* abil saab märkmeid koostada ja SMS-i või MMS-i teel ühilduvatesse seadmetesse saata.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmik*.
2. Kui ühtki märget veel ei ole, valige märkme lisamiseks **Lisa**, vastasel korral valige **Valikud** > *Märgi üles*.
3. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.
4. Märkme vaatamiseks liikuge selle peale ja valige **Kuva**.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada põhiliste aritmeetiliste tehete ja trigonomeetriliste funktsioonide jaoks, ruudu ja ruutjuure ning pöördarvu leidmiseks ja valuutade konverteerimiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Liikuge soovitud tehte või funktsiooni juurde või valige see menüüst **Valikud**.

Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurs*. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.

■ Taimer

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti* > *Tavaline taimer*; sisestage meeldetuletussignaali aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**.

Te saate kirjutada oma märkmeteksti, mis kuvatakse määratud aja möödumisel.

2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
4. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub kas teie sisestatud tekst (kui see on määratud) või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja teate ekraanilt kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

14. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*, liikuge soovitud mängule ja valige **Ava**.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist "Muud rakendustega seotud valikud" lk 87.

Allalaaditavad failid

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*.

Avaneb järjehoidjate loend.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Seaded

Mängu heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kollektsoon

Telefoni tarkvara hulgas on Java rakendusi, näiteks maailmakell.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*, liikuge soovitud rakenduse juurde ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Muud rakendustega seotud valikud

Kustuta - rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

Andmed - lisateabe hankimine rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – kontrollimine, kas rakenduse uuem versioon on funktsiooni **Veeb** (võrguteenus) kaudu allalaadimiseks kättesaadav.

Rak. ühendus – rakendusele võrguühenduse keelamine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Veebileht – Interneti-lehelt rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine (võrguteenus). Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste allalaadimine



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga (võrguteenus).

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.
- Kasutage mängude allalaadimisfunktsiooni. Vaadake jaotist "Allalaaditavad failid" lk 87.
- Rakenduste allalaadimiseks telefoni kasutage tarkvarasse Nokia PC Suite kuuluvat rakenduste installiprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

15. Veeb



Teie telefonis on sisseehitatud brauser, mille abil saate luua ühenduse mobiil-Interneti valitud teenustega. Paljud raadio teel töötavad mobiil-Interneti ühenduse loomise funktsioonid sõltuvad võrgust ja on võimalik, et mõnesid funktsioone ei saa kasutada. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

■ Tehnoloogiline taust

Traadita rakenduste protokolliks (WAP) nimetatav tehnoloogia on mobiilseadmete jaoks sama, mis veeb (WWW) personaalarvutitele.

Enamik WAP-i saite koosnevad tekstist ja hüperlinkidest. Mõned leheküljed hõlmavad isegi väikese eraldusega graafikat või nõuavad andmete sisestamist.

Mobiil-Interneti lehekülgedel ei pruugi kõik üksikasjad näha olla, sest lehekülje välimus võib olenevalt ekraani suuruselt erineda.

■ Teenusepakkuja

Et mobiil-Interneti sisu on koostatud telefonist vaatamiseks, on teie teenusepakkuja nüüd ka teie mobiil-Interneti teenuse pakkujaks. Tõenäoliselt on teie teenusepakkuja koostanud kodulehe ja seadistanud teie WAP-i brauseri mobiil-Internetti sisselogimisel seda lehekülge avama. Kui olete oma teenusepakkuja leheküljel, võite leida linke paljudele muudele saitidele.

■ Ligipääs teenusele

Teenuse seadistamine

Vajalikud sirvimiseseadad saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.

Vaadake jaotist "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 10.

Konfiguratsiooniseadad võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 65.

Seadete aktiveerimine

Veenduge, et soovitud teenuse veebiseaded (valiku [Veeb](#) all) on aktiveeritud.

1. Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Konfiguratsiooni seaded](#) > [Konfiguratsioon](#).
Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid.
2. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja või [Isiklik konfigur.](#).
3. Valige [Konto](#) ja seejärel valige aktiivsetes konfiguratsiooniseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida, valige [Näita terminaliakent](#) > [Jah](#).

Ühenduse loomine teenusega

Teenusega saab mitmel viisil ühendust luua.

- Teenuse kodulehe avamiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Avaleht](#) või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Järjehoidja valimiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Järjehoidjad](#).
- Viimati vaadatud veebisaidi valimiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Viimane aadress](#).
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Ava aadress](#), sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Sirvimine

Teie telefonis ei tohiks brauseri käsitsi konfigureerimine vajalik olla. Tavaliselt teeb seda teenusepakkuja, kui olete vastava funktsiooni tellinud. Kui teil on brauseri kasutamisega probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige kuvatahvaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud EGPRS või GPRS, siis on sirvimise ajal ekraani vasakus ülaservas tähis  või . Kui teile saabub EGPRS- või GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani paremas ülaservas tähis  või , mis näitab,

et EGPRS- või GPRS-ühendus on peatatud (ootel). Pärast kõnet üritab telefon EGPRS- või GPRS-ühenduse taastada.

Telefoni klahvid

- Lehe sirvimiseks vajutage juhtnupu klahve suvalises suunas.
- Esiletõstuga tähistatud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**.
- Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Valikud

Lisaks telefonis leiduvatele valikutele võib teenusepakkuja pakkuda ka muid valikuvõimalusi.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada või salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Teksti ümber kujundamine > *Sisse* – telefoni seadistamine nii, et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus – mobiil-Interneti lehekülgede kirjasuuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – telefon seadistamine nii, et sirvimise ajal antaks märku, kui krüpteeritud ühendus asendub krüpteerimata ühendusega.

Märguanded > *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah* – telefoni seadistamine nii, et antaks märku, kui krüpteeritud leheküljel sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Sirvimisturvalisus" lk 94.

[Märkide kodeering](#) > [Sisu kodeering](#) - veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

[Märkide kodeering](#) > [Unicode \(UTF-8\) veebiaadressid](#) > [Sisse](#) - telefoni seadistamine nii, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla võõrkeelsele veebilehele sisenemisel.

[Ekraani suurus](#) > [Täielik](#) või [Väike](#) - ekraanipaigutuse määramiseks.

[JavaScript](#) > [Aktiveeri](#) - JavaScript™-i lubamine.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist "Vahemälu" lk 94.

Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [Prääniku seaded](#) või valige ooterežiimis [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Präänikud](#). Präänikute vastuvõtu lubamiseks või keelamiseks valige [Luba](#) või [Keeldu](#).

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte. Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Turvalisus](#) > [WMLScr. seaded](#) või valige ooterežiimis [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [WMLScriptid turv. ühenduse kaudu](#). Skriptide lubamiseks valige [Luba](#).

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal [Valikud](#) > [Järjehoidjad](#) või valige ooterežiimis [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Järjehoidjad](#).
2. Et luua ühendus järjehoidjaga seotud veebilehega, liikuge järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta tõstmiseks valige [Valikud](#).

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade [1 järjehoidja vastu võetud](#). Vastuvõetud järjehoidja salvestatakse automaatselt kausta [Järjehoidjad](#). Selle vaatamiseks valige [Näita](#) > [Järjehoidjad](#).

■ Allalaadimisseaded

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse [Galerii](#) valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Allalaadimisseaded](#) > [Automaatne salvestamine](#) > [Sisse](#).

■ Teenuseteated

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenusesõnumeid (tõukesõnumeid) (võrguoperaator). Teenusesõnumiteks on teated (näiteks uudiste juhtkirjad). Need sõnumid võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuse aadressi.

Et avada ooterežiimis pärast teenusesõnumi vastuvõtmist kaust [Vastuv. teenused](#), valige [Näita](#). Kui valite [Välju](#), salvestatakse sõnum kausta [Vastuv. teenused](#). Et avada kaust [Vastuv. teenused](#), valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Vastuv. teenused](#).

Seaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Vastuv. teenuste kausta seaded](#).

Et määrata, kas soovite teenusesõnumit vastu võtta või mitte, valige [Teenussõnumid](#) > [Sisse](#) või [Välja](#).

Et telefon võtaks teenusesõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige [Sõnumifilter](#) > [Sisse](#).

Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige [Turvalised kanalid](#).

Et telefon aktiveeriks teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige [Automaatne ühendus](#) > [Sisse](#). Kui valite [Välja](#), aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist [Too](#).

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Et sirvimise ajal vahemälu tühjendada, valige [Valikud](#) > [Muud valikud](#) > [Tühjen. vahemälu](#).

Et ooterežiimis vahemälu tühjendada, valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjenda vahemälu](#).

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste jaoks läheb teil vaja turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvamooduli seaded](#) ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

[Turvamooduli andmed](#) – turvamooduli nime, tootja ja seerianumbri vaatamine.

[Mooduli PINi küsimine](#) – telefoni seadistamine nii, et turvamooduli teenuste kasutamisel küsitakse mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige [Sisse](#). Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige [Välja](#).

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood ja seejärel kaks korda uus PIN-kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood ja seejärel kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka jaotist "Pääsukoodid" lk 9.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Oma telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turva sertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuseveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvalisuse tähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuseveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuseveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on [Loe](#) ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#).

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist "Pääsukoodid" lk 9) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

16. SIM-teenused



Teie SIM-kaart võib võimaldada lisateenuste kasutamist. See menüü kuvatakse vaid siis, kui teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimi ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt.

Nende teenuste kasutamiseks tuleb võib-olla saata sõnumeid või teha telefonikõne, mis võib olla tasuline.

17. Arvutiga ühendamine

Kui telefon on Bluetoothi ühenduse või USB-andmekaabli (CA-53) abil ühilduva arvutiga ühendatud, saate saata ja vastu võtta e-kirju ning kasutada Interneti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ USB-andmetalletus

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. Vaadake jaotist "USB-andmekaabel" lk 62. Pärast andmesiiret veenduge, et USB-andmekaabli lahtiühendamine arvutist on ohutu.

■ Nokia PC Suite

Teie telefoni jaoks on olemas tarkvara Nokia PC Suite. Nokia PC Suite on võimsate töövahendite kollektsioon, mille abil saate hallata oma telefoni funktsioone ja andmeid. Iga komponent on eraldi programm, mis hõlmab elektroonilist abiteavet. Tarkvara Nokia PC Suite, installimisjuhend ja muu dokumentatsioon antakse kasutajale tasuta ja seda saab alla laadida Nokia veebisaidi tarkvara allalaadimise osast aadressil: **www.nokia.com/pcsuite**.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ja CSD

Telefonis saab kasutada täiustatud GPRS-i (EGPRS-i), üldist raadio-pakettandmeside teenust (GPRS-i), kiire kanalikommutatsiooniga andmesidet (HSCSD-d), kanalikommutatsiooniga andmesidet (CSD-d) ja *GSM andmeside* teenuseid.

Andmeteenuste olemasolu ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada. Vaadake jaotist "Pakettandmeside seaded" lk 60.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

■ Bluetooth

Bluetoothi tehnoloogia abil saate luua oma ühilduvast sülearvutist Interneti-ühenduse. Telefonis peab olema aktiveeritud teenusepakkuja, kes toetab Interneti kasutamist ja teie arvuti peab toetama Bluetoothi PAN-i (personaalvõrku). Pärast ühenduse loomist telefoni võrgupöörduspunkti (NAP) teenusega ja arvuti sidumist avab telefon automaatselt pakettandmesideühenduse Internetiga. Telefoni NAP-teenuse kasutamisel ei ole vaja tarkvara PC Suite installida.

Vaadake jaotist "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 58.

18. Lisaseadmed

Kui soovite telefoni funktsioone laiendada, on teie jaoks olemas valik lisaseadmeid. Te võite valida oma spetsiifiliste sidevajaduste täitmiseks suvalise nendest tooteartiklitest.



19. Akuteave

■ Laadimine ja tühjenemine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt,

veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ja teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva - nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksiooni aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20--kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõured aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala ne teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad. Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiselid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusel või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiaterhastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnelele ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik

võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,15 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim	20, 57
aku	
laadimine	13
tugevuse tähis	19
allalaadimine	
seaded	93
sisu ja rakendused	11
antenn	16

B

bluetooth	58
brauser	90

E

e-posti rakendus	40
------------------------	----

H

helistamine	
keeldumine	25
koputus	25
kõnepost	43
logi	51
lõpetamine	24
sooritamine	24
valikud	26
vastamine	25
hädaabikõned	107
häälkäsklused	57

I

isehäälestusteenus	15
--------------------------	----

J

järjehoidjad	92
--------------------	----

K

kaamera	
kasutamine	70
objektiiv	18
kalender	84

kalkulaator	85
kiirsõnumid	35
klahvid ja osad	18
klahvilukk	22
kontaktid	
andmete kustutamine	48
kasutusel olev mälu	49
kopeerimine	48
kustutamine	48
lisamine	47
minu numbrid	50
muutmine	48
otsing	47
teenindusnumbrid	50
korrashoid	104
kõnejärgne kokkuvõte	63

L

lisaseadmed	100
-------------------	-----

M

meediumipleier	71
menüü	27
minu otsused	56
mälukaart	
paigaldamine	14
pesa	18
vormindamine	69
märkmed	85

N

Nokia PC Suite	98
----------------------	----

O

ohutus	
hädaabikõned	107
kuuldeaparaadid	106
meditsiiniaparatuur	105
plahvatusohtlikud	
piirkonnad	106
sertifitseerimisteave	
(SAR)	107

sõidukid	106
südamestimulaatorid	105
ooterežiim	19
ooterežiimi otsevalikud	21
operaatori menüü	68
operaatorilogo	55

P

pleier	71
profiilid	53
PTT	
grupikõne	78
kanalid	81
kanalikõne	78
katkestus	77
kõnede algatamine ja vastuvõtmine	77
privaatkõne	78
seaded	82
tagasihelistamismõõdud	79
ühendus	77
PTT. Vt PTT-teenust.	
pääsukoodid	9

R

raadio	73
randmepael	17

S

seaded	
algseadete taastamine	67
helinad	53
helistamine	62
kellaaeg ja kuupäev	55
konfiguratsioon	65
lisatarvikud	64
modem	60
sõnumite	44
telefon	63
turvalisus	66

SIM-kaart	12
stereolaiendus	76
sõnumid	
heli	35
häälega	43
info	43
mallid	34
multimeedium	31
SIM	31
tekst	28
välk	34
sünkroonimine	60

T

taustpilt	54
teemad	53
teenus	
käsklused	43
teated	93
tekstisisestus	28
telefonitarkvara uuendamine	67

U

valimine	24
visiitkaardid	49
võrguteenused	7

Ä

äratuskell	83
------------------	----

Ü

ühismälu	8
ülesanded	84