

Brugervejledning til Nokia 6086

9253808

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-188 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434 ⓘ



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite og logoerne for originalt Nokia-ekstraudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre firma- og produktnavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Java TM

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

EKSPORTKONTROL

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9253808/1. udgave

Indhold

Sikkerhed.....	6	5. Beskeder.....	28
Generelle oplysninger.....	10	SMS-beskeder	28
Adgangskoder.....	10	SIM-beskeder	31
Ophavsretlig beskyttelse	11	MMS-beskeder	31
Konfigurations-indstillingstjeneste	11	Nokia Xpress-lydbeskeder.....	35
Hentning af indhold		Chatbeskeder	36
og programmer	12	E-mail-program	40
Nokia-support- og -		Talebeskeder	43
kontaktoplysninger	12	Infobeskeder	44
1. Kom godt i gang.....	13	Tjenestekommandoer.....	44
Indsætning af SIM-kort og batteri	13	Sletning af beskeder.....	44
Opladning af batteriet	14	Beskedindstillinger	45
Indsætning af hukommelseskort ...	14	6. Kontakter	48
Sådan tænder og slukker		Søg	48
du telefonen	15	Lagring af navne og telefonnumre	48
Åbning af klappen.....	16	Lagring af numre, elementer	
Normal betjeningsposition	16	eller et billede	48
Håndledsrem	17	Kopiering af en kontakt	49
2. Telefonen.....	18	Redigering af kontaktoplysninger..	49
Taster og dele	18	Sletning af kontakter	
Standbytilstand	19	eller oplysninger	49
Indikatorer og ikoner.....	21	Visitkort	50
Tastaturlås.....	23	Indstillinger.....	50
3. Opkaldsfunktioner	24	Grupper	50
Foretagelse af et opkald.....	24	Hurtigkald	50
Hurtigkald	24	Tjenester og mine numre	51
Avancerede funktioner til		7. Opkaldslog.....	52
stemmestyrede opkald	24	Positionsoplysninger	52
Besvarelse eller afvisning		8. Indstillinger	54
af et opkald	25	Profiler	54
Valgmuligheder under et opkald ...	26	Temaer.....	54
4. Telefonmenuer	27	Toner.....	55
Menuvisninger	27	Display.....	55
Adgang til en menufunktion.....	27	Klokkeslæt og dato	57
		Mine genveje.....	57
		Forbindelse.....	59

Opkald.....	69	Stopur.....	95
Telefon.....	70	14. Programmer.....	96
Ekstraudstyr.....	71	Spil.....	96
Konfiguration.....	72	Samling.....	96
Sikkerhed.....	73	15. Internet.....	98
Gendannelse af fabriksindstillinger	74	Teknologibaggrund.....	98
Opdateringer af telefonsoftware	74	Tjenesteudbyder.....	98
9. Operatørmenu	76	Adgangstjeneste.....	98
10. Galleri.....	77	Browser.....	99
Formatering af hukommelseskort...	77	Sikkerhedsindstillinger.....	101
11. Multimedia	78	Bogmærker.....	102
Kamera.....	78	Indstillinger for overførslr.....	102
Medieafspiller.....	79	Tjenesteindbakke.....	102
Musikafspiller.....	80	Cachehukommelse.....	103
Radio.....	81	Browsersikkerhed.....	103
Optager.....	83	16. SIM-tjenester.....	106
Equalizer.....	84	17. Computerforbindelse	107
Stereoudvidelse.....	84	USB-datakabel.....	107
12. Tryk og tal.....	85	Nokia PC Suite.....	107
Oprettelse og afbrydelse		EGPRS, GPRS, HSCSD og CSD	107
af forbindelse.....	85	Dat kommunikationsprogrammer	108
Foretagelse og modtagelse		Bluetooth.....	108
af et TOT-opkald.....	86	18. Ekstraudstyr	109
Tilbagekaldsanmodninger	88	19. Batterioplysninger	110
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	89	Opladning og afladning.....	110
TOT-kanaler.....	89	Godkendelsesretningslinjer	
TOT-indstillinger	90	for Nokia-batterier.....	111
13. Planlægning.....	92	Pleje og vedligeholdelse.....	113
Alarm.....	92	Yderligere	
Kalender.....	93	sikkerhedsoplysninger	114
Opgaveliste.....	93	Stikordsregister.....	118
Noter.....	94		
Regnemaskine.....	94		
Nedtællingsur.....	94		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSikkerheden KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug på EGSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster.

På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt.

Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS, browseren, e-mail-programmet, chatbeskeder, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleriet, kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, chatbeskeder, e-mail, kalender, opgavenoter og Java™-spil og -programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java -programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en meddelelse om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-3-opladeren. Enheden bruger BL-5C-batterier.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

Tillykke med købet af denne Nokia-mobiltelefon. Telefonen indeholder blandt andet en kalender, et ur, et vækkeur, en radio, en musikafspiller og et indbygget kamera.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se Sikkerhed på side 73.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (fire til otte cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se Sikkerhed på side 73. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, skal du se Sikkerhed på side 73.

PIN2-koden (fire til otte cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul. Se Sikkerhedsmodul på side 104. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 105. PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (otte cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få dem.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (fire cifre) er nødvendig, når du anvender [Opkaldsspærring](#). Se Sikkerhed på side 73. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

Hvis du indtaster en forkert spærringsadgangskode tre gange i træk, spærres adgangskoden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få hjælp.

■ Ophavsretlig beskyttelse

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Konfigurations-indstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS eller synkronisering af en ekstern internetserver, skal din telefon indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger.

Du kan muligvis modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget indstillingerne, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen giver dig muligvis en PIN-kode, du skal bruge for at gemme indstillingerne. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om adgangen til indstillingerne.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises [Konfig.indstil. modtaget](#).

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis telefonen viser teksten [Indtast PIN-koden til indstillingerne](#); skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der

endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger, og de angives som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers bliver du spurgt om følgende: [Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?](#)

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis** > **Afvis**.

Oplysninger om redigering af indstillingerne finder du under Konfiguration på side 72.

■ Hentning af indhold og programmer

Du kan muligvis hente indhold, f.eks. temaer, toner og videoklip, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i menuen [Galleri](#)). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support- og -kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelsesservice, kan du finde det nærmeste Nokia Care-servicested på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Indsætning af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.



SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.

Gør følgende for at indsætte SIM-kortet:

1. Giv toppen af bagcoveret et fast tryk, og skub det for at frigøre det. Fortsæt med at skubbe bagcoveret, og fjern det ved at løfte det af telefonen.
2. Når du har fjernet bagcoveret, skal du indsætte en fingernegl under batteriet og løfte det som vist.
3. Sæt en fingernegl midt på SIM-kortholderen af metal. Frigør derefter låsen, og åbn SIM-kortholderen ved at vippe den op.
4. Indsæt SIM-kortet i holderen som vist med det afskårne først og de guldfarvede kontakter på SIM-kortet opad (væk fra telefonen).
5. Vip SIM-kortholderen ned, så den lukkes. De guldfarvede kontakter på SIM-kortet berører de guldfarvede kontakter inde i telefonen. Tryk forsigtigt SIM-kortholderen ind i telefonen, indtil holderen klikker på plads.

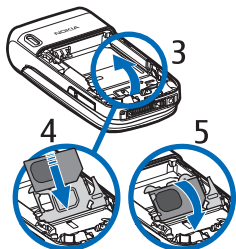


6. Indsæt batteriet ved at placere det (med etiketsiden opad), så de guldfarvede kontakter passer sammen med telefonens kontakter. Skub batteriet ind, indtil det klikker på plads.
7. Skub bagcoveret, indtil det låser på plads.

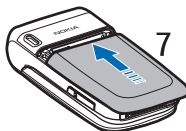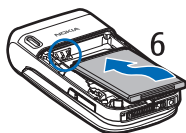

■ Opladning af batteriet

1. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt.
2. Sæt opladerstikket i det runde stik i bunden af telefonen. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.
3. Afbryd forbindelsen mellem opladeren og telefonen, når batteriet er fuldt opladet.

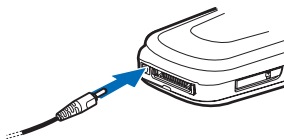

Du kan godt bruge telefonen, mens opladeren er tilsluttet. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. to timer og 20 minutter at oplade et BL-5C-batteri med AC-3-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Indsætning af hukommelseskort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Ikke-compatible kort kan ødelægge kortet og enheden samt beskadige data, der er gemt på kortet.




Du kan bruge et hukommelseskort til at udvide hukommelsen i [Galleri](#). Se Galleri på side 77. Du kan indsætte eller skifte hukommelseskortet uden at slukke for telefonen.



Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Hvis du vil åbne hukommelseskortet, kan du sætte en fingernegl i fordybningen i hukommelseskortholderen og åbne holderen ved at vippe den ud (1). Anbring hukommelseskortet i kortholderen (2). Kontrollér, at hukommelseskortet er indsat korrekt, og at de guldfarvede kontakter på kortet vender opad. Luk hukommelseskortholderen (3).

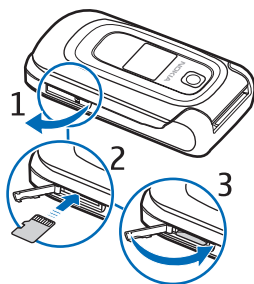


Du kan bruge hukommelseskortet til at gemme multimediefiler, f.eks. videoklip, lydfiler og billeder, i [Galleri](#).

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, kan du bruge en fingernegl som løftestang. Sæt en fingernegl i fordybningen i hukommelseskortholderen, og åbn holderen ved at vippe den ud. Skub forsigtigt med neglen mod kortet for at løsne det fra holderen, og træk kortet ud. Luk hukommelseskortholderen.

Oplysninger om formatering af hukommelseskortet finder du under Formatering af hukommelseskort på side 77.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen

Tryk på og hold afslutningstasten nede, indtil telefonen tændes eller slukkes. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.

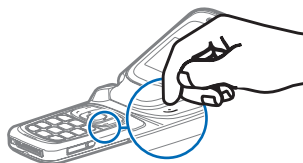


Plug and play-tjeneste

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se [Gå til tjenesteudbyderens support](#) under Konfiguration på side 72 og Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11.


■ Åbning af klappen

Når du åbner klappen på telefonen, åbner den op til en vinkel på ca. 155 grader. Forsøg ikke at tvinge klappen længere op.

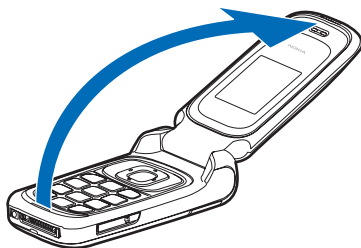

■ Normal betjeningsposition


Brug kun telefonen i normal position.

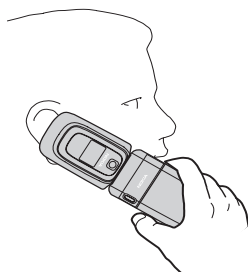

Enheden har en indvendig antenne




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

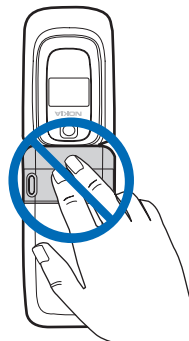

■ Håndledsrem


Fjern bagcoveret fra telefonen, og fastgør remmen som vist på billedet.

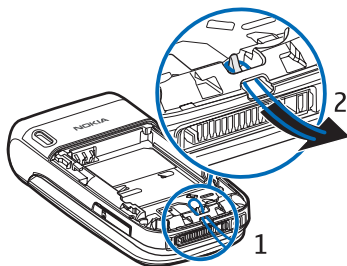


2. Telefonen

■ Taster og dele


- Ørestykke (1)
- Hovedskærm (2)
- Venstre, midterste og højre valgtast (3)
- 4-vejs-navigeringstast (4)
- Opkaldstast (5)
- Afslutningstast (6)
- Tastatur (7)

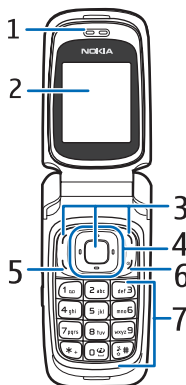

- Kameralinse (8)
- Miniskærm (9)
- Hukommelseskortholder (10)

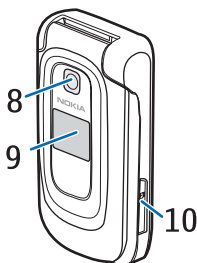

- Højtaler (11)
- Mikrofon (12)
- Pop-Port™-stik (13)
- Opladerstik (14)
- Kameraets udløsertast (15)
- Lydstyrketast og Tryk og tal-tast (16)

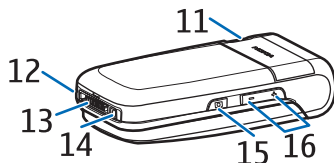


■ Standbytilstand

Når du tænder telefonen, vises startskærmen som det første. Det angiver, at telefonen er i standbytilstand.

Når telefonen er i standbytilstand, åbnes bestemte funktioner ved hjælp af valgtasterne, og indikatorerne vises på startskærmen. Indikatorer viser telefonens status.

- Netværkets signalstyrke (1)
- Batteristyrkeindikator (2)
- Ur (3) – hvis klokkeslættet er indstillet til at blive vist på skærmen. Se også Klokkeslæt og dato under Indstillinger på side 57.
- Navnet på tjenesteudbyderen eller operatørlogoet (4)
- Kalender (5) – datoen vises, hvis den er indstillet til at blive vist på skærmen, og den aktive standby ikke er indstillet. Se Aktiv standbytilstand på side 20 og Klokkeslæt og dato på side 57.
- Aktiv standby (6). Se Aktiv standbytilstand på side 20.
- Den venstre valgtast (7) er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se Venstre valgtast på side 57.
- Tilstanden for den midterste valgtast (8) er **Menu**.
- Den højre valgtast (9) kan være **Navne**, der giver adgang til listen over kontakter i menuen **Kontakter**, et operatørspecifikt navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted eller en genvej til en funktion, du har valgt. Se Højre valgtast på side 58.

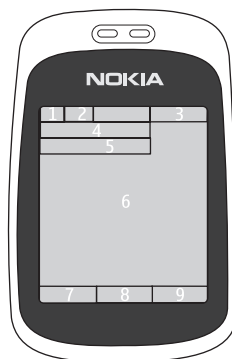

Aktiv standbytilstand


I aktiv standbytilstand vises der evt. separate vinduer med indholdselementer, f.eks. generelle indikatorer og operatørlogo (1), genveje (2), lydfunktioner (3) og kalenderen (4). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du vælger, om aktiv standby skal vises, under [Aktiv standby](#) under Genveje i standbytilstand på side 55.

Aktiv standby er i inaktiv tilstand, når den midterste valgtast (5) er [Menu](#).

Du kan kun se indholdet. Hvis du vil aktivere navigeringstilstanden og rulle gennem indholdet, skal du bruge navigeringstasten. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer den tast, der giver adgang til navigationstilstanden, under [Tast til Aktiv standby](#) under Genveje i standbytilstand på side 55. Når pileindikatorerne vises, kan du rulle elementet til venstre og højre.

Du tilpasser og organiserer det aktive standbyindhold ved at vælge [Valg](#) og vælge en tilsvarende funktion. Se Genveje i standbytilstand på side 55.

Du kan lukke navigationstilstanden ved at vælge [Afslut](#). Hvis der ikke trykkes på nogen taster efter et bestemt stykke tid, går telefonen automatisk tilbage til passiv tilstand.

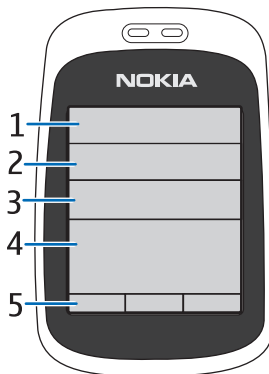

Indholdselementer i navigationstilstand

[Genvejslinje](#) – du vælger en genvej ved at rulle til den ønskede funktion og vælge den. I navigationstilstand ændrer og organiserer du genvejene ved at vælge [Valg](#) > [Tilpas](#).

[Radio og musik](#) – du skifter til radio eller musikafspiller ved at rulle til det ønskede og vælge det. Du kan skifte mellem numre i musikafspilleren ved at rulle op eller ned. Rul til venstre eller højre, og hold tasten nede for at starte radiokanalsøgningen.

Kalender – du får vist noterne for i dag ved at vælge den ønskede note. Hvis du ønsker at se bemærkningerne til de forrige eller efterfølgende dage, skal du rulle til venstre eller højre.

Min note – du indtaster en note ved at vælge indholdsvinduet, skrive din note og gemme den.

Nedtællingsur – du starter nedtællingsuret ved at vælge indholdselementet. Den resterende tid med en note vises.

Generelle indikat – viser standbyindikatorer, f.eks. dato, celleinformation, infobesked, PTT-standardgruppenavn og indeks over lukket brugergruppe. Datoen vises, hvis kalenderen ikke er valgt som aktivt standbyindhold.

Genveje i standbytilstand

Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Se Foretagelse af et opkald på side 24.

Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste), når du har gemt nummeret til telefonsvareren på telefonen, ved at trykke på og holde tasten 1 nede.

Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste ved at trykke på og holde tasten 0 nede.

Du kan finde flere oplysninger om indstilling af genvejsfunktioner under **Navigeringstast** under Mine genveje på side 57.

Du kan finde yderligere oplysninger om at foretage et opkald ved at trykke på en taltast, som har fået tildelt et telefonnummer, under Hurtigkald på side 24.

Du kan skifte mellem profilen **Normal** og profilen **Lydløs** ved at trykke på og holde # nede.

■ Indikatorer og ikoner

Telefonen har to typer af id'er: indikatorer og ikoner.

Indikatorer

Du kan læse mere om indikatorer under Standbytilstand på side 19.

Ikoner

Ikoner er grafiske gengivelser af et bestemt element eller en bestemt situation. Ikonerne er beskrevet i følgende liste.



Du har ulæste beskeder i mappen [Indbakke](#).



Du har beskeder, der ikke er afsendt, der er annulleret, eller der ikke kunne sendes, i mappen [Udbakke](#).



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.



Du har modtaget en eller flere chatbeskeder, og du har oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten.



Tastaturet er låst.



Alarmen er indstillet til [Til](#).



Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked.



Nedtællingsuret er i gang.



Stopuret kører i baggrunden.



Telefonen er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværket.



Der er oprettet en GPRS- eller EGPRS-forbindelse.



GPRS- eller EGPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en EGPRS- eller GPRS-opkaldsforbindelse.



En Bluetooth-forbindelse er aktiv.



Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.



Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.



Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.

-  Den tidsindstillede profil er valgt.
-  Opkald sendes via WLAN (wireless local network)/Wi-Fi (wireless fidelity). Se WLAN / Wi-Fi på side 59.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen deaktiverer tastaturet for at undgå, at der trykkes på tastene utilsigtet.

- Hvis du vil låse tastaturet, skal du vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder.
- Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekunder.
- Hvis du vil aktivere automatisk tastaturlås, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Automatisk tastaturlås** > **Til**. Du kan angive en forsinkelse i minutter og sekunder, inden for hvilken tastaturet låses.

Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver anmodet om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Tast alarmnummeret, og tryk på opkaldstasten.

Du kan finde flere oplysninger om **Sikkerhedstastaturlås** under Telefon på side 70.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummer.
Du kan slette et forkert tegn ved at vælge **Slet**.
Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.
2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten eller vælge **Valg** > **Afslut opkald**.

■ Hurtigkald

Tidtel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne 2 til 9.
Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast og derefter på opkaldstasten.
- Hvis **Hurtigkald** er indstillet til **Til**, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet er startet.
Se også **Hurtigkald** under Opkald på side 69.

■ Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt på kontaktlisten på telefonen. Der tilføjes automatisk en stemmekommando til alle posterne i kontaktlisten på telefonen.

Foretagelse af et stemmestyret opkald

Hvis et program er ved at sende eller modtage data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et stemmestyret opkald.

Stemme kommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i [Sprog til stemmegenkendelse](#) under Telefon på side 70.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. I standbytilstanden skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og [Tal nu](#) vises.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte stemmeopkaldet.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med muligheder. Stemmekommandoen fra den mulighed, der står øverst på listen, afspilles. Efter ca. 1,5 sekunder ringer telefonen op til nummeret, eller hvis resultatet ikke er det korrekte, kan du rulle til en anden post og vælge at ringe op til den pågældende.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af stemmestyrede opkald.

Se også [Stemme kommandoer](#) under Mine genveje på side 57.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Åbn klappen, eller tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra ved at vælge [Lydløs](#), hvis klappen er åben.

Hvis klappen er lukket, skal du trykke lydstyrketasten op eller ned.

Du kan afvise et indgående opkald, når klappen er åben, ved at trykke på afslutningstasten.

Hvis [Omstil ved optaget](#) er aktiveret i telefonsvareren, bliver opkaldet viderestillet til telefonsvareren. Hvis ikke, afvises opkaldet. Hvis der er koblet et kompatibelt headset, som er forsynet med en headsettast, til telefonen, skal du trykke på headsettasten for at besvare og afslutte et opkald.

Banke på

Banke på er en netværkstjeneste. Du kan besvare det ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen *Banke på* under Opkald på side 69.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få at vide, hvilke tjenester der er tilgængelige.

Du kan hæve eller sænke lydstyrken under et opkald ved at trykke lydstyrketasten på siden af telefonen op eller ned.

Vælg **Valg** under et opkald, og følgende valgmuligheder er muligvis tilgængelige.

Send DTMF – for at sende tonestreng

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse

Konference – for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald

Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Telefonmenuer

Telefonfunktionerne er grupperet efter funktion, og du kan få adgang til dem via hovedmenuerne på telefonen. Hver hovedmenu indeholder undermenuer og lister, hvorpå du kan vælge eller få vist elementer og tilpasse telefonfunktioner. Rul for at få adgang til menuerne og undermenuerne.

Nogle menuer er muligvis ikke tilgængelige, det afhænger af netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Menuvisninger

Telefonen har muligvis to typer af menuvisninger: *Liste* og *Gitter*.

I grænsefladen *Liste* introducerer billeder hver menu. Rul for at navigere gennem menuerne. Mens du ruller gennem menuerne, vises menunummeret i øverste højre hjørne af skærmen.

Under menunummeret findes et rullepanel med en fane. Fanen bevæger sig op og ned, mens du ruller gennem menuerne, og giver en visuel præsentation af din aktuelle position i menustrukturen.

I grænsefladen *Gitter* vises flere menuikoner på et enkelt skærbillede. Du kan bruge 4-vejs-navigeringstasten til at rulle gennem ikonerne. Navnet på menuen vises øverst på skærmen, og ikonet for den valgte menu er fremhævet.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Menu** > **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste* eller *Gitter*.

■ Adgang til en menufunktion

1. Vælg **Menu** og den menu, du ønsker.
2. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den undermenu, du ønsker.
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den undermenu, du ønsker.
4. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

5. Beskeder



Du kan bruge mobilbeskederne til at holde kontakt med venner, familie og forretningsforbindelser ved at bruge SMS-tjenesten (short message service), som er en netværkstjeneste. Det er ikke alle beskedefunktioner, som er tilgængelige på alle trådløse netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelige funktioner og, hvordan du kan abonnere på dem.

Når der sendes beskeder, vises meddelelsen *Beskeden er sendt* muligvis på telefonen. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

■ SMS-beskeder

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan bruge foruddefinerede skabeloner, der hjælper dig med at skrive SMS-beskeder. Før du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder, skal du konfigurere beskedindstillingerne. Se Beskedindstillinger på side 45.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Tekstindtastning

Du kan bruge traditionel eller intelligent tekstindtastning, når du skriver en besked. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en af taltasterne 1 til 9, indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, vises  øverst til venstre på skærmen, hvis du har valgt intelligent tekstindtastning, og  vises, hvis du har valgt traditionel tekstindtastning. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på **#** og holde den nede og vælge *Numerisk*.

Indstillinger

Du kan vælge et andet skriftsprog end det, der allerede er valgt, ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelige for sprogene på listen.

Du kan vælge forprogrammeret tekstindtastning ved at vælge **Valg** > *Slå ordforslag til*, eller du kan vælge traditionel tekstindtastning ved at vælge **Valg** > *Slå ordforslag fra*.

Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning, når du skriver tekst, ved at trykke to gange på **#** eller trykke på **Valg** og holde den nede.

Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog.

1. Begynd med at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9, og tryk kun på hver tast én gang for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Tryk på 0, når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt.
3. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten * eller vælge **Valg** > *Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du vælge *Anvend*.
4. Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge *Stav*. Telefonen viser de indtastede bogstaver. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg *Gem*.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast 1 til 9, indtil de tegn, du vil have, vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en taltast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se Indstillinger på side 29.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller rulle i den ønskede retning og indtaste bogstavet.

Du kan få adgang til de mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn ved at trykke på 1. Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 0.

Tryk på *, hvis du vil have flere tegn.

Skrivning og afsendelse

1. Vælg **Menu** > **Bes k e d e r** > **Opret besked** > **SMS-besked**, og indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**.
2. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de kontakter, du vil sende til, en for en.
3. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den gruppe, du vil sende til. Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
4. Rul ned, og indtast en besked. Se Tekstindtastning på side 28.
5. Du kan indsætte en skabelon i SMS-beskeden ved at vælge **Valg** > **Brug skabelon** og den skabelon, du vil indsætte.
6. Vælg **Valg** > **Vis** for at se, hvordan beskeden ser ud hos modtageren.
7. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Læsning og besvarelse

Når du modtager en besked, vises enten **1 besked modtaget** eller **N beskeder modtaget**, og N angiver antallet af nye beskeder.

1. Du kan se den nye besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** for at læse beskeden senere. Vælg den besked, du vil læse, hvis du har modtaget mere end én besked.  angiver, at der er en ulæst besked i **Indbakke**.

2. Mens du læser en besked, kan du vælge **Valg** og slette eller videregende beskeden, redigere beskeden som en SMS-besked eller en SMS-e-mail, flytte beskeden til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer om beskeden. Du kan også vælge at kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > **SMS-besked**, **MMS**, **Lynbesked** eller **Lydbesked**.
Du kan sende en SMS-besked til en e-mail-adresse ved at indtaste e-mail-adressen i feltet **Til**.
4. Rul ned, og indtast din besked i feltet **Besked**: Se Testkintastning på side 28. Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg** > **Skift beskedtype**.
5. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er SMS-beskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder til telefonens hukommelse, men ikke omvendt. Modtagne beskeder gemmes i telefonens hukommelse.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **SIM-beskeder**.

■ MMS-beskeder



Bemærk! Kun enheder, der har compatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Du kan læse, hvordan du angiver indstillingerne for MMS-beskeder, under Multimedia på side 46. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS**.

2. Indtast en besked. Se Tesktindtastning på side 28.

Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. En besked kan indeholde en kalendernote og et visitkort som vedhæftninger. En side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip eller tekst og et videoklip.

3. Du kan indsætte en side i beskeden ved at vælge **Ny** eller vælge **Valg** > **Indsæt** > **Side**.

4. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > **Vis**.

5. Rul ned, og vælg **Send**. Se Afsendelse af besked på side 33.

6. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**:

Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**.

Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de kontakter, du vil sende til, en for en.

Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den gruppe, du vil sende til.

Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.

Afsendelse af besked

Når du er færdig med at skrive din besked, skal du vælge **Send** for at sende den eller trykke på opkaldstasten. Telefonen gemmer meddelelsen i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter. Hvis du vælger **Gem sendte beskeder** > **Ja**, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se Generelle indstillinger på side 45.

Når telefonen sender beskeden, vises den animerede . Faktisk modtagelse af en besked afhænger af en række faktorer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskeds tjenester.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en SMS-besked. Mens beskeden bliver sendt, kan du bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen **Udbakke** ved at rulle til den ønskede besked og vælge **Valg** > **Annuller afsend.**

Læsning og besvarelse



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Multimediebeskedsobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du modtager en besked, vises enten **MMS-besked modtaget** eller **N beskeder modtaget**, og N angiver antallet af nye beskeder.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** for at læse beskeden senere.

På listen over beskeder indikerer  en ulæst besked. Vælg den besked, som du vil have vist.

2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.

Du kan se filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg** > **Objekter** eller **Vedhæftede filer**.

3. Du kan besvare beskeden ved at vælge [Valg](#) > [Besvar](#) > [SMS-besked](#), [MMS](#), [Lynbesked](#) eller [Lydbesked](#). Skriv svarbeskeden.

Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge [Valg](#) > [Skift beskedtype](#). Den nye beskedtype understøtter muligvis ikke alt det indhold, som du har tilføjet.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge [Send](#). Se Afsendelse af besked på side 33.

Hukommelsen er fuld

Når du modtager en besked, og hukommelsen er fuld, vises [Hukom. er fuld. Beskeder kan ikke modtages](#). Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge [OK](#) > [Ja](#) og mappen. Rul til den ønskede besked, og vælg [Slet](#).

Hvis du vil slette mere end en besked ad gangen, skal du rulle til en af de beskeder, som du vil slette, og vælge [Valg](#) > [Markér](#). Rul til hver enkelt besked, som du vil slette, og vælg [Markér](#), eller vælg [Valg](#) > [Markér alle](#), hvis du vil slette alle beskederne. Vælg [Valg](#) > [Slet markerede](#), når du har markeret de beskeder, du vil slette.

Mapper

Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen [Indbakke](#).

Du kan finde flere oplysninger om at gemme de sendte beskeder i mappen [Sendte beskeder](#) under [Gem sendte beskeder](#) under Generelle indstillinger på side 45.

Hvis du vil se beskeder, der skal sendes senere og gemmes som en kladder i mappen [Kladder](#), skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Kladder](#).

Du kan flytte dine beskeder til mappen [Gemte beskeder](#). Hvis du vil organisere dine undermapper i [Gemte beskeder](#), skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Gemte beskeder](#) > [Gemte beskeder](#) eller en mappe, du har tilføjet. Du kan tilføje en ny mappe til dine beskeder ved at vælge [Valg](#) > [Tilføj mappe](#). Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge [Valg](#) > [Slet mappe](#) eller [Omdøb mappe](#).

Telefonen har skabeloner. Du opretter en ny skabelon ved at gemme eller kopiere en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Gemte beskeder](#) > [Skabeloner](#).

Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lynbesked**. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**. Skriv din besked i feltet **Besked:**. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked vises med teksten **Besked:** og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > **Brug detalje**.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Med MMS-tjenesten kan du nemt oprette og sende talebeskeder. MMS-besked-tjenesten skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

Oprettelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lydbesked** og  for at begynde at optage.
2. Hvis du vil standse optagelsen, skal du vælge , hvorefter der vises en beskedskærm.
3. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.
4. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til:**.
Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**.
Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de kontakter, du vil sende til, en ad gangen.
Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den gruppe, du vil sende til.
Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
5. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lydbesked

Når du modtager en besked, vises enten [1 lydbesked modtaget](#) eller [N beskeder modtaget](#), og N angiver antallet af nye beskeder. Du kan åbne beskeden ved at vælge [Afspil](#). Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge [Vis](#) > [Afspil](#). Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge [Afslut](#). Vælg [Valg](#) for at se de tilgængelige valgmuligheder.

■ Chatbeskeder

Du kan opleve chatbeskeder (netværkstjeneste) i et trådløst miljø og på den måde føre SMS-beskeder op på et højere niveau. Du kan udveksle chatbeskeder med venner og familie, uafhængigt af hvilket mobilsystem eller hvilken platform (f.eks. internettet) de bruger, når bare I alle sammen bruger den samme chatbeskedtjeneste.

Før du kan begynde at sende og modtage chatbeskeder, skal du oprette abonnement på SMS-tjenester hos din udbyder af trådløse tjenester og registreres med den chatbeskedtjeneste, du vil bruge. Du skal også have et brugernavn og en adgangskode, før du kan bruge chatbeskeder. Du kan finde yderligere oplysninger under Registrering hos en chatbeskedtjeneste på side 36.

Bemærk! Afhængigt af din chatbeskedtjeneste og din udbyder af trådløse tjenester har du muligvis ikke adgang til alle de funktioner, som er beskrevet i denne vejledning.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger til chatbeskedtjenesten i [Forbind.indstil.](#) under Adgang på side 37. Ikonerne og teksten på skærmen kan variere, afhængigt af den anvendte chatbeskedtjeneste.

Mens der er oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Chatbeskedsamtalen forbliver aktiv i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatbeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at koble telefonen til en oplader.

Registrering hos en chatbeskedtjeneste

Du kan gøre dette ved at registrere dig via internettet hos den chatbeskedtjeneste, du har valgt at bruge. Under registreringen har

du mulighed for at oprette et brugernavn og en adgangskode efter eget valg. Kontakt udbyderen af trådløse tjenester for at få yderligere oplysninger om tilmelding til chatbeskedtjenester.

Adgang

Du kan få adgang til menuen [Chat](#), mens du er offline, ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat](#) ([Chat](#) kan være erstattet af et andet ord afhængigt af tjenesteudbyderen). Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger for chatbeskedtjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun findes et sæt, vælges det automatisk.

Følgende valgmuligheder vises:

[Log på](#) – for at oprette forbindelse til chatbeskedtjenesten.

Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chatbeskedtjenesten, når du tænder den. Under logonsessionen skal du rulle til [Autom. login](#): og vælge [Skift](#) > [Til](#) eller vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Chat](#), oprette forbindelse til chatbeskedtjenesten og vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Automatisk login](#) > [Til](#) eller [Fra](#).

[Gemte samtaler](#) – for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en chatbeskedsession.

[Forbind.indstil.](#) – for at redigere de indstillinger, der kræves til chatbeskeder og statusforbindelse.

Oprettelse af forbindelse

Du kan oprette forbindelse til chatbeskedtjenesten ved at åbne menuen [Chat](#), vælge den ønskede chatbeskedtjeneste, hvis det er nødvendigt, og vælge [Log på](#). Når der er oprettet forbindelse, vises [Logget på](#).

Hvis du vil afbryde forbindelsen til chatbeskedtjenesten, skal du vælge [Valg](#) > [Log af](#).

Sessioner

Når der er oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten, vises din status, som andre ser den, på en statuslinje: [Status: Online](#), [Status: Optaget](#) eller [Status: Vis offli.](#) – for at ændre din egen status skal du vælge [Skift](#).

Under statuslinjen er der tre mapper, som indeholder dine kontakter og viser deres status: [Samtaler](#), [Online](#) og [Offline](#). Du kan udvide mappen ved at markere den og vælge [Udvid](#) (eller tryk pile tasten til højre). Du kan formindske mappen ved at vælge [Skjul](#) (eller trykke pile tasten til venstre).

[Samtaler](#) – viser listen over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til at udveksle chatbeskeder under den aktive chatbeskeds session

 indikerer en ny gruppebesked.

 indikerer en læst gruppebesked.

 indikerer en ny chatbesked.

 indikerer en læst chatbesked.

 indikerer en invitation.

Ikonerne og teksten på skærmen kan variere, afhængigt af den valgte chatbeskedtjeneste.

[Online](#) – viser antallet af kontakter, som er online

[Offline](#) – viser antallet af kontakter, som er offline

Du kan starte en samtale ved at udvide mappen [Online](#) eller mappen [Offline](#) og rulle til den kontakt, som du vil chatte med, og vælge [Chat](#).

Du kan besvare en invitation eller en besked ved at udvide mappen [Samtaler](#) og rulle til den kontakt, som du vil chatte med, og vælge [Åbn](#).

Du kan læse mere om, hvordan du tilføjer en kontakt under Tilføjelse af chatkontakter på side 39.

[Valg](#) > [Søg eft. chatbrug.](#) – for at søge efter andre chatbeskedbrugere på netværket ud fra mobiltelefonnummer, kaldenavn, e-mail-adresse, fornavn eller efternavn.

[Valg](#) > [Chat](#) – for at starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny invitation, vises [Ny invitation modtaget](#).

Du kan læse den ved at vælge [Læs](#). Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til en invitation og vælge [Åbn](#). Du kan deltage

i den private gruppesamtale ved at vælge **Acceptér** og angive det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > **Afvis** eller **Slet**.

Læsning af en chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny chatbesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**.

Hvis du modtager mere end en besked, vises **N nye chatbeskeder** på skærmen, og N er antallet af nye beskeder. Vælg **Læs**, rul til en besked, og vælg **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i **Chat** > **Samtaler**. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i **Chatkontakter**, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg** > **Gem kontakt**.

Deltagelse i en samtale

Du kan deltage i en samtale ved at skrive din besked og vælge **Send** eller ved at trykke på opkaldstasten. Vælg **Valg** for at se de tilgængelige valgmuligheder.

Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises , og telefonen afgiver et alarmsignal.

Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden. Din besked vises, og svarbeskeden vises under din besked.

Tilføjelse af chatkontakter

Vælg **Valg** > **Tilføj kontakt** i hovedmenuen til chatbeskeder, når du har oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten.

Vælg **Vha. mobilnummer**, **Indtast id manuelt**, **Søg fra server** eller **Kopier fra server** (afhængigt af tjenesteudbyder). Når kontakten er tilføjet, bekræftes dette af telefonen.

Rul til en kontakt. Du starter samtalen ved at vælge **Chat**.

Blokering eller ophævelse af blokering af beskeder

Vælg **Valg** > **Bloker kontakt**, når du er midt i en samtale, og du vil blokere beskeder. Du bliver bedt om at bekræfte blokeringen.

Vælg derefter **OK** for at blokere beskeder fra denne kontakt.

Du kan blokere beskeder fra en bestemt kontakt på din liste over kontakter ved at rulle til kontakten i **Samtaler**, **Online** eller **Offline** og vælge **Valg** > **Bloker kontakt** > **OK**.

Du kan fjerne en blokering af en kontakt ved at vælge **Valg** > **Listen Blokeret** i hovedmenuen for chatbeskeder. Rul hen til den fil, du vil se, og vælg **Fj. blok.** > **OK**.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatbeskedsamtale. De private grupper er kun tilgængelige under en chatbeskedsamtale.

Vælg **Valg** > **Opret gruppe** i hovedmenuen til chatbeskeder, når du har oprettet forbindelse til chatbeskedtjenesten. Indtast navnet på gruppen og det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Markér medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

■ E-mail-program

E-mail-programmet bruger en pakkedataforbindelse (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. For at kunne bruge telefonens e-mail-funktion skal du anvende et kompatibelt e-mail-system.

Du kan skrive, sende og læse e-mails med telefonen. Du kan også gemme og slette e-mails på en kompatibel pc. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

Inden du kan sende og hente e-mail-beskeder, skal du gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto.

- Kontrollér e-mail-indstillingerne hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan redigere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Administrer konti**.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Indstillingsguide

Indstillingsguiden starter automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger på telefonen. Du kan angive indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Valg** > **Administrer konti** > **Valg** > **Ny**.

Funktionerne **Administrer konti** giver dig mulighed for at tilføje, slette og ændre e-mail-indstillingerne. Kontrollér, at du har defineret det korrekte foretrukne adgangspunkt for operatøren. Se Konfiguration på side 72.

E-mail-programmet kræver et internetadgangspunkt uden en proxyserver. WAP-adgangspunkter indeholder normalt en proxyserver og fungerer ikke sammen med e-mail-programmet.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Skriv nye e-mail**.
2. Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil sende e-mailen fra.
3. Indtast modtagerens e-mail-adresse.
4. Skriv et emne til e-mail-beskeden.
5. Skriv e-mail-beskeden. Se Tesktindtastning på side 28.

Du kan vedhæfte en fil til e-mailen ved at vælge **Valg** > **Vedhæft fil** og en fil fra **Galleri**.

6. Du kan sende e-mail-beskeden straks ved at vælge **Send** > **Send nu**.
Du kan gemme e-mailen i mappen **Udbakke**, så den sendes senere, ved at vælge **Send** > **Send senere**.
Du kan redigere eller fortsætte med at skrive din e-mail senere ved at vælge **Valg** > **Gem som kladde**. E-mailen gemmes i **Udbakker** > **Kladder**.
Du kan sende den gemte e-mail fra udbakken ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Valg** > **Send e-mail** eller **Send/hent e-mail**.

Overførsel af e-mail

1. Du kan hente e-mail-besked er, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Modtag ny e-mail**.
Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil hente e-mailen fra.
E-mail-programmet henter kun e-mail-overskrifter i første omgang.
2. Vælg **Tilbage**.
3. Vælg **Indbakker**, kontonavn, den nye besked og **Hent** for at hente hele e-mail-beskeden.
Du kan hente nye e-mail-besked er og sende e-mails, der har været gemt i mappen **Udbakke**, ved at vælge **Valg** > **Send/hent e-mail**.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner besked er. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu** > **Besked er** > **E-mail** > **Indbakker**, kontonavnet og den ønskede besked.
2. Mens du læser beskeden, kan du trykke på **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.
3. Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > **Oprindelig tekst** eller **Tom besked**. Du kan besvare flere ved at vælge **Valg** > **Svar til alle**. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Send nu**.

E-mail-mapper

Telefonen gemmer e-mails, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen [Indbakker](#). Mappen [Indbakker](#) indeholder følgende mapper: "Kontonavn" for indgående e-mail, [Arkiv](#) til arkivering af e-mail, [Brugerdefineret 1–Brugerdefineret 3](#) til sortering af e-mail og [Uønsket e-mail](#), hvor alle spam-e-mail er gemt. Mappen [Udbakker](#) indeholder følgende mapper: [Kladder](#) til lagring af ufærdig e-mail, [Udbakke](#) til lagring af e-mails, der ikke er sendt og [Sendte beskeder](#) til lagring af e-mails, der er sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge [Valg](#) for at få vist de tilgængelige funktioner i hver mappe.

Spamfilter

E-mail-programmerne giver dig mulighed for at aktivere et indbygget spamfilter. Du kan aktivere filteret ved at vælge [Valg](#) > [Spamfilter](#) > [Indstillinger](#) i det primære inaktive e-mail-skærmbillede. Spamfilteret giver brugeren mulighed for at sætte bestemte brugere på en "sort" eller "hvid" liste. Beskeder på den "sorte" liste filtreres til mappen [Uønsket e-mail](#). Ukendte beskeder og beskeder på den "hvide" liste hentes til kontoens indbakke. Du kan sætte en afsender på den "sorte" liste ved at vælge e-mail-beskeden i mappen [Indbakker](#) og [Valg](#) > [Sortlist afsender](#).

■ Talebeskeder

Hvis du abonnerer på talebeskeder (netværkstjeneste), vil tjenesteudbyderen udstyre dig med et nummer til din telefonsvarer. Du skal gemme nummeret på telefonen for at modtage talebeskeder. Når du modtager en talebesked, giver telefonen dig besked ved at bippe, vise en besked eller begge dele. Hvis du modtager mere end én besked, viser telefonen, hvor mange beskeder du har modtaget.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Talebeskeder](#) > [Aflyt talebeskeder](#). Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge [Nummer til telefonsvarer](#).

Hvis det understøttes af netværket, angiver **OO**, at der er nye talebeskeder. Vælg [Aflyt](#) for at ringe til telefonsvareren.

■ Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten *Infobeskeder* kan du modtage SMS-beskeder fra tjenesteudbyderen. Du kan kontrollere tjenestens tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre ved at kontakte tjenesteudbyderen.

■ Tjenestekommandoer

Brug redigeringsprogrammet *Tjenestekommand*. til at indtaste og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for oplysninger om særlige tjenestekommandoer. Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Tjenestekommand*.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette beskederne en for en ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter besked* og den mappe, som du vil slette beskederne fra. Rul til den ønskede besked, og vælg *Slet*.

Hvis du vil slette mere end én besked ad gangen, skal du rulle til en af de beskeder, som du vil slette, og vælge *Valg* > *Markér*. Rul til hver enkelt besked, som du vil slette, og vælg *Markér* eller vælg *Valg* > *Markér alle*, hvis du vil slette alle beskederne. Vælg *Valg* > *Slet markerede*, når du har markeret de beskeder, du vil slette.

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter mappe* og den mappe, du vil slette beskeder fra. Afhængig af mappen bliver du muligvis spurgt, om du vil slette beskederne. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge *Ja*. Eller, hvis mappen indeholder ulæste beskeder eller beskeder, der venter på at blive sendt, bliver du spurgt, om du vil beholde disse. Du kan bevare disse beskeder ved at vælge *Ja*.

Du kan slette alle beskeder fra alle mapper ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Alle beskeder* > *Ja*.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **Generelle indstil.** og en af følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > **Ja** – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder**

Overskrivning i Sendte beskeder – for at vælge, om der skal overskrives, når beskeder er sendt, og beskedhukommelsen er fuld

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder

Grafiske smileys > **Ja** – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske

SMS-beskeder

SMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og e-mail-beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **SMS-beskeder** og en af følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter – for at vælge, om netværket skal sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Beskedcentraler > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen. Hvis du vælger **SIM-besk.cent.**, kan du få vist oplysninger om SIM-beskedcentralen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug

Centraler til e-mail-beskeder > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den e-mail-central, der skal bruges ved afsendelse af SMS-e-mails. Hvis du vælger **SIM-e-mail-cent.**, kan du få vist oplysninger om SIM-e-mail-centralen.

Central til e-mail-beskeder i brug – for at vælge den SMS-e-mail-beskedcentral, der er i brug

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked

Beskeder sendes som > *Tekst* > *Personsøger* eller *Fax* – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes (netværkstjeneste).

Brug pakkedata > *Ja* – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer

Tegnunderstøttelse > *Fuld* – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn. Når du skriver en besked, kan du kontrollere, hvordan beskeden ser ud hos modtageren, ved at få vist beskeden. Se Skrivning og afsendelse på side 30.

Svar via samme central > *Ja* – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste)

Multimedie

MMS-indstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder* og en af følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter > *Ja* – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Billedstørrelse (MMS) – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Standard-sidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad modtagelse af MMS-beskeder > *Ja* eller *Nej* – for at modtage eller blokere MMS-beskeder. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt *I hjemmenetværk*.

Indgående MMS-beskeder – for at tillade modtagelse af MMS-beskeder automatisk eller manuelt, når du er blevet spurgt, eller for at afvise modtagelse. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej* eller *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Konfigurationsindstillinger > *Konfiguration* – der vises kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til MMS-beskeder. Vælg *Konto* og en MMS-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail-program

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mails sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *E-mail-beskeder*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Konfiguration – for at vælge det sæt, som du vil aktivere

Konto – for at vælge en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – for at angive dit navn eller kaldenavn

E-mail-adresse – for at angive din e-mail-adresse

Type af server til indgående e-mails – for at angive servertypen til indgående e-mails

Loginoplysninger – for at angive oplysninger afhængigt af servertypen

Indstillinger for indgående e-mails – for at vælge det maksimale antal e-mails, der skal hentes

Indst. for udgående e-mails (SMTP) – for at angive SMTP-oplysninger (Simple Mail Transfer Protocol) og indstillinger, der skal bruges, når du sender e-mail

Vis terminalvindue > *Ja* – for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser

6. Kontakter



I *Kontakter* kan du gemme og håndtere kontaktoplysninger, f.eks. navne, telefonnumre og adresser. Du kan gemme navne og numre i telefonens interne hukommelse, i SIM-kortets hukommelse eller i en kombination af de to. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søg

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Navne*, og rul gennem listen over kontakter, eller angiv det første bogstav i det navn, du forsøger at finde.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Navne* > *Valg* > *Tilføj ny kontakt*, og indtast efternavnet, fornavnet eller telefonnummeret.

■ Lagring af numre, elementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn. Du kan også knytte en ringetone til en kontakt.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn, bruges standardnummeret, hvis ikke du har valgt et andet nummer.

1. Kontrollér, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller et tekstelement til, og vælg *Detaljer* > *Valg* > *Tilføj detalje*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.
4. Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i *Galleri* eller et nyt billede.

5. Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg** > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.
6. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg **Gem**, hvis du vil gemme det.
7. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge **Tilbage** > *Afslut*.

■ Kopiering af en kontakt

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg **Valg** > *Kopiér kontakt*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, som du vil redigere, vælg *Detaljer*, og rul til det navn, nummer, tekstelement eller billede, du ønsker.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg** > *Rediger*.

Du kan ikke redigere et id, når det er på listen *Chatkontakter* eller listen *Abonnement*.

■ Sletning af kontakter eller oplysninger

Du kan slette alle kontakter og de detaljer, der er knyttet til dem, fra telefonen eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet*. Bekræft ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Slet kontakt*.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge *Detaljer*. Rul hen til den ønskede oplysning, og vælg **Valg** > *Slet* > *Slet nummer*, *Slet detalje* eller *Slet billede*. Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort** > **Via MMS**, **Via SMS** eller **Via Bluetooth**.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Indstillinger** og en af følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Vælg **Telefon og SIM** for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde navne og telefonnumre under **Kontakter** vises på

Visning af navn – for at vælge, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på listen over kontakter

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelse

■ Grupper

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Grupper** for at arrangere de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald** og rulle hen til det hurtigkaldsnummer, du ønsker.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > **Skift**. Vælg **Søg** og den kontakt, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger hurtigkald, under Hurtigkald på side 24.

■ Tjenester og mine numre

Vælg **Menu** > **Kontakter** og en af følgende valgmuligheder:

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Dette vises kun, hvis numrene findes på SIM-kortet.

7. Opkaldslog



Telefonen registrerer telefonnumrene på identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald og den omtrentlige varighed af opkaldene. Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis disse funktioner understøttes af netværket, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge [Menu](#) > [Log](#) > [Ubesvarede opkald](#), [Indgående opkald](#) eller [Udgående opkald](#). Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge [Opkaldslog](#). Du kan hente de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge [Beskedmodtagere](#).

Du kan se de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge [Menu](#) > [Log](#) > [Opkaldsvarighed](#), [Tæller for pakke-data](#) eller [Timer f. pakke-dataforb.](#)

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge [Menu](#) > [Log](#) > [Beskedlog](#).



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger. Nogle netværk giver dig mulighed for at få oplyst telefonens position (netværkstjeneste).

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge [Acceptér](#) eller [Afvís](#). Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med tjenesteudbyderen. Telefonen viser [1 ubesvaret positionsanmodning](#). Du kan få vist den ubesvarede positionsanmodning ved at vælge [Vis](#).

Du kan få vist oplysningerne om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge [Menu](#) > [Log](#) > [Positionering](#) > [Positionslog](#) > [Åbn mappe](#) eller [Slet alt](#).

8. Indstillinger



Du kan bruge denne menu til at indstille eller ændre dine profiler, temaer, personlige genveje, indstillinger for klokkeslæt og dato, forbindelsesindstillinger, telefonindstillinger, indstillinger for hovedskærm, indstillinger for miniskærm, toneindstillinger, indstillinger for ekstraudstyr, konfigurationsindstillinger, sikkerhedsindstillinger og til at nulstille til fabriksindstillingerne.

■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** og den ønskede profil.

- Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge **Aktivér**.
- Du kan tilpasse profilen ved at vælge **Tilpas** og vælge den indstilling, du vil ændre: foretag derefter ændringerne.
- Du kan sætte profilen til at være aktiv indtil et bestemt klokkeslæt (op til 24 timer) ved at vælge **Tidsindstillet** og angive det klokkeslæt, hvor du vil have, at profilindstillingen skal ophøre. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Du kan ændre udseendet af telefonens skærm ved at aktivere et tema. Et tema kan indeholde et baggrundsbillede, en ringetone, en pauseskærm og et farveskema. Temaer gemmes i **Galleri**.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer** og en af følgende valgmuligheder:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se Indstillinger for overførsler på side 102.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**, og rediger de tilgængelige indstillinger. Du kan finde de samme indstillinger, når du tilpasser en profil, i menuen **Profiler**. Se Profiler på side 54.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge **Ringsignal for:**. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller **Alle opkald**, og vælg **Markér**.

■ Display

Ved hjælp af skærmindstillingerne kan du tilpasse visningen på telefonens skærm.

Hovedskærm

Du kan vælge skærmindstillinger for startskærmen (hovedskærm).

Genveje i standbytilstand

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Hoveddisplay** og en af følgende valgmuligheder:

Baggrund – for at få vist et baggrundsbillede (tapet) på startskærmen.

Vælg **Baggrunde** og følgende:

Billede

Diassæt og et billede eller et dias fra **Galleri**

Start Kamera

Du kan hente flere billeder ved at vælge **Grafikoverførsler**.

Vælg **Aktiv standby** – for at få vist den aktive standby. Vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Tilpas visning** – for at ændre indholdet og organisere indholdet på skærmen **Valg** > **Flyt indhold**.
- **Tast til Aktiv standby** – for at ændre den tast, der giver adgang til navigationstilstanden. Den samme indstilling findes også i menuen **Personlige genveje**. Se Aktivering af aktiv standby på side 58.

Skriftfarve i standbytilstand – for at vælge farven til teksterne på skærmen i standbytilstand

Ikoner for navigeringstast – for at angive de ikoner for navigeringstasten, som vises i standbytilstanden

Animation for klap – for at vælge, om en animation skal vises, når du åbner og lukker klappen. Klapanimationen er kun synlig, hvis det understøttes af og er valgt i det aktive tema, der er angivet på telefonen. Se Temaer på side 54.

Operatørlogo – for at indstille din telefon til at vise eller skjule operatørlogoet.

Celleinformation > Til – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren, afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).

Pauseskærm

Du kan vælge en pauseskærm ved at vælge *Menu > Indstillinger > Hovedskærm > Pauseskærm > Pauseskærme > Billede, Diassæt, Start Kamera, Videoklip, Analogt ur* eller *Digitalt ur*. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge *Grafikoverførsler*. Du kan angive det tidsrum, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge *Til*.

Skriftstørrelse

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge skriftstørrelsen for *Beskeder, Kontakter* og *Internet*. Vælg *Menu > Indstillinger > Hovedskærm > Skriftstørrelse* og en af følgende valgmuligheder:
Beskeder – for at vælge den skriftstørrelse, du vil bruge i beskederne. Vælg *Mindste skriftstr.*, *Normal skriftstr.* eller *Stor skriftstr.*
Kontakter – for at vælge den skriftstørrelse, du vil bruge til kontacters navne. Vælg *Normal skriftstr.* eller *Stor skriftstr.*
Internet – for at vælge den skriftstørrelse, du vil bruge til mobile internetsider. Vælg *Mindste skriftstr.*, *Lille skriftstr.* eller *Stor skriftstr.*

Miniskærm

Du kan vælge skærmindstillinger for miniskærmen på forsiden af telefonen.

Pauseskærm

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Minidisplay** > **Pauseskærm** > **Analogt ur** eller **Digitalt ur**. Du kan angive det tidsrum, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge **Timeout**. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge **Til**.

■ Klokkelæst og dato

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ur og dato** og en af følgende valgmuligheder:

Klokkelæst – for at indstille telefonen til at vise eller skjule uret, justere klokkelættet samt vælge tidszone og tidsformat

Dato – for at indstille telefonen til at vise eller skjule datoen i standbytilstand, angive datoen og vælge datoseparatoren

Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste) – for at indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkelættet og datoen til den korrekte tidszone

■ Mine genveje

Du kan få hurtig adgang til de funktioner, du bruger mest, ved hjælp af funktionen **Personlige genveje**.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den venstre valgtast ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Venstre valgtast**. Se også Standbytilstand på side 19.

Du kan aktivere en funktion i standbytilstanden, hvis venstre valgtast er **Gå til** ved at vælge **Gå til** og den ønskede funktion på listen med dine personlige genveje.

Vælg **Valg** og følgende indstillinger:

Valgmuligheder – for at føje en funktion til listen med genveje eller for at fjerne en. Rul hen til funktionen, og vælg **Markér** eller **Fj. mark.**

Organiser – for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje. Rul hen til den funktion, du ønsker at flytte, og vælg **Flyt**.

Rul hen til det sted, som du ønsker at flytte funktionen til, og vælg **OK**. Gtag denne proces, hvis du vil gå til en anden funktion. Når du har arrangeret de funktioner, du ønsker, skal du vælge **Udført** > **Ja**.

Højre valgtast

Du kan knytte en bestemt funktion (fra en foruddefineret liste) til højre valgtast ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Højre valgtast**. Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af tjenesteudbyderen.

Navigeringstast

Med denne tast kan du rulle op, ned, til venstre og til højre. Du kan knytte andre funktioner (fra en foruddefineret liste) til navigeringstasten ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Navigeringstast**. Rul til den ønskede tast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge **(tom)**. Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**.

Aktivering af aktiv standby

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge, hvordan den aktive standbytilstand skal aktiveres. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Tast til Aktiv standby** > **Navig.tast op**, **Navig.tast ned** eller **Navig.tast op/ned**.

Stemme kommandoer

Du kan ringe op til kontakter og udføre telefonfunktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i **Sprog til stemmegenkendelse** under Telefon på side 70.

Du kan vælge de telefonfunktioner, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Stemme kommandoer** og en mappe. Rul til en funktion, du vil have.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du deaktiverer stemmekommandoen ved at vælge **Valg** > **Fjern**. Du kan aktivere

stemmekoden ved at vælge **Tilføj**. Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge **Afspil**. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af stemmekommandoer under Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald på side 24.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende indstillinger for at styre stemmekommandoerne:

Rediger eller **Fjern** – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion

Fjern alle – for at deaktivere stemmekommandoer til alle funktioner på stemmekommandolisten

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og kompatible enheder ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse (CA-53). Du kan også definere indstillingerne for EGPRS- eller GPRS-opkaldsforbindelser.

WLAN / Wi-Fi



Vigtigt! Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse netværksforbindelse. Brug af kryptering nedsætter risikoen for uvedkommende adgang til dine data.

I nogle lande, f.eks. Frankrig, er der begrænsninger i forbindelse med brugen af trådløse netværk (WLAN). Spørg de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Enheden understøtter taleopkald via internettet (IP-telefoni). Enheden forsøger primært at foretage nødopkald via mobilnetværk. Hvis det ikke lykkes at foretage et nødopkald via mobilnetværk, forsøger enheden at foretage et nødopkald via din udbyder af IP-telefoni. Eftersom mobiltelefoni er en etableret teknologi, bør du benytte de mobile netværk til nødopkald, hvis det er muligt. Hvis der er dækning fra et mobilt netværk, skal du kontrollere, at din mobiltelefon er tændt og klar til at foretage opkald, før du prøver at foretage et nødopkald. Muligheden for et nødopkald via IP-telefoni afhænger af, om der er et trådløst netværk, og af din IP-telefonudbyders implementering af nødopkaldsmuligheder. Forhør dig om muligheden for at foretage IP-telefonbaserede nødopkald hos din udbyder af IP-telefoni.

Denne enhed kan registrere og oprette forbindelse til WLAN (trådløst lokalnetværk) gennem opkald via lokal adgang. Denne UMA-teknologi (unlicensed mobile access) muliggør problemfri overførsel af mobilsamtaler og -data fra et trådløst netværk til WLAN eller Wi-Fi (Wireless Fidelity), hvilket gør det muligt at oprette højhastighedsforbindelse til internettet fra stort set hvor som helst.

Inden du kan begynde at anvende UMA, skal du oprette en UMA-konto hos din tjenesteudbyder. Eftersom denne enhed er udviklet til at registrere og oprette forbindelse til WLAN/Wi-Fi, kan de korrekte indstillinger allerede være konfigureret i telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis enheden flyttes til en anden placering inden for det trådløse lokalnetværk og uden for rækkevidde af et WLAN/Wi-Fi-adgangspunkt, kan roaming-funktionen automatisk oprette forbindelse til et andet adgangspunkt inden for samme netværk. Under et opkald vil du høre en biplyd, når du bevæger dig inden for og uden for rækkevidde af WLAN/Wi-Fi-adgangspunktet og opretter forbindelse til mobilnetværket. Så længe du befinder dig inden for rækkevidde af adgangspunkter i det samme netværk, opretholdes enhedens forbindelse til netværket.

Der oprettes en WLAN/Wi-Fi-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse ved hjælp af et WLAN/Wi-Fi-adgangspunkt. Den aktive WLAN/Wi-Fi-forbindelse afsluttes, når du afslutter dataforbindelsen.

Funktioner, der bruger WLAN/Wi-Fi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Selvstudie

Hvis du vil se selvstudiet, når du har lyst, skal du vælge [Menu](#) > [Programmer](#) > [Samling](#) > [Tutorial](#). Du kan til enhver tid afslutte selvstudiet ved at vælge [Afslut](#).

Aktivering af WLAN/Wi-Fi

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Wi-Fi](#) > [Wi-Fi-radio](#) > [Til](#).

Hurtig forbindelse

Hurtig forbindelse giver dig mulighed for at oprette forbindelse til et åbent netværk med den bedste signalstyrke.

1. Vælg **Gå til** > **Hurtig adgang** i standbytilstanden eller vælg **Hurtig adgang** i menuen **WiFi**.
2. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til WLAN/Wi-Fi først, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til WLAN/Wi-Fi. Vælg **Ja**.
3. Hvis du allerede har oprettet forbindelse til et andet netværk, bliver du spurgt, om du vil afbryde forbindelsen til det netværk. Vælg **Ja**.

Telefonen søger efter netværk, og når netværket med den bedste signalstyrke er fundet, vises der en besked om, at der er oprettet forbindelse til netværket. Hvis du ikke har gemt netværket, bliver du spurgt, om du vil gemme det. Vælg **Ja** eller **Nej**, alt efter om du vil gemme netværket. Hvis der ikke findes nogen tilgængelige netværk, vises **Ingen tilgængelige netværk til hurtig adgang**.

Tilgængelige netværk

Listen over tilgængelige netværk viser alle tilgængelige netværk, som du kan oprette forbindelse til.  angiver, at der er oprettet forbindelse til et netværk, og  angiver, at et netværk er gemt.

Et netværk kan være skjult og kan kun findes ved at søge efter dets SSID (Service Set Identifier), hvilket er en kode som knyttes til alle pakker på et trådløst netværk for at identificere hver enkelt pakke som en del af det pågældende netværk. Alle trådløse enheder, som forsøger at kommunikere med hinanden, skal have samme SSID.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **WiFi** > **Tilgængelige netværk**.
2. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til WLAN/Wi-Fi først, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til WLAN/Wi-Fi. Vælg **Ja**.
Telefonen søger efter tilgængelige netværk, og når netværkene er fundet, vises de efter signalstyrke.
3. Rul til det ønskede netværk, og vælg **Forbind**.
Der vises en besked om, at der er oprettet forbindelse til netværket. Hvis du ikke har gemt netværket, bliver du spurgt, om du vil gemme det.
4. Vælg **Ja** for at gemme netværket, eller **Nej**, hvis du ikke vil gemme netværket.

5. Hvis du vil gemme et tilgængeligt netværk, som du ikke har oprettet forbindelse til, skal du vælge **Valg** > **Gem**.
6. Hvis du vil opdatere listen over tilgængelige netværk, skal du vælge **Valg** > **Opdater**. Hvis listen over tilgængelige netværk er tom, skal du vælge **Opdater**.
7. Hvis du vil finde et skjult netværk, skal du vælge **Valg** > **Skjulte netværk**, angive SSID'et på det netværk, som du vil finde, og vælge **OK**.
8. Hvis du vil afbryde forbindelsen til netværket, skal du vælge **Afbryd**.

Gemte netværk

Listen over gemte netværk består af alle de netværk, som du har gemt. Netværkets navn og forbindelsesindstillingerne vises. Netværkene vises i prioriteret rækkefølge, og telefonen forsøger automatisk at oprette forbindelse til netværket med den højeste prioritet først.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **WiFi** > **Gemte netværk**.
2. Rul til det ønskede netværk, og vælg **Forbind**.
3. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til WLAN/Wi-Fi først, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til WLAN/Wi-Fi. Vælg **Ja**.
Der vises en besked om, at der er oprettet forbindelse til netværket.
4. Hvis du vil omdøbe et gemt netværk, skal du rulle til det ønskede netværk og vælge **Valg** > **Omdøb**. Vælg **Slet** det nødvendige antal gange for at slette netværkets navn, angiv det nye navn, og vælg **OK**.
5. Hvis du vil videregende indstillingerne for et gemt netværk, skal du rulle til det ønskede netværk, vælge **Valg** > **Videregende indstil**, angive sikkerhedskoden (den forudindstillede kode er 12345) og vælge **OK**. Angiv et telefonnummer, og vælg **Send**.
6. Hvis du vil ændre et gemt netværks prioritet, skal du vælge **Valg** > **Organiser prioritet**, rulle til det ønskede netværk og vælge **Flyt** > **Flyt op**, **Flyt ned**, **Placer øverst** eller **Placer nederst** > **Udført** > **Ja**.

Forbindelsesindstillingerne for de enkelte gemte netværk er individuelle, hvilket giver forskellige muligheder for at oprette forbindelse til dem. Rul til det ønskede netværk, og vælg **Valg** > **Forb.indstilling** og et af følgende valg:

Bekræft først – for at blive spurgt, om der skal oprettes forbindelse til et netværk, når det bliver tilgængeligt

Automatisk – for at oprette forbindelse til netværket automatisk

Manuelt – for kun at tillade, at der oprettes forbindelse til netværket manuelt

Andre valgmuligheder i forbindelse med gemte netværk er at redigere indstillingerne for et gemt netværk, slette et gemt netværk eller tilføje et nyt netværk.

Tilføjelse af et netværk til gemte netværk

Du kan også føje et netværk til listen over gemte netværk i menuen **WiFi**. Du kan enten angive et netværk manuelt, hvilket kræver et gyldigt SSID, eller du kan vælge mellem de tilgængelige netværk.

Hvis du vil gemme tilgængelige netværk, skal du gøre følgende:

1. Hvis du vil gemme et af de tilgængelige netværk, skal du vælge **Tilgængelige netværk**.
2. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til WLAN/Wi-Fi først, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til WLAN/Wi-Fi. Vælg **Ja**.
Telefonen søger efter tilgængelige netværk, og når netværkene er fundet, vises de efter signalstyrke.
3. Rul til det ønskede netværk, og vælg **Valg > Gem**.
4. Vælg **Slet** det nødvendige antal gange for at slette netværkets navn, og angiv det nye navn.
5. Vælg **OK**.

Deaktivering af WLAN/Wi-Fi, mens du har oprettet forbindelse

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > WiFi > WiFi-radio > Fra > Ja**.

Indstillinger for Wi-Fi-opkald

Konfiguration – for at vælge, hvilken UMA-konfiguration der skal bruges.

Konto – for at vælge, hvilken UMA-konto der skal bruges.

Forbindelsesfejl

Du kan muligvis ikke altid oprette forbindelse til netværket. Prøv at oprette forbindelse til netværket senere, da dette kan skyldes en

midlertidig fejl. Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Logonfejl

Hvis du forsøger at logge på et netværk uden UMA-abonnement, vises [Kontakt din tjenesteudbyder](#).

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 2,0 og understøtter følgende Bluetooth-profiler: håndfri, headset, netværksadgang, object push-profil, filoverførselsprofil, opkaldsnetværksprofil, SIM-adgangsprofil, profil for seriel port, SDAP (service discovery application profile), PAN-profil (personal area network), A2DP-profil (advanced audio distribution) og AVRCP-profil (audio video remote control profile). Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstradstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer, som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Du kan oprette en Bluetooth-forbindelse på følgende måde:

1. Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#).
2. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge [Bluetooth](#) > [Til](#) eller [Fra](#).  angiver, at der er en aktiv Bluetooth-forbindelse.
3. Du kan søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder ved at vælge [Søg eft. ekstradstyr til lyd](#) og den enhed, du vil slutte til telefonen.

Du kan søge efter alle Bluetooth-enheder ved at vælge [Forbundne enheder](#). Vælg [Ny](#), hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg [Op. bind](#).

4. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at tilknytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#) > [Telefonens synlighed](#) eller [Telefonens navn](#).

Betjening af telefonen i en skjult profil er en mere sikker måde, hvorpå du kan undgå skadelig software.

Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.

Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af telefonens funktioner.

Forbindelse

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Bluetooth](#). Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge [Aktive enheder](#). Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge [Forbundne enheder](#).

Vælg [Valg](#) for at få adgang til tilgængelige funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen.

Pakkedata

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver mulighed for hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om

tilgængeligheden af EGPRS eller GPRS og hastigheden ved dataoverførsel.

De programmer, der kan bruge EGPRS eller GPRS, er MMS, video-streaming, internetbrowseren, e-mail, ekstern SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge GPRS eller *GSM-data* CSD (circuit-switched data).

Du kan definere, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke-data* > *Pakke-dataforbindelse* og en af følgende valgmuligheder:

Efter behov – for at indstille pakke-dataregistreringen og -forbindelsen til etableret, når et program, der bruger pakke-data, har brug for det, og til lukket, når du afslutter programmet

Altid online – for at indstille telefonen til automatisk at registrere til et pakke-datanetværk, når du tænder telefonen. **G** eller **E** viser, at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgængelig.

Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en GPRS- eller EGPRS-forbindelse, angiver  eller , at GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Pakke-dataindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en EGPRS- eller GPRS-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for EGPRS- eller GPRS-forbindelserne ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke-data* > *Indstillinger for pakke-data* > *Aktivt adgangspunkt* og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt* > *Alias for adgangspunkt*, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg *Pakke-data-adgangspunkt*, indtast

navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et EGPRS- eller GPRS-netværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for EGPRS- eller GPRS-opkaldstjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af softwaren One Touch Access. Se Nokia PC Suite på side 107. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel og synkronisering

Synkroniser dine data i kalenderen, notater og dine kontakter med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan overføre data med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, når du bruger telefonen uden et SIM-kort. Bemærk, at nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke bruges, når du bruger telefonen uden et SIM-kort. Det er ikke muligt at synkronisere med en fjerninternetserver uden et SIM-kort.

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din telefon, skal navnet på enheden og indstillingerne være på partnerlisten i overførselskontakter. Hvis du modtager data fra en anden kompatibel enhed, føjes partneren automatisk til listen ved brug af kontaktdataene fra den anden enhed.

[Serversynkro.](#) og [PC-synk.-indstillinger](#) er de oprindelige punkter på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) > **Valg** > [Tilføj kontakt](#) > [Telefonsynkro.](#) eller [Telefonkopiering](#) og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontakt på partnerlisten og vælge **Valg** > [Rediger](#).

Du kan slette en udvalgt partner ved at vælge **Valg** > [Slet](#) > **OK**.

Du kan ikke slette [Serversynkro.](#) og [Telefonsynkro.](#)

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Til synkroniseringen anvendes trådløs Bluetooth-teknologi.

Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte en dataoverførsel ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) og en anden overførselspartner på listen end [Serversynkro.](#) and [Pc-synkro.](#) De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne. Den anden enhed skal også være aktiveret til modtagelse af data.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere data fra kalenderen, notater og kontakter fra en kompatibel pc ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel (CA-53). Den korrekte version af softwaren Nokia PC Suite til telefonen skal også være installeret på pc'en. Du kan læse mere om Nokia PC Suite under Computerforbindelse på side 107.

Du kan synkronisere data fra telefonens kontakter, kalender og notater, så de svarer til de data, der findes på den kompatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de krævede indstillinger til denne tjeneste, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11 og Konfiguration på side 72.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Forbindelse](#) > [Flyt data](#) > [Serversynkro.](#) > [Starter synkronisering](#) eller [Starter kopiering](#).

Hvis listen over kontakter eller kalenderen er fuld, kan det tage op til 30 minutter at fuldføre synkroniseringen, når du synkroniserer første gang, eller hvis en synkronisering har været afbrudt.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem hukommelseskortet i telefonen og en kompatibel pc eller en printer,

der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere hukommelseskortet til dataoverførsel eller billedudskrivning ved at tilslutte datakablet, når *USB-datakabel tilsluttet*. *Vælg tilstand*. Viser på telefonen. Vælg **OK** og en af følgende valgmuligheder:

Nokia-tilstand – for at bruge kablet til Nokia PC Suite

Udskriv. & medier – for at udskrive billeder direkte fra telefonen ved brug af en kompatibel printer

Datalager – for at aktivere hukommelseskortet til dataoverførsel

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Nokia-tilstand*, *Udskrivning* eller *Datalager*.

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* og en af følgende valgmuligheder:

Omstilling – for at viderestille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Viderestilling af opkald og opkaldsspærring kan ikke være aktive på samme tid. Se også *Opkaldsspærring* under Sikkerhed på side 73.

Valgfri svartast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra venstre og højre valgtast, lydstyrketasten, kameratasten eller afslutningstasten

Besvar opkald ved at åbne klappen > *Til* – for at indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner klappen. Hvis indstillingen er slået fra, skal du trykke på opkaldstasten, når du har åbnet klappen.

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret

Hurtigopkald > *Til* og de navne og numre, der er knyttet til hurtigopkaldstasterne 2 til 9. Du kan ringe op ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på > Aktivér – for at indstille netværket til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 26.

Oversigt efter opkald > Til – for at få telefonen til kortvarigt at vise opkaldets omtrentlige varighed efter hvert opkald

Send eget opkalds-id > Ja – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge *Netværksafhængig*.

■ Telefon

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefon* og en af følgende valgmuligheder:

Indstillinger for sprog > Sprog på telefon – for at indstille sproget på telefonens skærm. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

- Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*.
- Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge *Sprog til stemmegenkendelse*. Se Foretagelse af et stemmestyrer opkald på side 24 og *Stemme kommandoer* under Mine genveje på side 57.

Hukommelsesstatus – for at få vist ledig hukommelse og brugt hukommelse for hver funktion på listen

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*. Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturet til at låse automatisk. Vælg *Til* og timeout for at aktivere tastaturlåsen, eller vælg *Fra* for at slå den automatiske tastaturlås fra.

Spørg om Flyprofil – for at indstille telefonen til at spørge, om *Flytilstand* skal bruges, hver gang telefonen tændes. I *Flytilstand* er alle radioforbindelser slukket. *Flytilstand* bør bruges i områder, som er følsomme over for radiotransmission.

Opstartstekst – for at oprette den velkomstbesked, du vil have vist kortvarigt, når telefonen tændes

Telefonopdateringer – for at få vist den aktuelle version af telefonsoftwaren, for at hente ny telefonsoftware og for at installere den software, du har hentet. Se Opdateringer af telefonsoftware på side 74.

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med **Manuelt** kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med din netværksoperatør.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger. Denne funktion vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Se SIM-tjenester på side 106.

Aktivering af hjælpe tekst – for at vælge, om telefonen skal vise hjælpe tekst.

Starttone – for at vælge, om telefonen skal afspille en starttone, når den tændes.

Sluktone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den slukkes. Denne menu er kun synlig, hvis tonen findes i **Temaer** eller er del af nedlukningsfunktionen fra tjenesteudbyderen.

Funktion, når klap lukkes – for at vælge, om telefonen skal gå i standbytilstand, eller alle kørende programmer skal forblive åbne, når klappen lukkes.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr ud over opladeren.

Vælg **Menu > Indstillinger > Ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været sluttet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge en af følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk besvarelse deaktiveret.

Lys – for at indstille lysene permanent til **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at tænde lysene i 15 sekunder, efter at du har trykket på en tast.

Tændingsfølør > **Til** – for at indstille telefonen til at slukke automatisk ca. 20 sekunder, efter at bilens tænding slukkes, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt.

Teksttelefon > **Brug teksttelefon** > **Ja** – for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne for headsettet

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er MMS-tjenesten, chatbeskeder, synkronisering, e-mail-programmet, streaming, Tryk og tal-tjenesten og browseren. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger som en konfigurationsbesked.

Du kan læse, hvordan du gemmer konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked, under Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfiguration** og en af følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.indstillinger – for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne til denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > **Brug som stand.** Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer

Foretrukket adgangspunkt – for at se de gemte adgangspunkter. Rul hen til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Detaljer** for at se navnet på

tjenesteudbyderen, databæreren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen, hvis denne understøtter det.

Personlige konfig.indstillinger – for manuelt at føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge *Tilføj ny*. Ellers skal du vælge *Valg* > *Tilføj ny/nyt*. Vælg tjenestetypen, og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge *Valg* > *Slet* eller *Aktivér*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Sikkerhed* og en af følgende valgmuligheder:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-eller UPIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en adgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste)

Sikkerhedsniveau > *Telefon* – telefonen anmoder om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Vælg *Hukommelse*, hvorefter telefonen indstilles til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at angive den PIN-kode eller UPIN-kode, der bruges, eller for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og alle spæringsadgangskoder

Kode i brug – for at angive, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv
Godkendelsescertifikater eller **Brugercertifikater** – for at få vist listen over de nøgle- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se Certifikater på side 104.

Indstillinger for sikkerhedsmodul – for at få vist **Detaljer for sikkerhedsmodul**, aktivere **PIN-kodeanmodning** eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også Adgangskoder på side 10.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Gendan fabriksindstil.** og angive sikkerhedskoden. Data, som du har angivet eller hentet, slettes ikke. Navne og numre i **Kontakter** påvirkes f.eks. ikke.

■ Opdateringer af telefonsoftware

Du kan starte opdateringer af telefonsoftware fra menuen **Telefonopdateringer**. Tjenesteudbyderen kan starte opdateringer ved at sende dem direkte til din enhed. Denne funktion hedder også FOTA (firmware over the air).



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til at foretage nødopkald, før opdateringen er fuldført, og enheden er genstartet. Sørg for at sikkerhedskopiere data, før du accepterer en FOTA-opdatering (firmware over the air).

Overførsel

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonopdateringer** for at anmode om tilgængelige opdateringer af telefonsoftware fra tjenesteudbyderen. Vælg **Detaljer for aktuel software** for at få vist den aktuelle version af softwaren. Vælg **Hent telefonsoftware** for at hente

og installere en opdatering af telefonsoftware (hvis der findes en opdatering). Følg instruktionerne på skærmen.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Installation

Vælg [Installer softwareopdatering](#) for at starte installationen, hvis du annullerede installationen efter overførslen.

Softwareopdateringen kan tage nogle minutter.



Bemærk! Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du har problemer med at hente eller installere opdateringen.

9. Operatørmenu

Tjenesteudbyderen har muligvis programmeret en operatørspecifik menu på telefonen. Hvis denne menu findes på telefonen, afhænger dens funktioner fuldstændig af tjenesteudbyderen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

10. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

De filer, der bliver gemt i [Galleri](#), bruger telefonens hukommelseskapacitet. Du kan bruge et kompatibelt hukommelseskort til at øge hukommelseskapaciteten for at gemme billeder, temaer, grafik, ringetoner, videoklip og lydclip i [Galleri](#).

Hvis du vil håndtere filerne og mapperne, skal du gøre følgende:

1. Vælg [Menu](#) > [Galleri](#). Der vises en liste over mapper. Hvis der sættes et hukommelseskort i telefonen, vises mappen [Hukommelseskort, \(ikke-form.\)](#) eller navnet på hukommelseskortet.
2. Rul til den ønskede mappe. Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge [Åbn](#). Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge [Valg](#).
3. Rul hen til den fil, du vil se, og vælg [Åbn](#). Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge [Valg](#).

■ Formatering af hukommelseskort

Du kan formatere et nyt hukommelseskort ved at vælge [Menu](#) > [Galleri](#). Rul til hukommelseskortmappen, og vælg [Valg](#) > [Formatér huk.kort](#).

11. Multimedia



■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen sidder foran på telefonen. Farveskærmen fungerer som en kamerasøger.

Sådan tager du et billede

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Tag bill.**, eller tryk på kamaeratasten, og vælg **Tag bill.**
Telefonen gemmer billedet i **Galleri** > **Billeder**, medmindre du indstiller telefonen til at bruge hukommelseskortet til at gemme billeder.
2. Hvis du vil tage endnu et billede, skal du vælge **Tilbage**.
3. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke 4-vejs-navigeringstasten op eller ned.
4. Du kan tage op til fem billeder i hurtig rækkefølge ved at vælge **Valg** > **Billedsekvens til** > **Sekvens**. Hvis du vil tage endnu et billede, skal du vælge **Valg** > **Nyt billede**.
Jo højere opløsning, jo færre billeder kan du tage i rækkefølge.
5. Du kan sende billedet som en MMS-besked ved at vælge **Send**.
6. Du kan angive et nedtællingsur, der udsætter optagelsen af et billede i 10 sekunder, ved at vælge **Valg** > **Selvudløser til** > **Start**.
Der lyder et bip, når selvdølseren kører, og en hurtigere biplyd, når kameraet er lige ved at tage billedet. Når timeoutperioden udløber, tager kameraet billedet, som gemmes i **Galleri** > **Billeder**.
Hvis du vil tage et billede, når der er dæmpet belysning, justerer kameraet automatisk til en længere eksponeringstid, så billedkvaliteten bliver bedre.
Denne Nokia-enhed understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 640 x 480 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Video** > **Optag**.

Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i **Galleri** > **Videoklip**.

Du kan se valgmulighederne ved at vælge **Valg**.

Kameraindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger**, og rediger indstillingerne.

Kameraeffekter

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Effekter** og en af valgmulighederne.

■ **Medieafspiller**

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streamingvideoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspil**. > **Åbn Galleri**, **Bogmærker**, **Gå til adresse** eller **Medieoverførsler**.

Indstilling til streamingtjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan læse om, hvordan du angiver indstillingerne manuelt, under Konfiguration på side 72.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspil**. > **Streamingindstil**. og en af følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig**.

Konto – Vælg en streamingtjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller lydfile i formaterne MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ eller eAAC+, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet. Musikfiler registreres automatisk og tilføjes til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil**. Oplysningerne om det første musiknummer på standardnummerlisten vises.
2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge .
3. Du kan gå videre til starten på det næste musiknummer ved at vælge . Du kan gå tilbage til starten på det forrige musiknummer ved at trykke to gange på .
4. Du kan spole baglæns i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Du kan spole fremad i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten ved den ønskede position.
5. Du kan sætte afspilningen på pause ved at vælge .



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Indstillinger

I menuen **Musikafspil** kan følgende valgmuligheder være tilgængelige: **Nummerliste** – for at se alle tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede musiknummer og vælge **Afspil**.

Musikbibliotek – for at gennemse musikbiblioteket efter følgende kriterier: **Alle numre**, **Kunstnere**, **Albummer**, **Genrer**, **Komponister** eller **Nummerlister**. Du kan opdatere indholdet af musikbiblioteket ved at vælge **Opdater bibliotek**.

Afspilningsvalg > *Tilfældig* > *Til* – for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* > *Aktuelt nummer* eller *Alle numre* for at afspille det aktuelle nummer eller hele nummerlisten flere gange.

Medieequalizer – for at åbne listen over medieequalizersæt.
Se Equalizer på side 84.

Føj til Foretrukne – for at tilføje den aktuelle sang på nummerlisten
Foretrukne

Spil via Bluetooth – for at tilslutte og afspille musik via Bluetooth-aktiveret lydudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse

Brug tone – f.eks. for at bruge den aktuelle sang som ringetone.
Du får vist en liste over mulige indstillinger for tonen.

Send – for at sende den valgte fil ved hjælp af MMS eller en Bluetooth-forbindelse

Webside – for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der har tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

Musikoverførsler – for at hente musik på internettet.

Hukom.statust – for at få vist den ledige og anvendte hukommelse

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Vælg *Menu* > *Multimedia* > *Radio*. Du kan bruge de grafiske taster ▲, ▼, ◀ eller ▶ på skærmen ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

Lagring af kanaler

1. Vælg og hold ◀ eller ▶ nede for at starte kanalsøgningen. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre radiofrekvensen i trin på 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

3. Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke på 1 eller 2 og trykke på og holde den ønskede valgtast nede (0 til 9).
4. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Aflytning

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.
2. Vælg  eller , eller tryk på headsettasten for at rulle til den ønskede kanal.
3. Tryk kortvarigt på de tilsvarende taltaster for at vælge en radiokanalplacering.
4. Vælg **Valg** og en af følgende valgmuligheder:
 - Sluk radioen** – for at slukke radioen
 - Gem station** – for at gemme en ny kanal ved at indtaste kanalens navn
 - Visual Radio** – for at angive, om programmet Visual Radio skal bruges (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og priser. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.
 - Højttaler** eller **Headset** – for at lytte til radioen via højttaleren (begrænset til FM-radio) eller et headset. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headsetledningen fungerer som radioens antenne.
 - Monosignal** eller **Stereosignal** – for at lytte til radioen i mono eller stereo
 - Stationer** – for at vælge listen over gemte kanaler. Du kan slette eller omdøbe en kanal eller redigere id'et for den visuelle tjeneste ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > **Slet station** eller **Omdøb** eller **Visuel tjeneste-id**.
 - Søg alle stationer** – for at starte automatisk søgning og gemme funktionen for alle tilgængelige radiokanaler. Søgningen fanger kun de stærkeste radiokanaler.
 - Indstil frekvens** – for at indtaste den ønskede radiokanals frekvens

[Stationsoversigt](#) – for at aktivere stationsoversigten (netværkstjeneste) til at søge efter tilgængelige radiostationer og gemme dem til senere brug

[Aktivér visuel tjen.](#) – du kan indstille, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge [Aktivér visuel tjen.](#) > [Automatisk](#).

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optagelse af lyd

1. Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Optager](#).
2. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge [Valg](#) > [Optag](#). Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplud. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge .
Optagelsen gemmes i [Galleri](#) > [Optagelser](#).
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge [Valg](#) > [Afspil seneste](#).
5. Du kan sende den seneste optagelse ved hjælp af Bluetooth eller i en MMS-besked ved at vælge [Valg](#) > [Send seneste](#).

Liste over optagelser

1. Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Optager](#) > [Valg](#) > [Optagelser](#).
Listen over mapper i [Galleri](#) vises.
2. Åbn [Optagelser](#) for at se listen over optagelser.
3. Vælg [Valg](#), hvis du vil vælge mellem valgmulighederne til filer i [Galleri](#). Se Galleri på side 77.

Angivelse af en lagringsmappe

Du kan bruge en anden mappe end *Optagelser* som standardmappe i *Galleri* ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Optager* > **Valg** > *Vælg hukommelse* og en mappe på listen.

■ Equalizer

Du kan styre lydkvaliteten, når du anvender musikafspilleren, ved at forstærke eller dæmpe frekvensbåndene.

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Equalizer*.
2. Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge *Aktivér*.
3. Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > *Vis*, *Rediger* eller *Omdøb*.

Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

■ Stereoudvidelse

Denne funktion kan kun bruges, hvis Nokia-mobiltelefonen er sluttet til et kompatibelt stereoheadset.

Du kan forbedre den lyd, der er tilgængelig i stereo, med en udvidet stereoeffekt ved at vælge **Menu** > *Multimedia* > *Stereoudvidelse* > *Til*.

12. Tryk og tal



Tryk og tal (TOT) via mobiltelefonnettet er en tovejsradiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). TOT giver mulighed for direkte talekommunikation. Tryk på lydstyrketasten for at oprette forbindelse.

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet er forbundet, behøver dem, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roamingtjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger til TOT-tjenesten. Se TOT-indstillinger på side 90.

Mens du er tilsluttet til TOT-tjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner. TOT-tjenesten har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved TOT-kommunikation.

■ Oprettelse og afbrydelse af forbindelse

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til**.  viser, at TOT-forbindelsen er oprettet.  viser, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til TOT-tjenesten. Hvis du har føjet kanaler til telefonen, får du automatisk forbindelse til de aktive kanaler.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten, skal du vælge **Slå Tryk og tal fra**.

■ Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald

Indstil telefonen til at bruge højttaleren eller ørestykket til TOT-samtaler. Når ørestykket er valgt, kan du bruge telefonen som normalt ved at holde telefonen op til øret.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du foretage eller modtage kanalopkald, gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Tryk på og hold lydstyrketasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen foran dig, så du kan se skærmen. Når du er færdig med at tale, skal du holde op med at trykke op på lydstyrketasten. Taletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på tasten, som bruges til Tryk og tal, der får lov at tale bagefter.

Du kan kontrollere dine kontakters logonstatus ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**. Denne tjeneste afhænger af tjenesteudbyderen og er kun tilgængelig for kontakter, der abonneres på.



viser, at kontakten er tilgængelig.



viser, at kontakten ikke er logget på Tryk og tal-tjenesten.



? viser, at kontakten er ukendt.



viser, at kontakten ikke vil forstyrres. Du kan ikke ringe til kontakten, men du kan sende en tilbagekaldsanmodning.

Du kan tegne abonnement på en kontakt ved at vælge **Valg > Opret abonnement**. Hvis en eller flere kontakter er markeret, skal du vælge **Opret abonnement**.

Foretagelse af et gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til standardkanalen ved at trykke op på lydstyrketasten. Der kan høres en tone, som angiver, at du har fået adgang til gruppen, og telefonen viser dit kaldenavn og gruppens navn. Se TOT-kanaler på side 89.

Du kan foretage et opkald til en anden kanal end standardkanalen ved at vælge [Kanalliste](#) i menuen TOT, rulle til den ønskede kanal og trykke op på lydstyrketasten.

Hvis du vil foretage et gruppeopkald fra [Kontakter](#), skal modtagerne have oprettet forbindelse til TOT-tjenesten. Vælg [Menu](#) > [Kontakter](#) > [Grupper](#), rul til den ønskede gruppe, og tryk op på lydstyrketasten.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge [Kontaktliste](#). Rul til en kontakt, og tryk op på lydstyrketasten.

Du kan også vælge kontakten i [Kontakter](#).

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over TOT-kanaler ved at vælge [Kanalliste](#) og rulle til den ønskede kanal. Vælg [Medlem.](#), rul til den ønskede kontakt, og tryk op på lydstyrketasten.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge [Tilbagekaldsindb.](#) Rul til den ønskede kontakt, og tryk op på lydstyrketasten.

Foretag et TOT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere TOT-kontakter fra kontaktlisten. Modtagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at deltage.

Vælg [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Kontaktliste](#), og markér de ønskede kontakter. Tryk op på lydstyrketasten for at foretage et opkald. De kontakter, der accepterer opkaldet, vises.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående TOT-opkald.

Der vises oplysninger, f.eks. kanalnavnet eller opkalderens kaldenavn (netværkstjeneste).

Hvis du har indstillet telefonen til først at give dig besked om 1 til 1-opkald, skal du acceptere eller afvise opkaldet.

Hvis du trykker op på lydstyrketasten og forsøger at besvare et opkald, mens et andet medlem taler, vil du høre en tone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker op på lydstyrketasten. Tryk op på lydstyrketasten, og hold den nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge *Detaljer*, rulle til TOT-adressen og vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til den ønskede besked, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en tilbagekaldsanmodning, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstanden. Vælg **Vis**. Listen over kontakter, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.

- Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke op på lydstyrketasten.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan slette anmodningen ved at vælge **Valg** > *Slet tilbagekald*.

- Du kan se afsenderens TOT-adresse ved at vælge [Vis](#).
- Du kan gemme en ny kontakt eller føje TOT-adressen til en kontakt ved at vælge [Valg](#) > [Gem som](#) eller [Føj til kontakt](#).

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

Du kan føje en TOT-adresse til et navn i [Kontakter](#) ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge [Detaljer](#) > [Valg](#) > [Tilføj detalje](#) > [TOT-adresse](#).

Du kan føje en kontakt til listen over TOT-kontakter ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Kontaktliste](#) > [Valg](#) > [Tilføj kontakt](#).

Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, vælge [Kanalliste](#) og rulle til den ønskede kanal.

Vælg [Medlem](#)., rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og vælg [Valg](#). Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge [Gem som](#). Du kan føje en TOT-adresse til et navn i [Kontakter](#) ved at vælge [Føj til kontakt](#).

■ TOT-kanaler

Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre typer TOT-kanaler:

Tildelt kanal – en permanent kanal, der er oprettet af tjenesteudbyderen

[Offentlig kanal](#) – alle kanalmedlemmer kan invitere andre

[Privat kanal](#) – kun de personer, der modtager en invitation fra den, der har oprettet kanalen, kan deltage.

Tilføjelse af en kanal

Du kan tilføje en offentlig eller privat kanal ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Tilføj kanal](#) og redigere indstillingerne i formularfelterne:

[Kanalstatus](#): – vælg [Aktiv](#) eller [Inaktiv](#).

[Kanalkal.navn](#): – indtast kaldenavnet for kanalen.

Kanalsikkerhed: – vælg *Offentlig kanal* eller *Privat kanal*.

Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen via SMS.

Du kan tilføje en tildelt kanal ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* > **Valg** > *Ret adr. manuelt*. Indtast den kanaladresse, du har fået af tjenesteudbyderen.

Modtagelse af en invitation

Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en gruppe, vises *Kanalininvitation modtaget*.

1. Du kan få vist den kontakt, der har sendt invitationen, og kanaladressen, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
2. Du kan tilføje kanalen på telefonen ved at vælge **Gem**.
3. Du kan indstille kanalens status ved at vælge *Aktiv* eller *Inaktiv*.
4. Du kan afvise invitationen ved at vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

■ TOT-indstillinger

Der findes to typer TOT-indstillinger: indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Du kan angive indstillingerne for tilslutning til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Konfig.-indstillinger* og en af følgende valgmuligheder:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Pers. konfig.* til TOT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en TOT-tjenestekonto i de aktive konfigurationsindstillinger

Du kan også vælge mellem følgende andre valgmuligheder:

Du kan redigere indstillingerne for brug af TOT ved at vælge [Menu](#) > [Tryk og tal](#) > [Indstil. for Tryk og tal](#) og en af følgende valgmuligheder:

[1 til 1-opkald](#) > [Til](#) – for at indstille telefonen, så den tillader modtagelse af 1 til 1-opkald. Hvis du vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge [Fra](#). Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge [Informér](#).

[Standardfunktion for TOT-tast](#) > [Åbn kontaktliste](#), [Åbn kanalliste](#), [Ring til kont./grup.](#) eller [Ring til TOT-kanal](#)

[Vis min loginstatus](#) > [Ja](#) – for at aktivere afsendelsen af logonstatus

[Status for TOT ved telefonstart](#) > [Ja](#) eller [Bekræft først](#) – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når du tænder telefonen

[Tryk og tal i udlandet](#) – for at tænde eller slukke for TOT-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket

[Send min Tryk og tal-adresse](#) > [Nej](#) – for at skjule din TOT-adresse for opkald

13. Planlægning



Nokia-mobiltelefonen har mange nyttige funktioner til organisering af din hverdag. Følgende funktioner findes under [Planlægning](#): vækkeur, kalender, opgaveliste, notater, regnemaskine, nedtællingsur og stopur.

■ Alarm

Vækkeuret bruger det tidsformat, som er angivet til uret. Vækkeuret fungerer også, selvom telefonen er slukket, hvis der er nok strøm på batteriet.

Du kan indstille alarmen ved at vælge [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Alarm](#) > [Alarmtid](#) og indtaste alarmtidspunktet. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge [Til](#). Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge [Gentaget alarm](#).

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Alarm](#) > [Alarmtone](#). Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge [Udsættelses-timeout](#) og tidsperioden.

Alarmsignal og -besked

Telefonen udsender et alarmsignal og blinker [Alarm!](#), og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge [Stop](#). Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger [Udsæt](#), afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har angivet, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger [Stop](#), bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg [Nej](#) for at slukke enheden eller [Ja](#) for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke [Ja](#), når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Den aktuelle dag vises med en ramme i månedsvisningen. Hvis der er bemærkninger til dagen, vises datoen med fed. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se en uge, skal du vælge **Valg** > **Ugevisning**. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måneds- eller ugevisningen og vælge **Valg** > **Slet alle noter**.

De andre valgmuligheder i dagsvisningen i kalenderen er oprettelse af en note, sletning, redigering, flytning eller gentagelse af en note, kopiering af en note til en anden dag, afsendelse af en note med Bluetooth-teknologi eller afsendelse af en note til kalenderen på en anden kompatibel telefon som SMS-besked eller MMS-besked. I **Indstillinger** kan du angive indstillingerne for dato og klokkeslæt. Under indstillingen **Slet noter automatisk** kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en note

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**, den ønskede dato og **Valg** > **Opret note** og en af følgende notetyper:  **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**.

Notealarm

Telefonen udsender en bilyd, og noten vises. Hvis der vises en opkaldsnote på skærmen, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

Opgaveliste

Du kan gemme en note til en opgave, som du skal udføre, vælge et prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere noterne efter prioritet eller efter dato.

Opgavenoter

1. Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Opgaveliste](#).
2. Hvis der ikke er tilføjet en note, skal du vælge [Ny note](#); ellers skal du vælge [Valg](#) > [Tilføj](#).
3. Skriv noten, vælg prioritet, angiv deadline og alarmtypen for noten, og vælg [Gem](#).
4. Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge [Vis](#).

■ Noter

Hvis du vil bruge [Noter](#) til at skrive og sende noter til kompatible enheder, skal du gøre det via SMS eller MMS.

1. Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Noter](#).
2. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge [Ny note](#). Ellers skal du vælge [Valg](#) > [Opret note](#).
3. Skriv noten, og vælg [Gem](#).
4. Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge [Vis](#).

■ Regnemaskine

Regnemaskinen i telefonen har grundlæggende aritmetiske og trigonometriske funktioner, beregner kvadratet eller kvadratroden af en sum, den negative værdi af et tal og omregner valutakurser.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Regnemask](#). Tryk på # for et komma. Rul til den ønskede handling eller funktion, eller vælg den under [Valg](#).

Du kan gemme vekselkursen ved at vælge [Valg](#) > [Vekselkurs](#). Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge [Valg](#) > [Lokal](#) eller [Udenlandsk](#).

■ Nedtællingsur

1. Vælg [Menu](#) > [Planlægning](#) > [Nedtæl.ur](#) > [Normalt ur](#); indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg [OK](#).
Du kan skrive din egen notetekst, som vil blive vist, når tiden udløber.

2. Du starter nedtællingsuret ved at vælge **Start**.
3. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**.
4. Du kan stoppe nedtællingsuret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan genstarte nedtællingsuret ved at vælge **Gensta**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

14. Programmer



■ Spil

Telefonen indeholder også nogle spil.

Start

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**, rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**.

Du kan finde yderligere oplysninger om spilrelaterede valgmuligheder under Andre programfunktioner på side 96.

Overførsler

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**.

Listen over tilgængelige bogmærker vises.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Indstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil**.

■ Samling

Telefonen indeholder nogle Java-programmer, f.eks. et verdensur.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**; rul til et program, og vælg **Åbn**, eller tryk på opkaldstasten.

Andre programfunktioner

Slet – for at slette programmet eller programgruppen fra telefonen

Detaljer – for at give yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste). Den vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.

Overførsel af programmer



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det (netværkstjeneste).

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Pgr.overførsler**, hvorefter der vises en liste over de tilgængelige bogmærker.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

- Brug funktionen til spiloverførsler. Se Overførsler på side 96.
- Brug Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

15. Internet



Telefonen har en indbygget browser, som du kan bruge til at oprette forbindelse til udvalgte tjenester på det mobile internet. Mange adgangsfunktioner til det trådløse mobile internet er netværksafhængige, og nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Teknologibaggrund

En teknologi, som hedder WAP (wireless application protocol) er for mobile enheder, hvad WWW (world wide web) er for personlige computere.

De fleste WAP-steder består af tekst og hyperlinks. Nogle sider indeholder endda grafik i lav opløsning eller kræver datainput.

Du kan muligvis ikke se alle detaljer på de mobile internetsider, da visningen af siderne afhænger af skærmstørrelsen.

■ Tjenesteudbyder

Da mobilt internetindhold er udviklet til at blive vist på telefonen, er din tjenesteudbyder nu også din udbyder af mobile internettjenester. Tjenesteudbyderen har sandsynligvis oprettet en startside og indstillet din WAP-browser til at gå til denne side, når du logger på det mobile internet. Når du er på tjenesteudbyderens startside, finder du muligvis links til en række andre websteder.

■ Adgangstjeneste

Opsætning af en tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge.

Se Konfigurations-indstillingstjeneste på side 11. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se Konfiguration på side 72.

Aktivering af indstillingerne

Kontrollér, at [Internet](#)-indstillingerne for den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Konfigurationsindstillinger](#) > [Konfiguration](#).
Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises.
2. Vælg en tjenesteudbyder eller [Personlig konfig.](#) til søgning på nettet.
3. Vælg [Konto](#) og en tjenstekonto til søgning på nettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Du kan godkende brugere manuelt til internetforbindelser ved at vælge [Vis terminalvindue](#) > [Ja](#).

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Du kan oprette forbindelse til en tjeneste på flere måder.

- Du kan åbne tjenestens startside ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Startside](#), eller trykke på og holde 0 nede i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Bogmærker](#).
- Du kan vælge det senest viste websted ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Sidste webadresse](#).
- Du kan angive adressen til tjenesten ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Gå til adresse](#), indtaste adressen til tjenesten og vælge [OK](#).

■ Browser

Det burde ikke være nødvendigt at konfigurere browseren på telefonen manuelt. Normalt bliver det gjort af tjenesteudbyderen, når du har anmodet om at abonnere på funktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du har problemer med at bruge browseren.

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at bruge browseren på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens skærm. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis EGPRS eller GPRS er valgt som databærer, vises  eller  øverst til venstre på skærmen, mens du er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en EGPRS- eller GPRS-forbindelse, vises  eller  øverst til højre på skærmen for at angive, at EGPRS- eller GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette EGPRS- eller GPRS-forbindelsen.

Telefontaster

- Tryk navigeringstasten i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.
- Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten.
- Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på 0 til 9.
- Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *.

Valgmuligheder

Ud over de valgmuligheder, der er tilgængelige på din enhed, kan tjenesteudbyderen tilbyde andre muligheder.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du er på internettet. Du kan foretage et telefonopkald eller gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Indstillinger for udseende

Mens du bruger internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Indst. f. udseende](#), eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Indstillinger for udseende](#) og en af følgende indstillinger:

[Tekstombrydning](#) > [Til](#) – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger [Fra](#), afkortes teksten.

[Skriftstørrelse](#) – for at indstille skriftstørrelsen til mobile internetsider

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden. Dette betyder, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal for ikke-sikker forbindelse* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse, når du bruger browseren

Signaler > *Signal for ikke-sikre elementer* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en krypteret side indeholder et usikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se Browsersikkerhed på side 103, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersideindholdet

Tegnsæt > *Webadresser i Unicode (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser som Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er oprettet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmens udseende

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere JavaScript™

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se Cachehukommelse på side 103.

Mens du bruger internettet, kan du vælge *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts. Mens du bruger internettet,

kan du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Sikkerhed](#) > [WMLScript-indstil.](#), eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhedsindstillinger](#) > [WMLScripts via sikker forbindelse](#). Hvis du vil tillade scripts, skal du vælge [Tillad](#).

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du bruger internettet, kan du vælge [Valg](#) > [Bogmærker](#) eller vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Bogmærker](#) i standbytilstand.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten for at oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg [Valg](#) for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller flytte bogmærket til en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som bogmærke, vises [1 bogmærke modtaget](#). Det modtagne bogmærke gemmes automatisk i [Bogmærker](#). Hvis du vil se det, skal du vælge [Vis](#) > [Bogmærker](#).

■ Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i [Galleri](#) ved at vælge [Til Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Indstillinger for hentning](#) > [Gem automatisk](#) >.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen (netværksudbyderen). Tjenestebeskeder er meddelelser (for eksempel nyhedsoverskrifter). Disse meddelelser kan indeholde en SMS-besked eller en adresse på en tjeneste.

Du kan åbne [Tjenesteindbakke](#) i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge [Vis](#). Hvis du vælger [Afslut](#), flyttes beskeden til [Tjenesteindbakke](#). Du kan få adgang til [Tjenesteindbakke](#) senere ved at vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Tjenesteindbakke](#).

Indstillinger

Vælg [Menu](#) > [Internet](#) > [Indstillinger](#) > [Tjenesteindbakkeindstillinger](#).

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge [Tjenestebeskeder](#) > [Til](#) eller [Fra](#).

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge [Beskedfilter](#) > [Til](#). Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge [Godk. udbydere](#).

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge [Automatisk forbindelse](#) > [Til](#). Hvis du vælger [Fra](#), aktiveres browseren kun, efter at du har valgt [Hent](#), når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Hvis du vil tømme cachen, mens du bruger internettet, skal du vælge [Valg](#) > [Andre valg](#) > [Ryd cache](#).

Hvis du vil tømme cachen, mens telefonen er i standbytilstand, skal du vælge [Menu](#) > [Internet](#) > [Ryd cache](#).

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodul forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodul kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Vælg [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhed](#) > [Indstillinger for sikkerhedsmodul](#) og en af følgende valgmuligheder:

[Detaljer for sikkerhedsmodul](#) – hvis du vil have vist titlen på sikkerhedsmodul, producenten og serienummeret

[PIN-kodeanmodning](#) – hvis du vil indstille telefonen, så man bliver bedt om at indtaste modul-PIN-koden, når man bruger tjenester fra sikkerhedsmodul. Indtast koden, og vælg [Til](#). Hvis du vil deaktivere modul-PIN-koden, skal du vælge [Fra](#).

[Skift PIN-kode til modul](#) – for at ændre modul-PIN-koden, hvis sikkerhedsmodul tillader det. Indtast den nuværende modul-PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

[Skift PIN-kodesignatur](#) – hvis du vil ændre PIN-kode-signaturen for den digitale signatur. Vælg den PIN-kode-signatur, du vil ændre. Indtast den nuværende PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også Adgangskoder på side 10.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over nøgle- eller brugercertifikater ved at vælge [Menu](#) > [Indstillinger](#) > [Sikkerhed](#) > [Godkendelsescertifikater](#) eller [Brugercertifikater](#).

Sikkerhedsindikatoren  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres, f.eks. beløbet og datoen, vises.

Kontrollér, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se Adgangskoder på side 10), og vælg [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

16. SIM-tjenester



Dit SIM-kort tilbyder muligvis flere tjenester, du kan få adgang til.

Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

For at få adgang til disse tjenester kan det være nødvendigt at sende beskeder eller foretage et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.

17. Computerforbindelse

Du kan sende og modtage e-mails og få adgang til internettet, når telefonen er koblet til en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse (CA-53). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem hukommelseskortet i telefonen og en kompatibel pc. Se USB-datakabel på side 68. Efter overførsel af data skal du sikre dig, at det er sikkert at tage USB-datakablet ud af pc'en.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite-softwaren er tilgængelig for din telefon. Nokia PC Suite er en samling effektive værktøjer, du kan bruge til at holde styr på din telefons funktioner og data. Hver komponent er et separat program, der har onlinehjælp. Nokia PC Suite-software, installationsvejledning og anden dokumentation er gratis og kan hentes fra Nokias websted: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruge datatjenesterne EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (general packet radio service), HSCSD (High-speed circuit switched data) og CSD (Circuit-switched data) *GSM-data* med telefonen.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis koble telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres. Se Pakkedataindstillinger på side 66.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

■ Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse mellem en kompatibel bærbar computer og internettet. Telefonen skal have aktiveret en tjenesteudbyder, som understøtter internetadgang, og pc'en skal understøtte Bluetooth-PAN (Personal Area Network). Når du har oprettet forbindelse til telefonens NAP-tjeneste (network access point) og binding til pc'en, åbner telefonen automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet. Det er ikke nødvendigt at installere softwaren PC Suite for at bruge telefonens NAP-tjeneste.

Se Trådløs Bluetooth-teknologi på side 64.

18. Ekstraudstyr

Hvis du vil udvide telefonens funktionalitet, findes der en lang række ekstra funktionalitet til telefonen. Du kan vælge disse elementer for at få opfyldt dine særlige kommunikationsbehov.



19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid.

Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.


■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.

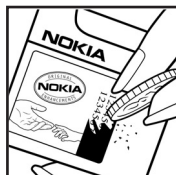

4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.



Hvis du vil oprette en SMS-besked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørtakster er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mål ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen.

Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal gøre følgende:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,

- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder,

kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering.
Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på tasten Opkald.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne trådløse enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,15 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder	10
aktiv standby	20, 58
alarm	92
antenne	16

B

batteri	
oplade	14
styrkeindikator	19
beskeder	
indstillinger for	47
info	44
lyd	35
lyn	35
multimedie	31
SIM	31
skabeloner	34
SMS	28
tale	43
bluetooth	64
bogmærker	102
browser	99

C

Chat. Se chatbeskeder.	
chatbeskeder	36

D

delt hukommelse	8
-----------------------	---

E

ekstraudstyr	109
e-mail-program	40

G

genveje i standbytilstand	21
---------------------------------	----

H

hukommelseskort	
format	77
holder	18
indsætning	14
håndledsrem	17

I

indstillinger	
besked	45
ekstraudstyr	71
gendan fabriks-	74
klokkeslæt og dato	57
konfiguration	72
modem	66
opkald	69
sikkerhed	73
telefon	70
toner	55

K

kalender	93
kamera	
brug	78
linse	18
kontakter	
anvendt hukommelse	50
kopiere	49
mine numre	51
redigere	49
slette	49
slette oplysninger	49
søge	48
tilføj	48
tjenestenumre	51

M

medieafspiller	79
menu	27
mine genveje	57
musikafspiller	80

N

netværkstjenester	7
Nokia PC Suite	107
noter	94
nødopkald	116

O

opdateringer af telefonsoftware	74
operatørlogo	56
operatørmenu	76
opgaveliste	93
opkald	24
afslutte	24
afvise	25
besvare	25
foretage	24
log	52
talebesked	43
valgmuligheder	26
ventende	26
overførsler	
indhold og programmer	12
indstillinger	102
oversigt efter opkald	70

P

plug and play-tjeneste	16
profiler	54

R

radio	81
regnemaskine	94

S

sikkerhed	
eksplosive omgivelser	115
hospitalsudstyr	114
høreapparater	115
køretøjer	115
nødopkald	116
oplysninger om	
certificering (SAR)	116
pacemakere	114
SIM-kort	13
standbytilstand	19
stemmekommandoer	58
stereoudvidelse	84
synkronisering	67

T

tapet	55
tastaturlås	23
taster og dele	18
temaer	54
tesktindtastning	28
tjeneste	
indbakke	102
kommandoer	44
TOT. Visning af Tryk og tal.	
Tryk og tal	
1 til 1-opkald	87
afbryde forbindelse	85
foretage og modtage	
opkald	86
guppeopkald	86
indstillinger	90
kanaler	89
kanalopkald	86
oprette forbindelse	85
tilbagekaldsanmodninger	88

V

vedligeholdelse	113
visitkort	50

W

WLAN/Wi-Fi	59
------------------	----