

Nokia 6086 Användarhandbok

9253806

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-188 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434 !



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information finns i Eco-deklarationen för produkten eller i landsspecifik information på www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite och logotypen för Nokias originaltillbehör är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

EXPORTKONTROLL

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9253806/Utgåva 1

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	6	SIM-meddelanden	31
Allmän information.....	10	MMS	31
Koder	10	Nokia Xpress-ljudmeddelanden	35
Upphovsrättsskydd.....	11	Chatt.....	36
Tjänst för		E-postprogram	39
konfigurationsinställningar.....	11	Röstmeddelanden	42
Ladda ner innehåll och program.....	12	Infomeddelanden	43
Nokia-support och		Servicekommandon	43
kontaktinformation	12	Radera meddelanden	43
		Meddelandeinställningar	44
1. Komma igång.....	13	6. Kontakter.....	48
Installation av SIM-kort		Söka	48
och batteri	13	Spara namn och telefonnummer....	48
Ladda batteriet	14	Spara nummer, objekt	
Installera minneskortet	14	eller en bild.....	48
Slå på och stänga av telefonen	15	Kopiera en kontakt	49
Öppna luckan	16	Redigera kontaktinformation	49
Normal användningsposition.....	16	Radera kontakter eller	
Handledsrem	17	kontaktinformation	49
2. Din telefon.....	18	Visitkort	49
Knappar och delar.....	18	Inställningar	50
Vänteläge	19	Grupper	50
Indikatorer och ikoner	21	Snabbuppringning	50
Låsa knapparna (knappås).....	22	Service och mina nummer.....	51
3. Samtalsfunktioner.....	24	7. Samtalslogg.....	52
Ringa ett samtal.....	24	Positionsinformation.....	52
Snabbuppringning	24	8. Inställningar	54
Utökad röstuppringning	24	Profiler	54
Besvara eller avvisa ett samtal	25	Teman.....	54
Alternativ under ett samtal.....	26	Signaler.....	54
4. Telefonmenyer	27	Display.....	55
Menyvyer.....	27	Tids- och datuminställningar	57
Välja en menyfunktion	27	Egna genvägar	57
5. Meddelanden	28	Anslutbarhet.....	58
Textmeddelanden.....	28	Samtal.....	68
		Telefon	69

Tillbehör.....	70	14. Program	94
Konfiguration.....	71	Spel.....	94
Säkerhet	72	Program.....	94
Återställ fabriksinställningar.....	73	15. Webb.....	96
Uppdateringar av telefonens programvara.....	73	Tekniköversikt.....	96
9. Operatörsmeny	75	Operatör.....	96
10. Galleri.....	76	Använda en tjänst.....	96
Formatera minneskort.....	76	Webbläsare.....	97
11. Multimedia	77	Säkerhetsinställningar	99
Kamera.....	77	Bokmärken.....	99
Mediaspelare.....	78	Inställningar för nedladdning	100
Musikspelare.....	78	Tjänsteinkorg	100
Radio	80	Cacheminne	101
Inspelning	82	Säkerhet när du surfar.....	101
Equalizer.....	82	16. SIM-tjänster.....	104
Stereobreddning	83	17. Datoranslutning	105
12. Talknappstjänst	84	USB-datalagring	105
Ansluta och koppla från	84	Nokia PC Suite.....	105
Ringa och ta emot ett PTT-samtal.....	84	EGPRS, GPRS, HSCSD och CSD	105
Begäran om återuppringning	86	Datakommunikationsprogram	105
Lägga till direktkontakter.....	87	Bluetooth	106
PTT-kanaler.....	88	18. Tillbehör.....	107
PTT-inställningar.....	89	19. Information om batteri	108
13. Planerare	90	Ladda och ladda ur	108
Alarm.....	90	Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	109
Kalender	91	Skötsel och underhåll	111
Att göra	91	Ytterligare	
Anteckningar.....	92	säkerhetsinformation	112
Kalkylator.....	92	Sakregister	116
Timer	92		
Stoppur.....	93		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

**VATTENBESTÄNDIGHET**

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

**SÄKERHETSKOPIOR**

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.

**ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER**

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

**NÖDSAMTAL**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 850-, 900-, 1800- och GSM 1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör.

Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet.

Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de

används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menyarnamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne: galleri, kontakter, textmeddelanden, MMS, chatt, e-post, kalender, att göra-noteringar och Java™-spel och -program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från laddaren AC-3. Enheten används med BL-5C-batterier.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

Gratulerar till inköpet av den här Nokia-mobiltelefonen. Enheten har bland annat följande funktioner: kalender, klocka, alarm, radio, musikspelare och en inbyggd kamera.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Om du vill ändra koden, eller om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se Säkerhet på sid. 72.

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, ignoreras ytterligare försök som du gör. Vänta i 5 minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4-8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se Säkerhet på sid. 72. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Information om hur du ställer in att telefonen ska efterfråga PIN-kod finns i Säkerhet på sid. 72.

PIN2-koden (4 till 8 siffror), som medföljer vissa SIM-kort, krävs för vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se Säkerhetsmodul på sid. 101. En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

PIN-kod för att godkänna behövs för digitala signaturer. Se Digitala signaturer på sid. 103. En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblockning Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad

PIN- respektive UPIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrkod

Spärrkoden (4 siffror) behövs vid användning av funktionen [Samtalsspärrar](#). Se Säkerhet på sid. 72. Denna kod kan fås av nätoperatören.

Om du anger fel spärrlösenord tre gånger i rad blockeras lösenordet. Kontakta nätoperatören om du behöver hjälp.

■ Upphovsrättsskydd

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Inställningarna kan eventuellt sändas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. Spara de mottagna inställningarna på telefonen. Du kan erhålla PIN-koden som behövs för att spara inställningarna från din tjänstleverantör. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga inställningar.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas [Konfig.inställn. mottagna](#) på displayen.

Du sparar inställningarna genom att välja [Visa](#) > [Spara](#). Om meddelandet [Änge PIN-kod för inställningar](#) visas anger du PIN-koden för inställningarna och trycker på [OK](#). För att få PIN-koden kontaktar du den tjänstleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. Annars visas meddelandet [Aktivera sparade konfigurationsinställningar?](#)

Om du inte vill spara inställningarna väljer du [Visa](#) > [Avvisa](#).

Om du vill redigera inställningarna, se Konfiguration på sid. 71.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll, t.ex. teman, signaler och videoklipp, till telefonen (nätjänst). Välj nedladdningsfunktionen (t.ex. på menyn *Galleri*). När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokia-support och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste informationen, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia Care-serviceplats på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Installation av SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.


SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

Installera SIM-kortet:

1. Frigör bakstycket genom att trycka ner och skjuta ut det och lyft sedan av det från telefonen.

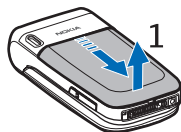

2. När du har tagit av bakstycket lyfter du ut batteriet med fingret som på bilden.

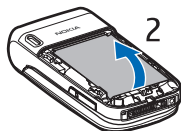

3. Sätt nageln i mitten av SIM-korthållaren i metall. Lossa och öppna SIM-korthållaren.




4. Sätt i SIM-kortet i hållaren enligt bilden med det sneda hörnet först och de guldfärgade kontakterna på SIM-kortet uppåt (bort från telefonen).




5. Stäng SIM-korthållaren. Nu möts de guldfärgade kontakterna på SIM-kortet och de guldfärgade kontakterna i telefonen. Tryck försiktigt ner SIM-korthållaren tills den snäpper på plats.



6. Sätt tillbaka batteriet (med etikettsidan upp) så att de guldfärgade kontaktarna möter kontaktarna på telefonen. Skjut in batteriet på plats.

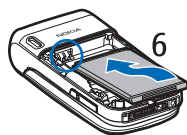


7. Skjut in bakstycket på plats.

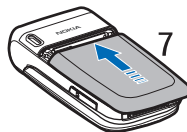

■ Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag.
2. Sätt i laddarens kontakt i det runda uttaget på enhetens undersida. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.
3. Koppla ur laddaren från enheten när batteriet är helt laddat.

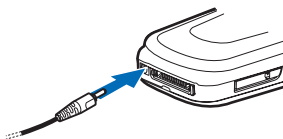

Du kan använda enheten medan laddaren är ansluten. Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-5C-batteri med laddaren AC-3 tar det ca 2 timmar och 20 minuter medan telefonen är i vänteläge.

■ Installera minneskortet

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med den här enheten. Nokia använder godkända industristandarder för minneskort men alla andra märken kanske inte är fullständigt kompatibla med den här enheten. Inkompatibla kort kan skada kortet och enheten samt data som finns på kortet.




Du kan använda ett minneskort för att utöka minnet i ditt [Galleri](#). Se Galleri på sid. 76. Du kan sätta i eller byta minneskort utan att stänga av telefonen.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Så här sätter du in minneskortet: Sätt in nageln i fördjupningen i minneskorthållaren och öppna den (1). Placera minneskortet i korthållaren (2). Se till att minneskortet är rätt isatt och att guldkontakterna på kortet är vända uppåt. Stäng luckan till minneskorthållaren (3).

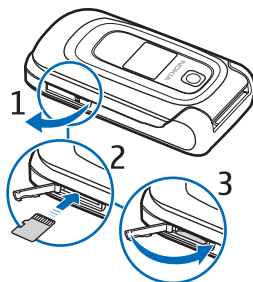


Du kan använda minneskortet till att spara multimediafiler, t.ex. videoklipp, ljudfiler och bilder, i ditt *Galleri*.

När du vill ta ur minneskortet använder du fingernageln. Sätt in nageln i fördjupningen i minneskortshållaren och öppna hållaren. Tryck lätt med nageln på kortet så att det lossnar från hållaren och dra ut kortet. Stäng luckan till minneskorthållaren.

Anvisningar om hur du formaterar minneskortet finns i *Formatera minneskort* på sid. 76.

■ Slå på och stänga av telefonen

Håll ner Avsluta tills telefonen slår på eller stängs av. Om du uppmanas att ange en PIN-kod, knappar du in koden och väljer **OK**.

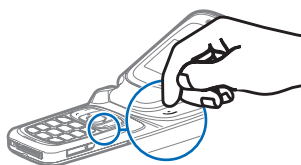


Plug and play-tjänst

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge kan det hända att du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avslå denna begäran. Se *Anslut till operatörens support* i Konfiguration på sid. 71 och Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11.


■ Öppna luckan

När du öppnar telefonens lucka öppnas den automatiskt 155 grader. Försök inte tvinga upp luckan mer än så.

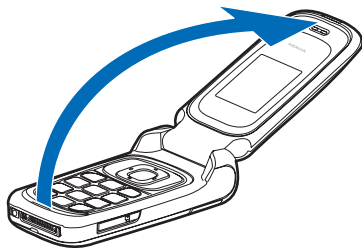

■ Normal användningsposition


Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

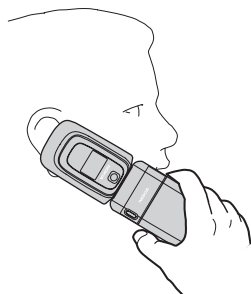

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

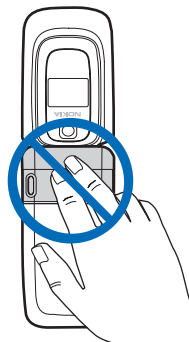

■ Handledsrem


Ta bort bakstycket från telefonen och trä in handledsremmen som på bilden.

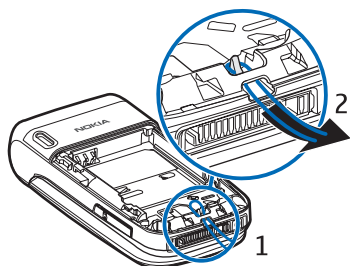


2. Din telefon

■ Knappar och delar


- Hörsnäcka (1)
- Stor display (2)
- Vänster, mellan och höger väljarknapp (3)
- Navigeringsknapp i fyra riktningar (4)
- Ring (5)
- Avsluta (6)
- Knappsats (7)

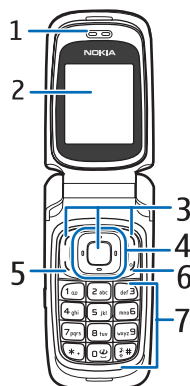

- Kameraobjektiv (8)
- Minidisplay (9)
- Minneskorthållare (10)

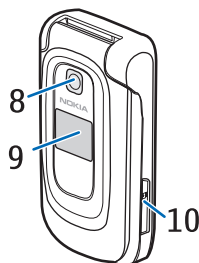


- Högtalare (11)
- Mikrofon (12)
- Pop-Port-anslutning™ (13)
- Kontakt för laddare (14)
- Utlösningssknapp för kameran (15)
- Volymknapp och talknapp (16)

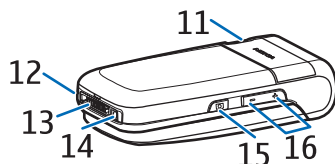

Vänteläge

När du slår på telefonen visas startskärmen, som visar att telefonen är i vänteläge. När telefonen är i vänteläge ger väljarknapparna åtkomst till specifika funktioner, och ikoner visas på startskärmen. Ikonerna anger telefonens status.

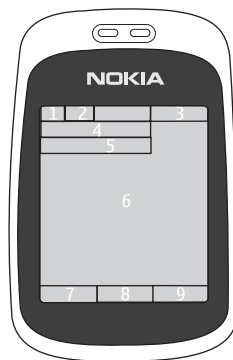

- Nätets signalstyrka (1)
- Batteristyrka (2)
- Klocka (3) – om tiden är inställd att visas på displayen. Se Tids- och datuminställningar i Inställningar på sid. 57.
- Namnet på nätoperatören eller en operatörslogotyp (4)
- Kalender (5) – datumet visas om det är inställt att visas på displayen och om aktivt vänteläge inte är aktiverat. Se Aktivt vänteläge på sid. 20 och Tids- och datuminställningar på sid. 57.
- Aktivt vänteläge (6). Se Aktivt vänteläge på sid. 20.
- Den vänstra väljarknappen (7) är [Gå till](#) eller en genväg till en annan funktion. Se Vänster väljarknapp på sid. 57.
- Den mellersta väljarknappen (8) är [Meny](#).
- Den högra väljarknappen (9) kan vara [Namn](#) som du kan använda för att visa listan med kontakterna på menyn [Kontakter](#), ett operatörsspecifikt namn för åtkomst till en operatörsspecifik webbplats eller en genväg till en funktion som du valt. Se Höger väljarknapp på sid. 57.

Aktivt vänteläge


I aktivt vänteläge kan telefonen visa separata fönster med innehåll, bland annat allmän information och operatörslogotyp, genvägar, ljudfunktioner och kalendern. När du vill välja hur det aktiva vänteläget ska visas, se [Aktivt vänteläge](#) i

Väntelägesinställningar på sid. 55.

Det aktiva vänteläget är i passivt läge när den mellersta väljarknappen (5) är [Meny](#). Du kan bara visa innehåll. Om du vill aktivera navigeringsläget och bläddra igenom innehållet använder du navigeringssknappen. Anvisningar för hur du ändrar knappen för åtkomst till navigeringsläget finns i [Knapp för aktivt vänteläge](#) i Väntelägesinställningar på sid. 55. När pilarna visas kan du bläddra objekt åt vänster och höger.

Om du vill organisera eller anpassa innehållet i aktivt vänteläge, väljer du [Alt](#). och väljer ett alternativ. Se Väntelägesinställningar på sid. 55.

Om du vill gå ur navigeringsläget väljer du [Avsluta](#). Om du inte trycker på några knappar under en viss tid återgår telefonen automatiskt till passivt läge.

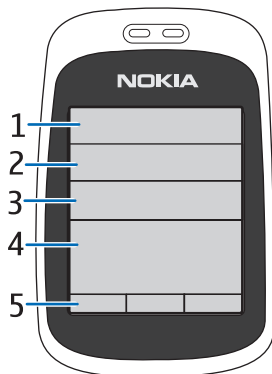

Innehållsobjekt i navigeringsläge

[Genvägsfält](#) – När du vill välja en genväg bläddrat du till den funktion du vill ha och väljer den. Om du vill ändra eller organisera genvägarna i navigeringsläge väljer du [Alt](#). > [Anpassa](#).

[Ljudprogram](#) – Om du vill slå på radion eller musikspelaren bläddrar du till den och väljer den. Bläddra uppåt eller nedåt om du vill byta låt i musikspelaren. Om du vill starta radiokanalsökningen bläddrar du åt vänster eller åt höger och släpper inte knappen.

[Kalender](#) – Om du vill visa dagens noteringar markerar du en notering. Om du vill visa noteringar för föregående eller nästa dag bläddrar du åt vänster eller höger.

[Min notering](#) – Om du vill skriva en notering väljer du innehållsfönstret, skriver noteringen och sparar den sedan.

Timer – Du startar timern genom att välja innehållsobjektet. Den återstående tiden med en notering visas.

Allmän information – Om du vill visa allmän information, t.ex. datum, cellinfovisning, informationsmeddelanden, PTT-standardgruppsnamn eller slutna användargrupper. Datumet visas om kalendern inte har valts som innehåll i aktivt vänteläge.

Genvägar i vänteläge

När du vill visa listan med de senaste numren du har ringt trycker du en gång på Ring. Se Ringa ett samtal på sid. 24.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nätjänst) och du har sparat röstbrevlådenumret i telefonen, håller du ner knappen 1.

När du vill ansluta till en webbtjänst håller du ner 0.

Om du vill ställa in genvägsfunktioner för navigeringsknappen läser du avsnittet **Navigation** i Egna genvägar på sid. 57.

Du kan ringa ett samtal genom att trycka på en nummernapp som har ett tilldelat telefonnummer, se Snabbuppringning på sid. 24.

Om du vill växla mellan profilen **Normal** och **Ljudlös** håller du ner #.

■ Indikatorer och ikoner

Telefonen har två olika typer av identifierare: indikatorer och ikoner.

Ikoner

Se Vänteläge på sid. 19 för mer information om ikoner.

Ikoner

Ikoner är grafiska representationer av ett specifikt objekt eller en situation. Ikonerna beskrivs i följande lista.



Du har olästa meddelanden i mappen **Inkorg**.



Du har meddelanden som avbrutits, misslyckats eller inte skickats i mappen **Utkorg**.



Telefonen har registrerat ett missat samtal.



Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chatttjänsten.



Knappsatsen är låst.



Alarmet är inställt på **På**.



Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.



Timern används.



Stoppuret är på i bakgrunden.



G / E Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.



G/E En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.



G/ / GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under en EGPRS-eller GPRS-fjärranslutning.



En Bluetooth-anslutning är aktiv.



Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.



Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.



Högtalaren är aktiverad eller ett musikställ är anslutet till telefonen.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.



Den tidsinställda profilen är vald.



Samtal dirigeras över ett trådlöst nätverk (WLAN) eller Wi-Fi-nätverk (Wireless Fidelity). Se WLAN/Wi-Fi på sid. 59.

■ Låsa knapparna (knapplås)

Knapplåset gör att du undviker att knapparna trycks in av misstag.

- När du vill låsa knapparna väljer du **Meny** och trycker på * inom 3,5 sekund.
- När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund.

- Om du vill aktivera det automatiska knapplåset väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Telefon](#) > [Automatiskt knapplås](#) > [På](#). Ange med vilken fördröjning i minuter och sekunder som knapparna ska låsas.

Om [Säkerhetsknapplås](#) är [På](#) anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta.

När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring.

Mer information om [Säkerhetsknapplås](#) finns i Telefon på sid. 69.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Ange riktnumret och telefonnumret. Om du vill radera en siffra väljer du [Radera](#).

För utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på Avsluta eller väljer [Alt.](#) > [Avsluta samtal](#).

■ Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 2 to 9. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på en av snabbuppringningsknapparna och sedan på Ring.
- Om [Snabbuppringning](#) är [På](#) kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Snabbuppringning](#) i Samtal på sid. 68.

■ Utökad röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista. Ett röstkommando läggs automatiskt till i alla poster i telefonens kontaktlista.

Ringa ett röstuppringt samtal

Om ett program håller på att skicka eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du använder röstuppringning.

Röstkommandon är språkberoende. När du vill ställa in språket, se [Röstigenkänningspråk](#) i Telefon på sid. 69.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge, håller du ner höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.

Om du använder ett kompatibelt headset, håller du ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

2. Uttala röstkommandot tydligt. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för träffen längst upp i listan. Efter ca 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om resultatet inte är det rätta, bläddrar du till en annan post och väljer att ringa upp den i stället.

Röststyrning av telefonfunktioner påminner om röstuppringning. Se **Röstkommandon** i Egna genvägar på sid. 57.

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Besvara ett samtal genom att vika upp telefonen eller trycka på Ring. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**, om telefonen är öppen, eller volymknappen uppåt eller nedåt om telefonen är stängd. Om du vill avvisa ett samtal när telefonen är öppen trycker du på Avsluta.

Om **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverat i din röstbrevlåda vidarekopplas samtalet till brevlådan. Annars avvisas samtalet. Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Samtal väntar är en nättjänst. Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på knappen Avsluta.

För att aktivera funktionen **Val för samtal väntar**, se Samtal på sid. 68.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill veta mer.

För att höja eller sänka volymen under ett samtal trycker du volymknappen (på telefonens sida) uppåt eller nedåt.

Välj **Alt.** under ett samtal så blir följande alternativ tillgängliga.

Sänd DTMF – för att skicka tonsträngar

Pendla – för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Koppla – för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens – för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer.

Privat samtal – för att ha en privat diskussion i ett konferenssamtal.

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Telefonmenyer

Telefonfunktioner grupperas efter funktion och nås via telefonens huvudmenyer. Varje huvudmeny har undermenyer och listor där du kan välja eller visa alternativ och anpassa telefonens funktioner. Bläddra för att komma åt dessa menyer och undermenyer.

En del menyer kanske inte är tillgängliga i ditt nät. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

■ Menyvyer

Telefonen har två typer av menyvyer: *Lista* och *Ikoner*.

Om du använder *Lista* visas varje meny som en bild. Bläddra för att navigera genom menyerna. När du bläddrar på menyerna visas menyernas nummer högst upp till höger i displayen. Under menynumret finns en rullningslist med en flik. Fliken flyttas uppåt eller nedåt när du bläddrar på menyerna för att ge en bild av din aktuella position i menystrukturen.

Med *Ikoner* visas flera menyikoner på samma skärm. Använd navigeringsknappen för att bläddra mellan ikonerna. Namnet på aktuell meny visas högst upp på displayen och ikonerna för menyn visas med en ram.

Om du vill byta menyvy väljer du **Meny** > **Alt.** > *Vy för huvudmeny* > *Lista* eller *Ikoner*.

■ Välja en menyfunktion

1. Välj **Meny** och den meny du vill ha.
2. Om menyn innehåller undermenyer väljer du en undermeny.
3. Om menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en undermeny.
4. För att gå tillbaka till föregående meny väljer du **Tillbaka**. För att gå ur menyn väljer du **Avsluta**.

5. Meddelanden



Du kan hålla kontakten med vänner, familj och kollegor genom att använda SMS (nätjänst). Alla meddelandefunktioner är inte tillgängliga i alla trådlösa nät. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang.

När du skickar meddelanden kan *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

■ Textmeddelanden

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Du kan använda fördefinierade mallar som hjälp när du skriver textmeddelanden. Innan du kan skicka text- eller e-postmeddelanden måste du konfigurera meddelandeinställningarna. Se Meddelandeinställningar på sid. 44.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Textinmatning

Du kan skriva text med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning (intelligent ordbok). När du använder normal textinmatning trycker du på en nummernapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp till vänster på displayen. **abc**

abc eller **ABC** visas bredvid textinmatningsmarkören för att ange skiftläge. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. **123** anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge håller du ner **#** och väljer *Sifferläge*.

Inställningar

Om du vill ställa in ett annat skrivspråk väljer du **Alt.** > *Skrivspråk*. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.

För att ställa in automatisk textigenkänning väljer du **Alt.** > *Intellig. ordbok på*. För att ställa in normal textinmatning väljer du **Alt.** > *Intellig. ordbok av*.

Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på **#** eller hålla ner **Alt.**.

Automatisk textigenkänning

Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista.

1. Börja med att skriva ett ord med knapparna 2 to 9 och tryck en gång på varje knapp för att skriva en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
2. När du ser det ord du vill ha trycker du på 0.
3. Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Alt.** > *Ordförslag*. När du har hittat rätt ord väljer du *Använd*.
4. Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du *Stava*. De angivna bokstäverna visas. Skriv ordet (med normal textinmatning) och välj *Spara*.

Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill skriva visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se Inställningar på sid. 29.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller använder navigeringsknappen och skriver sedan bokstaven.

Du får tillgång till de vanligaste skiljetecknen och specialtecken genom att trycka på 1. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på 0.

Om du vill ha mer tecken trycker du på *.

Skriva och skicka

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS** och ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**.
2. Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter** väljer du **Lägg till** > **Kontakt**. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en.
3. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan en grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.
4. Bläddra nedåt och skriv ett meddelande. Se Textinmatning på sid. 28.
5. Om du vill infoga en mall i textmeddelandet väljer du **Alt.** > **Använd mall** och den mall du vill infoga.
6. Om du vill se hur meddelandet kommer att visas för mottagaren väljer du **Alt.** > **Förhandsvisa**.
7. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Läsa och svara

När du får ett meddelande visas antingen **1 meddelande mottaget** eller **N meddelanden mottagna**, där N är antalet nya meddelanden.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med  i din **Inkorg**.
2. När du läser ett meddelande kan du välja **Alt.** och radera eller vidarebefordra meddelandet, redigera det som ett textmeddelande eller som SMS-e-post, flytta det till en annan mapp eller visa eller hämta meddelandeanvändning. Du kan också kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse.

- Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS**, **Multimedia**, **Snabbmedd.** eller **Ljudmeddelande**.
Om du vill skicka ett textmeddelande till en e-postadress anger du e-postadressen i fältet **Till**.
- Bläddra nedåt och skriv ett meddelande i fältet **Meddelande**.
Se Textinmatning på sid. 28. Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Alt.** > **Ändra medd.typ.**
- Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta dessa meddelanden till telefonminnet, men inte vice versa. Mottagna meddelanden sparas i telefonminnet.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Alt.** > **SIM-meddelanden**.

■ MMS



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Ett multimedie-meddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimedie-meddelandet.

Du kan inte ta emot MMS-meddelanden under ett samtal eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av multimedie-meddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimedie-meddelande

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Information om hur du gör inställningar för multimedie-meddelanden finns i Multimedia på sid. 45. Mer information om tillgänglighet av

tjänsten för multimedie-meddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Multimedia**.
2. Skriv ett meddelande. Se Textinmatning på sid. 28.
Telefonen kan hantera multimedie-meddelanden som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor. Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp.
3. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du **Ny** eller **Alt.** > **Bifoga** > **Diabild**.
4. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Alt.** > **Förhandsvisa**.
5. Bläddra nedåt och välj **Sänd**. Se Skicka meddelanden på sid. 32.
6. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**:
Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter** väljer du **Lägg till** > **Kontakt**.
Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en.
Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan en grupp.
Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till** > **Senast använda**.

Skicka meddelanden

När du har skrivit meddelandet skickar du det genom att välja **Sänd** eller trycka på Ring. Meddelandet sparas i mappen **Utkorg** och skickas därifrån. Om du väljer **Spara sända meddelanden** > **Ja** sparas det skickade meddelandet i mappen **Sända poster**. Se Allmänna inställningar på sid. 44.

När telefonen skickar meddelandet visas den animerade ikonen .
Huruvida mottagning av meddelandet sker, beror på flera saker.
Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Det tar längre tid att skicka ett MMS än ett textmeddelande. Under tiden som meddelandet skickas kan du använda telefonens övriga

funktioner. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen *Utkorg*. Du kan försöka skicka det igen vid ett senare tillfälle.

Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen *Utkorg* bläddrar du till ett meddelande och väljer **Alt.** > *Avbryt sändning*.

Läsa och svara



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

När du får ett multimedie-meddelande visas antingen *MMS mottaget* eller *N meddelanden mottagna*, där N är antalet nya meddelanden.

1. När du vill läsa meddelandet väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. I listan över meddelanden visas ikonen  vid olästa meddelanden. Välj det meddelande du vill visa.

2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.

Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Alt.** > *Objekt* eller *Bilagor*.

3. För att svara på meddelandet väljer du **Alt.** > *Svara* > *SMS*, *Multimedia*, *Snabbmedd.* eller *Ljudmeddelande*. Skriv svarsmeddelandet.

Om du vill ändra meddelandetypen för svarsmeddelandet väljer du **Alt.** > *Ändra medd.typ*. Den nya meddelandetypen stöder kanske inte allt innehåll du lagt till.

4. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**. Se Skicka meddelanden på sid. 32.

Minnet fullt

Om du får ett meddelande och meddelandeminnet är fullt visas *Minnet fullt. Det går inte att ta emot medd..* Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till det meddelande du vill ha och välj **Radera**.

Om du vill radera flera meddelanden samtidigt bläddrar du till ett av meddelandena och väljer [Alt.](#) > [Markera](#). Bläddra till varje meddelande som du vill radera och välj [Markera](#). Om du vill radera alla meddelanden väljer du [Alt.](#) > [Markera alla](#). När du har markerat alla meddelande som du vill radera väljer du [Alt.](#) > [Radera markerade](#).

Mappar

Mottagna text- och multimedie-meddelanden sparas i mappen [Inkorg](#).

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har skickats sparas i mappen [Sända objekt](#), se [Spara sända meddelanden](#) i Allmänna inställningar på sid. 44.

Om du vill visa meddelanden som du vill skicka senare och har sparat i mappen [Utkast](#) väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Utkast](#).

Du kan flytta dina meddelanden till mappen [Sparade medd.](#). Om du vill sortera dina undermappar i [Sparade medd.](#) väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Sparade medd.](#) > [Sparade medd.](#) eller en mapp som du lagt till. Om du vill lägga till en ny mapp för dina meddelanden väljer du [Alt.](#) > [Lägga till mapp](#). Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer [Alt.](#) > [Ta bort mapp](#) eller [Ändra mappnamn](#).

Det finns flera olika mallar i telefonen. Om du vill skapa en ny mall sparar eller kopierar du ett meddelande som en mall. Du öppnar mallistan genom att välja [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Sparade medd.](#) > [Mallar](#).

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriva ett snabbmeddelande

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa medd.](#) > [Snabbmedd.](#). Ange mottagarens telefonnummer i fältet [Till:](#). Skriv meddelandet i fältet [Meddelande:](#). Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. Skicka meddelandet genom att välja [Sänd](#).

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande anges med texten [Meddelande:](#) och några ord från inledningen av meddelandet. När du vill läsa

meddelandet väljer du [Läs](#). Om du vill hämta telefonnummer, e-postadresser och webbadresser från det aktuella meddelandet väljer du [Alt.](#) > [Använd info](#).

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Du kan använda MMS-tjänsten för att snabbt skapa och skicka röstmeddelanden. MMS-tjänsten måste vara aktiverad innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett ljudmeddelande

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa medd.](#) > [Ljudmedd.](#) och  för att starta inspelningen.
2. När du vill stoppa inspelningen väljer du  så visas en meddelandeskärm.
3. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du [Alt.](#).
4. Ange mottagarens telefonnummer i fältet [Till](#):

Om du vill hämta ett telefonnummer från [Kontakter](#) väljer du [Lägg till](#) > [Kontakt](#).

Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en.

Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du [Kontaktgrupp](#) och sedan en grupp.

Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du [Lägg till](#) > [Senast använda](#).

5. Skicka meddelandet genom att välja [Sänd](#).

Ta emot ett ljudmeddelande

När du får ett ljudmeddelande visas antingen [1 ljudmeddelande mottaget](#) eller [N meddelanden mottagna](#), där N är antalet nya meddelanden. Om du vill öppna meddelandet väljer du [Spela](#), eller om fler än ett meddelande tagits emot, [Visa](#) > [Spela](#). Om du vill lyssna på meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du [Avsluta](#). Välj [Alt.](#) för att visa tillgängliga alternativ.

■ Chatt

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som chatt (nätjänst) i en trådlös miljö. Du kan ha chattkonversationer med vänner och familj oavsett vilket mobilsystem eller vilken plattform (t.ex. Internet) de använder så länge ni använder samma chattjänst.

Innan du kan börja använda chatt måste du abonnera och registrera dig på nätoperatorens chattjänst. Du måste också ha ett användarnamn och ett lösenord innan du kan börja använda tjänsten. Mer information finns i Registrera med en chattjänst på sid. 36.

Observera att du kanske inte har tillgång till alla funktioner som beskrivs i den här handboken beroende på chattjänstens leverantör och nätoperatoren.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten, se [Anslutn.inställn.](#) i Åtkomst på sid. 36. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Registrera med en chattjänst

Du kan registrera via Internet med hjälp av leverantören av den chattjänst du har valt. Under registreringen kan du skapa ett eget användarnamn och lösenord. Mer information om hur du abonnerar på chatttjänster får du av operatoren.

Åtkomst

För att komma åt menyn [Chatt](#) medan du fortfarande är frånkopplad väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Chatt](#) ([Chatt](#) kan ersättas av ett annat ord beroende på nätoperatoren). Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

[Logga in](#) – för att ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chatttjänsten när du slår på telefonen

bläddrar du till [Autoinloggning](#): och väljer [Ändra](#) > [På](#), eller så väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Chatt](#), ansluter till chatttjänsten och väljer [Alt.](#) > [Inställningar](#) > [Automatisk inloggning](#) > [På](#) eller [Av](#).

[Sparade konv.](#) – om du vill visa, radera eller ändra namn på en konversation som du har sparat under en chattsession

[Anslutn.inställn.](#) – för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden.

Ansluta

Om du vill ansluta till chatttjänsten går du till menyn [Chatt](#) väljer en chatttjänst om det behövs och sedan [Logga in](#). [Inloggad](#) visas när telefonen är ansluten.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du [Alt.](#) > [Logga ut](#).

Sessioner

När du är ansluten till chatttjänsten kan andra se din status på en statusrad: [Status: Online](#), [Status: Upptag.](#) eller [Status: Offline](#) – för att ändra din egen status väljer du [Ändra](#).

Under statusfältet finns det tre mappar som innehåller dina kontakter och visar deras status: [Chattar](#), [Online](#) och [Offline](#). Om du vill utöka en mapp markerar du den och väljer [Visa](#) (eller bläddrar åt höger). När du vill komprimera en mapp väljer du [Dölj](#) (eller bläddrar åt vänster).

[Konversationer](#) – visar listan över nya och lästa chattmeddelanden eller chattinbjudningar under den aktiva chattsessionen.

 anger ett nytt gruppmeddelande.

 anger ett läst gruppmeddelande.

 anger ett nytt chattmeddelande.

 anger ett läst chattmeddelande.

 anger en inbjudning.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

[Online](#) – visar hur många kontakter som är online.

[Offline](#) – visar hur många kontakter som är offline.

När du vill starta en konversation utökar du mappen [Online](#) eller [Offline](#), bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer [Chatta](#).

Om du vill svara på en inbjudan eller ett meddelande utökar du mappen [Konversationer](#), bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer [Öppna](#). Om du vill lägga till kontakter, se [Lägga till chattkontakter](#) på sid. 39.

Alt. > [Sök chattanv.](#) – för att söka efter andra chattanvändare i nätet efter telefonnummer, skärnmamn, e-postadress, förnamn eller efternamn.

Alt. > [Chatt](#) – för att starta konversationen när du har hittat användaren.

Godkänna eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas [Ny inbjudan mottagen](#) i vänteläge. Välj [Läs](#) för att läsa meddelandet. Om du har fått fler än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer [Öppna](#). Om du vill gå med i en privat gruppkonversation väljer du [Godkänn](#) och anger det smeknamn du vill använda. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Alt.** > [Avvisa](#) eller [Radera](#).

Läsa ett chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation visas [Nytt chattmeddelande](#). Välj [Läs](#) för att läsa meddelandet.

Om du får flera meddelanden visas [N nya chattmeddelanden](#) i displayen, där N är antalet nya meddelanden. Välj [Läs](#), bläddra till ett meddelande och välj [Öppna](#).

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i [Chatt](#) > [Konversationer](#). Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i [Chattkontakter](#) visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Alt.** > [Spara kontakt](#).

Delta i en konversation

Om du vill delta i en konversation skriver du ett meddelande och väljer [Sänd](#) eller trycker på Ring. Välj [Alt.](#) för att visa tillgängliga alternativ.

Om du får ett nytt meddelande under en konversation från en person som inte deltar i den aktiva konversationen visas ikonen  och telefonen piper.

Du skickar meddelandet genom att välja [Sänd](#) eller trycka på Ring. Meddelandet visas och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Lägga till chattkontakter

När du är ansluten till chatttjänsten kan du öppna huvudmenyn för chatt och välja **Alt. > Lagg till kontakt**.

Välj *Via mobilnumret*, *Ange ID manuellt*, *Sök på server* eller *Kopiera från serv.* (beroende på nätoperatör). När kontakten har lagts till bekräftar telefonen detta.

Bläddra till en kontakt. Om du vill börja en ny konversation väljer du **Chatta**.

Blockera och avblockera meddelanden

När du befinner dig i en konversation och vill blockera meddelanden väljer du **Alt. > Blockera kontakt**. Ett bekräftelsemeddelande visas. Välj **OK** för att blockera meddelanden från kontakten.

Om du vill blockera meddelanden från en viss kontakt i din kontaktlista bläddrar du till kontakten i *Konversationer*, *Online* eller *Offline* och väljer **Alt. > Blockera kontakt > OK**.

När du vill avblockera en kontakt går du till huvudmenyn för chatt och väljer **Alt. > Blockerade**. Bläddra till den kontakt som du vill avblockera och välj **Ej block. > OK**.

Grupper

Du kan skapa egna privata grupper för en chattkonversation. Privata grupper finns bara under en aktiv chattkonversation.

Anslut till chatttjänsten, öppna huvudmenyn för chatt och välj **Alt. > Skapa grupp**. Skriv in ett namn på gruppen och det skärmmamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

E-postprogram

Tack vare att e-postprogrammet använder en pakedataanslutning (nätjänst) kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen. Om du vill använda telefonens e-postfunktion måste du ha ett kompatibelt e-postsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa e-post med telefonen. Du kan också spara och radera e-post på en kompatibel dator. Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.

Innan du kan skicka och ta emot e-post måste du göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd ett befintligt konto. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören om du behöver mer information om ditt e-postkonto.
- Kontrollera dina e-postinställningar hos nätoperatören eller tjänstleverantören för e-post. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sid. 71.

Om du vill redigera e-postinställningar väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Alt.](#) > [Hantera konton](#).

Detta program har inte stöd för knapptoner.

Inställningsguide

Inställningsguiden startas automatiskt om inga e-postinställningar har gjorts på telefonen. Om du vill ange inställningar manuellt väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Alt.](#) > [Hantera konton](#) > [Alt.](#) > [Nytt](#).

Med alternativen under [Hantera konton](#) kan du lägga till, radera och ändra e-postinställningar. Se till att du har definierat en prioriterad kopplingspunkt för din operatör. Se Konfiguration på sid. 71.

E-postprogrammet kräver en Internet-kopplingspunkt med en proxy. WAP-åtkomst inkluderar vanligtvis en proxy och fungerar inte med e-postprogrammet.

Skriva och skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina meddelanden.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Skriv e-postmedd.](#)
2. Om du flera e-postkonton har definierats väljer du det konto från vilket du vill skicka e-post.

3. Ange mottagarens e-postadress.
4. Skriv in ett ämne för e-postmeddelandet.
5. Skriv e-postmeddelandet. Se Textinmatning på sid. 28.

Om du vill bifoga en fil med e-postmeddelandet väljer du **Alt.** > **Bifoga fil** och en fil från ditt **Galleri**.

6. Om du vill skicka e-postmeddelandet med en gång väljer du **Sänd** > **Skicka nu**.

Om du vill spara meddelandet i mappen **Utkorgen** och skicka det senare väljer du **Sänd** > **Skicka senare**.

Om du vill redigera eller fortsätta att skriva meddelandet senare väljer du **Alt.** > **Spara som utkast**. E-post sparas i **Utkorgar** > **Utkast**.

När du vill skicka e-postmeddelande som sparats i utkorgen väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Skicka e-post** eller **Sk./häm. e-post**.

Hämta e-post

1. När du vill hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Hämta ny e-post**.

Om du flera e-postkonton har definierats väljer du det konto från vilket du vill hämta e-post.

E-postprogrammet hämtar först bara e-postrubriker.

2. Välj **Tillbaka**.
3. Välj **Inkorgar**, kontots namn och det nya meddelandet och välj **Hämta** för att hämta hela e-postmeddelandet.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka meddelanden som har sparats i mappen **Utkorgen** väljer du **Alt.** > **Sk./häm. e-post**.

Läsa och svara på e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgar**, kontots namn och det meddelande du vill ha.

2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Alt.** för att se tillgängliga alternativ.
3. Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja **Svara** > **Originaltext** eller **Tomt meddelande**. Om du vill svara till många väljer du **Alt.** > **Svara alla**. Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** > **Skicka nu**.

E-postmappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen **Inkorgar**. **Inkorgar** innehåller följande mappar: "Kontonamn" för inkommande e-post, **Arkiv** för arkivering av e-post, **Anpassad 1-Anpassad 3** för sortering av e-post och **Skräppost** för lagring av skräppost. **Utkorgen** innehåller följande mappar: **Utkast** för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga, **Utkorgen** för att spara e-postmeddelanden som inte har skickats och **Skickat** för att spara e-postmeddelanden som har skickats.

Om du vill hantera mappar och deras e-postinnehåll väljer du **Alt.** för att visa tillgängliga alternativ för varje mapp.

Skräppostfilter

I e-postprogrammet kan du aktivera ett inbyggt skräppostfilter. Om du vill aktivera och definiera detta filter väljer du **Alt.** > **Spamfilter** > **Inställningar** på huvudskärmen för e-post. Med skräppostfiltret kan användaren svartlista eller tillåta enskilda avsändare. Svartlistade meddelanden filtreras till mappen **Skräppost**. Okända och tillåtna meddelanden hämtas till kontots inkorg. Om du vill svartlista en avsändare markerar du e-postmeddelandet i mappen **Inkorgar** och väljer **Alt.** > **Svartlista avs.**

■ Röstmeddelanden

Om du abonnerar på en röstbrevlåda (nättjänst) tillhandahåller tjänstleverantören ett röstbrevlådenummer. Du måste spara detta nummer på telefonen för att kunna använda röstpost (mobilsvar). När du får ett röstmeddelande avger telefonen en pipsignal eller visar ett meddelande eller både och. Om du får flera meddelanden visas antalet mottagna meddelanden i telefonen.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Röstmeddelanden](#) > [Lyssna på röstmeddelanden](#). För att skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du [Nr till röstbrevlåda](#).

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas ikonen  för nya röstmeddelanden. Välj [Lyssna](#) för att ringa upp din röstbrevlåda.

■ Infomeddelanden

Med nättjänsten [Infomeddelanden](#) kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

■ Servicekommandon

Använd redigeraren [Servicekommandon](#) för att ange och skicka servicebegäran (kallas även för USSD-kommandon) till tjänstleverantören. Kontakta tjänstleverantören för mer information om specifika servicekommandon. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Servicekommandon](#).

■ Radera meddelanden

Om du vill radera meddelanden ett och ett väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Radera medd.](#) > [Enstaka](#) och sedan den mapp som du vill radera meddelanden från. Bläddra till det meddelande du vill ha och välj [Radera](#).

Om du vill radera flera meddelanden samtidigt bläddrar du till ett av meddelandena och väljer [Alt.](#) > [Markera](#). Bläddra till varje meddelande som du vill radera och välj [Markera](#). Om du vill radera alla meddelanden väljer du [Alt.](#) > [Markera alla](#). När du har markerat alla meddelande som du vill radera väljer du [Alt.](#) > [Radera markerade](#).

Om du vill radera alla meddelanden från en mapp väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Radera medd.](#) > [I mapp](#) och den mapp som du vill radera meddelanden från. Beroende på mapp får du bekräfta att du vill radera meddelandena. Om du vill ta bort dem väljer du [Ja](#). Om mappen innehåller olästa meddelanden eller meddelanden som väntar på att skickas får du ange om du vill behålla dem. Om du vill behålla meddelandena väljer du [Ja](#).

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mapper väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Radera medd.](#) > [Alla meddelanden](#) > [Ja](#).

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Medd.-inställningar](#) > [Allmänna inställn.](#) och något av följande alternativ:

[Spara sända meddelanden](#) > [Ja](#) – om du vill ställa in telefonen på att spara skickade meddelanden i mappen [Sända poster](#)

[Skriva över i Sända objekt](#) – för att välja om meddelanden ska skrivas över när meddelanden skickas och meddelandeminnet är fullt

[Teckenstorlek](#) – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

[Grafiska smileygubbar](#) > [Ja](#) – om du vill ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

Textmeddelanden

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas när det gäller text- och SMS-e-postmeddelanden.

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Medd.-inställningar](#) > [Textmeddelanden](#) och något av följande alternativ:

[Leveransrapporter](#) – för att välja om nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nätjänst).

[Meddelandecentraler](#) > [Lägg till central](#) – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att skicka SMS. Du får detta nummer av din tjänstleverantör. Om du väljer [SIM-medd.cntr.](#) kan du visa information om SIM-meddelandecentralen.

[Aktiv meddelandecentral](#) – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

[E-postcentraler](#) > [Lägg till central](#) – om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS e-postmeddelanden.

Om du väljer *SIM-e-postctr.* kan du visa information om SIM-meddelandecentralen för e-post.

Aktiv e-postcentral – om du vill välja den SMS-meddelandecentral för e-post som ska användas.

Meddelande sparas i – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

Meddelande sänds som > *Text* > *Personsökn.* eller *Fax* – om du vill välja format på meddelanden som skickas (nättjänst):

Använd paketdata > *Ja* – om du vill ställa in GPRS som önskad SMS-bärare.

Teckenstöd > *Fullt* – om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska skickas som visade. Om du väljer *Begränsat* kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken. När du skriver ett meddelande kan du kontrollera hur det kommer att visas för mottagaren genom att förhandsvisa meddelandet. Se Skriva och skicka på sid. 30.

Svara via samma central > *Ja* – om du vill att meddelandets mottagare ska skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

Multimedia

Inställningarna för multimediedelanden styr hur multimediedelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för MMS som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sid. 71.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.-inställningar* > *Multimediamedd.* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter > *På* – för att begära leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

Bildstorlek (MMS) – för att ställa in standardstorleken på bilder i multimediedelanden.

Standardtid för diabilder – för att ställa in standardtiden mellan diabilder i multimediedelanden.

Tillåt mottagning av multimedia > *Ja* eller *Nej* – för att ta emot eller blockera multimediedelanden. Om du väljer *Hos hemoperatör* kan

du inte ta emot några multimediemeddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen för multimediemeddelandetjänsten är vanligen *Hos hemoperatör*.

Inkommande multimediamedd. – om du vill att telefonen ska ta emot multimediemeddelanden automatiskt, manuellt efter att du har bekräftat mottagande eller om du vill avvisa mottagandet. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Tillåt reklam – för att ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande multimediamedd.* är inställt på *Hämta ej*.

Konfigurationsinställningar > *Konfiguration* – endast de inställningar som kan hantera MMS visas. Välj en tjänstleverantör, *Standard* eller *Personlig konfig.* för multimediemeddelanden. Välj *Konto* och ett MMS-konto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

E-postmeddelanden

Dessa inställningar styr hur e-postmeddelanden skickas, tas emot och visas. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sid. 71.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.-inställningar* > *E-postmedd.* och från följande alternativ:

Konfiguration – för att välja den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – för att välja ett konto från tjänstleverantören.

Mitt namn – för att ange ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – för att ange din e-postadress.

Servertyp för inkommande e-post – för att välja servertyp för inkommande e-post.

Inloggningsinformation – för att ange information beroende på servertyp.

Inställningar för inkommande post – för att välja högsta antalet e-postmeddelanden som ska hämtas.

Inställn. för utg. e-post (SMTP) – för att ange SMTP-information (simple mail transfer protocol) och inställningar som ska användas när e-post skickas.

Visa terminalfönster > Ja – för att utföra användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

6. Kontakter



I *Kontakter* kan du spara och hantera kontaktinformation, t.ex. namn, telefonnummer och adresser. Du kan spara namn och nummer i telefonens interna minne, på SIM-kortets minne eller i båda minnena. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn* och bläddra igenom kontaktlistan eller ange den första bokstaven i det namn du söker efter.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn* > *Alt.* > *Lägg till ny kont.* och ange efternamn, förnamn och telefonnummer.

■ Spara nummer, objekt eller en bild

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn. Du kan också tilldela en ringsignal för en kontakt.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummerikonen (t.ex. ). När du väljer ett namn används standardnumret om du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.
2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på *Info* > *Alt.* > *Lägg till info*.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Nummer* och en nummertyp.
4. Om du vill lägga till annan information väljer du en texttyp och en bild från ditt *Galleri* eller en ny bild.
5. Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till ett nummer och väljer *Alt.* > *Ändra typ*. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.

6. Skriv in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på [Spara](#).
7. När du vill återgå till vänteläge väljer du [Tillbaka](#) > [Avsluta](#).

■ Kopiera en kontakt

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj [Alt.](#) > [Kopiera kontakt](#). Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

1. Sök upp den kontakt du vill redigera, välj [Info](#) och bläddra till ett namn, nummer, textobjekt eller bild.
2. Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du [Alt.](#) > [Redigera](#).

Du kan inte redigera ett ID-nummer när det befinner sig i listan [Chattkontakter](#) eller [Bevakade namn](#) list.

■ Radera kontakter eller kontaktinformation

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Radera alla kontakter](#) > [Från telefonminne](#) eller [Från SIM-kortet](#). Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer [Alt.](#) > [Radera kontakt](#).

När du vill ta bort ett nummer eller ett textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer [Info](#). Bläddra till önskad information och välj [Alt.](#) > [Radera](#) > [Radera nummer](#), [Radera info](#) eller [Radera bild](#). När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt [Galleri](#).

■ Visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standard.

Om du vill skicka ett visitkort söker du efter den kontakt vars information du vill skicka och väljer sedan **Info** > **Alt.** > **Sänd visitkort** > **Via multimedia**, **Via SMS** eller **Via Bluetooth**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta** > **Ja**.

■ Inställningar

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och något av följande alternativ: **Använt minne** – om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. Välj **Telefon & SIM** för att hämta namn och nummer från båda minnena. I det här fallet sparas namn och nummer i telefonens minne.

Visning av Kontakter – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina **Kontakter**

Namnvisning – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först

Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Grupper

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** om du vill ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringning** och bläddrar till ett snabbuppringningsnummer.

Välj **Tilldela**. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Alt.** > **Ändra**. Välj **Sök** och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen **Snabbuppringning** är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den.

Om du vill ringa ett samtal med snabbuppringning, se Snabbuppringning på sid. 24.

■ Service och mina nummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och något av följande alternativ:

Service nummer – för att ringa upp tjänstleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Mina nummer – om du vill visa de telefonnummer som är tilldelade till ditt SIM-kort. Denna information visas endast om numren är lagrade på ditt SIM-kort.

7. Samtalslogg



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalens längd. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Missade samtal](#), [Mottagna samtal](#) eller [Uppringda nummer](#). Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalet och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du [Samtalslogg](#). Om du visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du [Medd.-mottagare](#).

Om du vill visa information om dina samtal väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Samtalslängd](#), [Mätare för paketdata](#) eller [Ansl.timer för pktdata](#).

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har sänt och tagit emot väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Meddelandelogg](#).



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

■ Positionsinformation

Nätet kan skicka en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst). Kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter. En del nät tillåter att du begär telefonens position (nättjänst).

Om du vill godkänna eller avvisa en begäran om positionsuppgifter väljer du [Godkänn](#) eller [Avvisa](#). Om du missar begäran godkänner eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänstleverantören. Telefonen visar [1 missad positionsbegäran](#). Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja [Visa](#).

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna eller radera dessa väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Position](#) > [Positionsjournal](#) > [Öppna mapp](#) eller [Radera alla](#).

8. Inställningar



Använd den här menyn för att ställa in eller ändra profiler, teman, egna genvägar, inställningar för tid och datum, anslutningsinställningar, telefoninställningar, inställningar för huvuddisplayen, inställningar för minidisplayen, signalinställningar, inställningar för tillbehör och tilläggsprodukter, konfigurationsinställningar, säkerhetsinställningar och för att återställa fabriksinställningar.

■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler** och en profil.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill anpassa profilen väljer du **Anpassa** och den inställning som du vill ändra. Ändra sedan inställningen efter behov.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

■ Teman

Du kan ändra utseendet på telefonens display genom att aktivera ett tema. Ett tema kan inkludera en bakgrund, en ringsignal, en skärmläckare och ett färgtema. Teman sparas i ditt **Galleri**.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och något av följande alternativ:

Välj tema – för att välja ett tema för telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladd. teman – för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman. Se Inställningar för nedladdning på sid. 100.

■ Signaler

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler** och redigera de inställningar som är tillgängliga. Du hittar samma inställningar när du anpassar en profil på menyn **Profiler**. Se Profiler på sid. 54.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som från en viss samtalsgrupp väljer du **Ringer för**. Bläddra till en samtalsgrupp eller välj **Alla samtal** och sedan **Markera**.

■ Display

Med displayinställningarna kan du anpassa din displayvisning.

Huvuddisplay

Du kan välja displayinställningar för startskärmen (huvuddisplayen).

Väntelägesinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Stor display** och något av följande alternativ:

Bakgrund – för att visa en bakgrundsbild på startskärmen. Välj **Bakgrundsbilder** och från följande:

Bild

Bildspelsgrupp och en bild eller en diabild från ditt **Galleri**

Öppna Kamera

Om du vill ladda ner mer grafik väljer du **Nerladdn. av bilder**.

Välj **Aktivt vänteläge** för att visa aktivt vänteläge. Välj ett av följande alternativ:

- **Anpassa vy** – för att ändra innehållet och sortera innehållet på displayen **Alt.** > **Flytta innehåll**.
- **Knapp för aktivt vänteläge** – om du vill ändra knappen för åtkomst till navigeringsläget. Samma inställning finns även på menyn **Mina genvägar**. Se Aktivera aktivt vänteläge på sid. 58.

Teckensnittsfärg för vänteläge – för att välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge.

Navigeringsknappikoner – om du vill ange de navigeringsknappikoner som visas i vänteläge

Animering, vikbar telefon – för att välja om en animering ska visas när du öppnar och stänger telefonens lucka. Animeringen visas endast om

den stöds och vald från det aktiva tema som är inställt på telefonen.
Se Teman på sid. 54.

Operatörslogo – för att ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas.

Visning av cellinfo > *På* – för att få information från nätooperatören beroende på vilken nätcell som används (nättjänst).

Skärmsläckare

När du vill välja en skärmsläckare väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Stor display* > *Skärmsläckare* > *Skärmsläckare* > *Bild*, *Bildspelsgrupp*, *Öppna Kamera*, *Videoklipp*, *Analog klocka* eller *Digital klocka*. Om du vill ladda ner fler skärmsläckare väljer du *Nerladdn. av bilder*. Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras väljer du *Timeout*. Du aktiverar skärmsläckaren genom att välja *På*.

Teckenstorlek

Med den här funktionen kan du välja teckenstorlek för *Meddelanden*, *Kontakter* och *Internet*. Välj *Meny* > *Inställningar* > *Stor display* > *Teckenstorlek* och något av följande alternativ:

Meddelanden – för att välja teckenstorlek i meddelanden. Välj *Extra små tecken*, *Normal teckenstrl.* eller *Stora tecken*.

Kontakter – för att välja teckenstorlek för kontaktnamn. Välj *Normal teckenstrl.* eller *Stora tecken*.

Internet – för att välja teckenstorlek för webbsidor. Välj *Extra små tecken*, *Små tecken* eller *Stora tecken*.

Minidisplay

Du kan välja displayinställningar för minidisplayen som finns på telefonens framsida.

Skärmsläckare

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Liten display* > *Skärmsläckare* > *Analog klocka* eller *Digital klocka*. Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras väljer du *Timeout*. Du aktiverar skärmsläckaren genom att välja *På*.

■ Tids- och datuminställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** och något av följande alternativ:

Tid – för att visa eller dölja klockan i vänteläge, ställa in tiden eller välja tidszon och tidsformat.

Datum – för att visa eller dölja datum i vänteläge, ställa in datum och välja datumformat och datumavgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid (nätjänst) – för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidszon.

■ Egna genvägar

Med funktionen **Mina genvägar** kan du göra så att du snabbt kommer åt funktioner som du använder ofta.

Vänster väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den vänstra väljarknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Vän. väljarknapp**. Se även Vänteläge på sid. 19.

Om du vill aktivera en funktion i vänteläge och den vänstra väljarknappen är **Gå till** väljer du **Gå till** och en funktion i din genvägslista.

Välj **Alt.** och välj från följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till en funktion i genvägslistan, eller ta bort en. Bläddra till en funktion och välj **Markera** eller **Avmark.**

Sortera – om du vill ändra ordning på funktionerna i din anpassade genvägslista. Bläddra till den funktion du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta funktionen och tryck på **OK**.

Upprepa åtgärden om du vill flytta en annan funktion. När du har ordnat om dina funktioner väljer du **Klar** > **Ja**.

Höger väljarknapp

Om du vill ställa in en specifik funktion (från en fördefinierad lista) för höger väljarknapp väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Höger väljarknapp**. Denna funktion kan endast användas om den stöds av nätoperatören.

Navigeringsknapp

Med den här knappen kan du bläddra uppåt, nedåt, vänster och höger. Om du vill ställa in en annan funktion (från en fördefinierad lista) för navigeringsknappen väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Mina genvägar](#) > [Navigeringsknapp](#). Bläddra till en knapp, välj [Ändra](#) och en funktion från listan. Om du vill ta bort en funktion från listan väljer du [\(tom\)](#). Om du vill tilldela en funktion till knappen väljer du [Tilldela](#).

Aktivera aktivt vänteläge

Med den här funktionen kan du välja hur aktivt vänteläge ska aktiveras. Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Mina genvägar](#) > [Knapp för aktivt vänteläge](#) > [Navig.knapp upp](#), [Navig.knapp ned](#) eller [Nav.kn. upp/ned](#).

Röstkommandon

Du kan ringa kontakter och utföra telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt. Röstkommandon är språkberoende. När du vill ställa in språket, se [Röstigenkänningspråk](#) i Telefon på sid. 69.

Om du vill välja de telefonfunktioner som ska aktiveras av röstkommandon väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Mina genvägar](#) > [Röstkommandon](#) och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill inaktivera röstkommandot väljer du [Alt.](#) > [Ta bort](#). Om du vill aktivera röstmärket väljer du [Lägg till](#). Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du [Lyssna](#). Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i Utökad röstuppringning på sid. 24.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer något av följande alternativ:

[Redigera](#) eller [Ta bort](#) – om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen

[Ta bort alla](#) – om du vill inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan.

Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel (CA-53). Du kan också definiera inställningarna för EGPRS- eller GPRS-fjärranslutningar.

WLAN/Wi-Fi



Viktigt! Aktivera alltid en av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att höja säkerheten på dina trådlösa LAN-anslutningar. Med kryptering minskas risken att obehöriga får åtkomst till dina data.

På vissa platser, exempelvis Frankrike, råder begränsningar beträffande användning av WLAN (trådlösa nätverk). Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Enheten har stöd för röstsamtal över Internet (Internet-samtal). Enheten försöker ringa nödsamtal över mobilnätet i första hand. Om ett nödsamtal inte kan kopplas försöker enheten koppla nödsamtalet via din leverantör för nätverkssamtal. Eftersom telefoni via mobilnätet är väl etablerat rekommenderas det att du använder mobilnätet för nödsamtal när det är möjligt. Om du har ett mobilnät tillgängligt ska du se till att mobiltelefonen är påslagen och redo för samtal innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten att ringa nödsamtal via Internet-telefoni beror på tillgängligheten av ett trådlöst nätverk (WLAN) och nätoperatörens funktioner för nödsamtal. Kontakta leverantören för nätverkssamtal för att se om det går att ringa nödsamtal via Internet.

Den här enheten kan ansluta via WLAN (trådlöst nätverk) med hjälp av samtal över lokal anslutning. Denna UMA-teknik (Unlicensed Mobile Access) möjliggör samtal och dataöverföring över Internet med mobiltelefonen via WLAN (trådlöst nätverk) eller Wi-Fi (Wireless Fidelity), så att du får snabb uppkoppling praktiskt taget var du än befinner dig.

Innan du kan börja använda UMA måste du skaffa dig ett UMA-abonnemang med en operatör. Eftersom den här enheten är särskilt utformad för att upptäcka och ansluta till WLAN/Wi-Fi kan den redan vara konfigurerad för sådan anslutning. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom det trådlösa nätverket eller utom räckvidden för en WLAN/Wi-Fi-kopplingspunkt, ansluts du automatiskt via roamingfunktionen till en annan kopplingspunkt som tillhör samma nätverk. Under ett samtal hörs ett pip när du går in och ut från räckvidden för WLAN/Wifi-kopplingspunkten och ansluter till nätet. Så länge du befinner dig inom räckvidden för kopplingspunkter som tillhör samma nätverk, är du ansluten till nätverket.

WLAN/Wi-Fi-anslutningen upprättas när du skapar en dataanslutning via en WLAN/Wi-Fi-kopplingspunkt. Den aktiva WLAN/Wi-Fi-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Funktioner som använder WLAN/Wi-Fi, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Självstudie

Du kan visa självstudien när som helst genom att välja [Meny](#) > [Program](#) > [Java-prog.](#) > [Tutorial](#). Du avslutar självstudien när du själv önskar genom att välja [Avsl.](#)

Slå på WLAN/Wi-Fi

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutbarhet](#) > [Wi-Fi](#) > [Wi-Fi-radio](#) > [På](#).

Snabbanslutning

Med snabbanslutning ansluter du till ett öppet nätverk med den bästa signalstyrkan.

1. I vänteläge väljer du [Gå till](#) > [Snabbanslutn.](#). Du kan också öppna menyn [Wi-Fi](#) och välja [Snabbanslutn.](#)
2. Om du inte först har anslutit till WLAN/Wi-Fi får du frågan om du vill aktivera WLAN/Wi-Fi. Välj [Ja](#).
3. Om du redan är ansluten till ett annat nätverk får du frågan om du vill fränkoppla det nätverket. Välj [Ja](#).

Telefon söker efter nätverk och när nätverket med den bästa signalstyrkan har hittats visas en bekräftelse på att nätverksanslutningen är upprättad. Om du inte har sparat nätverket får du frågan om du vill spara det. Välj [Ja](#) eller [Nej](#) för att ange om du vill spara nätverket eller inte. Om det inte går att hitta några tillgängliga nätverk visas [Det finns inga snabbanslutningsnät](#).

Tillgängliga nätverk

I listan över tillgängliga nätverk visas alla nätverk som du kan ansluta till.  visar att ett nätverk är anslutet och  att ett nätverk har sparats.

Ett nätverk kan vara dolt och enbart hittas om man söker efter dess SSID (Service Set Identifier), vilket är en kod som hör till alla paket i trådlösa nätverk och som identifierar varje paketet som en del av det nätverket. Alla trådlösa enheter som försöker kommunicera med varandra måste ha samma SSID.

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Wi-Fi** > **Tillgängliga nätverk**.
2. Om du inte först har anslutit till WLAN/Wi-Fi får du frågan om du vill aktivera WLAN/Wi-Fi. Välj **Ja**.
Telefonen söker efter tillgängliga nätverk. De nätverk som hittas visas i en lista i signalstyrkeordning.
3. Bläddra till det nätverk du vill ha och välj **Anslut**.
En bekräftelse på att nätverksanslutningen är upprättad visas. Om du inte har sparat nätverket får du frågan om du vill spara det.
4. Välj **Ja** för att spara nätverket eller **Nej** om du inte vill spara nätverket.
5. Om du vill spara ett nätverk som du inte har anslutit till väljer du **Alt.** > **Spara**.
6. Om du vill uppdatera listan över tillgängliga nätverk väljer du **Alt.** > **Uppdatera**. Om listan över tillgängliga nätverk är tom väljer du **Uppdat.**.
7. Om du vill hitta ett dolt nätverk väljer du **Alt.** > **Dolda nätverk**, anger SSID: t för det nätverk du söker och väljer **OK**.
8. Om du vill koppla från nätverket väljer du **Frånk.**.

Sparade nätverk

Listan över sparade nätverk består av alla nätverk som du har sparat. Namnet på nätverket och anslutningsinställningen visas. Nätverken visas i prioritetsordning. Nätverket med högst prioritet hamnar automatiskt först när ett anslutningsförsök görs.

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Wi-Fi** > **Sparade nätverk**.
2. Bläddra till det nätverk du vill ha och välj **Anslut**.
3. Om du inte först har anslutit till WLAN/Wi-Fi får du frågan om du vill aktivera WLAN/Wi-Fi. Välj **Ja**.
En bekräftelse på att nätverksanslutningen är upprättad visas.

4. Om du vill byta namn på ett sparat nätverk bläddrar du till nätverket och väljer **Alt.** > **Byt namn**. Välj **Radera** tills nätverksnamnet är raderat, ange det nya namnet och välj **OK**.
5. Om du vill vidarebefordra inställningarna för ett sparat nätverk bläddrar du till nätverket, väljer **Alt.** > **Vid.befordra inst.**, anger säkerhetskoden (förinställd kod är 12345) och väljer **OK**. Ange ett telefonnummer och välj **Sänd**.
6. Om du vill ändra prioritet för ett sparat nätverk väljer du **Alt.** > **Ordna prioritet**, bläddrar till ett nätverk och väljer **Flytta** > **Flytta upp**, **Flytta ner**, **Flytta överst** eller **Flytta nederst** > **Klar** > **Ja**.

Varje sparat nätverk har sina egna anslutningsinställningar, vilket innebär att det finns olika sätt att ansluta till nätverket. Bläddra till ett nätverk och välj **Alt.** > **Anslutningsinst.** och något av följande alternativ:

Fråga först – om du vill bli tillfrågad om du vill ansluta till nätverket när det blir tillgängligt

Automatiskt – om du vill ansluta till nätverket automatiskt

Manuellt – om du endast vill ansluta till nätverket manuellt

Andra alternativ för sparade nätverk är att redigera inställningarna för ett sparat nätverk, ta bort ett sparat nätverk och lägga till ett nytt nätverk.

Lägga till i sparade nätverk

Du kan också lägga till ett nätverk i listan över sparade nätverk via menyn **Wi-Fi**. Du kan ange ett nätverk manuellt (med ett giltigt SSID) eller välja från tillgängliga nätverk.

Så här sparar du ett nätverk från tillgänglig nätverk:

1. När du vill spara ett nätverk från listan över tillgänglig nätverk väljer du **Tillgängliga nätverk**.
2. Om du inte först har anslutit till WLAN/Wi-Fi får du frågan om du vill aktivera WLAN/Wi-Fi. Välj **Ja**.
Telefonen söker efter tillgängliga nätverk. De nätverk som hittas visas i en lista i signalstyrkeordning.
3. Bläddra till det nätverk du vill ha och välj **Alt.** > **Spara**.
4. Välj **Radera** tills nätverksnamnet är raderat och ange det nya namnet.

5. Välj **OK**.

Inaktivera WLAN/Wi-Fi under en anslutning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Wi-Fi* > *Wi-Fi-radio* > *Av* > **Ja**.

Inställningar för Wi-Fi

Konfiguration – för att välja vilken UMA-konfiguration som ska användas.

Konto – för att välja vilket UMA-konto som ska användas.

Anslutningsfel

Ibland kanske det inte går att ansluta till nätverket. Försök i så fall att ansluta senare, eftersom det kan handla om ett tillfälligt fel. Om det fortfarande inte går att ansluta bör du kontakta tjänstleverantören.

Inloggningsfel

Om du försöker logga in på ett nätverk utan UMA-abonnemang visas *Kontakta tjänstleverantören*.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: hands-free, headset, network access, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile, service discovery application profile, personal area network profile, advanced audio distribution profile och audio video remote control profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor,

behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Så här gör du en Bluetooth-anslutning:

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.
2. För att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen väljer du **Bluetooth** > **På** eller **Av**.  anger en aktiv Bluetooth-anslutning.
3. När du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter väljer du **Sök efter tillbehör med ljudfunktion** och den enhet som du vill ansluta till telefonen.
Om du vill söka efter alla Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd väljer du **Ihopkopplade enheter**. Välj **Ny** för att visa alla Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**.
4. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Inställningar

Om du vill ange hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** > **Telefonens synlighet** eller **Namn på min telefon**.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda telefonen i dolt läge.

Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

Du stänger av Bluetooth-funktionen på samma sätt som andra alternativ. Detta påverkar inte telefonens andra funktioner.

Anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du **Aktiva enheter**. Om du vill visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du **Ihopkopplade enheter**.

Välj **Alt**, om du vill få tillgång till följande alternativ beroende på enhetens status och Bluetooth-anslutningen.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om EGPRS eller GPRS och dataöverföringshastighet.

(E)GPRS används med tillämpningar som multimediemeddelanden, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, e-post, fjärr-SyncML, nerladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och **GSM-data** (CSD, circuit switched data).

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdataanslutning** och något av följande alternativ:

Vid behov – för att ställa in att paketdataregistrering och anslutning ska upprättas när ett program begär det och stängas när programmet avslutas.

Alltid online – om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt registreras i ett paketdatanät när du slår på den. **G** eller **E** anger att GPRS- eller EGPRS-tjänsten är tillgänglig.

Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS- eller EGPRS-anslutning, anger  eller  att paketdataanslutningen är parkerad (vänteläge).

Paketdatainställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för EGPRS- eller GPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för EGPRS-anslutningar från datorn väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** >

Paketdatainställningar > *Aktiv kopplingspunkt* och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* > *Alias för kopplingspunkten*, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj *Paketdatakopplingspunkt*, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett EGPRS- eller GPRS-nät och välj sedan **OK**.

Du kan också göra inställningar för EGPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av OTA-program (One Touch Access). Se Nokia PC Suite på sid. 105. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Överföra och synkronisera data

Du kan synkronisera data från kalendern, noteringar och kontakter med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Telefonen hanterar dataöverföring med en kompatibel PC eller en annan kompatibel enhet när telefonen används utan SIM-kort. Obs! När du använder telefonen utan SIM-kort är vissa funktioner på menyerna nedtonade och kan inte användas. Det går inte att synkronisera med en fjärransluten Internet-server utan SIM-kort.

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan med partner i överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs partnern automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten. Från början innehåller listan posterna *Serversynk.* och *Inställningar för PC-synkronisering*.

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Dataöverföring* > **Alt.** > *Lägg till kontakt* > *Synka telefon* eller *Kopiera telefon* och ange sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i partnerlistan och väljer sedan **Alt.** > *Redigera*.

Om du vill radera en markerad partner väljer du **Alt.** > *Radera* > **OK**. Du kan inte radera *Serversynk.* eller *Synka telefon*.

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik. Den andra enheten är i vänteläge.

När du vill starta en dataöverföring väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutbarhet](#) > [Dataöverföring](#) och en överföringspartner i listan (utom [Serversynk.](#) och [PC-synk.](#)). Utifrån inställningarna kopieras eller synkroniseras de data som valts. Den andra enheten måste vara aktiverad för att ta emot data.

Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera data från kalendern eller dina noteringar och kontakter från en kompatibel dator använder du Bluetooth-teknik eller en USB-datakabel (CA-53). Programmet Nokia PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn. Se Datoranslutning på sid. 105 för mer information om Nokia PC Suite.

Om du vill synkronisera data i telefonens kontakter, kalender och anteckningar med den information som finns på en kompatibel dator startar du synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internet-server måste du prenumerera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänstleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11 och Konfiguration på sid. 71.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutbarhet](#) > [Dataöverföring](#) > [Serversynk.](#) > [Initierar synkronisering](#) eller [Börjar kopiera](#).

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller Kalender är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan minneskortet i telefonen och en kompatibel dator eller skrivare som

stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller utskrift av bilder ansluter du datakabeln när telefonen visar *USB-datakabel ansluten. Välj läge.*, väljer **OK** och sedan något av följande alternativ:

Nokia-läge – om du vill använda kabeln för Nokia PC Suite

Utskrift & media – om du vill skriva ut bilder direkt från telefonen på en kompatibel skrivare.

Datalagring – om du vill aktivera minneskortet för dataöverföring

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **USB-datakabel** > **Nokia-läge**, **Skriver ut** eller **Datalagring**.

■ Samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** och något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt. Se *Samtalsspärrar* i Säkerhet på sid. 72.

Svarsknapp > *Alla knappar* – om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på valfri knapp (förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp, volymknappen, kameraknappen eller knappen Avsluta).

Svara genom att öppna > *På* – om du vill ställa in telefonen så att den svarar på samtal när du öppnar den. Om den är inställningen är inaktiverad måste du öppna luckan och trycka på Ring.

Återuppringning > *På* – för att ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att ringa upp ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > *På* och namnen och telefonnumren som är tilldelade snabbuppringningsknapparna 2 till 9. Håll ner motsvarande knapp när du vill ringa upp.

Val för samtal väntar > *Aktivera* – för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nättjänst). Se Samtal väntar på sid. 25.

Samtalsinfo > *På* – för att visa ungefärlig samtalslängd en kort stund efter varje samtal.

Sänd eget nummer > *Ja* – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nätjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du *Anges av operat.*

■ Telefon

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Telefon* och något av följande alternativ:

Språkinställningar > *Telefonspråk* – om du vill välja språk för telefonens display. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

- Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du *SIM-språk*.
- Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du *Röstigenkänningspråk*. Se Ringa ett röstuppringt samtal på sid. 24 och *Röstkommandon* i Egna genvägar på sid. 57.

Minnesstatus – för att visa minne som är ledigt och som används för varje funktion i listan

Säkerhetsknapplös – för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du vill låsa upp knapparna. Ange koden och välj *På*. När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Automatiskt knapplös – för att ställa in knappsatsen att låsas automatiskt. Välj *På* och en tidsgräns för att aktivera knapplåset, eller välj *Av* om du vill inaktivera det automatiska knapplåset.

Offlinefråga – för att ställa in telefonen så att den frågar om *Offline* ska användas varje gång telefonen slås på. I läget *Offline* är alla radioanslutningar avstängda. *Offline* bör användas i miljöer som är känsliga för radiovågor.

Välkomsthälsning – för att skapa en välkomsthälsning som ska visas en kort stund när telefonen slås på

Telefonuppdatering – för att visa aktuell version av telefonens programvara, för att hämta ny programvara och för att installera

hämtad programvara. Se Uppdateringar av telefonens programvara på sid. 73.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med din operatör.

Bekräfta SIM-kortstjänster. Detta alternativ visas endast om SIM-kortet stöder det. Se SIM-tjänster på sid. 104.

Aktivering av hjälptext – för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.

Påslagningssignal – för att ställa in telefonen så att en startton spelas upp när telefonen slås på.

Stängningston – för att ställa in telefonen så att en startton spelas upp när telefonen stängs av. Den här menyn visas bara om tonen finns i *Teman* eller om den är en del av nätoperatörens startfunktion.

Stänga telefonen-inställningar – för att välja om telefonen ska ställas i vänteläge eller om alla program ska fortsätta att köras när telefonens lucka stängs.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen. Detta gäller inte för laddaren.

Välj *Meny > Inställningar > Tillbehör*. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten.

Automatiskt svar – för att ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom 5 sekunder. Om *Ringtonsfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – för att ange att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.

Tändningsdetektor > *På* – om du vill att telefonen automatiskt ska stängas av ungefär 20 sekunder efter att du har stängt av tändningen på bilen när telefonen är ansluten till bilmonteringsatsen.

Texttelefon > *Använd texttelefon* > *Ja* – om du vill använda inställningar för texttelefon i stället för inställningar för headset eller hörslinga.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är multimediemeddelanden, snabbmeddelanden, synkronisering, e-postprogram, direktuppspelning av video (streaming), talknapp (PTT) och webbläsning. Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig som ett konfigurationsmeddelande.

Om du vill spara konfigurationsinställningarna som ett konfigurationsmeddelande, se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Konfiguration* och något av följande alternativ:

Stand. konfig.-inställningar – för att visa de tjänstleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänstleverantör och välj *Info* så visas de program som stöds av konfigurationsinställningarna för denna tjänstleverantör. Om du vill välja tjänstleverantörens konfigurationsinställningar som standardinställningar väljer du *Alt.* > *Som standard*. Om du vill ta bort konfigurationsinställningar väljer du *Radera*.

Aktivera stand.-inst. i alla progr. – för att aktivera standardinställningarna för de program som stöds.

Prioriterad kopplingspunkt – för att visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj *Alt.* > *Info* om du vill visa tjänstleverantörens namn, databärare samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.

Anslut till operatörens support – om du vill hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören om detta stöds av tjänstleverantören.

Pers. konfig.-inställningar – för att manuellt lägga till nya personliga konton för olika tjänster och för att aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Alt.** > **Lägg till nya**. Välj typ och ange de parametrar som krävs. Det finns olika parametrar för olika typer av tjänster. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt.** > **Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktionerna som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran – för att ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – (nättjänst) om du vill begränsa samtalen till och från din telefon. Du måste ange ett lösenord.

Nummerbegränsning – för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp – om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå > **Telefon** – för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Välj **Minne** så frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.

Lösenord – för att ställa in PIN-koden eller UPIN-koden eller för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod och lösenord för samtalsspärr.

Koden används – om du vill ange om PIN- eller UPIN-koden ska vara aktiv.

[Attesterarcertifikat](#) eller [Användarcertifikat](#) – om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se Certifikat på sid. 102.

[Inställningar för säkerhetsmodul](#) – om du vill visa [Info om säkerhetsmodul](#) aktivera [Begäran om modul-PIN](#) eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se även Koder på sid. 10.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Återställ fabriksinst.](#) och anger säkerhetskoden. Data som du har angett eller hämtat raderas inte. Namn och nummer i [Kontakter](#) påverkas t.ex. inte.

■ Uppdateringar av telefonens programvara

Du kan starta programuppdateringar på menyn [Telefonuppdateringar](#). Tjänstleverantören kan också initiera uppdateringar genom att skicka dem direkt till enheten. Denna funktion kallas för FOTA (Firmware Over The Air).



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för nödsamtal, förrän uppdateringen slutförs och enheten startas om. Se till att du säkerhetskopierar viktiga data innan du godkänner en FOTA-uppdatering.

Hämta

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Telefon](#) > [Telefonuppdateringar](#) för att begära tillgängliga uppdateringar för telefonens programvara från tjänstleverantören. Välj [Aktuell programinformation](#) för att visa aktuell programversion. Välj [Ladda ned telefonprogram](#) för att hämta och installera en uppdatering av telefonens programvara (om det finns en uppdatering tillgänglig). Följ anvisningarna på skärmen.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Installera

Välj [Installera programuppdatering](#) för att starta installationen om du avbrutit installationen efter hämtningen.

Programuppdateringen kan ta några minuter.



Obs! Om det uppstår problem med hämtningen eller installationen kontaktar du tjänstleverantören.

9. Operatörsmeny

Nätoperatören kan ha programmerat in en operatörsspecifik meny i telefonen. Om du har en sådan meny är funktionerna beroende av tjänstleverantören. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

10. Galleri



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas för att skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Filerna som lagras i ditt *Galleri* använder telefonens minne. Du kan använda ett kompatibelt minneskort för att utöka minneskapaciteten och spara bilder, teman, grafik, ringsignaler, videoklipp och ljudklipp i ditt *Galleri*.

Om du vill hantera filer och mappar gör du så här:

1. Välj *Meny* > *Galleri*. En lista med mappar visas. Om det sitter ett minneskort i telefonen visas mappen *Minneskort, (oform.)* eller namnet på minneskortet.
2. Bläddra till den mapp du vill ha. Om du vill visa en lista över filerna i mappen väljer du *Öppna*. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du *Alt..*
3. Bläddra till den fil du vill visa och välj sedan *Öppna*. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du *Alt..*

■ Formatera minneskort

Om du vill formatera ett nytt minneskort väljer du *Meny* > *Galleri*. Bläddra till minneskortmappen och välj *Alt. > Formatera m.kort*.

11. Multimedia



Kamera

Du kan ta foton och spela in videoklipp med den inbyggda kameran. Kamerans objektiv finns på telefonens framsida. Färgdisplayen fungerar som sökare.

Ta ett foto

1. Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Ta foto](#) eller tryck på kameraknappen och välj [Ta foto](#).
Foton sparas i [Galleri](#) > [Foton](#), såvida du inte ställt in telefonen att spara foton på ett minneskort.
2. Om du vill ta ytterligare ett foto väljer du [Tillbaka](#).
3. Om du vill zooma in eller ut trycker du navigeringsknappen uppåt eller nedåt.
4. Du kan ta upp till fem foton i en serie genom att välja [Alt.](#) > [Bildsekvens på](#) > [Bildserie](#). Om du vill ta ytterligare ett foto väljer du [Alt.](#) > [Ny bild](#).
Ju högre upplösning desto färre bilder kan du ta i följd.
5. Om du vill skicka fotot som ett MMS väljer du [Sänd](#).
6. Om du vill ställa in en timer och fördröja fotot i 10 sekunder väljer du [Alt.](#) > [Självtlösare på](#) > [Börja](#).
När självutlösaren är igång hörs ett pipjud som blir allt snabbare när kameran ska ta fotot. När tiden är ute tas fotot och det sparas i [Galleri](#) > [Foton](#).

Om du tar ett foto under sämre ljusförhållanden justeras kameran automatiskt med en längre exponeringstid så att fotot får bra kvalitet.

Den här enheten kan ta bilder med en upplösning på 640 x 480 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Spela in ett videoklipp

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Alt.](#) > [Video](#) > [Spela in](#). Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du [Paus](#) och när du vill fortsätta

inspelningen väljer du [Fortsätt](#). Du stoppar inspelningen genom att välja [Stopp](#). Inspe­lningen sparas i [Galleri](#) > [Videoklipp](#). Om du vill visa alternativen väljer du [Alt.](#)

Kamerainställningar

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Alt.](#) > [Inställningar](#) och redigera de inställningar som är tillgängliga.

Kameraeffekter

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Alt.](#) > [Effekter](#) och något av följande alternativ.

■ Mediaspelare

Med mediaspelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla direktuppspelningsvideor från en nätserver (nät­tjänst).

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Med.spelare](#) > [Öppna Galleri](#), [Bokmärken](#), [Gå till adress](#) eller [Medienerladdn.](#)

Inställningar för direktuppspelning

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelningstjänster som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänstleverantören. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Om du vill ange inställningar manuellt se Konfiguration på sid. 71.

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Med.spelare](#) > [Direktuppsp.inst.](#) och något av följande alternativ:

[Konfiguration](#) – enbart de konfigurationer som stöder direktuppspelning visas. Välj en tjänstleverantör, [Standard](#) eller [Personlig konfig.](#)

[Konto](#) – Välj ett konto för synkronisering som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar eller ljudfiler av formatet MP3, MP4, WMA

(Windows Media Audio), AAC eller AAC+ som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager. Musikfiler identifieras automatiskt och läggs till i standardlåtlistan.

Spela upp musikspår

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Musikspel..** Information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan visas.
2. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer .
3. Om du vill gå till början av nästa låt väljer du . Om du vill gå till slutet av föregående låt trycker du två gånger på .
4. Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner . Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner . Släpp knappen när du har spolat färdigt.
5. Du pausar uppspelningen genom att välja .



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Inställningar

På menyn **Musikspel.** kan följande alternativ vara tillgängliga:

Låtlista – för att visa alla låtar i låtlistan. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer **Spela**.

Musikbibliotek – för att bläddra igenom ditt musikbibliotek enligt följande kriterier: **Alla låtar**, **Artister**, **Album**, **Genrer**, **Kompositörer** eller **Spellistor**. När du vill uppdatera innehållet i ditt musikbibliotek väljer du **Uppdatera bibl..**

Spelalternativ > **Slumpvis** > **På** – för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj **Upprepa** > **Aktuell låt** eller **Alla låtar** om du vill spela upp aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.

Equalizer f. media – för att öppna listan över uppsättningar för Equalizer för media. Se Equalizer på sid. 82.

Lägg till i Favoriter – för att lägga till aktuell låt i låtlistan **Favoriter**.

Spela i Bluetooth – för att ansluta och spela musik via ett ljudtillbehör med Bluetooth-funktioner.

Använd ton – för att använda aktuell låt som t.ex. en ringsignal. En visa med olika alternativ visas.

Sänd – för att skicka markerad fil via MMS eller en Bluetooth-anslutning

Internetsida – för att ansluta till en webbtjänst som är kopplad till aktuellt ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

Nerl. av musik – för att hämta musik från Internet.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara kanaler

1. Du startar en kanalsökning genom att trycka på och hålla ner ◀ eller ▶. Om du vill ändra radions frekvens i steg om 0,05 MHz trycker du på ◀ eller ▶.
2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, håller du ner motsvarande nummerknapp.
3. Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20, trycker du på 1 eller 2 och håller sedan ner en nummerknapp mellan 0 och 9.
4. Skriv namnet på den kanalen och välj **OK**.

Lyssna

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**.
2. Bläddra till en kanal och välj ▲ eller ▼ eller tryck på headsetknappen.

3. För att välja en minnesplats trycker du snabbt på motsvarande nummerknappar.
4. Välj **Alt.** och något av följande alternativ:

Stäng av – för att stänga av radion.

Spara kanal – för att spara en ny kanal och ange kanalens namn.

Visual Radio – för att ange om programmet Visual Radio ska användas (nättjänst). Om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader, kontaktar du din nätoperatör eller tjänstleverantör. Vissa radiokanaler kan skicka textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.

Högtalare eller **Headset** – för att lyssna på radio genom högtalaren eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Monoljud eller **Stereoljud** – för att välja att lyssna på radio i mono eller stereo.

Kanaler – för att visa listan över sparade kanaler. Om du vill radera eller byta namn på en kanal eller redigera ID för visuell tjänst bläddrar du till kanalen och väljer **Alt.** > **Radera kanal** eller **Ändra namn** eller **ID för vis. tjänst**.

Sök alla kanaler – för att starta funktionen som automatiskt söker och sparar alla tillgängliga radiokanaler. Endast de radiokanaler som har starkast signal hittas.

Välj frekvens – för att ange frekvensen för en radiokanal.

Kanalkatalog – för att aktivera kanalkatalogen (nättjänst) att söka efter tillgängliga radiokanaler och spara dem för användning vid ett senare tillfälle.

Aktivera vis. tjnst – för att ställa in programmet Visual Radio så att det startas automatiskt när du slår på radion, välj **Aktivera vis. tjnst** > **Automatiskt**.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När ett program som använder en paketdata- eller HSCSD-anslutning sänder eller tar emot data kan radiostörningar uppstå.

■ Inspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp.**.
2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Alt.** > **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Du stoppar inspelningen genom att välja .
Inspelningar sparas i **Galleri** > **Inspelningar**.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Alt.** > **Spela senast insp.**.
5. Om du vill skicka den senaste inspelningen via Bluetooth eller MMS väljer du **Alt.** > **Sänd senast insp.**.

Inspelningslista

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp.** > **Alt.** > **Inspelningslista**.
Listan över mappar i ditt **Galleri** visas.
2. Öppna **Inspelningar** för att visa listan med inspelningar.
3. Välj **Alt.** och välj alternativ för filer i ditt **Galleri**. Se Galleri på sid. 76.

Definiera en lagringsmapp

Om du vill använda en annan mapp än **Inspelningar** som standardmapp i ditt **Galleri** väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp.** > **Alt.** > **Välj minne** och en mapp i listan.

■ Equalizer

Med telefonens equalizer kan du förbättra ljudkvaliteten när du använder musikspelaren genom att förstärka eller försvaga frekvensband.

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Equalizer**.
2. När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.
3. Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Alt.** > **Visa**, **Redigera** eller **Ändra namn**.

Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

■ Stereobreddning

Den här funktionen kan bara användas om din Nokia-mobiltelefon är ansluten till ett kompatibelt stereoheadset.

Om du vill förbättra stereoljudet med en bredare stereoeffekt väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Stereobreddning** > **På**.

12. Talknappstjänst



Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GSM/GPRS-cellnät (nättjänst). Talknappstjänsten ger möjlighet till direktröstkommunikation. Anslut genom att trycka volymknappen uppåt.

Du kan använda talknappstjänsten för att ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. När ditt samtal kopplas behöver inte den person som du ringer till svara på telefonen. Deltagarna bör bekräfta mottagning av kommunikation där det passar eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagaren eller mottagarna har hört samtalet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du tjänstleverantören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än för vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. Se PTT-inställningar på sid. 89.

Du kan använda övriga funktioner på telefonen medan du är ansluten till talknappstjänsten. PTT-tjänsten är inte ansluten till vanlig röstkommunikation och därför är många av tjänsterna som är tillgängliga för vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) inte tillgängliga för PTT-kommunikation.

■ Ansluta och koppla från

Om du vill ansluta till PTT-tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Slå på PTT**. ■ anger PTT-anslutning. ✖ anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Telefonen försöker återansluta automatiskt till tjänsten tills du kopplar från talknappstjänsten. Om du har lagt till kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till de aktiva kanalerna.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal

Ställ in telefonen på att använda högtalaren eller hörsnäckan för kommunikation via talknappen. När du väljer hörsnäckan kan du använda telefonen normalt genom att hålla den mot örat.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talknappstjänsten kan du ringa eller ta emot kanalsamtal, gruppsamtal eller direktsamtal. Direktsamtal är samtal som du gör till endast en person.

Tryck på och håll volymknappen uppåt när du talar och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du volymknappen. Först till kvarn talar först. När någon slutar tala får den som först trycker på knappen tala.

Om du vill kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter väljer du [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#). Den här tjänsten beror på din nätoperatör eller tjänstleverantör och är bara tillgänglig för kontakter som prenumererar på den.



anger att kontakten är tillgänglig.



anger att kontakten inte är inloggad till tjänsten.



anger att kontakten är okänd.



anger att kontakten inte vill störas. Du kan inte ringa kontakten men du kan skicka en uppringningsbegäran.

Om du vill bevaka en kontakt väljer du [Alt.](#) > [Bevaka kontakt](#). Om en eller flera kontakter är markerade väljer du [Bevaka markerad](#).

Göra ett kanal- eller ett gruppsamtal

När du vill ringa ett samtal till standardkanalen trycker du volymknappen uppåt. En ton hörs som anger att du är ansluten och ditt alias och kanalnamnet visas i telefonen. Se PTT-kanaler på sid. 88.

När du vill ringa till en annan kanal än standardkanalen väljer du [Kanaler](#) på menyn Talknapp, bläddrar till en kanal och trycker volymknappen uppåt.

Om du vill ringa ett gruppsamtal från [Kontakter](#) måste mottagarna vara anslutna till PTT-tjänsten. Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Grupper](#), bläddra till en grupp och tryck upp volymknappen.

Ringa ett direktsamtal

När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista där du har lagt till PTT-adressen väljer du [Kontaktlista](#). Bläddra till en kontakt och tryck volymknappen uppåt.

Du kan också välja kontakten från [Kontakter](#).

När du vill starta ett direktsamtal från listan över PTT-kanaler väljer du [Kanaler](#) och bläddrar till en kanal. Välj [Medl.](#), bläddra till en kontakt och tryck volymknappen uppåt.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna återuppringningsbegäran väljer du [Återuppr.-begäran](#). Bläddra till en kontakt och tryck volymknappen uppåt.

Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera det om de vill delta.

Välj [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#) och markera de kontakter du vill ha. Du ringer samtalet genom att trycka volymknappen uppåt. Kontakterna som accepterar samtalet visas.

Ta emot ett samtal via talknappen

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal. Information som kanalnamn eller smeknamn (nättjänst) för uppringaren visas.

Om du har ställt in telefonen på att först meddela dig om direktsamtal kan du acceptera eller avvisa samtalet.

Om du trycker volymknappen uppåt för att svara på ett samtal medan en annan medlem talar, får du en köton och [/kö](#) visas så länge du trycker på knappen. Tryck och håll volymknappen uppåt och vänta tills den andra personen är klar innan du talar.

[Begäran om återuppringning](#)

Om du ringer ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om att personen ska ringa upp.

Skicka uppringningsförfrågan

Du kan skicka en begäran om återuppringning på följande sätt:

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn [Talknappstjänst](#) väljer du [Kontaktlista](#). Bläddra till en kontakt och välj [Alt.](#) > [Begär återuppr.](#)

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från [Kontakter](#) söker du efter en kontakt, väljer [Info](#), bläddrar till PTT-adressen och väljer [Alt.](#) > [Begär återuppr.](#)

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kanallistan på menyn [Talknappstjänst](#) väljer du [Kanaler](#) och bläddrar till en kanal. Välj [Medl.](#), bläddra till en kontakt och välj [Alt.](#) > [Begär återuppr.](#)

När du vill skicka en begäran om återuppringning från listan över återuppringningsbegäran på menyn [Talknappstjänst](#) väljer du [Återuppr.-begäran](#). Bläddra till en kontakt och välj [Alt.](#) > [Begär återuppr.](#)

Svara på en begäran om återuppringning

När du får en begäran om återuppringning visas [Begäran om återuppringn. har tagits emot](#) i vänteläget. Välj [Visa](#). Listan över kontakter som har skickat begäran om återuppringning visas.

- När du vill ringa ett direktsamtal trycker du volymknappen uppåt.
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning tillbaka till avsändaren väljer du [Alt.](#) > [Begär återuppr.](#)
- Om du vill radera en begäran väljer du [Alt.](#) > [Radera återuppr.](#)
- Visa avsändarens talknappsadress (PTT-adress) genom att välja [Visa](#).
- Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till PTT-adressen för en kontakt väljer du [Alt.](#) > [Spara som](#) eller [Lägg till i kontakt](#).

■ [Lägga till direktkontakter](#)

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

När du vill lägga till en talknappsadress för ett namn i [Kontakter](#) söker du upp kontakten och väljer [Info](#) > [Alt.](#) > [Lägg till info](#) > [Talknappsadr.](#)

Du kan lägga till en kontakt i listan genom att välja [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#) > [Alt.](#) > [Lägg till kontakt](#).

Om du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer du [Kanaler](#) och bläddrar till en kanal. Välj [Medl.](#), bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och

välj **Alt.** För att lägga till en ny kontakt väljer du **Spara som**. Om du vill lägga till en ny talknappsadress till ett namn i **Kontakter** väljer du **Lägg till i kontakt**.

■ PTT-kanaler

När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

Det finns tre typer av PTT-kanaler:

Leverantörskanal – en permanent kanal som skapats av tjänstleverantören

Officiell kanal – Alla kanalmedlemmar kan bjuda in andra personer.

Privat kanal – Bara personer som får en inbjudan från kanalens skapare kan delta.

Lägga till en kanal

Om du vill lägga till en officiell eller privat kanal väljer du **Meny** > **Tal knapp** > **Lägg till kanal** och redigerar sedan inställningarna i fälten: **Kanalstatus**: – Välj **Aktiv** eller **Inaktiv**.

Alias för kanal: – Ange ditt smeknamn för kanalen.

Kanalsäkerhet: – Välj **Officiell kanal** eller **Privat kanal**.

När du vill skicka en inbjudan till gruppen väljer du **Ja** när telefonen begär det. Du kan skicka inbjudan via SMS.

Om du vill lägga till en leverantörskanal väljer du **Meny** > **Tal knapp** > **Lägg till kanal** > **Alt.** > **Ändra adr. man.** Ange den kanaladress som du fått av din tjänstleverantör.

Ta emot en inbjudan

När du får ett textmeddelande med en inbjudan till en grupp visas **Kanalinbjudan mottagen**:

1. Om du vill visa den kontakt som skickade inbjudan och kanaladressen, och gruppen inte är en privat kanal, väljer du **Visa**.
2. Om du vill lägga till kanalen i telefonen väljer du **Spara**.
3. Om du vill ställa in status för kanalen väljer du **Aktiv** eller **Inaktiv**.
4. Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Visa** > **Förkasta** > **Ja**.

■ PTT-inställningar

Det finns två olika typer av inställningar för talknappstjänsten: inställningar för anslutning till tjänsten och inställningar för användning av tjänsten.

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från nätoperatören eller tjänstleverantören. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sid. 71.

Om du vill välja inställningar för anslutning till tjänsten väljer du [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Konfig.-inställningar](#) och sedan något av följande alternativ:

[Konfiguration](#) – för att välja en tjänstleverantör, [Standard](#) eller [Pers.konfig.](#) för talknappstjänsten. Endast de konfigurationer som kan hantera talknappstjänsten visas.

[Konto](#) – om du vill välja ett PTT-tjänstkonto bland de aktiva konfigurationsinställningarna.

Du kan även välja från andra tillgängliga alternativ:

Om du vill redigera PTT-inställningarna väljer du [Meny](#) > [Talknapp](#) > [PTT-inställningar](#) och sedan något av följande alternativ:

[Privata samtal](#) > [På](#) – för att ställa in telefonen att tillåta mottagning av inkommande direktsamtal. Om du vill ringa men inte ta emot direktsamtal väljer du [Av](#). Tjänstleverantören kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du [Meddela](#).

[Standardfunktion för PTT-knapp](#) > [Öppna kont.lista](#), [Öppna kanallista](#), [Ring kont. /grupp](#) eller [Ring PTT-kanal](#)

[Visa min inloggningsstatus](#) > [Ja](#) – om du vill aktivera sändning av inloggningsstatus

[Automatisk inloggning](#) > [Ja](#) eller [Fråga först](#) – om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till talknappstjänsten när den slås på.

[Talknappstjänst aktiv. utomlands](#) – om du vill slå på eller stänga av PTTtjänsten när telefonen används utanför det egna nätet

[Sänd min PTT-adress](#) > [Nej](#) – om du vill dölja din PTT-adress för samtal

13. Planerare



Nokia-mobiltelefonen har många praktiska planeringsfunktioner. Följande funktioner finns i [Planerare](#): alarm, kalender, att göra-lista, anteckningar, kalkylator, timer och stoppur.

■ Alarm

Alarmet använder det tidsformat som är inställt för klockan. Alarmet fungerar även när telefonen är avstängd så länge det batteriet är laddat.

När du vill ställa in alarmet väljer du [Meny](#) > [Planerare](#) > [Alarm](#) > [Alarmtid](#) och anger en alarmtid. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du [På](#). Välj [Upprepa alarm](#) för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en alarmsignal eller en radiokanal som alarm väljer du [Meny](#) > [Planerare](#) > [Alarm](#) > [Alarmsignal](#). Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du [Timeout för snooze](#) och anger en tid.

Varningssignal och varningsmeddelande

En signal spelas upp och texten [Alarm!](#) och aktuell tid visas i displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du [Stopp](#). Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer [Snooze](#) stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in som snooze-tidsgräns och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer [Stopp](#) frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj [Nej](#) om du vill stänga av enheten, eller [Ja](#) om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte [Ja](#) där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Med kalendern kan du hålla reda på påminnelser, samtal som du måste ringa, möten och födelsedagar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag markeras med en ram i månadsvyn. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Alt.** > **Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Alt.** > **Radera alla not.**

Övriga alternativ för kalenderdagvyn kan vara att skapa, radera, ändra eller flytta en notering, kopiera en notering till en annan dag, skicka en notering med Bluetooth-teknologi eller skicka en notering direkt till en annan kompatibel telefons kalender eller skicka en notering som ett textmeddelande eller multimedie-meddelande till kalendern på en annan kompatibel telefon. I **Inställningar** kan du ställa in datum och tid. Med alternativet **Autoradera noteringar** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en notering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**, välj ett datum och välj **Alt.** > **Gör en notering** och en av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**.

Noteringsalarm

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen Ring. För att stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

Att göra

Du kan spara en notering för en uppgift som du måste utföra, välja en prioritetsnivå för noteringen och markera den som slutförd när du har utfört den. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Att göra-lista

1. Välj **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.
2. Om ingen notering har lagts till väljer du **Ny not..**. Annars väljer du **Alt.** > **Lägg till**.
3. Skriv noteringen, välj prioritet, ange tidsgräns och alarm för noteringen och välj **Spara**.
4. När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Anteckningar

Använd **Anteckn.** när du vill skriva och skicka anteckningar till kompatibla enheter via SMS eller MMS.

1. Välj **Meny** > **Planerare** > **Anteckn..**
2. Om du vill skapa en anteckning och ingen har lagts till tidigare väljer du **Ny not..**. Annars väljer du **Alt.** > **Gören anteckning**.
3. Skriv anteckningen och välj **Spara**.
4. När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Kalkylator

Du kan använda telefonens kalkylator för vanliga aritmetiska och trigonometriska funktioner, för att beräkna kvadraten, kvadratroten och inversen av ett tal samt för att konvertera valutakurser.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. Tryck på # för decimalkomma. Bläddra till en åtgärd eller funktion eller välj en från **Alt.**

Om du vill spara valutakursen väljer du **Alt.** > **Växelkurs**. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Alt.** > **I nationell** eller **I utländsk**.

Timer

1. Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer** > **Normal timer**, ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**.
Du kan skriva en egen text som ska visas när tiden går ut.

2. Du startar timern genom att välja **Starta**.
3. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**.
4. Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten **Tiden är ute**. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 60 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstrt**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

14. Program



■ Spel

Telefonen innehåller några spel.

Starta

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**, bläddra till ett spel och välj **Öppna**.

Mer information om spelalternativ finns i Andra programalternativ på sid. 94.

Nedladdning

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerladdn. av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Inställningar

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Inställningar**.

■ Program

Telefonen har ett några Java-program, bland annat en världsklocka.

Starta ett program

Välj **Meny** > **Program** > **Java-prog.**, bläddra till ett program och välj **Öppna** eller tryck på Ring.

Andra programalternativ

Radera – för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.

Info – om du vill ge ytterligare information om programmet

Updatera version – för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från *Internet* (nätjänst).

Programåtkomst – för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj en av de tillgängliga behörigheterna i varje kategori:

Internetsida – om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst). Den visar bara om en webbadress har angivits för programmet.

Hämta program



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du hämtar det (nätjänst).

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt:

- Välj *Meny* > *Program* > *Alt.* > *Nerladdningar* > *Nerl. av progr.* så visas listan över tillgängliga bokmärken.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör.

- Använd spelhämtningsfunktionen. Se Nedladdning på sid. 94.
- Använd Nokia Application Installer från Nokia PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

15. Webb



Telefonen har en inbyggd webbläsare som du kan använda för att ansluta till olika Internet-tjänster för mobiltelefoner. Många funktioner för mobilt Internet är nätberoende och alla funktioner kanske inte är tillgängliga. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

■ Tekniköversikt

WAP (Wireless Application Protocol) är för mobilenheter som www (world wide web) är för datorer.

De flesta WAP-webbplatser består av text och hyperlänkar. En del sidor innehåller även grafik med låg upplösning eller kräver datainmatning.

Du kanske inte kan visa all information på en webbsida för mobilt Internet eftersom sidvisningen varierar beroende på skärmstorlek.

■ Operatör

Eftersom innehåll för mobilt Internet utformas för att kunna visas med en telefon fungerar din nätoperatör även som din Internet-leverantör. Troligtvis har din operatör skapat en webbsida och konfigurerat din WAP-läsare så att den går till den sidan när du loggar in på mobilt Internet. När du kommer till nätoperatörens startsida kan det finnas länkar till flera andra webbplatser.

■ Använda en tjänst

Konfigurera en tjänst

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder tjänsten. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sid. 11. Du kan också ange konfigurationsinställningarna manuellt. Se Konfiguration på sid. 71.

Aktivera inställningarna

Se till att [Internet](#)-inställningen för den tjänst som du vill använda är aktiverad.

1. Välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Konfigurationsinställningar** > **Konfiguration**.
Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas.
2. Välj en tjänstleverantör eller **Personlig konfigur.** för webbläsning.
3. Välj **Konto** och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar väljer du **Visa terminalfönster** > **Ja**.

Ansluta till en tjänst

Det finns flera sätt att ansluta till en tjänst.

- För att öppna tjänstens startsida väljer du **Meny** > **Internet** > **Till hemsida**. Du kan också hålla ner **O** i vänteläge.
- Om du vill använda ett bokmärke väljer du **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.
- Välj den senaste webbadressen genom att välja **Meny** > **Internet** > **Senaste Internetadr.**
- Om du vill ange tjänstens adress väljer du **Meny** > **Internet** > **Gå till adress**, anger tjänstens adress och väljer **OK**.

■ Webbläsare

Normalt behöver du inte konfigurera telefonens webbläsare manuellt. Detta brukar göras av nätoperatören eller tjänstleverantören när du abonnerar på funktionen. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du får problem med webbläsaren.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontakter du tjänstleverantören.

Observera att om du har valt EGPRS eller GPRS som databärare visas  eller  längst upp till vänster på displayen när du surfar på nätet. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas  eller  högst upp till

höger på displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Telefonens knappar

- Använd navigeringsknappen för att bläddra på en sida.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på Ring.
- När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9.
- Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ

Utöver de alternativ som är tillgängliga på telefonen kanske din nätoperatör erbjuder ytterligare alternativ.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal och spara ett namn eller ett telefonnummer från en sida.

Inställningar för utseende

Om du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Utseendeinst.* eller *Meny* > *Internet* > *Inställningar* > *Inställningar för utseende* i vänteläge, och något av följande alternativ:

Textbrytning > *På* – för att få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer *Av* kortas texten av.

Teckenstorlek – för att ställa in teckenstorlek för webbsidor för mobilt Internet.

Visa bilder > *Nej* – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Visar en varning vid osäkra ansl.* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker, krypterad anslutning till en osäker, okrypterad anslutning när du surfar.

Varningar > *Visar en varning för osäkra objekt* > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en krypterad sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i Säkerhet när du surfar på sid. 101.

Teckenkodning > *Innehållskodning* – för att välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > *Unicode-Internet-adresser (UTF-8)* > *På* – om du vill ställa in telefonen att skicka en webbsida som en UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

Displaystorlek > *Hel* eller *Liten* – om du vill ställa in displaystorleken.

JavaScript > *Aktivera* – för att aktivera JavaScript™

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se Cacheminne på sid. 101.

Medan du surfar väljer du *Alt.* > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Inställn. för cookie*. I vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *Cookies*. För att tillåta cookies eller inte väljer du *Tillåt* eller *Avvisa*.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript. Medan du surfar väljer du *Alt.* > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *WMLScript-inst.*. I vänteläge väljer du *Meny* > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *WMLScript via säker anslutning*. Om du vill tillåta skript väljer du *Tillåt*.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar väljer du *Alt.* > *Bokmärken*, eller så väljer du *Meny* > *Internet* > *Bokmärken* i vänteläge.

2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på Ring för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Alt.** för att visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller flytta bokmärket till en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas *1 bokmärke mottaget*. Det mottagna bokmärket sparas automatiskt i *Bokmärken*. Visa det genom att välja **Visa** > *Bokmärken*.

■ Inställningar för nedladdning

Om du automatiskt vill spara alla nedladdade filer i *Galleri* väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inst. för nedladdning* > *Spara automatiskt* > *På*.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nätoperätör). Servicemeddelanden kan t.ex. gälla nyhetsrubriker. Dessa meddelanden kan innehålla ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i vänteläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna din *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > *Internet* > *Tjänsteinkorg*.

Inställningar

Välj **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inställningar för tjänsteinkorg*.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja *Servicemeddelanden* > *På* eller *Av*.

Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänstleverantören väljer

du [Meddelandefilter](#) > [På](#). För att visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du [Betrodda kanaler](#).

Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du [Automatisk anslutning](#) > [På](#). Om du väljer [Av](#) aktiveras webbläsaren endast när du väljer [Hämta](#) efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cachelminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cachelminnet medan du surfar väljer du [Alt.](#) > [Övriga alternativ](#) > [Töm cache](#).

Om du vill tömma cachelminnet i vänteläge väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Töm cache](#).

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och publika nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhet](#) > [Inställningar för säkerhetsmodul](#) och något av följande alternativ:

[Info om säkerhetsmodul](#) – för att visa säkerhetsmodulens namn, tillverkare och serienummer.

Begäran om modul-PIN – för att ange att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj **På**. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du **Av**.

Ändra modul-PIN – för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Ange din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Ändra PIN för att godkänna – för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. Välj den PIN-kod för att godkänna som du vill ändra. Ange din nuvarande PIN och sedan den nya koden två gånger.

Se även Koder på sid. 10.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänstleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

Om säkerhetsikonen  visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är [Läsa](#) och att ikonerna för digitala signaturer visas ().

Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan [Signera](#).

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange din PIN-kod för att godkänna (se Koder på sid. 10) och välj [OK](#). Ikonerna för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

16. SIM-tjänster



SIM-kortet kan innehålla ytterligare tjänster som du kan använda. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, tariffer och hur du använder SIM-tjänster kontaktar du tjänstleverantören.

För att få tillgång till dessa tjänster kanske du måste skicka meddelanden eller ringa telefonsamtal, vilket kan innebära avgifter.

17. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via Bluetooth eller en USB-datakabelanslutning (CA-53). Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ USB-datalagring

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan minneskortet i telefonen och en kompatibel dator. Se USB-datakabel på sid. 67. Efter att data har överförts kontrollerar du att det är säkert att ta loss USB-kabeln från datorn.

■ Nokia PC Suite

Programvaran Nokia PC Suite är tillgänglig för din telefon. Nokia PC Suite är en samling kraftfulla verktyg som du kan använda för att hantera telefonens funktioner och data. Varje komponent är ett separat program och varje program har hjälpfiler. Programvaran Nokia PC Suite, installationsanvisningar och annan dokumentation kan hämtas gratis från programsidorna på Nokias webbplats: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data) och *GSM-data* med telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

HSCSD-tjänster kan förbruka batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen. Se Paketdatainställningar på sid. 65.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

■ Bluetooth

Använd Bluetooth-teknik för ansluta en kompatibel dator till Internet. Telefonen måste ha en tjänstleverantör aktiverad som stöder Internet-anslutning och din dator måste ha stöd för Bluetooth PAN (Personal Area Network). När du har anslutit till telefonens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat ihop telefonen med datorn öppnas en paketdataanslutning till Internet automatiskt. Du behöver inte installera PC Suite-program när du använder telefonens NAP-tjänst. Se Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation på sid. 63.

18. Tillbehör

Det finns ett brett utbud av tilläggsprodukter som du kan använda för att utöka telefonens funktioner. Du kan välja funktioner som hjälper dig med specifika kommunikationsbehov.



19. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.
3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sänder informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande / starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;

- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer

bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Den mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP: s riktlinjer 2.0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över 10 gram vävnad. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP: s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1.15 W/kg.

Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Sakregister

A

aktivt vänteläge.....	20, 58
alarm.....	90
anteckningar.....	92
antenn.....	16
att göra.....	91

B

bakgrund.....	55
batteri	
ikon för styrka.....	19
ladda.....	14
bluetooth.....	63
bokmärken.....	99

C

chatt.....	36
------------	----

D

delat minne.....	8
------------------	---

E

e-postprogram.....	39
--------------------	----

G

genvägar i vänteläge.....	21
---------------------------	----

H

handledsrem.....	17
------------------	----

I

IM. Se chatt.....	36
inställningar	
konfiguration.....	71
meddelande.....	44
modem.....	65
samtal.....	68
signaler.....	54
säkerhet.....	72

telefon.....	69
tid och datum.....	57
tillbehör.....	70
återställ fabriksinställningar....	73

K

kalender.....	91
kalkylator.....	92
kamera	
använda.....	77
objektiv.....	18
knappar och delar.....	18
knappplås.....	22
koder.....	10
kontakter	
använt minne.....	50
kopiera.....	49
lägga till.....	48
mina nummer.....	51
radera.....	49
radera information.....	49
redigera.....	49
servicenummer.....	51
sök.....	48

L

ladda ner	
innehåll och program.....	12
inställningar.....	100

M

meddelanden	
info.....	43
inställningar för.....	47
ljud.....	35
mallar.....	34
multimedia.....	31
röst.....	42
SIM.....	31
snabbmeddelanden.....	34
text.....	28
mediaspelare.....	78
meny.....	27

mina genvägar	57
minneskort	
fack	18
format	76
installation	14
musikspelare	78

N

Nokia PC Suite	105
nättjänster	7
nödsamtal	114

O

operatörslogo	56
operatörsmeny	75

P

plug and play-tjänst	15
profiler	54
PTT. Se talknappstjänst.	84

R

radio	80
röstkommandon	58

S

sammanfattning efter samtal	69
samtal	
avsluta	24
avvisa	25
besvara	25
logg	52
ringa	24
röstbrevlåda	43
val	26
väntar	25
SIM-kort	13
stereobreddning	83
synkronisering	66
säkerhet	112
fordon	113
hörapparater	113
information	
om certifiering (SAR)	114

medicinska enheter	112
nödsamtal	114
områden med risk	
för explosion	113
pacemaker	112

T

talknappstjänst	
ansluta	84
begäran om	
återuppringning	86
direktsamtal	85
gruppsamtal	85
inställningar	89
kanaler	88
kanalsamtal	85
koppla från	84
ringa och ta emot samtal	84
teman	54
textinmatning	28
tilläggsprodukter	107
tjänst	
inkorg	100
kommandon	43

U

underhåll	111
uppdateringar av telefonens	
programvara	73
uppringning	24

V

visitkort	49
vänteläge	19

W

webbläsare	97
WLAN/Wi-Fi	59