

Korisnički priručnik Nokia 6101



9238315

2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod RM-76 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Precrtana kanta sa točkovima znači da se unutar Evropske Unije ovaj proizvod mora na kraju radnog veka odnositi na posebno mesto za prikupljanje. Ovo važi za Vaš uređaj, ali i za bilo kakva poboljšanja označena ovim simbolom. Ne uklanjajte ove proizvode kao nerazvrstan javni otpad.

Autorska prava © 2005 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole kompanije Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su robne marke ili zaštićene robne marke kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti robne marke ili robni nazivi njihovih vlasnika.

Nokia melodija je zvučni znak kompanije Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaj ovog dokumenta dat je "kako jeste". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite, bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg Nokia prodavca.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9238315 / 2. izdanje

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti	12
Opšte informacije	16
Opšti prikaz funkcija	16
Pristupne šifre	17
Sigurnosna šifra	17
PIN šifre	17
PUK šifre	17
Lozinka za zabranu	18
Usluga konfiguracionih podešavanja	18
Preuzimanje sadržaja i aplikacija	19
Nokia podrška na Internetu	19
1. Počnite	20
Otvorite preklopni deo	20
Postavite SIM karticu i bateriju	20
Napunite bateriju	22
Uključivanje i isključivanje telefona	22
Usluga "plug-and-play" automatskog pokretanja	23
Normalan radni položaj	23
Obujmica za ruku	24
2. Vaš telefon	25
Tasteri i delovi	25
Pasivni režim rada	26
Mali displej	26
Glavni displej	27

Lista ličnih prečica	27
Prečice u pasivnom režimu	28
Ušteda energije	28
Indikatori	28
Zaključavanje tastature (zaštita tastature)	30
3. Funkcije poziva	31
Upućivanje poziva	31
Brzo biranje	31
Odgovorite na poziv ili ga odbacite	32
Poziv na čekanju	32
Opcije u toku poziva	33
4. Pisanje teksta	34
Podešavanja	34
Intuitivni način unosa teksta	35
Pišite složenice	35
Tradicionalni način unosa teksta	35
5. Kretanje po menijima	37
6. Poruke	38
Tekstualne poruke (SMS)	38
Pisanje i slanje SMS poruke	39
Čitanje i slanje odgovora na SMS poruku	40
Šabloni	40
Multimedijalne poruke (MMS)	41
Pisanje i slanje multimedijalnih poruka	41
Čitanje i odgovor na multimedijalnu poruku	43
Memorija je puna	44
Folderi	45

"Fleš" poruke	46
Pisanje "fleš" poruke	46
Prijem "fleš" poruke	46
Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka	46
Formiranje i slanje zvučne poruke	46
Prijem zvučne poruke	47
Časkanje (trenutne poruke)	48
Pristup meniju časkanja	48
Povežite se na servis za časkanje	49
Započinjanje sesije časkanja	49
Prihvatanje ili odbacivanje pozivnice	50
Čitanje primljene čet-poruke	51
Učešće u konverzaciji	51
Izmena statusa dostupnosti	51
Kontakti za časkanje	52
Blokada i deblokada poruka	52
Grupe	53
Javne grupe	53
Formiranje privatne grupe	53
E-mail aplikacija	54
Pisanje i slanje e-mail poruka	54
Preuzmite e-mail poruke na telefon	55
Čitanje i odgovor na e-mail poruku	55
Folder Prijem i ostali folderi	56
Brisanje e-mail poruka	56
Govorne poruke	57
Info poruke	57
Servisne komande	57
Brisanje poruka	57

Podešavanje poruka	58
Tekstualne i SMS e-mail poruke	58
Multimedija	59
E-mail	60
Ostala podešavanja	61
Brojač poruka	61
7. Kontakti	62
Traženje nekog kontakta	62
Memorisanje imena i telefonskih brojeva	62
Memorisanje brojeva, objekata i slika	62
Kopiranje kontakata	63
Izmena detalja o kontaktu	64
Obrišite kontakte ili kontakt-detalje	64
Vizitkarte	65
Moja prisutnost	65
Pretplačena imena	66
Dodavanje kontakata u pretplačena imena	67
Prikazivanje "pretplaćenih" imena	67
Odjava pretplate na kontakt	68
Podešavanja	68
Grupe	68
Biranje glasom	69
Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi	69
Pozivanje broja sa pridodatom glasovnom komandom	70
Brzo biranje	70
Info brojevi, brojevi servisa i moji brojevi	71
8. Liste poziva	72
Lista prethodnih poziva	72

Tajmeri i brojači	72
9. Podešavanja	73
Načini rada	73
Teme	73
Zvuci	74
Lične prečice	74
Glavni displej	75
Mali displej	76
Vreme i datum	76
Pozovite	77
Telefon	78
Povezivanje	79
Infracrvena veza	79
Indikator IC veze	80
Paketni podaci (EGPRS)	80
Podešavanja modema	81
Proširenja	82
Konfiguracija	83
Zaštita	84
Vraćanje fabričkih podešavanja	85
10. Meni operatera	86
11. Galerija	87
12. Mediji	89
Kamera	89
Snimanje fotografija	89
Snimanje video-snimka	89
Radio	90

Memorisanje radio stanica	90
Slušanje radija	91
Diktafon	92
Snimanje zvuka	92
Lista snimaka	92
13.Rokovnik.....	93
Alarm	93
Prekidanje alarma	93
Kalendar	94
Unos napomene u kalendar	95
Alarm za napomenu	95
Lista obaveza	95
Napomene	96
Sinhronizacija	96
Sinhronizacija sa Vašeg telefona	97
Podešavanja sinhronizacije	98
Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara	98
Kalkulator	99
Štoperica	99
Tajmer odbrojavanja	100
14.Aplikacije.....	102
Igre	102
Startovanje igre	102
Preuzimanja igara	102
Podešavanja igara	102
Kolekcija	103
Startujte aplikaciju	103
Ostale opcije aplikacije	103

Preuzimanje aplikacije.....	104
15."Pritisni za razgovor".....	105
Meni za "Pritisni za razgovor".....	106
Povezivanje na PTT i prekidanje veze.....	106
Pozivanje i prijem PTT poziva.....	107
Upućivanje izlaznog PTT poziva.....	107
Upućivanje grupnog poziva.....	108
Upućivanje pojedinačnog poziva.....	108
Prijem PTT poziva.....	109
Zahtevi za povratni poziv.....	109
Pošaljite zahtev za povratni poziv.....	110
Odgovorite na zahtev za povratni poziv.....	110
Memorisanje pošiljaoca zahteva za povratni poziv.....	111
Dodavanje pojedinačnog kontakta.....	111
Kreiranje i podešavanje grupa.....	112
Podešavanja PTT.....	114
16.Veb.....	116
Postavke pretraživanja.....	116
Povezivanje na servis.....	117
Pretraživanje stranica.....	118
Pretraživanje pomoću tastera telefona.....	118
Opcije u toku pretraživanja.....	118
Direktno pozivanje.....	119
Podešavanje izgleda.....	119
Kolačići.....	120
Skriptovi preko bezbedne veze.....	120
Bukmark oznake.....	121
Prijem bukmark oznake.....	121

Preuzmite datoteke.....	122
Servisni prijem.....	122
Podešavanje servisnog prijema	123
Keš memorija	123
Informacija o poziciji.....	124
Sigurnost pretraživača.....	124
Zaštitni modul.....	125
Sertifikati.....	126
Digitalni potpis	127
17.SIM servisi.....	128
18.Povezivanje sa PC računarom.....	129
PC Suite	129
Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD.....	129
Aplikacije za prenos podataka.....	130
19.Informacije o bateriji	131
Punjenje i pražnjenje.....	131
Nokia smernice za utvrđivanje autentičnosti baterije	132
ČUVANJE I ODRŽAVANJE	135
Dodatne informacije o bezbednosti	137

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. U toku vožnje neka Vam ruke budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izloženi smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinske opreme.



ISKLUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični aparati mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.



UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Aparat koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvođača. Ne dodirujte nepotrebno antenu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš telefon nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u telefonu.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



HITNI POZIVI

Proverite da je telefon uključen i da je na mreži. Pritisnite taster "end" (završi) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da se vratite u početni prikaz na ekranu. Unesite broj službe pomoći, zatim pritisnite taster "call" (pozovi). Dajte svoju lokaciju. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za korišćenje u EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900 komunikacionim mrežama. Obratite se svom provajderu usluga za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog aparata, pridržavajte se svih zakona i poštujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog aparata, osim budilnika, aparat mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj aparat kada upotreba bežičnog aparata može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Rad mnogih funkcija ovog aparata zavisi od funkcija bežične komunikacione mreže. Ove mrežne servise ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa provajderom usluga. Od provajdera usluga ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder usluga može da zahteva da se neke funkcije ovog aparata onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju aparata. Vaš uređaj je možda posebno konfigurisan za Vašeg mrežnog provajdera. Ta konfiguracija obuhvata promenjene nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu usluga za detaljnije informacije.

Ovaj aparat podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcionalne mogućnosti ovog uređaja, kao što su tekstualne poruke, multimedijalne poruke, zvučne poruke, trenutne (čet) poruke, elektronska pošta, dinamički kontakti sa

praćenjem prisutnosti, mobilni Internet servisi, preuzimanje sadržaja i aplikacija i sinhronizacija sa udaljenim Internet serverom, neophodno je da komunikaciona mreža podržava ove tehnologije.

■ Zajednička memorija

Ovaj telefon poseduje dve memorije. Naredne funkcije mogu da dele prvu memoriju: kontakti, tekstualne poruke, multimedijalne poruke (ali ne i njihove priloge), instant (čet) poruke, grupe, glasovne komande, kalendar i obaveze. Druga zajednička memorija se koristi za datoteke memorisane u *Galerija*, priloge multimedijalnih poruka, elektronsku poštu i Java™ aplikacije. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama koje dele memoriju. Na primer, memorisanje velikog broja Java aplikacija može da zauzme kompletnu raspoloživu memoriju. Aparat će Vas obavestiti da je memorija ispunjena kada budete pokušali da koristite funkciju koja koristi zajedničku memoriju. U tom slučaju, pre nastavka rada obrišite neke sadržaje ili podatke memorisane u zajedničkim funkcijama koje koriste zajedničku memoriju. Neke funkcije, kao što su tekstualne poruke, mogu pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama imati i određeni deo memorije dodeljen samo njima.

■ Proširenja

Nekoliko praktičnih pravila u vezi sa priborom i proširenjima:

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da li su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.
- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

Opšte informacije

■ Opšti prikaz funkcija

Vaš telefon poseduje brojne funkcije praktične za svakodnevno korišćenje kao što su kalendar, časovnik, alarm, radio i ugrađena kamera. Vaš telefon podržava i naredne funkcije:

- Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) – poboljšane brzine prenosa podataka u GSM mrežama, vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#) stranica 80
- Extensible hypertext markup language (XHTML) pretraživač, vidite [Veb](#) stranica 116
- Slanje i prijem zvučnih poruka, vidite [Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka](#) stranica 46
- Ćaskanje, vidite [Ćaskanje \(trenutne poruke\)](#) stranica 48
- Aplikaciju za e-mail (elektronsku poštu), vidite [E-mail aplikacija](#) stranica 54
- "Pritisni za razgovor" funkciju, vidite ["Pritisni za razgovor"](#) stranica 105
- Status prisutnosti kontakata, vidite [Moja prisutnost](#) stranica 65
- Java 2 platformu, Micro Edition (J2ME™), vidite [Aplikacije](#), stranica 84.

■ Pristupne šifre

Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara) pomaže u zaštiti Vašeg telefonskog aparata od neovlašćene upotrebe. Fabrički podešena šifra je 12345. Da biste promenili ovu šifru i podesili telefon da je zahteva, pogledajte deo [Zaštita](#), stranica [84](#).

PIN šifre

Lični identifikacioni broj (PIN) i univerzalni lični identifikacioni broj (UPIN) (sa 4 do 8 cifara) pomaže u zaštiti Vaše SIM kartice od neovlašćenog korišćenja. Vidite [Zaštita](#), stranica [84](#).

PIN2 šifra (od 4 do 8 cifara) se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za pristup određenim funkcijama.

PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu. Vidite [Zaštitni modul](#), stranica [125](#).

Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis. Vidite [Digitalni potpis](#), stranica [127](#).

PUK šifre

Lična šifra za deblokadu (PUK) šifra i univerzalna šifra za deblokadu (UPUK) (8 cifara) neophodne su za promenu blokirane PIN, odnosno UPIN šifre, respektivno. PUK2 šifra (8 cifara) je potrebna za promenu blokirane PIN2 šifre. Ako ove šifre nisu isporučene uz SIM karticu, za njih se obratite svom lokalnom provajderu usluga.

Lozinka za zabranu

Lozinka za zabranu poziva (4 cifre) je neophodna kod korišćenja opcije *Servis zabrane poziva*. Vidite *Zaštita*, stranica 84.

■ Usluga konfiguracionih podešavanja

Da biste mogli da koristite neke mrežne servise, kao što su servisi mobilnog Interneta, MMS, Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka ili daljinska sinhronizacija sa Internet serverom, u Vašem telefonu moraju da budu postavljena određena ispravna konfiguraciona podešavanja. Ova podešavanja možete da primite i direktno kao konfiguracionu poruku. Nakon što primite ova podešavanja, potrebno ih je sačuvati u telefonu. Provajder usluga eventualno obezbeđuje i PIN koji je neophodan za memorisanje datih podešavanja. Za više informacija o dostupnosti ove usluge obratite se svom mrežnom operateru, provajderu usluga, najbližem autorizovanom Nokia prodavcu ili posetite deo za podršku na Nokia Internet stranicama na adresi <www.nokia.com/support>.

Nakon što primite konfiguracionu poruku, prikazuje se tekst *Podeš. konfigur. su primljena*.

Da biste sačuvali ta podešavanja, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj**. Ako telefon prikaže *Unesi PIN podešavanja*; unesite PIN šifru za data podešavanja, a zatim pritisnite **OK**. Da biste dobili ovu PIN šifru, obratite se provajderu usluga koji je poslao podešavanja. Ako pre toga niste sačuvali nikakva druga podešavanja, ova podešavanja se memorišu i postavljaju kao primarna konfiguraciona podešavanja. U suprotnom, telefon pita *Da aktiviram sačuvana podešavanja konfiguracije?*

Da odbacite primljena podešavanja, izaberite **Izađi** ili **Prikaži** > **Odbaci**.

Da biste obavili izmene podešavanja, vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.

■ Preuzimanje sadržaja i aplikacija

U svoj telefonski aparat možete da preuzimate nove sadržaje, npr. teme (mrežni servis). Izaberite funkciju preuzimanje (recimo, iz menija *Galerija*). Da biste pristupili funkciji preuzimanja, pogledajte opis odgovarajućeg menija. Za podatke o dostupnosti različitih usluga, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu usluga.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.


■ Nokia podrška na Internetu

Posetite <www.nokia.com/support> ili lokalni Nokia veb sajt za najnovije verzije ovog uputstva, dodatne informacije, materijale za preuzimanje i servise u vezi ovog Nokia proizvoda.

1. Počnite

■ Otvorite preklopni deo

Kada otvorite preklopni deo telefona, on će se otvoriti do ugla od oko 155 stepeni. Ne pokušavajte da silom otvorite telefon još više.

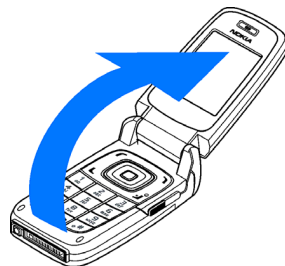

■ Postavite SIM karticu i bateriju


Pre vađenja baterije uvek isključite aparat i iskopčajte punjač.

Držite sve SIM kartice van dohvata male dece. Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder usluga, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.


Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz BL-4C baterije.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi pri rukovanju, postavljanju ili vađenju kartice.

Da biste skinuli zadnju masku sa telefona, pritisnite bočne tastere za oslobađanje maske (1) i povucite masku duž vođica da biste skinuli masku sa telefona (2).

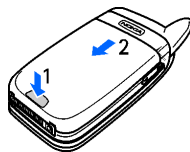


Izvadite bateriju kao što je prikazano (3).
Otpustite držač SIM kartice (4).

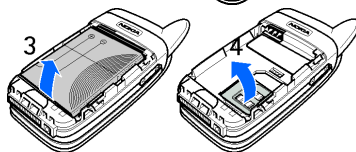

Postavite SIM karticu (5). Proverite da li je SIM kartica umetnuta pravilno i da li su zlatne kontaktne površine na kartici okrenute nadole. Zatvorite držač SIM kartice (6) i pritiskajte ga dok ne ulegne u svoj položaj.



Vratite bateriju na njeno mesto(7).
Obratite pažnju na polaritet baterije.
Uvek koristite samo originalne Nokia baterije. Vidite [Nokia smernice za utvrđivanje autentičnosti baterije](#), stranica 132.

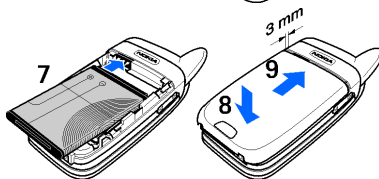

Povucite zadnju masku duž vođica dok ne ulegne u svoje ležište (8, 9).

■ Napunite bateriju




Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe uz ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu kada se napaja strujom iz punjača AC-3, AC-4 i DC-4, kao i iz punjača AC-1, ACP-7, ACP-12 i LCH-12 kada se koristi zajedno sa adapterom za punjače CA-44 koji stiže uz Vaš telefon.

Proverite kod Vašeg prodavca dostupnost odobrenih proširenja.

1. Priključite punjač na zidnu utičnicu.
2. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefona.

Ukoliko je baterija potpuno prazna, proći će nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može ostvariti bilo kakva veza.

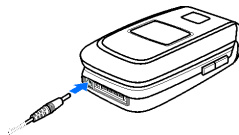

Vreme punjenja zavisi od punjača i baterije koji se koriste. Na primer, punjenje baterije BL-4C punjačem AC-3, dok je aparat u pasivnom režimu rada, traje oko 2 sata i 12 minuta.

■ Uključivanje i isključivanje telefona



Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pritisnite i držite dugme za završetak ("end").

Ako aparat zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite je (prikazuje se kao ****), a zatim pritisnite **OK**.

Usluga "plug-and-play" automatskog pokretanja


Kada svoj telefon uključite prvi put, i on se nalazi u pasivnom režimu rada, od Vas se traži da pribavite konfiguraciona podešavanja od svog provajdera usluga (mrežna usluga). Potvrdite ili odbacite ovaj upit. Vidite "[Veza na podršku provajdera](#)," stranica [84](#) i [Usluga konfiguracionih podešavanja](#) stranica [18](#).

■ Normalan radni položaj

Koristite telefon samo u njegovom normalnom radnom položaju.


Vaš aparat poseduje spoljnu antenu.

Napomena: Kao i kod svakog drugog radio-predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je aparat uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada aparata na višem energetsom nivou nego što bi to inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada aparata poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.

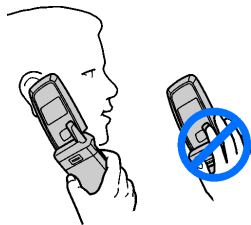

■ Obujmica za ruku


Skinite zadnju masku aparata i bateriju. Postavite obujmicu kako je prikazano na slici. Vratite bateriju i zadnju masku telefona na mesto.

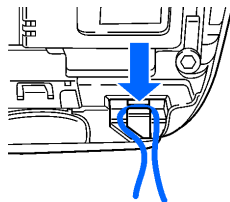


2. Vaš telefon

■ Tasteri i delovi

- Slušalica (1)
- Glavni displej (2)
- Levi taster za izbor (3)
Centralni taster za izbor (4)
Desni taster za izbor (5)
- Funkcija ovih tastera zavisi od uputnog teksta koji se pojavljuje iznad njih na ekranu.
- Taster za jačinu zvuka (6)
- Četvorosmerni taster za navigaciju (7)
Kretanje gore, dole, levo i desno.
- Taster za pozivanje (8)
- Taster za funkciju "Pritisni za razgovor" (PTT) i taster za aktiviranje kamere (9)
- Infracrveni (IC) port (10)
- Taster za završetak ("end") i za uključivanje/isključivanje (11)
- Konektor punjača (12)

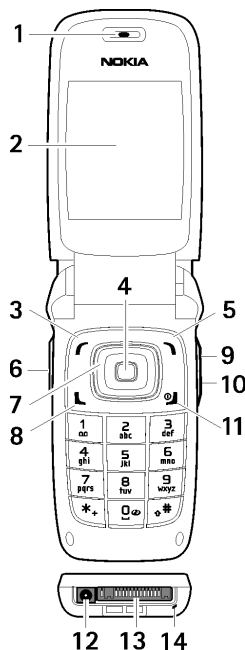

- Pop-Port™ konektor (13)
- Mikrofon (14)
- Zvučnik (15)
- Objektiv kamere (16)
- Mali displej (17)

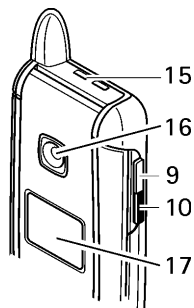

■ Pasivni režim rada

Kada je telefon spreman za upotrebu, a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

Mali displej


Kada je preklonni deo telefona zatvoren, na malom displeju se prikazuje sledeće:

- Jačina signala mobilne mreže na Vašoj trenutnoj lokaciji i nivo napunjenosti baterije
- Naziv mreže, ili ako je telefon van mreže, tekstualna poruka o tome
- Vreme i datum, aktivni profil i alarm ili napomena u kalendaru

Kada primete dolazni poziv, prikazuju se ime i broj pozivatelja ukoliko se ovi mogu identifikovati.

Glavni displej

- Naziv mreže ili logo operatera (1)
- Jačina signala mobilne mreže na Vašoj trenutnoj lokaciji (2).
- Nivo napunjenosti baterije (3)
- Levi taster za izbor je **Favoriti** (4).
- Centralni taster za izbor je **Meni** (5)
- Desni taster za izbor je **Imena** (6) ili neka druga prečica za funkciju koju ste sami izabrali. Vidite **Lične prečice**, stranica 74. U nekim varijantama operatera to može da bude i neki specifični naziv prečice koja služi za pristup Internet stranicama datog operatera.

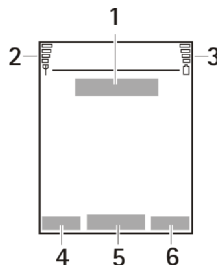

Lista ličnih prečica

Levi taster za izbor je **Favoriti**.

Da biste videli funkcije svojoj listi ličnih prečica, izaberite **Favoriti**. Da biste aktivirali neku funkciju, izaberite je.

Da biste videli listu funkcija koje su Vam na raspolaganju, izaberite **Favoriti** > **Opcije** > **Izaberi opcije**. Da biste neku funkciju dodali u listu prečica, izaberite **Označi**. Da biste neku funkciju uklonili sa liste, izaberite **Ukloni**.

Da biste reorganizovali funkcije u svojoj listi ličnih prečica, izaberite **Favoriti** > **Opcije** > **Organizuj**. Izaberite željenu funkciju, zatim izaberite **Premesti**, pa zatim izaberite mesto gde želite da premestite datu funkciju.

Prečice u pasivnom režimu

- Da biste pristupili listi biranih brojeva, pritisnite taster "pozovi" jednom. Idite do željenog broja ili imena i pritisnite taster za pozivanje da biste pozvali taj broj.
- Da biste otvorili Internet pretraživač, pritisnite i držite **0**.
- Da biste pozvali svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.
- Koristite navigacioni taster kao prečicu. Vidite **Lične prečice**, stranica **74**.

Ušteda energije

Posle određenog vremenskog perioda nekorišćenja funkcija telefona, sve grafičke prikaze na displeju telefona zamenjuje digitalni sat. Da biste aktivirali uštedu energije, vidite **Ušteda energije** u delu **Glavni displej**, stranica **75**, and **Mali displej**, stranica **76**. Za deaktiviranje čuvara ekrana otvorite preklapni deo telefona ili pritisnite bilo koji taster.



Indikatori

- ✉ Primili ste jednu ili više tekstualnih ili poruka sa slikama. Vidite **Čitanje i slanje odgovora na SMS poruku**, stranica **40**.

-  Primili ste jednu ili više multimedijalnih poruka. Vidite [Čitanje i odgovor na multimedijalnu poruku](#), stranica 43.
-  Telefon je registrovao propušteni poziv. Vidite [Liste poziva](#), stranica 72.
-  Tastatura je zaključana. Vidite [Zaključavanje tastature \(zaštita tastature\)](#), stranica 30.
-  Telefon ne zvoní pri prijemu dolaznog poziva ili tekstualne poruke kada su funkcije [Upozorenje na dolazni poziv](#) i [Ton upozorenja poruke](#) podešene na [Isključeno](#). Vidite [Zvuci](#), stranica 74.
-  Sat sa alarmom je podešen na [Uključi](#). Vidite [Alarm](#), stranica 93.
-  Indikator se prikazuje kada je za režim povezivanja izabrano [Stalna veza](#) i kada je servis paketnog prenosa podataka na raspolaganju. Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#), stranica 80.
-  Uspostavljena je veza za paketni prenos podataka. Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#) stranicu 80 i [Pretraživanje stranica](#) stranicu 118.
-  Veza za paketni prenos podataka je zadržana (stavljena na čekanje), na primer, u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku priključne paketne veze.
-  Kada se aktivira IC (infracrvena) veza, indikator svetli stalno.

■ Zaključavanje tastature (zaštita tastature)

Da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera, izaberite **Meni**, pa zatim držite pritisnut taster * 3,5 sekunde da zaključate tastaturu.

Da biste otključali tastaturu, izaberite **Otključ.** pa zatim pritisnite taster *. Ako je *Zaštita tastature* podešena na *Uključena*, ukucajte sigurnosnu šifru ako se ona zatraži.

Da biste odgovorili na poziv dok je tastatura zaključana, pritisnite taster "pozovi". Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Za *Automatska zaštita tastature* i *Zaštita tastature*, vidite **Telefon** stranica 78.

I kada je aktivirana zaštita tastature, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu može biti moguće.

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje poziva

1. Unesite telefonski broj pretplatnika, uključujući i pozivni broj.
Za međunarodne pozive pritisnite * dva puta za međunarodni prefiks (karakter "+" zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, grada (po potrebi bez početne "0") i telefonski broj pretplatnika.
2. Da biste pozvali uneti broj, pritisnite taster "pozovi".
3. Da biste završili poziv ili prekinuli pokušaj zvanja, pritisnite taster "završi" ili zatvorite preklopni deo telefona.

Da biste uputili poziv korišćenjem memorisanih brojeva i imena, potražite ime ili telefonski broj u *Kontakti*, vidite *Traženje nekog kontakta* stranica 62. Pritisnite taster "pozovi" da biste pozvali taj broj.

Da biste pristupili listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete, u pasivnom režimu pritisnite jednom taster "pozovi". Da biste pozvali neki broj sa liste, izaberite broj ili ime sa liste, a zatim pritisnite taster "pozovi".

Brzo biranje

Dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, od 2 do 9. Vidite *Brzo biranje*, stranica 70. Pozovite broj na jedan od narednih načina:

- Pritisnite taster za brzo biranje, a zatim pritisnite taster "pozovi".

- Ako je *Brzo biranje* podešeno na *Uključeno*, pritisnite i držite željeni taster za brzo biranje dok pozivanje ne započne. Vidite *Brzo biranje* in *Pozovite* stranica 77.

■ Odgovorite na poziv ili ga odbacite

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster "pozovi" ili otvorite preklopni deo telefona. Da biste završili poziv, pritisnite taster "završi" ili zatvorite preklopni deo telefona.

Da biste odbacili dolazni poziv, ili ako je telefon otvoren, zatvorite telefon. Da biste odbacili dolazni poziv kada je telefon zatvoren, otvorite telefon i pritisnite taster "završi" u roku od 1,5 sekunde.

Da biste isključili zvuk zvona, pritisnite jedan od tastera za jačinu zvuka ili izaberite *Tišina*.



Savet: Ukoliko je funkcija *Preusmeri ako je zauzeto* aktivirana za preusmeravanje dolaznih poziva, na primer na Vašu govornu poštu, odbijanje dolaznog poziva će isti preusmeriti. Vidite *Pozovite*, stranica 77.

Ako su na telefon priključene kompatibilne slušalice sa odgovarajućim tasterom, pritiskom na taj taster možete odgovoriti na poziv i završiti ga.

Poziv na čekanju

Da biste u toku aktivnog poziva odgovorili na poziv na čekanju, pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste završili aktivni poziv, pritisnite taster "završi".

Da biste aktivirali *Poziv na čekanju*, vidite *Pozovite*, stranica 77.

■ Opcije u toku poziva

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. Za njihovu raspoloživost obratite se svom mrežnom operateru ili provajderu usluga.

U toku poziva odaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Opcije poziva su *Isključi mikrofon* ili *Uključi mikrofon*, *Kontakti*, *Meni*, *Snimi*, *Zaključaj tastat.*, *Poboljšanje zvuka*, *Zvučnik* ili *Telefon*.

Opcije mrežnih servisa su *Odgovori* i *Odbij*, *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Dodaj u konferen.*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive*, kao i sledeće:

Pošalji DTMF - za slanje tonskih segmenata

Zameni - za prelazak sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obratno

Prebaci - za povezivanje poziva na čekanju sa aktivnim pozivom i sopstveno isključenje

Konferencija - za upućivanje konferencijskog poziva koji omogućava da najviše pet osoba učestvuje u konferencijskom pozivu

Privatan poziv - za privatni poziv u okviru konferencijskog poziva



Upozorenje: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

4. Pisanje teksta

Tekst možete unositi, na primer kod pisanja poruka, koristeći tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta. Kada koristite tradicionalni način unosa teksta, pritisnite numeričke tastere od **1** do **9** više puta dok se na ekranu ne pojavi željeni karakter. Kod intuitivnog načina unosa teksta, svako slovo unosite jednim pritiskom na taster.

Kada pišete tekst, intuitivni unos teksta označen je sa , a tradicionalni unos teksta sa  u gornjem levom uglu displeja. **Abc**, **abc** ili **ABC** se prikazuju pored indikatora unosa teksta kao oznaka velikih ili malih slova.

Da biste izmenili velika u mala slova i obratno, kao i način unosa teksta, pritisnite **#**. **123** označava režim unosa brojeva. Da biste prešli sa režima unosa slova na režim unosa brojeva, pritisnite i držite taster **#**, pa izaberite *Mod broja*.

■ Podešavanja

Da biste podesili jezik za unos teksta, izaberite **Opcije** > *Jezik za pisanje*. Intuitivni način unosa teksta možete koristiti samo za navedene jezike.

Odaberite **Opcije** > *Rečnik uključen* da biste podesili intuitivni unos teksta ili *Rečnik isključen* da biste podesili tradicionalni unos teksta.

■ Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta zasnovan je na ugrađenom rečniku u koji možete i dodati nove reči.

1. Započnite pisanje teksta pomoću tastera od **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo. Reč će se menjati nakon svakog sledećeg unetog slova.
2. Kada ste završili pisanje reči i ona je ispravna, da biste je potvrdili pritisnite **0** da biste uneli razmak, ili pritisnite bilo koji od navigacijskih tastera. Pritisnite navigacijski taster da biste pomerili kursor.

Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster * ili odaberite **Opcije > Predlozi**. Kada se pojavi željena reč, potvrdite je.

Ako se iza reči prikaže znak ?, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da biste tu reč dodali u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč (koristeći tradicionalni način unosa teksta), pa izaberite **Sačuvaj**.

3. Počnite pisanje sledeće reči.

Pišite složenice

Unesite prvi deo reči i pritisnite desni taster za navigaciju da biste ga potvrdili. Upišite poslednji deo reči i potvrdite reč.

■ Tradicionalni način unosa teksta

Priskajite neki numerički taster od **1** do **9** potreban broj puta sve dok se željeni karakter ne pojavi na ekranu. Na numeričkom tasteru nisu ispisani svi karakteri

koji su Vam na raspolaganju pritiskom na njega. Dostupni karakteri zavise od izabranog jezika za pisanje teksta. Vidite [Podešavanja](#), stranica 34.

Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao i prethodno uneto, sačekajte dok se na ekranu ne pojavi kursor ili pritisnite neki od navigacijskih tastera, pa unesite željeno slovo.

Najčešći znaci interpunkcije kao i posebni karakteri se nalaze na tasteru 1.

5. Kretanje po menijima

Telefon Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije.

1. Da biste pristupili određenom meniju, izaberite **Meni**. Da biste promenili način prikaza menija, izaberite **Opcije** > *Pregl. glav. menija* > *Lista* ili *Tabela*.
2. Krećite se po meniju i izaberite podmeni (npr. *Podešavanja*).
3. Ako dati meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (npr. *Zvati*).
4. Ako i izabrani podmeni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (na primer *Odgovor bilo kojim tasterom*).
5. Izaberite podešavanje po svom izboru.
6. Da biste se vratili u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**. Da biste napustili meni, izaberite **Izađi**.

6. Poruke



Usluge razmene poruka se mogu koristiti jedino ako ih podržava Vaša komunikaciona mreža ili provajder usluga.



Napomena: Kada šaljete poruke, Vaš telefon može da prikaže obaveštenje "*Poruka je poslata*". To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu.



Važno: Budite obazrivi kada otvarate poruke. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za Vaš uređaj ili za PC računar.

Poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcije. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Koristeći servis kratkih tekstualnih poruka (SMS) možete da šaljete i primate višedelnje poruke koje se sastoje od nekoliko standardnih tekstualnih poruka (mrežni servis) koje mogu da sadrže i slike.

Pre nego što budete mogli da šaljete tekstualne, grafičke ili e-mail poruke, potrebno je da unesete u telefon broj svog centra za razmenu poruka. Vidite [Podešavanje poruka](#), stranica 58.

Da biste proverili dostupnost SMS i e-mail servisa, kao i da biste se pretplatili na iste, obratite se svom provajderu usluga.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka i preko ograničenja broja karaktera za jednu poruku. Duže poruke će biti poslate kao niz od dve ili više poruka. Vaš provajder usluga može ih tako i naplaćivati. Karakteri koji sadrže akcente ili druge dijakritičke znake, kao i karakteri nekih jezika kao što je kineski, zauzimaju više memorije i tako ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

U vrhu ekrana možete da vidite indikator dužine poruke koji prikazuje broj preostalih karaktera. Na primer, 10/2 znači da je preostalo još 10 karaktera da bi se tekst poslao u dve poruke.

Pisanje i slanje SMS poruke

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **Tekstual. poruka**.
2. Unesite tekst poruke. Vidite **Pisanje teksta**, stranica 34. Za unos tekstualnih šablona ili slika u poruku, vidite deo **Šabloni**, stranica 40. Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafičke poruke ili poruke iz više delova može koštati više od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > **Zadnje korišteni**, **Na broj telefona**, **Na više adresa**, ili **Na e-mail adresu**. Da biste poslali poruku koristeći neki prethodno definisani profil slanja poruke, izaberite **Slanje profila**. U vezi sa profilima slanja poruka, vidite **Tekstualne i SMS e-mail poruke**, stranica 58. Odaberite ili unesite broj telefona ili e-mail adresu, ili odaberite profil slanja.

Čitanje i slanje odgovora na SMS poruku

 se prikazuje kada primite SMS poruku ili e-mail preko SMS servisa. Treptanje ikonice  označava da je memorija za poruke puna. Pre nego što budete mogli da primite nove poruke, morate izbrisati neke stare u folderu *Prijem*.

1. Da biste videli novu poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali kasnije, izaberite **Izadi**.
Da biste poruku pročitali kasnije, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. Ako ste primili više od jedne poruke, odaberite poruku koju želite da pročitate.  označava nepročitanu poruku.
2. U toku čitanja poruke, izaberite **Opcije** i potom poruku obrišite ili je prosledite, izmenite je kao tekstualnu poruku ili kao SMS e-mail, promenite naziv poruke koju čitate, premestite je u neki drugi folder, prikažite ili izdvojite detalje poruke. Takođe možete da tekst na početku poruke kopirate u kalendar svog telefonskog aparata kao podsetnicu. Da sačuvate sliku u folder *Šabloni* dok čitate neku grafičku poruku, izaberite *Sačuvaj sliku*.
3. Da odgovorite porukom, izaberite **Odgovori** > *Tekstual. poruka*, *Multimed. poruka* ili *Automat. poruka*. Unesite tekst odgovora. Kada odgovarate na e-mail poruku, prvo potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet.
4. Da poruku pošaljete na broj telefona koji je prikazan, izaberite **Pošalji** > **OK**.

Šabloni

Vaš telefon ima tekstualne šablone  i grafičke šablone  koje možete da koristite u svojim tekstualnim, grafičkim i SMS e-mail porukama.

Da biste pristupili listi šablona, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Sačuvane poruke* > *Tekst. poruke* > *Šabloni*.

■ Multimedijalne poruke (MMS)

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, zvuk, sliku, napomenu kalendara, vizitkartu ili video snimak. Ako je poruka predugačka, telefon možda neće moći da je primi. Neke mreže dozvoljavaju tekstualne poruke u kojima se nalazi neka Internet adresa na kojoj možete da vidite tu multimedijalnu poruku.

Multimedijalne poruke ne možete da primate u toku poziva, igranja, korišćenja druge Java aplikacije, niti u toku aktivne sesije pretraživanja kada se kao prenosni put koriste GSM podaci. Kako isporuka multimedijalnih poruka može da zataji iz brojnih razloga, za važne komunikacije se ne oslanjajte isključivo na njih.

Pisanje i slanje multimedijalnih poruka

Da biste postavili parametre slanja i prijema multimedijalnih poruka, vidite [Multimedija](#) stranica 59. Za raspoloživost usluga multimedijalnih poruka, kao i za pretplatu, obratite se svom provajderu usluga.

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreirati poruku* > *Multimed. poruka*.
2. Unesite tekst poruke. Vidite [Pisanje teksta](#), stranica 34.

Da biste uz poruku priložili datoteku, izaberite **Opcije** > *Ubaci* i neku od sledećih opcija:

Slika, *Audio snimak* ili *Video snimak* da biste priložili datoteku iz *Galerija*

Nova slika otvara *Kamera* za snimanje nove slike koja će se dodati uz poruku

Novi audio snimak otvara *Diktafon* za snimanje novog zvučnog snimka koji će se dodati uz poruku

Vizitkarta ili *Napomena* da u poruku ubacite vizitkartu ili napomenu iz kalendara.

Slajd – za prilaganje slajda uz poruku. Vaš telefon podržava multimedijalne poruke koje se sastoje od nekoliko stranica (slajdova). Svaki slajd može da sadrži tekst, jednu sliku, napomenu kalendara, vizitkartu ili jedan zvučni snimak. Da otvorite željeni slajd kada poruka sadrži nekoliko slajdova, izaberite **Opcije** > *Prethodni slajd*, *Sledeći slajd* ili *Lista slajdova*. Da podesite ritam prikazivanja slajdova, izaberite **Opcije** > *Temp. slajdova*. Da biste tekstualnu komponentu premestili na početak ili na kraj poruke, izaberite **Opcije** > *Tekst na vrhu* ili *Tekst na dnu*.

Na raspolaganju mogu biti i sledeće opcije: *Obriši* da biste obrisali sliku, slajd ili zvučni snimak iz priloga poruke, *Obriši tekst*, *Pregled* ili *Sačuvaj poruku*. U okviru *Još opcija* na raspolaganju mogu biti sledeće opcije: *Ubaci kontakt*, *Ubaci broj*, *Detalji poruke* i *Izmeni predmet*.

3. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > *Zadnje korišteni*, *Na broj telefona*, *Na e-mail adresu*, ili *Na više adresa*.
4. Odaberite kontakt sa liste ili unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca, ili ih potražite u *Kontakti*. Izaberite **OK**. Poruka se premešta u folder *Slanje* za slanje.

Dok se multimedijalna poruka šalje, prikazuje se animirani indikator , a Vi možete koristiti druge funkcije aparata. Ako slanje ne uspe, telefon će nekoliko puta pokušati da pošalje ponovo. Ako i to ne uspe, poruka ostaje u folderu *Slanje*, tako da možete pokušati da je ponovo pošaljete kasnije.

Ako izaberete *Sačuvaj poslate poruke* > *Da*, poslata poruka se memoriše u folder *Poslato*. Vidite [Multimedija](#), stranica 59. Kada je poruka poslata, to ne znači da je ona i primljena na odredištu.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova, melodija zvona i drugih sadržaja.

Čitanje i odgovor na multimedijalnu poruku

Fabrički izvršeno podešavanje za uslugu multimedijalnih poruka je najčešće "uključeno".



Važno: Budite obazrivi kada otvarate poruke. Objekti multimedijalnih poruka mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za Vaš uređaj ili za PC računar.

Dok Vaš telefon prima multimedijalnu poruku, prikazuje se animirana ikonica . Pošto se završi prijem poruke, prikazuje se ikonica  kao i tekst *Primljena je multimedijalna poruka*.

1. Da biste pročitali poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste je pogledali kasnije, izaberite **Izadi**.

Da biste poruku pročitali kasnije, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Prijem*. U listi poruka,  označava nepročitanu poruku. Izaberite poruku koju želite da pogledate.

2. Funkcija centralnog tastera za izbor se menja zavisno od prikazanog priloga poruke.
Da biste pogledali celu poruku kada primljena poruka sadrži prezentaciju, zvučni ili video snimak, izaberite **Kreni**.
Da biste zumirali sliku, izaberite **Uvećaj**. Da biste pogledali vizitkartu, napomenu kalendara ili otvorili tematski objekat, izaberite **Otvori**.
3. Da biste odgovorili na poruku, izaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstual. poruka*, *Multimed. poruka*, ili *Automat. poruka*. Unesite tekst odgovora, a zatim izaberite **Pošalji**. Odgovor možete da pošaljete samo osobi koja Vam je poslala izvornu poruku.
Odaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama koje su Vam na raspolaganju.

■ Memorija je puna

Kada Vas čeka nova tekstualna poruka, a memorija za poruke je puna, ikonica  trepće i prikazuje se tekst *Memo tekst. poruka je puna, briši poruke*. Izaberite **Ne** i obrišite neke poruke iz foldera. Da biste odbacili poruku koja čeka na prijem, izaberite **Izađi** > **Da**.

Kada Vas čeka nova multimedijalna poruka, a memorija za poruke je puna, ikonica  trepće i prikazuje se tekst *Multimed. mem. je puna, vidi por. koja čeka*. Da biste pogledali poruku koja čeka na prijem, izaberite **Prikaži**. Pre nego što budete mogli da sačuvate poruku koja čeka na prijem, obrišite stare poruke kako biste oslobodili memorijski prostor. Da biste sačuvali poruku, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste odbacili poruku koja čeka na prijem, izaberite **Izađi** > **Da**. Ako izaberete **Ne**, poruku ćete moći da vidite.

■ Folderi

Primljene tekstualne i multimedijalne poruke telefon čuva u folderu *Prijem*.

Multimedijalne poruke koje još nisu poslate se premeštaju u folder *Slanje*.

Ako ste izabrali *Podešavanja poruka* > *Tekst. poruke* > *Sačuvaj poslate poruke* > *Da* i *Podešavanja poruka* > *Multim. poruke* > *Sačuvaj poslate poruke* > *Da*, poslate poruke će se čuvati u folderu *Poslate poruke*.

Da biste poruku koju trenutno pišete i želite da je pošaljete nekom drugom prilikom sačuvate u folder *Sačuvane poruke*, izaberite *Opcije* > *Sačuvaj poruku* > *Sačuv. tekst. por.*. Za multimedijalne poruke, izaberite opciju *Sačuvaj poruku*.  označava poruke koje nisu poslate.

Da biste svoje tekstualne poruke organizovali, neke od njih možete prebaciti u folder *Moji folderi* ili možete dodati nove foldere za svoje poruke. Izaberite *Poruke* > *Sačuvane poruke* > *Tekst. poruke* > *Moji folderi*.

Da biste dodali folder, izaberite **Opcije** > *Dodaj folder*. Ako prethodno niste sačuvali nijedan folder, izaberite **Dodaj**.

Da neki folder obrišete ili preimenujete, idite do željenog foldera, pa izaberite **Opcije** > *Obriši folder* ili *Promeni naziv*.

■ "Fleš" poruke

"Fleš" poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

Pisanje "fleš" poruke

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Automat. poruka*. Napišite Vašu poruku. Maksimalna dužina "fleš" poruke iznosi 70 karaktera. Da biste u poruku ubacili trepćući tekst, odaberite *Ubaci zn. za trep.* iz liste opcija kako biste podesili marker. Tekst iza markera trepće dok se ne unese drugi marker.

Prijem "fleš" poruke

Primljena "fleš" poruka se ne memoriše automatski. Da biste pročitali poruku, izaberite **Čitaj**. Da biste izdvojili brojeve telefona, e-mail adrese i adrese Internet sajtova iz trenutne poruke, izaberite **Opcije** > *Uzmi detalje*. Da biste sačuvali poruku, odaberite **Sačuvaj** i folder u kojem želite da sačuvate poruku.

■ Nokia Xpress slanje i prijem zvučnih poruka

Pomoću ovog menija možete koristiti uslugu multimedijalnih poruka za formiranje i slanje zvučnih poruka na jednostavan način. Usluga multimedijalnog slanja i prijema poruka mora biti aktivirana pre nego što možete koristiti ovu uslugu.

Formiranje i slanje zvučne poruke

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Kreiraj poruku* > *Audio poruka*. Otvara se snimač zvuka. Da biste koristili diktafon, vidite *Diktafon* stranica **92**.

2. Kada je poruka spremna za slanje, odaberite **Opcije** > *Pusti* da biste pogledali poruku pre slanja, *Zamena zvu. snim.* da biste ponovili snimanje, *Sačuvaj poruku*, *Sačuv. audio snim.* da biste sačuvali snimak u *Galerija*, *Izmeni predmet* da biste uneli predmet u poruku, *Detalji poruke* da biste pogledali detalje o poruci ili *Zvučnik* ili *Telefon*.
3. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > *Zadnje korišteni*, *Na broj telefona*, *Na e-mail adresu*, ili *Na više adresa*. Zavisno od Vašeg operatera, na raspolaganju Vam može biti i više opcija.
4. Odaberite kontakt sa liste, unesite broj telefona ili e-mail adresu primaoca, ili ih potražite u *Kontakti*. Izaberite **OK** i poruka se premešta u folder *Slanje* da bi bila poslata.

Prijem zvučne poruke

Kada Vaš telefon prima zvučnu poruku, prikazuje se *1 audio poruka je primljena*. Izaberite **Kreni** da otvorite poruku ili izaberite **Prikaži** > **Kreni** ako je primljeno više poruka. Izaberite **Opcije** da biste videli koje su Vam opcije na raspolaganju. Da biste poruku preslušali kasnije, izaberite **Izađi**.

Da biste sačuvali poruku, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj** i folder u kojem želite da sačuvate poruku.

■ Časkanje (trenutne poruke)

Časkanje (mrežni servis) je način slanja kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima koji su priključeni na Internet.

Pre nego što budete mogli da koristite funkciju časkanja, morate se pretplatiti na tu uslugu. Da biste proverili raspoloživost ove usluge i cene, kao i da se na istu pretplatite, obratite se svom operateru komunikacione mreže ili provajderu usluga, od kojih ćete takođe dobiti i svoj jedinstveni identifikatorski broj (ID), lozinku i potrebna podešavanja.

Za postavke neophodnih podešavanja servisa časkanje, vidite [Podešavanja veze](#) u [Pristup meniju časkanja](#) stranica 48. Ikonice i tekstovi mogu da budu različiti, zavisno od datog servisa časkanja.

Zavisno od mreže, aktivna sesija časkanja može brže da prazni bateriju telefona, pa će možda biti potrebno da na telefon priključite punjač.

Pristup meniju časkanja

Da biste pristupili meniju dok niste priključeni na Internet, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Časkanje**. Ako je na raspolaganju više skupova veze servisa časkanja, izaberite onaj koji želite. Ako je definisan samo jedan skup, on će biti automatski izabran.

Prikazuju se sledeće opcije:

Prijava - za povezivanje na servis za časkanje

Sačuvane konv. - za pregled, brisanje ili preimenovanje razgovora vođenih preko ove usluge koje ste sačuvali tokom sesije časkanja

Podešavanja veze – za izmenu podešavanja potrebnih za slanje i prijem poruka i vezu sa potvrdom prisustva

Povežite se na servis za ćaskanje

Da biste se povezali na servis za ćaskanje, otvorite meni *Ćaskanje*, aktivirajte servis za ćaskanje, a zatim izaberite *Prijava*. Nakon što se telefon uspešno poveže sa servisom, prikazaće se *Prijavljeno*.

Da biste prekinuli vezu sa servisom za ćaskanje, izaberite *Odjava*.

Započinjanje sesije ćaskanja

Otvorite meni *Ćaskanje* i povežite se na servis. Servis možete da startujete na više načina.

- Izaberite *Konverzacije* da biste videli listu novih i pročitanih čet-poruka ili pozivnica za ćaskanje u toku trenutno aktivne sesije ćaskanja. Idite do željene poruke ili pozivnice i izaberite **Otvori** da biste pročitali poruku.

 označava novu, a  pročitanu grupnu poruku.  označava novu, a  pročitanu čet-poruku.

 označava pozivnice.

Ikone i tekstovi mogu da budu različiti, zavisno od datog servisa ćaskanja.

- Kont. za ćaskanje* da prikazete kontakte koje ste sami dodali. Idite do kontakta sa kojim želite da ćaskate i izaberite *Ćaskanje* ili **Otvori** ako se u listi prikazao neki novi kontakt. Da biste dodali kontakte, vidite [Kontakti za ćaskanje](#) stranica 52.

 označava kontakte koji su priključeni na Internet, a  kontakte koji nisu priključeni na Internet od kontakata koji se nalaze u Vašoj memoriji.  označava blokirani kontakt.  označava kontakt kome ste poslali novu poruku.

- **Grupe** > **Javne grupe** da prikazete listu markera adresa javnih grupa koje Vam je stavio na raspolaganje operater mreže ili provajder usluga. Da biste započeli sesiju časkanja u nekoj grupi, idite do te grupe i izaberite **Priklj. se**. Unesite svoje "ekransko" ime koje želite da koristite u konverzaciji. Pošto se uspešno priključite grupnoj konverzaciji, možete da započnete svoje učešće u njoj. Za kreiranje privatne grupe, vidite **Grupe** stranica 53.
- **Traži** > **Korisnike** ili **Grupe** da potražite druge korisnike časkanja ili javne grupe na mreži prema telefonskom broju, "ekranskom imenu", e-mail adresi ili imenu. Ako izaberete **Grupe**, neku grupu možete da tražite po nekom članu grupe, po imenu grupe, temi ili identifikacionom broju (ID).

Da biste započeli konverzaciju nakon što ste pronašli korisnika ili grupu koju želite, izaberite **Opcije** > **Časkanje** ili **Pridruži se grupi**.

Započnite konverzaciju iz **Kontakti**, vidite **Prikazivanje "pretplaćenih" imena** stranica 67.

Prihvatanje ili odbacivanje pozivnice

U pasivnom režimu rada telefona, kada ste povezani na servis časkanja i primite novi poziv za časkanje, prikazuje se obaveštenje **Primljen je novi poziv**. Da biste ga pročitali, izaberite **Čitaj**. Ako je primljeno više pozivnica, idite do željene pozivnice, pa izaberite **Otvori**. Da biste se pridružili konverzaciji u privatnoj grupi, izaberite

Prihvati i unesite "ekransko" ime; ili da biste odbacili ili obrisali pozivnicu, izaberite **Opcije** > *Odbiti* ili *Obriši*.

Čitanje primljene čet-poruke

U pasivnom režimu rada, kada ste povezani na servis ćaskanja i primite novu čet-poruku koja ne pripada aktivnoj konverzaciji, prikazuje se obaveštenje *Nova poruka ćaskanja*. Da biste ga pročitali, izaberite **Čitaj**. Ako primite više poruka, idite do željene poruke, a zatim izaberite **Otvori**.

Nove poruke koje se prime u toku aktivne konverzacije se čuvaju u *Ćaskanje* > *Konverzacije*. Kada primite poruku od nekoga ko se ne nalazi u *Kont. za ćaskanje*, prikazuje se ID (identifikacioni broj) pošiljaoca. Da biste sačuvali novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefona, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj kontakt*.

Učešće u konverzaciji

Da biste se pridružili nekoj sesiji ćaskanja, izaberite **Piši**. Napišite svoju poruku, a zatim izaberite *Pošalji* ili pritisnite taster "pozovi" da biste je poslali. Odaberite **Opcije** da biste pristupili opcijama koje su Vam na raspolaganju: *Vidi konverzaciju*, *Sačuvaj kontakt*, *Članovi grupe*, *Blokiraj kontakt*, *Zatvori konverz.*

Izmena statusa dostupnosti

1. Otvorite meni *Ćaskanje* i povežite se na servis za ćaskanje.
2. Da biste videli i izmenili podatak o sopstvenoj dostupnosti ili svoje "ekransko" ime, izaberite *Moja podešavanja*.

3. Da biste omogućili ostalim korisnicima ćaskanja da vide kada ste priključeni na Internet, izaberite *Dostupnost > Dostupan za sve.*

Da omogućite da samo oni koji se nalaze u Vašoj listi čet-kontakata (kontakata za ćaskanje) vide kada ste priključeni na Internet, izaberite *Dostupnost > Dostup. za kont..*

Da bi se prikazalo kao da niste priključeni na Internet, izaberite *Dostupnost > Naizgled nedostu..*

Dok ste povezani na servis ćaskanja, ikonica  označava da ste priključeni na Internet, a  da drugi ne vide da ste priključeni na Internet.

Kontakti za ćaskanje

Da biste dodali kontakte u listu čet-kontakata, povežite se na servis ćaskanja i izaberite *Kont. za ćaskanje*. Da biste dodali neki kontakt u listu, izaberite *Opcije > Dodaj kontakt*, ili ako niste dodali nijedan kontakt, izaberite *Dodaj*. Izaberite *Unesi ID ručno, Traž. sa servera, Kopir. sa servera* ili *Pomoću br. mobiln..*

Idite do nekog kontakta i da biste započeli konverzaciju sa njim, izaberite *Ćaskanje* ili *Opcije > Info kontakta, Blokiraj kontakt* ili *Odblokiraj kon., Dodaj kontakt, Ukloni kontakt, Izmeniti listu, Kopir. na server, ili Upozor. o dostupn..*

Blokada i deblokada poruka

Da biste blokirali poruke, povežite se na servis ćaskanja, pa izaberite *Konverzacije > Kont. za ćaskanje*, ili se pridružite nekoj postojećoj konverzaciji ili započnite novu konverzaciju. Idite do kontakta čije poruke želite da blokirate, pa izaberite *Opcije > Blokiraj kontakt > OK.*

Da biste deblokirali poruke, povežite se na servis ćaskanja i izaberite *Lista blokiranih*. Idite do kontakta čije poruke želite da deblokirate i izaberite *Deblokir..*

Grupe

Za konverzacije možete da kreirate i sopstvene privatne grupe, ili da koristite javne grupe koje nudi provajder usluga. Privatne grupe postoje samo tokom ćaskanja. Grupe se čuvaju na serveru provajdera usluga. Ako server na koji ste prijavljeni ne podržava grupne servise, svi meniji koji se odnose na grupe će biti prigušeni.

Javne grupe

Grupe - Javne grupe koje održava Vaš provajder usluga možete memorisati i kao markere adresa. Povežite se na servis ćaskanja i izaberite *Javne grupe*. Idite do grupe u kojoj želite da ćaskate i izaberite **Priklj. se**. Ako niste u grupi, unesite svoje "ekransko" ime kao svoj nadimak u grupi. Da biste obrisali obrišete grupu iz svoje liste grupa, izaberite **Opcije** > *Obriši grupu*.

Da biste potražili neku grupu, izaberite *Grupe* > *Javne grupe* > *Traži grupe*. Neku grupu možete da tražite po nekom članu grupe, po imenu grupe, temi ili identifikatorskom broju (ID).

Formiranje privatne grupe

Povežite se na servis za ćaskanje i izaberite *Grupe* > *Kreiraj grupu*. Unesite ime grupe i Vaše "ekransko ime" koje želite da koristite u njoj. Markirajte članove privatne grupe u listi kontakata i napišite pozivnicu.

■ E-mail aplikacija

E-mail aplikacija Vam omogućava pristup Vašem kompatibilnom e-mail nalogu putem telefona kada se ne nalazite u kancelariji ili u svojoj kući. Ova e-mail aplikacija se razlikuje od SMS i MMS e-mail funkcije telefona.

Vaš telefon podržava POP3 i IMAP4 e-mail servere. Pre nego što budete mogli da šaljete ili preuzimate email poruke, neophodno je da uradite sledeće:

- Pribavite novi e-mail nalog ili koristite postojeći. U vezi svog email naloga, obratite se svom provajderu servisa elektronske pošte.
 - U vezi parametara, podešavanja neophodnih za email, obratite se svom provajderu email servisa. E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite [Usluga konfiguracionih podešavanja](#), stranica 18. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.
- Da biste aktivirali e-mail podešavanja, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *E-mail poruke*. Vidite [E-mail](#), stranica 60.

Ova aplikacija ne podržava tonske odzive tastature.

Pisanje i slanje e-mail poruka

1. Izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > *Napiši e-poštu*.
2. Unesite email adresu primaoca, predmet poruke i tekst email poruke.
Da e-mail poruci priključite i neki prilog, izaberite **Opcije** > *Priloži* i datoteku iz *Galerija*.
3. Izaberite *Pošalji* > *Pošalji odmah*.

Preuzmite e-mail poruke na telefon

1. Da pristupite e-mail aplikaciji, izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail**.
2. Da preuzmete e-mail poruke koje su poslate na Vaš e-mail nalog, izaberite **Preuzmi**.
Da preuzmete nove e-mail poruke i da pošaljete one koje ste sačuvali u folder **Za slanje**, izaberite **Opcije** > **Preuzmi i pošalji**.
Da prvo u telefon preuzmete samo zaglavlja novih e-mail poruka koje su poslate na Vaš e-mail nalog, izaberite **Opcije** > **Proveri e-poštu**. Zatim, da biste u telefon preuzeli (kompletne) izabrane e-mail poruke, markirajte one koje želite pa zatim izaberite **Opcije** > **Preuzmi**.
3. Izaberite nove poruke u **Primljeno**. Da biste ih pogledali kasnije, izaberite **Nazad**.
 označava nepročitane poruke.

Čitanje i odgovor na e-mail poruku



Važno: Budite obazrivi kada otvarate poruke. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za Vaš uređaj ili za PC računar.

Izaberite **Meni** > **Poruke** > **E-mail** > **Primljeno** i odaberite željenu poruku. Dok čitate poruku, izaberite **Opcije** da biste videli opcije koje su Vam na raspolaganju. Da odgovorite na e-mail, izaberite **Odgov.** > *originalnim tekstom* ili *praznim ekranom*. Da biste odgovorili većem broju osoba u isto vreme, izaberite **Opcije** > *Odgovori na sve*. Potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet poruke, a zatim napišite svoj odgovor. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji** > *Pošalji odmah*.

Folder Prijem i ostali folderi

Vaš telefon čuva e-mail poruke koje ste preuzeli sa svog e-mail naloga u folderu *Primljeno*. *Ostali folderi* sadrži sledeće foldere: *Nacrti* za čuvanje nedovršenih e-mail poruka, *Arhiva* za organizovanje i čuvanje Vaših e-mail poruka, *Za slanje* za čuvanje e-mail poruka koje nisu poslate, *Poslato* za čuvanje poslatih e-mail poruka.

Da organizujete foldere i e-mail poruke u njima, izaberite **Opcije** > *Upravljaj folderom*.

Brisanje e-mail poruka

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > **Opcije** > *Upravljaj folderom* i odaberite željeni folder. Izaberite poruke koje želite da obrišete. Da biste ih obrisali, izaberite **Opcije** > *Izbriši*.

Kada obrišete neku e-mail poruku u svom telefonu, ona se ne briše i na e-mail serveru. Da podesite telefon tako da briše e-mail poruke i na e-mail serveru, izaberite **Meni** > *Poruke* > *E-mail* > **Opcije** > *Dod. podešavanja* > *Ostavi kopiju*: > *Izbriši preuzete por..*

■ Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju eventualno treba se pretplatite. Za detaljnije informacije obratite se Vašem provajderu usluga.

Da pozovete svoju govornu poštu, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Govorne poruke* > *Preslušaj govorne poruke*. Da unesete, potražite ili izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite *Broj govorne pošte*.

Ako to mreža podržava, **QD** označava nove govorne poruke. Izaberite **Slušaj** da biste pozvali broj svoje govorne pošte.

■ Info poruke

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Info poruke*. Putem mrežnog servisa *Info poruke* možete da primite poruke o raznim temama od svog provajdera usluga. Da proverite raspoloživost, teme i odgovarajuće indeksne brojeve tema, obratite se svom provajderu usluga.

■ Servisne komande

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Servisne komande*. Napišite i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD komanda) kao što je instrukcija za aktiviranje nekog mrežnog servisa.

■ Brisanje poruka

Da biste obrisali sve poruke u nekom folderu, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Brisati poruke* pa zatim i folder u kojem želite da obrišete poruke. Izaberite *Da*, a ako se u

folderu nalaze nepročitane poruke, telefon će Vas pitati da li želite da obrišete i njih. Izaberite ponovo *Da*.

■ Podešavanje poruka

Tekstualne i SMS e-mail poruke

Podešavanje poruka se odnosi na slanje, prijem i prikazivanje poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *Tekst. poruke*, pa izaberite neku od sledećih opcija:

Način slanja – ako Vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa načina slanja poruka, izaberite onaj koji želite da izmenite.

Na raspolaganju Vam mogu biti sledeće opcije: *Broj centra za poruke* (isporučilac je Vaš provajder usluga), *Poruke se šalju kao, Trajnost poruke, Broj uobičajenog primaoca* (tekstualne poruke) ili *E-mail server* (e-mail), *Izveštaji o dostavi, Upotreba paketa podataka, Odgovor preko istog centra* (mrežna usluga) i *Promeni naziv načina isporuke*.

Sačuvaj poslate poruke > *Da* – Podesite telefon da sačuva poslate tekstualne poruke u folderu *Poslate poruke*.

Automatsko ponavljanje slanja > *Uključeno* – Telefon automatski pokušava da ponovo pošalje tekstualnu poruku ukoliko prethodno slanje nije uspelo.

Multimedija

Podešavanje poruka se odnosi na slanje, prijem i prikazivanje multimedijalnih poruka.

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *Multim. poruke*, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Sačuvaj poslate poruke > *Da* - da podesite telefon da memoriše poslate multimedijalne poruke u folder *Poslato*.

Izveštaji o dostavi - da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis)

Smanji sliku - da definišete veličinu slike kada se ona ubacuje u multimedija poruku

Uobičajeno tempiranje slajdova - da podesite uobičajeni (osnovni) ritam slajdova u multimedija porukama

Dozvoli multimedija prijem > *Da* ili *Ne* - da primite ili odbijete multimedijalnu poruku. Ako izaberete *U matičnoj mreži*, nećete moći da primite multimedijalne poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže.

Dolazne multimedija poruke > *Primaj*, *Ručno primiti* ili *Odbiti* - da dopustite automatski prijem multimedijalnih poruka, ručni prijem uz traženje Vaše saglasnosti ili da sprečite prijem.

Podešavanja konfiguracije > *Konfiguracija* - prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite provajdera usluga *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za razmenu multimedijalnih poruka. Izaberite

Račun, a zatim izaberite nalog na servisu razmene multimedijalnih poruka koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Dozvoli reklame – da se reklame primaju ili da se odbacuju. Ovo podešavanje nije prikazano ako je *Dozvoli multimedija prijem* podešen na *Ne*.

E-mail

Podešavanja se odnose na slanje, prijem i prikazivanje e-mail poruka.

Konfiguraciona podešavanja e-mail aplikacije možete da primite i kao konfiguracionu poruku. Vidite [Usluga konfiguracionih podešavanja](#), stranica 18. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.

Da biste aktivirali podešavanja e-mail aplikacije, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *E-mail poruke*, a zatim neku od sledećih opcija:

Konfiguracija – Izaberite skup koji želite da aktivirate.

Račun – Izaberite neki nalog koji ste dobili od provajdera servisa.

Moje ime – Unesite svoje ime ili nadimak.

E-mail adresa – Unesite e-mail adresu.

Uključi potpis – Možete definisati "potpis", tekst koji će se automatski dodavati na kraj Vaših e-mail poruka.

Odgovor na adresu – Unesite e-mail adresu na koju želite da Vam se šalju odgovori.

SMTP korisničko ime – Unesite ime koje želite da koristite za odlaznu poštu.

SMTP lozinka – Unesite lozinku koju želite da koristite za odlaznu poštu.

Prikaži prozor terminala - Izaberite *Da* da autentikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovedite ručno.

Vrsta servera za dolaznu poštu - Izaberite bilo *POP3* bilo *IMAP4*, zavisno od tipa e-mail sistema koji koristite. Ako su podržana oba tipa, izaberite *IMAP4*.

Podešavanja dolazne pošte - izaberite dostupne opcije za POP3 ili IMAP4.

Ostala podešavanja

Da biste izabrali ostala podešavanja poruka, izaberite **Meni** > *Poruke* > *Podešavanja poruka* > *Ostala podeš.*. Da biste promenili veličinu slova za čitanje i pisanje poruka, izaberite *Veličina fonta*. Da biste zamenili tekstualne "smeške" grafičkim, izaberite *Grafički smešci* > *Da*.

■ Brojač poruka

Izaberite **Meni** > *Poruke* > *Brojač poruka* za približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama.

7. Kontakti



Imena i telefonske brojeve (*Kontakti*) možete sačuvati u memoriji telefona i u memoriji SIM kartice.

U memoriju telefona možete da upisujete kontakte sa brojevima i tekstualnim napomenama. Za određeni broj imena možete sačuvati i sliku.

Imena i brojevi u memoriji SIM kartice označeni su ikonicom .

■ Traženje nekog kontakta

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Imena* > **Opcije** > *Nadi*. Krećite se po listi kontakata ili unesite početno slovo imena koje tražite.

■ Memorisanje imena i telefonskih brojeva

Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Imena* > **Opcije** > *Dodaj novi kont..* Unesite ime i broj telefona.

■ Memorisanje brojeva, objekata i slika

U memoriju telefona za kontakte možete da sačuvate različite tipove telefonskih brojeva, kao i tekstualnih stavki za svako ime.

Prvi broj koji memorišete za svaki kontakt biće automatski postavljen kao primarni broj. To će se naznačiti okvirom oko broja (na primer, ). Kada izaberete neko

ime iz kontakata (na primer, da biste ga pozvali), ako ne izaberete neki drugi broj, pozvaće se primarni broj.

1. Proverite da li je aktivna memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM kart.*
2. Idite do imena kojem želite da dodate novi broj ili tekstualni podatak, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > *Dodaj detalj.*

3. Da biste dodali neki broj, izaberite *Broj*, kao i jedan od tipova brojeva.

Da biste dodali još neki podatak, izaberite neki tip teksta ili neku sliku iz *Galerija*.

Da biste potražili neki ID (identifikacioni broj) na serveru svog provajdera usluga kada ste povezani na servis praćenja prisutnosti, izaberite *ID korisnika* > *Traži*. Vidite *Moja prisutnost*, stranica 65. Ako se pronađe samo jedan ID (identifikacioni broj), on se automatski memoriše. U suprotnom, da biste ID (identifikacioni broj) sačuvali, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj*. Da biste uneli ID, izaberite *Unesi ID ručno*.

Da biste promenili tip broja, idite do željenog broja, pa izaberite **Opcije** > *Promeni tip*. Da biste odabrani broj postavili kao primarni, izaberite *Post. kao uobič.*

4. Unesite broj ili tekstualni podatak, pa izaberite **OK** da ga memorišete.
5. Da biste se vratili u pasivni režim rada telefona, izaberite **Nazad** > **Izađi**.

■ Kopiranje kontakata

Potražite kontakt koji želite da kopirate, pa izaberite **Opcije** > *Kopiraj*. Imena i telefonske brojeve možete kopirati iz memorije telefonskog aparata u memoriju

na SIM kartici i obratno. U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa pridruženim jednim telefonskim brojem.

■ Izmena detalja o kontaktu

1. Potražite kontakt koji želite da izmenite, izaberite **Detalji**, pa idite do željenog imena, broja, tekstualnog podatka ili slike.
2. Da biste izmenili neko ime, broj ili tekstualni podatak, ili da promenite sliku, izaberite **Opcije** > *Izmeni ime, Izmeniti broj, Izmeni detalj*, ili *Promeni sliku*.
Ne možete vršiti izmene identifikatora (ID) ako se on nalazi u listi *Kont. za časkanje* ili u listi *Pretplaćena imena*.

■ Obrišite kontakte ili kontakt-detalje

Da biste obrisali sve kontakte iz memorije telefona ili SIM kartice i detalje koji su im pridodati, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Obriši sve kont.* > *Iz memorije telef.*, ili *Sa SIM kartice*. Potvrdite to unosom sigurnosne šifre.

Da biste obrisali neki kontakt, potražite ga, pa izaberite **Opcije** > *Briši kontakt*.

Da biste obrisali neki broj, tekstualni podatak ili sliku koji su pridodati kontaktu, potražite taj kontakt, pa izaberite **Detalji**. Idite do željenog detalja, pa izaberite **Opcije** > *Obriši* > *Obriši broj, Obriši detalj*, ili *Obriši sliku*. Brisanjem slike iz kontakata ona se ne briše i iz *Galerija*.

■ Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da biste poslali vizitkartu, potražite kontakt čije podatke želite da pošaljete, pa zatim izaberite **Opcije** > *Pošalji vizitkartu* > *Preko multimedija*, *Preko tekst. por.*, ili *Preko IC*.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj** da biste je sačuvali u memoriji telefonskog aparata. Da biste odbacili vizitkartu, izaberite **Izađi** > **Da**.

■ Moja prisutnost

Koristeći servis praćenja prisutnosti (mrežni servis) možete prikazati svoj status prisutnosti drugim korisnicima koji imaju kompatibilne uređaje i pristup ovom servisu. Status prisutnosti uključuje Vašu dostupnost, poruku o statusu i lični logo. Ostali korisnici koji imaju pristup ovom servisu i koji traže informaciju o Vama mogu da vide Vaš status. Zahtevana informacija se prikazuje u *Pretplaćena imena* pregledu menija *Kontakti*. Vi sami određujete informacije o svojoj prisutnosti koje želite da drugi korisnici vide i kontrolišete ko sve može da vidi Vaš status.

Pre nego što budete mogli da koristite praćenje prisutnosti, morate da se pretplatite na taj servis. Da proverite raspoloživost usluge i cene, kao i da se na istu pretplatite, obratite se svom operatoru komunikacione mreže ili provajderu usluga, od kojih ćete takođe dobiti i svoj jedinstveni identifikacioni broj (ID), lozinku i potrebna podešavanja za ovaj servis. Vidite *Konfiguracija*, stranica 83.

Kada ste povezani na servis prisutnosti možete koristiti ostale funkcije svog telefonskog aparata; servis prisutnosti ostaje aktivan u pozadini. Kada prekinete vezu sa servisom, Vaš status prisutnosti se prikazuje posmatračima još određeno vreme, zavisno od provajdera usluga.

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja prisutnost*, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Spoji na uslugu 'Moja prisutnost' ili *Isključi sa servisa* – da biste se priključili ili isključili sa datog servisa.

Vidi moju prisutnost – da biste pogledali Vaš status u *Lična prisutnost* i *Javna prisutn..*

Izmena moje prisutnosti – da izmenite Vaš status prisutnosti. Izaberite *Moja dostupnost*, *Poruka o mojoj prisutnosti*, *Logo moje prisutnosti* ili *Prikaži*.

Moji posmatrači > *Tren. posmatr.*, *Lista ličnih*, ili *Lista blokiranih*

Podešavanja > *Prikaži prisutnost na neaktivnom*, *Sinhronizuj sa načinima rada*, *Vrsta veze*, ili *Podešavanja prisutnosti*

■ Pretplaćena imena

Možete kreirati listu kontakata čiji status prisutnosti želite da pratite. Ove informacije možete da vidite ako to dopuštaju ti kontakti i komunikaciona mreža. Da biste videli ova "pretplaćena" imena, prelistavajte imena ili upotrebite meni *Pretplaćena imena*.

Proverite da li je aktivna memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM kart..*

Da biste se priključili servisu praćenja prisutnosti, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja prisutnost* > *Spoji na uslugu 'Moja prisutnost'*.

Dodavanje kontakata u pretplaćena imena

1. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.
2. Ako nemate nijedan kontakt u listi, izaberite **Dodaj**. U suprotnom, izaberite **Opcije** > *Pretpl. na novo*. Prikazuje se lista Vaših kontakata.
3. Izaberite neki kontakt iz liste i, ako je za kontakt memorisan identifikacioni broj (ID), on se dodaje u listu "pretplaćenih" imena.

Prikazivanje "pretplaćenih" imena

U vezi sa prikazivanjem informacija o prisutnosti, vidite [Traženje nekog kontakta](#) stranica 62.

1. Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.

Prikazuje se informacija o statusu prvog kontakta na listi pretplaćenih imena. Informacija koju ta osoba želi da o njoj vide drugi može da sadrži tekst i neku od sledećih ikonica:

 ,  ili  označava da je osoba dostupna, zauzeta ili nedostupna.

 označava da nije na raspolaganju informacija o prisutnosti te osobe.

2. Izaberite **Detalji** da vidite detalje o izabranom kontaktu, ili izaberite **Opcije** > *Pretpl. na novo*, *Časkanje*, *Pošalji poruku*, *Pošalji vizitkartu*, ili *Otkazi pretplatu*.

Odjava pretplate na kontakt

Da biste odjavili pretplatu na neki kontakt sa liste *Kontakti*, izaberite taj kontakt a zatim **Detalji** > ID korisnika > **Opcije** > *Otkazi pretplatu* > **OK**.

Za otkazivanje pretplate koristite meni **Pretplaćena imena**. Vidite **Prikazivanje "pretplaćenih" imena**, stranica 67.

■ Podešavanja

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Podešavanja*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Memorija u upotrebi - da izaberete SIM karticu ili memoriju telefona za svoje kontakte.

Pregled kontakata - da izaberete kako će se imena i brojevi u kontaktima prikazivati

Stanje memorije - da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

■ Grupe

Izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Grupe* da biste imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizovali po grupama pozivača sa zasebnim tonom zvona i slikom grupe.

■ Biranje glasom

Telefonski broj možete pozvati i izgovaranjem glasovne komande koja mu je pridodata. Svaka izgovorena reč, kao što je ime, može biti glasovna komanda. Broj glasovnih komandi koje možete kreirati je ograničen.

Pre upotrebe glasovnih komandi imajte na umu:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na buku u okruženju. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se neće prihvatiti. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi

Sačuvajte ili kopirajte u memoriju telefona kontakte kojima želite da pridodate glasovne komande. Glasovne komande možete pridodati i imenima memorisanim na SIM kartici, ali ako zamenite SIM karticu novom, prvo ćete morati obrisati stare glasovne komande da biste mogli dodati nove.

1. Potražite kontakt kojem želite da pridodate glasovnu komandu.
2. Izaberite **Detalji**, idite do željenog telefonskog broja, pa izaberite **Opcije** > *Dodaj nadimak*.

3. Izaberite **Počni**, pa razgovetno izgovorite reči koje želite da snimate kao glasovnu komandu. Po snimanju, aparat reprodukuje snimljenu glasovnu komandu.

 se prikazuje iza telefonskog broja sa pridodatom glasovnom komandom u *Kontakti*.

Da biste proverili glasovne komande, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Govorni nadimci*.
Idite do željenog kontakta sa glasovnom komandom, pa izaberite da snimljeni nadimak preslušate, obrišete ili promenite.

Pozivanje broja sa pridodatom glasovnom komandom

Ako je u telefonu aktivna neka aplikacija koja šalje ili prima podatke preko GPRS veze, pre biranja glasom tu aplikaciju morate da prekinete.

1. U pasivnom režimu rada telefona, pritisnite i držite taster za utišavanje jačine zvuka. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst *Sada pričaj*.
2. Razgovetno izgovorite glasovnu komandu. Telefonski aparat će reprodukovati prepoznatu glasovnu komandu i birati broj prepoznatog pretplatnika posle 1,5 sekunde.

Ako koristite kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da započnete biranje glasom.

■ Brzo biranje

Da biste dodelili neki telefonski broj tasteru za brzo biranje, izaberite **Meni** > *Kontakti* > *Brza biranja* i idite do željenog numeričkog tastera za brzo biranje.

Izaberite *Dodeli* ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite *Opcije* > *Promeni*. Izaberite *Traži*, zatim izaberite prvo ime, pa broj telefona koji želite da dodelite tasteru. Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon Vas pita da li želite da je aktivirate. Vidite i *Brzo biranje* u *Pozovite* stranica 77.

Za pozivanje putem tastera za brzo biranje, vidite *Brzo biranje* stranica 31.

■ Info brojevi, brojevi servisa i moji brojevi

Izaberite *Meni* > *Kontakti*, a zatim neku od sledećih opcija:

Info brojevi - da pozivate brojeve za informacije svog provajdera usluga ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).

Brojevi servisa - da pozivate brojeve servisa svog provajdera usluga ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (usluga mreže).

Moji brojevi - da vidite telefonske brojeve dodeljene Vašoj SIM kartici ako se na SIM kartici nalazi više brojeva.

8. Liste poziva



Telefonski aparat registruje identifikovane telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, primaoc poruka, kao i približne dužine Vaših poziva.

Telefonski aparat će registrovati pozive ako je uključen i ako je unutar zone pokrivanja mreže, kao i ako Vaša mreža podržava ovu funkciju.

■ Lista prethodnih poziva

Kada izaberete **Opcije** u menijima *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi*, *Pozivani brojevi*, ili meni *Primaoci poruke*, možete da vidite vreme poziva, da vidite ili da pozovete registrovani telefonski broj, da ga dodate u memoriju ili da ga izbrišete sa liste. Takođe možete da pošaljete i tekstualnu poruku. Da biste obrisali listu skorašnjih poziva, izaberite *Obrisati liste zadnj. poz.*

■ Tajmeri i brojači



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge Vašeg provajdera može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Neki tajmeri, uključujući tajmer života, mogu biti poništeni prilikom servisiranja ili nadgradnje softvera.

Izaberite **Meni** > *Liste poziva* > *Trajanje poziva*, *Brojač pak. podataka*, ili *Merač veze pak. podat.* za približne podatke o svojim skorašnjim komunikacijama.

9. Podešavanja



■ Načini rada

Vaš telefon nudi grupe podešavanja koje se nazivaju načini rada, za koje možete podesiti tonske odzive telefona za različite situacije i različita okruženja.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Načini rada*. Idite do nekog načina rada i označite ga.

Da biste aktivirali odabrani način rada, izaberite *Aktiviraj*.

Da biste podesili da način rada bude aktivan do određenog vremena u rasponu od 24 sata, izaberite *Ograniči trajanje* i podesite vreme završetka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

Da biste način rada podesili prema svojim zahtevima, izaberite *Prilagodi*. Izaberite podešavanje koje želite da izmenite i izvršite izmene. Da biste promenili informaciju o svom statusu prisutnosti, izaberite *Moja prisutnost* > *Moja dostupnost* ili *Poruka o mojoj prisutnosti*. Meni *Moja prisutnost* je na raspolaganju ako *Sinhronizuj sa načinima rada* podesite na *Uključi*. Vidite *Moja prisutnost*, stranica 65.

■ Teme

Tema sadrži brojne elemente za personalizovanje Vašeg telefona kao što su pozadina ekrana, čuvar ekrana, šeme boja i melodije zvona.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Teme*, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Izaberi temu - da postavite neku temu u svoj telefon. Otvara se lista foldera u *Galeriji*. Otvorite folder *Temu* i izaberite neku temu.

Preuzimanja tema - da otvorite listu linkova (adresa) za preuzimanje dodatnih tema. Vidite *Preuzmite datoteke*, stranica 122.

■ Zvuci

Možete promeniti podešavanja odabranog aktivnog režima rada.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Tonovi*. Izaberite i po želji promenite *Upozorenje na dolazni poziv*, *Melodija*, *Jačina zvona*, *Vibracija*, *Podešavanja Pritisni za razgovor*, *Ton upozorenja poruke*, *Ton poruke časkanja*, *Tonovi tastature* i *Tonovi upozorenja*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*. Vidite *Načini rada*, stranica 73.

Da biste podesili aparat da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca, izaberite *Upozoravaj na*. Idite do željene grupe pozivalaca ili do *Sve pozive*, a zatim izaberite **Označi**.

■ Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brzo pristupati funkcijama telefona koje najčešće koristite. Za rad sa prečicama, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Lične prečice*, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Desni selekcionni taster - da izaberete neku funkciju iz liste za desni taster za izbor. Vidite *Pasivni režim rada* stranica 26. Ovaj meni može i da se ne pojavi, zavisno od Vašeg provajdera usluga.

Navigacijski taster – da izaberete prečicu za navigacijski taster. Idite do željenog navigacijskog tastera, izaberite **Promeni**, pa zatim i neku funkciju iz liste. Da biste poništili prečicu dodeljenu tasteru, izaberite (*prazno*). Da biste ponovo dodelili neku funkciju tom tasteru, izaberite **Dodeli**. Ovaj meni može i da se ne pojavi, zavisno od Vašeg provajdera usluga.

Govorne komande – da funkcije telefona aktivirate izgovaranjem neke glasovne komande. Izaberite folder, idite do funkcije kojoj želite da pridodate glasovnu komandu, a zatim izaberite **Dodaj**.  označava glasovnu komandu. Za pridodavanje komande glasom, vidite [Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi](#) stranica 69. Za aktiviranje komande glasom, vidite [Pozivanje broja sa pridodatom glasovnom komandom](#) stranica 70.

■ Glavni displej

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Glavni ekran*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Pozadina – da dodate pozadinsku sliku glavnom displeju u pasivnom režimu rada telefona. Da biste odabrali, aktivirali ili deaktivirali pozadinu ekrana, odaberite *Izaberi pozadinu* > *Uključen* ili *Isključen*. Izaberite *Izab. niz slajdova* i folder u *Galerija* da biste koristili slike iz foldera kao skup za slajdove. Da biste preuzeli dodatne slike za pozadinu, izaberite *Preuzimanja slika*.

Čuvarekrana > *Uključena* – za aktiviranje čuvara ekrana za glavni displej. Da biste postavili vremenski period posle kojeg se aktivira čuvarekrana, izaberite *Pauza*. Da biste odabrali grafiku za čuvarekrana, izaberite *Slika* i odaberite sliku ili grafiku iz *Galerija*. Izaberite *Izab. niz slajdova* i folder u *Galerija* da biste koristili slike iz

foldera kao skup za slajdove. Da biste preuzeli dodatne slike za čuvar ekrana, izaberite *Preuzimanja slika*.

Ušteda energije > Uključeno – da uključite racionalizaciju utroška energije u bateriji. Digitalni sat se prikazuje kada se tokom određenog vremenskog perioda ne koristi nijedna funkcija telefona.

Šeme boja – za izmenu boje u nekim delovima displeja, npr. boje pozadine menija, kao i boje linija za jačinu signala i napunjenost baterije.

Boja fonta u neaktivnom stanju – da izaberete boju teksta koji se prikazuje na ekranu u pasivnom režimu.

Logo operatora – da podesite telefon tako da prikazuje ili ne prikazuje logotip operatora mreže. Ovaj meni će biti prigušen ako nemate sačuvan logotip operatera. Za više informacija o dostupnosti logotipa operatera obratite se Vašem mrežnom operateru ili provajderu usluga.

■ Mali displej

Izaberite *Meni > Podešavanja > Podešavanja malog ekrana*. Možete promeniti podešavanja za *Pozadina*, *Čuvar ekrana*, *Ušteda energije* i *Šeme boja*.

■ Vreme i datum

Izaberite *Meni > Podešavanja > Vreme i datum*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Sat – da podesite telefon da prikazuje sat u pasivnom režimu, da podesite vreme i da izaberete vremensku zonu i format prikazivanja vremena.

Datum - da podesite telefonski aparat da prikazuje datum u pasivnom režimu, da podesite datum, da izaberete format prikazivanja datuma kao i separator datuma.

Autoažuriranje vremena i datuma (mrežni servis) - da podesite telefon da automatski ažurira vreme i datum za trenutnu vremensku zonu.

■ Pozovite

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Zvati*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Auto. kontrola jačine zvuka - da podesite Vaš telefon da automatski podešava jačinu zvučnika u slušalici prema jačini buke u okruženju

Preusmerenje (mrežni servis) - da preusmerite dolazne pozive. Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. Vidite *Servis zabrane poziva* in *Zaštita* stranica 84.

Odgovor bilo kojim tasterom > *Uključen* - da biste odgovorili na dolazni poziv, kratko pritisnete bilo koji taster, osim tastera za završetak i levog i desnog tastera za izbor.

Odgovor kada je poklopac otvoren > *Uključeno* - da biste odgovorili na dolazni poziv, otvorite telefon.

Automatsko ponavljanje biranja > *Uključeno* - da biste podesili da telefon maksimalno deset puta pokuša da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.

Brzo biranje > *Uključeno* - za aktiviranje brzog biranja. Za podešavanja brzog biranja, vidite *'Brzo biranje'* stranica 70. Da biste birali broj, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster.

Poziv na čekanju > Aktiviraj - da Vas mreža obaveštava o dolaznom pozivu u toku aktivne veze (mrežni servis). Vidite *Poziv na čekanju*, stranica 32.

Izveštaj po pozivu > Uključen - da aparat posle svakog poziva kratko prikazuje trajanje i cenu (mrežni servis) tog poziva.

Šalji moj identitet (mrežni servis) > *Da, Ne* ili *Uobičajeno u mreži*

Linija za odlazne pozive (mrežni servis) - da odaberete liniju 1 ili 2 za pozivanje, ako to Vaša SIM kartica podržava.

■ Telefon

Izaberite *Meni > Podešavanje > Telefon*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Jezik telefona - za podešavanje jezika za prikaz informacija i pisanje

Stanje memorije - da vidite količinu slobodne i zauzete memorije u *Galerija*, *Poruke* i *Aplikacije*.

Automatska zaštita tastature - da podesite da se tastatura Vašeg telefona automatski zaključava posle određenog vremenskog perioda neaktivnosti telefona u pasivnom režimu i kada se nijedna funkcija ne koristi. Izaberite *Uključena* i taj period možete podesiti u rasponu od 5 sekundi do 60 minuta.

Zaštita tastature - da podesite telefonski aparat da zahteva unos sigurnosne šifre kod deblokade, otključavanja tastature. Unesite sigurnosnu šifru, pa izaberite *Uključena*.

I kada je aktivirana zaštita tastature, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu može biti moguće.

Prikaz informacije o ćeliji > Uključeno – da od operatora mreže primате obaveštenja vezana za komunikacionu ćeliju koju koristite (mrežni servis).

Pozdravna poruka – da biste uneli pozdravnu poruku koja će se prikazivati nakratko kada se telefon uključi

Izbor operatora > Automatski – da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji. Ako izaberete *Ručni*, moći ćete da izaberete neku od mreža koja ima sporazum o romingu sa operatorom Vaše matične mreže.

Potvrda akcija SIM servisa – vidite [SIM servisi](#) stranica 128.

Pomoćna objašnjenja – da podesite aparat da prikazuje pomoćna objašnjenja.

Ton pri uključanju – da podesite da se telefon oglašava nekim tonom, melodijom kada se uključi.

■ Povezivanje

Vaš telefon možete povezati sa kompatibilnim uređajima pomoću infracrvene veze. Takođe, možete definisati i parametre za priključne veze sa paketnim prenosom podataka.

Infracrvena veza

Svoj telefonski aparat možete podesiti da šalje i prima podatke preko svog infracrvenog (IR) porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora da bude IrDA kompatibilan. Možete slati ili primati podatke

na/sa kompatibilnog telefona ili drugog uređaja za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta Vašeg telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka nikome u oči i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Uređaji koji emituju infracrvene zrake su laserski uređaji klase 1.

Kada šaljete ili primате podatke, proverite da li su IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima okrenuti jedan prema drugome i da između njih ne postoje mehaničke prepreke.

Da aktivirate IC port na Vašem telefonu za prijem podataka pomoću IC, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*.

Da biste deaktivirali infracrvenu vezu, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Infracrveno (IC)*. Kada telefon prikaže upit *Da isključim infracrveno?* izaberite **Da**.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

Kada je simbol  stalno prikazan, IC veza je aktivirana i Vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.

Kada se simbol  pali i gasi, tj. kada trepće, Vaš telefonski aparat ili pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza prekinuta.

Paketni podaci (EGPRS)

Napredni opšti paketni prenos podataka radio vezom (EGPRS), paketni podaci, predstavlja mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i

prijem podataka putem mreže bazirane na Internet (IP) protokolu. On omogućava bežični pristup mrežama sa podacima kao što je Internet.

Aplikacije koje mogu da koriste paketni prenos podataka su multimedijalne poruke (MMS), sesije pretraživanja, e-mail (elektronska pošta), udaljena SyncML sinhronizacija, preuzimanje Java aplikacija i priključivanje na sistem sa PC računara.

Da biste definisali način korišćenja ovog servisa, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Veza paketa podataka*.

Izaberite *Po potrebi* da biste podesili da se paketna veza za prenos podataka uspostavi kada to određena aplikacija zahteva. Veza će se prekinuti kada se aplikacija isključi.

Izaberite *Stalna veza* da biste podesili da se telefon automatski povezuje na mrežu sa paketnim prenosom podataka kada se uključi.

G označava paketnu vezu za prenos podataka.

Podešavanja modema

Svoj telefon možete preko IR ili data kabla (CA-42) povezati sa kompatibilnim PC računarom i koristiti ga kao modem da biste omogućili (E)GPRS vezu sa svog računara.

Da biste definisali podešavanja veze sa svog PC računara, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Povezivanje* > *Paket podataka* > *Podešavanja paketa podataka* > *Aktivna tačka pristupa*, aktivirajte pristupnu tačku koju želite da koristite, pa zatim izaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa*. Izaberite *Naziv tačke pristupa* i unesite neki naziv za trenutno izabranu pristupnu tačku. Izaberite *Tačka pristupa*

paketa podataka i ukucajte ime pristupne tačke (APN) za uspostavljanje veze sa EGPRS mrežom.

Podešavanja servisa za priključne veze (naziv pristupne tačke) možete podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options. Vidite [PC Suite](#), stranica 129. Ako ste podešavanja postavili i u PC računaru i u telefonu, korišćite se ona u računaru.

■ Proširenja

Ovaj se meni prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili je ranije bilo priključeno, neko kompatibilno proširenje.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Dodatna oprema*. Meni proširenja možete odabrati ako je na telefon trenutno priključeno, ili ranije bilo priključeno, neko odgovarajuće proširenje. Zavisno od vrste dodatne opreme (proširenja), možete da izaberete neku od sledećih opcija:

Uobičajeni način rada – da izaberete način rada koji će se automatski aktivirati kada priključite odabranu dodatnu opremu (proširenje).

Automatski odgovor – da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upozorenje na dolazni poziv* podešeno na *Kratak ton* ili na *Isključeno*, automatsko primanje poziva se isključuje.

Osvetljenje – da osvetljenje bude stalno uključeno, izaberite *Uključeno*. Izaberite *Automatsko* da podesite da osvetljenje ostaje uključeno 15 sekundi po pritisku tastera.

Tekst. telefon > Koristi tekst. telefon > Da - da koristite podešavanja za tekstualni telefon umesto podešavanja za slušalice ili za adapter za slušni aparat

■ Konfiguracija

Svoj telefon možete da konfigurišete podešavanjima koja su neophodna za određene servise kako bi oni funkcionisali ispravno. Ti servisi su pretraživanje veba, razmena multimedija poruka, sinhronizacija (podataka) sa udaljenim Internet serverom, praćenje prisutnosti i e-mail aplikacija. Pribavite podešavanja sa svoje SIM kartice, od svog provajdera usluga kao konfiguracionu poruku, ili unesite svoja lična podešavanja ručno. Možete čuvati konfiguraciona podešavanja do 20 provajdera usluga u telefonu i njima možete upravljati pomoću opcija ovog menija.

Da biste sačuvali konfiguraciona podešavanja koja ste primili kao konfiguracionu poruku od provajdera usluga, vidite [Usluga konfiguracionih podešavanja](#) stranica 18.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Konfiguracija*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Uobič. podešavanja konfiguracije - da vidite provajdere servisa memorisane u telefonski aparat. Idite do nekog provajdera usluga i izaberite **Detalji** da biste videli koje aplikacije podržavaju podešavanja konfiguracije datog provajdera usluga. Da biste konfiguraciona podešavanja provajdera usluga postavili za primarna podešavanja, izaberite **Opcije** > *Postavi kao uobič.*. Da biste obrisali konfiguraciona podešavanja, izaberite *Obriši*.

Aktiviraj uobičaj. u svim aplikacijama – da aktivirate uobičajena (primarna) konfiguraciona podešavanja za sve podržane aplikacije.

Preferencijalna pristupna tačka – da vidite memorisane pristupne tačke. Idite do neke pristupne tačke, pa izaberite **Opcije** > *Detalji* da biste videli naziv provajdera usluga, nosač podataka i pristupnu tačku za paketni prenos podataka ili priključni broj za GSM vezu za prenos podataka.

Veza na podršku provajdera – da u svoj telefon preuzmete konfiguraciona podešavanja za datog provajdera usluga

Podešavanja lične konfiguracije – da dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Da dodate novi lični nalog ako prethodno niste dodali nijedan, izaberite **Dod. novi**; u suprotnom, izaberite **Opcije** > *Dodaj novi*. Izaberite vrstu servisa, zatim izaberite i unesite sve potrebne parametre. Ovi parametri se razlikuju i zavise od izabrane vrste servisa. Da obrišete ili da aktivirate lični nalog, idite do njega, pa izaberite **Opcije** > *Obriši* ili *Aktiviraj*.

■ Zaštita

I kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su ograničenje poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu može biti moguće.

Izaberite **Meni** > *Podešavanja* > **Zaštita**, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Zahtev za PIN šifrom – da podesite aparat da zahteva PIN ili UPIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za šifrom.

Servis zabrane poziva (mrežni servis) – da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.

Fiksno biranje – da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica

Zatvorena grupa korisnika (mrežni servis) – da definišete grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive

Stepen zaštite > Telefon – da podesite telefon da zahteva zaštitnu šifru uvek kada se u njega ubaci nova SIM kartica. Izaberite *Memorija* i telefon će zahtevati unos sigurnosne šifre kada se odabere memorija SIM kartice i kada želite da promenite aktivnu memoriju.

Pristupne šifre – da postavite aktivnu PIN ili UPIN šifru, da promenite sigurnosnu šifru, PIN šifru, UPIN šifru, PIN2 šifru i šifru zabrane poziva.

Šifra u upotrebi – da izaberete da li treba aktivirati PIN šifru ili UPIN šifru.

Zahtev za PIN2 šifrom – da postavite da li je PIN2 šifra neophodna za korišćenje određenih funkcija telefona koje pokriva PIN2 šifra.

■ Vraćanje fabričkih podešavanja

Da biste neka podešavanja menija vratili na njihove prvobitne vrednosti, izaberite *Meni > Podešavanja > Vratiti fabrička podeš.* Unesite zaštitnu sigurnosnu šifru. Ne brišu se podaci koje ste Vi sami ukucali ili preuzeli u telefon, kao na primer imena i telefonski brojevi sačuvani u *Kontakti*.

10. Meni operatera

Ovaj meni Vam omogućava pristup portalu servisa koje nudi Vaš operater komunikacione mreže. Imena i ikonice zavise od samog operatora komunikacione mreže. Za detaljnije informacije, obratite se svom operateru komunikacione mreže. Ako se ovaj meni ne prikazuje, shodno tome se menjaju i brojevi menija koji slede.

Operater može i da ažurira ovaj meni pomoću servisne poruke. Za dalje informacije, vidite [Servisni prijem stranica 122](#).

11. Galerija



U ovom meniju možete da radite sa grafikama, slikama, snimcima, video snimcima, temama i tonovima. Ove datoteke su organizovane u foldere. Vaš telefon podržava sistem aktivacionog ključa za zaštitu preuzetog sadržaja. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja, kao i aktivacioni ključ pre njihovog preuzimanja, pošto oni mogu podrazumevati plaćanje naknade.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova, melodija zvona i drugih sadržaja.

Datoteke u folderu *Galerija* koriste memoriju koja ima kapacitet od približno 3 MB.

1. Izaberite **Meni** > *Galerija*.
2. Idite do željenog foldera. Da biste videli listu datoteka u folderu, izaberite **Otvori** > **Opcije** i neku od sledećih opcija.
3. Idite do datoteke koju želite da pogledate i izaberite **Otvori** > **Opcije** i neku od sledećih funkcija.

Pošalji - za slanje odabrane datoteke putem MMS ili IC

Obriši sve - da obrišete sve datoteke i foldere u odabranom folderu

Izmeni sliku - da dodate tekst, okvir ili vinjetu odabranoj slici, ili da je isečete

Otvori u nizu - da vidite datoteke u folderu jednu po jednu

Uvećaj - da uvećate veličinu slike

Isključi audio (Uključi audio) – da isključite (uključite) zvuk

Podesi kontrast – da podesite kontrast slike

Aktivir. sadržaja – da obnovite, ažurirate, ključ (za aktiviranje) odabrane datoteke, sadržaja. Ova opcija se prikazuje jedino ako datoteka podržava ažuriranje ključa.

Lista ključeva – da vidite listu svih raspoloživih ključeva za aktiviranje (sadržaja). Aktivacione ključeve možete i obrisati (na primer, ključeve čija je važnost istekla).

12. Mediji



Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova, melodija zvona i drugih sadržaja.

■ Kamera

Pomoću ugrađene kamere možete snimati fotografije ili video snimke. Kamera memoriše slike u JPEG formatu, a video snimke u 3GP formatu.

Pri snimanju i korišćenju fotografija i video snimaka, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje kao i privatnost i legitimna prava drugih osoba.

Snimanje fotografija

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera** > **Slikaj**, ili pritisnite taster za aktiviranje kamere. Telefon memoriše fotografiju u **Galerija** > **Fotografije**. Da biste snimili još jednu fotografiju, izaberite **Nazad**; da biste poslali fotografiju kao multimedijalnu poruku, izaberite **Pošalji**. Da biste videli opcije, izaberite **Opcije**.

Da biste snimili sami sebe, zatvorite preklopni deo telefona i koristite mali displej kao vizir. Pritisnite taster za snimanje kamerom.

Snimanje video-snimka

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**. Da biste odabrali video režim, pomerite prikaz na ekranu ulevo ili udesno ili izaberite **Opcije** > **Video**; izaberite **Snimaj**, ili pritisnite taster za snimanje kamerom. Da biste privremeno zaustavili snimanje,

izaberite **Pauza**; da biste nastavili snimanje, izaberite **Nastavi**. Da biste prekinuli snimanje, izaberite **Zaust.** Telefon memoriše snimljeni video u *Galerija > Video snimci*. Da biste videli opcije, izaberite **Opcije**.

■ Radio

FM radio prijemnik ne koristi antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio prijemnik ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili neko drugo proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje glasnoj muzici može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Izaberite **Meni** > *Mediji* > *Radio*. Da koristite grafičke tastere ▲, ▼, ◀ ili ▶ koji se prikazuju na ekranu, pređite levo ili desno do željenog tastera, pa ga izaberite.

Da biste izmenili jačinu zvuka, pritisnite tastere za regulisanje jačine zvuka.

Memorisanje radio stanica

1. Da biste započeli pretragu stanica, pritisnite i držite ◀ ili ▶ . Da biste menjali radio frekvenciju za po 0,05 MHz, kratko pritisnite ◀ ili ▶ .
2. Da biste memorisali stanicu na nekoj memorijskoj lokaciji od 1 do 9, pritisnite i držite odgovarajući numerički taster. Da stanicu sačuvate na nekoj memorijskoj lokaciji od 10 do 20, kratko pritisnite **1** ili **2** i željeni numerički taster od **0** do **9**.
3. Unesite naziv stanice i izaberite **OK**.

Slušanje radija

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio**. Da biste došli do željene stanice, izaberite ▲ ili ▼ ili pritisnite taster na slušalicama. Da biste odabrali lokaciju radio stanice, kratko pritisnite odgovarajući numerički taster.

Izaberite **Opcije**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Isključi – da biste isključili radio

Sačuvaj stanicu – da memorišete novu stanicu i unesete naziv stanice

Stanice – da izaberete listu memorisanih radio stanica. Da neku stanicu obrišete ili preimenujete, idite do željene stanice, pa izaberite **Opcije** > *Obriši stanicu* ili *Promeni naziv*.

Mono izlaz ili *Stereo izlaz* – da radio slušate u mono ili u stereo varijanti.

Zvučnik ili *Hedset* – da radio slušate preko zvučnika ili preko slušalica. Držite slušalice stalno priključenima na telefon. Provodnik slušalica služi i kao radio antena.

Podesi frekvenciju – da unesete frekvenciju željene radio stanice.

Dok slušate radio, normalno možete primati i upućivati pozive. Zvuk iz radija se isključuje za vreme poziva.

Kada neka aplikacija koja koristi vezu za paketni prenos podataka ili HSCSD vezu šalje ili prima podatke može doći do smetnji u radio prijemu.

■ Diktafon

Imate mogućnost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju od 5 minuta.

Snimač glasa (diktafon) se ne može koristiti u toku data poziva ili dok je aktivna neka veza sa paketnim prenosom podataka.

Snimanje zvuka

1. Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon**.

Da koristite grafičke tastere ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, pređite levo ili desno do željenog tastera, pa ga izaberite.

2. Da snimanje započnete, izaberite . Da snimanje započnete u toku poziva, izaberite **Opcije** > **Snimi**. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi "bip" zvuk približno svakih 5 sekundi. Kada snimate telefonski razgovor, držite telefon u normalnom položaju, uz uho.
3. Da snimanje završite, izaberite . Snimak se memoriše u **Galerija** > **Snimci**.
4. Da biste preslušali poslednji sačinjeni snimak, izaberite **Opcije** > **Pusti posl. snimlj.**
5. Da biste poslednji sačinjeni snimak poslali kao multimedijalnu poruku ili putem IC, izaberite **Opcije** > **Pošalji posl. snimlj.**

Lista snimaka

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Diktafon** > **Opcije** > **Lista snimaka**. Prikazaće se lista foldera u okviru **Galerija**. Otvorite **Snimci** da biste videli listu snimaka. Izaberite **Opcije** da biste izabrali opcije datoteka u **Galerija**. Vidite **Galerija**, stranica 87.

13. Rokovnik



■ Alarm

Telefon možete podesiti da se oglasi alarmom u željeno vreme. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Alarm*.

Da biste postavili alarm, izaberite *Vreme alarma* i unesite željeno vreme za alarm. Da biste promenili vreme postavljeno za alarm kada je vreme alarma podešeno, izaberite *Uključi*. Da biste podesili alarm za odabrane dane u nedelji, izaberite *Ponavljanje alarma*.

Da biste izabrali ton alarma, ili da za alarm postavite neku radio stanicu, izaberite *Ton alarma*. Ako za alarm postavite radio, priključite slušalice na telefon. Telefon za alarm koristi radio stanicu koju ste poslednju slušali, i program pušta preko zvučnika. Ako iskopčate slušalice ili isključite telefon, umesto radija će se koristiti primarni ton alarma.

Da biste postavili interval za istek obnavljanja alarma, izaberite *Prekid odlaganja alarma*.

Prekidanje alarma

Telefon se oglašava alarmom, i pali se i gasi upozorenje *Alarm!* kao i trenutno tačno vreme, čak i ako je u tom trenutku telefon isključen. Da biste prekinuli alarm, izaberite **Zaust.** ili otvorite telefon. Ako pustite aparat da zvoni jedan

minut, ili ako izaberete **Odlož**i, alarm prestaje i obnavlja se posle onog vremena koje je postavljenu za "prekid odlaganja alarma".

Ako je u vreme podešeno za alarm aparat isključen, on će se automatski uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Zaust.**, aparat će Vas pitati da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da aparat isključite ili **Da** da biste mogli da pozivate i primete pozive. Nemojte birati **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

■ Kalendar

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalendar*.

Aktuelni dan je uokviren. Ako su za dan postavljene neke napomene, on je ispisan masnim slovima. Da vidite napomene za taj dan, izaberite **Vidi**. Da bi se prikazala neka sedmica, izaberite **Opcije** > *Sedmični pregled*. Da biste obrisali sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz, pa zatim izaberite **Opcije** > *Obrisi sve napom.*

Ostale opcije za dnevni prikaz mogu biti *Stavi napomenu*, *Obrisi*, *Izmeniti*, *Premesti* ili *Ponovi* napomena; *Kopiraj* napomena za neki drugi dan; *Pošalji napomenu* kao tekstualnu ili multimedijalnu poruku, putem IC ili u kalendar drugog kompatibilnog telefona. U *Podešavanja* možete obaviti podešavanja datuma i vremena. Opcija *Automatski obriši napomene* Vam omogućava da podesite telefon da automatski, posle određenog vremena, briše stare napomene.

Unos napomene u kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**. Idite do željenog datuma, izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**, pa zatim izaberite neki od narednih tipova napomena:  **Sastanak**,  **Poziv**,  **Rođendan**,  **Memo**, ili  **Podsetnik**.

Alarm za napomenu

Telefon se oglašava "bip" zvukom i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa poziv , prikazani broj možete da pozovete pritiskom na taster "pozovi". Da biste prekinuli alarm i pogledali napomenu, izaberite **Vidi**. Da alarm prekinete na 10 minuta, izaberite **Odloži**. Da biste prekinuli alarm, a da ne pogledate napomenu, izaberite **Izađi**.

■ Lista obaveza

Da biste sačuvali napomene za neke obaveze koju morate da obavite, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Lista obaveza**.

Da biste kreirali neku napomenu ako nema prethodno unesenih napomena, izaberite **Dod. nap.**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Dodaj**. Napišite napomenu, a zatim izaberite **Sačuvaj**. Izaberite prioritet, krajnji rok, kao i vrstu alarma za napomenu.

Da biste videli neku napomenu, idite do nje i izaberite **Vidi**.

Takođe, možete izabrati i opciju da obrišete odabranu napomenu ili da obrišete sve napomene koje ste prethodno označili kao obavljene. Možete razvrstati napomene po prioritetu i roku, poslati poruku na drugi telefon kao tekstualnu ili kao

multimedijalnu poruku, sačuvati poruku kao napomenu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

U toku pregleda napomene možete izabrati i opciju izmene roka ili prioriteta napomene, ili je označiti kao "obavljenu".

■ Napomene

Da biste ovu aplikaciju koristili za pisanje i slanje napomena, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Napomene*. Da biste kreirali neku napomenu ako nema prethodno unesenih napomena, izaberite **Napom.**; u suprotnom izaberite **Opcije** > *Stavi napomenu*. Napišite napomenu, pa izaberite *Sačuvaj*.

Ostale opcije za napomene su brisanje i unošenje izmena napomene. U toku unosa izmena, iz editora teksta možete izaći i bez memorisanja unetih izmena.

Napomenu možete poslati kompatibilnim uređajima putem tekstualne poruke, multimedijalne poruke ili IC. Ako je poruka predugačka da bi se poslala kao tekstualna poruka, telefon će Vas uputiti da obrišete određeni broj karaktera Vaše poruke.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija Vam omogućava da podatke iz svog kalendara i podatke o *Kontakti* sačuvate na nekom Internet serveru (mrežni servis) ili na kompatibilnom PC računaru. Ako ste podatke sačuvali na nekom Internet serveru, svoj telefon možete sinhronizovati startovanjem sinhronizacije sa svog telefona. Sinhronizujte podatke kontakata, kalendara i napomene u telefonu, tako da odgovaraju onima u

kompatibilnom PC računaru, startovanjem sinhronizacije sa PC računara. Kontakti na SIM kartici se neće sinhronizovati.

Odgovaranje na neki dolazni poziv tokom sinhronizacije će prekinuti sinhronizaciju, i moraćete je započeti ponovo.

Sinhronizacija sa Vašeg telefona

Pre sprovođenja sinhronizacije sa Vašeg telefona, neophodno je da uradite sledeće:

- Da se pretplatite na neki servis sinhronizacije. Za detaljnije informacije obratite se Vašem provajderu usluga.
- Da preuzmete podešavanja sinhronizacije od svog provajdera usluga. Vidite [Podešavanja sinhronizacije](#), stranica 98.

Da biste započeli sinhronizaciju sa svog telefona, učinite sledeće:

1. Izaberite konfiguraciona podešavanja neophodna za sinhronizaciju. Vidite [Podešavanja sinhronizacije](#), stranica 98.
2. Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > *Sinhronizac.* > *Sinhronizacija preko servera* > *Podaci koji se sinhronizuju*. Označite podatke koje želite da sinhronizujete.
3. Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > *Sinhronizac.* > *Sinhronizacija preko servera* > *Sinhroniši*. Nakon potvrde, označeni podaci aktiviranog skupa će biti sinhronizovani.

Prva sinhronizacija, ili ponovljena prekinuta sinhronizacija, može potrajati i do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar ispunjeni.

Podešavanja sinhronizacije

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za sinhronizaciju možete dobiti od operatera mreže ili od provajdera usluga. Da biste obavili podešavanja konfiguracije, vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.

1. Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Sinhronizac.* > *Sinhronizacija preko servera* > *Podešavanja sinhronizacije*, pa zatim neku od sledećih opcija:

Konfiguracija – prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis sinhronizacije. Izaberite nekog provajdera servisa, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za sinhronizaciju.

Račun – Izaberite nalog na nekom servisu sinhronizacije koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

2. Izaberite *PC sinhronizaciona podešavanja* da biste uneli podešavanja sinhronizacije koju inicira server. Postavite *Korisničko ime* i *Lozinka*.

Korisničko ime i lozinka moraju biti isti u telefonu i u PC računaru.

Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara

Za sinhronizaciju *Kontakti*, *Kalendar* i *Napomene* sa kompatibilnog PC računara, možete koristiti IC vezu ili kabl za prenos podataka. Za to je neophodno i da je na PC računaru instaliran programski paket Nokia PC Suite koji odgovara Vašem telefonu. Startujte sinhronizaciju sa računara koristeći Nokia PC Suite programski paket.

■ Kalkulator

Kalkulator Vašeg telefonskog aparata sabira, oduzima, deli, množi, diže na kvadrat, izračunava kvadratni koren i konvertuje valute.



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalkulator*. Kada se na ekranu prikaže 0 (nula), unesite prvi član proračuna. Pritisnite taster # da unesete decimalni zarez. Izaberite **Opcije** > *Dodaj*, *Oduzmi*, *Pomnoži*, *Podeli*, *Kvadriraj*, *Kvadratni koren* ili *Promeni znak*. Unesite drugi član računске operacije. Za rezultat, izaberite **Rezultat**. Ponovite ovaj redosled operacija koliko god je to puta potrebno. Da biste započeli novi proračun, prvo pritisnite i držite taster funkcije **Obriši**.

Da biste obavili konverziju valuta, izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Kalkulator*. Da biste sačuvali kurs, izaberite **Opcije** > *Kurs*. Izaberite jednu od prikazanih opcija. Unesite kurs, pritisnite taster # za decimalni zarez, pa zatim izaberite **OK**. Kurs ostaje u memoriji dok ga ne zamenite drugom vrednošću. Da biste sproveli konverziju valuta, ukucajte iznos valute koju konvertujete, pa izaberite **Opcije** > *U domaću* ili *Ustranu*.



Napomena: Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena. U toku merenja vremena, mogu se koristiti ostale funkcije telefona. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Upotreba štoperice, ili njen rad u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Štoperica*, pa zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Merenje iz delova – da merite međuvremena. Da biste započeli praćenje vremena, izaberite **Počni**. Izaberite **Podeli** svaki put kada želite da očitajte međuvreme. Da biste prekinuli praćenje vremena, izaberite **Zaust.** Da biste memorisali izmereno vreme, izaberite **Sačuvaj**. Da biste ponovo započeli praćenje vremena, izaberite **Opcije** > *Počni*. Novo vreme se dodaje prethodnom. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite *Poništi*. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Merenje prolaza – da merite prolazna vremena. Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

Nastavi – da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini

Pokaži zadnje – da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena

Vidi vremena ili *Obriši vremena* – da vidite ili da obrišete memorisana vremena

■ Tajmer odbrojavanja

Izaberite **Meni** > *Rokovnik* > *Tajmer*. Unesite vreme alarma u satima, minutima i sekundama, pa izaberite **OK**. Po želji, unesite neku napomenu koja će se prikazati po isteku postavljenog vremenskog perioda. Da biste započeli odbrojavanje,

izaberite *Počni*. Da biste izmenili vremenski period za odbrojavanje, izaberite *Izmeni vreme*. Da biste zaustavili tajmer, izaberite *Zaustavi tajmer*.

Ako je telefon u pasivnom režimu kada istekne vreme za alarm, on će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti tekst napomene, ako je ona postavljena, ili u suprotnom, *Vreme tajmera je isteklo*. Alarm prekidate pritiskom na bilo koji taster. Ako se ne pritisne nijedan taster, alarm se automatski prekida u roku od 30 sekundi. Da biste zaustavili alarm i obrisali napomenu, izaberite *Izađi*. Da nastavite odbrojavanje, izaberite *Restart*.

14. Aplikacije



■ Igre

Softver Vašeg telefona sadrži i neke igre.

Startovanje igre

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Idite do željene igre, pa izaberite **Otvori**.

Za opcije u vezi sa igrama, vidite *Ostale opcije aplikacije* stranica 103.

Preuzimanja igara

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Preuzimanja* > *Preuzimanja igara*. Prikazuje se lista raspoloživih zabeleženih adresa. Izaberite *Još adresa* da biste pristupili listi adresa u meniju *Web*. Vidite *Bukmark oznake*, stranica 121.



Važno: Instalirajte i koristite samo aplikacije i drugi softver iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Podešavanja igara

Da biste postavili zvuke, svetla i vibracije za igre, izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Opcije* > *Podeš. aplikacije*.

■ Kolekcija

Softver vašeg aparata sadrži Java aplikacije posebno programirane za ovaj Nokia telefon.

Startujte aplikaciju

Izaberite **Meni** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Idite do željene aplikacije, pa izaberite **Otvori** ili pritisnite taster "pozovi".

Ostale opcije aplikacije

Obriši – da obrišete aplikaciju ili skup aplikacija iz telefonskog aparata

Detalji – za dodatne informacije o aplikaciji

Ažuriraj verziju – da proverite da li je novija verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa *Web* (mrežni servis)

Web stranica – za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju na Internetu. Ovu funkciju mora da podržava komunikaciona mreža. Prikazuje se jedino ako je takva Internet adresa data u aplikaciji.

Pristup aplikaciji – da ograničite pristup aplikacije mreži. Prikazuju se različite kategorije. Izaberite u svakoj kategoriji, ako je na raspolaganju, jednu od sledećih dozvola: *Pitaj svaki put* da bi telefon uvek pitao za pristup mreži, *Pitaj samo prvi put* da bi telefon pitao samo za prvi pokušaj pristupa mreži, *Uvek dozvoljeno* da pristup mreži bude uvek dozvoljen, ili *Nije dozvoljeno* da se ne dozvoli pristup mreži.

Preuzimanje aplikacije

Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja neke aplikacije proverite da li je ona kompatibilna sa Vašim telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite samo aplikacije i drugi softver iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Nove Java aplikacije možete preuzimati na više načina.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuz. aplikacija**. Prikazuje se lista raspoloživih zabeleženih adresa. Izaberite **Još adresa** da biste pristupili listi adresa u meniju **Web**. Izaberite odgovarajuću adresu za povezivanje na željenu stranu. Za podatke o dostupnosti različitih usluga, cene i način tarifiranja, obratite se svom provajderu usluga.

Izaberite **Meni** > **Web** > **Linkovi za preuzimanje**. Preuzmite odgovarajuću aplikaciju ili igru. Vidite **Preuzmite datoteke**, stranica 122.

Koristite funkciju preuzimanja igara. Vidite **Preuzimanja igara**, stranica 102.

Koristite program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite za preuzimanje aplikacija u svoj telefon.

U aparat su možda unete bukmark oznake nekih sajtova koji nisu povezani sa Nokijom. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete sve mere predostrožnosti u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Aplikacija koja se preuzima može biti sačuvana u meni **Igre** umesto u meni **Aplikacije**.

15. "Pritisni za razgovor"



"Pritisni za razgovor" (PTT) u mobilnoj mreži je servis dvosmerne radio komunikacije koji je na raspolaganju u GSM/GPRS mobilnim komunikacionim mrežama (mrežni servis). PTT obezbeđuje direktnu glasovnu komunikaciju. Da biste se povezali, pritisnite PTT taster.

"Pritisni za razgovor" možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba koje poseduju kompatibilne uređaje. Kada se poziv uspostavi, pozvana osoba ili grupa osoba ne mora da odgovori na telefonski poziv. Učesnici bi trebalo, kada god je to moguće, da potvrđuju prijem pošto ne postoji drugi način potvrde da je pozvana strana čula poziv.

Za raspoloživost i cene, kao i za pretplatu na ovaj servis, obratite se svom operateru mreže ili provajderu usluga. Mogućnost rominga može biti restriktivnija nego kod standardnih poziva.

Pre nego što možete da koristite PTT uslugu, morate definisati potrebna podešavanja za PTT uslugu. Vidite [Podešavanja PTT](#), stranica 114.

Dok ste povezani na PTT uslugu, možete koristiti ostale funkcije Vašeg telefona. "Pritisni za razgovor" u mobilnoj mreži nije povezan sa klasičnim govornim komunikacijama, pa tako i brojni servisi koji su na raspolaganju za klasične govorne pozive (na primer, govorna pošta) nisu na raspolaganju u "pritisni za razgovor" putem mobilnih komunikacija.

■ Meni za "Pritisni za razgovor"

Izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.*

- Da biste se povezali na servis "pritisni za razgovor#", ili da prekinete vezu sa njim, izaberite *Prijaviti se na PZR* ili *Odjaviti se sa PZR*.
- Da biste videli primljene zahteve za povratni poziv, izaberite *Lista povratnih poziva*.
- Da biste pogledali listu PTT grupa, izaberite *Lista grupa*.
- Da biste videli listu kontakata kojima ste dodali "pritisni za razgovor" adrese primljene od provajdera usluga, izaberite *Lista kontakata*.
- Da u telefon dodate novu "pritisni za razgovor" grupu, izaberite *Dodati grupu*.
- Da biste postavili podešavanje korišćenja servisa "pritisni za razgovor", izaberite *Podešavanje PZR*.
- Da biste postavili neophodna podešavanja "pritisni za ragovor" veze, izaberite *Podešavanja konfigur.*
- Da biste otvorili pretraživač i povezali se na "pritisni za razgovor" mrežni portal koji nudi provajder usluga, izaberite *Web*.

■ Povezivanje na PTT i prekidanje veze

Da biste se priključili na PTT servis, izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Prijaviti se na PZR*.  označava PTT vezu.  označava da usluga trenutno nije dostupna.

Telefon automatski pokušava da se ponovo poveže na servis sve dok ne prekinete vezu sa servisom "pritisni za razgovor". Ako ste prethodno u telefon dodali grupe,

automatski se priključujete aktivnim (*Uobičajeno* ili *Praćeno*) grupama, a ime primarne grupe se prikazuje u pasivnom režimu.

Da biste prekinuli vezu sa PTT servisom, izaberite *Odjaviti se sa PZR*.

■ Pozivanje i prijem PTT poziva

Podesite telefon tako da za "pritisni za razgovor" komunikacije koristi zvučnik ili slušalicu.



Upozorenje: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

Kada ste priključeni na PTT uslugu, možete pozivati ili primiti grupne i pojedinačne pozive na standardni način. Pojedinačni pozivi su pozivi koje upućujete samo jednoj osobi.

Upućivanje izlaznog PTT poziva

Za izlazni PTT poziv možete izabrati više PTT kontakata iz liste kontakata. Primaoci će dobiti dolazni poziv i treba da ga prihvate kako bi učestvovali. Izlaznim pozivom se formira privremena grupa, a učesnici se priključuju ovoj grupi samo tokom trajanja poziva. Nakon poziva privremena grupa se briše.

Izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Lista kontakata* i označite željene kontakte za izlazni poziv.

Ikonica iza kontakta u listi označava njegov trenutni status prijave: ,  ili  označavaju da je osoba dostupna, zauzeta ili nije dostupna,  označava da se

status prijave te osobe ne može videti. Status prijave je na raspolaganju samo za pretplaćene kontakte. Vidite [Pretplaćena imena](#), stranica 66.

Kratko pritisnite taster za PTT kako biste započeli izlazni poziv. Označeni kontakti se pozivaju putem PTT usluge, a kontakti koji se pridružuju se prikazuju na ekranu. Pritisnite i držite PTT taster kako biste razgovarali sa pridruženim kontaktima. Otpustite PTT taster kako biste čuli odgovor.

Pritisnite taster za završetak kako biste okončali izlazni poziv.

Upućivanje grupnog poziva

Da biste uputili poziv primarnoj grupi, pritisnite PTT taster. Čuje se tonski signal koji označava da ste dobili pristup, a telefon prikazuje Vaš nadimak i ime grupe.

Da biste uputili poziv nekoj drugoj grupi koja nije primarna, izaberite [Lista grupa](#) u meniju "pritisni za razgovor", idite do željene grupe, pa pritisnite taster PTT.

Pritisnite i držite taster PTT sve vreme dok Vi govorite, a telefon držite ispred sebe tako da vidite ekran. Kada završite, otpustite PTT taster. Pravo da govori se dodeljuje po principu "ko prvi". Kada neko prestane da govori, prva osoba koja pritisne taster PTT, može da govori sledeća.

Upućivanje pojedinačnog poziva

- Da biste započeli pojedinačni poziv, iz liste kontakata kojima ste dodelili "pritisni za razgovor" adrese, izaberite [Lista kontakata](#). Idite do nekog kontakta i pritisnite taster PTT.

Kontakt možete izabrati i iz [Kontakti](#).

- Da biste započeli pojedinačni poziv iz liste "pritisni za razgovor" grupa, izaberite *Listu grupa*, a zatim idite do željene grupe. Izaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*, idite do željenog kontakta i pritisnite taster PTT.
- Da biste započeli pojedinačni poziv iz liste primljenih zahteva za povratni poziv, izaberite *Listu povratnih poziva*. Idite do željenog nadimka i pritisnite taster PTT.

Prijem PTT poziva

Kratki zvučni signal Vas obaveštava o dolaznom pojedinačnom ili grupnom pozivu. Kada primete grupni poziv, prikazuju se ime grupe i nadimak pozivaoca. Kada primete pojedinačni poziv od osobe čije podatke imate sačuvane u *Kontakti*, prikazuje se memorisano ime, ako je prepoznato; u suprotnom, prikazuje se samo nadimak pozivaoca.

Dolazni pojedinačni poziv možete da prihvatite ili da odbacite ako ste podesili telefonski aparat tako da Vas prvo obaveštava o pojedinačnim pozivima.

Ako pritisnete taster PTT u pokušaju da odgovorite grupi dok drugi član govori, zaućućete ton za čekanje i na ekranu će se prikazivati *Na čekanju* sve vreme dok držite pritisnut taster PTT. Pritisnite i držite taster PTT i sačekajte da druga osoba završi sa govorom, pa onda Vi pričajte.

■ Zahtevi za povratni poziv

Ako uputite neki pojedinačni poziv, i na njega ne dobijete odgovor, taj osobi možete da pošaljete zahtev da Vas pozove.

Kada vam neko pošalje zahtev za povratni poziv, u pasivnom režimu se prikazuje *Primljen zahtev za povratnim pozivom*. Kada primite zahtev za povratni poziv od osobe koja se ne nalazi u Vašoj listi kontakata, to ime možete da memorišete u svoje *Kontakti*.

Pošaljite zahtev za povratni poziv

Zahtev za povratni poziv možete da pošaljete na sledeće načine:

- Da biste poslali zahtev za povratni poziv iz liste kontakata iz menija *Pritisni za razgov.*, izaberite *Lista kontakata*. Idite do nekog kontakta, pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povr. poziv*.
- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz *Kontakti*, potražite željeni kontakt, izaberite **Opcije** > *Detalji o kontaktu*, dodite do pritisni za razgovor adrese pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povr. poziv*.
- Da biste poslali zahtev za povratni poziv iz liste grupa iz PTT menija, izaberite *Lista grupa* i idite do željene grupe. Izaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*, dodite do željenog kontakta i izaberite **Opcije** > *Pošalji povr. poziv*.
- Da pošaljete zahtev za povratni poziv iz liste povratnih poziva iz menija *Pritisni za razgov.*, izaberite *Lista povratnih poziva*. Idite do nekog kontakta, pa izaberite **Opcije** > *Pošalji povr. poziv*.

Odgovorite na zahtev za povratni poziv

1. Da biste otvorili *Lista povratnih poziva*, izaberite **Vidi**. Prikazuje se lista nadimaka osoba koje su Vam poslale zahtev za povratni poziv.

2. Da biste uputili pojedinačni poziv, pritisnite taster PTT.
3. Da biste pošiljaocu poslali zahtev za povratni poziv, izaberite **Opcije** > *Pošalji povr. poziv*.
Da biste obrisali zahtev, izaberite **Obriši**.

Memorisanje pošiljaoca zahteva za povratni poziv

1. Da biste otvorili *Lista povratnih poziva*, izaberite **Vidi**. Prikazuje se lista nadimaka osoba koje su Vam poslale zahtev za povratni poziv.
2. Da biste videli PTT adresu pošiljaoca, izaberite **Opcije** > *Vidi PZR adresu*.
Da biste sačuvali novi kontakt ili dodali "pritisni za razgovor" adresu nekom kontaktu, izaberite **Opcije** > *Sačuvaj kao* ili *Dodaj uz kontakt*.

■ Dodavanje pojedinačnog kontakta

Imena osoba kojima često upućujete pojedinačne pozive možete da memorišete na sledeće načine:

- Da biste dodali "pritisni za razgovor" adresu nekom imenu u *Kontakti*, potražite željeni kontakt, pa zatim izaberite **Opcije** > *Dodaj detalj* > *PZR adresa*.
- Da biste dodali kontakt listi PTT kontakata, izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Lista kontakata* > **Opcije** > *Dodaj kontakt*.
- Da biste dodali neki kontakt iz liste grupa, povežite se na servis "pritisni za razgovor", izaberite *Lista grupa*, pa zatim idite do željene grupe. Izaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*. Idite do člana grupe čije kontakt-podatke želite da memorišete, pa izaberite **Opcije**. Da biste dodali novi kontakt, izaberite

Sačuvaj kao. Da biste dodali "pritisni za razgovor" adresu nekom imenu u *Kontakti*, izaberite *Dodaj uz kontakt*.

■ Kreiranje i podešavanje grupa

Kada pozovete neku grupu, poziv istovremeno mogu da čuju svi članovi koji su se priključili grupi.

Svaki član grupe je identifikovan svojim nadimkom koji se prikazuje kao identifikacija pozivaoca. Članovi grupe mogu da biraju svoje nadimke za svaku pojedinačnu grupu.

Grupe se registruju pod nekom URL adresom. Jedan korisnik na mreži registruje URL adresu grupe prvim pridruživanjem grupnoj sesiji.

Postoji tri vrste PTT grupa:

- Obezbeđene grupe su zatvorene grupe koje dozvoljavaju samo određenim članovima da dobijaju članstvo u grupi od strane provajdera usluga.
- Ad hoc grupe su grupe koje mogu kreirati sami korisnici. Možete kreirati sopstvenu grupu i pozvati članove u grupu.
- Ad hoc pro grupe su grupe koje možete da kreirate od članova neke obezbeđene grupe. Na primer, neka firma može da ima neku zatvorenu grupu, kao i odvojene grupe kreirane za određene poslovne oblasti.

Dodavanje grupe

1. Izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Dodati grupu* > *Vodeno*.

2. Da biste podesili nivo bezbednosti grupe, izaberite *Javna grupa* ili *Privatna grupa*.
Ako izaberete *Privatna grupa*, telefon će automatski aktivirati kriptovani deo adrese grupe tako da članovi neće moći da je vide kada dobijaju poziv u grupu. Samo osoba koja je kreirala zaštićenu grupu može pozvati još članova u grupu.
3. Unesite naziv, ime za grupu i izaberite **OK**.
4. Izaberite *Uobičajeno*, *Praćeno* ili *Neaktivno*. Telefon će označiti da su grupa i status grupe sačuvani. *Uobičajeno* i *Praćeno* su aktivne grupe. Kada pritisnete taster PTT da uputite grupni poziv, primarna grupa će biti pozvana pod uslovom da niste izabrali neku drugu grupu ili kontakt.
5. Da biste poslali pozivnicu grupi, izaberite **Da** kada telefon prikaže upit za slanje pozivnice. Pozivnicu možete poslati putem tekstualne poruke ili IC.
Članovi koje Vi pozovete u javne grupe mogu pozvati dodatne članove u grupu.

Prijem pozivnice

1. Kada primite pozivnicu za grupu u vidu tekstualne poruke, prikazuje se *Primljen poziv za grupu*.
2. Da biste videli nadimak osobe koja Vam je poslala pozivnicu kao i adresu grupe, pod uslovom da grupa nije privatna, izaberite **Vidi**.
3. Da biste grupu dodali u telefon, izaberite **Sačuvaj**. Da biste podesili status grupe, izaberite *Uobičajeno*, *Praćeno*, ili *Neaktivno*.
- Da odbacite pozivnicu, izaberite **Izađi** > **Da**, ili izaberite **Vidi** > **Odbaci** > **Da**.

■ Podešavanja PTT

Postoje dve vrste PTT podešavanja: podešavanja povezivanja na servis i podešavanja korišćenja.

Podešavanja povezivanja na servis možete da primite od svog operatera komunikacione mreže ili od provajdera usluga. Vidite [Usluga konfiguracionih podešavanja](#), stranica 18. Podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.

Da biste izabrali podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Podešavanja konfigur.* i neku od sledećih opcija:

Konfiguracija – da biste izabrali provajdera usluga, *Uobičajeno* ili *Lična konfiguracija* za servis "pritisni za razgovor". Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju PTT servis.

Račun – da biste izabrali nalog za PTT servis koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima

PZR korisničko ime, *Uobičajeni nadimak*, *PZR lozinka*, *Domena* i *Adresa servera*

Da biste izmenili podešavanja korišćenja servisa "pritisni za razgovor", izaberite **Meni** > *Pritis. za razg.* > *Podešavanja PZR*.

Da biste podesili telefon tako da dopušta prijem dolaznih pojedinačnih poziva, izaberite *Pozivi 1 na 1* > *Uključeno*. Da biste mogli da upućujete, ali ne i da primite pojedinačne pozive, izaberite *Isključeno*. Provajder usluga može da nudi neke servise koji poništavaju ova podešavanja. Da biste podesili telefon da Vas prvo obaveštava zvonom o dolaznom pojedinačnom pozivu, izaberite *Obavesti*.

Da biste aktivirali praćene grupe, izaberite *Praćene grupe* > *Uključeno*.

Da biste podesili telefon da se automatski povezuje na servis "pritisni za razgovor" kada ga uključite, izaberite *Status PZR kod pokretanja* > *Da*.

Da se Vaša "pritisni za razgovor" adresa ne bi prikazivala u grupnim i pojedinačnim pozivima, izaberite *Pošalji moju PZR adresu* > *Ne*.

16. Veb



Uz pomoć pretraživača telefona možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu, način obračuna i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

Koristeći pretraživač svog telefona možete pretraživati sajtove koji koriste Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML) jezik. Izgled stranica može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet strana.

■ Postavke pretraživanja

Podešavanja neophodna za pretraživanje možete dobiti u vidu konfiguracione poruke od operatera mreže ili od provajdera usluga koji nudi servis koji želite da koristite. Vidite [Usluga konfiguracionih podešavanja](#), stranica 18. Sva konfiguraciona podešavanja možete da unesete i ručno. Vidite [Konfiguracija](#), stranica 83.

■ Povezivanje na servis

Prvo, proverite da li su aktivirana ispravna konfiguraciona podešavanja za servis koji želite da koristite.

1. Da biste izabrali podešavanja povezivanja na servis, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanja konfiguracije*.

2. Izaberite *Konfiguracija*. Prikazuju se samo one konfiguracije koje podržavaju servis pretraživanja. Izaberite nekog provajdera usluga, *Uobičajeno*, ili *Lična konfiguracija* za pretraživanje. Vidite *Postavke pretraživanja*, stranica 116.

Izaberite *Račun* i nalog na servisu za pretraživanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Izaberite *Prikaži prozor terminala* > *Da* da biste autentifikaciju korisnika za povezivanja na intranet mreže sprovodili ručno.

Drugo, uspostavite vezu sa servisom na jedan od sledećih načina:

- Izaberite **Meni** > *Web* > *Početna*; ili, u pasivnom režimu, pritisnite i držite taster **0**.
- Da biste izabrali bukmark oznaku (adresu) servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Adrese*.
- Da biste izabrali poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni** > *Web* > *Zadnja web adresa*.
- Da biste uneli adresu servisa, izaberite **Meni** > *Web* > *Idi na adresu*, unesite adresu servisa, pa izaberite **OK**.

■ Pretraživanje stranica

Pošto se povežete na servis, možete započeti pretraživanje Internet stranica. Funkcije tastera telefona se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefona. Za više informacija se obratite svom provajderu usluga.

Ako je za nosioca podataka izabran paketni prenos, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica  u levom gornjem uglu ekrana. Ako u toku paketne veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica  koja označava da je paketna veza zadržana (stavljena na čekanje). Nakon toga, telefon pokušava da ponovo uspostavi vezu za paketni prenos podataka.

Pretraživanje pomoću tastera telefona

Pomoću navigacionih tastera pretražujte stranice.

Da biste izabrali istaknutu stavku, pritisnite taster "poziv" ili izaberite **izaberi**.

Da biste uneli slova i brojeve, pritiskajte tastere od **0** do **9**. Da biste uneli specijalne karaktere, pritisnite taster *****.

Opcije u toku pretraživanja

Nokia.com, *Početna*, *Prečice*, *Dodaj adresu*, *Adrese*, *Opcije stranice*, *Istorija*, *Linkovi za preuzimanje*, *Ostale opcije*, *Ažurirati* i *Prekini* mogu biti dostupni. Provajder usluga može da nudi i druge opcije.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Za pražnjenje keš memorije, vidite [Keš memorija](#), stranica 123.

Direktno pozivanje

Pretraživač podržava funkcije kojima možete da pristupate u toku pretraživanja. Možete uputiti govorni poziv, poslati DTMF tonske sekvence u toku govornog poziva i sačuvati ime i telefonski broj sa neke stranice.

■ Podešavanje izgleda

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Podešav. izgleda* ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje izgleda* ili neku od sledećih opcija:

Prelom teksta > *Uključen* - da podesite tako da se tekst nastavlja u naredni red. Ako izaberete *Isključen*, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > *Veoma mali*, *Mali* ili *Srednji* - da podesite veličinu fonta

Prikaz slika > *Ne* - da se slike na stranama ne prikazuju. Ovo može da ubrza pretraživanje strana koje sadrže dosta slika.

Upozorenja > *Upozor. za vezu koja nije bezbed.* > *Da* - da biste podesili prijem obaveštenja u momentu kada se kriptovana veza pretvori u nekriptovanu u toku pretraživanja.

Upozorenja > Upozor. za stavke koje nisu bezbed. > Da - da podesite telefon da Vas upozorava kada neka kriptovana strana sadrži stavke koje nisu bezbedne. Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednu vezu. Za dalje informacije, vidite [Sigurnost pretraživača](#) stranica 124.

Kodiranje znakova > Kodiranje sadržaja - da izaberete sistem kodovanja sadržaja na strani

Kodiranje znakova > Unicode (UTF-8) web adrese > Uključen - da biste podesili telefon tako da URL adrese šalje u UTF-8 kodnom rasporedu. Ovo podešavanje Vam može biti neophodno kada posećujete Internet stranice kreirane na stranim jezicima.

■ Kolačići

"Kolačić" je podatak koji neki sajt unosi u keš memoriju Vašeg telefona. Kolačići se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju. Vidite [Keš memorija](#), stranica 123.

U toku pretraživanja izaberite **Opcije** > *Ostale opcije > Zaštita > Podešav. kukica*; ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web > Podešavanja > Podešavanje zaštite > Kukice*. Da dopustite ili da zabranite postavljanje kolačića (kukica), izaberite *Dozvoljene*, odnosno *Odbiti*.

■ Skriptovi preko bezbedne veze

Imate mogućnost da izaberete da li želite da dopustite pokretanje skriptova koji se nalaze na bezbednim stranim. Ovaj telefonski aparat podržava WML skriptove.

1. U toku pretraživanja izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Podešavanje zaštite* > *Podešav. skripti*; ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *Skripte preko bezbedne veze*.
2. Da biste omogućili pokretanje skriptova, izaberite *Dozvoljene*.

■ Bukmark oznake

Imate mogućnost čuvanja adresa stranica u obliku bukmarka u memoriji telefona.

1. U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Adrese*; ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni** > *Web* > *Adrese*.
2. Idite do neke adrese i izaberite je, ili pritisnite taster "poziv" da se povežete na stranu označenu tim bukmarkom.
3. Izaberite **Opcije** da biste tu oznaku videli, izmenili, obrisali ili poslali, da biste kreirali neku novu adresu ili da biste tu adresu sačuvali u neki folder.

U aparat su možda unete bukmark oznake nekih sajtova koji nisu povezani sa Nokijom. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete sve mere predostrožnosti u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Prijem bukmark oznake

Kada primite bukmark oznaku koja je kao takva i poslata, prikazuje se obaveštenje *1 adresa je primljena*. Da biste sačuvali primljenu bukmark oznaku, izaberite **Prikaži** > **Sačuvaj**. Da biste videli ili obrisali tu bukmark oznaku, izaberite **Opcije** >

Vidi ili Obriši. Da biste odbacili bukmark oznaku odmah po prijemu, izaberite **Izađi** > **OK**.

■ Preuzmite datoteke

Da biste u svoj telefon preuzeli dodatne tonove, slike, igre ili aplikacije (mrežni servis), izaberite **Meni** > *Web* > *Linkovi za preuzimanje* > *Preuzim. melodija*, *Preuzimanja slika*, *Preuzimanja igara*, *Preuzimanja videa*, *Preuzimanja tema*, ili *Preuz. aplikacija*.



Važno: Instalirajte i koristite samo aplikacije i drugi softver iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste sačuvali sve preuzete datoteke automatski u *Galerija*, izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanja preuzimanja* > *Automatsko memorisanje* > *Uključen*.

■ Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke (dostavljene bez Vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder usluga (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja o, na primer, glavnim vestima i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da pristupite modulu *Servisni prijem* u pasivnom režimu, pošto ste primili neku servisnu poruku, izaberite **Prikaži**. Ako izaberete **Izađi**, poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da biste opciji *Servisni prijem* pristupili kasnije, izaberite **Meni** > *Web* > *Servisni prijem*.

Da biste opciji *Servisni prijem* pristupili u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Servisni prijem*. Idite do željene poruke, pa da biste aktivirali pretraživač i preuzeli označeni sadržaj, izaberite **Preuzmi**. Da bi Vam se prikazali detaljni podaci o servisnom obaveštenju ili da biste poruku obrisali, izaberite **Opcije** > *Detalji*, odnosno *Obriši*.

Podešavanje servisnog prijema

Izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje servisnog prijema*.

Da biste podesili da li želite ili ne želite da primate servisne poruke, izaberite *Servisne poruke* > *Uključene* ili *Isključene*.

Da biste podesili telefon tako da prima servisne poruke samo iz izvora koje odobrava taj provajder usluga, izaberite *Filter za poruke* > *Uključen*. Da biste videli listu autora sadržaja za koje postoji takvo odobrenje, izaberite *Provereni kanali*.

Da biste podesili telefon tako da automatski aktivira pretraživač iz pasivnog režima kada primite neku servisnu poruku, izaberite *Automatska veza* > *Uključi*. Ako izaberete opciju *Isključi*, telefon će aktivirati pretraživač tek kada izaberete *Preuzmi* pošto primite servisnu poruku.

■ Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Da biste ispraznili keš memoriju u toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Obriši keš*; ili iz pasivnog režima, izaberite **Meni** > *Web* > *Obriši cache memoriju*.

■ Informacija o poziciji

Mreža Vam može uputiti zahtev za lociranjem. Možete obezbediti da mreža dostavlja informaciju o lokaciji Vašeg telefona samo kada Vi to dopustite (mrežni servis). Da biste se pretplatili na ovaj servis, kao i da biste dogovorili davanje informacija o lokaciji, obratite se svom operateru komunikacione mreže.

Da biste prihvatili ili odbacili zahtev za otkrivanjem lokacije, izaberite **Prihvati** ili **Odbij**. Ako propustite zahtev, telefon automatski prihvata ili odbacuje zahtev zavisno od toga šta ste dogovorili sa operaterom komunikacione mreže ili sa provajderom usluga. Na telefonu će se prikazati *1 propušteni zahtev za pozicijom*. Da biste videli propuštene zahteve za lokacijom, izaberite **Prikaži**.

Da biste videli informacije o 10 poslednjih obaveštenja i zahteva, ili da biste ih obrisali, izaberite **Meni** > *Web* > *Pozicioniranje* > *Dnevnik pozicije* > *Otvori folder* ili *Obriši sve*.

■ Sigurnost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i kupovina putem Interneta. Za ovu vrstu veza su Vam neophodni sigurnosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji Vaša SIM kartica možda poseduje. Za više informacija se obratite svom provajderu usluga.

Zaštitni modul

Zaštitni modul poboljšava bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača i omogućava upotrebu digitalnog potpisa. Zaštitni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne ključeve. Sertifikate u zaštitni modul upisuje provajder usluga.

Izaberite **Meni** > *Web* > *Podešavanja* > *Podešavanje zaštite* > *Podešavanje zaštitnog modula*, pa zatim neku od sledećih opcija:

Detalji zaštitnog modula – da vidite naziv zaštitnog modula, status, proizvođača i serijski broj.

Zahtev za PIN šifrom modula – da podesite telefon da zahteva PIN šifru modula kada se koriste funkcije, servisi zaštitnog modula. Unesite šifru, pa izaberite *Uključen*. Da deaktivirate zahtev za unos PIN šifre modula, izaberite *Isključen*.

Promeni PIN modula – da promenite PIN šifru modula, ako to zaštitni modul dopušta. Unesite trenutnu PIN šifru modula, zatim unesite novu šifru dva puta.

Promeni potpisni PIN – da promenite potpisni PIN koji se koristi za digitalni potpis. Izaberite potpisni PIN koji želite da promenite. Unesite trenutnu PIN šifru, zatim unesite novu šifru dva puta.

Vidite *Pristupne šifre* stranica 17.

Sertifikati



Važno: Imajte na umu da, mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat nije važeći", mada bi trebalo da je ispravan, proverite da li su u aparatu postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera usluga. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da biste videli listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefon, izaberite **Meni** > **Web** > **Podešavanja** > **Podešavanje zaštite** > **Sertifikati autoriteta** ili **Korisnički sertifikati**.

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između telefona i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

Ikonica sigurnosti ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženi sadržaj) bezbedan. Provajder usluga štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Upotreba digitalnog potpisa može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da biste stavili digitalni potpis, izaberite neki link na datoj stranici, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i cenu i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa .

Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi, znači da je došlo do povrede sigurnosti i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da biste tekst potpisali, prvo ga kompletnog pročitajte, pa izaberite **Potpisi**.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Unesite potpisni PIN (vidite [Pristupne šifre](#) p. 17), pa izaberite **OK**. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

17. SIM servisi



Vaša SIM karica može da nudi dodatne servise kojima možete da pristupate. Ovaj meni se prikazuje jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj ovog menija u potpunosti zavise od SIM kartice.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder usluga, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

Da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje potvrđne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izaberite **Meni** > *Podešavanja* > *Telefon* > *Potvrda akcija SIM servisa* > *Da*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

18. Povezivanje sa PC računarom

Kada je Vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko IC veze ili kablom za prenos podataka (CA-42), možete da šaljete i da primete e-mail poruke, kao i da pristupate Internetu. Svoj telefon možete da koristite sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i komunikacije prenosom podataka.

■ PC Suite

Koristeći programski paket PC Suite možete da sinhronizujete *Kontakti*, kalendar, liste obaveza i napomene svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis).

Više informacija o paketu PC suite, npr. datoteke za preuzimanje, možete naći u delu podrške na Nokia veb sajtu <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podataka, HSCSD i CSD

Svojim telefonom možete da koristite usluge paketnog prenosa podataka, prenos podataka velikim brzinama sa komutacijom kola (HSCSD) i prenos podataka sa komutacijom kola (CSD, *GSM podaci*).

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise (prenos podataka) obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju telefonskog aparata brže od standardnih govornih i data-veza. Za vreme prenosa podataka, telefon ćete morati eventualno da prikopčate na punjač.

Vidite [Paketni podaci \(EGPRS\)](#), stranica 80.

■ Aplikacije za prenos podataka

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa (aplikacija) za prenos podataka potražite u dokumentaciji koja ide uz njih. Nije preporučljivo pozivanje niti primanje poziva dok je aparat povezan na računar, pošto to može dovesti do prekida rada. Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

19. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš aparat se napaja energijom iz baterije koja se može puniti. Pune eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada se aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu značajno skrate, zamenite bateriju novom. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model aparata.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz aparata. Nakon što se potpuno napuni, bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da joj skрати živorni vek. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Upotrebljavajte bateriju samo za svrhu za koju je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi izgledaju kao metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je izvršen spoj.

Ostavljanje baterije na vrućim ili hladnim mestima, kao i u zatvorenim kolima u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i životni vek baterije, kao i njenu sposobnost dopunjavanja. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Aparat sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada

je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru, pošto može doći do eksplozije. Baterije mogu da eksplodiraju i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

■ Nokia smernice za utvrđivanje autentičnosti baterije


Radi sopstvene bezbednosti uvek koristite originalne Nokia baterije. Da biste znali da li ste dobili originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, potražite na pakovanju logo "Nokia Original Enhancements" i ispitajte hologramsku etiketu na sledeći način:

Uspešni rezultati ove četiri provere nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.


Provera autentičnosti holograma



1. Kada gledate hologramsku etiketu, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla logo "Nokia Original Enhancements".

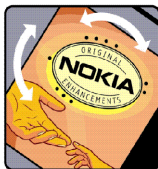

2. Kada iskosite hologram ulevo, udesno, nadole i nagore, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj od ovih strana respektivno.

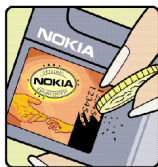

3. Ogrebite ivicu nalepnice da biste otkrili šifru od 20 cifara, na primer 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da su brojevi usmereni nagore. Očitava se dvadesetocifrena šifra koja počinje brojem u gornjem redu iza kojeg sledi donji red.



4. Proverite ispravnost 20-cifrene šifre prema uputstvima koje možete naći na www.nokia.com/batterycheck.

Da biste kreirali tekstualnu poruku, unesite tu 20-cifrenu šifru, na primer 12345678919876543210, i pošaljite je na +44 7786 200276.

Naplaćuju se troškovi nacionalnog i međunarodnog operatora.

Trebalo bi da primite poruku sa informacijom da li se može potvrditi autentičnost šifre.

Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da se uverite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom autentična Nokia baterija, nemojte je koristiti. Odnosite je u najbliži Nokia ovlašćeni servis ili distributeru i obratite se za pomoć. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i

da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se aparat pokvasi, izvadite bateriju i ostavite aparat da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate aparat osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Aparat nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, niti jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da ometa njegov pravilan rad.

- Za čišćenje sočiva (kamera, senzor rastojanja i senzor osvetljenja) koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu rezervnu antenu za zamenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete ovaj uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se reguliše funkcionisanje radio-uređaja.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek napravite rezervnu kopiju podataka koje želite da sačuvate (kao što su kontakti i napomene u kalendaru) pre slanja svog uređaja u neki servis.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj aparat, na punjač i na sva proširenja. Ako neki aparat ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Dodatne informacije o bezbednosti

Vaš aparat i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata male dece.

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj aparat uvek kada je zabranjena njegova upotreba, kao i kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite aparat samo u njegovim normalnim radnim položajima. Ovaj aparat zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 cm. Kada se koristi futrola, kopča za pojas ili držač za nošenje na telu, isti ne bi trebalo da sadrže metal i trebalo bi da održavaju ovaj uređaj odvojen od tela najmanje na gorenavedenom rastojanju. Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Delovi ovog uređaja su magnetni. Uređaj može privući metalne predmete. Ne stavljajte kreditne kartice niti druge magnetne medije za skladištenje podataka u blizini ovog uređaja, jer se podaci koji su na njima memorisani mogu obrisati.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite Vaš aparat u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene

ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 6 inča (15,3 cm) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle moguće smetnje pri radu pejsmejкера. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima treba da:

- aparat, kada je uključen, uvek drže na rastojanju većem od 6 inča (15,3 cm) od svog pejsmejкера,
- ne nose aparat u džepu na grudima, i
- da aparat drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejкера kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.

Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite ovaj aparat.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični aparati mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu usluga.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi za aktiviranje vazdušnih jastuka. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj aparat ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj aparat. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog aparata u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite i ne nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj aparat, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instaliran, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

■ Vazduhoplovi

Upotreba ovog aparata u avionu u toku leta je zabranjena. Isključite svoj aparat pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj aparat kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj aparat na mestima dolivanja goriva, npr. u blizini benzinskih pumpi. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovni objekata, objekte za prenos ili skladištenje

hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su metalna zrnca, prašina ili prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj aparat, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Nikada ne bi trebalo da se oslanjate isključivo na bežični aparat za važne komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite aparat ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno uložena u aparat.
2. Pritisnite taster "završi" (end) potreban broj puta da obrišete sadržaj na ekranu i da ga osposobite za pozivanje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi" (call)

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite poziv službi pomoći. Ako je u aparatu aktiviran način rada "isključen" ili "let", morate ga prvo promeniti i aktivirati telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu usluga za detaljnije informacije.

Kada pozivate hitnu pomoć, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični aparat može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ APARAT ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMERNICE KOJE SE ODOSE NA IZLOŽENOST RADIO TALASIMA

Vaš mobilni aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Standard za izloženost za mobilne aparate koristi jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, odnosno SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa aparatom koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost aparata u radu može da bude značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je ovaj aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj aparat pri testiranju za držanje na uhu iznosi 0,82 W/kg.

Ovaj aparat zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 2,2 cm. Kada se koristi futrola, kopča za pojas ili držač za nošenje na telu, isti ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi da drži proizvod odvojen od tela najmanje 2,2 cm.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom aparatu je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude

odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

* SAR granična vrednost za mobilne aparate u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.