

מדריך למשתמש Nokia 6103

9245736
Issue 1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-161 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC.

עותק של הצהרת התאמה ניתן למצוא בכתובת

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

סמל מכל האשפה עם האיקס עליו פירושו שבאיחוד האירופי יש לקחת את המוצר למרכז איסוף אשפה נפרד, עם סיום חיי המוצר. כלל זה חל על ההתקן, אך גם על כל אביזר העשורה המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לאשפה העירונית הרגילה.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק ממסמך זה או של כולו בצורה כלשהי, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

מכשיר זה עונה לתנאים בחקיקה האירופית 2002/95/EC בדבר מגבלות השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). פרט לאחריות הנדרשת לפי החוק הישים, לא תינתן אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או למשוך אותו בכל עת, ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות היצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

9	למען ביטחונך
13	מידע כללי
13	סקירת פונקציות
13	קודי גישה
14	שירות הגדרות תצורה
15	הורדת תכנים ויישומים
16	התמיכה של Nokia באינטרנט
17	1. צעדים ראשונים
17	פתיחת הפומית
17	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
19	טעינת הסוללה
19	הפעלה וכיבוי של הטלפון
20	אחידה רגילה
20	רצועת יד
21	2. הטלפון
21	מקשים וחלקים
22	מצב המתנה
25	נעילת מקשים
26	3. פונקציות שיחה
26	חיוג
27	מענה לשיחה או דחיית שיחה
27	אפשרויות במהלך שיחה

29	4. כתיבת טקסט
29	הגדרות
29	קלט טקסט חזוי
30	קלט טקסט רגיל
31	5. ניווט בתפריטים
32	6. הודעות
32	הודעות טקסט (SMS)
34	הודעות מולטימדיה
37	זיכרון מלא
38	תיקיות
39	הודעות הבזק
39	שירות הודעות שמע Nokia Xpress
40	שירות הודעות מידיית (IM)
46	יישום הדואר האלקטרוני
49	הודעות קוליות
49	הודעות מידע
49	פקודות שירות
49	מחיקת הודעות
50	הגדרות הודעה
52	מונה הודעות
53	7. אנשי קשר
53	חיפוש איש קשר
53	שמירת שמות ומספרי טלפון
53	שמירת מספרים, פריטים או תמונה
54	העתקת אנשי קשר
54	עריכת פרטי איש קשר
55	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

55		כרטיסי ביקור
56		הנוכחות שלי
57		שמות המנויים
58		הגדרות
58		קבוצות
58		חיוג קולי
60		חיוג מהיר
60		מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי
62		8. יומן שיחות
62		רשימות השיחות האחרונות
62		מונים וטיימרים
63		9. הגדרות
63		פרופילים
63		ערכות נושא
64		צלילים
64		הקיצורים שלי
65		תצוגה ראשית
66		מיני תצוגה
66		שעה ותאריך
66		שיחה
67		טלפון
68		קישוריות
72		אביזרי העשרה
73		תצורה
74		אבטחה
75		שחזור הגדרות יצרן
76		10. תפריט מפעיל

77	11. גלריה
78	12. מדיה
78	מצלמה
79	רדיו
80	רשמקול
82	13. ארגונית
82	שעון מעורר
83	לוח שנה
84	רשימת מטלות
84	הערות
85	סינכרון
86	מחשבון
87	שעון עצר
88	טיימר
89	14. יישומים
89	משחקים
90	אוסף
92	15. דיבור/שידור (PTT)
92	תפריט דיבור/שידור (PTT)
93	חיבור ל-PTT
93	ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)
96	בקשות איתות
97	הוספת איש קשר לשיחה אישית
98	יצירה והגדרה של קבוצות
100	הגדרות PTT
102	16. אינטרנט

102	הגדרת גלישה
102	התחברות לשירות
103	גלישה בדפים
104	הגדרות מראה
105	קובצי Cookie
106	סקריפטים בחיבור מאובטח
106	סימניות
107	הורדת קבצים
107	דואר נכנס שירות
108	זיכרון המטמון
108	מידע מיקום
109	אבטחת דפדפן
112	17. שירותי SIM
113	18. קישוריות למחשב
113	PC Suite
113	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD
114	יישומים לתקשורת נתונים
115	19. מידע על סוללות
115	טעינה ופריקה
116	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
119	טיפול ותחזוקה
121	מידע בטיחות נוסף
126	אינדקס

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בזמן תדלוק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (call). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר האלחוטי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך. בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה - כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע, שירות הודעות מיידיות, הודעות הבזק, דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סלולרי, הורדת תכנים ויישומים וסכרון עם שרת אינטרנט מרוחק - מחייבות תמיכה של הרשת בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

לטלפון שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), שירות הודעות מיידי, קבוצות, פקודות קוליות, לוח שנה והערות למטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים **בגלריה**, קבצים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

להלן דגשים אחדים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מוכללת. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- (EDGE) Enhanced data rates for GSM evolution, ראה "נתוני מנת (EGPRS)" בעמוד 71
- (XHTML) Extensible hypertext markup language, ראה "אינטרנט" בעמוד 102
- הודעות שמע, ראה "הודעות שמע Nokia Xpress" בעמוד 39
- הודעות מידיות (IM), ראה "הודעות מידיות (IM)" בעמוד 40
- יישום דואר אלקטרוני, ראה "יישום דואר אלקטרוני" בעמוד 46
- טכנולוגיית Bluetooth, ראה "טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית" בעמוד 68
- דיבור/שידור, ראה "דיבור/שידור" בעמוד 92
- נוכחות משופרת של אנשי קשר, ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 56
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), ראה "יישומים" בעמוד 89

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה "אבטחה" בעמוד 74.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה "אבטחה" בעמוד 74.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה "מודול אבטחה" בעמוד 109.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה "חתימה דיגיטלית" בעמוד 111.

קודי PUK

קוד מפתח ביטול נעילה אישי (PUK) וקוד מפתח ביטול נעילה אישי אוניברסלי (UPUK) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סימנת חסימה

סימנת החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש ב**שירות חסימת שיחות**. ראה "אבטחה" בעמוד 74.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולרי, הודעות מולטימדיה, שירות הודעות שמע Nokia Xpress או סנכרון עם שרת אינטרנט

מרוחק, לטלפון נדרשות הגדרות התצורה הנכונות. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי לספק קוד PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. לקבלת מידע נוסף על זמינות, פנה לספק השירות, למשווק Nokia המורשה הקרוב למקום מגוריך, או בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה, מוצגת ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם בטלפון מוצג **הזינו PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אחרת, בטלפון מוצגת ההודעה **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

כדי להתעלם מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**. כדי לערוך את ההגדרות, ראה "תצורה" בעמוד 73.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושא) אל הטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.




■ התמיכה של Nokia באינטרנט

לקבלת הגרסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בדוק בכתובת <www.nokia.com/support> או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

1. צעדים ראשונים

■ פתיחת הפומית

פומית הטלפון נפתחת בזווית של 155 מעלות לערך. אל תנסה לפתוח את הפומית יותר.

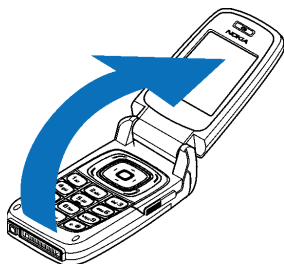

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחוק מהישג יד של ילדים קטנים. לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4C.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ על לחצן השחרור (1) והחלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (2).

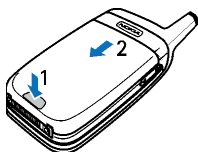


הסר את הסוללה כמתואר (3). שחרר את בית כרטיס ה-SIM (4).

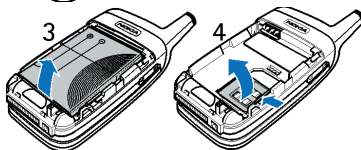

הכנס את כרטיס ה-SIM (5). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את בית כרטיס ה-SIM (6) ולחץ עליו עד שיינעל במקומו בנקישה.

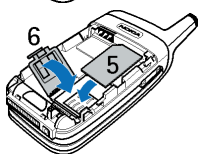

החזר את הסוללה למקומה (7). שים לב למגעי הסוללה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה "הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia" בעמוד 116.

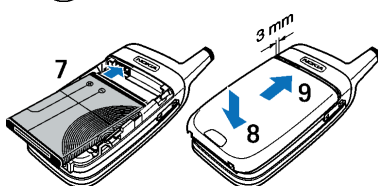

החלק את הכיסוי האחורי למקומו (8, 9).

■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.




בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה מיועד לשימוש עם אספקת חשמל ממטענים AC-3, AC-4 ו-DC-4 וממטענים AC-1, ACP-7, ACP-12, LCH-12, בעת שימוש עם מתאם המטען CA-44.

לקבלת מידע על הזמיות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

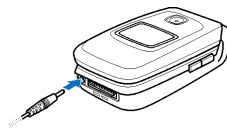

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבשימוש. לדוגמה, טעינת סוללה BL-4C באמצעות מטען AC-3 תימשך כשעתיים ו-12 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה. ראה "מקשים וחלקים" בעמוד 21. אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.

שירות הכנס-הפעל


בהפעלה הראשונה של הטלפון, ובמצב המתנה, תתבקש לאחזר את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה "חיבור לתמיכת ספק השירות" בעמוד 74 ו"שירות הגדרות תצורה" בעמוד 14.

■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.


במכשיר מותקנת אנטנה חיצונית.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.

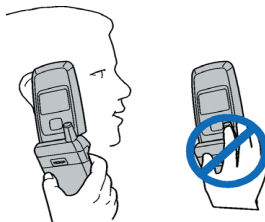


■ רצועת יד

הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה. הכנס את הרצועה כמוצג בתמונה. התקן מחדש את הסוללה ואת הכיסוי האחורי.

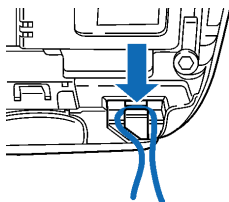


2. הטלפון

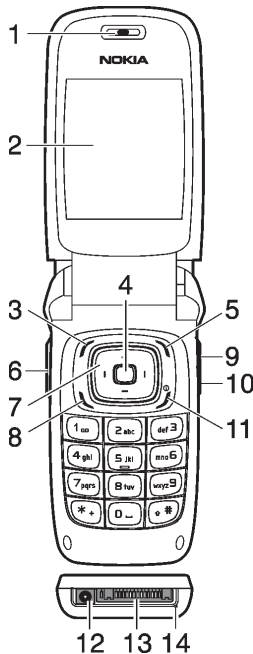

■ מקשים וחלקים

- אפרכסת (1)
- תצוגה ראשית (2)
- מקש בחירה שמאלי (3)
- מקש בחירה אמצעי (4)
- מקש בחירה ימני (5)
- מקש עוצמת קול (6)
- מקש ניווט ארבע כיווני (7)
- מקש שיחה (8)
- מקש דיבור/שידור (PTT) ומקש צילום (9)
- יציאת אינפרא אדום (IR) (10)
- מקש סיום (End) והפעלה/כיבוי (11)
- שקע למטען (12)
- שקע Pop-Port™ (13)
- מיקרופון (14)

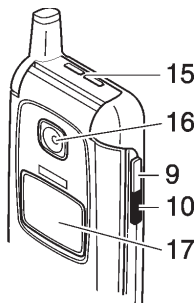

- רמקול (15)
- עדשת מצלמה (16)
- מיני תצוגה (17)

אזהרה: מקשי הצד (6) וכן (9) וכיסוי האנטנה במכשיר זה עשויים להכיל ניקל חלקים אלה אינם מתוכננים למגע ממושך עם העור. חשיפה ממושכת של העור לניקל עלולה לגרום רגישות לניקל.



■ מצב המתנה


כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

מיני תצוגה

- כאשר הפומית סגורה, המיני תצוגה עשויה להיראות כך:
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שבו אתה נמצא ורמת הטעינה של הסוללה
 - שם הרשת, או אם אין קליטה, מצוינים בהערת טקסט
 - השעה, הפרופיל הפעיל והתראות שעון מעורר או הערת לוח שנה
 - כאשר ישנה שיחה נכנסת, שם המתקשר או המספר מוצגים, אם הם מזוהים.

תצוגה ראשית

התצוגה הראשית עשויה להציג את הפרטים הבאים המצב המתנה:

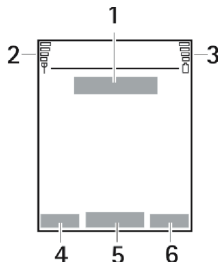

- שם הרשת או המפעיל לוגו (1)
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שבו אתה נמצא (2)
- רמת הטעינה של הסוללה (3)
- פונקציית מקש הבחירה השמאלי היא **קיצורים** (4).
- פונקציית מקש הבחירה האמצעי היא **תפריט** (5).
- פונקציית מקש הבחירה הימני היא **שמות** (6) או קיצור אחר אל פונקציה שבחרת. ראה "**הקיצורים שלי**" בעמוד 64. ייתכן שמעל מקש זה יוצג שם המפעיל, כדי לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת.

רשימת הקיצורים האישיים

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**.

להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים, בחר **קיצורים**. להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **הסר סימון**.

לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה הרצויה **והעברה** ואת המקום שאליו ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. גלול למספר או לשם הרצוי; לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה "הקיצורים שלי" בעמוד 64.



חיסכון בצריכת חשמל

תצוגת שעון דיגיטלי מחליפה את המוצג על הצג, כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. להפעלת החיסכון בצריכת חשמל, ראה **חיסכון באנרגיה** ב"תצוגה רגילה" בעמוד 65 וגם "מיני תצוגה" בעמוד 66. להפעלת החיסכון באנרגיה, פתח את הפומית ולחץ על מקש כלשהו.

מחווים

קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה "קריאת הודעת SMS ומענה עליה" בעמוד 33. 

קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה "קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה" בעמוד 36. 

הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה "יומן שיחות" בעמוד 62. 
המקשים נעולים. ראה "נעילת מקשים" בעמוד 25. 

הטלפון אינו מצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כאשר **התראת שיחה נכנסת** וצליל **התראת הודעה** מוגדרים כ **מופסק**. ראה "צלילים" בעמוד 64. 

השעון המעורר מוגדר כ מופעל . ראה "שעון מעורר" בעמוד 82.	
כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות תמיד מקוון ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. ראה "נתוני מנות (EGPRS)" בעמוד 71.	
נוצר חיבור נתוני מנות. ראה "נתוני מנות (EGPRS)" בעמוד 71 ו"גלישה בדפים" בעמוד 103.	
חיבור נתוני המנות מושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיגו.	
כשחיבור האינטרנט אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.	
מחוון חיבור Bluetooth. ראה "טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית" בעמוד 68.	

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ על המקש * תוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

לביטול נעילת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על המקש *. אם **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדר **מופעל**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש.

כדי לענות לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה "טלפון" בעמוד 67.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * כדי להוסיף את קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ולאחר מכן הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה.
3. כדי לנתק את השיחה או לבטל את ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.
כדי לחייג באמצעות שמות, חפש את השם או את מספר הטלפון ב **אנשי קשר**, ראה **"חיפוש איש קשר"** בעמוד 53. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת או ניסית לחייג לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש השיחה במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש השיחה.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר - המקשים 2 עד 9. ראה **"חיוג מהיר"** בעמוד 60. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר ולאחר מכן מקש השיחה.
 - אם **חיוג מהיר** מוגדר כ **מופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** ב **"שיחה"** בעמוד 66.

■ מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה או פתח את הטלפון. לניתוק

השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.

כדי לדחות שיחה נכנסת כאשר הטלפון פתוח, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון. כדי לדחות שיחה נכנסת כאשר הטלפון סגור, פתח את הטלפון ולחץ על מקש הסיום תוך 1.5 שניות.

כדי להשתיק את הצלצול, לחץ על אחד ממקשי עוצמת הקול, או בחר **שקט**.

 **עצה:** אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (לדוגמה, אל התא הקולי), גם דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה. ראה "שיחה" בעמוד 66.

אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על-ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתונה

למענה לשיחה ממתונה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתונה**, ראה "שיחה" בעמוד 66.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות השיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **הקלטה**,
נעילת לוח מקשים, **AVC מופעלת**, **רמקול** או **שפופרת**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה**
חדשה, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** והאפשרויות הבאות:

חיוג צילי — משלוח מחרוזות צלילים

החלפה — מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה

העברה — חיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וניתוק

ועידה — ביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת השתתפות של עד חמישה אנשים בשיחת
ועידה

שיחה פרטית — ניהול שיחה בפרטיות בשיחת ועידה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה
להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

באפשרותך להקליד טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) באמצעות קלט טקסט רגיל או חזוי. בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על מקש.

בעת כתיבת טקסט, קלט טקסט חזוי מצוין באמצעות  וקלט טקסט  רגיל באמצעות . בחלק השמאלי העליון של התצוגה.  ,  , או מוצגים ליד מחוון קלט הטקסט, כדי לציין אותיות רישיות או קטנות.

כדי לשנות לאותיות רישיות או קטנות ואת מצב קלט הטקסט, לחץ על . מציין מצב ספרות. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש # ובחר **מצב נומרי**.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות הרשומות.

בחר **אפשרויות** < **המילון מופעל** כדי להגדיר את קלט הטקסט החזוי או **המילון מופסק** כדי להגדיר קלט טקסט רגיל.

■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מוכלל, שבאפשרותך גם להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל לכתוב מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות בודדת. המילה משתנה לאחר כל הקשה על מקש.
2. אם סיימת לכתוב את המילה והיא נכונה, כדי לאשר לחץ על 0 כדי להוסיף רווח, או הקש על כל אחד ממקשי הניווט. השתמש במקש הניווט כדי להניע את הסמן. אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.
- אם מוצג סימן שאלה (?) אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הקלד את המילה (נעשה שימוש בקלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת מילים מורכבות

הקלד את החלק הראשון של המילה ולחץ על מקש הניווט ימינה כדי לאשר. הקלד את החלק הבא של המילה ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה "**הגדרות**" בעמוד 29.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
2. נווט בתפריט ובחר תפריט משנה (לדוגמה, **הגדרות**).
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה **שיחה**).
4. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

6. הודעות



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות תומכים בהם.

הערה: בעת שליחת הודעות, ייתכן שבטלפון יוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

■ הודעות טקסט (SMS)

באמצעות שירות הודעות הטקסט (SMS) באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות משורשרות, שמורכבות ממספר הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה "**הגדרות הודעה**" בעמוד 50.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות

מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בראש הצג באפשרותך לראות את מחוון אורך ההודעה, העוקב אחר מספר התווים הזמינים. לדוגמה, הסימון 10/2 פירושו שעדיין באפשרותך להוסיף 10 תווים לטקסט, שישלח כשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן הודעה. ראה "**כתיבת טקסט**" בעמוד 29. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה "**תבניות**" בעמוד 34. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה משורשרת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **למספר אנשים** או **לכתובת דואר**. כדי לשלוח את הודעה עם פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר **דרך פרופיל שליחה**. לפרופיל ההודעה, ראה "**הודעות טקסט דואר SMS**" בעמוד 50. בחר או הזן מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

☑ מוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. הודעות טקסט ודואר SMS המחוון ☑ המהבהב מציינ שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות מהתיקיה **דואר נכנס**.

1. כדי להציג הודעה חדשה, בחר **הצגה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

- כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  מציין הודעה שלא נקראה.
2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, לשנות את שם ההודעה שאתה קורא או להעביר אותה לתיקייה אחרת; או להציג או לחלץ פרטי הודעה. נוסף על כך, באפשרותך להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח השנה של הטלפון כהערת תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה**.
3. כדי לענות כהודעה, בחר **השב** < **הודעת טקסט**, **הועדת מוליטימדיה** או **הודעת הבזק** או **הודעת שמע** הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא.
4. כדי לשלוח את ההודעה למספר שמוצג, בחר **שליחה** < **אישור**.

תבניות

- הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט  ותבניות תמונה  שבהן באפשרותך להשתמש בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.
- כדי לגשת לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

■ הודעות מוליטימדיה

הודעת מוליטימדיה יכולה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור או וידיאו קליפ. אם ההודעה גדולה מדי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל אותה. רשתות

אחדות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שבה באפשרותך להציג את הודעת המוליטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מוליטימדיה במהלך שיחה, משחק, יישום Java אחר, או במהלך גלישה פעילה בערוץ GSM. שידור הודעות מוליטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מוליטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מוליטימדיה, ראה "מוליטימדיה" בעמוד 50. לבדיקת זמינות שירות הודעות המוליטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת מוליטימדיה**.

2. הזן הודעה. ראה "כתיבת טקסט" בעמוד 29.

כדי להוסיף קובץ, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ — כדי להוסיף קובץ מהגלריה

תמונה חדשה פותח את המצלמה — צילום תמונה חדשה להוספה להודעה

קליפ קולי חדש פותח את הרשמקול — ביצוע הקלטה חדשה להוספה להודעה

כרטיס ביקור או **הערת לוח שנה** — הוספת כרטיס ביקור או הערת לוח שנה להודעה

שקופית — הוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מוליטימדיה שמכילות מספר עמודים (שקופיות). כל שקופית יכולה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. כדי לפתוח את השקופית הרצויה, אם ההודעה מכילה מספר שקופיות, בחר **אפשרויות** < **שקופית קודמת**, **שקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** < **תזמון שקופית**. כדי להעביר את רכיב הטקסט לראש או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.

- האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** כדי למחוק מההודעה תמונה, שקופית או קליפ קולי, **מחיקת טקסט**, **תצוגה מקדימה** או **שמירת הודעה**. **באפשרויות נוספות**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר**, **הוספת מספר**, **פרטי הודעה** ו**עריכת נושא**.
3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < בשימוש **לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר** או **למספר אנשים**.
4. בחר איש קשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או חפש באנשי **קשר**. בחרו **אישור**. ההודעה מועברת לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.
- במהלך שליחת הודעת המולטימדיה, יוצג המחוון המונפש;  באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם בכל זאת השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה שוב במועד מאוחר יותר.
- אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < כן, ההודעה שנשלחה נשמרת בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה "**מולטימדיה**" בעמוד 50. כאשר ההודעה נשלחת, אין זאת אומרת שהיא התקבלה ביעד.
- הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, סוגי צלצול ותכנים אחרים.

קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. 
- כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה, מוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, מוצגים המחוון  והטקסט **הודעת מולטימדיה**.

1. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **השמעה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט < הודעות > דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מציין הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.
2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי משתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג באותו זמן בהודעה.
כדי להציג את כל ההודעה שהתקבלה, אם היא מכילה מצגת, קליפ קולי, או כדי להציג וידיאו קליפ, בחר **השמעה**.
להגדלת תמונה, בחר **הגדלה**. כדי להציג כרטיס ביקור או הערת לוח שנה, או כדי לפתוח אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**.
3. כדי לענות להודעה, בחר **אפשרויות < תשובה > הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או הודעת הבזק או הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה ובוחר **שליחה**. באפשרותך לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית.
בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

■ זיכרון מלא

אם קיבלת הודעת טקסט חדשה וזיכרון ההודעות מלא,  המחוון מבהבה וההודעה **זיכרון הודעות טקסט מלא**. **מחקר הודעות**. מוצגת. בחר **לא** ומחק הודעות אחדות מתיקייך כלשהי. כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה < כן**.
כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה וזיכרון ההודעות מלא,  המחוון מבהבה וההודעה **זיכרון מולטימדיה מלא**. **הצג הודעה ממתינה** מוצגת. כדי להציג את

ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לפני שתוכל לשמור את ההודעה הממתינה, מחק הודעות ישנות כדי לפנות מקום בזיכרון. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה**. כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**. אם תבחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** < **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו**. כדי לשמור את הודעת הטקסט, שאתה כותב ומעוניין לשלוח במועד מאוחר יותר, בתיקייה  **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **הוד**. **טקסט שמורות**. עבור הודעות מולטימדיה, בחר את האפשרות **שמירת הודעה**. מציין הודעות שלא נשלחו. כדי לארגן את הודעות הטקסט, העבר חלק מהן אל **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **התיקיות שלי**. כדי להוסיף תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות, בחר **הוספה**. כדי למחוק תיקייה או לשנות שם של תיקייה, גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. כתוב את הודעתך. האורך המרבי של הודעת הבזק היא 70 תווים. כדי להוסיף להודעה טקסט מהבהב, בחר **הוספת תו הבהוב** מרשימת האפשרויות, על מנת להגדיר סמן. הטקסט אחרי הסמן מהבהב עד להכנסת הסמן השני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שמתקבלת אינה נשמרת אוטומטית. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **קריאה**. כדי לשלוף מההודעה הנוכחית מספרי טלפון, כתובות דואר וכתובות אתרי אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. כדי לשמור את ההודעה, בחר **שמירה** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות שמע Nokia Xpress

באמצעות תפריט זה, השתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

יצירה ושליחה של הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול נפתח. כדי להשתמש ברשמקול, ראה **"רשמקול"** בעמוד 80.

2. כאשר ההודעה מוכנה לשליחה, בחר **אפשרויות** < **נגינה** כדי לבדוק את ההודעה לפני השליחה, **החלפת קליפ קולי** כדי להחליף את ההקלטה, **שמירת הודעה** כדי לשמור את ההודעה בתיקייה **פריטים שמורים**, **שמירת קליפ קולי** כדי לשמור את ההקלטה **בגלריה**, **עריכת נושא** כדי להוסיף נושא להודעה, **פרטי הודעה** כדי להציג את פרטי ההודעה **אורמקול** או **טלפון**.
3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר** או **למספר אנשים**. ייתכן שאפשרויות נוספות תהיינה זמינות, בהתאם לספק השירות.
4. בחר איש קשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר של הנמען, או חפש באנשי קשר. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

קבלת הודעת שמע

כאשר הטלפון מקבל הודעת שמע, הטקסט **התקבלה הודעת שמע 1** מוצג. בחר **השמעה** כדי לפתוח את ההודעה או **הצגה** < **השמעה** אם התקבלה יותר מהודעה אחת. בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי להקשיב להודעה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לשמור את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שמירת קליפ קולי** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות מיידיות (IM)

שירות הודעות מיידיות (שירות רשת) הוא שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת הזמינות והעלויות וכדי להצטרף כמנוי, פנה לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות התחברות** ב"גישה לתפריט ההודעות המיידיות" בעמוד 41. הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.

בהתאם לרשת, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט כשהטלפון עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < הודעות > הודעות מיידיות (IM)**. אם זמינה יותר מערכה אחת להגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת, היא נבחרת אוטומטית. האפשרויות הבאות מוצגות:

כניסה — התחברות לשירות ההודעות המיידיות

שיחות שמורות — הצגה, מחיקה או שינוי שם של שיחות ההודעות המיידיות ששמרת במהלך שיחת ההודעות המיידיות

הגדרות התחברות — עריכת ההגדרות הדרושות לחיבור שירות הודעות ונוכחות

התחברות לשירות ההודעות המיידיות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, היכנס לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**, הפעל שירות הודעות מיידיות ובחר **כניסה**. לאחר התחברות מוצלחת של הטלפון, מוצגת ההודעה **הכניסה בוצעה**.

כדי להתנתק משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחה של הודעות מיידיות

פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות. באפשרותך להפעיל את השירות בדרכים שונות.

שיחות — כדי להציג את רשימת ההודעות המיידיות החדשות או שנקראו, או הזמנות להודעות מיידיות, במהלך שיחת ההודעות המיידיות הפעילה. גלול להודעה או להזמנה הרצויה, ובחר **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.

 מציין את ההודעות החדשות ו- את ההודעות שנקראו של הקבוצה.  מציין את ההודעות המיידיות החדשות ו- את אלה שנקראו.  מציין את ההזמנות.

הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות. **אנשי קשר IM** — מציג את אנשי הקשר שהוספת. גלול אל איש הקשר שאתו ברצונך לשוחח ובחר **צ'אט** או **פתיחה**, אם איש קשר חדש מוצג ברשימה. להוספת אנשי קשר, ראה "**אנשי קשר להודעות מיידיות**" בעמוד 44.

 מציין את אנשי הקשר המקוונים ו- מציין את אנשי הקשר שאינם מקוונים ביזרון אנשי הקשר של הטלפון.  מציין איש קשר חסום.  מציין איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.

קבוצות < קבוצות כלליות — להצגה של רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על-ידי ספק השירות. כדי להתחיל שיחת הודעות מיידיות עם קבוצה, גלול לקבוצה ובחר **הצטרפות**. הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. ליצירת קבוצה פרטית, ראה "**קבוצות**" בעמוד 45.

חיפוש < משתמשים או **קבוצות** — כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר-אלקטרוני או שם. אם

תבחר **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם, נושא או מזהה קבוצה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

להתחלת שיחה מתוך **אנשי קשר**, ראה "**הצגת שמות המנויים**" בעמוד 57.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, גלול להזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **קבלה** והזן את הכינוי; לחילופין, כדי לדחות או למחוק הזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, כשהטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, מוצגת ההודעה **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, גלול להודעה ובחר **פתיחה**. הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. בעת קבלת הודעה ממישהו שאינו ברשימה **אנשי קשר IM**, זיהוי השולח מוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לשיחת הודעות מיידיות או להתחיל אחת, בחר **כתיבה**. כתוב את ההודעה ובחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה כדי לשלוח אותה. בחר **אפשרויות** < **הצגת שיחה**, **שמירת איש קשר**, **חברי הקבוצה**, **חסימת איש קשר** או **סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
2. כדי להציג ולערוך את מידע הזמינות או את הכינוי שלך, בחר **ההגדרות שלי**.
3. כדי לאפשר לשאר משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לכל**.

כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי קשר של ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות** < **מוצג לא מקוון**.

לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות,  מצין שאתה במצב מקוון, ו- מצין שאחרים אינם רואים אותך.

אנשי קשר להודעות מיידיות

כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר IM**. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.

גלול לאיש קשר, וכדי להתחיל בשיחה, בחר **צ'אט** או **אפשרויות** < מידע איש קשר, **חסימת איש קשר** או **פתיחת א. קשר**, **הוספת איש קשר**, **הסרת איש קשר**, **החלפת רשימה**, **העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה ופתיחת חסימה של הודעות

כדי לחסום הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** < **אנשי קשר** **IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. גלול אל איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.
כדי לפתוח חסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**.
גלול אל איש הקשר שאת חסימת ההודעות ממנו ברצונך לבטל ובחר **פתיחה**.

קבוצות

באפשרותך ליצור קבוצות פרטיות משלך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשיחות קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יעומעמו.

קבוצות כלליות

קבוצות — באפשרותך לסמן בסימנייה קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות כלליות**. גלול אל קבוצה שעמה ברצונך לשוחח ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. באפשרותך לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני התואם שלך מהטלפון, כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS והודעות המולטימדיה.

הטלפון תומך בשירתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. לפני שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- קבל חשבון דואר חדש או השתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
- לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה "**שירות הגדרות תצורה**" בעמוד 14. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה "**תצורה**" בעמוד 73.

כדי להפעיל את הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה "**דואר אלקטרוני**" בעמוד 51.

יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת הודעה**.
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, נושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני.
כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **צירוף קובץ** ואת הקובץ **בגלריה**.
3. בחר **שליחה** < **שלח כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אחזר**.
כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשלוח הודעות שנשמרו בתיקיה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**.
אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה **בדואר נכנס**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **חזרה**.
 מציין הודעה שלא נקראה.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס** ובחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי לענות על הודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה** < **טקסט מקורי** **מסך ריק**. כדי לענות למספר נמענים, בחר **אפשרויות** < **השב לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ולאחר מכן כתוב את המענה. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **שלח כעת**.

דואר נכנס ותיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. ב**תיקיות אחרות** נכללות התיקיות הבאות: **טיטות** לשמירת הודעות דואר שלא סיימת, **ארכיון** לארגון ולשמירה של הודעות הדואר האלקטרוני שלך, **דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שעדיין לא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו. כדי לנהל את התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** < **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול תיקייה** ואת התיקייה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להגדיר את הטלפון כך שימחק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **הגדרות נוספות** < **השאר את העתק**: < **מחק הודע' שאוחזר**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי להתקשר לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. כדי להזין, לחפש או לערוך את מספר התא הקולי, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת, המחוון **SS** מציין שישנן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי להתקשר אל התא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מידע**. באמצעות שירות הרשת **הודעות מידע**, באפשרותך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. לקבלת מידע על זמינות, נושאים ומספרי הנושאים המתאימים, פנה לספק השירות.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (נקראות גם פקודות USSD) אל ספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

כדי למחוק את כל ההודעות מתיקייה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**; אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק גם הודעות אלו. בחר **שוב כן**.

■ הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה — אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכה אחת של פרופיל הודעות, בחר את הערכה שברצונך לשנות.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (נמסר על-ידי ספק השירות), **שליחת הודעה כ-**, **משך חיי הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (הודעות טקסט) או **שרת דואר** (דואר אלקטרוני), **דוחות מסירה**, **שימוש בנתוני מנות**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) ו**שינוי שם פרופיל שליחה**.

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** — הגדרת הטלפון כך שישמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

שליחה מחדש אוטומטית < **מופעלת** — הטלפון מנסה אוטומטית לשלוח שוב הודעת טקסט, אם השליחה נכשלה.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** — הגדרת הטלפון כך שישמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

דוחות מסירה — בקשה מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)

הקטנת תמונה — קביעת גודל התמונה, בעת הוספת תמונה להודעת המוליטימדיה

תזמון מחדל לשקופית — קביעת מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מוליטימדיה

אפשר קבלת מוליטימדיה < כן או לא — קבלה או חסימה של הודעת המוליטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מוליטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

הודעות מוליטימדיה נכנסות < אחזור, אחזור ידני או דחייה — לאפשר קבלה של הודעות מוליטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מוליטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מוליטימדיה

הגדרות תצורה < הגדרת תצורה — רק התצורות שתומכות בהודעות מוליטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור שירות הודעות מוליטימדיה. בחר **חשבון** ובחר חשבון שירות הודעות מוליטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

פרסומת מותרת — קבלה או דחייה של פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם האפשרות **אפשר קבלת מוליטימדיה** מוגדרת לא.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **"שירות הגדרות תצורה"** בעמוד 14. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה **"תצורה"** בעמוד 73.

כדי להפעיל את ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט < הודעות >**

הגדרות הודעה < הודעות דואר ומבין האפשרויות הבאות:

תצורה — בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון — בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי — הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר — הזן כתובת דואר אלקטרוני.

כולל חתימה — באפשרותך להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף הודעות הדואר האלקטרוני שלך, בעת כתיבת הודעה.

כתובת למענה — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שהודעות המענה תישלחנה אליה.

שם משתמש SMTP — הזן את השם שבו ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

סימט SMTP — הזן את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף — בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

סוג שרת דואר נכנס — בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. אם שני הסוגים נתמכים, בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס — בחר אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.

הגדרות אחרות

כדי לבחור הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < **כן**.

■ מונה הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **מונה הודעות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.



7. אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. ראה "**הגדרות**" בעמוד 58.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. באפשרותך גם לשמור תמונה עבור מספר מסוים של שמות.

שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים באמצעות .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **חיפוש**. גלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את האות הראשונה של השם שאותו אתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון נשמרים בזיכרון שבשימוש. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת א.ק.ש. חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר, באפשרותך לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר מוגדר אוטומטית כמספר ברירת המחדל. הוא מצוין באמצעות מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם (לדוגמה, כדי לחייג), נעשה שימוש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה "הגדרות" בעמוד 58.
2. גלול אל השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים** < **אפשרויות** < **הוספת פריטים**.
3. כדי להוסיף מספר טלפון, בחר **מספר** ואחד מסוגי המספרים.
 כדי להוסיף פרט אחר, בחר סוג טקסט או תמונה מהגלריה.
 לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך, אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 56. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא נשמר באופן אוטומטי. אחרת, בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. כדי להזין את הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**.
- כדי לשנות את סוג המספר, גלול עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**.
 כדי להגדיר את המספר שנבחר כמספר ברירת המחדל, בחר **קביעה כראשי**.
4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה** < **יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

באפשרותך להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. בכרטיס ה-SIM ניתן לשמור שמות עם מספר טלפון אחד. חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות** < **העתקה**.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פריטים** וגלול אל השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.

2. כדי לערוך שם, מספר טלפון או פריט טקסט או כדי לשנות תמונה, בחר **אפשרויות > עריכת שם, עריכת מספר, עריכת פרטים או שינוי תמונה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

כדי למחוק מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM את כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים אליהם, בחר **תפריט > אנשי קשר > מחיקת כל אנשי הקשר > ביזרון הטלפון או בכרטיס SIM**. אשר באמצעות קוד האבטחה.
למחיקת איש קשר אחד, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות > מחיקת איש קשר**.
למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. גלול אל הפרט הרצוי, ובחר **אפשרויות > מחיקה > מחיקת מספר, מחיקת פרטים או מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

באפשרותך לשלוח ולקבל מידע קשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואילו.
כדי לשלוח כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח, ובחר **פרטים > אפשרויות > שליחת כרטיס > דרך מולטימדיה, דרך הודעת טקסט, דרך אינטרא אדום או דרך Bluetooth**.
לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה > שמירה** כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. כדי להתעלם מכרטיס הביקור, בחר **יציאה > כן**.

■ הנוכחות שלי

באמצעות שירות הנוכחות (שירות רשת) באפשרותך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שברשותם מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג בשמות המנויים בתפריט אנשי קשר של הצופים. באפשרותך להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות ועלויות ולהצטרפות כמנוי, פנה לספק השירות, אשר מהם באפשרותך גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה "תצורה" בעמוד 73.

בזמן שהטלפון מחובר לשירות הנוכחות, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של הטלפון, כאשר שירות הנוכחות נשאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים בפני הצופים, בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט > אנשי קשר > הנוכחות שלי** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות — התחברות לשירות או התנתקות ממנו.

הצגת הנוכחות שלי — הצגת המצב **בנוכחות פרטית** וב**נוכחות כללית**.

עריכת הנוכחות שלי — שינוי מצב הנוכחות שלך. בחר **הזמינות שלי**, **הודעת הנוכחות שלי**, **לוגו הנוכחות שלי** או **הצגה בפני**.

הצופים שלי > צופים נוכחיים, **רשימה פרטית** או **רשימת חסומים**

הגדרות > הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה, **סינכרון עם פרופילים**, **סוג חיבור** או **הגדרות נוכחות**

■ שמות המנויים

באפשרותך ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין עבורך. באפשרותך להציג את המידע אם הותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת. כדי להציג שמות מנויים אלה, גלול בין אנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

כדי להתחבר לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות הנוכחות שלי**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אחרת, בחר **אפשרויות** < **מני חדש**. כעת מוצגת רשימת אנשי הקשר.
3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה, הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

להצגת מידע נוכחות, ראה "חיפוש איש קשר" בעמוד 53.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.

מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימת שמות המנויים מוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט ואחדים מהסמלים הבאים:

 ,  או  מציינים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.

 מצוין שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.

2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר או בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **צ'אט**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

כדי לבטל מנוי של איש קשר מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ובחר **פרטים** < את זיהוי המשתמש < **אפשרויות** < **ביטול הרשמה** < **אישור**.
לביטול מנוי, השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה "**הצגת שמות המנויים**" בעמוד 57.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:
זיכרון נבחר — בחירה של זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר
תצוגת אנשי קשר — בחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון באנשי קשר
מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** כדי לסדר את השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצול ותמונת קבוצה שונים.

■ חיוג קולי

באפשרותך לחייג על-ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. באפשרותך ליצור מספר מוגבל של תוויות קוליות.

לפני השימוש בחיוג קולי, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משימוש בשמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון, או העתק אליו, את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תווית קולית. באפשרותך גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
 2. בחר **פרטים**, גלול אל מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרויות** < **הוספת תווית קולית**.
 3. בחר **התחלה** ואמור באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.
- Ⓢ מוצג לאחר מספר הטלפון בעל התווית הקולית **באנשי קשר**.
- כדי לבדוק את התוויות הקוליות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **תוויות קוליות**. גלול אל איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג באמצעות תווית קולית

אם בטלפון ישנו יישום פועל ששולח או מקבל נתונים דרך חיבור GPRS, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הורדת עוצמת הקול. נשמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** מוצגת.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

■ חיוג מהיר

כדי להקצות מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** וגלול אל מספר החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, את השם ולאחר מכן את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** כבויה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** ב"שיחה" בעמוד 66.

לחיוג באמצעות מקשי החיוג המהיר, ראה "חיוג מהיר" בעמוד 26.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ומבין הפונקציות הבאות:

מספרי מידע — התקשרות למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

מספרי שירות — התקשרות למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם
כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

המספרים שלי — הצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך, אם
המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך

8. יומן שיחות



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; נמעני הודעה; ואת משך הזמן המקורב של שיחותיך.

הטלפון מאחסן נתונים אם הוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת, ובתנאי שהרשת תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

בעת בחירת **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות**, **מספרים שחייגו** או **נמעני ההודעה**, באפשרותך להציג את שעת השיחה; לערוך, להציג או להתקשר למספר הטלפון; להוסיף אותו לזיכרון; או למחוק אותו מהרשימה. באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט. כדי למחוק את רשימות השיחות האחרונות, בחר **מחק שיחות אחרונות**.

■ מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה.



מונים מסוימים, כולל מונה השיחות הכללי, ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.

9. הגדרות



■ פרופילים

בטלפון כלולות קבוצות שונות של הגדרות, הנקראות פרופילים, שעבורן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. גלול לפרופיל ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.

כדי להגדיר הפעלה של הפרופיל לפרק זמן מסוים, עד 24 שעות, בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום של הפרופיל. כשמגיעה שעת הסיום של הפרופיל, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

כדי להתאים את הפרופיל, בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. כדי לשנות את מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם הגדרת את **סינכרון עם פרופילים מופעל**. ראה "הנוכחות שלי" בעמוד 56.

■ ערכות נושא

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת — הגדרת ערכת נושא בטלפון. נפתחת רשימה של תיקיות **בגלריה**. פתח את התיקייה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא — פתיחה של רשימת קישורים להורדת ערכות נושא נוספות.
ראה "הורדת קבצים" בעמוד 107.

■ צלילים

באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.
בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. בחר ושנה את האפשרויות הזמינות של הצלילים.
באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה "פרופילים" בעמוד 63.
אם תבחר את רמת הצלצול הגבוהה ביותר, הצלצול יגיע לרמה הגבוהה ביותר לאחר מספר שניות.
כדי להגדיר את הטלפון כך שיצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. גלול אל קבוצת המתקשרים הרצויה או **כל השיחות** ובחר **סימון**.

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים, באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות שבשימוש תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי** ומבין האפשרויות הבאות:
מקש בחירה ימני — בחירת פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה "מצב המתנה" בעמוד 22. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.
מקש ניווט — בחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. גלול אל מקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ופונקציה מהרשימה. כדי להסיר פונקציית קיצור מהמקש, בחר **(ריק)**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

פקודות קוליות — הפעלת פונקציות טלפון על-ידי הגיית תווית קולית. בחר תיקייה, גלול אל פונקציה שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**. מצוין תווית קולית. להוספת פקודה קולית, ראה "**הוספת תוויות קוליות וניהולן**" בעמוד 59. להפעלת פקודה קולית, ראה "**חיוג באמצעות תווית קולית**" בעמוד 60.

■ תצוגה ראשית

בחר **תפריט > הגדרות > תצוגה ראשית** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע — הוספת תמונת רקע לתצוגה הראשית כשהטלפון במצב המתנה. כדי לבחור, להפעיל או לבטל את תמונת הרקע, בחר **בחירת תמונת רקע > מופעלת** או **מופסקת**. בחר **בחר ערכת שקופיות** ותיקייה **בגלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לתמונות רקע, בחר **הורדות גרפיקה**.

שומר מסך > מופעל — הפעלת שומר המסך עבור התצוגה הראשית. כדי להגדיר את פרק הזמן שאחריו יופעל שומר המסך, בחר **השהייה**. כדי לבחור תמונה עבור שומר המסך, בחר **תמונה** ובחר תמונה או גרפיקה מהתיקייה **גלריה**. בחר **בחר ערכת שקופיות** ותיקייה **בגלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לשומר המסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה > מופעל — חיסכון בצריכת החשמל של הסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

ערכות צבע — שינוי הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, כגון צבע רקע של תפריט וצבעי מצב קליטה ומצב סוללה

צבע גופן במצב המתנה — בחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה

לוגו מפעיל — הגדרת הטלפון כך שייציג או יסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת אם לא שמרת את לוגו המפעיל, התפריט מעומעם. לקבלת מידע נוסף על זמיונות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

■ מיני תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות מיני תצוגה**. באפשרותך לשנות את ההגדרות הזמינות.

■ שעה ותאריך

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** ומבין האפשרויות הבאות:

שעון — הגדרת הטלפון כך שיציג את השעון במצב המתנה, כיוון השעון ובחירת אזור הזמן ותבנית השעה

תאריך — הגדרת הטלפון כך שיציג את התאריך במצב המתנה, קביעת התאריך ובחירת תבנית התאריך ומפריד התאריך

עדכון אוטומטי של תאריך ושעה (שירות רשת) — הגדרת הטלפון כך שיעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

בקרת עוצמה אוטומטית — הגדרת הטלפון כך שיתאים אוטומטית את עוצמת הרמקול בהתאם לרעש הרקע

הפניית שיחה (שירות רשת) — הפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בעמוד 74.

מענה בכל מקש < **מופעל** — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי לחיצה קלה על כל מקש, פרט למקש סיום השיחה ולמקש הבחירה השמאלי והימני.

מענה כשהכיסוי נפתח < מופעל — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי פתיחת הטלפון.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל — הגדרת הטלפון כך שינסה לחבר את השיחה עד 10 ניסיונות לאחר ניסיון חיוג שנכשל

חיוג מהיר < מופעל — הפעלת חיוג מהיר. להגדרת חיוג מהיר, ראה "חיוג מהיר" בעמוד 60. לחיוג, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתנה < הפעלה — הגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה "שיחה ממתנה" בעמוד 27.

סיכום לאחר שיחה < מופעל — הצגה למשך זמן קצר של משך השיחה והערכה של עלותה, עם סיומה (שירות רשת)

שליחת זיהוי המתקשר שלי (שירות רשת) < כן, לא או הגדרה על-ידי הרשת

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) — בחירת קו 1 או קו 2 לחיוג, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך

■ טלפון

בחר **תפריט < הגדרות < טלפון** ומבין האפשרויות הבאות:

שפת הטלפון — הגדרת שפת התצוגה והכתיבה

מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא ושבשימוש **בגלריה, הודעות ויישומים**

נעילת מקשים אוטומטית — הגדרת מקשי הטלפון כך שיינעלו באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה מראש, כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בכל פונקציה. בחר **מופעל** ותוכל לקבוע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים — הגדרת הטלפון כך שייבקש את קוד האבטחה בעת ביטול נעילת המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעל**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת — קבלת מידע ממפעיל הרשת, בהתאם לתא הרשת שבשימוש (שירות רשת)

הודעת פתיחה — הזנת הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון

בחירת מפעיל < אוטומטית — הגדרת הטלפון כך שיבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שמיונות באזור בו אתה נמצא. באמצעות **ידנית**, באפשרותך לבחור רשת שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM — ראה "שירותי SIM" בעמוד 112.

הפעלת טקסט עזרה — בחירה אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

צליל הפעלה — בחירה אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו

■ קישוריות

באפשרותך לחבר את הטלפון להתקנים תואמים, באמצעות חיבור אינפרא אדום או טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. באפשרותך גם לקבוע את ההגדרות לנתוני מנות של חיבורים בחיג.

טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

מכשיר זה תואם ל- Bluetooth Specification 2.0 + EDR התומך בפרופילים הבאים: SIM, dial-up networking profile, file transfer profile, object push profile, access profile, serial port profile, generic access profile, hands-free profile, headset profile, generic object exchange profile. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth ומבין האפשרויות הבאות:

 **Bluetooth** < מופעל או מופסק — פעלה או ביטול של פונקציית ה-Bluetooth. מסמן חיבור Bluetooth פעיל.

חיפוש אביזרי העשרת שמע — חיפוש מכשירי שמע תואמי Bluetooth. בחר את ההתקן שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים — חיפוש מכשירי Bluetooth הנמצאים בטווח. בחר **חדש** לפירוט מכשירי Bluetooth הנמצאים בטווח. גלול להתקן ובחר **התאם**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להקיש את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון מתחבר למכשיר ובאפשרותך להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth. כדי לבדוק אילו חיבורי Bluetooth פעילים כרגע בחר **התקן פעיל**. כדי להציג רשימה של התקני ה-Bluetooth שמוותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות זמינות, בהתאם למצב המכשיר וחיבור ה-Bluetooth. בחר **הקצאת כינוי**, **חיבור אוטומטי ללא אישור**, **מחיקת התאמה** או **התאמת התקן חדש**.

הגדרות Bluetooth

כדי להגדיר את אופן הצגת הטלפון בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **הגדרות Bluetooth** < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

אם נושא האבטחה מדייק אותך, כבה את Bluetooth או הגדר את **אופן איתור הטלפון שלי** ל **נסתר**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

אינפרא אדום

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישלח ויקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. כדי להשתמש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. באפשרותך לשלוח נתונים לטלפון או התקן נתונים תואם (גון מחשב) ולקבל מהם נתונים דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקני אינפרא אדום הם מוצרי ליזר Class 1.

בעת שליחה או קבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

כדי להפעיל את יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**.

כדי לבטל את חיבור האינפרא אדום, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < אינפרא אדום >. כאשר בטלפון מוצגת ההודעה **להפסיק אינפרא אדום?**, בחר **כן**.
אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

מחון חיבור אינפרא אדום

כשהמחון **III** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו. כשהמחון **III** מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS), נתוני מנות, הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים ניידים לשלוח ולקבל נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (IP). שירות זה מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם הודעות מולטימדיה, גלישה באינטרנט, דואר אלקטרוני, דיבור/שידור, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות > < קישוריות > < נתוני מנות > < חיבור נתוני מנות >.

בחר **כשנדרש** כדי להגדיר הפעלת חיבור נתוני המנות כאשר יישום זקוק לו. החיבור ייסגר עם היציאה מהיישום.

בחר **תמיד מקוון** כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלתו.

G מציין חיבור נתוני מנות.

הגדרת נתוני מנות

באפשרותך לחבר את הטלפון אל מחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום (IR), טכנולוגיית Bluetooth כבל נתונים (CA-42), ולהשתמש בטלפון כממודם כדי לאפשר קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות > הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה**, הפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר **כינוי עבור נקודת גישה** והזן כינוי לנקודת הגישה שנבחרה כעת. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות** והזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS.

באפשרותך גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג (APN) במחשב, באמצעות התוכנה Nokia Modem Options. ראה **"PC Suite"** בעמוד 113. אם קבעת את ההגדרות גם במחשב וגם בטלפון, ייעשה שימוש בהגדרות שבמחשב.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר, או חובר, לאביזר העשרה סלולרי תואם.

בחר **תפריט < הגדרות > אביזרי העשרה**. באפשרותך לבחור תפריט אביזר העשרה, אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר, או חובר, לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — בחירת הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר

מענה אוטומטי — הגדרת הטלפון כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם האפשרות **התראת שיחה נכנסת** מוגדרת **צפצוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — תאורת הטלפון **מופעלת** באופן קבוע. בחר **אוטומטית** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות, אחרי לחיצה על מקש כלשהו

TTY/TDD < שימוש ב-TTY > כן — שימוש בהגדרות הטקסט של הטלפון במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה

■ תצורה

באפשרותך לקבוע בטלפון את ההגדרות שנדרשות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות, דיבור/שידור ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, מספק שירות או כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. באפשרותך לאחסן בטלפון הגדרות תצורה של עד 20 ספקי שירות ולנהל אותן מתוך תפריט זה.

לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו מספק שירות בהודעת תצורה, ראה **"שירות הגדרות תצורה"** בעמוד 14.

בחר **תפריט < הגדרות > תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל — הצגת ספקי השירותים ששמורים בטלפון. גלול אל ספק שירות ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שבהם הגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים — הפעלת הגדרות התצורה המשמשות כברירת מחדל עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו. גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות > פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות — הורדת הגדרות התצורה מספק השירות.

הגדרות תצורה אישיות — הוספה ידנית של חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, והפעלה או מחיקה שלהם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבון עדיו, בחר **הוספת חדש**; אחרת, בחר **אפשרויות > הוספת חדש**. בחר את סוג השירות ולאחר מכן בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הנדרשים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. כדי למחוק או להפעיל חשבון אישי, גלול אליו ובחר **אפשרויות > מחיקה או הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים מראש), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתונכת במכשיר.

בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — הגדרת הטלפון כך שידרוש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה (שירות רשת) — חסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, וחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים — הגבלת השיחות היוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם תכונה זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM

קבוצה סגורה (שירות רשת) — ציון קבוצת האנשים, שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות

רמת אבטחה < טלפון — הטלפון מבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון** והטלפון יבקש את קוד האבטחה בעת בחירת זיכרון כרטיס ה-SIM וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.

קודי גישה — שינוי קוד האבטחה, קוד ה-PIN, קוד ה-UPIN, קוד ה-PIN2 וסיסמת חסימה.

קוד בשימוש — בחירה אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל

דרישת קוד PIN2 — בחירה אם קוד ה-PIN2 יידרש בעת שימוש בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת באמצעות קוד ה-PIN2 (בהתאם לכרטיס ה-SIM)

■ שחזור הגדרות יצרן

כדי לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט < הגדרות >** **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים **באנשי קשר** אינם נמחקים.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל של שירותים המוצעים על-ידי מפעיל הרשת. השם והסמל תלויים במפעיל. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם.

באפשרות המפעיל לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. לקבלת מידע נוסף, ראה "דואר נכנס שירות" בעמוד 107.

11. גלריה



בתפריט זה באפשרותך לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות, וידיאו קליפים, ערכות נושא וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה של כל תוכן ומפתח ההפעלה תוכן לפני רכישתם, כיוון שהם עשויים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בזיכרון שעשוי לתפוס כ- 3 MB.

כדי להציג את רשימת התיקיות, בחר **תפריט** > **גלריה**.

להצגת אפשרויות הזמינות לתיקייה, בחר תיקייה > **אפשרויות**.

כדי להציג רשימה של קבצים בתיקייה, בחר תיקייה > **פתיחה**.

להצגת אפשרויות הזמינות קובץ, בחר קובץ > **אפשרויות**.

12. מדיה



הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, סוגי צלצול ותכנים אחרים.

■ מצלמה

באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים באמצעות המצלמה המוכללת. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG ווידאו קליפים בתבנית 3GP. בעת צילום תמונות או וידאו קליפים ושימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים. המכשיר תומך ברזולוציית לכידת תמונה של 640 x 480 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

צילום תמונה

בחר **תפריט < מדיה > מצלמה**. כדי לצלם תמונה, בחר **לכידה** או לחץ על מקש הצילום. הטלפון שומר את התמונה ב**גלריה < תמונות >**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**. כדי לצלם דיוקן עצמי, סגור את הפומית והשתמש במיני תצוגה ככוונת. לחץ על מקש הצילום.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט < מדיה > מצלמה**. כדי לבחור במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה, או בחר **אפשרויות < וידאו >**; בחר **הקלטה**, או לחץ על מקש הצילום. להשהיית ההקלטה

בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסק**.
הטלפון שומר את ההקלטה ב**גלריה** < **וידאו קליפים**. להצגת האפשרויות, בחר
אפשרויות.

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה השונה מהאנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה
או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה
עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרקול פועל, כי עוצמת
השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶, או ►►
על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

שמירת ערוצי רדיו

1. כדי להתחיל בחיפוש ערוצים, לחץ לחיצה ארוכה על ◀ או ►►. כדי לשנות את
תדר הרדיו בשלבים של 0.05 MHz, לחץ קלות על ◀ או ►►.
2. כדי לשמור את הערוץ במיקום זיכרון מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש
הספרה המתאים. כדי לשמור את הערוץ במיקום זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה
קצרה על המקש 1 או 2 ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם הערוץ ובחר **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי לגלול לערוץ הרצוי, בחר ▲ או ▼ או לחץ על הקש הדיבורית האישית. כדי לבחור מיקום ערוצי רדיו, לחץ קלות על מקשי הספרות המתאימים.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

כיבוי — כיבוי הרדיו

שמירת ערוץ — שמירת ערוץ חדש והזנה של שם הערוץ

ערוצים — בחירת רשימת הערוצים שנשמרו. כדי למחוק ערוץ או לשנות שם של ערוץ, גלול אל הערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם**.

פלט מונו או **פלט סטריאו** — האזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני

רמקול או **דיבורית אישית** — האזנה לרדיו דרך הרמקול או דרך הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

קביעת תדר — הזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי

באפשרותך לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו מושקע.

כשיישום המשתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה באורך של 5 דקות. לא ניתן להשתמש ברשמקול כשיחת נתונים או כשיבור נתוני מנות פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ,  או  על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל 2 שניות לערך. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.
3. לסיום ההקלטה בחר . ההקלטה נשמרת ב**גלריה** < **הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך הודעת מולטימדיה, טכנולוגיית Bluetooth או אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות ב**גלריה** מוצגת. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים ב**גלריה**. ראה "גלריה" בעמוד 77.

13. ארגונית



■ שיעון מעורר

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישמיע צפצוף בשעה הרצויה. בחר **תפריט > ארגונית > שיעון מעורר**.

כדי לכוון את השיעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. כדי לשנות את שעת הצלצול כאשר השיעון המעורר מוגדר, בחר **מופעל**. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **תזכורת חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע תחנת רדיו כצליל השיעון המעורר, בחר **צליל שיעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנה האחרונה שהאזנת לה כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון משמיע צליל התראה, וההודעה **התראה!** מהבהבת על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם אם הטלפון כבוי. כדי להפסיק את הצלצול, בחר **הפסק** או פתח את הטלפון. אם תניח לטלפון להמשיך לצלצל למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר-כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. כדי להציג את ההערות ליום, בחר **תצוגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות עבור תצוגת היום כוללות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה** או **חזרה** על הערה; **העתקה** של הערה ליום אחר; **שליחת הערה** כהודעת טקסט או הודעת מוליטימדיה, עם אינפרא אדום או טכנולוגיית Bluetooth ללוח השנה של טלפון תואם אחר. **בהגדרות** באפשרותך לכוון את הגדרות התאריך והשעה. באפשרות **מחיקה אוטומטית** באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שימחק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח שנה**. גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים:
 **פגישה**,  **להתקשר**,  **יום הולדת**,  **תזכיר** או  **תזכורת**.

תזכורת להערה

הטלפון משמיע צפצוף ומציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות  על הצג, באפשרותך לחייג למספר שמוצג על-ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת ההתראה ולהצגת ההערה, בחר **תצוגה**. להפסקת צליל ההתראה למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת צליל ההתראה מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

כדי לשמור הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתובת את ההערה ובחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה. לאחר מכן, בחר **שמירה**. כדי להציג הערה, גלול אל ההערה הרצויה ובחר **תצוגה** באפשרותך גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. באפשרותך למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, באמצעות Bluetooth או אינפרא אדום, לשמור הערה כהערת לוח שנה או לגשת ללוח השנה. במהלך הצגת הערה, באפשרותך גם לבחור אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, או לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**. אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. באפשרותך לשלוח את ההערה למכשירים תואמים באמצעות הודעת טקסט, מולטימדיה, טכנולוגיית Bluetooth או אינפרא אדום. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

■ סינכרון

סינכרון מאפשר לשמור את נתוני לוח השנה **ואנשי הקשר** שלך בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם. אם ברצונך לשמור נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, כדי לסנכרן את הטלפון, הפעל את הסינכרון מהטלפון. כדי לסנכרן את נתוני אנשי הקשר, לוח השנה וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים שבמחשב האישי, הפעל את הסינכרון מהמחשב. נתוני אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM אינם מסונכרנים. מענה לשיחה נכנסת במהלך סנכרון מסיים את הסינכרון ויהיה עליך להפעילו שוב.

סינכרון מהטלפון

כדי לסנכרן מהטלפון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סינכרון. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.
- לאחזר את הגדרות הסינכרון מספק השירות שלך. ראה "**הגדרות סינכרון**" בעמוד 90.

כדי להפעיל את הסינכרון מהטלפון, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר את הגדרות התצורה הנדרשות לסינכרון. ראה "**הגדרות סינכרון**" בעמוד 86.
 2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים לסינכרון.
 3. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **סינכרון**. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרו לאחר אישור.
- הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות, אם אנשי הקשר או לוח השנה מלאים.

הגדרות סינכרון

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לסנכרון כהודעת תצורה ממפעיל הרשת או מספק השירות. כדי לנהל את הגדרות התצורה, ראה "תצורה" בעמוד 73.

1. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון דרך שרת** < **הגדרות סינכרון** ומבין האפשרויות הבאות:

תצורה — רק התצורות שתומכות בסינכרון מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור סינכרון.

חשבון — בחר חשבון שירות סינכרון מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

2. בחר **הגדרות סינכרון PC** כדי להזין את ההגדרות עבור סינכרון עם התראת שרת. הגדר את **שם המשתמש** וה**סיסמה**.

שם המשתמש והסיסמה חייבים להיות זהים בטלפון ובמחשב.

סינכרון ממחשב אישי

כדי לסנכרן **אנשי קשר**, **לוח שנה** ו**הערות** ממחשב אישי, השתמש בחיבור אינפרא אדום, טכנולוגיית Bluetooth או כבל נתונים. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב. הפעל את הסינכרון מהמחשב באמצעות Nokia PC Suite.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון בחישוב. לחץ על # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **הוספה**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **שווה**. חזור על רצף פעולות זה כמספר הפעמים הדרוש. להתחלת חישוב חדש, לחץ לחיצה ארוכה על **מחיקה**.

כדי לבצע המרת מטבעות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ על # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע זר**.

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



■ שיעון עצר

כדי למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה, השתמש בשיעון העצר. במהלך המדידה, ניתן להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשיעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שיעון עצר** ומבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה — מדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**.

הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**.
להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.
מדידת הקפה — מדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.
המשך — הצגת המדידה שהועברה לרקע
הצגת זמן אחרון — הצגת הזמן האחרון שנמדד אם שעון העצר לא אופס
הצגת זמנים או מחיקת זמנים — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו

■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. אם תרצה, כתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחר. להפעלת הטיימר, בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון משמיע צפצוף ומציג את טקסט ההערה, אם הוגדרה, או את ההודעה **הספירה לאחר הסתיימה**. כדי להפסיק את צליל ההתראה, לחץ על כל מקש. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט, בחר **יציאה**. להפעלה מחדש של הטיימר, בחר **אתחול**.



14. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים אחדים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. גלול אל המשחק הרצוי, ובחר **פתיחה**.
למידע על אפשרויות שקשורות למשחק, ראה "**אפשרויות אחרות ליישומים**" בעמוד 90.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת
הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות
שבתפריט **אינטרנט**. ראה "**סימניות**" בעמוד 106.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים
אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה ורטט עבור המשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** <
הגדרות יישום.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת מספר יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון Nokia זה.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. גלול ליישום ובחר **פתיחה**.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה — מחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון

העברה — העברת היישום או המשחק לתיקייה אחרת

פרטים — קבלת מידע נוסף על היישום

עדכון גרסה — בדיקה אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מה**אינטרנט** (שירות רשת)

גישה ליישום — הגבלת הגישה של היישום לרשת. מוצגות קטגוריות שונות. אם זמינה, בחר בכל קטגוריה את אחת מההרשאות הבאות: **אישור בכל פעם** הגדרת הטלפון כך שתמיד יבקש גישה לרשת, **אישור רק בראשונה** הגדרת הטלפון כך שיבקש גישה לרשת רק בניסיון ראשון, **מותר תמיד** לאפשר גישה לרשת או **אסורה** לא לאפשר גישה לרשת.

דף אינטרנט — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.



חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

באפשרותך להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך. בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות**. הורד את היישום או את המשחק המתאים. ראה "**הורדת קבצים**" בעמוד 107.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה "**הורדת משחקים**" בעמוד 89. השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

15. דיבור/שידור (PTT)



דיבור/שידור (PTT) ברשת סלולרית הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). PTT מספק תקשורת קולית ישירה. כדי להתחבר, לחץ על מקש ה-PTT.

באפשרותך להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או הקבוצה שאליו אתה מחייג אינו חייב לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר מאשר בשיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הנדרשות לשירות ה-PTT. ראה "הגדרות PTT" בעמוד 100.

כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות ה-PTT דרך רשת סלולרית אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת PTT סלולרית.

■ תפריט דיבור/שידור (PTT)

- בחר **תפריט <PTT>**.
- כדי להתחבר לשירות ה-PTT או להתנתק ממנו, בחר **הפעלת PTT** או **כיבוי PTT**.

- להצגת בקשות האיתות שהתקבלו, בחר **דואר נכנס איתות**.
- להצגת רשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות**.
- להצגת רשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת ה-PTT שהתקבלה מספק השירות, בחר **רשימת אנשי קשר**.
- להוספת קבוצת PTT חדשה לטלפון, בחר **הוספת קבוצה**.
- לקביעת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **הגדרות PTT**.
- לקביעת ההגדרות הנדרשות לחיבור PTT, בחר **הגדרות תצורה**.
- לפתיחת הדפדפן ולהתחברות לפורטל רשת ה-PTT שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **אינטרנט**.

■ חיבור ל-PTT

כדי להתחבר לשירות ה-PTT, בחר **תפריט** $PTT < \text{הפעלת PTT}$. מצוין את חיבור ה-PTT. מצוין שהשירות אינו זמין זמנית. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות, עד שתתנתק משירות ה-PTT. אם הוספת קבוצות לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לקבוצות הפעילות (**ברירת מחדל** או **מאותרת**), ושם קבוצת ברירת המחדל יוצג במצב המתנה. כדי להתנתק משירות ה-PTT, בחר **כיבוי PTT**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)

הגדר את הטלפון כך שישתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת PTT. **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך לבצע או לקבל שיחות קבוצתיות או שיחות אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

ביצוע שיחת דיבור/שידור (PTT) יוצאת

כדי לחייג שיחת PTT, באפשרותך לבחור מספר אנשי קשר של PTT מרשימת אנשי הקשר. הנמנע מקבל שיחה נכנסת ועליו לקבל את השיחה על מנת להשתתף. שיחה יוצאת יוצרת קבוצה זמנית והמשתתפים מצטרפים לקבוצה זו רק למשך קיום השיחה. לאחר השיחה, קבוצת החיג הזמנית נמחקת.

בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים עבור השיחה היוצאת.

הסמל אחרי איש הקשר ברשימה מציין מצב חיבור נוכחי: 📶, 📶 או 📶? מצינים שהאדם זמין, לא זמין או לא ידוע, 📶 מציין שמצב החיבור אינו זמין. מצב החיבור זמין רק לאנשי קשר מנויים. לשינוי אנשי הקשר המנויים, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הזמינות של רשימת אנשי קשר **רישום איש קשר** או **ביטול ריש' איש קשר** או אם איש קשר אחד או יותר מסומנים כבר **רישום מסומנים** או **בטל רישום מסומנים**.

לחץ קלות על מקש ה-PTT כדי להתחיל את השיחה היוצאת. שירות ה-PTT מתקשר אל אנשי הקשר המסומנים, ואנשי הקשר שמצטרפים מוצגים על הצג. לחץ על מקש ה-PTT והחזק אותו לחוץ כדי לדבר עם אנשי הקשר שהצטרפו. שחרר את מקש ה-PTT כדי לשמוע את התשובה. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה היוצאת.

ביצוע שיחה קבוצתית

כדי לבצע שיחה לקבוצת ברירת המחדל, לחץ על המקש ה-PTT. יישמע צפצוף, שמציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הקבוצה.

לביצוע שיחה לקבוצה שאיננה קבוצת ברירת המחדל, בחר **רשימת קבוצות** בתפריט ה-PTT, גלול אל הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש ה-PTT.

לחץ והחזק את מקש ה-PTT במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך, כך שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש ה-PTT. הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש ה-PTT יוכל לדבר אחריו.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת להם את כתובת ה-PTT, בחר **רשימת אנשי קשר**. גלול אל איש קשר ולחץ על מקש ה-PTT. באפשרותך לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.

להתחלת שיחה אישית מרשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות** וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות > חברים פעילים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש ה-PTT.

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול אל הכינוי הרצוי ולחץ על מקש ה-PTT.

קבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)

צפוף קצר יודיע לך על שיחה קבוצתית או אישית נכנסת. בקבלת שיחה קבוצתית, שם הקבוצה וכינוי המתקשר מוצגים. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת **באנשי קשר**, השם שנשמר יוצג, אם זוהה. אם השם לא מזוהה, רק הכינוי של המתקשר מוצג.

באפשרותך לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הגדרת את הטלפון כך שיודיע תחילה על שיחות אישיות.

אם תלחץ על מקש ה-PTT כדי לנסות לענות לקבוצה בזמן שחבר אחר מדבר, תשמע צליל הוספה לתור ומוסיף לתור יוצג כל עוד תלחץ על מקש ה-PTT. לחץ והחזק את מקש ה-PTT, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

כשמישהו שולח אליך בקשת איתות, התקבלה בקשת איתות מוצג במצב המתנה. לאחר קבלת בקשה לאיתות ממישהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לשמור את השם באנשי קשר.

שליחת בקשת איתות

באפשרותך לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט PTT בחר אנשי קשר. גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < שליחת איתות.
- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר אפשרויות < פרטי איש קשר, גלול אל כתובת ה-PTT ובחר אפשרויות < שליחת איתות.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הקבוצות שבתפריט PTT, בחר רשימת קבוצות וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר אפשרויות < חברים פעילים, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר אפשרויות < שליחת איתות.

- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **PTT**, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות > שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש ה-PTT.
3. לשליחת בקשת שיחה חזרה לשולח, בחר **אפשרויות > שליחת איתות**. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

שמירת שולח בקשת האיתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. להצגת כתובת ה-PTT של השולח, בחר **אפשרויות > הצגת כתובת PTT**. לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת ה-PTT לאיש קשר, בחר **אפשרויות > שמירה בשם: או הוספה לאיש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

- באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכופ שיחות אישיות, בדרכים הבאות:
- להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות > הוספת פרטים > כתובת PTT**.

- להוספת איש קשר לאנשי הקשר של ה-PTT, בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
- להוספת איש קשר מרשימת הקבוצות, התחבר לשירות PTT, בחר **רשימת קבוצות** וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**. גלול אל החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאיש קשר**.

■ יצירה והגדרה של קבוצות

- בעת התקשרות לקבוצה, כל החברים שהצטרפו לקבוצה שומעים את השיחה במקביל.
- כל חבר בקבוצה מזוהה לפי כינוי, שמוצג כזיהוי מתקשר. חברי קבוצות יכולים לבחור כינוי לעצמם בכל קבוצה.
- קבוצות נרשמות בצירוף כתובת URL. משתמש אחד רושם את כתובת ה-URL של הקבוצה ברשת על-ידי הצטרפות לשיחת הקבוצה בפעם הראשונה.
- קיימים שלושה סוגים של קבוצות PTT:
- קבוצות Provisioned הן קבוצות סגורות, שמאפשרות רק למשתתפים נבחרים, שמוצעים על ידי ספק השירות, להצטרף.
 - קבוצות Ad hoc הן קבוצות שהמשתמשים יכולים ליצור. באפשרותך ליצור קבוצה משלך, ולהזמין אליה חברים.
 - קבוצות Ad hoc pro הן קבוצות שניתן ליצור מחברים בקבוצת provisioned. לדוגמה, עסק יכול ליצור קבוצה סגורה וגם קבוצות נפרדות שנוצרות לצורך פונקציות עסקיות מסוימות.

הוספת קבוצה

בחר **תפריט** < PTT < **הוספת קבוצה** ומבין האפשרויות הבאות:

מונחה — להוספת קבוצה חדשה. כדי לקבוע את רמת האבטחה לקבוצה, בחר **קבוצה כללית** או **קבוצה פרטית**. אם תבחר **קבוצה פרטית**, הטלפון ייצור באופן אוטומטי חלק מעורבל של כתובת הקבוצה, שהחברים לא יוכלו לצפות בו כשהם מקבלים את ההזמנה לקבוצה. רק מי שיצר את הקבוצה הפרטית יוכל להזמין חברים נוספים לקבוצה. הזן את שם הקבוצה. בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**. הטלפון מציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. **ברירת מחדל** ו**מאותרת** הן קבוצות פעילות. בעת לחיצה על מקש ה-PTT כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל, אם לא גללת לקבוצה או לאיש קשר אחרים. לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש זאת. באפשרותך לשלוח את ההזמנה באמצעות הודעת טקסט, דרך טכנולוגיית Bluetooth או אינפרא אדום. החברים שתזמין לקבוצות הכלליות יוכלו להזמין גם חברים נוספים לקבוצה.

ידינית — הצטרפות לקבוצה קיימת. הזן את כתובת הקבוצה. בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**. הטלפון מציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. **ברירת מחדל** ו**מאותרת** הן קבוצות פעילות. בעת לחיצה על מקש ה-PTT כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל, אם לא גללת לקבוצה או לאיש קשר אחרים.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל בהודעת טקסט הזמנה לקבוצה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה מקבוצה**.
2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הקבוצה, אם הקבוצה אינה קבוצה פרטית, בחר **תצוגה**.

3. להוספת הקבוצה לטלפון, בחר **שמירה**. לקביעת המצב עבור הקבוצה, בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**.

לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < כן, או בחר **תצוגה** < **התעלם** < כן.

■ הגדרות PTT

קיימים שני סוגים של הגדרות PTT: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת או מספק השירות. ראה "**שירות הגדרות תצורה**" בעמוד 14. באפשרותך להזין את ההגדרות ידנית. ראה "**תצורה**" בעמוד 73.

כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

תצורה — בחירת ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות PTT. רק התצורות שתומכות בשירות PTT מוצגות.

חשבון — בחירת חשבון שירות PTT מתוך הגדרות התצורה הפעילות

שם משתמש PTT, **כינוי ברירת מחדל**, **סימט PTT, Domain** ו**כתובת שרת**

לעריכת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות PTT**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות, בחר **שיחות אישיות** < **מופעלות**. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **מופסקות**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שיעקפו הגדרות אלה. כדי להגדיר את הטלפון כך שיוידע תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצל, בחר **הודעה**.

להפעלת הקבוצות שבהאזנה, בחר **קבוצות מאותרות** < **מופעל**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות ה-PTT עם הפעלתו,
בחר **מצב PTT בהפעלה** < כן.
כדי להסתיר את כתובת ה-PTT שלך בשיחות קבוצתיות ובשיחות אישיות, בחר
שליחת כתובת PTT שלי < לא.



16. אינטרנט

באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט ניידים באמצעות הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. 

לבירור הזמינות של שירותים אלה, מחירים, התעריפים ולקבלת הוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך.

באמצעות הדפדפן שבטלפון באפשרותך להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible hypertext markup language (WML) wireless markup language או בשפת XHTML language בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כחודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שבו ברצונך להשתמש. ראה **"שירות הגדרות תצורה"** בעמוד 14. נוסף על כך, באפשרותך להזין את כל הגדרות התצורה ידנית. ראה **"תצורה"** בעמוד 73.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהופעלו הגדרות התצורה הנכונות של השירות שבו ברצונך להשתמש.

1. כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה "**הגדרת גלישה**" בעמוד 102.
בחר **חשבון** וחשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
לאחר מכן, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:
 - בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
 - לבחירת סימנייה של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 - לבחירת כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
 - להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על-פי הטקסט המנחה שמוצג בצג הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או תחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג, כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט באמצעות מקשי הטלפון

השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בדף.

כדי לבחור פריט מואר, לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ על *.

אפשרויות במהלך גלישה

Nokia.com, **בית**, **קיצורים**, **הוספת סימנייה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**,

הורדות, **אפשרויות אחרות**, **טעינה חוזרת ויציאה** עשויות להיות זמינות. ספק

השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון, ראה "זיכרון מטמון" בעמוד 108.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שבאפשרותך לגשת אליהן במהלך הגלישה. באפשרותך לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין,

במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ומבין

האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < מופעל > הגדרת הטקסט כך שימשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר מופסק, הטקסט יקוצר.

גודל גופן < קטן במיוחד, קטן או בינוני > קביעת גודל הגופן

הצגת תמונות < לא > — הסתרת תמונות בדף. אפשרות זו יכולה לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < התראה מפני חיבור לא מאובטח > כן > — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < התראה מפני פריטים לא מאובטחים > כן > — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. לקבלת מידע נוסף, ראה "אבטחת דפדפן" בעמוד 109.

קידוד תווים < קידוד תוכן > — בחירת הקידוד עבור תוכן הדף

קידוד תווים < כתובת אינטרנט ב-Unicode (UTF-8) > מופעל > — הגדרת הטלפון כך שישלח כתובת URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתזדקק להגדרה זו בעת גישה לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < מלא או על קטן > — קביעת גודל המסך

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה "זיכרון מטמון" בעמוד 108.

במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות אחרות > אבטחה < הגדרות Cookie >; לחילופין, במצב המתנה בחר תפריט < אינטרנט > הגדרות < הגדרות אבטחה > קובצי Cookie. כדי לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie בטלפון, בחר אפשר או דחייה.

■ סקריפטים בחיבור מאובטח

באפשרותך לבחור אם לאפשר הפעלה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטים של WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות סקריפט**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. כדי להתיר סקריפטים, בחר **איפשר**.

■ סימניות

באפשרותך לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 2. גלול אל סימנייה ובחר אותה; לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשייך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים ככלל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה, שנשלחה כסימנייה, מוצגת ההודעה **התקבלה סימניה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר קבלתה, בחר **יציאה**.

■ הורדת קבצים

כדי להוריד צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < אינטרנט < הורדות < הורדות צלילים, הורדות גרפיקה, הורדות משחקים, הורדות וידיאו, הורדות ערכות נושא או הורדות יישומים.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



כדי לשמור אוטומטית את כל שהורדו בתיקיית המראה בגלריה או ביישומים, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < מוריד הגדרות < שמירה אוטומטית < מופעל.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הן הודעות (כתורות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

כדי לגשת לדואר נכנס שירות במצב המתנה, לאחר קבלת הודעת שירות, בחר **הצגה**. אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות. כדי לגשת לדואר נכנס שירות במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < אינטרנט < דואר נכנס שירות.

כדי לגשת לדואר נכנס שירות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < דואר נכנס שירות. גלול אל ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות, או כדי למחוק את ההודעה, בחר **אפשרויות** < פרטים או מחיקה.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות דואר נכנס שירות.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < מופעלות או מופסקות.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < מופעל. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < מופעל. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < ניקוי המטמון; במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט < ניקוי המטמון.

■ מידע מיקום

הרשת עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום. באפשרותך לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **קבלה** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם לתנאים עליהם הסכמת עם מפעיל הרשת או ספק השירות. בטלפון מוצגת ההודעה **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**. להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או קנייה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה — הצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי

דרישת PIN מודול — הגדרת הטלפון כך שיבקש את קוד PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעל**. כדי לנטרל את דרישת קוד PIN המודול, בחר **מופסק**.

שינוי PIN מודול — שינוי קוד PIN המודול, אם נתמך על-ידי מודול האבטחה. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה — שינוי קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

ראה גם "קודי גישה" בעמוד 13.

תעודות



חשוב: שים לב, גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות האבטחה** > **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, כששידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

באפשרותך ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. השימוש בחתימה דיגיטלית יכול להיות שווה-ערך לחתימת שמך על שטר חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, מוצג.

ודא שטקסט הכותרת הוא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שלא כל הטקסט ייכנס במסך אחד. לכן, הקפד לגלול ולקרוא את כולו לפני חתימה.

בחר את תעודת המשתמש שבה ברצונך להשתמש. הזן את PIN החתימה (ראה "**קודי גישה**" בעמוד 13), ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית נעלם, והשירות עשוי להציג אישור על הרכישה.

17. שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שבאפשרותך לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם ותוכן התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להגדיר את הטלפון כך שייציג את הודעות האישור הנשלחות בין הטלפון לרשת, כאשר אתה משתמש בשירותי SIM, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

18. קישוריות למחשב

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום או כבל נתונים (CA-42). באפשרותך להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

PC Suite ■

באמצעות PC Suite באפשרותך לסנכרן **אנשי קשר**, לוח שנה והערות מטלות, וגם הערות בין הטלפון למחשב אישי או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות PC Suite; לדוגמה, קבצים שניתן להוריד באזור התמיכה באתר האינטרנט של Nokia בכתובת <www.nokia.com/support>.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות, high-speed circuit switched data (HSCSD) ו-circuit switched data (**GSM data**). למידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשירותי קוליות או לשירותי נתונים רגילים. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה "**נתוני מנות (EGPRS)**" בעמוד 71.

■ יישומים לתקשורת נתונים

לקבלת מידע לגבי שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד המצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.


אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia


השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולמסור אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק לקבלת עזרה. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה

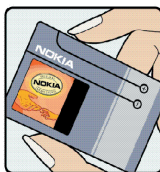

1. במבט על תווית ההולוגרמה אמורים לראות את סמל הידיים המושטות של Nokia כשמביטים מזווית אחת, ואת הסמל Nokia Original Enhancements כשמביטים מזווית אחרת.

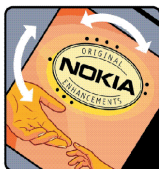

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

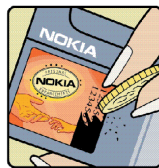

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 1234567891986543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

כדי ליצור הודעת טקסט,

- עבור מדינות במזרח אסיה, למעט הודו: הקש את קוד 20 הספרות, כמו לדוגמה 1234567891986543210, ושלח לטלפון +61 427151515.
- עבור הודו בלבד: הקש את המילה Battery ולאחריה את קוד 20 הספרות של הסוללה, כמו לדוגמה 1234567891986543210, ושלח לטלפון 5555.

שליחת ההודעה תחויב בהתאם לתעריפי המפעיל המקומי והבינלאומי.
עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי המזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.

- השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתתות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות

שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת קוצב הלב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקוצב הלב;
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שבו מושתל הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והזז אותו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם אינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. לקבלת מידע נוסף, היוועץ ביצרן או בנציג של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרור לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים

או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר אלחוטי שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר במקום שבו מתבצעת עבודה בחומרים נפצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבת חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בנקודות תדלוק, כגון ליד משאבות דלק בתחנות דלק. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימי מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים אלחוטיים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא מקוון או טיסה, עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם סלולרי זה תואם את דרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים בממוצע של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל

התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.75 W/kg . השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

21	מקש
95	שיחה אישית
97	איש קשר בשיחה אישית
100	הגדרות
32	SMS
34	תבניות
75, 19, 14	UPIN
102	wireless markup language
102	WML
102	XHTML

א

	אבטחה
13	קודים
110, 109	מודול
12	אביזרי העשרה
72	הגדרות
	אביזרים. ראה אביזרי העשרה.
29	אותיות
20	אחיה רגילה
102	אינטרנט
	אינטרנט
106	סימניות
102	חיבור

68	Bluetooth
70	הגדרות
69	הגדרת חיבור
113	circuit switched data
113	CSD
71	EGPRS
	high-speed circuit
113	switched data
	high-speed.HSCSD
	circuit switched data
	IM. (ראה שירות הודעות מידיות (IM).
46	IMAP4
21	IR. ראה אינפרא אדום.
	MMS. ראה הודעות מולטימדיה.
113	PC Suite
19	PIN
46	POP3
21	Pop-Port
92	PTT
96	בקשות איתות
94	שיחה יוצאת
94	שיחה קבוצתית
98	קבוצות
99	הזמנה

88	טיימר
83	תזכורת להערה
84	הערות
87	שעון עצר
84	רשימת מטלות

ב

בטיחות

121	מידע נוסף
123	שיחות חירום
123	סביבת חומרי נפץ
9	הנחיות
122	מכשירי שמיעה
121	מכשירים רפואיים
121	סביבת הפעלה
122	קוצבי לב
122	כלי רכב
25	ביטול נעילת מקשים
96	בקשות איתות

ג

77	גלריה
----	-------

ד

46	דואר אלקטרוני
	דיבור/שידור. ראה PTT.
	דיבורית. ראה רמקול.
	דפדפן
104	הגדרות מראה

70	אינפרא אדום
20	אנטנה
	אנשי קשר

55	כרטיסי ביקור
54	העתקה
55	מחיקה
55	מחיקת פרטי איש קשר
54	עריכת פרטים
58	קבוצות
60	המספרים שלי
56	הנוכחות שלי
53	שמירת תמונה
53	שמירת פריטים
53	שמירת שמות
53	שמירת מספרים
53	שמירת מספרי טלפון
53	חיפוש
60	מספרי שירותים
58	הגדרות
60	חיוג מהיר
57	שמות המנויים
58	חיוג קולי

ארגון

82	שעון מעורר
86	מחשבון
83	לוח שנה
83	הערת לוח-שנה

104	הגדרות מראה
106	סימניות
103	גלישה בדפים
55	זיכרון כרטיסי ביקור
66	הגדרות שעה
66	הגדרות שעון
66	הגדרות תאריך
65	הגדרות תצוגה
65	הגדרות תצוגה ראשית
	הגדרות
70	Bluetooth
66	הגדרות שיחה
66	שעון
73, 20	תצורה
68	קישוריות
66	תאריך
65	תצוגה
71	EGPRS
72	אביזרי העשרה
70	אינפרא אדום
65	תצוגה ראשית
50	הודעות
66	מיני תצוגה
72	הגדרות מודם
71	נתוני מנות
64	קיצורים אישיים
67	הגדרות הטלפון

106	סימניות
103	גלישה בדפים
108	זיכרון המטמון
105	קובצי Cookie
111	חתימה דיגיטלית

ה

74	הגדרות אבטחה
	הגדרות הודעה
51	דואר אלקטרוני
50	MMS
50	הודעות מולטימדיה
50	SMS
50	דואר SMS
50	הודעת טקסט
75	הגדרות היצרן
72	הגדרות מודם
106	הגדרות סקריפט
106	הגדרות סקריפט
104	הגדרות מראה
106	סימניות
103	גלישה בדפים
110, 109	זיכרון מודול אבטחה
	דפדפן
104	הגדרות מראה
106	סימניות
103	גלישה בדפים
102	זיכרון הגדרה

15	תוכן
107	קבצים
60	המספרים שלי
56	הנוכחות שלי
84	הערות
83	לוח שנה
19	הפעלה וכיבוי
	הפעלה
21	מקש
24	שמירה
	התקנה
17	סוללה
17	כרטיס SIM
17	התקנת כרטיס SIM
64	התראה ברטט
78	וידאו קליפ
108	זיכרון המטמון
12	זיכרון משותף
	זיכרון
37	מלא
58	זיכרון נבחר
60, 58, 26	חיוג מהיר
59	חיוג קולי

63	פרופילים
75	שחזור הגדרות יצרן
108	דואר נכנס שירות
64	קיצורים
63	ערכות נושא
66	שעה
64	צלילים
107	הודעות בדחיפה
39	הודעות הבזק
34	הודעות מולטימדיה
49	הודעות מידע
49	הודעות קוליות
	הודעות
39	שירות הודעת שמע
49	מחיקה
39	הודעות הבזק
49	הודעות מידע
33	מחונן אורך
50	הגדרות הודעה
49	פקודות שירות
49	הודעות קוליות
33	כתיבת SMS
33	כתיבת הודעת טקסט
32	הודעת טקסט
34	תבניות
	הורדות
107, 90, 15	יישומים

I

T

n

62	יומן שיחות
	יישומי Java. ראה יישומים.
90	יישומים
90, 15	הורדות
39	שירות הודעת שמע
21	יציאת אינפרא אדום

כ

122	כלי רכב
29	כתיבת טקסט

ל

21	לוח מקשים
83	לוח שנה

מ

78	מדיה
62	מונים
23	מחווני מצב
24	מחוונים
	מחיקה
48	דואר אלקטרוני
49	הודעות
86	מחשבון
108	מידע מיקום
16	מידע קשר
22	מיני תצוגה
66	הגדרות
108	מיקום
21	מיקרופון

21	חלקים
111	חתימה דיגיטלית

ט

88	טיימר
62	טיימרים
119	טיפול
	טלפון

119	טיפול
73	תצורה
21	מקשים
119	תחזוקה
17	פתיחה
21	חלקים
63	התאמה
67	הגדרות
115, 19	טעינה
115	פריקה
17	התקנה
19	טעינת הסוללה
	טקסט

29	אותיות
29	קלט טקסט חזוי
29	הגדרות
30, 29	קלט טקסט רגיל
29	כתיבה

י

62	יומן
----	------

122.....	מכשירי שמיעה	נ
121.....	מכשירים רפואיים	
32.....	מספר מוקד הודעות	
22.....	מצב המתנה	
78.....	מצלמה	
	מקש גלילה. ראה מקש ניווט.	
21.....	מקש דיבור/שידור	
21.....	מקש ניווט	
64.....	הקצאת פונקציות	
21.....	מקש סיום	
21.....	מקש שיחה	
22, 21.....	מקשי בחירה	ו
21.....	מקשי עוצמת קול	
	מקשים	
21.....	מקש שיחה	
21.....	מקש סיום	
25.....	נעילת מקשים	
21.....	לוח מקשים	
25.....	נעילת לוח מקשים	
21.....	מקש ניווט	
21.....	הפעלה/כיבוי	
21.....	מקש PTT	
21.....	מקש דיבור/שידור	
22, 21.....	מקשי בחירה	
21.....	מקשי עוצמת קול	
89.....	משחקים	ע
31.....	ניווט	
26.....	ניתוק שיחה	
	נעילת טלפון. ראה נעילת לוח מקשים.	
25.....	נעילת לוח מקשים	
25.....	נעילת מקשים	
113, 71.....	נתוני מנות	
	נתונים	
113.....	תקשורת	
85.....	סינכרון	
123.....	סביבת חומרי נפץ	
107, 77, 64.....	סוגי צלצול	
	סוללה	
116.....	אימות	
23.....	מצב טעינה	
106.....	סימניות	
85.....	סינכרון	
52.....	סיסמת SMTP	
14.....	סיסמת חסימה	
53.....	ספר טלפונים	
106.....	סקריפטים בחיבור מאובטח	
22.....	עדשת מצלמה	
23.....	עוצמת אות	
63.....	ערכות נושא	

23	רשימה אישית
64	קיצורים אישיים
113	קישורים למחשב
29	קלט טקסט חזוי
30	קלט טקסט רגיל

ר

79	רדיו
79	רדיו FM
27, 22	רמקול
20	רצועה
20	רצועת יד
62	רשימות השיחות האחרונות
81	רשימת הקלטות
84	רשימת מטלות
80	רשמקול

רשת

11	EGSM
11	GSM
23	שם בתצוגה
11	שירותים

ש

24	שומר מסך
	שיחה אישית
95	שיחה
97	איש קשר
94	שיחה קבוצתית

פ

	פונקציות
26	שיחה
13	סקירה
63	פרופילים

צ

78	צילום תמונה
64	צלילים

ק

105	קובצי Cookie
14	קודי PIN
14	קודי PUK
13	קודי גישה
	קודים

13	קודים
14	סיסמת חסימה
14	PIN
14	PUK
13	אבטחה

קול

59	פקודות
59	תוויות
122	קובצי לב
64	קיצורים
23	במצב המתנה
24	מקש ניווט

45..... פתיחה	שיחה
20..... שירות הכנס-הפעל	פונקציות
16..... שירות לקוחות	הגדרות
16..... שירות תחזוקה	ממתינה
16..... שירות תיקונים	שיחות חירום
שירות	שיחות
49..... פקודות	מענה
107..... דואר נכנס	שיחה ממתינה
107..... הודעות	בינלאומיות
60..... מספרים	חיוג באמצעות תווית קולית
112..... שירותי SIM	אפשרויות במהלך שיחה
102..... שירותים	רשימות השיחות האחרונות
שמות המנויים	דחייה
57..... הוספת אנשי קשר	חיוג מהיר
58..... ביטול מנוי של איש קשר	שיחת דיבור/שידור (PTT) יוצאת
57..... הצגת אנשי קשר	שירות הודעות
שמות. ראה אנשי קשר.	שירות הודעות מדיית (IM)
82..... שעון מעורר	אישור הזמנה
87..... שעון עצר	זמינות
29..... שפה	חסימה
29..... שפת כתיבה	אנשי קשר
	קבוצות
	השתתפות בשיחה
73..... תאורה	קריאה
34..... תבניות	דחיית הזמנה
83..... תזכורת להערה	שירות
119..... תחזוקה	התחלת שיחה
תיקיות	

ת

48, 38.....	דואר נכנס
34.....	התיקיות שלי
48.....	אחר
38.....	דואר יוצא
38, 34.....	פריטים שמורים
38.....	פריטים שנשלחו
78.....	תמונה
63.....	תמונת רקע
16.....	תמיכה
16.....	תמיכת Nokia
76.....	תפריט מפעיל
	תפריט
31.....	ניווט
31.....	גלילה
23, 21.....	תצוגה ראשית
73.....	תצורה
14.....	שירות הגדרה