

Manuale d'uso del Nokia 6103

9245714
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-161 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commercialità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9245714/edizione 1

Indice

Informazioni sulla sicurezza	9
Informazioni generali.....	14
Panoramica delle funzioni	14
Codici di accesso.....	14
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	16
Download di contenuto e applicazioni.....	17
Supporto di Nokia sul Web.....	17
1. Operazioni preliminari.....	18
Apertura dello sportellino	18
Inserire la carta SIM e la batteria.....	18
Caricare la batteria	20
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	20
Normale posizione di funzionamento.....	21
Laccetto da polso.....	22
2. Informazioni sul telefono cellulare	23
Tasti e componenti.....	23
Modalità di attesa	24
Blocco della tastiera (Blocca tastiera).....	28
3. Funzioni di chiamata.....	30
Come effettuare una chiamata	30
Come rispondere o rifiutare una chiamata	31
Opzioni disponibili durante una chiamata	32

4. Scrittura del testo	34
Impostazioni.....	34
Metodo di scrittura intuitivo.....	35
Metodo di scrittura tradizionale	36
5. Uso dei menu	37
6. Messaggi	38
Messaggi di testo (SMS).....	38
Messaggi multimediali	41
Memoria piena	44
Cartelle	45
Messaggi flash.....	46
Messaggistica audio Nokia Xpress.....	47
Chat	48
Applicazione E-mail.....	54
Messaggi vocali.....	57
Messaggi info	57
Comandi servizi.....	58
Eliminazione dei messaggi.....	58
Impostazioni relative ai messaggi	58
Contatore msgg.....	61
7. Rubrica	62
Ricerca di nominativi.....	62
Salvataggio di nominativi e numeri telefonici.....	62
Salvataggio di numeri e note di testo o di un'immagine	62
Copia tra rubriche	64
Modifica dei dettagli delle schede della rubrica	64
Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli	64

Biglietti da visita.....	65
My presence.....	65
Nomi sottoscritti.....	66
Impostazioni.....	68
Gruppi.....	69
Chiamate a riconoscimento vocale	69
Chiamate rapide.....	71
Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali	71
8. Registro chiamate.....	72
Elenchi delle chiamate	72
Contatori e timer	72
9. Impostazioni	73
Modi d'uso	73
Temi	73
Toni	74
Collegamenti personali	74
Display principale	75
Mini display.....	76
Data e ora	77
Chiamate.....	77
Telefono.....	78
Connettività	80
Accessori	85
Configurazione	85
Protezione.....	87
Ripristino impostazioni iniziali	88
10. Menu dell'operatore	89

11.Galleria	90
12.Multimedia	91
Fotocamera.....	91
Radio	92
Registratore.....	94
13.Organizer	96
Sveglia	96
Agenda.....	97
Elenco impegni.....	98
Note.....	99
Sincronizzazione.....	99
Calcolatrice	102
Cronometro	103
Conteggio alla rovescia.....	104
14.Applicazioni.....	105
Giochi.....	105
Raccolta.....	106
15.Push-to-talk.....	108
Menu Push-to-talk.....	108
Connessione al servizio PTT	109
Come effettuare e ricevere chiamate PTT.....	110
Richieste di richiamata	113
Aggiunta di nominativi per le chiamate uno a uno.....	114
Creazione e impostazione di gruppi.....	115
Impostazioni Push-to-talk	117

16. Web	119
Impostazioni per la navigazione	119
Connessione a un servizio.....	119
Navigazione nelle pagine Web	120
Impostazioni di visualizzazione.....	122
Cookie	123
Script su connessioni protette.....	123
Preferiti.....	124
Download di file.....	125
Info ricevute.....	125
Memoria cache.....	126
Informazioni sulla posizione.....	127
Protezione del browser	127
17. Servizi SIM.....	131
18. Connettività PC	132
PC Suite	132
Dati a pacchetto, HSCSD e CSD	132
Applicazioni per la trasmissione di dati	133
19. Informazioni sulla batteria	134
Caricamento e scaricamento.....	134
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	135
Precauzioni e manutenzione.....	138
Ulteriori informazioni sulla sicurezza	140
Indice analitico	145

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e / o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. È possibile che il dispositivo sia stato specificamente configurato per il proprio operatore di rete. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali SMS, MMS, messaggi audio, messaggi di chat, messaggi flash, e-mail, Rubrica con funzione My presence, servizi Internet mobili, download di applicazioni e contenuto e sincronizzazione con un server Internet remoto, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Memoria condivisa

Il telefono cellulare dispone di due sezioni di memoria. Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, SMS, MMS (senza allegati), messaggi di chat, gruppi, comandi vocali, agenda e note dell'elenco impegni. La seconda sezione di memoria condivisa viene utilizzata dai file salvati nel menu *Galleria*, dagli allegati dei messaggi multimediali, dai messaggi e-mail e dalle applicazioni Java™. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali gli SMS, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

■ Panoramica delle funzioni

Il presente telefono cellulare offre numerose funzioni di utilizzo quotidiano, quali l'agenda, l'orologio, la sveglia, la radio e la fotocamera integrata. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), vedere [Dati a pacchetto \(EGPRS\)](#) p. 83
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language), vedere [Web](#) p. 119
- Messaggi audio, vedere [Messaggistica audio Nokia Xpress](#) p. 47
- Messaggi chat, vedere [Chat](#) p. 48
- Applicazione E-mail, vedere [Applicazione E-mail](#) p. 54
- Tecnologia Bluetooth, vedere [Tecnologia senza fili Bluetooth](#) p. 80
- Push-to-talk, vedere [Push-to-talk](#) p. 108
- Rubrica con funzione My presence, vedere [My presence](#) p. 65
- Piattaforma Java 2 Micro Edition (J2ME™), vedere [Applicazioni](#) p. 105

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre), consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per

modificare il codice e configurare il telefono cellulare affinché lo richieda, vedere [Protezione p. 87](#).

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre) consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere [Protezione p. 87](#).

Il codice PIN2, (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per l'esecuzione di alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Vedere [Modulo di protezione p. 128](#).

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere [Firma digitale p. 130](#).

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre), è necessario per cambiare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ottenerli.

Password di blocco

La password di blocco (4 cifre), è necessaria quando si utilizza il [Servizio blocco chiamate](#). Vedere [Protezione p. 87](#).

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobili, gli MMS, la messaggistica audio Nokia Xpress o la sincronizzazione del server Internet remoto, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione. Una volta ricevute, occorrerà salvarle nel telefono cellulare. È possibile ottenere dal fornitore di servizi un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete, al fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia, all'indirizzo [<www.nokia.com/support>](http://www.nokia.com/support).

Alla ricezione di un messaggio di configurazione viene visualizzata la nota *Impostazioni config. ricevute*.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire PIN impostazioni*; digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. In alternativa, viene visualizzato il messaggio *Attivare impostazioni di configurazione salvate?*.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visual.** > **Rifiuta**.

Per modificare le impostazioni, vedere **Configurazione** p. 85.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovo contenuto, ad esempio temi, nel telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download, ad esempio nel menu *Galleria*. Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.


■ Supporto di Nokia sul Web

Visitare il sito <www.nokia.com/support> o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

1. Operazioni preliminari

■ Apertura dello sportellino

Aprendo lo sportellino del telefono cellulare, questo ruota di circa 155 gradi. Non tentare di aprire lo sportellino forzatamente oltre tale grado di apertura.

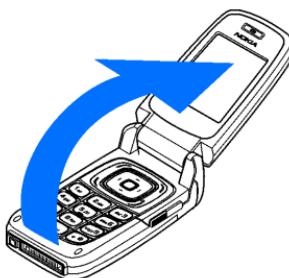

■ Inserire la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.


Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4C.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare pertanto attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, premere il tasto di rilascio (1) e fare scorrere il cover posteriore fino a rimuoverlo dal telefono (2).




Rimuovere la batteria come illustrato (3). Rilasciare il fermo della carta SIM (4).

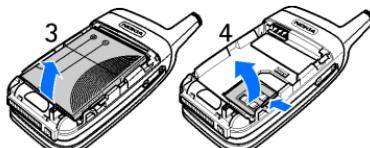

Inserire la carta SIM (5). Assicurarsi che la carta SIM sia inserita correttamente e che l'area di contatto dorato sulla carta sia rivolta verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM (6) e premere fino a quando non scatta in posizione.



Reinserire la batteria (7). Osservare i contatti della batteria. Utilizzare sempre batterie originali Nokia. Vedere [Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia](#) p. 135.

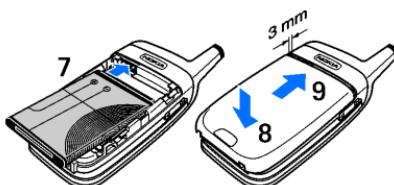

Reinserire il cover posteriore facendolo scorrere (8, 9).

■ Caricare la batteria



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-3, AC-4 e DC-4 e di tipo AC-1, ACP-7, ACP-12 e LCH-12 se utilizzato con l'adattatore per caricabatterie CA-44.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. Ad esempio, la carica di una batteria BL-4C mediante il caricabatterie AC-3 richiede circa 2 ore e 12 minuti con il telefono cellulare in modalità di attesa.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento. Vedere [Tasti e componenti](#) p. 23.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Servizio Plug-and-Play


Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere ["Connetti a supporto fornitore servizi"](#) p. 87 e [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 16.

■ Normale posizione di funzionamento

Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento.


Il dispositivo è dotato di un'antenna esterna.

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

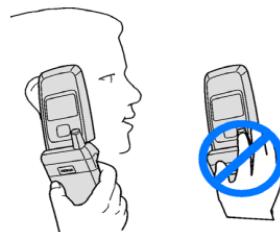

■ Laccetto da polso


Rimuovere il cover posteriore e la batteria. Inserire il laccetto come illustrato nella figura. Reinserire la batteria e il cover posteriore.

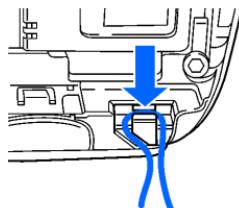


2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- Altoparlante integrato (1)
- Display principale (2)
- Tasto di selezione sinistro (3)
- Tasto di selezione centrale (4)
- Tasto di selezione destro (5)
- Tasto di regolazione del volume (6)
- Tasto di spostamento a 4 direzioni (7)
- Tasto di chiamata (8)
- Tasto PTT (Push-to-talk) e di attivazione della fotocamera (9)
- Porta a infrarossi (IR) (10)
- Tasto di fine chiamata e di accensione e spegnimento (11)
- Connnettore del caricabatterie (12)
- Connnettore Pop-Port™ (13)
- Microfono (14)

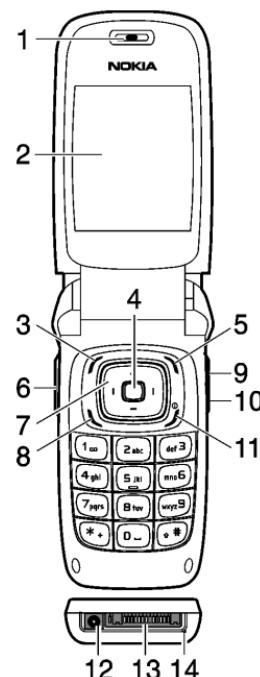

- Altoparlante vivavoce (15)
- Obiettivo della fotocamera (16)
- Mini display (17)

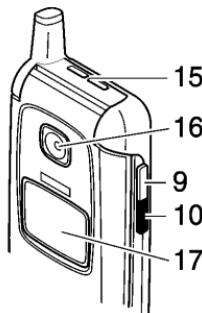

Avvertenza: i tasti laterali (6) e (9) e la protezione dell'antenna di questo dispositivo potrebbero contenere nichel. Tali parti non sono state progettate per rimanere a contatto con la pelle per lungo tempo. L'esposizione continua della pelle al nichel potrebbe causare allergie a tale sostanza.

■ Modalità di attesa

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, si trova in modalità di attesa.

Mini display

Quando lo sportellino è chiuso, sul mini display può venire visualizzato quanto segue:


- La potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente e il livello di carica della batteria
- Il nome della rete o una nota di testo, nel caso in cui il telefono cellulare non sia operativo.
- L'ora, il modo d'uso attivo e i toni di avviso della sveglia o delle note di agenda.

Durante una chiamata in entrata, il nome o il numero del chiamante, se disponibile.

Display principale

Nella modalità di attesa, sul display principale può venire visualizzato quanto segue:

- Nome della rete o logo dell'operatore (1)
- Potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente (2)
- Livello di carica della batteria (3)
- Il tasto di selezione sinistro consente di accedere al menu **Prefer.** (4)
- Il tasto di selezione centrale consente di accedere al menu **Menu** (5)
- Il tasto di selezione destro consente di accedere al menu **Nomi** (6) o a un altro collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere **Collegamenti personali** p. 74. Alcuni operatori possono avere un nome specifico per accedere a un sito Web specifico.

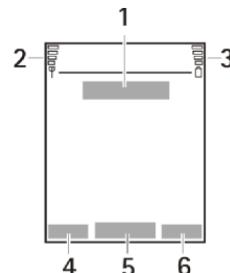

Elenco dei collegamenti personali

Il tasto di selezione sinistro consente di accedere al menu **Prefer.**

Per visualizzare le funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.** Per attivare una funzione, selezionarla.

Per visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili, selezionare **Prefer.** > **Opzioni** > **Selezione opzioni.** Per aggiungere una funzione all'elenco dei collegamenti, selezionare **Selez..** Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare **Deselez..**

Per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.** > **Opzioni** > **Organizza.** Selezionare la funzione desiderata, **Sposta**, quindi il punto in corrispondenza del quale si desidera spostare la funzione.

Collegamenti in modalità di attesa

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.
- Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere [Collegamenti personali](#) p. 74.

Risparmio energetico

Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, sul display viene visualizzato un orologio digitale. Per attivare la funzione di risparmio energetico, vedere *Risparmio energetico* nella sezione *Display principale* p. 75 e *Mini display* p. 76. Per disattivare la funzione di risparmio energetico, aprire lo sportellino o premere un tasto qualsiasi.



Indicatori

- ✉ Sono stati ricevuti uno o più messaggi di testo o con disegno. Vedere [Lettura e risposta a un messaggio SMS](#) p. 40.
- ✉ Sono stati ricevuti uno o più messaggi multimediali. Vedere [Lettura e risposta a un messaggio multimediale](#) p. 43.
- ☎ Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere [Registro chiamate](#) p. 72.
- 🔒 La tastiera è bloccata. Vedere [Blocco della tastiera \(Blocca tastiera\)](#) p. 28.
- 🔇 Il telefono cellulare non emette alcun tono di avviso per una chiamata o un messaggio di testo in entrata se *Segnale di chiamata* e *Tono di avviso messaggi* sono impostati su *Nessuno*. Vedere [Toni](#) p. 74.
- ⏰ La sveglia è impostata su *Si*. Vedere [Sveglia](#) p. 96.

-  Se è selezionata la modalità di connessione dati a pacchetto *Sempre attiva* e il servizio dati a pacchetto è disponibile, viene visualizzato questo indicatore. Vedere [Dati a pacchetto \(EGPRS\)](#) p. 83.
-  È stata stabilita una connessione dati a pacchetto. Vedere [Dati a pacchetto \(EGPRS\)](#) p. 83 e [Navigazione nelle pagine Web](#) p. 120.
-  La connessione dati a pacchetto viene sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione remota GPRS.
-  Se la connessione a infrarossi è attivata, questo indicatore viene visualizzato in modo permanente.
-  Indicatore della connessione Bluetooth. Vedere [Tecnologia senza fili Bluetooth](#), p. 80.

■ Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

Onde evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere *. Se l'opzione *Blocco di protezione tastiera* è impostata su *Sì*, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per ulteriori informazioni su *Blocco tastiera automatico* e *Blocco di protezione tastiera*, vedere [Telefono](#) p. 78.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso telesettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso telesettivo del paese, il prefisso telesettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, e infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
3. Per terminare la chiamata o per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione Nomi, ricercare un nome o un numero telefonico nella *Rubrica*, vedere *Ricerca di nominativi* p. 62. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare, premere una volta il tasto di chiamata in modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nome, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

È possibile assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere *Chiamate rapide* p. 71. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se la funzione *Chiamate rapide* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapide* nella sezione *Chiamate* p. 77.

■ Come rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata oppure aprire il telefono cellulare. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di fine chiamata se il telefono cellulare è aperto oppure chiuderlo. Per rifiutare una chiamata in entrata quando il telefono cellulare è chiuso, aprirlo, quindi premere il tasto di fine chiamata entro 1,5 secondi.

Per disattivare il tono di chiamata, premere uno dei tasti di regolazione del volume oppure selezionare **Muto**.



Suggerimento: se la funzione *Deviazione se occupato* è attivata per deviare le chiamate, ad esempio, alla propria segreteria telefonica, anche il rifiuto di una chiamata implica la deviazione della chiamata stessa. Vedere *Chiamate* p. 77.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, sarà possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere [Chiamate](#) p. 77.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni di chiamata disponibili sono *Disattiva microf.* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Registra*, *Blocca tastiera*, *Volume autom.*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni relative ai servizi di rete sono *Rispondi* e *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a confer.*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le opzioni riportate di seguito:

Invia DTMF - per inviare stringhe di toni

Commuta - per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa

Trasferisci - per collegare una chiamata in attesa a una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza - per effettuare una chiamata in conferenza a cui possa partecipare un massimo di cinque persone

Chiamata privata – per effettuare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrrittura del testo

Per scrivere il testo, ad esempio nei messaggi, è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Se viene utilizzato il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Se viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, è possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.

Durante la scrittura del testo, nella parte superiore sinistra del display il metodo intuitivo viene indicato da  e il metodo tradizionale da . L'indicatore **Abc**, **abc** o **ABC** viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e / o minuscoli.

Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#**. **123** indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto **#**, quindi selezionare *Modalità numerica*.

■ Impostazioni

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue contenute nell'elenco.

Selezionare **Opzioni** > *Attiva dizionario* per impostare il metodo di scrittura intuitivo o *Disattiva dizion.* per impostare il metodo di scrittura tradizionale.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario integrato al quale è inoltre possibile aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Premere ogni tasto un'unica volta per ogni lettera. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto.
2. Una volta completata la scrittura della parola e se quest'ultima è corretta, per confermarla, premere 0 per aggiungere uno spazio oppure premere uno dei tasti di scorrimento. Premere un tasto di spostamento per spostare il cursore.
Se la parola non è corretta, premere più volte * oppure selezionare **Opzioni > Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, confermarla.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz..** Digitare la parola mediante il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

3. Scrivere la parola successiva.

Scrittura di parole composte

Digitare la prima parte della parola, quindi premere il tasto di spostamento verso destra per confermarla. Scrivere la parte successiva della parola, quindi confermare.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Vedere **Impostazioni** p. 34.

Se la successiva lettera desiderata si trova sullo stesso tasto di quella corrente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure premere uno dei tasti di spostamento, quindi digitare la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto 1.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**. Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco* o *Griglia*.
2. Scorrere il menu, quindi selezionare un sottomenu, ad esempio *Impostazioni*).
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Chiamate*.
4. Se nel menu selezionato sono presenti ulteriori sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Risposta con ogni tasto*.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

6. Messaggi



I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Nota: Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare *Messaggio inviato* per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare i messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

■ Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo ordinari (servizio di rete) in cui è possibile inserire delle immagini.

Prima di inviare un messaggio di testo, con disegno o e-mail, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere [Impostazioni relative ai messaggi](#) p. 58.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Nella parte superiore del display, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta il numero di caratteri disponibili. Ad esempio, 10/2 significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi.

Scrittura e invio di messaggi SMS

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio testo.**
2. Scrivere un messaggio. Vedere **Scrittura del testo** p. 34. Per inserire modelli di testo o un disegno nel messaggio, vedere **Modelli** p. 41. Ciascun messaggio con disegno è costituito da più messaggi di testo. L'invio di un messaggio con disegno o concatenato potrebbe comportare costi maggiori rispetto all'invio di un normale messaggio di testo.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia > Ultimi numeri, A numero telefono, A più destinatari o A indirizzo e-mail.** Per inviare un messaggio utilizzando un set d'invio predefinito, selezionare **Tramite prof. invio.** Per ulteriori informazioni sul set d'invio, vedere **Messaggi di testo ed e-mail SMS** p. 58.

Selezionare o digitare un numero telefonico o un indirizzo e-mail oppure selezionare un set di invio.

Lettura e risposta a un messaggio SMS

L'icona  viene visualizzata alla ricezione di un messaggio di testo o e-mail tramite SMS. Quando l'icona  lampeggi, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti contenuti nella cartella *Ricevuti*.

1. Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare **Visual..**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere.  indica un messaggio non letto.
2. Durante la lettura di un messaggio selezionare **Opzioni**, quindi eliminare o inoltrare il messaggio, modificarlo come SMS o come messaggio e-mail SMS, rinominarlo o spostarlo in un'altra cartella oppure visualizzarne o estrarne i dettagli. È inoltre possibile copiare il testo all'inizio del messaggio nell'agenda del telefono cellulare come promemoria. Per salvare il disegno nella cartella *Modelli* durante la lettura di un messaggio con disegno, selezionare **Salva disegno**.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Rispondi > Messaggio testo, Msg. multimediale, Messaggio flash o Messaggio audio**. Digitare il messaggio di risposta. Per rispondere a un messaggio e-mail, innanzitutto confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio.
4. Per inviare il messaggio al numero visualizzato, selezionare **Invia > OK**.

Modelli

Il telefono cellulare include modelli di testo  e modelli di disegno  che è possibile utilizzare nei messaggi di testo, con disegno o e-mail SMS.

Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu > Messaggi > Salvati > Messaggi di testo > Modelli**.

■ Messaggi multimediali

I messaggi multimediali possono contenere testo, audio, un'immagine, una nota di agenda, un biglietto da visita o un videoclip. Se il messaggio ha una dimensione troppo elevata, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono di inviare messaggi di testo contenenti un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata, durante l'uso di un gioco o di un'altra applicazione Java oppure durante una sessione di navigazione attiva su dati GSM. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non riuscire, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni importanti.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

Per effettuare le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere **Messaggi multimediali** p. 59. Per verificare la disponibilità ed effettuare l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Msg. multimediale**.
2. Scrivere un messaggio. Vedere **Scrittura del testo** p. 34.

Per inserire un file, selezionare **Opzioni** > *Inserisci*, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Immagine, *Clip audio* o *Video clip* - per inserire un file incluso nel menu *Galleria*

Nuova immagine consente di aprire l'applicazione *Fotocamera* - per scattare una nuova fotografia da aggiungere al messaggio

Nuovo clip audio consente di aprire l'applicazione *Registratore* - per effettuare una nuova registrazione da aggiungere al messaggio

Bigl. visita o *Nota agenda* - per inserire un biglietto da visita o una nota di agenda nel messaggio.

Diapositiva - per inserire una diapositiva nel messaggio. Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine, una nota dell'agenda, un biglietto da visita e un clip audio. Per aprire la diapositiva desiderata nel caso in cui il messaggio contenga più diapositive, selezionare *Opzioni* > *Precedente*, *Successiva* o *Elenco diapositive*. Per impostare l'intervallo di tempo tra le diapositive, selezionare *Opzioni* > *Intervallo diapos.*. Per spostare il testo nella parte superiore o inferiore del messaggio, selezionare *Opzioni* > *Testo in alto* o *Testo in basso*.

Potrebbero essere disponibili anche le seguenti opzioni: *Elimina* per eliminare un'immagine, una diapositiva o un clip audio dal messaggio, *Cancella testo*, *Anteprima* o *Salva messaggio*. In *Altre opzioni* potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: *Inserisci nome*, *Inserisci numero*, *Dettagli msg.* e *Modifica oggetto*.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > *Ultimi numeri, A numero telefono, A indirizzo e-mail o A più destinatari*.
4. Selezionare il nominativo dall'elenco oppure digitare il numero telefonico o l'indirizzo e-mail del destinatario o ricercarlo nella **Rubrica**. Selezionare **OK**. Il messaggio viene spostato nella cartella **In uscita** per l'invio.

Durante l'invio del messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se l'invio non riesce, il telefono cellulare tenterà di eseguirlo nuovamente per alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane memorizzato nella cartella **In uscita** e sarà possibile provare a inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Selezionando *Salva messaggi inviati* > **Si**, il messaggio inviato viene salvato nella cartella **Messaggi inviati**. Vedere **Messaggi multimediali** p. 59. La corretta esecuzione dell'invio del messaggio non implica la relativa ricezione da parte del destinatario.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Lettura e risposta a un messaggio multimediale



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Durante la ricezione di un messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato . Alla ricezione del messaggio, vengono visualizzati l'icona e il testo **Messaggio multimediale ricevuto**.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Riproduci**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Nell'elenco dei messaggi,  indica un messaggio non letto. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.
2. La funzione del tasto di selezione centrale cambia in base all'allegato correntemente visualizzato nel messaggio.
Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, un clip audio o un videoclip, selezionare **Riproduci**.
Per ingrandire un'immagine, selezionare **Zoom**. Per visualizzare un biglietto da visita o una nota di agenda o per aprire un tema, selezionare **Apri**.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni > Rispondi > Messaggio testo, Msg. multimediale, Messaggio flash o Messaggio audio**. Scrivere il messaggio di risposta e selezionare **Invia**. È possibile inviare il messaggio di risposta solo al mittente del messaggio originale.
Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni disponibili.

■ Memoria piena

Se si riceve un nuovo messaggio di testo quando la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggia e viene visualizzato il messaggio **Memoria msgg. di testo piena, eliminare msgg..** Selezionare **No**, quindi eliminare alcuni messaggi da una cartella. Per rifiutare il messaggio in attesa, selezionare **Esci > Si**.

Se è in arrivo un nuovo messaggio multimediale e la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggia e viene visualizzato il messaggio **Memoria**

piena. Visualizzare msg. in attesa. Per visualizzare il messaggio in attesa, selezionare **Visual.** Prima di poter salvare il messaggio in attesa, è necessario eliminare i messaggi meno recenti per liberare spazio dalla memoria. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva.**

Per rifiutare il messaggio in attesa, selezionare **Esci > Si.** Selezionando **No,** è possibile visualizzare il messaggio.

■ Cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali ricevuti nella cartella *Ricevuti.*

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella *In uscita.*

Se è stato selezionato **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi di testo > Salva messaggi inviati > Si** e **Menu > Messaggi > Impostazioni > Msgg. multimediali > Salva messaggi inviati > Si**, i messaggi inviati vengono salvati nella cartella *Inviati.*

Per salvare il messaggio di testo in fase di scrittura nella cartella *Salvati* per inviarlo in un momento successivo, selezionare **Opzioni > Salva messaggio > SMS salvati.** Per i messaggi multimediali, selezionare l'opzione *Salva messaggio.*

L'icona  indica i messaggi non inviati.

È possibile spostare alcuni dei messaggi di testo nella cartella *Proprie cartelle* o aggiungere nuove cartelle per meglio organizzare tali messaggi. Selezionare **Messaggi > Salvati > Messaggi di testo > Proprie cartelle.**

Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi cartella*. Se non è stata salvata alcuna cartella, selezionare **Aggiungi**.

Per eliminare o rinominare una cartella, selezionare la cartella desiderata, quindi **Opzioni** > *Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente non appena vengono ricevuti.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Scrivere il messaggio. Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire un testo lampeggiante nel messaggio, selezionare *Inserisci car. lamp.* dall'elenco delle opzioni per impostare un contrassegno. Il testo visualizzato accanto al contrassegno lampeggia fino a quando non viene inserito un secondo contrassegno.

Ricezione di un messaggio flash

I messaggi flash ricevuti non vengono salvati automaticamente. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Per estrarre numeri telefonici, indirizzi e-mail e indirizzi di siti Web dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni** > *Usa dettaglio*. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva**, quindi la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Messaggistica audio Nokia Xpress

Mediante il menu dei messaggi audio, è possibile utilizzare il servizio MMS per creare e inviare in modo pratico un messaggio vocale. Prima di poter utilizzare il servizio di messaggistica multimediale, occorre attivarlo.

Creazione e invio di un messaggio audio

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Il registratore si apre. Per ulteriori informazioni sull'uso del registratore, vedere **Registratore** p. 94.
2. Quando il messaggio è pronto per l'invio, selezionare **Opzioni > Riproduci** per verificarlo prima di inviarlo, **Sost. clip audio** per ripetere la registrazione, **Salva messaggio** per salvare il messaggio nella cartella **Salvati**, **Salva clip audio** per salvare la registrazione nel menu **Galleria**, **Modifica oggetto** per inserire un oggetto nel messaggio, **Dettagli msg.** per visualizzare i dettagli relativi al messaggio oppure **Altoparlante** o **Telefono**.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia > Ultimi numeri, A numero telefono, A indirizzo e-mail o A più destinatari**. Potrebbero essere disponibili altre opzioni, a seconda fornitore dei servizi.
4. Selezionare il nominativo dall'elenco, digitare il numero telefonico o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure ricercarlo nella **Rubrica**. Selezionare **OK** per spostare il messaggio nella cartella **In uscita** per l'invio.

Ricezione di un messaggio audio

Alla ricezione di un messaggio audio, viene visualizzato **Ricevuto 1 messaggio audio**. Selezionare **Riproduci** per aprire il messaggio oppure **Visual. > Riproduci** se

sono stati ricevuti più messaggi. Selezionare **Opzioni** per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili. Per ascoltare il messaggio in un momento successivo, selezionare **Esci**.

Per salvare il messaggio, selezionare **Opzioni > Salva clip audio**, quindi la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo.

Per poter utilizzare i messaggi istantanei, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio di chat. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio di chat, rivolgersi al fornitore di servizi, che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni necessarie.

Per effettuare le impostazioni necessarie per il servizio di chat, vedere *Impostazioni conn.* nella sezione **Accesso al menu Chat** p. 48. Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

A seconda della rete, la conversazione in chat attiva potrebbe comportare un maggiore consumo della batteria del telefono cellulare, pertanto potrebbe essere necessario collegare il telefono a un caricabatterie.

Accesso al menu Chat

Per accedere al menu mentre ci si trova offline, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Se è stato definito un unico set, questo viene selezionato in modo automatico.

Vengono visualizzate le opzioni che seguono:

Accedi - per stabilire la connessione al servizio di chat

Convers. salvate - per visualizzare, eliminare o rinominare le conversazioni chat salvate durante la sessione di chat

Impostazioni conn. - per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi Chat e My presence

Connessione al servizio di chat

Per stabilire la connessione al servizio di chat, accedere al menu **Chat**, attivare un servizio di chat, quindi selezionare **Accedi**. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Accesso effettuato**.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare **Disconnetti**.

Avvio di una sessione di chat

Aprire il menu **Chat** e stabilire la connessione al servizio. È possibile avviare il servizio in più modi.

Conversazioni - per visualizzare l'elenco dei messaggi chat nuovi e letti o gli inviti di partecipazione alla chat ricevuti durante la sessione attiva. Scorrere fino al messaggio o all'invito desiderato, quindi selezionare **Apri** per leggere il messaggio.

 indica i messaggi di gruppo nuovi e  i messaggi di gruppo letti.  indica i messaggi chat nuovi e  i messaggi chat letti.

 indica gli inviti.

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Contatti chat - per visualizzare i contatti che sono stati aggiunti. Scorrere fino al contatto con cui si desidera stabilire una conversazione chat, quindi selezionare **Chat o Apri**, se nell'elenco è visualizzato un nuovo contatto. Per aggiungere contatti, vedere [Contatti per il servizio di chat](#) p. 52.

 indica i contatti online e  i contatti offline presenti nella memoria della rubrica del telefono cellulare.  indica un contatto bloccato.  indica un contatto a cui è stato inviato un nuovo messaggio.

Gruppi > Gruppi pubblici - per visualizzare l'elenco dei preferiti relativi ai gruppi pubblici forniti dal fornitore di servizi. Per avviare una sessione di chat con un gruppo, scorrere fino al gruppo desiderato e selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, sarà possibile avviare una conversazione di gruppo. Per creare un gruppo privato, vedere [Gruppi](#) p. 53.

Cerca > Utenti o Gruppi - per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete in base a numero telefonico, alias, indirizzo e-mail o nominativo.

Selezionando **Gruppi**, è possibile ricercare un gruppo in base a membro o nome del gruppo, argomento o ID.

Per avviare la conversazione chat una volta individuato l'utente o il gruppo desiderato, selezionare **Opzioni > Chatta o Entra nel gruppo**.

Avviare una conversazione dalla **Rubrica**. Vedere [Visualizzazione dei nomi sottoscritti](#) p. 67.

Come accettare o rifiutare un invito

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo invito, viene visualizzato il messaggio **Nuovo invito ricevuto**.

Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta** e digitare l'alias. Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Rifiuta** o **Elimina**.

Lettura di un messaggio istantaneo ricevuto

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato **Nuovo messaggio istantaneo**. Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se si ricevono più messaggi, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Apri**.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono memorizzati in **Chat** > **Conversazioni**. Se si riceve un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i **Contatti chat**, viene visualizzato l'ID del mittente. Per salvare un nuovo contatto non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > **Salva contatto**.

Partecipazione a una conversazione

Per partecipare o avviare una sessione di chat, selezionare **Scrivi**. Scrivere il messaggio e selezionare **Invia** oppure premere il tasto di chiamata per inviarlo. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza convers.**, **Salva contatto**, **Membri del gruppo**, **Blocca contatto** o **Chiudi conversaz.**.

Modifica del proprio stato di disponibilità

1. Accedere al menu **Chat**, quindi stabilire la connessione al servizio di chat.
2. Selezionare **Proprie impostaz.** per visualizzare e modificare le informazioni sulla propria disponibilità o l'alias.

3. Per consentire a tutti gli altri utenti del servizio di chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità* > *Disponib. per tutti*.

Per consentire solo ai nominativi inclusi nell'elenco dei contatti chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità* > *Disp. per contatti*.

Affinché lo stato di disponibilità appaia come offline, selezionare *Disponibilità* > *Invisibile*.

Durante la connessione al servizio di chat  indica che si è online e  che non è possibile essere visualizzati dagli altri utenti.

Contatti per il servizio di chat

Per aggiungere nominativi all'elenco dei contatti chat, stabilire la connessione al servizio di chat e selezionare *Contatti chat*. Per aggiungere un contatto all'elenco, selezionare *Opzioni* > *Aggiungi contatto* oppure, se non è stato aggiunto alcun contatto, selezionare *Aggiungi*. Selezionare *Inserisci manualm.*, *Cerca dal server*, *Copia dal server* o *Usa num. cellulare*.

Scorrere fino a un contatto, quindi, per avviare una conversazione, selezionare *Chat* oppure *Opzioni* > *Info contatto*, *Blocca contatto* o *Sblocca contatto*, *Aggiungi contatto*, *Rimuovi contatto*, *Cambia elenco*, *Copia nel server* o *Avvisi disponibilità*.

Blocco e sblocco dei messaggi

Per bloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Conversazioni* > *Contatti chat* oppure avviare o unirsi a una

conversazione. Scorrere fino al contatto da cui si desidera bloccare i messaggi in entrata e selezionare **Opzioni** > **Blocca contatto** > **OK**.

Per sbloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare **Elenco bloccati**. Scorrere fino al contatto da cui si desidera sbloccare i messaggi e selezionare **Sblocca**.

Gruppi

È possibile creare gruppi privati per una conversazione chat o utilizzare quelli pubblici offerti dal fornitore di servizi. I gruppi privati esistono solo durante una conversazione chat e vengono salvati sul server del fornitore di servizi. Se il server a cui è stato effettuato l'accesso non supporta servizi di gruppo, tutti i menu relativi ai gruppi non sono disponibili.

Gruppi pubblici

Gruppi - È possibile impostare come preferiti i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare **Gruppi pubblici**. Scorrere fino al gruppo con cui si desidera entrare in chat e selezionare **Entra**. Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dal relativo elenco, selezionare **Opzioni** > **Elimina gruppo**.

Per ricercare un gruppo, selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici** > **Cerca gruppi**.

È possibile ricercare un gruppo in base a membro o nome del gruppo, argomento o ID.

Creazione di un gruppo privato

Stabilire la connessione al servizio di chat e selezionare *Gruppi* > *Crea gruppo*.

Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

■ Applicazione E-mail

L'applicazione e-mail consente di accedere al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare quando non ci si trova in ufficio o a casa.

L'applicazione E-mail è diversa dalla funzione e-mail tramite SMS e MMS.

Questo telefono cellulare supporta i server e-mail POP3 e IMAP4 Prima di poter inviare o ricevere messaggi e-mail, potrebbe essere necessario eseguire quanto segue:

- Richiedere un nuovo account e-mail o utilizzare quello corrente. Per informazioni sulla disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail.
- Per le impostazioni necessarie per il servizio e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere *Servizio relativo alle impostazioni di configurazione* p. 16. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere *Configurazione* p. 85.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*. Vedere *Messaggi e-mail* p. 60.

Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Crea messaggio**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto, quindi il messaggio e-mail.
Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega**, quindi il file desiderato incluso nel menu **Galleria**.
3. Selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Download di messaggi e-mail

1. Per accedere all'applicazione E-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Recupera**.
Per scaricare i nuovi messaggi e-mail, nonché inviare quelli salvati nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Recupera e invia**.
Per scaricare prima le intestazioni dei nuovi messaggi e-mail inviati all'account e-mail, selezionare **Opzioni** > **Contr. nuovi msg..** Quindi, per scaricare il messaggio e-mail selezionato, contrassegnarlo e selezionare **Opzioni** > **Recupera**.
3. Selezionare il nuovo messaggio nella cartella **Ricevuti**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Indietro**.
 indica un messaggio non letto.

Lettura di e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericoloso o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Ricevuti**, quindi il messaggio desiderato. Durante la lettura del messaggio, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili.

Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispondi > Testo originale o Schermo vuoto**. Per rispondere a più destinatari, selezionare **Opzioni > Rispondi a tutti**. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere la risposta. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia > Invia ora**.

Cartelle Ricevuti e Altre cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail nella cartella **Ricevuti**. **Altre cartelle** contiene le seguenti cartelle: **Bozze** in cui è possibile salvare i messaggi e-mail da completare, **Archivio** in cui è possibile organizzare e salvare i propri messaggi e-mail, **In uscita** in cui è possibile salvare i messaggi e-mail non inviati e **Messaggi inviati** in cui è possibile salvare i messaggi e-mail inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail in esse contenuti, selezionare **Opzioni > Gestisci cartella**.

Eliminazione dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Opzioni > Gestisci cartella**, quindi la cartella desiderata. Contrassegnare i messaggi che si desidera eliminare. Per eliminarli, selezionare **Opzioni > Elimina**.

L'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare non implica l'eliminazione del messaggio stesso dal server e-mail. Per impostare il telefono cellulare in modo che elimini i messaggi e-mail anche dal server e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Opzioni > Impostaz. extra > Lascia copia: > Elimina msgg. rec.**

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta messaggi vocali**. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Numero segreteria telefonica**.

Se la rete supporta tale funzione, **QO** indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Selezionare **Ascolta** per chiamare la segreteria telefonica.

■ Messaggi info

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**. Grazie al servizio di rete dei **Messaggi info**, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Per la disponibilità, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate inoltre comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, selezionare **Menu > Messaggi > Elimina messaggi**, quindi la cartella da cui si desidera eliminare i messaggi.

Selezionare **Si**. Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, verrà chiesto se si desidera eliminare anche quelli. Selezionare di nuovo **Si**.

■ Impostazioni relative ai messaggi

Messaggi di testo ed e-mail SMS

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi di testo**, quindi una delle seguenti opzioni:

Set d'invio - se la carta SIM supporta più set d'invio, selezionare il set che si desidera modificare.

Potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: *Numero centro servizi messaggi* (comunicato dal fornitore di servizi), *Messaggi inviati come*, *Validità messaggi*, *Numero destinatario predefinito* (SMS) o *Server e-mail* (e-mail), *Rapporti di*

consegna messaggi, Usa connessione dati a pacchetto, Risposta via stesso centro
(servizio di rete) e *Rinomina set d'invio*.

Salva messaggi inviati > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi di testo inviati nella cartella *Messaggi inviati*.

Reinvio automatico > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che invii di nuovo in modo automatico il messaggio, se il primo tentativo di invio non è riuscito.

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Msgg. multimediali**, quindi una delle seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Rapporti di consegna messaggi - per chiedere alla rete di inviare rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Riduci immagine - per regolare le dimensioni dell'immagine al momento del relativo inserimento in un messaggio multimediale

Intervallo diapositive predefinito - per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive incluse in un messaggio multimediale

Consenti ricezione messaggi multim. > *Si* o *No* - per consentire o impedire la ricezione del messaggio multimediale. Selezionando *Con proprio oper.*, non sarà possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.

Messaggi multimediali entranti > *Recupera, Recupera manual.* o *Rifiuta* - per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico, manualmente dietro richiesta oppure per impedire la ricezione

Impostazioni di configurazione > *Configurazione* - per visualizzare solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi *Impostaz. predef.* o *Config. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Consenti pubblicità - per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non è disponibile se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostato su *No*.

Messaggi e-mail

Le impostazioni relative ai messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione E-mail come messaggio di configurazione. Vedere *Servizio relativo alle impostazioni di configurazione* p. 16. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere *Configurazione* p. 85.

Per attivare le impostazioni relative all'applicazione e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*, quindi una delle seguenti opzioni:

Configurazione - selezionare il set che si desidera attivare.

Account - selezionare un account fornito dal fornitore di servizi.

Nome e-mail - immettere il proprio nome o alias.

Indirizzo e-mail - immettere l'indirizzo e-mail.

Includi firma - è possibile definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine di ogni messaggio e-mail che si scrive.

Indirizzo di risposta - immettere l'indirizzo e-mail al quale si desidera che vengano inviate le risposte.

Nome utente SMTP - immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Password SMTP - immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Visualizza finestra terminale - selezionare *Si* per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni alla rete Intranet.

Tipo di server e-mail in arrivo - selezionare *POP3* o *IMAP4*, a seconda del tipo di sistema e-mail in uso. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare *IMAP4*.

Impostazioni e-mail in arrivo - selezionare le opzioni disponibili per POP3 o IMAP4.

Altre impostazioni

Per specificare altre impostazioni per i messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Altre impostazioni**. Per cambiare la dimensione dei caratteri per la lettura e la scrittura dei messaggi, selezionare *Dimensione carattere*. Per sostituire gli smiley basati su caratteri con gli smiley grafici, selezionare *Smile grafici > Si*.

■ Contatore msgg.

Selezionare **Menu > Messaggi > Contatore msgg.** per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.

7. Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici (*Rubrica*) nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM. Vedere [Impostazioni](#) p. 68.

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare schede contenenti numeri e testo. Per un determinato numero di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine.

I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Cerca**. Scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere la prima lettera del nominativo che si desidera ricercare.

■ Salvataggio di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**. Immettere il nominativo e il numero telefonico.

■ Salvataggio di numeri e note di testo o di un'immagine

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica, ad esempio per effettuare una chiamata, verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*. Vedere *Impostazioni* p. 68.
2. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero telefonico o una nota di testo, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*.
3. Per aggiungere un numero telefonico, selezionare *Numero*, quindi un tipo di numero.

Per aggiungere un altro dettaglio, selezionare un tipo di testo oppure un'immagine dal menu *Galleria*.

Per ricercare un ID dal server del proprio fornitore di servizi se è stata stabilita la connessione al servizio My presence, selezionare *ID utente* > *Cerca*. Vedere *My presence* p. 65. Se viene rilevato un unico ID, questo viene automaticamente salvato. Diversamente, per salvare l'ID, selezionare **Opzioni** > *Salva*. Per immettere l'ID, selezionare *Inserisci manualm..*

Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Cambia tipo*. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.

4. Immettere il numero telefonico o la nota di testo, quindi, per salvare, selezionare **OK**.
5. Per tornare alla modalità di attesa, selezionare **Indietro** > **Esci**.

■ Copia tra rubriche

È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nomi con un numero telefonico associato.

Ricercare il nominativo che si desidera copiare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia**.

■ Modifica dei dettagli delle schede della rubrica

1. Ricercare la scheda che si desidera modificare, selezionare **Dettagli**, quindi scorrere fino a nominativo, numero, nota di testo o immagine desiderati.
2. Per modificare un nome, un numero, una nota di testo o per cambiare immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica nome**, **Modifica numero**, **Modifica dettaglio** o **Cambia immagine**.

Non è possibile modificare un ID incluso in **Contatti chat** o in **Nomi sottoscritti**.

■ Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **El. tutte le schede** > **Da mem. telefono** o **Da carta SIM**. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare una scheda, ricercare quella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** > *Elimina numero*, *Elimina dettaglio* o *Elimina immagine*. L'eliminazione di un'immagine dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu *Galleria*.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desiderano inviare i dettagli, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto* > *Via MMS*, *Via SMS*, *Via infrarossi* o *Via Bluetooth*.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Si**.

■ My presence

Il servizio My presence (servizio di rete) consente di condividere le informazioni relative al proprio stato di disponibilità con altri utenti, ad esempio familiari, amici e colleghi, che dispongono di apparecchi compatibili e dell'accesso al servizio. Tale servizio include le informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni vengono visualizzate in *Nomi sottoscritti* nel menu *Rubrica* dei sottoscrittori. È possibile personalizzare le informazioni che si

desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio My presence, è necessario effettuare l'iscrizione. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio, rivolgersi al fornitore di servizi, che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Vedere [Configurazione](#) p. 85.

Durante la connessione al servizio My presence, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre tale servizio rimane attivo in background. Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità viene visualizzato dagli altri utenti per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Rubrica > My presence**, quindi una delle seguenti opzioni:

Connetti a servizio My presence o **Disconnetti dal servizio** - per connettersi o disconnettersi dal servizio.

Visualizza presence - per visualizzare lo stato in **Presen. privato** e **Presen. pubblico**.

Modifica presence - per modificare lo stato di disponibilità. Selezionare **Propria disponibilità**, **Messaggio My presence**, **Logo My presence** o **Mostra a**.

Propri sottoscrittori > Sottoscr. attuali, Elenco privato Elenco bloccati

Impostazioni > Visualizza Presen. in stato inattivo, Sincronizza con modi d'uso, Tipo di connessione o **Impostazioni Presence**

■ Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di nominativi di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Se i nominativi e la rete lo consentono, è possibile visualizzare tali

informazioni. Per visualizzare i nomi sottoscritti, scorrere la rubrica oppure utilizzare il menu *Nomi sottoscritti*.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*.

Per stabilire la connessione al servizio My presence, selezionare **Menu > Rubrica > My presence > Connetti a servizio My presence**.

Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi sottoscritti**.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun nominativo nell'elenco, selezionare **Aggiungi**. Diversamente, selezionare **Opzioni > Sottoscrivi nuovo**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi.
3. Selezionare un nominativo dall'elenco. Se per quest'ultimo è stato salvato un ID, il nominativo viene aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti.

Visualizzazione dei nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni relative a My presence, vedere [Ricerca di nominativi p. 62](#).

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi sottoscritti**.

Vengono visualizzate le informazioni sullo stato del primo nominativo incluso nell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni che l'utente desidera risultino disponibili per gli altri utenti possono includere testo e alcune delle icone seguenti:

 ,  o  indicano che l'utente è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

 indica che le informazioni relative alla disponibilità dell'utente non sono presenti.

2. Selezionare **Dettagli** per visualizzare i dettagli relativi al nominativo selezionato oppure selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi nuovo, Chatta, Invia messaggio, Invia biglietto* o *Annulla sottoscriz..*

Annnullamento della sottoscrizione di un nominativo

Per annullare la sottoscrizione di un nominativo incluso nella *Rubrica*, selezionare il nominativo desiderato, quindi **Dettagli** > l'ID utente > **Opzioni** > *Annulla sottoscriz.* > **OK**.

Per annullare la sottoscrizione, utilizzare il menu **Nomi sottoscritti**. Vedere [Visualizzazione dei nomi sottoscritti](#) p. 67.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso - per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare in cui salvare la rubrica

Visualizzazione Rubrica - per selezionare il modo di visualizzazione dei nominativi e dei numeri presenti nella rubrica

Stato memoria - per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

■ Gruppi

Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi** per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando un nome vocale che è stato aggiunto a un numero telefonico. Il nome vocale può essere costituito da qualsiasi parola pronunciata, ad esempio un nome. È possibile creare un numero limitato di nomi vocali.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I nominativi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Aggiunta e gestione dei nomi vocali

Salvare o copiare nella memoria del telefono cellulare i nominativi a cui si desidera aggiungere un nome vocale. È inoltre possibile aggiungere nomi vocali ai

nominativi memorizzati nella carta SIM. Tuttavia, se la carta SIM viene sostituita, prima di aggiungere nuovi nomi vocali, è necessario cancellare quelli meno recenti.

1. Ricercare il nominativo al quale si desidera aggiungere un nome vocale.
2. Selezionare **Dettagli**, scorrere fino al numero telefonico desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Nome vocale*.
3. Selezionare **Avvia** e pronunciare chiaramente il nome vocale che si desidera registrare. Una volta registrato, il nome vocale viene riprodotto dal telefono cellulare.

Il simbolo  viene visualizzato accanto ai numeri telefonici inclusi nella *Rubrica* a cui è stato associato un nome vocale.

Per controllare i nomi vocali, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi vocali*. Scorrere fino al nominativo con il nome vocale desiderato, quindi selezionare un'opzione per ascoltare, eliminare o modificare il nome vocale registrato.

Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale

Se un'applicazione del telefono cellulare sta eseguendo l'invio o la ricezione di dati mediante una connessione GPRS, è necessario chiudere tale applicazione prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di riduzione del volume. Viene riprodotto un breve segnale acustico e visualizzato *Parlare ora*.
2. Pronunciare chiaramente il nome vocale. Il telefono cellulare riproduce il nome vocale riconosciuto e compone il relativo numero telefonico dopo circa 1,5 secondi.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto quest'ultimo per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide**, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni > Cambia**. Selezionare **Cerca**, quindi il nominativo e infine il numero telefonico che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione **Chiamate rapide** è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere inoltre **Chiamate rapide** nella sezione **Chiamate** p. 77.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere **Chiamate rapide** p. 30.

■ Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali

Selezionare **Menu > Rubrica**, quindi una delle seguenti funzioni:

Numeri info - per chiamare i numeri di informazioni del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi - per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali - per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM in uso, se presenti

8. Registro chiamate



Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate stesse.

Il telefono cellulare registra le chiamate solo se è acceso, se si trova entro l'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta questa funzione.

■ Elenchi delle chiamate

Selezionando **Opzioni** nel menu *Chiamate senza risp.*, *Chiamate ricevute*, *Chiamate effettuate* o *Destinatari del msg.* è possibile visualizzare l'ora della chiamata, nonché modificare, visualizzare o chiamare il numero telefonico registrato, salvarlo nella memoria o eliminarlo dall'elenco. È inoltre possibile inviare un messaggio di testo. Per eliminare gli elenchi delle chiamate, selezionare *Elimina elenchi chiamate*.

■ Contatori e timer



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Selezionare **Menu > Registro ch. > Durata chiamate, Contat. dati a pacchetto**, o **Timer conn. dati a pacch.** per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.

9. Impostazioni



■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**. Scorrere fino a un modo d'uso e selezionarlo.

Per attivare il modo d'uso specificato, selezionare **Attiva**.

Per impostare il modo d'uso affinché rimanga attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, selezionare **Definisci scadenza**, quindi impostare la scadenza desiderata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Per personalizzare il modo d'uso, selezionare **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti. Per modificare le informazioni sullo stato di disponibilità, selezionare **My presence > Propria disponibilità o Messaggio My presence**. Il menu **My presence** è disponibile se **Sincronizza con modi d'uso** viene impostato su **Attiva**. Vedere [My presence p. 65](#).

■ Temi

Un tema contiene svariati elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondo, screensaver, combinazione di colori e tono di chiamata.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema - per impostare un tema nel telefono cellulare. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle incluse nel menu **Galleria**. Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

Download temi - per aprire un elenco di collegamenti che consentono di scaricare altri temi. Vedere [Download di file](#) p. 125.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Selezionare e modificare le opzioni disponibili per i toni. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu **Modi d'uso**. Vedere [Modi d'uso](#) p. 73.

Se per il tono di chiamata viene selezionato il livello più alto, questo viene impostato dopo alcuni secondi.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo di chiamanti selezionato, selezionare **Avviso per**. Scorrere fino al gruppo di chiamanti desiderato o fino a **Tutto**, quindi selezionare **Selez..**

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente. Per gestire i collegamenti, selezionare **Menu > Impostazioni > Collegamenti personali**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tasto di selezione destro - per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione destro. Vedere inoltre [Modalità di attesa](#) p. 24. La visualizzazione di questo menu dipende dal fornitore di servizi.

Tasto di spostamento - per selezionare le funzioni da assegnare al tasto di spostamento. Scorrere fino al tasto di spostamento desiderato, selezionare **Cambia**, quindi una funzione dall'elenco. Per rimuovere una funzione assegnata al tasto, selezionare **(vuota)**. Per riassegnare una funzione al tasto, selezionare **Assegna**. La visualizzazione di questo menu dipende dal fornitore di servizi.

Comandi vocali per attivare le funzioni del telefono cellulare mediante i nomi vocali. Selezionare una cartella, scorrere fino alla funzione cui si desidera aggiungere un nome vocale, quindi selezionare **Aggiungi**.  indica un nome vocale. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un comando vocale, vedere [Aggiunta e gestione dei nomi vocali](#) p. 69. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un comando vocale, vedere [Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale](#) p. 70.

■ Display principale

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display principale**, quindi una delle seguenti opzioni:

Sfondo - per impostare un'immagine di sfondo in modo che venga visualizzata sul display principale in modalità di attesa. Per selezionare, attivare o disattivare lo sfondo, selezionare **Seleziona sfondo > Sì o No**. Selezionare **Selez. set diapo**, quindi una cartella del menu **Galleria** per utilizzare le immagini in essa incluse come set di diapositive. Per scaricare altre immagini da utilizzare come sfondo, selezionare **Downl. immagini**.

Screen saver > *Si* - per attivare lo screensaver del display principale. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera venga attivato lo screensaver, selezionare *Timeout*. Per selezionare un'immagine da utilizzare come screensaver, selezionare *Immagine*, quindi un'immagine o un disegno contenuti nel menu *Galleria*. Selezionare *Selez. set diapo*, quindi una cartella del menu *Galleria* per utilizzare le immagini in essa incluse come set di diapositive. Per scaricare altre immagini da utilizzare come screensaver, selezionare *Downl. immagini*.

Risparmio energetico > *Si* - per impostare la funzione di risparmio energetico della batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale.

Combinazioni di colori - per cambiare il colore di alcuni elementi del display, ad esempio, gli indicatori e le barre del segnale e della batteria

Colore caratteri in modalità standby - per selezionare il colore dei testi visualizzati sul display in modalità di attesa

Logo operatore - per configurare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore. Se il logo operatore non è stato salvato, questo menu non è disponibile. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

■ Mini display

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Impostazioni mini display*. È inoltre possibile modificare le impostazioni disponibili.

■ Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**, quindi una delle seguenti opzioni:

Orologio – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi l'orologio in modalità di attesa, nonché per regolare l'orologio e selezionare il fuso e il formato orario

Data – per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi la data in modalità di attesa, nonché per impostare la data e selezionare il formato e il separatore della data

Aggiornamento autom. data e ora (servizio di rete) – per impostare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente

■ Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

Controllo automatico volume – affinché il telefono cellulare regoli automaticamente il volume dell'altoparlante in base al rumore dell'ambiente circostante

Deviazione chiamate (servizio di rete) – per deviare le chiamate entranti. Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere **Servizio blocco chiamate** nella sezione **Protezione** p. 87.

Risposta con ogni tasto > Si – per rispondere a una chiamata in entrata, premere brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di fine chiamata e dei tasti di selezione sinistro e destro.

Rispondi con pieghevole aperto > Attiva - per rispondere a una chiamata aprendo il telefono cellulare.

Richiamo automatico > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta

Chiamate rapide > Si - per attivare la funzione relativa alle chiamate rapide. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della funzione relativa alle chiamate rapide, vedere *Chiamate rapide* p. 71. Per chiamare un numero, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > Attiva - per impostare la rete in modo che segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere *Avviso di chiamata* p. 32.

Info sull'ultima chiamata > Si - per visualizzare per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati (servizio di rete) > *Si, No* o *Impostato da rete*

Linea per chiamate uscenti (servizio di rete) - per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso

■ **Telefono**

Selezionare *Menu > Impostazioni > Telefono*, quindi una delle seguenti opzioni:

Lingua telefono - per impostare la lingua utilizzata per le indicazioni visualizzate sul display e per la scrittura

Stato memoria - per visualizzare la quantità di memoria disponibile e utilizzata nei menu *Galleria, Messaggi* e *Applicazioni*

Blocco tastiera automatico - per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato, quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionando ***Si***, è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 60 minuti.

Blocco di protezione tastiera - per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare ***Si***.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Informazione microcella > ***Si*** - per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla rete cellulare utilizzata (servizio di rete)

Messaggio iniziale - per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato per alcuni istanti all'accensione del telefono cellulare

Selezione operatore > ***Automatica*** - affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Mediante l'opzione ***Manuale***, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni servizi SIM - vedere [Servizi SIM](#) p. 131.

Guida sensibile al contesto - per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno i testi guida

Tono di accensione - per impostare il telefono cellulare affinché riproduca o meno un tono di avvio all'accensione

■ Connettività

È possibile collegare il presente telefono cellulare a dispositivi compatibili utilizzando la connessione a infrarossi o la tecnologia senza fili Bluetooth, nonché definire le impostazioni per le connessioni dati a pacchetto remote.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: SIM Access Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-free Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile e Generic Object Exchange Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background durante l'uso di altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di collegare il telefono cellulare a un dispositivo compatibile con Bluetooth che si trova entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino l'uno di fronte agli altri, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Impostazione di una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**, quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > **Si** o **No** - per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.  indica una connessione Bluetooth attiva.

Cerca accessori audio - per ricercare i dispositivi audio compatibili con Bluetooth. Selezionare il dispositivo che si desidera collegare al telefono cellulare.

Dispositivi associati - per ricercare i dispositivi Bluetooth disponibili nel raggio previsto. Selezionare **Nuovo** per visualizzare gli eventuali dispositivi Bluetooth disponibili nel raggio previsto. Scorrere fino a un dispositivo, quindi selezionare **Associa**. Immettere il codice di protezione Bluetooth del dispositivo da associare al telefono cellulare. È sufficiente immettere il codice di protezione solo alla prima connessione al dispositivo. Una volta effettuata la connessione del telefono cellulare al dispositivo, è possibile avviare il trasferimento dei dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Per verificare le connessioni Bluetooth correntemente attive, selezionare **Dispositivo connesso**. Per visualizzare un elenco dei dispositivi Bluetooth correntemente associati al telefono cellulare, selezionare **Dispositivi associati**.

Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni disponibili in base allo stato del dispositivo e della connessione Bluetooth. Selezionare **Assegna nome breve**, **Connessione automatica senza conf.**, **Elimina associaz.** o **Associa nuovo dispositivo**.

Impostazioni Bluetooth

Per specificare il modo in cui si desidera che il telefono cellulare venga visualizzato dagli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Impostazioni Bluetooth > Visibilità telefono** o **Nome telefono**.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare sempre solo comunicazioni Bluetooth da dispositivi conosciuti.

Infrarossi (IR)

È possibile impostare il telefono cellulare per l'invio e la ricezione di dati tramite la porta a infrarossi. Per utilizzare la connessione a infrarossi, il dispositivo con il quale si desidera stabilire la connessione deve essere conforme allo standard IrDA. Tramite la porta a infrarossi del telefono cellulare, è possibile inviare o ricevere dati verso / da un telefono cellulare compatibile o una periferica dati (ad esempio, un computer).

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi ad infrarossi. I dispositivi a infrarossi sono prodotti laser di Classe 1.

Durante l'invio o la ricezione di dati, accertarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi comunicanti siano rivolte l'una verso l'altra e che non ci siano ostacoli tra di essi.

Per attivare la porta a infrarossi del telefono cellulare per la ricezione di dati tramite connessione a infrarossi, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Infrarossi (IR)**.

Per disattivare la connessione a infrarossi, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Infrarossi (IR)**. Quando viene visualizzato il messaggio **Disattivare connessione a infrarossi?**, selezionare **Si**.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro 2 minuti dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata ed è necessario aviarla nuovamente.

Indicatore della connessione a infrarossi

Se **¶¶¶** viene visualizzato in modo permanente, significa che la connessione a infrarossi è attivata e che il telefono cellulare è pronto per inviare o ricevere dati tramite la propria porta infrarossi.

Se **¶¶¶** lampeggi, significa che il telefono cellulare sta tentando di stabilire la connessione oppure che quest'ultima si è interrotta.

Dati a pacchetto (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). Questo servizio consente l'accesso senza fili alle reti di dati, quali Internet.

Le applicazioni che utilizzano i dati a pacchetto sono la messaggistica multimediale, le sessioni di navigazione, la funzione e-mail, la funzione Push-to-talk, la tecnologia SyncML remota, il download di applicazioni Java e la connessione remota PC.

Per effettuare le impostazioni relative all'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connnettività > Dati a pacchetto > Connessione dati a pacchetto**.

Selezionare *Su richiesta* per impostare la connessione dati a pacchetto in modo che venga attivata quando richiesto da un'applicazione. La connessione verrà terminata alla chiusura dell'applicazione.

Selezionare *Sempre attiva* per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione a una rete di dati a pacchetto all'accensione.

G indica una connessione dati a pacchetto.

Impostazioni dei dati a pacchetto

È possibile collegare il telefono cellulare ad un PC compatibile tramite la connessione ad infrarossi, la tecnologia Bluetooth o mediante un cavo per trasmissione dati (CA-42) e utilizzarlo come modem per stabilire la connessione dati a pacchetto dal PC.

Per effettuare le impostazioni relative alle connessioni dati, selezionare *Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Impostazioni dati a pacchetto > Punto di accesso attivo*, attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare e selezionare *Modifica punto di accesso attivo*. Selezionare *Alias per punto di accesso*, quindi immettere un alias per il punto di accesso correntemente selezionato. Selezionare *Punto di accesso dati a pacchetto*, quindi immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire una connessione a una rete EGPRS.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione remota (APN, nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Vedere [PC Suite](#) p. 132. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate le impostazioni del PC.

■ Accessori

Questo menu viene visualizzato solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Se l'accessorio corrispondente è o è stato collegato al telefono cellulare, è possibile selezionare il relativo menu. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito - per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato

Risposta automatica - per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **Bip x 1** o su **No suoneria**, la funzione di risposta automatica non è disponibile.

Illuminazione - per impostare l'illuminazione permanente su **Si**. Selezionare **Automatica** per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo la pressione di un tasto

TTY > Usa TTY > Si - per utilizzare le impostazioni del telefono cellulare relative al testo anziché quelle relative all'auricolare o al dispositivo per portatori di apparecchio acustico

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi, quali il Web, la messaggistica

multimediale, la sincronizzazione al server Internet remoto, la funzione My presence, la funzione Push-to-talk e l'applicazione E-mail. È possibile ottenere le impostazioni dalla carta SIM, riceverle da un fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione oppure inserire manualmente le impostazioni personalizzate. Nel telefono cellulare è possibile memorizzare le impostazioni di configurazione ottenute da un massimo di 20 fornitori di servizi e gestirle attraverso questo menu.

Per salvare le impostazioni di configurazione ricevute mediante un messaggio di configurazione inviato da un fornitore di servizi, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 16.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni di configur. predef. - per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Scorrere fino a un fornitore di servizi, quindi selezionare **Dettagli** per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni > Imposta predef.**. Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare **Elimina**.

Attiva set predef. in ogni applicaz. - per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

Punto di accesso preferito - per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare **Opzioni > Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il punto di accesso ai dati a pacchetto o il numero di connessione remota GSM.

Connetti a supporto fornitore servizi - per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi

Impostazioni config. personale - per aggiungere manualmente nuovi account personali per diversi servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuove** Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri richiesti. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** o **Attiva**.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione*, quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN - per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate (servizio di rete) - per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti - per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM

Gruppo chiuso d'utenti (servizio di rete) - per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate

Livello di protezione > Telefono - il codice di protezione viene richiesto ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare *Memoria* affinché il telefono cellulare richieda il codice di protezione nel caso in cui si desideri cambiare la memoria in uso quando è selezionata la memoria della carta SIM.

Codici di accesso - per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 e la password di blocco

Codice in uso - per selezionare se attivare il codice PIN o UPIN

Richiesta codice PIN2 - per selezionare se richiedere il codice PIN2 per utilizzare una funzione specifica del telefono cellulare protetta dal codice PIN2 (in base alla carta SIM)

■ Ripristino impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare *Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniziali*. Immettere il codice di protezione. I nominativi e i numeri telefonici salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.

10. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. Se questo menu non è visualizzato, i numeri di menu successivi cambiano di conseguenza.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere [Info ricevute p. 125](#).

11. Galleria



In questo menu è possibile gestire disegni, immagini, videoclip, tempi e toni. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

I file memorizzati nel menu *Galleria* utilizzano una memoria con capacità pari a circa 3 MB.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.

Per visualizzare le opzioni disponibili relative a una cartella, selezionare la cartella desiderata > **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata > **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili relative a un file, selezionare il file desiderato > **Opzioni**.

12. Multimedia



I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

■ Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare videoclip con la fotocamera integrata. La fotocamera cattura fotografie in formato JPEG e videoclip in formato 3GP.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Il presente dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 640 x 480 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Come scattare una fotografia

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**. Per scattare una fotografia, selezionare **Scatta** oppure premere il tasto di attivazione della fotocamera. Il telefono cellulare salva la fotografia in **Galleria > Foto**. Per scattare un'altra fotografia, selezionare **Indietro**; per inviare la foto tramite MMS, selezionare **Invia**. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

Per scattare una fotografia mediante la funzione di autoscatto, chiudere lo sportellino e utilizzare il mini display come mirino. Premere il tasto di attivazione della fotocamera.

Registrazione di un videoclip

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**. Per selezionare la modalità video, scorrere verso sinistra o destra oppure selezionare **Opzioni** > **Video**. Selezionare **Registra** oppure premere il tasto di attivazione della fotocamera. Per effettuare una pausa durante la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**. Per terminare la registrazione, selezionare **Stop**. Il telefono cellulare salva la registrazione in **Galleria** > **Clip video**. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Per utilizzare i pulsanti grafici ▲, ▼, ◀◀ o ▶▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al pulsante desiderato, quindi selezionarlo.

Per regolare il volume, premere gli appositi tasti di regolazione del volume.

Salvataggio di canali radio

1. Per avviare la ricerca dei canali, selezionare e tenere premuto  o  o .
2. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 o 2, quindi tenere premuto il tasto numerico desiderato, da 0 a 9.
3. Digitare il nome del canale e selezionare **OK**.

Ascolto della radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Per scorrere fino al canale desiderato, selezionare  o  oppure premere il tasto dell'auricolare. Per selezionare la posizione di un canale radio, premere brevemente il corrispondente tasto numerico.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Spegni - per spegnere la radio

Salva canale - per salvare un nuovo canale e digitare il nome dei canali

Canali - per selezionare l'elenco dei canali memorizzati. Per eliminare o rinominare un canale, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina canale** o **Rinomina**.

Output mono o **Output stereo** - per ascoltare la radio in monofonia o stereofonia

Altoparlante o Auricolare – per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante vivavoce o l'auricolare. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.

Imposta freq. – per immettere la frequenza del canale radio desiderato

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata in entrata. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

Se è in corso l'invio o la ricezione di dati da parte di un'applicazione che impiega la connessione dati a pacchetto o HSCSD, è possibile che si verifichino delle interferenze con la radio.

■ Registratore

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva con durata massima pari a 5 minuti.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Esecuzione della registrazione

1. Selezionare **Menu > Multimedia > Registratore**.

Per utilizzare i pulsanti grafici,  ,  o  , visualizzati sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al pulsante desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare  . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la

registrazione di una chiamata, ogni 2 secondi circa, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio.

3. Per terminare la registrazione, selezionare  . La registrazione viene salvata in *Galleria > Registraz..*
4. Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > *Ripeti ultima reg..*
5. Per inviare l'ultima registrazione utilizzando un messaggio multimediale, la connessione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth, selezionare **Opzioni** > *Invia ultima reg..*

Elenco delle registrazioni

Selezionare *Menu > Multimedia > Registratore > Opzioni > Elenco registraz..* Viene visualizzato l'elenco delle cartelle presenti nel menu *Galleria*. Aprire *Registraz.* per visualizzare l'elenco delle registrazioni. Selezionare **Opzioni** per selezionare le opzioni disponibili per la gestione dei file inclusi nel menu *Galleria*. Vedere *Galleria p. 90*.

13. Organizer



■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un tono di allarme all'orario desiderato. Selezionare *Menu > Organizer > Sveglia*.

Per impostare la sveglia, selezionare *Ora sveglia*, quindi immettere l'orario desiderato. Per modificare l'orario della sveglia dopo che è stato impostato, selezionare *Si*. Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare *Ripeti allarme*.

Per selezionare il tono di allarme o per impostare un canale radio come tono di allarme, selezionare *Tono allarme*. Se come tono di allarme viene impostata la radio, collegare l'auricolare al telefono cellulare. Il telefono cellulare utilizza l'ultimo canale ascoltato come allarme e lo riproduce attraverso l'altoparlante. Se l'auricolare viene scollegato o il telefono cellulare spento, il tono di allarme predefinito sostituisce la radio.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare *Intervallo ripetizione*.

Come arrestare la sveglia

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio *Sveglia!* e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare *Stop* oppure aprire il telefono cellulare. Se si lascia

che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di tempo impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Si** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Si** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual..**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni > Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni > Elim. tutte le note**.

Le altre opzioni disponibili per la vista giornaliera sono **Crea nota**, **Elimina**, **Modifica**, **Sposta** o **Ripeti**; **Copia** per copiare una nota in un altro giorno; **Invia nota** per inviarla come messaggio di testo o multimediale, tramite connessione a infrarossi o tecnologia Bluetooth o per inviarla all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile. In **Impostazioni**, è possibile impostare la data e l'ora.

Tramite l'opzione **Elimina automaticamente note**, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**. Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni > Crea nota** e uno dei tipi di nota riportati di seguito:  **Riunione**,  **Chiamata**,  **Compleanno**,  **Memo** o  **Promemoria**.

Allarme relativo a una nota

Il telefono cellulare emette l'allarme e visualizza la nota. Se sul display appare l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per interrompere il tono di allarme e visualizzare la nota, selezionare **Visual.**. Per interrompere il tono di allarme per 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per interrompere il tono di allarme senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Elenco impegni

Per salvare le note relative agli impegni da svolgere, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni > Aggiungi**. Scrivere la nota, quindi selezionare la priorità, la scadenza e il tipo di allarme per la nota. Infine, selezionare **Salva**. Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visual.**. È inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare come messaggio di testo o multimediale, tramite infrarossi o Bluetooth,

nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda. Durante la visualizzazione di una nota, è inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di modificare la scadenza o la priorità della nota o contrassegnare quest'ultima come eseguita.

■ Note

Per utilizzare questa applicazione per scrivere e inviare note, selezionare **Menu > Organizer > Note**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni > Crea nota**. Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Altre opzioni relative all'applicazione Note includono l'eliminazione e la modifica di una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili mediante un messaggio di testo, un messaggio multimediale, tramite connessione a infrarossi o tecnologia Bluetooth. Se la nota è troppo lunga per essere inviata come messaggio di testo, il telefono cellulare richiede di eliminare dalla stessa il numero appropriato di caratteri.

■ Sincronizzazione

Mediante la procedura di sincronizzazione, è possibile memorizzare i dati dell'agenda e della **Rubrica** in un server Internet remoto (servizio di rete) o in un PC compatibile. Per salvare i dati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso. Per sincronizzare i dati della rubrica, dell'agenda e dell'applicazione Note del telefono cellulare con quelli del PC compatibile, è necessario avviare la

sincronizzazione dal PC stesso. I dati della rubrica memorizzata nella carta SIM non vengono sincronizzati.

Se si risponde a una chiamata in entrata durante la sincronizzazione, quest'ultima viene interrotta e sarà necessario avviarla di nuovo.

Sincronizzazione dal telefono cellulare

Prima di poter effettuare la sincronizzazione dal telefono cellulare, è necessario eseguire quanto segue:

- Abbonarsi a un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.
- Ottenere le impostazioni per la sincronizzazione dal fornitore di servizi. Vedere [Impostazioni per la sincronizzazione p. 101](#).

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare, effettuare quanto segue:

1. Selezionare le impostazioni di configurazione necessarie per la sincronizzazione. Vedere [Impostazioni per la sincronizzazione p. 101](#).
2. Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzaz. > Sincronizzazione server > Dati da sincronizzare**. Contrassegnare i dati da sincronizzare.
3. Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzaz. > Sincronizzazione server > Sincronizza**. Dopo la conferma, i dati del set attivo contrassegnati vengono sincronizzati.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui la rubrica o l'agenda siano piene.

Impostazioni per la sincronizzazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la sincronizzazione come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni di configurazione, vedere [Configurazione](#) p. 85.

1. Selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzaz. > Sincronizzazione server > Impostazioni sincronizzazione**, quindi una delle opzioni disponibili:
Configurazione - Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di sincronizzazione. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la sincronizzazione.
Account - Selezionare un account per il servizio di sincronizzazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
2. Selezionare **Impostazioni sincronizzazione PC** per immettere le impostazioni per la sincronizzazione con avviso del server. Impostare **Nome utente** e **Password**.

È necessario che il nome utente e la password del telefono cellulare corrispondano a quelli del PC.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati delle applicazioni **Rubrica**, **Agenda** e **Note** da un PC compatibile, utilizzare una connessione a infrarossi, la tecnologia Bluetooth o il collegamento tramite un cavo per trasmissione dati. È inoltre necessario che nel PC sia installato il software Nokia PC Suite del telefono cellulare. Avviare la sincronizzazione dal PC utilizzando Nokia PC Suite.

■ Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcolare il quadrato e la radice quadrata nonché effettuare conversioni di valuta.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere # per inserire la virgola decimale. Selezionare **Opzioni > Somma, Sottrai, Moltiplica, Dividi, Eleva al quadrato, Radice quadrata o Cambia segno**. Immettere il secondo numero. Per visualizzare il risultato, selezionare **Risultato**. Ripetere questa procedura tante volte quanto necessario. Per avviare un nuovo calcolo, selezionare, quindi tenere premuto **Cancella**.

Per eseguire una conversione di valuta, selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni > Tasso di cambio**. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere # per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, immettere l'importo da convertire, quindi selezionare **Opzioni > In propria o In straniera**.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Cronometro

Mediante il cronometro, è possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione - per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**. Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**. Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni > Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Tempo giro - per registrare i tempi di giro. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Continua - per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background

Visualizza ultimo - per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

Visualizza tempi o **Elimina tempi** - per visualizzare o eliminare i tempi salvati

■ Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu > Organizer > Cont. rov.**. Immettere l'orario per il tono di avviso specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo che verrà visualizzata al raggiungimento dell'orario impostato per il tono di avviso. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il conteggio alla rovescia, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per il tono di avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, il telefono cellulare emette il tono e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggia. Per arrestare il tono di avviso, premere un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare il tono di avviso ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per avviare di nuovo il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.



■ Giochi

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Avvio di un gioco

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative ai giochi, vedere **Altre opzioni relative alle applicazioni** p. 106.

Download giochi

Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download giochi**. Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Selezionare **Altri preferiti** per visualizzare l'elenco dei siti preferiti nel menu **Web**. Vedere **Preferiti** p. 124.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Impostazioni dei giochi

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni app.**

■ Raccolta

Nel software del telefono cellulare sono incluse alcune applicazioni Java appositamente progettate per questo telefono cellulare Nokia.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione, quindi selezionare **Apri**.

Altre opzioni relative alle applicazioni

Elimina - per eliminare l'applicazione o il set di applicazioni dal telefono cellulare

Sposta - per spostare un'applicazione o un gioco in un'altra cartella

Dettagli - per visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione

Aggiorna versione - per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante **Web** (servizio di rete)

Accesso applicaz. - per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Vengono visualizzate varie categorie. In ciascuna categoria, selezionare una delle autorizzazioni riportate di seguito, se disponibile: **Chiedi ogni volta** per impostare il telefono cellulare in modo che richieda sempre l'autorizzazione per l'accesso alla rete, **Chiedi prima volta** in modo che l'autorizzazione venga richiesta solo al primo tentativo di accesso alla rete, **Sempre consent.** per consentire l'accesso alla rete o **Non consentito** per non consentirlo.

Pagina Web - per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet. Questa funzione deve essere supportata dalla

rete e viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

Come scaricare un'applicazione

Il presente telefono cellulare supporta applicazioni Java J2ME™. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java in diversi modi.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applic.**

Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Selezionare **Altri preferiti** per visualizzare l'elenco dei siti preferiti nel menu **Web**. Selezionare il sito preferito corretto per la connessione alla pagina desiderata. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Web > Collegamenti download**. Scaricare l'applicazione o il gioco desiderato. Vedere **Download di file p. 125**.

Utilizzare la funzione per il download dei giochi. Vedere **Download giochi p. 105**.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

15. Push-to-talk



Il servizio Push to talk over Cellular (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GSM/GPRS (servizio di rete) che consente di stabilire comunicazioni vocali dirette. Per stabilire la connessione al servizio, premere il tasto PTT.

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti che dispongono di dispositivi compatibili. Una volta connessa la chiamata, non è necessario che l'utente o il gruppo che si sta chiamando risponda al telefono. I partecipanti devono confermare la ricezione di tutte le chiamate, poiché essa non viene registrata automaticamente.

Per la disponibilità, i costi e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, è necessario effettuare le impostazioni necessarie per il servizio stesso. Vedere [Impostazioni Push-to-talk](#) p. 117.

Durante la connessione al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Poiché il servizio PTT non riguarda le comunicazioni vocali tradizionali, molti dei servizi disponibili per le chiamate vocali tradizionali (ad esempio, la segreteria telefonica) non sono disponibili per le comunicazioni PTT.

■ **Menu Push-to-talk**

Selezionare **Menu > Push-to-talk**.

- Per stabilire la connessione al servizio PTT o per terminarla, selezionare rispettivamente *Attiva PTT* o *Disattiva PTT*.
- Per visualizzare le richieste di richiamata ricevute, selezionare *Richiamate*.
- Per visualizzare l'elenco dei gruppi PTT, selezionare *Elenco gruppi*.
- Per visualizzare l'elenco dei nominativi a cui è stato aggiunto l'indirizzo PTT ricevuto dal fornitore di servizi, selezionare *Elenco schede*.
- Per aggiungere un nuovo gruppo PTT, selezionare *Aggiungi gruppo*.
- Per effettuare le impostazioni relative all'uso del servizio PTT, selezionare *Impostazioni*.
- Per effettuare le impostazioni necessarie per la connessione al servizio PTT, selezionare *Imp. configurazione*.
- Per aprire il browser e stabilire la connessione al portale della rete PTT del fornitore di servizi, selezionare *Web*.

■ Connessione al servizio PTT

Per stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare *Menu* > *Push-to-talk* > *Attiva PTT*.  indica la connessione PTT.  indica che il servizio è temporaneamente non disponibile. Il telefono cellulare tenta di riconnettersi automaticamente al servizio fino a quando la connessione al servizio PTT non viene terminata. Se al telefono cellulare sono stati aggiunti uno o più gruppi, viene automaticamente stabilita la connessione ai gruppi attivi (*Predefinito* o *Scansionato*), quindi il nome del gruppo predefinito viene visualizzato in modalità di attesa.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare *Disattiva PTT*.

■ Come effettuare e ricevere chiamate PTT

Impostare il telefono cellulare affinché utilizzi l'altoparlante vivavoce o quello integrato per le comunicazioni PTT.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Durante la connessione al servizio PTT, è possibile effettuare o ricevere chiamate di gruppo o uno a uno. Le chiamate uno a uno sono le chiamate effettuate ad un'unica persona.

Come effettuare una chiamata PTT

Per effettuare una chiamata PTT, è possibile selezionare più nominativi PTT dall'elenco delle schede. I destinatari ricevono una chiamata in entrata, che devono accettare per poter parteciparvi. Una chiamata in uscita crea un gruppo temporaneo in cui i partecipanti vengono inclusi solo per la durata della chiamata. Una volta terminata la chiamata, il gruppo temporaneo viene eliminato.

Selezionare *Menu > Push-to-talk > Elenco schede* quindi contrassegnare i nominativi a cui si desidera effettuare la chiamata.

L'icona visualizzata dietro al nominativo nell'elenco ne indica lo stato di accesso corrente: o indicano che l'utente è disponibile, non disponibile o sconosciuto. indica che le informazioni sullo stato di accesso non sono disponibili. Le informazioni sullo stato di accesso sono disponibili solo per i nominativi sottoscritti. Per modificare i nominativi sottoscritti, selezionare

Opzioni e una delle opzioni disponibili relative all'elenco dei nominativi, *Sottoscrivi scheda* o *Annulla sottoscriz.* oppure, se sono già selezionati uno o più nominativi, *Sottoscrivi selez.* o *Annulla sottoscriz..*

Premere brevemente il tasto PTT per avviare la chiamata in uscita. Il servizio PTT chiama i nominativi selezionati e quelli che entrano a far parte della chiamata vengono visualizzati sul display. Tenere premuto il tasto PTT per parlare con i nominativi che partecipano alla chiamata. Rilasciare il tasto PTT per ascoltare la risposta.

Per terminare la chiamata in uscita, premere il tasto di fine chiamata.

Come effettuare una chiamata di gruppo

Per effettuare una chiamata al gruppo predefinito, premere il tasto PTT. Viene emesso un tono di avviso ad indicare che è stato autorizzato l'accesso, quindi il telefono cellulare visualizza l'alias e il nome del gruppo.

Per effettuare una chiamata a un gruppo diverso da quello predefinito, selezionare *Elenco gruppi* nel menu Push-to-talk, scorrere fino al gruppo desiderato e premere il tasto PTT.

Durante tutta la chiamata, tenere premuto il tasto PTT, con il telefono cellulare di fronte a sé, in modo da vedere il display. Una volta terminata la chiamata, rilasciare il tasto PTT. Per questo tipo di conversazione, ha la priorità l'utente che riesce a stabilire la comunicazione per primo. Una volta conclusa la prima conversazione, è possibile parlare con l'utente che ha premuto per secondo il tasto PTT.

Come effettuare una chiamata uno a uno

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle schede a cui è stato aggiunto un indirizzo PTT, selezionare *Elenco schede*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere il tasto PTT. È inoltre possibile selezionare il nominativo dalla *Rubrica*.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco dei gruppi PTT, selezionare *Elenco gruppi*, quindi scorrere fino al gruppo desiderato. Selezionare *Opzioni* > *Membri attivi*, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere il tasto PTT.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle richieste di richiamata ricevute, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino all'alias desiderato e premere il tasto PTT.

Ricezione di una chiamata PTT

Per le chiamate uno a uno o di gruppo in entrata, viene emesso un breve tono di avviso. Se si riceve una chiamata di gruppo, vengono visualizzati il nome del gruppo e l'alias del chiamante. Se si riceve una chiamata uno a uno da un utente il cui nominativo è salvato nella *Rubrica*, viene visualizzato il nome salvato, se identificato; diversamente, viene visualizzato solo l'alias del chiamante.

Se il telefono cellulare è stato impostato in modo da notificare le chiamate uno a uno prima della relativa ricezione, è possibile accettare o rifiutare una chiamata uno a uno in entrata.

Premendo il tasto PTT per rispondere a una chiamata di gruppo mentre è in corso la conversazione con un altro membro, viene emesso un tono di avviso e visualizzato *Accodata* fino a quando il tasto PTT non viene rilasciato. Tenere

premuto il tasto PTT, quindi attendere che l'altra persona finisca, prima di iniziare a parlare.

■ Richieste di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno senza ricevere risposta, è possibile inviare una richiesta di richiamata all'utente con cui si è tentato di comunicare.

Alla ricezione di una richiesta di richiamata, in modalità di attesa viene visualizzato *Ricevuta richiesta di richiamata*. Se il mittente di una richiesta di richiamata non è memorizzato nella *Rubrica*, è possibile salvare il relativo nominativo.

Invio di una richiesta di richiamata

È possibile inviare una richiesta di richiamata nei seguenti modi:

- Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle schede del menu *Push-to-talk*, selezionare *Elenco schede*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.
- Per inviare una richiesta di richiamata dalla *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato, selezionare *Opzioni* > *Dettagli scheda*, scorrere fino all'indirizzo PTT, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.
- Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei gruppi nel menu PTT, selezionare *Elenco gruppi*, quindi scorrere fino al gruppo desiderato. Selezionare *Opzioni* > *Membri attivi*, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

- Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle richieste di richiamata nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiamata*.

Risposta a una richiesta di richiamata

1. Per accedere al menu *Richiamate*, selezionare **Visual..**. Viene visualizzato l'elenco degli alias degli utenti che hanno inviato una richiesta di richiamata.
2. Per effettuare una chiamata uno a uno, premere il tasto PTT.
3. Per rinviare una richiesta di richiamata al mittente, selezionare **Opzioni** > *Invia richiamata*.

Per eliminare la richiesta, selezionare **Elimina**.

Salvataggio del nominativo del mittente della richiesta di richiamata

1. Per accedere al menu *Richiamate*, selezionare **Visual..**. Viene visualizzato l'elenco degli alias degli utenti che hanno inviato una richiesta di richiamata.
2. Per visualizzare l'indirizzo PTT del mittente, selezionare **Opzioni** > *Visual. indir. PTT*.

Per salvare un nuovo nominativo o aggiungere l'indirizzo PTT a un nominativo, selezionare **Opzioni** > *Salva con nome* o *Agg. a contatto*.

■ Aggiunta di nominativi per le chiamate uno a uno

È possibile salvare i nominativi degli utenti a cui si effettuano di frequente chiamate uno a uno nei seguenti modi:

- Per aggiungere un indirizzo PTT a un nominativo incluso nella *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Aggiungi dettaglio > Indirizzo PTT**.
- Per aggiungere un nominativo all'elenco delle schede PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Elenco schede > Opzioni > Aggiungi scheda**.
- Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei gruppi, stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare *Elenco gruppi*, quindi scorrere fino al gruppo desiderato. Selezionare **Opzioni > Membri attivi**. Scorrere fino al membro del gruppo di cui si desidera salvare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni**. Per aggiungere un nuovo nominativo, selezionare *Salva con nome*. Per aggiungere un indirizzo PTT a un nominativo memorizzato nella *Rubrica*, selezionare *Agg. a contatto*.

■ Creazione e impostazione di gruppi

Quando si effettua la chiamata a un gruppo, tutti i relativi membri ricevono la chiamata simultaneamente.

Ciascun membro è associato a un alias che viene visualizzato come identificativo del chiamante. I membri di un gruppo hanno la possibilità di scegliere un alias personale in ciascun gruppo.

I gruppi vengono registrati con un indirizzo URL. La registrazione dell'URL del gruppo nella rete viene effettuata quando si partecipa a una chiamata di gruppo per la prima volta.

Esistono tre tipi di gruppo PTT:

- I gruppi forniti, ovvero gruppi chiusi in cui vengono accettati solo partecipanti selezionati indicati dal fornitore di servizi.
- I gruppi ad hoc, ovvero gruppi che possono essere creati dall'utente. È possibile creare un gruppo personalizzato e invitare a farne parte i membri desiderati.
- I gruppi ad hoc sono gruppi che è possibile creare a partire dai membri appartenenti a un gruppo fornito. Ad esempio, un'azienda può disporre di un gruppo chiuso, nonché di gruppi separati creati per determinate funzioni aziendali.

Aggiunta di un gruppo

Selezionare **Menu > Push-to-talk > Aggiungi gruppo**, quindi una delle seguenti opzioni:

Guidato – per aggiungere un nuovo gruppo. Per impostare il livello di protezione per il gruppo, selezionare **Gruppo pubblico** o **Gruppo privato**. Selezionando **Gruppo privato**, il telefono cellulare crea automaticamente una parte codificata nell'indirizzo del gruppo, che non può essere visualizzata dai membri alla ricezione dell'invito di partecipazione al gruppo. Solo l'utente che crea il gruppo privato può invitare altri membri nel gruppo. Immettere il nome per il gruppo. Selezionare **Predefinito**, **Scansionato** o **Non attivo**. Il telefono cellulare indica che il gruppo è stato salvato e ne visualizza lo stato. **Predefinito** e **Scansionato** sono gruppi attivi. Premendo il tasto PTT per effettuare una chiamata di gruppo, quest'ultima viene indirizzata al gruppo predefinito, a meno che non sia stato selezionato un altro gruppo o un altro nominativo. Per inviare un invito al gruppo, selezionare **Sì** non appena il telefono cellulare lo richiede. Per inviare l'invito, è possibile utilizzare un messaggio di testo, la connessione a infrarossi o la tecnologia Bluetooth. I membri invitati nei gruppi pubblici possono a loro volta invitare altri membri.

Manuale - per unirsi a un gruppo esistente. Immettere l'indirizzo del gruppo. Selezionare **Predefinito**, **Scansionato** o **Non attivo**. Il telefono cellulare indica che il gruppo è stato salvato e ne visualizza lo stato. **Predefinito** e **Scansionato** sono gruppi attivi. Premendo il tasto PTT per effettuare una chiamata di gruppo, quest'ultima viene indirizzata al gruppo predefinito, a meno che non sia stato selezionato un altro gruppo o un altro nominativo.

Ricezione di un invito

1. Alla ricezione di un invito di partecipazione a un gruppo mediante messaggio di testo, viene visualizzato **Ricevuto invito per gruppo**:
2. Per visualizzare l'alias dell'utente che ha inviato l'invito e l'indirizzo del gruppo, nel caso in cui non si tratti di un gruppo privato, selezionare **Visual..**
3. Per aggiungere il gruppo al telefono cellulare, selezionare **Salva**. Per impostare lo stato del gruppo, selezionare **Predefinito**, **Scansionato** o **Non attivo**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Esci > Sì** oppure selezionare **Visual. > Rifiuta > Sì**.

■ Impostazioni Push-to-talk

Esistono due tipi di impostazioni PTT: impostazioni per la connessione al servizio e impostazioni per l'uso.

È possibile ricevere le impostazioni per la connessione al servizio dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Vedere **Servizio relativo alle impostazioni di configurazione** p. 16. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere **Configurazione** p. 85.

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Imp. configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Configurazione - per selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per il servizio PTT. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio PTT.

Account - per selezionare un account per il servizio PTT incluso nelle impostazioni di configurazione attive

Nome utente PTT, **Soprannome predefinito**, **Password PTT**, **Dominio** e **Indirizzo server**

Per modificare le impostazioni relative all'uso del servizio PTT, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Impostazioni**.

Per impostare il telefono cellulare affinché consenta la ricezione di chiamate uno a uno, selezionare **Chiamate 1 a 1** > **Si**. Per poter effettuare ma non ricevere chiamate uno a uno, selezionare **No**. Il fornitore di servizi potrebbe offrire alcuni servizi che non utilizzano tali impostazioni. Per impostare il telefono cellulare in modo che notifichi la ricezione di una chiamata uno a uno in entrata, selezionare **Notifica**.

Per attivare i gruppi scansionati, selezionare **Gruppi scansionati** > **Si**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione al servizio PTT all'accensione, selezionare **Stato PTT all'avvio** > **Si**.

Per nascondere il proprio indirizzo PTT in modo che non venga visualizzato durante le chiamate di gruppo e uno a uno, selezionare **Invio proprio indirizzo PTT** > **No**.

16. Web



Tramite il browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 16. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 85.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi innanzitutto che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio desiderato siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di configurazione**.
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la navigazione. Vedere **Impostazioni per la navigazione** p. 119.

Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Selezionare **Visualizza finestra terminale > Si** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu > Web > Home page** oppure, in modalità di attesa, tenere premuto 0.
- Per selezionare un sito preferito del servizio, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**, immettere l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai

diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se come tipo di trasporto dati sono stati selezionati i dati a pacchetto, durante la navigazione tra le pagine l'indicatore  viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un SMS oppure viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato il simbolo  ad indicare che la connessione dati a pacchetto è stata sospesa (posta in attesa). Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di ristabilire la connessione dati a pacchetto.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere la pagina.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Selez..**

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da **0** a **9**. Per immettere caratteri speciali, premere *****.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: Nokia.com, *Home page*, *Collegamenti*, *Aggiungi preferito*, *Preferiti*, *Opzioni pagina*, *Cronologia*, *Collegamenti download*, *Altre opzioni*, *Ricarica* e *Esci*. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che

richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, vedere [Memoria cache](#) p. 126.

Chiamate dirette

Il browser supporta funzioni cui è possibile accedere durante la navigazione. È possibile effettuare una chiamata, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare un nominativo e un numero telefonico da una pagina.

■ Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impost. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > **Web** > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzazione*, quindi una delle seguenti opzioni:

A capo automatico > *Si* - per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare *No* per ridurre la lunghezza del testo.

Dimensione carattere > *Molto piccoli*, *Caratteri piccoli* o *Medi* - per impostare le dimensioni dei caratteri

Visualizza immagini > *No* - per nascondere le immagini contenute nella pagina. In questo modo, la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.

Avvisi > *Avvisa in caso di conn. non protetta* > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione.

Avvisi > Avvisa in caso di elem. non protetti > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui venga rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione di questi toni di avviso non garantisce una connessione protetta. Per ulteriori informazioni, vedere [Protezione del browser](#) p. 127.

Codifica caratteri > Codifica contenuto - per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser

Codifica caratteri > Indirizzi Web Unicode (UTF-8) > Si - per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL mediante la codifica UTF-8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

Dimensioni schermo > Intero o Piccolo - per impostare le dimensioni dei caratteri

■ **Cookie**

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere [Memoria cache](#) p. 126.

Durante la navigazione, selezionare *Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostaz. cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare *Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Cookie*. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, selezionare rispettivamente *Consenti* o *Rifiuta*.

■ **Script su connessioni protette**

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il presente telefono cellulare supporta gli script WML.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impostazioni di protezione* > *Impostaz. script* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Script su connessioni protette*.
2. Per consentire gli script, selezionare *Consenti*.

■ Preferiti

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata a tale sito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo preferito o per salvare il preferito in una cartella.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito (invia come tale), viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Per salvare il sito preferito, selezionare **Visual.** . Per rifiutare il sito preferito direttamente dopo averlo ricevuto, selezionare **Esci**.

■ Download di file

Per scaricare altri toni, immagini, giochi o applicazioni nel telefono cellulare (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Web** > *Collegamenti download* > *Download toni*, *Downl. immagini*, *Download giochi*, *Download video*, *Download temi* o *Download applic..*



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Per impostare il telefono cellulare affinché salvi automaticamente tutti i file scaricati nella cartella appropriata nel menu *Galleria* o in *Applicazioni*, selezionare **Menu** > **Web** > *Impostazioni* > *Download impostazioni* > *Salvataggio automatico* > *Si*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio (SMS di informazioni) inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio sono notifiche (ad esempio di notizie) e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere al menu *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visual..**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato nel menu *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Web** > *Info ricevute*.

Per accedere a *Info ricevute* durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Recup.** per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato. Per

visualizzare i dettagli della notifica del servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Dettagli* o *Elimina*.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > **Web** > *Impostazioni* > *Impostazioni Info ricevute*.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Messaggi di servizio* > *Si* o *No*.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare *Filtro messaggi* > *Si*. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare *Connessione automatica* > *Si*. Selezionando *No*, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato *Recup.* al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > **Svuota cache**; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > **Web** > **Svuota cache**.

■ Informazioni sulla posizione

La rete potrebbe inviare una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare la consegna di informazioni sulla posizione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete o con il fornitore di servizi. Viene visualizzato il messaggio **1 richiesta posizione persa**. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visual..**.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu** > **Web** > **Ricerca posizione** > **Registro posizioni** > **Apri cartella** o **Elimina tutto**.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero

essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di protezione per le applicazioni che richiedono una connessione Web e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Impostazioni modulo protezione**, quindi una delle opzioni disponibili:

Dettagli modulo di protezione - per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione

Richiesta PIN modulo - per impostare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice e selezionare **Si**. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare **No**.

Cambia PIN modulo - per modificare il PIN modulo, se consentito dal modulo di protezione. Immettere il codice del PIN modulo corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Cambia PIN firma - per cambiare il codice del PIN firma per la firma digitale. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare, digitare il codice PIN corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Vedere inoltre [Codici di accesso p. 14](#).

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere il testo per intero, quindi selezionare *Firma*.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere *Codici di accesso* p. 14), quindi selezionare *OK*. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

17. Servizi SIM



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e il contenuto del menu variano in base alla carta SIM in uso.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni servizi SIM > Si**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

18. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante una connessione a infrarossi o tramite un cavo per trasmissione dati (CA-42), è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività per PC e di trasmissione dati.

■ PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione delle applicazioni *Rubrica*, Agenda, Elenco impegni e Note tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Per ulteriori informazioni e per scaricare i file disponibili, ad esempio Nokia PC Suite, accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia all'indirizzo [<www.nokia.com/support>](http://www.nokia.com/support).

■ Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Mediante il presente telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati a pacchetto, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *Dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Vedere [Dati a pacchetto \(EGPRS\)](#) p. 83.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione. Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso. Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati, non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

19. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Collegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della

batteria (le lingue metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.


■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

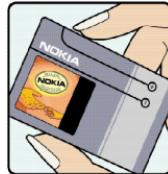

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo a: +44 7786 200276



Per creare un messaggio di testo,

- Per i paesi dell'area Asia Pacifico, tranne l'India: Digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +61 427151515.
- Solo per l'India: Digitare la parola 'Battery' seguita dal codice a 20 cifre, ad esempio Battery 12345678919876543210, e inviarlo al numero 5555.

Verranno applicate le tariffe nazionali e internazionali dell'operatore.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il dispositivo sia posizionato alla distanza riportata sopra dal corpo. Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici possono essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmettente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata

protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm (6 pollici) dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi

elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di

esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ **Informazioni sulla certificazione (SAR)**

QUESTO DISPOSITIVO CELLULARE È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg* su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,75 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- Accensione e spegnimento 20
 - tasto 23
- Accessori 13
 - impostazioni 85
- Agenda 97
- Allarme relativo a una nota ... 98
- Altoparlante vivavoce 24, 32
- Antenna 21
- Apparecchi acustici 141
- Apparecchiature mediche 140
- Applicazioni 106
 - download 17, 107
- Applicazioni Java. Vedere
- Applicazioni. 106
- Aree a rischio di
 - esplosione 142
- Articoli. Vedere Accessori. 13
- Assistenza clienti 17

B

- Batteria
 - autenticazione 135

- carica 20, 134
- installazione 18
- stato della carica 25
- batteria
 - scaricamento 134
- batteria 134
- Biglietti da visita 65
- Blocca tastiera 28
- Blocco del telefono. Vedere
- Blocco della tastiera. 28
- Blocco della tastiera 28
- Bluetooth 80
 - impostazione di una
 - connessione 81
 - impostazioni 82
- Browser
 - cookie 123
 - firma digitale 130
 - impostazioni 119
 - impostazioni di
 - visualizzazione 122

impostazioni relative	
agli script	123
memoria cache	126
modulo di	
protezione	127, 129
navigazione nelle	
pagine Web	120
preferiti	124
Browser	119
C	
Calcolatrice	102
Caratteri	
maiuscoli / minuscoli	34
Carica della batteria	20
Cartelle	
altre	56
in uscita	45
messaggi inviati	45
proprie cartelle	41
ricevuti	45, 56
salvati	41, 45
Chat	48
avvio di una sessione	49
blocco	52
come accettare	
un invito	50
come rifiutare un	
invito	50
contatti	52
disponibilità	51
gruppi	53
lettura	51
partecipazione a una	
conversazione	51
sblocco	52
servizio	49
Chiamata	
avviso	32
funzioni	30
impostazioni	77
Chiamata di gruppo	111
Chiamate	
avviso di chiamata	32
come effettuare una	
chiamata a	
riconoscimento vocale	70
elenchi	72
internazionali	30

opzioni durante una chiamata	32	Comandi servizi	58
rapide	30	Come effettuare una chiamata PTT	110
rifiutare	31	Come scattare una fotografia	91
risposta	31	Componenti	23
Chiamate a riconoscimento vocale	69	Configurazione	85
Chiamate ai numeri di emergenza	143	servizio relativo alle impostazioni	16
Chiamate rapide	30, 69, 71	Connettività PC	132
Circuit Switched Data	132	Connettore Pop-Port	23
Codici		Contatori	72
accesso	14	Conteggio alla rovescia	104
password di blocco	15	Cookie	123
PIN	15	Cronometro	103
protezione	14	CSD	132
PUK	15		
Codici di accesso	14	D	
Codici PIN	15	Dati	
Codici PUK	15	comunicazione	132
Collegamenti	74	sincronizzazione	99
elenco personali	26	Dati a pacchetto	83, 132
in modalità di attesa	26	Display principale	23, 25
tasto di spostamento	26	Download	
Collegamenti personali	74	applicazioni	17, 107, 125

contenuto	17	H
file	125	
Download	17	
E		
EGPRS	83	
Elenchi delle chiamate	72	
Elenco delle registrazioni	95	
Elenco impegni	98	
Eliminazione		
messaggi	58	
messaggi e-mail	57	
Energia		
risparmio	27	
F		
Firma digitale	130	
Fotocamera	91	
Fotografia	91	
Funzioni		
chiamata	30	
panoramica	14	
G		
Galleria	90	
Giochi	105	
H		
High-Speed Circuit		
Switched Data	132	
HSCSD. Vedere High-Speed		
Circuit Switched Data.	132	
I		
Illuminazione	85	
IM. Vedere Chat.	48	
IMAP4	54	
Impostazioni		
accessori	85	
bluetooth	82	
chiamata	77	
collegamenti	74	
collegamenti personali	74	
configurazione	21, 85	
connettività	80	
data	77	
dati a pacchetto	83	
display	75	
display principale	75	
EGPRS	83	
e-mail	60	
e-mail SMS	58	
info ricevute	126	

infrarossi	82	Impostazioni relative	
messaggi	58	agli script	123
messaggi di testo	58	Indicatori	27
messaggi multimediali	59	Indicatori di stato	25
mini display	76	Info	
MMS	59	ricevute	125
modem	84	Informazioni sui contatti	17
modi d'uso	73	Informazioni sulla	
ora	77	certificazione	144
ripristino iniziali	88	Informazioni sulla	
SMS	58	posizione	127
sveglia	77	Infrarossi	82
telefono cellulare	78	Installazione	
temi	73	batteria	18
toni	74	carta SIM	18
Impostazioni del display	75	Installazione della	
Impostazioni del display principale	75	carta SIM	18
Impostazioni del modem	84	Internet	119
Impostazioni dell'ora	77	IR. Vedere Infrarossi	23
Impostazioni della data	77	L	
Impostazioni della sveglia	77	Laccetto	22
Impostazioni di protezione	87	Laccetto da polso	22
Impostazioni iniziali	88	Lingua	34

M

Manutenzione	138
Memoria	
in uso	68
piena	44
Memoria cache	126
Memoria condivisa	12
Menu	
scorrimento	37
uso	37
Menu dell'operatore	89
Messaggi	38
comandi servizi	58
eliminazione	58
flash	46
impostazioni	58
indicatore della	
lunghezza	39
info	57
messaggistica audio	47
scrittura di messaggi	
di testo	39
scrittura di SMS	39
vocali	57
Messaggi e-mail	54
Messaggi flash	46

Messaggi info	57
Messaggi multimediali	41
Messaggi vocali	57
Messaggio di testo	38
modelli	41
Messaggistica audio	47
Metodo di scrittura	
intuitivo	34
Metodo di scrittura	
tradizionale	36
Microfono	23
Mini display	24
impostazioni	76
MMS. Vedere Messaggi	
multimediali	41
Modalità di attesa	24
Modelli	41
Modi d'uso	73
Multimedia	91
My presence	65

N

Nomi sottoscritti	
aggiunta di nominativi	67
annullamento della	
sottoscrizione di un	
nominativo	68

O

visualizzazione dei nominativi	67
Nominativi. Vedere	
Rubrica.	62
Note	99
agenda	98
Numeri personali	71
Numero del centro messaggi	38

P

Pacemaker	141
Password di blocco	15
Password SMTP	61
PC Suite	132
PIN	21
POP3	54
Porta a infrarossi	23
Posizione	127
Posizione di funzionamento	21
Potenza del segnale	25
Precauzioni	138
Preferiti	124
Protezione	
codici	14
modulo	127, 129
PTT	108
chiamata di gruppo	111
chiamata uno a uno	112
come effettuare una chiamata	110
gruppi	115
impostazioni	117
invito	117

nominativo per	
chiamata uno a uno	114
richiesta di	
richiamata	113
tasto	23
Push-to-talk. Vedere PTT.	108
R	
Radio	92
Radio FM	92
Registratore	94
Registro	72
Registro chiamate	72
Rete	
EGSM	11
GSM	11
nome sul display	25
servizi	11
Richiesta di richiamata	113
Rubrica	62
biglietti da visita	65
chiamate a	
riconoscimento vocale	69
chiamate rapide	71
copia	64
S	
eliminazione dei	
dettagli delle schede	64
gruppi	69
impostazioni	68
modifica dei dettagli	64
my presence	65
nomi sottoscritti	66
numeri personali	71
numeri servizi	71
ricerca	62
salvataggio di	
nominativi	62
salvataggio di note	62
salvataggio di numeri	62
salvataggio di numeri	
telefonici	62
salvataggio di	
un'immagine	62
Rubrica	62
Sbloccare la tastiera	28
Schede della rubrica	
eliminazione	64
Screensaver	27

Script su connessioni	
protette	123
Scrittura del testo	34
Servizi	119
messaggi	125
numeri	71
Servizi SIM	131
Servizio di manutenzione	17
Servizio di riparazione	17
Servizio Plug-and-Play	21
Sfondo	73
Sicurezza	
ambiente operativo	140
apparecchi acustici	141
apparecchiature	
mediche	140
aree a rischio di	
esplosione	142
chiamate ai numeri di	
emergenza	143
informazioni	9
informazioni sulla	
certificazione (SAR)	144
pacemaker	141
SAR	144
ulteriori informazioni	140
veicoli	141
Sincronizzazione	99
SMS	38
modelli	41
SMS di informazioni	125
Supporto	17
Supporto di Nokia	17
Sveglia	96

T

Tasti	
accensione e	
spegnimento	23
blocca tastiera	28
blocco della tastiera	28
fine chiamata	23
PTT	23
regolazione del volume	23
tasti di selezione	23, 24
tastiera	23
tasto di chiamata	23
tasto di spostamento	23
tasto PTT	23
Tasti di regolazione	
del volume	23

Tasti di selezione	23, 24		
Tastiera	23	metodo di scrittura	
Tasto di chiamata	23	intuitivo	34
Tasto di fine chiamata	23	metodo di scrittura	
Tasto di scorrimento. Vedere		tradizionale	34, 36
Tasto di spostamento.	23	scrittura	34
Tasto di spostamento	23	Timer	72
assegnazione di		Toni	74
funzioni	75	Toni di chiamata	74, 90, 125
Tasto PTT	23		
Telefono cellulare		U	
aperto	18	Uno a uno	
componenti	23	chiamata	112
configurazione	85	nominativo	114
impostazioni	78	UPIN	15, 21, 88
manutenzione	138	Uso	37
personalizzazione	73		
precauzioni	138	V	
tasti	23	Valore SAR	144
Temi	73	Veicoli	141
Terminare la chiamata	30	Vibrazione	74
Testo		Videoclip	92
caratteri		Vivavoce. Vedere	
maiuscoli / minuscoli	34	Altoparlante vivavoce.	32
impostazioni	34	Vocale	

W

Web	
connessione	119
preferiti	124
Wireless Markup	
Language	119
WML	119

X

XHTML	119
-------------	-----