

# Nokia 6103 lietotāja rokasgrāmata

---

9245729

1. izdevums

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RM-161 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Šī Nokia ierīce atbilst Direktīvas 2002/95/EC prasībām attiecībā uz ierobežojumiem izmantot noteiktas bīstamas vielas elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9245729/1. izdevums

# Saturs

---

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Jūsu drošībai.....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>Vispārīga informācija .....</b>           | <b>13</b> |
| Funkciju pārskats.....                       | 13        |
| Piekļuves kodi .....                         | 13        |
| Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....  | 15        |
| Satura un programmu lejupielāde.....         | 15        |
| Nokia atbalsts internetā .....               | 16        |
| <b>1. Uzsākot lietošanu .....</b>            | <b>17</b> |
| Pārsega atvēršana .....                      | 17        |
| SIM kartes un akumulatora ievietošana .....  | 17        |
| Akumulatora uzlādēšana.....                  | 19        |
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....       | 19        |
| Standarta pozīcija .....                     | 20        |
| Siksnīga .....                               | 20        |
| <b>2. Jūsu tālrunis .....</b>                | <b>21</b> |
| Taustiņi un elementi .....                   | 21        |
| Gaidīšanas režīms.....                       | 22        |
| Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) .....    | 25        |
| <b>3. Zvana funkcijas .....</b>              | <b>27</b> |
| Zvanīšana .....                              | 27        |
| Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana ..... | 28        |
| Iespējas sarunas laikā .....                 | 29        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Teksta ievadišana .....</b>          | <b>30</b> |
| Uzstādījumi .....                          | 30        |
| Jūtīgā teksta ievade .....                 | 30        |
| Tradicionālā teksta ievade.....            | 31        |
| <b>5. Pārvietošanās pa izvēlnēm .....</b>  | <b>32</b> |
| <b>6. Ziņas .....</b>                      | <b>33</b> |
| Īsziņas (SMS).....                         | 33        |
| Multizīņas .....                           | 35        |
| Pilna atmiņa .....                         | 38        |
| Mapes.....                                 | 39        |
| Zibziņas .....                             | 39        |
| Nokia Xpress audio ziņojumapmaiņa.....     | 40        |
| Tērzesšanas ziņojumapmaiņa .....           | 41        |
| E-pasta programma .....                    | 47        |
| Balss ziņas .....                          | 49        |
| Infoziņas.....                             | 50        |
| Pakalpojumu komandas .....                 | 50        |
| Ziņu dzēšana .....                         | 50        |
| Ziņu uzstādījumi .....                     | 50        |
| Ziņu skaitītājs .....                      | 53        |
| <b>7. Kontakti .....</b>                   | <b>54</b> |
| Kontakta meklēšana .....                   | 54        |
| Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana.....   | 54        |
| Numuru, teksta vai attēla saglabāšana..... | 54        |
| Kontaktu kopēšana.....                     | 55        |
| Kontakta datu rediģēšana .....             | 56        |
| Kontaktu vai to detaļu dzēšana.....        | 56        |
| Vizītkartes .....                          | 56        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Mana dalība .....                      | 57        |
| Abonētie vārdi .....                   | 58        |
| Uzstādījumi .....                      | 59        |
| Grupas.....                            | 60        |
| Izsaukums ar balsi .....               | 60        |
| Ātrie zvani.....                       | 61        |
| Info, pakalpojums un mani numuri ..... | 62        |
| <b>8. Zvanu arhīvs .....</b>           | <b>63</b> |
| Pēdējo zvanu saraksti .....            | 63        |
| Skaitītāji un taimeris .....           | 63        |
| <b>9. Uzstādījumi.....</b>             | <b>64</b> |
| Profilis.....                          | 64        |
| Motīvi.....                            | 64        |
| Signāli .....                          | 65        |
| Mani īsceļi .....                      | 65        |
| Galvenais displejs .....               | 66        |
| Minidisplejs .....                     | 67        |
| Laiks un datums .....                  | 67        |
| Zvani.....                             | 67        |
| Tālrunis.....                          | 68        |
| Savienojumi.....                       | 69        |
| Papildierīces .....                    | 74        |
| Konfigurācija.....                     | 74        |
| Drošība.....                           | 76        |
| Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana ..... | 77        |
| <b>10.Operatora izvēlne .....</b>      | <b>78</b> |
| <b>11.Galerija .....</b>               | <b>79</b> |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>12.Multivide.....</b>                        | <b>80</b>  |
| Kamera.....                                     | 80         |
| Radio .....                                     | 81         |
| Ierakstītājs .....                              | 83         |
| <b>13.Plānotājs.....</b>                        | <b>84</b>  |
| Modinātājs.....                                 | 84         |
| Kalendārs .....                                 | 85         |
| Uzdevumi .....                                  | 86         |
| Piezīmes.....                                   | 86         |
| Sinhronizācija .....                            | 87         |
| Kalkulators.....                                | 89         |
| Hronometrs.....                                 | 90         |
| Atpakaļskaitīšanas taimeris .....               | 90         |
| <b>14.Programmas .....</b>                      | <b>92</b>  |
| Spēles.....                                     | 92         |
| Kolekcija .....                                 | 93         |
| <b>15.Rācijsaziņa.....</b>                      | <b>95</b>  |
| Rācijsaziņas izvēlne .....                      | 95         |
| Savienojuma izveide ar rācijsaziņu .....        | 96         |
| Rācijsaziņas zvanišana un zvana saņemšana ..... | 97         |
| Atzvanišanas pieprasījumi .....                 | 99         |
| Privāta kontakta pievienošana.....              | 101        |
| Grupu izveide un uzstādīšana .....              | 102        |
| Rācijsaziņas uzstādījumi .....                  | 103        |
| <b>16.Web .....</b>                             | <b>105</b> |
| Pārlūka uzstādīšana .....                       | 105        |
| Savienojuma ar pakalpojumu izveide .....        | 105        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Lapu pārlūkošana.....                              | 106        |
| Attēlojuma uzstādījumi .....                       | 108        |
| Sikfaili .....                                     | 109        |
| Skripti drošā savienojumā .....                    | 109        |
| Grāmatzīmes .....                                  | 109        |
| Failu ielāde .....                                 | 110        |
| Saņemtās pakalpojumu ziņas.....                    | 110        |
| Kešatmiņa .....                                    | 111        |
| Pozicionēšanas informācija .....                   | 112        |
| Pārlūka drošība.....                               | 112        |
| <b>17.SIM pakalpojumi .....</b>                    | <b>116</b> |
| <b>18.Savienojums ar personālo datoru .....</b>    | <b>117</b> |
| PC Suite.....                                      | 117        |
| Pakešdati, HSCSD un CSD .....                      | 117        |
| Datu sakaru lietojumprogrammas .....               | 118        |
| <b>19.Informācija par akumulatoriem .....</b>      | <b>119</b> |
| Uzlādēšana un izlādēšana .....                     | 119        |
| Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas..... | 120        |
| <b>Apkope un glabāšana .....</b>                   | <b>123</b> |
| <b>Papildu informācija par drošību .....</b>       | <b>125</b> |
| <b>Indekss .....</b>                               | <b>130</b> |

# Jūsu drošībai

---

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



## **IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS**

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



## **SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ**

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



## **DARBĪBAS TRAUCĒJUMI**

Ikviens moblais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



## **IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ**

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



## **IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ**

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



## **IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU**

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



#### **IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ**

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



#### **LIETOJIET SAUDŽĪGI**

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztiecienu antenu.



#### **KVALIFICĒTA APKOPE**

Šī izstrādājuma uztādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



#### **PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



#### **ŪDENSIZTURĪBA**

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



#### **DUBLĒJUMKOPIJAS**

Atcerieties, ka jāizveido visas svarīgās tālrunī saglabātās informācijas dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



#### **SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM**

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



#### **ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

## ■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



**Uzmanību!** Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piemēram, ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Jūsu ierīci var būt īpaši konfigurējis tīkla pakalpojumu sniedzējs. Šī konfigurācija var ietvert izvēlņu nosaukumus, to kārtību un ikonas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu izmantot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., īsziņas, multizīņas, audioziņas, tērzēšanas pakalpojumu, zibziņas, e-pastu, ar dalības informāciju papildinātos kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, satura un programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar attālo interneta serveri, tīklam ir jānodrošina šīs tehnoloģijas.

## ■ Koplietojamā atmiņa

Tālrūnim ir divu veidu atmiņas. Pirmo atmiņu koplieto šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, multizīņas (bet ne pielikumi), tērzēšanas ziņojumapmaiņa, grupas, balss komandas, kalendārs un uzdevumi. Otro koplietojamo atmiņu izmanto *Galerija* saglabātie faili, multizīņu pielikumi, e-pasts un Java.™ programmas. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

## ■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm ir šādi:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

# Vispārīga informācija

---

## ■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni, modinātāju, radio un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE); sk. "[Pakešdati \(EGPRS\)](#)" [72](#). lpp.
- Paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (XHTML); sk. "[Web](#)" [105](#). lpp.
- Audio ziņojumapmaiņa, sk. [Nokia Xpress audio ziņojumapmaiņa](#) [40](#). lpp.
- Tērzēšanas ziņojumapmaiņa, sk. [Tērzēšanas ziņojumapmaiņa](#) [41](#). lpp.
- E-pasta programma, sk. [E-pasta programma](#) [47](#). lpp.
- Tehnoloģija Bluetooth, sk. [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth](#) [70](#). lpp.
- Rācīsaziņa, sk. [Rācīsaziņa](#) [95](#). lpp.
- Ar dalības informāciju papildināti kontakti; sk. "[Mana dalība](#)" [57](#). lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition (J2ME™), sk. [Programmas](#) [92](#). lpp.

## ■ Piekļuves kodi

### Drošības kods

Drošības kods (5–10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda nomaiņšanu un telefona uzstādīšanu koda pieprasīšanai sk. [Drošība](#) [76](#). lpp.

## **Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi**

Personiskās identifikācijas numura (PIN) kods un universālais personiskās identifikācijas numurs (UPIN) kods (4–8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Skatīt [Drošība 76](#). lpp.

PIN2 kods (4 –8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Skatīt [Drošības modulis 113](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Skatīt [Ciparparaksts 115](#). lpp.

## **Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key – PUK) kodi**

PUK kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu, atbilstoši. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

## **Liegumu parole**

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Skatīt [Drošība 76](#). lpp.

## ■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņojumapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam, tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstādījumu PIN*., ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izņemtu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt** > **Izmest**. Kā rediģēt uzstādījumus, sk. [Konfigurācija 74](#). lpp.

## ■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet

attiecīgo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

## ■ Nokia atbalsts internetā


Apmeklējiet <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

# 1. Uzsākot lietošanu

---

## ■ Pārsega atvēršana

Tālruņa pārsegs ir atverams par aptuveni 155 grādiem. Nemēģiniet ar spēku atvērt pārsegu plašāk.

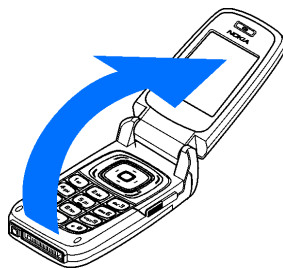

## ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamās vietās. Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4C.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ieviejojat vai izņemat SIM karti.

Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un, bīdot aizmugurējo vāciņu uz leju, noņemiet to no tālruņa (2).

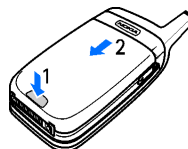


Izņemiet akumulatoru, kā parādīts attēlā (3). Izvelciet SIM kartes turētāju (4).

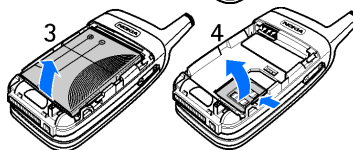

Ievietojiet SIM karti (5). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Aizveriet SIM kartes turētāju (6) un spiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.



Ielieciet atpakaļ akumulatoru (7). Ievērojiet akumulatora kontaktu novietojumu. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. Skatīt [Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas 120.](#) lpp.

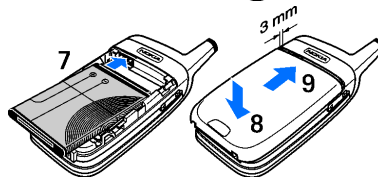

Uzbīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (8, 9).

## ■ Akumulatora uzlādēšana




**Uzmanību!** Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Ar šo ierīci ir paredzēts izmantot AC-3, AC-4 un DC-4 akumulatora lādētājus un AC-1, ACP-7, ACP-12 un LCH-12 akumulatora lādētājus, izmantojot tos kopā ar lādētāja adapteri CA-44.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

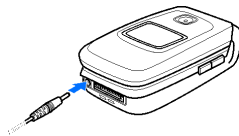

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru BL-4C ar lādētāju AC-3, nepieciešamas aptuveni 2 stundas un 12 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

## ■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



**Uzmanību!** Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. Skatīt **Taustiņi un elementi 21.** lpp.

Ja tālrunis prasa PIN kodu vai UPIN kodu, ievadiet to (parādīts kā \*\*\*\*) un izvēlieties **Labi**.

## Plug and play pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. "*Savienoties ar pak. sn. atbalstu*," 75. lpp. un *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums* 15. lpp.

## ■ Standarta pozīcija

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.


Šai ierīcei ir ārējā antena.

**Piezīme:** Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztīkšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

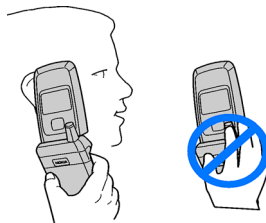

## ■ Siksniņa


Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu un akumulatoru. Ielieciet siksniņu, kā tas parādīts attēlā. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu un ielieciet akumulatoru.

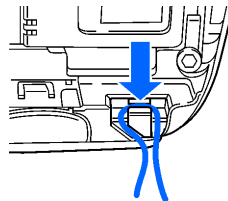


## 2. Jūsu tālrunis

### ■ Taustiņi un elementi

- Pie auss liekamā daļa (1)
- Galvenais displejs (2)
- Kreisais izvēles taustiņš (3)
- Vidējais izvēles taustiņš (4)
- Labais izvēles taustiņš (5)
- Skaļuma regulēšanas taustiņš (6)
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (7)
- Zvanišanas taustiņš (8)
- Rācijsaziņas (Push to talk - PTT) taustiņš un kameras iedarbināšanas taustiņš (9)
- Infrasarkanais (IS) ports (10)
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (11)
- Lādētāja savienotājs (12)
- Pop-Port™ savienotājs (13)
- Mikrofons (14)

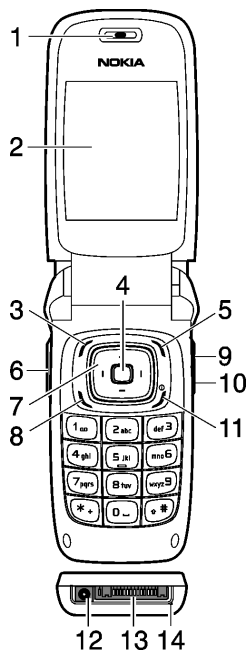

- Skaļrunis (15)
- Kameras objektīvs (16)
- Minidisplejs (17)

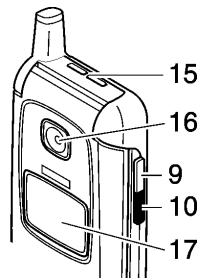

**Uzmanību:** Sānu taustiņi (6) un (9) un ierīces antenas uzmava iespējams satur niķeli. Šīs daas nav paredzētas ilgstošai saskarei ar ādu. Ādai ilgstoši saskaroties ar niķeli, var rasties alerģija pret to.

## ■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

## Minidisplejs

Kamēr pārsegs atrodas aizvērtā stāvoklī, minidisplejā var būt redzama šāda informācija:


- Mobilo sakaru tīkla signāla spēks jūsu atrašanās vietā un akumulatora uzlādes līmenis
- Tīkla nosaukums vai, ja tālrunis nedarbojas, attiecīgs paziņojums

- Laiks, aktīvais profils un modinātājs vai kalendāra piezīmju atgādinājumi
- Ienākošā zvana zvanītāja vārds vai numurs, ja tas tiek noteikts.

## Galvenais displejs

Gaidīšanas režīmā galvenais displejs var rādīt turpmāko:

- Tikla nosaukums vai operatora logotips (1)
- Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Kreisais izvēles taustiņš funkcija ir **lzlase** (4)
- Vidējais izvēles taustiņš funkcija ir **lvēlne** (5)
- Labais izvēles taustiņš funkcija ir **Vārdi** (6) vai cits īsceļš uz izvēlēto funkciju. Skatīt [Mani īsceļi 65.](#) lpp. Vai arī taustiņam ir operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora Web vietai.

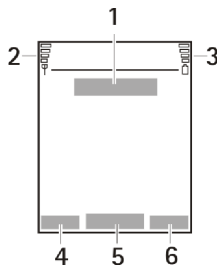

## Personisko īsceļu saraksts

Kreisais izvēles taustiņš ir **lzlase**.

Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **lzlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **lzlase > iespēja > lvēlēties iesp.** Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izslēgtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

Lai pārkartotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase** > **Iespēja** > **Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju **Pārviet**. un norādiet, kurp jāpārvieto funkcija.

## Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram vai vārdam, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastkastī, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īsceļu. Skatīt [Mani īsceļi 65.](#) lpp.

## Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Kā aktivizēt enerģijas taupīšanu, sk. nodaļas [Galvenais displejs sadaļu Enerģijas taupīšana 66.](#) lpp. un [Minidisplejs 67.](#) lpp. Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanu, atveriet pārsegu vai nospiediet jebkuru taustiņu.



## Indikatori

- ✉ Saņemta viena vai vairākas īsziņas vai grafiskās īsziņas. Skatīt [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to 34.](#) lpp.
- ☞ Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Skatīt [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 37.](#) lpp.



Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Skatīt [Zvanu arhīvs 63.](#) lpp.



Tastatūra ir bloķēta. Skatīt [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 25.](#) lpp.



Tālrunis nedod signālu par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja *lenākošā zvana signāls* un *īsziņas signāla tonis* ir uzstādīti uz *izslēgts*. Skatīt [Signāli 65.](#) lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Skatīt [Modinātājs 84.](#) lpp.



Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un pakešdatu pakalpojums ir pieejams, tiek parādīts šis indikators. Skatīt [Pakešdati \(EGPRS\) 72.](#) lpp.



Ir izveidots pakešdatu savienojums. Sk. [Pakešdati \(EGPRS\) 72.](#) lpp. un [Lapu pārlūkošana 106.](#) lpp.



Pakešdatu savienojums tiek aizturēts, ja, piem., pakešdatu iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.



Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.



Bluetooth savienojuma indikators. Skatīt [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, 70.](#) lpp.

## ■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties *Izvēlne*, un 3,5 sekunžu laikā nospiediet \*, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet taustiņu \*. Ja funkcijas *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *ieslēgts*, ievadiet drošības kodu, ja tas tiek pieprasīts.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkcijām *Automātiskais taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs*, sk. **Tālrunis 68**. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

### 3. Zvana funkcijas

---

#### ■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet \*, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai mēģinājumu piezvanīt, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, meklējiet vārdu vai tālruņa numuru kontaktu katalogā (*Kontakti*), sk. [Kontakta meklēšana 54.](#) lpp. Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

#### Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam (2-9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Skatīt [Ātrie zvani 61.](#) lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanišanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanišana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Skatīt *Ātrā zvanišana* sadaļu *Zvani 67.* lpp.

## ■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet pārsegu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālruņa pārsegs ir atvērts, nospiediet beigu taustiņu vai, ja pārsegs ir atvērts, aizveriet to. Lai atteiktu ienākošo zvanu, ja pārsegs ir aizvērts, atveriet pārsegu un 1,5 sekunžu laikā nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem vai izvēlieties *Kluss*.



**Padoms.** Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, arī atteiktais zvans tiek pāradresēts. Skatīt *Zvani 67.* lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

## Zvanu gaidīšana

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu notiekošas sarunas laikā, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatīt *Zvani 67.* lpp.

## ■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šīm izvēlēm:

Zvana iespējas ir *Bez mikroфона* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Ierakstīt*, *Slēgt tastatūru*, *Aut. skaļums iesl.*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* un *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.* un šīs:

*Sūtīt DTMF* – lai nosūtītu toņu virknes

*Pārslēgties* – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji

*Pārsūtīt* – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos

*Konference* – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt līdz piecām personām

*Privāta saruna* – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā



**Uzmanību!** Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

## 4. Teksta ievadīšana

---

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1–9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Ievadot tekstu ar jutīgās ievades metodi, displeja augšējā kreisajā stūrī parādās , bet ar tradicionālo ievades metodi – . Rakstzīmju reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu burtu reģistru un teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu #. **123** apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

### ■ Uztādījumi

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespēja** > *Rakstīš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā dotajām valodām.

Izvēlieties **iespēja** > *Vārdnīca ieslēgta*, lai uzstādītu jutīgo teksta ievadi, vai *Vārdnīca izslēgta*, lai uzstādītu tradicionālo teksta ievadi.

### ■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade darbojas ar iebūvētas vārdnīcas palīdzību, kurai ir iespējams pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2-9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds mainās ar katru taustiņa nospiešanas reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, tā apstiprināšanai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem. Spiediet navigācijas taustiņu, lai virzītu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu **\*** vai izvēlieties **iespēja > Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir „?”, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

## Salikto vārdu rakstīšana

Ievadiet pirmo vārda daļu un nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai to apstiprinātu. Ierakstiet nākamo vārda daļu un apstipriniet vārdu.

## ■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1-9**) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no rakstīšanai izvēlētajās valodas. Skatīt **Uzstādījumi 30.** lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot ciparu taustiņu **1**.

## 5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

---

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties, piem., *Uzstādījumi*.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvani*.
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

## 6. Ziņas



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



**Piezīme.** Sūtot ziņas, tālrunī var tikt parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ziņu ir nosūtījusi uz ierīcē ieprogrammēto īsziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ziņas saņemot un parādīt var tikai saderīgās ierīcēs. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

### ■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām īsziņām, kurās var būt attēli (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaņem īsziņu centra numurs. Skatīt [Ziņu uzstādījumi 50.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiks nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu

valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas norāda pieejamo rakstzīmju skaitu. Piem., 10/2 norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

## Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņu**.
2. Ievadiet ziņu. Skatīt **Teksta ievadīšana** 30. lpp. Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, sk. "**Veidnes**" 35. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Grafiskās īsziņas vai no vairākām daļām sastāvošas ziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk nekā vienas īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Pēdējie lietotie**, **Uz tālruni numuru**, **Vairākiem** vai **Uz e-pasta adresi**. Lai nosūtītu ziņu, izmantojot iepriekš definētu ziņu profilu, izvēlieties **Pa sūtītš. profilu**. Kā definēt ziņu profilu, sk. "**Īsziņas un SMS e-pasts**" 50. lpp. Izvēlieties vai ievadiet tālruni numuru vai e-pasta adresi, vai izvēlieties profilu.

## Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona  tiek rādīta, kad tiek saņemta īsziņa vai SMS e-pasts. Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņā ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām mapē **iesūtne**.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Iesūtne**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītu ziņu apzīmē .

2. Lasot ziņu, izvēlieties **Iespēja** un izdzēsiet vai pārsūtiet ziņu, rediģējiet to kā īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārdēvējiet to, pārvietojiet uz citu mapi vai arī apskatiet vai izmantojiet ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi. Lai saglabātu attēlu mapē **Veidnes**, skatot grafisko īsziņu, izvēlieties **Saglabāt attēlu**.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Īsziņa**, **Multiziņa**, **Zibziņa** vai **Audioziņa**. Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** > **Labi**.

## Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes  un attēlu veidnes , ko var ievietot teksta vai grafiskajās īsziņās, kā arī SMS e-pasta ziņās.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Saglabātās ziņas** > **Īsziņas** > **Veidnes**.

## ■ Multiziņas

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka

savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

## Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā veikt multivides ziņojumapmaiņas uzstādījumus, sk. "[Multivide](#)" 51. lpp. Informāciju par multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Izveidot ziņu** > **Multiziņa**.

2. Ievadiet ziņu. Skatīt **Teksta ievadīšana** 30. lpp.

Lai ievietotu failu, izvēlieties **Iespēja** > **Ielik** un kādu no šīm iespējām:

**Attēls**, **Skaņas klips** vai **Videoklips** – lai ievietotu failu no **Galerija**.

Ar **Jauns attēls** tiek atvērta **Kamera** – lai uzņemtu attēlu, ko pievienot ziņojumam.

Ar **Jauns skaņas klips** tiek atvērta **Ierakstītājs** – lai izveidotu jaunu ierakstu, ko pievienot ziņojumam.

**Vizītkarte** vai **Kal. piezīme** – lai ziņā ieliktu vizītkarti vai kalendāra piezīmi, izvēlieties.

**Slaidi** – lai ievietotu slaidu ziņojumā. Ar šo tālrūni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lappuses (slaidi). Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem varat atvērt, izvēloties **Iespēja** > **Iepriekš**.

**slaidi**, **Nākamais slaidis** vai **Slaidu saraksts**. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **Iespēja** > **Slaida ilgums**. Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, izvēlieties **Iespēja** > **Teksts sākumā** vai **Teksts beigās**.

Var būt pieejamas vēl šādas iespējas: *Dzēst*, lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, *Dzēst tekstu*, *Apskatīt* vai *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Citas iespējas* ir pieejamas šādas papildiespējas: *Ielikt kontaktu*, *Ielikt numuru*, *Ziņas detaļas* un *Rediģēt tēmu*.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie*, *Uz tālruņa numuru*, *Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*.
4. Izvēlieties saturu no saraksta vai ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai meklējiet kontaktu katalogā (*Kontakti*). Izvēlieties **Labi**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja multiziņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtο sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja ir norādīts uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Skatīt **Multivide 51**. Ipp. Tas, ka ziņa ir nosūtīta, vēl nenozīmē, ka norādītais adresāts to ir saņēmis.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modifīcēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

## Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad tālrunis saņem multiziņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.  
Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Iesūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.
2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.  
Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemtā ziņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipu vai noskatītos videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.  
Lai pietuvinātu attēlu, izvēlieties **Tuvināt**. Lai apskatītu vizītkarti, kalendāra piezīmi vai atvērtu motīva objektu, izvēlieties **Atvērt**.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņu*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audiodziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Atbildes ziņu var nosūtīt tikai tai personai, no kuras esat saņēmis šo ziņu.  
Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām izvēlēm.

## ■ Pilna atmiņa

Ja gaida jauna multiziņa, un ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Īsziņu atmiņa pilna; izdzēsiet ziņas*. Izvēlieties **Nē**, un izdzēsiet dažas ziņas no mapes. Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Ja ir saņemta jauna multiziņa un ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo, un tiek parādīts ziņojums *Multiziņu atmiņa ir pilna. Sk. gaidošo ziņu..* Lai apskatītu gaidošo ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Pirms ir iespējams saglabāt gaidošo ziņu, izdzēsiet vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt**.  
Lai izmestu gaidošo ziņu, izvēlieties **Iziet** > **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, varat apskatīt ziņu.

## ■ Mapes

Tālrunis saņemtais īsziņas un multizīņas saglabā mapē *lesūtne*.

Vēl nenosūtītās multizīņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne*.

Ja izvēlaties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā* un *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multizīņas* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, izsūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*.

Lai mapē *Saglabātās ziņas* saglabātu ziņu, kuru rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, izvēlieties *Iespēja* > *Saglabāt ziņu* > *Saglabātās īsz.*. Multizīņām izvēlieties iespēju *Saglabāt ziņu*. Nenosūtītās ziņas apzīmē .

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Manas mapes* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām. Izvēlieties *Ziņas* > *Saglabātās ziņas* > *Īsziņas* > *Manas mapes*.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties *Iespēja* > *Pievienot mapi*. Ja neesat saglabājis nevienu mapi, izvēlieties *Pievien..*

Lai izdēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties *Iespēja* > *Dzēst mapi* or *Pārdēvēt mapi*.

## ■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kuras saņemot ir redzamas nekavējoties.

### Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Uzrakstiet savu ziņu. Maksimālais zibziņas garums ir 70 rakstzīmes. Lai ievietotu ziņā mirgojošo tekstu,

no iespēju saraksta izvēlieties *lelīkt mirg. rakstz.*, pēc kā tiek uzstādīts marķieris. Teksts pēc marķiera mirgo, līdz ir ievietots otrs marķieris.

## Zibziņas saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no dotās ziņas izņemtu tālruņa numuru, e-pasta adresi un Web vietas adresi, izvēlieties **Iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

## ■ Nokia Xpress audio ziņojumapmaiņa

Ar šīs izvēlnes palīdzību var ērti nosūtīt balss ziņu, izmantojot multiziņas pakalpojumu. Lai būtu iespējams izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multiziņu ziņojumapmaiņa.

## Audioziņas izveidošana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Atveras ierakstītājs. Par ierakstītāja lietošanu sk. *Ierakstītājs 83*. lpp.
2. Kad ziņa ir gatava sūtīšanai, izvēlieties **Iespēja** > *Atskaņot*, lai pirms sūtīšanas pārbaudītu ziņu *Aizstāt skaņas kl.*, lai atkārtotu ierakstīšanu, *Saglabāt ziņu*, saglabātu ziņu mapē *Saglabātās ziņas Saglabāt sk. klipu*, lai saglabātu ierakstu *Galerijā, Rediģēt tēmu*, lai ievietotu ziņas tēmu, *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas detaļas, vai *Skaļrunis* vai *Klausule*.
3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Pēdējie lietotie, Uz tālruņa numuru, Uz e-pasta adresi* vai *Vairākiem*. Atkarībā no operatora var būt pieejamas papildu iespējas.

4. Izvēlieties saturu no saraksta, ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi vai meklējiet kontaktu katalogā (*Kontakti*). Izvēlieties **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

## Audioziņas saņemšana

Kamēr tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums *Saņemta 1 audioziņa*. Izvēlieties **Atskaņot**, lai atvērtu ziņu, vai izvēlieties **Parādīt > Atskaņot**, ja ir saņemtas vairākas ziņas. Izvēlieties **Iespēja**, lai redzētu pieejamās iespējas. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt sk. klipu** un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

## ■ Tērzēšanas ziņojumapmaiņa

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas *Savien. uzstād.* sadaļā *Pieklūšana tērzēšanas izvēlei* 42. lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

## Pieklūšana tērzēšanas izvēlei

Lai piekļūtu izvēlei, vēl esot bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Tērzēšana**. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties jums vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

**Pieteikties** – lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu

**Saglabātās sar.** – lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabāto saraksti

**Savien. uzstād.** – lai rediģētu ziņojumapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus

## Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni **Tērzēšana**, aktivizējiet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Pieteikties**. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums **Pieteicies**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Atteikties**.

## Tērzēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var startēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Sarunas**, lai aktīvas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai aicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē nelasīto, bet  - lasīto ziņu grupas.  apzīmē nelasītās, bet  - lasītās zibziņas.  apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērēšanas pakalpojuma.

**Tērēš.** *kontakti* - ir pievienotie kontakti. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērēt, un nospiediet **Tērēt** vai nospiediet **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. "**Tērēšanas kontakti**" 45. lpp.

Tālrūņa kontaktu katalogā simbols  apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols  - kontaktu bezsaistē. Simbols  apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols  apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

**Grupas** > *Publiskās grupas*, lai parādītu tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien.** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. "**Grupas**" 46. lpp.

**Meklēt** > Izvēlieties *Lietotāji* vai *Grupas*, lai tīklā meklētu citus tērēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālrūņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībniekiem vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespēja** > **Tērēt** vai **Pievien. grupai**.

Kā sākt saraksti no kataloga *Kontakti*, sk. "**Abonēto vārdu apskate**" 58. lpp.

## Aicinājumu pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespēja** > *Atteikt* or *Dzēst*.

## Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja saņemat vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvās tērzēšanas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas *Tērzēšana* > *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*.

## Dalība sarakstē

Pievienojieties tērzēšanas sesijai vai uzsāciet to, izvēloties **Rakstīt**. Uzrakstiet ziņu un, lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties **Iespēja** > *Skatīt dialogu*, *Saglabāt kont.*, *Grupas dalībnieki*, *Bloķēt kontaktu* vai *Aizvērt dialogu*.

## Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams visiem*.  
Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt to, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontakt.*  
Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlaties *Pieejamība > Nepieejams*.

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  - ka neesat pieejams pārējiem.

## Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktpersonas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties *Iespēja > Piev. kontaktu* vai, ja nav pievienots neviens kontakts, izvēlieties *Pievien..* Izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt serverī*, *Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam un, lai sāktu saraksti, izvēlieties *Tērzēt* vai *Iespēja > Kontaktinfo*, *Bloķēt kontaktu* vai *Atbloķēt kontaktu*, *Piev. kontaktu*, *Noņemt kontaktu*, *Mainīt sarakstu*, *Kopēt serverī* vai *Pieejamības paziņ..*

## Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* > *Tērēš. kontakti* vai arī pievienojieties sarakstei vai uzsāciet jaunu. Atrodiet kontaktpersonu, no kuras sūtītās ziņas jābloķē, un izvēlieties *Iespēja* > *Bloķēt kontaktu* > *Labi*.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Atrodiet kontaktpersonu, kuras ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt*.

## Grupas

Tērēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērēšanas sarunas laikā. Grupas tiek saglabātas uz pakalpojumu sniedzēja servera. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

### Publiskās grupas

*Grupas* – publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas*. Atrodiet grupu, ar ko vēlaties tērēt, un izvēlieties *Pievien..* Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu uz ekrāna kā segvārdu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties *Iespēja* > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

## Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas > Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, kādu vēlaties izmantot. Kontakta sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

## ■ E-pasta programma

E-pasta programma ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis nodrošina POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Skatīt [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Skatīt [Konfigurācija 74](#). Ipp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne > Ziņas > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas*. Skatīt [E-pasts 52](#). Ipp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

## E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties *Izvēlne > Ziņas > E-pasts > Veidot e-pastu*.

2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu.

Lai pievienotu e-pastam failu, izvēlieties **lesp.** > *Pievienot* un nepieciešamo failu *Galerija*.

3. Izvēlieties *Sūtīt* > *Sūtīt tūlīt*.

## E-pasta ziņu ielāde

1. Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts*.

2. Lai lejupielādētu saņemtās e-pasta ziņas no sava e-pasta konta, izvēlieties *Ielādēt*.

Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē *Izsūtne*, izvēlieties **lesp.** > *Ielādēt un nosūtīt*.

Lai vispirms no sava e-pasta konta lejupielādētu saņemto e-pasta ziņu virsrakstus, izvēlieties **lesp.** > *Skatīt jauno e-p..* Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējiet tās un izvēlieties *lesp.* > *Ielādēt*.

3. Izvēlieties jauno ziņu mapē *Iesūtne*. Lai to apskatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ**.  
 apzīmē nelasītu ziņu.

## E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai personālajam datoram.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > *Iesūtne* un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **lesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Orģināla tekstu* vai *Tukšu ekrānu*. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **lesp.** > *Atbildēt visiem*.

Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tālīt*.

## lesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *lesūtne*. *Citas mapes* satur šīs mapes: *Melnraksti*, kur var saglabāt nepabeigtas e-pasta ziņas; *Arhīvs*, kur var sakārtot un saglabāt e-pasta ziņas; *Izsūtne*, lai glabājas nenosūtītās e-pasta ziņas; *Nosūtītās ziņas*, kur tiek glabātas nosūtītās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **lesp.** > *Darbs ar mapi*.

## E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > **lesp.** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo mapi. Atzīmējiet ziņas, kuras vēlaties izdzēst. Lai tās izdzēstu, izvēlieties **lesp.** > *Dzēst*.

E-pasta dzēšana no tālruņa nedzēš e-pastu no servera. Lai tālruņa uzstādījumi paredzētu e-pasta dzēšanu arī e-pasta serverī, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *E-pasts* > **lesp.** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju*: > *Dzēst ielād. ziņas*.

## ■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņas* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastenes numuru, izvēlieties *Balss pastkastenes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, **QQ** apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.

## ■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Infoziņas**. Izmantojot tīkla pakalpojumu **Infoziņas**, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## ■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Pakalpoj. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

## ■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Dzēst ziņas** un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Izvēlieties **Jā**, ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās. Vēlreiz izvēlieties **Jā**.

## ■ Ziņu uzstādījumi

### Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņas** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un kādu no šīm iespējām:

*Sūtīšanas profils* – ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina.

Var būt pieejamas šīs iespējas: *Īsziņu centra numurs* (nodrošina pakalpojumu sniedzējs), *Ziņas sūtīt kā, Īsziņas derīgums, Pamataadresāta numurs* (īsziņām) vai *E-pasta serveris* (e-pastam), *Piegādes atskaite, Lietot pakešdatus, Atbilde pa to pašu centru* (tikla pakalpojumam) un *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*.

*Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā* – uzstādiēt tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

*Automātiska sūtīšana vēlreiz* > *Ieslēgta* – tālrunis automātiski mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu, ja iepriekšējais sūtīšanas mēģinājums nav izdevies.

## Multivide

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā* – uzstāda tālruni nosūtītās multiziņas saglabāt mapē *Nosūtītās ziņas*.

*Piegādes atskaite* – pieprasa tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaite (tikla pakalpojums)

*Samazināt attēlu* – norāda attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multiziņā

*Noklusētais slaida ilgums* – norāda standarta laiku no viena multiziņu slaida parādīšanas līdz otram

*Atļaut multiziņu saņemšanu* > *Jā* vai *Nē* – multiziņu saņemšanai vai to saņemšanas bloķēšanai. Ja izvēlaties multiziņas nevar saņemt *Mājas tīklā*, atrodoties ārpus mājas tīkla.

*Ielākošās multiziņas* > *Ielādēt*, *Ielādēt manuāli*, vai

*Noraidīt* – automātiskai multiziņu saņemšanai, manuālai ielādēšanai pēc apstiprinājuma vai multiziņu saņemšanas noraidīšanai

*Konfigurācijas uzstādījumi* > *Konfigurācija* – parādās tikai konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņojumapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*. Izvēlieties *Konts* un multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktivajos konfigurācijas uzstādījumos.

*Atļaut reklāmas* – reklāmu saņemšanai vai to saņemšanas aizliegšanai. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

## E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Skatīt *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15.* lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Skatīt *Konfigurācija 74.* lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Konfigurācija* – izvēlieties kopu, kuru aktivizēsīt.

*Konts* – izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

*Mans vārds* – ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

*E-pasta adrese* – ievadiet e-pasta adresi.

*Iekļaut parakstu* – varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

*Atpakaļadrese* – ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.

*SMTP lietotājvārds* – ievadiet vārdu, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

*SMTP parole* – ievadiet paroli, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām.

*Rādīt termināja logu* – izvēlieties *Jā*, lai intraneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

*Ienākošā servera tips* – izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no jūsu izmantojamās e-pasta sistēmas veida. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

*Ienākošā pasta uzstādījumi* – izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

## Citi uzstādījumi

Lai norādītu citus ziņu uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu uzstādījumi* > *Citi uzstādījumi*. Lai mainītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, izvēlieties *Burtu lielums*. Lai nomainītu rakstzīmju smaidīgus ar grafiskajiem, izvēlieties *Grafiskie smaidīgi* > *Jā*.

## ■ Ziņu skaitītājs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņas* > *Ziņu skaitītājs*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

## 7. Kontakti

---



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Skatīt [Uzstādījumi 59.](#) lpp.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

### ■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

### ■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev. jaunu kont.*, ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

### ■ Numuru, teksta vai attēla saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā. Uz to norāda rāmis ap numura tipa indikatoru (piemēram, ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrūnis* vai *Tālrūnis un SIM*. Skatīt [Uzstādījumi 59](#). lpp.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detāļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un vienu no numura veidiem.  
Lai pievienotu citu detaļu, izvēlieties teksta veidu vai attēlu no mapes *Galerija*.  
Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (jābūt izveidotam savienojumam ar pieejamības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Skatīt [Mana dalība 57](#). lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.  
Lai mainītu numura veidu, atrodiat nepieciešamo numuru un izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.
4. Ievadiet numuru vai tekstu un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Atpakaļ** > **Iziet**.

## ■ Kontakta kopēšana

Vārdus un tālrūņu numurus var kopēt no tālrūņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālrūņa numuru.

Atrodiat kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespēja** > *Kopēt*.

## ■ Kontakta datu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.
2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja** > *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*.  
ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

## ■ Kontaktu vai to detaļu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to detaļas, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst* > *Dzēst numuru*, *Dzēst detaļu* vai *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

## ■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multiziņu*, *Ar īsziņu*, *Infrasarkanaiss* vai *Bluetooth*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izņemtu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

## ■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un dalības logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes **Abonētie vārdi** sarakstā **Kontakti**. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Skatīt **Konfigurācija 74**. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** un izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Savienojums ar 'Mana dalība'** vai **Atvienoties no pakalpojuma** – lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

**Skatīt manu dalību** – lai apskatītu statusu **Privātā dalība** un **Publiskā dalība**.

*Redīgēt manu dalību* – lai mainītu savu pieejamības statusu. Izvēlieties *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt*.

*Mani kontakti* > *Pašreiz. kont.*, *Privātais sar.* vai *Bloķēto sar.*

*Uzstādījumi* > *Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.*, *Sinhronizēt ar profiliem*, *Savienojuma veids* vai *Dalības uzstādījumi*

## ■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savienojums ar 'Mana dalība'*.

## Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien..** Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties kontaktu sarakstā, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

## Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. "**Kontakta meklēšana**" 54. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:

 ,  vai  norāda, ka persona ir vai nu pieejama, diskrēta vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētās kontaktpersonas datus, vai arī izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt jaunu*, *Tērzēt*, *Sūtīt ziņu*, *Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

## Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Skatīt [Abonēto vārdu apskate 58.](#) lpp.

## ■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Lietojamā atmiņa* – lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai

*Kontaktu skats* – lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri

*Atmiņas statuss* – lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

## ■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālrunu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

## ■ Izsaukums ar balsi

Tālrunā zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālrunā numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piemēram, personas vārds. Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



**Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.

## Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabāji vai kopēji tālrunā atmiņā kontaktus, kuriem pievienosī balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz nepieciešamajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot frāzi**.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunājiēt vārdus, kas jāsaglabā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Aiz katalogā **Kontakti** saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi parādās simbols .

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

## Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot GPRS savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiēt**.
2. Skaidri izrunājiēt balss frāzi. Tālrunis atpazīst balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

## ■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties *Piešķirt* vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **lesepja** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī sadaļu *Ātrā zvanišana Zvani* 67. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. "*Ātrie zvani*" 27. lpp.

## ■ Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un izvēlieties kādu no šīm funkcijām:

*Info numuri* – lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums)

*Pakalpo-jumu numuri* – lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums)

*Mani numuri* – lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē

## 8. Zvanu arhīvs



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto un saņemto zvanu tālrunu numurus, ziņu adresātus, kā arī izsauktos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

### ■ Pēdējo zvanu saraksti

Ja izvēlnē *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani*, *Zvanītie numuri* vai *Ziņu adresāti* izvēlaties **iespēja**, varat apskatīt zvana laiku, labot vai apskatīt reģistrēto tālrunu numuru vai piezvanīt uz to, saglabāt numuru atmiņā vai izdzēst to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties *Izdzēst pēd. zv. sarakst.*

### ■ Skaitītāji un taimeri



**Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem utt.

Atsevišķi taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, apkopes vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt izdzēsti.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Zvanu arhīvs* > *Zvanu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu sav. taimeris*, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

## 9. Uzstādījumi



### ■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Lai mainītu dalības statusa informāciju, izvēlieties **Mana dalība** > **Mana pieejamība** vai **Mana dalības ziņa**. Izvēlne **Mana dalība** ir pieejama, ja funkcijas **Sinhronizēt ar profiliem** uzstādījums ir **Ieslēgts**. Skatīt **Mana dalība** 57. lpp.

### ■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piemēram, fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:  
**Izvēlēties motīvu** – lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

*Motīvu ielāde* – lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Skatīt [Failu ielāde 110](#). lpp.

## ■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Signāli*. Izvēlieties un mainiet pieejamo signālu iespējas. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē *Profili*. Skatīt [Profili 64](#). lpp.

Ja izvēlaties skaļāku zvana signāla līmeni, zvana signāls skaļāko līmeni sasniedz dažu sekunžu laikā.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemam zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties *Atzīmēt*.

## ■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām. Lai pārvaldītu īsceļus, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Labais izvēles taustiņš* – lai sarakstā izvēlētos labā izvēles taustiņa funkciju. Sk. arī [Gaidīšanas režīms 22](#). lpp. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama.

*Navigācijas taustiņš* – lai izvēlētos navigācijas taustiņa īsceļu funkcijas. Ritiniet līdz nepieciešamajam navigācijas taustiņam, izvēlieties *Mainīt* un norādiet atbilstošo funkciju sarakstā. Lai īsceļa funkciju izņemtu no saraksta, nospiediet *(tukšs)*. Lai taustiņam atkārtoti piešķirtu funkciju, nospiediet *Piešķirt*. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šī izvēlne var nebūt redzama.

*Balss komandas* – lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien..** Simbols  apzīmē balss frāzi. Kā pievienot balss komandu, sk. "*Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana*" 60. lpp. Kā aktivizēt balss komandu, sk. "*Zvanišana, izmantojot balss frāzi*" 61. lpp.

## ■ Galvenais displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Galvenais displejs* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Fona attēls* – lai pievienotu galvenajam displejam fona attēlu gaidīšanas režīmā. Lai izvēlētos, aktivizējiet vai izslēdziet fona attēlu, izvēlieties *Fona att. izvēle* > *ieslēgts* vai *izslēgts*. Izvēlieties *Slaidu izvēle* un mapi *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus fona attēliem, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

*Ekrānsaudzētājs* > *ieslēgts* – lai aktivizētu galvenā displeja ekrāna saudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*. Lai izvēlētos grafiku ekrāna saudzētājam, izvēlieties *Attēls* un izvēlieties attēlu vai grafiku no *Galerija*. Izvēlieties *Slaidu izvēle* un mapi *Galerija*, lai izmantotu mapē glabājamus attēlus kā slaidu komplektu. Lai lejupielādētu vairāk attēlus ekrāna saudzētājam, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

*Enerģijas taupīšana* > *ieslēgts* – lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

*Krāsu shēmas* – lai nomainītu krāsas kādam no displeja elementiem, piemēram, izvēlnes fona krāsu un signāla spēka un akumulatora uzlādes indikāciju krāsas.

*Gaidīšanas režīma fonta krāsa* – lai izvēlētos tekstu krāsu, kas redzama displejā gaidīšanas režīmā.

*Operatora logo* – lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir pelēkota. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

## ■ Minidisplejs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Minidispleja uzstādījumi*. Iespējams mainīt pieejamos uzstādījumus.

## ■ Laiks un datums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Pulkstenis* – lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt pulksteni, regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu.

*Datums* – lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu, uzstādītu datumu un izvēlētos datuma formātu un atdalītāju.

*Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums) – lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

## ■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Automātiskā skaļuma kontrole* – lai uzstādītu tālruni automātiski noregulēt skaļruņu skaļumu atbilstoši fona troksnim.

*Pāradresācija* (tikla pakalpojums) – lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Skatīt sadaļu *Zvanu lieguma pakalpojums Drošība 76*. lpp.

*Ātrā atbilde* > *ieslēgta* – lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu un kreiso un labo izvēles taustiņu.

*Atbilde, atverot pārsegu* > *ieslēgta* – lai atbildētu uz ienākošo zvanu, atveriet tālruni.

*Automātisks pārzvans* > *ieslēgts* – lai liktu tālrunim desmit reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

*Ātrā zvanišana* > *ieslēgta* – lai aktivizētu ātro zvanišanu. Kā uzstādīt ātro zvanišanu, sk. "*Ātrie zvani*" 61. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

*Zvanu gaidīšanas pakalpojums* > *Aktivizēt* – lai sarunas laikā tikls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). Skatīt *Zvanu gaidīšana 28*. lpp.

*Pārskats pēc zvana* > *ieslēgts* – lai pēc katra zvana īsi parādītu aptuvenu sarunas ilgumu un izmaksas (tikla pakalpojums).

*Sava numura sūtīšana* (tikla pakalpojums) > *Jā, Nē* vai *Uzstāda tīkls*

*Izejošo zvanu līnija* (tikla pakalpojums) – lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šo iespēju.

## ■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*Tālruņa valoda* – lai uzstādītu displeja un rakstīšanas valodu

*Atmiņas statuss* – lai apskatītu izmantoto un brīvo atmiņu mapē *Galerija, Ziņas* un *Programmas*

*Automātiskais taustiņslēgs* – lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski slēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *ieslēgts* un norādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

*Drošības taustiņslēgs* – lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *ieslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

*Šūnas info parādīšana* > *ieslēgta* – lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums)

*Sveiciens* – lai ievadītu sveiciena frāzi, kas parādās uz īsu brīdi, ieslēdzot tālruni

*Operatora izvēle* > *Automātiski* – lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uztādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

*Apstiprināt SIM pakalpojumus* – skatīt *SIM pakalpojumi* 116. lpp.

*Palīdzības aktivizēšana* – lai uzstādītu, vai tālrunim jābūda palīdzības teksti

*ieslēgšanas signāls* – lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls

## ■ Savienojumi

Jūs varat pievienot tālruni saderīgām ierīcēm, izmantojot infrasarkanā savienojumu vai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Var definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

## Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves profils, objektu sūtīšanas profils, failu pārsūtīšanas profils, iezvanpiekļuves tīklošanas profils, austiņu profils, brīvroku profils, vispārīgais piekļuves profils, seriālā porta profils un vispārīgais objektu apmaiņas profils. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru attālumā. Tā kā ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth sazinās ar radioviļņu starpniecību, tālrunim un pārējām ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamības zonā, kaut arī savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskās ierīces.

### Bluetooth savienojuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un kādu no šīm iespējām:

**Bluetooth** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** – lai aktivizētu Bluetooth funkciju.  norāda uz aktīvu Bluetooth savienojumu.

**Meklēt audio- papildinājumus** – lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties savienot ar tālruni.

*Pārī savienotās ierīces* – izvēlieties, lai klasificētu pieejamo Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai klasificētu pieejamo Bluetooth ierīci. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Sav. pārī**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai savienotu (pāra savienojums) ierīci ar tālruni. Jums jāievada šī patentatslēga tikai tad, kad pirmoreiz izveidojat savienojumu ar ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un iespējams sākt datu pārsūtīšanu.

### **Bluetooth bezvadu savienojums**

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Lai pārbaudītu, kuri Bluetooth savienojumi pašreiz ir aktīvi, izmantojiet *Aktīvā ierīce*. Lai apskatītu sarakstu ar Bluetooth ierīcēm, ar kurām šobrīd izveidots pāra savienojumus ar tālruni, izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*.

Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces statusa un Bluetooth savienojuma. Izvēlieties *Piešķirt īso nosaukumu*, *Autom. savien. bez apstiprinājuma*, *Dzēst pārojumus* vai *Savienot pārī jauno ierīci*.

### **Bluetooth uztādījumi**

Lai definētu, kā tālrunis tiek parādīts citām Bluetooth ierīcēm, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uztādījumi* > *Mana tālruņa uztveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Ja esat norūpējies par drošību, izslēdziet Bluetooth vai uzstādiat **Mana tālruņa uztveramībaSlēpts**. Vienmēr pieņemiet Bluetooth sakarus tikai no tiem, no kuriem to vēlaties.

### **Infrasarkans**

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt

IrDA saderīgai. Var nosūtīt uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru) vai saņemt tajā datus, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzera izstrādājums.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem ir jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkan.**

Lai deaktivizētu infrasarkanā savienojumu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkan.** Kad displejā parādās **Vai deaktivizēt infrasarkanā portu?**, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divu minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāveido vēlreiz.

### IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

### Pakešdati (EGPRS)

Plašinātais vispārējais pakešu radiopakalpojums (Enhanced General Packet Radio Service – EGPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Tas ļauj bezvadu savienojuma režīmā piekļūt datiem tādos tīklos, kā internets.

Pakešdatus var izmantot tādas programmas, kā multizīņas, pārlūks, e-pasts, rācijsaziņa, attālā sinhronizācija SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Lai noteiktu, kā izmantot pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums**.

Izvēlieties uzstādījumu **Pēc vajadzības**, lai programmas nepieciešamības gadījumā izveidotos pakešdatu savienojums. Līdzko programmas darbs tiks pārtraukts, savienojums tiks slēgts.

Izvēlieties uzstādījumu **Pastāv. tiešsaiste**, lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski pievienotos pakešdatu tīklam.

 norāda uz pakešdatu savienojumu.

## **Pakešdatu uzstādījumi**

Tālruni var savienot ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS, Bluetooth tehnoloģiju vai datu kabeļa (CA-42) savienojumu, un izmantot to kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojamību ar pakešdatiem.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts**, aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit, un izvēlieties **Rediģēt aktīvo piekļuves punktu**. Izvēlieties **Piekļuves punkta aizstājvārds** un ievadiet pašlaik izvēlēta piekļuves punkta nosaukumu. Izvēlieties **Pakešdatu piekļuves punkts** un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name- APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu.

Iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (APN – piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Skatīt

PC Suite 117. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

## ■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

**Piederuma profils** – lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce.

**Automātiskā atbilde** – lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja **Ienākošā zvana signāls** ir uzstādīts uz **Iepirkstas** vai **Izslēgts**, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta.

**Gaismas** – lai apgaismojums būtu pastāvīgi **Ieslēgts**. Izvēlieties **Automātiskas**, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas

**Surdoierīce** > **Lietot surdoierīci** > **Jā** – lai ausiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi

## ■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruna uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multizīņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība, rācijsaziņa un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt

manuāli. Tālruni var glabāt līdz 20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumus un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. "[Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums](#)" 15. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Noklusētie konfi-gurācijas uzstād.** – lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. **Detaļas** Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespēja** > **Uzstādīt kā nokl.** Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

**Aktivizēt noklus. visās programmās** – lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus

**Ieteicamais piekļuves punkts** – lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespēja** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

**Savienoties ar pak. sn. atbalstu** – lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja

**Person. konfigurā-cijas uzstādījumi** – lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma

veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlētajā pakalpojuma. Lai dzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst** vai **Aktivizēt**.

## ■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**PIN koda pieprasījums** – lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt.

**Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums) – lai ierobežotu tālruni ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.

**Fiksētie zvani** – lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju

**Slēgta lietotāju grupa** (tīkla pakalpojums) – lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums

**Drošības līmenis** > **Tālrunis** – lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa** – lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

**Piekļuves kodi** – lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu un liegumu paroli

**Lietojamais kods** – lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods

*PIN2 koda pieprasījums* – lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 koda pieprasījums, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods (atkarīgs no SIM kartes)

## ■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.*. Ievadiet drošības kodu. Nosaukumi un tālruņa numuri, kas saglabāti *Kontakti* nav izdzēsti.

## 10. Operatora izvēlne

---

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Saņemtās pakalpojumu ziņas 110.](#) lpp.

## 11. Galerija

---



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafiku, attēliem, ierakstiem, video klipiem, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis atbalsta aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Mapē *Galerija* saglabātie faili izmanto tālruņa atmiņu, kuras ietilpība ir aptuveni 3 MB.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Galerija*.

Lai apskatītu mapes pieejamās iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu faila pieejamās iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

## 12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

### ■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotogrāfijas vai videoklipus. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus – 3GP formātā.

Fotografējot un ierakstot video, kā arī izmantojot attēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Ierīce nodrošina 640 x 480 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

### Fotografēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**. Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt** vai nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu. Tālrunis fotoattēlu saglabā **Galerijā** > **Fotoattēli**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīgu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

Lai nofotografētu pašportretu, aizveriet pārsegu un izmantojiet minidispleju kā vizieri. Nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu.

## Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**. Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai labi vai izvēlieties **Iespēja** > **Video**; izvēlieties **Ierakstīt** vai nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu – **Turpināt**. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Tālrunis ierakstu saglabā **Galerija** > **Videoklipi**. Lai apskatītu iespējas, izvēlieties **Iespēja**.

## Radio

FM radio uztveršanu nodrošina nevis bezvadu ierīces antena, bet gan cita. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



**Uzmanību!** Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

Lai mainītu skaļumu, spiediet skaļuma taustiņus.

## Radio kanālu saglabāšana

1. Lai sāktu kanālu meklēšanu, izvēlieties un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci ar soli 0,05 MHz, īsi spiediet ◀ vai ▶.
2. Lai saglabātu staciju atmiņas novietojumā 1–9, izvēlieties atbilstošo cipara taustiņu un turiet to nospiestu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā

10-20, īsi nospiediet **1** vai **2** un nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu **0-9**.

3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labī**.

## Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu uz vēlamo kanālu, izvēlieties ▲ vai ▼ vai nospiediet austiņu taustiņu. Lai izvēlētos radio kanāla frekvenci, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Izvēlieties **Iespēja** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Izslēgt** - lai izslēgtu radio.

**Saglabāt staciju** - lai saglabātu jaunu kanālu un ievadītu kanāla nosaukumu.

**Stacijas** - lai apskatītu saglabāto radiostaciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu kanālu, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un izvēlieties **Iespēja** > **Dzēst staciju** vai **Pārdēvēt**.

**Mono skaņa** vai **Stereo skaņa** - lai klausītos radio monofoniskā skaņā vai stereo skaņā.

**Skaļrunis** vai **Austiņas** - lai klausītos radio pa skaļruni vai austiņām. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

**Norādīt frekvenci** - lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Kad programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var būt traucēta.

## ■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentus 5 minūšu garumā.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

## Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 2 sekundēm dzird kļušu pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes **Galerija** > **Balssier..**
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > **Atkārtot pēdējo**.
5. Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izmantojot multizīņu vai IS savienojumu, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt pēdējo**.

## Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs** > **Iespēja** > **Ierakstu saraksts**. Tiek parādīts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet **Balssier..**, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespēja**, lai izmantotu kādu no iespējām attiecībā uz failiem, kas atrodas izvēlnē **Galerija**. Skatīt **Galerija 79**. lpp.

## 13. Plānotājs



### ■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni dot signālu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties *Signāla tonis*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties *Atlikšanas taimauts*.

### Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt** vai atveriet pārsegu. Ja signāls skan vienu minūti vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas taimauta laiku, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai

izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

## ■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodien tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespēja** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst visas piez.*

Citas dienas skata iespējas varētu būt: *Izveidot piezīmi*, *Dzēst*, *Rediģēt*, *Pārvietot*, vai *Atkārtot* piezīmi; *Kopēt* piezīmi citai dienai; *Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multizīņu ar IS vai uz kalendāru vai citu saderīgu tālruni. Izvēlnē *Uzstādījumi* var uzstādīt datumu un laiku. Funkcija *Automātiska piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

## Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **Iespēja** > *Izveidot piezīmi* un izvēlieties vienu no šiem piezīmju veidiem:

 *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dz. diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*.

## Atgādinājuma piezīme

Tālrunis iepikstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanišanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai

pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumu, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Ievadiet piezīmi un izvēlieties prioritāti, izpildes termiņu un piezīmes signāla veidu. Pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multizīņu, izmantojot Bluetooth vai IS, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram. Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

## ■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmju rakstīšanai un nosūtīšanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus tam varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Ir iespējams nosūtīt piezīmi uz saderīgām ierīcēm, izmantojot īsziņu, multizīņu, Bluetooth tehnoloģiju vai IS savienojumu. Ja piezīme ir pārāk gara, lai to nosūtītu kā īsziņu, tālrunis pieprasa piezīmē izdzēst attiecīgo rakstzīmju skaitu.

## ■ Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga (*Kontakti*) datus attālā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja vēlaties saglabāt datus attālajā interneta serverī, lai sinhronizētu tālruni, sāciet sinhronizāciju no tālruņa. Lai tālruņa kontaktu katalogs, kalendārs un piezīmes atbilstu datiem saderīgā datorā, sāciet sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Ja sinhronizācijas laikā atbildat uz ienākošu zvanu, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

## Sinhronizācija no tālruņa

Pirms veicat sinhronizāciju no tālruņa, iespējams, jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- Jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
- Sinhronizācijas uzstādījumi ir jāsaņem no pakalpojumu sniedzēja. Skatīt [Sinhronizācijas uzstādījumi 88. lpp.](#)

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa, jārikojas šādi:

1. Izvēlieties sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus. Skatīt [Sinhronizācijas uzstādījumi 88. lpp.](#)

2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē.
  3. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizēt*. Pēc apstiprinājuma, atzīmētie aktīvās kopas dati tiek sinhronizēti.
- Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

## Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā pārvaldīt konfigurācijas uzstādījumus, sk. "[Konfigurācija](#)" 74. lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Sinhronizāc.* > *Servera sinhronizācija* > *Sinhronizācijas uzstādījumi* un izvēlieties kādu no šīm iespējām:  
*Konfigurācija* – tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina sinhronizāciju. Izvēlieties sinhronizācijas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc.*  
*Konts* – izvēlieties sinhronizācijas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
2. Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Uztādiet vērtības *Lietotājbārds* un *Parole*.  
Tālrunā un datora lietotājbārdam un parolei jābūt vienādiem.

## Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu kontaktu katalogu *Kontakti*, kalendāru *Kalendārs* un piezīmes *Piezīmes* no saderīga personālā datora, izmantojiet IS savienojumu,

Bluetooth tehnoloģiju vai datu kabeli. Datorā arī jābūt instalētai tālruņa programmatūrai Nokia PC Suite. Sāciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot Nokia PC Suite.

## ■ Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



**Piezīme.** Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā parādās 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet **#**, lai ieliktu decimālo komatu. Izvēlieties **Iespēja** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.**. Atkārtojiet šo ciklu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties **Notīrīt** un turiet nospiestu šo taustiņu.

Lai aprēķinātu valūtas kursu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālo komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespēja** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



**Piezīme.** Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

## ■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojiet hronometru. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Dalītais laiks** – lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

**Distances laiks** – lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

**Turpināt** – lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

**Parādīt pēdējo** – lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

**Skatīt laikus** vai **Dzēst laikus** – lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

## ■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas

parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks. Lai palaistu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodies gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas un displejā tiek parādīts teksts (ja tāds ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, jāspiež jebkurš taustiņš. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

# 14. Programmas

---



## ■ Spēles

Tālrunā programmatūra ietver dažas spēles.

### Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Informāciju par spēļu iespējām sk. "[Citas programmu iespējas](#)" 93. lpp.

### Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm. Skatīt [Grāmatzīmes](#) 109. lpp.



**Svarīgi!** Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

### Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Progr. uzstādījumi*.

## ■ Kolekcija

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

### Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

### Citas programmu iespējas

*Dzēst* – lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.

*Pārvietot* – lai pārvietotu programmu vai spēli uz citu mapi

*Detaļas* – lai sniegtu papildinformāciju par programmu

*Pārbaudīt versiju* – lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, ko iespējams ielādēt no *Web* (tīkla pakalpojums).

*Progr. piekļuve* – lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no šīm atļaujām, ja tās ir pieejamas: *Vienmēr ļautāt*, lai uzstādītu tālruni vienmēr saņemot lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam, *Pirmoreiz ļautāt*, lai uzstādītu tālruni tikai pirmajā reizē saņemot lietotāja apstiprinājumu pirms piekļūt tīklam *Atļauta vienmēr*, lai atļautu brīvu piekļuvi tīklam, vai *Nav atļauta*, lai liegtu piekļuvi tīklam.

*Web lapa* – lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Lai tas varētu notikt, tīklam ir jāatbalsta šī funkcija. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

## Programmas ielāde

Tālrunis atbalsta J2ME™ Java lietojumprogrammas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



**Svarīgi!** Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespēja** > *Ielāde* > *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm. Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielādes saites*. Ielādējiet vajadzīgo programmu vai spēli. Skatīt *Failu ielāde 110*. lpp.

Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Skatīt *Spēļu ielāde 92*. lpp.

Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

## 15. Rācīsaziņa



Rācīsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācīsaziņa nodrošina tiešo balss saziņu. Lai pievienotos, nospiediet rācīsaziņas taustiņu.

Rācīsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Pēc zvana savienošanas, personai vai grupai, kurai zvanāt, nav jāatbild uz tālruņa zvani. Dalībniekiem būtu jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir sadzirdējis zvani.

Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Pirms rācīsaziņas pakalpojums ir pieejams, ir jādefinē nepieciešamā rācīsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Skatīt [Rācīsaziņas uzstādījumi 103](#). lpp.

Esot savienotam ar rācīsaziņas pakalpojumu, ir iespējams izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācīsaziņas pakalpojums neizmanto parasto balss saziņu, tādēļ vairāki tradicionālie balss zvani veidi (piemēram, balss pastaste) rācīsaziņas pakalpojuma lietošanas laikā nav pieejami.

### ■ Rācīsaziņas izvēlne

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa*.

- Lai izveidotu savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu vai atvienotos no tā, izvēlieties *leslēgt rācīsaziņu* vai *Izslēgt rācīsaziņu*.

- Lai apskatītu saņemtos atzvanīšanas pieprasījumus, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi.*
- Lai apskatītu saglabāto rācijsaziņas grupu sarakstu, izvēlieties *Grupu saraksts.*
- Lai apskatītu kontaktu sarakstu, kuriem esat pievienojis no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts.*
- Lai pievienotu jaunu rācijsaziņas grupu, izvēlieties *Pievienot grupu.*
- Lai uzstādītu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties *Rācijsaziņas uzstādījumi.*
- Lai uzstādītu nepieciešamos rācijsaziņas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties *Konfigurāc. uzstādījumi.*
- Lai atvērtu pārlūku un izveidotu savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācijsaziņas tīkla portālu, izvēlieties *Web.*

## ■ Savienojuma izveide ar rācijsaziņu

Lai pievienotos rācijsaziņas pakalpojumam, izvēlieties *Izvēlne > Rācijsaziņa > Ieslēgt rācijsaziņu.*  norāda uz rācijsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācijsaziņas pakalpojuma. Ja esat pievienojušī grupas, varat automātiski pievienoties aktivajām (*Noklusētā vai Klausīšanās*) grupām; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētās grupas nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācijsaziņu.*

## ■ Rācījsaziņas zvanīšana un zvana saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācījsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli.



**Uzmanību!** Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Esot savienotam ar rācījsaziņas pakalpojumu, ir iespējams piezvanīt vai saņemt uzaicinājuma zvanus, zvanus grupai vai privātus zvanus atsevišķiem grupas locekļiem. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

### Rācījsaziņas uzaicinājuma zvans

Lai veidotu rācījsaziņas uzaicinājuma zvanu, ir jāizvēlas rācījsaziņas kontakti no kontaktu kataloga. Adresāti saņem ienākošo zvanu un, lai ņemtu līdždalību, viņiem ir jāpieņem zvans. Uzaicinājuma zvans uz laiku izveido grupu, kurai locekļi pievienojas tikai zvana laikā. Pēc zvana, uz doto brīdi izveidotā uzaicinājuma zvana grupa tiek izdzēsta.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Kontaktu sar.** un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus uzaicinājuma zvanam.

Ikona aiz kontakta sarakstā norāda uz tekošo pieteikumstatusu. , , vai  norāda, vai persona ir pieejama, nav pieejama vai nezināma,  norāda, ka pieteikumstatuss nav pieejams. Pieteikumstatuss ir pieejams tikai kontaktiem, kuri ir abonenti. Lai mainītu abonētos kontaktus, izvēlieties **Iespēja** un no pieejamā kontaktu saraksta iespējām, **Abonēt kontaktu** vai **Atcelt kont. abon.** vai, ja viens vai vairāki kontakti ir jau atzīmēti **Abon. atzīmētos** vai **Atcelt atzīm. abon.**

Īsi nospiediet rācījsaziņas taustiņu, lai uzsāktu uzaicinājuma zvanu. Atzīmētajiem kontaktiem tiek zvanīts pa rācījsaziņas pakalpojumu, un uz displeja ir redzami tie

kontakti, kas pievienojas grupai. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu, lai runātu ar grupas kontaktiem. Atlaidiet rācijsaziņas taustiņu, lai dzirdētu atbildi. Īsi nospiediet beigu taustiņu, lai pārtrauktu uzaicinājuma zvanu.

## Zvanīšana grupai

Lai piezvanītu noklusētajai grupai, nospiediet rācijsaziņas taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir sniegta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un grupas nosaukums.

Lai piezvanītu grupai, kas nav noklusētā grupa, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Grupu saraksts*, ritiniet līdz nepieciešamajai grupai un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Nospiediet un visu sarunas laiku turiet rācijsaziņas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā, lai būtu redzams displejs. Pēc sarunas beigšanas, atlaidiet rācijsaziņas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācijsaziņas taustiņu.

## Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu. Kontaktu varat izvēlēties arī no kataloga *Kontakti*.

Lai sāktu sarunu ar vienu personu no rācijsaziņas grupas, izvēlieties *Grupu saraksts* un atrodi nepieciešamo grupu. Izvēlieties *lešpēja > Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties **Atzvanīš. pieprasījumi**. Ritiniet līdz segvārdam un nospiediet rācijsaziņas taustiņu.

## Rācijsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu grupas vai privātu zvanu. Kad tiek saņemts grupas zvans, tiek parādīts grupas nosaukums un zvanītāja segvārds. Kad tiek saņemts privāts zvans no personas, kuras dati ir saglabāti katalogā **Kontakti**, tiek parādīts saglabātais vārds (ja tas ir zināms), vai arī zvanītāja segvārds.

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvanu, šo zvanu varat pieņemt vai noraidīt.

Ja, vēlēdamies atbildēt grupai, nospiežat rācijsaziņas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan gaidīšanas signāls un, kamēr turat nospiestu rācijsaziņas taustiņu, tiek rādīts paziņojums **levieto rindā**. Nospiediet un turiet rācijsaziņas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt.

## ■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Saņemts atzvanīšanas pieprasījums**. Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu no personas, kuras nav jūsu kontaktu sarakstā, varat tās vārdu saglabāt pie saviem kontaktiem (**Kontakti**).

## Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr..*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu kataloga *Kontakti*, izvēlieties **lespēja** > *Kontakta detaļas*, ritiniet līdz rācījsaziņas adresei un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr..*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no rācījsaziņas izvēlnes grupu saraksta, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai. Izvēlieties **lespēja** > *Aktīvie dalībnieki*, ritiniet līdz nepieciešamajam kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr..*
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr..*

## Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

1. Lai atvērtu mapi *Atzvanīš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai piezvanītu vienai personai, nospiediet rācījsaziņas taustiņu.
3. Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **lespēja** > *Sūtīt atzv. piepr..*  
Lai izdēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

## Atzvanīšanas pieprasījuma sūtītāja saglabāšana

1. Lai atvērtu mapi *Atzvanīš. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.
2. Lai apskatītu sūtītāja rācijsaziņas adresi, izvēlieties **lešpēja** > *Sk. rācijsaz. adr.*  
Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **lešpēja** > *Saglabāt kā* vai *Piev. kontaktam*.

## ■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai katalogā *Kontakti* saglabātām vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodiat nepieciešamo kontaktu un izvēlieties **lešpēja** > *Pievienot detaļu* > *Rācijsaz. adrese*.
- Lai pievienotu kontaktu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **lešpēja** > *Piev. kontaktu*.
- Lai pievienotu kontaktu no grupu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Grupu saraksts* un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai. Izvēlieties **lešpēja** > *Aktīvie dalībnieki*. Ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformāciju vēlaties saglabāt, un izvēlieties **lešpēja**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātām vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Piev. kontaktam*.

## ■ Grupu izveide un uzstādīšana

Kad zvanāt grupai, šo zvanu vienlaikus dzird visi grupas dalībnieki.

Katrs grupas dalībnieks tiek identificēts pēc segvārda, kas tiek rādīts kā zvanītāja identifikators. Grupas dalībnieki katrā grupā var sev paši izvēlēties segvārdu.

Grupas tiek reģistrētas ar URL adresi. Viens no lietotājiem reģistrē grupas URL tīklā, kad pirmo reizi pievieno grupas sesiju.

Pastāv trīs rācīsaziņas grupu veidi:

- Drošās grupas ir slēgtas grupas, kurās atļauts pievienoties tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktiem dalībniekiem.
- Darba grupas var izveidot paši lietotāji. Varat izveidot savu grupu un uzaicināt tajā citus dalībniekus.
- Profesionālās darba grupas varat izveidot, uzaicinot dalībniekus no drošās grupas. Piemēram, uzņēmumā var būt sava slēgtā grupa un atsevišķas grupas, kas izveidotas noteiktām darba funkcijām.

## Grupas pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Pievienot grupu** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Vadīti** – lai pievienotu jaunu grupu. Lai uzstādītu grupas drošības līmeni, izvēlieties **Publiskā grupa** vai **Privātā grupa**. Ja izvēlaties **Privātā grupa**, tālrunis grupas adresei automātiski izveido slēpto daļu, kuru dalībnieki nevar apskatīt, kad saņem uzaicinājumu pievienoties grupai. Tikai privātās grupas izveidotājs var uzaicināt jaunus dalībniekus pievienoties šai grupai. Ievadiet grupas nosaukumu.

Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvas grupas. Kad nospiežat rācijsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, ja neesat izvēlējis citu grupu vai kontaktu, tiek izsaukta noklusētā grupa. Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruņa pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Ir iespējams nosūtīt ielūgumu, izmantojot īsziņu, Bluetooth tehnoloģiju vai IS savienojumu. Dalībnieki, kurus esat ielūdzis uz publisko grupu var ielūgt uz grupu vairāk locekļu.

**Manuāli** – lai pievienotos esošajai grupai. Ievadiet grupas adresi. Izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**. Tālrunis paziņo, ka grupa ir saglabāta, un parāda tās statusu. **Noklusētā** un **Klausīšanās** ir aktīvas grupas. Kad nospiežat rācijsaziņas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, ja neesat izvēlējis citu grupu vai kontaktu, tiek izsaukta noklusētā grupa.

## Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums: **Saņemts grupas aicin.:**
  2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un grupas adresi, ja tā nav privāta grupa, izvēlieties **Skatīt**.
  3. Lai šo grupu pievienotu tālrunī esošajām grupām, izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu grupas statusu, izvēlieties **Noklusētā**, **Klausīšanās** vai **Neaktīva**.
- Lai noraidītu ielūgumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

## ■ Rācijsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācijsaziņas uzstādījumi: Rācijsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no sava tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Skatīt [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Skatīt [Konfigurācija 74](#). Ipp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Rācjsaziņa > Konfigurāc. uzstādījumi** un izvēlieties no šīm iespējām:

**Konfigurācija** – lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** rācjsaziņas pakalpojumam. Tiek parādītas tikai konfigurācijas, kas nodrošina rācjsaziņas pakalpojumu.

**Konts** – lai izvēlētos rācjsaziņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

**Rācjsaziņas lietotājvārds, Noklusētais segvārds, Rācjsaziņas parole, Domēns un Servera adrese.**

Lai rediģētu rācjsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Rācjsaziņa > Rācjsaziņas uzstādījumi**.

Lai ļautu tālrunim pieņemt ienākošos privātos rācjsaziņas zvanus, izvēlieties **Privātie zvani > Ieslēgts** Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties **Izslēgts**. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas ir konfliktā ar šiem uzstādījumiem. Lai tālrunis par ienākošu privāto zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties **Paziņot**.

Lai aktivizētu klausīšanās grupas, izvēlieties **Klausīšanās grupas > Ieslēgts**.

Lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācjsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Rācjsaziņas sākuma statuss > Jā**.

Lai paslēptu rācjsaziņas adreses no grupas un privātajiem zvaniem, izvēlieties **Sūtīt manu rācjsaziņas adresi > Nē**.

## 16. Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

### ■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Skatīt [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15.](#) lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Skatīt [Konfigurācija 74.](#) lpp.

### ■ Savienojuma ar pakalpojumu izveide

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūka pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.**. Skatīt **Pārlūka uzstādīšana 105.** lpp.  
Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.  
Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai intraneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešu **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmat-zīmes**.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**, ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

## ■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

## Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustiņus

Lai caurlūkotu lapu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0-9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu **\***.

## Iespējas pārlūkošanas laikā

Var būt pieejamas izvēles Nokia.com, *Mājas lapa, Īsceļi, Piev. grāmatzīmi, Grāmat-zīmes, Lapas iespējas, Vēsture, Ielādes saites, Citas iespējas, Pārlādēt un Beigt*. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīrīt kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Kā iztīrīt kešatmiņu, sk. "[Kešatmiņa](#)" 111. lpp.

## Tiešā zvanišana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

## ■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespēja** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

*Teksta aplaušana* > **ieslēgta** – lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindīņā. Ja izvēlaties **izslēgta**, teksts tiek saīsināts.

*Fonta lielums* > **Ļoti mazi burti**, **Mazi** vai **Parasts** – lai uzstādītu fonta lielumu.

*Rādīt attēlus* > **Nē** – lai netiktu rādīti lapā iekļautie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

*Brīdinājumi* > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > **Jā** – lai uzstādītu tālrūni piesardzības režīmā, kad pārlūkošanas laikā notiek pāreja no šifrēta savienojuma uz nešifrētu.

*Brīdinājumi* > *Nedrošu objektu brīdinājums* > **Jā** – lai uzstādītu tālrūni brīdināt, kad drošā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. "**Pārlūka drošība**" 112. lpp.

*Rakstzīmju kodējums* > *Satura kodējums* – lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

*Rakstzīmju kodējums* > *Unicode (UTF-8) Web adreses* > **ieslēgta** – lai uzstādītu tālrūni sūtīt vietrādi URL šifrētu UTF-8 sistēmā. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

*Ekrāna izmēri* > **Pilns** vai **Mazs** – lai uzstādītu ekrāna izmēru.

## ■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztirāt kešatmiņu. Skatīt [Kešatmiņa 111](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **lespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

## ■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai atļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **lespēja** > *Citas iespējas* > *Drošības uzstādījumi* > *Skriptu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Skripti drošā savienojumā*.
2. Lai atļautu skriptus, izvēlieties *Atļaut*.

## ■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **lespēja** > *Grāmat-zīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **izvēlne** > *Web* > *Grāmat-zīmes*.
2. Atrodiet un izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **lespēja**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

## Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Failu ielāde

Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Ielādes saites* > *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde*, *Video ielāde*, *Motīvu ielāde* vai *Programmu ielāde*.



**Svarīgi!** Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai automātiski saglabātu visus lejupielādētos failus mapē *Galerija* vai *Programmas*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgta*.

## ■ Saņemtās pakalpojumu ziņas

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas jeb pakalpojumu ziņas. Pakalpojumu ziņas ir informācija (piemēram, par jaunākajām ziņām) un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalpojumu iesūtne*. Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Pakalpojumu iesūtne*.

Lai piekļūtu mapei *Pakalpojumu iesūtne* pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai lai izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Detāļas* vai *Dzēst*.

## Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālrūni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai tālrūnis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūkprogrammu, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja esat izvēlējis iespēju *Izslēgts* un tālrūnī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrūnis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

## ■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam

nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

## ■ Pozicionēšanas informācija

Tikls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Tikls piegādā informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu tikai tad, ja šis pakalpojums ir apstiprināts (tīkla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Noraidīt**. Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida – atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums *1 neatbildēts vietas pieprasījums*. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Vietas noteikšana* > *Atraš. vietu žurn.* > *Atvērt mapi* vai *Dzēst visus*.

## ■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, internetbankām vai preču iegādei, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības moduli var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības moduli saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Drošības moduļa uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Drošības moduļa detaļas** – lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.

**Moduļa PIN pieprasījums** – lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un izvēlieties **Ieslēgts**. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties **Izslēgts**.

**Mainīt moduļa PIN** – lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

**Mainīt paraksta PIN** – lai mainītu paraksta PIN ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes jauno kodu.

Sk. arī **Piekļuves kodi** 13. lpp.

## Sertifikāti



**Svarīgi!** Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

## Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus.

Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst..**

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. "**Piekļuves kodi**" 13. lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

## 17. SIM pakalpojumi

---



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalpojumus* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

## 18. Savienojums ar personālo datoru

---

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli (CA-42), varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

### ■ PC Suite

Ar PC Suite palīdzību ir iespējams sinhronizēt *Kontakti*, kalendāru un uzdevumus, un piezīmes starp tālruni un saderīgu personālo datoru vai attālu interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju par PC suite ir iespējams atrast, piemēram, lejupielādējot failus no Nokia Web vietas atbalsta sadaļas <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### ■ Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatu, ātrdarbīgie komutēto ķēžu datu (High-Speed Circuit Switched Data – HSCSD) un komutēto ķēžu datu (Circuit Switched Data – CSD) jeb *GSM dati* pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Skatīt [Pakešdati \(EGPRS\) 72.](#) lpp.

## ■ Datu sakaru lietojumprogrammas

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

## 19. Informācija par akumulatoriem

---

### ■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet uzlādētu akumulatoru pievienotu lādētājam, jo pārāk ilga lādēšana var sāīsinaēt akumulatora kalpošanas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piemēram, monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) elektrodu (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp elektrodiem var sabojāt akumulatoru vai savienojāšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.


## ■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.


Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, jums nevajadzētu to izmantot, bet gan nogādāt to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

## Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.

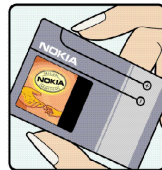

2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz lefju un uz augšu, atbilstošajā malā jābūt redzamam 1, 2, 3 un 4 punktiem.

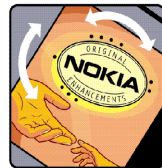


3. Pakasiet etiķetes sānu, lai atsegtu no 20 cipariem sastāvošu kodu, piemēram, 12345678919876543210. Pagrieziet bateriju tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārbaudiet, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot instrukcijas, kas norādītas [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piemēram, 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +447786200276

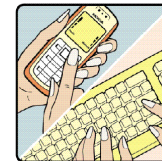

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.
- tikai Indijā: ievadiet vārdu "Battery" un pēc tam akumulatora 20 ciparu kodu, piemēram, Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

## **Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?**

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Apkope un glabāšana

---

Ši ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek sasalpināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nodot ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

# Papildu informācija par drošību

---

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

## ■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur izstrādājums iepriekš norādītajā attālumā no ķermeņa. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Tās var pievilkt ierīcei metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

## ■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

## **Elektrokardiostimulatori**

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- kad ierīce ir ieslēgta, tai jāatrodas vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas vismazākās aizdomas, ka ierīce rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

## **Dzirdes aparāti**

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

## **■ Transportlīdzekļi**

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piemēram, degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas

vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamās mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

## ■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

## ■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



**Svarīgi!** Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

### **Lai zvanītu ārkārtas situācijās:**

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.  
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.  
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezaistes vai lidojuma režīms, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

### **■ Informācija par sertifikāciju (SAR)**

ŠĪ MOBILĀ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvoka.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto

jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība, saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,75 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pie informācijas par izstrādājumu.

# Indekss

---

## A

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| abonētie vārdi               |         |
| kontakta abonēšanas          |         |
| atcelšana .....              | 59      |
| kontakta apskate .....       | 58      |
| kontakta pievienošana .....  | 58      |
| akumulatora uzlādēšana ..... | 19      |
| akumulators                  |         |
| autentifikācija .....        | 120     |
| izlādēšana .....             | 119     |
| uzlādes statuss .....        | 23      |
| uzlādēšana .....             | 19, 119 |
| uzstādīšana .....            | 17      |
| akumulators .....            | 119     |
| antena .....                 | 20      |
| apgaismojums .....           | 74      |
| apkope .....                 | 123     |
| atbalsts .....               | 16      |
| atgādinājuma piezīme .....   | 85      |
| atmiņa                       |         |
| izmantojamā atmiņa .....     | 59      |
| pilna .....                  | 38      |

## Ā

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| atpakaļskaitīšanas              |    |
| taimeris .....                  | 90 |
| atzvanīšanas pieprasījums ..... | 99 |
| audio ziņojumapmaiņa .....      | 40 |

## B

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ātrdarbīgie komutēto  |            |
| ķēžu dati .....       | 117        |
| ātrie zvani .....     | 27, 60, 61 |
| balss                 |            |
| frāzes .....          | 60         |
| komandas .....        | 60         |
| balss ziņas .....     | 49         |
| beigu taustiņš .....  | 21         |
| bezvadu iezīmēšanas   |            |
| valoda .....          | 105        |
| Bluetooth .....       | 70         |
| savienojuma           |            |
| uzstādīšana .....     | 70         |
| uzstādījumi .....     | 71         |
| brīvroku režīms.      |            |
| Skatīt skajruni. .... | 29         |

## C

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ciparparaksts ..... | 115 |
| CSD .....           | 117 |

## D

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| darbības pozīcija .....    | 20       |
| dati                       |          |
| saziņa .....               | 117      |
| sinhronizācija .....       | 87       |
| datuma uzstādījumi .....   | 67       |
| displeja uzstādījumi ..... | 66       |
| drošība                    |          |
| darbības vide .....        | 125      |
| dzirdes aparāti .....      | 126      |
| elektro-                   |          |
| kardiosimulatori .....     | 126      |
| informācija par            |          |
| sertifikāciju (SAR) .....  | 128      |
| kodi .....                 | 13       |
| medicīniskās ierīces ..... | 125      |
| modulis .....              | 112, 114 |
| norādījumi .....           | 9        |
| papildinformācija .....    | 125      |
| SAR .....                  | 128      |
| sprādzienbīstama           |          |
| vide .....                 | 127      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| transportlīdzekļi .....    | 126 |
| zvanīšana ārkārtas         |     |
| situācijās .....           | 127 |
| drošības uzstādījumi ..... | 76  |
| dzēšana                    |     |
| e-pasts .....              | 49  |
| ziņas .....                | 50  |
| dzirdes aparāti .....      | 126 |

## E

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| EGPRS .....                   | 72  |
| ekrāna saudzētājs .....       | 24  |
| elektrokardiosimulatori ..... | 126 |
| elementi .....                | 21  |
| enerģija                      |     |
| taupīšana .....               | 24  |
| e-pasts .....                 | 47  |

## F

|                     |    |
|---------------------|----|
| FM radio .....      | 81 |
| fona attēls .....   | 64 |
| fotoattēls .....    | 80 |
| fotografēšana ..... | 80 |
| Funkcijas           |    |
| pārskats .....      | 13 |
| funkcijas           |    |
| zvanīšana .....     | 27 |

## G

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| gaidīšanas režīms .....  | 22     |
| galerija .....           | 79     |
| galvenais displejs ..... | 21, 23 |
| galvenie displeja        |        |
| uzstādījumi .....        | 66     |
| glabāšana .....          | 123    |
| grāmatzīmes .....        | 109    |
| grupas zvans .....       | 98     |

## H

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| hronometrs .....          | 90  |
| HSCSD. Skatīt ātrdarbīgos |     |
| komutēto ķēžu datus. .... | 117 |

## I

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ierakstītājs .....             | 83  |
| ierakstu saraksts .....        | 83  |
| ieslēgšana                     |     |
| taustiņš .....                 | 21  |
| ieslēgšana un izslēgšana ..... | 19  |
| IM. Skatīt tērzesšanas         |     |
| ziņojumapmaiņu. ....           | 41  |
| IMAP4 .....                    | 47  |
| indikatoru .....               | 24  |
| informācija par atrašanās      |     |
| vietu .....                    | 112 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| informācija par                    |         |
| sertifikāciju .....                | 128     |
| infoziņas .....                    | 50, 110 |
| infrasarkanais ports .....         | 21      |
| infrasarkanais .....               | 71      |
| Internets .....                    | 105     |
| IR (IS). Skatīt infrasarkanā. .... | 21      |
| izsaukums ar balsi .....           | 60      |
| izvēles taustiņi .....             | 21, 22  |
| izvēlne                            |         |
| navigācija .....                   | 32      |
| ritināšana .....                   | 32      |

## I

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| īsceļi .....                | 65 |
| gaidīšanas režīmā .....     | 23 |
| navigācijas taustiņš .....  | 24 |
| personiskais saraksts ..... | 23 |
| īszīņa .....                | 33 |
| veidnes .....               | 35 |

## J

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Java programmas. Skatīt    |    |
| programmas. ....           | 93 |
| jutīgā teksta ievade ..... | 30 |

## K

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| kalendārs .....               | 85  |
| kalkulators .....             | 89  |
| kamera .....                  | 80  |
| kameras objektīvs .....       | 22  |
| kešatmiņa .....               | 111 |
| klientu atbalsta centrs ..... | 16  |
| kodi                          |     |
| drošība .....                 | 13  |
| liegumu parole .....          | 14  |
| PIN .....                     | 14  |
| PUK .....                     | 14  |
| komutēto ķēžu dati .....      | 117 |
| konfigurācija .....           | 74  |
| uzstādījumu                   |     |
| pakalpojums .....             | 15  |
| kontakti                      |     |
| abonētie vārdi .....          | 58  |
| attēlu saglabāšana .....      | 54  |
| ātrie zvani .....             | 61  |
| datu rediģēšana .....         | 56  |
| dzešana .....                 | 56  |
| grupas .....                  | 60  |
| izsaukums ar balsi .....      | 60  |
| kontakta datu dzešana .....   | 56  |

## L

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| kopēšana .....            | 55          |
| mana dalība .....         | 57          |
| mani numuri .....         | 62          |
| meklēšana .....           | 54          |
| nosaukumu                 |             |
| saglabāšana .....         | 54          |
| numuru saglabāšana .....  | 54          |
| objektu saglabāšana ..... | 54          |
| pakalpojumu numuri .....  | 62          |
| tālruņa numuru            |             |
| saglabāšana .....         | 54          |
| uzstādījumi .....         | 59          |
| vizītkartes .....         | 56          |
| kontakti .....            | 54          |
| kontakttinformācija ..... | 16          |
| koplietojamā atmiņa ..... | 12          |
| laika uzstādījumi .....   | 67          |
| lejupielādes              |             |
| faili .....               | 110         |
| programmas .....          | 15, 94, 110 |
| sators .....              | 15          |
| lejupielādes .....        | 15          |
| liegumu parole .....      | 14          |

## M

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| mana dalība .....            | 57     |
| mani numuri .....            | 62     |
| mapes                        |        |
| citas .....                  | 49     |
| iesūtne .....                | 39, 49 |
| izsūtne .....                | 39     |
| manas mapes .....            | 35     |
| saglabātie objekti .....     | 35, 39 |
| sūtītie objekti .....        | 39     |
| medicīniskās ierīces .....   | 125    |
| mikrofons .....              | 21     |
| minidisplejs .....           | 22     |
| uzstādījumi .....            | 67     |
| MMS. Skatīt multizīgas. .... | 35     |
| modema uzstādījumi .....     | 73     |
| modinātājs .....             | 84     |
| motīvi .....                 | 64     |
| multivide .....              | 80     |
| multizīgas .....             | 35     |

## N

|                            |    |
|----------------------------|----|
| navigācija .....           | 32 |
| navigācijas taustiņš ..... | 21 |
| funkciju piešķiršana ..... | 65 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nokia atbalsts .....   | 16 |
| nosaukumi.             |    |
| Skatīt kontaktus. .... | 54 |

## O

|                         |    |
|-------------------------|----|
| operatora izvēlne ..... | 78 |
|-------------------------|----|

## P

|                        |          |
|------------------------|----------|
| pakalpojumi .....      | 105      |
| iesūtne .....          | 110      |
| komandas .....         | 50       |
| ziņas .....            | 110      |
| pakalpojums            |          |
| numuri .....           | 62       |
| pakešdati .....        | 72, 117  |
| papildierīces .....    | 12       |
| uzstādījumi .....      | 74       |
| pārlūks                |          |
| attēlojuma             |          |
| uzstādījumi .....      | 108      |
| ciparparaksts .....    | 115      |
| drošības modulis ....  | 112, 114 |
| grāmatzīmes .....      | 109      |
| kešatmiņa .....        | 111      |
| lapu pārlūkošana ..... | 106      |
| sīkfaili .....         | 109      |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| skriptu uzstādījumi .....                                                                    | 109 |
| uzstādīšana .....                                                                            | 105 |
| pārlūks .....                                                                                | 105 |
| PC Suite .....                                                                               | 117 |
| Personiskā identifikācijas<br>numura (personal<br>identification number – PIN)<br>kodi ..... | 14  |
| Personiskās atbloķēšanas<br>atslēgas (personal unblocking<br>key – PUK) kodi .....           | 14  |
| personiskie īsceļi .....                                                                     | 65  |
| pēdējo zvanu saraksts .....                                                                  | 63  |
| piederumi.                                                                                   |     |
| Skatīt papildierīces. ....                                                                   | 12  |
| piekļuves kodi .....                                                                         | 13  |
| piezīmes .....                                                                               | 86  |
| kalendārs .....                                                                              | 85  |
| PIN .....                                                                                    | 19  |
| plānotājs                                                                                    |     |
| atgādinājuma piezīme .....                                                                   | 85  |
| atpakaļskaitīšanas<br>taimeris .....                                                         | 90  |
| hronometrs .....                                                                             | 90  |
| kalendāra piezīme .....                                                                      | 85  |
| kalendārs .....                                                                              | 85  |

## R

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| kalkulators .....               | 89     |
| modinātājs .....                | 84     |
| piezīmes .....                  | 86     |
| uzdevumi .....                  | 86     |
| plug and play pakalpojums ..... | 20     |
| POP3 .....                      | 47     |
| Pop-Port .....                  | 21     |
| pozicionēšana .....             | 112    |
| profiļi .....                   | 64     |
| programmas .....                | 93     |
| lejupielāde .....               | 15, 94 |
| PTT                             |        |
| taustiņš .....                  | 21     |
| pulksteņa uzstādījumi .....     | 67     |
| radio .....                     | 81     |
| rakstīšanas valoda .....        | 30     |
| rakstzīmju reģistrs .....       | 30     |
| Rācijsaziņa .....               | 95     |
| rācijsaziņa                     |        |
| aicinājums .....                | 103    |
| atzvanīšanas                    |        |
| pieprasījums .....              | 99     |
| grupas .....                    | 102    |
| grupas zvans .....              | 98     |

|                              |     |                                 |        |
|------------------------------|-----|---------------------------------|--------|
| privātais kontakts .....     | 101 | skatrunis .....                 | 22, 29 |
| uzaicinājuma zvans .....     | 97  | skatuma regulēšanas             |        |
| uzstādījumi .....            | 103 | taustiņi .....                  | 21     |
| zvans vienai personai .....  | 98  | skaitītāji .....                | 63     |
| Rācijsaziņa.                 |     | skripti drošā savienojumā ..... | 109    |
| Skatīt rācijsaziņu           |     | skriptu uzstādījumi .....       | 109    |
| (Push to talk - PTT). .....  | 95  | SMS .....                       | 33     |
| rācijsaziņas taustiņš .....  | 21  | SMTP parole .....               | 53     |
| rācijsaziņas                 |     | spēles .....                    | 92     |
| uzaicinājuma zvans .....     | 97  | sprādzienbīstama vide .....     | 127    |
| remonta pakalpojumi .....    | 16  | statusa indikatori .....        | 23     |
| ritināšanas taustiņš. Skatīt |     |                                 |        |
| navigācijas taustiņu. ....   | 21  | <b>T</b>                        |        |
| rūpnīcas uzstādījumi .....   | 77  | taimeris .....                  | 63     |
| <b>S</b>                     |     | tastatūra .....                 | 21     |
| SAR vērtība .....            | 128 | tastatūras atbloķēšana .....    | 25     |
| Savienojums ar               |     | tastatūras bloķēšana .....      | 25     |
| personālo datoru .....       | 117 | taustiņi                        |        |
| signāla stiprums .....       | 23  | beigu taustiņš .....            | 21     |
| signāli .....                | 65  | ieslēgšana/izslēgšana .....     | 21     |
| siksnīga .....               | 20  | izvēles taustiņi .....          | 21, 22 |
| SIM kartes uzstādīšana ..... | 17  | navigācijas taustiņš .....      | 21     |
| SIM pakalpojumi .....        | 116 | PTT taustiņš .....              | 21     |
| sinhronizācija .....         | 87  | rācijsaziņas taustiņš .....     | 21     |
| sīkfaili .....               | 109 | skatuma regulēšanas             |        |
|                              |     | taustiņi .....                  | 21     |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| tastatūra .....            | 21     |
| tastatūras bloķēšana ..... | 25     |
| taustiņslēgs .....         | 25     |
| zvanīšanas taustiņš .....  | 21     |
| taustiņslēgs .....         | 25     |
| tālrunis                   |        |
| apkope .....               | 123    |
| atvērts .....              | 17     |
| elementi .....             | 21     |
| glabāšana .....            | 123    |
| konfigurācija .....        | 74     |
| personalizēšana .....      | 64     |
| taustiņi .....             | 21     |
| uzstādījumi .....          | 68     |
| tālruņa bloķēšana. Skatīt  |        |
| tastatūras bloķēšanu. .... | 25     |
| tālruņu katalogs .....     | 54     |
| tehniskās apkopes          |        |
| pakalpojumi .....          | 16     |
| teksta ievadīšana .....    | 30     |
| teksts                     |        |
| ievadīšana .....           | 30     |
| jutīgā teksta ievade ..... | 30     |
| rakstzīmju reģistrs .....  | 30     |
| tradicionālā teksta        |        |
| ievade .....               | 30, 31 |
| uzstādījumi .....          | 30     |

## U

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| tērzēšanas                       |            |
| ziņojumapmaiņa .....             | 41         |
| aicinājuma atteikšana .....      | 44         |
| aicinājuma                       |            |
| pieņemšana .....                 | 44         |
| atbloķēšana .....                | 46         |
| bloķēšana .....                  | 46         |
| dalība sarakstē .....            | 44         |
| grupas .....                     | 46         |
| kontakti .....                   | 45         |
| lasīšana .....                   | 44         |
| pakalpojumi .....                | 42         |
| pieejamība .....                 | 45         |
| sesijas sākšana .....            | 42         |
| tīkls                            |            |
| EGSM .....                       | 11         |
| GSM .....                        | 11         |
| nosaukums displejā .....         | 23         |
| pakalpojumi .....                | 11         |
| tradicionālā teksta ievade ..... | 31         |
| transportlīdzekļi .....          | 126        |
| UPIN .....                       | 14, 19, 76 |
| uzdevumi .....                   | 86         |

|                           |                             |     |
|---------------------------|-----------------------------|-----|
| Uzstādījumi               | ziņas .....                 | 50  |
| saņemtās pakalpojumu      | zvana uzstādījumi .....     | 67  |
| ziņas .....               | uzstādīšana                 |     |
| uzstādījumi               | akumulators .....           | 17  |
| Bluetooth .....           | SIM karte .....             | 17  |
| datums .....              |                             |     |
| displejs .....            | <b>V</b>                    |     |
| EGPRS .....               | valoda .....                | 30  |
| galvenais displejs .....  | veidnes .....               | 35  |
| infrasarkanais .....      | vibrējošs brīdinājums ..... | 65  |
| īsceļi .....              | videoklips .....            | 81  |
| konfigurācija .....       | viena persona               |     |
| laiks .....               | kontakts .....              | 101 |
| minidisplejs .....        | vienai personai             |     |
| modema uzstādījumi .....  | zvans .....                 | 98  |
| motīvi .....              | vizītkartes .....           | 56  |
| pakešdati .....           |                             |     |
| papildierīces .....       | <b>W</b>                    |     |
| personiskie īsceļi .....  | Web                         |     |
| profili .....             | grāmatzīmes .....           | 109 |
| pulkstenis .....          | savienojums .....           | 105 |
| rūpnīcas uzstādījumu      | WML .....                   | 105 |
| atjaunošana .....         |                             |     |
| savienojamība .....       | <b>X</b>                    |     |
| signāli .....             | XHTML .....                 | 105 |
| tālruņa uzstādījumi ..... |                             |     |

## Z

|                           |    |
|---------------------------|----|
| zibziņas .....            | 39 |
| ziņas                     |    |
| audio ziņojumapmaiņa .... | 40 |
| balss ziņas .....         | 49 |
| džešana .....             | 50 |
| garuma indikators .....   | 34 |
| infoziņas .....           | 50 |
| īsiņas rakstīšana .....   | 34 |
| pakalpojumu               |    |
| komandas .....            | 50 |
| zibziņas .....            | 39 |
| ziņu uzstādījumi .....    | 50 |
| ziņojumapmaiņa .....      | 33 |
| ziņu centra numurs .....  | 33 |
| ziņu uzstādījumi          |    |
| e-pasts .....             | 52 |
| īsiņas .....              | 50 |
| multiziņas .....          | 51 |
| SMS e-pasts .....         | 50 |
| zvana beigšana .....      | 27 |
| Zvani                     |    |
| iespējas sarunas          |    |
| laikā .....               | 29 |

## zvani

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| atbildēšana .....           | 28          |
| ātrie zvani .....           | 27          |
| noraidīšana .....           | 28          |
| pēdējo zvanu saraksts ..... | 63          |
| starptautiskie .....        | 27          |
| zvanīšana, izmantojot       |             |
| izsaukumu ar balsi .....    | 61          |
| zvanu gaidīšana .....       | 28          |
| zvanīšana                   |             |
| funkcijas .....             | 27          |
| zvanīšana ārkārtas          |             |
| situācijās .....            | 127         |
| zvanīšanas taustiņš .....   | 21          |
| zvans                       |             |
| gaidīšana .....             | 28          |
| uzstādījumi .....           | 67          |
| zvanu arhīvs .....          | 63          |
| zvanu melodijas .....       | 65, 79, 110 |

## Ž

|               |    |
|---------------|----|
| žurnāls ..... | 63 |
|---------------|----|