

Brukerhåndbok for Nokia 6103

9245717

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-161 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Enheten er i samsvar med EU-direktivet 2002/95/EC om restriksjoner for bruk av visse farlige materialer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9245717/1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	9
Generell informasjon.....	13
Oversikt over funksjoner.....	13
Tilgangskoder.....	13
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger.....	14
Last ned innhold og programmer.....	15
Nokia-støtte på Internett.....	16
1. Komme i gang.....	17
Åpne flippen.....	17
Installere SIM-kortet og batteriet.....	17
Lade batteriet.....	19
Slå telefonen på og av.....	19
Vanlig driftsposisjon.....	20
Håndleddsstropp.....	21
2. Telefonen.....	22
Taster og deler.....	22
Standby-modus.....	23
Tastelås.....	27
3. Samtalefunksjoner.....	28
Foreta et anrop.....	28
Besvare eller avvise et anrop.....	29
Alternativer under en samtale.....	30

4. Skriv tekst	31
Innstillinger	31
Intelligent ordbok	31
Tradisjonell skriving	32
5. Navigere i menyene.....	33
6. Meldinger	34
Tekstmeldinger (SMS).....	34
Multimediemeldinger	36
Fullt minne	40
Mapper	40
Direktemeldinger	41
Nokia Xpress-lydmeldinger	42
Chat	43
E-postprogram.....	48
Talemeldinger	51
Infomeldinger	51
Tjenestekommandoer.....	52
Slette meldinger.....	52
Meldingsinnstillinger.....	52
Meldingsteller.....	55
7. Kontakter	56
Søke etter en kontakt	56
Lagre navn og telefonnumre	56
Lagre numre, elementer eller bilder	56
Kopiere kontakter	57
Redigere kontaktdetaljer	58
Slette kontakter eller kontaktdetaljer.....	58

Visittkort	58
Tilstedestatus.....	59
Navn i abonnement	60
Innstillinger	61
Grupper.....	62
Taleoppringing.....	62
Hurtigvalg	63
Informasjons- og tjenestenumre og mine numre	64
8. Anropslogg	65
Anropslogger.....	65
Tellere og tidtakere	65
9. Innstillinger.....	66
Profil	66
Temaer	66
Tonekontroll	67
Personlige snarveier	67
Hoveddisplay.....	68
Minidisplay.....	69
Klokkeslett og dato	69
Anrop.....	69
Telefon	70
Tilkobling.....	71
Ekstrauststyr	76
Konfigurerings	76
Sikkerhet	78
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	79
10. Operatørmeny.....	80

11.Galleri	81
12.Media	82
Kamera.....	82
Radio	83
Taleoptaker.....	84
13.Organiserer	86
Klokkealarm.....	86
Kalender	87
Gjøremål	88
Notater	88
Synkronisering	89
Kalkulator.....	91
Stoppeklokke.....	92
Nedteilingstidaker.....	92
14.Programmer	94
Spill.....	94
Samling.....	94
15.Trykk og snakk	97
Trykk og snakk-menyen	97
Koble til TOS.....	98
Foreta og motta et TOS-anrop.....	98
Tilbakeringsanmodninger	101
Legge til en-til-en-kontakter	103
Opprette og konfigurere grupper	103
TOS-innstillinger.....	105

16.Web	107
Konfigurere telefonen for surfing	107
Koble til en tjeneste	107
Lese sider	108
Utseendeinnstillinger	110
Cookies	111
Skript over sikker tilkobling	111
Bokmerker	111
Laste ned filer	112
Tjenesteinnboks	113
Bufferminne	114
Informasjon om posisjonering	114
Lesersikkerhet	115
17.SIM-tjenester	118
18.Tilkobling til PC	119
PC Suite	119
Pakke data, HSCSD og CSD	119
Datakommunikasjonsprogramvare	120
19.Batteriinformasjon	121
Lading og utlading	121
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier	122
Stell og vedlikehold	125
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	127
Stikkordregister	132

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstra utstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på anropstasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også være at enheten er konfigurert spesielt for din nettverksleverandør. Denne konfigureringen kan omfatte endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel tekstmeldinger, multimediemeldinger,

lydmeldinger, chat-tjenesten, direktemeldinger, e-post, kontakter med tilstedestatus, mobile Internett-tjenester, nedlasting av innhold og programmer og synkronisering med en ekstern Internett-server, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Delt minne

Telefonen har to minner. Følgende funksjoner kan dele det første minnet: kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger (uten vedlegg), chat, grupper, talekommandoer, kalender og gjøremål. Det andre delte minnet brukes av filer lagret i *Galleri*, vedlegg til multimediemeldinger, e-post- og Java™-programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr er som følger:

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Oversikt over funksjoner

Telefonen inneholder mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, radio og et innebygd kamera. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution), se [Pakke data \(EGPRS\)](#) s. 74
- XHTML-leser (Extensible hypertext markup language), se [Web](#) s. 107
- Meldinger med lyd, se [Nokia Xpress-lydmeldinger](#) s. 42
- Chat, se [Chat](#) s. 43
- E-postprogram, se [E-postprogram](#) s. 48
- Bluetooth-teknologi, se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) s. 72
- Trykk og snakk, se [Trykk og snakk](#) s. 97
- Kontakter med tilstedestatus, se [Tilstedestatus](#) s. 59
- Java 2-plattform, Micro Edition (J2ME™), se [Programmer](#) s. 94

■ Tilgangskoder

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden (5-10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Hvis du vil endre koden og angi at telefonen skal be om den, se [Sikkerhet](#) s. 78.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se [Sikkerhet](#) s. 78.

PIN2-koden (4–8 sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) s. 115.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) s. 117.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre en sperret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden (8 sifre) kreves for å endre en sperret PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves ved bruk av [Anropssperring](#). Se [Sikkerhet](#) s. 78.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Hvis du vil bruke noen av nettverkstjenestene, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller synkronisering av ekstern Internett-server, trenger telefonen de riktige konfigureringsinnstillingene.

Det kan være du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Når du mottar innstillingene, må du lagre dem på telefonen. Tjenesteleverandøren kan skaffe deg en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias webområde, <www.nokia.com/support>.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt*.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis** > **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?*.

Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, velger du **Avslutt** eller **Vis** > **Forkast**. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du se [Konfigurering](#) s. 76.

■ Last ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (for eksempel på *Galleri*-menyen). Hvis du ønsker tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffere.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.


■ Nokia-støtte på Internett

Se <www.nokia.com/support> eller det lokale web-området for Nokia for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet.

1. Komme i gang

■ Åpne flippen

Når du åpner flippen på telefonen, åpnes den i en 155 graders vinkel. Ikke forsøk å åpne flippen mer enn det.

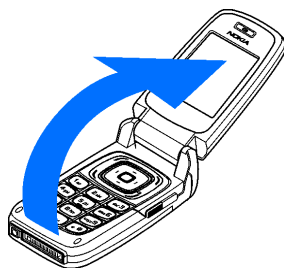

■ Installere SIM-kortet og batteriet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Denne enheten er beregnet for bruk med BL-4C-batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


Hvis du vil fjerne bakdekselet på telefonen, trykker du på utløserknappen (1), og skyver bakdekselet av telefonen (2).

Fjern batteriet som vist(3). Løs ut SIM-kortholderen (4).

Sett inn SIM-kortet (5). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover. Lukk SIM-kortholderen (6), og trykk den ned til den låses.

Sett batteriet tilbake på plass (7). Pass på kontaktene på batteriet. Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se [Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier](#) s. 122.

Skyv bakdekselet på plass (8, 9).

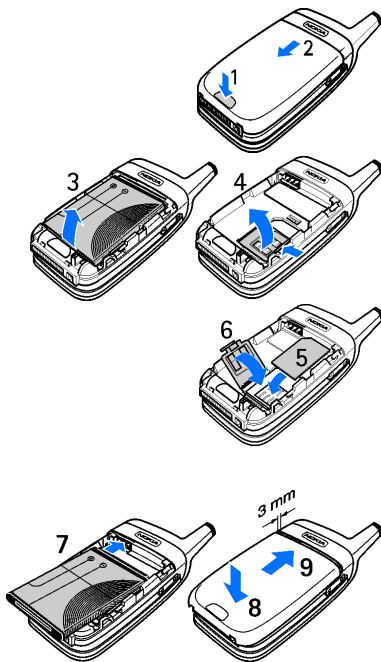

■ Lade batteriet



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.


Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra en AC-3-, AC-4- og DC-4-lader, og fra en AC-1-, ACP-7-, ACP-12- og LCH-12-lader ved bruk av laderadapteren CA-44.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Eksempelvis tar det omtrent 2 timer og 12 minutter å lade et BL-4C-batteri med laderen AC-3, når telefonen er i standby-modus.

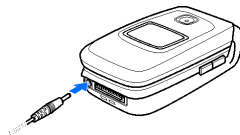

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold av / på-tasten. Se [Taster og deler s. 22](#).

Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller en UPIN-kode, skriver du koden (vises som ****) og velger **OK**

Plug and play-tjeneste


Når du slår på telefonen første gang, og telefonen er i standby-modus, vil du bli spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se "*Koble til tjenesteleverandørsupp.*", s. 77, og *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* s. 14.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.


Enheten har en ekstern antenne.

Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

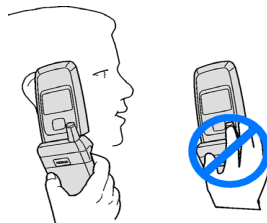

■ Håndleddsstropp


Fjern bakdekselet og batteriet. Fest båndet slik det vises på bildet. Sett batteriet og baksidedekselet tilbake på plass.

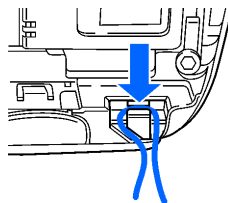


2. Telefonen

■ Taster og deler

- Øreplugg (1)
- Hoveddisplay(2)
- Venstre valgtast (3)
- Midtre valgtast (4)
- Høyre valgtast (5)
- Volumtast (6)
- 4-veis navigeringstast (7)
- Anropstast (8)
- Trykk og snakk-tast (TOS), og utløserknapp for kamera (9)
- Infrarød port (IR) (10)
- Avslutningstast og av / på-tast (11)
- Laderkontakt (12)
- Pop-Port™-kontakt (13)
- Mikrofon (14)

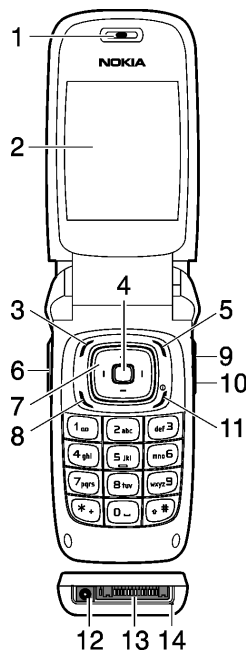

- Høytaler (15)
- Kameralinse (16)
- Minidisplay (17)

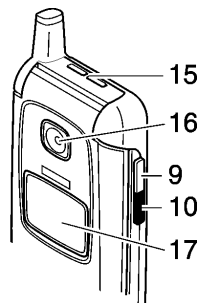

Advarsel: Sidetastene (6) og (9) og antennehebben på denne enheten kan inneholde nikkel. Disse delene er ikke utformet for lengre tids kontakt med huden. Hvis huden kontinuerlig utsettes for nikkel, kan det føre til nikkelallergi.

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

Minidisplay

Når flippen på telefonen er lukket, kan minidisplayet vise følgende:

- Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du befinner deg, og batterinivået
- Navnet på nettverket, eller hvis telefonen ikke er innenfor dekningsområdet, blir navnet angitt med en notattekst


- Klokkeslett, den aktive profilen og varslinger for klokkealarm eller kalendernotat

Når du får et innkommede anrop, vises innringerens navn eller nummer hvis dette er tilgjengelig.

Hoveddisplay

I standby-modus kan hoveddisplayet vise følgende:

- Navn på nettverket eller operatørlogoen (1)
- Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er (2)
- Ladenivå for batteriet (3)
- Funksjonen til venstre valgtast er **Gå til** (4).
- Funksjonen til midtre valgtast er **Meny** (5).
- Funksjonen til høyre valgtast er **Navn** (6) eller en annen snarvei til en funksjon du har valgt. Se [Personlige snarveier](#) s. 67. Operatørvarianter kan ha et operatørspesifikt navn for tilgang til en operatørs web-område.

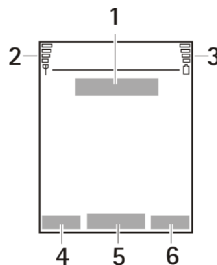

Personlig snarveiliste

Den venstre valgtasten er **Gå til**.

Du viser funksjonene på den personlige snarveilisten ved å velge **Gå til**. Du aktiverer en funksjon ved å velge den.

Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige funksjoner, velger du **Gå til > Valg > Foreta valg**. Hvis du vil legge til en funksjon på snarveilisten, velger du **Merk**. Hvis du vil fjerne en funksjon fra listen, velger du **Opphev**.

Hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten, velger du **Gå til > Valg > Organiser**. Velg ønsket funksjon, **Flytt** og deretter hvor du vil flytte funksjonen.

Snarveier i standby-modus

- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke anropstasten én gang. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten for å ringe nummeret.
- Du åpner leseren ved å holde nede 0.
- Du ringer til talepostkassen ved å holde nede 1.
- Du kan bruke navigeringstasten som snarvei. Se [Personlige snarveier s. 67](#).

Strømsparing

En digital klokke overskriver displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Du finner informasjon om hvordan du aktiverer strømsparing under **Strømsparing** på [Hoveddisplay s. 68](#), og [Minidisplay s. 69](#). Åpne flippet eller trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer.



Indikatorer

-  Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding](#) s. 35.
-  Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) s. 39.
-  Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se [Anropslogg](#) s. 65.
-  Tastaturet er låst. Se [Tastelås](#) s.27.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se [Tonekontroll](#) s. 67.
-  Klokkealarmen er satt til [På](#). Se [Klokkealarm](#) s. 86.
-  Når modusen for pakke-datatilkobling [Alltid tilkoblet](#) er valgt, og pakke-datatenesten er tilgjengelig, vises indikatoren. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) s. 74.
-  En pakke-datatilkobling er etablert. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) s. 74 og [Lese sider](#) s. 108.
-  Pakke-datatilkoblingen settes på venting hvis det for eksempel kommer et innkommende eller utgående anrop under en oppringt pakke-datatilkobling.
-  Når den infrarøde tilkoblingen er aktivert, vises indikatoren kontinuerlig.
-  Indikator for Bluetooth-tilkobling. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) s. 72.

■ Tastelås

Hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker *-tasten innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker *-tasten. Hvis **Sikkerhetstastelås** er satt til **På**, må du oppgi sikkerhetskoden om du blir bedt om det.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på anropstasten.

Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

For **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås** kan du se **Telefon** s. 70.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

3. Samtalefunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer.

For utenlandssamtaler trykker du to ganger på * for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler). Skriv deretter inn landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Du ringer opp nummeret ved å trykke på anropstasten.
3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke avslutningstasten eller lukke telefonen.

Hvis du vil ringe ved hjelp av navn, søker du etter etter et navn eller telefonnummer i *Kontakter*, se *Søke etter en kontakt* s. 56. Trykk på anropstasten for å ringe nummeret.

I standby-modus trykker du på anropstasten én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Ring ønsket nummer ved å velge nummeret eller navnet og trykke på anropstasten.

Hurtigvalg

Du kan tilordne et telefonnummer til én av hurtigvalgtastene, fra 2 til 9. Se *Hurtigvalg* s. 63. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk en hurtiganropstast og deretter ringetasten.

- Hvis *Hurtiganrop* er angitt til *På*, trykker og holder du en hurtigtast til oppringingen starter. Se *Hurtiganrop* i *Anrop* s. 69.

■ Besvare eller avvise et anrop

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på anropstasten eller åpne telefonen. Du avslutter samtalen ved å trykke på avslutningstasten eller lukke telefonen.

Hvis du vil avvise et innkommende anrop når telefonen er åpen, trykker du avslutningstasten eller lukker telefonen. Du avviser et innkommende anrop mens telefonen er lukket, ved å åpne telefonen og trykke på avslutningstasten innen 1,5 sekunder.

Du demper ringetonen ved å trykke én av volumtastene eller velge *Lydløs*.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene (for eksempel til talepostkassen), vil en avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se *Anrop* s. 69.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke på hodetelefonknappen.

Samtale venter

Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke på anropstasten. Den første samtalen blir satt på venting. Du avslutter det aktive anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, se *Anrop* s. 69.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Velg **Valg** under en samtale, og velg fra følgende alternativer:

Anropsalternativer er *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Spill inn*, *Lås tastatur*, *Autovolum på*, *Høytaler* eller *Håndsett*.

Alternativer for nettverkstjenester er *Svar* og *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Legg til i konf.*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

Send DTMF for å sende tonestrenger

Bytt for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting

Overfør for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra

Konferanse for å opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta

Privat samtale for å snakke privat i en konferansesamtale



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skriv tekst

Du kan skrive inn tekst (for eksempel meldinger) ved hjelp av tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok. Når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med intelligent ordbok kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.

Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrijving med  øverst til venstre på displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** angir liten eller stor bokstav, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte.

Du kan bytte mellom små og store bokstaver, og endre modus for skrijving, ved å trykke #. **123** angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du nede # og velger *Tallmodus*.

■ Innstillinger

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.

Velg **Valg** > *Ordliste på* for å slå på intelligent ordbok eller *Ordliste av* for å slå på tradisjonell skrijving.

■ Intelligent ordbok

Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å trykke 0 for å legge til et mellomrom eller ved å trykke en av navigeringstastene. Trykk en navigeringstast for å flytte markøren.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du * flere ganger, eller velger **Valg > Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Skriv inn ordet (med tradisjonell skriving) og velg **Lagre**.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Skriv inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke på navigasjonstasten mot høyre. Skriv inn den neste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av skrivespråket. Se [Innstillinger](#) s. 31.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker en av navigasjonstastene, og taster deretter inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelige under 1-tasten.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Valg** > *Hovedmenyvisn.* > *Liste* eller *Rutenett*.
2. Bla gjennom menyen og velg en undermeny (for eksempel *Innstillinger*).
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Anrop*).
4. Hvis menyen inneholder flere undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Valgfri svartast*).
5. Velg innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

6. Meldinger



Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at telefonen viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Bare enheter som har compatible funksjoner, kan motta og vise meldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

■ Tekstmeldinger (SMS)

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste) som kan inneholde bilder.

Før du kan sende tekst-, bilde-, eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) s. 52.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie på to eller flere meldinger. Det kan

hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Øverst i displayet kan du se meldingslengdeindikatoren som angir hvor mange tegn som er igjen. Hvis det for eksempel står 10/2, betyr det at du kan legge til 10 tegn for at teksten skal bli sendt som to meldinger.

Skrive og sende en SMS-melding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**.
2. Skriv en melding. Se **Skriv tekst** s. 31. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmalers eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** s. 36. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Det kan koste mer å sende én bildemelding eller flerdelt melding enn én tekstmelding.
3. Hvis du vil sende meldingen, velger du **Send** > **Brukt nylig, Til telefonnummer, Til mange** eller **Til e-postadresse**. Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en forhåndsdefinert meldingsprofil, velger du **Via sendingsprofil**. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se **Tekst- og SMS-e-post** s. 52. Velg eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse, eller velg en profil.

Lese og svare på en SMS-melding

 vises når du har mottatt en SMS-melding eller en SMS-e-post. Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen **Innboks**.

1. Hvis du vil vise en ny melding, velger du **Vis**. Hvis du vil vise den senere, velger du **Avslutt**.

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese.  angir en ulest melding.

2. Mens du leser en melding, kan du velge **Valg** for å slette eller videreføre meldingen, redigere meldingen som tekstmelding eller SMS-e-postmelding, gi meldingen nytt navn eller flytte den til en annen mappe eller vise eller trekke ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse. Hvis du vil lagre bildet i mappen **Maler** når du leser en bildemelding, velger du **Lagre bilde**.
3. Hvis du vil svare på en melding, velger du **Besvar** > **Tekstmelding**, **Multimediemelding**, **Direktemelding** eller **Lydmelding**. Skriv en svarmelding. Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet.
4. Velg **Send** > **OK** for å sende meldingen til nummeret som vises.

Maler

Telefonen inneholder tekstmaler  og bildemaler  du kan bruke i tekst-, bilde, eller SMS-e-postmeldinger.

Du får tilgang til mallisten ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elementer** > **Tekstmeldinger** > **Maler**.

■ Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, et bilde, et kalendernotat, et visittkort eller et videoklipp. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen

ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldinger.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under et anrop, et spill, et annet Java-program eller en aktiv leseøkt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Multimedia](#) s. 53. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimediemelding**.
2. Skriv en melding. Se [Skriv tekst](#) s. 31.

Hvis du vil sette inn en fil, velger du **Valg** > **Sett inn** og deretter et av følgende alternativer:

Bilde, **Lydklipp** eller **Videoklipp** for å sette inn en fil fra **Galleri**

Nytt bilde åpner **Kamera** for å ta et nytt bilde som skal legges til i meldingen

Nytt lydklipp åpner **Taleoptak** for å lage et nytt opptak som skal legges til i meldingen

Visittkort eller **Kalendernotat** for å sette inn et visittkort eller et kalendernotat i meldingen.

Side for å sette inn en side i meldingen. Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). Hver side kan inneholde tekst, ett bilde,

et kalendernotat, et visittkort og ett lydklipp. Hvis du vil åpne en ønsket side i en melding som inneholder flere sider, velger du **Valg** > *Forrige side*, *Neste side* eller *Sideliste*. Du kan angi intervall mellom sidene ved å velge **Valg** > *Visningstid*. Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, velger du **Valg** > *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.

Følgende alternativer kan også være tilgjengelige: *Slett* for å slette et bilde, en side eller et lydklipp i meldingen, *Fjern tekst*, *Forhåndsvis* eller *Lagre melding*. Under *Flere valg* kan følgende alternativer være tilgjengelige: *Sett inn kontakt*, *Sett inn nummer*, *Meldingsdetaljer* og *Rediger emne*.

3. Hvis du vil sende meldingen, velger du **Send** > *Brukt nylig*, *Til telefonnummer*, *Til e-postadresse* eller *Til mange*.
4. Velg kontakten fra listen, eller angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i *Kontakter*. Velg **OK**. Meldingen flyttes til mappen *Utboks* for sending.

Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis sendingen mislykkes, prøver telefonen å sende den på nytt noen få ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Hvis du velger *Lagre sendte meldinger* > *Ja*, lagres den sendte meldingen i mappen *Sendte elementer*. Se **Multimedia** s. 53. Det at meldingen er sendt, betyr ikke nødvendigvis at meldingen er mottatt av adressaten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

1. Du leser meldingen ved å trykke på **Spill av**. Hvis du vil vise den senere, velger du **Avslutt**.
Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. I listen over meldinger er uleste meldinger angitt med . Velg meldingen du vil lese.
2. Funksjonen til den midtre valgtasten endres avhengig av meldingsvedlegget som vises for øyeblikket.
Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, et lydklipp, og du vil vise hele meldingen, eller hvis du vil vise et videoklipp, velger du **Spill av**.
Hvis du vil zoome inn på et bilde, velger du **Zoom**. Du kan vise et visittkort eller et kalendernotat, eller åpne et temaelement, ved å velge **Åpne**.
3. Hvis du vil svare på meldingen, velger du **Valg** > **Besvar** > **Tekstmelding**, **Multimediemelding**, **Direktemelding** eller **Lydmelding**. Skriv inn en svarmelding, og velg **Send**. Du kan sende svarmeldingen bare til den personen som sendte deg den opprinnelige meldingen.
Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

■ Fullt minne

Når du har mottatt en ny tekstmelding og meldingsminnet er fullt, blinker  og *Tekstmeld.minne fullt. Slett meldinger* vises. Velg **Nei**, og slett noen meldinger fra en mappe. Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du **Avslutt** > **Ja**.

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil vise den ventende meldingen, velger du **Vis**. Før du kan lagre den ventende meldingen, må du slette gamle meldinger for å frigjøre plass i minnet. Hvis du vil lagre meldingen, velger du **Lagre**.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du **Avslutt** > **Ja**. Hvis du velger **Nei**, kan du vise meldingen.

■ Mapper

Telefonen lagrer de mottatte tekst- og multimediemeldingene i mappen *Innboks*.

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*.

Hvis du velger **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *Tekstmeldinger* > *Lagre sendte meldinger* > **Ja** og **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *Multimediemeld.* > *Lagre sendte meldinger* > **Ja**, lagres de sendte meldingene i mappen *Sendte elementer*.

Hvis du vil lagre tekstmeldingen du skriver og ønsker å sende senere, i mappen *Lagrede elementer*, velger du **Valg** > *Lagre melding* > *Lagrede meldinger*. For multimediemeldinger velger du alternativet *Lagre melding*.  angir usendte meldinger.

Hvis du vil rydde i tekstmeldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Mine mapper* eller legge til nye mapper for meldingene dine. Velg *Meldinger > Lagrede elementer > Tekstmeldinger > Mine mapper*.

Hvis du vil legge til en ny mappe, velger du *Valg > Lag ny mappe*. Hvis du ikke har lagt til noen mapper tidligere, velger du *Legg til*.

Hvis du vil slette eller gi nytt navn til en mappe, blar du til ønsket mappe og velger *Valg > Slett mappe* eller *Endre navn*.

■ Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises øyeblikkelig når du mottar dem.

Skrive en direktemelding

Velg *Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding*. Skriv meldingen. Maksimumslengden for en direktemelding er 70 tegn. Hvis du vil sette inn en blinkende tekst i meldingen, velger du *Sett inn blinktegn* fra valglisten for å angi en markør. Teksten etter markøren blinker til en sekundær markør blir satt inn.

Motta en direktemelding

En mottatt direktemelding blir ikke lagret automatisk. Du leser meldingen ved å trykke på *Les*. Hvis du vil trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding, velger du *Valg > Bruk detalj*. Du lagrer meldingen ved å velge *Lagre* og mappen der du vil lagre meldingen.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

I denne menyen kan du bruke multimediemeldingstjenesten til å opprette og sende en talemelding på en lettvinnt måte. Multimediemeldingstjenesten må aktiveres før du kan bruke postkorttjenesten.

Opprette og sende en lydmelding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Lydmelding**. Opptakeren åpnes. Hvis du vil bruke opptakeren, kan du se **Taleopptaker** s. 84.
2. Når meldingen er klar til å sendes, velger du **Valg** > **Spill av** for å se på meldingen før den sendes, **Erstatt lydklipp** for å gjenta innspillingen, **Lagre melding** for å lagre meldingen i mappen **Lagrede elementer**, **Lagre lydklipp** for å lagre opptaket i **Galleri**, **Rediger emne** for å sette inn et emne i meldingen, **Meldingsdetaljer** for å vise meldingsdetaljene eller **Høytaler** eller **Håndsett**.
3. Hvis du vil sende meldingen, velger du **Send** > **Brukt nylig**, **Til telefonnummer**, **Til e-postadresse** eller **Til mange**. Avhengig av hva tjenesteleverandøren tilbyr, kan flere alternativer være tilgjengelige.
4. Velg kontakten fra listen, angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i **Kontakter**. Velg **OK**, og meldingen flyttes til mappen **Utboks** for å bli sendt.

Motta en lydmelding

Når telefonen mottar en lydmelding, vises **1 lydmelding mottatt**. Velg **Spill av** for å åpne meldingen, eller **Vis** > **Spill av** hvis mer enn én melding er mottatt. Velg **Valg**

for å se de tilgjengelige alternativene. Hvis du vil lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**.

Du lagrer meldingen ved å velge **Valg > Lagre lydklipp** og mappen der du vil lagre meldingen.

■ Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til brukere som er tilkoblet.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren, som også vil gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillinger.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se *Tilkoblingsinnst.* under **Gå inn i chat-menyen** s. 43. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Avhengig av nettverket kan det være at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Gå inn i chat-menyen

Hvis du vil gå inn i menyen mens du er frakoblet, velger du **Meny > Meldinger > Chat**. Hvis mer enn ett sett med tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenesten er tilgjengelige, velger du det ønskede settet. Hvis bare ett sett er definert, vil dette bli valgt automatisk.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Logg på - for å koble til chat-tjenesten

Lagrede samtaler - for å vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt

Tilkoblingsinnst. - for å redigere innstillingene som kreves for meldinger og tilstedeinformasjon

Koble til chat-tjenesten

Du kan koble deg til chat-tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, aktivere chat-tjenesten og velge *Logg på*. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*.

Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du *Logg av*.

Starte en chat-økt

Åpne *Chat*-menyen, og koble deg til tjenesten. Du kan starte tjeneste på flere måter.

Samtaler for å vise listen over nye og leste meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under den aktive økten. Bla til meldingen eller invitasjonen du vil ha, og velg *Åpne* for å lese meldingen.

 angir nye og  leste gruppemeldinger.  angir nye og  leste chat-meldinger.

 angir invitasjonene.

Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Chat-kontakter for å vise kontaktene du har lagt til. Bla til kontakten du vil chatte med, og trykk på **Chat** eller **Åpne** hvis en ny kontakt vises i listen. Hvis du vil legge til kontakter, kan du se [Chat-kontakter](#) s. 47.

 angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i telefonens kontaktminne.  angir en blokkert kontakt.  angir en kontakt som er blitt tilsendt en ny melding.

Grupper > *Offentlige grupper* for å vise listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av tjenesteleverandøren. Hvis du vil starte en chat-økt med en gruppe, blar du til gruppeen og trykker på **Delta**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke i samtalen. Når du har blitt med i samtalen, kan du starte en gruppesamtale. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se [Grupper](#) s. 47.

Søk > *Brukere* eller *Grupper* for å søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket etter telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn. Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller gruppenavn, emne eller ID.

Når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsket, starter du samtalen ved å velge **Valg** > *Chat* eller *Delta i gruppe*.

Starte en samtale fra *Kontakter*, se [Vise navnene du abonnerer på](#) s. 61.

Godta eller avvise en invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt*. Hvis du vil lese den, velger du **Les**. Hvis mer enn én invitasjon blir mottatt, blar du til en invitasjon og velger **Åpne**. Hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen, velger du **Godta** og skriver inn skjermnavnet. Om du vil avvise eller slette invitasjonen, velger du **Valg** > *Avvis* eller *Slett*.

Lese en mottatt chat-melding

I standby-modus, når du er koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny melding som ikke er tilknyttet en aktiv chat-samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Hvis du vil lese den, velger du **Les**. Hvis du mottar mer enn én melding, blar du til meldingen og velger **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv samtale, ligger i *Chat > Samtaler*. Hvis du mottar en melding fra noen som ikke er i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke ligger i telefonens minne, velger du **Valg** > *Lagre kontakt*.

Delta i en samtale

Hvis du vil delta i eller starte en chat-økt, velger du **Skriv**. Skriv meldingen, og velg *Send* eller trykk på anropstasten for å sende den. Velg **Valg** > *Vis samtale*, *Lagre kontakt*, *Gruppemedlemmer*, *Blokker kontakt* eller *Avslutt samtale*.

Redigere din tilgjengelighetsstatus

1. Åpne *Chat*-menyen, og koble til chat-tjenesten.
2. Hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjermnavnet ditt, velger du *Mine innstillinger*.
3. Hvis du vil at alle de andre chat-brukerne skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet* > *Tilgj. for alle*.
Hvis du vil at bare kontaktene i listen over chat-kontakter skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet* > *Tilgj. for kont.*
Hvis du vil vises som frakoblet, velger du *Tilgjengelighet* > *Vis som frakoblet*.

Når du har koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

Chat-kontakter

Hvis du vil legge til kontakter i listen over chat-kontakter, kobler du til chat-tjenesten og velger *Chat-kontakter*. Du legger til en kontakt i listen ved å velge **Valg** > *Legg til kontakt*. Hvis du ikke har lagt til noen kontakter, velger du *Legg til*. Velg *Angi ID manuelt*, *Søk på server*, *Kopier fra server* eller *Etter mobilnr.*

Bla til en kontakt og start en samtale ved å velge **Chat** eller **Valg** > *Kontaktinfo*, *Blokker kontakt* eller *Opphev blokk.*, *Legg til kontakt*, *Fjern kontakt*, *Endre liste*, *Kopier til server* eller *Tilgj.varslinger*.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blokkere meldinger, kobler du deg til chat-tjenesten og velger *Samtaler* > *Chat-kontakter*. Eventuelt kan du delta i eller starte en samtale. Bla til kontakten du vil blokkere innkommende meldinger fra, og velg **Valg** > *Blokker kontakt* > *OK*.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og velg *Opphev*.

Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-samtale, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene

finnes bare under en chat-økt. Gruppene lagres på serveren til tjenesteleverandøren. Hvis serveren du logger på, ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperelaterte menyer nedtonet.

Offentlige grupper

Grupper – Du kan sette bokmerke på offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Koble til chat-tjenesten og velg **Offentlige grupper**. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg **Delta**. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten, velger du **Valg** > **Slett gruppe**.

Hvis du vil søke etter en gruppe, velger du **Grupper** > **Offentlige grupper** > **Søk etter grupper**. Du kan søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller på gruppenavn, emne eller ID.

Opprette en privat gruppe

Koble til chat-tjenesten og velg **Grupper** > **Opprett gruppe**. Skriv inn et navn for gruppen samt skjermnavnet du vil bruke. Merk av for medlemmene i den private gruppen på kontaktlisten, og skriv en invitasjon.

■ E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du få tilgang til den compatible e-postkontoen din via telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS- og MMS-e-postfunksjonen.

Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere. Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruk gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontakt leverandøren av e-posttjenester for å få vite de nødvendige innstillingene for e-post. Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurerings](#) s. 76.

Du aktiverer e-postinnstillingene ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnstillinger** > **E-postmeldinger**. Se [E-post](#) s. 54.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

Skrive og sende en e-postmelding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Opprett e-post**.
2. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og e-postmeldingen.
Hvis du vil legge en fil ved e-posten, velger du **Valg** > **Legg ved** og den aktuelle filen i **Galleri**.
3. Velg **Send** > **Send nå**.

Laste ned e-post

1. Du får tilgang til e-postprogrammet ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **E-post**.
2. Når du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen din, velger du **Hent**.
Når du vil laste ned nye e-postmeldinger og sende e-post som er lagret i **Utboks**-mappen, velger du **Valg** > **Hent og send**.

Hvis du først vil laste ned overskriftene for de nye e-postmeldingene som er sendt til e-postkontoen din, velger du **Valg** > *Sjekk ny e-post*. Deretter laster du ned de valgte e-postmeldingene ved å merke de aktuelle meldingene og velge **Valg** > *Hent*.

3. Merk den nye meldingen i *Innboks*. Hvis du vil vise den senere, velger du **Tilbake**.

 angir en ulest melding.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > *Innboks* og ønsket melding. Velg **Valg** mens du leser meldingen, for å vise tilgjengelige valg.

Hvis du vil svare på en e-postmelding, velger du **Svar** > *Originaltekst* eller *Tomt display*. Hvis du vil svare til mange, velger du **Valg** > *Svar til alle*. Bekreft eller rediger e-postadresse og emne, og skriv deretter svaret. Du sender meldingen ved å velge **Send** > *Send nå*.

Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen din i *Innboks*-mappen. *Andre mapper* inneholder følgende mapper: *Kladd* for lagring av uferdige e-postmeldinger, *Arkiv* for organisering og lagring av e-postmeldinger, *Utboks* for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt og *Sendte elementer* for lagring av e-postmeldinger som er sendt.

Hvis du vil administrere mappene og e-postinnholdet i dem, velger du **Valg** > *Administrer mappe*.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Administrer mappe* og ønsket mappe. Merk meldingene du vil slette. Du sletter dem ved å velge **Valg** > *Slett*.

Når du sletter en e-postmelding fra telefonen, medfører ikke dette at den slettes fra e-postserveren. Hvis du vil angi at telefonen også skal slette e-postmeldingene fra e-postserveren, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Tilleggsinnst.* > *Lagre kopi:* > *Slett hent. meld.*

■ Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hvis du vil ringe talepostkassen, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Talemeldinger* > *Lytt til talemeldinger*. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer til talepostkasse*.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  at du har mottatt nye talemeldinger. Velg **Lytt til** for å ringe talepostkassen.

■ Infomeldinger

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Infomeldinger*. Med nettverkstjenesten *Infomeldinger* kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Tjenestekommand.* Skriv og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Slette meldinger

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* og mappen du vil slette meldinger i. Velg *Ja*. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, spør telefonen deg om du også vil slette disse. Velg *Ja* på nytt.

■ Meldingsinnstillinger

Tekst- og SMS-e-post

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av meldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnstillinger* > *Tekstmeldinger* og velg blant følgende alternativer:

Sendingsprofil - Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.

Følgende alternativer kan være tilgjengelige: *Nummer til meldingssentral* (mottatt fra tjenesteleverandøren), *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet*, *Nummer til standardmottaker* (tekstmeldinger) eller *E-postserver* (e-post), *Leveringsrapporter*, *Bruk pakke data*, *Svar via samme sentral* (nettverkstjeneste) og *Endre navn på sendingsprofil*.

Lagre sendte meldinger > Ja - Angi at telefonen skal lagre sendte tekstmeldinger i mappen *Sendte elementer*.

Automatisk sending på nytt > På - Telefonen prøver automatisk å sende en tekstmelding som ikke ble sendt, på nytt.

Multimedia

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Velg *Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger > Multimediemeld.* og velg blant følgende alternativer:

Lagre sendte meldinger > Ja for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*

Leveringsrapporter for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste)

Nedskalering av bilde for åangi bildestørrelsen når du setter bildet inn i en multimediemelding

Standard visningstid side for åangi standard visningstid for sider i multimediemeldinger

Tillat mottak av multimediemeld. > *Ja* eller *Nei* for å motta eller blokkere multimediemeldingen. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.

Innkommende multimediemeld. > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Avvis* for å tillate at multimediemeldinger hentes automatisk, eller manuelt etter at du er blitt bedt om bekreftelse, eller for å avvise mottak av meldinger

Konfigureringsinnstillinger > Konfigurering - Bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard*, eller *Brukerdef. konfig.*, for multimediemeldinger. Velg *Konto*, og velg en tjenestekonto for multimediemeldinger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Tillat reklame for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei*.

E-post

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av e-post.

Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-postprogrammet som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) s. 76.

Du aktiverer innstillingene for e-postprogrammet ved å velge **Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger > E-postmeldinger** og deretter ett av følgende alternativer:

Konfigurering - Velg settet du vil aktivere.

Konto - Velg en av kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren.

Mitt navn - Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

E-postadresse - Skriv inn e-postadressen.

Inkluder signatur - Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

Svar til-adresse - Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.

SMTP-brukernavn - Angi navnet du vil bruke for utgående e-post.

SMTP-passord - Angi passordet du vil bruke for utgående e-post.

Vis terminalvindu - Velg *Ja* for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Innkommende servertype - Velg enten *POP3* eller *IMAP4* avhengig av typen e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*.

Innst. for innkommende e-post - Velg tilgjengelige alternativer for POP3 eller IMAP4.

Andre innstillinger

Hvis du vil velge andre innstillinger for meldinger, velger du *Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger > Andre innstillinger*. Hvis du vil endre skriftstørrelse for lesing og skriving av meldinger, velger du *Skriftstørrelse*. Hvis du vil erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske, velger du *Grafiske smilefjes > Ja*.

■ Meldingsteller

Velg *Meny > Meldinger > Meldingsteller* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

7. Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens minne og i SIM-kortets minne. Se [Innstillinger](#) s. 61.

Telefonminnet kan lagre kontakter med numre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn.

Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, vises med .

■ Søk etter en kontakt

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn* > **Valg** > *Søk*. Bla i listen over kontakter, eller skriv den første bokstaven i navnet du søker etter.

■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn* > **Valg** > *Legg til ny kont.* Skriv inn navnet og telefonnummeret.

■ Lagre numre, elementer eller bilder

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret. Det vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren (for eksempel ). Når du velger et navn (for eksempel for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Innstillinger* s. 61.
2. Bla til det navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og velg *Detaljer* > *Valg* > *Legg til detalj*.
3. Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du *Nummer* og én av følgende nummertyper:

Hvis du vil legge til flere detaljer, velger du en teksttype, eller et bilde fra *Galleri*.

Hvis du vil søke etter en ID fra serveren til tjenesteleverandøren når du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Bruker-ID* > *Søk*. Se *Tilstedestatus* s. 59. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du *Valg* > *Lagre*. Hvis du vil taste inn ID-en, velger du *Angi ID manuelt*.

Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge *Valg* > *Endre type*. Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummer, velger du *Standardnummer*.
4. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og velg *OK* for å lagre det.
5. Hvis du vil gå tilbake til standby-modus, velger du *Tilbake* > *Avslutt*.

■ Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg *Valg* > *Kopier*.

■ Redigere kontaktdetaljer

1. Søk etter kontakten du vil redigere, velg **Detaljer** og bla til ønsket navn, nummer, tekstelement eller bilde.
2. Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde, velger du **Valg** > *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*.

Du kan ikke redigere en ID når den står på listen *Chat-kontakter* eller *Navn i abonnement*.

■ Slette kontakter eller kontaktdetaljer

Hvis du vil slette alle kontaktene og detaljene som er knyttet til dem, fra telefonen eller SIM-kortminnet, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Slett alle kont.* > *Fra telefonminne* eller *Fra SIM-kort*. Bekreft med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > *Slett kontakt*.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj og velg **Valg** > *Slett* > *Slett nummer*, *Slett detalj* eller *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten du vil sende informasjon for, og velger **Detaljer** > **Valg** > **Send visittkort** > **Via multimedia**, **Via tekstmelding**, **Via infrarød** eller **Via Bluetooth**.

Når du har mottatt et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt** > **Ja**.

■ Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen **Navn i abonnement** i seernes **Kontakter**-meny. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren, som også vil gi deg en unik ID og et unikt passord samt innstillingene for tjenesten. Se **Konfigurering** s. 76.

Mens du er koblet til tilstedestatustjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatustjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for seerne i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Min tilstedestatus** og ett av følgende alternativer:

Koble til tjeneste for Min tilstedest. eller **Koble fra tjeneste** for å koble til eller fra tjenesten.

Vis min tilstedestatus for å vise statusen i *Privat status* og *Offentlig status*.

Rediger min tilstedestatus for å endre tilstedestatus. Velg *Min tilgjengelighet*, *Tilstedestatus-melding*, *Statuslogo* eller *Vis til*.

Mine seere > *Gjeld. visninger*, *Privat liste* eller *Blokkeringsliste*

Innstillinger > *Vis tilstedestatus i inaktiv modus*, *Synkroniser med profiler*, *Tilkoblingstype* eller *Innstillinger tilstedestatus*

■ Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedeinformasjon for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. Du kan vise disse abonnementsnavnene ved å bla gjennom kontaktene eller via menyen *Navn i abonnement*.

Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Hvis du vil koble til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Meny* > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* > *Koble til tjeneste for Min tilstedest.*

Legge til kontakter til navn i abonnement

1. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Navn i abonnement*.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, velger du *Legg til*. Ellers velger du *Valg* > *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over navn i abonnement.

Vise navnene du abonnerer på

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du se [Søke etter en kontakt](#) s. 56.

1. Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn i abonnement**.

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn i abonnement vises. Informasjonen som personen ønsker å dele med andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:

 ,  eller  angir at personen er tilgjengelig, diskré eller ikke tilgjengelig.

 angir at personens tilstedeinformatjon ikke er tilgjengelig.

2. Velg **Detaljer** for å vise detaljer om den valgte kontakten, eller **Valg** > **Abonner på ny**, **Chat**, **Send melding**, **Send visittkort** eller **Avslutt abonnem..**

Avslutte abonnementet på en kontakt

Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt fra **Kontakter**-listen, velger du kontakten og velger **Detaljer** > bruker-ID-en > **Valg** > **Avslutt abonnem.** > **OK**.

Hvis du vil oppheve abonnementet, bruker du menyen **Navn i abonnement**. Se [Vise navnene du abonnerer på](#) s. 61.

■ Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Innstillinger** og ett av følgende alternativer:

Minne i bruk for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter
Kontakter - visningstype for å velge hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises

Minnestatus for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk

■ Grupper

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** for å ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

■ Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel navnet på en person, kan fungere som talesignal. Antallet talesignaler du kan opprette, er begrenset.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, til telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene på SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

1. Søk etter kontakten du vil legge til et talesignal for.
2. Velg **Detaljer**, bla til ønsket telefonnummer og velg **Valg** > *Legg til talesignal*.
3. Velg **Start**, og si tydelig ordene du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.
 vises bak telefonnummeret som har talesignal, i *Kontakter*.

Du kan sjekke ut talesignalene ved å velge **Meny** > *Kontakter* > *Talesignaler*. Bla til kontakten med ønsket talesignal, og velg et alternativ for å lytte til, slette eller endre det innspilte talesignalet.

Ring opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et aktivt program som sender eller mottar data ved hjelp av en GPRS-tilkobling, må du avslutte dette programmet før du kan ringe ved hjelp av taleoppringing.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum ned-tasten. En kort tone høres, og *Snakk nå* vises.
2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet, og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekund.

Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, holder du inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Hurtigvalg*, og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Velg *Tildel*. Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, velger du *Valg* > *Endre*. Velg *Søk*, og velg navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis *Hurtiganrop*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også *Hurtiganrop* under *Anrop* s. 69.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Hurtigvalg* s. 28.

■ Informasjons- og tjenestenumre og mine numre

Velg *Meny* > *Kontakter* og velg blant følgende alternativer:

Ifonumre for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste)

Tjenestenumre for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste)

Mine numre for å vise telefonnumrene tilordnet SIM-kortet, hvis numrene er lagret på SIM-kortet

8. Anropslogg



Telefonen registrerer numrene til identifiserte ubesvarte, mottatte og utgående anrop, numrene til meldingsmottakere samt omtrentlig lengde på samtaler.

Telefonen registrerer slike anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket og nettverket har støtte for disse funksjonene.

■ Anropslogger

Når du velger **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop*, *Oppringte numre* eller *Meldingsmottakere*, kan du se tidspunktet for anropet og redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i minnet eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstmelding. Hvis du vil slette anropsloggene, velger du *Slett anropslogg*.

■ Tellere og tidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere, inkludert levetidakeren, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

Velg **Meny** > *Anropslogg* > *Samtalevarighet*, *Pakkedatateller* eller *Pakkedatatilk.tidtaker* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

9. Innstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**. Bla til en profil, og velg den.

Hvis du vil aktivere den valgte profilen, velger du **Aktiver**.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du **Tidsbestemt** og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.

Hvis du vil tilpasse profilen, velger du **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. Hvis du vil endre informasjon om tilstedestatus, velger du **Tilstedestatus** > **Min tilgjengelighet** eller **Tilstedestatus-melding**. **Tilstedestatus**-menyen vises hvis du setter **Synkroniser med profiler** til **På**. Se **Tilstedestatus** s. 59.

■ Temaer

Et tema inneholder mange elementer som du kan bruke til å tilpasse telefonen, for eksempel skjermsparer, fargeskjema og en ringetone.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** og ett av følgende alternativer:

Velg **tema** for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**. Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

*Temanedlasting*er for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer. Se [Laste ned filer](#) s. 112.

■ Tonekontroll

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen:

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Toner*. Velg og endre de tilgjengelige tonealternativene. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se [Profiler](#) s. 66.

Hvis du velger det kraftigste ringetonenivået, vil ringetonen nå sitt høyeste punkt etter et par sekunder.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du *Varsling for*. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop*, og velg **Merk**.

■ Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Hvis du vil administrere snarveiene, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* og deretter ett av følgende alternativer:

Høyre valgtast for å velge en funksjon fra listen for høyre valgtast. Se også [Standby-modus](#) s. 23. Det kan være at denne menyen ikke vises, avhengig av tjenesteleverandøren.

Navigeringstast for å velge snarveisfunksjoner for navigeringstasten. Bla til ønsket navigeringstast, velg **Endre** og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarvei fra tasten, velger du *(tom)*. Hvis du vil tildele en funksjon til tasten igjen, velger du

Tildel. Det kan være at denne menyen ikke vises, avhengig av tjenesteleverandøren.

Talekommandoer for å aktivere telefonfunksjoner ved å si et talesignal. Velg en mappe, bla til en funksjon du vil legge til et talesignal for, og velg **Legg til**.  indikerer et talesignal. Hvis du vil legge til en talekommando, kan du se **Legge til og håndtere talesignaler** s. 62. Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se **Ringe opp ved hjelp av et talesignal** s. 63.

■ Hoveddisplay

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Hoveddisplay** og ett av følgende alternativer:

Bakgrunnsbilde for å legge til et bakgrunnsbilde for hoveddisplayet i standby-modus. Hvis du vil velge, aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du **Velg bakgr.bilde** > **På** eller **Av**. Velg **Velg lysbildeserie** og en mappe i **Galleri** for å bruke bildene i mappen som en lysbildeserie. Hvis du vil laste ned flere bilder for bakgrunnsbilder, velger du **Grafikknedlasting**.

Skjermsparer > **På** for å aktivere skjermspareren for hoveddisplayet. Velg **Tidsavbrudd** for å velge hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. Hvis du vil velge en grafikk for skjermspareren, velger du **Bilde** og velger et bilde eller en grafikk fra **Galleri**. Velg **Velg lysbildeserie** og en mappe i **Galleri** for å bruke bildene i mappen som en lysbildeserie. Hvis du vil laste ned flere bilder for skjermspareren, velger du **Grafikknedlasting**.

Strømsparing > **På** for å spare batteristrøm. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Fargeskjemaer for å endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel i menybakgrunner og signal- og batterisøyler.

Skriftfarge i inaktiv modus for å velge farge for tekstene på displayet i standby-modus

Operatørlogo for å stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er menyen nedtonet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo.

■ Minidisplay

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Innstillinger for lite display*. Du kan endre de tilgjengelige innstillingene:

■ Klokkeslett og dato

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tid og dato* og ett av følgende alternativer:

Klokke for å angi at telefonen skal vise klokken i standby-modus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

Dato for å angi at telefonen skal vise dato i standby-modus, stille datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

Autooppdatering av dato og tid (nettverkstjeneste) for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone.

■ Anrop

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Anrop* og ett av følgende alternativer:

Automatisk volumkontroll for å angi at telefonen automatisk skal justere høyttalervolumet i forhold til støynivået i bakgrunnen.

Viderekobling (nettverkstjeneste) for å viderekoble alle innkommende anrop. Det kan være du ikke kan viderekoble anropet hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se *Anropssperring* i *Sikkerhet* s. 78.

Valgfri svartast > *På* - hvis du vil besvare et innkommende anrop, trykker du kort på en hvilken som helst tast, bortsett fra avslutningstasten og venstre og høyre valgtast.

Svar når flippen åpnes > *På* - Åpne telefonen for å svare på innkommende anrop.

Gjenta anrop automatisk > *På* for å stille inn telefonen til å gjøre maksimalt 10 forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.

Hurtiganrop > *På* for å aktivere hurtiganrop. Hvis du vil angi hurtiganrop, kan du se *Hurtigvalg* s. 63. Du ringer opp ved å holde nede den aktuelle talltasten.

Samtale venter > *Aktiver* for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* s. 29.

Sammendrag etter samtale > *På* for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og kostnader (nettverkstjeneste) for samtalen etter hver samtale.

Send anrops-ID (nettverkstjeneste) > *Ja, Nei* eller *Forvalgt*.

Linje for utgående anrop (nettverkstjeneste) for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet

■ Telefon

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefon* og ett av følgende alternativer:

Telefonspråk for å angi display- og skrivespråk

Minnestatus for å se mengden ledig minne og brukt minne i *Galleri*, *Meldinger* og *Programmer*

Automatisk tastelås for å stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Velg *På*, og still inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Sikkerhetstastelås for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når du låser opp tastaturet. Tast inn sikkerhetskoden, og velg *På*.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Vis celleinfo > *Ja* for å motta informasjon fra nettversoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste)

Velkomstmelding for å skrive inn en velkomstmelding som vises en kort stund når telefonen blir slått på

Operatørvalg > *Automatisk* for å angi at telefonen automatisk skal velge ett av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Bekreft SIM-tjenesteaktivitet - Se *SIM-tjenester* s. 118.

Aktivering av hjelpetekster for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster

Oppstarttone for å velge om telefonen skal spille en oppstarttone når telefonen slås på

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til compatible enheter ved hjelp av en infrarød tilkobling eller en trådløs Bluetooth-tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte pakke-datatilkoblinger.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, generic access, serial port og generic object exchange. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrapstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologien kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde. Ettersom enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje, men tilkoblingen kan bli svekket av vegger og gjenstander, samt forstyrret av interferens fra andre elektroniske enheter.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og velg blant følgende alternativer:

Bluetooth > **På** eller **Av** for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen.

 indikerer en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Søk etter ekstrapstyr for lyd for å søke etter compatible Bluetooth-lydenheter.

Velg enheten du vil koble til telefonen.

Sammenkoblede enheter for å søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Velg **Ny** for å vise en liste over eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og velg **Koble**. Angi enhetens Bluetooth-passord for å tilknytte (sammenkoble) enheten til telefonen. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten for første gang. Telefonen kobler til enheten, og du kan starte dataoverføringen.

Trådløs tilkobling med Bluetooth

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth*. Hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket, velger du *Aktiv enhet*. Hvis du vil vise en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er koblet sammen med telefonen, velger du *Sammenkoblede enheter*.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer, avhengig av status for enheten og Bluetooth-tilkoblingen. Velg *Angi kort navn*, *Autom. tilkobling uten bekreftelse*, *Slett s.kobling* eller *Koble til ny enhet*.

Bluetooth-innstillinger

Hvis du vil definere hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth* > *Bluetooth-innstillinger* > *Telefonens synlighet* eller *Navn på min telefon*.

Hvis du er opptatt av sikkerheten, kan du slå av Bluetooth eller sette *Telefonens synlighet* til **Skjult**. Du må bare godta Bluetooth-kommunikasjon fra personer du stoler på.

Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via den infrarøde porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med,

følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin), via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Infrarøde enheter er laserprodukter i klasse 1.

Når du sender eller mottar data, må du forsikre deg om at IR-portene på sende- og mottaksenhetene peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene.

Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Infrarød**.

Hvis du vil deaktivere IR-tilkoblingen, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Infrarød**. Når telefonen viser **Deaktivere infrarød?**, velger du **Ja**.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen 2 minutter etter at IR-porten er aktivert, avbrytes tilkoblingen og må startes på nytt.

Indikator for IR-tilkobling

Hvis  vises kontinuerlig, er IR-tilkobling aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.

Hvis  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at tilkoblingen er brutt.

Pakke data (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et

Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk). Den gjør det mulig med trådløs tilgang til datanettverk, for eksempel Internett.

Programmene som kan bruke pakke­data, er MMS, surfing, e-post, Trykk og snakk, eksternt SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing.

Hvis du vil definere hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke­data** > **Pakke­data­tilkobling**.

Velg **Ved behov** for å angi at pakke­data­tilkobling skal etableres når et program krever det. Tilkoblingen lukkes når programmet avsluttes.

Velg **Alltid tilkoblet** hvis du vil stille inn telefonen slik at den automatisk kobles til i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på.

G angir en pakke­data­tilkobling.

Pakke­data­innstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød, Bluetooth-teknologi eller datakabel (CA-42) til en kompatibel PC, og bruke telefonen som et modem for å aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for tilkoblinger fra PC-en, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke­data** > **Innstillinger for pakke­data** > **Aktivt tilgangspunkt**, aktiverer ønsket tilgangspunkt og velger **Rediger aktivt tilgangspunkt**. Velg **Alias for tilgangspunkt**, og angi et kallenavn for det valgte tilgangspunktet. Velg **Pakke­data­tilgangspunkt**, og angi tilgangspunktnavnet (APN) for å etablere en tilkobling til et pakke­data­nettverk.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene (tilgangspunkt­navn, APN) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se **PC Suite** s. 119. Hvis disse innstillingene er både på PC-en og telefonen, brukes PC-innstillingene.

■ Ekstraustyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Ekstraustyr**. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge ett av følgende alternativer:

Standardprofil for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstraustyr

Automatisk svar for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er satt til **Ett pip** eller **Ikke ring**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning for å angi at lysene alltid skal være **På**. Velg **Automatisk** hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk

Teksttelefon > **Bruk teksttelefon** > **Ja** for å bruke innstillingene for teksttelefonen i stedet for innstillingene for hodetelefon eller teleslynge

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Disse tjenestene omfatter surfing, multimediemeldinger, synkronisering av ekstern Internett-server, tilstedestatus, trykk og snakk og e-postprogram. Du kan få innstillingene fra SIM-kortet, som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller angi de personlige innstillingene manuelt. Du kan lagre konfigureringsinnstillinger fra opptil 20 tjenesteleverandører i telefonen, og administrere dem i denne menyen.

Hvis du vil vite hvordan du lagrer konfigureringsinnstillingene som du har mottatt som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 14.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigurering** og ett av følgende alternativer:

Innst. standardkonfigurasjon for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg **Detaljer** for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du **Valg** > **Angi som standard**. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du **Slett**.

Aktiver standard i alle programmer for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer

Foretrukket tilgangspunkt for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt, og velg **Valg** > **Detaljer** for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og GPRS-tilgangspunktet eller GSM-oppringsnummeret.

Koble til tjenesteleverandørsopp. for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren

Brukerdefinerte konfigur.innstillinger for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til ny**. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > **Slett** eller **Aktiver**.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** og ett av følgende alternativer:

PIN-kontroll for å angi at PIN- eller UPIN-koden skal angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kodekontroll slås av.

Anropssperring (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet

Lukket brukergruppe (nettverkstjeneste) for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg

Sikkerhetsnivå > **Telefon** - Telefonen ber om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen. Hvis du velger **Minne**, vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode og sperrepassord

Kode i bruk for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Kontroll av PIN2-kode for å angi om PIN2-koden skal oppgis ved bruk av en bestemt telefonfunksjon som omfattes av PIN2-koden (avhengig av SIM-kort)

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Gjenopprett fabr.innst.*. Angi sikkerhetskoden. Navnene og telefonnumrene som er lagret i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal for tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Hvis denne menyen ikke vises, endres de påfølgende menynumrene tilsvarende.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Tjenesteinnboks s. 113](#).

11. Galleri



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger, videoklipp, temaer og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringsnøkkelsystem for beskyttelse av hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Filene som er lagret i *Galleri*, bruker et minne som har en kapasitet på omtrent 3 MB.

Hvis du vil se listen over mapper, velger du *Meny > Galleri*.

Hvis du vil se de tilgjengelige alternativene for en mappe, velger du en mappe > *Valg*.

Hvis du vil vise en liste over filene i en mappe, velger du *Åpne*.

Hvis du vil se de tilgjengelige alternativene for en fil, velger du en fil > *Valg*.

12. Media



Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Kamera

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GP-format.

All bruk og taking av bilder eller videoklipp skal skje i samsvar med gjeldende lover og med respekt for lokal kultur / tradisjon samt andres personvern og lovmessige rettigheter.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 640 x 480 piksler.

Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Ta et bilde

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**. Når du vil ta et bilde, velger du **Ta bilde**, eller trykker utløsertasten for kameraet. Telefonen lagrer bildet i **Galleri** > **Bilder**. Hvis du vil ta et bilde til, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Send**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**.

Hvis du vil ta et selvportrett, lukker du flippen og bruker minidisplayet som søker. Trykk på utløserknappen for kameraet.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**. Du kan velge videomodus ved å bla til venstre eller høyre, eller ved å velge **Valg** > **Video**. Velg **Spill inn** eller trykk utløserknappen for

kameraet. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Du stopper innspillingen ved å velge **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri > Videoklipp**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**.

■ Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn antennen for den trådløse enheten. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny > Media > Radio**. Hvis du vil bruke de grafiske tastene **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Du endrer volum ved å trykke volumtastene.

Lagre radiokanaler

1. Du starter kanalsøket ved å velge og holde inne **◀** eller **▶**. Du kan endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz med et lett trykk på **◀** eller **▶**.
2. Hvis du vil lagre en kanal i minneposisjon 1 til 9, trykker og holder du tilsvarende nummertast. Hvis du vil lagre kanalen i minneplasseringen fra 10 til 20, trykker du kort på 1 eller 2 og holder nede ønsket nummertast fra 0 til 9.
3. Skriv inn navnet på kanalen, og velg **OK**.

Lytte til radioen

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**. Hvis du vil bla til ønsket kanal, velger du ▲ eller ▼ eller trykker hodetelefonknappen. Du velger radiokanal ved å trykke raskt på tilhørende talltast.

Velg **Valg**, og velg blant følgende alternativer:

Slå av for å slå av radioen

Lagre kanal for å lagre en ny kanal og skrive inn kanalens navn

Kanaler for å åpne listen over lagrede kanaler. Hvis du vil slette eller gi nytt navn til en kanal, blar du til ønsket kanal og velger **Valg** > **Slette kanal** eller **Endre navn**.

Monolyd eller **Stereolyd** for å angi mono- eller stereolyd for radioen

Høytaler eller **Hodetelefon** for å lytte til radioen via høytaler eller hodetelefon. La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.

Angi frekvens for å angi frekvensen for ønsket radiokanal

Du kan vanligvis ringe eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Under samtalen slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker pakke-data- eller HSCSD-tilkobling, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i 5 minutter.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en pakke-datatilkobling er aktivert.

Spille inn lyd

1. Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptak**..

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Velg  for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du **Valg** > **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert annet sekund. Når du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du . Innspillingen lagres i **Galleri** > **Innspillinger**.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg** > **Spill av siste**.
5. Hvis du vil sende den siste innspillingen via multimediemelding, Bluetooth-teknologi eller IR, velger du **Valg** > **Send siste**.

Liste over innspillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptak**. > **Valg** > **Innspillingsliste**. Listen over tilgjengelige mapper i **Galleri** vises. Åpne **Innspillinger** for å se listen over innspillinger. Velg **Valg** for å velge alternativer for filer i **Galleri**. Se **Galleri** s. 81.

13. Organiserer



■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm**.

Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarmtid** og skriver klokkeslettet for alarmen. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du **Gjenta alarm**.

Hvis du vil velge alarmtone, eller angi en radiokanal som alarmtone, velger du **Alarmtone**. Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Telefonen bruker den kanalen du lyttet på sist, som alarm, og alarmen spilles av via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, eller hvis du slår av telefonen, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Hvis du vil angi tidsavbrudd for slumresignalet, velger du **Slumreintervall**.

Stoppe alarmen

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Velg **Stopp** eller åpne telefonen for å stoppe alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt som tidsavbrudd for slumresignal, før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for

samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > **Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukesvisningen og trykker **Valg** > **Slett alle notater**.

Andre alternativer for dagsvisning kan være **Lag notat**, **Slett**, **Rediger**, **Flytt** eller **Gjenta** et notat, **Kopier** et notat til en annen dag, eller **Send notat** som tekstmelding, multimediemelding, via IR eller Bluetooth-teknologi til kalenderen på en annen kompatibel telefon. I **Innstillinger** kan du stille inn dato og klokkeslett. I **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Bla til ønsket dato og velg **Valg** > **Lag notat** og en av disse notattypene:

 **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo** eller  **Huskelapp**.

Notatalarm

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til det viste nummeret ved å trykke ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen

og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i omtrent ti minutter, velger du **Slumre**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøremål

Hvis du vil lagre notater for oppgaver du må utføre, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøremål**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Notat**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**. Skriv notatet, og velg prioritet, tidsfrist og alarmtype for notatet. Deretter velger du **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**. Du kan også velge å slette valgt notat og å slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, ved hjelp av Bluetooth eller IR, lagre et notat som kalendernotat, eller få tilgang til kalenderen. Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere frist eller prioritet for notatet, eller merke notatet som fullført.

■ Notater

Du bruker dette programmet til å skrive og sende notater. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Notater**. Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Lag not..** Ellers velger du **Valg** > **Lag notat**. Skriv et notat, og velg **Lagre**.

Andre alternativer for notater omfatter sletting og redigering av notatet. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene.

Du kan sende notatet til kompatible enheter som tekstmelding, multimediemelding eller via Bluetooth-teknologi eller IR. Hvis notatet er for langt til å sendes som en tekstmelding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

■ Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og *Kontakter*-data på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du vil lagre data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Hvis du vil synkronisere dataene i telefonens Kontakter, kalender og notater med dataene på en kompatibel PC, starter du synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet blir ikke synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, avsluttes synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, må du gjøre følgende:

- Abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- Få synkroniseringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren. Se [Synkroniseringsinnstillinger](#) s. 90.

Hvis du vil starte synkroniseringen fra telefonen, gjør du følgende:

1. Velg konfigureringsinnstillingene du behøver til synkronisering. Se [Synkroniseringsinnstillinger](#) s. 90.
2. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Synk.** > **Serversynkronisering** > **Data som skal synkroniseres**. Merk dataene som skal synkroniseres.
3. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Synk.** > **Serversynkronisering** > **Synkroniser**. De merkede dataene i det aktive settet blir synkronisert etter bekreftelse.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Synkroniseringsinnstillinger

Det kan være du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for synkronisering som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du administrerer konfigureringsinnstillingene, kan du se [Konfigurering](#) s. 76.

1. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Synk.** > **Serversynkronisering** > **Synkroniseringsinnstillinger** og velg blant følgende alternativer:
Konfigurering – Bare konfigureringer som støtter synkronisering, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigur.**, for synkronisering.
Konto – Velg en tjenestekonto for synkronisering som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
2. Velg **PC-synk.innstillinger** hvis du vil angi innstillingene for servervarslet synkronisering. Angi **Brukernavn** og **Passord**.
Brukernavnet og passordet må være det samme i telefonen som på PC-en.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere *Kontakter*, *Kalender* og *Notater* fra en kompatibel PC, kan du bruke en IR-, Bluetooth- eller datakabeltilkobling. Du må også ha Nokia PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av Nokia PC Suite.

■ Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalkulator**. Når 0 vises på displayet, taster du inn det første tallet i regnestykket. Trykk **#** for et desimaltegn. Velg **Valg** > **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroter** eller **Endre fortegn**. Tast inn det andre tallet. Du får totalsummen ved å velge **Er lik**. Gjenta denne sekvensen så mange ganger som nødvendig. Hvis du vil starte en ny utregning, holder du nede **Bakover**.

Hvis du vil regne om valuta, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Kalkulator**. Hvis du vil lagre valutakursen, velger du **Valg** > **Vekslingskurs**. Velg ett av alternativene som vises. Angi valutakursen, trykk **#** for desimaltegn, og velg **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, og velger **Valg** > **Legen valuta** eller **I annen valuta**.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levertid reduseres.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Stoppeklokke** og ett av følgende alternativer:

Mellomtider for å ta mellomtider. Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Velg **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen. Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**. Hvis du vil starte tidtakingen på nytt, velger du **Valg** > **Start**. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du **Tilbakestill**. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Rundetider for å ta rundetider. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Fortsett for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen

Vis siste hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen

Se på tider eller **Slett tider** for å vise eller slette lagrede tider

■ Nedtellingstidtager

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Tidtaker**. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg **OK**. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt. Hvis du vil starte nedtellingstidtageren, velger du

Start. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du *Stopp tidtaker*.

Hvis alarmtidspunktet nås mens telefonen er i standby-modus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du *Avslutt*. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, velger du *Omstart*.

14. Programmer



■ Spill

Telefonens programvare inneholder noen spill.

Starte et spill

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill**. Bla til ønsket spill, og velg **Åpne**.

Hvis du vil ha alternativer relatert til et spill, kan du se [Andre alternativer for programmet](#) s. 95.

Spillnedlastinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Se [Bokmerker](#) s. 111.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Spillinnstillinger

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Prog.innstillinger**.

■ Samling

Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Starte et program

Velg **Meny** > **Programmer** > **Samling**. Bla til et program og velg **Åpne**.

Andre alternativer for programmet

Slett for å slette programmet eller programgruppen fra telefonen

Flytt for å flytte et program eller spill til en annen mappe

Detaljer for å vise mer informasjon om programmet

Oppdater versjon for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra **Internett** (nettverkstjeneste)

Programtilgang for å begrense tilgangen til nettverket for programmet. Ulike kategorier vises. I hver kategori kan du velge én av følgende tillatelsesnivåer, hvis de er tilgjengelige: **Spør hver gang** for å angi at telefonen skal spørre ved alle forsøk på nettverkstilgang, **Spør første gang** for å angi at telefonen skal spørre ved første forsøk på nettverkstilgang, **Alltid tillatt** for å tillate nettverkstilgang eller **Ikke tillatt** for å nekte nettverkstilgang.

Web-side for å få mer informasjon eller ytterligere data om programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibel med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Prog.nedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket side. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og takster.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nedlastingskoblinger**. Last ned ønsket program eller spill. Se **Laste ned filer** s. 112.

Bruk funksjonen for nedlasting av spill. Se **Spillnedlastinger** s. 94.

Bruk Nokia Application Installer i PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

15. Trykk og snakk



Trykk og snakk (TOS) via mobilnettet er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GSM- / GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste). TOS gir direkte talekommunikasjon. Du kobler til tjenesten ved å trykke TOS-tasten.

Du kan bruke TOS til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer som har compatible enheter. Når anropet er koblet til, trenger ikke personen eller gruppen du ringer til, å svare på anropet. Deltakerne bør bekrefte mottak av kommunikasjon når dette er aktuelt, da det ikke finnes noen annen bekreftelse på at mottakeren / mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og kostnader, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Samtrafikkjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler.

Før du kan bruke TOS-tjenesten, må du angi de nødvendige innstillingene for TOS-tjenesten. Se [TOS-innstillinger](#) s. 105.

Mens du er koblet til TOS-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tjenesten for Trykk og snakk over mobilnettet er ikke koblet til tradisjonell talekommunikasjon, og derfor er mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle talesamtaler (for eksempel talepostkassen), ikke tilgjengelige for kommunikasjon via TOS over mobilnettet.

■ Trykk og snakk-menyen

Velg **Meny** > *Trykk Et snakk*.

- Hvis du vil koble til eller fra TOS-tjenesten, velger du *Slå på TOS* eller *Slå av TOS*.

- Hvis du vil vise de mottatte tilbakeringsanmodningene, velger du *Tilbakering.innboks*.
- Hvis du vil vise listen over TOS-grupper, velger du *Gruppeliste*.
- Hvis du vil vise listen over kontakter der du har lagt til TOS-adressen som du har mottatt fra tjenesteleverandøren, velger du *Kontaktliste*.
- Hvis du vil legge til en ny TOS-gruppe i telefonen, velger du *Legg til gruppe*.
- Hvis du vil angi TOS-innstillingene for bruk, velger du *TOS-innstillinger*.
- Hvis du vil angi de nødvendige innstillingene for TOS-tilkoblingen, velger du *Konfig.innstillinger*.
- Hvis du vil åpne leseren og koble til TOS-nettverksportalen som tilbys av tjenesteleverandøren, velger du *Internett*.

■ Koble til TOS

Koble til TOS-tjenesten ved å velge **Meny** > *Trykk & snakk* > *Slå på TOS*. 📶 indikerer TOS-tilkobling. 📶 indikerer at tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Telefonen prøver automatisk å koble til tjenesten på nytt helt til du kobler fra TOS-tjenesten. Hvis du har lagt til grupper i telefonen, blir du automatisk tilsluttet de aktive (*Standard* eller *Overvåket*) gruppene, og navnet på standardgruppen vises i standby-modus.

Hvis du vil koble fra TOS-tjenesten, velger du *Slå av TOS*.

■ Foreta og motta et TOS-anrop

Velg om telefonen skal bruke høyttaleren eller ørestykket til TOS-kommunikasjon.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når du er koblet til TOS-tjenesten, kan du foreta eller motta utgående anrop, gruppeanrop eller en-til-en-anrop. En-til-en-anrop er anrop du foretar til bare én person.

Foreta et utgående TOS-anrop

Hvis du vil foreta et utgående TOS-anrop, kan du velge flere TOS-kontakter fra kontaktlisten. Mottakerne må svare på det innkommende anropet for å kunne delta. Når du foretar et utgående anrop, opprettes en midlertidig gruppe, og deltakerne blir med i gruppen bare mens samtalen pågår. Når samtalen er avsluttet, slettes den midlertidige gruppen.

Velg **Meny** > **Trykk Et snakk** > **Kontaktliste** og merk kontaktene du vil ha med i den utgående samtalen.

Ikonet bak kontakten i listen angir gjeldende påloggingsstatus: ,  eller  angir at personen enten er tilgjengelig, ikke tilgjengelig eller ukjent.  angir at persons påloggingsstatus ikke er tilgjengelig. Påloggingsstatus er tilgjengelig bare for kontakter i abonnement. Hvis du vil endre kontakter i abonnement, velger du **Valg**, og fra de tilgjengelige valgene for kontaktlisten velger du **Abonn. for kont.** eller **Avsl. ab. for kont.**, eller, hvis en eller flere kontakter allerede er merket, **Abonn. for valgt** eller **Avsl. ab. for valgt**.

Start det utgående anropet med et lett trykk på TOS-tasten. TOS-tjenesten ringer opp de merkede kontaktene, og kontaktene som deltar, vises i displayet. Trykk og hold TOS-tasten for å snakke med kontaktene som deltar. Slipp TOS-tasten for å høre hva den andre parten svarer.

Avslutt det utgående anropet ved å trykke avslutningstasten.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil foreta et anrop til standardgruppen, trykker du TOS-tasten. Et lydsignal indikerer at du har fået tilgang til gruppen, og telefonen viser kallenavnet ditt og gruppenavnet.

Hvis du vil foreta et anrop til en annen gruppe enn standardgruppen, velger du *Gruppeliste* i TOS-menyen, blar til ønsket gruppe og trykker TOS-tasten.

Trykk og hold TOS-tasten hele tiden mens du snakker, og hold telefonen foran deg, slik at du kan se displayet. Når du er ferdig, slipper du TOS-tasten. Snakkingen skjer etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Når noen slutter å snakke, kan den første som trykker TOS-tasten, begynne å snakke.

Foreta et en-til-en-anrop

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over kontakter der du har lagt til TOS-adresser, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og trykk TOS-tasten. Du kan også velge kontakten fra *Kontakter*.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over TOS-grupper, velger du *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Velg *Valg > Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt og trykk TOS-tasten.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over tilbakeringsansmodninger som du har mottatt, velger du *Tilbakering.innboks*. Bla til ønsket kallenavn og trykk TOS-tasten.

Motta et TOS-anrop

En kort tone varsler deg om et innkommende gruppe- og en-til-en-anrop. Når du mottar et gruppeanrop, vises gruppenavnet og kallenavnet på den som ringer. Når

du mottar et en-til-en-anrop fra en person som du har lagret informasjon for i *Kontakter*, vises det lagrede navnet hvis det er identifisert. Ellers vises bare kallenavnet på den som ringer.

Du kan enten motta eller avvise et innkommende en-til-en-anrop hvis du har angitt at telefonen først skal varsle deg om en-til-en-anrop.

Hvis du trykker TOS-tasten for å forsøke å snakke til en gruppe mens et annet medlem holder på å snakke, hører du et køsignal, og *Ikø* vises, så lenge du trykker TOS-tasten. Trykk og hold TOS-tasten, og vent til den andre personen er ferdig, slik at du kan snakke.

■ Tilbakeringsanmodninger

Hvis du foretar et en-til-en-anrop, og du ikke får svar, kan du sende en anmodning om at personen ringer deg tilbake.

Når noen sender deg en tilbakeringsanmodning, vises *Tilbakeringsanmodning mottatt* i standby-modus. Når du mottar en tilbakeringsanmodning fra noen som ikke står i kontaktlisten din, kan du lagre navnet i *Kontakter*.

Sende en tilbakeringsanmodning

Du kan sende en tilbakeringsanmodning på følgende måter:

- Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning fra kontaktlisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakering..*

- Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning fra *Kontakter*, søger du efter ønsket kontakt, velger **Valg** > *Kontaktdetaljer*, blar til TOS-adressen og velger **Valg** > *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning fra gruppelisten i TOS-menyen, velger du *Gruppeliste*, og blar til ønsket gruppe. Velg **Valg** > *Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt og velg **Valg** > *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning fra listen over tilbakeringsanmodninger i *Tryk og snakk*-menyen, velger du *Tilbakering.innboks*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakering..*

Svare på en tilbakeringsanmodning

1. Du åbner *Tilbakering.innboks* ved å velge **Vis**. Da vises en liste over kallenavnene på personene som har sendt deg tilbakeringsanmodninger.
2. Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop, trykker du TOS-tasten.
3. Hvis du vil sende en tilbakeringsanmodning tilbake til avsenderen, velger du **Valg** > *Send tilbakering..*
Hvis du vil slette anmodningen, velger du **Slett**.

Lagre avsenderen av tilbakeringsanmodningen

1. Du åpner *Tilbakering.innboks* ved å velge **Vis**. Da vises en liste over kallenavnene på personene som har sendt deg tilbakeringsanmodninger.
2. Hvis du vil vise avsenderens TOS-adresse, velger du **Valg** > *Vis TOS-adresse*.
Hvis du vil lagre en ny kontakt eller legge til TOS-adresse for en kontakt, velger du **Valg** > *Lagre som* eller *Legges til kontakt*.

■ Legge til en-til-en-kontakter

Du kan lagre navnene til personer du ofte foretar en-til-en-anrop til, på følgende måter:

- Hvis du vil legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > *Legg til detalj* > *TOS-adresse*.
- Du legger til en kontakt i TOS-kontaktlisten ved å velge **Meny** > *Trykk & snakk* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Legg til kontakt*.
- Hvis du vil legge til en kontakt fra gruppelisten, kobler du til TOS-tjenesten, velger *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Velg **Valg** > *Aktive medlemmer*. Bla til medlemmet du vil lagre kontaktinformasjon for, og velg **Valg**. Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du *Lagre som*. Hvis du vil legge til en TOS-adresse til et navn i *Kontakter*, velger du *Legges til kontakt*.

■ Opprette og konfigurere grupper

Når du ringer til en gruppe, høres anropet samtidig av alle medlemmene som er tilsluttet gruppen.

Hvert medlem i gruppen identifiseres ved et kallenavn som vises som en brukeridentifikasjon. Hvert enkelt gruppemedlem kan velge et kallenavn for seg selv i hver gruppe.

Grupper registreres med en URL-adresse. Én bruker registrerer gruppe-URL-en i nettverket ved å slutte seg til gruppeøkten for første gang.

Det finnes tre typer TOS-grupper:

- Selektive grupper er lukkede grupper der bare utvalgte deltakere som er utnevnt av tjenesteleverandøren, kan delta.

- Ad hoc-grupper er grupper som brukerne kan opprette. Du kan opprette din egen gruppe, og invitere medlemmer til gruppen.
- Profesjonelle ad hoc-grupper er grupper som du kan opprette basert på medlemmene i en selektiv gruppe. En bedrift kan for eksempel ha en lukket gruppe i tillegg til separate grupper som er opprettet for spesifikke bedriftsfunksjoner.

Legge til en gruppe

Velg **Meny** > **Trykk Et snakk** > **Legg til gruppe** og ett av følgende alternativer:

Veiviser for å legge til en ny gruppe. Hvis du vil angi sikkerhetsnivå for gruppen, velger du **Offentlig gruppe** eller **Privat gruppe**. Hvis du velger **Privat gruppe**, krypterer telefonen automatisk en del av gruppeadressen, slik at medlemmene ikke kan se denne når de mottar invitasjonen til gruppen. Bare personen som oppretter den private gruppen, kan invitere flere medlemmer til gruppen. Skriv inn navnet på gruppen. Velg **Standard**, **Overvåket** eller **Inaktiv**. Telefonen indikerer at gruppen er lagret, og viser status for gruppen. **Standard** og **Overvåket** er aktive grupper. Når du trykker TOS-tasten for å opprette et gruppeanrop, blir standardgruppen oppringt hvis du ikke har valgt en annen gruppe eller kontakt. Hvis du vil sende en invitasjon til gruppen, velger du **Ja** når telefonen ber om det. Du kan sende invitasjonen ved hjelp av en tekstmelding, via Bluetooth-teknologi eller via IR. Medlemmene du inviterer til de offentlige gruppene, kan også invitere flere medlemmer til gruppen.

Manuelt for å delta i en eksisterende gruppe. Skriv inn gruppeadressen. Velg **Standard**, **Overvåket** eller **Inaktiv**. Telefonen indikerer at gruppen er lagret, og viser status for gruppen. **Standard** og **Overvåket** er aktive grupper. Når du trykker

TOS-tasten for å opprette et gruppeanrop, blir standardgruppen oppringt hvis du ikke har valgt en annen gruppe eller kontakt.

Motta en invitasjon

1. Når du mottar en invitasjon til en gruppe via tekstmelding, vises *Gruppeinvitasjon mottatt*.
2. Hvis du vil vise kallenavnet på personen som sendte invitasjonen, og gruppeadressen, med mindre det er en privat gruppe, velger du **Vis**.
3. Hvis du vil legge til gruppen i telefonen, velger du **Lagre**. Hvis du vil angi status for gruppen, velger du *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*.

Hvis du vil avvise invitasjonen, velger du **Avslutt** > **Ja**, eller **Vis** > **Forkast** > **Ja**.

■ TOS-innstillinger

Det finnes to typer TOS-innstillinger: innstillinger for tilkobling til tjenesten, og innstillinger for bruk.

Det kan hende du kan motta innstillingene for tilkobling til tjenesten, fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) s. 76.

Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny** > *Trykk & snakk* > *Konfig.innstillinger* og ett av følgende alternativer:

Konfigurering for å velge en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfig.* for TOS-tjenesten. Bare konfigureringer som støtter TOS-tjenesten, vises.

Konto for å velge en TOS-tjenestekonto som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene

TOS-brukernavn, Standard kallenavn, TOS-passord, Domene og Serveradresse

Hvis du vil redigere TOS-innstillingene for bruk, velger du **Meny** > *Trykk Et snakk* > *TOS-innstillinger*.

Hvis du vil velge at telefonen skal godta mottak av innkommende en-til-en-anrop, velger du **1 til 1-samtaler** > *På*. Hvis du vil opprette, men ikke motta, en-til-en-anrop, velger du *Av*. Det kan være at tjenesteleverandøren tilbyr enkelte tjenester som overstyrer disse innstillingene. Hvis du vil angi at telefonen først skal varsle deg om innkommende en-til-en-anrop med en ringtone, velger du *Varsle*.

Hvis du vil aktivere de overvåkede gruppene, velger du *Overvåkede grupper* > *På*.

Hvis du vil angi at telefonen skal koble til TOS-tjenesten automatisk når du slår telefonen på, velger du *TOS-status ved oppstart* > *Ja*.

Hvis du vil skjule TOS-adressen din under gruppe- og en-til-en-samtaler, velger du *Send egen TOS-adresse* > *Nei*.

16. Web



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

■ Konfigurere telefonen for surfing

Det kan være du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for lesing, som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 14. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) s. 76.

■ Koble til en tjeneste

Først må du kontrollere at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

1. Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger**.

2. Velg *Konfigurering*. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigur.* for lesing. Se *Konfigurere telefonen for surfing* s. 107.

Velg *Konto* og en tjenestekonto for lesing som ligger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Velg *Vis terminalvindu* > *Ja* for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Deretter kobler du opp mot tjenesten på en av disse måtene:

- Velg *Meny* > *Internett* > *Hjem*, eller trykk og hold inne 0-tasten i standby-modus.
- Du velger et bokmerke for tjenesten ved å velge *Meny* > *Internett* > *Bokmerker*.
- Du velger den siste URL-adressen ved å velge *Meny* > *Internett* > *Siste Web-adresse*.
- Hvis du vil skrive inn adressen til tjenesten, velger du *Meny* > *Internett* > *Gå til adresse*, skriver inn adressen til tjenesten og velger *OK*.

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre på displayet under surfing. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop

under en pakkedatatilkobling, vises  øverst til høyre på displayet for å angi at pakkedatatilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etterpå forsøker telefonen å opprette pakkedatatilkoblingen på nytt.

Lese med telefontastene

Bruk navigeringstastene til å bla gjennom siden.

Du kan velge et markert element ved å trykke ringetasten eller velge **Velg**.

Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9. Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på *.

Valg mens du leser

Nokia.com, *Hjem*, *Snarveier*, *Legg til bokmerke*, *Bokmerker*, *Sidevalg*, *Historikk*, *Nedlastingskoblinger*, *Andre valg*, *Hent igjen* og *Avslutt* kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminne](#) s. 114.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du surfer. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår, og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

■ Utseendeinnstillinger

Mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnst.*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Utseendeinnstillinger* i standby-modus, og velg deretter ett av følgende alternativer:

Tekstbryting > *På* for å angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, vil teksten forkortes.

Skriftstørrelse > *Ekstra liten*, *Liten* eller *Medium* for å angi skriftstørrelse

Vis bilder > *Nei* for å skjule bildene på siden. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Varsling > *Varsling for usikker tilkobling* > *Ja* for å angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert tilkobling endres til en ikke-kryptert tilkobling mens du surfer.

Varsling > *Varsling for usikre elementer* > *Ja* for å angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lesersikkerhet](#) s. 115.

Tegnkoding > *Innholdskoding* for å velge koding for sideinnholdet i leseren

Tegnkoding > *Web-adresser som Unicode (UTF-8)* > *På* for å angi at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding. Det kan hende du trenger denne innstillingen når du åpner en web-side på et annet språk.

Skjermstørrelse > *Full* eller *Liten* for å angi skjermstørrelse

■ Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminne](#) s. 114.

Mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies* i standby-modus. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

■ Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Skriptinnstillinger*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Skript over sikker tilkobling* i standby-modus.
2. Hvis du vil tillate skript, velger du *Tillat*.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Bokmerker*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Bokmerker* i standby-modus.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som er sendt som et bokmerke, vises **1 bokmerke mottatt**. Du lagrer bokmerket ved å velge **Vis**. Hvis du vil forkaste bokmerket rett etter at du har mottatt det, velger du **Avslutt**.

■ Last ned filer

Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen (nettverkstjeneste), velger du **Meny** > **Internett** > **Nedlastingskoblinger** > **Tonenedlastinger**, **Grafikknedlasting**, **Spillnedlastinger**, **Videonedlastinger**, **Temanedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan lagre alle nedlastede filer automatisk i riktig mappe i **Galleri** eller i **Programmer**, ved å velge **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Nedlastingsinnstillinger** > **Automatisk lagring** > **På**.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > **Internett** > *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, og velg **Hent** for å aktivere leseren og laste ned det merkede innholdet. Hvis du vil vise detaljert informasjon om et tjenestevarsel eller slette det, velger du **Valg** > *Detaljer* eller *Slett*.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > **Internett** > *Innstillinger* > *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

Hvis du vil angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du *Tjenestemeldinger* > *På* eller *Av*.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du *Meldingsfilter* > *På*. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du *Automatisk tilkobling* >

På. Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme bufferen mens du surfer, velger du *Valg* > *Andre valg* > *Tøm buffer* eller velger *Meny* > *Internett* > *Tøm buffer* i standby-modus.

■ Informasjon om posisjonering

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å velge *Godta* eller *Avvis*. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefondisplayet viser *1 tapt posisjonsanmodning*. Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, velger du *Vis*.

Hvis du vil vise informasjon om de 10 siste beskyttelsesvarslene eller forespørlene, eller slette dem, velger du *Meny* > *Internett* > *Posisjonering* > *Posisjonslogg* > *Åpne mappe* eller *Slett alle*.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg *Meny* > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Innstillinger for sikkerhetsmodul* og velg blant følgende alternativer:

Detaljer for sikkerhetsmodul for å se tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer

Kontroll av modul-PIN for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-kode når du bruker tjenester fra sikkerhetsmodulen. Tast inn koden, og velg *På*. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du *Av*.

Endre modul-PIN for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Endre signatur-PIN for å endre signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også [Tilgangskoder](#) s. 13.

Sertifikater



Viktig: Merk at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikatstyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Sikkerhetssertifikater* eller *Brukersertifikater*.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

sikkerhetsmodul. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å signere en regning, kontrakt eller et annet dokument fysisk.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder s. 13](#)) og velg **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet ditt kan gi tilgang til flere nettverkstjenester. Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverkssoperatøren eller andre leverandører.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Telefon* > *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* > *Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

18. Tilkobling til PC

Du kan sende og motta e-post og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en infrarød tilkobling eller datakabeltilkobling (CA-42). Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

■ PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, Kalender, gjøremål og notater mellom telefonen og den compatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Du kan finne mer informasjon om PC Suite, for eksempel filer for nedlasting, på støtteområdet på Nokias web-område: <www.nokia.com/support>.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene pakkedata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale-eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [Pakkedata \(EGPRS\)](#) s. 74.

■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet. Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen. Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

19. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Ikke la et fullt ladet batteri være koblet til en lader, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss-(+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.


■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:


Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet


1. Når du ser på hologrammetiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

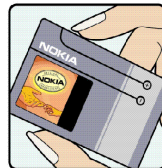

2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

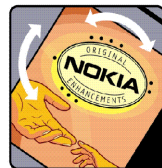

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.

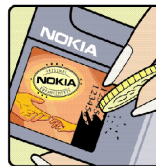

4. Kontroller at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Skriv en tekstmelding: Tast inn den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276



Skriv en tekstmelding:

- For land i Asia og stillehavsområdet unntatt India: Tast inn den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +61 427151515.
- Kun for India: Tast inn 'Battery' etterfulgt av den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til 5555.

Nasjonale og internasjonale operatørgifter kommer i tillegg.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør ha den avstanden fra kroppen som er nevnt over. Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,

i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.

2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på anropstasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE MOBILENHETEN OPPFYLLER RETNINGSLINJENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en

nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0.75 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

anrop	
anropslogger	65
avvise	29
besvare	29
foreta en	
taleoppringing	63
innstillinger	69
utenlands	28
anropslogg	65
anropslogger	65
antenne	20
avslutningstast	22

B

bakgrunnsbilde	66
batteri	
godkjenning	122
lade	19, 121
lade ut	121
ladestatus	24
sette inn	17
batteri	121

bilde	82
blatast.	
Se navigasjonstast.	22
Bluetooth	72
innstillinger	73
opprette tilkobling	72
bokmerker	111
bufferminne	114

C

chat	43
avvise invitasjon	45
blokkere	47
delta i en samtale	46
godta invitasjon	45
grupper	47
kontakter	47
lese	46
oppheve blokkering	47
starte økt	44
tilgjengelighet	46
tjeneste	44
cookies	111
CSD	119

D

data	
kommunikasjon	119
synkronisering	89
datoinnstillinger	69
deler	22
delt minne	12
digital signatur	117
direktemeldinger	41
displayinnstillinger	68
driftsposisjon	20

E

EGPRS	74
ekstraustyr	12
innstillinger	76
en-til-en	
anrop	100
kontakt	103
e-post	48

F

fabrikkinstillinger	79
FM-radio	83
funksjoner	
oversikt	13
samtale	28

G

galleri	81
gjøremål	88
gruppeanrop	100

H

High Speed Circuit	
Switched Data	119
hoveddisplay	22, 24
hoveddisplay,	
innstillinger	68
HSCSD. Se High Speed	
Circuit Switched Data.	119
hurtigvalg	28, 62, 63
høreapparater	128
høytaler	23, 30
håndfri. Se høyttaler.	30
håndleddsstropp	21

I

IMAP4	48
indikatorer	26
infomeldinger	51
infrarød	73
infrarød port	22
innstillinger	
anropsinnstillinger	69

Bluetooth	73	Internett	107
dato	69	IR. Se infrarød.	22
display	68	J	
EGPRS	74	Java-programmer. Se	
ekstraustyr	76	programmer.	94
genopprette		K	
fabrikkinnstillinger	79	kalender	87
hoveddisplay	68	kalkulator	91
infrarød	73	kamera	82
klokke	69	kameralinse	23
konfigurering	20, 76	kjøretøy	128
meldinger	52	klokkealarm	86
minidisplay	69	klokkeinnstillinger	69
modeminnstillinger	75	koder	
pakke data	74	PIN	14
personlige snarveier	67	PUK	14
profiler	66	sikkerhet	13
snarveier	67	sperrepassord	14
telefoninnstillinger	70	tilgang	13
temaer	66	konfigurering	76
tid	69	innstillingstjeneste	14
tilkobling	71	kontakter	
tjenesteinnboks	113	grupper	62
toner	67	hurtiganrop	63
intelligent ordbok	31	innstillinger	61

L

kopiere	57
lagre elementer	56
lagre et bilde	56
lagre navn	56
lagre numre	56
lagre telefonnumre	56
mine numre	64
navn i abonnement	60
redigere detaljer	58
servicenumre	64
slette	58
slette kontaktdetaljer	58
søke etter	56
taleoppringing	62
tilstedestatus	59
visittkort	58
kontakter	56
kontaktinformasjon	16
kundeservice	16
lade batteriet	19
legge på	28
leser	
bokmerker	111
bufferminne	114

M

cookies	
(informasjonskapsler)	111
digital signatur	117
konfigurere	107
lese sider	108
sikkerhetsmodul	115, 116
skriptinnstillinger	111
utseendeinnstillinger	110
leser	107
liste over innspillinger	85
logg	65
lydmeldinger	42
lys	76
låse opp tastaturet	27
maler	36
mapper	
andre	50
innboks	40, 50
lagrede elementer	36, 40
mine mapper	36
sendte elementer	40
utboks	40
media	82
medisinsk utstyr	127

meldinger	34
direktemeldinger	41
infomeldinger	51
lengdeindikator	35
lydmeldinger	42
meldingsinnstillinger	52
skrive SMS	35
skrive tekstmeldinger	35
slette	52
talemeldinger	51
tjenestekommandoer	52
meldingsinnstillinger	
e-post	54
MMS	53
multimediemeldinger	53
SMS	52
SMS-e-post	52
tekstmeldinger	52
meldingssentralnummer	34
meny	
blaing	33
navigering	33
mikrofon	22
mine numre	64
minidisply	23

N

innstillinger	69
minne	
fullt	40
minne i bruk	61
MMS.	
Se multimediemeldinger.	36
modeminnstillinger	75
multimediemeldinger	36
navigasjonstast	22
navigering	33
navigeringstast	
tilordne funksjoner til	67
navn i abonnement	
avslutte abonnementet	
på en kontakt	61
legge til kontakter	60
vise kontakter	61
navn. Se kontakter.	56
nedlastinger	
filer	112
innhold	15
programmer	15, 95, 112
nedlastinger	15
nedtellingstidtager	92

nettverk	
EGSM	11
GSM	11
navn på displayet	24
tjenester	11
Nokia-støtte	16
notatalarm	87
notater	88
kalender	87
nødsamtaler	129
O	
områder med	
eksplosjonsfare	129
operatørmeny	80
organiserer	
gjøremål	88
kalender	87
kalendernotat	87
kalkulator	91
klokkealarm	86
nedtellingstidtager	92
notatalarm	87
notater	88
stoppeklokke	92

P	
pacemakere	128
pakke data	74, 119
PC Suite	119
PC-tilkobling	119
personlige snarveier	67
PIN	20
PIN-koder	14
plug and play-tjeneste	20
POP3	48
Pop-Port	22
posisjonering	114
profiler	66
programmer	94
nedlastinger	15, 95
PUK-koder	14
push-meldinger	113
R	
radio	83
reparasjonsservice	16
ringetast	22
ringetoner	67, 81, 112

S

samtale	områder med
funksjoner 28	eksplosjonsfare129
venter 29	pacemakere128
samtaler	retningslinjer9
alternativer	SAR130
under samtale 30	sertifiseringsinformasjon
hurtiganrop 28	(SAR)130
samtale venter 29	sikkerhetsinnstillinger 78
SAR-verdi130	SIM-kort, sette inn 17
sertifiseringsinformasjon 130	SIM-tjenester118
service	skjermsparer25
numre 64	skript over sikker
sette inn	tilkobling111
batteri 17	skriptinnstillinger111
SIM-kort 17	skrive tekst31
signalstyrke 24	skrivespråk31
sikkerhet	slette
driftsmiljø 127	e-post51
høreapparater 128	meldinger52
kjøretøy 128	slå på og av 19
koder 13	SMS34
medisinsk utstyr 127	maler36
mer informasjon 127	SMTP-passord55
modul 115, 116	snarveier67

T

i standby-modus	24	taleopptaker	84
navigasjonstast	25	tastatur	22
personlig liste	24	tastaturlås	27
sperrepassord	14	tastelås	27
spill	94	taster	
språk	31	av / på	22
standby-modus	23	avslutningstast	22
statusindikatorer	24	navigasjonstast	22
stedsinformasjon	114	ringetast	22
stell	125	tastatur	22
stoppeklokke	92	tastelås	27
store eller små bokstaver	31	TOS-tast	22
stropp	21	trykk og snakk-tast	22
strøm		valgtaster	22, 23
av / på-tast	22	volumtaster	22
sparing	25	tekst	
support	16	innstillinger	31
synkronisering	89	intelligent ordbok	31
		skrive	31
ta et bilde	82	små eller store	
tale		bokstaver	31
kommandoer	62	tradisjonell skriving	31, 32
signaler	62	tekstmelding	34
talemeldinger	51	maler	36
taleoppringing	62		

telefon	
deler	22
innstillinger	70
konfigurerings	76
stell	125
taster	22
tilpasse	66
vedlikehold	125
åpne	17
telefonbok	56
telefonlås. Se tastelås.	27
tellere	65
temaer	66
tidsinnstillinger	69
tidtakere	65
tilbakeringingsanmodning	101
tilbehør. Se ekstrautstyr.	12
tilgangskoder	13
tilstedestatus	59
tjeneste	
innboks	113
kommandoer	52
meldinger	113
tjenester	107
toner	67

TOS	97
en-til-en-anrop	100
en-til-en-kontakt	103
grupeanrop	100
grupper	103
innstillinger	105
invitasjon	105
tast	22
tilbakerin-	
gingsanmodning	101
utgående anrop	99
tradisjonell skrivning	32
Trykk og snakk. Se TOS.	97
trykk og snakk-tast	22

U

UPIN	14, 20, 78
utgående TOS-anrop	99

V

valgtaster	22, 23
vedlikehold	125
vedlikeholdsservice	16
vibrerende varsling	67
videoklipp	82
visittkort	58
volumtaster	22

W

web	
bokmerker	111
koble til	107
wireless markup language	107
WML	107

X

XHTML	107
-------------	-----

Ø

Øyeblikkelige meldinger. Se chat.	43
---	----