

Používateľská príručka pre prístroj Nokia 6103

9245732

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-161 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/ES.

Kópiu vyhlásenia o zhode môžete nájsť na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright (c) 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/EC o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov a za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9245732/1. vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
Všeobecné informácie	13
Prehľad funkcií	13
Prístupové kódy	14
Služba konfiguračných nastavení	15
Preberanie obsahu a aplikácií	16
Podpora spoločnosti Nokia na webe	16
1. Začíname.....	17
Otvorenie vyklápacieho krytu	17
Vloženie SIM karty a batérie	17
Nabíjanie batérie	19
Zapnutie a vypnutie telefónu	19
Normálna prevádzková poloha	20
Remienok na zápästie	21
2. Váš telefón	22
Tlačidlá a súčasti	22
Pohotovostný režim	23
Uzamknutie klávesnice (záмка tlačidiel)	27
3. Funkcie pre hovor	28
Telefonovanie	28
Priatie a odmietnutie hovoru	29
Možnosti počas hovoru	30

4. Písanie textu.....	31
Nastavenia.....	31
Prediktívne písanie textu.....	32
Tradičné písanie textu.....	32
5. Navigácia v menu.....	34
6. Správy	35
Textové správy (SMS)	35
Multimediálne správy	38
Zaplnenie pamäte.....	41
Zložky.....	41
Bleskové správy	42
Zvukové správy Nokia Xpress	43
Chat	44
E-mailová aplikácia.....	50
Hlasové správy.....	53
Informačné správy.....	54
Servisné príkazy	54
Vymazanie správ	54
Nastavenia správ	54
Počítadlo správ.....	58
7. Kontakty	59
Vyhľadávanie kontaktov	59
Ukladanie mien a telefónnych čísel	59
Uloženie čísla, textu alebo obrázka.....	59
Kopírovanie kontaktov	60
Úprava údajov o kontakte	61
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch.....	61

Vizitky	62
Informácie o vašom prezenčnom stave.....	62
Vyžiadané mená	63
Nastavenia	65
Skupiny	65
Hlasové vytáčaní.....	65
Rýchla voľba.....	67
Informačné čísla, servisné čísla a moje čísla	68
8. Register hovorov	69
Zoznamy posledných hovorov.....	69
Počítadlá a merače času.....	69
9. Nastavenia.....	70
Profily.....	70
Témy	70
Tóny	71
Moje skratky.....	71
Hlavný displej	72
Minidisplej	73
Čas a dátum	73
Telefonovanie.....	74
Telefón	75
Pripojenie	76
Doplňky.....	81
Konfigurácia	81
Bezpečnosť	83
Obnovenie pôvodných nastavení	84
10.Menu operátora.....	85

11.Galéria	86
12.Médiá.....	87
Kamera.....	87
Rádio	88
Nahrávač.....	90
13.Organizér.....	92
Budík	92
Kalendár	93
Zoznam úloh	94
Poznámky.....	95
Synchronizácia	95
Kalkulačka.....	97
Stopky	98
Časovač odpočítavania	99
14.Aplikácie.....	100
Hry	100
Zbierka	101
15.Služba PTT	103
Menu PTT	103
Pripojenie k službe PTT.....	104
Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT	105
Žiadosti o hovor	107
Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory.....	109
Vytváranie a zostavovanie skupín.....	110
Nastavenia služby PTT	112

16.Web	114
Nastavenia prehľadávača	114
Pripojenie k službe	114
Prezeranie webových stránok.....	115
Nastavenia vzhľadu	117
Súbory „cookie“	118
Skripty pri bezpečnom spojení.....	118
Záložky.....	119
Preberanie súborov.....	119
Prijaté servisné správy.....	120
Vyrovňavacia pamäť	121
Lokalizačné informácie	121
Bezpečnosť prehľadávača.....	122
17.Služby SIM	126
18.Prepojenie s počítačom.....	127
PC Suite.....	127
Paketové dáta, HSCSD a CSD	127
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	128
19.Informácie o batérii	129
Nabíjanie a vybíjanie.....	129
Návod na autentizáciu batérií Nokia	130
Starostlivosť a údržba	133
Ďalšie bezpečnostné informácie	135
Register	140

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité informácie uložené v telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Opakovaným stláčaním tlačidla Koniec vymažte displej a vráťte sa na úvodnú obrazovku. Zadáte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo Hovor. Uveďte svoju polohu. Neukončíte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácie o prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA 2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť špeciálne nakonfigurovaný pre vášho operátora. Táto konfigurácia sa môže týkať názvov niektorých menu, ich usporiadania a ikón. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, zvukové správy, chatová služba, bleskové správy, e-mail, kontakty s informáciami o dostupnosti, mobilné internetové služby, načítanie obsahu a aplikácií a synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Zdieľaná pamäť

Tento telefón má dve pamäte. Prvú pamäť môžu zdieľať nasledujúce funkcie: kontakty, textové správy, multimediálne správy (bez príloh), okamžité správy, skupiny, hlasové príkazy, kalendár a poznámky. Druhá spoločná pamäť sa používa pre súbory uložené v zložke *Galéria*, prílohy multimediálnych správ, e-maily a aplikácie v jazyku Java™ aplikácie. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho aplikácií Java, môžete tým obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú okrem pamäte zdieľanej s ostatnými funkciami ešte osobitne vyhradenú určitú veľkosť pamäte.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš telefón ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní. Patria sem napríklad hodiny, kalendár, budík, rádio a zabudovaná kamera. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- Technológia dátových prenosov EDGE, pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane [79](#).
- Jazyk XHTML, pozrite si časť [Web](#) na strane [114](#).
- Zvukové správy, pozrite si časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#) na strane [43](#).
- Služba okamžitých správ, pozrite si časť [Chat](#) na strane [44](#).
- aplikácia E-mail, viď časť [E-mailová aplikácia](#) na strane [50](#)
- technológia Bluetooth, viď časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#) na strane [76](#)
- Služba PTT (stlač a hovor), pozrite si časť [Služba PTT](#) na strane [103](#).
- Kontakty s informáciami o dostupnosti, pozrite si časť [Informácie o vašom prezenčnom stave](#) na strane [62](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™), pozrite si časť [Aplikácie](#) na strane [100](#).

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5- až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Postup zmeny kódu a nastavenia telefónu, aby vyžadoval kód, nájdete v časti [Bezpečnosť](#) na strane 83.

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (univerzálne osobné identifikačné číslo, 4 - 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Bezpečnosť](#) na strane 83.

PIN2 kód (4- až 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN kód modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Bezpečnostný modul](#) na strane 122.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 124.

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kľúč) a UPUK kód (univerzálny osobný odblokovací kľúč, 8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN kódu resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) sa vyžaduje na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozrite si časť *Bezpečnosť* na strane 83.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, ako napríklad mobilné internetové služby, správy MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete prijať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení ich musíte uložiť v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód potrebný na uloženie nastavení. Dalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného predajcu výrobkov Nokia alebo navštívením zóny podpory na webových stránkach spoločnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

Po prijatí konfiguračných nastavení sa zobrazí správa *Konfiguračné nastav. prijaté*

Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte položku **Ukáž > Ulož**. Ak telefón zobrazí požiadavku *Zadajte PIN nastavení*; zadajte PIN kód pre nastavenia a zvolte možnosť **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služieb, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa prístroj pýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete upraviť nastavenia, pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 81.

■ Preberanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete prevziať nový obsah (napríklad témy). Vyberte funkciu preberania (napríklad v menu *Galéria*). Informácie o používaní funkcie preberania nájdete v popise príslušného menu. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách vám poskytne váš poskytovateľ služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.


■ Podpora spoločnosti Nokia na webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo lokálne stránky spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, ďalšie informácie, súbory na prevzatie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

1. Začíname

■ Otvorenie vyklápacieho krytu

Vyklápací kryt prístroja sa pri otvorení odklopí pod uhlom približne 155 stupňov. Nepokúšajte sa otvárať vyklápací kryt viac.

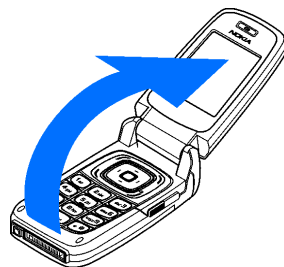

■ Vloženie SIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-4C.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškriabaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.


Pri snímaní zadného krytu prístroja stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a zadný kryt odstráňte zosunutím z prístroja (2).

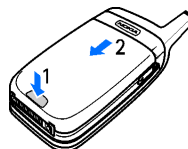


Pri vyberaní batérie postupujte podľa obrázka (3). Uvoľnite držiak SIM karty (4).

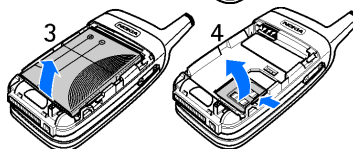

Vložte SIM kartu (5). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne. Zlatá plôška s kontaktmi na karte sa musí nachádzať na spodnej strane. Zatvorte držiak SIM karty (6) a zatlačte ho, aby zacvakol na miesto.

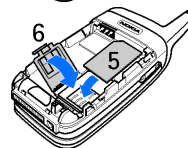

Batériu (7) vráťte na svoje miesto. Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť [Návod na autentizáciu batérií Nokia](#) na strane 130.

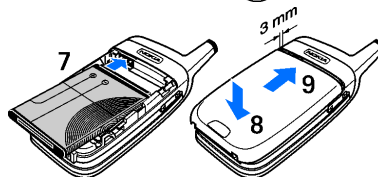

Zasuňte zadný kryt späť na miesto (8, 9).

■ Nabíjanie batérie




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Pred použitím akejkoľvek nabíjačky s týmto prístrojom skontrolujte jej číslo modelu. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3, AC-4 a DC-4 alebo AC-1, ACP-7, ACP-12 a LCH-12 pri použití s adaptérom pre nabíjačku CA-44.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

1. Nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Káblík z nabíjačky zapojte do konektora na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

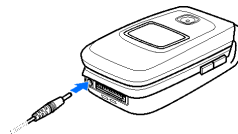

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 12 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a podržte vypínač. Pozrite si časť **Tlačidlá a súčasti** na strane 22.

Ak prístroj zobrazí výzvu na zadanie PIN kódu alebo UPIN kódu, zadajte kód (zobrazuje sa ako ****) a vyberte položku **OK**.

Používanie po prvom zapnutí


Keď telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, zobrazí sa výzva na získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si časť „*Spojiť sa s podporou posk. služieb*“ na strane 82 a *Služba konfiguračných nastavení* na strane 15.

■ Normálna prevádzková poloha

Používajte prístroj iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.


Váš prístroj má vonkajšiu anténu.

Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových frekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

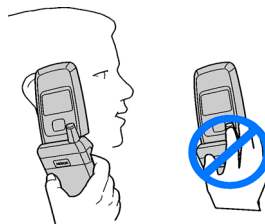

■ Remienok na zápästie


Odstráňte zadný kryt a batériu. Vložte remienok podľa obrázka. Vráťte späť batériu a zadný kryt.

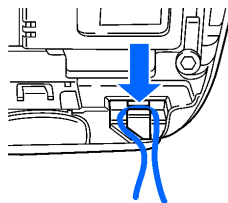


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- Slúchadlo (1)
- Hlavný displej (2)
- Ľavé výberové tlačidlo (3)
- Stredné výberové tlačidlo (4)
- Pravé výberové tlačidlo (5)
- Tlačidlo regulácie hlasitosti (6)
- Štvorsmerné navigačné tlačidlo (7)
- Tlačidlo hovoru (8)
- Tlačidlo funkcie PTT a spustenia kamery (9)
- Infračervený port (10)
- Tlačidlo Koniec a vypínač (11)
- Konektor pre nabíjačku (12)
- Konektor Pop-Port™ (13)
- Mikrofón (14)

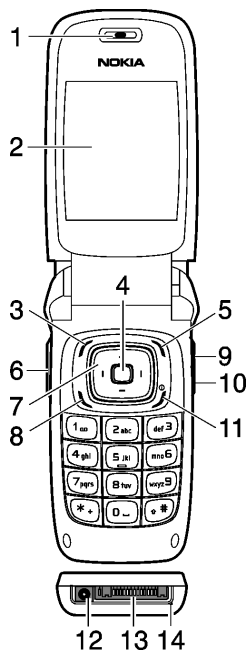

- Reprodukotor (15)
- Objektív kamery (16)
- Minidisplej (17)

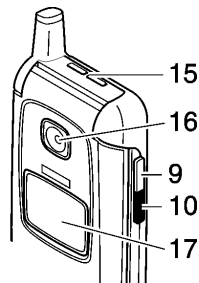

Výstraha: Bočné tlačidlá (6) a (9) spolu s krytom antény tohto prístroja môžu obsahovať nikel. Tieto časti nie sú navrhnuté na dlhodobý kontakt s pokožkou. Trvalé vystavenie pôsobeniu niklu na pokožku môže spôsobiť alergiu na nikel.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Minidisplej

Po zatvorení vyklápaceho krytu sa na minidispleji môžu zobrazovať nasledujúce informácie:

- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate, a úroveň nabitia batérie


- Názov siete, alebo ak telefón nie je v prevádzke, signalizuje to textová poznámka
- Čas, aktívny profil a nastavenie budíka alebo záznamu z kalendára

V prípade prichádzajúceho hovoru sa zobrazí meno a číslo volajúceho, ak sa identifikuje.

Hlavný displej

V pohotovostnom režime sa môžu na minidispleji zobrazovať nasledujúce indikátory.

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Funkcia ľavého výberového tlačidla je **Ísť na** (4).
- Funkcia stredného výberového tlačidla je **Menu** (5).
- Funkcia pravého výberového tlačidla je **Mená** (6) alebo slúži ako skratka pre inú funkciu podľa vášho výberu. Pozrite si časť [Moje skratky](#) na strane 71.

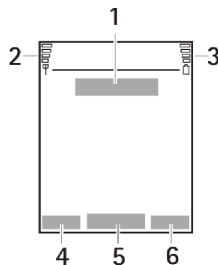

Varianty upravené pre operátorov môžu mať definovaný názov podľa výberu operátora a môžu slúžiť na prístup na webovú lokalitu určenú operátorom.

Zoznam osobných skratiek

Ľavé výberové tlačidlo má funkciu **Ísť na**.

Ak chcete zobraziť funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ísť na**.

Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, vyberte položku **Ísť na > Voľby > Vybrať voľby**. Ak chcete do zoznamu skratiek pridať nejakú funkciu, vyberte položku **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, vyberte položku **Neoznač**.

Ak chcete usporiadať funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ísť na > Voľby > Usporiadať**. Vyberte požadovanú funkciu, vyberte položku **Presun** a potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor ho vytočte.
- Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete zavolať odkazovú schránku, stlačte a podržte tlačidlo **1**.
- Ako skratku použite smerové tlačidlo. Pozrite si časť **Moje skratky** na strane 71.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, na displeji telefónu sa zobrazia digitálne hodiny. Informácie o aktivovaní funkcie úspory energie nájdete v odseku **Šetrič energie** v časti **Hlavný displej** na strane 72 a **Minidisplej** na strane 73. Šetrenie energie sa vypne otvorením vyklápacieho krytu alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.



Indikátory



Prijali ste aspoň jednu textovú alebo obrazovú správu. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#) na strane 36.



Prijali ste aspoň jednu multimediálnu správu. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 40.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Register hovorov](#) na strane 69.



Klávesnica je zablokovaná. Pozrite si časť [Uzamknutie klávesnice \(záмка tlačidiel\)](#) na strane 27.



Keď sú položky *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* a *Tón hlásenia správy* nastavené na hodnotu *Vypnutý*, telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením. Pozrite si časť [Tóny](#) na strane 71.



Budík je nastavený na hodnotu *Zapnutý*. Pozrite si časť [Budík](#) na strane 92.



Tento indikátor sa zobrazuje, keď je dostupná služba paketových dátových prenosov a režim paketového dátového spojenia je nastavený na hodnotu *Vždy online*. Pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane 79.



Je vytvorené paketové dátové spojenie. Pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane 79 a [Prezeranie webových stránok](#) na strane 115.



Paketové dátové spojenie sa pozastaví (podrží) napríklad v prípade, ak počas paketového telefonického spojenia prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor.



Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor svieti nepretržite.



Indikátor spojenia Bluetooth. Pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#) na strane 76.

■ Uzamknutie klávesnice (zámka tlačidiel)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Tým sa zablokujú tlačidlá.

Ak chcete klávesnicu odblokovať, vyberte položku **Odblokuj** a stlačte tlačidlo *. Ak je položka *Ochrana tlačidiel* nastavená na hodnotu *Zapnutá*, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho prístroj žiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Informácie o funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* nájdete v časti [Telefón](#) na strane 75.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie pre hovor

■ Telefonovanie

1. Zadáte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Ak chcete telefonovať použitím mien, vyhľadajte meno alebo telefónne číslo v menu *Kontakty*, pozrite si časť *Vyhľadávanie kontaktov* na strane 59. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, zobrazíte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 67. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo Hovor.

- Ak je položka **Rýchla voľba** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odsek **Rýchla voľba** v časti **Telefonovanie** na strane 74.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením krytu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor pri otvorení prístroja, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte prístroj. Prichádzajúci hovor odmietnete pri zatvorení krytu otvorením krytu a stlačením tlačidla Koniec do 1,5 sekundy.

Ak chcete stlmiť zvonenie telefónu, stlačte jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti, alebo vyberte položku **Stíš**.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** na presmerovanie hovorov (napríklad do odkazovej schránky), odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa tento taktiež presmeruje. Pozrite si časť **Telefonovanie** na strane 74.

Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, hovor môžete prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Čakanie na hovor

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Informácie o aktivovaní funkcie **Služba čakania na hovor** nájdete v časti **Telefonovanie** na strane 74.

■ Možnosti počas hovoru

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrať*, *Blokovať tlačidlá*, *Auto hlas. zapnutá*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Možnosti služieb siete sú *Odpovedať* a *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF – odoslanie nastavení tónovej voľby.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru pre až piatich účastníkov.

Súkromný hovor – súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou. Pri tradičnom zadávaní textu opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom zadávaní textu môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu prediktívnou metódou sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor . Pri písaní tradičnou metódou sa tam zobrazuje indikátor .

Vedľa indikátora režimu zadávania textu sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc** alebo **ABC**, ktorý informuje o tom, či zadávate veľké alebo malé písmená.

Ak chcete vykonať zmenu na malé alebo veľké písmená alebo ak chcete zmeniť režim zadávania textu, stláčajte tlačidlo **#**. **123** signalizuje režim zadávania číslíc. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte položku **Voľby** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívna metóda zadávania textu je dostupná iba pre uvedené jazyky.

Výberom položky **Voľby** > *Slovník zapnutý* nastavíte prediktívnu metódu zadávania textu. Tradičnú metódu zadávania textu nastavíte výberom položky *Slovník vypnutý*.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
2. Po dopísaní a skontrolovaní slova ho potvrdíte vložím medzery stlačením tlačidla **0**, alebo stlačením niektorého z navigačných tlačidiel. Kurzor sa posúva stlačením niektorého z navigačných tlačidiel.
Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo *****, alebo vyberte položku **Vol'by > Zhody**. Keď sa zobrazí požadované slovo, potvrdíte ho.
Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Dokončíte slovo v režime tradičného zadávania textu a vyberte položku **Ulož**.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a stlačením navigačného tlačidla ho potvrdíte. Napíšte nasledujúcu časť slova a slovo potvrdíte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez dané číselné tlačidlo, sú

na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od nastaveného jazyka písania. Pozrite si časť [Nastavenia](#) na strane [31](#).

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré navigačné tlačidlo a zadajte písmeno.

Najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Navigácia v menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.
2. V menu vyberte vedľajšie menu (napríklad *Nastavenia*).
3. Ak menu obsahuje vedľajšie menu, môžete niektorú vybrať (napríklad *Hovor*).
4. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad *Príjem každým tlačidlom*).
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

6. Správy



Služby správ možno využívať iba v prípade, ak ich podporuje vaša sieť a váš poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Telefón môže pri odosielaní správ zobrazíť slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy obsahujúce niekoľko obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 54.

Informácie o dostupnosti služby odosielania e-mailov prostredníctvom SMS a možnosti jej predplatenia získate od poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto

správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornej časti displeja sa zobrazuje indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať. Napríklad 10/2 znamená, že môžete pridať ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Napísanie a odoslanie SMS správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Zadajte správu. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 31. Informácie o tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, nájdete v časti *Šablóny* na strane 37. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Viacerým* alebo *Na e-mail. adresu*. Ak chcete správu odoslať použitím preddefinovaného profilu správ, vyberte položku *Cez profil odosl..* O profiloch správ sa viac dozviete v časti *Textové správy a SMS e-maily* na strane 54. Vyberte alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo vyberte profil.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď dostanete SMS správu alebo SMS e-mail, zobrazí sa symbol . Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*.

1. Ak chcete zobraziť novú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať.  označuje neprečítanú správu.
2. Ak potrebujete správu počas čítania vymazať, poslať ďalej, upraviť ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, premenovať alebo presunúť do inej zložky, alebo ak chcete zobraziť alebo extrahovať informácie o správe, vyberte položku **Voľby**. Text zo začiatku správy môžete aj prekopírovať do kalendára v telefóne ako pripomienku. Ak čítate obrazovú správu a chcete obrázok uložiť do zložky *Šablóny*, vyberte položku *Uložiť obráz*.
3. Ak chcete odpovedať vo forme správy, vyberte položku **Odpovedať** > *Textová správa*, *Multimed. správa*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
4. Správu odošlete na zobrazené číslo výberom položky **Pošli OK**.

Šablóny

Váš telefón ponúka textové  a grafické  šablóny, ktoré môžete použiť v textových, grafických alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete zobraziť zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

■ Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, poznámku z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa príveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy obsahujúce internetovú adresu, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať počas hovoru, hrania hry alebo činnosti inej Java aplikácie, ani počas aktívneho prezerania webových stránok prostredníctvom dátového spojenia GSM. Pretože príjem multimediálnych správ môže z rôznych dôvodov zlyhať, v prípade dôležitej komunikácie sa na ne nespoliehajte ako na jediný prostriedok.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

Informácie o nastaveniach multimediálnych správ nájdete v časti [Multimédia](#) na strane 55. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ získate od poskytovateľa služby.

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimed. správa*.
2. Zadajte správu. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 31.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte položku **Volby** > *Vložiť* a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Snímka, Zvukový klip alebo *Videoklip* – vloženie súboru zo zložky *Galéria*

Nová snímka – otvorenie menu *Kamera*, ktoré umožňuje nasnímať nový obrázok a pridať ho do správy.

Nový zvukový klip – otvorenie menu *Nahrávač*, ktoré umožňuje nahráť nový záznam a pridať ho do správy.

Vizitka alebo *Poznámka z kal.* – vloženie vizitky alebo poznámky z kalendára do správy.

List – vloženie ďalšieho listu do správy. Váš telefón podporuje multimediálne správy obsahujúce niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, poznámka z kalendára, vizitka a jeden zvukový klip. Ak správa obsahuje niekoľko listov, požadovaný list otvoríte tak, že vyberiete položku **Voľby** > *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte položku **Voľby** > *Časovanie listu*. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, vyberte položku **Voľby** > *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

K dispozícii môžu byť aj nasledujúce možnosti: *Vymazať* – vymazanie obrázka, listu alebo zvukového klipu zo správy, *Vymazať text*, *Predviesť* alebo *Uložiť správu*. V menu *Ďalšie voľby* môžu byť k dispozícii nasledujúce možnosti: *Vložiť kontakt*, *Vložiť číslo*, *Detaily správy* a *Upraviť predmet*.

3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Na e-mail. adresu* alebo *Viacerým*.
4. V zozname vyberte kontakt, zadajte telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu alebo ju vyhľadajte v zložke *Kontakty*. Vyberte položku **OK**. Správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Počas odosielania multimediálnej správy sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak odoslanie správy zlyhá, telefón sa ju niekoľkokrát pokúsi odoslať znova. Ak to zlyhá, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak vyberiete položku *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, odoslaná správa sa uloží do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť *Multimédiá* na strane 55. Odoslanie správy neznamená, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimediálna správa prijatá*.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte položku **Hraj**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa aktuálne zobrazenej prílohy správy.

Ak prijatá správa obsahuje prezentáciu, zvukový klip alebo videoklip, môžete ju celú prezrieť výberom položky **Hraj**.

Ak chcete nastaviť zväčšenie obrázka, vyberte položku **Zoom**. Ak chcete zobraziť vizitku alebo poznámku z kalendára alebo otvoriť objekt témy, vyberte položku **Otvor**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimed. správa*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte odpoveď a vyberte položku **Pošli**. Odpoveď môžete poslať iba odosielateľovi pôvodnej správy.

Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

■ Zaplnenie pamäte

Keď prijmete novú textovú správu a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Pamäť SMS plná, vymažte správy*. Vyberte položku **Nie** a vymažte niektoré správy zo zložky. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte položku **Ukonči Áno**.

Keď čaká na prijatie nová multimedialná správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak chcete zobrazíť čakajúcu správu, vyberte položku **Ukáž**. Pred uložením čakajúcej správy musíte odstrániť staré správy, aby sa uvoľnila pamäť. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte položku **Ukonči Áno**. Správu si môžete prezrieť výberom položky **Nie**.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimedialne správy do zložky *Prijaté*.

Multimedialne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak vyberiete položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* > *Uložiť odoslané správy* > *Áno* a **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* > *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, odoslané správy sa uložia do zložky *Odoslané položky*.

Ak píšete textovú správu a chcete ju odoslať neskôr zo zložky *Uložené položky*, vyberte položku *Volby* > *Uložiť správu* > *Uložené správy*. Pre multimediálne správy použite možnosť *Uložiť správu*.  označuje neodoslané správy.

Textové správy môžete organizovať ich presúvaním do zložky *Moje zložky* alebo pridaním nových zložiek pre správy. Vyberte položku *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*.

Ak chcete pridať zložku, vyberte položku **Volby** > *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte uložené žiadne zložky, vyberte položku **Pridaj**.

Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **Volby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

■ Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa zobrazujú okamžite po prijatí.

Napísanie bleskovej správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napište svoju správu. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, výberom položky *Vložiť blikaj. znak* v zozname možností nastavte značku. Text za značkou bude blikáť až do vloženia druhej značky.

Prijatie bleskovej správy

Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak si chcete správu prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Telefónne čísla, e-mailové a webové adresy môžete extrahovať z aktuálnej správy výberom položky **Voľby** > *Použiť detail*. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož** a zložku, do ktorého chcete správu uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

V tomto menu môžete použiť službu multimedialných správ na pohodlné vytvorenie a odoslanie hlasovej správy. Pred použitím tejto služby musí byť aktivovaná služba multimedialných správ.

Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa rekordér. Ak chcete použiť rekordér, pozrite si časť **Nahrávač** na strane 90.
2. Keď je správa pripravená na odoslanie, výberom položky **Voľby** > *Hrať* skontrolujete správu pred odoslaním, výberom položky *Zameniť zvuk. klip* zopakujete nahrávku, výberom položky *Uložiť správu* uložíte správu do zložky *Uložené položky*, výberom položky *Uložiť zvuk. klip* uložíte nahrávku do zložky *Galéria*, výberom položky *Upraviť predmet* vložíte do správy predmet, výberom položky *Detaily správy* zobrazíte podrobnosti o správe, prípadne nastavíte *Reproduktor* alebo *Handset*.
3. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Na e-mail. adresu* alebo *Viacerym*. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môžete mať k dispozícii aj ďalšie možnosti.

4. V zozname vyberte kontakt, zadajte telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo ju vyhľadajte v zložke **Kontakty**. Vyberte položku **OK** a správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Prijatie zvukovej správy

Keď prístroj prijíma zvukovú správu, zobrazuje sa indikátor **1 zvuková správa prijatá**. Vyberte položku **Hraj** (otvorenie správy) alebo položku **Ukáž > Hraj** (ak ste prijali viac ako jednu správu). Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**. Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Voľby > Uložiť zvuk. klip** a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

■ Chat

Služba okamžitých správ (služba siete) je spôsob odosielania krátkych a jednoduchých textových správ prihláseným používateľom.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby získate od vášho poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

Informácie o definovaní požadovaných nastavení pre službu okamžitých správ nájdete v odseku **Nastav. spojenia** v časti **Vstup do menu okamžitých správ** na strane 45. Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

V niektorých sieťach môže aktívna konverzácia prostredníctvom služby okamžitých správ rýchlejšie vybiť batériu telefónu a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ

Ak chcete vstúpiť do tohto menu a ešte ste sa neprihlásili, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak je dostupných viac súborov nastavení spojenia pre službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Prihlásiť sa – pripojenie k chatovej službe.

Uložené diskusie – zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie konverzácií vykonaných prostredníctvom služby okamžitých správ, ktoré ste si uložili počas aktívneho spojenia.

Nastav. spojenia – úprava nastavení potrebných pre odosielanie správ a prezenčnú službu.

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vyberte menu *Chat*, aktivujte chatovú službu a vyberte položku *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte položku *Odhlásiť sa*.

Začatie konverzácie prostredníctvom služby okamžitých správ

Otvorte menu *Chat* a pripojte sa k službe. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi.

Ak si chcete počas aktívneho spojenia prostredníctvom chatovej služby prezrieť zoznam nových a prečítaných správ alebo pozvánok na diskusiu, vyberte položku

Diskusie. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a výberom položky **Otvor** si ju môžete prečítať.

 označuje nové a  označuje prečítané skupinové správy.  označuje nové a  označuje prečítané chatové správy.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

Výberom položky *Chatové kontakty* zobrazíte pridané kontakty. Navigačným tlačidlom prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať konverzáciu, a vyberte položku **Chat**. Ak je nový kontakt v zozname, vyberte položku **Otvor**. Informácie o pridávaní kontaktov nájdete v časti *Kontakty pre službu okamžitých správ* na strane 48.

 označuje aktívne (pripojené) a  označuje neaktívne (nepripojené) kontakty v pamäti kontaktov prístroja.  označuje blokovaný kontakt a  označuje kontakt, ktorému ste odoslali novú správu.

Skupiny > Verejné skupiny - zobrazenie zoznamu záložiek s odkazmi na verejné skupiny od poskytovateľa služieb. Ak sa chcete zapojiť do okamžitej diskusie so skupinou, navigačným tlačidlom prejdite na túto skupinu a vyberte položku **Pripoj sa**. Zadajte prezývku, ktorú chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Informácie o vytvorení privátnej skupiny nájdete v časti *Skupiny* na strane 49.

Hľadať > Užívatelia alebo *Skupiny* - vyhľadávanie iných používateľov chatovej služby alebo verejných skupín v sieti podľa telefónneho čísla, prezývky, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete položku *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu po nájdení hľadaného účastníka alebo skupiny, vyberte položku **Vol'by** > *Chat* alebo *Pripojiť sa*.

Ak chcete začať konverzáciu zo zložky *Kontakty*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien* na strane 64.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku na diskusiu, zobrazí sa správa *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, navigačným tlačidlom prejdite na požadované pozvanie a vyberte položku **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte položku **Prijmi** a zadajte prezývku.

Ak chcete odmietnuť alebo vymazať pozvanie, vyberte položku **Vol'by** >

Odmietnuť alebo *Vymazať*.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu, ktorá nie je správou pridruženou k aktívnej diskusii, zobrazí sa správa *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak ste dostali viac než jednu správu, navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú vo vedľajšom menu *Chat* > *Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti prístroja, vyberte položku **Vol'by** > *Uložiť kontakt*.

Účasť v diskusii

Ak sa chcete zapojiť do diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ alebo ak chcete začať takúto diskusiu, vyberte položku **Píš**. Napíšte svoju správu a výberom položky **Pošli** alebo stlačením tlačidla Hovor ju odošlite. Vyberte položku **Vol'by > Ukázať diskusiu, Uložiť kontakt, Členovia skupiny, Zablokov. kontakt** alebo **Skončiť diskusiu**.

Úprava informácií o dostupnosti

1. Zobrazte menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak chcete zobraziť a upraviť údaje o vašej dostupnosti alebo vašu prezývku, vyberte položku **Moje nastavenia**.
3. Ak chcete všetkým ostatným používateľom chatovej služby povoliť, aby videli, či ste pripojení, vyberte položku **Dostupnosť > Pre všetkých**.

Ak chcete, aby informácie o tom, či ste pripojení, videli iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov, vyberte položku **Dostupnosť > Pre kontakty**.

Ak chcete, aby vás ostatní videli ako odpojeného účastníka, vyberte položku **Dostupnosť > Zdať sa off-line**.

Indikátor  signalizuje po pripojení k službe okamžitých správ, že ste pripojení.

Indikátor  signalizuje, že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Ak chcete do zoznamu kontaktov pre službu okamžitých správ pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku **Chatové**

kontakty. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte položku **Voľby** > *Pridať kontakt*. Ak ešte nemáte pridané žiadne kontakty, vyberte položku **Pridaj**. Vyberte položku *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo serv.* alebo *Podľa mobil. čísla*.

Smerovým tlačidlom prejdite na vybraný kontakt a ak chcete začať diskusiu, vyberte položku **Chat** alebo **Voľby** > *Info o kontakte*, *Zablokov. kontakt* alebo *Odblokov. kontakt*, *Pridať kontakt*, *Odstrániť kontakt*, *Zmeniť zoznam*, *Kopírov. na server* alebo *Hlás. dostupnosti*.

Zablokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Diskusie* > *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, od ktorého chcete blokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku **Voľby** > *Zablokov. kontakt* > *OK*.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Zoznam blokován..* Navigačným tlačidlom prejdite na kontakt, od ktorého chcete odblokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku *Odblokuj*.

Skupiny

K dispozícii je možnosť vytvárať vlastné privátne diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas konverzácie prostredníctvom služby okamžitých správ. Skupiny sa ukladajú na serveri poskytovateľa služieb. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, budú všetky menu týkajúce sa skupín nedostupné.

Verejné skupiny

Skupiny – uloženie záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Verejné skupiny*. Navigačným tlačidlom prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte položku **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, zadajte svoju prezývku ako prezývku pre skupinu. Ak chcete vymazať niektorú skupinu zo svojho zoznamu skupín, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte položku *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Skupinu môžete vyhľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k diskusnej skupine a vyberte položku *Skupiny* > *Vytvoriť skupinu*. Zadajte meno skupiny a prezývku, ktorú v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia vám umožňuje pristupovať k vášmu kompatibilnému e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS a MMS e-mail.

Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a preberať e-maily, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. Informácie o možnosti získať emailové konto získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

- Potrebne nastavenia pre e-mail získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 81.
Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť **E-mail** na strane 56.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a telo e-mailovej správy.
Ak chcete pripojiť súbor k e-mailu, vyberte položku **Voľby** > *Pripojiť* a súbor zo zložky *Galéria*.
3. Vyberte položku *Pošli* > *Poslať teraz*.

Preberanie e-mailov

1. Ak chcete spustiť e-mailovú aplikáciu, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak chcete načítať e-mailové správy, ktoré boli odoslané na vaše e-mailové konto, vyberte položku *Vybrať*.
Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte položku **Voľby** > *Vybrať a poslať*.

Ak chcete najprv načítať hlavičky nových e-mailových správ, ktoré boli odoslané na vaše e-mailové konto, vyberte položku **Voľby** > *Skon. nové emaily*. Ak chcete potom načítať vybranú e-mailovú správu, označte ju a vyberte položku **Voľby** > *Vybrať*.

3. Novú správu vyberte v zložke *Schr. prij. správ*. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Späť**.  označuje neprečítanú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. E-mailové správy môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Schr. prij. správ* a požadovanú správu. Počas čítania správy môžete výberom položky **Voľby** zobrazíť dostupné možnosti.

Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte položku **Odpov.** > *Pôvodný text* alebo *Prázdny displej*. Ak chcete odoslať odpoveď viacerým adresátom, vyberte položku **Voľby** > *Odpov. všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > *Poslať teraz*.

Prijaté položky a ďalšie zložky

Prístroj ukladá e-maily načítané z vášho e-mailového konta do zložky *Schr. prij. správ*. Zložka *Ďalšie zložky* obsahuje nasledujúce zložky: *Koncepty* (na ukladanie nedokončených e-mailov), *Archivovať* (na triedenie a ukladanie e-mailov), *Na odoslanie* (na ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie) a *Odoslané položky* (na ukladanie odoslaných e-mailov).

Ak chcete spravovať zložky a e-maily, ktoré sú v nich uložené, vyberte položku **Voľby** > *Organiz. zložku*.

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organiz. zložku* a požadovanú zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať. Vymazať ich môžete výberom položky **Voľby** > *Zrušiť*.

Pri vymazaní správy z telefónu sa správu nevymaže z e-mailového servera. Ak chcete, aby prístroj vymazával e-mailové správy aj z e-mailového servera, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Extra nastavenia* > *Nechať kópiu:* > *Zrušiť vybr. spr.*.

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové hlasové správy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Počúvaj**.

■ Informačné správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadať a odoslať servisné požiadavky (známe tiež ako USSD príkazy) vášmu poskytovateľovi služieb, ako napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.

■ Vymazanie správ

Ak chcete vymazať všetky správy v niektorej zložke, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* a potom zložku, z ktorej sa majú správy vymazať. Vyberte položku *Áno*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa pýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte položku *Áno*.

■ Nastavenia správ

Textové správy a SMS e-maily

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Profil pri poslaní – ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden súbor profilov správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.

K dispozícii môžu byť nasledujúce možnosti: *Číslo centra správ* (získate od poskytovateľa služieb), *Formát správ*, *Platnosť správy*, *Predvolené číslo prijemcu* (textové správy) alebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy o doručení*, *Použiť paketové dáta*, *Odpoveď cez to isté centrum* (služba siete) a *Premenovať profil pri poslaní*.

Uložiť odoslané správy > *Áno* – prístroj bude ukladať odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Automaticky poslať zas > *Zapnuté* – ak odoslanie zlyhá, prístroj sa automaticky pokúsi odoslať správu znova.

Multimédiá

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy > *Áno* – prístroj bude ukladať odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*.

Výpisy o doručení – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Zmenšiť rozmery snímky – ak chcete definovať, na akú veľkosť sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ.

Predvolené časovanie listu – ak chcete nastaviť predvolenú rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť multimediálny príjem > *Áno* alebo *Nie* – prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete položku *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Prichádzajúce multimediálne správy > *Vybrať*, *Vybrať manuálne* alebo *Odmietnuť* – ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po potvrdení výzvy alebo ak chcete ich príjem odmietnuť.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, položku *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu multimediálnych správ. Vyberte položku *Konto* a niektoré konto služby multimediálnych správ, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na hodnotu *Nie*.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 81.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – vyberte súbor, ktorý chcete aktivovať.

Konto – vyberte konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno – zadajte svoje meno alebo svoju prezývku.

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu.

Pridať podpis – umožňuje definovať podpis, ktorý sa automaticky pridá na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede – zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP – zadajte používateľské meno pre server odosielanej pošty.

Heslo SMTP – zadajte heslo pre server odosielanej pošty.

Zobraziť terminálové okno – výberom položky *Áno* nastavíte manuálne overovanie používateľa pre intranetové pripojenia.

Typ servera prichádzajúcej pošty – v závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď možnosť *POP3*, alebo *IMAP4*. Ak sú podporované oba typy, vyberte položku *IMAP4*.

Nastavenia prichádzajúcej pošty – vyberte dostupné možnosti pre POP3 alebo IMAP4.

Ďalšie nastavenia

Ak chcete vybrať ďalšie nastavenia správ, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia*. Ak chcete zmeniť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte položku *Veľkosť písma*. Ak chcete, aby prístroj nahrádzal znakových smejkov grafickými, vyberte položku *Grafickí smejkovia* > *Áno*.

■ Počítadlo správ

Ak chcete zobraziť približné údaje o nedávnej komunikácii, vyberte položku

Menu > *Správy* > *Počítadlo správ*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (*Kontakty*) môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty. Pozrite si časť *Nastavenia* na strane 65.

Pamäť telefónu dokáže ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Hľadať*. Použite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäte. Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kont.*. Zadajte meno a telefónne číslo.

■ Uloženie čísla, textu alebo obrázka

Do pamäte kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé číslo, ktoré uložíte, sa automaticky nastaví ako predvolené číslo. Signalizuje to orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Keď zvolíte meno (napríklad za účelom uskutočnenia hovoru), použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či je používaná pamäť buď *Telefón*, alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* na strane 65.
2. Smerovým tlačidlom prejdite na meno, pre ktoré chcete pridať nové číslo alebo novú textovú položku, a vyberte položku **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte položku *Číslo* a niektorý typ čísla.
Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok zo zložky *Galéria*.
Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte položku *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Informácie o vašom prezenčnom stave* na strane 62. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte položku **Volby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor zapísať sami, vyberte položku *Zadať ID ručne*.
Ak chcete zmeniť typ čísla, smerovým tlačidlom prejdite na príslušné číslo a vyberte položku **Volby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte položku *Predvoliť*.
4. Zadať číslo alebo textovú položku a výberom položky **OK** údaj uložte.
5. Ak chcete obnoviť pohotovostný režim, vyberte položku **Späť** > **Ukončiť**.

■ Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte kontaktov telefónu do pamäte SIM karty a naopak. V pamäti SIM karty sa mená uchovávajú vždy s jedným telefónnym číslom.

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a potom vyberte položku **Volby** > *Kopírovať*.

■ Úprava údajov o kontakte

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte položku **Detaily** a navigačným tlačidlom prejdite podľa potreby na meno, niektoré číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Podľa toho, či chcete upraviť meno, číslo alebo textovú položku, alebo či chcete zmeniť obrázok, vyberte položku **Vol'by** > *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku*.
Identifikáciu nemôžete upraviť, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäte prístroja alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré máte pre ne zaznamenané, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný údaj a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail* alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázka zo zložky s kontaktmi nedôjde k jeho vymazaniu zo zložky *Galéria*.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako text. správu*, *Cez infračervené* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky výberom položky **Ukáž** > **Ulož** uložte vizitku do pamäte telefónu. Ak nechcete prijatú vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

■ Informácie o vašom prezenčnom stave

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší používatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v zložke *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, pričom môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktívovať. Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby získate od vášho poskytovateľa služieb, od ktorého získate aj váš jedinečný identifikátor, vaše heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 81.

Počas pripojenia k prezenčnej službe môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba zostane aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojiť, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služieb, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k službe Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – pripojenie k službe resp. odpojenie od nej.

Ukázať moju účasť – zobrazenie stavu v časti *Privátna účasť* a *Verejná účasť*.

Upraviť moju účasť – zmena vášho prezenčného stavu. Vyberte položku *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti* alebo *Ukázať*.

Moji účastníci > *Akt. účastníci*, *Zoznam privátn.* alebo *Zoznam blokov*.

Nastavenia > *Ukázať akt. účasť v stave klúdu*, *Synchronizovať s profilmi*, *Typ spojenia* alebo *Nastavenia účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, pre ktoré chcete dostávať informácie o ich prezenčnom stave. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov, alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, či je používaná pamäť buď *Telefón*, alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k službe Moja účasť*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Volby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zobrazenie vyžiadaných mien

Informácie o zobrazení prezenčných informácií nájdete v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) na strane 59.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

Ikony  ,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, diskretný alebo nedostupný.

Ikona  oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Ak chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, vyberte položku **Detaily**. V opačnom prípade vyberte položku **Volby** > **Vyžiadať nové**, **Chat**, **Poslať správu**, **Poslať vizitku** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu zo zoznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Detaily** > identifikácia používateľa > **Vol'by** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu **Vyžiadané mená**. Pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien* na strane 64.

■ Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a zvol'te niektorú z nasledujúcich volieb:

Vol'ba pamäti – výber pamäte SIM karty alebo pamäte prístroja na ukladanie kontaktov.

Zobrazenie Kontaktov – výber spôsobu zobrazovania mien a čísiel v zložke s kontaktmi.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín volajúcich, ktoré majú vlastné zvonenie a vlastný obrázok, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*.

■ Hlasové vytáčanie

Telefón umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasového povelu priradenému k číslu. Hlasovým povelom môžu byť ľubovoľne vyslovené slová, napríklad meno osoby. Definovať sa dá iba obmedzený počet hlasových povelov.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Hlasové povelý sú nezávislé od jazyka. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových povelov môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových povelov

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasový povel, uložte alebo skopírujte do pamäte telefónu. Hlasové povelý môžete priradiť aj k menám na SIM karte. Ak však potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové povelý pred pridaním nových vymazať.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasový povel.
2. Vyberte položku **Detaily**, smerovým tlačidlom prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte položku **Voľby** > *Pridať hlas. voľbu*.
3. Vyberte položku **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasový povel. Po skončení nahrávania telefón zaznamenaný povel prehrá.

V zložke **Kontakty** sa za telefónnym číslom s hlasovým povelom objaví ikona .

Ak chcete získať prehľad o hlasových voľbách, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Hlasové voľby**. Navigačným tlačidlom prejdite na kontakt s požadovaným hlasovým povelom a vyberte, či chcete zaznamenaný hlasový povel prehrať, vymazať alebo zmeniť.

Volanie s využitím hlasového povelu

Ak je na telefóne spustená aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez spojenie GPRS, musíte túto aplikáciu pred použitím hlasového vytáčania ukončiť.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Telefón prehrá rozpoznaný hlasový povel a potom po uplynutí 1,5 sekundy vytočí číslo zodpovedajúce tomuto hlasovému povelu.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete hlasové vytáčanie spustiť stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a smerovým tlačidlom prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte položku **Pridel'**, alebo ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte položku **Hľadaj**, meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, prístroj sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si aj odsek **Rýchla voľba** v časti **Telefonovanie** na strane 74.

Informácie o volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby získate v časti **Rýchla voľba** na strane 28.

■ Informačné čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* a potom vyberte niektorú z nasledujúcich funkcií:

Info čísla – volanie na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Servisné čísla – volanie na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Moje čísla – zobrazenie telefónnych čísiel priradených k vašej SIM karte, ak sú uložené na SIM karte.

8. Register hovorov



Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, čísla príjemcov správ a približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón zaznamenáva tieto údaje iba v zapnutom stave a v prípade dostupnosti siete. Samozrejme platí, že sieť musí tieto funkcie podporovať.

■ Zoznamy posledných hovorov

Keď v menu **Voľby**, *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* vyberiete položku *Príjemcovia správy*, budete môcť zobraziť čas hovoru, upraviť, zobraziť alebo vytočiť zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäte alebo ho vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte položku *Vymazať posl. hovory*.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Ak chcete zistiť približné údaje o svojej komunikácii v poslednom čase, vyberte položku **Menu** > *Register* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času paket. spoj.*

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Ak chcete aktivovať zvolený profil, vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete aktivovať profil na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte položku **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Ak chcete upraviť profil, vyberte položku **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte položku **Moja účasť** > **Moja dostupnosť** alebo **Správa o mojej účasti**. Menu **Moja účasť** bude k dispozícii, ak nastavíte položku **Synchronizovať s profilmi** na hodnotu **Zapnúť**. Pozrite si časť **Informácie o vašom prezenčnom stave** na strane 62.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov na prispôsobenie telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému – nastavenie témy na prístroji. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém – otvorenie zoznamu prepojení na načítanie ďalších tém. Pozrite si časť *Preberanie súborov* na strane 119.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Vyberte a zmeňte dostupné možnosti tónov. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si časť *Profily* na strane 70.

Ak zvolíte najvyššiu hlasitosť tónu zvonenia, tón dosiahne najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte položku *Hlásenie*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na položku *Každý hovor* a vyberte položku **Označ**.

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu. Ak chcete upraviť svoje skratky, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* a niektorú z nasledujúcich možností:

Pravé výberové tlačidlo – výber funkcie v zozname pre pravé výberové tlačidlo. Pozrite si aj časť *Pohotovostný režim* na strane 23. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

Smerové tlačidlo - výber skratiek pre smerové tlačidlo. Prejdite na požadované smerové tlačidlo, vyberte položku **Zmeň** a niektorú funkciu v zozname. Ak chcete pre niektoré tlačidlo odstrániť priradenú funkciu, vyberte položku (*prázdne*). Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte položku **Prideľ**. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

Hlasové povel - aktivácia funkcií telefónu hlasovými povelmi. Vyberte zložku, smerovým tlačidlom prejdite na funkciu, pre ktorú chcete pridať hlasovú voľbu, a vyberte položku **Pridaj**.  označuje hlasovú voľbu. Informácie o pridávaní hlasových príkazov nájdete v časti [Vytváranie a úprava hlasových povelov](#) na strane 66. Informácie o aktivácii hlasových príkazov nájdete v časti [Volanie s využitím hlasového povelu](#) na strane 67.

■ Hlavný displej

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta - pridanie obrázka pozadia na hlavný displej v pohotovostnom režime. Ak chcete vybrať, zapnúť alebo vypnúť tapetu, vyberte položku *Zvoliť tapetu* > *Zapnúť* alebo *Vypnúť*. Ak chcete použiť obrázky v zložke ako súpravy listov, vyberte položku *Zvoliť sadu listov* a zložku v časti *Galéria*. Ak chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Šetrič displeja > *Zapnuté* - aktivácia šetriča hlavného displeja. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa zapne šetrič displeja, vyberte položku *Časový limit*. Ak chcete vybrať grafiku pre šetrič displeja, vyberte položku *Snímka* a vyberte obrázok alebo grafiku zo zložky *Galéria*. Ak chcete použiť obrázky v zložke ako súpravy listov, vyberte položku *Zvoliť sadu listov* a zložku v časti *Galéria*. Ak chcete načítať viac obrázkov pre šetrič displeja, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Šetrič energie > Zapnuté – zvýšené šetrenie energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Farbná škála – zmena farby niektorých prvkov displeja, napríklad pozadia menu a indikátorov intenzity signálu a stavu batérie.

Farba písma v pohotov. režime – výber farby textov na displeji v pohotovostnom režime.

Logo operátora – zobrazenie alebo skrytie loga operátora na telefóne. Ak ste logo operátora neuložili, toto menu je nedostupné. Ďalšie informácie o dostupnosti loga operátora získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Minidisplej

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia minidispleja*. Dostupné nastavenia môžete zmeniť.

■ Čas a dátum

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Hodiny – nastavenie zobrazovania hodín na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie času a výber časového pásma a formátu času.

Dátum – nastavenie zobrazovania dátumu na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie dátumu a výber formátu a oddeľovača dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času (služba siete) – nastavenie prístroja na automatickú aktualizáciu času a dátumu podľa aktuálneho časového pásma.

■ Telefonovanie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Automatická kontrola hlasitosti – telefón bude automaticky upravovať hlasitosť reproduktora podľa hluku okolia.

Presmerovanie hovoru (služba siete) – presmerovanie prichádzajúcich hovorov. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odsek *Služba blokovania hovorov* v časti *Bezpečnosť* na strane 83.

Prijem každým tlačidlom > *Zapnutý* – prijímanie hovorov krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec a ľavého a pravého výberového tlačidla.

Prijem otvorením krytu > *Zapnutý* – odpovedanie na prichádzajúci hovor otvorením prístroja.

Automatické opakovanie > *Zapnuté* – prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba > *Zapnutá* – zapnutie rýchlej voľby. Informácie o nastavení rýchlej voľby nájdete v časti *Rýchla voľba* na strane 67. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* – sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru (služba siete). Pozrite si časť *Čakanie na hovor* na strane 29.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* – prístroj po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > *Áno, Nie* alebo *Nastavená sieťou*
Linka pre odchádzajúce (služba siete) – ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

■ Telefón

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu – nastavenie jazyka písaného a zobrazovaného textu.

Stav pamäti – zobrazenie voľnej a použitej pamäte v zložke *Galéria, Správy* a *Aplikácie*

Auto ochrana tlačidiel – ak počas predvoleného času nepoužijete žiadnu funkcia prístroja, tlačidlá prístroja v pohotovostnom režime sa automaticky zablokujú. Vyberte položku *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Ochrana tlačidiel – prístroj bude pred odblokovaním klávesnice žiadať ochranný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte položku *Zapnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* – od operátora siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie – zadanie uvítacej správy, ktorá sa na krátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Voľba operátora > Automatická – prístroj automaticky zvolí jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná* môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu operátor vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM – pozrite si časť *Služby SIM* na strane 126.

Aktivácia pomocných textov – zapnutie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.

Tón pri zapnutí – ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať spúšťači tón.

■ Pripojenie

Prístroj môžete pripojiť ku kompatibilným zariadeniam prostredníctvom infračerveného portu alebo bezdrôtovej technológie Bluetooth. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové vytáčané pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: profil prístupu na SIM kartu, profil zasielania objektov, profil prenosu súborov, profil vytáčaného sieťového pripojenia, profil headsetu, profil handsfree, všeobecný prístupový profil, profil sériového portu a profil všeobecnej výmeny objektov. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť prístroj s kompatibilným zariadením podporujúcim technológiu Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, prístroj a ostatné zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich možností:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.



označuje aktívne spojenie Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – vyhľadanie kompatibilných zvukových zariadení Bluetooth.

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k prístroju.

Párové zariadenia – vyhľadanie ľubovoľného zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Nové**. Pákovým ovládačom prejdite na zariadenie a vyberte položku **Pár**. Zadaním prístupového kódu zariadenia Bluetooth ho môžete spárovať s vaším prístrojom. Tento prístupový kód je potrebné zadať iba pri prvom spájaní so zariadením. Prístroj vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať údaje.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré spojenia Bluetooth sú práve aktívne, vyberte položku *Aktívne zariadenie*. Ak chcete zobraziť zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sú momentálne spárované s vaším prístrojom, vyberte položku *Párové zariadenia*.

Prístup k dostupným možnostiam v závislosti od stavu prístroja a spojenia Bluetooth získate výberom položky **Voľby**. Vyberte položku *Prideliť skrátené meno*, *Automat. spojenie bez potvrdenia*, *Vymazať párov.* alebo *Pár s novým zariadením*.

Nastavenia spojenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš prístroj zobrazuje iným zariadeniam Bluetooth, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telefónu* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak máte obavy o bezpečnosť, vypnite spojenie Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** na hodnotu **Skrytý**. Akceptujte vždy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, s ktorými súhlasíte.

Infračervené

V tomto menu môžete telefón nastaviť na odosielanie a prijímanie dát cez infračervené rozhranie. Aby ste mohli využiť infračervené rozhranie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Infračervené rozhranie vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové zariadenia triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infračervené rozhrania odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infračervený port prístroja na prijímanie dát, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervené*.

Ak chcete infračervený port vypnúť, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervené*. Keď prístroj zobrazí otázku *Deaktivovať infračervené?*, vyberte možnosť **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor infračerveného spojenia

Ak nepretržite svieti ikona , infračervené spojenie je aktívne a telefón je pripravený na odosielanie alebo prijímanie dát prostredníctvom infračerveného rozhrania.

Keď ikona  blinká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dátové prenosy (EGPRS)

EGPRS (rozšírená univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete určená na paketové prenosy údajov, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta prostredníctvom siete využívajúcej protokol IP (internetový protokol). Umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako napríklad Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dátové spojenie, patria MMS, webový prehľadávač, e-mail, PTT, vzdialená synchronizácia cez SyncML, preberanie aplikácií Java a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*.

Ak chcete nastaviť vytváranie paketového dátového pripojenia podľa potrieb aplikácií, vyberte položku *Ak je to nutné*. Pripojenie sa po skončení aplikácie ukončí.

Ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky pripojil do paketovej dátovej siete, vyberte položku *Vždy online*.

G označuje paketové dátové spojenie.

Nastavenia paketových dátových spojení

Prístroj môžete prepojiť prostredníctvom infračerveného portu, technológie Bluetooth alebo dátového kábla (CA-42) s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať prostredníctvom paketovej dátovej siete.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenia z vášho počítača, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu*, aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť, a vyberte položku *Upraviť aktívne miesto prístupu*. Vyberte položku *Iný názov miesta prístupu* a zadajte vlastný názov pre vybrané prístupový bod. Vyberte položku *Miesto prístupu paketových dát* a zadajte názov prístupového bodu (APN), aby sa vytvorilo spojenie so sieťou EGPRS.

Nastavenie telefonického pripojenia (názov miesta prístupu) môžete vykonať aj na osobnom počítači prostredníctvom aplikácie Nokia Modem Options. Pozrite si časť **PC Suite** na strane 127. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba v prípade, ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k prístroju, môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – výber profilu, ktorý sa bude automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – telefón bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je položka *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavená na hodnotu *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo – osvetlenie bude permanentne *Zapnuté*. Ak chcete, aby sa osvetlenie rozsvietilo na 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla, vyberte položku *Automatické*.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* – nastavenia textového telefónu sa použijú namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimediálne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, prezenčná služba, PTT a e-mailová aplikácia. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo si môžete manuálne zadať vlastné nastavenia. Telefón umožňuje uložiť konfiguračné nastavenia až od 20 poskytovateľov služieb. Spravovať ich môžete v tomto menu.

Informácie o ukladaní konfiguračných nastavení, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, nájdete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia – zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne. Navigačným tlačidlom prejdite na poskytovateľa služieb a výberom položky **Detaily** zobrazte aplikácie, ktoré podporujú konfiguračné nastavenia daného poskytovateľa. Ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa ako predvolené, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**. Ak chcete vymazať tieto konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Vymazať**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách – aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto spojenia – zobrazenie uložených prístupových miest. Smerovým tlačidlom prejdite na miesto prístupu a výberom položky **Voľby** > **Detaily** zobrazte názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dátové spojenia alebo číslo pre telefonické spojenie GSM.

Spojiť sa s podporou posk. služieb – načítanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb.

Osobné konfiguračné nastavenia – ručné pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové konto a ešte žiadne nemáte, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo

vymazať osobné konto, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Bezpečnosť

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom – telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí telefónu. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN/UPIN kódom.

Služba blokovania hovorov (služba siete) – obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre váš telefón. Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam – obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov (služba siete) – definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Úroveň ochrany > *Telefón* – prístroj bude vyžadovať ochranný kód po každom vložení novej SIM karty do prístroja. *Pamäť* – prístroj bude vyžadovať ochranný kód po každom zvolení pamäte SIM karty a zadaní požiadavky na zmenu používanej pamäte.

Pristupové kódy – zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a blokovacieho hesla.

Voľba kódu – aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

Ochrana PIN2 kódom – zapnutie vyžadovania PIN2 kódu pri používaní určitých funkcií prístroja, ktoré sú chránené PIN2 kódom (závisí od SIM karty).

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete pre niektoré z nastavení menu obnoviť pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nast.*. Zadajte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v zložke *Kontakty* sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, ktoré poskytuje operátor vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie získate od operátora siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa príslušne zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prijaté servisné správy](#) na strane 120.

11. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky, videoklipy, témy a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Súbory uložené v zložke *Galéria* využívajú pamäť telefónu s kapacitou približne 3 MB.

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu** > *Galéria*.

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti zložky, vyberte zložku > **Vofby**.

Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti súboru, vyberte súbor > **Vofby**.

12. Média



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

■ Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Pri snímaní a používaní obrázkov a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky a aj súkromie a legitímne práva ostatných.

Váš prístroj podporuje snímanie fotografií s rozlíšením 640 x 480 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Vyberte položku **Menu** > *Média* > *Kamera*. Ak chcete fotografovať, vyberte položku **Zachytiť** alebo stlačte tlačidlo spustenia kamery. Telefón uloží fotografiu do zložky *Galéria* > *Snímky*. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte položku **Pošli**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Voľby**.

Ak sa chcete vyfotiť, zatvorte vyklápací kryt a ako hľadáčik použite minidisplej. Stlačte tlačidlo spustenia kamery.

Nahrание videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera**. Ak chcete vybrať režim videa, pomocou smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava, alebo vyberte položku **Volby** > **Video** a potom položku **Nahraj** alebo stlačte tlačidlo spustenia kamery. Ak chcete prerušiť nahrávanie, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria** > **Videoklipy**. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte položku **Volby**.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, stlačte tlačidlá na úpravu hlasitosti.

Uloženie rozhlasových kanálov

1. Ak chcete spustiť vyhľadávanie kanálov, stlačte a podržte tlačidlá ◀◀ alebo ▶▶. Ak chcete meniť rádiovú frekvenciu s krokom 0,05 MHz, krátko stláčajte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶.

2. Ak chcete príslušný kanál uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete kanál uložiť do niektorej z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov stanice a vyberte položku **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Rádio*. Ak chcete prejsť na požadovaný kanál, vyberte položku ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete vybrať predvoľbu kanála, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlo.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností.

Vypnúť - vypnutie rádia.

Uložiť kanál - uloženie nového kanála a zadanie jeho názvu.

Kanály - výber zoznamu uložených kanálov. Ak chcete niektorý kanál vymazať alebo premenovať, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať kanál* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* - monofónny alebo stereofónny príjem rozhlasového vysielania.

Reproduktor alebo *Headset* - počúvanie rádia cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu - zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.

Pri počúvaní rádia môžete obvyklým spôsobom telefonovať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dátové spojenie alebo spojenie HSCSD prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

K dispozícii je možnosť nahrávať reč, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke až 5 minút. Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.
2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Vol'by** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne dvojsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.
4. Ak si chcete vypočúť poslednú nahrávku, vyberte položku **Vol'by** > *Prehrať posl. nahr..*
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať prostredníctvom multimedialnej správy, technológie Bluetooth alebo infračerveného portu, vyberte položku **Vol'by** *Poslať posl. nahr..*

Zoznam nahrávok

Vyberte položku *Menu* > *Médiá* > *Nahrávač* > **Volby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok. Výberom položky **Volby** zobrazíte zoznam možností pre súbory v zložke *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 86.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť tak, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas.

Ak je čas zapnutia budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte položku *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte položku *Tón budenia*. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka naposledy počúvanú stanicu, pričom rozhlasové vysielanie sa bude prehrávať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo ak vypnete telefón, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte položku *Odklad opätovného budenia*.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!*

a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Budík zastavíte výberom položky **Stop** alebo otvorením telefónu. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvonieť a znova začne po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete položku **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať na telefonovanie. Ak chcete prístroj vypnúť, vyberte položku **Nie**. Ak chcete volať a prijímať hovory, **Áno**. Ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, nevyberajte možnosť **Áno**.

■ Kalendár

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený orámovaním. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobrazíť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte položku **Vol'by** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete vymazať všetky poznámky z kalendára, vyberte zobrazenie mesiacov alebo týždňov a potom vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať poznám.*

Medzi ďalšie možnosti zobrazenia dní patria *Poznamenat'si*, *Vymazať*, *Upraviť*, *Presunúť* alebo *Opakovať* poznámku, *Kopírovať* poznámku do iného dňa, *Poslať poznámku* ako textovú alebo multimediálnu správu prostredníctvom infračerveného portu alebo technológie Bluetooth alebo do kalendára iného kompatibilného prístroja. V časti *Nastavenia* môžete nastaviť dátum a čas. Položka *Automaticky vymazať poznámky* umožňuje nastaviť prístroj tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie poznámky do kalendára

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Vol'by** > *Poznamenat'si* a vyberte jeden

z nasledujúcich typov poznámok:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo* alebo  *Pripomenka*.

Poznámka s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušnú poznámku. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobraziť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete odložiť budík o približne 10 minút, vyberte položku **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak chcete uložiť poznámky pre naplánované úlohy, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Vofby** > *Pridať*. Napíšte poznámku a nastavte pre ňu prioritu, termín a typ upozornenia. Potom vyberte možnosť **Ulož**. Ak chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Ukáž**. Vybranú poznámku môžete aj zobraziť alebo vymazať. Takisto môžete vymazať všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené. Poznámky môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, ďalej môžete odoslať vybranú poznámku na iný prístroj v textovej alebo multimediálnej správe, pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia, uložiť ju ako poznámku do kalendára alebo zobraziť kalendár. Počas prezerania poznámky môžete takisto vybrať, či chcete upraviť jej termín alebo prioritu, alebo či ju chcete označiť ako splnenú.

■ Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu na písanie a odosielanie poznámok, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**. Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Píš novú**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenat'si**. Napište poznámku a vyberte položku **Uložiť**.

Ďalšie možnosti pre poznámky zahŕňajú vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej alebo multimediálnej správe, cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, prístroj vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Synchronizácia

Synchronizácia umožňuje uložiť údaje z kalendára a zložky **Kontakty** na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak chcete uložiť dáta na vzdialený internetový server, môžete synchronizáciu svojho prístroja spustiť priamo z neho. Ak spustíte synchronizáciu z počítača, zabezpečíte tak, aby dáta v zložke s kontaktmi, kalendár a poznámky vo vašom telefóne súhlasili s dátami vo vašom kompatibilnom počítači. Kontakty z vašej SIM karty sa nebudú synchronizovať.

Ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa ukončí a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu musíte:

- Aktivovať synchronizačnú službu. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.
- Prevziať nastavenia synchronizácie od vášho poskytovateľa služieb. Pozrite si časť [Nastavenia synchronizácie](#) na strane 96.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Vyberte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenia synchronizácie](#) na strane 96.
2. Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizovať cez server* > *Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať.
3. Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizovať*. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Ak máte zložku s kontaktmi alebo kalendár plný a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Konfiguračné nastavenia pre synchronizačnú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Ak chcete spravovať nastavenia konfigurácie, pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 81.

1. Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizovať cez server* > *Synchronizačné nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:
 - Konfigurácia* - zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú synchronizáciu. Pre synchronizáciu vyberte poskytovateľa služieb, možnosť *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.*

Konto – vyberte niektoré konto synchronizačnej služby uvedené v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

2. Výberom položky **Synchronizačné nastavenia PC** definujete nastavenia pre synchronizáciu inicializovanú serverom. Nastavte polia **Meno užívateľa** a **Heslo**.

Meno užívateľa a heslo musí byť rovnaké na telefóne i na počítači.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Na synchronizáciu zložiek **Kontakty**, **Kalendár** a **Poznámky** s kompatibilným počítačom použite infračervený port, technológiu Bluetooth alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača použitím programu Nokia PC Suite.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové konverzie.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením #. Vyberte položku **Voľby** > **Sčítanie**, **Odčítanie**, **Násobenie**, **Delenie**, **Druhá mocnina**, **Odmocnina** alebo **Zmeniť znamienko**. Zadajte druhé číslo. Ak chcete zobrazíť výsledok, vyberte položku **Rovná sa**. Tento postup podľa potreby zopakujte viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a podržte tlačidlo **Vymaž**.

Ak chcete vykonávať menové konverzie, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Výmenný kurz uložíte výberom položky **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených možností. Zadaťte výmenný kurz, stlačením tlačidla # vložte desatinnú čiarku a vyberte položku **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Ak chcete vykonať vlastnú menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete skonvertovať, a vyberte položku **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, medzičas alebo okruhový čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – odčítanie medzičasov. **Štart** – spustenie merania času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte položku **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť stopky, vyberte položku **Stop**. Ak chcete uložiť zmeraný čas, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete znova spustiť stopky, vyberte položku **Voľby** > *Štart*. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku *Vynulovať*. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – meranie okruhových časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – zobrazenie času nastaveného na pozadí.

Ukázať minulý – zobrazenie najnovšieho zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo *Vymazať časy* – zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a vyberte položku **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte výberom položky *Štart*. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku *Zmeniť čas*. Ak chcete zastaviť odpočítavanie, vyberte položku *Zastaviť časovač*.

Ak uplynie nastavený čas budíka a prístroj bude v pohotovostnom režime, prístroj začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text poznámky, ak ste ju zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete vypnúť budík a zmazať text poznámky, vyberte položku **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte položku *Reštart..*

14. Aplikácie



■ Hry

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**.

Informácie o možnostiach pre hry nájdete v časti **Ďalšie možnosti aplikácií** na strane 101.

Preberanie hier

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky **Viac záložiek** zobrazíte zoznam záložiek v menu **Web**. Pozrite si časť **Záložky** na strane 119.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlo a vibrácie, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nast. aplikácie**.

■ Zbierka

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko aplikácií Java vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Smerovým tlačidlom prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ďalšie možnosti aplikácií

Vymazať – vymazanie aplikácie alebo súboru aplikácií z prístroja.

Presunúť – presun aplikácie alebo hry do inej zložky.

Detaily – zobrazenie ďalších informácií o aplikácii.

Aktualizov. verziu – kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na prevzatie cez *Web* (služba siete).

Prístup pre aplik. – obmedzenie prístupu aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: *Žiadať vždy* (prístroj bude zakaždým žiadať o prístup na sieť), *Žiadať prvýkrát* (prístroj požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup na sieť), *Vždy povolený* (povolenie prístupu na sieť) alebo *Nie je povolený* (zakázanie prístupu na sieť).

Web stránka – poskytnutie ďalších informácií alebo údajov pre aplikáciu z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali internetovú adresu.

Preberanie aplikácií

Váš telefón podporuje aplikácie typu J2ME™ Java. Pred prevzatím aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové aplikácie Java môžete prevziať rozličnými spôsobmi.

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania aplikácií*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky *Viac záložiek* zobrazíte zoznam záložiek v menu *Web*. Vyberte vhodnú záložku na pripojenie k požadovanej stránke. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifikách vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Odkazy pre načítanie*. Prevezmite požadovanú hru alebo aplikáciu. Pozrite si časť **Preberanie súborov** na strane 119.

Použite funkciu preberania hier. Pozrite si časť **Preberanie hier** na strane 100.

Na preberanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

15. Služba PTT



Celulárna služba PTT (Push to talk – stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu. Pripojenie vykonáte stlačením tlačidla PTT.

Službu PTT môžete použiť na konverzáciu s jednou osobou alebo skupinou ľudí vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusí volaný účastník alebo skupina hovor nijako preberať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete službu aktívovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov. Aby ste službu PTT mohli používať, musíte pre ňu definovať potrebné nastavenia. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) na strane 112.

Počas pripojenia k službe PTT môžete používať ostatné funkcie telefónu. Celulárna služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú cez ňu dostupné.

■ Menu PTT

Výberte položku **Menu** > *Push to talk*.

- Ak sa chcete odpojiť alebo pripojiť v rámci služby PTT, vyberte položku *Zapnúť PTT* resp. *Vypnúť PTT*.
- Ak chcete zobraziť prijaté žiadosti o hovor, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*.
- Ak chcete zobraziť zoznam skupín PTT, vyberte položku *Zoznam skupín*.
- Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, pre ktoré ste pridali adresy PTT prijaté od poskytovateľa služieb, vyberte položku *Zoznam kontaktov*.
- Ak chcete na prístroj pridať novú skupinu PTT, vyberte položku *Pridať skupinu*.
- Ak chcete nastaviť službu PTT, vyberte položku *Nastavenia služby PTT*.
- Ak chcete definovať potrebné nastavenia pre spojenie so službou PTT, vyberte položku *Konfigur. nastavenia*.
- Ak chcete otvoriť prehľadávač a pripojiť sa k sieťovému portálu PTT poskytovateľa služieb, vyberte položku *Web*.

■ Pripojenie k službe PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*. Ikona  označuje pripojenie k službe PTT. Ikona  označuje, že služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe PTT, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte v telefóne definované skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a na pohotovostnom displeji sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

Ak sa chcete odpojiť od služby PTT, vyberte položku *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT

Telefón nastavte tak, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Po pripojení k službe PTT môžete vykonávať a prijímať telefonické, skupinové a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

Vytáčaný hovor cez službu PTT

Pre vytáčaný hovor cez službu PTT môžete vybrať viacero kontaktov PTT zo zoznamu kontaktov. Prijemcovia obdržia prichádzajúci hovor a ak sa chcú zúčastniť, musia ho prijať. Vytáčaný hovor vytvorí dočasnú skupinu a účastníci sa pripoja do tejto skupiny iba po dobu trvania hovoru. Po ukončení hovoru sa dočasná vytáčaná skupina vymaže.

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov* a označte požadované kontakty pre vytáčaný hovor.

Ikona za kontaktom v zozname označuje aktuálny stav prihlásenia: Ikony ,  alebo  signalizujú, či je daná osoba dostupná, nedostupná alebo neznáma.

Ikona  signalizuje, že stav prihlásenia je nedostupný. Stav prihlásenia je dostupný iba pre prihlásené kontakty. Ak chcete zmeniť vyžiadané kontakty, vyberte položku **Vofby** a z dostupných možností zoznamu kontaktov vyberte položku *Vyžiadať kontakt* alebo *Zrušiť vyžiadaný*, alebo ak sú niektoré z kontaktov už označené, vyberte položku *Vyžiadať označ.* alebo *Zrušiť vyžiad. ozn..*

Vytáčaný hovor začnete krátkym stlačením tlačidla PTT. Služba PTT zavolá označené kontakty a pripájajúce kontakty sa zobrazia na displeji. Stlačením a podržaním tlačidla PTT sa môžete rozprávať s pripojenými kontaktmi. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT.

Vytáčaný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Vytvorenie skupinového hovoru

Ak chcete zavolať predvolenej skupine, stlačte tlačidlo PTT. Ozve sa tón oznamujúci povolenie prístupu a telefón zobrazí vašu prezývku a názov skupiny.

Ak chcete zavolať inej než predvolenej skupine, v menu PTT vyberte položku *Zoznam skupín*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Stlačte tlačidlo PTT a podržte ho stlačené dovtedy, kým budete rozprávať. Telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo PTT. Slovo sa udeľuje podľa poradia, v akom sa hovoriaci hlásia. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov pridanú adresu PTT, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Navigačným tlačidlom prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo PTT. Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s členom niektorej skupiny PTT v zozname, vyberte položku *Zoznam skupín* a navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte položku **Voľby** > *Aktívni členovia*, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú prezývku a stlačte tlačidlo PTT.

Prijatie hovoru PTT

Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Keď prichádza hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajúceho. Keď prichádza dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v zložke *Kontakty*, zobrazí sa uložené meno, ak ho telefón identifikuje. Inak sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Ak ste telefón nastavili tak, aby vás vždy najskôr upozornil na dvojstranné hovory, dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať skupine, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT, na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a podržte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník dohovori. Potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Keď vám niekto odošle žiadosť o hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do zložky *Kontakty*.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Smerovým tlačidlom prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*
- Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zložky *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte položku **Volby** *Info o kontakte*, smerovým tlačidlom prejdite na adresu PTT a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu skupín v menu PTT, vyberte položku *Zoznam skupín* a navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte položku **Volby** *Aktívni členovia*, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Smerovým tlačidlom prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*

Odpoveď na žiadosť o hovor

1. Ak chcete otvoriť menu *Prijaté žiad. o hovor*, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete s účastníkom nadviazať dvojstranný hovor, stlačte tlačidlo PTT.
3. Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*

Žiadosť môžete vymazať výberom položky **Vymaž**.

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

1. Ak chcete otvoriť menu *Prijaté žiad. o hovor*, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete zobraziť adresu PTT odosielateľa, vyberte položku **Voľby** > *Ukázať adr. PTT*

Ak chcete uložiť nový kontakt alebo pridať adresu PTT k existujúcemu kontaktu, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť ako* alebo *Pridať ku kontakt.*

■ Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť.

- Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete pridať kontakt do zoznamu kontaktov PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.
- Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu skupín, pripojte sa k službe PTT, vyberte položku *Zoznam skupín* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu. Vyberte položku **Voľby** > *Aktívni členovia*. Smerovým tlačidlom prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje chcete uložiť, a vyberte položku **Voľby**. Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku *Uložiť ako*. Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyberte položku *Pridať ku kontakt.*

■ Vytváranie a zostavovanie skupín

Keď zavoláte skupine, budú hovoriť všetci členovia pripojení k skupine.

Každý člen skupiny je identifikovaný prezývkou, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho. Členovia skupiny si môžu zvoliť prezývku v každej skupine.

Skupiny sa registrujú adresami URL. Jeden z používateľov zaregistruje adresu URL skupiny v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí k skupine.

Existujú tri typy skupín PTT:

- Vyhradené skupiny sú uzavreté skupiny, ktoré umožňujú prístup iba vybraným účastníkom stanoveným poskytovateľom služby.
- Jednouúčelové skupiny sú skupiny, ktoré môžu vytvárať používatelia. K dispozícii máte možnosť vytvoriť vlastnú skupinu a pozvať do nej členov.
- Jednouúčelové vyhradené skupiny sa vytvárajú z členov vyhradenej skupiny. Napríklad podnik môže mať vlastnú uzavretú skupinu a v rámci nej osobitné skupiny vyhradené určitým podnikovým činnostiam.

Vytvorenie skupiny

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Pridať skupinu* a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Podľa návodu – pridanie novej skupiny. Ak chcete pre skupinu nastaviť úroveň bezpečnosti, vyberte položku *Verejná skupina* alebo *Privátna skupina*. Ak vyberiete položku *Privátna skupina*, telefón automaticky vytvorí zakódovanú časť adresy skupiny, ktorú členovia po prijatí pozvánky do skupiny neuvidia. Nových členov

môže do privátnej skupiny pozývať iba osoba, ktorá túto privátnu skupinu vytvorila. Zadaťte názov skupiny. Vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Prístroj oznámi uloženie skupiny a jej stav. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo PTT za účelom vytvorenia skupinového hovoru, zavoláte predvolenej skupine, pokiaľ ste nevybrali inú skupinu alebo kontakt. Ak chcete skupine odoslať pozvánku, po zobrazení výzvy vyberte možnosť **Áno**. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo pomocou technológie Bluetooth alebo infračerveného spojenia.

Členovia, ktorých pozvete do verejnej skupiny, môžu do skupiny pozývať aj ďalších členov.

Manuálne – pripojenie sa k existujúcej skupine. Zadaťte adresu skupiny. Vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. Prístroj oznámi uloženie skupiny a jej stav. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo PTT za účelom vytvorenia skupinového hovoru, zavoláte predvolenej skupine, pokiaľ ste nevybrali inú skupinu alebo kontakt.

Prijatie pozvania

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie od skupiny*.
2. Ak chcete zobraziť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu skupiny, ktorá nie je privátna, vyberte položku **Ukáž**.
3. Ak chcete skupinu pridať do telefónu, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete nastaviť stav skupiny, vyberte položku *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**, alebo položku **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Existujú dva typy nastavení služby PTT: nastavenia pre pripojenie k službe a nastavenia pre používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 81.

Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – výber poskytovateľa služieb. *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* – pre službu PTT. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto – výber niektorého konta služby PTT, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Meno užívateľa PTT, Predvolená prezývka, Heslo PTT, Doména a Adresa servera

Ak chcete upraviť používané nastavenia služby PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia služby PTT*.

Ak chcete, aby telefón povolil prichádzajúce dvojstranné volania, vyberte položku *Individuálne hovory* > *Zapnuté*. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte položku *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby váš prístroj vždy vopred upozornil na prichádzajúci individuálny hovor zvonením, vyberte položku *Hlásiť*.

Ak chcete aktivovať sledované skupiny, vyberte položku *Sledované skupiny* > *Zapnuté*.

Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT, vyberte položku *Stav PTT pri zapnutí* > *Áno*.

Ak chcete pri skupinových alebo dvojstranných hovoroch skryť svoju adresu PTT, vyberte položku *Poslať moju adresu PTT* > *Nie*.

16. Web



Pomocou prehľadávača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách, tarífach a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehľadávača v telefóne môžete pristupovať k službám, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia prehľadávača

Konfiguračné nastavenia vyžadované na prezeranie webových stránok môžete prijať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby, ktorý ponúka vami požadovanú službu. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 81.

■ Pripojenie k službe

Najskôr skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.

2. Vyberte položku **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehľadávača. Pre službu prehľadávača vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.**. Pozrite si časť **Nastavenia prehľadávača** na strane 114.

Vyberte položku **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehľadávača, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálne overovanie, vyberte položku **Zobraziť termínové okno** > **Áno**.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Domovská stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete vybrať záložku služby, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Záložky**.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Posledná web. adresa**.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Ísť na adresu**, zadajte adresu služby a vyberte položku **OK**.

■ Prezeranie webových stránok

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prezerat' webové stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prezerania webových stránok v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , ktorý oznamuje, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prezeraní webových stránok

Na prezeranie webových stránok používajte navigačné tlačidlá.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Možnosti pri prezeraní webových stránok

K dispozícii môžu byť položky Nokia.com, *Domovská stránka*, *Skratky*, *Pridať záložku*, *Záložky*, *Voľby stránky*, *História*, *Odkazy pre načítanie*, *Ďalšie voľby*, *Znovu načítať* a *Zastaviť*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať ďalšie možnosti.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Informácie o vyprázdnení vyrovnávacej pamäte prehľadávača nájdete v časti [Vyrovnávacia pamäť](#) na strane 121.

Priame volanie

Prehľadávač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prezerania webových stránok. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať signály tónovej voľby a uložiť meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastav. vzhľadu*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Zalomenie textu > *Zapnuté* – text bude pokračovať na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > *Extra malé*, *Malé* alebo *Stredné* – nastavenie veľkosti písma.

Ukázat snímky > *Nie* – na stránke sa nezobrazia obrázky. Tým sa môže zrýchliť prezeranie stránok obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechráneného spojenia* > *Áno* – prístroj vás upozorní, keď budete počas prezerania webových stránok prechádzať zo šifrovaného spojenia na nešifrované.

Hlásenia > *Hlásenie nechránených položiek* > *Áno* – prístroj vás upozorní, ak bude šifrovaná stránka obsahovať nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Bezpečnosť prehľadávača* na strane 122.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* – výber kódovania pre obsah prezeranej stránky.

Kódovanie znakov > Webové adresy v Unicode (UTF-8) >

Zapnuté – prístroj bude odosielať adresy URL v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri prístupovaní k cudzojazyčným webovým stránkam.

Veľkosť displeja > Celý alebo *Malý* – nastavenie veľkosti zobrazenia.

■ Súbory „cookie“

Súbor „cookie“ obsahuje údaje, ktoré lokality ukladajú do vyrovnávacej pamäte telefónu. Súbory „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete vyrovnávaciu pamäť. Pozrite si časť *Vyrovnnávací pamäť* na strane 121.

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. cookies*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie súborov cookie, vyberte položku *Povoliť* resp. *Odmietnuť*.

■ Skripty pri bezpečnom spojení

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochranné nastavenia* > *Nastaven. skriptu*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Skripty pri chránenom spojení*.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte položku *Povoliť*.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Záložky*.
V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte prechodom na danú záložku a jej vybratím, alebo stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej zložky, vyberte položku **Voľby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky odoslanej ako záložka sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Záložku môžete uložiť výberom položky **Ukáž**. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte položku **Ukonči**.

■ Preberanie súborov

Ak chcete načítať na prístroj ďalšie tóny, obrázky, hry alebo aplikácie (služba siete), vyberte položku **Menu** > *Web* > *Odkazy pre načítanie* > *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania videa*, *Načítania tém* alebo *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete automaticky ukladať všetky načítané súbory do príslušnej zložky v menu *Galéria* alebo *Aplikácie*, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Prijaté servisné správy

Telefón dokáže prijímať servisné správy (tzv. zasielané správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia (napríklad najnovší prehľad správ z domova a zo sveta) a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete položku **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Ak chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy* vyberte položku **Menu** > *Web* > *Prijaté serv. správy*.

Ak chcete vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy* počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté serv. správy*. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú správu a výberom položky **Vyber** môžete aktivovať prehľadávač a prevziať označený obsah. Ak chcete zobrazíť podrobné informácie o servisnom upozornení alebo ak chcete správu vymazať, vyberte položku **Voľby** *Detailedly* alebo *Vymazať*.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť prijímanie servisných správ, vyberte položku *Servisné správy > Zapnuté* resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb, vyberte položku *Filter správ > Zapnutá*. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivoval prehliadač, vyberte položku *Automatické spojenie > Zapnúť*. Ak vyberiete položku *Vypnúť*, prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy prístrojom vyberiete položku *Vyber*.

■ Vyrovnávacia pamäť

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby > Vymazať pamäť*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web > Vymazať pamäť*.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže odoslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Je iba na vás, či povolíte, aby sieť odovzdávala informácie o polohe vášho telefónu (služba siete). Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmiet**.. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Prístroj zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte položku **Ukáž**.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadosťach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

■ Bezpečnosť prehľadávača

Bezpečnostné funkcie sa môžu vyžadovať v prípade niektorých služieb, ako napríklad online bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať vo vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Bezpečnostný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehľadávač a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty a tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Detaily ochranného modulu – zobrazenie názvu ochranného modulu, jeho stavu, výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN kódom – telefón bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu. Zadaťte kód a vyberte položku *Zapnúť*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte položku *Vypnúť*.

Zmeniť PIN modulu – zmena PIN kódu modulu, ak to ochranný modul umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – zmena podpisového PIN kódu pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN kód, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód a potom dvakrát za sebou zadaťte nový kód.

Pozrite si aj časť [Prístupové kódy](#) na strane 14.

Certifikáty



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam certifikátov certifikačných úradov a používateľských certifikátov, ktoré ste načítali na váš prístroj, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete na vašom telefóne používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu, ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text *Čítať* a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN kód.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN kód (pozrite si časť [Prístupové kódy](#) na strane 14) a vyberte položku **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba v prípade, ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Pristup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným osobným počítačom cez infračervené rozhranie alebo dátový kábel (CA-42), môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa na Internet. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať zložku *Kontakty*, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Ďalšie informácie o balíku PC Suite môžete nájsť napríklad v súboroch na prevzatie v zóne podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať služby paketových dát, HSCSD (vysokorýchlostný prenos údajov s prepájaním okruhov) a CSD (prenos údajov s prepájaním okruhov, *GSM dáta*).

Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Paketové dátové prenosy \(EGPRS\)](#) na strane 79.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii. V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia / vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte póly batérie. K náhodnému skratu môže dôjsť v prípade, ak kovový predmet, napríklad minca, sponka alebo pero, spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Batériu sa snažte vždy udržiavať

pri teplote v rozsahu 15 °C až 25 °C. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu výrobkov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a nasledujúcim postupom skontrolujte holografický štítok:


Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi výrobkov Nokia a tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Keď sa pozriete na holografický štítok, mali by ste pri pohľade z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo originálnych doplnkov Nokia.

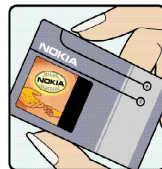

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3 resp. 4 bodyky.

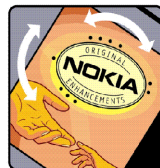

3. Zoškrabávaním bočnej strany štítku odkryte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslom v hornom riadku a pokračuje číslom v dolnom riadku.



4. Na overenie platnosti 20-ciferného kódu použite postup na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Ak chcete vytvoriť textovú správu, zadajte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite ho na číslo +44 7786 200276.



Vytvorenie textovej správy

- pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- iba pre Indiu: Zadajte slovo „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie sa bude účtovať podľa cenníka operátora pre vnútroštátnu alebo medzinárodnú komunikáciu.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte prístroj upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielačov zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiový frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj

v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým prístrojom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčeniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávať a neprevážať horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpirajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpirá. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle nainštalované nesprávne a spôsobí nafúknutie airbagu, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny vrátane tohoto prístroja používajú na svoju prevádzku rádiové frekvencie, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované používateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčaním tlačidla Koniec vymažte displej a pripravte prístroj na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto

smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahrňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,75 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

anténa.....	20	prevádzkové	
aplikácie	101	prostredie.....	135
načítanie.....	16, 102	SAR.....	138
Aplikácie Java. Vid'		tiesňové volania.....	138
aplikácie.....	101	vozidlá	136
		výbušné prostredia.....	137
		zdravotnícke prístroje	135

B

batéria.....		bleskové správy.....	42
autentizácia.....	130	blokovacie heslo.....	15
nabíjanie.....	19, 129	blokovanie klávesnice	27
úroveň nabitia.....	24	Bluetooth.....	76
vloženie.....	17	nastavenia	78
vybíjanie	129	nastavenie spojenia	77
batéria.....	129	budík.....	92
bezpečnosť			
ďalšie informácie	135		
informácia o			
certifikácii (SAR)	138		
kardiostimulátory.....	136		
naslúchacie pomôcky.....	136		
predpisy	9		

C

CSD.....	127
----------	-----

Č

časovač odpočítavania	99
číslo centra správ	35

D

dáta	
komunikácia	127
synchronizácia	95
dátové spojenie s	
prepájaním okruhov	127
denník	69
digitálny podpis.....	124
doplnky.....	12
nastavenia.....	81

E

EGPRS.....	79
e-mail.....	50
energia	
šetrenie	25

F

FM rádio	88
fotografia	87
fotografovanie.....	87
funkcie	
hovor	28
prehľad.....	13

G

galéria	86
---------------	----

H

handsfree, vid' reproduktor.....	30
heslo pre SMTP	57
hlas	
povely	66
voľby	66
hlasová voľba	66
hlavný displej	22, 24
hlásenie vibrovaním	71
hodnota SAR.....	138
hovor	
funkcie.....	28
nastavenia	74
služba čakania.....	29
hovory	
medzinárodné.....	28
možnosti počas hovoru.....	30
odmietnutie	29
prijatie	29
rýchla voľba	28
služba čakania	
na hovor	29

uskutočnenie hovoru	I	IM. Vid' chat.....	44
pomocou		IMAP4.....	50
hlasovej voľby	67	indikátory	26, 81
zoznam posledných		indikátory stavu	24
hovorov	69	individuálny	
hry	100	hovor	106
HSCSD. Vid'		kontakt	109
vysokorýchlostné dátové		informačné správy	54
spojenie s prepájaním		informácia o certifikácii	138
okruhov.....	127	informácie o polohe	121
CH		infračervený	78
chat.....	44	infračervený port.....	22
blokovanie.....	49	intenzita signálu	24
čítanie	47	Internet	114
dostupnosť	48	IR. Vid' infračervený port.....	22
kontakty.....	48	J	
odblokovanie	49	jazyk.....	31
odmietnutie pozvánky	47	jazyk pri písaní	31
prijatie pozvánky.....	47	K	
skupiny	49	kalendár	93
služba	45	kalkulačka	97
účasť v diskusii	48	kamera	87
začatie relácie.....	45		

kardiostimulátory	136
klávesnica	22
Konektor Pop-Port.....	22
konfigurácia	81
služba nastavení.....	15
kontaktné informácie	16
kontakty	
hlasová voľba	65
hľadanie.....	59
kopírovanie	60
moja účasť	62
moje čísla	68
nastavenia.....	65
rýchla voľba.....	67
servisné čísla	68
skupiny.....	65
uloženie čísiel	59
uloženie mien.....	59
uloženie obrázka	59
uloženie položiek	59
uloženie telefónnych čísiel.....	59
úprava údajov	61
vizitky	62
vyžiadané mená.....	63

L

vymazanie.....	61
vymazanie údajov o kontakte	61
kontakty.....	59
kódy	
blokovacie heslo	15
ochranné.....	14
PIN	14
prístupové.....	14
PUK.....	14

M

lokalizácia	121
malé / veľké písmená	31
mená, viď kontakty.....	59
menu	
navigácia.....	34
posúvanie.....	34
menu operátora	85
merače času.....	69
médiá	87
mikrofón	22

minidisplay	23
nastavenia	73
MMS, vid' multimediálne	
správy	38
moja účasť	62
moje čísla	68
multimediálne správy	38

N

nabíjanie batérie	19
načítania	
aplikácie	16, 102, 119
obsah	16
súbory	119
načítania	16
nahrávač	90
naslúchacie pomôcky	136
nastavenia	
Bluetooth	78
čas	73
dátum	73
display	72
doplňky	81
EGPRS	79
hlavný display	72

hodiny	73
infračervený port	78
konfigurácia	20, 81
minidisplay	73
možnosti pripojenia	76
nastavenia hovoru	74
nastavenia modemu	80
nastavenia prístroja	75
obnovenie pôvodných	
nastavení od výrobcu	84
osobné skratky	71
paketové dátové	
spojenie	79
prijaté servisné správy	120
profily	70
skratky	71
správy	54
témy	70
tóny	71
nastavenia času	73
nastavenia dátumu	73
nastavenia displeja	72
nastavenia hlavného	
displeja	72
nastavenia hodín	73

nastavenia modemu.....	80
nastavenia skriptov.....	118
nastavenia správ	
e-mail.....	56
MMS.....	55
multimediálne správy	55
SMS.....	54
SMS e-mail.....	54
textové správy.....	54
navigácia.....	34
Nokia - podpora.....	16

O

objektív fotoaparátu	23
odblokovanie klávesnice	27
odkazy.....	53
ochrana tlačidiel	27
ochranné	
kódy	14
ochranné nastavenia	83
ochranný	
modul	122, 123
organizér	
budík.....	92
časovač odpočítavania	99

P

kalendár	93
kalkulačka	97
poznámka s	
upozornením.....	94
poznámky	95
poznámky v kalendári	93
stopky	98
zoznam	
naplánovaných úloh	94
osobné skratky	71

paketové dátové	
spojenie.....	79, 127
pamäť	
plná	41
používaná pamäť.....	65
PC Suite	127
PIN.....	19
PIN kódy.....	14
písanie textu.....	31
počítadlá.....	69
podpora	16
pohotovostný režim.....	23
POP3	50

používanie po prvom	
zapnutí.....	20
poznámka s upozornením	94
poznámky.....	95
kalendár.....	93
pôvodné nastavenia	84
prediktívne zadávanie textu	31
prehliadač	
digitálny podpis.....	124
nastavenia skriptov	118
nastavenia vzhľadu	117
nastavenie.....	114
ochranný modul	122, 123
prezeranie	
webových stránok.....	115
súbory cookie	118
vyrovnávací pamäť.....	121
záložky	119
prehliadač	114
Prepojenie s počítačom	127
prevádzková poloha	20
príslušenstvo. Vid' doplnky.	12
prístroj	
konfigurácia.....	81
nastavenia.....	75

R

otvorený	17
prispôsobenie.....	70
starostlivosť	133
súčasťi	22
tlačidlá.....	22
údržba.....	133
prístupové kódy	14
profily	70
PTT	103
žiadosť o spätný hovor	107
individuálny hovor	106
individuálny kontakt.....	109
nastavenia	112
pozvánka	111
skupinový hovor.....	106
skupiny	110
tlačidlo	22
vytáčaný hovor.....	105
PUK kódy	14
Push to talk (stlačiť a hovoriť).	
Vid' PTT.	103
rádio.....	88
register hovorov	69

S

remienok	21
remienok na zápästie	21
reproduktor.....	23, 30
rýchla voľba.....	28, 65, 67

servis	16
servisné	
čísla	68
sieť	
EGSM	10
GSM	10
názov na displeji	24
služby	11
skratky.....	71
smerové tlačidlo	25
v pohotovostnom	
režime.....	24
zoznam osobných	
skratiek.....	24
skripty pri bezpečnom	
spojení.....	118
skupinový hovor	106
služba	
prijaté správy.....	120

príkazy	54
správy.....	120
služby.....	114
služby SIM.....	126
služby zákazníkom.....	16
smerové tlačidlo	22
priradenie funkcií	72
SMS	
šablóny	37
spoločná pamäť	12
správy	35
bleskové správy	42
hlasové správy.....	53
indikátor dĺžky	36
informačné správy.....	54
napísanie SMS.....	36
napísanie textovej	
správy.....	36
nastavenia správ.....	54
príkazy na službu.....	54
vymazanie.....	54
zvukové správy	43
správy SMS	35
starostlivosť	133
stopky	98

súbory cookie.....	118	tlačidlá	
súčasť.....	22	blokovanie klávesnice	27
synchronizácia.....	95	klávesnica	22
Š		ochrana tlačidiel.....	27
šablóny.....	37	smerové tlačidlo	22
šetrič displeja.....	25	tlačidlá na reguláciu	
T		hlasitosti	22
tapeta.....	70	tlačidlo Hovor.....	22
telefónny zoznam	59	tlačidlo Koniec	22
text		tlačidlo PTT.....	22
malé / veľké písmená.....	31	výberové tlačidlá	22, 23
nastavenia.....	31	zapnutie a vypnutie	
písanie.....	31	napájania.....	22
prediktívne zadávanie		tlačidlá na reguláciu	
textu	31	hlasitosti	22
tradičné zadávanie		tlačidlo Hovor.....	22
textu	31, 32	tlačidlo Koniec	22
textová správa	35	tlačidlo služby Push to talk.....	22
šablóny.....	37	tóny.....	71
témy	70	tóny zvonenia.....	71, 86, 119
tiesňové volania	138	tradičné zadávanie textu	32
		U	
		ukončenie hovoru	28
		UPIN.....	14, 19, 84

Ú

údržba	133
údržbová služba	16

V

videoklip	88
vizitky	62
vloženie	
batéria	17
SIM karta	17
vloženie SIM karty	17
vozidlá	136
vyžiadané mená	
pridanie kontaktov	64
zobrazenie kontaktov	64
zrušenie vyžiadania	
kontaktu	65
vymazanie	
e-mail	53
správy	54
vypínač	
tlačidlo	22
vyrovnávací pamäť	121

vysokorychlostné dátové	
spojenie s prepájaním	
okruhov	127
vytáčaný hovor cez	
službu PTT	105
výberové tlačidlá	22, 23
výberové tlačidlo, viď	
smerové tlačidlo	22
výbušné prostredia	137

W

web	
pripojenie	114
záložky	119
WML	114

X

XHTML	114
-------------	-----

Z

zablokovanie prístroja,	
viď blokovanie klávesnice	27
zapnutie a vypnutie	19
zasielané správy	120
záložky	119

zdravotnícke prístroje.....	135
zložky	
moje zložky.....	37
na odoslanie	41
odoslané položky.....	41
ostatné	52
prijaté.....	41, 52
uložené položky.....	37, 41
značkový jazyk pre	
bezdrôtový prenos údajov	114

Ž

zoznam nahrávok.....	91
zoznam posledných	
hovorov	69
zoznam úloh	94
zvukové správy.....	43
Žiadosť o spätný hovor.....	107