

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6110 Navigator

CE 0434

إعلان المطابقة
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-122 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2008 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Navi و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune و Visual Radio علامتان صوتيتان خاصتان بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة صريحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

بلا ضمان

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكوًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

| | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|
| ٣١ | ٥. كتابة نص | ٦. الأمان |
| ٣١ | الإدخال التقليدي للنص | ٨. الدعم |
| ٣٢ | الإدخال التنبؤي للنص | ٨. تطبيق التعليمات |
| ٣٢ | نسخ نص ومسحه | ٨. مشاكل مع جهازك |
| ٣٣ | ٦. الرسائل | ٩. لتبدأ |
| ٣٣ | كتابة رسائل وإرسالها | ٩. تركيب بطاقة SIM أو USIM وبطارية |
| ٣٥ | صندوق الوارد - استقبال الرسائل | ١٠. بطاقة microSD |
| ٣٥ | حافظاتي | ١١. شحن البطارية |
| ٣٦ | صندوق البريد | ١١. تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله |
| ٣٧ | صندوق الحفظ | ١٢. ضبط الوقت والتاريخ |
| ٣٧ | الإذاعة المحمولة | ١٢. وضع التشغيل الطبيعي |
| ٣٧ | محرك أوامر الخدمة | ١٢. ضبط التهيئة |
| ٣٧ | ضبط الرسائل | ١٣. الهاتف |
| ٤٠ | قارئ الرسائل | ١٣. المفاتيح والأجزاء |
| ٤١ | ٧. الأسماء | ١٤. وضع الاستعداد |
| ٤١ | إدارة الأسماء | ١٤. المؤشرات |
| ٤١ | إدارة مجموعات الأسماء | ١٤. القائمة |
| ٤٢ | إضافة نغمة رنين | ١٦. تطبيق مرحباً |
| ٤٢ | تخصيص مفاتيح الاتصال السريع | ١٦. التحكم في مستوى الصوت |
| ٤٢ | ٨. الاستوديو | ١٧. قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) |
| ٤٣ | تعديل الصور | ١٧. رموز الوصول |
| ٤٣ | تعديل مقاطع الفيديو | ١٨. مفاتيح الخاص |
| ٤٥ | تنزيل الملفات | ١٨. توصيل رابط المعصم |
| ٤٥ | ٩. الوسائط | ١٩. توصيل سماعة أذن متوافقة |
| ٤٥ | الكاميرا | ١٩. توصيل كبل بيانات USB |
| ٤٧ | مشغل الموسيقى | ١٩. وظائف الاتصال |
| ٤٨ | RealPlayer | ١٩. إجراء مكالمة |
| ٤٩ | الإذاعة | ٢١. الرد على مكالمة أو رفضها |
| ٥١ | ١٠. الويب | ٢٢. إجراء مكالمة فيديو |
| ٥١ | إعداد الهاتف لخدمة المتصفح | ٢٣. مشاركة الفيديو |
| ٥٢ | إجراء اتصال | ٢٥. السجل |
| ٥٢ | عرض العلامات | ٢٦. Navigator |
| ٥٢ | حماية الاتصال | ٢٧. تطبيق Navigator |
| ٥٣ | تصفح صفحات الويب | ٢٨. الاستعراض للوصول إلى المواقع |
| ٥٥ | إنهاء الاتصال | ٢٩. تصفح الخرائط |
| ٥٥ | تفريغ الذاكرة الوسيطة | ٣٠. التخطيط للحلات |
| ٥٥ | ضبط المتصفح | ٣٠. خدمات إضافية |
| | | ٣١. نقل الخرائط من جهاز كمبيوتر |

| | |
|----|----------------------------------|
| ٧٩ | كبل البيانات USB |
| ٧٩ | التزامن عن بُعد |
| ٨٠ | مدير الاتصال |
| ٨١ | الضغط والتحدث |
| ٨٥ | نقل البيانات |
| ٨٥ | ١٦. مدير البيانات |
| ٨٥ | مدير التطبيقات |
| ٨٧ | مدير الملفات |
| ٨٧ | مدير الجهاز |
| ٨٨ | بطاقة الذاكرة |
| ٨٩ | مفاتيح التنشيط |
| ٩٠ | ١٧. معلومات البطارية وجهاز الشحن |
| ٩٠ | الشحن والتفريغ |
| | الإرشادات الخاصة بالتأكد |
| ٩١ | من توثيق بطاريات Nokia |
| ٩٢ | ١٨. التعزيزات |
| ٩٢ | العناية والصيانة |
| ٩٣ | معلومات إضافية لسلامتك |
| ٩٦ | الفهرس |

| | |
|----|---------------------------------|
| ٥٦ | ١١. التطبيق تنزيل |
| ٥٦ | ١٢. المنظم |
| ٥٦ | الساعة |
| ٥٧ | التقويم |
| ٥٨ | ملاحظات |
| ٥٨ | الموئل |
| ٥٩ | ١٣. التطبيقات |
| ٥٩ | بيانات GPS |
| ٦٠ | المواقع |
| ٦١ | Adobe Reader |
| ٦١ | Quickoffice |
| ٦٣ | ١٤. الضبط |
| ٦٣ | الأوضاع |
| ٦٤ | الموضوعات |
| ٦٤ | النغمات ثلاثية الأبعاد |
| ٦٥ | الأوامر الصوتية |
| ٦٥ | ضبط الهاتف |
| ٧٤ | الاتصال السريع |
| ٧٤ | الحديث |
| ٧٤ | معالج الضبط |
| ٧٤ | صندوق بريد المكالمات |
| ٧٤ | الردشة |
| ٧٧ | ١٥. الاتصال |
| ٧٧ | مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite |
| ٧٧ | اتصال Bluetooth |

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة
اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنشيط

واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™ قم بتنشيط برامج مكافحة

الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء المغناطيسية أو المجالات المغناطيسية حيث إنها قد تتسبب في تشغيل بعض التطبيقات على نحو مفاجئ.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Excel و PowerPoint و Microsoft Word (Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئته خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض خصائص هذا الجهاز، مثل: تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث والدرشة ورسائل الوسائط المتعددة دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ إزالة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

■ تطبيق التعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات** < تعليمات. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **القائمة**. اختر **الخيارات** وأحد الخيارات التالية:

قائمة الموضوعات - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية

افتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **القائمة** < **التطبيقات** < تعليمات. اختر التطبيق المطلوب في قائمة أنواع التعليمات، لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات، المشار إليها بـ [A]، وقائمة الكلمات الرئيسية، المشار إليها بـ [abc] * انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. لعرض نص التعليمات المرتبط، اختره.

■ مشاكل مع جهازك

إذا واجهت مشاكل عملية مع جهازك، فحاول عمل الآتي قبل أخذه إلى مركز خدمة:

إعادة ضبط الجهاز

قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية وإعادة تركيبها ثم قم بتشغيل الجهاز.

استعادة ضبط المصنع الأصلي

اختر **القائمة** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **عام** < **ضبط المصنع**. لم يتم مسح المستندات والملفات الخاصة بك.

قم بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها من خلال موقع الويب. وإذا كنت في حاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care على الموقع www.nokia.com/customerservice.

تحديث برامج جهازك

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطورًا. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف، سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP، ووصول إلى إنترنت ذي نطاق ترددي عريض، وكابل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف. انظر "تحديث البرنامج"، الصفحة ٨٨.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.


١. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM أو USIM وبطارية


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يعمل هذا الجهاز باستخدام بطاريات BP-5M.


اجعل ظهر الجهاز متجهًا إليك، واضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١)، ثم ارفع الغطاء الخلفي لإزالته (٢).

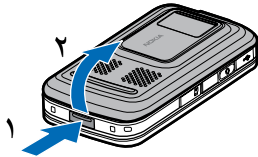


لإزالة البطارية، قم برفعها كما هو موضح بالشكل (٣).

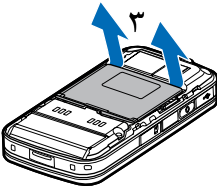


لتحرير حامل بطاقة SIM، قم بجذب مشبك تثبيت حامل البطاقة برفق، وافتحه (٤). قم بإدخال بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (٥). تأكد من أن بطاقة SIM أو بطاقة USIM قد تم إدخالها جيداً وأن منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة متجهة لأسفل. قم بإغلاق حامل بطاقة SIM واضغط عليه حتى يثبت في مكانه (٦).

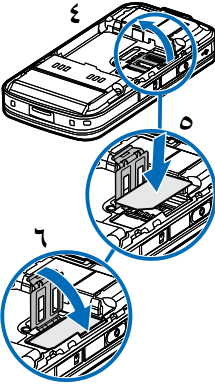

استبدل البطارية (٧).

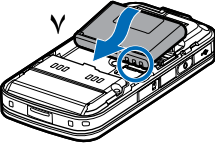

اضغط على الغطاء الخلفي لإعادته في مكانه (٨).

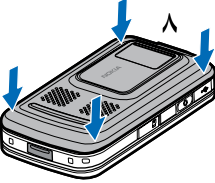

■ بطاقة microSD



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


احفظ بطاقات microSD بعيداً عن متناول الأطفال.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة microSD. يمكنك إدراج أو إزالة بطاقة microSD بدون غلق الجهاز.

هام: لا تتم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



إدراج بطاقة ذاكرة

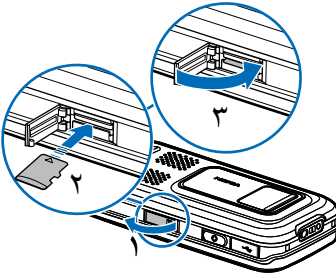

لاحظ أنه قد تكون هناك بطاقة ذاكرة، تحتوي على خريطة، مدرجة بالفعل في الجهاز.

١. اجعل ظهر الجهاز متجهًا لأعلى، وافتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع جعل منطقة التماس ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل. ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.

٣. قم بإغلاق باب فتحة بطاقة الذاكرة.


إزالة بطاقة ذاكرة

١. قم بفتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٢. ادفع البطاقة برفق لتحريرها. انتظر حتى يتم عرض **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على 'موافق'**. اسحب البطاقة إلى الخارج.

٣. قم بإغلاق باب فتحة بطاقة الذاكرة.

■ شحن البطارية

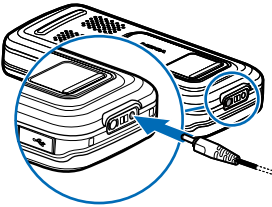

قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط. قم بتوصيل جهاز الشحن بالجهاز.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم.


يستغرق شحن بطارية BP-5M حوالي ٨٠ دقيقة بجهاز شحن AC-4.

■ تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

إذا طلب الجهاز إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، وافتح الجزء المنزلق، أدخل الرمز PIN، واختر **موافق**.

إذا طلب الجهاز رمز القفل، أدخله، واختر **موافق**. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

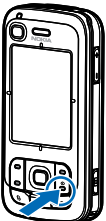

■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر الدولة التي تتواجد فيها ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الجهاز في وضع التشغيل الطبيعي فقط.


من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية ممتدة مثل مكالمة فيديو نشطة أو اتصال ببيانات عالي السرعة. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعيًا. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.



الهوائي الخلوي (١)

هوائي Bluetooth (٢)

هوائي GPS (٣)

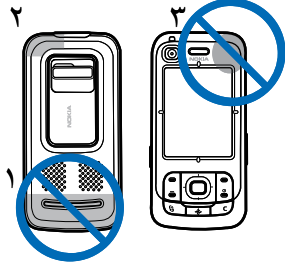


قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الجهاز، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة وال دردشة والضغط والتحدث، والبريد الإلكتروني والتزامن والتدقيق والمتصفح. وقد يقوم الجهاز أليًا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدقيق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، والتي تقوم بحفظها على الجهاز. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله أليًا، يتم عرض رسالة جديدة. اختر عرض لفتح الرسالة. لحفظ الضبط، اختر **الخيارات** < حفظ. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

■ المفاتيح والأجزاء

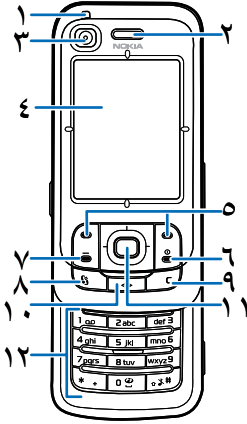

الحساسية للضوء (١)

سماعة الأذن (٢)

عدسة الكاميرا الثانوية (٣)

الشاشة (٤)

مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن (٥)

مفتاح الإنهاء ومفتاح التشغيل (٦)، والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الإنهاء

مفتاح الاتصال (٧)


مفتاح القائمة (٨)

مفتاح المسح (٩)

مفتاح Navigator (١٠)

مفتاح التنقل Navi™ (١١)، والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الاختيار

مفاتيح الأرقام (١٢)

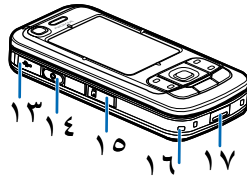

منفذ توصيل USB mini-B (١٣)

مفتاحي الخاص (١٤)

فتحة بطاقة microSD (١٥)

الميكروفون (١٦)

زر تحرير الغطاء الخلفي (١٧)

السماعات الخارجية (١٨)

الغطاء المنزلق للكاميرا (١٩)

عدسة الكاميرا الرئيسية (٢٠)


فلاش الكاميرا (٢١)

منفذ توصيل Nokia AV (٢٢، ٢، ٥ مم)

منفذ توصيل جهاز الشحن (٢٣)

مفتاحا مستوى الصوت (٢٤)

مفتاح الكاميرا (٢٥)

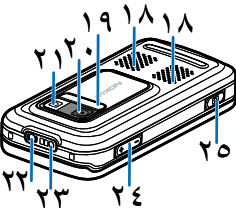



■ وضع الاستعداد

بعد أن تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله لدى إحدى الشبكات، يكون الجهاز في وضع الاستعداد وجاهزًا للاستخدام.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح الإنهاء، ثم اختر أحد الأوضاع.

لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على مفتاح الاتصال.

لبداء الاتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على المفتاح 0.

■ الاستعداد للنشط

عندما يكون الاستعداد للنشط مُمكنًا؛ يمكنك استخدام الشاشة للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لاختيار إذا ما كان يتم إظهار وضع الاستعداد للنشط، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > استعداد نشط < تشغيل أو إيقاف

للوصول إلى تطبيقات وضع الاستعداد للنشط، انتقل لأعلى أو أسفل، ثم انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد للنشط أعلى منطقة الاستعداد للنشط ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المشغل أداها. لاختيار تطبيق أو حدث معين، انتقل إليه، واختره.

■ المؤشرات

3G الجهاز متصل بشبكة UTM5.

3.5G خدمة HSDPA (خدمة شبكة) ممكنة في شبكة UMTS.

4G الجهاز متصل بشبكة GSM.

✗ الجهاز في وضع غير متصل بالشبكة، وغير متصل بالشبكة الخلوية.

📶 وحدة استقبال GPS نشطة.

✉ لقد استلمت رسالة واحدة أو رسائل عديدة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📄 توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"، الصفحة ٣٧.

📄 توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة ٢٥.



يظهر إذا كان نوع الرنين مضبوطاً على صامت ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني، مضبوطين على إيقاف. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٦٣.



لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٧.



تم تنشيط السماعة الخارجية



التنبيه نشط.



جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر [الخط المستخدم في "المكالمات"](#)، الصفحة ٧٠.



يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق بريد المكالمات أو إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطأ هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.



تم توصيل طقم أذن بالجهاز.



تم توصيل طقم سمع بالجهاز.



تم فقد الاتصال بطقم أذن Bluetooth.



توجد مكالمات بيانات نشطة.



اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و يشير إلى أن الاتصال متاح.



اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و يشير إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.



اتصال حزم البيانات (UMTS) نشط. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار و يشير إلى أن الاتصال متاح.



Bluetooth قيد التشغيل.



البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٧٧.



اتصال USB نشط.

قد تظهر مؤشرات أخرى. ولمعرفة مؤشرات الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨١.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف الموجودة في الجهاز. للوصول إلى القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما عن طريق الضغط على حواف مفتاح التنقل، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير عرض القائمة، اختر القائمة < الخيارات > تغيير عرض القائمة ونوع العرض. في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج عدة مرات بقدر ما هو مطلوب للرجوع إلى القائمة الرئيسية، أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها؛ اضغط مع الاستمرار على القائمة. تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

لتحديد عنصر ضمن التطبيقات أو إلغاء تحديده، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على #، وانتقل لأعلى أو لأسفل.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ تطبيق مرحبًا

يتم فتح تطبيق مرحبًا عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة الأولى. باستخدام تطبيق مرحبًا، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

بر. تعليمي - للتعرف على خصائص جهازك وكيفية استخدامها.

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال.

النقل - لنقل أو مزامنة البيانات من أجهزة أخرى متوافقة.

لفتح مرحبًا في وقت لاحق، اختر القائمة < التطبيقات > مرحبًا.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر س. خارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر الهاتف.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح عندما تكون الشريحة مغلقة، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > إعداد الشريحة < تنشيط قفل المفاتيح > تشغيل عند غلق الشريحة. انظر "التعامل مع الشريحة المنزلقة"، الصفحة ٦٧.

عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة وضوء الشاشة الرئيسية مطفأاً، لتنشيط ضوء الشاشة الرئيسية، افتح الشريحة. إن فتح الشريحة يؤدي كذلك لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح عندما تكون الشريحة مغلقة، اختر **فتح القفل** واضغط على **موافق** في خلال ١٠ ثانية. وكذلك، فإن فتح عدسة الكاميرا الرئيسية يؤدي كذلك لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ رموز الوصول

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على حماية الجهاز من الاستخدام غير المصرح به. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز، واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن الجهاز. ولتغيير الرمز، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية"، الصفحة ٦٧.

في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الجهاز الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" صفحة ٦٧. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM.

قد تُزوّد بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقتلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام **حظر المكالمات**. انظر "حظر المكالمات" صفحة ٧١. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة. إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل بمزود الخدمة.

■ مفاتيح الخاص


لتهيئة مفاتيح الخاص لفتح التطبيقات مثل قارئ الرسائل عند الضغط على المفتاح، اختر **القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > عام > مفاتيح الخاص > مفاتيح الخاص**، وانتقل إلى التطبيق المرغوب، وقم باختياره.

لإعطاء أوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الخاص.

لتنشيط الضغط والتحدث، اضغط على مفاتيح الخاص. يجب بدء اتصال الضغط والتحدث قبل أن يمكن تنشيطه بواسطة مفاتيح الخاص. انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨١.

عند بدء الضغط والتحدث، يعمل مفاتيح الخاص كمفتاح الضغط والتحدث، ويتخطى الأوامر الصوتية والتطبيق المهياً، ويقوم بتنشيط الضغط والتحدث.


■ توصيل رباط المعصم

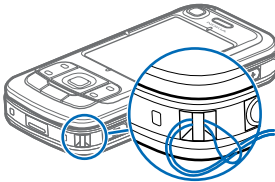

■ توصيل سماعة أذن متوافقة


لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للفلطية بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

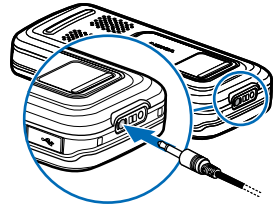

■ توصيل كبل بيانات USB

لضبط الوضع الافتراضي واختيار ما إذا كان سيتم تشغيل الوضع الافتراضي تلقائيًا، انظر "كبل البيانات USB"، الصفحة ٧٩.

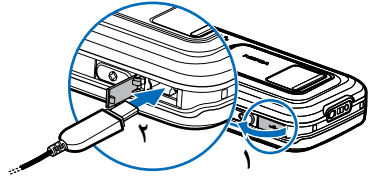

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لمسح رقم. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم رقم الهاتف.
٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.
٤. لإنهاء المكالمات أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
٥. لإجراء مكالمات من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بصندوق بريد المكالمات (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم 1 في وضع الاستعداد. يجب تحديد رقم صندوق بريد المكالمات قبل أن تتمكن من الاتصال بصندوق بريد المكالمات الخاص بك. انظر "صندوق بريد المكالمات"، الصفحة ٧٤.

للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. يعرض الهاتف قائمة بآخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٨١.

الاتصال السريع

يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع من، 2 إلى 9. انظر "تخصيص مفاتيح الاتصال السريع"، الصفحة ٤٢.

اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط **الاتصال السريع على تشغيل**، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. لضبط **الاتصال السريع على تشغيل**، اختر **القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الهاتف > المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**.

الاتصال الصوتي

يتم إضافة بصمة صوتية آليًا لجميع القيود في الأسماء.

استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
 - عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
 - بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
 - لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.
- ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تطبيقاتتي. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**.

في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن.

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الجهاز، بعد مرور ٥,٠ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة، انتقل إلى قيد آخر قبل الاتصال.

يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الجهاز مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٦٥.


إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** > **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار آلياً.
٣. لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية**.
- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **خاص**. اختر أحد المشاركين و**خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى الجماعية**.
- لإسقاط أحد المشاركين **الخيارات** > **مكالمة جماعية** > **إسقاط مشارك**، انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
٤. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لتحديد إذا ما كان سيتم الرد على المكالمات آلياً عند فتح الشريحة، اختر **القائمة** > **الضبط** > **ضبط الهاتف** > **عام** > **إعداد الشريحة** > **فتح الشريحة المنزلة** > **رد على المكالمات الواردة أو عدم الرد على المكالمات**. انظر "التعامل مع الشريحة المنزلة"، الصفحة ٦٧.
- لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
- لكتم نغمة الرنين، اختر **صامت**.
- تلميح:** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز، يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.
- ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار تحويل المكالمات **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، سيؤدي رفض المكالمة إلى تحويلها.
- لإرسال رسالة نصية لإخبار المتصل عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمة، اختر **الخيارات** > **إرسال رسالة نصية**. ويمكنك تعديل النص قبل إرساله. انظر **رفض مكالمة بإرسال SMS** و**نص الرسالة في "المكالمات"**، الصفحة ٧٠.
- لاحظ أنه عند توصيل طقم الأذن، لا يتم استخدام ضبط التعامل مع الشريحة المنزلة بالنسبة للمكالمات.

الرد على مكالمة فيديو

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة  على الشاشة.

اضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة فيديو. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ إذا قمت باختيار نعم سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة كاميرا جهازك للمتصل. إذا قمت باختيار لا أو لم تقم بفعل أي شيء، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو، وسيتم عرض شاشة رمادية بدلاً من الفيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمات فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

أثناء المكالمات، للرد على المكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف > المكالمات < انتظار المكالمات > تنشيط.

للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى.

الخيارات أثناء مكالمات

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات خدمات شبكة. للتعرف على مدى توفرها، اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات أثناء المكالمات للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

تحويل - لتوصيل مكالمات قيد الانتظار (معلقة) بمكالمة نشطة وقطع اتصالك بالمكالمتين.

استبدال - لإنهاء مكالمات نشطة لإنهاء مكالمات نشطة واستبدالها بالرد على مكالمات قيد الانتظار

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق.

تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.



■ إجراء مكالمات فيديو

عند إجراء مكالمات فيديو، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر المستلم للمكالمة. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمات الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب التواجد داخل تغطية شبكة UMTS. قد تحتاج إلى استخدام بطاقة USIM لإجراء مكالمات فيديو. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

✗ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

✗ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر القائمة < الأسماء > وانتقل إلى الاسم المطلوب.

٢. اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض **جار انتظار صورة الفيديو**. في حالة عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حالة عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم سؤالك عن ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية بدلاً من مكالمة الفيديو.

مكالمة الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتني فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (✗)، وفي هذه الحالة تسمع صوتًا وقد ترى صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

لزيادة أو خفض مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط، اختر **تمكين أو تعطيل** < إرسال فيديو/إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.

لتكبير الصورة الخاصة بك أو تصغيرها، اختر **تكبير** أو **تصغير**. ويظهر مؤشر تكبير/تصغير في أعلى الشاشة.

لتغيير أماكن صور الفيديو المرسلة على الشاشة، اختر **تغيير ترتيب الصور**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، فسوف يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

ولإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ مشاركة الفيديو

لإرسال فيديو مباشر من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية، اختر **مشاركة الفيديو**.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة مشاركة الفيديو على مدى توفر شبكة 3G، وذلك لأن مشاركة الفيديو تتطلب اتصالاً من خلال النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول 3G (UMTS). اتصل بمزود الخدمة للاستفسارات المتعلقة بمدى توفر الشبكة والرسوم المطلوبة نظير هذا التطبيق. لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص، والمعروفة أيضاً باسم بروتوكول بدء الجلسة (SIP). اطلب ضبط SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في هاتفك. إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، فيمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص، اختر القائمة < الأسماء، اسم، و < الخيارات > تعديل < الخيارات > إضافة تفاصيل < مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip:username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدث النقل إلى GSM، تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمات الصوتية.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص مغلقاً، أو كان غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS فلن يعرف أنك ترسل إليه دعوة. ومع ذلك، سوف تستلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

مشاركة فيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب على المستلم تثبيت مشاركة الفيديو وتهيئة الضبط المطلوب على جهازه المحمول. ويجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل أن تتمكن من بدء المشاركة.

فيديو مباشر

1. عند وجود مكالمات صوتية نشطة، اختر < الخيارات > مشاركة الفيديو < فيديو مباشر.
2. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.
إذا كان المستلم له العديد من عناوين SIP في بطاقة الأسماء، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة إليه، واختار لإرسال الدعوة.
وإذا كان عنوان SIP الخاص بالمستلم غير متاح، قم بإدخال عنوان SIP. اختر موافق لإرسال الدعوة.
3. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.
تم تنشيط السماع الخارجية يمكنك أيضاً استخدام سماعة الأذن لاستكمال مكالمات الفيديو أثناء مشاركة فيديو مباشر.
4. اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر استمرار لاستئناف المشاركة.
5. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. ولإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على **صامت**، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة. إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة. عند استلامك لدعوة، اختر **قبول** لبدء جلسة المشاركة، أو **رفض** لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمات الصوتية. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**.

■ السجل

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز. تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصالات حزم البيانات في سجل الاتصالات العام.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.


ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

آخر المكالمات

يسجل الجهاز أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، ودخل نطاق خدمة الشبكة. لعرض آخر المكالمات (خدمة شبكة)، اختر **القائمة > السجل > آخر المكالمات**، ونوع المكالمة. لمسح كل قوائم آخر المكالمات في عرض **آخر المكالمات**، اختر **الخيارات > مسح آخر المكالمات**. لمسح فقط أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، واختر **الخيارات > مسح القائمة**.

السجل العام

لعرض السجل العام، اختر **القائمة > السجل**، ثم انتقل يميناً. لترشيح السجل، اختر **الخيارات > ترشيح** ونوع المرشح. لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي، اختر **الخيارات > مسح السجل > نعم**.

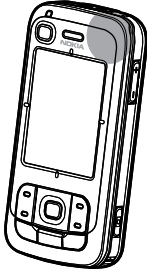

جهازك به وحدة استقبال GPS داخلية تقوم باستلام إشارات إذاعية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقيس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب المدة التي استغرقتها الوصول، يمكن أن يقوم جهاز الاستقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة. يتم التعبير على الإحداثيات بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84. ووحدة استقبال GPS موجودة بالركن الأيمن العلوي من الغطاء المنزلق. أثناء استخدام وحدة الاستقبال، أمسك بالجهاز في اتجاه صاعد بيدك متجهًا نحو السماء.

لاحظ أن إنشاء اتصال GPS قد يستغرق عدة دقائق.

نظرًا لأن توفر خدمات GPS يعتمد على البيئة والأنظمة اللاسلكية، فقد لا تعمل الخدمات في كل البيئات في جميع الأوقات. وفي حالة فقدان استقبال GPS المفاجئ، اضغط على مفتاح Navigator لإعادة تشغيل التطبيق.

يدعم جهازك أيضًا خدمة نظام تحديد المواقع العالمي المساعدة (A-GPS) التي تساعد على تحديد المكان بصورة أسرع. فهي تستخدم اتصال حزم البيانات، ولذلك قد يحملك مشغل الشبكة تكلفة ذلك وفقًا لاشتراك الشبكة الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على نقطة الوصول الصحيحة للإنترنت وللتعرف على الرسوم المتعلقة بالخدمة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حالة استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

وقد تم تهيئة جهازك مسبقًا لاستخدام خدمة Nokia A-GPS إذا لم يتوفر ضبط A-GPS محدد لمزود الخدمة. يتم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة Nokia A-GPS عند الحاجة فقط.

عند بدء وظيفة GPS لأول مرة، فيلزم عليك تحديد أو اختيار نقطة وصول لاستخدام A-GPS. بعد هذا، سوف يتم استخدام A-GPS أوتوماتيكيًا عند الحاجة ما لم يتم تعطيل طريقة A-GPS. على سبيل المثال، سوف يتم الاتصال آليًا بخدمة A-GPS إذا تم إيقاف GPS المتكامل لأكثر من ساعتين.

لتمكين طرق مختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها، مثل A-GPS، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع >، وانتقل إلى طريقة تحديد الموقع، ثم اختر الخيارات < تمكين أو تعطيل >.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانيته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحه. معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط المتوفرة للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً، فقد تتأثر قوة الإشارة أيضاً في هذه الحالة.
- قد يستغرق إنشاء اتصال GPS عدة دقائق.

■ تطبيق Navigator

لبدء التطبيق Navigator، اضغط على مفتاح Navigator، أو اختر القائمة < Navigator. باستخدام تطبيق Navigator، يمكنك التنقل، والبحث عن الأماكن والمسارات والتخطيط للرحلات. يمكنك استقبال الإرشاد الصوتي وتعليمات السفر المرئية باستخدام الخريطة خطوة بخطوة أثناء رحلتك. عند بدء التطبيق Navigator، سيقوم التطبيق بتكبير آخر موقع معلوم ويعرض يتم تحديد الموضع حتى يكون جهاز استقبال GPS قادراً على حساب موقعك.

مفتاح Navigator

يمكنك استخدام مفتاح Navigator كاختصار للوظائف المختلفة طبقاً لحالة التطبيق Navigator عند ضغطك على المفتاح.

- إذا كان التطبيق Navigator لا يعمل، فسيقوم مفتاح Navigator ببدء التطبيق.
- إذا كان التطبيق Navigator معروض على الشاشة ولكن لا يعرض المكان الحالي، فسيحرك مفتاح Navigator الخريطة للمكان الحالي.
- إذا كان التطبيق Navigator في الأمام ويعرض المكان الحالي، فسيقوم مفتاح Navigator بوظيفة التنقل.
- إذا كان التطبيق Navigator يعمل في الخلفية، فسيعرض مفتاح Navigator التطبيق ويذهب إلى مكان GPS على الخريطة.

اختصارات لوحة المفاتيح في التطبيق Navigator

- 1 - لفتح عرض البحث.
- 2 - لتغيير تخطيط العرض.
- 3 - للتبديل ما بين ألوان النهار وألوان الليل.

- 4 - لإظهار شريط التقدم أو إخفائه (أثناء الاستعراض فقط).
- 5 - لإظهار عرض معلومات من الـ GPS أو إخفائه.
- 6 - للتبديل ما بين المنظور ثنائي الأبعاد وثنائي الأبعاد.
- 7 - لفتح عرض بحث النص حر.
- 8 - للتكبير/التصغير على الخريطة ككل.
- 9 - للتبديل ما بين تشغيل الصوت وإيقاف تشغيله.
- 0 - لتكرار الإرشاد الصوتي السابق (أثناء الاستعراض فقط).
- * أو # - للتكبير أو التصغير على الخريطة. الحد الأدنى هو مستوى الشارع والحد الأقصى هو الكرة الأرضية.
- للتحرك على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو يسارًا أو يمينًا.

■ الاستعراض للوصول إلى المواقع

لتحديد وضع انتقال في التطبيق Navigator، اختر **الخيارات** < **كيفية السفر** وأسرع ما يمكن أو **أقصر ما يمكن** أو **سيرا**. لتحديد المزيد من تفاصيل ظروف الانتقال، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **التوجيه**. يمكن تغيير هذا الوضع في أي وقت أثناء الاستعراض.

الاستعراض للوصول إلى جهة ما

١. في التطبيق Navigator، اختر **الخيارات** < **التوجيه** ثم أحد خيارات التنقل. على سبيل المثال، للبحث عن عنوان، اختر **العنوان**، أو للبحث عن نقطة هامة، اختر **قريب**. يمكنك كذلك البحث عن وجهة في عرض الخريطة عن طريق التنقل بالمؤشر إلى الوجهة المطلوبة.
 ٢. لبدء الاستعراض، اختر الوجهة من قائمة النتائج أو من عرض الخريطة، ثم اختر **الإرشاد إلى**. إذا كان هناك استعراض جاريًا وترغب في بدء واحدًا جديدًا، اختر **نعم** عندما يتم سؤال طلب التأكيد. لاستمرار استعراض سابق والعودة لعرض الخريطة، اختر **لا**.
 ٣. لإيقاف الاستعراض الحالي، اضغط على مفتاح المسح، أو اختر **الخيارات** < **توقيف نظام الإرشاد** < **نعم** ردًا على طلب التأكيد. لمتابعة الاستعراض، اختر **لا**.
- إضافة نقطة طريق لاستعراض جارٍ:

١. ابحث عن نقطة طريق واخترها من قائمة النتائج أو من عرض الخريطة.
 ٢. اختر **الإرشاد من خلال**. إذا لم يكن هناك نقطة طريق متوسطة محددة للرحلة، يستمر الاستعراض اليًا.
- وإذا كان هناك نقطة طريق متوسطة محددة، سيتم عرض طلب تأكيد. و لمتابعة الاستعراض باستخدام نقطة الطريق الجديدة، اختر **نعم**، بينما لمتابعة الاستعراض باستخدام نقطة الطريق القديمة، اختر **لا**.

تنبيهات

لاستلام تنبيه مرئي أو صوتي عند الاقتراب من موقع معين، اختر **الخيارات > الضبط > التنبيه** والنوع الذي ينتمي إليه الموقع. فعلى سبيل المثال، اختر **نقاط علام** وحدد الأنواع الفرعية المطلوبة.

تحديد انحباس في الطريق

لتجنب جزء معين من المسار المخطط أثناء الاستعراض، اختر **الخيارات > تحديد انحباس في الطريق** والمسافة التي ترغب في تحديد انحباس في الطريق لها. لتحديد الجزء المراد تجنبه في عرض **وصف الطريق**، اختر **حدد من القائمة**.

■ تصفح الخرائط

عند عدم الاستعراض، يمكنك استخدام التطبيق Navigator لتصفح الخريطة، والبحث عن الأماكن والمواقع (بواسطة العنوان على سبيل المثال). إن إشارة GPS ليست ضرورية أثناء تصفح الخريطة.

عرض المعلومات المحلية

لعرض عنصر تم البحث عنه وعرض معلومات حوله على عرض الخريطة، اختر العنصر من القائمة واختر **عرض على الخريطة**. يمكن كذلك عرض المعلومات عن طريق التنقل للموقع المطلوب على الخريطة، واختياره ثم اختيار **عرض المعلومات**. للاتصال برقم موقع تم اختياره، اختر **اتصال**. لاستخدام وظيفة الاتصال، اختر العنصر من قائمة نتائج البحث أو في عرض الخريطة.

إرسال وحفظ معلومات موقع

لإرسال بيانات الموقع (مثل خريطة كصورة) أو خط سير المسار أو موقع GPS لجهاز متوافق، اختر **الخيارات > إرسال** والبيانات المراد إرسالها. تعتمد قناة المعلومات على البيانات، فعلى سبيل المثال، يمكن إرسال الخريطة كصورة كرسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لإرسال موضع المؤشر الخاص بك على الخريطة لجهاز متوافق، على سبيل المثال كرسالة SMS أو MMS، اختر موضع المؤشر واختر **إرسال موضع المؤشر > برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة**. لحفظ البيانات، مثل موضع GPS أو موضع مؤشر حالي في جهازك، اختر **الخيارات > حفظ** والبيانات المراد حفظها. يمكنك إضافة موقع، على سبيل المثال موضع مؤشر، في **الأسماء**. اختر **حفظ موضع المؤشر > اسم جديد**.

■ التخطيط للرحلات

١. في التطبيق Navigator، اختر **الخيارات** < **رحلات** < قم بخط طريق جديد. أدخل اسم المسار، ثم اختر **حفظ**.
٢. اختر **نقطة الانطلاق** < **تعيين نقطة الانطلاق للبحث**، واختر نقطة الانطلاق للرحلة.
٣. اختر **الجهة المقصودة** < **تعيين الجهة المقصودة للبحث**، واختر الجهة المقصودة للرحلة.
٤. لإضافة نقاط الطريق لمسارك، اختر **الخيارات** < **إضافة نقطة**، وابحث عن نقطة الطريق المطلوب إضافتها واخترها.
٥. لبدء الرحلة، اختر **الخيارات** < **البدء في الإرشاد و التوجيه** واختر أول زيارة بالرحلة. إذا كان هناك استعراضاً جارياً وترغب في بدء واحدًا جديدًا، يتم سؤال طلب تأكيد. لإيقاف الاستعراض الجاري وبدء الرحلة الجديدة، اختر **نعم**. لمتابعة الاستعراض السابق، اختر **لا**. لتغيير ترتيب نقاط الطريق، اختر نقطة الطريق المطلوب نقلها، **الخيارات** < **نقل**، والاتجاه الذي ترغب في تحريك نقطة الطريق فيه.

■ الضبط

- لتغيير ضبط التطبيق Navigator، اختر **الخيارات** < **الضبط** والخاصية التي ترغب في تعديلها. على سبيل المثال، لاختيار نقاط هامة محددة ليتم عرضها على الخريطة، اختر **خريطة** < **إظهار نقاطي المفضلة والأنواع المطلوبة**.
- لتهيئة طريقة الإرشادات الصوتية أثناء مكالمة هاتفية، اختر **التوجيه** < **استلام المكالمات الهاتفية** < **كتم الإرشادات لضبط الإرشادات الصوتية** على مستوى صوت منخفض عن المحادثة الهاتفية، أو **المكالمة والإرشادات لضبط الإرشادات الصوتية والمحادثة الهاتفية** على نفس مستوى الصوت، أو **إصدار صوت تنبيه للإرشادات** لاستبدال الإرشادات الصوتية بصوت تنبيه.
- للإطلاع على المعلومات المفصلة حول الضبط، انظر تعليمات Navigator. للوصول إلى التعليمات، اختر **الضبط** < **الخيارات** < **تعليمات**.

■ خدمات إضافية

- لكي يصبح جهازك متكاملًا، قم بتنزيل الخرائط من الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدم تطبيق Nokia Map Manager (وهو تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite) لنقل الخرائط من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) إلى بطاقة الذاكرة في جهازك، انظر "نقل الخرائط من جهاز كمبيوتر"، الصفحة ٣١.
- كما يمكنك استخدام التطبيق Navigator لتنزيل كميات صغيرة من البيانات (خدمة الشبكة)، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور والطقس إلى بطاقة ذاكرة في جهازك. قبل أن تتمكن من استخدام الخرائط أو المحتويات الأخرى، يجب عليك شراء الرخص، على سبيل المثال، مع التطبيق Navigator.

في حالة مواجهة مشاكل مع المحتويات التي تم شراؤها، جرب مزامنة الرخص. اختر **إضافات > الخيارات > تزامن مفاتيح الترخيص**.

يتم تقديم الخدمات الإضافية من قبل مزود خدمة آخر. ويعتمد مدى التوافر على الدولة، والمشغل، والتشريعات المحلية.

■ نقل الخرائط من جهاز كمبيوتر

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الخرائط هي كما يلي:



- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite 6.82 من Nokia أو أحدث منها
- تطبيق Nokia Map Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite)

نقل الخرائط ما بين جهاز كمبيوتر وبطاقة ذاكرة، على سبيل المثال عند نسخ محتويات بطاقة ذاكرة إلى بطاقة ذاكرة جديدة، استخدم تطبيق Nokia Map Manager. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر بواسطة كبل USB متوافق ثم اختر **PC Suite > كوضع الاتصال**.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر **القائمة > الضبط > التوصيل > USB > وضع USB**.

لقد تم تصميم تطبيق Nokia Map Manager على أفضل وجه لنقل ملفات الخرائط. وللحصول على معلومات عن نقل الخرائط بواسطة تطبيق Nokia Map Manager، انظر التعليمات الخاصة بتطبيق Nokia Map Manager.

ه. كتابة نص

أثناء كتابة النص، يظهر الرمز  في أعلى يمين الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص، أو يظهر الرمز  مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على **#** بشكل متكرر إلى أن يكون الوضع المطلوب نشطًا.

تعرض الرموز **Abc** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص، موضحة حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على **#**.

123 يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل ما بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على **#** بشكل متكرر حتى يتم تنشيط الوضع المطلوب.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من **1** إلى **9**، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. يعتمد توفر الحروف على لغة الكتابة التي تم اختيارها. انظر **لغة الكتابة** في "اللغة"، الصفحة ٦٦.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.


لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1. ولمزيد من الرموز، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لإدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، استخدام الإدخال التنبؤي للنص. ولتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على # بشكل متكرر حتى يظهر الشكل . يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررين في الجهاز.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة للحصول على حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعاً، اضغط على 1. للمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلتأكيدھا، انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.

فإذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجا**. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرف) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، ثم انتقل إلى الأمام لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة ولإتمام الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.


■ نسخ نص ومسحه


١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. كلما تحرك التحديد يتم تظليل النص. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال لأعلى أو لأسفل في نفس الوقت.


٢. لنسخ النص إلى الحافظة، اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **نسخ** في نفس الوقت. وإذا أردت مسح النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار **لصق** في نفس الوقت.


٦. الرسائل


افتح قائمة الرسائل اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:


 **صندوق الوارد** - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في حافظة **صندوق البريد**. لقراءة رسائل الإذاعة المحمولة، اختر **الخيارات** < **إذاعة محمولة**.


 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 **صندوق البريد** - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد، يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلاً من كلمة **صندوق البريد**.

 **المسودات** - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها

 **الرسائل المرسلة** - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth. انظر **حفظ الرسائل المرسلة** في "خيارات الضبط الأخرى"، الصفحة ٤٠.

 **صندوق الحفظ** - يقوم بحفظ الرسائل المنتظر إرسالها بشكل مؤقت.

 **التقارير** (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة، وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة رسائل وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُندرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط الاتصال ضبطاً صحيحاً. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٣٧.

١. لإنشاء رسالة، اختر **القائمة > الرسائل > رسالة جديدة**، ونوع الرسالة.

لإنشاء رسالة صوتية، انظر "رسائل Nokia Xpress الصوتية"، الصفحة ٣٤.

٢. اختر المستلمين أو مجموعات من الأسماء أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل **إلى**. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (؛).

٣. عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع، ثم اكتب موضوع الرسالة.

٤. انتقل لأسفل للانتقال إلى حقل الرسالة.

٥. اكتب الرسالة.


أثناء كتابة الرسائل القصيرة، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.

لاستخدام نموذج للرسالة القصيرة، اختر **الخيارات > إدراج > نموذج**. لإنشاء عرض قائم على نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إنشاء عرض**. لاستخدام نموذج نصي لرسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات > إدراج كائن > نموذج**.

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج كائن > صورة**،

مقطع صوت، أو **مقطع فيديو**. لإنشاء كائن وسائط جديد وإضافته، اختر **الخيارات >**

إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. عند إضافة صوت،

يظهر الرمز .

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات > إدراج > صورة أو مقطع صوت**

أو **مقطع فيديو أو ملاحظة أو نموذج**.

٦. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إرسال**.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد. لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها قم بما يلي:

١. اختر **القائمة > الرسائل > رسالة جديدة > رسالة صوتية**.

٢. في حقل **إلى**، اختر المستلمين من الأسماء، أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة.

٣. لتسجيل مقطع صوت جديد، اختر **الخيارات > إدراج مقطع صوت > مقطع صوت جديد**. وسيبدأ التسجيل.

ولاستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل، اختر **الخيارات > إدراج مقطع صوت > من الاستوديو**، وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره. ويجب أن يكون مقطع الصوت بتنسيق amr.

لتشغيل مقطع الصوت، اختر **الخيارات > تشغيل مقطع الصوت**.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات > إرسال**.


ضبط البريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك تهيئة نقطة وصول للإنترنت (IAP) وتحديد ضبط البريد الإلكتروني الخاص بك بطريقة صحيحة، انظر "الاتصال" الصفحة ٧١ وانظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٣٥.

اتبع التعليمات التي تتلقاها من مزود خدمة البريد الإلكتروني ومزود خدمة الإنترنت.

■ صندوق الوارد - استقبال الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى *.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة.

عرض كائنات الوسائط

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات > الكائنات**. يمكنك حفظ الملف في جهازك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة

يمكن لجهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل، مثل شعارات المشغل وبطاقات الأعمال وقيود التقييم ونغمات الرنين.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد، واختر الرسالة المطلوبة. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على جهازك. على سبيل المثال؛ لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم؛ اختر **الخيارات > حفظ في التقويم**.

إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

رسائل الخدمة

رسائل الخدمة (خدمة شبكة) هي إخطارات بأمور معينة (على سبيل المثال، عناوين الأخبار) والتي قد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

اختر القائمة < الرسائل > حافظاتي. لإنشاءحافظة، اختر **الخيارات > حافظه جديدة**، ثم أدخل اسمًا للحافظة.

■ صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد وسيتم عرض اتصال بصندوق البريد؟ اختر نعم للاتصال بصندوق البريد الخاص بك (خدمة شبكة) أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقاً في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك؛ اختر **الخيارات > اتصال**.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات > فصل**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

١. اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > اتصال.

٢. اختر **الخيارات > جلب بريد إلكتروني** وأحد الخيارات التالية:


جديد - لجلب كل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة لجهازك

المحددة - لجلب فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها

الكل - لجلب كل الرسائل من صندوق البريد

٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. اختر **الخيارات > فصل** لإغلاق الاتصال ولعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

٤. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اخترها. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع تحديد **فتح**، يتم الاستفسار عن رغبتك في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز ، اختر **الخيارات > المرفقات**.

يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف فقط**. يبقى عنوان رسالة البريد الإلكتروني في جهازك. لإزالة العنوان أيضاً، قم بمسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً، ثم اتصل من الجهاز بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة**.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي، واختر **الخيارات > إلغاء المسح**.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ، اختر **القائمة < الرسائل < صندوق الحفظ**. حالات الرسائل تكون كما يلي:

جار الإرسال - يقوم الجهاز بإرسال الرسالة.

جار الانتظار أو وضعت في قائمة الانتظار - الجهاز في وضع الانتظار لإرسال رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال في ... - فشل الإرسال. سيحاول الجهاز إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. لإعادة محاولة إرسال الرسالة فوراً، اختر **الخيارات < إرسال**.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد الانتظار أثناء وجودها في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى رسالة يتم إرسالها، ثم اختر **الخيارات < تأجيل الإرسال**.

لم يتم - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال.

■ الإذاعة المحمولة

يمكن استقبال رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). لتشغيل الخدمة، انظر **إذاعة محمولة** في "ضبط الإذاعة المحمولة"، الصفحة ٤٠.

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة**.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

■ محرر أوامر الخدمة

لإدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < أوامر الخدمة**. لإرسال الأمر، اختر **الخيارات < إرسال**.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسالة القصيرة

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة** وأحد الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال.

ترميز الحروف < دعم كامل - لاختيار كل الحروف في الرسالة ليتم إرسالها بنفس صورة عرضها. وإذا اخترت دعم ناقص، فربما يتم تحويل الحروف ذات العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير (خدمة شبكة) - عند ضبطه على نعم، تظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم أو لم يتم أو تم تسليمه) في التقارير.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم خلال فترة صلاحية الرسالة، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة.

تم إرسال الرسالة ك - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الافتراضي هو نص.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل قصيرة باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات، إذا كانت الشبكة تدعمها.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت نعم، وإذا قام المستلم بالرد على رسالتك، يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لا تقدم جميع الشبكات هذا الخيار.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط وأحد الخيارات التالية:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة. وإذا اخترت الأصلية، فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الجهاز كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة، اختر محظور. وفي حالة اختيار حر، يكون إنشاء الرسائل غير محظور، ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاستلام رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر آلياً في الشبكة المحلية. لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً، اختر آلي دائماً. لجلب الرسائل يدوياً، اختر يدوياً. لإيقاف استلام أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات، اختر إيقاف.

سماع بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من مُرسل مجهول، اختر لا.

استلام إعلانات - حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة أم لا.

استلام تقرير - إذا ترغب في إظهار حالة الرسائل المرسل (قيد التسليم أو لم يتم أو تم تسليمه) في التقارير، اختر نعم. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم

سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول رسالة إلى المستلم خلال فترة سريان الرسالة، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة.

ضبط البريد الإلكتروني

ضبط صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > بريد إلكتروني < صناديق البريد > صندوق بريد. في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد، يتم الاستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط. ضبط الاتصال < البريد الإلكتروني الوارد > البريد الإلكتروني الصادر - لتحديد الضبط الصحيح، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم وضبط مما يلي:

اسمي - أدخل اسمًا ليتم عرضه في البريد الإلكتروني الصادر. إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني، اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي. إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم لإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم لإرفاق التوقيع برسائل البريد الإلكتروني ولإنشاء نص توقيع أو تعديله. تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لعدم استلام تنبيهات رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر إيقاف.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب وضبط مما يلي:

المراد جلبه من البريد - لجلب العناوين فقط، اختر العناوين فقط. لتحديد مقدار ما يتم جلبه من البيانات، اختر أقصى حجم، ثم أدخل أكبر مقدار بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. لجلب الرسائل والمرفقات، اختر الرسائل والمرفقات. ويكون أقصى حجم والرسائل والمرفقات متاحين فقط مع صناديق بريد POP3.

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل المراد جلبها من صندوق الوارد في صندوق البريد البعيد، اختر من صندوق الوارد < عدد رسائل البريد > ثم أدخل أقصى عدد للرسائل المراد جلبها. يمكنك أيضًا تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشتركة فيها في من الحافظات (فقط صناديق بريد IMAP4).

مسار حافظة IMAP4 (فقط صناديق بريد IMAP4) - حدد مسار الحافظة لصناديق بريد IMAP4. اشتراكات الحافظة (صناديق بريد IMAP4 فقط) - اختر حافظات صندوق البريد التي تريد الاشتراك فيها. للاشتراك أو إلغاء الاشتراك في حافظة، انتقل إليها، ثم اختر الخيارات < اشترك أو إلغاء الاشتراك >.

جلب آلي

اختر جلب آلي وضبط مما يلي:

إشعارات البريد الإلكتروني - لجلب العناوين إلى الجهاز آليًا عند استلام إخطار بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد، اختر استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

جلب البريد الإلكتروني - جلب عناوين البريد الإلكتروني آليًا عند فواصل زمنية محددة، اختر تمكين، أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **في الشبكة المحلية فقط**. يمكن جلب العناوين آليًا لصندوق بريد على الأكثر. يمكنك تحديد في أي الأيام، وفي أي الأوقات يتم جلب العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب، ساعات الجلب، والفترة الزمنية للجلب. لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة وضبط مما يلي:
رسائل الخدمة - للسماح باستلام رسائل الخدمة أو رفض ذلك.
تنزيل رسائل - لتنزيل الرسائل آليًا أو يدويًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.
اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة وضبط مما يلي:
استقبال - لاختيار تشغيل أو إيقاف.
اللغة - لاختيار لغة استلام رسائل الإذاعة المحمولة.
اكتشاف الموضوعات - لحفظ أرقام الموضوعات التي لم تكن معلومة من قبل في رسائل الإذاعة المحمولة آليًا، اختر تشغيل.

خيارات الضبط الأخرى

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى وضبط مما يلي:
حفظ الرسائل المرسلة - اختر لحفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في الرسائل المرسلة.
عدد الرسائل المحفوظة - حدد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.
الذاكرة المستخدمة - اختر تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

■ قارئ الرسائل

بواسطة قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استلامها.

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة أو قم رسائل، واختر **الخيارات > استماع**. لتخطي الرسالة التالية، انتقل لأسفل.

تلميح: عند عرض رسالة جديدة أو بريد إلكتروني جديد في وضع الاستعداد، للاستماع إلى الرسائل المستلمة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.



٧. الأسماء

■ إدارة الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات > اسم جديد**. املا الحقول التي تريدها ثم اختر **تم**.

لتعديل اسم، انتقل إليه، ثم اختر **الخيارات > تعديل**.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم، اختره، ثم اختر **الخيارات > الافتراضي**. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب، ثم اختر **تخصيص**.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الجهاز، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM**. انتقل إلى الأسماء التي تريد نسخها أو حدد الأسماء المطلوبة، ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM، انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه، ثم اختر **الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**.

لعرض قائمة بأرقام الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. انتقل إلى اليمين، ثم اختر **الخيارات > مجموعة جديدة**.

٢. قم بإدخال اسماً للمجموعة.

٣. اختر المجموعة و**الخيارات > إضافة أعضاء**.

٤. حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة، واختر **موافق**.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك ضبط نغمة رنين (ونغمة رنين فيديو) لكل اسم ومجموعة.

١. اختر القائمة < الأسماء.

٢. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم والخيارات < نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة. لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات ثم انتقل لمجموعة أسماء. اختر الخيارات < نغمة الرنين ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.

لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر النغمة الافتراضية كنغمة رنين.

■ تخصيص مفاتيح الاتصال السريع

يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من، 2 إلى 9. مفتاح الرقم 1 محجوز لصندوق بريد المكالمات الصوتية. يجب تشغيل الاتصال السريع قبل استخدام الاتصال السريع. انظر الاتصال السريع في "المكالمات"، الصفحة ٧٠.

١. اختر القائمة < الأسماء وأحد الأسماء.

٢. انتقل إلى رقم، ثم اختر الخيارات < تخصيص الطلب السريع. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

للاتصال بالاسم بالاتصال السريع؛ في وضع الاستعداد؛ اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

٨. الاستوديو

استخدم الاستوديو لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم المسارات ورباط التدفق وملفات ram. والعروض وتنظيمها.

اختر القائمة < الاستوديو وإحدى الحافظات.

لتعيين صورة خلفية شاشة، اختر الصور، والصورة المطلوبة. اختر الخيارات < استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية. لتخصيص الصورة إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لضبط فيديو كنغمة رنين فيديو، اختر مقاطع الفيديو والفيديو المطلوب. اختر الخيارات < استخدام الفيديو < تعيين كنغمة رنين. لتخصيص الفيديو إلى اسم، اختر تخصيص للاسم.

لنسخ ملفات إلى ذاكرة الجهاز أو إلى بطاقة الذاكرة، انتقل إلى الملف أو حدد الملفات، واختر الخيارات < تنظيم < نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.

ولإنشاء حافظات صور ونقل الصور إليها، اختر الصور، ثم انتقل إلى صورة، واختر الخيارات < تنظيم < حافظه جديدة، ثم أدخل اسمًا للحافظة. حدد الصور التي تريد نقلها للحافظة، واختر الخيارات < تنظيم < نقل إلى الحافظة والحافظة.

■ تعديل الصور

لتعديل الصور في الاستوديو؛ انتقل إلى الصورة، واختر **الخيارات** > **تعديل**.

لاقتصاص صورة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **اقتصاص**. لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر **يدوي** أو نسبة ناعية محددة مسبقًا من القائمة. إذا قمت باختيار **يدوي**، تظهر علامة متقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. انتقل إلى المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلًا والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقًا، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفاتيح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفاتيح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، قم بالتنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفاتيح التنقل. لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **تقليل العين الحمراء**. حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفاتيح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملائمة حجم العين، انتقل لأعلى أو لأسفل أو يمينًا أو يسارًا. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفاتيح التنقل. الاختصارات في محرر الصور هي كما يلي:

- لعرض الصورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على * . وللعودة للعرض العادي، اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.

■ تعديل مقاطع الفيديو

لتحرير مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر **الخيارات** > **محرر الفيديو**.

في محرر الفيديو، يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

تعديل مقطع فيديو

لتعديل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو:

قص - يقوم بقص مقطع الفيديو في شاشة عرض قص مقطع الفيديو.

إضافة مؤثر ألوان - يقوم بإضافة مؤثر ألوان على مقطع الفيديو.

استخدام الحركة البطيئة - يبطئ سرعة مقطع الفيديو.

كتم الصوت أو تشغيل الصوت - يقوم بكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو إعادة تشغيله.

نقل - يقوم بنقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

حذف - يقوم بحذف مقطع الفيديو من الفيديو.

تكرار - يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المختار.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيظل فيها النص على الشاشة وإضافة مؤثرات إلى النص.

تحرير الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر ألوان للصورة.

تعديل مقطع الصوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله أو لتعديل طوله، أو لحذف المقطع أو إعادة نسخه.


تعديل مقطع انتقالي - هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطاً.

إدراج - لاختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت، أو مقطع صوت جديد.

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة كامل أو كصورة مصغرة، أو لحفظ الفيلم أو إرساله، أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة.

لأخذ لقطة من مقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر **الخيارات** > **التقاط لقطة**. في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **التقاط لقطة**.

لحفظ الفيديو، اختر **الخيارات** > **فيلم** > **حفظ**. لتحديد الذاكرة المستخدمة، اختر **الخيارات** > **الإعدادات**.

لإرسال الفيديو، اختر **إرسال** > **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني** أو اضغط على **Bluetooth**. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. إذا كان مقطع الفيديو أكبر من أن يتم إرساله في رسالة وسائط متعددة، فسيظهر .

نقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر

لنقل مقاطع فيديو، استخدم كابل USB أو اتصال Bluetooth.

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الفيديو هي كما يلي:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite 6.82 من Nokia أو أحدث منها
- تطبيق Nokia Video Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite)

في حالة قيامك بتوصيل كبل USB المتوافق لنقل مقاطع الفيديو، استخدم التطبيق Nokia Video Manager الموجود في مجموعة برامج Nokia PC Suite؛ ثم اختر **PC Suite** كوضع الاتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر **القائمة > الضبط > التوصيل > USB > وضع USB**.

لقد تم تصميم تطبيق Nokia Video Manager في Nokia PC Suite على أفضل وجه من أجل نقل وتشغيل ملفات الفيديو. وللحصول على معلومات عن نقل الفيديو بواسطة تطبيق Nokia Video Manager؛ انظر التعليمات الخاصة ببرامج Nokia PC Suite.

■ تنزيل الملفات


اختر **القائمة > الاستوديو**، والحافظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، الصور > تنزيل رسوم). يفتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

٩. الوسائط

■ الكاميرا

يحتوي جهازك على كاميرتين، واحدة رئيسية ذات دقة عالية موجودة على الغطاء الخلفي (الكاميرا الرئيسية في الوضع الأفقي) وأخرى ثانوية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز (الكاميرا الثانوية في الوضع الطولي). ويمكنك استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية، قم بفتح الغطاء المنزلق للكاميرا. لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

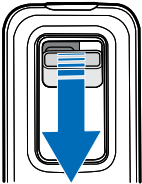

للتكبير أو التصغير، استخدم مفاتيح مستوي الصوت أو انتقل لأعلى أو لأسفل. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا. ويتم حفظ الصورة على الصور في الاستوديو، ويتم عرض الصورة. للعودة إلى باحث المشاهد، اختر **رجوع**. لمسح الصورة، اضغط على مفتاح المسح.

لالتقاط صور بشكل متسلسل، اختر **الخيارات** < **وضع التسلسل** < **تشغيل**. في وضع التسلسل، تقوم الكاميرا باللقاط ست صور بفواصل زمنية قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

لاستخدام وضع منظر شامل، اختر **الخيارات** < **وضع منظر شامل**. اضغط على مفتاح الالتقاط لالتقاط صورة منظر شامل. ويتم عرض معاينة المنظر الشامل. لف إلى اليمين أو اليسار ببطء. لا يمكنك تغيير الاتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر، فإن هذا يعني أنك تدور بشكل أسرع من اللازم. لإيقاف المنظر الشامل، اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى. يكون وضع المنظر الشامل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات** < **فلاش** < **تشغيل** أو **إيقاف**. في حالة اختيار **آلي**، يتم استخدام الفلاش آلياً عند الضرورة. الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية. احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

في الإضاءة الخافتة، لاستخدام الوضع الليلي، اختر **الخيارات** < **وضع التشغيل الليلي** < **تشغيل**. لاستخدام الموقت الذاتي، اختر **الخيارات** < **موقت ذاتي** واختر الوقت الذي تريد من الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على مفتاح الانتقال، فيبدأ الموقت. لضبط توازن اللون الأبيض أو درجة الألوان، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **موازنة اللون الأبيض** أو **درجة اللون**. الضبط متاح فقط في الكاميرا الرئيسية. لتسجيل فيديو، اختر **الخيارات** < **وضع الفيديو**، واضغط على مفتاح التنقل لبدء التسجيل.

ضبط الكاميرا

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل.

لتغيير ضبط الكاميرا، اختر **القائمة** < **الوسائط** < **الكاميرا** < **الخيارات** < **الضبط**.

اختر **صورة** وضبط مما يلي:

جودة الصورة والدقة (كاميرا ١) والدقة (كاميرا ٢) - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى، زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها، اختر **لا**.

اسم الصورة الافتراضي - لتغيير كيفية تسمية الصور الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ صورك في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر **فيديو** وضبط مما يلي:

الطول - إذا تم ضبطه على **الأقصى**، يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. إذا تم ضبطه على **قصير**، يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي لإرسال رسائل MMS.

الدقة (كاميرا ١) والدقة (كاميرا ٢) - اختر دقة الفيديو.

مقطع الفيديو الافتراضي - لتغيير كيفية تسمية مقاطع الفيديو الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة > الوسائط > م موسيقى.

مكتبة الموسيقى

مكتبة موسيقى هي قاعدة بيانات لمسارات الموسيقى المتوفرة. لفتح مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** > مكتبة الموسيقى.

لتحديث مكتبة الموسيقى والبحث عن مسارات الموسيقى في ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** > تحديث مكتبة الموسيقى.

لتشغيل ألبوم معين، اختر **الألبومات**، وانتقل إلى الألبوم، ثم اختر **الخيارات** > عرض. للاستماع إلى مسارات معينة في الألبوم، اختر **الألبومات**، واختر ألبوم، وحدد المسارات، ثم اختر **الخيارات** > عرض.


قوائم المسارات

لجمع قائمة المسارات الخاصة بك وحفظها، اختر **قوائم المسارات** > **الخيارات** > قائمة مسارات جديدة. اختر الذاكرة التي تريد حفظ قائمة المسارات فيها، وأدخل اسمًا لقائمة المسارات. حدد المسارات المطلوبة؛ واضغط على مفتاح الانتقال.

وللاستماع إلى قائمة مسارات؛ اختر **قوائم المسارات**؛ وانتقل إلى قائمة المسارات، واختر **الخيارات** > عرض.

ويمكنك إضافة مسارات من عروض أخرى إلى قائمة مسارات محفوظة. على سبيل المثال؛ لتشغيل ألبوم معين، اختر **الألبومات**، وقم بتحديد مكان الألبوم وانتقل إليه، ثم اختر **الخيارات** > إضافة لقائمة المسارات > قائمة المسارات المحفوظة. اختر قائمة المسارات المراد إضافة الألبوم إليها.

الاستماع إلى الموسيقى

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

ولبدء التشغيل أو إيقافه شكل مؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. ولانتقال إلى المسار التالي أو السابق، انتقل لأعلى أو لأسفل. للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل أو لأعلى.

ولعرض قائمة التشغيل الجاري تشغيلها؛ اختر **الخيارات** > فتح قائمة 'تشغيل الآن'.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

ولتشغيل مسارات الموسيقى بشكل متكرر؛ اختر **الخيارات** > تكرر. اختر الكل لتكرار كل المسارات الجاري تشغيلها؛ أو اختر **واحد** لتكرار المسار الجاري تشغيله، أو اختر **إيقاف** لإيقاف تكرار المسارات.

ولتشغيل مسارات الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر **الخيارات** > تشغيل عشوائي > تشغيل.

إعدادات الصوت

لضبط درجة الصوت وتطبيق مؤثرات صوتية عليه، اختر **الخيارات** > **إعدادات الصوت**.

معادل الصوت

لتزويد أو إنقاص الترددات أثناء الاستماع إلى الموسيقى، وتعديل جودة الموسيقى، اختر **الخيارات** > **إعدادات الصوت** > **معادل الصوت**.

لاستخدام ضبط مسبق؛ انتقل إليه، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل**.

إنشاء ضبط مسبق جديد

١. لإنشاء ضبط مسبق جديد، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد**، وأدخل اسم الضبط المسبق.

٢. وللتنقل بين نطاقات التردد؛ انتقل إلى اليسار أو اليمين. ولتزيد أو لإنقاص نطاق تردد الصوت؛ انتقل لأعلى أو لأسفل.

٣. اختر **رجوع**.

RealPlayer ■

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لفتح RealPlayer، اختر **القائمة** > **الوسائط** > **RealPlayer**.

لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر **الخيارات** > **فتح** ومما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخراً

مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة

لتدفق محتوى عبر الأثير، قم بما يلي:


• اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.

• افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٧٢.

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer؛ يمكنك فقط فتح عنوان URL .rtsp:// لا يمكنك فتح عنوان URL http://. ولكن يتعرف RealPlayer على رابط http لملف ram. حيث إن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

الاختصارات أثناء التشغيل


انتقل إلى أعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف
اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع أو لخفض مستوى الصوت.

■ الإذاعة

يمكنك استخدام تطبيق "الإذاعة المرئية" كراديو FM به موالفة آلية ومحطات سابقة الضبط أو معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة "الإذاعة المرئية" وكان مشغل الشبكة لديك يدعم الخدمة. علماً بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة).

لا يمكن بدء تشغيل الإذاعة عندما يكون الجهاز في وضع عدم الاتصال.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.



 تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لفتح الإذاعة، اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة.



لإيقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

توليف محطة إذاعة وحفظها

لبدء البحث عن محطة أثناء تشغيل الراديو، اختر  أو . يتوقف البحث عند العثور على إحدى المحطات. لحفظ المحطة، اختر الخيارات < حفظ المحطة. اختر موقع للمحطة. أدخل اسم المحطة، ثم اختر موافق.

وظائف الراديو

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر  أو  كي تنتقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة فإن الأزرار تكون غير نشطة.

عند استخدام طقم أنن متوافق، اضغط على مفتاح طقم الأذن للانتقال إلى محطة الإذاعة المحفوظة التالية. لحفظ المحطة الحالية، اختر **الخيارات** < حفظ المحطة، وموقع مضبوط مسبقاً، وأدخل اسم المحطة. ولضبط تردد المحطة يدوياً؛ اختر **الخيارات** < الموالفة اليدوية. للاستماع إلى الراديو في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد، اختر **الخيارات** < تشغيل في الخلفية.

قائمة المحطات


عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < المحطات. تستخدم قائمة المحطات في إدارة محطات الإذاعة المحفوظة.

إعداد المحطة

انتقل إلى محطة موجودة في قائمة المحطات، وفم باختيارها ثم اختر **تعديل** لتغيير معاملات المحطة.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي لمحطة حالية؛ اختر .

إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات، فسيتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية واختر **موافق**. وإذا لم يكن لديك هوية المحتوى المرئي؛ اختر **جلب** للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة).

ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إغلاق راديو FM، اختر **إغلاق**.

ولضبط الضوء ومدة موفر الطاقة، اختر **الخيارات** < ضبط العرض.

ضبط الإذاعة المرئية

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم ما يلي:

نغمة بدء التشغيل - لتمكين أو إيقاف نغمة البدء

خدمة التشغيل الآلي - لتمكين وإيقاف العرض الآلي للمحتوى المرئي


نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول

دليل المحطات

يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في مجموعات في حافظات.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

الوصول إلى دليل المحطات من شاشة عرض المحتوى المرئي

لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحطة الإذاعة التي يتم توليفها حالياً، اختر  **وَجَلِبْ**. بعد تأسيس الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع لموقعك الحالي من قائمة الحافظات. يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات الإذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف ترددها. إذا وجد تردد مماثل، يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة الإذاعة التي تم توليفها. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مماثلة، يتم عرض محطات الإذاعة وهوية الخدمة المرئية الخاصة بها في قائمة.

اختر محطة الراديو المطلوبة. يتم عرض محطة الإذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول إلى دليل المحطات من الخيارات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات، اختر **الخيارات < دليل المحطات**. بعد الاتصال بدليل المحطات، يُطلب منك اختيار أقرب موقع من موقعك الحالي من قائمة مواقع. يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز ٥٥.

اختر محطة الراديو المطلوبة ثم من الخيارات التالية:

استماع - لتوليف المحطة المظللة. ولتأكيد ضبط التردد؛ اختر **نعم**

بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة التي تم تحديدها (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة الإذاعة المحددة في قائمة المحطات

التفاصيل - لعرض معلومات القناة

١٠. الويب

لتصفح صفحات الويب المكتوبة بـ XHTML أو WML أو HTML، اختر **القائمة < الويب**، واضغط مع الاستمرار على ٠ في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. يقدم لك مزودي الخدمة أيضاً إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

يمكن أن يقوم جهازك بتكوين ضبط نقاط الوصول للإنترنت ونقاط وصول WAP آلياً بحسب بطاقة SIM الخاصة بك.

يمكنك استخدام **معالج الضبط** لتهيئة WAP أو ضبط نقطة الوصول للإنترنت. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ٧٤.

ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود الخدمة.
لتحديد نقطة الوصول يدويًا، انظر "نقاط الوصول"، الصفحة ٧٢.

■ إجراء اتصال

للوصول إلى صفحات الويب، قم بما يلي:

- اختر الصفحة الرئيسية (🏠) لمزود الخدمة.
- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات، م بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهاب إلى**.

■ عرض العلامات

يشار إلى العلامات بالرموز التالية:

- 📁 صفحة البداية مُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.
- 📁 تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (📁) التي تم جمعها أليًا أثناء تصفح الصفحات.
- 📁 أية علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.
- يمكن أن تحل رموز موقع الويب محل 📁 و 📁.

■ إضافة علامات يدويًا

١. في عرض العلامات، اختر **الخيارات** < مدير العلامات < إضافة علامة.
٢. املأ الحقول.
٣. اختر **الخيارات** < حفظ.

■ إرسال علامات

انتقل إلى علامة أو قم بتحديد عدة علامات، اختر **الخيارات** < الأدوات < إرسال وأحد الخيارات.

■ حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان 🛡 أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.
لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات < الأدوات > معلومات الصفحة**.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضا "إدارة الشهادات" الصفحة ٦٨.

■ تصفح صفحات الويب

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط أو التعليم في مربعات الاختيار أو عمل اختيارات، اضغط على مفتاح التنقل.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. وإذا لم يكن **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة، انتقل لليسار أو اليمين، واختارها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات < حفظ كعلامة**.

لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزء خالٍ من الصفحة واضغط على مفتاح التنقل.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- 1 - لفتح العلامات لديك.
- 2 - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- 3 - للعودة إلى الصفحة السابقة.
- 5 - للقيام بسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- 8 - للقيام بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على 8 مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- 9 - لإدخال عنوان ويب جديد.
- 0 - للذهاب إلى صفحة البداية.
- * أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

الخريطة المصغرة

تساعدك **خريطة مصغرة** على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل **خريطة مصغرة** في ضبط المتصفح وأنت تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، يتم فتح **خريطة مصغرة** ويتم عرض عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك في أرجاء **خريطة مصغرة**، قم بالتنقل. عند توقف التنقل، ستختفي **خريطة مصغرة** ويتم عرض المساحة المحددة في **خريطة مصغرة**.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة **عرض مصغر للصفحة**، يمكنك التحرك بسرعة للجزء المطلوب من صفحة الويب. قد لا يتوفر العرض المصغر للصفحة في كل الصفحات. للقيام بعرض عرض مصغر للصفحة الحالية **8**. للعثور على نقطة مطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على **8** مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml. في صفحات ويب تُستخدم على نحو واسع لمشاركة أحدث العناوين الرئيسية الخاصة بالمدخلات أو نصها بالكامل، على سبيل المثال، أخبار حديثة في شكل روابط إخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكرات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

يقوم المتصفح بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر **الخيارات** < **اشتراك**، و رابط، أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **روابط إخبارية**.

الصفحات المحفوظة

يمكنك حفظ الصفحات وعرضها لاحقًا في وضع غير متصل بالشبكة.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **حفظ الصفحة**.

لفتح **الصفحات المحفوظة**، في شاشة عرض العلامات، اختر **الصفحات المحفوظة**. لفتح صفحة، قم باختيارها.

ولبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**. يظل الجهاز متصلًا بعد إعادة تحميل الصفحة.

■ إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر **الخيارات** < الأدوات < فصل. لإيقاف النصف، اختر **الخيارات** < خروج.

■ تفرغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **القائمة** < الويب < **الخيارات** < مسح بيانات السرية < مسح الذاكرة الوسيطة.

لمسح جميع معلومات الخصوصية، بما في ذلك الذاكرة الوسيطة، وملفات الاسترجاع، وكلمات السر وبيانات النماذج، وتاريخ التصفح، اختر **القائمة** < الويب < **الخيارات** < مسح بيانات السرية < الكل.

■ ضبط المتصفح

اختر **الخيارات** < الضبط ومما يلي:

عام

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية.

الصفحة الرئيسية - لتحديد عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة.

خريطة مصغرة - لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

قائمة التاريخ - لاختيار إذا ما كان سيتم عرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية عند قيامك باختيار **رجوع**.

تحذيرات الحماية - لإخفاء إشعارات الحماية أو لإظهارها.

نص Java أو ECMA - لتمكين استخدام النصوص أو لتعطيلها.

الصفحة

تحميل المحتوى - لاختيار أي نوع من المحتوى يتم تنزيله آلياً أثناء التصفح. إذا اخترت **نص فقط**، لتحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < الأدوات < **تحميل صور**.

حجم الشاشة - اختر كيف تستخدم مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

الترميز الافتراضي - عند اختيار **آلي**؛ يحاول المتصفح آلياً اختيار الترميز الصحيح للحروف.

حظر النوافذ المنبثقة - للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً - لتمكين أو تعطيل التحديث الآلي لصفحات المتصفح.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الخصوصية

علامات آلية - اختر تشغيل إذا أردت أن تحفظ العلامات آليًا في حافظة علامات آلية عند زيارتك لصفحة ما. عندما تختار إخفاء حافظة، تستمر إضافة العلامات إلى الحافظة آليًا.

حفظ بيانات النموذج - إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى هذه الصفحة، اختر إيقاف.

ملفات الاسترجاع - لتمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوي المستخدم كثيرًا).

روابط إخبارية

تحديثات آلية - لتحديد إذا ما كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آليًا أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب الروابط الإخبارية آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

نقطة الوصول للتحديث الآلي - لاختيار نقطة الوصول المطلوب تحديثها (يكون هذا متاحًا فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية).

١١. التطبيق تنزيل

تنزيل (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. وقد يكون بإمكانك تنزيل بعض المحتويات مجانًا.

باستخدام تنزيل يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل الكatalogات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. يعتمد المحتوى متاح على مزود الخدمة.

اختر القائمة < تنزيل.

يقوم تطبيق تنزيل باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. لمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر تطبيق تنزيل، اتصل بمزود الخدمة أو مزود العنصر أو مُصنّعه.

١٢. المنظم


■ الساعة

اختر القائمة < المنظم < الساعة.

ضبط الساعة

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الخيارات** < **الضبط**. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٦٦.

ضبط المنبه

١. لضبط منبه جديد، انتقل يميناً إلى **المنبه**، واختر **الخيارات** < منبه جديد.
٢. أدخل وقت التنبيه، واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك، واختر **تم**. عند تنشيط منبه، يظهر الرمز .
- لإلغاء تنبيه، انتقل إلى التنبيه ثم اختر **الخيارات** < **حذف المنبه**. لإلغاء تنشيط منبه مكرر، اختر **الخيارات** < **إلغاء تنشيط المنبه**.

إغلاق المنبه

- اختر **إيقاف** لإغلاق المنبه.
- اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، يُستأنف بعدها التشغيل.


التوقيت الدولي

- افتح شاشة عرض التوقيت الدولي، انتقل يميناً إلى **العالم**. لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**.
- لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات** < **تعيين كمدينة حالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

■ التقويم

- اختر **القائمة** < **المنظم** < **التقويم**.
- يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية والأحداث الأخرى. تستطيع أيضاً ضبط منبه تقويم لتذكيرك بالأحداث الوشيكة.

إنشاء إدخالات التقويم

١. اختر **الخيارات** < **قيد جديد** ونوع قيد.
- يتم تكرار قيود **تاريخ سنوي** كل عام.
٢. املا الحقول.
- تكرار** - اضغط على مفتاح التنقل لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد يتم تكراره بالرمز .
- في شاشة عرض اليوم.
- تكرار حتى** - اضبط تاريخ لإنهاء للقيد المكرر، على سبيل المثال، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.

التزامن < خاص - بعد التزامن يمكنك وحدك رؤية قيد التقويم، ولا يُعرض للآخرين حتى إذا كان لديهم وصول للشبكة لعرض التقويم. **عام -** ليتم عرض قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. **لا شيء -** لا يتم نسخ قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك.

٣. لحفظ القيد، اختر **تم**.

شاشات عرض التقويم

اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم آلياً. لإنشاء قيد اجتماع، اضغط على أي مفتاح رقمي (0-9) في أية شاشة عرض تقويم. للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات < ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ، واختر **موافق**.

المهام

اختر **الخيارات < عرض المهام**.

في **عرض المهام**، تستطيع الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.

إنشاء مذكرة مهام

١. للبدء في تدوين مذكرة مهام، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام (0-9).

٢. اكتب المهمة في حقل **الموضوع**. اضبط وقتاً محدداً وأولوية للمهمة.

٣. لحفظ مذكرة المهام، اختر **تم**.

■ ملاحظات

اختر **القائمة < المنظم < ملاحظات**.

لكتابة ملاحظة جديدة، ابدأ الكتابة. لحفظ الملاحظة، اختر **تم**.

يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

■ المَحَوَّل

اختر **القائمة < المنظم < المحول**.

تستطيع في المحول، أن تحول معاملات القياس من وحدة إلى أخرى، على سبيل المثال، الطول (من ياردة إلى متر).

دقة "المحول" محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

وحدات التحويل

لتحويل عملة، يلزم أولاً ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات" الصفحة ٥٩.

١. اختر النوع ونوع القياس المراد تحويله، ووافق.
 ٢. اختر حقل الوحدة الأولى، والوحدة التي ترغب في التحويل منها، ثم اختر موافق.
 ٣. اختر حقل الوحدة التالية والوحدة التي ترغب في التحويل إليها.
 ٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحوَّلة.
- اضغط على # لإضافة كسر عشري واضغط على * لإدخال رموز + و- (لدرجات الحرارة)، و E (الأس).
- يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. اختر العملة كنوع قياس، ثم الخيارات < أسعار العملة.
 ٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية)، ثم اختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.
 ٣. أضف أسعار الصرف، انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، أي؛ عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.
 ٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة.
- عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

١٣. التطبيقات

■ بيانات GPS

لبدء تطبيق بيانات GPS، اختر القائمة < التطبيقات < بيانات GPS.

التنقل

لاستخدام توجيه المسار، اختر الملاحظة.

إن توجيه المسار يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة. يتم تجاهل أية عوائق، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** < **تعيين الوجهة** واختر موقع كوجهة، أو قم بإدخال إحداثيات خط العرض وخط الطول. اختر **إيقاف الملاحه** لمسح الوجهة المضبوطة.

لعرض معلومات الموقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع**.

الموقع

لحفظ موقعك الحالي كموقع، اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**.

مسافة الرحلة

اختر **مسافة الرحلة** < **الخيارات** < **بدء** لتنشيط حساب مسافة الرحلة و**إيقاف** لإيقافه. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة.

اختر **إعادة ضبط** لضبط مسافة وزمن الرحلة، والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر، وبدء حساب جديد. اختر **إعادة بدء** لضبط عداد المسافات والزمن الكلي أيضاً على صفر.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

طلبات تحديد المواقع

قد تتلقى طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودي الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية، مثل أحوال الطقس والممرور، على أساس مكان جهازك.

وفي حالة استلام طلب موقع؛ يتم عرض رسالة توضح الخدمة التي تقوم بعمل الطلب. للسماح بإرسال معلومات موقعك، اختر **قبول** و**رفض** لرفض الطلب.

■ المواقع

بواسطة المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع للمواقع المحددة في جهازك. يمكنك استخدام المواقع المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل تطبيق Navigator.

لإنشاء موقع جديد، اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **المواقع** < **الخيارات** < **موقع جديد**. لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.

إضافة موقع إلى فئات محددة مسبقاً، اختر الموقع و**الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. اختر الفئات المراد إضافة الموقع لها.

لإرسال موقع أو مواقع عديدة إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يتم وضع المواقع المستلمة في **صندوق الوارد في الرسائل**.

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات (.pdf). لفتح التطبيق، اختر القائمة > التطبيقات > Adobe PDF.

فتح ملف بتنسيق pdf.

افتح ملف تم عرضه مؤخرًا، قم باختياره. لفتح مستند غير مذكور في العرض الرئيسي، اختر الخيارات > استعراض للبحث عن ملف والذاكرة والحافظة الموجود بها الملف والملف.

عرض مستند

للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل لأسفل من أسفل الصفحة للتكبير أو للتصغير، اختر الخيارات > زوم > تكبير أو تصغير. للعثور على نص، اختر الخيارات > بحث > النص، وقم بإدخال النص الذي ترغب في العثور عليه. للعثور على المطابق التالي، اختر الخيارات > بحث > التالي. لتدوير المستند، اختر الخيارات > عرض > تدوير لليسار، أو تدوير لليمين. لحفظ نسخة من المستند، اختر الخيارات > حفظ، وحدد أين يتم حفظه.

الضبط

اختر الخيارات > الضبط وضبط مما يلي:
الزوم الافتراضي ... - لضبط الزوم الافتراضي عند فتح ملف pdf. لعرضه
وضع العرض > شاشة كاملة - لفتح المستندات في وضع شاشة كاملة
حفظ الضبط عند الخروج > نعم - لحفظ الضبط كافتراضي عند خروجك من Adobe Reader

Quickoffice ■

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر القائمة > التطبيقات > Quickoffice.
لعرض قائمة بمستندات Word وExcel وPowerPoint، انتقل يمينًا أو يسارًا لعرض Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint. على سبيل المثال، يتم سرد مستندات Microsoft Word في عرض Quickword.
افتح ملف في تطبيقه المناظر، قم باختياره. لفرز الملفات، اختر الخيارات > فرز حسب وأحد الخيارات.

Quickword

باستخدام Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة جهازك. و Quickword يدعم الألوان، والخط العريض، والخط المائل، والخط التحتي.

يدعم Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيق doc. في برامج Microsoft Word 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض مستندات Word

للتحرك في أرجاء المستند، قم بالتنقل.
للبحث عن نص بالمستند، اختر **الخيارات** < **خيارات البحث** < **بحث**.

Quicksheet

بواسطة Quicksheet، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة جهازك.
يدعم Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls. في برامج Microsoft Excel 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض جداول البيانات

للتحرك في أرجاء جدول البيانات، قم بالتنقل.
للتبديل بين أوراق العمل، اختر **الخيارات** < **ورقة عمل**.
للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو معادلة، اختر **الخيارات** < **خيارات البحث** < **بحث**.
لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات** ومما يلي:
بانورامي - للتجول في أرجاء ورقة العمل بين القوالب. انتقل إلى القالب المطلوب، ثم اختره.
تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير
تجميد الإطارات - للإبقاء على الصفوف والأعمدة أعلى وعلى يسار الخلية المختارة مرئية
تغيير الحجم - لتغيير حجم الأعمدة أو الصفوف

Quickpoint

باستخدام تطبيق Quickpoint، يمكنك عرض مستندات Microsoft PowerPoint بلغتك الأصلية على شاشة جهازك.
يدعم التطبيق Quickpoint عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt. في برامج Microsoft PowerPoint 2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة للتنسيقات المذكورة.

عرض العروض التقديمية

للتنقل بين عرض الشرائح، والمخطط التفصيلي، والملاحظات، انتقل يمينًا أو يسارًا.
لانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، انتقل لأعلى أو لأسفل.

لعرض العرض التقديمي في وضع الشاشة الكاملة، اختر **الخيارات** > **شاشة كاملة**.
لتوسيع العناصر الموجودة في عرض المخطط التفصيلي للعرض التقديمي، اختر **الخيارات** > **عرض مفصل** > **توسيع**.

Quickmanager

بواسطة Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكن الدفع مقابل ما تم تنزيله بواسطة فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.
لفتح Quickmanager، اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **Quickoffice**، ثم انتقل يميناً لـ **Quickmanager**.

المزيد من المعلومات

إذا واجهتك مشاكل مع Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com للحصول على مزيد من المعلومات. والدعم متاح كذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

١٤. الضبط

■ الأوضاع

اختر **القائمة** > **الضبط** > **الأوضاع**.

في **الأوضاع**؛ يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الجهاز للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع **عام** هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.
لتنشيط الوضع، اختر الوضع و**تنشيط**.

تلميح: للتبديل السريع إلى الوضع **صامت** وأنت في أي وضع آخر، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.



لتخصيص وضع، اختر الوضع و**تخصيص** وأحد الخيارات التالية:

نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية (وأيضاً نغمة رنين الفيديو)، اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. يمكن أيضاً تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة ٤٢.

نغمة مكالمة فيديو - اختر نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل - اختر **تشغيل** لجعل الهاتف ينطق باسم المتصل عندما يرن الهاتف.

نوع الرنين - عندما يتم اختيار **تصاعدي**، يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (١) ويزداد من مستوى آخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.

مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل.

نغمة التنبيه للرسائل - لضبط نغمة التنبيه للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني - لضبط نغمة التنبيه لرسائل البريد الإلكتروني.

التنبيه بالاهتزاز - لضبط الجهاز على الاهتزاز للتنبيه إلى المكالمات والرسائل الواردة.

نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.

نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير.

تنبيه لـ - لضبط الجهاز على إصدار رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام أجهزة تنتمي لمجموعة اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة الاتصال المحددة ليس لها نغمة تنبيه.

اسم الوضع - لتسمية الوضع. لا يظهر هذا الضبط للوضعين **عام** و**غير متصل**.

عند استخدام **غير متصل**، يكون الجهاز غير متصل بالشبكة الخلوية. في حالة عدم إدخال بطاقة SIM، للوصول لبعض وظائف الجهاز، قم بتشغيله في وضع **غير متصل**.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.



■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الجهاز، نشط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر طاقة وضع الاستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل جهازك أكثر خصوصية.

اختر **القائمة < الضبط > الموضوعات**. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر **عام**. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات < معاينة >** لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعيين**.

في **الموضوعات**، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة، وضبط خلفية مخصصة، وتخصيص موفر الطاقة وشاشة الغطاء.

■ النغمات ثلاثية الأبعاد

بواسطة **نغمات ثلاثية الأبعاد** يمكنك تطبيق المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد على نغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية. لتعديل ضبط النغمات ثلاثية الأبعاد، اختر **القائمة < الضبط > نغمات 3-D**.

لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر نغمات **3-D** < تشغيل. لتغيير نغمة الرنين، اختر نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والمؤثر المطلوب. لتعديل التأثير، اختر سرعة المسار أو تأثير دوبلر أو صدى الصوت. تأثير دوبلر ليس متاحًا لكل مسارات الأصوات.

للاستماع إلى نغمة رنين ذات مؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات** < تشغيل نغمة. في حالة تمكين النغمات ثلاثية الأبعاد ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية الأبعاد، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

■ الأوامر الصوتية

لاختيار وظائف الجهاز التي تنشيط بواسطة أمر صوتي، اختر القائمة < الضبط < أوامر صوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع. لتنشيط أمر صوتي جديد لأجل تطبيق ما، اختر **الخيارات** < تطبيق جديد، ثم اختر التطبيق. لتشغيل الأمر الصوتي الذي يتم تنشيطه، اختر **الخيارات** < سماع. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٢٠.

■ ضبط الهاتف

عام

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص أو التاريخ والوقت أو إعداد الشريحة أو الجهاز الملحق أو الحماية أو ضبط المصنع أو تحديد الموقع أو مقتاحي الخاص.

التخصيص

اختر الشاشة أو وضع الاستعداد أو النغمات أو اللغة أو الموضوعات أو الأوامر الصوتية.

الشاشة

الحساسية للضوء - لضبط الحساسية للضوء الذي يلاحظ ظروف الضوء ويضبط إضاءة الشاشة.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط المستخدم في القوائم والمحررين

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها.

الترحيب أو الشعار - لضبط ملاحظة الترحيب أو الشعار لتعرض لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك.

مهلة الإضاءة - لضبط مهلة الإضاءة لضوء الشاشة

وضع الاستعداد

استعداد نشط - لتمكين أو لتعطيل وضع الاستعداد النشط. انظر "الاستعداد النشط" الصفحة ١٤.

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار اختصارات التطبيقات التي تظهر في الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة ضبط **استعداد نشط** على **تشغيل**.

الاختصارات - لتخصيص اختصارات لمفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر، وللتنقل في الاتجاهات المختلفة أو الضغط على مفتاح التنقل في وضع الاستعداد. لا تتوفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة ضبط **استعداد نشط** على **تشغيل**.

شعار المشغل - يكون عنصر الضبط هذا مرئيًا فقط إذا قمت باستلام شعار مشغل وقمت بحفظه. يمكنك تحديد ما إذا كان شعار المشغل سيعرض أم لا.

النغمات

تغيير نغمات الساعة والتوقيت والوضع النشط حاليًا. انظر "الأوضاع"، الصفحة ٦٣.

اللغة

لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في جهازك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في الأعمال الحسابية كمثال. إذا قمت باختيار **آلي**، يختار الجهاز اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.

لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة في جهازك. يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص، وعلى قاموس النص التنبؤي المستخدم.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررين في الجهاز. اختر لغة لإدخال النص التنبؤي من القائمة.

الموضوعات

تطبيق الموضوعات. انظر "الموضوعات"، الصفحة ٦٤.

الأوامر الصوتية

تعديل ضبط الأوامر الصوتية والاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٦٥.

التاريخ والوقت

الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية الخاصة بالموقع. إذا تم ضبط **وقت مشغل الشبكة** < تحديث **آلي**، سيتم عرض الوقت المحلي.

صيغة التاريخ - لتحديد صيغة لعرض التاريخ

فاصل التاريخ - لاختيار فاصل التاريخ

صيغة الوقت - لتحديد نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة

فاصل الوقت - لاختيار فاصل الوقت

نوع الساعة - لاختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع الاستعداد. انظر "الساعة"، الصفحة ٥٦.

نغمة منبه الساعة - لاختيار نغمة المنبه

أيام العمل - لتحديد الأيام التي سوف يعمل بها المنبه كأيام عمل

وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في الجهاز. وفي حالة اختيار تحديث آلي يتم قطع كل الاتصالات النشطة. وتأكد من عدم وجود أية إنذارات حتى لا تتأثر هذه الاتصالات.

التعامل مع الشريحة المنزلة

فتح الشريحة المنزلة لاختيار ما إذا كان سيتم الرد على المكالمات الواردة عند فتح الشريحة، اختر رد على المكالمات الواردة أو عدم الرد على المكالمات

إغلاق الشريحة المنزلة - لاختيار ما إذا كان سيتم إنهاء المكالمات النشطة عند غلق الشريحة، اختر إنهاء المكالمات النشطة أو مواصلة المكالمات النشطة

تنشيط قفل المفاتيح - لاختيار ما إذا كان سيتم قفل لوحة المفاتيح عند غلق الشريحة، اختر تشغيل عند غلق الشريحة أو إيقاف عند إغلاق الشريحة لاستلام طلب في كل مرة يتم غلق الشريحة، اختر السؤال دائماً.

الجهاز الملحق

لتغيير الضبط الخاص بأحد الأجهزة الملحقة، في عرض ضبط الجهاز الملحق، انتقل للجهاز الملحق، مثل سماعة الأذن، واختر الخيارات < فتح وأحد الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لاختيار الوضع المطلوب لتنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز الملحق بالجهاز. رد آلي - لضبط الجهاز للرد الآلي على مكالمات واردة بعد خمس ثوان في حالة توصيل هذا الجهاز الملحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، لا يمكن استخدام الرد الآلي، ويلزم الرد على المكالمات يدوياً.

الأضواء - لتشغيل أضواء الجهاز باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق، اختر تشغيل.

الحماية

اختر الهاتف وبطاقة SIM أو إدارة الشهادات أو وحدة الحماية.

الهاتف وبطاقة SIM

يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN أو UPIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

الرمز المستخدم - لاختيار الرمز النشط، PIN أو UPIN، لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN، وعدم رفض هذا الرمز.

طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN - لضبط الجهاز على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيله. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بوضع طلب رمز PIN على متوقف. إذا قمت باختيار الرمز المستخدم < UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بدلاً منه.

رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2 ورمز القفل - لتغيير الرموز.

مدة القفل الآلي للمفاتيح < بتحديد المستخدم - لقفل لوحة المفاتيح آليًا بعد مدة محددة من عدم النشاط.

مدة القفل الآلي للهاتف - لضبط مدة المهلة التي سيتم بعدها قفل الجهاز آليًا. ولاستخدام الجهاز مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة أو جديدة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها كبطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكن الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مزود الخدمة، اختر الافتراضي. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة)، اختر تشغيل.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز على عرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

يتم عرض قائمة بشهادات التفويض المخزنة على جهازك في إدارة الشهادات. لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها، انتقل إلى اليمين.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بعد ذاتها لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة. يُخطررك الجهاز بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك لا تملك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز. للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل الشهادة**. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صلاحية الشهادة، وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية: **شهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - مدة الصلاحية لم تبدأ بعد للشهادة المحددة.

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المختارة.

وحدة الحماية

عرض أو تعديل وحدات الحماية.

ضبط المصنع

إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "رمز القفل" في "رموز الوصول" الصفحة ١٧.

مفتاحي الخاص

مفتاحي الخاص - لتهيئة الضغط على مفتاحي الخاص لفتح تطبيق معين. انظر "مفتاحي الخاص" الصفحة ١٨.

تحديد المواقع

بواسطة خدمة تحديد الموقع؛ يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمات عن موضوعات محلية مثل ظروف الطقس والمرور؛ وذلك بناءً على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز (خدمة شبكة). ولتمكين طريقة تحديد الموقع؛ اختر **طرق تحديد الموقع**، ثم انتقل إلى طريقة تحديد الموقع، ثم اختر **الخيارات** < **تمكين**. لإيقاف استخدامه، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

لتحديد نقطة وصول مركز خدمة تحديد الموقع، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع** < **نقطة الوصول** ونقطة الوصول المطلوبة. ثم اختر **عنوان مركز الخدمة**، وأدخل اسم المجال أو عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

الهاتف

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف > والمكالمات أو تحويل المكالمات أو حظر المكالمات أو الشبكة.

المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رقم هاتفك (نعم) أو إخفائه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. ربما يتم وضع القيمة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك عند اشتراكك في الخدمة (ضبط بالشبكة).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة لإخطارك بوجود مكالمات واردة جديدة أثناء وجود مكالمات أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر **تنشيط**. لكي تطلب من الشبكة إلغاء خاصية انتظار المكالمات، اختر **إلغاء**. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر **فحص الحالة**.

رفض مكالمات بإرسال SMS - لتمكين رفض مكالمات هاتفية بإرسال رسائل قصيرة. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٢١.

نص الرسالة - لإدخال نص يتم إرساله عند رفضك مكالمات برسالة قصيرة.

صورة في مكالمات فيديو - لاختيار عرض صورة ثابتة بدلاً من الفيديو عند رفضك لإرسال فيديو في مكالمات فيديو.

معاودة الاتصال آلياً - لضبط الجهاز لإجراء ١٠ محاولات بحد أقصى لتوصيل المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمات - لضبط الجهاز ليعرض بإيجاز المدة التقريبية لآخر مكالمات.

إظهار مدة المكالمات - لضبط الجهاز ليعرض مدة المكالمات أثناء إجراء المكالمات.

الاتصال السريع < تشغيل - لضبط الجهاز للاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9 عن طريق الضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر للرقم المطلوب.

الرد بأي مفتاح < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، عدا مفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر ومفاتيح مستوى الصوت ومفاتيح الخاص ومفتاح Navigator ومفتاح الإنهاء.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمين من المشتركين، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (الخط ١ أو الخط ٢) الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة.

يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المختار. لا يمكنك إجراء مكالمات إذا اخترت الخط ٢ ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط، اختر **تغيير الخط** < إيقاف، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

يعد تحويل المكالمات خدمة شبكة.

١. اختر المكالمات التي تريد تحويلها: المكالمات الصوتية، أو مكالمات الفيديو والبيانات، أو مكالمات الفاكس.

٢. اختر الاختيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة، اختر **عند انشغال الخط**.

٣. ولتشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر **تنشيط > أو إلغاء**. للتأكد مما إذا كان الخيار نشط، اختر **فحص الحالة**. ويمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

تُمكنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استلامها بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، ولمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات، اختر **الخيارات > تنشيط**. ولإيقاف تشغيل حظر المكالمات المحددة، اختر **إلغاء**. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر **فحص الحالة**. لتغيير كلمة سر الحظر، اختر **تعديل كلمة سر الحظر**. ولإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة، اختر **إلغاء كل الحظر**.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

وضع الشبكة - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (تظهر فقط في حالة دعم مزود الخدمة لها). في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS ألياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة.

اختيار المشغل - لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها ألياً، اختر **آلي**. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة شبكات، اختر **يدوي**. في حالة فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، يصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تُستخدم بطاقة SIM الخاصة به في جهازك.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية، اختر **تشغيل**.

الاتصال

اختر **القائمة > الضبط > ضبط الهاتف > الاتصال > Bluetooth** أو **USB** أو نقاط الوصول أو **حزم بيانات** أو **مكالمة بيانات** أو **ضبط SIP** أو **تهيئة** أو **التحكم في APN**.

Bluetooth

للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٧٧.

USB

تعديل ضبط USB. انظر "كبل البيانات USB"، الصفحة ٧٩.

نقاط الوصول

لتحقيق اتصال ببيانات، فسيُطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل ورسائل متعددة واستقبالها
 - نقطة وصول WAP لعرض صفحات الويب
 - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) (على سبيل المثال، لإرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني)
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.
- يمكنك استلام ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة، أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقاً في جهازك.

لإنشاء نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة بالفعل، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة** أو **تعديل**. لإنشاء نقطة وصول جديدة باستخدام نقطة وصول موجودة، انتقل إلى نقطة وصول واختار **الخيارات > نسخ نقطة الوصول**.

اعتماداً على نوع الاتصال الذي تم اختياره في حامل البيانات، يتوفر ضبط معين فقط. املاً كافة الحقوق التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط التالي: حامل البيانات اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط)، رقم الاتصال (لمكالمات البيانات فقط) اسم المستخدم، كلمة السر التحقق الصفحة الرئيسية نوع مكالمات البيانات (لمكالمات البيانات فقط) وسرعة البيانات القصوى (لمكالمات البيانات فقط).

اسم الاتصال - لإدخال اسماً وصفيًا للاتصال.

طلب كلمة السر - إذا كان لابد من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة، أو إذا كنت ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، اختر **نعم**.

إذا لزم الأمر، لتعرف إصدار بروتوكول الإنترنت (IP) وعنوان IP للهاتف ومراكز خدمة اسم مجال النظام (DNS)، مركز خدمة البروكسي، وضبط مكالمات البيانات المتقدم مثل الرد وضغط PPP ونص تسجيل الدخول وسلسلة بدء المودم، اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حزم البيانات

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اتصال حزم بيانات - إذا اخترت **عندما يكون متاحاً** وكنت متواجداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات ويتم إرسال الرسائل القصيرة باستخدام اتصال حزم البيانات. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو وظيفة تحتاج لهذه الخاصية. ويمكن إغلاق اتصال حزم البيانات في حالة عدم احتياج أي تطبيق إليه. في حالة عدم توفر خدمة حزم بيانات، وإذا كنت قد اخترت **عندما يكون متاحاً** فسوف يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً إذا أردت استخدام جهازك كمودم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وصول للحزمة بسرعة عالية - لتتمكن استخدام خدمة HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS أو تعطيلها.

عندما يكون دعم HSDPA نشطاً، قد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع.

مكالمات البيانات

يؤثر ضبط مكالمات بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM. **وقت الاتصال بالشبكة** - لضبط مكالمات البيانات على الانقطاع الآلي بعد مهلة زمنية عند عدم حدوث أي نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**، ثم أدخل الوقت بالدقائق. وإذا اخترت **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمات البيانات آلياً.

ضبط SIP

عرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

التهينة

هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهينة"، الصفحة ١٢. لمسح تهينة، انتقل إلى التهينة ثم اختر **الخيارات** < مسح.

التحكم في اسم نقطة الوصول

بواسطة خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد استخدام نقاط وصول حزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة إدراج بطاقة USIM ودعم بطاقة USIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض وتعديل ضبط التطبيقات المثبتة على جهازك، اختر **القائمة** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **التطبيقات**.

■ الاتصال السريع

لتخصيص أرقام هواتف لمفاتيح الاتصال السريع، اختر القائمة < الضبط > طلب سريع وانتقل لمفتاح الاتصال السريع واختر الخيارات < تخصيص. اختر الاسم ثم الرقم الخاص بالاتصال السريع. ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع؛ انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، ثم اختر الخيارات < عرض الرقم. ولتغيير أو حذف الرقم، اختر تغيير أو مسح.

■ الحديث

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المُستخدَمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى، اختر القائمة < الضبط > حديث.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات؛ انتقل إلى اليمين؛ وانتقل إلى الصوت المطلوب، واختر الخيارات < تفاصيل الصوت. لاختبار صوت، انتقل إلى الصوت ثم اختر الخيارات < تشغيل الصوت.

■ معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغَّل (MMS وGPRS والإنترنت) وضبط البريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة الخاص بك. كما يمكن التهيئة لأنواع أخرى من الضبط. ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى. اختر القائمة < الضبط > معالج الضبط.

■ صندوق بريد المكالمات

لتحديد أو تغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر القائمة < الضبط > بريد مكالمات < الخيارات < تحديد الرقم أو تغيير الرقم. قم بإدخال الرقم. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

■ الدردشة

تتيح لك الدردشة (IM) إمكانية التحدث مع الآخرين، والانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة (خدمة شبكة).

تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. ويمدك مزود الخدمة أيضًا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

■ الاتصال بمركز خدمة دردشة

اختر القائمة < الضبط > دردشة.

١. لتسجيل الدخول، اختر الخيارات < تسجيل دخول.

٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر.
لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات** > **تسجيل خروج**.

ضبط الدردشة

اختر **القائمة** > **الضبط** > **دردشة** > **الخيارات** > **ضبط**.
لتعديل ضبط تطبيق الدردشة، اختر **التفضيلات**. لضبط المسموح لهم برؤيتك عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **إظهار تواجدي إلى**. لضبط لهم بإرسال رسائل أو دعوات لك، اختر **سماح بالرسائل من** أو **سماح بالدعوات من**.
لتعديل ضبط اتصال مركز خدمة الدردشة، اختر **مراكز الخدمة** وانتقل إلى مركز الخدمة، واختر **الخيارات** > **تعديل**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. لتحديد ضبط مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** > **مركز الخدمة الجديد**.
لاختيار مركز الخدمة الافتراضي، اختر **مركز الخدمة الافتراضي** ومركز الخدمة.
ليتم توصيلك آلياً بمركز خدمة الدردشة أثناء الأيام والأوقات التي تحددها، اختر **نوع تسجيل الدخول للدردشة** > **آلياً**. للاتصال آلياً أثناء الوجود في الشبكة المنزلية فقط، اختر **آلياً في شبكة منزلية**. للاتصال آلياً عند بدءك لتطبيق الدردشة، اختر **عند بدء التطبيقات**. وللاتصال يدوياً، اختر **يدوياً**.
لضبط الأيام والأوقات التي يتم إنشاء الاتصال آلياً، اختر **أيام تسجيل الدخول الآلي** وساعات **تسجيل الدخول الآلي**.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

اختر **القائمة** > **الضبط** > **دردشة** > **مجموعات الدردشة**.
تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.
للانضمام لمجموعة دردشة، اختر المجموعة، وادخل اسم شاشتك. وللانضمام إلى مجموعة دردشة ليست في القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة** وقم بإدخال هوية المجموعة.
لترك مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن مجموعات، اختر **القائمة** > **الضبط** > **دردشة** > **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث في مجموعات الدردشة باستخدام اسم المجموعة أو الموضوع أو الأعضاء (هوية المستخدم). وللانضمام إلى مجموعة تم العثور عليها أو حفظها، انتقل إلى هذه المجموعة، ثم اختر **الخيارات** > **انضمام أو حفظ**.

للبحث عن أسماء جديدة، اختر **أسماء الدردشة > الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث على مركز الخدمة**. لبدء محادثة مع مستخدم جديد، انتقل للمستخدم، واختر **الخيارات > فتح المحادثة**. لحفظ اسم جديد، اختر **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

الدردشة في مجموعة دردشة

اختر **القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة**.

بعد الانضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك.

ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ولإرسال رسالة خاصة إلى أحد الأعضاء (إذا كان ذلك مسموحًا)، اختر **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**، اختر المستلم، واكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.


وللرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر **الخيارات > رد**.

ولدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**، واختر الأسماء المطلوب دعوتها، واكتب رسالة الدعوة، ثم اختر **إرسال**.

بدء المحادثات الفردية وعرضها

اختر **القائمة > الضبط > دردشة > محادثات**.

يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية.

 يشير في حالة وجوده بجوار مستخدم إلى استلام رسالة جديدة من هذا المستخدم.

لعرض محادثة جارية، اختر المستخدم. ولإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وللمعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات > محادثة جديدة > اختيار من الأسماء من قائمة أسماء الدردشة المحفوظة والمتصلين حاليًا بالشبكة أو اختر إدخال هوية المستخدم لإدخال هوية مستخدم**.




لإنهاء المحادثة، اختر **الخيارات > إنهاء المحادثة**.

ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة، انتقل إلى هذا المستخدم، واختر **الخيارات > إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحظر الرسائل من مستخدم، انتقل للمستخدم، واختر **الخيارات > خيارات الحظر > إلى القائمة المحظورة**.

أسماء الدردشة

اختر **القائمة > الضبط > دردشة > أسماء الدردشة**.

يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة،  يشير إلى الأسماء الجارية اتصالها بالشبكة، و  يشير إلى الأسماء المشغولة حاليًا، و  يشير إلى الأسماء غير المتصلة.

لإنشاء اسم جديد يدويًا، اختر **الخيارات** > اسم جديد للردشة > إدخال يدويًا. املأ الحقول هوية المستخدم واسم الكنية، ثم اختر **تم**.
لبدء أو الاستمرار في محادثة مع اسم، انتقل الاسم، واختر **الخيارات** > فتح المحادثة.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر القائمة > الضبط > دردشة > مجموعات الدردشة > **الخيارات** > إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة

لإنشاء مجموعة دردشة مغلقة، قم بإنشاء قائمة بأعضاء المجموعة. وهكذا، لا يتم السماح بالانضمام إلى المجموعة إلا للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر عرض مجموعات الدردشة، وانتقل إلى المجموعة، واختر **الخيارات** > المجموعة > الضبط > أعضاء المجموعة > المحدد فقط.

١٥. الاتصال

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكن مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة). ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/support.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم، أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Dial Up Networking وSIM Access وBasic Imaging وHandsfree وFile Transfer وSerial Port وGeneric Access وAdvanced Audio Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.
تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك البطارية ونقل من متوسط عمر البطارية.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > Bluetooth.

Bluetooth - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

رؤية هاتفية < إظهار للكل > للسماح لأجهزة Bluetooth الأخرى بالعثور على جهازك في جميع الأوقات. للسماح بالعثور على جهازك لمدة محددة **تحديد مدة**. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام ضبط مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفية - لتحديد اسم لجهازك.

وضع استخدام SIM **عن بعد** < تشغيل > - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز بواسطة جهاز آخر (على سبيل المثال عدة السيارة) من خلال تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM)

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر **الخيارات** < إرسال > Bluetooth.

وسيبدأ الجهاز في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *#.

عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. لاكتشاف العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز *#٢٨٢٠* في وضع الاستعداد. إذا سبق البحث عن أجهزة؛ تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران، أدخل رمز مرور (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا)، وافق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز.

وبعد إنشاء الاتصال بنجاح، يتم عرض **جار إرسال البيانات**.

ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في صندوق الوارد في الرسائل.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

يُشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *# في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

للاقتران مع أحد الأجهزة، اضغط على **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اقتران معه. بادل رموز المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

لضبط جهاز على أن يكون مصرحاً به (ⓘ) والسماح بأن تتم الاتصالات آلياً بين هاتفك والجهاز دون الحاجة للموافقة على الاتصال، انتقل إلى هذا الجهاز، واختر **الخيارات** < **ضبط ك "مصرح به"**. واستخدم هذه الحالة فقط مع الأجهزة الخاصة بك أو الأجهزة الخاصة بشخص تثق به. ولعدم السماح بإجراء الاتصالات آلياً، اختر **ضبط ك "غير مصرح له"**.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في **صندوق الوارد في الرسائل**.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ كبل البيانات USB

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < USB. لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر وضع USB والوضع المطلوب. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

لاستخدام الجهاز مع مجموعة برامج Nokia PC Suite، اختر PC Suite. لمزامنة ملفات الوسائط، مثل الموسيقى، مع نسخة متوافقة من Windows Media Player اختر مشغل الوسائط. للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقة ذاكرة تم إدخالها بوصفها وحدة تشغيل قابلة للإزالة، اختر نقل البيانات.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

■ التزامن عن بُعد

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < التزامن.

التزامن يمكنك من مزامنة تقويمك أو الأسماء أو ملاحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد

١. إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يفسر الجهاز عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر **نعم**.
٢. لإنشاء وضع جديد بالإضافة للأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < وضع تزامن جديد. اختر استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.
٣. حدد **التطبيقات** المطلوب إجراء التزامن لها.
اختر تطبيقًا، وقم بتعديل ضبط التزامن:
تضمنين في التزامن - لتمكين أو تعطيل التزامن
قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة
نوع التزامن - اختر **كلا الاتجاهين** لإجراء التزامن للبيانات بين جهازك وقاعدة البيانات البعيدة، أو مع الهاتف فقط لإجراء التزامن للبيانات على جهازك فقط، أو إلى مركز الخدمة فقط لإجراء التزامن للبيانات في قاعدة البيانات البعيدة فقط.
٤. حدد **ضبط الاتصال**:
إصدار مركز الخدمة ومعرف مركز الخدمة وحامل البيانات وعنوان المضيف والمنفذ
واسم المستخدم وكلمة السر - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على الضبط الصحيح.
نقطة الوصول - تكون مرئية فقط إذا تم اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. حدد نقطة الوصول التي تريد استخدامها لاتصال البيانات.
سماع بطلبات التزامن < نعم - للسماح لمركز الخدمة ببدء التزامن
قبول كل طلبات التزامن < لا - لطلب تأكيد قبل أن يبدأ مركز الخدمة التزامن
التحقق من الشبكة - تكون مرئية فقط إذا تم اختيار الإنترنت ك حامل البيانات. لاستخدام تحقق HTTPS، اختر نعم وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات** < تزامن. يتم عرض حالة التزامن.

بعد إتمام عملية التزامن، اختر **الخيارات** < عرض السجل لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (تم أو لم يتم) وعدد قيود النقيوم أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الجهاز أو على مركز الخدمة.

■ مدير الاتصال

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < م. الاتصال.

من خلال مدير الاتصال، يمكن تعريف حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



عرض تفاصيل الاتصال

انتقل إلى اتصال، ثم اختر **الخيارات** < التفاصيل.

إنهاء الاتصالات

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال ثم اختر **الخيارات** < قطع الاتصال.

لإنهاء جميع الاتصالات، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال عن الكل.

■ الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت.) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. توفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً بضغطة مفتاح واحدة.

وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث؛ يجب عليك تحديد نقطة وصول لهذه الخدمة وكذلك الضبط الخاص بها.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص بينما يستمع الآخرون. ويأخذ كل متحدث دوره في التحدث رداً على الآخرين. لا يمكن أن يتحدث إلا عضو واحد فقط من المجموعة في نفس الوقت. مدة الوقت لكل دور تكون محددة.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية على مكالمات الضغط والتحدث.

وبالإضافة إلى عدادات حزم البيانات، يقوم الجهاز بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم المكالمات الأخيرة الموجودة في **السجل**. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق بريد المكالمات) ليست متاحة لاتصالات الضغط والتحدث.

تحديد نقطة وصول الضغط والتحدث

يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

ضبط الضغط والتحدث

للحصول على ضبط خدمة الضغط والتحدث، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
لعرض وتغيير ضبط الضغط والتحدث، اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > ضغط وتحدث < الخيارات > الضبط < وضبط المستخدم أو ضبط الاتصال.

ضبط المستخدم

مكالمات القائمة المقبولة - للإطلاع على إخطار بالمكالمات الواردة، اختر إخطار. وللدرد على مكالمات الضغط والتحدث آلياً، اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال مكالمات الضغط والتحدث، اختر غير مسموح.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - اختر نغمة لمكالمات الضغط والتحدث الواردة. إذا أردت أن يكون ضبط نغمة تنبيه مكالمات الضغط والتحدث الواردة مثل ضبط الوضع الخاص بك، اختر ضبط حسب الوضع. على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط الضغط والتحدث على "بدون إزعاج" (DND)، وفيما عدا طلبات الرد، يكون الاتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال الضغط والتحدث.

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - لبدء الضغط والتحدث آلياً، اختر آلي دائماً. لبدء الضغط والتحدث آلياً فقط أثناء الوجود في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية الافتراضية - أدخل الكنية المعروضة للمستخدمين الآخرين. ربما قام مزود الخدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار.

عرض عنوان ض. وت. - اختر مطلقاً إذا كنت تريد إخفاء عنوان الضغط والتحدث الخاص بك عن الآخرين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر إذا كنت تريد إظهار حالتك للآخرين.

ضبط الاتصال

اتصل بمزود خدمة الضغط والتحدث للحصول على ضبط الاتصال.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > ضغط وتحدث، أو اضغط على مفتاحي الخاص. يتم تسجيل الدخول تلقائياً إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيلها.

عند النجاح في تسجيل الدخول؛ تتصل خدمة الضغط والتحدث تلقائياً بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تشغيل لهذا التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال؛ يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول تلقائياً إلى أن تخرج من خدمة الضغط والتحدث.


تشير إلى اتصال الضغط والتحدث.

يشير إلى ضبط خدمة الضغط والتحدث على بدون إزعاج (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < ضغط وتحدث > الخيارات < خروج حتى يتم عرض تسجيل الخروج من خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟>. اختر نعم لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. وعند الرغبة في الاحتفاظ بهذا التطبيق نشطاً في الخلفية، اختر لا.

إجراء مكالمة بين شخصين

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

1. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < ضغط وتحدث > الخيارات < الأسماء>، وانتقل للاسم الذي تريد التحدث إليه واضغط مع الاستمرار على مفتاحي الخاص.
2. عندما يتم تأسيس الاتصال، ولتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الخاص أثناء التحدث.
3. ولإنهاء مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع الاتصال**، وإذا كانت هناك عدة مكالمات ضغط وتحدث، اختر **الخيارات < قطع الاتصال>**.

الرد على مكالمة الضغط والتحدث

إذا كانت مكالمات القائمة المقبولة قد تم ضبطها على إخطار في ضبط المستخدم، فستصدر نغمة قصيرة لإخطارك بمكالمة واردة. ولقبول المكالمة، اختر **قبول**. لإسكات النغمة، اختر **صامت**. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية

لإجراء مكالمة جماعية؛ اختر **الخيارات < الأسماء>**، واختر **الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص>**، وحدد الأسماء التي تريد الاتصال بها، واضغط على مفتاحي الخاص.

طلبات الرد

إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

لإرسال طلب رد من **الأسماء**، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات < إرسال طلب رد>**.

الرد على طلب رد

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد؛ يتم عرض الرسالة: **١ طلب رد جديد** في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح صندوق طلبات الرد. انتقل إلى اسم، واضغط على مفتاحي الخاص.

القنوات

عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع الأعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في نفس الوقت. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد، اختر **تبديل** للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.

ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث يمكن لأحد المستخدمين أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه لأول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك

1. اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**.
2. اختر **الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديدة**.
3. ادخل اسم القناة.
4. اختر مستوى سرية القناة.
5. ادخل الكنية الخاصة بك في الكنية.
6. إذا أردت إضافة صورة مصغرة للقناة، اختر **الصورة المصغرة**، ثم اختر صورة.
7. اختر **تم**. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

الانضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبقًا

تُعد القناة التي تم تهيئتها مسبقًا مجموعة تُحدث يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. ولا يتم السماح بالانضمام إلى القناة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبقًا.

1. اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**.
2. اختر **الخيارات > قناة جديدة > إضافة الحالية**.
3. ادخل اسم القناة، وعنوان القناة، والكنية. كما يمكنك إضافة الصورة المصغرة.
4. اختر **تم**.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم تسلمها؛ اختر **الخيارات > حفظ القناة**. يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك، وشاشة عرض القنوات.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات الضغط والتحدث كنوافذ مكالمات في شاشة الضغط والتحدث بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاحي الخاص بينما شخص آخر مازال يتحدث في الجلسة

تحدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاحي الخاص والحصول على تصريح بالتحدث.
لقطع جلسة الضغط والتحدث المحددة؛ اختر **الخيارات** > **قطع الاتصال**.

■ نقل البيانات

بواسطة **نقل البيانات**؛ يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور، من جهاز متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
وتبعاً لنوع الجهاز الآخر، فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن، ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.
ولنقل البيانات أو مزامنتها، قم بما يلي:

1. اختر **القائمة** > **الضبط** > **التوصيل** > **النقل**. وفي حالة عدم استخدام **النقل** من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. اختر **استمرار** لبدء نقل البيانات.
أما إذا تم استخدام **نقل البيانات** من قبل، فاختر **نقل البيانات**.
2. وعند استخدام Bluetooth؛ يلزم أن تكون الأجهزة مقترنة لكي يتم نقل البيانات.
وتبعاً لنوع الجهاز الآخر، فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الجهاز الآخر لتمكين نقل البيانات.
3. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الجهاز.
4. يتم نقل هذا المحتوى إلى الجهاز. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

١٦. مدير البيانات

■ مدير التطبيقات

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو .jar.. لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على الجهاز.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد .sis.. قم بتثبيت البرنامج المُصمَّم خصيصاً من أجل هذا الجهاز فقط.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia) لتثبيت تطبيق على الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

بعد قيامك بتنصيب التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تبقى ملفات التنصيب (sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التنصيب على جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التنصيب من ذاكرة الجهاز. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite"، الصفحة ٧٧. إذا كان ملف sis. ملحفاً برسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل. لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تنصيب أحد التطبيقات

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



وقبل التنصيب في مدير التطبيقات، انتقل إلى ملف التنصيب واختر الخيارات < عرض التفاصيل > لعرض المعلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار، ومزود التطبيق أو مصنعه. الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتنصيب تطبيقات Java. فإذا كان مفقوداً، سيطلبك الجهاز بتنزيله. ولتنصيب تطبيق أو حزمة برامج:

١. انتقل إلى ملف تنصيب. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز [E].

٢. اختر الخيارات < تنصيب.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح التنقل لبدء عملية التنصيب.

وأثناء عملية التنصيب، يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التنصيب. في حالة تنصيب تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. ويمكن الاستمرار في عملية التنصيب فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

لعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إليه، واختر الخيارات < ذهاب إلى عنوان ويب. > قد لا يتوفر هذا الخيار في كل التطبيقات.

لمشاهدة أي حزم البرامج قد تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية انتقل إلى حزمة برامج، واختر الخيارات < حذف.

ضبط مدير التطبيقات

في مدير التطبيقات اختر الخيارات < الضبط ومن الضبط التالي:

تنصيب البرامج - لاختيار السماح بتنصيب كل تطبيقات نظام Symbian (الكل) أو التطبيقات الموقعة فقط (الموقعة فقط).

فحص شهادة على شبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بفحص الشهادات الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

عنوان الويب الافتراضي - العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة ربما يحاول تطبيق Java، على سبيل المثال، بدء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل التصاريح لتطبيق Java المثبت وتحديد نقطة الاتصال التي سوف يستخدمها التطبيق، في شاشة العرض الرئيسية، انتقل للتطبيق، واختر **الخيارات > فتح**.

■ مدير الملفات

اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الملفات.

يمكن في مدير الملفات أن تتصفح وتفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

افتح مدير الملفات لرؤية قائمة بالحافظات التي في ذاكرة الجهاز. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.

عرض استهلاك الذاكرة

انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض محتويات ذاكرة الجهاز أو محتويات بطاقة الذاكرة. لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر **الخيارات > بيانات الذاكرة**. يقوم الجهاز بحساب مقدار مساحة للذاكرة الخالية التقريبي لأجل حفظ البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشات عرض الذاكرة؛ يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لأنواع التطبيقات أو الملفات المختلفة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ مدير الجهاز

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

افتح **مدير الجهاز**، اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < م. الجهاز. في حالة عدم وجود أية أوضاع محددة لمركز الخدمة، يستفسر الجهاز عن رغبتك في تحديد أحدها.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للجهاز، انتقل إلى وضع مركز الخدمة، واختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات > تعديل الوضع** ومن عناصر الضبط التالية:

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر نعم.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الجهاز بالمطالبة بالتهيئة قبل قبول أي تهيئة من مركز خدمة، فاختر لا.

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على باقي ضبط وضع مركز الخدمة.

تحديث البرنامج



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

للتحقق من الإصدار الحالي للبرامج، اختر **القائمة** < الضبط < مدير البيانات < م. الجهاز < التحديثات.

يُوصى بحفظ نسخ احتياطية من المعلومات الشخصية والملفات الهامة (مثل الأسماء والصور والرسائل) إما باستخدام مجموعة برامج جهاز الكمبيوتر Nokia PC Suite أو على بطاقة ذاكرة في هاتفك قبل تحديث البرامج.

١. اختر **القائمة** < الضبط < مدير البيانات < م. الجهاز < التحديثات < البحث عن تحديثات.

وإذا كانت هناك تحديثات متاحة، يبدأ الجهاز في تنزيلها.

٢. بعد الانتهاء من التنزيل بنجاح، أجب بكلمة **نعم** على طلب التأكيد لاستئناف عملية التثبيت. ولبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر **لا**.

لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر **القائمة** < الضبط < مدير البيانات < م. الجهاز < تثبيت التحديث.

إذا كان هناك وضع مركز خدمة واحد قد تم تعريفه، سيتم استخدامه كوضع افتراضي. وإذا لم يتم تعريف أي وضع لمركز الخدمة يطالبك الجهاز بإنشاء أحد الأوضاع، بينما إذا كان هناك العديد منها يطالبك الجهاز بالاختيار من قائمة مراكز الخدمة.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

اختر **القائمة** < الضبط < مدير البيانات < الذاكرة.

للحصول على تفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "لتبدأ"، الصفحة ٩.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم فقدان كافة البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

لتهيئة بطاقة ذاكرة جديدة، اختر **الخيارات** < تهيئة بطاقة الذاكرة < **نعم**. عند اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسماً لبطاقة الذاكرة.

عمل نسخة احتياطية من المعلومات واسترجاعها

لعمل نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة على ذاكرة الهاتف على بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات > استرجاع من البطاقة**. يمكنك عمل نسخة احتياطية من ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة وإلغاء قفلها

لضبط كلمة سر للحيلولة دون الاستخدام غير المصرح به، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**. وسيتم مطالبتك بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدك. ويمكن أن يمتد طول كلمة السر بما يصل إلى ثمانية حروف.

إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر بداخل هاتفك، يتم مطالبتك بإدخال كلمة السر الخاصة بالبطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات > إلغاء قفل البطاقة**.

■ مفاتيح التنشيط

اختر **القائمة > الضبط > مدير البيانات > مفاتيح** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز.

ولعرض المفاتيح الصالحة (🔑) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر **مفاتيح صالحة**. يتم الإشارة إلى مجموعة مفاتيح، والتي تحتوي على عدة مفاتيح، بالرمز 📁. لعرض المفاتيح الموجودة في مجموعة مفاتيح، اختر مجموعة المفاتيح.

ولعرض المفاتيح المنتهية الصلاحية (🔑) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها، اختر **مفاتيح غير صالحة**. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، انتقل إلى أحد المفاتيح واختر **الخيارات > الحصول على مفتاح تنشيط**. قد لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استلام رسالة خدمة الويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة"، الصفحة ٤٠.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر **غير مستخدمة**. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

ولعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات، انتقل إلى أحد مفاتيح التنشيط، واضغط على مفتاح التنقل.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى محتوى محمي باستخدام OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطلب مالكو المحتوى بالغاء فترة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

١٧. معلومات البطارية وجهاز الشحن

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالبطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-5M. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 و AC-4 و AC-5 و DC-4 ومهايئ الشحن CA-44. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب-، ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشاكيتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنِّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الغاية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمابيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوفر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهبات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتغذيته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. أحياناً قد توجب عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال. بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بوجوب الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصه) بين الهاتف والجهاز الطبي المزروع مثل جهاز ضبط ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزرع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات

كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

■ مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

■ إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

المجموعات ٧٥ و ٧٦ و ٧٧
محادثة ٧٦
الدردشة. انظر الدردشة.
دليل الهاتف انظر الأسماء

ذ

ذاكرة الهاتف ٨٧
الذاكرة الوسيطة ٥٥

ر

رسائل البريد الإلكتروني ٣٦
الرسائل
الإذاعة المحمولة ٣٧
الإرسال ٣٣
الاستماع إلى ٤٠
أنواع الرسائل الخاصة ٣٥
أوامر الخدمة ٣٧
تنظيم ٣٥
رسائل خدمة ٣٥
صندوق الحفظ ٣٧
الصوت ٣٤
كائنات الوسائط ٣٥
الكتابة ٣٣
مستلمة ٣٥
رموز الوصول
التغيير ٦٧
رمز القفل ١١، ١٧
كلمة سر الحظر ١٨
PIN ١١، ١٧
PUK ١٨

س

الساعة ٥٦
السجل ٢٥

ش

الشبكة ٧١
شحن البطارية ١١
الشهادات ٦٨

ص

صندوق البريد الصوتي ٧٤

اتصال ٧٧

الاتصال السريع
اتصال ٢٠

تخصيص رقم هاتف ٤٢، ٧٤

الاتصال الصوتي ٢٠
الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.

الأجهزة الملحقة ٦٧

إدخال النص ٣١-٣٢ و ٦٦

الإذاعة المرئية ٤٩

الاستوديو ٤٢

الأسماء ٤١

الأوامر الصوتية ٦٥

الأوضاع ٦٣

ب

البريد الإلكتروني
صندوق البريد ٣٦
الضبط ٣٥
بطاقة الذاكرة ٨٨
بيانات GPS ٥٩

ت

التزامن ٧٩
تسجيل مكالمة. انظر السجل.
التطبيقات ٨٥
تطبيقات office ٦١
التعليمات ٨
التقويم ٥٧

ح

حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.
حقوق النشر. انظر مفاتيح التنشيط.

خ

خدمات. انظر ويب.

د

الدردشة

الأسماء ٧٦

الاتصال ٧٤

الضبط ٧٥

ض

ض. وت. انظر خدمة الضغط والتحدث.

ضبط الرسائل

الإذاعة المحمولة ٤٠

البريد الإلكتروني ٣٩

الرسائل النصية ٣٧

رسائل خدمة ٤٠

ضبط آخر ٤٠

ضبط الوسائط المتعددة ٣٨

الضبط

الاتصال ٧١

الأجهزة الملحقة ٦٧

الإدخال التنبؤي للنص ٦٦

التاريخ ٦٦

حديث ٧٤

حزم البيانات ٧٢

الحماية ٦٧

لغة الكتابة ٦٦

لغة الهاتف ٦٦

معالج الضبط ٧٤

مكالمات البيانات ٧٣

الهاتف ٦٥

الوقت ٦٦

الضغط والتحدث ٨١-٨٥

ط

طلبات الرد ٨٢ و ٨٣

ع

العلامات ٥٢

ق

القائمة ١٦

قفل لوحة المفاتيح ١٧

ك

الكاميرا ٤٥

كبل البيانات ٧٩

كتابة النص انظر إدخال النص.

م

المؤشرات ١٤

مؤشرات اتصال البيانات ١٤

متصفح المحمول. انظر ويب.

المتصفح. انظر ويب.

المحول ٥٨

مدير الاتصال ٨٠

مدير التطبيقات ٨٥

مدير الجهاز ٨٧

مدير الملفات ٨٧

مستوى الصوت ١٦

مُشغل الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى ٤٧

المكتبة ٤٧

مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.

مفاتيح التنشيط ٨٩

مفتاحي الخاص ١٨

مكالمات الفيديو ٢٢

المكالمات

الاتصال السريع ٢٠، ٤٢

إجراء ١٩

الانتظار ٢٢

الإنهاء ١٩

تبديل ٢٢

التحويل ٧١

الحظر ٧١

الرد ٢١

الرفض ٢١

رفض مع SMS ٢١

صندوق البريد الصوتي ١٩

المكالمات الدولية ١٩

مكالمة جماعية ٢١

ملاحظات ٥٨

منبه. انظر "الساعة".

المهام ٥٨

المواقع ٦٠

الموضوعات ٦٤

ن

نقاط الوصول ٧٢

نقل البيانات ٨٥

و

وضع الاستعداد ١٤

وضع الاستعداد للنشط ١٤

الويب

التصفح ٥٣

الاتصال ٥٢

حفظ صفحة ٥٤

حماية الاتصال ٥٢

الروابط ٥٤

N

٢٦ Navigator

- الاستعراض للوصول إلى المواقع ٢٨
- التخطيط للرحلات ٣٠
- تصفح الخرائط ٢٩
- تطبيق Navigator ٢٧

Q

٦١ Quickoffice

R

٤٨ RealPlayer

U

USB. انظر كبل البيانات.

الضبط ٥١

- ضبط المتصفح ٥٥
- عرض العلامات ٥٢
- عرض صفحة محفوظة ٥٤
- إنهاء الاتصال ٥٥
- مدونات ٥٤

A

٦١ Adobe Reader

B

Bluetooth

- الأجهزة المقترنة ٧٨
- إرسال البيانات ٧٨
- استلام البيانات ٧٩
- ضبط الاتصال ٧٨
- قطع الاتصال ٧٩