

Nokia 6110 Navigator: kasutusjuhend

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-122 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune ja Visual Radio on Nokia Corporationi helimärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ning mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks seoses MPEG4 -videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja kaubandusliku kasutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. (Vt <<http://www.mpegla.com>>).

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ESITATUD „PAKUTAVAL KUJUL“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

GARANTII PUUDUB

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA „NAGU ON“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

4.väljaanne

OHUTUS	6	Lisavõimalused	33
Tugiteenused	8	Kaartide ülekandmine arvutist	33
Abitekstide rakendus	8	5. Teksti kirjutamine	34
Probleemid seadmega	8	Tavaline tekstisisestus	34
1. Alustamine	9	Sõnastikupõhine tekstisisestus	35
SIM- või USIM-kaardi ja aku		Teksti kopeerimine ja kustutamine	35
sisestamine	9	6. Sõnumid	36
microSD-kaart	11	Sõnumite kirjutamine ja saatmine	36
Aku laadimine	12	Saabunud sõnumite kaust – sõnumite	
Seadme sisse- või väljalülitamine	12	vastuvõtmine	38
Kellaaja ja kuupäeva määramine	12	Minu kaustad	39
Tavaline tööasend	12	Postkast	39
Konfiguratsiooniseaded	13	Saatmiseks	40
2. Teie seade	14	Kärjeteated	40
Seadme klahvid ja osad	14	Teenuse juhtimise redaktor	41
Ooterežiim	15	Sõnumiseaded	41
Tähised	15	Sõnumilugeja	44
Menüü	17	7. Kontaktid	45
Tervitusrakendus	17	Kontaktikirjete haldamine	45
Helitugevuse reguleerimine	17	Kontaktirühmakirjete haldamine	45
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	18	Helina lisamine	46
Pääsukoodid	18	Kiirvalimisklahvide määramine	46
Minu klahv	19	8. Galerii	46
Randmepaela kinnitamine	19	Piltide töötlemine	47
Ühilduva peakomplekti ühendamine	20	Videoklippide töötlemine	48
USB-andmesidekaabli ühendamine	20	Failide allalaadimine	49
3. Kõnefunktsioonid	20	9. Meediumid	50
Helistamine	20	Kaamera	50
Kõne vastuvõtmine ja kõnest		Muusikapleier	52
keeldumine	22	RealPlayer	53
Videokõne	24	Raadio	54
Video ühisvaatamine	25	10. Veeb	57
Logi	27	Seadme seadistamine brauseriteenuse	
4. Navigator	28	kasutamiseks	57
Navigeerimisrakendus	29	Ühenduse loomine	57
Sihtkohtade marsruudi otsimine	30	Järjehoidjate vaatamine	57
Kaardi sirvimine	31	Ühenduse turvalisus	58
Reiseide planeerimine	32	Veebilehtede sirvimine	58

Ühenduse lõpetamine.....	60	15. Ühenduvus.....	85
Vahemälu tühjendamine	60	PC Suite.....	85
Brauseriseaded	60	Bluetooth-ühendus.....	85
11. Rakendus Laadi alla!	62	USB-kaabel	88
12. Korraldaja	62	Kaugsünkroonimine.....	88
Kell.....	62	Ühendusehaldur.....	89
Kalender	63	Raadiosaatjafunktsioon.....	90
Märkmik	64	Andmete ülekanne.....	94
Teisendaja	64	16. Andmehaldur	94
13. Rakendused	65	Rakendusehaldur.....	94
GPS-i andmed.....	65	Failihaldur	96
Maamärgid	66	Seadmehaldur	96
Adobe Reader	66	Mälukaart	98
Quickoffice	67	Kasutusvõtmed	98
14. Seaded	69	17. Aku- ja laadijateave.....	99
Profiilid	69	Laadimine ja tühjakslaadimine.....	99
Teemad.....	71	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
3D-helinad.....	71	kindlakstegemiseks	100
Häälkäsklused	71	18. Lisaseadmed	101
Telefoni seaded.....	72	Hooldus ja korrashoid	101
Kiirvalimine.....	81	Täiendav ohutusala teave.....	103
Kõne.....	82	Register	106
Häälestusviisard	82		
Kõnepost	82		
Sõnumside	82		

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS VÄLJALÜLITAMINE

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



KVALIFITSEERITUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole veekindel. Hoidke seade kuiv.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadme sideühendusviise on mitu. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärsest allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmetel võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoidke seadet eemal magnetitest ja magnetväljadest, sest need võivad ootamatult mõne rakenduse käivitada.



Hoiatus. Funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Seadme ühendamisel muude seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks veebibrauser, e-post, raadiosaatja, sõnumside ja multimeediumsõnumid, eeldab mobiilsidevõrgu vastavat tuge.

■ Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Tugiteenused

■ Abitekstide rakendus

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Spikrile pääsete juurde rakendusest või põhimenüü kaudu.

Kui mõni rakendus on avatud ja soovite selle kasutamiseks juhiseid, valige **Valikud** > **Abi**. Abitekstide (spikri) ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage **Menüü** ja hoidke seda all. Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest:

Teemade loetelu – vastavas kategoorias saadaolevate teemade loendi vaatamiseks.

Abitekstide grupid – teemakategooriate loendi vaatamiseks.

Otsi võtmesõnaga – teemade otsimiseks märksõnade järgi.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Rakendused** > **Abi**. Spikriteemade vaatamiseks valige spikri kategooriate seast soovitud rakendus. Spikri kategoorialoendite (märgitakse tähisega ) ja märksõnade loendi (märgitakse tähisega ) vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale. Seostuva spikriteksti kuvamiseks valige see.

■ Probleemid seadmega

Kui seadme töötamisel tekib probleeme, tehke enne teenindusasutusse pöördumist järgmist.

Lähtestage seade

Lülitage seade välja, eemaldage aku, pange aku tagasi ja lülitage seade uuesti sisse.

Taastage tehaseseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Üldine** > **Algsed seaded**. Seadmesse salvestatud dokumente ja faile ei kustutata.

Külastage Nokia tugiteenuste veebisaiti

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate teavet ka Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda Nokia Care'i klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia Care'i esindused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Kui soovite tellida hooldusteenuseid, leiate lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse aadressilt www.nokia.com/repair.

Uuendage oma seadme tarkvara

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida. Vt „Tarkvara uuendamine“ lk 97.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist seadmega.


1. Alustamine

■ SIM- või USIM-kaardi ja aku sisestamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Seadmes kasutatava aku tüüp on BP-5M.


Tagakaane eemaldamiseks pöörake seadme tagakülge enda poole, vajutage tagakaane lukustusnuppu (1) ja lükake tagakaant joonisel näidatud suunas (2).

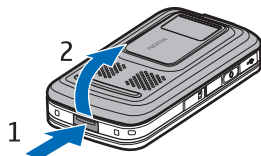


Kui soovite seadme aku eemaldada, tõstke see seadmest välja (vt 3. joonist).

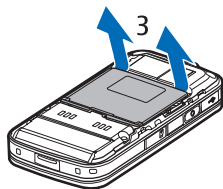


SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks tõmmake ettevaatlikult selle lukustusklambrit ning avage see (4). Sisestage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (5). Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud ning et kaardi kullavärvi kontaktid jäävad allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub (6).

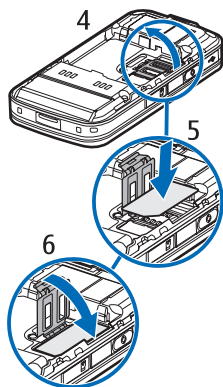

Pange aku oma kohale tagasi (7).

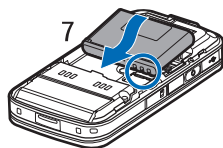

Vajutage tagakaas oma kohale (8).

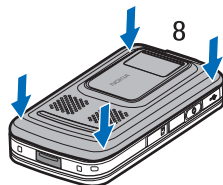

■ microSD-kaart

Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Hoidke microSD-mälukaardid lastele kättesaamatus kohas.

Saadaolevat mälu saate laiendada microSD-mälukaardiga. microSD-kaardi saate paigaldada või välja võtta ka seadet välja lülitamata.




NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu ajal, mil seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamine

Võtke arvesse, et geograafilisi kaarte sisaldav mälukaart võib juba olla seadmesse paigaldatud.

1. Pöörake seadme tagakülg ülespoole ja avage mälukaardipesa luuk.
2. Asetage mälukaart pessa nii, et selle kullavärvi kontaktid jääksid allapoole. Kaardi paikasaamiseks lükake seda ettevaatlikult.
3. Sulgege mälukaardipesa luuk.

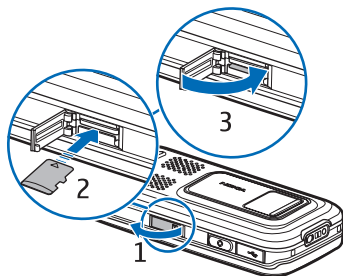

Mälukaardi eemaldamine


1. Avage mälukaardipesa luuk.
2. Kaardi vabastamiseks lükake seda ettevaatlikult. Oodake, kuni kuvatakse teade **Võta mälukaart välja ja vajuta OK**. Tõmmake kaart välja.
3. Sulgege mälukaardipesa luuk.

■ Aku laadimine

Ühendage laadija vooluvõrku. Ühendage laadija seadmega.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust. Aku BP-5M laadimine laadijaga AC-4 kestab umbes 80 minutit.

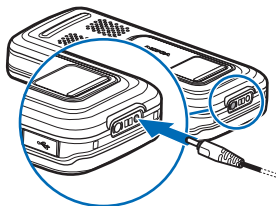

■ Seadme sisse- või väljalülitamine

Vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Kui seade küsib PIN-koodi, avage liugklapp, sisestage PIN-kood ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.



■ Kellaaja ja kuupäeva määramine

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage kohalik kellaaeg ja kuupäev.

■ Tavaline tööasend

Kasutage seadet ainult normaalasendis.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt videokõne või kiire ühendusega andmeside seansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teenindusse.




Mobiilsideseadme antenn (1)

Bluetoothi antenn (2)

GPS-i antenn (3)

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

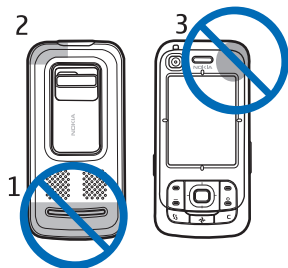

■ Konfiguratsiooniseaded

Enne MMS-sõnumite, vestluse ja raadiosaatjafunktsioonide, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist peate oma seadme õigesti konfigureerima. Seade võib brauseri, MMS-sõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi põhjal automaatselt. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide ja seadete saadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või lähima Nokia volitatud edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkujalt saadud PIN-kood.

2. Teie seade

■ Seadme klahvid ja osad

Valgusandur (1)

Kuular (2)

Teisese kaamera objektiiv (3)

Ekraan (4)

Vasak- ja parempoolne valikuklahv (5)

Lõpetamis- ja toiteklahv (6), edaspidi viidatakse sellele nimega „lõpetamisklahv“

Helistamisklahv (7)

Menüüklahv (8)

Kustutusklahv (9)

Navigeerimisklahv (10)

Navi™-juhtnupp (11), edaspidi viidatakse sellele nimega „juhtnupp“

Numbriklahvid (12)

USB Mini-B liides (13) (13)

Minu klahv (14)

microSD-kaardi pesa (15)

Mikrofon (16)

Tagakaane lukustusnupp (17)

Valjuhääldiavad (18)

Kaamera liugkate (19)

Põhikaamera objektiiv (20)




Kaameravälk (21)

Nokia AV-liides (2,5 mm) (22)

Laadijaliides (23)

Helitugevusnupud (24)

Kaameranupp (25)

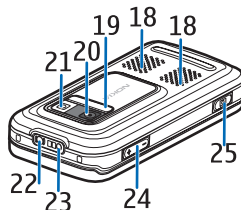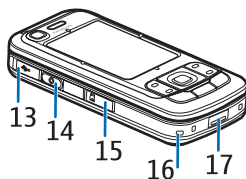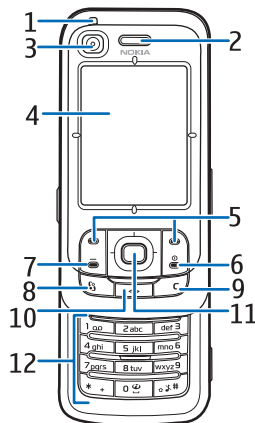

Hoiatus. Seade võib sisaldada niklit.

■ Ooterežiim

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, on seade ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

Profiili vahetamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja valige soovitud profiil.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **O**.

Aktiivne ooterežiim

Kui aktiivne ooterežiim on lubatud, saate ekraanilt kiiresti avada enamkasutatavaid rakendusi. Vastavalt sellele, kas soovite, et seadme jõudeajal oleks kuvatud aktiivne ooterežiim või mitte, valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** > **Sees** või **Väljas**.

Aktiivses ooterežiimis rakenduste avamiseks liikuge juhtklahvi abil üles või alla, kuni leiате soovitud rakenduse, ja valige see. Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas; kalender, ülesandeloend ja muusikapleierivalikud paiknevad aga allosas. Rakenduse või valiku valimiseks liikuge soovitud üksusele ja valige see.

■ Tähised

- 3G** Seade on saanud ühenduse UMTS-võrguga.
- 3.5G** UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus).
-  Seade on saanud ühenduse GSM-võrguga.
-  Seade on autonoomses režiimis ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.
-  GPS-vastuvõtja on aktiivne.
-  Rakenduse **Sõnumid** kaustas **Saabunud** on üks või mitu sõnumit.
-  Serveris asuvasse kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.
-  Kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.
Vt „Saatmiseks“ lk 40.
-  Teil on vastamata kõnesid. Vt „Viimased kõned“ lk 27.



See tähis kuvatakse juhul, kui profiili *Helina tüüp* seadeks on määratud *Hääletu* ning profiilide *Sõnumi signaal* ja *E-kirja signaal* seadeks on määratud *Välja lülitatud*. Vt „Profiilid“ lk 69.



Seadme klahvid on lukus. Vt „Klahvistiku lukustus (klahvilukk)“ lk 18.



Valjuhääldi on aktiveeritud.



Märguanne on aktiivne.



Kasutusel on teine kõneliin. Vt teema „Kõne“ jaotist *Kasutatav liin* lk 77.



Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teie kõneposti või mõnele teisele numbrile. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist **2**.



Seadmega on ühendatud peakomplekt.



Seadmega on ühendatud silmusvõimendi (kuuldeaparaat).



Ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.



Andmesidekõne on aktiivne.



GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne.  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.



Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-standardit toetavas osas.  näitab, et ühendus on aktiivne, ja  et ühendus on saadaval. Icoonid näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-standardit kasutada.



UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne.  näitab, et ühendus on ootel, ja  et ühendus on saadaval.



Bluetooth on sisse lülitatud.



Toimub andmeedastus Bluetoothi kaudu. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 85.



USB-ühendus on aktiivne.

Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid. Raadiosaatjafunktsiooni tähiste kohta leiate lisateavet teemast „Raadiosaatjafunktsioon“ lk 90.

■ Menüü

Menüü kaudu pääsete juurde kõigile seadme funktsioonidele. Põhimenüü avamiseks valige **Menüü**.

Mõne rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale, vajutades juhtnupu vastavat serva, ning vajutage juhtnuppu.

Menüü kuva muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Muuda menüü vaadet* ja soovitud vaadetüüp.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja vajutage **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis põhimenüüsse naasmiseks. Võite valida ka **Valikud** > **Välja**.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks ja kuvamiseks vajutage klahvi **Menüü** ja hoidke seda all. Avaneb ühest rakendusest teise liikumise aken, kus kuvatakse avatud rakendused. Liikuge soovitud rakenduse nimele ja valige see.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage **#**. Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ Tervitusrakendus

Rakendus *Tervitus* käivitatakse seadme esmakordsel sisselülitamisel. Rakenduse *Tervitus* kaudu pääsete juurde järgmistele rakendustele.

Juhendaja – oma seadme funktsioonide ja nende kasutusviiside tundmaõppimiseks.

Hääl.viisard – ühenduseseadete konfigureerimiseks.

Edastus – teistes ühilduvates seadmetes asuvate andmete kopeerimiseks või nendega sünkroonimiseks.

Rakenduse *Tervitus* hiljem avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Tervitus*.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppu.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks valige **Valjuhääldi**.

Valjuhääldi desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Kõnetoru**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Kui liugklapp on suletud, valige klahvistiku lukustamiseks **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Klapikasutus* > *Klahviluku aktiveerimine* > *Klapi sulgedes sees*. Vt „Liugklapi kasutamine“ lk 74.

Kui klahvistik on lukustatud ja põhiekraani valgustus on välja lülitatud, avage põhiekraani valgustuse aktiveerimiseks liugklapp. Liugklapi avamine avab ka klahvistiku.

Kui liugklapp on suletud, valige klahvistiku avamiseks **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul **OK**. Põhikaamera objektiivikatte avamine avab ka klahvistiku.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Pääsukoodid

Lukukood

Lukukood (5-numbriline) kaitseb seadet lubamatu kasutamise eest. Vaikekood on 12345. Muutke vaikekood ja hoidke uut koodi seadmest eraldi kindlas kohas, mis on ainult teile teada. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta leiate teavet teemast „Turvameetmed“ lk 74.

Kui sisestate viis korda järjest vale lukukoodi, ignoreerib seade järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 – 8 numbrit) kaitsevad SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Vt „Turvameetmed“ lk 74. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4– 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Mooduli PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Allkirja PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

PUK-koodid

PUK (Personal Unblocking Key) ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja UPIN-koodide muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma kohaliku teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparool (neljast numbrist koosnev) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu sead.* kasutamiseks. Vt „Kõnepiirang“ lk 78. Parooli saate teenusepakkujalt.

Kui sisestate järjest kolm korda vale piiranguparooli, siis parool blokeeritakse. Pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Minu klahv

Minu klahvi konfigureerimiseks nii, et selle vajutamisel avatakse ka rakendus (nt Sõnumilugeja), valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Minu klahv* > *Minu klahv*, liikuge soovitud rakendusele ja valige see.


Häälkäskluste lisamiseks vajutage Minu klahvi ja hoidke seda all.

Raadiosaatjafunktsiooni aktiveerimiseks vajutage Minu klahvi.


Raadiosaatjafunktsiooni ühendus peab olema loodud enne, kui selle saab Minu klahvi abil aktiveerida. Vt „Raadiosaatjafunktsioon“ lk 90.

Kui raadiosaatjafunktsioon on sisse lülitatud, töötab Minu klahv raadiosaatjanupuna, mis lülitab häälkäsklused ja konfigureeritud rakenduse välja ning aktiveerib raadiosaatjafunktsiooni.

■ Randmepaela kinnitamine

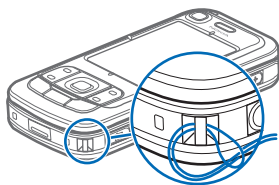


■ Ühilduva peakomplekti ühendamine

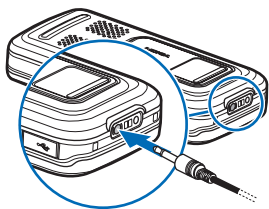

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki pingesallikat.

Kui ühendate Nokia AV-liidesesse mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud, jälgige hoolikalt helitugevuse taset.

■ USB-andmesidekaabli ühendamine

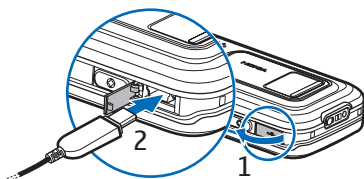

Vaikerežiimi seadmise ja selle automaatse käivitamise kohta vt „USB-kaabel“ lk 88.

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne prefiksi sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol „+“ asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkte vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Menüü *Kontaktid* kaudu helistamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid*. Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. Enne kõneposti helistamist peate määratlema kõneposti numbri. Vt „Kõnepost“ lk 82.

Viimati valitud numbril helistamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi. Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või üritasite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamisklahvi.

Raadiosaatjakõne algatamise kohta lugege teemat „Raadiosaatjafunktsioon“ lk 90.

Kiirvalimine

Igale kiirvalimisklahvile (**2 – 9**) saate määrata ühe telefoninumbri.

Vt „Kiirvalimisklahvide määramine“ lk 46.

Soovitud kiirvalimisnumbril helistamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsioon [Kiirvalimine](#) on [Sisse lülitatud](#), vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Funktsiooni [Kiirvalimine](#) seadmiseks režiimile [Sisse lülitatud](#) valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Telefon](#) > [Kõne](#) > [Kiirvalimine](#) > [Sisse lülitatud](#).

Häälvalimine

Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile rakenduse [Kontaktid](#) kirjetele.

Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Ooterežiimis vajutage Minu klahvi ja hoidke seda all. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade [Räägi nüüd](#).

Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.

2. Lausuge häälkäsklus selgelt. Seade esitab kõige lähedasema vaste häälkäskluse. 1,5 sekundi pärast valib seade vastava numbri. Kui tulemus polnud õige, liikuge enne helistamist mõnele muule kirjele.

Seadme funktsioonide juhtimine häälkäsklustega sarnaneb häälvalimisega. Vt „Häälkäsklused“ lk 71.

Konverentskõne (võrguteenus)

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > **Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.
 - Uue osaleja lisamiseks kõnele korrake 2. juhust ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles saab osaleda kokku kuni kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).
 - Ühe osalejaga privaatse vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Valige osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Konverentskõnesse naasmiseks valige **Valikud** > **Lisa konverentsi**.
 - Osaleja eemaldamiseks kõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.
4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Et määratleda, kas liugklapi avamisel vastatakse kõnele automaatselt või mitte, valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Üldine** > **Klapikasutus** > **Klapi avamine** > **Vasta kõnele** või **Ära vasta kõnele**. Vt „Liugklapi kasutamine“ lk 74.

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu.

Helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.



Näpunäide. Kui seadmega on ühendatud peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui olete aktiveerinud kõnede ümber suunamise valiku [Kui kinni](#), siis kõnest keeldumine suunab kõne ümber.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale lühisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse, valides [Valikud](#) > [Saada tekstisõnum](#). Enne sõnumi saatmist saate sõnumi teksti muuta. Vt teema „Kõne“ jaotisi [Keeldu kõnest SMS-iga](#) ja [Sõnumi tekst](#) lk 77.

Võtke arvesse, et kui peakomplekt on seadmega ühendatud, siis liugklapi kõnetoimingute seadeid ei kasutata.

Videokõnedele vastamine

Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanil tähis .

Videokõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse tekst [Võimaldab videopildi saatmise helistajale?](#). Kui valite [Jah](#), siis kuvatakse helistajale teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti. Kui valite [Ei](#) või ei tee midagi, siis pole video saatmist alustatud ning videopildi asemel kuvatakse hall ekraan.

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputus (võrguteenus)

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputuse aktiveerimiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Telefon](#) > [Kõne](#) > [Koputus](#) > [Aktiveeri](#).

Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige [Vaheta](#).

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Valige kõne ajal [Valikud](#). Kuvatakse järgmised valikud.

Ühenda – ooteloleva ja aktiivse kõne omavahel ühendamiseks ning enda ühenduse katkestamiseks.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada DTMF – DTMF-toonsignaalide jada (nt parooli) saatmiseks. Sisestage DTMF- toonsignaalide jada või leidke see kaustast **Kontaktid**. Ootetähise (**w**) või pausitähise (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *. Märkuande saatmiseks vajutage **OK**.



Näpunäide. DTMF-toonsignaalide jada saate sisestada kontaktikaardil telefoninumbri või DTMF väljale.

■ Videokõne

Videokõne korral on tegu kahesuunalise videosidega, kus vestluskaaslane näeb videot teist ja teie inimesest, kellega vestlete. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti.

Videokõne on võimalik vaid siis, kui seade asub UMTS-võrgu levialas.

Videokõnedeks võib olla vajalik USIM- kaardi kasutamine. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakkujalt. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva seadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised



– te ei näe videot (teine osapool ei saada videot või võrk ei edasta seda).



– olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige **Menüü** > **Kontaktid** ja liikuge soovitud kontakti nimele.
2. Valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**.

Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Seni kuvatakse teade **Ootan videopilti**. Kui videokõne algatamine ebaõnnestus (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja seade ei võimalda videokõnet), pakub seade tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (🚫). Sel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto (stoppkadri) või halli taustpildi.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Video kuvamise või ainult heli kuulamise vahel valimiseks valige [Luba](#) või [Blokeeri](#) > [Video saatmine](#), [Heli saatmine](#) või [Heli & video saatmine](#).

Enda kujutise suurendamiseks või vähendamiseks valige [Suurenda](#) või [Vähenda](#). Ekraani ülaservas kuvatakse suunitähis.

Saadetava ja vastuvõetava videopildi asukoha muutmiseks ekraanil valige [Muuda piltide järjestust](#).

Ka siis, kui olete video saatmise kõne ajal keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Video ühisvaatamine

Tavakõne ajal video otseülekande pildi saatmiseks oma mobiilsideseadmest teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse valige [Video jagamine](#).

Video ühisvaatamise nõuded

Kuna [Video jagamine](#) nõuab 3G UMTS-võrgu ühendust, sõltub funktsiooni [Video jagamine](#) kasutamine 3G-võrgu olemasolust. Võrgu olemasolu ja selle rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta küsige oma teenusepakujalt. Funktsiooni [Video jagamine](#) kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Veenduge, et teie seadmes oleks seadistatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks vajalikud seansialgatusprotokolli (SIP) seaded. SIP seadeid küsige oma teenusepakujalt. Salvestage need oma seadmesse. Kui teate vastuvõtja SIP-aadressi, siis selle lisamiseks tema kontaktikaardile valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#), soovitud kontakt ja [Valikud](#) > [Muuda](#) > [Valikud](#) > [Lisa andmeid](#) > [Kuva jagamine](#). Sisestage SIP-aadress kujul sip:kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).
- Peate tagama, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui alustate ühisvaatamiseseansi UMTS-võrgu levialas viibides, kuid lähete siis üle GSM-võrku, siis videoseanss katkeb, kuid tavakõne jätkub nagu tavaliselt.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja oleksid UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ja selle isiku seade on välja lülitatud või ta ei asu UMTS-võrgu levialas, ei tea ta, et proovite talle kutset saata. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamine

Ühisvaatamiseansi vastuvõtmiseks peab adressaat installima funktsiooni [Video jagamine](#) ja konfigureerima oma mobiilsideseadmes vajalikud seaded. Ühisvaatamise alustamiseks peate nii teie kui ka adressaat olema registreeritud selle teenuse kasutajadena.

Otsevideopilt

1. Kui tavakõne on juba käimas, valige **Valikud** > [Video jagamine](#) > [Reaalaja video](#).
2. Seade saadab kutse adressaadi kontaktikaardile lisatud SIP-aadressil.
Kui adressaadi kontaktikaardil on mitu SIP-aadressi, valige neist see SIP-aadress, kuhu soovite kutse saata. Kutse saatmiseks valige seejärel [Vali](#).
Kui adressaadi SIP-aadressi pole saadaval, sisestage SIP-aadress ise. Kutse saatmiseks valige **OK**.
3. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu. Valjuhääldi on aktiivne. Peakomplekti kasutamisel saate video otseülekande ühisvaatamise ajal jätkata ka tavakõnet.
4. Ühisvaatamiseansi ajutiseks peatamiseks valige **Paus**. Ühisvaatamise jätkamiseks valige [Jätka](#).
5. Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige [Stopp](#). Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuvatakse kutse koos saatja nime või SIP-aadressiga. Kui teie seadme režiimiks pole seatud [Hääletu](#), siis see heliseb kutse saamisel.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel valige ühisvaatamiseansi alustamiseks **Nõus**, kutsest keeldumiseks aga **Keeldu**. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Ühisvaatamiseansist keeldumiseks ja tavakõne katkestamiseks võite vajutada ka lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**.

■ Logi

Logi sisaldab andmeid seadme registreeritud telefonikõnede, lühisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmesidekõnede kohta.

Ühendused serveri postkasti, MMS-sõnumikeskuse või veebilehtedega kuvatakse üldises sidelogis andmesidekõnede või pakettandmesideühendustena.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jms.



Märkus. Teenuste või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas seadme kasutusaja loenduri.

Viimased kõned

Seade registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > *Logi* > *Viim. kõned* ning soovitud kõnetüüp.

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühjendamiseks vaates *Viim. kõned* valige **Valikud** > *Kustuta viimased*. Kui soovite kustutada ainult ühe kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > *Kustuta loetelu*.

Üldlogi

Üldlogi vaatamiseks valige **Menüü** > *Logi* ja liikuge juhtnupu abil paremale.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > *Filter* ja soovitud filtri tüüp.

Kogu logi sisu jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta logi* > **Jah**.

4. Navigator

Seadmes on sisseehitatud GPS-vastuvõtja, mis võtab satelliitidelt vastu väikese võimsusega raadiosignaale ja mõõdab signaalide levimisaega. Levimisaja järgi saab GPS-vastuvõtja arvutada oma asukoha mõnemeetrise täpsusega. Koordinaadid esitatakse kraadide ja kümnendikkraadide vormingus vastavalt koordinaatide süsteemile WGS-84.

GPS-vastuvõtja asub liugklapi parempoolses ülanurgas. Vastuvõtja kasutamisel hoidke seadet käes püstiasendis, suunaga taeva poole.

Võtke arvesse, et GPS-ühenduse loomine võib kesta mitu minutit.

Kuna GPS-iga seotud teenuste kättesaadavus sõltub mobiilsidevõrgust ja -süsteemidest, ei pruugi need teenused olla kõikides võrkudes kasutatavad. GPS-vastuvõtja signaali kadumise korral vajutage rakenduse taaskäivitamiseks klahvi Navigator.

Teie seade toetab A-GPS- (GPS-i ja mobiilside kombinatsiooni) teenust, mis aitab kiiremini asukohta määratleda. See kasutab pakettandmesideühendust. Sõltuvalt teie tellitud võrguteenusest võib selle kasutamine olla tasuline. Õige pöördepunkti ning selle teenuse kasutamise hinnateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui teenusepakkuja pakutavad A-GPS-i seaded pole saadaval, on teie seade Nokia A-GPS-teenuse kasutamiseks juba eelkonfigureeritud. Juhised saadetakse Nokia A-GPS-teenuse serverist teie seadmesse ainult juhul, kui see on vajalik.

GPS-funktsiooni esmakordsel käivitamisel tuleb A-GPS-i kasutuselevõtmiseks määrata või valida pöördepunkt. Pärast seda kasutatakse A-GPS-i automaatselt (v.a siis, kui A-GPS-funktsioon on keelatud). Näiteks kasutatakse A-GPS-teenust automaatselt siis, kui integreeritud GPS on üle kahe tunni olnud välja lülitatud.

Erinevate positsioneerimismeetodite (nt A-GPS) sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Üldine** > **Positsioneerimine** > **Positsioneerimismeetodid**, liikuge soovitud positsioneerimismeetod ja valige **Valikud** > **Lülita sisse** või **Lülita välja**.



Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmes kasutatavale kaardile.

Kui teie seade ei leia satelliidsignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevalaotusega paika.
- Kontrollige, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mitu minutit.

■ Navigeerimisrakendus

Rakenduse Navigator käivitamiseks vajutage klahvi Navigator või valige **Menüü** > *Navigator*.

Rakenduse Navigator abil saate navigeerida, otsida erinevaid paikasid ja marsruute ning planeerida reise. Teile esitatakse hääljuhiseid ja kuvatakse visuaalseid reisijuhiseid vastavalt teekonna trajektoorile muutuva kaardiga.

Kui käivitate rakenduse Navigator, kuvatakse viimane teadaolev asukoht ning teade *Otsin positsiooni* seni, kuni GPS-vastuvõtja on teie asukoha välja arvutanud.

Klahv Navigator

Klahvi Navigator saate kasutada erinevate funktsioonide otsevalikuna, vastavalt rakenduse Navigator olekule klahvi vajutamise ajal.

- Kui rakendus Navigator ei tööta, vajutage selle käivitamiseks klahvi Navigator.
- Kui rakendus Navigator on ekraanil avatud, kuid praegust asukohta pole seal kuvatud, viib klahvi Navigator vajutamine kaardil praegusse asukohta.

- Kui rakendus Navigator töötab esiplaanil ja praegune asukoht on kuvatud, avab klahvi Navigator vajutamine navigeerimisfunktsiooni.
- Kui rakendus Navigator töötab taustal, avab klahvi Navigator vajutamine rakenduse ekraanil ja viib kaardil GPS-asukohta.

Rakenduse Navigator kiirklahvid

- 1 – vaate *Otsi* avamiseks.
- 2 – vaate paigutuse muutmiseks.
- 3 – päeva- ja öövaate vahetamiseks.
- 4 – edenemisriba kuvamiseks või peitmiseks (ainult navigeerimise ajal).
- 5 – vaate *GPS-teave* kuvamiseks või peitmiseks.
- 6 – 2D- ja 3D-vaate vahetamiseks.
- 7 – otsinguvaate *Vaba tekst* avamiseks.
- 8 – kogu kaardi kuvamiseks.
- 9 – heli sisse- ja väljalülitamiseks.
- 0 – eelmise hääljuhise kordamiseks (ainult navigeerimise ajal).
- * või # – kaardi suurendamiseks või vähendamiseks. Väikseim vaade on tänavate vaade ja suurim vaade maakera vaade.

Kaardil liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule, paremale, üles või alla.

■ Sihtkohtade marsruudi otsimine

Rakenduses Navigator reisimisviisi määratlemiseks valige **Valikud** > *Reisirežiim* ja *Nii kiiresti, kui võimal.*, *Lühimat teed pidi* või *Jalakäija*. Et määrata üksikasjalikud reisingimused, valige **Valikud** > *Seaded* > *Navigatsioon*. Teekonnarežiimi saab marsruudi otsimise ajal suvalisel hetkel muuta.

Sihtkohta marsruudi otsimine

1. Rakenduses Navigator valige **Valikud** > *Navigeeri* ja soovitud navigeerimisvalik. Näiteks aadressi otsimiseks valige *Aadress* ja näiteks huvipakkuvate sihtkohtade (POI) otsimiseks valige *Lähedal*.
Sihtkohta saate otsida ka kaardivaates, liigutades juhtnupu abil kursori soovitud sihtkohale.

2. Marsruudi loomiseks valige tulemiloendist või kaardilt sihtkoht ja valige [Navigeeri](#).

Kui marsruudi otsing on käivitatud ning soovite alustada uut otsingut, valige kuvatud kinnituspäringu vastuseks [Jah](#). Eelmise marsruudi otsingu jätkamiseks ja kaardile naasmiseks valige [Ei](#).

3. Praeguse marsruudi otsingu peatamiseks vajutage kustutusklahvi või valige **Valikud** > [Peata navigeerimine](#) > [Jah](#) (kinnituspäringu vastuseks). Marsruudi otsingu jätkamiseks valige [Ei](#).

Käimasolevasse marsruudiotsingusse uue orientiiri lisamiseks tehke järgmist.

1. Otsige ja valige tulemiloendist või kaardilt soovitud orientiir.
2. Valige [Navigeeri vahepunktiga](#). Kui teekonnal pole vaheorientiiri määratud, jätkatakse marsruudi otsimist automaatselt.

Kui vaheorientiir on määratud, küsitakse kinnitust. Marsruudi otsimise jätkamiseks uue orientiiriga valige [Jah](#). Marsruudi otsimise jätkamiseks vana orientiiriga valige [Ei](#).

Märguanded

Visuaalse- või helimärguande saamiseks teatud sihtkohta jõudmisel valige **Valikud** > [Seaded](#) > [Märguanded](#) ja kategooria, mille alla sihtkoht kuulub. Valige näiteks [Huviobjektid](#) ja märkige soovitud alamkategooriad.

Teetõkete seadmine

Marsruudi otsimisel kavandatud teekonnal mingi osa vältimiseks valige **Valikud** > [Defineeri teetõke](#) ning seejärel määrake, kui kaugele soovite teetõkke seada.

Välditavaid teekonnaosi saate määrata vaates [Teekonna kirjeldus](#). Valige [Vali loendist](#).

Kaardi sirvimine

Kui marsruudi otsimist ei toimu, saate rakendust Navigator kasutada kaardil liikumiseks ning paikade ja asukohtade otsimiseks (nt aadressi järgi). Kaardi sirvimisel pole GPS-signaal vajalik.

Asukohateabe vaatamine

Leitud objekti või asukoha ja selle kohta käiva teabe kuvamiseks kaardivaates valige see objekti või asukoht loendist ja seejärel valige [Näita kaardil](#).

Teavet saab vaadata ka siis, kui liigute kaardil soovitud asukohta, valite selle ja siis [Näita teavet](#).

Valitud asukohta helistamiseks valige [Helista](#). Helistamiseks valige soovitud asukoht kas otsingu tulemuste loendist või kaardilt.

Asukohateabe saatmine ja salvestamine

Asukohaandmete (nt kaardi saatmiseks pildina), reisiplaani või praeguse GPS-asukoha saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige [Valikud](#) > [Saada](#) ja saadetavad andmed. Edastuskanali valik sõltub saadetavatest andmetest. Näiteks kaardi saate pildina saata nii multimeediumsõnumi, e-kirja kui ka Bluetooth-ühendusega.

Kaardil kuvatud ja kursoriga osutatava asukoha saatmiseks ühilduvasse seadmesse (nt SMS- või MMS-sõnumina) valige see ja siis [Saada kursori positsioon](#) > [Lühisõnumi abil](#) või [Multimeedia abil](#).

Andmete (nt praeguse GPS- või kursori asukoha) salvestamiseks seadmesse valige [Valikud](#) > [Salvesta](#) ja andmed, mida soovite salvestada.

Asukoha (nt kursoriga osutatava) saate salvestada kausta [Kontaktid](#). Valige [Salvesta kursori posits.](#) > [Uus kontakt](#).

■ Reiseid planeerimine

1. Rakenduses Navigator valige [Valikud](#) > [Reisid](#) > [Plaani uus teekond](#). Sisestage teekonna nimi ja valige [Salvesta](#).
2. Reisi lähtepunkti otsimiseks valige esmalt [Lähtepunkt](#) > [Määra lähtepunkt](#) ja sealt juba soovitud koht.
3. Reisi sihtpunkti otsimiseks valige esmalt [Lõpppunkt](#) > [Määra lõpppunkt](#) ja sealt juba soovitud koht.
4. Teekonnale orientiiride lisamiseks valige [Valikud](#) > [Lisa teepunkt](#), otsige soovitud orientiir ja valige see.
5. Reisi alustamiseks valige [Valikud](#) > [Alusta navigatsioon](#) ja seejärel reisi esimene peatuskoht.

Kui marsruudi otsimine on pooleli ja soovite alustada uue marsruudi otsimist, palutakse teil see kinnitada. Juba alustatud marsruudi otsingu katkestamiseks ja uue reisi alustamiseks valige [Jah](#). Eelmise marsruudi otsingu jätkamiseks valige [Ei](#).

Orientiiride järjekorra muutmiseks valige teisaldatav orientiir, seejärel **Valikud** > **Teisalda** ja suund, kuhupoole soovite selle teisaldada.

Seaded

Rakenduse Navigator seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja funktsioon, mida soovite muuta. Näiteks selleks, et kaardil kuvataks mingit kindlat tüüpi huvipakkuvad sihtkohad, valige **Kaart** > **Näita huviobjekte** ja soovitud kategooriad.

Kõne ajal esitatavate hääljuhiste esitamiseviisi muutmiseks valige **Navigatsioon** > **Kõnede käsitlemine** > **Summuta juhised** (hääljuhiste helitugevuse seadmiseks vaikselt kõne helitugevusest), **Kõne ja juhised** (hääljuhiste helitugevuse seadmiseks kõne helitugevusega samaks) või **Juhise asemel helisignaal** (hääljuhiste asendamiseks piiksuga).

Üksikasjalikumad teavet nende seadete kohta leiab rakenduse Navigator spikrist. Spikri kasutamiseks valige **Seaded** > **Valikud** > **Abi**.

■ Lisavõimalused

Oma seadmes kaartide valiku täiendamiseks laadige kaardid Internetist esmalt laua- või sülearvutisse. Rakenduse Nokia Map Manager (tarkvarakomplekti PC Suite lisandprogramm) abil saate seejärel kaardid arvutist või DVD-lt kanda üle oma seadme mälukaardile. Vt „Kaartide ülekandmine arvutist“ lk 33.

Lisaks saate rakenduse Navigator abil laadida alla väiksema mahuga andmefailid (nt reisirühmide ja liiklus- ja ilmateateid) oma seadme mälukaardile (võrguteenus). Kaartide või muude allalaaditud failide kasutamiseks peate ostma vastavad litsentsid. Sedagi saab teha näiteks rakenduse Navigator kaudu.

Kui ostetud sisu kasutamisel tekib probleeme, proovige litsentse sünkronida. Valige **Lisad** > **Valikud** > **Sünkroniseeri litsentsivõtmed**.

Lisateenuseid pakuvad muud teenusepakkujad. Lisateenuste saadavus sõltub riigist, operaatorist ja kohalikust seadusandlusest.

■ Kaartide ülekandmine arvutist

Kaartide ülekandmiseks peavad arvutisse installitud olema:

- opsüsteem Microsoft Windows XP (või uuem versioon);
- tarkvarakomplekt Nokia PC Suite 6.82 või uuem versioon;
- Nokia Map Manager (tarkvarakomplekti PC Suite lisandprogramm).

Kaartide ülekandmiseks arvutist mälukaardile või vastupidi (nt ühe mälukaardi sisu kopeerimiseks teisele mälukaardile) kasutage rakendust Nokia Map Manager. Ühendage seade ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse abil arvutiga ja valige ühendusrežiimiks *PC Suite*.

Vaikimisi aktiveeritud USB-ühendusrežiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *USB* > *USB-režiim*.

Rakendus Nokia Map Manager on optimeeritud kaardifailide ülekandmiseks. Lisateavet kaartide ülekandmise kohta rakendusega Nokia Map Manager saate programmi Nokia Map Manager spikrist.

5. Teksti kirjutamine

Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, kuvatakse teksti kirjutamise ajal ekraani ülemises paremas servas tähis . Tavalise tekstisisestuse korral kuvatakse tähis . Kirjutamise ajal sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage korduvalt klahvi #, kuni aktiveeritakse teie soovitud režiim.

Abc, Tähis **abc** või **ABC**, mis kuvatakse tekstisisestuse tähise kõrval, näitab täheregistrit. Täheregistri muutmiseks vajutage #.

123 näitab numbrežiimi. Tähe- ja numbrežiimi vahel ümberlülitamiseks vajutage korduvalt klahvi #, kuni aktiveeritakse teie soovitud režiim.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve (**1 – 9**), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas. Saadaolevad märgid sõltuvad kirjutamiseks valitud keelest. Vt teema „Keel“ jaotist *Sisestuskeel* lk 73.

Kui järgmine soovitud täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid leiab klahvi **1** alt. Muude märkide kuvamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda **0**.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Tähtede sisestamiseks sõnastikupõhise tekstisisestuse funktsiooni abil vajutage iga klahvi ainult üks kord. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks vajutage korduvalt klahvi #, kuni kuvatakse tähis . Sellega aktiveeritakse sõnastikupõhine tekstisisestus kõigis seadme redaktorites.

1. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage vastavaid klahve (2 – 9). Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide lisamiseks vajutage 1. Muude kirjamärkide ja erimärkide lisamiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda all.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

2. Kui olete soovitud sõna lõpetanud, kinnitage see, liikudes kursoriga edasi või lisades tühiku.

Kui kuvatav sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi *, et vaadata sõnastikust leitavaid sõnu ükshaaval.

Kui sõna järel on ?, puudub sõnastikus see sõna, mida soovisite kirjutada.

Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**. Sisestage tavalise tekstisisestuse abil sõna (pikkusega kuni 32 märki) ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku.

Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, liikudes kursoriga edasisuunas. Kirjutage liitsõna teine pool ja vajutage liitsõna lõpetamiseks 0, et lisada tühik.

■ Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu paremale või vasakule. Valitud tekstiosa tõstetakse esile. Teksti ridade valimiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
2. Teksti kopeerimiseks lõikelauale vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kopeeri**.

Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage kustutusklahvi.

3. Teksti lisamiseks liikuge tekstis soovitud kohta, vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kleebi**.

6. Sõnumid

Menüü *Sõnumid* avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid*. Saate vaadata funktsiooni *Uus sõnum* ja vaikekaustade loendit.

 *Saabunud* – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta *Postkast*. Kärjeteadete lugemiseks valige **Valikud** > *Kärjeteated*.

 *Minu kaustad* – sõnumite paigutamiseks kaustadesse.

 *Postkast* – ühenduse loomiseks serveris asuva kaugpostkastiga ja sealt uute e-kirjade toomiseks või autonoomses režiimis varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks. Kui olete seadistanud uue postkasti, kuvatakse sõna *Postkast* asemel nimi, mille olete postkastile määranud.

 *Mustandid* – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 *Saadetud* – siia on salvestatud saadetud sõnumid, v.a Bluetooth-side vahendusel saadetud sõnumid. Vt teema „Muud seaded“ jaotist *Salv. saadet. sõnum* lk 44.

 *Saatmiseks* – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele.

 *Raportid* (võrguteenus) – siia salvestatakse lühisõnumite kohaletoiemisteteated, erisõnumid (nt visiitkaardid) ja teie saadetud multimeediumsõnumid. Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusteateid (saateraporteid).

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Selleks, et saaksite SMS- ja MMS-sõnumeid ning e-kirju saata või vastu võtta või luua ühenduse kaugpostkastiga, peate määrama õiged ühenduseseaded. Vt „Sõnumiseaded“ lk 41.

1. Sõnumi koostamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Uus sõnum** ning soovitud sõnumi tüüp.
Helisõnumi loomise kohta vt „Nokia Xpressi helisõnumid“ lk 37.
2. Valige kaustast **Kontaktid** aadressaadid või rühmad, või sisestage väljale **Saaja** aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Eraldage aadressaadid üksteisest semikooloniga (;).
3. E-kirja või MMS-sõnumi loomiseks liikuge juhtnupu abil alla teemaväljale ja sisestage sõnumi teema.
4. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage juhtnuppu alla.
5. Kirjutage sõnum.
Lühisõnumite kirjutamisel näitab sõnumi pikkusnäidik, kui palju märke saate veel sõnumisse sisestada. Näiteks „10 (2)“ tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.
Lühisõnumi koostamiseks malli abil valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**. Mallil põhineva esitluse loomiseks ja saatmiseks MMS-sõnumina valige **Valikud** > **Koosta esitlus**. MMS-sõnumi loomiseks malli abil valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Mall**.
Meediumobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**. Uue meediumobjekti loomiseks ja lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Foto**, **Heliklipp**, **Videoklipp** või **Slaid**. Pärast heli lisamist kuvatakse tähis .
Meediumobjekti lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa** > **Foto**, **Heliklipp**, **Videoklipp**, **Märge** või **Mall**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumid on multimeediumsõnumid, mis sisaldavad üht heliklippi. Helisõnumi loomiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Uus sõnum** > **Häälsõnum**.
2. Sisestage väljale **Saaja** kaustast **Kontaktid** valitud aadressaadid või sisestage telefoninumber või e-posti aadress. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage juhtnuppu alla.
3. Uue heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Sisesta helilõik** > **Uus helilõik**. Salvestamine algab.

Varem salvestatud heliklipi kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisesta helilõik* > *Galeriist*, liikuge soovitud heliklipile ja valige see. Heliklipp peab olema AMR-vormingus.

Heliklipi esitamiseks valige **Valikud** > *Esita helilõik*.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

E-posti seaded

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist või nende edasisaatmist eraldi e-posti kontole peate konfigureerima Interneti-pöörduspunkti (IAP) ning määrama oma e-posti seaded. Vt „Ühendus“ lk 79 ja „E-posti seaded“ lk 42.

Järgige nii oma e-posti teenuse pakkuja kui ka Interneti-teenuse pakkuja juhiseid.

■ Saabunud sõnumite kaust –sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud*.

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud* ning siis soovitud sõnum.

Multimeediumobjektide vaatamine

Et vaadata, milliseid meediumobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud** > *Objektid*. Faili saate oma seadmesse salvestada või saata selle Bluetooth-ühenduse kaudu või MMS-sõnumina mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

Erisõnumite tüübid

Oma seadmega saate vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh operaatorilogosid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja helinaid).

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saabunud* ning siis soovitud sõnum. Saate erisõnumi sisu seadmesse salvestada. Näiteks selleks, et salvestada vastuvõetud kalendrikirje kalendrisse, valige **Valikud** > *Salv. kalendrisse*.

Sõnumi ilme võib erineda vastuvõtvast seadmest olenevalt.

Teenusesõnumid

Teenusesõnumid (võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid (nt uudisepealkirjad), mis võivad sisaldada kas lühisõnumeid või vastava brauseriteenuse aadressi. Lisateavet ja tellimisteavet saate teenusepakkuvalt.

■ Minu kaustad

Saate oma sõnumeid kaustadesse paigutada, luua uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Minu kaustad*. Kausta loomiseks valige **Valikud** > *Uus kaust* ja sisestage kausta nimi.

■ Postkast

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast*. Ekraanil kuvatakse teade *Võtad ühenduse postkastiga?*. Valige *Jah*, kui soovite luua ühenduse oma postkastiga (võrguteenus) või *Ei*, kui soovite vaadata varem alla laaditud e-kirju autonoomses režiimis.

Kui soovite postkastiga hiljem uuesti ühenduse luua, valige **Valikud** > *Loo ühendus*.

Kui loote uue postkasti, näete menüü *Postkast* asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks postkastiga valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

E-kirjade allalaadimine postkastist

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast* > **Valikud** > *Loo ühendus*.
2. Valige **Valikud** > *E-posti ülekanne* ja siis mõni järgmistest valikutest.
Uued – serverist uute e-kirjade toomiseks teie seadmesse.
Valitud – ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik – kõigi e-kirjade allalaadimiseks postkastist.
3. Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja e-kirjade vaatamiseks autonoomses režiimis valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.
4. Soovitud e-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ning valite autonoomses režiimis *Ava*, küsib seade luba selle kirja toomiseks postkastist seadmesse.

E-kirjale lisatud manuste (need on märgitud tähisega ) vaatamiseks valige **Valikud** > *Manused*. Saate toetatud vormingutes manuseid alla laadida, avada ja salvestada.

E-kirjade kustutamine

E-kirja kustutamiseks seadmest nii, et sõnumid jääksid serveri postkasti alles, valige **Valikud** > *Kustuta* > *Ainult telefonist*. E-kirja päis jääb teie seadmesse alles. Kui soovite ka päise kustutada, tuleb e-kiri kõigepealt serveri postkastist kustutada ja siis seadmest serveris asuva kaugpostkastiga uuesti ühendus luua, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveris asuvast kaugpostkastist valige **Valikud** > *Kustuta* > *Tel-st ja serverist*.

Kui soovite e-kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutamiseks märgitud e-kirjale ja valige **Valikud** > *Ennista*.

■ Saatmiseks

Kaust Saatmiseks on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Saatmiseks*. Sõnumitel võivad olla järgmised olekud.

*Saad*an – seade saadab sõnumit.

Ootel või *Saatmise ootel* – seade on sõnumite või e-posti saatmise ootel.

Saada uuesti ... – saatmine nurjus. Seade üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite sõnumit kohe uuesti saata, valige **Valikud** > *Saada*.

Edasilükatud – kaustas Saatmiseks olevate dokumentide ootelejätmiseks liikuge saadetavale sõnumile ja valige **Valikud** > *Katkesta saatmine*.

Ebaõnnestus – seade on tagajärjetult ära kasutanud kõik saatmiskatsed.

■ Kärjeteated

Teil on võimalik võtta vastu operaatorvõrgu edastatavat teavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid (võrguteenus). Teenuse sisselülitamise kohta vt teema „Kärjeteadete seaded“ jaotist *Kärjeteated* lk 44.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Kärjeteated*.

Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

■ Teenuse juhtimise redaktor

Operaatorvõrku teenusekäskluste (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) sisestamiseks ja edastamiseks (nt võrguoperaatori pakutavate võrguteenuste sisselülitamiseks) valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Teenuse juhtimine*. Käskluse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Sõnumiseaded

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Lühisõnum* ja mõni järgmistest valikutest.

Sõnumikeskused – kõigi määratud sõnumikeskuste loendi kuvamiseks.

Kasutatav keskus – saate määratleda, millist sõnumikeskust kasutatakse lühisõnumite ja erisõnumite (nt visiitkaartide) saatmiseks.

Märgikodeering > *Täielik tugi* – saate valida, kas kõik sõnumis sisalduvad märgid tuleks saata sellistena, nagu need kuvatakse ekraanil. Kui valite *Osaline tugi*, võidakse rühmärkide või muude erimärkidega tähed teisendada muudeks märkideks.

Saateraport (võrguteenus) – kui olete valinud seadeks *Jah*, kuvatakse saadetud sõnumite olek (*Ootel*, *Ebaõnnestus* või *Edastatud*) kaustas *Raportid*.

Sõnumi kehtivus – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest. Võtke arvesse, et võrk peab seda teenust toetama.

Sõnumi vorming – sõnumi saatmisviisi määratlemiseks. Vaikimisi on saatmisviisiks määratud *Tekst*.

Eelistatud ühendus – võrgu toetuse korral saate lühisõnumite saatmiseks kasutada tavalist GSM-võrku või pakettandmesidet.

Vastuse edast. sama (võrguteenus) – kui valite seadeks *Jah* ning adressaat saadab teie sõnumile vastussõnumi, kasutatakse selle saatmiseks sama sõnumikeskuse numbrit. Kõigis võrkudes seda valikut ei toetata.

Multimeediumsõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Multimeediasõnum* ja mõni järgmistest valikutest.

Foto suurus – MMS-sõnumisse lisatava pildi suuruse määratlemiseks. Kui valite *Algupärane*, siis kujutise suurust ei muudeta.

MMSi koostamisrežiim – kui valite *Hoiatustega*, annab seade hoiatusteate juhul, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui soovite seadme seadistada mitte saatma toetuseta sõnumeid, valige *Piiratud*. Kui valite *Vaba*, ei keelata küll sõnumi loomist, kuid sõnumi saaja ei pruugi teie sõnumit näha.

Eelistatud pöördusp. – saate valida, millist pöörduspunkti tuleks eelistada MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks.

Multim. vastuvõtt – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks ainult oma koduvõrgus valige *Koduvõrgus autom.*. Kui soovite, et multimeediumsõnumeid alati vastu võetaks, valige *Alati automaatselt*. Sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige *Käsitsi*. Kui te ei soovi üldse MMS-sõnumeid ega reklaame vastu võtta, valige *Vastuvõttu ei ole*.

Anonüümsed lubatud – anonüümselt saatjalt saadetud sõnumitest keeldumiseks valige *Ei*.

Reklaami vastuvõtt – saate määrata, kas seade võtab vastu MMS-sõnumina saadetud reklaami või mitte.

Saateraport – kui soovite, et kaustas *Raportid* kuvataks teie saadetud sõnumite kohaletoiemetamisteateid (*Ootel*, *Ebaõnnestus* või *Edastatud*), valige *Jah*. Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressil saadetud multimeediumsõnumite kohta edastusteateid (saateraporteid).

Keeldu raportist > *Jah* – kohaletoiemetamisteade saatisest keeldumiseks.

Sõnumi kehtivus (võrguteenus) – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum MMS-sõnumikeskusest.

E-posti seaded

Postkasti seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *E-post* > *Postkastid* ja soovitud postkast.

Kui seni polnud ühtki postkasti seadistatud, palub seade teil valida, kas soovite seadistamist alustada.

Ühendusseaded > *Saabuvad e-kirjad* ja *Väljuvad e-kirjad* – nende funktsioonide õigete seadete määramiseks pöörduge e-postiteenuse pakkuja poole.

Kasutajaseaded

Valige *Kasutajaseaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Minu nimi – saate sisestada väljuvatel e-kirjadel kuvatava saatja nime.

Kirjade saatmine (võrguteenus) – e-kirjade saatmisaja määramiseks valige *Kohe* või *Järgm. ühendusel*.

Saada endale koopia – kui soovite e-kirja koopia saata valikus *Minu e-posti aadress* määratud aadressil, valige *Jah*.

Lisa allkiri – valige *Jah*, et teie saadetavatele e-kirjadele lisataks allkiri ja et saaksite redigeerida allkirja teksti.

Uued e-kirja teated – kui te ei soovi uute-kirjade saabumise kohta teateid saada, valige *Välja lülitatud*.

Allalaadimisseaded

Valige *Allalaadimisseaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Laaditav osa kirjast – ainult päiste allalaadimiseks valige *Ainult päised*.

Allalaaditavate andmete mahupiirangu seadmiseks valige *Suuruse piirang* ning sisestage iga sõnumi kohta lubatud andmemaht (kilobaitides). Sõnumite ja manuste allalaadimiseks valige *Kirjad & manused*. *Suuruse piirang* ja *Kirjad & manused* on saadaval ainult POP3-protokolli kasutatavate postkastide puhul.

Laad. kirjade arv – kui soovite serveri postkastist toodavate e-kirjade arvu piirata, valige *Kaustast Saabunud* > *E-kirjade arv* ja sisestage allalaaditavate e-kirjade piirarv. Saate piirata ka teistest tellitud kaustadest allalaaditavate e-kirjade hulka seadega *Kaustadest* (ainult IMAP4-postkastide puhul).

IMAP4 kausta tee (IMAP4-postkastide puhul) – saate määrata kausta tee IMAP4-postkastidele.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4-postkastide puhul) – valige need postkasti kaustad, mida soovite tellida. Kausta tellimiseks või valiku tühistamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige *Valikud* > *Telli* või *Tühista tellimus*.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Valige *Autom. ülekanne* ja siis mõni järgmistest seadetest.

E-kirja teated – kui soovite, et e-kirjade teatiste saabumisel serveri postkastist laaditaks päised automaatselt teie seadmesse, valige *Autom. uuendus* või *Üksnes koduvõrgus*.

E-kirjade ülekanne – kui soovite, et e-kirjade päised laaditaks serverist määratud intervallide järel, valige *Sisse lülitatud*. Kui aga soovite päiseid saada ainult koduvõrgu levialas olles, valige *Üksnes koduvõrgus*. Päiseid saab alla laadida automaatselt kuni kahest postkastist. Seadete *Ühenduspäevad*, *Ühendustunnid* ja *Ühendusintervall* abil saate määrata, millistel päevadel, mis kell ja kui sageli päiseid alla laaditakse.

E-kirja teated ja *E-kirjade ülekanne* ei saa samaaegselt aktiivsed olla.

Teenuseteadete seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Teenuse teade* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Teenuse teated – saate teenusesõnumite vastuvõtmise lubada või keelata.

Lae alla – saate valida, kas sõnumid laaditakse alla automaatselt või käsitsi.

Kärjeteadete seaded

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteadete funktsiooni (võrguteenus), milliseid on võrguteadete teemad ja millised koodid neile vastavad.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Kärjeteated* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Vastuvõtt – valige *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.

Keel – saate määrata, mis keeles seade kärjeteateid vastu võtab.

Teematu vastus – kui soovite salvestada eelnevalt tundmatu teemanumbri vastuvõetud kärjeteadete hulka, valige *Sisse lülitatud*.

Muud seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Muu* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Salv. saadet. sõnum – saate valida, kas seade salvestab iga saadetud lühisõnumi, multimeediumsõnumi või e-kirja koopia kausta *Saadetud*.

Sõnumite talletusarv – saate määrata saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – saate määrata, kas sõnumid salvestatakse seadme mällu või mälukaardile.

Sõnumilugeja

Funktsiooni *Sõnumilugeja* abil saate kuulata vastuvõetud lühi- ja MMS-sõnumeid ning e-kirju.

Kaustadesse *Saabunud* või *Postkast* saabunud sõnumi kuulamiseks liikuge sellele (mitme sõnumi puhul märkige need) ja valige **Valikud** > *Kuula*. Järgmise sõnumi valimiseks liikuge juhtnupu abil alla.



Näpunäide. Kui ooterežiimis kuvatakse teade *1 uus sõnum* või *Uus e-kiri*, siis vastuvõetud sõnumite kuulamiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja hoidke seda all, kuni funktsioon *Sõnumilugeja* käivitub.

7. Kontaktid

■ Kontaktikirjete haldamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid*.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > *Uus kontaktkirje*. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti andmete muutmiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Kontaktile vaikenumbrite ja -aadresside määramiseks valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Põhinumbrid*. Liikuge soovitud vaikevalikule ja valige **Määra**.

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt oma seadmesse valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *SIM-kaardi kirjed*. Liikuge nimedele, mida soovite kopeerida, märkige need ja valige **Valikud** > *Kop. Kontaktidesse*.

Kui soovite kopeerida telefoni-, faksi- või piiparinumbrit menüüst Kontaktid SIM-kaardile, liikuge sellele kontaktile, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri* > *SIM-kaardile*.

Valiknumbrite kuvamiseks valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *Valiknumbrid*.

See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Kontaktirühmakirjete haldamine

Kontaktirühma võite luua selleks, et saaksite e-kirju korraga mitmele adressaadile saata.

1. Liikuge juhtnupu abil paremale ja valige **Valikud** > *Uus grupp*.
2. Sisestage postkasti nimi.
3. Valige rühm ja **Valikud** > *Lisa liikmeid*.
4. Märkige kontaktid, mida soovite rühma lisada ja valige **OK**.

■ Helina lisamine

Saate igale kontaktile ja kontaktirühmale määrata helina (ja määrata helinaks video).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid*.
2. Helina määramiseks kontaktile valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Helin* ning soovitud helin.

Helina määramiseks rühmale liikuge juhtnupu abil rühmaloendile ja edasi kontaktirühma nimele. Valige **Valikud** > *Helin* ning helin, mille soovite rühmale määrata.

Personaalse või rühmale määratud helina eemaldamiseks valige helinaks *Helin vaikimisi*.

■ Kiirvalimisklahvide määramine

Saate igale kiirvalimisklahvile (2 – 9) määrata soovitud telefoninumbri. Klahv 1 on reserveeritud kõnepostinumbri jaoks. Enne kiirvalimisfunktsiooni kasutama hakkamist tuleb see aktiveerida. Vt teema „Kõne“ jaotist *Kiirvalimine* lk 77.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja soovitud kontakt.
2. Liikuge soovitud numbrile ja valige **Valikud** > *Vali kiirvalimisklahv*. Liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige **Määra**. Kontaktandmete kuvale naasmisel on telefoninumbri määratud kiirvalimisklahv tähistatud numbril kõrval asuva ikooniga .

Kui soovite kontaktile helistamiseks kasutada kiirvalimisklahvi, vajutage ooterežiimis olles vastavat kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

8. Galerii

Kausta *Galerii* saate kasutada piltide, videoklippide, muusikapalade, heliklippide, lugude loendite, voogesituslinkide, RAM-failide ja esitluste talletamiseks ja haldamiseks.

Valige **Menüü** > *Galerii* ja soovitud kaust.

Kui soovite pildi määrata taustpildiks, valige *Fotod* ja soovitud pilt. Valige **Valikud** > *Kasuta pilti* > *Määra taustpildiks*. Pildi määramiseks kontaktile valige *Lisa kontaktkirjele*.

Video määramiseks helinaks valige [Videoklipid](#) ja soovitud video. Valige **Valikud** > [Kasuta videot](#) > [Vali helinaks](#). Video määramiseks kindlale kontaktile valige [Lisa kontaktkirjele](#).

Failide kopeerimiseks seadme mällu või mälukaardile liikuge ühele kopeeritavale failile või märkige mitu faili ja valige **Valikud** > [Korrasta](#) > [Kopeeri telef. mällu](#) või [Kopeeri mälukaardile](#).

Pildikaustade loomiseks ja neisse piltide töstmiseks valige [Fotod](#), liikuge soovitud pildile, valige **Valikud** > [Korrasta](#) > [Uus kaust](#) ning sisestage kausta nimi. Märkige kausta teisaldatavad pildid ja valige **Valikud** > [Korrasta](#) > [Teisalda kausta](#) ja soovitud kaust.

■ Piltide töötlemine

Pildi muutmiseks kaustas [Galerii](#) liikuge soovitud pildile ja valige **Valikud** > [Muuda](#).

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > [Rakenda efekt](#) > [Kärpimine](#). Foto suuruse käsitsi kärpimiseks valige [Käsitsi](#) või valige loendist eelmääratletud mõõtmete suhe. Kui valite [Käsitsi](#), ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Liikuge juhtnupu abil kärbitavale alale ja valige [Määra](#). Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esimesena valitud ala reguleerimiseks valige [Tagasi](#). Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Eelmääratletud vastavuse puhul valige kärpimiseks ala vasak ülemine nurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Pildi sees ala liigutamiseks kasutage juhtnuppu. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Kui pildistatavad on pildile jäänud punaste silmadega, valige punasilmsuse vähendamiseks **Valikud** > [Rakenda efekt](#) > [Punasilms. vähend.](#) Viige rist silma peale ja vajutage juhtnuppu. Ekraanil kuvatakse rõngas. Rõnga suuruse muutmiseks vastavalt silma suurusele liigu üles, alla, vasakule või paremale. Punasuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu.

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otsevalikud.

- Foto vaatamiseks täisekraanvaates vajutage *. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *.
- Pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- Vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

■ Videoklippide töötlemine

Videoklippide töötlemiseks rakenduses *Galerii* ja kohandatud videoklippide loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > *Videoredaktor*.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Videoklipile lisatud pildid, tekst ja sulatused kuvatakse videoklipi ajaskaalal. Ühelt ajaskaalalt teisele minekuks nihutage juhtnuppu üles või alla.

Video muutmine

Video muutmiseks valige üks järgmistest.

Muuda videoklippi:

Lõika – videoklipi kärpimiseks videoklipi lõikamise vaates.

Lisa värviefekt – videoklipile värviefekti lisamiseks.

Aegluubis – videoklipi esituskiiruse aeglustamiseks.

Vaigista heli või *Lülita heli sisse* – algse videoklipi heli vaigistamiseks või heli uuesti sisselülitamiseks.

Teisalda – videoklipi teisaldamiseks valitud asukohta.

Eemalda – videoklipi eemaldamiseks videost.

Tee koopia – valitud videoklipi kopeerimiseks.

Muuda teksti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud tekst) – teksti teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, teksti värvi ja laadi muutmiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning tekstile efektide lisamiseks.

Muuda pilti (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud pilt) – pildi teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning pildile tausta või värviefektide lisamiseks.

Muuda heliklippi (kasutatav vaid siis, kui klipile on lisatud heliklipp) – heliklipi lõikamiseks, teisaldamiseks, kestuse muutmiseks, heliklipi eemaldamiseks või kopeerimiseks.

Muuda üleminekut – üleminekuvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja klippide vahel. Algusülemineku saate valida siis, kui video esimene üleminek on aktiivne.

Lisa – valige *Videoklipp*, *Pilt*, *Tekst*, *Heliklipp* või *Uus heliklipp*.

Film – filmiklipi vaatamiseks täisekraanvaates või pispildina, salvestamiseks või saatmiseks või filmi lõikamiseks multimeediumsõnumis saatmiseks sobivasse suurusesse.

Video kärpimiskuvast videoklipist hetketömmise tegemiseks valige **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**. Pispiltide eelvaates vajutage juhtnuppu ning valige **Salvesta ekraanipilt**.

Video salvestamiseks valige **Valikud** > **Film** > **Salvesta**. Kui soovite määrata, milline on **Kasutusel olev mälu**, valige **Valikud** > **Seaded**.

Video saatmiseks valige **Saada** > **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetooth'i abil**. Pöörduge teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata. Kui video on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, kuvatakse tähis .

Videote ülekandmine arvutist

Videote ülekandmiseks kasutage ühilduvat USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Videofailide ülekandmiseks peavad arvutisse installitud olema:

- opsüsteem Microsoft Windows XP (või uuem versioon);
- tarkvarakomplekt Nokia PC Suite 6.82 või uuem versioon;
- Nokia Video Manager (tarkvarakomplekti PC Suite lisandprogramm).

Kui ühendate videote ülekandmiseks USB-kaabli, kasutage tarkvarakomplekti PC Suite rakendust Nokia Video Manager ja valige ühendusrežiimiks **PC Suite**.

Vaikimisi aktiveeritud USB-ühendusrežiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Side** > **USB** > **USB-režiim**.

Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kuuluv programm Nokia Video Manager on optimeeritud videofailide transkodeerimiseks ja ülekandmiseks. Lisateavet videofailide ülekandmise kohta rakendusega Nokia Video Manager saate programmi Nokia Video Manager spikrist.

■ Failide allalaadimine

Valige **Menüü** > **Galerii**, kaust allalaaditava failitüübi jaoks ja allalaadimisfunktsioon (nt **Fotod** > **Piltide lingid**). Brauser avatakse.

Valige järjehoidja, mis viib allalaadimiseks vajalikule veebisaidile.


9. Meediumid

■ Kaamera

Seadmel on kaks kaamerat. Kõrge eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel (põhikaamera on rõhtpaigutusrežiimis), madalama eraldusvõimega kaamera (teisene kaamera; püstpaigutusrežiimis) aga esiküljel. Mõlema kaameraga saab pildistada ja salvestada videolõike.

Põhikaamera kasutamiseks avage põhikaamera liugkate.

Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

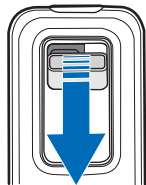

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppe või vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse [Galerii](#) kausta [Fotod](#) ja kuvatakse.

Pildiotsija kuvale naasmiseks vajutage

[Tagasi](#). Foto kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Järjest mitme võtte (sarivõtte) tegemiseks valige [Valikud](#) > [Sarivõte](#) > [Sisse lülitatud](#). Sarivõtte režiimis teeb kaamera lühikese intervalliga kuus võtet ja kuvab pildid ruudustikus.

Panoraamrežiimis kasutamiseks valige [Valikud](#) > [Panoraamrežiim](#).

Panoraamvõtte tegemiseks vajutage kaameranuppu. Kuvatakse panoraampildi eelvaade. Pöörake seadme kaamerat aeglaselt kas vasakule või paremale. Ärge panoraampildi tegemise ajal suunda muutke. Kui ekraanil kuvatav nool muutub punaseks, pöörake seadet liiga kiiresti. Panoraami lõpetamiseks vajutage uuesti kaameranuppu. Panoraamrežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Välgu sisse- või väljalülitamiseks valige [Valikud](#) > [Välg](#) > [Sisse lülitatud](#) või [Välja lülitatud](#). Kui valite [Automaatne](#), kasutatakse välku automaatselt vastavalt vajadusele. Väklamp on kasutatav ainult põhikaameras.

Kasutage väklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge väklampi kasutage. Ärge pildistamisel väklampi kinni katke.



Kui soovite häärmars pildistamiseks kasutada õist pildistamisrežiimi, valige **Valikud** > **Õõrežiim** > **Sisse lülitatud**.

Viitpäästiku kasutamiseks valige **Valikud** > **Viitpäästik** ja aeg, kui kaua kaamera enne pildistamist ootab. Vajutage juhtnuppu ja viitpäästik käivitub.

Valge tasakaalu või värvitoonide reguleerimiseks valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Värvustasakaal** või **Värvitoon**. Reguleerida saate ainult põhikaameras.

Video salvestamiseks valige **Valikud** > **Videorežiim** ja vajutage filmimise alustamiseks juhtnuppu.

Kaamera seaded

Teie seadmega saab pildistada eraldusvõimega kuni 1600 x 1200 pikslit.

Kaamera seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera** > **Valikud** > **Seaded**.

Valige **Foto** ja siis mõni järgmistest seadetest.

Foto kvaliteet, **Eraldusvõime (1)** ja **Eraldusvõime (2)** – mida parem on pildi kvaliteet ja mida suurem on eraldusvõime, seda enam kulub pildi salvestamiseks mäluruumi.

Näita pildistatud fotot – kui soovite, et pärast võtte tegemist ei kuvataks pilti ekraanil, valige **Ei**.

Vaikimisi valitav nimi – saate muuta piltide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite oma pildid salvestada seadme mällu või mälukaardile.

Valige **Video** ja siis mõni järgmistest seadetest.

Pikkus – kui selle seade väärtuseks on seatud **Maksimaalne**, on salvestatavate videote pikkus piiratud üksnes saadaoleva mälu mahuga. Kui seadeks on valitud **Lühike**, optimeeritakse salvestusaeg vastavalt MMS-sõnumiga saatmiseks sobivale mahule.

Eraldusvõime (1) ja **Eraldusvõime (2)** – saate valida video eraldusvõime.

Video vaikenimi – saate muuta videoklippide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite oma videoklipid salvestada seadme mällu või mälukaardile.

■ Muusikapleier

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meedia* > *Pleier*.

Muusikakogu

Muusikakogu on andmebaas, kus hoitakse saadaolevaid muusikapalu. Muusikakogu avamiseks muusikapleieri põhivaates valige **Valikud** > *Muusikakogu*.

Muusikakogu uuendamiseks ja muusikapalade otsimiseks seadme mälust või mälukaardilt valige **Valikud** > *Uuenda muusikakogu*.

Mingi kindla albumi esitamiseks valige *Albumid*, liikuge soovitud albumi nimele ja valige **Valikud** > *Esita*. Kindlate muusikapalade kuulamiseks albumist valige *Albumid*, soovitud album, märkige muusikapalad ja valige **Valikud** > *Esita*.

Esitusloendid

Oma lugude loendi koostamiseks ja salvestamiseks valige *Lugude loendid* > **Valikud** > *Uus lugude loend*. Seejärel valige mäluasukoht, kuhu soovite lugude loendi salvestada, ja sisestage selle nimi. Märkige soovitud muusikapalad ja vajutage juhtnuppu.

Lugude loendi kuulamiseks valige *Lugude loendid*, liikuge lugude loendile ja valige **Valikud** > *Esita*.

Salvestatud esitusloendisse saab muudelt kuvadelt muusikapalasisid lisada. Näiteks albumi lisamiseks valige *Albumid*, leidke album, liikuge selle nimele ja valige **Valikud** > *Lisa lugude loendisse* > *Salvestatud loendid*. Valige lugude loend, kuhu soovite albumi lisada.

Muusika kuulamine



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmisele või eelmisele muusikapalale minekuks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Muusikapala edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu alla või üles ja hoidke seda all.

Praegu esitatava palade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > *Ava „Praegu mäng.“*.

Ooterežiimi naasmiseks nii, et muusikapleier jääks taustal tööle, vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapalade korduversituseks valige **Valikud** > *Silmusesitus*. Kõigi praegu esitusel olevate muusikapalade kordusesituseks valige *Kõik*; praegu esitatava

muusikapala kordusesituseks valige [Üks](#); kui te ei soovi kordusesitust, valige [Välja lülitatud](#).

Muusikapalade esitamiseks juhuslikus järjestuses valige [Valikud](#) > [Juhuesitus](#) > [Sisse lülitatud](#).

Heliseaded

Heli kõla reguleerimiseks ja helile efektide rakendamiseks valige [Valikud](#) > [Heliseaded](#).

Ekvalaiser

Muusika esituse ajal teatud sageduste osakaalu esiletõstmiseks või vähendamiseks ja muusika kõla muutmiseks valige [Valikud](#) > [Heliseaded](#) > [Ekvalaiser](#).

Eelhäälestatud seadekomplekti kasutamiseks liikuge soovitud seadekomplekti nimele ja valige [Valikud](#) > [Aktiveeri](#).

Uue eelhäälestatud seade loomine

1. Uue seadekomplekti loomiseks valige [Valikud](#) > [Uus seadekomplekt](#) ja sisestage seadekomplekti nimi.
2. Sagedusribade vahel saate liikuda juhtnupu abil, vajutades seda kas vasakule või paremale. Sagedusriba osakaalu suurendamiseks või vähendamiseks helipildis vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Valige [Tagasi](#).

■ RealPlayer

RealPlayeriga saate esitada seadme mällu või mälukaardile salvestatud meediumifaile (nt videoklippe) või vaadata neid voogesitusena reaajas, kui avate voogesituse lingi. RealPlayeri avamiseks valige [Menüü](#) > [Meedia](#) > [RealPlayer](#).

RealPlayer ei toeta kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

Meediumifailide esitamine

Meediumifaili esitamiseks RealPlayeri abil valige [Valikud](#) > [Ava](#) ja mõni järgmistest valikutest.

[Viimased klippid](#) – hiljuti esitatud meediumifailide esitamiseks.

[Salvestatud klipp](#) – seadmesse või mälukaardile salvestatud meediumifailide esitamiseks.

Sisu voogesituseks võrgu kaudu tehke järgmist.

- Valige galeriisse salvestatud voogesituse link. Vooserveriga luuakse ühendus.
- Avage mõnel veebilehel asuv voogesituse link.

Enne sisu voogesitust reaalajas peate kõigepealt seadistama vaikepöörduspunkti. Vt „Pöörduspunktid“ lk 79.

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

RealPlayeris saab avada ainult RTSP-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. Aadressi kujul http:// ei saa avada, kuid RealPlayer tunneb ära HTTP-lingi RAM-failile, kuna RAM-fail on tekstifail, mis sisaldab RTSP-linki.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Otsevalikud esituse ajal

Meediumifaili edasikerimiseks vajutage juhtnuppu üles, tagasikerimiseks aga alla.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppe.

■ Raadio

Rakendus Visual Radio on tavaline automaathäälestuse ja eelhäälestatud jaamadega FM-raadio. Jaamade puhul, mis toetavad Visual Radio teenust, kuvatakse mängimise ajal ekraanil visuaalne teave (eeldusel, et ka teie võrguoperaator toetab seda teenust). Visual Radio teenus kasutab GPRS-võrku (võrguteenus).

Raadiot ei saa käivitada, kui seade on autonoomses režiimis.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajal raadio vaigistatakse.

Raadio avamiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Radio**.

Raadio väljalülitamiseks valige **Välja**.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

Jaamade otsimise alustamiseks ajal, mil raadio on sisse lülitatud, valige  või . Otsing katkeb jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Valige jaama asukoht. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Raadio funktsioonid

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Eelmise või järgmise salvestatud jaama valimiseks valige  või . Nupud ei tööta, kui jaamu pole salvestatud.

Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, vajutage järgmisele salvestatud jaamale liikumiseks peakomplekti nuppu.

Praeguse jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*, valmiskomplekti asukoht ning sisestage jaama nimi.

Vastuvõtusageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > *Käsitahhäälestus*.

Ooterežiimi aktiveerimiseks, kui raadio mängib taustal, valige **Valikud** > *Mängi taustal*.

Jaamade loend

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Jaamad*.

Jaamade loendit kasutatakse salvestatud raadiojaamade haldamiseks.

Jaama seadistamine

Liikuge juhtnupu abil jaamade loendis soovitud jaama nimele, valige see, ning valige jaama parameetrite muutmiseks *Muuda*.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Praeguse jaama visuaalsisu vaatamiseks valige .

Kui visuaalteenuse tunnus pole jaamaloendisse salvestatud, küsitakse teilt visuaalteenuse tunnust. Sisestage see ja valige **OK**. Kui teil pole visuaalteenuse tunnust, valige jaamade kataloogi (võrguteenus) avamiseks *Laadi alla*.

Visuaalsisu ülekande lõpetamiseks (raadio jääb seejuures tööle), valige **Sulge**.

Valgustusseadete ja energiasäästja ajalõpu seadmiseks valige **Valikud** > *Ekraaniseaded*.

Visual Radio seaded

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaal – sisselülitamisheli sisse- või väljalülitamiseks.

Automaatkäivitus – visuaalsisu automaatse kuvamise sisse- või väljalülitamiseks.

Pöörduspunkt – pöörduspunkti valimiseks.

Jaamade kataloog

Jaamade kataloogis (võrguteenus) saate valida, kas Visual Radio on sisse lülitatud ja saate kuulata vaid sellele vastavaid raadiojaamu või soovite kuulata tavalisi raadiojaamu, mis on rühmitatud kaustadesse.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Juurdepääs jaamade kataloogile visuaalsisu kuva kaudu

Kui soovite alla laadida visuaalteenuse tunnust ja käivitada praegu kuulatava raadiojaama visuaalsisu, valige  ja *Laadi alla*. Pärast jaamade kataloogiga ühenduse loomist valige kaustade loendist endale lähim asukoht.

Seade võrdleb loendi raadiojaamade sagedust häälestatud sagedustega.

Kui leitakse mõni kokkulangev sagedus, kuvatakse häälestatud raadiojaama visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Kui kokkulangevate sagedustega raadiojaamu on rohkem kui üks, kuvatakse loendis kõik need raadiojaamad koos visuaalteenuse tunnustega.

Valige soovitud raadiojaam. Kuvatakse häälestatud raadiojaam ja visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Juurepääs jaamade kataloogile menüüst Valikud

Jaamade kataloogi (võrguteenus) avamiseks jaamade loendi kaudu valige **Valikud** > *Jaamade kataloog*.

Pärast jaamade kataloogiga ühenduse loomist palutakse teil asukohtade loendist valida endale lähim asukoht.

Need raadiojaamad, mis pakuvad visuaalsisu, on märgitud tähisega .

Valige soovitud raadiojaam ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula – raadio häälestatamiseks esiletõstetud raadiojaama sagedusele.

Sagedusseade kinnitamiseks valige **Jah**.

Käivita visuaalteenus – valitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks (kui see on saadaval).

Salvesta – valitud raadiojaama teabe salvestamiseks jaamaloendisse.

Andmed – jaamateabe vaatamiseks.

10. Veeb

XHTML-, WML- või HTML-keeles kirjutatud veebilehtede sirvimiseks valige **Menüü** > **Veeb** või vajutage ooterežiimis klahvi **O** ja hoidke seda all.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Seadme seadistamine brauseriteenuse kasutamiseks

Seade võib WAP- või Interneti-pöörduspunkti seaded konfigureerida teie SIM-kaardil oleva teabe põhjal automaatselt.

WAP- või Interneti-pöörduspunkti seadete konfigureerimiseks saate kasutada rakendust [Hääl.viisard](#). Vt „Häälestusviisard“ lk 82.

Teenusepakkuja võib saata teile teenuseseaded konfiguratsioonisõnumis.

Pöörduspunkti käsitsi määramise kohta vt „Pöörduspunktid“ lk 79.

■ Ühenduse loomine

Veebilehtede avamiseks tehke järgmist:

- valige oma teenusepakkuja koduleht ();
- valige järjehoidjate kuvalt soovitud järjehoidja;
- sisestage järjehoidjavaates veebilehe aadress ja valige [Ava](#).

■ Järjehoidjate vaatamine

Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt.

 – vaike-pöörduspunkti jaoks valitud avaleht.

 – automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid (.

 – järjehoidja, mis näitab omistatud nime või Interneti-aadressi.

 ja  võivad olla asendatud veebisaidi tähisega.

Järjehoidja lisamine käsitsi

1. Järjehoidjavaates valige **Valikud** > *Järjehoid. haldur* > *Uus järjehoidja*.
2. Täitke väljad.
3. Valige **Valikud** > *Salvesta*.

Järjehoidja saatmine

Liikuge järjehoidjale või märkige mitu järjehoidjat ja valige **Valikud** > *Vahendid* > *Saada* ning soovitud valik.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vahendid* > *Lehekülje info*.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel, võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Selliste ühenduste jaoks vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Vt ka „Sertifikaadihaldus“ lk 75.

Veebilehtede sirvimine

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

Lingi avamiseks tehke valikud või märkige ruudud ja vajutage juhtnuppu.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimise ajal valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige seansil külastatud lehtede kronoloogilise loendi vaatamiseks **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Ajalugu*. Soovitud lehe valimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale ning valige see. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Järjehoidja salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Salvesta järjehoidjana*.

Serverist värskeima sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Brauseri tööriistariba avamiseks liikuge lehe tühjale osale ja vajutage juhtnuppu.

Kiirklahvid sirvimisel

- 1 – järjehoidjate avamiseks.
- 2 – avatud veebilehelt märksõnade otsimiseks.
- 3 – eelmisele lehele naasmiseks.
- 5 – kõigi avatud akende loendi kuvamiseks.
- 8 – avatud lehe ülevaate kuvamiseks. Vaate suurendamiseks ja soovitud lehe jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.
- 9 – uue veebiaadressi sisestamiseks.
- 0 – avalehele naasmiseks.
- * või # – lehe suurendamiseks või vähendamiseks.

Mini Map

[Pisivaade](#) abistab teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel. Kui [Pisivaade](#) on brauseri seadetes aktiveeritud ja te satute mõnele mahukale veebilehele, avaneb [Pisivaade](#), millega saate sirvitavast veebilehest ülevaate. Rakenduses [Pisivaade](#) liikumiseks kasutage juhtnuppu. Kui lõpetate juhtnupu abil kerimise, siis [Pisivaade](#) kaob ja kuvatakse vaates [Pisivaade](#) ääristatud ala.

Lehe ülevaade

Valiku [Pisivaade](#) abil saate liikuda soovitud veebilehe osale veelgi kiiremini. Lehe ülevaade ei pruugi kõigi lehtede puhul saadaval olla.

Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage klahvi **8**. Lehel soovitud koha leidmiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Vaate suurendamiseks ja soovitud lehe jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad xml-failid, mida kasutatakse laialdaselt viimatisisestatud peakirjade või täismahus teksti ühiskasutusse andmiseks (nt värskeste uudiste levitamiseks uudistekanali kujul). Ajaveebid (blogid) on veebipäevikud. Enamik veebikanaleid kasutab tehnoloogiaid RSS või ATOM.

Brauser tuvastab veebilehelt veebikanalid automaatselt. Veebikanali tellimiseks valige [Valikud](#) > [Telli](#) ja soovitud veebikanal või klõpsake vastavat linki. Kui soovite enda tellitud veebikanalite loendit järjehoidjayaates kuvada, valige [Veebikanalid](#).

Veebikanali uuendamiseks valige vastav veebikanal ja [Valikud](#) > [Uuenda](#).

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Veebikanalid](#).

Salvestatud lehed

Lehti saate salvestada ning hiljem autonoomses režiimis vaadata.

Lehe salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Vahendid* > *Salvesta lehekülg*.

Vaate *Salvestatud lehed* avamiseks järjehoidjavaates valige *Salvestatud lehed*.

Lehe avamiseks valige leht.

Brauseriteenusega ühenduse loomiseks ja lehe värskendamiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*. Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb seade sidusrežiimi.

■ Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri veebilehe vaatamiseks autonoomses režiimis valige **Valikud** > *Vahendid* > *Katkesta ühendus*. Brauseri sulgemiseks valige **Valikud** > *Välja*.

■ Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Kustuta vahemälu*.

Kõigi privaatsete andmete (nt vahemälu, präänikud, vormi andmed, paroolid ja sirvimise ajalugu) kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Kõik*.

■ Brauseriseaded

Valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

Üldised seaded

Pöörduspunkt – vaikepöörduspunkti valimiseks.

Koduleht – saate sisestada soovitud kodulehe aadressi.

Pisivaade – saate sisse või välja lülitada.

Ajaloo loend – saate valida, kas praeguse sirvimisseansi vältel külastatud veebilehtede loendid kuvatakse pärast **Tagasi** valimist.

Turvahoiatused – saate peita või kuvada turvahoiatusi.

Java-/ECMA-skript – saate lubada või keelata skriptide kasutamise.

Leheseaded

Sisu laadimine – saate valida, millist tüüpi sisu laaditakse sirvimisel automaatselt. Kui valite *Ainult tekst*, saate pilte sirvimise ajal laadida, valides **Valikud** > *Vahendid* > *Laadi pildid*.

Ekraani suurus – saate määrata lehtede kuvamiseks kasutatava ekraaniala suuruse.

Algsed koodid – kui valite *Automaatne*, püüab brauser õige märgikodeeringu valida automaatselt.

Keela hüpikaknad – saate mitmesugused automaatselt avanevad hüpikaknad sirvimisel lubada või keelata.

Autom. uuesti laadim. – saate brauseri veebilehtede automaatse värskendamise lubada või keelata.

Fondi suurus – saate valida fondisuuruse.

Privaatsus

Aut. järjehoidjad – valige *Sisse lülitatud*, kui soovite, et järjehoidjad salvestatakse veebilehe külastamisel automaatselt kausta *Aut. järjehoidjad*. Kui valite *Varja kaust*, jätkab seade siiski järjehoidjate automaatsalvestust sellesse kausta.

Vormiandmete salvest. – kui te ei soovi, et erinevate veebilehtede vormidele sisestatud andmeid salvestataks ning kasutataks sama lehe järgmisel külastusel, valige *Välja lülitatud*.

Präänikud – saate lubada või keelata präänikute (cookies – sisupakkujate vahend sisukasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja vastuvõtmise.

Veebikanalid

Autom. uuendused – saate määrata, kas soovite veebikanaleid automaatselt uuendada või mitte ja kui soovite, siis millise perioodi järel see uuendamine toimub. Rakenduse seadistamine veebikanalite sisu automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahdade ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aut. uuenduse pöördusp. – saate valida uuendamiseks soovitud pöörduspunkti (saadaval ainult siis, kui *Autom. uuendused* on sisse lülitatud).

11. Rakendus Laadi alla!

Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest juurdepääsetav mobiilsisukauplus. Võimalik, et osa sisu saate tasuta alla laadida.

Rakendust **Laadi alla!** saate kasutada sisu, teenuste ja rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Üksused on rühmitatud eri teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > **Laadi alla!**.

Rakendus **Laadi alla!** kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks teie võrguteenuseid. Teavet rakenduse **Laadi alla!** lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakkujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt.

12. Korraldaja

■ Kell

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Kell**.

Kella seaded

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Seadete kohta lisateabe saamiseks vt „Kellaaeg ja kuupäev“ lk 73.

Äratuse seadmine

1. Uue äratuse seadmiseks liikuge juhtnupu abil valikule **Äratus** ja valige **Valikud** > **Määra äratus**.
 2. Sisestage äratuse aeg, valige, kas äratust korratakse ja millal seda tehakse ning seejärel valige **Valmis**. Kui äratus on seatud, kuvatakse ekraanil tähis .
- Äratuse tühistamiseks liikuge juhtnupu abil äratusele ja valige **Valikud** > **Eemalda äratus**. Korduväratuse väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Tühista äratus**.

Äratuse väljalülitamine

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**.

Kui soovite, et seade kordaks äratussignaali viie minuti pärast, valige **Hiljem**.

Kellaaeg maailmas

Maailmakella vaate kuvamiseks liikuge juhtnupu abil valikule [Maailm](#). Loendisse linnade lisamiseks valige **Valikud** > [Lisa linn](#).

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > [Vali asukohalinnaks](#). Linn kuvatakse kella põhikuval ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

■ Kalender

Valige **Menüü** > [Organis.](#) > [Kalender](#).

Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- ja tähtpäevad ning muude sündmuste meeldetuletused. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab seade meeldetuletussignaali.

Kalendrikirjete loomine

1. Valige **Valikud** > [Uus kanne](#) ja soovitud kirje tüüp.

Kausta [Tähtpäev](#) kirjeid korratakse igal aastal.

2. Täitke väljad.

[Kordus](#) – vajutage juhtnuppu, kui soovite kirjet korrata. Korduvat sündmust märgitakse päevavaates tähisega ↻.

[Korda kuni](#) – korduva kirje lõppkuupäeva (nt iganädalase koolituse lõpukuupäev) valimiseks. See valik on saadaval ainult siis, kui olete valinud korduva kirje.

[Sünkroniseerimine](#) > [Isiklik](#) – kirje on pärast sünkroonimist nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. [Avalik](#) – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. [Puudub](#) – kalendri sünkroonimisel seda kalendrikirjet ei kopeerita.

3. Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kalendri vaated

Vajutage kuu-, nädala- või päevavaates klahvi #, et tänane kuupäev automaatselt esile tõsta.

Koosoleku kirje sisestamiseks vajutage kalendri mis tahes vaates üht numbriklahvidest (0 – 9).

Kindlale kuupäevale siirdumiseks valige **Valikud** > *Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja valige **OK**.

Ülesanded

Valige **Valikud** > *Ülesannete ülevaade*.

Vaates *Ülesannete ülevaade* saate hoida eelseisvate ülesannete loendit.

Ülesande loomine

1. Ülesande sisestamise alustamiseks vajutage suvalist numbriklahvi (**0** – **9**).
2. Kirjutage väljale *Teema* ülesande kirjeldus. Määrake ülesande tähtaeg ja tähtsusaste.
3. Ülesande salvestamiseks valige **Valmis**.

■ Märkmik

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Märkmik*.

Uue märkme loomiseks alustage kirjutamist. Märkme salvestamiseks valige **Valmis**.

Kausta *Märkmik* saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

■ Teisendaja

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Teisendaja*.

Teisendusfunktsioonis saate mõõtühikuid (nt pikkuseühikuid) ühest ühikust teise teisendada (nt jardidest meetriteks).

Teisendustäpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Ühikute teisendamine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama vahetuskursi. Vt „Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine“ lk 65.

1. Valige *Tüüp*, teisendatava mõõtühiku tüüp ja seejärel **OK**.
2. Valige esimene väli ja ühik, **millest** soovite teisendada, ning vajutage **OK**.
3. Valige järgmine väli ja edasi ühik, **millesse** soovite teisendada.
4. Liikuge esimesele väljale Kogus ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale Kogus.

Kümnendkoha eraldaja sisestamiseks vajutage #. Märkide +, – (temperatuuri puhul) ja E (eksponendi puhul) lisamiseks vajutage *.

Kui sisestate väärtuse teisele väljale Kogus, muutub teisenduse suund.

Tulemus kuvatakse esimesel väljal Kogus.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valige mõõtühikuks [Valuutad](#) ja seejärel valige [Valikud](#) > [Valuutakursid](#).
2. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale (tavaliselt teie koduriigis käibel olev rahaühik) ja valige [Valikud](#) > [Pane põhivaluutaks](#).
3. Sisestage vahetuskursid, liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus kurss, st mitu ühikut vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule.
4. Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate hakata valuutasid teisendama.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid kustutatakse.

13. Rakendused

■ GPS-i andmed

GPS-i andmete rakenduse avamiseks valige [Menüü](#) > [Rakendused](#) > [GPS](#).

Navigeerimine

Navigatori kasutamiseks valige [Navigatsioon](#).

Navigator kuvab kõige otsesema marsruudi ja kõige lühema teekonna sihtkohani.

Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (ei hooneid ega looduslikke pinnavorme). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet.

Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Reisi sihtkoha määramiseks valige [Valikud](#) > [Määra sihtpunkt](#) ja sihtkohta tähistav maamärk või sisestage sihtkoha laius- ja pikkuskraadid. Määratud sihtkoha kustutamiseks valige [Lõpeta navigatsioon](#).

Praeguse asukoha asukohateabe vaatamiseks valige [Asukoht](#).

Asukoht

Praeguse asukoha salvestamiseks maamärgina valige **Valikud** > *Salvesta asukoht*.

Retke pikkus

Teekonna pikkuse mõõtmise alustamiseks valige *Retke pikkus* > *Valikud* > *Alusta*; mõõtmise lõpetamiseks valige *Stopp*. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile.

Teekonna pikkuse, aja ja keskmise ning maksimaalkiiruse näitajate nullimiseks ja uue arvutamise alustamiseks valige *Nulli*. Odomeetri ja reisi koguaja väärtuste nullimiseks valige ka *Uuesti*.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteated), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu vastuvõtmisel kuvatakse päringu esitanud teenust näitav teade. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige *Nõustun* ja päringust keeldumiseks valige *Keeldun*.

■ Maamärgid

Maamärkide ehk orientiiride abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateabe. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses Navigator.

Uue maamärgi loomiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Maamärgid* > **Valikud** > *Uus maamärk*. Asukohapäringu esitamiseks praeguse asukoha koordinaatide saamiseks valige *Praegune asukoht*. Asukohateabe sisestamiseks käsitsi valige *Sisesta käsitsi*.

Maamärgi lisamiseks valmiskategooriatele valige maamärk ja **Valikud** > *Lisa kategooriasse*. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > *Saada*. Vastuvõetud maamärgid paigutatakse menüü *Sõnumid* kausta *Saabunud*.

■ Adobe Reader

Rakenduse *Adobe Reader* abil saate mobiilsideseadme ekraanil vaadata PDF-dokumente. Rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Adobe PDF*.

PDF-faili avamine

Viimati vaadatud dokumendi avamiseks valige see. Kui avatavat dokumenti põhikuva loendis pole, valige **Valikud** > *Leia fail*, mälu, kaust (kus fail asub) ning soovitud fail.

Dokumendi vaatamine

Leheküljel liikumiseks kasutage juhtnuppu. Järgmisele leheküljele liikumiseks liikuge lehekülje allservas juhtnupu abil alla.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **Valikud** > *Suumi* > *Juurde* või *Eemale*.

Teksti otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Tekst* ja sisestage otsitav tekst. Sama teksti järgmise tulemi otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Järgmine*.

Dokumendi pööramiseks valige **Valikud** > *Vaata* > *Pööra vasakule* või *Pööra paremale*.

Dokumendi koopia salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta* ning määrake salvestuskoht.

Seaded

Valige **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Vaikesuumi % – vaikesuumi seadmiseks PDF-faili avamisel.

Vaaterežiim > *Täisekraan* – dokumentide avamiseks täisekraanvaates.

Säilita seaded > *Jah* – seadete salvestamiseks vaikeseadetena pärast rakenduse sulgemist. *Adobe Reader*

Quickoffice

Quickoffice'i rakenduste kasutamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Quickoffice*.

Wordi, Exceli või PowerPointi dokumentide loendi vaatamiseks liikuge rakenduses Quickword, Quicksheet või Quickpoint juhtnupu abil paremale või vasakule. Näiteks on Microsoft Wordi dokumentide loend saadaval rakenduses Quickword.

Vastavast rakendusest faili avamiseks valige see. Failide sortimiseks valige **Valikud** > *Sortimisviis* ja soovitud valik.

Quickword

Rakenduse Quickword abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Wordis loodud dokumente. Quickword toetab värve, paksu ja kursiivkirja ning allakriipsutatud teksti.

Quickword toetab Microsoft Wordi versioonidega 97, 2000, XP või 2003 loodud ja doc-vormingus salvestatud dokumentide vaatamist. Sellegipoolest ei toetata nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Wordi dokumentide vaatamine

Dokumendis liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Teksti otsimiseks dokumendist valige **Valikud** > *Otsingu valikud* > *Otsi*.

Quicksheet

Rakenduse Quicksheet abil saate oma seadme ekraanil lugeda Microsoft Excelis loodud faile.

Quicksheet toetab Microsoft Exceli versioonidega 97, 2000, XP või 2003 loodud ja xls-vormingus salvestatud tabelarvutusfailide vaatamist. Sellegipoolest ei toetata nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Arvutustabelite vaatamine

Arvutustabelis liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Töölehtede vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Arvutustabel*.

Teksti otsimiseks arvutustabeli väärtuste või valemite hulgast valige **Valikud** > *Otsingu valikud* > *Otsi*.

Arvutustabeli kuvamisviisi muutmiseks valige **Valikud** ning üks järgmistest valikutest.

Panoraami – avatud töölehel liikumiseks plokkide kaupa. Liikuge soovitud plokile ja valige see.

Suumi – suurendamiseks või vähendamiseks.

Kinnista lahtrid – ridade ja veergude hoidmiseks parajasti valitud lahtri kohal ja sellest vasakul.

Muuda suurust – rea- ja veerulaiuse valimiseks.

Quickpoint

Rakendusega Quickpoint saate seadme ekraanil vaadata Microsoft PowerPointi esitlusi.

Quickpoint toetab Microsoft PowerPointi versioonidega 2000, XP või 2003 loodud ja ppt-vormingus salvestatud esitluste vaatamist. Sellegipoolest ei toetata nimetatud failivormingute kõiki versioone ega funktsioone.

Esitluste vaatamine

Slaidi, liigendusvaate ja märkuste vaadete vahetamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Esitluse järgmise või eelmise slaidi avamiseks liikuge juhtnupu abil alla või üles.

Esitluse vaatamiseks täisekraanvaates valige **Valikud** > **Täisekraan**.

Liigendusvaates esitluse elementide laiendamiseks või ahendamiseks valige **Valikud** > **Piirjoon** > **Laienda**.

Quickmanager

Quickmanageri abil saate alla laadida tarkvara (sh värskendusi või versiooniuuendusi) ja muid kasulikke lisarakendusi. Allalaaditava sisu eest saate tasuta kas telefoniarvet makstes või krediitkaardiga.

Rakenduse Quickmanager avamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Quickoffice** ja liikuge vaatele Quickmanager.

Lisateave

Kui täheldate rakenduse Quickword, Quicksheet või Quickpoint kasutamisel probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile www.quickoffice.com. Lisaks sellele võite küsimusi saata e-kirja teel aadressil supportS60@quickoffice.com.

14. Seaded

■ Profiilid

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**.

Seade **Profiilid** abil saate seadme helisignaale vastavalt ümbrusele ja olukorrale isikupärastada ning helistajate rühmadele helinaid määrata. Aktiivne profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil **Tavaline**, kuvatakse ekraanil ainult praegune kuupäev.

Profiili aktiveerimiseks valige soovitud profiil ja **Aktiveeri**.



Näpunäide. Kui soovite seadme profiilile [Hääletu](#) mis tahes muust profiilist kiiresti ümber lülitada, vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Profiili isikupärastamiseks valige soovitud profiil ja [Muuda seadeid](#) ning mõni järgmistest valikutest.

[Helin](#) – helinate loendist helina (ka video) valimiseks sissetulevate tavakõnede jaoks. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Helinaid saab muuta ka kontaktide seadete alt. Vt „Helina lisamine“ lk 46.

[Videokõne helin](#) – helina määramiseks videokõnede jaoks.

[Ütle helistaja nimi](#) – kui soovite, et seade tooks helisemise ajal kuuldavale helistaja nime, valige [Sisse lülitatud](#).

[Helina tüüp](#) – kui valite [Valjenev](#), alustab seade helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab määratud helitugevuse.

[Helina tugevus](#) – seadme helina ja sõnumimärguannete helitugevuse määramiseks.

[Sõnumi signaal](#) – lühi- ja multimeediumsõnumite märguannete määramiseks.

[E-kirja signaal](#) – e-kirjade märguannete määramiseks.

[Vibroalarm](#) – seadme seadmiseks kõne või sõnumi saabumisel värisema.

[Klahvitoonid](#) – klahvivajutushelide helitugevuse määramiseks.

[Hoiatustoonid](#) – hoiatusmärguannete aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

[Märguanne](#) – seadme seadmiseks helisema vaid siis, kui kõne saabub teatud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrikt. Kui helistaja telefoninumber ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

[Profiili nimi](#) – profiilile nime panemiseks. Seda seadet ei kuvata profiilides [Tavaline](#) ja [Autonoomne](#).

Kui kasutate profiili [Autonoomne](#), siis pole seade mobiilsidevõrku ühendatud.

Kui SIM-kaart pole paigaldatud, siis mõnede seadmfunktsioonide kasutamiseks lülitage seade sisse profiilis [Autonoomne](#).



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad mobiilsidevõrgu ühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbrikt. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

■ Teemad

Seadme ekraani väljanägemise muutmiseks aktiveerige teema. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustpilti ja energiasäästjat. Teemasid saate ka ise muuta, et seadet veelgi enam isikupärastada.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*. Saadaolevate teemade loendi vaatamiseks valige *Üldine*. Praegu aktiivne teema on tähistatud märgega.

Teema eelvaate kuvamiseks liiguge soovitud teemale ja valige **Valikud** > *Eelvaade*. Eelvaadatud teema aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

Menüüs *Teemad* saate määrata menüü kuva, kohandatud taustpildi, isikupärastada energiasäästja- ja klapiakraani.

■ 3D-helinad

Funktsiooniga *3-D helinad* saate sisse lülitada helinate ruumilised heliefektid. Kõik helinad ei toeta 3D-efekte. 3D-efektidega helinate seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *3-D helinad*.

Ruumiliste heliefektide sisselülitamiseks valige *3-D helinad* > *Sisse lülitatud*. Helina vahetamiseks valige *Helin* ja soovitud helin.

Helinale rakendatud ruumilise (3D) efekti muutmiseks valige *Heli trajektoori* ja soovitud heliefekt. Efekti muutmiseks valige *Trajektoori kiirus*, *Doppleri efekt* või *Järelkõlakeskus*. Valik *Doppleri efekt* pole kõigi helitrajektooride puhul saadaval.

Kui soovite helinat ruumilise efektiga kuulata, valige **Valikud** > *Esita helin*.

Kui lülitate sisse ruumilised helinad, ent pole ühtki ruumilist heliefekti valinud, rakendub helinale stereoeffekt.

■ Häälkäsklused

Seadme funktsioonide käivitamiseks häälkäskluste abil valige **Menüü** > *Seaded* > *Häälkäskud*. Profiilide muutmiseks vajalikud häälkäsklused asuvad kaustas *Profiilid*.

Rakendusele uue häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Uus rakendus* ja soovitud rakendus. Aktiveeritud häälkäsu kuulamiseks valige **Valikud** > *Mängi ette*.

Häälkäskluste kasutamise kohta vt „Häälvalimine“ lk 21.

Üldseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine*, *Kp ja kellaeg*, *Klapikasutus*, *Lisatarvikud*, *Turvalisus*, *Algsed seaded*, *Positsioneerimine* või *Minu klahv*.

Isikupärastamine

Valige *Ekraan*, *Ooterežiim*, *Toonid*, *Keel*, *Teemad* või *Häälkäsklused*.

Ekraan

Valgusandur – ekraani eredust valgusolude järgi reguleeriva valgusanduri timmimiseks.

Fondi suurus – sõnumites kasutatava kirjasuuruse valimiseks.

Energiasäästja ooteaeg – saate määrata aja, mis peab mööduma enne akusäästja aktiveerumist.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel ekraanile mõneks ajaks tervitusteksti või logo kuvamiseks.

Valgustuse ooteaeg – ekraanivalgustuse ajalõpu seadmiseks.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi lubamiseks või keelamiseks.

Vt „Aktiivne ooterežiim“ lk 15.

Akt. ootereži. rakend. – saate valida, millised rakenduste otseteed aktiivses ooterežiimis kuvatakse. See seade on saadaval ainult juhul, kui valiku *Aktiivne ooterežiim* seadeks on *Sees*.

Otseteed – juhtnupule ooterežiimi otseteede määramiseks (vasakule ja paremale valikuklahvile, eri suundades liigutamisel ja vajutamisel). Juhtnupu otseteed pole aktiivses ooterežiimis saadaval, kui valiku *Aktiivne ooterežiim* seadeks on *Sees*.

Operaatori logo – see seade kuvatakse ainult juhul, kui olete operaatori logo vastu võtnud ja salvestanud. Saate valida, kas operaatori logo kuvatakse või mitte.

Helinad

Saate muuta kalendri, kella ja praegu aktiivse profiili helisignaale.

Vt „Profiilid“ lk 69.

Keel

Telefoni keel – seadme ekraanitekstide keele muutmiseks. Teise keele valimine võib mõjutada kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning kalkulaatorifunktsiooni eraldajate valikut. Kui valite **Automaatne**, valib seade keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel. Pärast ekraani keele muutmist käivitub seade uuesti.

Sisestuskeel – seadme sisestuskeele muutmiseks. Keele muutmine mõjutab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Ennustav tekstisisestus – saate valida, kas sõnastikupõhine tekstisisestus on kõigi seadmes asuvate redaktorite jaoks **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**. Valige loendist sõnastikupõhise tekstisisestuse keel.

Teemad

Teemade rakendamine. Vt „Teemad“ lk 71.

Häälkäsklused

Häälkäskude ja häälvõimaluste seadete muutmine. Vt „Häälkäsklused“ lk 71.

Kellaeg ja kuupäev

Kellaeg ja **Kuupäev** – kellaaja ja kuupäeva määramiseks.

Ajavöönd – oma asukoha ajavööndi määramiseks. Kui valite seade **Kella autom. uuendus** > **Autom. uuendus**, kuvatakse kohalik kellaeg.

Kuupäeva vorming – kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja – kuupäeva eraldaja valimiseks.

Kellaaja vorming – saate valida kas 24- või 12-tunnise ajavormingu.

Kellaaja eraldaja – kellaaja eraldaja valimiseks.

Kella esitusviis – saate valida, kas ooterežiimis kuvatakse analoog- või digitaalkell. Vt „Kell“ lk 62.

Äratuse helisignaal – äratuskella helina valimiseks.

Tööpäevad – päevade määramiseks märguannetele, mida korratakse ainult tööpäeviti.

Kella autom. uuendus (võrguteenus) – saate lubada võrgul teie seadmes uuendada kellaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet. Kui valite **Autom. uuendus**, katkestatakse kõik aktiivsed ühendused. Kontrollige kõiki meeldetuletusi, kuna see seade võib neid mõjutada.

Liugklapi kasutamine

Klapi avamine – et määratleda, kas liugklapi avamisel vastatakse kõnele või mitte, valige *Vasta kõnele* või *Ära vasta kõnele*.

Klapi sulgemine – et määratleda, kas liugklapi sulgemisel lõpetatakse käimasolev kõne või mitte, valige *Lõpeta kõne* või *Jätka kõnet*.

Klahviluku aktiveerimine – et määratleda, kas liugklapi sulgemisel klahvid lukustatakse või mitte, valige *Klapi sulgedes sees* või *Klapi sulgedes väljas*. Kui soovite, et seda küsitakse iga kord, kui klapi sulete, valige *Küsi alati*.

Tarvikud

Tarviku seadete muutmiseks vaates *Lisatarviku seaded* liikuge soovitud tarvikule (nt *Peakomplekt*), valige **Valikud** > *Ava* ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil – selle profiili valimiseks, mille automaatset aktiveerumist soovite tarviku ühendamisel oma seadmega.

Autom. vastuvõtt – saate määrata, et seade vastaks saabuvale kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud.

Kui profiili *Helina tüüp* seadeks on *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset kõne vastuvõtufunktsiooni kasutada ja peate kõnele ise vastama.

Valgustus – kui soovite, et tarviku kasutamise ajal oleks seadme valgustus pidevalt sisse lülitatud, valige *Sisse lülitatud*.

Turvameetmed

Valige *Telefon ja SIM-kaart*, *Sertif. haldus* või *Turvamoodul*.

Telefon ja SIM-kaart

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukood, PIN- või UPIN-kood ja PIN2-kood. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 – 9.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbri helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbriga sarnaseid kombinatsioone.

Kood kasutusel – saate aktiivse USIM-kaardi jaoks valida aktiivse koodi, kas *PIN* või *UPIN*. See valik kuvatakse ainult siis, kui aktiivne USIM toetab UPIN-koodi ja kui UPIN-koodi pole tagasi lükatud.

PIN-koodi päring või *UPIN-koodi küsimine* – saate määrata, kas seade küsib igal sisselülitamisel koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimise seadeks valida *Välja lülitatud*. Kui valite *Kood kasutusel* > *UPIN*, siis kuvatakse selle asemel *UPIN-koodi küsimine*.

PIN-kood või *UPIN-kood*, *PIN2-kood* ja *Lukukood* – koodide muutmiseks.

[Klahvilukustuse ooteaeg](#) > [Määra ise](#) – klahvide automaatselt lukustamiseks pärast määratud jõudeolekuaja möödumist.

[Aeg tel. iselukustuseni](#) – saate määrata ajalõpu, mille saabumisel seade lukustatakse automaatselt. Seadme kasutamiseks peate sisestama õige lukukoodi. Automaatselt lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige [Puudub](#).

[Lukusta, kui uus SIM](#) – saate seadme seada küsima lukukoodi, kui sellesse paigaldatakse tundmatu (uus) SIM-kaart. Seadmes hoitakse SIM-kaartide loendit, kuhu kuuluvaid kaarte käsitleb seade omaniku kaartidena.

[Piiratud grupp](#) (võrguteenus) – saate määrata inimeste rühma, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Kui soovite aktiveerida teenusepakkujaga kokkulepitud vaikegrupi, valige [Vaikeseade](#). Kui soovite kasutada mõnd muud gruppi (peate selleks teadma grupi registrinumbrist), valige [Sisse lülitatud](#).

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

[Kinnita SIM-teenused](#) (võrguteenus) – saate seadme seada kuvama kinnitussõnumeid, kui kasutate SIM-kaardi teenuseid.

Sertifikaadihaldus

Seadmes talletatud volitussertifikaatide loend kuvatakse aknas [Sertif. haldus](#). Isiklike sertifikaatide (kui need on saadaval) loendi vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada siis, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitide või serveritega selliste toimingute sooritamiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvafunktsioonid (nt kõnepiirang, suletud grupid, valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.



NB! Kuigi sertifikaatide kasutamine vähendab tunduvalt kaugühenduste ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui seade kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või ei kehti veel, kuigi peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks liikuge vastavale sertifikaadile ja valige **Valikud** > *Sertifikaadi info*. Sertifikaadi andmete avamisel kontrollib seade selle sertifikaadi kehtivust. Ekraanil võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Aegunud sertifikaat – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv – valitud sertifikaadi kehtivusaeg pole veel kätte jõudnud.

Sertifikaat on rikutud – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Liikuge soovitud volitussertifikaadile ja valige **Valikud** > *Usaldusseaded*.

Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada.

Turvamoodul

Turvamooduleid saate vaadata või muuta.

Tehaseseaded

Saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Peate sisestama lukukoodi. Vt teema „Pääsukoodid“ jaotist „Lukukood“ lk 18.

Minu klahv

[Minu klahv](#) – Minu klahvi konfigureerimiseks nii, et selle vajutamisel avatakse mingi kindel rakendus. Vt „Minu klahv“ lk 19.

Positsioneerimine

Positsioneerimisteenuse abil saate võtta vastu operaatorvõrgu edastatavat teavet kohalike sündmuste kohta (nt ilma- ja liiklusteateid), olenevalt teie seadme asukohast (võrguteenus).

Positsioneerimismeetodi lubamiseks valige [Positsioneer. meetodid](#), liikuge soovitud positsioneerimismeetodile ja valige [Valikud](#) > [Lülita sisse](#). Kasutamise lõpetamiseks valige [Valikud](#) > [Lülita välja](#).

Positsioneerimise serveri pöörduspunkti määratlemiseks valige [Positsioneerimisserver](#) > [Pöörduspunkt](#) ja soovitud pöörduspunkt. Seejärel valige [Serveri aadress](#) ja sisestage serveri domeeninimi või URL-aadress.

Telefon

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Telefon](#) ja [Kõne](#), [Suunamine](#), [Kõnepiirang](#) või [Võrk](#).

Kõne

[Saada minu number](#) (võrguteenus) – saate määrata, kas teie telefoninumbrit näidatakse ([Jah](#)) või ei näidata ([Ei](#)) isikule, kellele helistate. Teenuse ([Lepingujärgne](#)) tellimisel võib seada väärtuse teenusepakkuja.

[Koputus](#) (võrguteenus) – saate määrata, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Kui soovite saata võrku taotluse kõnekojutuse aktiveerimiseks, valige [Aktiveeri](#). Kui soovite saata võrku taotluse kõnekojutuse desaktiveerimiseks, valige [Tühista](#). Kui soovite kontrollida, kas funktsioon on aktiivne, valige [Vaata olekut](#).

[Keeldu kõnest SMS-iga](#) – saate aktiveerida helistajale lühisõnumi saatmise, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 22.

[Sõnumi tekst](#) – saate kirjutada sõnumi teksti, mis saadetakse helistajale, kui keeldute sissetulevast kõnest.

[Videokõne foto](#) – foto valimiseks, mis kuvatakse video asemel, kui keeldute videokõne ajal video saatmisest.

[Aut.kordusvalimine](#) – saate seadme seadistada helistama veel kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnejärgne info – saate seadme seadistada kõne lõppemise järel hetkeks kõne kestust näitama.

Näita kõne kestust – saate seadme seadistada kõne ajal kõne kestust näitama.

Kiirvalimine > **Sisse lülitatud** – saate seadme seadistada helistama kiirvalimisklahvidele **2 – 9** määratud numbritel, kui vajutate vastavat numbriklahvi ja hoiate seda all.

Vasta suvaklahviga > **Sisse lülitatud** – saate vastata sissetulevale kõnele ükskõik millise klahvi (v.a vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevusnupud, Minu klahv, klahv Navigator ja lõpetamisklahv) lühivajutusega.

Kasutatav liin (võrguteenus) – see seade kuvatakse menüüs, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt (**Liin 1** või **Liin 2**) väljuvad kõned ja lühisõnumid.

Vastu saate võtta mõlemalt liinilt sisenevaid kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite **Liin 2**, kuid pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te välja helistada. Kui te ei soovi liinide valiku funktsiooni kasutada, valige **Liini vahetus** > **Keela** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Kõnede ümbersuunamine

Kõnede suunamine on võrguteenus.

1. Valige suunatavad kõned: **Häälkõned**, **Andme- ja videokõned** või **Faksikõned**.
2. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata tavakõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige **Kui kinni**.
3. Ümbersuunamisvaliku sisse- või väljalülitamiseks valige **Aktiveeri** või **Tühista**. Kui soovite kontrollida, kas valik on aktiivne, valige **Vaata olekut**. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata seadmest väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool.

Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige võrku kõnepiirangu taotluse saatmiseks **Valikud** > **Aktiveeri**. Valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks valige **Tühista**.

Kontrollimaks, kas kõnepiirang on sisse lülitatud, valige **Vaata olekut**. Piiranguparooli muutmiseks valige **Muuda piir. parool**. Kõigi aktiivsete kõnepiirangute tühistamiseks valige **Lõpeta piirangud**.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

Võrk

Võrgurežiim – saate valida kasutatava võrgu (kuvatakse ainult teenusepakkuja toetuse korral). Kui valite **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel sõlmitud rändluslepingutest.

Operaatori valimine – kui soovite määrata, et seade otsiks ja valiks ühe saadaolevaist võrkudest automaatselt, valige **Automaatne**. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige **Käsitsi**. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga ühendus, kõlab tõrkemärguanne ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus – valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial (Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.

Ühendus

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Ühendus** > **Bluetooth**, **USB**, **Pöörduspunktid**, **Pakettside**, **Andmekõne**, **SIP-seaded**, **Konfig.** või **APN juhtimine**.

Bluetooth

Bluetooth-ühenduse saate lülitada sisse või välja ning muuta selle seadeid. Vt „Bluetooth-ühendus“ lk 85.

USB

USB seadeid saate muuta. Vt „USB-kaabel“ lk 88.

Pöörduspunktid

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitmesuguseid pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks;
- WAP-pöörduspunkte veebilehtede vaatamiseks;
- Interneti-pöörduspunkte (nt e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks).

Võtke ühendust teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb teie valitud teenusele juurdepääsuks kasutada. Lisateavet andmesideteenuste ja tellimisvõimaluste kohta saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkti seaded saab vastu võtta teenusepakkuja saadetud sõnumis, kuid vastavad seaded võivad ka juba algselt olla seadmesse salvestatud.

Uue pöörduspunkti loomiseks või olemasoleva pöörduspunkti muutmiseks valige **Valikud** > *Uus pöörduspunkt* või *Muuda*. Uue pöörduspunkti loomiseks olemasoleva pöörduspunkti seadeid kasutades liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud** > *Pöördusp. duplikaat*.

Olenevalt rakenduses *Andmekandja* valitud ühenduse tüübist on ainult teatud seaded saadaval. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga *Tuleb määratleda* või mille juures on tärnike.

Järgmiste seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. *Andmekandja*, *Pöörduspunkti nimi* (ainult pakettandmeside puhul), *Sissehelistamise nr.* (ainult andmesidekõnede puhul), *Kasutajanimi*, *Parool*, *Autentimine*, *Koduleht*, *Andmekõne tüüp* (ainult andmesidekõnede puhul) ja *Maksimaalne kiirus* (ainult andmesidekõnede puhul).

Ühenduse nimi – sisestage ühenduse jaoks seda kirjeldav nimi.

Küsi parooli – kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli seadmesse salvestada, valige *Jah*.

Vajadusel Interneti-protokolli (IP) versiooni, telefoni IP-aadressi, DNS-serverite, puhverserveri ning täpsemate andmesidekõne seadete (nt tagasihelistamisteenus, PPP-tihendamine, logiskript ja modemi algväärtustamine) määratlemiseks valige **Valikud** > *Lisaseaded*. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Pakettandmeside

Pakettandmeside seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutatavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus – kui valite *Võimaluse korral* ja asute võrgus, mis toetab pakettandmesideteenust, registreerub seade pakettandmesidevõrku ja saadab lühisõnumeid pakettandmesideühenduse kaudu. Kui valite *Vajadusel*, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitite kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus pakettandmesideühendust ei kasuta, võib ühenduse lõpetada.

Kui pakettandmesideteenus antud võrgus ei toimi ja valisite *Võimaluse korral*, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata siis, kui soovite kasutada oma seadet modemina ühenduse loomisel arvutiga.

Kiire pakettandmeside – saate HSDPA (võrguteenus) kasutamise UMTS-võrkudes lubada või keelata.

Kui HSDPA tugi on seadmes aktiveeritud, on andmete (nt sõnumite, e-kirjade ja veebilehtede) allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu kiirem.

Andmesidekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki GSM-andmesidekõnet kasutavaid pöörduspunkte.

[Ühend. hoidmise aeg](#) – kui soovite, et andmesidekõne katkestataks pärast ajalõpu saabumist automaatselt juhul, kui ühendust ei kasutata. Ajalõpu sisestamiseks valige [Määra ise](#) ja sisestage aeg minutites. Kui valite [Piiramatu](#), siis andmesidekõnet ei katkestata automaatselt.

SIP-seaded

SIP-profiile (ehk seansialgatusprotokolli profiile) saate vaadata ja muuta.

Konfiguratsioonid

Teatud funktsioonide (nt veebisirvimine ja MMS) jaoks võivad konfiguratsiooniseaded olla kohustuslikud. Vajalikud seaded saate oma teenusepakujalt. Vt „Konfiguratsiooniseaded“ lk 13.

Soovitud konfiguratsiooni kustutamiseks liikuge vastavale konfiguratsioonile ja valige [Valikud](#) > [Kustuta](#).

Pöörduspunkti juhtimine

Pöörduspunkti juhtimise teenuse abil saate pakettandmeside pöörduspunktide kasutamist piirata. See seade on saadaval vaid siis, kui teie USIM-kaart toetab seda teenust ja on seadmesse sisestatud. Seadete muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Rakendused

Seadmesse installitud rakenduste seadete vaatamiseks või muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Rakendused](#).

■ Kiirvalimine

Numbrit salvestamiseks kiirvalimisklahvide alla valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Kiirvalim.](#), liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige [Valikud](#) > [Määra](#).

Valige kiirvalimisnumbri jaoks kontakt ja telefoninumber.

Kiirvalimisklahvile määratud numbrit vaatamiseks liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige [Valikud](#) > [Vaata numbrit](#). Numbrit muutmiseks või kustutamiseks valige [Muuda](#) või [Eemalda](#).

■ Kõne

Sõnumite ettelugemise vaikekeele ja hääle valimiseks ja hääleatribuutide (nt kiirus ja helitugevus) reguleerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*.

Kõneseadete üksikasjade vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, seejärel soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Heliandmed*. Kõneseade testimiseks liikuge juhtnupu abil soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Esita hääl*.

■ Häälestusviisard

Häälestusviisard configureerib teenusepakkuvalt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- (MMS, GPRS ja Internet) ja e-posti seaded. Selle funktsiooni abil saab configureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Häälviisard*.

■ Kõnepost

Kõneposti telefoninumbri määramiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõnepostk.* > **Valikud** > *Määra number* või *Muuda numbrit* ja sisestage number. Kõnepost on võrguteenus. Kõneposti numbrit saate teenusepakkuvalt.

■ Sõnumside

Vahetu sõnumside võimaldab suhelda inimestega ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega (võrguteenus).

Teavet sõnumside teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt. Teenusepakkujad annavad ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Ühenduse loomine sõnumsidserveriga

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus*.

1. Sisselogimiseks valige **Valikud** > *Logi sisse*.
 2. Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- Väljalogimiseks valige **Valikud** > *Logi välja*.

Sõnumside seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus* > **Valikud** > *Seaded*.

Sõnumside rakenduse seadete muutmiseks valige *Eelistused*. Et valida inimesed, kes näeksid teid võrgus olevana, valige *Näita minu olekut*. Et valida inimesed, kellel lubate teile sõnumeid või kutseid saata, valige *Sõnumid lubatud* või *Kutsed lubatud*.

Sõnumside serveri ühenduseseadete muutmiseks valige *Serverid*, liikuge soovitud serverile ja valige **Valikud** > *Muuda*. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Uute serveriseadete määramiseks valige **Valikud** > *Uus server*.

Vaikeserveri valimiseks valige *Vaikeserver* ja soovitud server.

Kui soovite sõnumsidet serveriga luua ühenduse määratud päevadel ja kellaaegadel automaatselt, valige *Vestlusse logimisviis* > *Automaatne*. Kui soovite ühenduse automaatselt luua ainult oma koduvõrgu levialas olles, valige *Koduvõrgus aut.*. Kui soovite, et sõnumsiderakenduse käivitamisel loodaks ühendus automaatselt, valige *Rakend. avamisel*. Ühenduse käsitsi loomiseks valige *Käsitsi*.

Päevade kellaaja seadmiseks ühenduse automaatsel loomisel valige *Aut. ühenduspäevad* ja *Aut. ühendustunnid*.

Liitumine vestlusgrupiga ja grupist lahkumine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid*.

Vestlus- ehk sõnumsidegrupid on saadaval ainult siis, kui teenusepakkuja seda teenust toetab.

Vestlusgrupiga liitumiseks valige see ja sisestage oma varjunimi. Et liituda grupiga, mis puudub loendis, kuid mille tunnus on teile teada, valige **Valikud** > *Liitu uue grupiga* ja sisestage grupi tunnus.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > *Lahku vestl.gr-st*.

Sõnumsidegruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Otsi*. Vestlusgruppe saate otsida parameetrite *Grupi nimi*, *Teema* või *Liikmed* (kasutajatunnus) alusel. Otsingu tulemusena leitud grupiga liitumiseks või selle salvestamiseks liikuge soovitud grupi nimele ja valige **Valikud** > *Ühine* või *Salvesta*.

Uue kontakti otsimiseks valige [Vestl. kont-d](#) > [Valikud](#) > [Uus vestluskontakt](#) > [Otsi serverist](#). Uue kasutajaga vestluse alustamiseks liikuge soovitud kasutajale ja valige [Valikud](#) > [Ava vestlus](#). Uue kontakti salvestamiseks valige [Lisa vestluskontakt](#).

Vestlemine sõnumsidegruppis

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Vestlus](#) > [Vestlusgrupid](#).

Kui olete sõnumsidegrupiga liitunud, saate vaadata grupi liikmete vahetatud sõnumeid ja saata enda sõnumeid.

Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Privaatsõnumi saatmiseks mõnele grupiliikmele (kui see on grupis lubatud) valige [Valikud](#) > [Saada erasõnum](#), valige adressaat, kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Privaatsõnumile vastamiseks liikuge sõnumile ja valige [Valikud](#) > [Vasta](#).

Sidusrežiimis olevate kontaktide kutsumiseks sõnumsidegruppi (kui see on grupis lubatud) valige [Valikud](#) > [Saada kutse](#), valige kontaktid, keda soovite kutsuda, kirjutage kutsesõnum ja valige [Saada](#).

Vestluste alustamine ja vaatamine

Valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Vestlus](#) > [Vestlused](#).

Kuvatakse nende vestlejate loend, kellega teil on vestlus pooleli.

 kasutaja kõrval näitab, et kasutaja on teile sõnumi saatnud.

Käimasoleva vestluse vaatamiseks valige kasutaja. Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu. Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige [Tagasi](#).

Uue vestluse alustamiseks valige [Valikud](#) > [Uus vestlus](#) > [Vali kontaktidest](#) ja vestluspartner teie salvestatud, praegu sidusrežiimis olevate kontaktide loendist; või valige kasutajatunnuse sisestamiseks [Sisesta kasuttun..](#)

Vestluse sulgemiseks valige [Valikud](#) > [Lõpeta vestlus](#).

Kasutaja salvestamiseks vestluskontaktidesse liikuge soovitud kasutaja nimele ja valige [Valikud](#) > [Lisa vestluskontakt](#).

Kasutaja saadetud sõnumite blokeerimiseks liikuge kasutajale ja valige [Valikud](#) > [Blokeerimisvalikud](#) > [Lisa blokeeritutele](#).

Sõnumsidekontaktid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus* > *Vestl. kont-d.*

Kuvatakse salvestatud sõnumsidekontaktide loend. Praegu sidusrežiimis olevaid kontakte tähistab , hõivatud kontakte tähistab  ja autonoomses režiimis olevaid kontakte tähistab .

Uue kontakti käsitsi loomiseks valige **Valikud** > *Uus vestluskontakt* > *Sisesta käsitsi*. Täitke väljad *Kasutajatunnus* ja *Hüüdnimi* ning valige **Valmis**.

Vestluskontaktiga vestluse alustamiseks või jätkamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > *Ava vestlus*.

Uue sõnumsidegrupi loomine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Uus vestlusgrupp*. Määrake grupi seaded.

Sõnumsidegrupile juurdepääsu keelamine

Kinnise grupi loomiseks koostage vestlusgrupi liikmete loend. Grupiga saavad liituda ainult loendisse kuuluvad isikud. Valige vaade *Vestlusgrupid*, liikuge soovitud grupile ja valige **Valikud** > *Grupp* > *Seaded* > *Grupi liikmed* > *Ainult valitud*.

15. Ühenduvus

■ PC Suite

Tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite saate sünkroonida seadmest ühilduvasse arvutisse (või Interneti-kaugserverisse; võrguteenus) või vastupidi kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kohta ja allalaadimislingi leiате Nokia veebisaidi www.nokia.com/support tehnilise toe lehelt.

■ Bluetooth-ühendus

Bluetooth-ühendus võimaldab traadita sidet teineteisest kuni kümne meetri kaugusel asuvate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi vahendusel võib saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühendust Bluetooth-ühendust kasutatavate ühilduvate seadmetega (nt arvutitega).

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access ja Advanced Audio Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Side** > **Bluetooth**.

Bluetooth – Bluetoothi sisse- või väljalülitamiseks.

Minu telefoni nähtavus > **Kõigile leitav** – saate lubada, et teie seade oleks kogu aeg teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav. Kui soovite, et teie seade oleks leitav määratud aja jooksul, valige **Määra aeg**. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada režiimi **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – seadmele nime määramiseks.

Kaug-SIM-režiim > **Sisse lülitatud** – saate oma seadme SIM-kaarti lubada Bluetooth-ühenduse (SIM Access Profile) abil kasutada muudel seadmetel (nt autokomplekt).

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (näiteks autovarustus). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Andmete saatmine

Seadmel võib korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
2. Liikuge saadetavale üksusele ja valige **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**.

Seade hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Seotud seadme tähis on *.

Seadmete otsingul võivad mõned seadmed kuvada neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite oma seadme ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui olete oma seadmega teisi seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse kõigepealt ekraanil eelmisel otsingul leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige [Otsi veel](#).

3. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
4. Kui teine seade nõuab seadmetevahelist sidumist, sisestage pääsukood (1 – 16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade [Saadan andmeid](#).

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed salvestatakse menüü [Sõnumid](#) kausta [Saabunud](#).

Seotud seadmete loend

Otsingutulemuste loendis tähistatakse seotud seadmed tähisega . Seotud seadmete loetelu avamiseks liikuge Bluetoothi põhikuval juhtnupu abil paremale.

Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse taotlusi.

Seadmega sidumiseks valige **Valikud** > [Uus seotud seade](#). Valige seade, millega soovite oma seadme siduda. Vahetage pääsukoode.

Sidumise tühistamiseks liikuge selle seadme nimele, millega seotust soovite tühistada, ja vajutage kustutamisklahvi. Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud** > [Kustuta kõik](#).

Kui soovite seadme määrata tunnustatuks () ning lubada oma ning teise seadme vahel luua ühendusi automaatselt (ilma, et peaks ühendusi eraldi aktsepteerima), liikuge vastava seadme nimele ja valige **Valikud** > [Tunnustatuks](#). Kasutage seda valikut ainult enda seadmete puhul või nende seadmete puhul, mis kuuluvad isikutele, keda usaldate. Et keelata ühenduse loomine automaatselt, valige [Mittetunnustatuks](#).

Andmete vastuvõtmine

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, salvestatakse üksus menüü [Sõnumid](#) kausta [Saabunud](#).

Bluetooth-ühenduse katkestamine

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

■ USB-kaabel

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *USB*. Vaikimisi määratud USB-ühendusrežiimi valimiseks valige *USB-režiim* ja soovitud režiim. Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige *Küsi ühendumisel* > *Jah*.

Seadme kasutamiseks koos tarkvarapaketiga Nokia PC Suite valige *PC Suite*.

Meediumifailide (nt muusika) sünkroonimiseks ühilduva Windows Media Playeri versiooniga valige *Meediumipleier*. Irdkettaseadmena kasutatava mälukaardi failidele juurdepääsuks valige *Andmeedastus*.

Pärast andmete ülekandmist tagate turvalisuse, kui lahutate seadmest USB-andmesidekaabli.

■ Kaugsünkroonimine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Sünkron*.

Valikuga *Sünkron* saate sünkroonida seadme kalendri- ja kontaktikirjeid ning märkmeid Internetis või ühilduvas arvutis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega. Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

1. Kui ühtegi profiili pole määratud, küsib seade, kas soovite koostada uue profiili. Valige *Jah*.
2. Uue profiili lisamiseks olemasolevatele valige **Valikud** > *Uus sünkroonimisprofiil*. Valige, kas seade kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.
3. Määrake sünkroonitavad *Rakendused*.
Valige soovitud rakendus ja muutke sünkroonimisseadeid.
Kaasa sünkroonimisse – sünkroonimise lubamiseks või keelamiseks.
Serveri andmebaas – kasutatava serveri andmebaasi nimi.
Sünkroonimistüüp – kui soovite andmeid sünkroonida seadme ja serveri andmebaasi vahel, valige *Mõlemat pidi*; kui soovite sünkroonida ainult oma seadme andmeid, valige *Ainult telefoniga*; kui soovite sünkroonida ainult serveri andmebaasis asuvaid andmeid, valige *Ainult serveriga*.
4. Määrake *Ühendusseaded*.

Serveri versioon, Serveri tunnus, Andmekandja, Kaugserveri aadress, Port, Kasutajanimi ja Parool – õiged seaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt.

Pöörduspunkt – kuvatakse ainult juhul, kui *Internet* on määratud kui *Andmekandja*. Valige andmesideühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Sünkrokutsed lubatud > *Jah* – selle seadega lubate sünkroonimise algatada serveril.

Autoriseeritud > *Ei* – kui soovite, et seade küsiks enne sünkroonimise alustamist teilt kinnitust.

Võrgu autentimine – kuvatakse ainult juhul, kui *Internet* on määratud kui *Andmekandja*. HTTPS-autentimise kasutuselevõtuks valige *Jah* ning sisestage kasutajanimi ja parool väljale *Võrgu kasutajanimi* ja *Võrguparool*.

Andmete sünkroonimine

Liikuge põhikuval soovitud profiili nimele ja valige **Valikud** > *Sünkroniseeri*. Kuvatakse sünkroonimise olek.

Kui sünkroonimine on lõpule jõudnud, valige **Valikud** > *Vaata logi*. Avatakse logifail, mis näitab nii sünkroonimisolekut (*Valmis* või *Mittetäielik*) kui ka lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvale jäetud (sünkroonimata) kalendri- või kontaktikirjete arvu seadmes või serveris.

■ Ühendusehaldur

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Ühen.hald.*

Ühendusehalduris saab kontrollida andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastuvõetud andmemahutu ja lõpetada kasutuid ühendusi.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jms.

Ühenduse üksikasjade vaatamine

Liikuge soovitud ühenduse loomise viisile ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse lõpetamiseks liikuge soovitud ühendusele ja valige **Valikud** > *Katkesta*.

Kõigi ühenduste lõpetamiseks valige **Valikud** > *Katkesta kõik*.

■ Raadisaatjafunktsioon

Raadisaatjafunktsioon (PTT – Push to talk; võrguteenus) on reaalaaja-IP-kõneteenus (võrguteenus), mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadisaatjafunktsioon pakub vahetat kõneseidühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega.

Raadisaatjateenuse kasutamiseks peate määrama raadisaatja pöörduspunkti ja raadisaatja seaded.

Raadisaatjafunktsiooni kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Korraga saab rääkida ainult üks rühmaliige. Iga kõneseansi pikkus on piiratud.

Telefonikõned alistavad alati raadisaatjakõned.

Lisaks pakettandmesideloenduritele registreerib seade [Logi](#) viimaste kõnede loendis ainult ühe vestluskaaslasega peetavad kõned. Osalejad peaksid võimaluse korral sideühenduse vastuvõtmise alati vastukõnega kinnitama, kuna muidu ei saa helistaja kuidagi teada, kas kõnet kuuldi või mitte.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. Võtke arvesse, et koduvõrguga võrreldes võib rändlusvõrgus olla raadisaatja kasutamisel piiranguid.

Paljud tavakõnede puhul saadaolevad teenused (nt kõnepost) pole raadisaatjaseansside korral kättesaadavad.

Raadisaatjafunktsiooni pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti.

Raadisaatja seaded

Teavet raadisaatjateenuse seadete kohta saate ome teenusepakkujalt.

Raadisaatja teenuste vaatamiseks ja muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Side](#) > [RS](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Kasutajaseaded](#) või [Ühendusseaded](#).

Kasutajaseaded

[Lubatud liikmete kõned](#) – kui soovite, et seade teavitaks teid sissetulevatest kõnedest, valige [Anna märku](#). Kui soovite raadisaatjakõnesid automaatselt vastu võtta, valige [Aut. vastuvõtt](#). Kui te ei soovi raadisaatjakõnesid vastu võtta, valige [Pole lubatud](#).

RS kõne märguanne – sissetulevate raadiosaatjakõnede märguande valimiseks. Kui soovite, et raadiosaatjakõnede märguande seade järgiks teie määratud profiilide seadeid, valige **Profiilipõhine**. Kui olete näiteks valinud vaikse profiili, määratakse raadiosaatja teavitusseadeks DND („Mitte segada“) ja teid pole teiste raadiosaatjakaasutajate jaoks saadaval (v.a tagasihelistustaotluste korral).

Tagasihel. nõude helin – tagasihelistamistaotluste märguande valimiseks.

Rakenduse avamisel – kui soovite, et raadiosaatjateenus käivituks automaatselt, valige **Alati automaatselt**. Kui soovite raadiosaatjateenuse käivitada ainult oma koduvõrgu levialas olles, valige **Koduvõrgus aut.**

Vaikimisi hüüdnimi – teistele kasutajatele kuvatava nime sisestamiseks. Võimalik, et teie teenusepakkuja on selle valiku muutmise keelanud.

Näita minu RS aadressi – kui soovite oma raadiosaatja aadressi teiste eest peita, valige **Mitte kunagi**.

Kuva minu sisselog. olek – saate määrata, kas teie olekut näidatakse teistele.

Ühenduseseaded

Ühenduse seadete saamiseks pöörduge raadiosaatjateenuse pakkuja poole.

Raadiosaatjafunktsiooni sisselogimine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Side** > **RS** või vajutage Minu klahvi.

Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusega automaatselt ühendust saada.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida automaatselt seni, kuni sulete raadiosaatjarakenduse.

 – näitab raadiosidefunktsiooni ühendust.

 – näitab, et raadiosaatjafunktsiooni seadeks on valitud Ära sega.

Raadiosaatjafunktsiooni kasutamise lõpetamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Side** > **RS** > **Valikud** > **Välja**. Ekraanil kuvatakse teade **Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?**. Kui soovite välja logida ja teenuse kasutamise lõpetada, valige **Jah**. Kui soovite rakendust taustal aktiivsena hoida, valige **Ei**.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Side** > **RS** > **Valikud** > **Kontaktid**, liikuge kontaktile, kellega soovite vestelda, vajutage Minu klahvi ja hoidke seda all.
2. Kui ühendus on loodud, peate selleks, et vestluspartner teie öeldut kuuleks, vajutama Minu klahvi ja hoidma seda all seni, kuni räägite.
3. Raadiosaatjakõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**; kui raadiosaatjakõnesid on mitu, valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Raadiosaatjakõnedele vastamine

Kui menüüs **Kasutajaseaded** on seadeks **Lubatud liikmete kõned** määratud **Anna märku** teavitab seade teid sisenevast kõnest lühikese märguandega.

Kõne aktsepteerimiseks valige **Nõus**. Märguande vaigistamiseks valige **Vaigista**. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatja rühmakõne algatamine

Rühmakõne alustamiseks valige **Valikud** > **Kontaktid**, seejärel valige **Valikud** > **Kõne mitme isikuga**, märkige need kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja vajutage Minu klahvi.

Tagasihelistamistaotlused

Tagasihelistamistaotluse saatmine

Kui tegite kahe partneri vahel peetava kõne, kuid ei saanud mingit tagasisidet, võite saata sellele inimesele tagasihelistamistaotluse.

Tagasihelistamistaotluse saatmiseks loendist **Kontaktid** liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Tagasihelistamistaotlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **1 uus tagasihelistamisinõue**. Valiku **Tagasihelist.kaust** avamiseks valige **Näita**. Liikuge soovitud kontaktile ja vajutage Minu klahvi.

Kanalid

Kui olete kanaliga ühenduse loonud, kuulevad teid kõik sama kanaliga liitunud liikmed. Üheaegselt võib aktiveerida kuni viis kanalit. Kui aktiivseid kanaleid on rohkem kui üks, valige soovitud kanali valimiseks käsk **Vaheta**.

Kanalite registreerimisel kasutatakse URL-aadresse. Üks kasutajatest registreerib esmakordsel kanaliga liitumisel võrgus kanali URL-aadressi.

Oma kanali loomine

1. Valige **Valikud** > *RS kanalid*.
2. Valige **Valikud** > *Uus kanal* > *Loo uus*.
3. Sisestage *Kanali nimi*.
4. Valige seade *Kanali privaatsus* tase.
5. Sisestage oma hüüdnimi seades *Hüüdnimi*.
6. Kui soovite grupele lisada tunnuspildi, valige *Pisipilt* ja soovitud pilt.
7. Valige **Valmis**. Kui olete kanali loonud, küsib seade teilt, kas soovite saata kanaliga liitumiskutseid. Kanali liitumiskutsed on lühisõnumid.

Eelseadistatud kanaliga liitumine

Eelseadistatud kanal on teenusepakkuja seadistatud kõnegrupp. Selle kanaliga saavad liituda ainult eelseadistatud kasutajad.

1. Valige **Valikud** > *RS kanalid*.
2. Valige **Valikud** > *Uus kanal* > *Lisa olemasolev*.
3. Sisestage *Kanali nimi*, *Kanali aadress* ja *Hüüdnimi*. Saate lisada ka *Pisipilt*.
4. Valige **Valmis**.

Kanalikutsele vastamine

Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta kanal*.

Kanal lisatakse teie raadiosaatja-kontaktide loendisse kanalite kuval.

Raadiosaatja sideseansid

Raadiosaatja sideseansse näidatakse raadiosaatja kuval kõneikoonidena, mis annavad teavet nende seansside oleku kohta.

Oota – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate Minu klahvi ja hoiate seda all ajal, mil keegi teine on raadiosaatja sideseansiga eetris.

Räägi – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate Minu klahvi ja hoiate seda all ning eeter on vaba (võite rääkimist alustada).

Valitud raadiosaatjaseansi katkestamiseks valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

■ Andmete ülekanne

Funktsiooniga *Andmeedastus* saate kopeerida või süncroonida ühilduvast seadmest kontakte, kalendrikirjeid ja muid andmeid (nt videoklippe ja pilte) Bluetooth-ühenduse kaudu.

Olenevalt teisest seadmest ei pruugi süncroonimisfunktsioon töötada või saab andmeid üle kanda ainult ühe korra.

Andmete ülekandmiseks või süncroonimiseks tehke järgmist.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Side* > *Edastus*. Kui te pole funktsiooni *Edastus* varem kasutanud, kuvatakse ekraanil teave rakenduse kohta. Andmete ülekandmise alustamiseks valige **Jätka**.

Kui olete rakendust *Andmeedastus* juba kasutanud, valige *Edasta andmed*.

2. Kui kasutate Bluetooth-ühendust, peate seadmed andmete ülekandmiseks omavahel siduma.

Sõltuvalt teise seadme tüübist võidakse teise seadmesse saata ja installida andmeülekannet võimaldav rakendus.

3. Valige, millist sisu soovite oma seadmesse üle kanda.
4. Sisu kantakse teie seadmesse üle. Andmete ülekandmise kestus oleneb andmete mahust. Saate ülekande ka peatada ja hiljem jätkata.

16. Andmehaldur

■ Rakendusehaldur

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:



J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java™-tehnoloogial ja mille laiendid on .jad või .jar. PersonalJava™-rakendusi ei saa seadmesse installida.



Opsüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid. Installifailide laiendiks on .sis. Installige üksnes oma seadme jaoks loodud tarkvara.

Installifaile saab seadmesse üle kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse või mälukaardile saate kasutada tarkvarapaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage installifailid tarkvara Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse ja eemaldage siis failihalduri abil seadme mälust. Vt teemat „PC Suite“ lk 85 ja teemat „Failihaldur“ lk 96. Kui sõnumi manuseks on laiendiga .sis fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Et avada [Rakend.haldur](#), valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Andmehald.](#) > [Rak. haldur](#).

Rakenduse installimine



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tootja kohta teabe vaatamiseks enne rakenduse installi alustamist liikuge funktsiooni [Rakend.haldur](#) kaudu soovitud installifailile ja valige **Valikud** > [Vaata infot](#).

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist.

Rakenduse või tarkvarakomplekti installimine:

1. Liikuge soovitud installifailile. Mälukaardil olevaid rakendusi näidatakse tähisega
2. Valige **Valikud** > [Installi](#).

Saate ka alustada otsinguga seadme mälust või mälukaardilt, valida soovitud rakenduse ja vajutada installi käivitamiseks juhtnuppu.

Installimisel kuvab seade teavet installimise kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Rakenduse kohta lisateabe saamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > [Mine aadressile](#). See valik ei pruugi kõigi rakenduste puhul saadaval olla.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > [Vaata logi](#).

Rakenduse eemaldamine

Liikuge funktsiooni [Rakend.haldur](#) põhikuval soovitud tarkvarapaketi nimele ja valige **Valikud** > [Eemalda](#).

Rakendusehalduri seaded

Valikus *Rakend.haldur* valige **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest seadetest.

Tarkvara install – valige siis, kui soovite lubada kõigi Symbiani rakenduste (*Kõik*) või ainult allkirjastatud rakenduste (*Ainult signeeritud*) installimise.

Sertif. kontr. veebis – kui soovite, et *Rakend.haldur* kontrolliks enne rakenduse installimist elektrooniliste sertifikaatide olemasolu.

Vaikeaadress – võrgusertifikaatide kontrollimisel kasutatakse vaikeaadressi.

Java-rakendused võivad proovida näiteks luua andmesideühendust või saata sõnumit. Installitud Java-rakenduse õiguste muutmiseks ja rakenduse kasutatava pöörduspunkti määramiseks liikuge põhikuval soovitud rakendusele ja valige **Valikud** > *Ava*.

■ Failihaldur

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Failihaldur*.

Failihalduris saab sirvida, avada ning hallata seadme mälus või mälukaardil olevaid faile ja kaustu.

Seadme mälus olevate kaustade loendit saate vaadata failihalduri abil. Liikuge juhtnupu abil aremale, et kuvada mälukaardil asuvate kaustade loend.

Mälumahu vaatamine

Seadme mälu või mälukaardi sisu vaatamiseks liikuge juhtnupu abil kas vasakule või paremale. Praegu kasutatava mälu mahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Mälu andmed*. Seade arvutab, kui palju on seadmes mälu andmete talletamiseks ja uute rakenduste installimiseks.

Mäluvaates võite vaadata ka erinevate rakenduste või failitüüpide mälu kasutust: Kui seadme mälu hakkab täis saama, kustutage mõned failid või teisaldage need mälukaardile.

■ Seadmehaldur

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saate nt oma teenusepakkuvalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Et avada *Seadmehaldur*, valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* Kui te pole varem ühtki serveriprofiili määranud, küsib seade teilt, kas soovite seda praegu teha.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Alusta konfigur.*.

Serveri profiili muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda profiili sead.* ja mõni järgmistest valikutest.

Konfig. lubatud – serverist konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige *Jah*.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige *Ei*.

Muude serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldusosakonna poole.

Tarkvara uuendamine



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saaduda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Seadme praeguse tarkvara versiooni kontrollimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > *Uuendused*.

Enne tarkvara uuendamist on soovitatav luua tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil mobiiltelefoni mälukaardile isiklike andmete ja failide (nt kontaktid, fotod ja sõnumid) varukoopiad.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > *Uuendused* > *Otsi uuendusi*.

Kui uuendused on saadaval, hakkab seade neid alla laadima.

2. Pärast uuenduste allalaadimist valige nende installimiseks seadmes kuvatud kinnituspäringu vastuseks *Jah*. Installimise käivitamiseks hiljem valige *Ei*.

Installimise käivitamiseks hiljem valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Sead.hald.* > *Installi uuendus*.

Kui üks serveriprofiil on määratletud, kasutataksegi vaikimisi just seda. Kui serveriprofiili pole määratud, palub seade teil selle luua. Kui on mitu profiili, palub seade teil teha oma valiku serverite loendis toodud profiilide hulgast.

Serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Mälukaart

Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Mälu.*

Mälukaardi sisestamise kohta vt lisateavet teemast „Alustamine“ lk 9.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed. Andmete taastamine pole võimalik.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > *Vorminda mälukaart* > **Jah**.

Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Teabe varundamine ja taastamine

Telefoni mällu salvestatud teabe varundamiseks mälukaardile valige **Valikud** > *Varunda tel. mälu.*

Andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige **Valikud** > *Taasta kaardilt.*

Telefoni mälu varukoopiat saab taastada ainult samasse telefoni.

Mälukaardi lukustamine ja avamine

Kui soovite määrata parooli kaitseks lubamatu kasutamise eest valige **Valikud** > *Määra parool*. Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parooli pikkus võib olla kuni kaheksa märki.

Kui sisestate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Lukus mälukaardi avamiseks valige **Valikud** > *Ava mälukaart*.

■ Kasutusvõtmed

Seadmes talletatud digitaalsete õiguste kasutusvõtmete vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Andmehald.* > *Kasut.võti*.

Kui soovite vaadata kehtivaid võtmeid (🔑), mis on seotud ühe või mitme meediumifailiga, valige *Keht. võtmed*. Mitmeid võtmeid sisaldavaid rühmavõtmeid tähistab 📁. Rühmavõtmes sisalduvate võtmete vaatamiseks valige rühmavõti.

Kehtetute võtmete (🔒) vaatamiseks, mille kasutamisaeg failide avamiseks on möödas, valige *Valed võtmed*. Meediumifaili kasutusaja ostmiseks või pikendamiseks liikuge võtmele ja valige **Valikud** > *Laadi kasutusvõti*. Kui veebipõhiste teenuseteadete vastuvõtt on keelatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt „Teenuseteadete seaded“ lk 44.

Kasutute võtmete vaatamiseks valige **Kasut. võtmed**. Jõude seisvate kasutusvõtmetega pole seotud ükski seadmesse salvestatud meediumifail.

Üksikasjaliku teabe (nt võtme kehtivusaja ja faili edastusseadete vaatamiseks) liikuge soovitud kasutusvõtme nimele ja vajutage juhtnuppu.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud tehnoloogiaga OMA DRM 2.0 ja OMA DRM 1.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Mõned aktiveerimisvõtmed võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud.

17. Aku- ja laadijateave

■ Laadimine ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. See seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BP-5M. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: laadijad AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4 ja laadijaadapter CA-44. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 – 25 °C (59 – 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klommid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klommidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.


Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

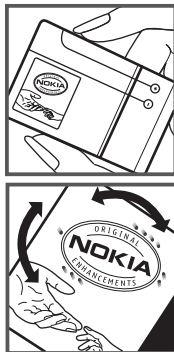

18. Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõured aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutuslane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahetus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Seadme andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui nimetatud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Võimaliku häire vältimiseks hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuravalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadet vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,16 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

A

abi 8
Adobe Reader 66
aktiivne ooterežiim 15
aku laadimine 12
andmesidekaabel 88
andmesideühenduse tähised 15
andmete ülekanne 94
autoriõiguste kaitse. Vt kasutusvõtmed.

B

Bluetooth
 andmete saatmine 86
 andmete vastuvõtmine 87
 seotud seadmed 87
 ühenduse katkestamine 87
 ühenduse seaded 86
brauser. Vt veeb.

E

e-kirjad 39, 40
e-post
 postkast 39
 seaded 38

F

failihaldur 96

G

galerii 46
GPS-i andmed 65

H

helitugevus 17
häälkäsklused 71
häälvälimine 21

I

IM. Vt sõnumside.

J

järjehoidjad 57 – 58

K

kaamera 50
kalender 63
kasutuskoodid
 lukukood 12, 18
 muutmine 74
 piiranguparool 19
 PIN 12, 18
 PUK 19
kasutusvõtmed 98
kell 62
kiirvalimine
 helistamine 21
 telefoninumbri määramine 46, 81
kiirvalimine. Vt kiirvalimine.
klahvilukk. Vt klahvistiku lukustus.
klahvistiku lukustus 18
kontaktid 45
kontorirakendused 67
kõned
 helistamine 20
 keeldumine 22, 23
 keeldumine SMS-sõnumiga 23
 kiirvalimine 21, 46
 konverentskõne 22
 koputus 23
 kõnepost 21
 lõpetamine 20
 piirang 78
 rahvusvaheline 20
 suunamine 78
 vahetamine 23
 vastuvõtmine 22
kõnepost 82
kõneregister. Vt logi.

L

lisaseadmed 74
logi 27

M

maamärgid 66
meediumipleier. Vt RealPlayer.
menüü 17
minu klahv 19
mobiliibrauser. Vt veeb.

muusikapleier
muusikakogu 52
muusika kuulamine 52
mälukaart 98
märkmik 64

N

Navigator 28
kaardi sirvimine 31
navigeerimisrakendus 29
reisi planeerimine 32
sihtkohtade marsruutide otsimine 30

O

ooterežiim 15

P

profiilid 69
PTT. Vt raadiosaatja.
pöörduspunktid 79

Q

Quickoffice 67

R

raadiosaatjafunktsioon 90–93
rakendused 94
rakendusehaldur 94
RealPlayer 53

S

seaded
andmesidekõne 81
häälestusviisard 82
kellaaeg 73
kuupäev 73
kõne 82
lisaseadmed 74
pakettandmeside 80
sisestuskeel 73
sõnastikupõhine tekstisisestus 73
telefon 72
telefoni keel 73
turvameetmed 74
ühendus 79
seadmehaldur 96
sertifikaadid 75

sõnumid

erisõnumite tüübid 38
heli 37
kirjutamine 36
korrastamine 39
kuulamine 44
kärjeteated 40
multimeediumobjektid 38
saatmine 36
saatmiseks 40
teenusekäsklused 41
teenuseteated 39
vastuvõtmine 38

sõnumiseaded

e-post 42
kärjeteated 44
lühisõnumid 41
MMS-sõnumite seaded 41
muud seaded 44
teenuseteated 44

sõnumside

grupid 83, 84, 85
kontaktid 85
seaded 83
vestlus 84
ühenduse loomine 82
sünkroonimine 88

T

tagasihelistamisaotlused 91, 92
teemad 71
teenused. Vt veeb.
teisendaja 64
teksti kirjutamine. Vt tekstisisestus.
teksti sisestamine 34 – 35, 73
telefoni mälu 96
telefoniraamat. Vt Kontaktid
tähised 15

U

USB. Vt andmesidekaabel.
vahemälu 60
veeb
ajaveebid 59
brauseriseaded 60
järjehoidjate vaatamine 57
kanalid 59
lehe salvestamine 60
salvestatud lehe vaatamine 60

seaded 57
sirvimine 58
ühenduse katkestamine 60
ühenduse loomine 57
ühenduse turvalisus 58
videokõne 23, 24
võrk 79

V

Visual Radio 54

Ä

äratuskell. Vt kell.

Ü

ühendusehaldur 89
ühenduvus 85
ülesanded 64