

Ръководство за потребителя на Nokia 6111



BG 9241621

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-82 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.

Копие от Декларацията за съответствие може да се намери на

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Това устройство съответства с Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

BG 9241621/Издание 2

Съдържание

За вашата безопасност	10
Обща информация.....	15
Преглед на функциите.....	15
Кодове за достъп.....	16
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	17
Изтегляне на съдържание и приложения.....	18
Поддръжка на Nokia в Интернет	18
1. Как да започнем	20
Отваряне на плъзгащия телефон	20
Поставяне СИМ-картата и батерията.....	20
Зареждане на батерията	23
Включване и изключване на телефона	24
Антенна	25
Каишка за ръка	26
2. Вашият телефон	27
Клавиши и части.....	27
Режим готовност	28
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	33
3. Функции за повикване.....	34
Осъществяване на повикване	34
Приемане или отказване на повикване.....	35
Опции по време на повикване.....	36

4. Писане на текст	38
Настройки	38
Въвеждане на предсказуем текст	39
Традиционно въвеждане на текст	39
5. Менюта	41
6. Съобщения	42
Текстови съобщения (SMS)	42
Мултимедийни съобщения (MMS)	45
Бързи съобщения	48
Звукови съобщения Nokia Xpress	49
Пълна памет	50
Папки	50
Електронна поща	51
Мигновени съобщения (Лафче)	54
Гласови съобщения	60
Информационни съобщения	61
Команди за услуги	61
Изтриване на съобщения	61
Настройки за съобщения	62
7. Контакти	66
Търсене на контакт	66
Запаметяване на имена и телефонни номера	66
Запаметяване на детайли	66
Копиране на контакти	68
Промяна на детайлите на контакта	68
Изтриване на контакти или детайли за контакти	68
Визитки	69

Мое присъствие	69
Поискани имена	70
Настройки	72
Групи.....	73
Гласово набиране.....	73
Клавиши за бързо набиране	75
Номера за информация, услуги и мои номера	75
8. Дневник.....	76
Списъци на последните повиквания	76
Броячи и таймери.....	76
Информация за локализация	77
9. Настройки	78
Профили	78
Палитри	78
Тонове	79
Дисплей	79
Час и дата.....	81
Мои команди за бърз достъп	81
Свързване.....	83
Повикване	91
Телефон.....	92
Акcesoари	93
Конфигурация	94
Защита	96
Възстановяване на първоначалните настройки	97
10. Меню на оператора	98
11. Галерия.....	99

12.Медия	100
Камера	100
Медия плеър	103
Музикален плеър.....	104
Радио	107
Рекордер.....	109
Еквалайзер	110
13.Предаване	112
Канали за "Предаване"	112
Включване и изключване на ПР	114
Осъществяване и приемане на повикване за "Предаване"	114
Заявки за обратно повикване	117
Добавяне на контакт за разговор "един към един"	118
Настройки за ПР	119
Настройки за конфигурация	120
Интернет	121
14.Органайзер	122
Алармен часовник.....	122
Календар.....	123
Списък задачи	124
Бележки	125
Калкулатор	125
Таймер за обратно отброяване.....	126
Хронометър.....	127
15.Приложения	129
Игри.....	129
Колекция	130

16.Интернет.....	132
Настройване на браузването.....	132
Свързване с услуга	133
Браузване на страници	133
Настройки на показване.....	135
Cookies	136
Скриптове по защитена връзка	136
Маркери	136
Изтегляне на файлове.....	137
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	138
Кеш памет.....	139
Защита на браузъра.....	139
17.СИМ услуги.....	143
18.Възможност за свързване с компютър	144
PC Suite	144
Пакети данни, HSCSD и CSD	144
Приложения за предаване на данни.....	145
19.Информация за батерията	146
Зареждане и разреждане.....	146
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	147
Грижи и поддръжка	150
Допълнителна информация за безопасността.....	152
Индекс.....	158

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви

обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например текстови съобщения, мултимедийни съобщения, звукови съобщения, лафче, електронна поща, контакти с функции за присъствие, мобилни Интернет услуги, изтегляне на съдържание и приложения, както и синхронизация с външен Интернет сървър, изискват мрежова поддръжка на тези технологии.

■ **Обща памет**

Телефонът има две памети. Следните функции може да ползват съвместно първата памет: контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения (но без прикачени файлове), лафче, групи, гласови маркери, календар и бележки за задачи. Втората обща памет се използва от файлове, запаменети в *Галерия*, прикачени файлове на мултимедийни съобщения, електронна поща и приложения Java™. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запамятаването на много приложения Java, може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате

функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя множество функции, които са удобни за ежедневно използване – например календар, часовник, алармен часовник, радио и вградена камера. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE – Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите). Вижте "[Пакети данни](#)" на стр. 86
- Extensible hypertext markup language (XHTML). Вижте "[Интернет](#)" на стр. 132
- Звукови съобщения. Вижте "[Звукови съобщения Nokia Xpress](#)" на стр. 49
- Лафче. Вижте "[Мигновени съобщения \(Лафче\)](#)" на стр. 54
- Електронна поща. Вижте "[Електронна поща](#)" на стр. 51
- Гласови команди. Вижте "[Гласово набиране](#)" на стр. 73 и "[Гласови команди](#)" на стр. 82.
- Предаване. Вижте "[Предаване](#)" на стр. 112
- Контакти с функция за присъствие. Вижте "[Мое присъствие](#)" на стр. 69
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Вижте "[Приложения](#)" на стр. 129
- Технология Bluetooth. Вижте "[Безжична технология Bluetooth](#)" на стр. 83.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и да настроите телефона да го изисква, вижте ["Защита"](#) на стр. 96.

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (4 до 8 цифри) помагат да защитите вашата СИМ-карта от неразрешена употреба. Вижте ["Защита"](#) на стр. 96.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте ["Модул за защита"](#) на стр. 140.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте ["Електронен подпис"](#) на стр. 142.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (8 цифри) са нужни за смяна на блокирал

ПИН-код и съответно на УПИН- код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте "*Защита*" на стр. 96.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например мобилни Интернет услуги, MMS, Предаване, звукови съобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Можете да имате възможност да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запаметите в компютъра си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим, за запаметяване на настройките. За повече информация относно наличността се свържете с вашия мрежов оператор, доставчик на услуги, най-близък оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia - <www.nokia.com/support>.

След като получите съобщение за конфигурация, на екрана се изписва *Настр. конфиг. получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамет..**. Ако на екрана на телефона се изпише *Въведи ПИН за настройките*; въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, получените настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър..**

За да промените настройките, вижте "Конфигурация", стр. 94.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете на адрес <www.nokia.com/support> или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с център за обслужване на клиенти, проверете списъка за връзка с местните центрове на Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете вашия най-близък център Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Отваряне на плъзгащия телефон

За да отворите плъзгащия панел на телефона, натиснете горната му част нагоре.

■ Поставете СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.




Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-4B.

СИМ-картата и нейните контакти могат лесно да бъдат повредени от надраскване или огъване. Бъдете внимателни при боравене, поставяне и изваждане на картата.




Поставете СИМ-картата

1. Уверете се, че капакът на свързващия панел е затворен.
2. Отворете телефона чрез плъзгане.
3. Отворете отделението за СИМ-карта (1), което се намира на гърба на плъзгащия панел
4. Плъзнете металния държач на СИМ-картата към отделението, за да го освободите (2).
5. Отворете държача на СИМ-картата.
6. Поставете СИМ-картата в държача, както е показано (със скосеният ъгъл горе вдясно).

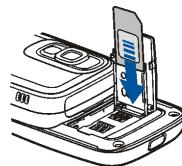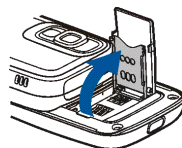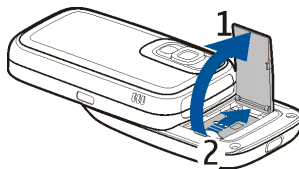


7. Затворете държача на СИМ-картата и го натиснете леко надолу.

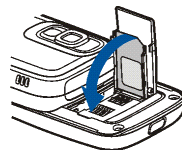

8. За да заключите държача на СИМ-картата, го плъзнете настрани от отделениято (1).

9. Затворете отделениято на СИМ-картата (2).

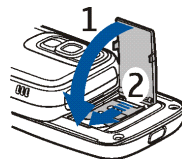


Поставяне на батерията




Важно: Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

Вижте ["Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia"](#) стр. 147.


1. Отворете капака на свързващия панел (1).
2. Натиснете червения бутон за освобождаване, който се намира над свързващия панел (2), и свалете задния панел на телефона (3).

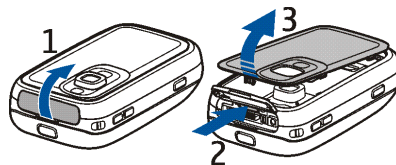

3. Прегледайте контактите на батерията и поставете батерията в отделението за батерия.

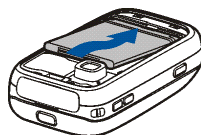

4. Поставете задния панел в двойния жлеб на телефона (1) и натиснете леко надолу (2), за да затворите задния панел.

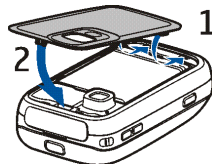

■ Зареждане на батерията




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство AC-4.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Отворете капака на свързващия панел (1).
3. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона (2).

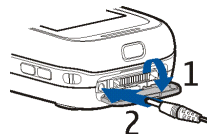

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например, зареждането на батерия BL-4B със зарядно устройство AC-4 отнема приблизително 1 час и 10 минути, докато телефонът е в режим готовност.


■ Включване и изключване на телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете клавиша за захранване.

Ако телефонът поиска ПИН или УПИН-код, въведете кода (показва се като ****) и изберете **OK**.

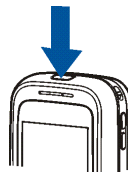

Задаване на часа, часовия пояс и датата

Въведете местното време, изберете часовия пояс на вашето местонахождение като имате предвид часовата разлика с часа по Гринич (GMT), след това въведете датата. Вижте "[Час и дата](#)" на стр. 81.

Автоматична конфигурация


Когато включите телефона си за първи път и той мине в режим на готовност, ще получите въпрос дали да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "*Свържи с поддръж. доставчик*," на стр. 95 и "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*" на стр. 17.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

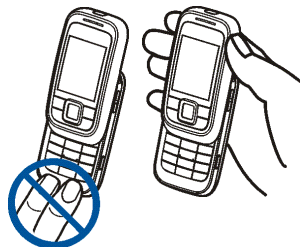

■ Каишка за ръка


Поставете каишката в дупчицата в горния десен ъгъл на телефона, както е показано на картинката.

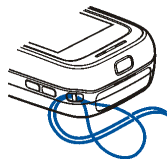



2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- 1 Ляв клавиш за избор
- 2 Клавиш за повикване
- 3 Среден клавиш за избор
- 4 4-посочен навигатор
- 5 Десен клавиш за избор
- 6 Клавиш за прекратяване
- 7 Клавиатура

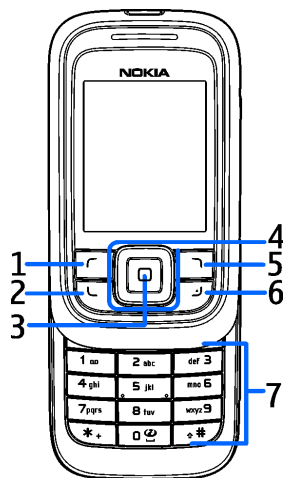

- 8 Клавиш за увеличаване на звука и клавиш ПР (Предаване) и увеличаване на изображение
- 9 Клавиш за намаляване на звука и увеличаване на изображение
- 10 Клавиш за камерата
- 11 Светкавица на камерата
- 12 Обектив на камерата
- 13 Огледало за автопортрети
- 14 Инфрачервен (ИЧ) порт
- 15 Клавиш за захранване
- 16 Pop-Port™ конектор
- 17 Бутон за освобождаване на задния панел
- 18 Конектор за зарядно устройство

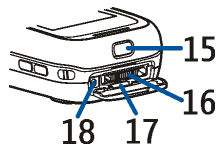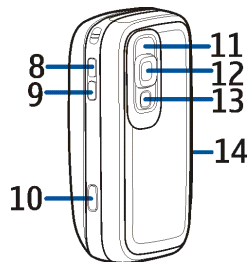


■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Дисплей

- 1 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 2 Състояние на зареждане на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Име на мрежата или лого на оператора
- 5 Часовник
- 6 Дисплей
- 7 Ляв клавиш за избор: **Фавор.** или друга функция, която сте избрали
- 8 Средният клавиш за избор е **Меню**
- 9 Десен клавиш за избор: **Имена**, или друга функция, която сте избрали

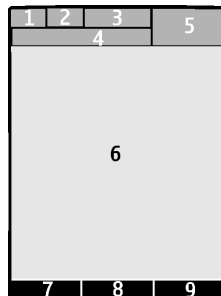

За да зададете функцията на левия и десния клавиш за избор, вижте [“Мои команди за бърз достъп”](#) стр. 81. Различните оператори може да имат определено име на оператор за достъп до уебсайта на този оператор.

Активен режим готовност

В режим готовност основният екран показва списък на избрани телефонни функции и информация с директен достъп: икони за бърз достъп, аудиофункции, календар и бележки. Превъртете нагоре или надолу, за да активирате навигацията в списъка. Изберете **Избери**, за да стартирате функция, или натиснете **Виж** за преглед на информация. Лявата и дясната стрелка в началото и края на изречение показват, че има още информация,

която можете да видите, като превъртите наляво или надясно. За да прекратите активния режим готовност, натиснете **Изход**.

За да изключите активния режим готовност, изберете **Опции** > *Активен режим готовност* > *Изключен* или **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки на режим готовност* > *Активен режим готовност* > *Изключен*.

За да подредите и промените активния режим готовност, активирайте режима за навигация и изберете **Опции** > *Активен режим готовност* > *Мой акт. реж. гот.* > **Опции** и следните опции:

Персонализирай — за да зададете или промените функции на телефона в режим готовност

Погреги — за да преместите местоположението на функции в режим готовност

Вкл. реж. готвн. — изберете клавиши, с които да включите режим готовност

Списък с лични команди за бърз достъп

За да видите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**.. За да активирате дадена функция, я изберете.

За да видите списък с налични функции, изберете **Фавор**.. > **Опции** > *Избери опции*. За да добавите определена функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Маркир**.. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк**..

За да пренаредите функциите на вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**.. > **Опции** > *Погреги*. Изберете желаната функция, **Премест**., както и мястото, където искате да преместите функцията.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до желания номер или име; за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите уеб браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте навигатора като команда за бърз достъп. Вижте ["Мои команди за бърз достъп"](#) на стр. 81.

Икономичен режим

Икономичният режим се активира, когато телефонът не е използван известно време. Само една малка част на дисплея остава видима и се мести надолу. За да активирате икономичния режим, вижте [Спестяване на енергия в "Дисплей"](#) на стр. 79. За да деактивирате екранната защита, отворете плъзгащия панел на телефона или натиснете произволен клавиш.

Индикатори

-  Получили сте едно или няколко текстови или графични съобщения. Вижте ["Прочитане и отговаряне на SMS съобщение"](#) на стр. 44.
-  Получили сте едно или няколко мултимедийни съобщения. Вижте ["Прочитане на MMS и отговор"](#) на стр. 47.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте ["Дневник"](#) на стр. 76.

-  Клавиатурата е заключена. Вижте "[Заключване на клавиатурата \(защита на клавиатурата\)](#)" на стр.33.
-  Телефонът няма да звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато за [Предупрежд. за входящо повикв.](#) и [Тон на предупр. за съобщение](#) е избрана настройка [Без тон](#). Вижте "[Тонове](#)" на стр. 79.
-  Аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вижте "[Алармен часовник](#)" на стр. 122.
-  Е Телефонът е регистриран в GPRS или EGPRS мрежата. Вижте "[Пакети данни](#)" на стр. 86.
-  Е Установена е GPRS или EGPRS връзка. Вижте „[Пакети данни](#)" на стр. 86 и "[Браузване на страници](#)", стр. 133.
-  Е Връзката GPRS или EGPRS е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на EGPRS връзка за предаване на данни по телефона.
-  Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.
-  Индикатор за Bluetooth връзка. Вижте "[Безжична технология Bluetooth](#)" на стр. 83.
-  Връзката за "Предаване" е активна или отложена (задържана). Вижте "[Предаване](#)" на стр. 112.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата. В режим готовност затворете плъзгащата част на телефона и изберете **Закл.**, за да заключите клавишите.

За да отключите клавиатурата, отворете телефона чрез плъзгане или изберете **Откл.** и натиснете * или **ОК** ако плъзгащия панел е затворен. Ако **Защита на клавиатурата с код** е настроен на **Включено**, въведете кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгащия панел на телефона. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Автом. защита на клавиатурата** и **Защита на клавиатурата с код**, вижте **"Телефон"** на стр. 92.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина); след това въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикването или да отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да приемете или прекратите повикване, като отворите или затворите плъзгащия панел, вижте "*Функции капак повиквания*" в "[Повикване](#)" на стр. 91.

За да осъществите повикване, като използвате имена, потърсете името или телефонния номер в *Контакти*. Вижте "[Търсене на контакт](#)" на стр. 66. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка от 20 номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, натиснете в режим готовност веднъж клавиша за повикване. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, 2 до 9. Вижте "[Клавиши за бързо набиране](#)" на стр. 75. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиша за бързо набиране и след това клавиша за повикване.
- Ако функцията [Бързо набиране](#) е настроена на [Включено](#), натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте [Бързо набиране](#) в "[Повикване](#)" на стр. 91.

■ Приемане или отказване на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете плъзгащия панел. Вижте [Функции капак повиквания](#) в "[Повикване](#)" на стр. 91.

За да откажете входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона, ако е отворен.

За да изключите тона на звънене, изберете [Тихо](#).



Съвет: Ако [Прехвърли, ако ном. дава заето](#) е активирано за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отказът на входящото повикване ще доведе до прехвърляне на повикването. Вижте "[Повикване](#)" на стр. 91.

Ако съвместими слушалки с клавиш, са свързани с телефона, за да приемете и прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване (услуга на мрежата) по време на активно повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате *Услуга изчакване на повикв.*, вижте “Повикване”, стр. 91.

■ Опции по време на повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличност се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клав.*, *Запис*, *Авторегулир.вкл.*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опциите за услуги на мрежата са *Отговор* или *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко* и следните:
Изпрати DTMF — за изпращане на поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и да се изключите

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява до шест души да взимат участие в повикването

Лично повикване — за да проведете личен разговор с някого по време на конферентно повикване

4. Писане на текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайте традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш. Когато пишете текст, въвеждането на предсказуем текст се обозначава от , а традиционното въвеждане на текст от  в горната част на дисплея. **Abc**, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви.

За да сменят между главни и малки букви, както и режима за въвеждане на текст, натиснете **#**. **123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на въвеждане на букви в режим на въвеждане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*.

Въвеждането на предсказуем текст е налично само за изброените езици.

Изберете **Опции** > *Включи речник*, за да зададете въвеждане на предсказуем текст или *Изключи речник*, за да зададете традиционно въвеждане на текст.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е основано на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. За да започнете да пишете дума използвайте клавишите от **2** до **9**.
Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на единична буква.
Думата се променя след всяко натискане на клавиш.
2. След като приключите с писането на думата и тя е правилна, за да я потвърдите, натиснете **0** за интервал, или натиснете произволен клавиш за навигация. Превъртете, за да преместите курсора.
Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколkokратно или изберете **Опции > Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, я потвърдете.
Ако след думата се изведе "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**.
Въведете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запомет..**
3. Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Въведете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете следващата част на думата и я потвърдете.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколkokратно, докато се появи желният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров

клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от езика на писане. Вижте "[Настройки](#)" на стр.38.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи или натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**.

5. Менюта

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**. За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък* или *Решетка*.
2. Превъртете през менюто и изберете подменю (например *Настройки*).
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Отговор чрез всеки клавиш*).
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Погреби* > **Премест..** Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промяната, изберете **Готово** > **Да**.

6. Съобщения



Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.



Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимираният индикатор . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Само устройствата, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

■ Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS), можете да изпращате и получавате съставни съобщения, състоящи се от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте ["Настройки за съобщения"](#) на стр. 62.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който отброява обратно от максималния брой символи, поддържани от телефона.

Писане и изпращане на SMS съобщение

Използвайте навигатора, за да преминете от едно поле за попълване на следващото или от един бутон на друг.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст. съобщ.**
2. Въведете телефонния номер на получателя в полето за попълване **До:** или изберете **Добави**, за да изберете телефонния номер от различни списъци.
3. Въведете съобщение в полето **Съобщение:**. Вижте "**Писане на текст**" на стр. 38. За да вмъкнете текстови шаблони, контакт или други елементи в съобщението, изберете Опции. Изпращането на съставно съобщение може да струва повече отколкото едно текстово съобщение, вижте "**Шаблони**" на стр. 45.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**.

Прочитане и отговаряне на SMS съобщение

 се показва, когато получите SMS съобщение или SMS електронна поща. Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получавате или да изпращате нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Входящи*.

За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Исход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  – обозначава непрочетено съобщение.

Докато четете съобщение, изберете **Опции**, за да изтриете или препратите съобщението; редактирайте съобщението като текстово съобщение или електронна поща чрез SMS, или го преместете в друга папка; или прегледайте или извличете данни на съобщението. Можете също да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне.

За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор > Текст. съобщ.**, **Мултимедия** или **Аудиосъобщ.**. Въведете съобщението-отговор. Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата.

За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Шаблони

Вашият телефон има текстови шаблони  , които можете да използвате в текстови съобщения или електронна поща чрез SMS.

За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Шаблони*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "*Мултимедия*", стр. 63. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Писане и изпращане на MMS

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Мултимедия*.

2. За да съставите вашето съобщение, изберете прозореца за въвеждане **Вмъкни**, както и от следните опции.

Текст — за да напишете текст

Изображение, *Звуков клип* или *Видеоклип* — за да вмъкнете файл от *Галерия*, или за да заснемете ново изображение или да запишете нов видео- или звуков клип, който да се добави към съобщението

Визитка — за да вмъкнете контакт от *Имена*

Календ. бел. — за да вмъкнете бележка от *Календар*

Слайд — за вмъкване на слайд в съобщението. Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитка и един звуков клип. За да отворите желан слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** > *Предишен слайд* или *Следващ слайд*. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > *Време на слайда*. За да преместите компонент на слайд в съобщението, изберете **Опции** > *Премести слайд*.

3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Въведете телефонния номер на получателя в полето за попълване *До:* или изберете **Добави**, за да изберете телефонния номер от различни списъци. Ако искате, въведете текст в полето за попълване *Тема:*. Изберете полето *Презентация:* и **Промени**, за да добавите или премахнете мултимедийни обекти. Изберете **Изпрати**, за да преместите съобщението в папката *Изходящи* за изпращане.

Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор  и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането не се осъществи, телефонът опитва неколkokратно да изпрати отново съобщението. Ако опитът е неуспешен, съобщението остава в папката *Изходящи* и можете да се опитате да го изпратите по-късно.

Ако изберете *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, избраното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "*Мултимедия*" на стр. 63. Когато съобщението се изпрати, това не означава, че е получено от желанния получател.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прочитане на MMS и отговор



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато получите мултимедийно съобщение, се показва текстът *Получено е мултимедийно съобщение*.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**.

За да го видите по-късно, изберете **Исход**. За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. В списъка със съобщения  обозначава непрочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да видите.

2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението:
За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, звуков клип или видеоклип, изберете **Пусни**.
За да видите визитка, календарна бележка или да отворите елемент от палитрата, изберете **Отвори**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** > **Текст. съобщ.**, **Мултимедия**, или **Аудиосъобщ.**. Въведете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**. Можете да изпратите отговора на съобщението само на човека, който ви е изпратил оригиналното съобщение.
Изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага след получаване.

Писане на бързо съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Бързо съобщ.**. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа.

Приемане на бързо съобщение

Полученото бързо съобщение не се запаметява автоматично. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни

номера, адреси за електронна поща и за уебсайт от текущите страници, изберете **Опции** > *Използв. детайл*. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет.** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

С това меню можете да ползвате услугата за мултимедийни съобщения за създаване и изпращане на гласови съобщения по удобен начин. Преди да може да се ползва тази услуга, услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана.

Създаване и изпращане на звуково съобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Аудиосъобщ.*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "**Рекордер**" на стр. 109.
2. След като спрете записването, въведете телефонния номер на получателя в полето за попълване *До*; или изберете **Добави**, за да изберете телефонния номер от различни списъци.
3. Превъртете надолу до полето за съобщения и изберете **Пусни**, за да проверите съобщението преди изпращане. Изберете **Опции** > *Замени звук.клип*, за да повторите записа, *Запам. съобщ.*, *Зап. звуков клип*, за да запаметите записа в *Галерия*, или *Добави тема*, за да напишете темата на съобщението.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получаване на звуково съобщение

Когато вашият телефон получава звуково съобщение, се показва *Получено е 1 аудио-съобщение*. Изберете **Пусни**, за да отворите съобщението или изберете **Покажи** > **Пусни**, ако има повече от едно получено съобщение. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

За да запаметите съобщението, изберете **Опции** > **Зап. звуков клип** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Пълна памет

Когато получавате съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва *Памет пълна. Не мога да получ.съобщ.*. За да изтриете първо старите съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако е маркирано едно или повече съобщения, изберете **Маркир..** Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий маркиран..*

■ Папки

Телефонът запаметява получените текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входящи*.

Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*.

Ако изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Общи настройки* > *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, изпратените съобщения се запаметяват в папката *Изпратени*.

За да запаметите съобщението, което създавате и искате да изпратите по-късно в папката *Запаметени*, изберете **Опции** > *Запам. съобщ.* > *Запаметени съобщения*.  - обозначава неизпратени съобщения.

За да подредите вашите текстови съобщения можете да добавите нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения* > *Запаметени*.

За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

За да преместите файл в друга папка, маркирайте файла и изберете **Опции** > *Премести*.

Доклади за доставка - съдържа информация за доставка за съобщения, които сте изпратили.

■ Електронна поща

Приложението за електронна поща (услуга на мрежата) ви позволява да отворите своя съвместим акаунт за електронна поща от вашия телефон, когато не се намирате в офиса или у дома. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS и MMS.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да сте в състояние да изпращате или изтегляте електронни съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Да си отворите нов акаунт за електронна поща или да ползвате текущия. За наличността на регистрация за електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

- За настройките, изисквани за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 94.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Настройки съобщения](#) > [Ел. съобщения](#). Вижте "[Електронна поща](#)" на стр. 64.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Писане и изпращане на електронна поща

1. Изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > [Нов имейл](#).
2. Въведете електронния адрес на получателя, темата и самото електронно съобщение.

За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > [Прикачване](#) и файла от [Галерия](#).

3. Изберете **Изпрати** > [Изпращане сега](#).

Изтегляне на електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#).
2. За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете [Извличане](#).

За да изтеглите нови електронни съобщения и изпратите електронна поща, която е била запаметена в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Извл. и изпр..*

За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > *Проверка за нови*. След това, за да изтеглите избраната електронна поща, маркирайте тези които желаете и изберете **Опции** > *Извличане*.

3. Изберете новото съобщение в *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.



- обозначава непрочетено съобщение.

Прочитане и отговор на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи* и желаното съобщение. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Празен екран* или *Ориг. текст*. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > *Отг. до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, след това напишете вашия отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

“Входящи” и други папки

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща в папката *Входящи*. *Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* – за запаметяване на незавършени съобщения от електронната поща, *Архив* – за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, *Изходящи* – за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* – за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтриване на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Работа с папки* и желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете. За да ги изтриете, изберете **Опции** > *Изтриване*.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща и от сървъра за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Доп. настройки* > *Оставяне на копие*: > *Изтр. извлечени*.

■ Мигновени съобщения (Лафче)

“Лафче” (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители.

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата за лафче, вижте "*Настр. за връзка*" в "*Осъществяване на достъп до менюто на "Лафче"*" на стр. 55. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложи да свържете телефона към зарядно устройство.

Осъществяване на достъп до менюто на "Лафче"

За да влезете в менюто, докато сте още офлайн, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*. Ако има налични повече от един набор настройки за връзка за услугата за лафче, изберете желания. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Появяват се следните опции:

Регистриране — за свързване с услугата за лафче

Запам. разговори – за преглед, изтриване или преименуване на разговорите в лафче, които сте запомнили по време на "лафчето"

Настр. за връзка – за промяна на настройките за съобщения и присъствие

Свързване с услугата "Лафче"

За свързване с услугата за лафче влезте в менюто *Лафче*, активирайте дадена услуга за лафче и изберете *Регистриране*. Когато телефонът се свърже успешно, се появява *Потребител регистриран*.

За да се изключите от услугата за лафче, изберете *Излизане*.

Започване на сесия за "Лафче"

Отворете менюто *Лафче* и се свържете с услугата. Стартирайте услугата по различни начини.

Изберете *Разговори*, за да видите списъка с нови и прочетени съобщения за лафче или покани за лафче по време на активното "лафче". Превъртете до желаното съобщение или покана и изберете *Отвори*, за да прочетете съобщението.

 обозначава новите, а  прочетените групови съобщения.

 обозначава новите и  прочетените съобщения за лафче.

 обозначава поканите.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Изберете *Контакти Лафче*, за да видите контактите, които сте добавили.

Превъртете до контакта, с когото желаете да приказвате и изберете

Лафче или *Отвори* ако в списъка е показан нов контакт. За да добавите контакти вижте "*Контакти за "Лафче"*" на стр. 59.  – обозначава онлайн контактите, а  – офлайн контактите в паметта за контакти на телефона.

 – обозначава блокиран контакт.  – обозначава контакт, на който е било изпратено ново съобщение.

Изберете *Групи* > *Обществ. групи*, за да се покаже списъкът с маркери към обществени групи, доставен от мрежовия оператор. За да започнете „лафче“ с определена група, превъртете до нея и изберете *Влез*. Въведете псевдонима, който искате да използвате в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. За да създадете лична група вижте „Групи“ на стр. 59.

Изберете *Търси* > *Потребители* или *Групи*, за да търсите други потребители на „лафче“ или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите група по член на групата или по име на групата, тема или идентификатор.

За да започнете разговора, когато сте намерили потребителя или групата, които желаете, изберете *Опции* > *Лафче* или *Включв. в група*.

Започнете разговор от *Контакти*, вижте „Преглеждане на поисканите имена“ на стр. 71.

Приемане или отказване на покана

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за лафче и получите нова покана, се показва *Получена е нова покана*. За да го прочетете, изберете *Четене*. Ако бъде получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете *Отвори*. За да се включите в разговор с лична група, изберете *Приеми* и въведете псевдонима; или за да откажете или изтриете поканата, изберете *Опции* > *Отказ* или *Изтрий*.

Прочитане на получено съобщение за "лафче"

В режим готовност, когато сте свързани към услугата за лафче и получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва *Ново мигновено съобщение*. За да го прочетете, изберете **Четене**. Ако получите повече от едно съобщение, превъртете до него и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче > Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции > Запам. контакт**.

Участие в разговор

За да се включите в съществуващо или да започнете „лафче“, изберете **Пиши**. Напишете своето съобщение и изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване, за да го изпратите. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

Промяна на вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто *Лафче* и се свържете към услугата за лафче.
2. За да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете *Мои настройки*.
3. За да позволите на всички останали потребители на "лафче" да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност > Наличен за всич..*
За да позволите само контактите от вашия списък с контакти за "лафче" да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност > Налич. за контакт..*
За да се появявате като офлайн, изберете *Наличност > Невидим*.

Когато сте свързани с услугата за лафче,  посочва, че сте онлайн, а  посочва, че не сте видим за другите.

Контакти за "Лафче"

За да добавите контакти към списъка с контакти за лафче, свържете се с услугата за лафче и изберете *Контакти Лафче*. За да добавите контакт към списъка, изберете **Опции** > *Добави контакт* или **Добави** (ако нямате добавени контакти) > *Въвед. ИД ръчно, Търси от сървър, Копир. от сървър, или Чрез мобил. тел..*

Превъртете до контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче** или **Опции** и от наличните опции.

Блокиране и деблокиране на съобщения

За да блокирате съобщения, свържете се с услугата за "лафче" и изберете *Разговори* > *Контакти Лафче*; можете също да се включите в съществуващ или да започнете нов разговор. Превъртете до контакта, от когото желаете да блокирате входящи съобщения, и изберете **Опции** > *Блокир. контакт* > *ОК*.

За да деблокирате съобщенията, свържете се с услугата за лафче и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, от когото желаете да деблокирате съобщенията, и изберете *Деблок..*

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на "лафче". Групите са запаменети на

сървър на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Групи – можете да маркирате обществени групи, поддържани от вашия доставчик на услуги. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Обществ. групи*. Превъртете до група, с която искате да си приказвате, и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции** > *Изтрий група*.

За да потърсите група, изберете *Групи* > *Обществ. групи* > *Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Създаване на лична група

Свържете се с услугата за "лафче" и изберете *Групи* > *Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщения* > *Проплушване на гласови съобщ.*. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласовата поща*.

Ако се поддържа от мрежата, **00** обозначава, че има нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Инфо съобщения**. С мрежовата услуга **Инфо съобщения** можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Команди за услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтриване на съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Изтрий съобщения** > **По съобщение** – за да изтриете единични съобщения, **По папка** – за да изтриете всички съобщения от папка, или **Всички съобщ.** Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях.

■ Настройки за съобщения

Общи настройки

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Общи настройки** и от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > **Да** – настройте телефона да съхранява изпратените съобщения в папката **Изпратени**

Размер на шрифта — за да смените размера на шрифта за четене и писане. **Егър шрифт** е наличен само за шрифтове на латиница.

Графични усмивки > **Да** — за да замените усмивките, които са комбинация от символи, с графични усмивки

Текстови съобщения и електронна поща чрез SMS

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Текст.съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращането — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщения и **Центрове съобщ. по ел. поща** — за да промените името и номера на съобщението и центровете за доставка на електронна поща. Номерът може да бъде взет от мрежовия оператор.

Ползван център за съобщения или **Използван център за ел.поща** — за да изберете центъра за съобщения, който да използвате

Валидност на съобщението — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение

Съобщенията да се изпращат като — за да изберете формата на съобщението, което ще се изпраща: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (услуга на мрежата)

Използвайте пакети данни > *Да* — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител

Поддръжка на символи > *Всички* — за да изберете всички символи в съобщението да се изпратят като прегледани. Ако изберете *Някои*, символите с ударение и други знаци, може да се конвертират в други символи. Когато пишете съобщение, можете да проверите как ще изглежда при получателя, като го прегледате. Вижте "*Писане и изпращане на SMS съобщение*" на стр.43.

Отговор чрез същия център > *Да* — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедия

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* и от следните опции:

Известия за изпращането — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. за получ. на мултимедия > *Да* или *Не* — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете *В дом. мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Входящи мултимед. съобщения > *Изтегляне, Изтегли ръчно*, или *Отказване* — за да позволите автоматичното приемане на мултимедийни съобщения, ръчно след запитване, или да отхвърлите приемането

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Настройки за конфигурация > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.* Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 94.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който бихте искали да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете адреса на електронната поща.

Включи подпис — задайте подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Показв. прозорец за регистрация > *Да* — за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входящ сървър > *POP3* или *IMAP4* — идентифицирайте желания вид електронна поща. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за входяща поща — изберете налични опции за POP3 или IMAP4.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (*Контакти*) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запаметява контакти с номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква от името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

■ Запаметяване на детайли

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен. Това се обозначава от рамка около индикатора за вид на номера (например ). Когато изберете име (например за да проведете разговор), се използва неговият основен номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "*Настройки*" на стр.72.
2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстова бележка, и изберете *Детайли* > *Опции* > *Добави данни*.
3. За да добавите номер, изберете *Номер* и един от видовете номера.
За да добавите друг детайл, изберете вид на текста или изображение от *Галерия*.
За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребит. ИД* > *Търси*. Вижте "*Мое присъствие*" на стр. 69. Ако се намери само една идентификация, тя се запаметява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции* > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвег. ИД ръчно*.
За да промените вида на номера, превъртете до желаните номер и изберете *Опции* > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.
4. Въведете номера или текстовата бележка; за да я запаметите, изберете *Запамети*.
5. За да се върнете в режим готовност, изберете *Назад* > *Изход*.

■ Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запаzeti имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете **Опции** > *Промени*.

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтриване на контакти или детайли за контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания

детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* > *Изтрий номер, Изтрий детайл*, или *Изтрий изображение*. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия, Чрез SMS, Чрез ИЧ*, или *Чрез Bluetooth*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запомет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 94.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона; същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Мое присъствие** и изберете от следните опции: *Свържи с услуга "Мое присъствие"* или *Прекъсни връзката с услугата*, за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата

Покажи мое присъствие — за да видите състоянието в *Прис.погбрани* и *Присъств.общи*

Промени мое присъствие > *Моя наличност*, *Съобщение за мое присъствие*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на* — за да промените състоянието си на "присъствие"

Мои наблюдатели > *Тек.наблюдат.*, *Спис. погбрани*, или *Блокирани*
Настройки > *Покажи присъствие в готовност*, *Тип връзка*, или *Настройки за присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на "присъствие" искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е

позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте *"Настройки"* на стр.72.

За да се свържете с услугата "Присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискан ново*. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметен персонализиран идентификационен код, той се добавя към списъка с поискани имена.

Преглеждане на поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте *"Търсене на контакт"*, стр. 66.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на другите, може да включва текст и някои от следните икони:



– показват, че лицето е налично, заето или не е налично.
– показва, че информацията за "присъствие" на лицето не е налична.

2. Изберете **Детайли**, за да видите детайлите на избрания контакт; или изберете **Опции** > *Поискай ново, Лафче, Изпрати съобщ., Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и след това **Детайли** > потребителската идентификация > **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент използвайте менюто **Поискани имена**. Вижте "**Преглеждане на поисканите имена**" на стр. 71.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти

Показване на Контакти — за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите

Показване на имена — за да видите *Първо фамилия* или *Първо името* в списъка с контакти

Размер на шрифта — за да смените размера на шрифта за четене и писане. *Егър шрифт* е наличен само за шрифтове на латиница.

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображение за групата.

■ Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка изговорена дума, например име, може да бъде гласов маркер. Броят на гласовите маркери, които можете да създадете, е ограничен.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне и работа с гласови маркери

Запомнете или копирайте в паметта на телефона контактите, за които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към

имената на СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си, трябва първо да изтриете старите гласови, маркери преди да добавите нови.

1. Потърсете контакта, към който искате да добавите гласов маркер.
2. Изберете **Детайли**, превъртете до желанния телефонен номер и изберете **Опции > Добави гл. марк..**
3. Изберете **Старт** и кажете ясно думите, които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

 – появява се след телефонния номер с гласов маркер в **Контакти**.

За да проверите гласовите маркери, изберете **Меню > Контакти > Гласови маркери**. Превъртете до желанния контакт с гласов маркер и изберете опция дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществяване на повикване чрез гласов маркер

Ако телефонът има работещо приложение, което изпраща или получава данни, използвайки връзка за пакети данни, трябва да прекратите приложението преди гласовото набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване силата на звука или десния клавиш за избор. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда **Говорете сега**.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 секунди.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също "**Бързо набиране**" в "**Повикване**" на стр. 91.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "**Бързо набиране**", стр. 35.

■ Номера за информация, услуги и мои номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и едно от следните подменюта:

Инфо-номера — за да се обадите на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта

8. Дневник



Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицирани неприети, приети и набрани повиквания; получателите на съобщения; и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът се регистрира, ако е включен и е в обхвата на услугите на мрежата и ако мрежата поддържа тази функция.

■ Списъци на последните повиквания

Изберете **Меню** > **Дневник** > **Дневник повикв.**, **Неприети повиквания**, **Приети повиквания**, **Набрани номера** или **Получат. на съобщения**, за да видите списъците с повиквания. Изберете **Опции**, за да видите времето на всички повиквания; да промените, прегледате или повикате регистрирания телефонен номер; да го добавите към паметта; или да го изтриете от списъка. Можете също така да изпратите текстово съобщение. За да изтриете списъка с последни повиквания, изберете **Изтр.списъци дневник**.

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да се анулират по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

Изберете **Меню** > *Дневник* > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни*, или *Таймер пакети данни* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за локализация. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашата локализация само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за локализация.

За да приемете или откажете запитване за локализация **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд..* За да прегледате пропуснатото запитване за локализация, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или за да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Регистр. местон.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили**. Превъртете до профил и го изберете.

За да активирате режима, изберете **Активирай**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час – максимум 24 часа, изберете **Въведи време** и задайте времето, в което профилът ще се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

За да персонализирате профила, изберете **Промени**. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

■ Палитри

Една палитра съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон, като например тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Палитри** и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в **Галерия**. Отворете папката **Палитри** и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "[Изтегляне на файлове](#)" на стр. 137.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Изберете и сменете наличните опции за тон. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "[Профили](#)" на стр. 78.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Прегупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир..** Изберете **Запамети**, за да запаметите настройките, или **Отмени**, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

■ Дисплей

Настройки на режим готовност

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки на режим готовност* и от следните опции:

Активен режим готовност — за да включвате и изключвате активния режим готовност, както и да подреждате и персонализирате. Вижте "[Активен режим готовност](#)" на стр.29.

Тапет — за да добавите фоновото изображение на дисплея в режим готовност. За да активирате или деактивирате тапета, изберете *Включи* или *Изключи*. Изберете *Изображение*, за да изберете изображение от *Галерия* или *Набор слайдове* и папка от *Галерия*, за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове. За да изтеглите повече графики за тапет, изберете *Изтегл. графики*.

Цвят на шрифт в режим готовност — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност

Икони на навигатора > Включено — за да видите иконите на текущите бързи команди на навигатора в режим готовност, когато активния режим готовност е изключен

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо ако не сте запазили логото на оператора. За повече информация относно наличиостта на лого на оператора, се свържете с вашия мрежов оператор.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да се изведе на дисплея идентичността на клетката, ако се предлага от мрежата

Други настройки на дисплея

Изберете *Меню > Настройки > Дисплей* и от следните опции:

Екранна защита > Включено — за да активирате екранната защита за основния дисплей. За да зададете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. Изберете *Екранни защити*, за да изберете *Изображение*, *Набор слайдове* или *Видео клип* от *Галерия* или *Цифров*

часовник, които да се използват като екранна защита. За да изтеглите повече изображения за екранна защита, изберете *Изтегл. графики*.

Спестяване на енергия > Включено — за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.

Размер на шрифта > Съобщения, Контакти или Интернет — за да зададете размера на шрифта

■ Час и дата

За да смените часа, часовия пояс и настройките за дата изберете **Меню > Настройки > Час и дата > Часовник, Дата** или **Автом. актуализ. на дата и час** (услуга на мрежата).

Когато пътувате в друг часови пояс, изберете **Меню > Настройки > Час и дата > Часовник > Часова зона** и часовия пояс на вашето местонахождение като имате предвид часовата разлика с часа по Гринуич (GMT) или Universal Time Coordinated (UTC). Часът и датата се задават според часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва верния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения. Например, GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич / Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв и десен клавиш за избор

За да присвоите една функция на телефона от предварителен списък към левия или десния клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Ляв клавиш за избор* или *Десен клавиш за избор*. Вижте "Режим готовност" на стр. 28. Тези менюта може да не се показват в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Навигатор

За да присвоите други функции на телефона от предварителен списък към навигатора, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Навигатор*.

Включване в режим готовност

За да изберете клавиши, с които да включите режима за навигация в готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Вкл. реж. готовн..*

Гласови команди

За да активирате функциите на телефона чрез изричане на гласов маркер, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Гласови команди*. Изберете папка, превъртете до функция, към която искате да добавите гласов маркер, и изберете **Добави**.  – обозначава гласов маркер.

За да добавите гласова команда, вижте "Добавяне и работа с гласови маркери" на стр. 73. За да активирате гласова команда, вижте "Осъществяване на повикване чрез гласов маркер" на стр. 74.

■ Свързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също така да зададете настройките за връзки за пакети данни по телефона.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 1.1, която поддържа следните профили: SIM access profile (профил за достъп до СИМ), object push profile (профил за прехвърляне на обекти), file transfer profile (профил за прехвърляне на файлове), dial-up networking profile (профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), headset profile (профил за слушалки), hands-free profile (профил за "свободни ръце"), service discovery application profile (профил за откриване на услуги), generic access profile (общ профил за достъп), serial port profile (профил за сериен порт) и generic object exchange profile (общ профил за обмен на обекти). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра. Тъй като

устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth**. Изберете от следните опции:

Bluetooth > **Включено** или **Изключено**, за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  - обозначава активна връзка Bluetooth.

Търсене на аудио аксесоари — за да търсите съвместими аудиоустройства Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсер. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсер. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**. Въведете Bluetooth кода на устройството, за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Този код се въвежда само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth**. За да проверите кои Bluetooth връзки са активни в момента, изберете **Активно устройство**. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете **Сдвоени устройства**.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични функции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете

*Присвояване на псевдоним, Авт. връзка без потвърждение, Изтрий свояван.
или Свояване на ново устройство.*

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth** > **Настройки за Bluetooth** > **Видимост на моя телефон** или **Име на моя телефон**.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете Bluetooth или настройте **Видимост на моя телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте Bluetooth връзки само от устройства, с които сте съгласни.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в нииии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порт на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ връзка, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **ИЧ порт**.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*. Когато телефонът изпише текста *Да деактивирам ли ИЧ?*, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато  се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато  мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

Enhanced GPRS (EGPRS) (Усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на GPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия мрежов оператор.

Приложенията, които могат да използват EGPRS, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, Предаване, разглеждане в

Интернет (браузване), електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия – dial-up.

Когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения може да сте в състояние да избирате GPRS или *GSM данни* (верижно предаване на данни, CSD).

Настройките за пакети данни

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth, ИЧ или USB кабелна връзка със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите EGPRS свързване за пакети данни от компютър.

За да определите настройките за връзки за пакети данни от компютъра, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настройки за пакети данни* > *Активна точка на достъп*, активирайте точката за достъп, която искате да използвате, и изберете *Промени активни точки на достъп*. Изберете *Псевдоним на точката за достъп* и въведете име, за да промените настройките на точката за достъп, след това изберете **ОК**. Изберете *Точка на достъп за пакети данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа за пакети данни, след това изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките за набиране на пакети данни чрез телефонна линия (access point name – име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте *"PC Suite"* на страница 144. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Трансфер на данни и синхронизация

Синхронизирайте вашия календара, данните за контакти и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон, съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата)).

Списък с партньори

За да копирате или синхронизирате данни от вашия компютър, името и настройките на устройството трябва да са в списъка с партньори при контактите за трансфер. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), партньорът автоматично се добавя към списъка, използвайки данните за контакт от другото устройство. *Синхр. сървър* и *Синхр. РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов партньор към списъка (например ново устройство), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансф. данни* > **Опции** > *Добави контакт* > *Синхр. с телефон* или *Копирай с телефон* и въведете настройките според вида трансфер.

За да промените настройките за копиране и синхронизация, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете партньор, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Изтрий*, и потвърдете *Да изтрия ли контакт за трансф. данни?*. Не можете да изтриете *Синхр. сървър* или *Синхр. РС*.

Трансфер на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка. Другото устройство е в режим готовност.

За да започнете трансфер на данни, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансф. данни** и партньора за трансфер от списъка, различен от **Синхр. сървър** или **Синхр. РС**. В зависимост от настройки, избраните данни се копират или синхронизират. За приемане на данни трябва да е активирано и другото устройство.

Трансфер на данни без СИМ-карта

Вашият телефон позволява трансфер на данни, когато СИМ-картата не е поставена.

Включете телефона без поставена СИМ-карта и изберете **Трансф.** и от следните опции:

Контакти трансф. — за да изберете контакт, различен от **Синхр. сървър** и **Синхр. РС**, от списъка с партньори, за да прехвърлите данни от вашия телефон. Телефонът започва синхронизация или копиране.

Получав. данни > Чрез Bluetooth или **Чрез ИЧ** — за да приемете данни от другия телефон

Синхронизиране от съвместим компютър

Преди да синхронизирате данни на календара, бележките и контактите от съвместим компютър, трябва да инсталирате софтуера на Nokia PC Suite от вашия телефон в компютъра. За синхронизация използвайте безжична технология Bluetooth, инфрачервена връзка или USB кабел за данни, и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате към услуга за синхронизация. За повече информация и необходимите настройки

за услугата се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#) на стр. 17 и ["Конфигурация"](#) на стр. 94.

Ако сте запазили данните в отдалечения Интернет сървър, за да можете да синхронизирате вашия телефон, стартирайте синхронизацията от вашия телефон.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* > *Синхр. сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете и да използвате USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на снимки, свържете кабела за данни; когато телефонът изпише текста *USB каб.данни свързан. Избери режим.*, изберете **ОК**. Изберете от следните режими:

Основен режим — за да използвате кабела за PC Suite

Печатане — за да отпечатате снимки директно от телефона, използвайки съвместим принтер

За да промените USB режима, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **USB кабел данни** > **Основен режим**, или **Печатане**.

■ Повикване

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Повикване** и от следните опции:

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) — за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашето повикване, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте **Блокиране на разговори** в **"Защита"** на стр. 96.

Отговор чрез всеки клавиш > **Включено** — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване, клавиша за снимане, както и левия и десния клавиши за избор

Автоматично пренабиране > **Включено** — за да настроите телефона след неуспешен опит да прави максимум 10 опита за свързване

Бързо набиране > **Включено** — за да активирате бързото набиране. За да настроите бързо набиране, вижте **"Клавиши за бързо набиране"** на стр. 75. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > **Активирай** — за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте **"Чакащо повикване"** на стр. 36.

Резюме след повикване > **Включено** — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата), след всяко повикване

Изпрати моя номер > Задаг. от мреж., Да или Не (услуга на мрежата)

Линия за изходящи повиквания — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата)

Функции капак повиквания — за да промените функцията при отваряне на плъзгащия панел да се приема и прекратява повикване, когато плъзгащият панел се отвори или затвори

■ Телефон

Изберете *Меню > Настройки > Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика за дисплей на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика според информацията в СИМ-картата.

За да изберете езика на СИМ-картата, изберете *Език на СИМ*.

Състояние на паметта — за да видите свободната и използваната памет в *Галерия, Съобщения, Приложения и Маркери*

Автом. защита на клавиатурата — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.

Защита на клавиатурата с ког — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).

Поздрав — за да въведете поздравителна бележка, която да се показва кратко, при включване на телефона

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвържд. действ. на СИМ услуги — вижте “СИМ услуги” на стр. 143

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете *Меню > Настройки > Аксесоари*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато свържете избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупрежд. за входящо повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да настроите осветлението да е постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да настроите осветлението да се включва за 15 секунди след натискането на клавиш.

Текстофон > Използване на текстофон > Да — за да използвате настройките за текстофон вместо настройките за слушалки или слухов апарат

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са браузър, мултимедийни съобщения, синхронизация с външен Интернет сървър, присъствие и приложение за електронна поща. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчика на услуги като съобщение за конфигурация или въведете вашите лични настройки ръчно. Можете да запаметявате в телефона настройки за конфигурация от най-много 20 доставчици на услуги и да ги управлявате с това меню.

За да съхраните настройките за конфигурация, получени чрез конфигурационно съобщение от доставчик на услуги, вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#), стр. 17.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаменети в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за да видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > **По подразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаменените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с подгръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такива, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избирания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код — за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)

Ниво на защита > **Телефон** — телефонът пита за кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете **Памет** и телефонът ще иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за да зададете използваните ПИН и УПИН-кодове, или да смените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали да се иска ПИН2-код, когато използвате определена функция на телефона, за която се изисква ПИН2-код (зависи от СИМ-картата)

Сертификати за достъп и *Сертификати на потребителя* — за да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон. Вижте "*Сертификати*" на стр. 141.

Настройка на модула за защита – вижте "*Модул за защита*" на стр. 140.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възстанови завод. наст..** Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили не се изтриват, например имената и телефонните номера, запаменети в *Контакти*.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, следващите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "[Входяща пощенска кутия на мрежата](#)", стр. 138.

11. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи, видеоклипове, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Файловете, запаметени в *Галерия*, използват памет, която може да има капацитет до 23 MB в зависимост от размера на локалния софтуер във вашия телефон.

За да прегледате списъка с папки, изберете **Меню** > *Галерия*.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

12. Медия



Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Режими на камерата и мащабиране

За да стартирате камерата в режим за снимки  , натиснете клавиша за снимане или изберете **Меню** > *Медия* > *Камера*.

За да стартирате камерата в режим за видео  , натиснете и задръжте клавиша за снимане.

За да използвате камерата, дръжте телефона в хоризонтално положение. Натиснете в това положение клавиша за навигация наляво или надясно, за да превключите между режим за снимки и видео. Натиснете клавиша за навигация нагоре и надолу, или клавишите за сила звука, за да увеличите и намалите изображението.



Снимане

За да направите снимка, изберете **Снимай** или натиснете клавиша за снимане. Телефонът запазва снимката в *Галерия > Изображ.* За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**.

За да си направите автопортрет, завъртете камерата към вас, използвайте малкото огледало до обектива на камерата за визьор и натиснете клавиша за камерата.

Изберете **Опции**, за да зададете *Вкл. нощ. режим*, ако осветлението е слабо, *Вкл. светкавица*, за да активирате светкавицата на камерата, *Свой таймер вкл.*, за да активирате собствения таймер и *Серия снимки вкл*, за да направите снимки в бърза поредица.

Записване на видеоклип

За да започнете записването на видео, изберете **Запис** или натиснете клавиша за снимане. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**, а за да възстановите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Видеоклип*.

Докато записвате, светкавицата на камерата има включена малка лампичка, която служи като индикатор за останалите, че записвате видео.

Изберете **Опции** > *Изключи микроф.*, за да предотвратите записването на звук.

Настройки на камерата

Изберете **Опции** > *Настройки*, за да зададете параметри за изображение, видео и камера:

Качество на изображението — за да определите нивото на компресиране или качеството на изображенията.

Колкото по-високо е качеството на изображенията, толкова по-ниско е нивото на компресиране. По-високото качество на изображението използва повече памет.

Размер на изображение — за да определите разделителната способност на изображението или размера.

Разделителната способност се пресмята като умножите броя хоризонтални точки (ширина) по броя вертикални точки (височина). Колкото по-висока е разделителната способност, толкова по-високо е качеството на изображението.

Качество видеоклип — изберете високо, средно или ниско качество.

По-високото качество на видеоклипа използва повече памет.

Дължина на видеоклипа — изберете *Основна*, за да ограничите дължината на видеото до размер, който може да бъде изпратен по MMS, или изберете *Максимална*, за да позволите на наличната памет да бъде използвана за видеоклипа.

Звуци на фотоапарат — когато го активирате, се чува звук при правене на снимка и когато включите собствения таймер

Стандартно име — за да определите стандартното име за снимки или видеоклипове.

Използвайте предварително зададено заглавие или въведете собствено.

Основен режим — изберете *Стандарт. снимка* или *Vimeo* като основен режим, когато се активира *Фотоапарат*.

■ Медия плееър

С медийния плееър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плееър* > *Отвори Галерия, Маркери, Отиди на адрес* или *Изтегляне медия*.

По време на стрийминг на аудио- или видеофайл, за да превъртите назад (Rew) или напред (FF), натиснете наляво или надясно. За да настроите дължината на интервала при превъртане, изберете *Интервал FF/Rew*.

Настройване на телефона за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са необходими за стрийминг, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 17. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация" на стр. 94.

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плеър* > *Настр. стрийминг*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за стрийминг.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове формат MP3, MP4 или AAC, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager. MP3 и AAC файлове се съхраняват в папките *Галерия*. Музикалните файлове, които са запаметени в папката *Муз. файл*, и на други места, например папка в паметта на телефона, автоматично се разпознават и добавят към основния списък с песни.

Слушане на песни

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Музк. плеър*. Показват се детайлите на първата песен в основния списък с песни.

За да използвате графичните клавиши ►, ◀◀, ▶▶ или ■ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. За да пуснете песен, превъртете до желаната песен и изберете ►.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да прескочите до началото на следващата песен, изберете ▶▶. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти ◀◀.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте ▶▶. Освободете клавиша на мястото, което искате.

3. За да спрете възпроизвеждането, изберете ■.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Опции на музикалния плеър

Изберете *Музк. плеър* > **Опции**. Може да са налични някои от следните функции:

Пусни с Bluetooth — за да се свържете с аудиоаксесоар, използвайки връзка Bluetooth

Списък с песни — за да видите всички налични песни от списъка с песни. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**.

Изберете **Опции** > **Актуал. вс. песни** или **Промени сп. песни**, за да актуализирате списъка с песни (например след като добавите нови песни към списъка) или да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто **Музк. плеър** ако има няколко налични песни в телефона

Опции за свирене > **Произволен** > **Включено** — за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете **Повтаряне** > **Настояща песен** или **Всички песни**, за да пуснете повторно текущата песен или целия списък с песни. Изберете **Източник на музика**, за да отидете на друга папка с музикални файлове.

Медиен еквал. — за да отворите списъка с набори на медийния еквалайзер. Вижте **"Еквалайзер"** на стр. 110.

Високоговорител или **Слушалки** — за да слушате музикалния плеър през високоговорителя или съвместими слушалки свързани с телефона



Съвет: Когато използвате слушалки, можете да прескачате до следващата песен чрез бързо натискане на бутона на слушалките.

Изпрати — за да изпратите избрания файл използвайки MMS, безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка

Уеб страница — за да се свържете с уеб адрес, прикачен към текущия файл в списъка с песни

Изтегл. музика — за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Слушане на радио

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**. Номерът, името (ако сте го запазили) и честотата на радиоканала се показват на дисплея.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. Ако вече сте запазили радиоканали, изберете ▲ или ▼, за да превъртите до канала, който искате да слушате.

Настройване на честота

1. Когато радиото е включено, изберете ◀ или ▶, за да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, или изберете и задръжте ◀ или ▶, за да започнете търсенето на канали. Търсенето се преустановява при намирането на канал.
2. За да запазите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

За да запаметите канала на позиция от 10 до 20, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжете желания цифров клавиш от **0** до **9**.

3. Въведете името на канала и изберете **OK**.

Основни функции на радиото

Когато радиото е включено, направете следното:

За да изключите радиото, изберете **Опции** > *Изключване*.

За да запаметите радиоканала, който сте намерили, изберете **Опции** > *Запамети канала*. Вижте "**Настройване на честота**" на стр. 107. Можете да запаметите до 20 радиоканала.

За да зададете дали приложението за визуално радио се използва, изберете **Опции** > *Visual Radio*. Някои радиоканали могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението за визуално радио.

За да изберете опциите за визуално радио, изберете **Опции** > *Настр. Visual Radio*. За да зададете дали приложението за визуално радио да започва автоматично, когато включите радиото, изберете *Включи визуална услуга* > *Автоматично*, *Ръчно*, или *Първо питай*.

Изберете **Опции** > *Настр. Visual Radio* > *Указател на станции*, за да осъществите достъп до уеб страница със списък от радиостанции и, ако е възможно, тяхната идентификация за визуално радио, която можете да приемате във вашата област.

За да изберете списъка от запаметени канали, изберете **Опции** > *Канали*. За да изтриете или преименувате канал, или да въведете идентификацията за

визуален радиоканал, превъртете до желания канал и изберете **Опции** > *Изтрий канала, Преименувай*, или *ИД визуал.услуга*.

За да слушате радиото моно или стерео, изберете **Опции** > *Моно звук* или *Стерео звук*.

За да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките, изберете **Опции** > *Високоговорител* или *Слушалки*. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

За да въведете честотата на желания радиоканал, изберете **Опции** > *Въведи честота*.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Рекордер

Можете да записвате реч, звук или активно повикване в продължение на около 60 минути, в зависимост от наличната памет.

Рекордерът не може да се използва, когато има активна връзка за данни или пакети данни.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > *Мегия* > *Рекордер*.

За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете  . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 2 секунди. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.
3. За да прекратите записа, изберете  . Записът се съхранява в **Галерия** > **Записи**.

Опции след записване

За да чуете последния запис, изберете **Опции** > **Пусни посл. запис**.

За да изпратите последния запис, използвайки безжична технология Bluetooth или ИЧ, изберете **Опции** > **Прати посл. запис**.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер** > **Опции** > **Списък записи**. Показан е списъкът с папки в **Галерия**. Отворете **Записи**, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в **Галерия**. Вижте "Галерия" на стр. 99.

Еквалайзер

За да управлявате качеството на звука, когато използвате музикалния плеър, увеличете или намалете честотните ленти.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Еквалайзер**.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир..**

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи*, *Промяна*, или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

13. Предаване



Изберете **Меню** > *Предаване*.

Предаване (ПР) по клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична по клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате "Предаване", за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Докато сте свързани към услугата за "Предаване", можете да използвате другите функции на телефона.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата за "Предаване", трябва да зададете нужните настройки. Вижте "[Настройки за ПР](#)" на стр. 119 и "[Настройки за конфигурация](#)" на стр. 120.

■ Канали за "Предаване"

Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има три различни вида канали за ПР:

Обществ. група — всеки член на канала може да покани други лица.

Лична група — само лица, които получат покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Запазен канал — постоянен канал създаден от доставчика на услуги.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на *Основна*, *Слушана* или *Неактивна*. *Основна* и *Слушана* са активни канали. Когато натиснете клавиша за увеличаване на звука, за да направите повикване до канал, набирате основния канал, освен ако не сте превъртели до друг канал или контакт.

Добавяне на канал

За да добавите канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и въведете настройките в полетата на формуляра:

Състояние канал: — изберете *Основна*, за да се свържете с този канал, когато стартирате "предаване", *Слушана*, за да зададете канала като активен или *Неактивна*, за да изключите канала.

Защита канал: — изберете *Обществ. група* или *Лична група*.

За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата, използвайки текстово съобщение или ИЧ.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Пром.агрес ръчн.*. Въведете *Агрес на канала*: предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канала, на дисплея се изписва *Получена покана за канал:*.
2. За да видите псевдонима на лицето, което ви изпраща поканата и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Виж**.

3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомет..**
 4. За да зададете състоянието за канала, изберете **Основна, Слушана** или **Неактивна**.
- За да откажете поканата, изберете **Изход > Да** или изберете **Виж > Отхвър. > Да**.

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата за "Предаване", изберете **Меню > Предаване > Включи ПР** или натиснете клавиша ПР (клавиша за увеличаване на звука).

 - обозначава връзката за "Предаване".  - обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, вие автоматично се свързвате към активните канали (**Основна** и **Слушана**) и името на основния канал се показва на дисплея в режим готовност.

За да се изключите от услугата за "предаване", изберете **Изключи ПР**.

■ Осъществяване и приемане на повикване за "Предаване"



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване "един към един" или повикване до няколко получателя, трябва да задържите клавиша за ПР (увеличаване на звука), докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР (усилване на звука). Говори този, който е взел ред първи.

Когато спрете да говорите, първият човек, който натисне клавиша за увеличаване на звука, може на свой ред да говори.

Може да имате възможност да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти в **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти**. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поисканите контакти. За да се абонирате за контакт, изберете **Опции** > **Поисков контакт**, или ако един или повече контакти са вече маркирани – **Поисков избран**.

 или  – показват, че лицето е налично или непознато.

 – показва, че лицето не иска да го безпокоят, но може да получава заявки за обратно повикване.  – показва, че лицето не е включило "Предаване".

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до основния канал, натиснете клавиша за увеличаване силата на звука. С тон се уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на канала.

За да осъществите повикване до канал, който не е основен, изберете **Списък канали** в менюто "предаване", превъртете до желанния канал и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "Предаване", изберете **Контакти** или **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти**. Превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

За да стартирате повикване "един към един" от списъка с канали за "Предаване", изберете *Списък канали*, превъртете до желания канал и изберете **Членове**. Превъртете до желания контакт и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

За да започнете повикване "един към един" от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до желания псевдоним и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Осъществяване на повикване за "Предаване" до няколко получателя

Можете да изберете няколко контакта за "предаване" от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Ако се поддържа от вашия мрежов оператор, можете да изберете контакти с телефонен номер, но без номер за "предаване". За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

1. Изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти.
2. Натиснете за кратко клавиша за увеличаване на звука, за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят.
3. Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука, за да говорите с тях. Освободете клавиша за увеличаване на звука, за да чуете отговора.
4. Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекъснете повикването.

Приемане на повикване за "Предаване"

Кратък тон ви известява за входящо повикване за "Предаване". Показва се информация, например канал, телефонен номер или псевдоним (услуга на мрежата) на обаждания.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Когато натиснете клавиша за увеличаване на звука, докато другият участник говори, чувате тон за изчакване и се показва *На онашка*. Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука и изчакайте другото лице да приключи; след това можете да говорите веднага.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повиквания "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желаните контакт и изберете **Детайли**. Превъртете до адреса за "Предаване" и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за "предаване", изберете *Списък канали* и превъртете до желания контакт. Изберете **Членове**, превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

Отговаряне на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност.

За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Виж**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", изберете желаната заявка и натиснете клавиша за усилване на звука.

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за "Предаване" към контакт от получена заявка за обратно повикване, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за разговор "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

За да добавите адрес за "Предаване" към име в *Контакти*, потърсете желаните контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни* > *Адрес на ПР*. Даден контакт ще се появи в списъка за "Предаване" само ако е въведен адресът за "Предаване".

За да добавите контакт към списъка на контакти за "Предаване", изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата "предаване", изберете *Списък канали* и превъртете до желаните канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запазите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запазете като*. За да добавите адрес за "предаване" към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Настройки за ПР*.

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да изберете телефонът да позволява приемането на входящи повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместят тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете *Уведоми*.

Слушани канали > *Включено* — за да активирате изброените канали

Покажи мое съст. на регистрация — за да включите или изключите изпращането на състояние на връзка

Статус на ПР при включване > Да или *Първо питай* — за да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "предаване", когато го включите

Предаване в чужбина — за да включвате или изключвате услугата "предаване", когато телефонът се използва извън домашната мрежа

Изпрати моя адрес за ПР > Не — за да скриете вашия адрес за "Предаване" от повиквания към канал и повиквания "един към един"

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 17. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 94.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню > Предаване > Настройки конфигур.** Изберете от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* — за услуги "предаване". Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за "предаване".

Акаунт — и изберете акаунт за услугата на "Предаване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация

Другите параметри са *Потребителско име за ПР*, *Основен псевдоним*, *Парола за ПР*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*.

■ Интернет

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Интернет*, за да осъществите достъп до Интернет страницата на вашия доставчик на услугата "предаване".

14. Органайзер



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.*

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиоканала като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последния слушан радиоканал като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал на повторение, изберете *Интервал на повторението*.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри** или отворете телефона. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за зададения интервал и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел.*

Другите опции на екрана за ден могат да са *Напиши бележка*, *Изтрий*, *Промени*, или *Премести* бележка; *Копирай* бележка за друг ден; *Изпрати бележ.* като текстово или мултимедийно съобщение, с ИЧ или Bluetooth, или в календара на друг съвместим телефон. В *Настройки* може да зададете настройките за дата и час. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* един от следните видове бележки:

 *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка*, или  *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за приблизително 10 минути, изберете **Повтор..** За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да съхраните бележки за задачи, които трябва да свършите, изберете **Меню > Организър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции > Добави**. Напишете бележката и изберете приоритета, крайния срок и вида аларма за бележката. След това изберете **Запамет..**

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, с ИЧ или Bluetooth, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки, изберете **Меню** > *Организър* > **Бележки**. За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележка и изберете **Запомети**.

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запамятвате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства, използвайки текстово съобщение, мултимедийно съобщение, или с ИЧ или Bluetooth. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като текстово съобщение, телефонът ви подканва да изтриете подходящия брой символи от вашата бележка.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Организър* > **Калкулатор**. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша **#** за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен*, или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резултат**. Повторете това действие колкото

пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да извършите валутно преобразуване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете клавиша # за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **ОК**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките

на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт**.

■ Хронометър

За да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки, използвайте хронометъра. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > **Организа̀ър** > **Хронометър** и от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамет..** За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Нулиране**. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Меж. времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Пок. последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запаметените времена.

15. Приложения



■ Игри

Софтуерът на вашия телефон включва игри.

Стартиране на игра

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За опции, свързани с играта, вижте "[Други опции за приложения](#)", стр. 130.

Изтегляне на игри

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегляне игри*. Появява се списъкът с наличните маркери. За да осъществите достъп до маркери в менюто *Интернет*, вижте "[Маркери](#)" стр. 136.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Настройки на игри

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете *Меню* > *Приложения* > **Опции** > *Настр. прилож..*

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон съдържа приложения Java, които са специално проектирани за този телефонен апарат Nokia.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

Други опции за приложения

Изтрий — за да изтриете приложението или набора от приложения на телефона

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението

Актуализ. версия — за да проверите дали е налична нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Изберете във всяка категория едно от следните разрешения.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини.

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегл. прилож..*

Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете съответния маркер, за да се свържете с желаната страница. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "[Изтегляне на игри](#)" на стр. 129.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

16. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези мрежови услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 17. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 94.

■ **Свързване с услуга**

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* за браузване. Вижте "*Настройване на браузването*" на стр. 132.

Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Изберете *Показв. прозорец за регистрация* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

За да осъществите връзка с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.

За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.

За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Последен уеб адрес*.

За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*, въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ **Браузване на страници**

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна

в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва **G**. Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни, **G** се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Браузване с клавишите на телефона

Използвайте клавишите за навигация, за да браузвате през страницата.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Освен наличните във вашето устройство опции вашият доставчик на услуги може да предложи и други опции.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от страница.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта.

Показване на изображения > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка се промени на не кодирана по време на браузване

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "*Защита на браузъра*", стр. 139.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб агресив* > *Включено* — за да настроите телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Скрипт Java > *Активирай* — за да позволите на браузъра изпълняването на Java скриптове

■ Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)" на стр. 139.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. WMLскрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Изберете маркер; или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.

3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът **1 маркер е получен**. За да запаметите маркера в папката за маркери, изберете **Покажи**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход**.

■ Изтегляне на файлове

За да изтеглите повече тонове на звънене, изображения, игри или приложения на телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Галерия** или **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** и от наличните файлове за изтегляне.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в **Галерия**, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройки за изтегляне** > **Автоматично запаметяване** > **Включено**.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са например информирание за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню** > **Интернет** > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входящи на мрежата*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > **Интернет** > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > **Включени** или **Изключени**.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър*

за съобщения > Включено. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали.*

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка > Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете *Опции > Други опции > Изчисти кеш*; в режим готовност изберете *Меню > Интернет > Изчисти кеш памет.*

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябвават сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис.

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаменени в модула за защита от доставчика на услуги. Вижте също "[Кодове за достъп](#)" на стр. 16.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настройка на модула за защита* и от следните опции:

Данни на модула за защита — показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер

Искане на ПИН за модула — за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете *Включено*. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете *Изключено*.

Промяна на ПИНкода на модула — за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода на текущия модул и след това два пъти новия код.

Промяна на ПИН-кода за подпис — за да промените ПИН-кода за подпис за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете текущия ПИН-код и след това два пъти новия код.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Кодове за достъп**", стр. 16) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвържд. действ. на СИМ услуги* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ PC Suite

С PC Suite можете да синхронизирате *Контакти*, *Календар*, *Списък задачи* и *Бележки* между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация относно PC suite в раздела за поддръжка на уеб сайта на Nokia на адрес <www.nokia.com/support>.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM данни*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни. Вижте "[Пакети данни](#)" на стр. 86.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях. Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията. За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батерията

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията, както и способността ѝ да се зарежда. Опитвайте се винаги да държите батерията при

температури между 15AC и 25AC (59AF и 77AF). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.



■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

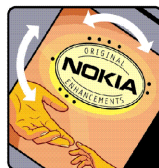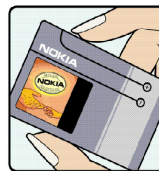

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276. Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.



Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви. За да се предават файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва да спазват следното:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално

взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.

3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.

4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организации ICNIRP и включват резерв на безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в ICNIRP

указанията, е 2,0 W/kg осреднено за 10 грама телесна тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на работещо устройство може да е под максималното ниво, тъй като устройството е предвидено да ползва само енергията необходима за свързване с мрежата. Количеството се променя в зависимост от редица фактори, като например, колко близко сте до базовата станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR в указанията на ICNIRP, показано при теста на устройството до ухото, е 0,84 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни SAR стойности. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

А

AAC	104
автоматична	
конфигурация	25
аксесоари	14
вижте аксесоари	
настройки	93
активен режим	
готовност	29, 79
режим за навигация	30
аларма за бележка	124
алармен часовник	122
антена	25

Б

батерия	146
зареждане	23, 146
поставяне	20
проверка на	
автентичността	147
състояние на	
зареждане	29
безопасност	

взривоопасни	
среди	154
допълнителна	
информация	152
медицински	
устройства	153
моторни превозни	
средства	154
пейсмейкъри	153
работна среда	152
сертификационна	
информация (SAR)	156
слухови апарати	153
спешни	
повиквания	155
указания	10
SAR	156
бележки	125
календар	123
браузър	132
браузване на	
страници	133
електронен подпис	142

кеш памет	139
маркери	136
модул за защита	139
настройване	132
настройки на	
показване	135
настройки на	
скриптове	136
сертификати	141
cookies	136
броячи	76
бързи съобщения	48
бързо набиране	35, 73, 75

В

Bluetooth	83
верижно предаване	
на данни	144
взривоопасни среди	154
видеоклип	102
визитки	69
визуално радио	108
високоговорител	36
високоскоростно верижно	
предаване на данни	144
включване и	
изключване	24

входяща пощенска	
кутия на мрежата	138
въвеждане на	
предсказуем текст	38
Възможност за свързване	
с компютър	144

Г

галерия	99
главни или малки букви	38
гласови команди	73
присвояване функция	
на	82
гласови маркери	73
гласови съобщения	60
гласово набиране	
добавяне на гласови	
маркери	73
осъществяване на	
повикване	74
работа с гласови	
маркери	73
грижа	150

Д

дисплей	29
дневник	76

Е

EGPRS	86
език	38
език на писане	38
еквалайзер	110
екранна защита	31
електронен подпис	142
електронна поща	51
POP3	51
IMAP4	51

З

заклучване на	
клавиатурата	33
заклучване на телефона	
вижте заключване на	
телефона	
зареждане на батерията	23
защита на клавиатурата	33
заявки за обратно	
повикване	117
звукови съобщения	49

И

игри	129
------------	-----

изтегляне	129
настройки	129
изтриване	
електронна поща	54
съобщения	61
икономичен режим	31
имена	
вижте контакти	66
индикатори	31
индикатори за	
състояние	29
Интернет	132
маркери	136
свързване	133
информационни	
съобщения	61
информация за контакт	18
Информация за контакт	
с Nokia	18
информация за	
местонахождение	77
инфрачервен порт	28
инфрачервена връзка	85
ИЧ	85
порт	28

К

кабел за данни	90
каишка	26
каишка за ръка	26
календар	123
калкулатор	125
камера	100
качество на звука	110
кеш памет	139
клавиатура	27
Клавиш за "Предаване"	28
клавиш за захранване	28
клавиш за повикване	27
клавиш за превъртане	
вижте навигатор	27
клавиш за прекратяване	27
Клавиш ПР	28
клавиши	27
включване /	
изключване	28
заклучване на	
клавиатурата	33
защита на	
клавиатурата	33
клавиатура	27

клавиш за	
"Предаване"	28
клавиш за	
повикване	27
клавиш за	
прекратяване	27
Клавиш ПР	28
клавиши за	
избор	27, 28
клавиши за силата	
на звука	28
навигатор	27
клавиши за избор	27, 28
клавиши за силата на	
звук	28
кодове	
достъп	16
защита	16
парола за	
блокиране	17
ПИН	16
ПУК	16
кодове за достъп	16
кодове за защита	16
колекция	130

команди за бърз	
достъп	30, 81
в активен режим	
готовност	30
личен списък	30
навигатор	31
команди за услуги	61
контакт "един към	
един"	118
контакти	66
бързо набиране	75
визитки	69
гласово набиране	73
групи	73
запаметяване на	
елементи	66
запаметяване на	
изображение	66
запаметяване на	
имена	66
запаметяване на	
номера	66
запаметяване на	
телефонни номера	66
изтриване	68

Л

изтриване на детайлите	
на контакта	68
копиране	68
мое присъствие	69
мои номера	75
настройки	72
номера за услуги	75
поискани имена	70
промяна на	
детайлите	68
търсене	66
конфигурация	94
Лафче	
вижте мигновени	
съобщения	54
лафче	54
блокиране	59
групи	59
лична	60
обществени	60
деблокиране	59
започване на сесия	56
контакти	59

наличност	58
отказване на покана	57
приемане на покана	57
прочитане	58
услуга	56
участие в разговор	58
лични команди за бърз	
достъп	81
локализация	77

М

маркери	136
машабиране	100
медицински устройства	153
медия	100
медия плеър	103
услуга стрийминг	104
меню	
навигация	41
превъртане	41
меню на оператора	98
MMS	
вижте мултимедийни	
съобщения	45
модул за защита	139

мое присъствие	69
мои номера	75
моторни превозни	
средства	154
MP3	104
MP4	104
мрежа	
GSM	12
EGSM	12
име на дисплея	29
услуги	12
музикален плеър	104
AAC	104
MP3	104
MP4	104
песни	104
мултимедийни	
съобщения	45

Н

навигатор	27
присвояване функции	
на	82
навигация	41
настройки	78

USB кабел за данни	90	настройки на	
аксесоари	93	модема	87
Bluetooth	85	настройки на	
входяща пощенска		телефона	92
кутия на мрежата	138	пакети данни	86
възстановяване на		палитри	78
първоначалните		ПР	119
настройки	97	профили	78
дата	81	режим готовност	79
дисплей	79	свързване	83
EGPRS	86	съобщения	62
инфрачервена		тонове	79
връзка	85	трансфер на данни	88
ИЧ	85	час	81
камера	102	часовник	81
команди за бърз		настройки за дата	81
достъп	81	настройки за защита	96
конфигурация	94	настройки за	
конфигурация за		конфигурация	25
ПР	120	настройки за повикване	91
лични команди за		настройки за съобщения	
бърз достъп	81	електронна поща	64
настройки за		електронна поща	
повикване	91	чрез SMS	62
		MMS	63

мултимедийни	
съобщения	63
общи настройки	62
текстови съобщения	62
SMS	62
настройки за час	81
настройки за часовник	81
настройки на дисплея	79
настройки на езика	92
настройки на модема	87
настройки на скриптове	136
номер на центъра за	
съобщения	42
номера за услуги	75
HSCSD	144

О

обслужване на клиенти	18
обща памет	13
органайзер	122
аларма за бележка	124
алармен часовник	122
бележки	125
календар	123
календарна бележка	123

калкулатор	125
списък задачи	124
таймер за обратно	
отброяване	126
хронометър	127
осветление	94
отключете клавиатурата	33

П

пакети данни	86, 144
палитри	78
памет	
пълна	50
употребявана памет	72
папки	45, 50
входяща пощенска	
кутия	50, 54
други	54
запаметени	
елементи	45, 50
изпратени елементи	50
изходяща пощенска	
кутия	50
мои папки	45

парола за блокиране	17	преглеждане на	
пейсмейкъри	153	контакти	71
ПИН	24	поставяне	
ПИН-кодове	16	батерия	20
писане на текст	38	СИМ-карта	20
повиквания		ПР	112
бързо набиране	35	включване /	
международни	34	изключване	114
опции по време на		заявки за обратно	
повикване	36	повикване	117
осъществяване на	34	канал	112
осъществяване на		добавяне	113
гласово повикване	74	лична	112
отговаряне	35	канал	
отказване	35	обществени	112
списък на последните		контакт "един към	
повиквания	76	един"	118
чакащо повикване	36	настройки	119
поддръжка	18, 150	настройки за	
Поддръжка на Nokia	18	конфигурация	120
поискани имена	70	осъществяване на	
добавяне на		повикване	114
контакти	71	повикване "един	
отказване на абонамент		към един"	115
за контакт	72		

повикване до няколко	
получателя	116
повикване за канал	115
покана	113
приемане на	
повикване	114, 117
състояние на	
регистрация	115
преглед	
функции	15
Предаване	
вижте ПР	112
предаване на данни	144
прекръстване на	
повикване	34
приложения	130
изтеглете	18
изтегляне	131
принудителни	
съобщения	138
профили	78
ПУК-кодове	16
първоначални	
настройки	97

Р

радио	
визуално радио	108
размер на шрифта	80
регистър на повикванията	
вижте дневник	76
режим готовност	28
режим за навигация	30
рекордер	109
записване на звук	109
списък със записи	110
ремонтни услуги	18
POP3	51
Pop-Port	28
PC Suite	144

С

свободни ръце"	
вижте	
високоговорител	36
сертификати	141
сертификационна	
информация	156
сила на сигнала	29
СИМ услуги	143

СИМ-карта	
поставяне	20
скриптове по защитена	
връзка	136
слухови апарати	153
снимане	101
снимка	101
cookies	136
спешни повиквания	155
списък задачи	124
списък на последните	
повиквания	76
списък със записи	110
съобщения	42
бързи съобщения	48
гласови съобщения	60
изтриване	61
индикатор за	
дължина	43
информационни	
съобщения	61
команди за услуги	61
настройки за	
съобщения	62

Т

писане на текстово	
съобщение	43
писане на SMS	43
текстови съобщения	42
SMS	42
съобщения за услуга	138
CSD	144
таймер за обратно	
отброяване	126
таймери	76
тапет	78, 80
текст	
въвеждане на	
предсказуем текст	38
главни или малки	
букви	38
настройки	38
писане	38
традиционно въвеждане	
на текст	38, 39
текстово съобщение	42
шаблони	45
телефон	

грижа	150
клавиши	27
конфигурация	94
настройки	92
отваряне на плъзгачия	
панел	20
персонализиране	78
поддръжка	150
части	27
телефонен указател	66
тонове	79
тонове на	
звънене	79, 99, 137
традиционно въвеждане	
на текст	39
трансфер на данни	
без СИМ-карта	89
синхронизиране от	
комп"тър	89
синхронизиране от	
компютър	89
синхронизиране от	
сървър	89
със съвместимо	
устройство	88

У

УПИН	16, 17, 24, 96
услуга за получаване на	
настройките за	
конфигурация	17
услуга стрийминг	104
услуги	132
услуги по поддръжката	18

Ф

файлове за изтегляне	18
приложения	18, 131, 137
съдържание	18
файлове	137
функции	
повикване	34
преглед	15
функции за повикване	34

Х

хронометър	127
------------------	-----

Ч

чакащо повикване	36
части	27

Ш

шаблони45

F

FM радио107

I

IMAP451

JJava приложения
 вижте приложения130**S**

SAR 156

SMTP парола 65

SMS 42

шаблони 45

W

WML 132

wireless markup language .. 132

X

XHTML 132