

מדריך למשתמש Nokia 6111



HE 9241622

מהדורה 2

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת שמוצר RM-82 זה תואם לדרישות היסודיות ולתנאים הרלבנטיים האחרים של Directive 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

סמל מכל האשפה עם האיקס עליו פירושו שבאיחוד האירופי יש לקחת את המוצר למרכז איסוף אשפה נפרד, עם סיום חיי המוצר. כלל זה חל על ההתקן, אך גם על כל אביזר העשירה המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לאשפה העירונית הרגילה



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק ממסמך זה או של כולו בצורה כלשהי, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) לשימוש אישי ולא מסחרי, בכל הקשור למידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית וכן (ii) שימוש הקשור ל-MPEG-4 שמוספק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק כלרישיון, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

מכשיר Nokia זה תואם ל-Directive 2002/95/EC בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים ביציוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). פרט לאחריות הנדרשת לפי החוק הישים, לא תינתן אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או למשוך אותו בכל עת, ללא הודעה מראש.

זמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות היצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

9	למען ביטחונך
13	מידע כללי
13	סקירת פונקציות
14	קודי גישה
	שירות הגדרות תצורה
16	הורדת תכנים ויישומים
16	התמיכה של Nokia באינטרנט
17	1. צעדים ראשונים
17	פתיחת טלפון סליידר
17	התקנת כרטיס SIM וסוללה
20	טעינת הסוללה
21	הפעלה וכיבוי של הטלפון
22	אנטנה
22	רצועת יד
23	2. הטלפון
23	מקשים וחלקים
25	מצב המתנה
29	נעילת מקשים
30	3. פונקציות שיחה
30	חיג
31	מענה לשיחה או דחיית שיחה
32	אפשרויות במהלך שיחה

33	4. כתיבת טקסט
33	הגדרות
33	קלט טקסט חזוי
34	קלט טקסט רגיל
35	5. תפריטים
36	6. שירותי הודעות
36	הודעות טקסט (SMS)
38	הודעות מולטימדיה (MMS)
41	הודעות הבזק
42	שירות הודעות שמע Nokia Xpress
43	זיכרון מלא
43	תיקיות
44	יישום הדואר האלקטרוני
46	שירות הודעות מיידיות (IM)
52	הודעות קוליות
53	הודעות מידע
53	פקודות שירות
53	מחיקת הודעות
53	הגדרות הודעה
58	7. אנשי קשר
58	חיפוש איש קשר
58	שמירת שמות ומספרי טלפון
58	שמירת פריטים
59	העתקת אנשי קשר
60	עריכת פרטי איש קשר
60	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר
60	כרטיסי ביקור

61	הנוכחות שלי
62	שמות המנויים
64	הגדרות
64	קבוצות
64	חיוג קולי
66	חיוג מהיר
67	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

68	8. יומן
68	רשימות השיחות האחרונות
68	מונים וטיימרים
69	מידע מיקום

70	9. הגדרות
70	פרופילים
71	ערכות נושאים
71	צלילים
72	תצוגה
73	שעה ותאריך
73	הקיצורים שלי
75	קישוריות
82	שיחה
83	טלפון
84	אביזרי העשרה
85	הגדרת תצורה
86	אבטחה
87	שחזור הגדרות יצרן

88	10. תפריט מפעיל
-----------	------------------------

89	11. גלריה
-----------	------------------

12. מדיה	90
מצלמה	90
נגן מדיה	93
נגן מוזיקה	94
רדיו	96
רשמקול	99
אקוולייזר	100
13. דיבור/שידור (PTT)	101
ערוצי PTT	101
הפעלה וכיבוי של PTT	103
ביצוע וקבלה של שיחת PTT	103
בקשות איתות	106
הוספת איש קשר לשיחה אישית	107
הגדרות PTT	107
הגדרות תצורה	108
אינטרנט	109
14. ארגונית	110
שעון מעורר	110
לוח-שנה	111
רשימת מטלות	112
הערות	112
מחשבון	113
טיימר	114
שעון עצר	114
15. יישומים	116
משחקים	116
אוסף	117

119	16. אינטרנט.....
119	הגדרת גלישה.....
119	התחברות לשירות.....
120	גלישה בדפים.....
121	הגדרות מראה.....
122	קובצי Cookie.....
123	סקריפטים בחיבור מאובטח.....
123	סימניות.....
124	הורדת קבצים.....
124	דואר נכנס שירות.....
125	זיכרון המטמון.....
126	אבטחת דפדפן.....
129	17. שירותי SIM.....
130	18. קישוריות למחשב.....
130	PC Suite.....
130	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD.....
131	יישומים לתקשורת נתונים.....
132	19. מידע על סוללות.....
132	טעינה ופריקה.....
133	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....
136	טיפול ותחזוקה.....
138	מידע בטיחות נוסף.....
143	אינדקס.....

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



השתמש בצורה נכונה

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (call). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר האלחוטי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג, EGSM 900 ו-GSM 1800 ו-GSM 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל הספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשיש לך צורך לעלות עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה - כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע, שירות הודעות מיידי, דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי

אינטרנט סלולרי, הורדת תכנים ויישומים וסנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק - מחייבות תמיכה של הרשת בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

לטפלן שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), שירות הודעות מיידיות, קבוצות, תוויות קוליות, לוח שנה והערות למטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים **בגלריה**, קבצים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. ייתכן שלחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, תוקצה במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה.

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מוכללת. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) ראה [נתוני מנות](#) בעמוד 78
- Extensible hypertext markup language (XHTML) ראה [אינטרנט](#) בעמוד 119
- שירותי הודעות שמע. ראה [שירות הודעות שמע](#) Nokia Xpress בעמוד 42
- שירות הודעות מיידיות. ראה [שירות הודעות מיידיות](#) בעמוד 46
- יישום דואר אלקטרוני. ראה [יישום דואר אלקטרוני](#) בעמוד 44
- פקודות קוליות. ראה [חיוג קולי](#) בעמוד 64 ו-[פקודות קוליות](#) בעמוד 74
- דיבור/שידור. ראה [דיבור/שידור \(PTT\)](#) בעמוד 101
- נוכחות משופרת של אנשי קשר. ראה [הנוכחות שלי](#) בעמוד 61
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). ראה [יישומים](#) בעמוד 116
- טכנולוגיית Bluetooth. ראה [טכנולוגיית Bluetooth](#) לתקשורת אלחוטית בעמוד 76

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה [אבטחה](#) בעמוד 86.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה [אבטחה](#) בעמוד 86.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה [מודול אבטחה](#) בעמוד 126.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה [חתימה דיגיטלית](#) בעמוד 128.

קודי PUK

קוד מפתח ביטול נעילה אישי (PUK) וקוד מפתח ביטול נעילה אישי אוניברסלי (UPUK) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סימט חסימה

סימט החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש ב**שירות חסימת שיחות**. ראה **אבטחה** בעמוד 86.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סולרי, הודעות מולטימדיה, דיבור/שידור, שירות הודעות שמע Nokia Xpress או סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, לטלפון נדרשות הגדרות התצורה הנכונות. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי לספק קוד PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. לקבלת מידע נוסף על זמניות, פנה למפעיל הרשת, לספק השירות, למשווק Nokia המורשה הקרוב למקום מגוריך, או בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת <www.nokia.com/support>.

לאחר קבלת הודעת תצורה, מוצגת ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם בטלפון מוצג **הזנת PIN הגדרות**;, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות,

הגדרות שהתקבלו תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אחרת, בטלפון מוצגת ההודעה **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

כדי להתעלם מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלמות**.

לעריכת ההגדרות, ראה **תצורה** בעמוד 85.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושא) אל הטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ התמיכה של Nokia באינטרנט

לקבלת הגרסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, בדוק בכתובת [<www.nokia.com/support>](http://www.nokia.com/support) או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט באפשרותך לקבל מידע על השימוש במוצר ובשירותים של Nokia. אם עליך לפנות לשירות הלקוחות, בדוק ברשימת מרכזי שירות הלקוחות של Nokia בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לקבלת שירותי תחזוקה, בדוק את מרכז השירות הקרוב של Nokia בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים



■ פתיחת טלפון סליידר

לפתיחת סליידר הטלפון, דחף כלפי מעלה את החלק העליון של הטלפון.

■ התקנת כרטיס SIM וסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.



מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4B.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס.

התקנת כרטיס SIM

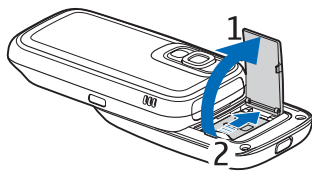


1. ודא שכיסוי לוח המחבר סגור.
2. החלק ופתח את הטלפון.
3. פתח את תא כרטיס ה-SIM (1) בחלקו האחורי של החלק המחליק.
4. החלק את בית כרטיס ה-SIM העשוי מתכת לכיוון המכסה התא כדי לשחררו (2).
5. פתח את בית כרטיס ה-SIM.

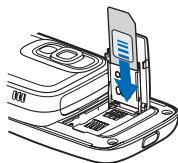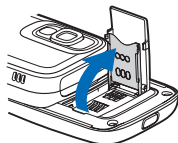


6. הכנס את הכרטיס ה-SIM בבית הכרטיס כפי שמוצג (הפינה הקטומה בצד ימין למעלה).

7. סגור את בית כרטיס ה-SIM ודחף קלות כלפי מטה.

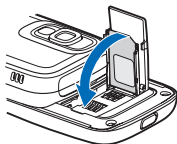

8. לנעילת בית כרטיס ה-SIM, החלק אותו הרחק ממכסה התא (1).

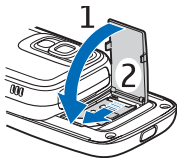

9. סגור את תא כרטיס ה-SIM (2).


התקנת סוללה

חשוב: השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.
ראה הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia בעמוד 133.




1. פתח את מכסה לוח המחבר (1).


2. לחץ על לחצן השחרור האדום שמעל ללוח המחבר (2) והסר את הכיסוי האחורי של הטלפון (3).

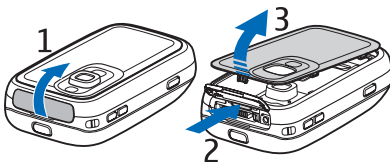

3. שים לב למחברי הסוללה והנח את הסוללה בתא הסוללה.

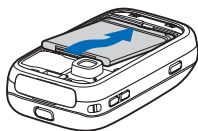

4. הכנס חזרה את הכיסוי בתפס הכפול של הטלפון (1) ולחץ קלות כלפי מטה (2) כדי לסגור את הכיסוי האחורי.

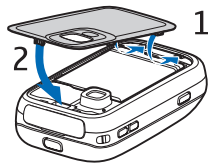

■ טעינת הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.




מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-4. לקבלת מידע על הזמנות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

2. פתח את מכסה לוח המחובר (1).

3. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון (2).

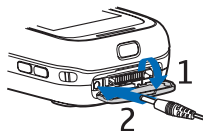

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבשימוש. לדוגמה, טעינת סוללה BL-4B באמצעות מטען AC-4 תימשך כשעה ו-10 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.



הגדרת השעה, אזור הזמן והתאריך


הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן של מיקומך במונחים של הפרשי זמן יחסית לשעון גריניץ' (GMT) והזן את התאריך. ראה **שעה ותאריך** בעמוד 73.

שירות הכנס הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, ובמצב המתנה, תתבקש לאחזר את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה **התחברות לתמיכה של ספק שירות**, בעמוד 86 וגם **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 15.

■ אנטנה

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

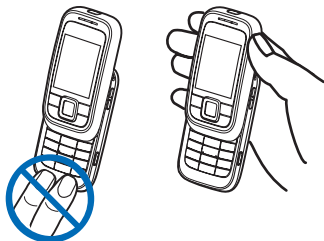


הערה: בדומה לכל מכשיר אחר בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תיעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.




■ רצועת יד

הכנס את רצועה בלולאה בפיונה הימנית העליונה של הטלפון כמוצג בתמונה.


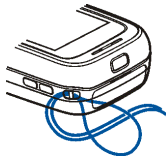


2. הטלפון

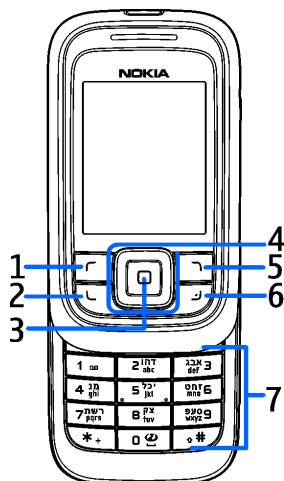

■ מקשים וחלקים

- 1 מקש בחירה שמאלי
- 2 מקש שיחה
- 3 מקש בחירה אמצעי
- 4 מקש ניווט ארבע כיווני
- 5 מקש בחירה ימני
- 6 מקש סיום
- 7 לוח מקשים

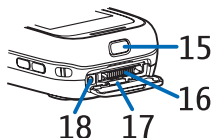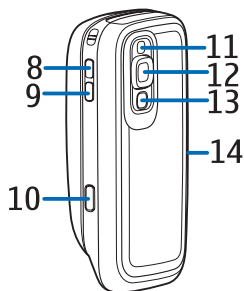


- 8** מקש הגברת עוצמת קול ו-PTT ומקש הגדלה
- 9** מקש החלשת עוצמת קול ומקש הקטנה
- 10** מקש הצילום
- 11** מבזק המצלמה
- 12** עדשת מצלמה
- 13** מראה לצילום עצמי
- 14** יציאת אינפרא אדום (IR)
- 15** מקש הפעלה/כיבוי
- 16** מחבר Pop-Port™
- 17** לחצן שחרור כיסוי אחורי
- 18** מחבר טעינה

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

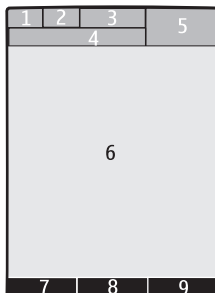

- 1 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינה של הסוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל
- 5 שעון
- 6 תצוגה
- 7 מקש בחירה שמאלי: **קיצורים**
או פונקציה אחרת שבחרת
- 8 מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט**
- 9 מקש בחירה ימני: **שמות**, או פונקציה אחרת שבחרת
להגדרת פונקציות מקש הבחירה השמאלי והימני, ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 73. ייתכן שיוצג מעל מקש זה השם של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית.

מצב המתנה פעילה

במצב המתנה, המסך הראשי מציג רשימה נבחרת של תכונות הטלפון ומידע, שאליהם ניתן לגשת ישירות: סמלי קיצור, פונקציות שמע, לוח שנה והערות. גלול

למעלה ולמטה להפעלת הניווט ברשימה. בחר **בחירה** להפעלת תכונה או **הצגה** כדי להציג מידע. חץ ימינה וחץ שמאלה בתחילת ובסוף השורה מורים שמידע נוסף זמין על-ידי גלילה ימינה או שמאלה. לסיום מצב הניווט של ההמתנה הפעילה, לחץ על **יציאה**.

לביטול מצב ההמתנה הפעילה בחר **אפשרויות** < **המתנה פעילה** < **מופסקת** או **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **הגדרות מצב תצוגה** < **המתנה פעילה** < **מופסקת**. לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט ובחר **אפשרויות** < **המתנה פעילה** < **המתנה פעילה שלי** < **אפשרויות** ואת האפשרויות הבאות:

התאמה אישית – להקצאה או לשינוי תכונות טלפון במצב המתנה

ארגון – להזזת המיקום של התכונות במצב המתנה

אפשרויות המתנה – בחר מקשים כדי לאפשר את מצב הניווט בהמתנה

רשימת קיצורים אישיים

להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים, בחר **קיצורים**. להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **הסרת סימון**.

לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה הרצויה, **העברה** ואת המקום שאליו ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. גלול למספר או לשם הרצוי; לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 73.

חיסכון בצריכת חשמל

מצב החיסכון בצריכת חשמל מופעל כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. חלק קטן בלבד של התצוגה נותר גלוי ונע במורד התצוגה. להפעלת החיסכון בצריכת חשמל, ראה **חיסכון באנרגיה** ב-**תצוגה** בעמוד 72. לביטול שומר המסך, פתח את הסליידר או לחץ על מקש כלשהו.

מחווים

-  קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה **קריאת הודעת SMS ומענה עליה** בעמוד 37.
-  קיבלת הודעת מוליטימדיה אחת או יותר. ראה **קריאת הודעת מוליטימדיה ומענה עליה** בעמוד 40.
-  הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה **יומן** בעמוד 68.
-  המקשים נעולים. ראה **נעילת מקשים** בעמוד 29.
-  הטלפון אינו מצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כאשר **התראת שיחה נכנסת** וציליל **התראת הודעה** מוגדרים **כמופסק**. ראה **צילילים** בעמוד 71.
-  השעון המעורר מוגדר **כמופעל**. ראה **שעון מעורר** בעמוד 110.
-  הטלפון רשום לרשת GPRS או EGPRS. ראה **נתוני מנות** בעמוד 78.
-  נוצר חיבור GPRS או EGPRS. ראה **נתוני מנות** בעמוד 78 וכן **גלישה בדפים** בעמוד 120.
-  חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS מושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור EGPRS בחיוג.
-  כשחיבור האינטרא אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.

מחון חיבור Bluetooth. ראה [טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית](#)
בעמוד 75.



חיבור דיבור/שידור פעיל או מושהה. ראה [דיבור/שידור \(PTT\)](#) בעמוד 101.



■ נעילת לוח מקשים (נעילת מקשים)

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ על המקש * תוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים. במצב המתנה, סגור את הסליידר של הטלפון ובחר **נעילה** כדי לנעול את המקשים.

לביטול נעילת המקשים, פתח את הסליידר של הטלפון או בחר **פתיחה** ולחץ על * או על **אישור**, אם הסליידר סגור. אם **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדר **מופעל**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש.

כדי לענות לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה או פתח את הסליידר של טלפון. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה [טלפון](#)
בעמוד 83.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * כדי להוסיף את קידומת החיג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי); לאחר מכן הזן את קידומת המדינה, את אזור החיג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיג למספר, לחץ על מקש השיחה.
3. לסיום השיחה, או לביטול ניסיון החיג, לחץ על מקש הסיום.
כדי לקבל או לנתק שיחה על-ידי פתיחה או סגירה של הסליידר, ראה **טיפול בשיחה ע"י סליידר** בפרק **שיחה** בעמוד 82.
- כדי לחייג באמצעות שמות, חפש את השם או את מספר הטלפון **באנשי קשר**. ראה **חיפוש איש קשר** בעמוד 58. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת או ניסית לחייג לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש השיחה במצב המתנה. לחיג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש השיחה.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר - המקשים 2 עד 9. ראה **חיוג מהיר** בעמוד 66. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש החיוג המהיר, ואחר כך לחץ על מקש השיחה.
- אם **חיוג מהיר** מוגדר כ**מופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בפרק **שיחה** בעמוד 82.

■ מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הסליידר. ראה **טיפול בשיחה ע"י מכסה** בפרק **שיחה** בעמוד 82.

כדי לדחות שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום, או אם הטלפון פתוח, סגור אותו.

להשתקת הצלול, בחר **שקט**.

עצה: אם האפשרות **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (לדוגמה, אל התא הקולי), גם דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה. ראה **שיחה** בעמוד 82.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על-ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתינה

למענה לשיחה ממתינה (שירות רשת) במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת **שיחה ממתינה**, ראה **שיחה** בעמוד 82.

■ אפשרויות במהלך שיחה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

רבות מהאפשרויות שבאפשרותך להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. לקבלת פרטים על זמינות, פנה אל ספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות השיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח מקשים**, **הקלטה**, **AVC מופעלת**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה** או **דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** והאפשרויות הבאות:

חיוג צילי – משלוח מחרוזות צלילים

החלפה – מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה

העברה – חיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וניתוק

ועידה – ביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת השתתפות של עד שישה אנשים בשיחת ועידה

שיחה פרטית – ניהול שיחה בפרטיות בשיחת ועידה

4. כתיבת טקסט

להזנת טקסט (לדוגמה, בעת כתיבת הודעות), השתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי. בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין אות בלחיצת מקש אחת בלבד.

בעת כתיבת טקסט, קלט טקסט חזוי מצוין באמצעות  וקלט טקסט רגיל באמצעות . בחלק העליון של התצוגה,  ,  או  מוצגים ליד מחוון קלט הטקסט, כדי לציין אותיות רישיות או קטנות.

כדי לשנות לאותיות רישיות או קטנות ואת מצב קלט הטקסט, לחץ על  מציין מצב ספרות. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש # ובחר **מצב נומרי**.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות הרשומות.

בחר **אפשרויות** > **המילון מופעל** כדי להגדיר את קלט הטקסט החזוי או **המילון מופעל** כדי להגדיר קלט טקסט רגיל.

■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מוכלל, שבאפשרותך להוסיף לו מילים חדשות.

1. כדי להתחיל לכתוב מילה, השתמש במקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות בודדת. המילה משתנה לאחר כל הקשה על מקש.
2. אם סיימת לכתוב את המילה והיא נכונה, כדי לאשר לחץ על 0 כדי להוסיף רווח, או הקש על כל אחד ממקשי הניווט. גלול כדי להזיז את הסמן.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.
- אם מוצג סימן שאלה (?) אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הקלד את המילה (נעשה שימוש בקלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת מילים מורכבות

הקלד את החלק הראשון של המילה וגלול ימינה כדי לאשר. הקלד את החלק הבא של המילה ואשר את המילה

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה **הגדרות** בעמוד 33.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

5. תפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
 2. גלול בתפריט ובחר תפריט משנה (לדוגמה, **הגדרות**).
 3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה **שיחה**).
 4. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).
 5. בחר את ההגדרה הרצויה.
 6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.
- לארגון מחדש של התפריט, גלול לתפריט שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה**. גלול למקום שאליו ברצונך להעביר את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **סיום** < **כן**.

6. שירותי הודעות



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות תומכים בהם.

הערה: כשהטלפון שולח הודעה, יוצג המחוון המונפש . הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. מראה הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

■ הודעות טקסט (SMS)

באמצעות שירות הודעות הטקסט (SMS) באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות משורשרות, שמורכבות ממספר הודעות טקסט רגילות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה **הגדרות הודעה** בעמוד 53.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר נשלחות כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי

ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בראש הצג באפשרותך לראות את מחוון אורך ההודעה, הסופר לאחר את מספר התווים, החל ממספר התווים המרבי שנתמך על-ידי הטלפון.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

השתמש במקש הניווט כדי לעבור משדה קלט או מלחצן אחד אל הבא אחריו.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה הקלט **אל:** או בחר **הוספה** כדי לבחור מספר טלפון מהרשימות השונות.
3. הזן הודעה בשדה הקלט **הודעה:**. ראה **כתיבת טקסט** בעמוד 33. להוספת תבניות טקסט, איש קשר או פריטים אחרים בהודעה, בחר 'אפשרויות'. שליחה הודעה משורשת עשויה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת; ראה **תבניות** בעמוד 38.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

✉ מוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחוון ✉ המהבהב מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות מהתיקיה **דואר נכנס**.
כדי להציג הודעה חדשה, בחר **הצגה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ✉

במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS או להעביר אותה לתיקייה אחרת או להציג או לחלץ פרטי הודעה. נוסף על כך, באפשרותך להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח השנה של הטלפון כהערת תזכורת.

כדי לענות להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, או **הודעת הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא. כדי לשלוח את ההודעה למספר שמוצג, בחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה.

תבניות

הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט ✉ שבהן באפשרותך להשתמש בהודעות טקסט או דואר SMS.

כדי לגשת לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור או וידאו קליפ. אם ההודעה גדולה מדי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל אותה. רשתות אחדות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שבה באפשרותך להציג את הודעת המולטימדיה.

לקביעת ההגדרות לשירותי הודעות מולטימדיה, ראה **מולטימדיה** בעמוד 41.
לבדיקת זמינות שירות הודעות מולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, משחק, יישום Java אחר, או במהלך גלישה פעילה בנתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. כדי לחבר הודעה, בחר חלון קלט, בחר **הוספה** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות.

טקסט — כתיבת הודעת טקסט

תמונה, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ** — הוספת תמונה מה**גלריה** או צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפים או ציליל חדשים שיתווספו להודעה

כרטיס ביקור — הוספת איש קשר מתוך **שמות**.

הערות לוח-שנה — הוספת הערה מתוך **לוח-שנה**.

שקופיות — הוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות מספר עמודים (שקופיות). כל שקופית יכולה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערות לוח שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד.

לפתיחת השקופית הרצויה, אם ההודעה מכילה מספר שקופיות, בחר **אפשרויות** < **השקופיות הקודמת** או **השקופית הבאה**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** < **העברת עמ.** **שקופית**.

3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה הקלט **אל**, או בחר **הוספה** כדי לבחור מספר טלפון מהרשימות השונות. לחילופין, הזן טקסט בשדה הקלט **נושא**. בחר בשדה **מצגת**: **ועריכה** כדי להוסיף אובייקטי מולטימדיה.

בחר **שליחה** כדי להעביר את ההודעה לתיקייה **דואר יוצא** לצורך שליחה.

במהלך שליחת הודעת המולטימדיה, מוצג המחוון המונפש : באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם בכל זאת השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה שוב במועד מאוחר יותר.

אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעה שנשלחה נשמרת בתיקייה פריטים שנשלחו. ראה **מולטימדיה** בעמוד 55. כאשר ההודעה נשלחת, אין זאת אומרת שהיא התקבלה ביעד.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. כאשר הודעת מולטימדיה מתקבלת, מוצג הטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.



כאשר הודעת מולטימדיה מתקבלת, מוצג הטקסט **התקבל קובץ**.

1. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **הצגה**.
כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**. כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מציין הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.

2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי משתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג באותו זמן בהודעה:
- כדי להציג את כל ההודעה שהתקבלה, אם היא מכילה מצגת, קליפ קולי, או כדי להציג וידיאו קליפ, בחר **השמעה**.
- כדי להציג כרטיס ביקור או הערת לוח שנה, או כדי לפתוח אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה** או **הודעת שמע**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**. באפשרותך לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. כתוב את הודעתך. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שמתקבלת אינה נשמרת אוטומטית. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **קריאה**. כדי לשלוף מההודעה הנוכחית מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אתרי אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. כדי לשמור את ההודעה, בחר **שמירה** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות שמע Nokia Xpress

מצעות תפריט זה, השתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

יצירה ושליחה של הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול נפתח. כדי להשתמש ברשמקול, ראה **רשמקול** בעמוד 99.
2. כשתסיים את ההקלטה, הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה הקלט **אל:** או בחר **הוספה** כדי לבחור מספר טלפון מהרשימות השונות.
3. גלול מטה אל שדה ההודעה ובחר **השמעה** כדי לבדוק את ההודעה לפני שליחתה.
- בחר **אפשרויות** < **החלפת קליפ קולי** כדי לחזור על ההקלטה, **שמירת הודעה**, **שמירת קליפ קולי** כדי לשמור את ההקלטה ב**גלריה** או **הוספת נושא** כדי להוסיף נושא להודעה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת שמע

כאשר הטלפון מקבל הודעת שמע, הטקסט **התקבלה הודעת שמע 1** מוצג. בחר **השמעה** כדי לפתוח את ההודעה, או אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **השמעה**. בחר **אפשרויות** כדי לפתוח את ההודעה, או אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **יציאה**.

כדי לשמור את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שמירת קליפ קולי** ואת התיקיה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ זיכרון מלא

כשמתקבלת הודעה וזיכרון ההודעות מלא, מוצגת ההודעה **הזיכרון מלא**. לא ניתן לקבל הודעות. כדי למחוק תחילה הודעות ישנות, בחר **אישור** < כן ואת התיקייה. גלול אל ההודעה הרצויה ובחר **מחיקה**. אם מסומנות הודעה אחת או יותר, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**.
אם בחרת **תפריט** < **שירות הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו**.
כדי לשמור את ההודעה שאתה יוצר, ומעוניין לשלוח במועד מאוחר יותר, בתיקייה **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **הודעות שמורות**.  מציין הודעות שלא נשלחו.
כדי לארגן את הודעות הטקסט, באפשרותך להוסיף תיקיות חדשות להודעה. בחר **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים**.
כדי להוסיף תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. כדי למחוק תיקייה או לשנות שם של תיקייה, גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.
כדי להעביר קובץ לתיקייה אחרת, האר את הקובץ ובחר **אפשרויות** < **העברה**.
דוחות מסירה מכילים פרטי מסירה על הודעות ששלחת.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני (שירות רשת) מאפשר לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני התואם שלך מהטלפון, כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה SMS והודעות המולטימדיה.

הטלפון תומך בשירתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. לפני שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- קבל חשבון דואר חדש או השתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
 - לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה [שירות הגדרות תצורה](#) בעמוד 15. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה [תצורה](#) בעמוד 85.
- כדי להפעיל את הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר [תפריט](#) < [שירותי הודעות](#) < [הגדרות הודעה](#) < [הודעות דואר](#). ראה [דואר אלקטרוני](#) בעמוד 56.
- יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר [תפריט](#) < [שירותי הודעות](#) < [דואר אלקטרוני](#) < [יצירת הודעה](#).
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, נושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני.
- כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר [אפשרויות](#) < [צירוף](#) ואת הקובץ [בגלריה](#).
3. בחר [שליחה](#) < [שלח כעת](#).

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. כדי להוריד הודעות דואר שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אחזור**.
כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשלוח הודעות שנשמרו בתיקיה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה **בדואר נכנס**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **חזרה**.  מציין הודעה שלא נקראה.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס** ובחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.

למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר **השב** < **מסך ריק** או **טקסט מקורי**. כדי לענות למספר נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ולאחר מכן כתוב את המענה. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **שלח כעת**.

דואר נכנס ותיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. בתיקיות **אחרות** נכללות התיקיות הבאות: **טיוטות** לשמירת הודעות דואר שלא סיימת, **ארכיון** לארגון ולשמירה של הודעות הדואר האלקטרוני שלך, **דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שעדיין לא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו.

כדי לנהל את התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** > **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול תיקייה** ואת התיקייה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **אפשרויות** > **מחיקה**.

מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להגדיר את הטלפון כך שימחק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **הגדרות נוספות** > **השאר את העתק**; > **מחק הודע' שאוחזר**.

■ שירות הודעות מיידיות (IM)

שירות הודעות מיידיות (שירות רשת) הוא שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת הזמינות והעלויות וכדי להצטרף כמנוי לשירות, פנה למפעיל הרשת, אשר ממנו תקבל גם את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הנדרשות עבור שירות הודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בגישה לתפריט **הודעות המיידיות** בעמוד 47. הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות הודעות המיידיות. בהתאם לרשת, שיחת הודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט כשהטלפון עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < שירותי הודעות > הודעות מיידיות (IM)**. אם זמינה יותר מערכה אחת להגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת, היא נבחרת אוטומטית. האפשרויות הבאות מוצגות:

כניסה – התחברות לשירות הודעות המיידיות
שיחות שמורות – הצגה, מחיקה או שינוי שם של שיחות הודעות המיידיות ששמרת במהלך שיחת ההודעות המיידיות
הגדרות חיבור – עריכת ההגדרות הדרושות לחיבור שירות הודעות ונוכחות

התחברות לשירות הודעות המיידיות

כדי להתחבר לשירות הודעות המיידיות, היכנס לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**, הפעל שירות הודעות מיידיות ובחר **כניסה**. לאחר התחברות מוצלחת של הטלפון, מוצגת ההודעה **הכניסה בוצעה**. כדי להתנתק משירות הודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחה של הודעות מיידיות

פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות. באפשרותך להפעיל את השירות בדרכים שונות.

בחר **שיחות** כדי להציג את רשימת ההודעות המיידיות החדשות או שנקראו, או הזמנות להודעות מיידיות, במהלך שיחת ההודעות המיידיות הפעילה. גלול להודעה או להזמנה הרצויה, ובחר **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.

 מציין את ההודעות החדשות ו- את ההודעות שנקראו של הקבוצה.  מציין את ההודעות המיידיות החדשות ו- את אלה שנקראו.  מציין את ההזמנות.

הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.

בחר **אנשי קשר IM** כדי להציג את אנשי הקשר שהוספת. גלול אל איש הקשר שאתו ברצונך לשוחח ובחר **צ'אט** או **פתיחה**, אם איש קשר חדש מוצג ברשימה. להוספת אנשי קשר, ראה **אנשי קשר להודעות מיידיות** בעמוד 51.  מציין את אנשי הקשר המקוונים ו- מציין את אנשי הקשר שאינם מקוונים בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.  מציין איש קשר חסום.  מציין איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.

בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** להצגה של רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על-ידי מפעיל הרשת. כדי להתחיל שיחת הודעות מיידיות עם קבוצה, גלול לקבוצה ובחר **הצטרפות**. הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. ליצירת קבוצה פרטית, ראה **קבוצות** בעמוד 51.

בחר **חיפוש** < **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם תבחר **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם, נושא או מזהה קבוצה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

כדי להתחיל שיחה **מאנשי קשר**, ראה **הצגת שמות המנויים** בעמוד 63.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, גלול להזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי; לחילופין, כדי לדחות או למחוק הזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, כשהטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, מוצגת ההודעה **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, גלול להודעה ובחר **פתיחה**. הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. בעת קבלת הודעה ממישהו שאינו ברשימה **אנשי קשר IM**, זיהוי השולח

מוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לשיחת הודעות מיידיות או להתחיל אחת, בחר **כתיבה**. כתוב את ההודעה ובחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה כדי לשלוח אותה. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
2. כדי להציג ולערוך את מידע הזמינות או את הכינוי שלך, בחר **ההגדרות שלי**.
3. כדי לאפשר לשאר משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי קשר של ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות** < **מוצג לא מקוון**.
לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות, ☑ מציינ שאתה במצב מקוון, ☹ מציינ שאחרים אינם רואים אותך.

אנשי קשר להודעות מיידיות

כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר IM**. כדי להוסיף איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת איש קשר** או **הוספה** (אם לא הוספת עדיין אנשי קשר) < **הזנה מזהה ידנית** או **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.
גלול אל איש קשר. כדי להתחיל שיחה, בחר **צ'אט** או **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הזמינות.

חסימה ופתיחה של הודעות

כדי לחסום הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות > אנשי קשר IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. גלול אל איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות > חסימת איש קשר > אישור**.
כדי לבטל חסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. גלול אל איש הקשר שאת חסימת ההודעות ממנו ברצונך לבטל ובחר **פתיחה**.

קבוצות

באפשרותך ליצור קבוצות פרטיות משלך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשיחות קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יעומעמו.

קבוצות כלליות

קבוצות – באפשרותך לסמן בסימנייה קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות כלליות**. גלול אל קבוצה שעמה ברצונך לשוחח ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** > **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** > **קבוצות כלליות** > **חיפוש קבוצות**. באפשרותך לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** > **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ הודעות מידע

תא הדואר הקולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי להתקשר לתא הדואר הקולי שלך, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **הודעות קוליות** > **השמעת הודעות קוליות**. כדי להזין, לחפש או לערוך את מספר תא הדואר הקולי, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת, המחוון **QQ** מציין שישנן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי להתקשר אל התא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הודעות מידע**. באמצעות שירות הרשת **הודעות מידע**, באפשרותך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. לקבלת מידע על זמינות, נושאים ומספרי הנושאים המתאימים, פנה לספק השירות.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (נקראות גם פקודות USSD) אל ספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירות רשת.

■ מחיקת הודעות

כדי למחוק הודעות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** למחיקת הודעה יחידה, **לפי תיקייה** למחיקת כל ההודעות בתיקייה או **כל ההודעות**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק גם הודעות אלו.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – הגדרת הטלפון כך שישמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו.

גודל גופן – לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות. האפשרות **גופנים גדולים** זמינה רק עבור גופנים לטיניים.

סמיילי גרפי < כן – החלפת סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה – בקשה מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת) **מוקדי הודעות ומוקדי הודעות דואר** – עריכת השם והמספר של מוקדי מסירת הודעות ודואר אלקטרוני. ניתן לקבל את המספר ממפעיל הרשת.

מוקד הודעות בשימוש או **מוקד דואר בשימוש** – בחירת מוקד ההודעות שיהיה בשימוש

משך חי' הודעה – בחירת פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך

שליחת הודעה כ- – בחירת תבנית ההודעות לשליחה: **טקסט**, **זימונית** או **פקט** (שירות רשת)

שימוש בנתוני מנות < כן – קביעה ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להעברת הודעות SMS

תמיכה בתווים < מלאה — בחירת כל התווים בהודעות לשליחה כפי שהם מוצגים. אם תבחר **מופחתת**, ייתכן שתווים עם הטעמות או סימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. בעת כתיבת הודעה, באפשרותך לבדוק את האופן שבו ההודעה תוצג לנמען באמצעות תצוגה מקדימה של ההודעה. ראה **כתיבה ושליחה של הודעת SMS** בעמוד 37.

מענה דרך אותו מוקד < כן — לאפשר לנמען ההודעה לשלוח אליך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת)

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה — בקשה מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)
תזמון מחדל לשקופית — קביעת מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת מולטימדיה < כן או **לא** — קבלה או חסימה של הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

הודעות מולטימדיה נכנסות < אחזור, אחזור ידני או דחייה — לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה

פרסומת מותרת – קבלה או דחייה של פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם האפשרות אפשר קבלת מולטימדיה מוגדרת לא.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור שירות הודעות מולטימדיה. בחר **חשבון** ובחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 15. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה **תצורה** בעמוד 85.

בחר **תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

הגדרת תצורה – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – הזן כתובת דואר אלקטרוני.

כולל חתימה – הגדר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף הודעות הדואר שלך, בעת כתיבת הודעה.

כתובת למענה – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שהודעות המענה תישלחנה אליה.

שם משתמש SMTP – הזן את השם שבו ברצונך להשתמש לדואר יוצא.
סימת SMTP – הזן את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש לדואר יוצא.
הצגת חלון מסוף < כן – ביצוע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
סוג שרת דואר נכנס < POP3 או IMAP4 – זיהוי סוג מערכת הדואר שבה ברצונך להשתמש. אם שני הסוגים נתמכים, בחר *IMAP4*.
הגדרות דואר נכנס – בחר אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.



7. אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. באפשרותך גם לשמור תמונה עבור מספר מסוים של שמות.

שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים באמצעות .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. גלול ברשימת אנשי הקשר או הזן את האות הראשונה של השם שאותו אתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון נשמרים בזיכרון שבשימוש. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת א.ק.ש. חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר, באפשרותך לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר מוגדר אוטומטית כמספר ברירת המחדל. הוא מצוין באמצעות מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם

(לדוגמה, כדי לחייג), נעשה שימוש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה **הגדרות** בעמוד 64.
2. גלול אל השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פרטים > אפשרויות > הוספת פרטים**.
3. כדי להוסיף מספר טלפון, בחר **מספר** ואחד מסוגי המספרים. כדי להוסיף פרט אחר, בחר סוג טקסט או תמונה מהגלריה. לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך, אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש > חיפוש**. ראה **הנוכחות שלי** בעמוד 61. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא נשמר באופן אוטומטי. אחרת, בחר **אפשרויות > שמירה** לשמירת הזיהוי. כדי להזין את הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**.
- כדי לשנות את סוג המספר, גלול עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות > שינוי סוג**. כדי להגדיר את המספר שנבחר כמספר ברירת המחדל, בחר **קביעה כראשי**.
4. הקש את המספר או את פריט הטקסט; בחר **שמירה** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה > יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות > העתקה**. באפשרותך להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. בזיכרון כרטיס ה-SIM ניתן לשמור שמות עם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** וגלול אל השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.
2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט או לשינוי תמונה, בחר **אפשרויות > עריכה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

כדי למחוק מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM את כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים אליהם, בחר **תפריט > אנשי קשר > מחיקת כלהקשרים > ביזרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר באמצעות קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר אחד, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות > מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. גלול אל הפרט הרצוי, ובחר **אפשרויות > מחיקה > מחיקת מספר**, **מחיקת פרט** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

באפשרותך לשלוח ולקבל מידע קשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואליו.

כדי לשלוח כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ולאחר מכן בחר **כרטיס** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולטימדיה, דרך הודעת טקסט, דרך אינפרא אדום או דרך Bluetooth.**

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. כדי להתעלם מכרטיס הביקור, בחר **יציאה** < **כן**.

■ הנוכחות שלי

באמצעות שירות הנוכחות (שירות רשת) באפשרותך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שברשותם מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג **בשמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** של הצופים. באפשרותך להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת הזמינות והעלויות וכדי להצטרף כמנוי לשירות, פנה למפעיל הרשת, אשר ממנו תקבל גם את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות עבור השירות. ראה **תצורה** בעמוד 85.

בזמן שהטלפון מחובר לשירות הנוכחות, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של הטלפון, כאשר שירות הנוכחות נשאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים בפני הצופים, בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות – התחברות לשירות או התנתקות ממנו

הצגת הנוכחות שלי – הצגת המצב בנוכחות פרטית ובנוכחות כללית

עריכת הנוכחות שלי < הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, או לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני – לשינוי מצב הנוכחות שלך

הצופים שלי < צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים

הגדרות < הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה, סוג חיבור או הגדרות נוכחות

■ שמות המנויים

באפשרותך ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין עבורך. באפשרותך להציג את המידע אם הותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת. כדי להציג שמות מנויים אלה, גלול בין אנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה **הגדרות** בעמוד 64.

כדי להתחבר לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אחרת, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**. כעת מוצגת רשימת אנשי הקשר.

3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו זיהוי משתמש, הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

להצגת מידע נוכחות, ראה **חיפוש איש קשר** בעמוד 58.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.

מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימת שמות המנויים מוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט ואחדים מהסמלים הבאים:

 ,  או  מציינים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.

 מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.

2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **צ'אט**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

כדי לבטל מנוי של איש קשר מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ובחר **פרטים** < את זיהוי המשתמש < **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **אישור**.

לביטול מנוי, השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה **הצגת שמות המנויים** בעמוד 63.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:
זיכרון נבחר – בחירה של זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר
תצוגת אנשי קשר – בחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון באנשי קשר
הצגת שם – הצגת **שם משפחה תחילה** או **שם פרטי תחילה** ברשימת אנשי הקשר
גודל גופן – לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות. האפשרות **גופנים גדולים** זמינה רק עבור גופנים לטיניים.
מצב זיכרון – הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** כדי לסדר את השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצול ותמונת קבוצה שונים.

■ חיוג קולי

באפשרותך לחייג על-ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. באפשרותך ליצור מספר מוגבל של תוויות קוליות.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התווית הקולית.

- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מאוד לא מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משימוש בשמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון או העתק אליו את אנשי הקשר, שברצונך להוסיף להם תוויות קוליות. באפשרותך גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM בחדש, יהיה עליך למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
 2. בחר **פרטים**, גלול אל מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרויות > הוסף תווית קולית**.
 3. בחר **התחלה** ואמור באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.
 ☺ מוצג אחרי מספר הטלפון בעל התווית הקולית **באנשי קשר**.
- כדי לבדוק את התוויות הקוליות, בחר **תפריט > אנשי קשר > תוויות קוליות**. גלול אל איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג באמצעות תווית קולית

אם בטלפון פועל יישום ששולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הורדת עוצמת הקול או על מקש הבחירה הימני. נשמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** מוצגת.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

■ חיוג מהיר

כדי להקצות מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** וגלול אל מספר החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה** או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, את השם ולאחר מכן את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** כבויה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה **חיוג מהיר** בפרק **שיחה** בעמוד 82.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה **חיוג מהיר** בעמוד 31.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** ואחד מבין תפריטי המשנה הבאים:

מספרי מידע – התקשרות למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

מספרי שירותים – התקשרות למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)

המספרים שלי – הצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך, אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות מזוהות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; נמעני הודעה; ואת משך הזמן המקורב של שיחותיך.

הטלפון מאחסן נתונים אם הוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת, ובתנאי שהרשת תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

בחר **תפריט** < **יומן** < **יומן שיחה**, **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו**, **מספרים שחוייגו** או **נמעני ההודעה** כדי להציג את רשימות השיחות. בחר **אפשרויות** כדי להציג את שעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון הרשום, להציג את המספר או לחייג אליו, להוסיף את המספר לזיכרון או למחוק אותו מהרשימה. באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט. למחיקת רשימות השיחות האחרונות בחר **מחיקת רשימות יומן**.

■ מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה.



מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נתוני מנות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.

■ מידע מיקום

הרשת עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום. באפשרותך לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יאשר או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם לתנאים עליהם הסכמת עם מפעיל הרשת. בטלפון מוצגת ההודעה **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות קבוצות שונות של הגדרות, הנקראות פרופילים, שעבורן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. גלול לפרופיל ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.

כדי להגדיר הפעלה של הפרופיל לפרק זמן מסוים, עד 24 שעות, בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום של הפרופיל. כשמגיעה שעת הסיום של הפרופיל, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

כדי להתאים את הפרופיל, בחר **התאמה אישית**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וסוג צלצול.

בחר **תפריט < הגדרות > ערכות נושאים** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת ערכת נושא – הגדרת ערכת נושא בטלפון. נפתחת רשימה של תיקיות בגלריה. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – פתיחה של רשימת קישורים להורדת ערכות נושא נוספות. ראה **הורדת קבצים** בעמוד 124.

■ צלילים

באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. בחר ושנה את אפשרויות הצלילים הזמינות. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה **פרופילים** בעמוד 70.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. גלול אל קבוצת המתקשרים הרצויה או **כל השיחות** ובחר **סימון**. בחר **שמירה** לשמירת ההגדרות או **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את רמת הצלצול הגבוהה ביותר, הצלצול יגיע לרמה הגבוהה ביותר לאחר מספר שניות.

הגדרות מצב המתנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **הגדרות מצב המתנה** ומבין האפשרויות הבאות:

המתנה פעילה – הפעלה או הפסקה של מצב המתנה פעילה, לארגון ולהתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה. ראה **מצב המתנה פעילה** בעמוד 25.

תמונות רקע – הוספת תמונות רקע לתצוגה הראשית כשהטלפון במצב המתנה. כדי להפעיל או לבטל את תמונות הרקע, בחר **מופעלת** או **מופסקת**. בחר **תמונה** כדי לבחור תמונה מתוך **הגלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כבערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לתמונות רקע, בחר **הורדות גרפיקה**.

צבע גופן במצב המתנה – בחירת הצבע לטקסטים בתצוגה במצב המתנה.

סמלי מקש ניווט < **מופעל** – הצגת הסמל של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כאשר מצב המתנה פעילה מופסק

לוגו מפעיל – הגדרת הטלפון כך שיציג או יסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת. אם לא שמרת את לוגו המפעיל, התפריט מעומעם. לקבלת מידע נוסף על זמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת.

תצוגת מידע תא < **מופעלת** – הצגת זיהוי התא, אם המידע זמין מהרשת

הגדרות תצוגה אחרות

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** ומבין האפשרויות הבאות:

שומר מסך < מופעל – הפעלת שומר המסך עבור התצוגה הראשית. כדי להגדיר את פרק הזמן שאחריו יופעל שומר המסך, בחר **השהייה**.
בחר **שומרי מסך** כדי לבחור **תמונה**, **עמ**. **שקופיות הוגדר** או **ידיאו קליפ** מהגלריה או **שעון דיגיטלי** שישמשו כשומרי מסך. כדי להוריד תמונות נוספות לשומר המסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה < מופעל – חיסכון בצריכת החשמל של הסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.
גודל גופן < שירותי הודעות, אנשי קשר או גודל גופן – קביעת גודל גופן

■ שעה ותאריך

כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט < הגדרות < שעה ותאריך < שעון, תאריך או עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).
בעת נסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט < הגדרות < שעה ותאריך < שעון < אזור זמן** ולאחר מכן את אזור הזמן של מיקומך, במונחים של הפרשי זמן ביחס לשעון גריניץ' (GMT) או זמן אוניברסלי מתואם (UTC). השעה והתאריך נקבעים בהתאם לאזור הזמן ומאפשרים לטלפון להציג את שעת השליחה המדויקת של הודעות טקסט או מולטימדיה שנשלחו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו-יורק (ארה"ב), 5 שעות מערבית לגריניץ'/לונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים, באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות שבשימוש תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמלאי וימני

כדי להקצות למקש הבחירה השמאלי או הימני פונקציה אחת מתוך רשימה מוגדרת מראש, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי או מקש בחירה ימני. ראה מצב המתנה בעמוד 25. ייתכן שתפריטים אלה לא יוצגו, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט

כדי להקצות למקש הניווט פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש ניווט.

אפשר המתנה

כדי לבחור מקשים לאפשר מצב הניווט בהמתנה, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < אפשר המתנה

פקודות קוליות

להפעלת פונקציות טלפון על ידי הגיית תווית קולית, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < פקודות קוליות. בחר תיקייה, גלול אל פונקציה שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**.  מציין תווית קולית. להוספת פקודה קולית, ראה הוספת תוויות קוליות וניהולן בעמוד 65. להפעלת פקודה קולית, ראה חיוג באמצעות תווית קולית בעמוד 66.

■ קישוריות

באפשרותך לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך חיבור אינפרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים USB. באפשרותך גם לקבוע את ההגדרות לנתוני מנות של חיבורים בחיג.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

כשיר זה תואם למפרט Bluetooth 1.1, התומך בפרופילים הבאים: SIM access profile, headset, dial-up networking profile, file transfer profile, object push profile, generic access, service discovery application profile, hands-free profile, profile, serial port profile ו- generic object exchange profile. כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית עם מכשירים אחרים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירים אחרים, כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

יתכנו הגבלות על שימוש בטכנולוגיית Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth או מאפשרות הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרות את חייה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, לכן לא חייב להיות קו ראייה בין הטלפון למכשירים האחרים. עם זאת, עצמים חוסמים כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים, עלולים להפריע לחיבור.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth. בחר מבין האפשרויות הבאות:
Bluetooth < מופעל או מופסק – הפעלה או ביטול של פונקציית ה-Bluetooth.
 מצוין חיבור Bluetooth פעיל.

חיפוש אבזרי העשרת שמע – חיפוש מכשירי שמע תואמי Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – חיפוש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. גלול אל מכשיר ובחר **התאם**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך (להתאים) אותו לטלפון. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון מתחבר למכשיר ובאפשרותך להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth. כדי לבדוק את חיבורי ה-Bluetooth שפעילים כרגע, בחר **התקן פעיל**. כדי להציג רשימה של התקני ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון, בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות זמינות, בהתאם למצב המכשיר וחיבור ה-Bluetooth. בחר **הקצאת כינוי**, **חיבור אוטומטי ללא אישור**, **מחיקת התאמה** או **התאמת התקן חדש**.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע את אופן הצגת הטלפון בפני התקני Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth < הגדרות Bluetooth < אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי.

אם נושא האבטחה מטריד אותך, כבה את Bluetooth או הגדר **נסתר** באפשרות **אופן איתור הטלפון שלי**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

אינפרא אדום

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישלח ויקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. כדי להשתמש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. באפשרותך לשלוח נתונים לטלפון או התקן נתונים תואם (כגון מחשב) ולקבל מהם נתונים דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקני אינפרא אדום הם מוצרי לייזר Class 1.

בעת שליחה או קבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

כדי להפעיל את יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < אינפרא אדום**.

כדי לבטל את חיבור האינפרא אדום, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < אינפרא אדום**. כאשר בטלפון מוצגת ההודעה **להפסיק אינפרא אדום?**, בחר **כן**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

מחון חיבור אינפרא אדום

כשהמחון **iii** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחווון ייתן מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות

General Packet Radio Service (GPRS) הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים ניידים לשלוח ולקבל נתונים דרך רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (IP). GPRS הוא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.

Enhanced GPRS (EGPRS) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבורים מהירים יותר. לקבלת מידע נוסף על זמינות EGPRS או מהירות העברת נתונים, פנה למפעיל הרשת.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם הודעות מולטימדיה, זרימת וידאו, דיבור/שידור, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

לאחר שבחרת את GPRS כערוץ הנתונים, הטלפון משתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם האפשרות זמינה ברשת. לא ניתן לבחור בין EGPRS ל-GPRS, אולם עבור יישומים מסוימים ייתכן שתוכל לבחור בין GPRS לבין **נתוני GSM** (circuit switched data, CSD).

הגדרות נתוני מנות

באפשרותך לחבר את הטלפון למחשב תואם PC דרך Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים USB ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר EGPRS עבור קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים של נתוני מנות מהמחשב, בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < מונה לנתוני מנות > **הגדרות נתוני מנות** < נקודת גישה פעילה, הפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר **כינוי עבור נקודת גישה** והזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה פעילה**, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת נתוני מנות ובחר **אישור**.

באפשרותך גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג של נתוני המנות (שם נקודת גישה) במחשב, באמצעות התוכנה Nokia Modem Options. ראה **PC Suite** בעמוד 130. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ייעשה שימוש בהגדרות שבמחשב.

העברת נתונים וסינכרון

סנכרן את לוח השנה, נתוני אנשי קשר והערות עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון נייד, מחשב תואם PC או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת)).

רשימת שותפים

להעתיקה או לסנכרון של נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת השותפים שבאנשי קשר להעברה. בעת קבלת נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, מטלפון סלולרי תואם), השותף מתווסף באופן אוטומטי לרשימה באמצעות נתוני איש הקשר מהמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת** וכן **סינכ. עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

כדי להוסיף שותף חדש לרשימה (לדוגמה, מכשיר חדש), בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < העברת נתונים > **אפשרויות** < הוספת איש קשר > **סינכרון טלפון** או **הענקת טלפון** והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההתקה והסנכרון, בחר איש קשר מרשימת השותפים ובחר **אפשרויות > עריכה**.

למחיקת שותף, בחר איש קשר מרשימת השותפים ובחר **אפשרויות > מחיקה** ואשר כאשר מוצג **למחוק העברת איש קשר?**. לא ניתן למחוק את **סינכרון עם שרת** או את **סינכ. עם מחשב**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

Bluetooth או אינפרא אדום משמשים לביצוע סנכרון. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

כדי להתחיל בהעברת נתונים, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > העברת נתונים** ואת שותף ההעברה ברשימה השונה **מסינכרון עם שרת** או **סינכ. עם מחשב**. הנתונים שנבחרו מועתקים או מסונכרנים, בהתאם להגדרות. יש להפעיל את המכשיר השני לקבלת נתונים.

העברת נתונים ללא כרטיס SIM

הטלפון מאפשר להעביר נתונים כאשר כרטיס ה-SIM אינו מותקן.

הפעל את הטלפון ללא כרטיס SIM מותקן, בחר **העברה** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

העברת אנשי קשר — בחירת איש קשר שאינו **סינכרון עם שרת** ו**סינכ. עם מחשב**, ברשימת השותפים כדי להעביר נתונים מהטלפון. הטלפון מתחיל בפעולת סנכרון או העתקה.

קבלת נתונים > דרך Bluetooth או **דרך אינפרא אדום** — קבלת נתונים מטלפון אחר

סנכרון ממחשב אישי

לפני סנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, עליך להתקין את תוכנת Nokia PC Suite עבור הטלפון והמחשב שברשותך. השתמש ב-, Bluetooth באינטראקציה או בכבל נתונים USB כדי לסנכרן, והפעל את תהליך הסנכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, עליך להיות מנוי על שירות סנכרון. לקבלת מידע נוסף וההגדרות הנדרשות עבור שירות זה, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה [שירות הגדרות תצורה](#) בעמוד [15](#) ותצורה בעמוד [85](#).

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, כדי לסנכרן את הטלפון הפעל את הסנכרון מהטלפון.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון עם שרת**.

בהתאם להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

הסנכרון הראשון (וסנכרון ראשון לאחר סנכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות, אם אנשי הקשר או לוח השנה מלאים.

כבל נתונים USB

ניתן להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון לבין מחשב תואם PC או מדפסת התומכת ב-PictBridge. בנוסף, ניתן להשתמש בכבל נתונים USB עם Nokia PC Suite.

כדי להפעיל את העברת הנתונים או הדפסת התמונות מהטלפון, חבר את כבל הנתונים כאשר בטלפון מוצג **כבל נתונים USB מחובר**. בחרו מצב, בחר **אישור**. בחר מבין המצבים הבאים:

מצב ברירת מחדל — שימוש בכבל עבור PC Suite

הדפסה — הדפסת תמונות ישירות מהטלפון באמצעות מדפסת תואמת לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** < **מצב ברירת מחדל** או **הדפסה**.

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה (שירות רשת) — הפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** באבטחה בעמוד 86.

מענה בכל מקש < **מופעל** — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי לחיצה קלה על כל מקש, פרט למקש סיום השיחה, מקש הצילום של המצלמה ומקש הבחירה השמאלי והימני

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** — הגדרת הטלפון כך שינסה לחבר את השיחה עד 10 ניסיונות, לאחר ניסיון חיוג שנכשל

חיוג מהיר < **מופעל** — הפעלת חיוג מהיר. להגדרת חיוג מהיר, ראה **חיוג מהיר** בעמוד 66. לחיוג, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתנינה < **הפעלה** — הגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה **שיחה ממתנינה** בעמוד 32.

סיכום לאחר שיחה < מופעל – הצגה למשך זמן קצר של משך השיחה והערכה של עלותה, עם סימנה (שירות רשת)

שליחת זיהוי מתקשר שלי < הגדרה ע"י הרשת, כן או לא (שירות רשת)

קו טלפון בשימוש – בחירת קו 1 או קו 2 לחיוב, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך (שירות רשת)

טיפול בשיחה ע"י מכסה – שינוי פונקציית פתיחת הסליידר למענה ולניתוק שיחה, בפתיחה או סגירה של הסליידר

■ טלפון

בחר **תפריט** < הגדרות < טלפון ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – להגדרת שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**.

אם תבחר **אוטומטי**, הטלפון יבחר את השפה בהתאם למידע שבכרטיס ה-SIM. לבחירת שפת כרטיס ה-SIM, בחר **שפת SIM**.

מצב זיכרון – הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא ושבשימוש **בגלריה, שירותי הדעות, סימניות ויישומים**.

נעילת מקשים אוטומטית – הגדרת מקשי הטלפון כך שיינעלו באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה מראש, כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בכל פונקציה. בחר **מופעל** ותוכל לקבוע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים – הגדרת הטלפון כך שייבקש את קוד האבטחה בעת ביטול נעילת המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעל**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת – קבלת מידע ממפעיל הרשת, בהתאם לתא הרשת שבשימוש (שירות רשת)

הודעת פתיחה – הזנת הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון

בחירת מפעיל < אוטומטית – הגדרת הטלפון כך שיבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות באזור בו אתה נמצא. באמצעות **ידינית**, באפשרותך לבחור רשת שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה **שירותי SIM** בעמוד 129

הפעלת טקסט עזרה – בחירה אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

צליל הפעלה – בחירה אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו

■ אביזרי העשרה

תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר, או חובר, לאביזר העשרה סלולרי תואם.

בחר **תפריט < הגדרות < אביזרי העשרה**. באפשרותך לבחור תפריט אביזר העשרה, אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר, או חובר, לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – בחירת הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר

מענה אוטומטי – הגדרת הטלפון כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם האפשרות **התראת שיחה נכנסת** מוגדרת **צפצוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה – תאורת הטלפון **מופעלת** באופן קבוע. בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות, אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < שימוש ב-TTY < K – שימוש בהגדרות הטקסט של הטלפון במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה

■ תצורה

באפשרותך לקבוע בטלפון את ההגדרות שנדרשות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, מספק שירות או כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. באפשרותך לאחסן בטלפון הגדרות תצורה של עד 20 ספקי שירות ולנהל אותן מתוך תפריט זה.

לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו מספק שירות בהודעת תצורה, ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 15.

בחר **תפריט < הגדרות < הגדרת תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – הצגת ספקי השירותים ששמורים בטלפון. גלול אל ספק שירות ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שבהם הגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **אפשרויות < מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים – הפעלת הגדרות התצורה המשמשות כברירת מחדל עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – הצגת נקודות הגישה שנשמרו. גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – הורדת הגדרות התצורה מספק השירות.

הגדרות תצורה אישיות – הוספה ידנית של חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, והפעלה או מחיקה שלהם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבון עדיין, בחר **הוס. חדש** אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות ולאחר מכן בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הנדרשים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. כדי למחוק או להפעיל חשבון אישי, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN – הגדרת הטלפון כך שידרוש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחות – חסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, וחסימת חיוג ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – הגבלת השיחות היוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם תכונה זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM

קבוצה סגורה – ציון קבוצת האנשים, שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת)

רמת אבטחה < טלפון – הטלפון מבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון** והטלפון יבקש את קוד האבטחה בעת בחירת זיכרון כרטיס ה-SIM וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.

קודי גישה – הגדרת קוד ה-PIN וה-UPIN שיעשה בהם שימוש, או שינוי קוד האבטחה, וקודי PIN, UPIN, PIN2 וסיסמת החסימה

קוד בשימוש – בחירה אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל

דרישת קוד PIN2 – בחירה אם קוד PIN2 יידרש בעת שימוש בתכונה מסוימת בטלפון אשר מוגנת באמצעות קוד PIN2 (תלוי בכרטיס ה-SIM)

תעודות מוסמכות ותעודות המשתמש – הצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון. ראה **תעודות** בעמוד 127.

הגדרות מודול אבטחה – ראה **מודול אבטחה** בעמוד 126.

■ שחזור הגדרות יצרן

כדי לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. שים לב, הנתונים שהזנת או הורדת אינם נמחקים. לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים **באנשי קשר**.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל של שירותים המוצעים על-ידי מפעיל הרשת. השם והסמל תלויים במפעיל. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. באפשרות המפעיל לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. לקבלת מידע נוסף, ראה [דואר נכנס שירות](#) בעמוד 124.



11. גלריה

בתפריט זה באפשרותך לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות, וידיאו קליפים, ערכות נושא וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה של כל תוכן ומפתח הפעלה תוכן לפני רכישתם, כיוון שהם עשויים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות סוגי צלול) ותכנים אחרים.

הקבצים שמאוחסנים בגלריה משתמשים בזיכרון שעשוי להיות בעל קיבולת של עד 23 MB, בהתאם לגודלה של התוכנה המקורית בטלפון.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת האפשרויות הזמינות בתיקייה, בחר תיקייה ולאחר מכן < **אפשרויות**.

להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר תיקייה ולאחר מכן < **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות בקובץ, בחר קובץ ולאחר מכן < **אפשרויות**.



הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות סוגי צלצול) ותכנים אחרים.

■ מצלמה

באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידיאו קליפים באמצעות המצלמה המוכללת. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG ווידאו קליפים בתבנית 3GP.

בעת צילום תמונות או וידיאו קליפים ושימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים. שמור על מרחק בטוח בעת שימוש במבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

מצבי מצלמה וזום

להפעלת המצלמה במצב תמונת סטילס  , לחץ על מקש הצילום של המצלמה או בחר **תפריט < מדיה > מצלמה**.

להפעלת המצלמה במצב וידיאו  , לחץ לחיצה ארוכה על מקש הצילום של המצלמה.



לשימוש במצלמה, החזק את הטלפון במצב אופקי. במצב זה, לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי להחליף בין מצב תמונת סטילס

ובין מצב וידיאו. לחץ על מקש הניווט למעלה או למטה, או על מקשי עוצמת הקול, כדי להגדיל או להקטין.

צילום תמונה

לצילום תמונה, בחר **לכידה** או לחץ על מקש הצילום. הטלפון שומר את התמונה **בגלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**.

כדי לצלם דיוקן עצמי, סובב את המצלמה אליך, השתמש במראה הקטנה הסמוכה לעדשת המצלמה כבכוונת ולחץ על מקש הצילום.

בחר **אפשרויות** כדי לקבוע **מצב לילה מופעל** אם התאורה מעומעמת, **המבזק מופעל** להפעלת מבזק המצלמה, **צלם עצמי מופעל** להפעלת הצלם העצמי, ו**רצף תמונות מופעל** לצילום תמונות ברצף מהיר.

הקלטת וידיאו קליפ

להתחלת הקלטת וידיאו, בחר **הקלטה** או לחץ על מקש הצילום. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון שומר את ההקלטה **בגלריה** < **וידיאו קליפ**.

במהלך ההקלטה, מבזק המצלמה מופעל עם אור מעומעם כסימן לאחרים שמתבצעת הקלטת וידיאו.

בחר **אפשרויות** < **השתקה** למניעת הקלטת צליל.

הגדרות מצלמה

בחר **אפשרויות** > **הגדרות** לקביעת תמונה, וידיאו ופרמטרים של המצלמה:

איכות תמונה – קביעת שיעור הדחיסה או האיכות של התמונות.

ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, שיעור הדחיסה נמוך יותר. איכות תמונה גבוהה משתמשת במקום רב יותר בזיכרון.

גודל תמונה – קביעת הרזולוציה או הגודל של התמונה.

רזולוציית תמונה מבוטאת על-ידי הכפלת מספר הנקודות האופקיות (רוחב) במספר הנקודות האנכיות (אורך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, איכות התמונה גבוהה יותר.

איכות וידיאו קליפ – בחירת איכות גבוהה, בינונית או נמוכה. איכות גבוהה של וידיאו קליפ משתמשת במקום רב יותר בזיכרון.

אורך וידיאו קליפ – בחר **ברירת מחדל** כדי להגביל את אורך הוידאו לגודל שניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה, או בחר **מרב** כדי לאפשר שימוש בזיכרון הזמין להקלטת וידיאו קליפ.

צלילי מצלמה – כשהאפשרות מופעלת, מושמע צליל בעת צילום תמונה ובעת הפעלת צלם-עצמי

כותרת ברירת מחדל – הגדרת שם ברירת מחדל עבור תמונות ווידאו קליפים. השתמש בכותרת מוגדרת מראש או הזן כותרת משלך.

מצב ברירת מחדל – בחר **תמונה רגילה** או **וידיאו** כמצב ברירת מחדל כאשר המצלמה מופעלת.

■ נגן מדיה

באמצעות נגן המדיה באפשרותך להציג, להשמיע או להוריד קבצים, כגון תמונות, שמע, וידיאו ותמונות מונפשות. נוסף על כך, באפשרותך להציג סרטוני וידיאו זורמים ותואמים משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

במהלך זרימת שמע או וידיאו, גלול שמאלה או ימינה להרצה אחורה (Rew) או קדימה (FF). לקביעת אורך דילוג הגלילה, בחר **מרווחי FF/Rew**.

הגדרת הטלפון לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת. ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 15. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה **תצורה** בעמוד 85.

להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור זרימה.
3. בחר **חשבון** ולאחר מכן בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3, MP4 או AAC אחרים, שהעברת לטלפון באמצעות היישום Nokia Audio Manager. קובצי MP3 ו-AAC מאוחסנים בתיקיות **הגלריה**. קובצי מוזיקה שנשמרו בתיקייה **נגן מוזיקה** ובמקומות אחרים, כגון תיקייה בזיכרון הטלפון, מאותרים באופן אוטומטי ונוספים לרשימת רצועות ברירת המחדל.

השמעת רצועות מוזיקה

1. בחר **תפריט < מדיה > נגן מוזיקה**. מוצגים הפרטים של הרצועה הראשונה, ברשימת רצועות ברירת המחדל.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים , ,  או  על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
 2. להשמעת רצועה כלשהי, גלול אל הרצועה הרצויה ובחר .
לוויסות עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול שבצד הטלפון.
לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ פעמיים על .
להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ לחיצה ארוכה על . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ לחיצה ארוכה על . שחרר את המקש במקום הרצוי.
 3. להפסקת ההשמעה בחר .
- אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תחזיק את המכשיר קרוב לאוזנך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.



אפשרויות נגן מוזיקה

בחר **נגן מוזיקה** < **אפשרויות**. אחדות מהתכונות הבאות עשויות להיות זמינות:

Bluetooth – התחברות לאביזר העשרת שמע דרך חיבור Bluetooth

רשימת רצועות – הצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות. להשמעת רצועה, גלול אל הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.

בחר **אפשרויות** < **רענון כל הרצועות** או **שינוי הרשימה** כדי לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, לאחר הוספת רצועות חדשות לרשימה) או כדי לשנות את רשימת הרצועות שמוצגת בעת פתיחת התפריט **נגן מוזיקה** (אם מספר רשימות רצועות זמינות בטלפון).

אפשרויות השמעה < **אקראית** < **מופעלת** – השמעת הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** < **רצועה נוכחית** או **כל הרצועות** כדי להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב. בחר **מקור המוזיקה** כדי לעבור לתיקייה אחרת עם קובצי מוזיקה.

אקוולייזר למדיה – פתיחה של רשימת ערכות האקוולייזר למדיה. ראה **אקוולייזר** בעמוד 100.

רמקול או **דיבורית אישית** – השמעת נגן המוזיקה דרך הרמקול, או דרך דיבורית אישית תואמת שמחוברת לטלפון.

עצה: בשימוש בדיבורית האישית, תוכל לדלג לרצועה הבאה על ידי לחיצה מהירה על מקש הדיבורית האישית. 

שליחה – שליחת הקובץ שנבחר דרך חיבור MMS, Bluetooth או אינפרא אדום **דף אינטרנט** – חיבור לכתובת אינטרנט שמצורפת לקובץ הנוכחי ברשימת הרצועות

הורדות מוזיקה – התחברות לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

מצב זיכרון – הצגת קיבולת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואם למכשיר, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תחזיק את המכשיר קרוב לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.



האזנה לרדיו

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. מספר מיקום התחנה, שם תחנת הרדיו (אם שמרת את הערוץ) ותדר תחנת הרדיו מוצגים.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. אם כבר שמרת ערוצי רדיו, בחר ▲ או ▼ כדי לגלול לערוץ שברצונך להאזין לו.

כוונון ערוץ רדיו

1. כשהרדיו מופעל, בחר **◀** או **▶** כדי לשנות את תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz או לחץ לחיצה ארוכה על המקש **◀** או **▶** כדי להפעיל את סריקת הערוצים. הסריקה תיפסק עם איתור ערוץ.
2. כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.
- כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש **1** או **2** ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם התחנה ובחר **אישור**.

פונקציות רדיו בסיסיות

- כשהרדיו מופעל, בצע את הפעולות הבאות:
- לכיבוי הרדיו, בחר **אפשרויות** < **כיבוי**.
- לשמירת ערוץ הרדיו שאיתרת, בחר **אפשרויות** < **שמירת ערוץ**. ראה **כוונון ערוץ רדיו** בעמוד 97. ניתן לשמור עד 20 ערוצי רדיו.
- כדי לקבוע אם יישום הרדיו החזותי יפעל, בחר **אפשרויות** < **Visual Radio**. ערוצי רדיו מסוימים עשויים לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת יישום הרדיו החזותי.
- לבחירת האפשרויות ליישום הרדיו החזותי, בחר **אפשרויות** < **הגד**. **Visual Radio**.
- כדי לקבוע אם יישום הרדיו החזותי יופעל אוטומטית עם הפעלת הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** < **אוטומטית**, **ידנית** או **אישור תחילה**.

בחר **אפשרויות** < הגד. *Visual Radio* < **מדריך תחנות** כדי לגשת לאתר אינטרנט הכולל רשימה של תחנות רדיו ומזהה הרדיו החזותי שלהן, אם זמין, אותו ניתן לקבל באזור שלך.

לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים**. למחיקת ערוץ, לשינוי שם של ערוץ או להזנת המזהה של ערוץ רדיו חזותי, גלול לערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ**, **שינוי שם** או **מזהה שירות חזותי**.

להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני, בחר **אפשרויות** < **פלט מונו** או **פלט סטריאו**.

להאזנה לרדיו דרך הרמקול או דרך הדיבורית האישית, בחר **אפשרויות** < **רמקול** או **דיבורית אישית**. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. ככל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

להזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי, בחר **אפשרויות** < **קביעת תדר**.

באפשרותך לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו מושקע.

כשיישום המשתמש בחיבור נתוני מנות שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה באורך של 60 דקות, בהתאם למקום הפנוי בזיכרון.

לא ניתן להשתמש ברשמקול כשיחת נתונים או כשיבור נתוני מנות פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ בתצוגה, גלול שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.

2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להפעלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל 2 שניות לערך. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.

3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה נשמרת ב**גלריה** < **הקלטות**.

אפשרויות לאחר הקלטה

להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.

לשליחת ההקלטה האחרונה דרך Bluetooth או אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות ב**גלריה** מוצגת. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים ב**גלריה**. ראה **גלריה** בעמוד 89.

■ אקוולیزר

לשליטה באיכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה, הגבר או החלש את תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקוולیزר**.

להפעלת ערכה, גלול לאחת מערכות האקוולیزר ובחר **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.



13. דיבור/שידור (PTT)

בחר **תפריט** < PTT.

דיבור/שידור (PTT) ברשת סלולרית הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GPRS (שירות רשת).

באפשרותך להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר מאשר בשיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הנדרשות לשירות ה-PTT. ראה **הגדרות PTT** בעמוד **107** ו**הגדרות תצורה** בעמוד **108**.

■ ערוצי PTT

בעת התקשרות לערוץ, כל החברים שהצטרפו לערוץ שומעים את השיחה במקביל. קיימים שלושה סוגים שונים של ערוצי PTT:

קבוצה כללית – כל חבר בערוץ יכול להזמין אנשים אחרים.

קבוצה פרטית – יכולים להצטרף רק אנשים שקיבלו הזמנה מהאדם שיצר את הערוץ.

ערוץ קבוע – ערוץ קבוע שנוצר על-ידי ספק השירות.

באפשרותך לקבוע את מצבו של כל ערוץ **כברירת מחדל**, **מאוותרת** או **לא פעיל**.
ברירת מחדל ומאוותרת הם ערוצים פעילים. בעת לחיצה על מקש הגברת עוצמת
הקול כדי לבצע שיחת ערוץ, הטלפון יתקשר לערוץ ברירת המחדל אם לא גללת
לערוץ או לאיש קשר אחרים.

הוספת ערוץ

להוספת ערוץ, בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת ערוץ**, לאחר מכן הזן את ההגדרות
בשדות הטופס:

מצב ערוץ: – בחר **ברירת מחדל** כדי להתחבר לערוץ עם הפעלת ה-PTT, **מאוותרת**
כדי להגדיר את הערוץ כפעיל או **לא פעיל** לביטול הערוץ.

אבטחת ערוץ: – בחר **קבוצה כללית** או **קבוצה פרטית**.

לשליחת הזמנה לערוץ, בחר **כן** כשהטלפון מבקש זאת. באפשרותך לשלוח את
ההזמנה באמצעות הודעת טקסט או דרך האינטרא אדום.

להוספת ערוץ קבוע, בחר **תפריט** < **PTT** < **הוספת ערוץ** < **אפשרויות** < **עריכת**
כתובת ידנית. הזן את **כתובת ערוץ**: שמסופקת על ידי ספק השירות.

קבלת הזמנה

1. בעת קבלת הזמנה לערוץ בהודעת טקסט, מוצגת ההודעה **התקבלה**
הזמנה מערוץ:

2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הערוץ, אם הערוץ אינו ערוץ פרטי,
בחר **תצוגה**.

3. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**.

4. לקביעת המצב עבור הערוץ, בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעיל**.
לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < כן, או בחר **תצוגה** < **התעלמות** < כן.

■ הפעלה וכיבוי של PTT

כדי להתחבר לשירות ה-PTT, בחר **תפריט** < **PTT** < **הפעלת PTT** או לחץ על מקש ה-PTT (הגברת עוצמת קול).  מציין את חיבור ה-PTT.  מציין שהשירות אינו זמין זמנית. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לערוצים הפעילים (**ברירת מחדל** או **מאותרת**), ושם ערוץ ברירת המחדל יוצג במצב המתנה. כדי להתנתק משירות ה-PTT, בחר **כיבוי PTT**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת PTT

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



לביצוע שיחת ערוץ, שיחה אישית או שיחה לנמענים מרובים, עליך ללחוץ על מקש ה-PTT (הגברת עוצמת הקול) כל עוד אתה מדבר. כדי להאזין למענה, שחרר את מקש ה-PTT (הגברת עוצמת הקול). הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשתפסיק לדבר, הראשון שילחץ על מקש הגברת עוצמת הקול יוכל לדבר. ייתכן שתוכל לבדוק את מצב הכניסה של אנשי הקשר **בתפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר**. השירות תלוי במפעיל הרשת וזמין רק לאנשי קשר מנויים. כדי לרשום איש קשר, בחר **אפשרויות** < **רישום איש קשר** או אם איש קשר אחר או יותר מסומנים כבר **רישום מסומנים**.

🔊 או 🗣️ מציינים שהאדם זמין, תפוס או לא ידוע.
🔊 מציינ שהאדם מבקש שלא יפריעו לו, אולם יכול לקבל בקשות איתות. 🗣️ מציינ שה-PTT של אדם זה אינו מופעל.

ביצוע שיחת ערוץ

לביצוע שיחה לערוץ ברירת המחדל, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול. צליל מציינ שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הערוץ.
לביצוע שיחה לערוץ שאינו ערוץ ברירת המחדל, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט ה-PTT, גלול לערוץ הרצוי ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, עבורם הוספת את כתובת ה-PTT, בחר **אנשי קשר** או **תפריט < PTT > רשימת אנשי קשר**. גלול לאיש קשר כלשהו ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.
להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** וגלול לערוץ הרצוי ובחר **חברים**. גלול לאיש הקשר הרצוי ולחץ על המקש הגברת עוצמת קול.
להתחלת שיחה אישית מרשימת האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול לכינוי הרצוי ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

ביצוע שיחת PTT לנמענים מרובים

באפשרותך לבחור מספר אנשי קשר PTT מרשימת אנשי הקשר. הנמען מקבל שיחה נכנסת ועליו לאשר את השיחה על מנת להשתתף. אם התכונה נתמכת על-ידי ספק הרשת, באפשרותך לבחור גם אנשי קשר עם מספר טלפון, אולם ללא מספר PTT. לפרטים, פנה אל מפעיל הרשת שלך.

1. בחר **תפריט < PTT > רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים.
2. להתחלת השיחה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הגברת עוצמת הקול. אנשי הקשר המשתתפים מוצגים בתצוגה ברגע שהם מצטרפים לשיחה.
3. לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול, והחזק אותו לחוץ, כדי לשוחח עמם. שחרר את מקש הגברת עוצמת הקול כדי לשמוע את התשובה.
4. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה.

קבלה של שיחת PTT

צפצוף קצר יודיע לך על שיחת PTT נכנסת. מוצגים פרטים דוגמת הערוץ, מספר הטלפון או הכינוי (שירות רשת) של המתקשר.

באפשרותך לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הגדרת את הטלפון כך שיוודיע תחילה על שיחות אישיות.

אם תלחץ על מקש הגברת עוצמת הקול בעת שהמתקשר מדבר, תשמע צפצוף קצר ותוצג ההודעה **מוסיף לתור**. לחץ והחזק את מקש הגברת עוצמת הקול והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר, תוכל לדבר מיד.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

שליחת בקשת איתות

באפשרותך לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **PTT** בחר **רשימת אנשי קשר**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

לשליחת בקשת איתות מתוך **אנשי קשר**, חפש את איש הקשר המבוקש ובחר **פרטים**. גלול לכתובת ה-**PTT** ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט **PTT**, בחר **רשימת ערוצים** וגלול אל הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **PTT**, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

כשנשלחת אליך בקשת איתות, **התקבלה בקשת איתות** מוצג במצב המתנה.

כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.

לביצוע שיחה אישית, בחר את הבקשה הרצויה ולחץ על מקש הגברת עוצמת הקול.

לשליחת בקשת שיחה חזרה לשולח, בחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת ה-PTT לאיש קשר מתוך בקשת איתות שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה בשם**: או **הוספה לאיש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות, בדרכים הבאות:

להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים** < **כתובת PTT**. איש הקשר יופיע רק ברשימת אנשי קשר ה-PTT, אם מזזנת כתובת ה-PTT. להוספת איש קשר לאנשי הקשר של ה-PTT, בחר **תפריט** < **PTT** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים** וגלול אל הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, גלול אל החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**.
להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאיש קשר**.

■ הגדרות PTT

בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות PTT**.

שיחות אישיות < **מופעלות** – הגדרת הטלפון כך שיאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק

השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שיעקפו הגדרות אלה. כדי להגדיר את הטלפון כך שיוודיע תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.

ערוצים מאותרים < **הפעלה** – הפעלת ערוצים מאותרים לבטל שליחה של מצב הכניסה

מצב PTT בהפעלה < **כן** או **אישור תחילה** – הגדרת הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות ה-PTT עם הפעלתו

PTT בעת נסיעה לחו"ל – להפעלה או לביטול של שירות ה-PTT, בעת שימוש בטלפון מחוץ לרשת המקומית

שליחת כתובת PTT שלי < **לא** – הסתרת כתובת ה-PTT שלך מהערוץ ובשיחות אישיות

■ הגדרות תצורה

ייתכן שתקבל מספק השירות את ההגדרות להתחברות לשירות. ראה **הגדרות תצורה** בעמוד 15. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה **תצורה** בעמוד 85.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **PTT** < **הגדרות תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרת תצורה – בחירת ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות PTT. רק התצורות שתומכות בשירות PTT מוצגות.

חשבון – בחירת חשבון שירות PTT מתוך הגדרות התצורה הפעילות

פרמטרים נוספים הם שם משתמש *PTT*, כינוי ברירת מחדל, *Domain*, *PTT* וכתובת שרת.

■ אינטרנט

בחר **תפריט** < *PTT* < **אינטרנט** כדי לגשת לאתר האינטרנט של ספק ה-*PTT*.



14. ארגונית

■ שעון מעורר

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישמיע צפצוף בשעה הרצויה. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

כדי לכוון את השעון המעורר, בחר **שעון מעורר** והזן את שעת הצלצול. כדי לשנות את שעת הצלצול כאשר השעון המעורר מוגדר, בחר **מופעל**. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **תזכורת חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע תחנת רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנה האחרונה שהאזנת לה כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון משמיע צליל התראה, וההודעה **שעון מעורר!** מהבהבת על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם אם הטלפון כבוי. כדי להפסיק את הצלצול, בחר **הפסק** או פתח את הטלפון. אם תניח לטלפון להמשיך לצלצל למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר כך יתחדש.

אם מגיעה שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **לא** כדי

לכבות את המכשיר, או **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון אלחוטי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. כדי להציג את ההערות ליום, בחר **תצוגה**. להצגת שבוע,

בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות עבור תצוגת היום כוללות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה** או **העברה** של הערה; **העתקה** של הערה ליום אחר; **שליחת הערה** כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, דרך אינפרא אדום או Bluetooth או ללוח השנה של טלפון תואם אחר. **בהגדרות** באפשרותך לכוון את הגדרות התאריך והשעה. באפשרות **מחיקת אוטומטית** באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שימחק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים:
 **פגישה**,  **שיחה**,  **יום הולדת**,  **תזכיר** או  **תזכורת**.

תזכורת להערה

הטלפון משמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות  על הצג, באפשרותך לחייג למספר שמוצג על-ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת

ההתראה ולהצגת ההערה, בחר **תצוגה**. להפסקת צליל ההתראה למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת צליל ההתראה מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

כדי לשמור הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.

כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב הערה ובחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה. לאחר מכן בחר **שמירה**.

כדי להציג הערה, גלול אל ההערה הרצויה ובחר **תצוגה**.

באפשרותך גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. באפשרותך למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, דרך אינפרא אדום או Bluetooth, לשמור הערה כהערת לוח שנה או לגשת ללוח השנה במהלך הצגת הערה, באפשרותך גם לבחור אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, או לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**. אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. באפשרותך לשלוח את ההערה למכשירים תואמים באמצעות הודעת טקסט, מולטימדיה או דרך

אינפרא אדום או Bluetooth. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

■ מחשבוני

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **הוספה**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **שווה**. חזור על רצף פעולות זה כמספר הפעמים הדרוש. להתחלת חישוב חדש, לחץ לחיצה ארוכה על **מחיקה**.

כדי לבצע המרת מטבעות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

הערה: בעת שינוי מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם לכן יאופסו ויהיה עליך להזין שערי חליפין חדשים.



■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את שעת ההתראה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. אם תרצה, כתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להפעלת הטיימר, בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון משמיע צפצוף ומציג את טקסט ההערה, אם הוגדרה, או את ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. כדי להפסיק את צליל ההתראה, לחץ על כל מקש. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט, בחר **יציאה**. להפעלה מחדש של הטיימר, בחר **אתחול**.

■ שעון עצר

כדי למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה, השתמש בשעון העצר. במהלך המדידה, ניתן להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת שעון העצר ברקע, לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר** ומבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – מדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**. להפעלת שעון העצר ברקע, לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה – מדידת זמני הקפה. להפעלת שעון העצר ברקע, לחץ על מקש הסיום.

המשך – הצגת המדידה שהועברה לרקע

הצגת זמן אחרון – הצגת הזמן האחרון שנמדד אם שעון העצר לא אופס

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו



15. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שברשותך כוללת משחקים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. גלול אל המשחק הרצוי, ובחר **פתיחה**.
לפרטים על אפשרויות הקשורות למשחקים, ראה **אפשרויות אחרות ליישומים**
בעמוד 117.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות
הזמינות מוצגת. כדי לגשת לרשימת הסימניות בתפריט **אינטרנט**, ראה **סימניות**
בעמוד 123.

חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים
אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה ורטט עבור המשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** <
אפשרויות < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שברשותך כוללת יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון Nokia זה.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. גלול ליישום, ובחר **פתיחה**.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה – מחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון

פרטים – קבלת מידע נוסף על היישום

עדכון גרסה – בדיקה אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מה**אינטרנט** (שירות רשת)

גישה ליישום – הגבלת הגישה של היישום לרשת. מוצגות קטגוריות שונות. בכל קטגוריה, בחר אחת מההרשאות הזמינות.

דף אינטרנט – קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



באפשרותך להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה **הורדת משחקים** בעמוד 116.

השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות סימניות אחדות לאתרים שאינם קשורים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



16. אינטרנט

באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט ניידים באמצעות הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותי רשת אלה, מחירים, התעריפים ולקבלת הוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך.

באמצעות הדפדפן שבטלפון באפשרותך להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible hypertext markup language (XML) או בשפת wireless markup language (WML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת, אשר מציע את השירות שבו ברצונך להשתמש. ראה [שירות הגדרות תצורה](#) בעמוד 15. באפשרותך גם להזין ידנית את כל הגדרות התצורה. ראה [תצורה](#) בעמוד 85.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהופעלו הגדרות התצורה הנכונות של השירות שבו ברצונך להשתמש.

1. כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה **הגדרות גלישה** בעמוד 119.
- בחר **חשבון** וחשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
- כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; לחילופין, במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
- לבחירת סימנייה של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על-פי הטקסט המנחה שמוצג בצג הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות, **G** מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או תחייג במהלך חיבור נתוני מנות, המחווה  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג, כדי לציין שחיבור

נתוני המנות הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט באמצעות מקשי הטלפון

השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בדף.

כדי לבחור פריט מואר, לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ על *.

אפשרויות במהלך גלישה

בנוסף לאפשרויות הזמינות במכשיר שברשותך, ספק השירות עשוי להציע אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שבאפשרותך לגשת אליהן במהלך הגלישה. באפשרותך לחייג ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ומבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** – הגדרת הטקסט כך שימשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת**, הטקסט יקוצר.

גודל גופן לבחירת גודל גופן.

הצגת תמונות < לא – הסתרת תמונות בדף. אפשרות זו יכולה לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < התראה מפני חיבור לא מאובטח < כן – הגדרת הטלפון כך שיתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < התראה מפני פריטים לא מאובטחים < כן – הגדרת הטלפון כך שיתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. לקבלת מידע נוסף, ראה אבטחת דפדפן בעמוד 126.

קידוד תווים < קידוד תוכן – בחירת הקידוד עבור תוכן הדף

קידוד תווים < כתובת אינטרנט ב- (UTF-8) Unicode < מופעלת – הגדרת הטלפון כך שישלח כתובת URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתזדקק להגדרה זו בעת גישה לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

JavaScript < מופעל – אפשרור ביצוע סקריפט Java בידי הדפדפן

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא קובץ נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה זיכרון מטמון בעמוד 125.

במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות Cookie; לחילופין, במצב המתנה בחר תפריט < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < קובצי Cookie. כדי לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie בטלפון, בחר איפשר או דחייה.

■ סקריפטים בחיבור מאובטח

באפשרותך לבחור אם לאפשר הפעלה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטים של WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts בחיבור מאובטח**.
2. כדי להתיר סקריפטים, בחר **איפשר**.

■ סימניות

באפשרותך לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. בחר סימנייה; לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות סימניות אחדות לאתרים שאינם קשורים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה, שנשלחה כסימנייה, מוצגת ההודעה **התקבלה סימנייה 1**.
לשמירת הסימנייה בתיקיית הסימניות, בחר **הצגה**. להתעלמות מהסימנייה מיד
לאחר קבלתה, בחר **יציאה**.

הורדת קבצים

להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר
תפריט < גלריה או יישומים > אפשרויות < הורדות ובחר מבין ההורדות הזמינות.

חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים
אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



כדי לשמור אוטומטית את כל הקבצים שהורדו ב**גלריה**, בחר **תפריט < אינטרנט >
הגדרות < הגדרות הורדה > שמירה אוטומטית < מופעלת**.

דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך
(שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כתורות חדשות, לדוגמה),
ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

כדי לגשת ל**דואר נכנס שירות** במצב המתנה, לאחר קבלת הודעת שירות, בחר
הצגה. אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר ל**דואר נכנס שירות**. כדי לגשת ל**דואר
נכנס שירות** במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט < אינטרנט > דואר נכנס שירות**.

כדי לגשת לדואר נכנס שירות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. גלול אל ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות, או כדי למחוק את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.
כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.
כדי להגדיר את הטלפון כך שיקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאשרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **מופעל**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאשרים, בחר **ערוצים אמינים**.
כדי להגדיר את הטלפון כך שיפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא מקום בזיכרון, שמשמש לאחסון זמני של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדרוש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון**; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או קנייה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על-ידי ספק השירות. ראה **קודי גישה** בעמוד 14.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:
פרטי מודול אבטחה – הצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי

דרישת PIN מודול – הגדרת הטלפון כך שיבקש את קוד PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעלת**. כדי לבטל את דרישת קוד PIN המודול, בחר **מופסקת**.

שינוי PIN מודול – שינוי קוד PIN המודול, אם נתמך על-ידי מודול האבטחה. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה – שינוי קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

תעודות



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, כששידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

באפשרותך ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. השימוש בחתימה דיגיטלית יכול להיות שווה-ערך לחתימת שמך על שטר חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, מוצג.

ודא שטקסט הכותרת הוא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שלא כל הטקסט ייכנס במסך אחד. לכן, הקפד לגלול ולקרוא את כולו לפני חתימה.

בחר את תעודת המשתמש שבה ברצונך להשתמש. הזן את קוד PIN החתימה (ראה **קודי גישה** בעמוד 14) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית נעלם, והשירות עשוי להציג אישור על הרכישה.

17. שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שבאפשרותך לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם ותוכן התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיציג את הודעות האישור הנשלחות בין הטלפון לרשת, כאשר אתה משתמש בשירותי SIM, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

18. קישוריות למחשב

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC באינפרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים. באפשרותך להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ PC Suite

באמצעות PC Suite באפשרותך לסנכרן **אנשי קשר**, **לוח-שנה**, **רשימת מטלות** ו**הערות** בין הטלפון למחשב אישי או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות PC Suite באזור התמיכה באתר האינטרנט של Nokia בכתובת <www.nokia.com/support>.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות, high-speed circuit switched data (HSCSD) ו-circuit switched data (CSD, **GSM data**). למידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה **נתוני מנות** בעמוד 78.

■ יישומים לתקשורת נתונים

לקבלת מידע לגבי שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד המצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל באמצעות סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia וטען את הסוללה רק במטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען. כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, בעת נשיאת סוללה רזרבית בכיס או בארגן. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הסיכוי שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C (59°F ו- 77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטיחותך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements ש על האריזה ובחן את תויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:


גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקורות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. כשאנחנו מתבוננים בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

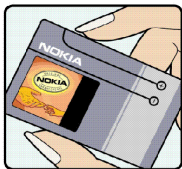

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו- 4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

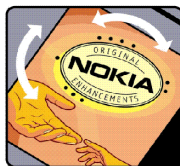

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

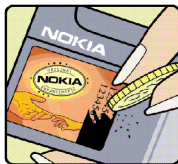

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את קוד 20 הספרות, כמו לדוגמה 12345678919876543210 ושלח לטלפון 7786 200276 +44. עלויות תקשורת מקומיות ובין לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על-ידי היצרן



עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על-ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- שתמש במטענים בבית.

- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, למכשיר זה נדרש חיבור איכותי לרשת. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את המכשיר סמוך לאוזן שמוותקן בה מכשיר שמיעה. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי הימידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות

אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקוצב הלב
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הצידוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב 'בוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת. השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופועל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימיני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש השיחה.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב 'לא מקוון' או 'טיסה', עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם להנחיות לחשיפה לגלי רדיו

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן לא לחרוג ממגבלות החשיפה לגלי רדיו, שממומלצות בהנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. מגבלת ה-SAR המצוינת בהנחיות ICNIRP היא 2.0 וואט לקילוגרם (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרם של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל יכולה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק הדרוש לו כדי להתחבר לרשת. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר, לפי הנחיות ICNIRP, לשימוש במכשיר ליד האוזן הוא 0.84 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

M		A	
MMS	94	AAC	
ראה הודעות מוליטימדיה			B
94 MP3	75	Bluetooth	
94 MP4			C
P		C	
		circuit switched	
130 PC Suite	130	data	
21 PIN	130	CSD	
44 POP3			E
24 Pop-Port	78	EGPRS	
101 PTT			H
105 שיחה לנמענים מרובים		high-speed circuit	
106 בקשת איתות	130	switched data	
101 ערוץ	130	HSCSD	
102 הוספה			I
101 פרטי		IM	
104 שיחת ערוץ		ראה שירות הודעות מיידיות	
ערוצים	44	IMAP4	
101 כלליים	77	IR	
108 הגדרות תצורה	24	יציאה	
102 הזמנה			
103 מצב כניסה			

117 אוסף
 100 איכות שמע
 119 אינטרנט
 119 אינטרנט
 119 חיבור
 123 סימניות
 107 איש קשר בשיחה אישית
 22 אנטנה
 58 אנשי קשר
 64 הגדרות
 67 המספרים שלי
 61 הנוכחות שלי
 59 העתקה
 66 חיוג מהיר
 64 חיוג קולי
 58 חיפוש
 60 כרטיסי ביקור
 60 מחיקה
 60 מחיקת פרטי איש קשר
 67 מספרי שירותים
 60 עריכת פריטים
 64 קבוצות
 62 שמות המנויים
 58 שמירת מספרי טלפון
 58 שמירת מספרים
 58 שמירת פריטים

103 ביצוע שיחה
 104 שיחה אישית
 107 איש קשר בשיחה אישית
 105, 103 קבלת שיחה
 107 הגדרות
 103 הפעלה וכיבוי

S

142 SAR
 36 SMS
 38 תבניות

U

87, 21, 14 UPIN

V

97 visual radio

W

119 wireless markup language
 119 WML

X

119 XHTML

A

12 אביזרי העשרה
 84 הגדרות
 אביזרים

ראה אביזרי העשרה

141	שיחות חירום
106	בקשת איתות

72	גודל גופן
89	גלריה

44	דואר אלקטרוני
44	IMAP4
44	POP3
124	דואר נכנס שירות
	דיבור/שידור
	PTT ראה
	דיבורית
	ראה רמקול

119	דפדפן
120	גלישה בדפים
119	הגדרה
121	הגדרות מראה
123	הגדרות סקריפט
125	זיכרון המטמון
128	חתימה דיגיטלית
126	מודול אבטחה
123	סימניות
122	קובצי Cookie
127	תעודות

ג

ד

58	שמירת שמות
58	שמירת תמונה
100	אקוויזר
110	ארגונית
112	הערות
111	הערות לוח שנה
114	טיימר
111	לוח שנה
113	מחשבון
112	רשימת מטלות
110	שעון מעורר
114	שעון עצר
111	תזכורת להערה

ב

	בטיחות
142	SAR
9	הנחיות
139	כלי רכב
142	מידע אישור (SAR)
138	מידע נוסף
139	מכשירי שמיעה
138	מכשירים רפואיים
138	סביבת הפעלה
140	סביבת חומרי נפץ
139	קוצבי לב

82, 73.....	שעון	70.....	הגדרות
82, 73.....	תאריך	76.....	Bluetooth
72.....	תצוגה	78.....	EGPRS
85.....	תצורה	77.....	IR
108.....	תצורת PTT	107.....	PTT
86.....	הגדרות אבטחה	84.....	אביזרי העשרה
	הגדרות הודעה	77.....	אינפרא אדום
55.....	MMS	125.....	דואר נכנס שירות
54.....	SMS	78.....	הגדרות מודם
54.....	דואר SMS	83.....	הגדרות תמונה
56.....	דואר אלקטרוני	53.....	הודעות
53.....	הגדרות כלליות	79.....	העברת נתונים
54.....	הודעות טקסט	81.....	כבל נתונים USB
55.....	הודעות מולטימדיה	72.....	מצב המתנה
87.....	הגדרות יצרן	92.....	מצלמה
78.....	הגדרות מודם	78.....	נתוני מנות
123.....	הגדרות סקריפט	71.....	ערכות נושא
82, 73.....	הגדרות שעון	70.....	פרופילים
83.....	הגדרות שפה	71.....	צלילים
82, 73.....	הגדרות תאריך	73.....	קיצורים
72.....	הגדרות תצוגה	73.....	קיצורים אישיים
21.....	הגדרות תצורה	75.....	קישוריות
	הודעות	87.....	שחזור הגדרות יצרן
53.....	הגדרות הודעה	82, 73.....	שעה
41.....	הודעות הבזק		
53.....	הודעות מידע		

80	עם התקן תואם
112	הערות
111	לוח שנה
21	הפעלה וכיבוי
16	התמיכה של Nokia
	התקנה
17	כרטיס SIM
17	סוללה
91	וידיאו קליפ
90	זום
	זיכרון
64	זיכרון נבחר
43	מלא
125	זיכרון המטמון
12	זיכרון משותף
77	חיבור אינפרא אדום
66, 64, 31	חיוג מהיר
	חיוג קולי
66	ביצוע שיחה
65	הוספת תוויות קוליות
65	ניהול תוויות קוליות
27	חיסכון בחשמל

52	הודעות קוליות
37	כתיבת SMS
37	כתיבת הודעת טקסט
37	מחון אורך
53	מחיקה
53	פקודות שירות
124	הודעות בדחיפה (pushed)
41	הודעות הבזק
38	הודעות מולטימדיה
53	הודעות מידע
52	הודעות קוליות
124	הודעות שירות
16	הורדות
124, 117, 16	יישומים
124	קבצים
16	תוכן
36	הודעות טקסט
38	תבניות
67	המספרים שלי
72, 25	המתנה פעילה
26	מצב ניווט
61	הנוכחות שלי
	העברת נתונים
80	ללא כרטיס SIM
81	סינכרון ממחשב אישי
81	סנכרון משרת

I

T

H

ראה יומן	
117	יישומים
117, 16	הורדות
24	יציאת אינפרא אדום
	יישומי Java
	ראה יישומים

כ

81	כל נתונים
139	כלי רכב
	כרטיס SIM
17	התקנה
60	כרטיסי ביקור
33	כתיבת טקסט

ל

23	לוח מקשים
111	לוח שנה

מ

90	מדיה
126	מודול אבטחה
68	מונים
25	מחווני מצב
28	מחווים
	מחיקה
46	דואר אלקטרוני
53	הודעות

23	חלקים
128	חתימה דיגיטלית

ט

114	טיימר
68	טיימרים
136	טיפול
	טלפון

83	הגדרות
70	התאמה אישית
23	חלקים
136	טיפול
23	מקשים
17	פתיחת מכסה
136	תחזוקה
85	תצורה
20	טעינת הסוללה
	טקסט

33	הגדרות
33	כתיבה
33	קלט טקסט חזוי
34, 33	קלט טקסט רגיל
33	רשימות תווים

י

68	יומן
	יומן שיחות

23	לוח מקשים
24	מקש PTT
24	מקש דיבור/שידור
23	מקש ניווט
23	מקש סיום
23	מקש שיחה
25, 23	מקשי בחירה
24	מקשי עוצמת קול
29	נעילת לוח מקשים
29	נעילת מקשים
116	משחקים
116	הגדרות
116	הורדות

נ

35	ניווט
30	ניתוק שיחה
93	נגן מדיה
93	שירות זרימה
94	נגן מוזיקה
94	AAC
94	MP3
94	MP4
94	רצועות
	נעילת טלפון
	ראה נעילת לוח מקשים

113	מחשבון
142	מידע אישור
16	מידע ליצירת קשר
16	מידע ליצירת קשר עם Nokia
69	מידע מיקום
69	מיקום
139	מכשירי שמיעה
138	מכשירים רפואיים
36	מספר מוקד הודעות
67	מספרי שירותים
25	מצב המתנה
26	מצב ניווט
90	מצלמה
24	מקש PTT
	מקש גלילה
	ראה מקש ניווט
24	מקש דיבור/שידור
24	מקש הפעלה/כיבוי
23	מקש ניווט
74	הקצאת פונקציה ל
23	מקש סיום
23	מקש שיחה
25, 23	מקשי בחירה
24	מקשי עוצמת קול
23	מקשים
24	הפעלה/כיבוי

פונקציות שיחה	30
פקודות קוליות	65
הקצאת פונקציה ל	74
פקודות שירות	53
פרופילים	70
פתיחת לוח מקשים	29

צילום תמונה	91
צלילים	71

קובצי Cookie	122
קודי PIN	14
קודי PUK	14
קודי אבטחה	14
קודי גישה	14
קודים	

PIN	14
PUK	14
אבטחה	14
גישה	14
סיסת חסימה	15
קובצי לב	139
קיצורים	73, 26
במצב המתנה	26
מקש ניווט	27

נעילת מקשים	29
נעילת מקשים	29
נתוני מנות	130, 78

o

סביבת חומרי נפץ	140
סוגי צלצול	124, 89, 71
סוללה	132

אימות	133
התקנה	17
טעינה	132, 20
מצב טעינה	25

סימניות	123
סיסת SMTP	57
סיסת חסימה	15
ספר טלפונים	58
סקירה	

פונקציות	13
סקריפטים בחיבור מאובטח	123

ע

עוצמת אות	25
ערכות נושא	71

פ

פונקציות	
סקירה	13
שיחה	30

27	שומר מסך
32	שיחה ממתינה
	שיחות
32	אפשרויות במהלך שיחה ...
30	בינלאומית
66	ביצוע שיחה בחיוג קולי
30	ביצוע של
31	דחייה
31	חיוג מהיר
31	מענה
	רשימות השיחות
68	האחרונות
32	שיחה ממתינה
141	שיחות חירום
36	שירותי הודעות
36	SMS
36	הודעות טקסט
15	שירות הגדרות תצורה
42	שירות הודעות שמע
46	שירות הודעות מיידיות
49	אישור הזמנה
51	אנשי קשר
49	דחיית הזמנה
50	השתתפות בשיחה
48	התחלת שיחה
50	זמינות

26	רשימה אישית
73	קיצורים אישיים
130	קישוריות למחשב
33	קלט טקסט חזוי
34	קלט טקסט רגיל
	רדיו
97	visual radio
96	FM רדיו
33	רשימות תווים
32	רמקול
22	רצועה
22	רצועת יד
68	רשימות השיחות האחרונות
99	רשימת הקלטות
112	רשימת מטלות
99	רשמקול
99	הקלטת צליל
99	רשימת הקלטות
	רשת
11	EGSM
11	GSM
11	שירותים
25	שם בתצוגה

ר

רשת

ש

ת

85.....	תאורה	51.....	חסימה
38.....	תבניות	51.....	פתיחה
65.....	תוויות קוליות	51.....	קבוצות
111.....	תזכורת להערה	52.....	כלליים
136.....	תחזוקה	52.....	פרטי
43, 38.....	תיקיות	49.....	קריאה
46.....	אחר	47.....	שירות
43.....	דואר יוצא	21.....	שירות הכנס-הפעל
46, 43.....	דואר נכנס	93.....	שירות זרימה
38.....	התיקיות שלי	16.....	שירות לקוחות
43, 38.....	פריטים שמורים	16.....	שירות תחזוקה
43.....	פריטים שנשלחו	16.....	שירות תיקונים
91.....	תמונה	129.....	שירותי SIM
72, 71.....	תמונת רקע	119.....	שירותים
16.....	תמיכה		שמות
127.....	תעודות		ראה אנשי קשר
	תפריט	62.....	שמות המנויים
35.....	גלילה	63.....	ביטול מנוי של איש קשר
35.....	ניווט	62.....	הוספת אנשי קשר
88.....	תפריט מפעיל	63.....	הצגת אנשי קשר
25.....	תצוגה	82, 73.....	שעה
85.....	תצורה	110.....	שעון מעורר
130.....	תקשורת נתונים	114.....	שעון עצר
		33.....	שפה
		33.....	שפת כתיבה