

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6111



SL 9241620

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je izdelek RM-82 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na

izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Protipravno odstopanje je prepovedano.

SL 9241620/2. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	10
Splošne informacije	14
Pregled funkcij.....	14
Kode za dostop.....	15
Nastavitvena storitev	16
Nalaganje vsebine in aplikacij	17
Spletna podpora Nokia	17
1. Prvi koraki.....	18
Odpiranje telefona.....	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	18
Polnjenje baterije.....	21
Vklop in izklop telefona	22
Antena	23
Pašček za zapestje.....	23
2. Vaš telefon	24
Tipke in sestavni deli	24
Pripravljenost.....	25
Zaklepanje tipkovnice.....	29
3. Klicne funkcije	31
Klicanje.....	31
Sprejem ali zavrnitev klica.....	32
Možnosti med klicem	33

4. Pisanje besedila	34
Nastavitve	34
Pisanje s predvidevanjem	34
Običajni način pisanja	35
5. Meniji	36
6. Sporočila	37
Besedilna sporočila (SMS)	37
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	39
Brzjavke	42
Zvočna sporočila Nokia Xpress	43
Poln pomnilnik	44
Mape	44
E-poštna aplikacija	45
Hitra sporočila (pomenki)	48
Telefonski predal	53
Informacijska sporočila	54
Ukazi za storitve	54
Brisanje sporočil	54
Nastavitve sporočil	54
7. Imenik	59
Iskanje vizitke	59
Shranjevanje imen in telefonskih števil	59
Shranjevanje podrobnosti	59
Kopiranje vizitk	60
Urejanje podrobnosti vizitke	61
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke	61
Poslovne vizitke	61

Moja prisotnost.....	62
Naročena imena.....	63
Nastavitve.....	64
Skupine.....	65
Glasovno klicanje.....	65
Hitro klicanje.....	66
Številke za informacije in storitve ter lastne številke.....	67
8. Dnevnik	68
Seznami zadnjih klicev.....	68
Merilniki časa in števcí.....	68
Podatki o položaju (lokaciji).....	69
9. Nastavitve.....	70
Profili.....	70
Teme.....	70
Toni.....	71
Zaslon.....	71
Ura in datum.....	72
Moje bližnjice.....	73
Povezovanje.....	74
Klicanje.....	81
Telefon.....	82
Dodatna oprema.....	83
Konfiguracija.....	84
Varnost.....	85
Obnovitev tovarniških nastavitev.....	86
10.Operaterjev meni.....	87
11.Galerija.....	88

12.Predstavnost	89
Kamera.....	89
Predstavnostni predvajalnik.....	91
Predvajalnik glasbe	92
Radio	94
Snemalnik	97
Izenačevalnik	98
13.Pritisni in govori	99
Kanali Pritisni in govori	99
Vklop in izklop storitve PG.....	101
Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	101
Zahteve za povratni klic	103
Dodajanje vizitk za individualne klice	105
Nastavitve Pritisni in govori	105
Konfiguracijske nastavitve.....	106
Splet	106
14.Pripomočki	107
Budilka.....	107
Koledar.....	108
Opraviła	109
Beleške.....	109
Kalkulator.....	110
Odštevalnik.....	110
Štoparica	111
15.Aplikacije.....	113
Igre.....	113
Zbirka	114

16.Splet	116
Nastavitev brskalnika	116
Povezovanje s storitvijo	116
Brskanje po straneh	117
Nastavitve videza	118
Piškotki	119
Skripti po zaščiteni povezavi	120
Zaznamki	120
Nalaganje datotek	121
Prejeta obvestila storitev	121
Začasni pomnilnik	122
Zaščita brskalnika	122
17.Storitve SIM.....	126
18.Povezovanje z računalnikom	127
PC Suite	127
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD	127
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	128
19.Informacije o bateriji	129
Polnjenje in praznjenje	129
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	130
Nega in vzdrževanje	133
Dodatni varnostni napotki	135
Stvarno kazalo.....	140

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brežžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna, večpredstavnostna ali zvočna sporočila, pomenke, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Pomnilnik v skupni rabi

Telefon ima dva pomnilnika. Prvega si lahko delijo te funkcije: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila (vendar ne priloge), pomenki, skupine, glasovne oznake, koledar in opravila. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Shranjevanje mnogih aplikacij Java lahko na primer zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno oseboje.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Med funkcijami telefona so tudi naslednje:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Glejte [Paketni podatki](#) na strani [77](#).
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Glejte [Splet](#) na strani [116](#).
- Zvočna sporočila. Glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [43](#).
- Hitra sporočila. Glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani [48](#).
- E-poštna aplikacija. Glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [45](#).
- Glasovni ukazi. Glejte [Glasovno klicanje](#) na strani [65](#) in [Glasovni ukazi](#) na strani [74](#).
- Pritisni in govori. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani [99](#).
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani [62](#).
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Glejte [Aplikacije](#) na strani [113](#).
- Tehnologija Bluetooth. Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani [74](#).

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani 85.

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani 85.

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 123.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 125.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (personal unblocking key) ali kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4–mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte *Varnost* na strani 85.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, Pritisni in govori, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu morate potrebne nastavitve shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon prikaže *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitve, se prejete shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

Če želite nastavitve urediti, glejte *Konfiguracija* na strani 84.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Spletna podpora Nokia

Na spletni strani <www.nokia.com/support> ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko najdete informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če se morate obrniti na službo za stranke, na naslovu www.nokia.com/customerservice poiščite seznam krajevnih kontaktnih centrov Nokia Care.

Če telefon potrebuje popravilo, poiščite najbližji center Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraki

■ Odpiranje telefona

Da bi odprli telefon, potisnite njegov zgornji del navzgor.



■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-4B.


Praske in zvijanje lahko kartico SIM in njene priključke zlahka poškodujejo. Pri ravnanju s kartico, vstavljanju ali odstranjevanju kartice bodite previdni.

Vstavljanje kartice SIM


1. Zaščitni pokrovček priključkov mora biti zaprt.
2. Odprite telefon.
3. Odprite prostor za kartico SIM (1) na hrbtni strani drsnega dela.

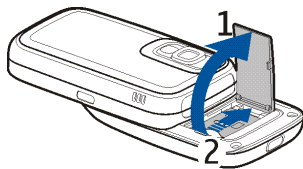


4. Kovinsko držalo za kartico SIM potisnite proti pokrovčku prostora za kartico, da bi ga sprostili (2).
5. Odprite držalo za kartico SIM.

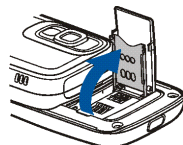

6. Vstavite kartico SIM v držalo, kakor je prikazano (prirežani vogal zgoraj desno).

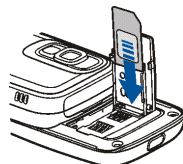


7. Zaprite držalo kartice SIM in nanj rahlo pritisnite.

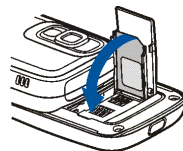

8. Da bi držalo kartice SIM zaklenili, ga potisnite proč od pokrovčka prostora za kartico (1).

9. Zaprite prostor za kartico SIM (2).

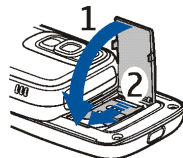




Vstavljanje baterije



Pomembno: Vedno uporabljajte prístne baterije znamke Nokia.

Glejte [Smernice za preverjanje prístnosti baterij Nokia](#) na strani 130.

1. Odprite zaščitni pokrovček priključkov (1).
2. Pritisnite rdeči gumb za sprostitvev nad priključki (2) in snemite zadnji pokrovček telefona (3).
3. Baterijo vstavite v prostor za baterijo tako, da so stiki baterije pravilno obrnjeni.
4. Zadnji pokrovček zatakните v reži na telefonu (1) in nanj rahlo pritisnite (2), da bi ga zaprli.

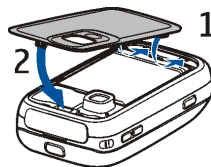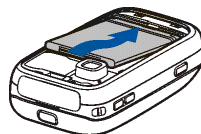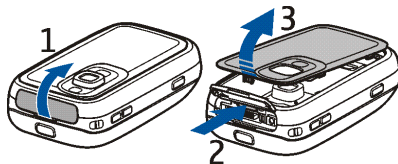

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-4.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Odprite zaščitni pokrovček priključkov (1).
3. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona (2).

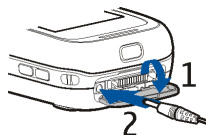

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-4B boste na primer s polnilnikom AC-4 polnili približno 1 uro in 10 minut, ko je telefon v pripravljenosti.


■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vklapljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite tipko za vklop / izklp.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

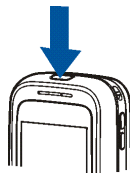

Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svojega mesta glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte [Ura in datum](#) na strani [72](#).

Storitev Plug and play


Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev dobite nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte "[Povez. s podporo pri ponudniku stor.](#)" na strani [85](#) in [Nastavitvena storitev](#) na strani [16](#).

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

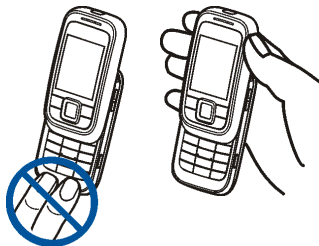

■ Pašček za zapestje


Pašček vstavite v očesce v zgornjem desnem vogalu telefona, kakor prikazuje slika.

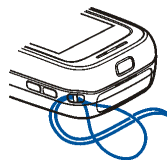



2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- 1 Leva izbirna tipka
- 2 Klicna tipka
- 3 Srednja izbirna tipka
- 4 Štirismerna navigacijska tipka
- 5 Desna izbirna tipka
- 6 Tipka za konec
- 7 Tipkovnica

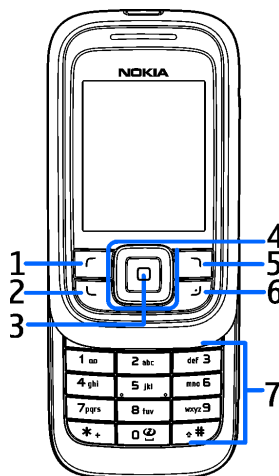

- 8 Tipka za povečanje glasnosti / Pritisni in govori in za približanje
- 9 Tipka za zmanjšanje glasnosti in za oddaljitev
- 10 Sprožilec kamere
- 11 Bliskavica
- 12 Objektiv kamere
- 13 Ogledalce za avtoportrete
- 14 Infrardeči vmesnik
- 15 Tipka za vklop / izklop
- 16 Priključek Pop-Port™
- 17 Gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka
- 18 Priključek za polnilnik

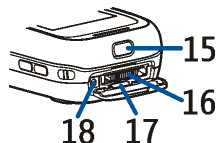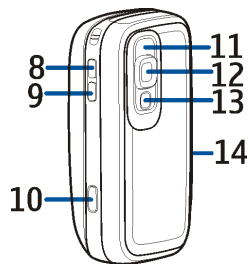


■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali logotip operaterja
- 5 Ura
- 6 Območje za prikaz
- 7 Leva izbirna tipka: **Pojdi na** ali druga izbrana funkcija
- 8 Srednja izbirna tipka odpre **Meni**
- 9 Desna izbirna tipka: **Imena** ali druga izbrana funkcija

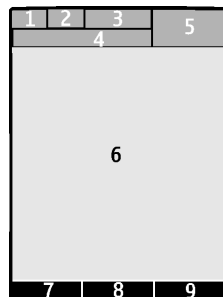

Če želite izbrati funkcijo leve in desne izbirne tipke, glejte [Moje bližnjice](#) na strani [73](#). Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do njegovega spletnega mesta.

Aktivna pripravljenost

V pripravljenosti glavni zaslon prikazuje seznam izbranih funkcij telefona in informacij, do katerih je mogoč neposreden dostop: ikone bližnjic, zvočne funkcije, koledar in beležke. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da bi vključili navigiranje po seznamu. Pritisnite **Izberi**, če želite zagnati funkcijo, ali **Prikaži**, če želite prikazati informacije. Leva in desna puščica na začetku in koncu vrstice označujeta, da je na voljo več informacij, če se pomaknete levo ali desno. Če želite zapreti navigacijski način v aktivni pripravljenosti, pritisnite **Izhod**.

Če želite aktivno pripravljenost izključiti, izberite **Možnos.** > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno* ali **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno*.

Če želite urediti in spremeniti način aktivne pripravljenosti, vključite navigacijski način ter izberite **Možnos.** > *Aktivna pripravljenost* > *Moja akt. priprav.* > **Možnos.** in eno teh možnosti:

Prilagodi – če želite določiti ali zamenjati funkcije telefona v pripravljenosti

Uredi – če želite spremeniti mesto funkcij telefona v pripravljenosti

Omogoč. pripravlj. – izberite tipke, s katerimi želite vključiti navigacijski način v pripravljenosti

Osební seznam bližnjíc

Če si želite ogledati funkcije na svojem seznamu bližnjíc, izberite **Pojdi na**. Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če želite videti seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > *Izberi možnosti*. Funkcijo dodate na seznam tako, da izberete **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Da bi prerazvrstili funkcije na seznamu osebnih bližnjíc, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > *Urejanje*. Izberite želeno funkcijo, možnost **Premak.** in želeno mesto.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko; pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **O**.

- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte [Moje bližnjice](#) na strani **73**.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se vključi varčevanje z energijo. Viden ostane le majhen del zaslona, ki se premika navzdol. Če želite vključiti varčevanje z energijo, glejte [Varčevanje z baterijo](#) v razdelku [Zaslon](#) na strani **71**. Če želite ohranjevalnik izključiti, odprite drsni pokrovček ali pritisnite katero koli tipko.

Znaki na zaslonu

-  Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj](#) na strani **38**.
-  Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani **41**.
-  Telefon je zapisal neodgovorjen klic. Glejte [Dnevnik](#) na strani **68**.
-  Tipkovnica je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani **29**.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Toni](#) na strani **71**.
-  Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani **107**.

-  Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS. Glejte [Paketni podatki](#) na strani [77](#).
-  Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS. Glejte [Paketni podatki](#) na strani [77](#) in [Brskanje po straneh](#) na strani [117](#).
-  Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med klicno povezavo EGPRS sprejet ali oddan klic.
-  Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je neprekinjeno prikazan ta kazalnik.
-  Kazalnik povezave Bluetooth. Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani [74](#).
-  Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana. Glejte [Pritisni in govori](#) na strani [99](#).

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *. V pripravljenosti zaprite telefon in izberite **Zakleni**, da bi zaklenili tipke.

Tipkovnico odklenete tako, da odprete telefon ali izberete **Odkleni** in pritisnete * ali **OK**, če je drsni pokrovček zaprt. Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah za *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* lahko najdete v razdelku *Telefon* na strani 82.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo); potem vnesite vstopno kodo države, območno kodo po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

3. Če želite klic ali poskus klica končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite klice sprejemati ali prekinjati z odpiranjem ali zapiranjem telefona, glejte *Upravljanje klicev z drsnikom* v razdelku [Klicanje](#) na strani [81](#).

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*. Glejte *Iskanje vizitke* na strani [59](#). Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam zadnjih 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani [66](#). Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 81.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon. Glejte *Upravljanje klicev z drsnikom* v razdelku *Klicanje* na strani 81.

Dohodni klic zavrnete s pritiskom na tipko za konec ali z zapiranjem telefona, če je odprt.

Če želite izključiti zvonjenje, izberite *Utišaj*.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.* (na primer v telefonski predal), boste z zavrnitvijo klica vključili preusmeritev. Glejte *Klicanje* na strani 81.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije *Čakajoči klic* lahko preberete v razdelku *Klicanje* na strani 81.

■ Možnosti med klicem



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnos.** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Vklj. samon. gl.*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti za omrežne storitve so *Sprejmi* ali *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – pošiljanje nizov tonov

Menaj – preklapljanje med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži – poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica

Konferenca – vzpostavi konferenčni klic, v katerem lahko sodeluje do šest oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri ustvarjanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem vnosa. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s predvidevanjem je na vrhu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa . Poleg kazalke je znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje vnos števil. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vnosa je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite predvidevanje, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način pisanja.

■ Pisanje s predvidevanjem

Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pa pritisnite katero koli od navigacijskih tipk. Pritisnite navigacijsko tipko, da premaknete kazalko.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite tipko ***** ali izberite **Možnos. > Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše "?", to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Vnesite naslednji del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte **Nastavitve** na strani **34**.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od navigacijskih tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake lahko vnesete, če pritisnete tipko **1**.

5. Meniji

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do menija, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Možnos.** > *Urejanje* > **Premak..** Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končaj** > **Da**.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem kakršnega koli besedilnega ali e-poštnega sporočila morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 54.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to

ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila odšteva od največjega števila znakov, ki ga podpira telefon.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

Z navigacijsko tipko se premikate z enega vnosnega polja ali gumba na drugega.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor..*
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v vnosno polje **Za**; ali izberite **Dodaj**, če želite telefonsko številko izbrati z nekega seznama.
3. V vnosno polje *Sporočilo*: napišite vsebino sporočila. Glejte **Pisanje besedila** na strani 34. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo, vizitko ali druge elemente, izberite **Možnos**. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega, glejte **Predloge** na strani 39.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto z uporabo storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Da bi lahko prejeli nova sporočila, zbršite nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Neprebrana sporočila označuje .

Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju.

Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredstavn.* ali *Zvočno sporoč.*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.

Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klično tipko.

Predloge

V telefonu so shranjene besedilne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih sporočilih in e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali video posnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani [56](#). Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavn..*
2. Če želite sestaviti sporočilo, izberite vnosno okno in **Vstavi** ter eno naslednjih možnosti.

Besedilo, da bi napisali sporočilo.

Slika, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, da odprete meni *Galerija* – Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek, ki bo dodan sporočilu.

Vizitka, da bi vstavili vizitko iz menija *Imena*.

Beležka koled., da bi vstavili beležko iz menija *Koledar*.

Stran, da bi v sporočilo vstavili novo stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran* ali *Naslednja stran*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Stran v sporočilu lahko premaknete, če izberete **Možnos.** > *Premakni stran*.

3. Za pošiljanje sporočila izberite **Pošlji**. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v vnosno polje **Za**; ali izberite **Dodaj**, če želite telefonsko številko izbrati z nekega seznama. Po želji vpišite besedilo v polje **Zadeva**. Izberite polje **Predstavitev**: in **Uredi**, če želite dodati ali odstraniti večpredstavnostne predmete. Izberite **Pošlji**, da se sporočilo premakne v mapo **V pošiljanju**, od koder bo poslano.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animirani znak , medtem pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete **Shrani poslana sporočila** > **Da**, se poslano sporočilo shrani v mapo **Poslani predmeti**. Glejte **Večpredstavnostna sporočila** na strani 56. Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Kadar prejmete večpredstavnostno sporočilo, se prikaže obvestilo **Prejeto večpredstavnostno sporočilo**.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**.

Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Izhod**. Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila:

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali video posnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Če želite odpreti vizitko, koledarsko beležko ali temo, izberite **Odpri**.

3. Če želite odgovoriti na prikazano sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredstavn.* ali *Zvočno sporoč.*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**. Odgovor lahko pošljete samo pošiljatelju izvirnega sporočila.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Napišite sporočilo. Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov.

Prejem brzjavke

Prejeta brzjavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz

trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn..* Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in želeno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Za uporabo te storitve morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Zvočno sporoč.* Odpre se snemalnik zvoka. Navodila o uporabi snemalnika so v razdelku **Snemalnik** na strani **97**.
2. Ko snemanje končate, vnesite prejemnikovo telefonsko številko v vnosno polje **Za**; ali izberite **Dodaj**, če želite telefonsko številko izbrati z nekega seznama.
3. Pomaknite se navzdol na polje za sporočilo in izberite **Predvaj.**, da sporočilo pred pošiljanjem pregledate.
Izberite **Možnos.** > *Zam. zvočni posn.*, če želite snemanje ponoviti, *Shrani sporočilo*, *Shrani zvočni pos.*, če želite posnetek shraniti v mapo *Galerija*, ali *Dodaj zadevo*, da bi vpisali zadevo sporočila.
4. Za pošiljanje sporočila izberite **Pošlji**.

Prejem zvočnega sporočila

Kadar telefon prejme zvočno sporočilo, prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste

prejeli več sporočil. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če ga želite shraniti, izberite **Možnos.** > **Shrani zvočni pos.** in zeleno mapo.

■ Poln pomnilnik

Če prejimate sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.* Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite neželeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če je eno ali več sporočil označenih, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnos.** > **Zbriši označene**.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če izberete **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Splošne nastav.* > *Shrani poslana sporočila* > **Da**, se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Če ste ustvarili sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Možnos.** > *Shrani sporočilo* > *Shranjena sporočila*.



označuje sporočila, ki niso bila poslana.

Če želite razvrstiti besedilna sporočila, lahko zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

Če želite premakniti datoteko v drugo mapo, datoteko označite in izberite **Možnos.** > *Premakni*.

Mapa *Poročila o dostavi* vsebuje informacije o dostavi sporočil, ki ste jih poslali.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija (omrežna storitev) omogoča dostop do združilivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejemanjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštne storitve.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 84.

Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 57.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in želena datoteko v meniju *Galerija*.
3. Izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. E-poštno aplikacijo odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite e-poštna sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati e-pošto v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila in izberete **Možnos.** > *Naloži*.
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prikazati pozneje, izberite **Nazaj**.  označuje neprebrano sporočilo.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto* in želeno sporočilo. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.

Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgov.** > *Prazen zaslon* ali *Izvirno besedilo*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Prejeta. Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslani e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, izberite **Možnos.** > *Upravljanje map*.

Brisanje e-poštних sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in želeno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Zbrišete jih tako, da izberete **Možnos.** > *Zbriši*.

Kadar zbrišete e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrišete tudi iz e-poštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zbrišal e-pošto tudi iz e-poštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo:* > *Zbriši nal. sporočila*.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko dobite pri mobilnem operaterju, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povez.* v razdelku *Dostop do menija za pomenke* na strani 48. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Dostop do menija za pomenke

Če želite odpreti meni, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite želenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava - za vzpostavitev povezave s storitvijo pomenkov

Shranjeni pomenki - omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov

Nastavitve povez. - za urejanje nastavitev, potrebnih za povezavo s storitvijo pomenkov in prisotnosti

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni *Pomenki*, izberite storitev in izberite možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začetek pomenkovalne seje

Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo. Storitev lahko vključite na več načinov.

Pogovori, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in izberite *Odpri*, da ga preberete.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.  označuje nova,  pa prebrana hitra sporočila.  označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Izberite *Imenik pomenkov*, če si želite ogledati dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero želite klepetati, in izberite *Pomen*, ali *Odpri*, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Če želite dodati vizitko, glejte *Imenik za pomenke* na strani 52.  v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.  označuje blokirano osebo.  označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.

Izberite *Skupine* > *Javne skupine*, da odprete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite

in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte **Skupine** na strani **52**.

Izberite **Poišči** > **Uporabniki** ali **Skupine**, če želite po telefonski številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnos.** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.

Pogovor lahko začnete tudi v meniju **Imenik**, glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani **63**.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste novo vabilo**. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberete **Možnos.** > **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje prejetega sporočila pomenkov

Če ste povezani s storitvijo pomenkov in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v potekajočem pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Novo hitro sporočilo**. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki* > *Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik pomenkov*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, dodate tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos.**

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite *Moje nastavitve*.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki pomenkov vidijo, da ste na zvezi, izberite *Dostopnost* > *Na voljo za vse*.
Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite *Dostopnost* > *Na voljo za vizitke*.
Če ne želite, da vas vidijo drugi uporabniki, izberite *Dostopnost* > *Povezava skrita*.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite *Imenik pomenkov*. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos.** > *Dodaj vizitko* ali **Dodaj** (če je imenik prazen) > *Ročni vpis ID, Iskanje s strežn., Kopiranje s strežn.* ali *Z mobilno številko*.

Poiščite vizitko. Če želite začeti pomenek, izberite **Pomen.** ali **Možnos.** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Sporočila blokirate tako, da se povežete s storitvijo za pomenke in izberete *Pogovori* > *Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete pogovor ali se pridružite obstoječemu. Izberite uporabnika, čigar sporočila želite blokirati, in **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK*.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir..*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Skupine – Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Izberite **Možnos.** > *Zbriši skupino*, da bi zbrisali skupino s seznama.

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QD**. Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejetje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna*, da bi zbrisali posamezna sporočila, *V mapi*, če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Splošne nastav.* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da* – da vključite shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*

Velikost pisave – če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil. *Velika pisava* je na voljo samo za latinske črke.

Slikovni smeški > *Da* – če želite, da se znakovni smeški zamenjujejo s slikovnimi

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila in *E-poštni centri*, da bi uredili ime in številko sporočilnega in e-poštnega centra. Številko dobite pri mobilnem operaterju.

Uporabljeni center za sporočila ali *Uporabljeni e-poštni center*, da bi izbrali, kateri center naj se uporablja.

Veljavnost sporočila, če želite določiti, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot, da bi izbrali vrsto sporočila: *Besedilo*, *Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Uporabi paketno povezavo > *Da*, da za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > *Popolna*, da omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile

v druge znake. Če želite med pisanjem sporočila preveriti, kakšno bo videti, lahko izberete možnost za predogled. Glejte [Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS](#) na strani 38.

Odgovor prek istega centra > Da - Omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor z uporabo vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice - Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da bi izbrali, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži*, *Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, če želite nastaviti samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil.

Dovoli oglase, da bi dovolili prejemanje oglasov ali ga preprečili. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebnne konfigur.*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu.

Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 16. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Glejte *Konfiguracija* na strani 84.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite osebni podpis, ki se bo samodejno dodal na konec e-poštne sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži terminalsko okno > *Da* - Izberite, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika > *POP3* ali *IMAP4* - Določite vrsto e-poštnega sistema, ki ga želite uporabljati. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte - Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V prvega lahko shranite imena s številkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje podrobnosti

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani 64.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali beležko, in izberite **Detalji** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in eno od vrst števil.
Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.
Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte [Moja prisotnost](#) na strani 62. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.
Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **Shrani**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite vizitko, ki bi jo radi kopirali, in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitke

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Detajli** in se pomaknite do želenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite urediti ime, številko ali beležko ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > *Uredi*.
Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik pomenkov* ali *Naročena imena*.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbriši vse vizitke* > *Iz pomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši vizitko*.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > *Zbriši* > *Zbriši številko*, *Zbriši podrobnost* ali *Zbriši sliko*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite osebo, katere podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS*, *Prek IR* ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko dobite pri mobilnem operaterju, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve. Glejte *Konfiguracija* na strani 84.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Poveži se z 'Moja prisotnost' ali *Prekini povezavo s storitvijo*, če se želite povezati s storitvijo ali prekiniti povezavo.

Prikaži mojo prisotnost, da bi si ogledali stanje *Zasebna prisot.* in *Javna prisotn.*

Uredi mojo prisotnost > *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*, če želite spremeniti svoje stanje prisotnosti.

*Pregledovalci mojih podatkov > Trenutnim, Sezn. zasebnih ali Sezn. blokiranih
Nastavitve > Prikaži prisotn. v pripravljenosti, Vrsta povezave ali Nastavitve
prisotnosti*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da bo uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Nastavitve](#) na strani [64](#).

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnos.** > *Naroči novo*.
Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno kodo ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku [Iskanje vizitke](#) na strani [59](#).

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.



označuje, da informacije o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detalji**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali pa izberite **Možnos.** > *Naroči novo*, *Pomenek*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicavanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na stanje uporabnika, izberite vizitko in **Detalji** > ID uporabnika > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličate tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 63.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik, da bi za shranjevanje vizitk izbrali kartico SIM ali pomnilnik telefona.

Prikaz imenika, če želite izbrati način prikaza imen in števil v imeniku.

Prikaz imen – Če naj bo v imeniku prikazan *Najprej priimek* ali *Najprej ime*.

Velikost pisave – Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil.

Velika pisava je na voljo samo za latinske črke.

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.

2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > *Dodaj gl. oznako.*
 3. Izberite **Začni** in razločno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.
Za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka, je v meniju *Imenik* prikazan simbol .
- Glasovne oznake preverite tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Glasovne oznake*. Poiščite zeleno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni podatkovni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti ali desno izbirno tipko. Telefon zapiska in prikaže navodilo *Začnite govoriti.*
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 81.

Navodila za hitro klicanje preberite v razdelku *Hitro klicanje* na strani 31.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in iz enega od teh podmenijev:

Info številke – Ta možnost omogoča klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev – Ta možnost omogoča klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke – Ta možnost omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Dnevnik



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter prejemnike sporočil.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Sezname zadnjih klicev

Sezname klicev si ogledate tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik klicev*, *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici*, *Klicane številke* ali *Prejemniki sporočil*. Izberite **Možnos.**, da prikažete čas klica, uredite, prikažete ali pokličete zapisano telefonsko številko, jo dodate v pomnilnik ali izbrišete s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite seznane zbrisati, izberite *Počisti sezn. v dnevniku*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc

Če želite videti približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Štev. paketnih podatk.* ali *Št. trajanja paket. pov.*

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali samo, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo po položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi**.

Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, na primer sliko za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvno shemo in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, če želite za telefon nastaviti temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži temo, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte [Nalaganje datotek](#) na strani 121.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Izberite razpoložljive možnosti za tone in jih uredite. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**. Glejte **Profili** na strani 70.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**. Poiščite zeleno skupino klicancev ali izberite možnost **Vse klice** in **Označi**. Izberite **Shrani**, če želite nastavitve shraniti, sicer pa **Prekliči**.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo zvonjenje postopoma, v nekaj sekundah, doseglo največjo glasnost.

■ Zaslon

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Nastavitve pripravljenosti** in med naslednjimi možnostmi:

Aktivna pripravljenost, da bi aktivno pripravljenost vključili ali izključili ter jo prilagodili in razvrstili vsebino. Glejte **Aktivna pripravljenost** na strani 26.

Ozadje, če želite, da telefon na zaslonu v pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Vključeno** ali **Izključeno**. Izberite **Slika**, da bi izbrali sliko iz menijev **Galerija** ali **Niz strani**, in mapo v meniju **Galerija**, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite **Naloži slike**.

Barva pisave v pripravljenosti, če želite izbrati barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacijske tipke > *Vključeno*, če želite prikazati ikone trenutnih bližnjic navigacijskih tipk v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

Logo operaterja, da bi vključili ali izključili prikaz logotipa operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite prikazati informacije o celici (če to podpira omrežje).

Druge nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Ohranjevalnik zaslona > *Vključeno*, da vključite ohranjevalnik za glavni zaslon.

Izberite *Zakasnitev*, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Izberite

Ohranjev. zaslona, da bi za ohranjevalnik izbrali enega od teh elementov: *Slika*, *Niz strani* ali *Video posnetek* iz menija *Galerija* ali *Digitalna ura*. Če želite naložiti več slik za ohranjevalnik zaslona, izberite *Naloži slike*.

Varčevanje z baterijo > *Vključeno*, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Velikost pisave > *Sporočila*, *Imenik* ali *Splet*, da bi nastavili velikost pisave.

■ Ura in datum

Če želite nastaviti uro, časovni pas in datum, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura*, *Datum* ali *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa

po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavitva skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha / Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite levi ali desni izbirni tipki dodeliti eno od funkcij z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka* ali *Desna izbirna tipka*. Glejte *Pripravljenost* na strani 25. Ti meniji morda niso prikazani, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*.

Vklop aktivne pripravljenosti

Da bi določili tipke, s katerimi želite vključiti navigacijski način v pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Omogoč. pripravljl.*

Glasovni ukazi

Če želite funkcije telefona vklopiti tako, da izgovorite glasovno oznako, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi**. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom .

Če želite dodati glasovni ukaz, glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani 65. Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje z uporabo glasovne oznake](#) na strani 66.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami z uporabo infrardeče povezave, brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB. Izberete lahko tudi nastavitve za pakete podatkovne klicne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: profil dostopa do kartice SIM (SIM Access Profile), profil naročanja predmetov (Object Push Profile), profil prenosa datotek (File Transfer Profile), profil klicnega dostopa (Dial-up Networking Profile), profil slušalk (Headset Profile), prostoročni profil (Hands-free Profile), profil iskanja in identificiranja storitev (Service Discovery Application Profile), profil splošnega dostopa (Generic Access Profile), profil zaporednih vrat (Serial Port Profile) in profil izmenjave splošnih predmetov (Generic Object Exchange Profile). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se poiznajate pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Priprava povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen**, da bi vključili ali izključili funkcijo Bluetooth.

Znak  označuje aktivno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke, da bi poiskali združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave, da bi poiskali vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Če želite preveriti, katere povezave Bluetooth so trenutno dejavne, izberite **Aktivna naprava**. Če si želite

ogledati seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, izberite *Seznanjene naprave*.

Izberite **Možnos.**, da bi prikazali možnosti, ki so na voljo glede na stanje naprave in povezave Bluetooth. Izberite *Določi kratko ime*, *Samod. povez. brez potrditve*, *Zbr. seznanjenost* ali *Seznani novo napravo*.

Nastavitve funkcije Bluetooth

Če želite določiti, kako naj bo vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telefona* ali *Ime mojega telefona*.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite le komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Da bi vključili infrardeči vmesnik za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*.

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**. Ko telefon vpraša *Isključim infrardeči vmesnik?*, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekrine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je povezava pred kratkim prekinila.

Paketni podatki

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejše povezave. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Storitev EGPRS uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje video vsebin, Pritisni in govori, brskalnik, epošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicna povezava za računalnik.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med storitvama EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (hitri komutirani prenos podatkov, CSD).

Nastavitve paketne povezave

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem EGPRS za paketne podatkovne povezave.

Če želite določiti nastavitve paketne podatkovne povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve paketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite želeno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Izberite *Naziv za dostopno točko* in vpišite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, nato pa izberite **OK**. Izberite *Dostopna točka za paketno povez.*, vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem za paketni prenos in izberite **OK**.

Nastavitve za klicno paketno podatkovno povezavo (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte *PC Suite* na strani 127. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos in sinhronizacija podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Seznam partnerjev

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljivega mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinhr. s strežn.* in *Sinhr. z računal.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatk.* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko* > *Sinhron. telefona* ali *Kopiranje med tel.* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in **Možnos.** > *Uredi.*

Če želite zbrisati partnerja, s seznama izberite vizitko, **Možnos.** > *Zbriši* in potrdite vprašanje *Zbrišem vizitko za prenos?*. Vnosov *Sinhr. s strežn.* ali *Sinhr. z računal.* ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatk.* in partnerja na seznamu, vendar ne *Sinhr. s strežn.* ali *Sinhr. z računal.*. Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejem podatkov.

Prenos podatkov brez kartice SIM

Telefon omogoča prenos podatkov tudi, če kartica SIM ni vstavljena.

Vklopite telefon, ne da bi prej vstavili kartico SIM, in izberite **Prenesi** in izberite med temi možnostmi:

Imenik za prenos in na seznamu izberite partnerja (vendar ne vnosov *Sinhr. s strežn.* ali *Sinhr. z računal.*), ki mu želite poslati podatke iz telefona. Telefon začne sinhroniziranje ali kopiranje.

Prejmi podatke > *Prek Bluetooth* ali *Prek IR*, če želite podatke prejeti od drugega telefona.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk z združljivim računalnikom morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth, infrardeči vmesnik ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani [16](#) in [Konfiguracija](#) na strani [84](#).

Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhr. s strežn.*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel, in ko telefon prikaže navodilo *Pod. kabel USB je priključen. Izberite način.*, izberite **OK**. Izberite med naslednjimi načini:

Privzeti način, če želite podatkovni kabel uporabiti za PC Suite.

Tiskanje, če želite slike v telefonu natisniti neposredno z združljivim tiskalnikom.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatk. kabel USB* > *Privzeti način* ali *Tiskanje*.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice. Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku *Varnost* na strani 85.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec, sprožilca kamere ter leve in desne izbirne tipke.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da bi omogočili funkcijo hitrega klicanja. Navodila za nastavitve hitrega klicanja preberite v razdelku *Hitro klicanje* na strani 66. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na novega (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 32.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko > *Privzeta nast.*, *Da* ali *Ne* (omrežna storitev).

Linija za odhodne klice, če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2, če to podpira kartica SIM (omrežna storitev).

Upravljanje klicev z drsnikom, če želite nastaviti sprejemanje in zaključevanje klicev z odpiranjem in zapiranjem telefona.

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona, izberite *Jezik telefona*. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Jezik kartice SIM nastavite tako, da izberete *Jezik SIM*.

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika v mapah *Galerija*, *Sporočila*, *Aplikacije* in *Zaznamki*.

Samozaklepanje tipkovnice, če naj se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, da bi vpisali pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Možnost *Ročna* prikaže seznam omrežij, ki imajo z vašim operaterjem podpisane pogodbe o gostovanju.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 126.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da bi določili profil, ki naj se samodejno vključi ob povezavi telefona z izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitev slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev, in sicer brskalnika, večpredstavnostnih sporočil, sinhronizacije z internetnim strežnikom, prisotnosti in e-pošte. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 20 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracyjske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo konfiguracyjske nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnos.** > *Nast. za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika določite za privzete. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Možnos.** > *Zbriši*.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM za klicno povezavo, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > *Podrobnosti*.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konfiguracije, če želite dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še nimate osebnih računov in bi radi enega dodali, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite zbrisati ali vključiti osebni račun, ga poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN kode, če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev, če želite omejiti dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov, če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > Telefon, če naj telefon zahteva vnos zaščitne kode vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite nastaviti trenutno kodo (U)PIN ali spremeniti zaščitno kodo ali kode (U)PIN, PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2 (odvisno od kartice SIM).

Certifikati certifikatne agencije in *Certifikati uporabnika*, če si želite ogledati seznam certifikatov agencije in uporabniških certifikatov v telefonu. Glejte *Certifikati* na strani 124.

Nastavitve zaščitnega modula - Glejte *Zaščitni modul* na strani 123.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite *Meni > Nastavitve > Povrni tovarn.nast.* Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Operaterjev meni

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [121](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, video in zvočne posnetke, teme in tone. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Datoteke, shranjene v meniju **Galerija**, zasedajo pomnilnik, ki ima lahko zmogljivost do 23 MB, odvisno od velikosti regionalne programske opreme v telefonu.

Izberite **Meni** > **Galerija**, da prikažete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnos..**

Izberite mapo > **Odpri**, da prikažete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnos..**

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Kamera

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate video. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, video posnetke pa v zapisu 3GP.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.

Bliskavico uporabljate z varne razdalje. Ne uporabljate je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Načini kamere in povečava

Če želite zagnati kamero v načinu fotografiranja , pritisnite sprožilec ali izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera*.

V video načinu  jo zaženete tako, da pridržite sprožilec.

Ko uporabljate kamero, telefon držite vodoravno. V tem položaju pritisnite navigacijsko tipko levo ali desno, da vklopite fotografski način ali način snemanja video posnetkov. Če želite predmet, ki ga snemate, približati ali oddaljiti, pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol ali tipki za nastavitev glasnosti.



Fotografiranje

Če želite posneti fotografijo, izberite **Slikaj** ali pritisnete sprožilec kamere. Telefon shrani fotografijo v mapo **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**.

Avtoportret posnamete tako, da obrnete kamero proti sebi, kot iskalo uporabite ogledalce ob objektivu in pritisnete sprožilec.

Izberite **Možnos.**, da nastavite **Vključi nočni način**, če je svetloba šibka, **Vključi bliskavico**, da vključite bliskavico, **Vkl. samosprožilec**, da vključite samosprožilec, in **Vkl. zaporedje slik**, če želite hitro posneti več zaporednih fotografij.

Snemanje videa

Snemanje videa vključite tako, da izberete **Snemaj** ali pritisnete sprožilec kamere. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Video posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Video posn.**

Med snemanjem bliskavica neprekinjeno šibko sveti kot znak, da snemate video.

Izberite **Možnos.** > **Izključi mikrofona**, če ne želite snemati zvoka.

Nastavitve kamere

Izberite **Možnos.** > **Nastavitve**, da bi določili parametre slik, videa in kamere:

Kakovost slike – Določite stopnjo stiskanja oziroma kakovost slik.

Čim manjše je stiskanje, tem boljša je kakovost slike. Za boljšo kakovost slike je potrebnega več prostora v pomnilniku.

Velikost slike - Določite ločljivost ali velikost slik.

Ločljivost slike je izražena s pomnoženim številom vodoravnih pik (širina) in številom navpičnih pik (višina). Čim večja je ločljivost, tem boljša je kakovost slike.

Kakovost video posnetkov - Izberite boljše, srednjo ali slabšo kakovost. Za boljše kakovost video posnetka je potrebnega več prostora v pomnilniku.

Dolžina video posnetka - Izberite *Privzeta*, če želite omejiti dolžino video posnetka tako, da ga bo mogoče poslati z uporabo storitve MMS, ali *Največja*, če želite, da je za video posnetek na voljo ves pomnilnik.

Zvoki kamere - Če so vključeni, se ob fotografiranju in vklopu samosprožilca predvaja zvok.

Privzeti naslov - Določite privzeto ime za fotografije ali video posnetke. Uporabite že nastavljeni naslov ali vnesite svojega.

Privzeti način - Izberite *Običajna fotogr.* ali *Video* za privzeti način ob vklopu aplikacije *Kamera*.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združitljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo*, *Zaznamki*, *Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred.*

Ko pretakate zvočni ali video posnetek, ga lahko previjete nazaj ali naprej tako, da se pomaknete levo ali desno. Če želite nastaviti dolžino preskoka, izberite *Presl. napr./nazaj*.

Nastavitev telefona za storitev pretakanja vsebine

Nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od mobilnega operaterja v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 84.

Če želite nastavitve vključiti, storite naslednje:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nast. pretakanja*.
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za pretakanje.
3. Izberite *Račun* in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek MP3, MP4 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager. Datoteke MP3 in AAC se shranjujejo v mape v meniju *Galerija*. Telefon bo samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v mapi *Glasb. datot.* in druge, na primer v mapi v pomnilniku telefona, in jih dodal na privzeti seznam predvajanja.

Predvajanje skladb

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predv. glasbe*. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja.

Če želite uporabiti grafične tipke , ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite predvajati skladbo, se pomaknite do zelene skladbe in izberite ►.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko ►|, za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko ◀◀.

Če se želite hitreje premikati nazaj po trenutno predvajani skladbi, pridržite ◀◀. Če želite hitro predvajati trenutno predvajano skladbo, pridržite ►►. Ko dosežete zeleni del, tipko spustite.

3. Če želite predvajanje ustaviti, izberite ■.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Možnosti predvajalnika glasbe

Izberite *Predv.glasbe* > **Možnos.**. Na voljo utegnejo biti nekatere teh možnosti:

Predv. (Bluetooth), da vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo z uporabo tehnologije Bluetooth.

Seznam skladb, da prikažete vse skladbe na seznamu predvajanja. Če želite predvajati neko skladbo, jo poiščite in izberite **Predvaj..**

Izberite **Možnos.** > *Osveži vse skladb.* ali *Sprem. sez. skladb*, da bi osvežili seznam skladb (na primer po dodajanju novih skladb na seznam) ali zamenjali seznam predvajanja, ki se prikaže ob vstopu v meni *Predv.glasbe* (če je v telefonu več seznamov predvajanja).

Možn. predvajanja > *Naključno* > *Vključeno*, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati po naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče* > *Trenutna skladba* ali *Vse skladbe*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati. Izberite *Vir glasbe*, če želite preklopiti na drugo mapo z glasbenimi datotekami.

Izenačev. predst., da odprete seznam nizov izenačevalnika. Glejte [Izenačevalnik](#) na strani 98.

Zvočnik ali *Slušalke*, če želite poslušati glasbo po zvočniku ali povezanih združljivih slušalkah.



Nasvet: Med uporabo slušalk lahko preskočite na naslednjo skladbo s hitrim pritiskom tipke na slušalkah.

Pošlji, če želite poslati izbrano datoteko z uporabo storitve MMS, brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave.

Spletna stran, če želite obiskati spletni naslov, ki je dodan trenutni datoteki na seznamu skladb.

Nalaganje glasbe, če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo le, če skladba vključuje naslov storitve.

Stanje pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene mobilne naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Poslušanje radia

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje.
Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.
2. Če že imate shranjene radijske postaje, izberite ▲ ali ▼, da se pomaknete do zelene postaje.

Nastavljanje radijske frekvence

1. Ko je radio vključen, izberite ◀ ali ▶, da spremenite frekvenco za 0,05 MHz, ali izberite in pridržite ◀ ali ▶, da zaženete iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo.
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko.
Če želite postajo shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2**, potem pa za dalj časa pritisnite tipko s številko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Osnovne funkcije radia

Ko je radio vključen, storite naslednje:

Če ga želite izključiti, izberite **Možnos.** > **Izključi**.

Najdeno radijsko postajo shranite tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani postajo*. Glejte **Nastavljanje radijske frekvence** na strani 95. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.

Če želite nastaviti uporabo radijske aplikacije, ki podpira tudi vidno vsebino, izberite **Možnos.** > *Visual Radio*. Ta aplikacija prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje.

Če želite določiti možnosti aplikacije Visual Radio, izberite **Možnos.** > *Nast. za Visual R.* Če želite nastaviti samodejni vklop aplikacije Visual Radio ob vklopu radia, izberite *Omogočanje vizualne storitve* > *Samodejno, Ročno* ali *Najprej vprašaj*.

Izberite **Možnos.** > *Nast. za Visual R.* > *Imenik postaj*, da bi obiskali spletno mesto s seznamom radijskih postaj (in če so na voljo, kod ID za radijske postaje z vidno vsebino), ki jih lahko poslušate na tem območju.

Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite **Možnos.** > *Postaje*. Če želite zbrisati ali preimenovali postajo ali vnesti kodo ID za radijsko postajo z vidno vsebino, se pomaknite do želene postaje in izberite **Možnos.** > *Zbriši postajo*, *Preimenuj* ali *ID za vizual. stor.*

Če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo, izberite **Možnos.** > *Mono izhod* ali *Stereo izhod*.

Če želite poslušati radio po zvočniku oziroma slušalkah, izberite **Možnos.** > *Zvočnik* ali *Slušalke*. Slušalke pustite priključene na telefon. Kabel slušalk deluje tudi kot radijska antena.

Frekenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Možnos.** > *Nastavi frekvenco*.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupni dolžini največ 60 minut, odvisno od prostega pomnilnika.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali paketna podatkovna povezava.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > **Snemaj**. Ko boste snemali klic, bodo vsi udeleženci približno vsaki dve sekundi zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posn..**

Možnosti po snemanju

Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > *Predv. zadnji posn.*

Če želite zadnji posnetek poslati z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave, izberite **Možnos.** > *Pošlji zadnji posn.*

Izberite *Meni* > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možnos.** > *Seznam posn.*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni posn.*, da prikazete seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 88.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevaln.*

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovati izbrani niz, izberite **Možnos.** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovati.

13. Pritisni in govori



Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 105 in [Konfiguracijske nastavitve](#) na strani 106.

■ Kanali Pritisni in govori

Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi pridruženi člani.

Obstajajo tri vrste kanalov PG:

Javna skupina – Vsak član kanala lahko povabi druge osebe.

Zasebna skupina – Pridružijo se lahko samo osebe, ki jih je povabil ustanovitelj kanala.

Ponudnikov kanal – stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev

Stanje za vsako skupino (kanal) lahko nastavite na *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. *Privzeta* in *Poslušana* skupina sta aktivna kanala. Ko želite s pritiskom tipke za povečanje glasnosti poklicati kanal in ne izberete kanala ali vizitke, telefon pokliče privzeti kanal.

Dodajanje kanala

Če želite dodati kanal, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj kanal* in vnesite nastavitve v polja obrazca:

Stanje kanala: – Izberite *Privzeta*, če se želite povezati s tem kanalom, ko se začne seja Pritisni in govori, *Poslušana*, če želite kanal vključiti, ali *Neaktivna*, da kanal onemogočite.

Zaščita kanala: – Izberite *Javna skupina* ali *Zasebna skupina*.

Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Če želite dodati ponudnikov kanal, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnos.** > *Ročno uredi nasl.*. Vnesite *Naslov kanala*; ki ste ga dobili od ponudnika storitve.

Prejem vabila

1. Ko prejmete vabilo v kanal, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste vabilo v kanal*.
2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
3. Če želite kanal dodati v telefon, izberite **Shrani**.

4. Če želite določiti stanje kanala (skupine), izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.

Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Vkllop in izkllop storitve PG

Če se želite povezati s storitvijo PG, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Vključi storitev PG* ali pritisnite tipko PG (za povečanje glasnosti). Znak  označuje povezavo PG. Znak  označuje, da storitev začasno ni na voljo. Če ste v telefon dodali kanale, se aktivnim kanalom (skupinam vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzetega kanala.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljane in sprejemanje klicev Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite poklicati kanal, enega ali več sogovornikov, morate tipko PG (za povečanje glasnosti) držati ves čas, ko govorite. Da bi slišali odgovor, sprostite tipko PG (za povečanje glasnosti). Govori tisti uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti oseba, ki prva pritisne tipko za povečanje glasnosti.

Stanje prijave oseb v imeniku lahko morda preverite, če odprete **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik*. Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke. Če želite naročiti informacije o stanju prijave nekega uporabnika, izberite **Možnos.** > *Vključi naročnino* ali pa *Naroči označene*, če je ena ali več vizitk že označenih.

 ali  označujeta, da je oseba na voljo ali da njeno stanje ni znano.
 označuje, da oseba ne želi biti motena, lahko pa sprejme zahtevo za povratni klic.  označuje, da oseba ni vključila storitve PG.

Klicanje kanala

Če želite poklicati privzeti kanal, pritisnite tipko za povečanje glasnosti. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime kanala. Če želite poklicati kanal, ki ni privzet, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam kanalov*, poiščite želenega in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Individualni klic

Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, na katerega ste dodali naslove PG, ki vam jih je poslal ponudnik, izberite *Imenik* ali **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik*. Poiščite vizitko in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Če želite enega sogovornika poklicati s seznama kanalov PG, izberite *Seznam kanalov*, poiščite želenega in izberite **Člani**. Poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Če želite poklicati s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite želeni vzdevek in pritisnite tipko za povečanje glasnosti.

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk PG. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Mobilni operater morda podpira, da izberete vizitke s telefonsko številko, vendar brez številke PG. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

1. Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.
2. Klic začnete tako, da na kratko pritisnete tipko za povečanje glasnosti. Sodelujoče osebe so prikazane na zaslonu takoj, ko se pridružijo klicu.
3. Če želite govoriti z udeleženci klica, pridržite tipko za povečanje glasnosti. Da bi slišali odgovor, tipko spustite.
4. Klic končate s pritiskom tipke za konec.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek ton vas opozori na dohodni klic PG. Prikazane so informacije, kot so kanal, telefonska številka ali vzdevek (omrežna storitev) klicalca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvešča o tovrstnih klicih.

Če pritisnete tipko za povečanje glasnosti med tem, ko klicalec govori, zaslišite ton za čakanje in prikaže se sporočilo *Čakam v vrsti*. Pridržite tipko za povečanje glasnosti in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete takoj govoriti.

■ Zahteve za povratni klic

Če poskusite poklicati enega sogovornika in se ta ne oglasi, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko in izberite **Detajli**. Poiščite naslov PG in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic.*

Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju Pritisni in govori, izberite *Seznam kanalov* in poiščite želenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do želene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic.*

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic.*

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic.*

Če želite odpreti *Zahteve za povratni klic*, izberite **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.

Enega sogovornika pokličete tako, da izberete želeno zahtevo in pritisnete tipko za povečanje glasnosti.

Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnos.** > *Pošlji povratni klic.*

Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Če želite shraniti novo vizitko ali vizitki dodati naslov PG iz zahteve za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za individualne klice

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

Če želite dodati naslov Pritisni in govori imenu v meniju *Imenik*, poiščite željeno vizitko in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*. Vizitka bo na seznamu vizitk PG prikazana samo, če vnesete naslov PG.

Če želite dodati vizitko v imenik PG, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.

Če želite vizitko dodati s seznama kanalov, se povežite s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, poiščite člana, čigar podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Če želite naslov PG dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve storitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno*, če naj telefon sprejema dohodne individualne klice.

Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodne individualne klice najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obv. o nepotrjenih*.

Poslušani kanali > *Vključeno*, če želite omogočiti poslušane kanale.

Prikaži moje stanje prijave, če želite omogočiti ali onemogočiti pošiljanje stanja prijave.

Stanje st. Pritisni in govori ob vkl. > *Da* ali *Najprej vprašaj*, če naj se telefon samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, ko ga vklopite.

Pritisni in govori v tujini, če naj bo storitev Pritisni in govori vključena ali izključena, kadar uporabljate telefon zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov za storitev PG > *Ne*, če želite skriti svoj naslov PG v kanalskih in individualnih klicih.

■ Konfiguracijske nastavitve

Nastavitve povezave boste morda prejeli od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 84.

Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve konfigurac.*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija, da bi izbrali ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Drugi parametri so *Uporabn. ime za Pritisni in govori*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

■ Splet

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Splet*, da bi obiskali spletno mesto svojega ponudnika storitve Pritisni in govori.

14. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoní ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Melodija za bujenje*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja po zvočniku. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljen privzeti ton budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitve bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Če želite bujenje ustaviti, izberite **Ustavi** ali odprite telefon. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite prikazati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski prikaz*. Če želite zbrisati vse koledarske beležke, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem prikazu so *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi* ali *Prenesi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth ali v koledar združljivega telefona. V meniju *Nastavitve* lahko določite nastavitve ure in datuma. Možnost *Samodejno brisanje beležk* omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum ter izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk: 📅 *Sestanek*, ☎️ *Klic*, 📁 *Rojstni dan*, 📖 *Zapisek* ali 📝 *Opomnik*.

Opozorilo na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic ☎️, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za približno 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležke o opravilih, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj*.
Napišite beležko ter izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila zanjo. Nato izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

Drugi možnosti za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih sporočilih, po infrardeči povezavi ali z uporabo tehnologije Bluetooth. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko #. Izberite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo številko v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko #) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **V domačo** ali **V tujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik**. Vpišite zeleni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**.

Če želite spremeniti čas opozorila, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, ta začne zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z ukazom **Začni**.

Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Novo merjenje začnete tako, da izberete **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, da prikažete čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas, da prikažete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali *Zbriši čase*, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

15. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje igre.

Zagon igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Možnosti pri igrah so opisane v razdelku *Druge možnosti za aplikacije* na strani 114.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži igre*. Prikaže se seznam zaznamkov. Da bi odprli seznam zaznamkov v meniju *Splet*, glejte *Zaznamki* na strani 120.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nastavitve aplik.*

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje aplikacije Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. V vsaki kategoriji izberite eno od dovoljenj, ki so na voljo.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Nalaganje aplikacije

Telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži aplikacije**. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite ustrezeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte **Nalaganje iger** na strani **113**.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

16. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh omrežnih storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, potrebne za brskanje, boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ki ponuja želene storitve, v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 16. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 84.

■ Povezovanje s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Nastavitve za povezovanje s storitvijo določite tako, da izberete **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.

2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.* za brskanje. Glejte *Nastavitev brskalnika* na strani 116.

Izberite *Račun* in račun storitve brskanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izberite *Prikaži teminalsko okno > Da*, če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Da bi vzpostavili povezavo s storitvijo, izberite *Meni > Splet > Domača stran* ali pa v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite *Meni > Splet > Zaznamki*.

Če želite izbrati nazadnje obiskani naslov URL, izberite *Meni > Splet > Zadnji naslov*.

Če želite vnesti naslov storitve, izberite *Meni > Splet > Pojdi na naslov*, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak **G**. Če vas med vzpostavljenjo paketno podatkovno povezavo kdo pokliče ali vi koga pokličete ali če prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **E**, ki

označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se pomikajte z navigacijskimi tipkami.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Poleg možnosti, ki so na voljo v tej napravi, lahko ponudnik storitev ponuja še druge.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave, da nastavite velikost pisave.

Prikaz slik > Ne, da izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > Opozorilo ob nezaščiteni povezavi > Da, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih s šifrirane povezave na nešifrirano.

Opozorila > Opozorilo ob nezaščitenem predmet. > Da, da vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 122.

Kodiranje znakov > Kodiranje vsebine, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > Spletni naslovi Unicode (UTF-8) > Vključeno, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavev boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Javaskript > Omogoči, če želite dovoliti izvajanje skriptov Java v brskalniku.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte *Začasni pomnilnik* na strani 122.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti > Zaščita > Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Piškotki**. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast.skriptov WML* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti WML prek zaščit. povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Zaznamki* ali v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Izberite zaznamek ali pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrišete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti v mapo z zaznamki, izberite **Prikaži**. Če želite zaznamek zavreči takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod**.

■ Nalaganje datotek

Da bi v telefon naložili več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > *Galerija* ali *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* ter datoteke, ki so na voljo za prenos.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejetje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite nastaviti prejetje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo brskalnik vključil samo, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da med brskanjem izberete **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*, v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul,

ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev. Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 15.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Nastavitve zaščitnega modula** in med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, izdelovalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva njegovo kodo PIN. Vpišite kodo in izberite **Vključena**. Če želite zahtevo izključiti, izberite **Izključena**.

Spremeni kodo PIN za modul, če želite spremeniti kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za digitalno podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN za modul, potem pa dvakrat novo.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati certifikatne agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 15) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

17. Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je z uporabo infrardečega vmesnika, brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate *Imenik*, *Koledar*, *Opravila* in *Beležke* v telefonu z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite boste našli na straneh za podporo na spletnem mestu Nokia <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik. Glejte [Paketni podatki](#) na strani [77](#).

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost, življenjska doba in sposobnost polnjenja zmanjšajo. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C (59 °F and 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristo baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:


Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristi izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak z rokama, iz drugega pa logotip originalne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

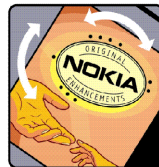

3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

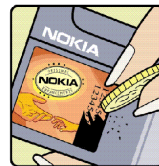

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo, vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276. Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona,

je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ **Okolje delovanja**

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj. Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbišejo.

■ **Medicinske naprave**

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih

ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in

ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko vključite telefonsko funkcijo in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ter vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,84 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

AAC	92
aktivna pripravljenost	26, 71
navigacijski način	26
antena	23
aplikacije	114
nalaganje	17, 114
aplikacije Java	
glejte aplikacije	114

B

baterija	129
polnjenje	21, 129
preverjanje pristnosti	130
stanje napolnjenosti	26
vstavljanje	18
beleške	109
koledarske	108
besedilno sporočilo	37
predloge	39
besedilo	
nastavitve	34

običajni način	
pisanja	34, 35
pisanje	34
pisanje s	
predvidevanjem	34
velikost črk	34
bližnjice	27, 73
navigacijska tipka	28
osebni seznam	27
v pripravljenosti	27
Bluetooth	74
brisanje	
e-pošta	47
sporočila	54
brskalnik	116
brskanje po straneh	117
certifikati	124
digitalni podpis	125
nastavitev	116
nastavitve skriptov	120
nastavitve videza	118
piškotki	119

začasni pomnilnik	122	E	EGPRS	77
zaščitni modul	122		e-pošta	45
zaznamki	120		IMAP4	45
brzovjavke	42		POP3	45
budilka	107			
C		F		
certifikati	124		fotografija	90
CSD	127		fotografiranje	90
Č			funkcije	
čakajoči klic	32		klicne	31
			pregled	14
D		G		
deli telefona	24		galerija	88
digitalni podpis	125		geslo SMTP	57
dnevnik	68		geslo za zapore	16
dodatki			glasovne oznake	65
glejte dodatna			glasovni ukazi	65
oprema	13		dodelitev funkcij	74
dodatna oprema	13		glasovno klicanje	
nastavitve	83		dodajanje glasovnih	
določanje položaja	69		oznak	65
			klicanje	66
			upravljanje glasovnih	
			oznak	65

H

hitri komutirani prenos	
podatkov	127
hitro klicanje	31, 65, 66
HSCSD	127

I

igre	113
nalaganje	113
nastavitve	113
IMAP4	45
imena	
glejte imenik	
imenik	59
informacije o potrditvi	138
informacijska sporočila	54
infrardeča povezava	76
infrardeči vmesnik	25
internet	116
IR	76
vmesnik	25
izbirne tipke	24, 25
izenačevalnik	98

J

jezik	34
jezik pisanja	34
jezik WML	116
jezikovne nastavitve	82

K

kakovost zvoka	98
kalkulator	110
kamera	89
kartica SIM	
vstavljanje	18
kazalniki stanja	26
klici	
čakajoči klic	32
hitro klicanje	31
klicanje z glasovnim	
izbiranjem	66
mednarodni	31
možnosti med klicem	33
sezname zadnjih	
klicev	68
sprejemanje	32
vzpostavljanje	31
zavračanje	32

klici v sili	137
klicna tipka	24
klicne funkcije	31
klicne nastavitve	81
kode	
geslo za zapore	16
PIN	15
PUK	15
za dostop	15
zaščitne	15
kode PIN	15
kode PUK	15
kode za dostop	15
koledar	108
komutirani prenos	
podatkov	127
konfiguracija	84
konfiguracijske nastavitve	22
kontaktne informacije	17
kontaktne informacije	
družbe Nokia	17

M

mape	39, 44
druge	47

moje mape	39
poslani predmeti	44
prejeta sporočila	44, 47
shranjeni predmeti	39, 44
v pošiljanju	44
medicinske naprave	135
meni	
navigacija	36
pomikanje	36
merilniki časa	68
MMS	
glejte večpredstavnostna	
sporočila	39
moč signala	26
moja prisotnost	62
moje številke	67
MP3	92
MP4	92

N

nalaganje	17
aplikacije	17, 114, 121
datoteke	121
vsebina	17
naročena imena	63

dodajanje vizitk	63	povezovanje	74
pregledovanje vizitk	63	prejeta obvestila	
preklicavanje		storitev	122
naročnine	64	prenos podatkov	78
naročena obvestila	121	profili	70
nastavitve	70	sporočila	54
bližnjice	73	stanje pripravljenosti	71
Bluetooth	76	teme	70
datum	72	toni	71
dodatna oprema	83	ura	72
EGPRS	77	zaslon	71
infrardeči vmesnik	76	nastavitve datuma	72
IR	76	nastavitve modema	78
kamera	90	nastavitve skriptov	120
klicne nastavitve	81	nastavitve sporočil	
konfiguracija PG	106	besedilna sporočila	55
konfiguracijske	84	e-pošta	57
nastavitve modema	78	e-pošta SMS	55
nastavitve telefona	82	MMS	56
obnovitev tovarniških		SMS	55
nastavitvev	86	splošne nastavitve	54
osebne bližnjice	73	večpredstavnostna	
paketni podatki	77	sporočila	56
PG	105	nastavitve ure	72
podatkovni kabel USB	81	nastavitve zaslona	71

O

nastavitvena storitev	16
navigacija	36
navigacijska tipka	24
dodelitev funkcij	73
navigacijski način	26
nega	133
nevarnost eksplozije	137
običajni način pisanja	35
obvestila storitev	121
odklepanje tipkovnice	29
odštevalnik časa	110
ohranjevalnik zaslona	28
omrežje	
EGSM	12
GSM	12
ime na zaslonu	26
omrežne	
storitve	12
operaterjev meni	87
opozorilo na beležko	108
opravila	109
osebne bližnjice	73
osvetlitev	84
ozadje	70, 71

P

paketni podatki	77, 127
pašček	23
pašček za zapestje	23
PC Suite	127
PG	99
individualni klic	102
kanal	99
dodajanje	100
zaseben	99
kanali	
javni	99
klicanje	101
klicanje kanala	102
klicanje več	
sogovornikov	102
konfiguracijske	
nastavitve	106
nastavitve	105
sprejemanje	
klicev	101, 103
stanje prijave	101
vabilo	100
vizitka za individualni	
klic	105

vklop in izklop	101	sprejem vabila	50
zahteve za povratni		storitev	49
klic	103	vizitke	52
PIN	22	začetek seje	49
pisanje besedila	34	zavrnitev vabila	50
pisanje s predvidevanjem	34	pomnilnik	
piškotki	119	poln	44
podatki o položaju	69	uporabljeni pomnilnik	64
podatkovna		POP3	45
komunikacija	127	Pop-Port	25
podatkovni kabel	81	poslovne vizitke	61
podpora	17	povezovanje z	
podpora Nokia	17	računalnikom	127
polnjenje baterije	21	predloge	39
pomenki	48	predstavnost	89
blokiranje	52	predstavnostni	
branje	50	predvajalnik	91
dostopnost	51	storitev pretakanja	92
glejte hitra sporočila		predvajalnik glasbe	92
odblokiranje	52	AAC	92
skupine	52	MP3	92
javne	53	MP4	92
zasebne	53	skladbe	92
sodelovanje v		pregled	
pogovoru	51	funkcije	14

prejeta obvestila storitev	121
prenos podatkov	
brez kartice SIM	79
sinhronizacija s	
strežnikom	80
sinhronizacija z	
računalnikom	80
z združljivo napravo	79
pripomočki	107
beležke	109
budilka	107
kalkulator	110
koledar	108
koledarska beležka	108
odštevalnik časa	110
opozorilo na beležko	108
opravila	109
štoparica	111
Pritisni in govori	
glejte PG	99
profili	70
prostoročno	
glejte zvočnik	33

R

radio	
radio z vidno vsebino	96
radio z vidno vsebino	96

S

SAR	138
servis	17
seznam posnetkov	98
seznami zadnjih klicev	68
skripti po zaščiteni	
povezavi	120
slušni pripomočki	136
služba za stranke	17
služba za vzdrževanje	17
SMS	37
predloge	39
snemalnik	97
seznam posnetkov	98
snemanje zvoka	97
splet	116
povezovanje	116
zaznamki	120
sporočila	37
besedilna sporočila	37

brisanje	54
brzjavke	42
informacijska	
sporočila	54
kazalnik dolžine	38
nastavitve sporočil	54
pisanje besedilnih	
sporočil	38
pisanje sporočil SMS	38
SMS	37
telefonski predal	53
ukazi za storitve	54
srčni spodbujevalniki	136
stanje pripravljenosti	25
storitev Plug and play	22
storitev pretakanja	92
storitve	116
storitve SIM	126

Š

števcí	68
številka centra za	
sporočila	37
številke storitev	67
štoparica	111

T

telefon	
deli	24
konfiguracija	84
nastavitve	82
nega	133
odpiranje drsnega	
pokrovčka	18
prilagajanje	70
tipke	24
vzdrževanje	133
telefonski predal	53
teme	70
tipka PG	25
tipka Pritisni in govori	25
tipka za konec	24
tipka za pomikanje	
glejte navigacijska	
tipka	24
tipka za vklop / izklop	25
tipke	24
izbirne tipke	24, 25
klicna tipka	24
navigacijska tipka	24
tipka PG	25

tipka Pritisni in govori	25	medicinske naprave	135
tipka za konec	24	nevarnost eksplozije	137
tipki za glasnost	25	okolje delovanja	135
tipkovnica	24	SAR	138
za vklop / izklop	25	slušni pripomočki	136
zaklepanje tipk	29	smernice	10
zaklepanje tipkovnice	29	srčni spodbujevalniki	136
tipki za glasnost	25	vozila	136
tipkovnica	24	varnostne nastavitve	85
toni	71	večpredstavnostna	
toni zvonjenja	71, 88, 121	sporočila	39
tovarniške nastavitve	86	velikost črk	34
		velikost pisave	72
		video posnetek	90
		vizitka za individualni	
		klic	105
		vizitke	59
		brisanje	61
		brisanje podrobnosti	
		vizitk	61
		glasovno klicanje	65
		hitro klicanje	66
		iskanje	59
		kopiranje	60
		moja prisotnost	62

U

ukazi za storitve	54
UKV-radio	94
UPIN	15, 22, 86

V

varčevanje z energijo	28
varnost	
dodatne informacije	135
informacije o	
potrditvi (SAR)	138
klici v sili	137

moje številke	67
naročena imena	63
nastavitve	64
poslovne vizitke	61
shranjevanje imen	59
shranjevanje	
predmetov	59
shranjevanje slik	59
shranjevanje števil	59
shranjevanje telefonskih	
števil	59
skupine	65
številke storitev	67
urejanje podrobnosti	61
vklop in izklop	22
vozila	136
vstavljanje	
baterija	18
kartica SIM	18
vzdrževanje	133

Z

začasni pomnilnik	122
zadnji klici	
glejte dnevnik	68

zahteve za povratni klic	103
zaklepanje telefona	
glejte zaklepanje	
tipkovnice	29
zaklepanje tipk	29
zaklepanje tipkovnice	29
zaključevanje klicev	31
zaslon	26
zaščitne kode	15
zaščitni modul	122
zaznamki	120
zbirka	114
znaki na zaslonu	28
zoom	89
zvočna sporočila	43
zvočnik	33

W

WML	116
-----------	-----

X

XHTML	116
-------------	-----