

Ръководство за потребителя на Nokia 6125



9247929

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 434

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-178 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.



Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite и логото "Nokia Original Enhancements", са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на фирми и продукти, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Информацията в това ръководство за потребителя е написана за продукта Nokia 6125. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

ЕКСПОРТНА СПРАВКА Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9247929, Издание 1

Съдържание

За вашата безопасност	9
1. Обща информация	13
Кодове за достъп.....	13
Защита на авторските права.....	14
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	14
Изтегляне на съдържание и приложения.....	15
Информация на Nokia за поддръжка и контакт	15
2. Как да започнем	16
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	16
Зареждане на батерията.....	17
Поставяне на карта с памет	18
Включване и изключване на телефона	20
Отваряне на сгъваемата част.....	20
Нормално положение за работа.....	21
Каишка за ръка.....	22
3. Вашият телефон	23
Клавиши и части	23
Режим готовност	24
Индикатори и икони	27
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	28
4. Функции за повикване	30
Осъществяване на повикване.....	30
Бързо набирање	30
Усъвършенствано гласово набирање	30
Приемане или отхвърляне на повикване	31
Опции по време на повикване	32

5. Менюта на телефона	33
Екрани на менюто.....	33
Достъп до функция на менюто.....	33
6. Съобщения	35
Текстови съобщения.....	35
СИМ съобщения	39
Мултимедийни съобщения	39
Аудиосъобщения Nokia Xpress	44
Мигновени съобщения (Лафче).....	45
Приложение за електронна поща	51
Гласови съобщения.....	54
Информационни съобщения	54
Команди за услуги.....	55
Изтриване на съобщения	55
Настройки за съобщения.....	56
7. Контакти	60
Търсене.....	60
Запаметяване на имена и телефонни номера.....	60
Запаметяване на номера, елементи или изображение	60
Копиране на контакт	61
Промяна на детайли на контакта.....	61
Изтриване на контакти или детайли.....	62
Визитки	62
Мое присъствие	62
Поискани имена	63
Настройки.....	65
Групи.....	65
Бързо набиране	65
Номера за услуги и моите номера	66
8. Дневник повижавания	67
Информация за локализация	67

9. Настройки	69
Профили	69
Палитри	69
Тонове	70
Дисплей	70
Час и дата	73
Мои команди за бърз достъп	73
Свързване чрез	75
Повикване	82
Телефон	83
Акcesoари	84
Конфигурация	85
Защита	86
Възстановяване на първоначалните настройки	87
10. Меню на оператора	88
11. Галерия	89
Форматиране на карта с памет	89
12. Медия	90
Камера	90
Медия плеър	91
Музикален плеър	92
Радио	93
Рекордер	95
Еквалайзер	96
Стереоразширяване	97
13. Предаване	98
Свързване и прекъсване на връзката	98
Осъществяване и приемане на повикване за ПР	99
Заявки за обратно повикване	101
Добавяне на контакт за повикване "един към един"	102

Канали за ПР	103
Настройки за ПР	104
14.Органайзър	106
Алармен часовник	106
Календар.....	107
Списък задачи	108
Бележки	109
Таймер за обратно отброяване.....	109
Хронометър	110
15.Приложения	112
Игри	112
Колекция.....	112
16.Интернет	115
Технологична информация	115
Доставчик на услуги.....	115
Услуга за достъп.....	116
Браузване.....	117
Настройки за защита	119
Маркери	119
Изтеглете настройки.....	120
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	120
Кеш памет	121
Защита на браузъра	121
17.СИМ услуги	124
18.Връзка с компютър.....	125
USB съхраняване на данни	125
Nokia PC Suite.....	125
EGPRS, GPRS, HSCSD и CSD.....	125
Приложения за предаване на данни	126

19.Допълнителни устройства.....	127
20.Информация за справка.....	128
Информация за батериите.....	128
Грижи и поддръжка.....	131
Допълнителна информация за безопасност.....	133
Индекс.....	137

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони могат да получат смущения, които да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всякакви разпоредби или правила. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

**СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ**

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, телефонът трябва да бъде включен. Не включвайте устройството, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например услугата за мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте

част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Аксесоари

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

1. Обща информация

Поздравления за покупката на този мобилен телефон Nokia. Някои от неговите функции са календар, часовник, алармен часовник, радио, музикален плеър и вградена камера.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неотризирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте ["Защита"](#) на стр. 86.

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за защита, телефонът игнорира допълнителни въвеждания на кода. Изчакайте пет минути и въведете кода отново.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от четири до осем цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неотризирана употреба. Вижте ["Защита"](#), стр. 86. ПИН-кодът обикновено се доставя със СИМ-картата. За да нагласите телефона да изисква ПИН-кода, вижте ["Защита"](#) на стр. 86.

ПИН2-кодът (от четири до осем цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте ["Модул за защита"](#), стр. 121. ПИН-кодът за модул се доставя заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте ["Електронен подпис"](#), стр. 123. ПИН за подпис се предоставя заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (осем цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код.

Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (четири цифри) се изисква, когато използвате *Блокиране на разговори*. Вижте *"Защита"*, стр. 86. Можете да получите паролата от вашия доставчик на услуги.

Ако въведете три пъти последователно неправилна парола за блокиране, паролата се блокира. Свържете се с вашия доставчик на услуги за помощ.

■ Защита на авторските права

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Вероятно е да можете да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запазвате на телефона си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим за запазване на настройките. За повече информация относно наличност на настройките, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато сте получили съобщение за конфигурация, на дисплея се изписва *Настр. конфиг. получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Запамет..** Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките.*; въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Покажи > Отхвър..**

За да промените настройките, вижте "Конфигурация" стр. 85.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите съдържание, като палитри, тонове и видеоклипове в телефона си (мрежова услуга). Изберете функцията за теглене (например в менюто *Галерия*). За да осъществите достъп до функцията за теглене, вижте съответните описания на менюто. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация на Nokia за поддръжка и контакт

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за най-новата допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкото място за поддръжка на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

2. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчика на услуги, мрежовия оператор или друго лице. Преди да поставите СИМ-картата и да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.



СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.






Забележка: Преди да свалите панела, винаги изключвайте захранването и разкачайте зарядното устройство и каквото и да е друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панела. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставен панел.

За да инсталирате СИМ-картата:

1. Натиснете силно и плъзнете горната част на задния панел, за да го освободите; след това продължете да плъзгате задния панел, за да го отстраните и вдигнете от телефона.
2. След като махнете задния панел, поставете пръста си под батерията и я вдигнете както е показано.

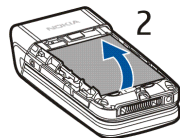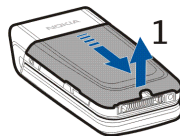

3. Поставете нокътя си в средата на металния държач на СИМ-картата. След това отключете и отворете държача на СИМ-картата.
4. Поставете СИМ-картата в държача както е показано, първо скосеният ъгъл, със златистата контактна област на СИМ-картата обърната нагоре (настрани от телефона).
5. Затворете държача на СИМ-картата. Златистата контактна област на СИМ-картата съвпада със златистата контактна област на телефона. Внимателно натиснете държача на СИМ-картата към телефона, докато щракне на място.
6. Поставете обратно батерията, като я наместите така (с етикета нагоре), че златистата контактна област да съвпадне с тази на телефона. Плъзнете батерията, докато щракне на място.
7. Плъзнете задния панел, докато щракне на място.

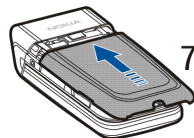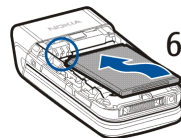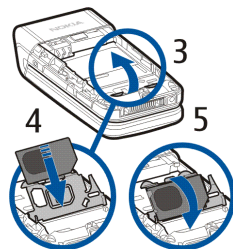

■ Зареждане на батерията




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-4C. Винаги използвайте батерии на Nokia. Вижте ["Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia"](#), стр. 129.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.

1. Свържете зарядното устройство към обикновен стенов контакт.
2. Пъхнете куплунга на зарядното устройство в кръглото гнездо отдолу на телефона. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.
3. Разкачете зарядното устройство от телефона, когато батерията е напълно заредена.

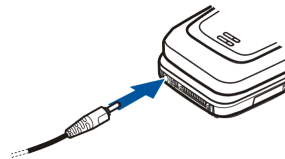

Можете да използвате телефона, докато зарядното устройство е свързано. Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например зареждането на батерия BL-4C със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 20 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Поставяне на карта с памет

Използвайте с това устройство само съвместими microSD карти. Други карти с памет не съответстват на слота за карти с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.




Използвайте само карти с памет одобрени от Nokia. Въпреки че Nokia отговаря на одобрените индустриални стандарти за използването на карти с памет, не може да се осигури пълна съвместимост между различните марки, поради разлики в качеството на продукта на производителите, които се явяват трета страна.

Можете да използвате карта с памет за разширяване на паметта на [Галерия](#). Вижте "[Галерия](#)", стр. 89. Можете да поставяте или сменяте картата с памет, без да изключвате телефона.



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

За да поставите картата с памет, използвайте нокътя си за повдигане, поставете го в процеп на държача на картата с памет и отворете държача (1). Поставете картата с памет в поставката за карти (2). Уверете се, че картата с памет е поставена правилно и че златистата ѝ контактна област е обърната нагоре. Затворете държача на картата с памет (3).

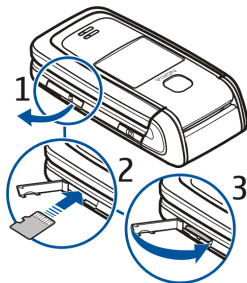


Можете да използвате картата с памет, за да запаметите вашите мултимедийни файлове, като например видеоклипове, звукови файлове и изображения, в [Галерия](#).

За да извадите картата с памет, използвайте нокътя си за повдигане. Поставете го в процеп на държача на картата с памет и го отворете. Натиснете картата леко с нокът, за да я освободите от държача; след това издърпайте картата. Затворете държача на картата с памет.

За да форматираме картата с памет, вижте "[Форматиране на карта с памет](#)" на стр. 89.

■ Включване и изключване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за прекратяване, докато телефонът се включи или изключи. Ако телефонът иска ПИН, въведете кода и изберете **OK**.

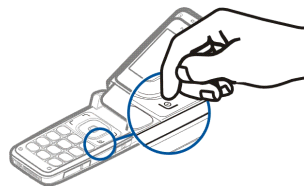


Услуга за автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим готовност, може от вас да се изиска да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте *Свържи с подгръж. доставчик* в "Конфигурация" на стр. 85 и "Услуга за получаване на настройките за конфигурация" на стр. 14.


■ Отваряне на сгъваемата част

Когато отворите сгъваемата част на телефона, тя се отваря до около 155 градуса. Не се опитвайте да отворите сгъваемата част повече.

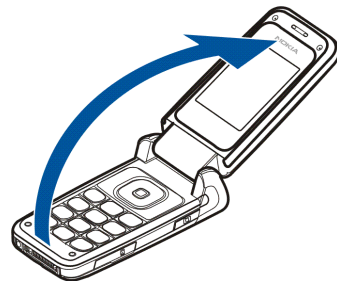

■ Нормално положение за работа


Използвайте телефона само в нормалното му положение за работа.

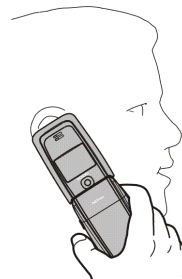

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

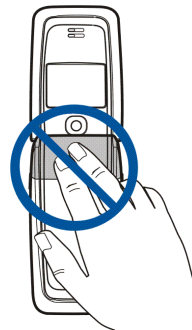

■ Каишка за ръка



Свалете задния панел от телефона и пъхнете каишката, както е показано на картинката.

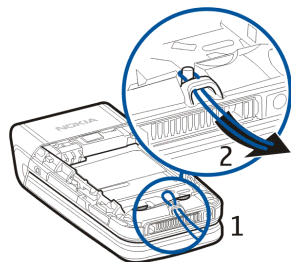


3. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- Слушалка (1)
- Основен дисплей (2)
- Клавиш за повикване (3)
- Ляв, среден и десен клавиш за избор (4)
- 4-посочен клавиш за навигация (5)
- Клавишът за прекратяване приключва разговори (кратко натискане) и включва и изключва телефона (дълго натискане) (6)
- Клавиатура (7)
- Обектив на камерата (8)
- Мини дисплей (9)
- Високоговорител (10)
- Клавиш за снимане (11)
- Държач на картата с памет (12)

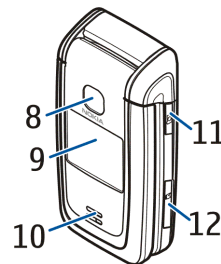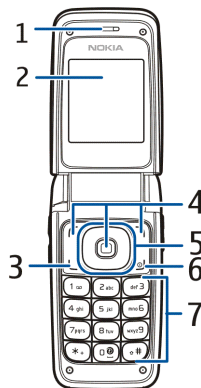


- Pop-Port конектор™ (13)
- Конектор за зарядно устройство (14)
- Инфрочервен (ИЧ) порт (15)
- Силата на звука се активира от клавиша за намаляване/увеличаване на звука (кратко натискане), гласовото набиране се активира от клавиша за намаляване на звука (дълго натискане), а "Предаване" (ПР) се активира от клавиша за увеличаване на звука (дълго натискане) (16)

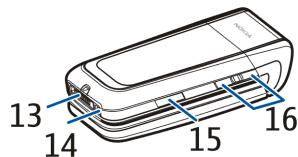

■ Режим готовност

Когато включите телефона, първият екран, който се появява е началният екран и той показва, че сте в режим готовност. Когато вашият телефон е в режим готовност, клавишите за избор осъществяват достъп до различни функции и индикаторите се появяват в началния екран. Индикаторите показват състоянието на телефона.

- Сила на сигнала на мрежата (1)
- Индикатор за мощност на батерията (2)
- Часовник (3) — ако часът е зададен да се появява на дисплея. Вижте "Час и дата" в "Настройки" на стр. 73.
- Името на доставчика на услуги или логото на оператора (4)
- Календар (5) — датата се показва, ако е зададена да се появява на дисплея и активния режим готовност не е зададен. Вижте "Активен режим готовност", стр. 25 и "Час и дата" на стр. 73.
- Активен режим готовност (6). Вижте "Активен режим готовност" на стр. 25.
- Левият клавиш за избор (7) е **Фавор.** или бърза команда до друга функция. Вижте "Ляв клавиш за избор", стр. 73.

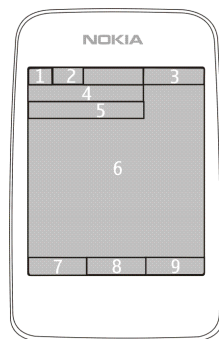


- Средният клавиш за избор (8) е **Меню**.
- Десният клавиш за избор (9) може да е **Имена** — за осъществяване на достъп до списъка с контакти в менюто **Контакти**, име на оператор за достъп до уебсайт на оператор, или команда за бърз достъп към функция, която сте избрали. Вижте **"Десен клавиш за избор"**, стр. 74.

Активен режим готовност

В активния режим готовност телефонът може да показва отделни прозорци със съдържание, като например общи индикатори и лого на оператора (1), команди за бърз достъп (2), аудио функции (3) и календар (4). За да изберете дали да се показва активен режим готовност, вижте **Активен режим готовност** в **"Настройки на режим готовност"** на стр. 70.

Активният режим готовност е в пасивен режим, когато средният клавиш за избор (5) е **Меню**; можете да виждате само съдържание. За да активирате режима за навигация и превъртите през съдържанието, използвайте навигатора. За да смените клавиша за достъп до режим за навигация, вижте **Вкл. реж. готовн.** в **"Настройки на режим готовност"** стр. 70. Когато се покажат индикаторите със стрелки, можете да превъртите елемент наляво и надясно.

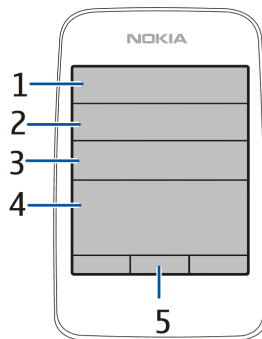

За да персонализирате и подредите съдържанието в активен режим готовност, изберете **Опции** > **Активен режим готовност**. Вижте **"Настройки на режим готовност"**, стр. 70.

За да излезете от режима за навигация, изберете **Изход**. Ако за известен период от време не се натискат клавиши, телефонът автоматично се връща в пасивен режим.

Елементи на съдържанието в режим за навигация

Поле бързи ком. — за да изберете команда за бърз достъп, превъртете до желаната функция и я изберете. За да смените или подредите командите за бърз достъп, когато сте в режим за навигация, изберете **Опции** > **Активен режим готовност** > **Опции** > **Персонализирай**, превъртете до прозореца за бърз достъп и изберете **Опции** > **Избери линкове** или **Погреди линк..**

Аудио прилож-я — за да включите радиото или музикалния плеър, превъртете до него и го изберете. За да смените песен в музикалния плеър или канал на радиото, превъртете наляво или надясно. За да започнете търсенето на канал, превъртете и задръжте наляво или надясно.

Каленгар — за да видите днешните бележки, изберете желаната. За да видите бележките за предишните или следващите дни, превъртете наляво или надясно.

Моя бележка — за да въведете бележка, изберете прозореца със съдържание, напишете вашата бележка и я запаметете.

Мое присъствие — за да промените информацията си за състояние на "присъствие", изберете елемента от съдържанието.

Таймер обр. отбр. — за да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете елемента от съдържанието. Показва се оставащото време с бележка.

Основни индикат. — за да видите индикаторите в готовност, като например дата, показване на информация за клетките, информационни съобщения, основно име на групата за ПР и индекс на затворена потребителска група. Датата се показва, ако календарът не е избран като съдържание в активен режим готовност.

Команди за бърз достъп в режим готовност

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Вижте "[Осъществяване на повикване](#)", стр. 30.

За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), при положение че сте запаметили вашия номер на гласова пощенска кутия в телефона, натиснете и задръжте 1.

За да се свържете с услуга на браузъра, натиснете и задръжте 0.

За да зададете команди за бърз достъп на клавиша за навигация, вижте [Навигатор](#) в "[Мои команди за бърз достъп](#)" на стр. 73.

За да осъществите повикване, като натиснете цифров клавиш с присвоен телефонен номер, вижте **"Бързо набиране"** на стр. 30.

За да превключвате между профил *Общ профил* и профил *Silent*, натиснете и задръжте #.

Екранна защита спестяваща енергия

За да спестите енергия, на дисплея се появява цифров часовник, когато функциите на телефона не се употребяват известно време. Вижте **"Икономичен режим"** в **"Основен дисплей"** на стр. 71 или **"Икономичен режим"** в **"Мини дисплей"** на стр. 72 за информация относно активиране на екранната защита.

■ Индикатори и икони

Вашият телефон има два вида идентификатори: индикатори и икони.

Индикатори

Вижте **"Режим готовност"** на стр. 24 за информация относно индикаторите.

Икони

Иконите са графично представяне на определен елемент или ситуация. Следният списък описва всяка икона.



Имате непрочетени съобщения в папката *Входящи*.



Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения в папката *Изходящи*.



Телефонът е регистрирал неприето повикване.



Получили сте едно или няколко съобщения за "лафче" и сте свързани с услугата "лафче".



Клавиатурата е заключена.

-  Аларменият часовник е настроен на **Включен**.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи във фонов режим.
-  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  Връзката GPRS или EGPRS е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на EGPRS или GPRS връзка по телефонна линия (dial-up).
-  Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
-  Избран е профилът с време.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Защитата на клавиатурата я изключва, за да се избегнат случайни натискания на клавишите.

- За да заключите клавиатурата, изберете **Меню** и натиснете * за 3,5 секунди.
- За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете * за 1,5 секунди.

Ако **Защита на клавиатурата с ког** е настроена на **Включено**, въведете кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете клавиша за повикване.

За информация относно *Защита на клавиатурата с ког* вижте "Телефон" на стр. 83.

4. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта. За да изтриете грешна цифра, изберете **Изтрий**.
За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина); след това въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или изберете **Опции** > *Край разговор*.

■ Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от **2** до **9**. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране и след това клавиша за повикване.
- Ако функцията **Бързо набиране** е настроена на **Включено**, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте **Бързо набиране** в "**Повикване**" на стр. 82.

■ Усвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. Автоматично се добавя гласова команда към всички записи в списъка с контакти на телефона.

Осъществяване на повикване чрез гласово набиране

Ако някое приложение изпраща или получава данни, използвайки връзка за пакети данни, прекратете приложението, преди да използвате гласово набиране.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за гласово възпроизвежд.* в "Телефон" на стр. 83.

 **Забележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.
2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. След около 1,5 секунди телефонът набира номера; или ако резултатът не е правилният, превъртете до друг запис и изберете да наберете записа.
Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 73.

■ Приемане или отхвърляне на повикване

- Отворете съгваемата част или натиснете клавиша за повикване, за да приемете повикването. За да заглушите тона на звънене, изберете **Тихо**, ако съгваемата част е отворена или затворена, натиснете клавиша за увеличаване/намаляване на звука.
- За да отхвърлите входящо повикване, когато съгваемата част е отворена, натиснете клавиша за прекратяване.

Ако *Прехвърли, ако ном. гав* *заето* е активирано във вашата гласова пощенска кутия, повикването се препраща към гласовата поща. Ако не е, повикването се отхвърля. Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, натиснете клавиша на слушалките, за да приемате и прекратявате повикване.

Чакащо повикване

Чакащото повикване е услуга на мрежата. За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте "[Повикване](#)" на стр. 82.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличност, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука отстрани на телефона.

Изберете **Опции** по време на повикване и следните опции може да са налични.

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява да участват до пет лица

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

5. Менюта на телефона

Опциите на телефона са групирани според функциите и се отварят през основните менюта на телефона. Всяко основно меню съдържа подменюта и списъци от които можете да избирате или преглеждате елементи и да персонализирате функциите на телефона. Превъртете, за да осъществите достъп до тези менюта и подменюта.

Някои менюта може да не са налични, в зависимост от мрежата. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Екрани на менюто

Вашият телефон може да има два вида екрани на менюто: *Списък* и *Решетка*.

В интерфейса *Списък*, изображения показват всяко меню. Превъртете, за да се придвижите в менютата. Ако превъртите през менютата, номерът на менюто се появява в горния десен ъгъл на дисплея. Под номера на менюто има поле за превъртане с квадратче. Квадратчето се движи нагоре или надолу като превъртате през менютата и по този начин ви дава визуална представа за мястото ви в структурата на менюто.

В интерфейса *Решетка* многобройни иконки на менюто се появяват на един екран. Използвайте 4-посочния клавиш за навигация, за да превъртате през иконките. Името на менюто се появява в горната част на дисплея и се маркира иконката за менюто.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък* или *Решетка*.

■ Достъп до функция на менюто

1. Изберете **Меню** и менюто, което искате.
2. Ако менюто съдържа подменюта, изберете това, което искате.

3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете това, което искате.
4. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Можете да използвате мобилни съобщения, за да поддържате връзка с приятели, фамилия и бизнес партньори като използвате услугата за кратки съобщения (SMS), която е услуга на мрежата. Не всички функции на съобщенията са налични във всички безжични мрежи. За повече информация относно наличност и абониране се свържете с вашия мобилен оператор.

При изпращане на съобщения вашият телефон може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

■ Текстови съобщения

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Индикатор за дължина на съобщението се появява в горната част на дисплея. Този индикатор ви позволява да видите колко символа ви остават в съобщението докато пишете, тъй като отброява от 913 назад.

Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Можете да използвате предварително зададени шаблони, които да ви помогнат да пишете съобщения. Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните някои настройки за съобщения. Вижте ["Настройки за съобщения"](#), стр. 56.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Въвеждане на текст

За да въведете текст, докато пишете съобщения, използвайте традиционното въвеждане на текст и въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете цифров клавиш от 1 до 9, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текст,  се появява в горния ляв ъгъл на дисплея, обозначавайки въвеждането на предсказуем текст, а  се показва, за да обозначи традиционното въвеждане на текст. **Abc**, **abc** или **ABC** се показват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да смените между главни и малки букви, натиснете #. **123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте #, изберете *Цифров режим*.

Настройки

За да зададете език за писане, различен от избрания в момента, изберете **Опции** > *Език за писане*. Въвеждането на предсказуем текст е налично само за езиците в списъка.

За да зададете опцията за въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции** > *Включи T9*, или ако искате да зададете опцията за традиционно въвеждане на текст, изберете **Опции** > *Изключи T9*.

За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти # или изберете и задръжте **Опции**.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник.

1. Започнете да пишете дума, използвайки клавишите от 2 до 9 и натиснете всеки клавиш само веднъж за една буква. Думата се сменя след всяко натискане на клавиш.
2. След като приключите с писането на думата и тя е правилна, натиснете 0.

3. Ако някоя показана дума не е правилна, натиснете * неколкократно или изберете **Опции** > **Съвпадения**. Когато се появи желаната дума, изберете **Въведи**.
4. Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Телефонът показва въведените букви. Въведете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет..**

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкократно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Вижте "**Настройки**", стр. **36**.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте докато курсорът се появи отново, или натиснете някой от клавишите за навигация и въведете буквата.

За достъп до най-честите препинателни знаци и специални символи натиснете **1**. За да въведете интервал, натиснете **0**.

Ако искате повече символи, натиснете *.

Писане и изпращане

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст.съобщение** и въведете телефонния номер на получателя в полето **До:**.
2. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един.
3. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > **Последно ползв..**
4. Превъртете надолу и въведете съобщение. Вижте "**Въвеждане на текст**", стр. **36**.
5. За да вмъкнете шаблон в текстовото съобщение, изберете **Опции** > **Използв. шаблон** и шаблона, който искате да въведете.

6. За да видите как съобщението ще изглежда при получателя, изберете **Опции** > *Покажи*.

7. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Прочитане и отговаряне

Когато получите съобщения, на дисплея с изписва *1 съобщение получено* или *Съобщения получени*, където N е броя на новите съобщения.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  — обозначава непрочетено съобщение в *Входящи*.

2. Докато четете съобщение, изберете **Опции** и изтрийте или препратете съобщението, променете го като текстово съобщение или SMS електронна поща, или го преместете в друга папка, прегледайте го или извлекете данни от него. Можете и да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне.

3. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор** > *Текст. съобщ.*, *Мултимедия*, *Пощ. картичка*, *Бързо съобщ.* или *Аудиосъобщение*.

За да изпратите текстово съобщение до адрес за електронна поща, въведете адреса за електронна поща в полето *До*.

4. Превъртете надолу и въведете съобщение в полето *Съобщение*: Вижте "*Въвеждане на текст*", стр. 36. Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > *Смени вид съобщ.*

5. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са текстови съобщения, които се запамятват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. Получените съобщения се запамятват в паметта на телефона.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Опции** > **СИМ съобщения**.

■ Мултимедийни съобщения



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции за мултимедийни съобщения или електронна поща, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Мултимедийните съобщения (услуга на мрежата) поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, анимирани GIF и WBMP
- Звук: AMR и 13K аудио
- Видеоклипове: Формати 3GPP и 3GPP2 или MPEG видео и AMR или 13K аудио.

Телефонът може да не поддържа всички видове формати на файлове.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Писане и изпращане

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте "[Мултимедия](#)" на стр. 57. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.

2. Въведете съобщение. Вижте "**Въвеждане на текст**", стр. 36.

Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Едно съобщение може да съдържа календарна бележка и визитка като прикачени файлове. Един слайд може да съдържа едно изображение и един звуков клип; или текст и видеоклип.

3. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Нов**; или изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**.

4. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.

5. Превъртете надолу и изберете **Прати**. Вижте "**Изпращане на съобщение**", стр. 41.

6. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До**.

За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**.

За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един.

За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група.

За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > **Последно ползв.**

Изпращане на съобщение

Когато напишете вашето съобщение, за да го изпратите, изберете **Прати** или натиснете клавиша за повикване. Телефонът запаметява съобщението в папката *Изходящи* и започва изпращането. Ако изберете *Запамети изпратени съобщения* > *Да*, изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "Основни настройки", стр. 56.



Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимираният . Реалното получаване на съобщение зависи от редица фактори. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато съобщението се изпраща, можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. Можете да опитате да го изпратите по-късно.

За да отмените изпращането на съобщенията в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > *Отмени пращане*.

Прочитане и отговаряне



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато получите мултимедийни съобщения, на дисплея с изписва *Получ. е мултимед. съобщение* or *Съобщения получени*, където N е броя на новите съобщения.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. В списъка със съобщения,  обозначава непочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да прегледате.

2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > **Обекти** или **Прикач. файлове**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** > **Текст. съобщ.**, **Мултимедия**, **Пощ. картичка**, **Бързо съобщ.** или **Аудиосъобщение**. Напишете съобщението — отговор.
Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > **Смени вид съобщ.**. Новият вид съобщение може да не поддържа цялото съдържание, което сте добавили.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати**. Вижте "**Изпращане на съобщение**", стр. 41.

Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва **Памет пълна. Не мога да получ. съобщ.**. За да изтриете стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**.

Ако искате да изтриете повече от едно съобщение едновременно, превъртете до едно от съобщенията, което искате да изтриете, и изберете **Опции** > **Маркир..** Превъртете до всяко допълнително съобщение, което искате да изтриете, и изберете **Маркир.** или ако искате да изтриете всички съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай всички**. След като приключите с маркирането на съобщения, които искате да изтриете, изберете **Опции** > **Изтрий маркиран..**

Папки

Телефонът запаметява получени текстови и мултимедийни съобщения в папката **Входящи**.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката **Изпратени**, вижте **Запамети изпратени съобщения** в "**Основни настройки**" на стр. 56.

За да видите съобщения, които искате да изпратите по-късно и сте запаметили като чернова в папката **Чернови**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Чернови**.

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запометени*. За да подредите вашите *Запометени* подпапки, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени* > *Запометени съобщения* или папка, която сте добавили. За да добавите нова папка за вашите съобщения, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запометете или копирайте съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запометени* > *Шаблони*.

Съобщения като пощенска картичка

Изпращането на съобщения като пощенска картичка е услуга на мрежата. Ако вашият доставчик на услуги поддържа тази опция, можете да създавате и изпращате мултимедийни съобщения до услуга за пощенски картички. След това съобщението се отпечата като пощенска картичка, която се изпраща на получател. За информация относно наличност на съобщения като пощенски картички се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да изпратите съобщение като пощенска картичка, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Пощ. картичка* и въведете името на получателя в полето *Получател:*.
2. За да изтеглите име на получател от **Контакти**, изберете **Намери**. Не можете да изтеглите име на получател от вашия списък с контакти, освен ако данните на пощенския адрес на получателя са въведени в **Контакти**.
3. Ако сте изтеглили името на получателя от **Контакти**, данните за пощенския адрес се вмъкват в подходящите полета за пощенския адрес. Ако въведете ръчно името на получателя, трябва да въведете подходящата информация в полетата за пощенски адрес.

4. За да вмъкнете изображение в пощенска картичка, превъртете надолу до полето *Изображение:* и изберете **Вмъкни** > *Отвори Изображ., Ново изображен.* или *Отвори Галерия* и изображението, което искате; след това изберете **Вмъкни**.
5. Превъртете надолу до полето *Поздрав. текст:* и въведете текста, който искате за вашия поздрав. Максималната дължина на поздрава е 200 символа.
6. За да видите как съобщението ще изглежда при получателя, изберете **Опции** > *Покажи*.
7. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Напишете бързо съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Бързо съобщ.* Въведете телефонния номер на получателя в полето *До:*. Напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получете бързо съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава с *Съобщение:*; следвано от няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси на електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използв. гетайл*.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения, за да създавате и изпращате удобно гласови съобщения. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създайте аудиосъобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Аудиосъобщ.** и , за да започнете да записвате.
2. За да спрете да записвате, изберете  и се появява екран за съобщения.
3. За да видите наличните опции, изберете **Опции**.
4. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До:**.
За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**.
За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един.
За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група.
За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > **Последно ползв.**
5. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получете аудиосъобщение

Когато вашият телефон получи аудиосъобщения, на дисплея с изписва **Получено е 1 аудио-съобщение** или **Съобщения получени**, където N е броя на новите съобщения. За да отворите съобщението, изберете **Пусни**; или ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

■ Мигновени съобщения (Лафче)

Можете да изведете писането на текстови съобщения в бъдещето, като използвате мигновени съобщения (Лафче) (услуга на мрежата) в безжична среда. Можете да започнете размяна на мигновени съобщения с приятели и семейството си, независимо от мобилната система или платформата (като например Интернет), която използват те, стига всички вие да използвате същата услуга за мигновени съобщения.

Преди да можете да използвате мигновени съобщения, трябва първо да се абонирате за услугата за текстови съобщения на вашия доставчик на безжични услуги и след това да се регистрирате към услугата за мигновени съобщения, която искате да използвате. Трябва също така да получите потребителско име и парола, преди да можете да използвате мигновени съобщения. Вижте ["Регистриране за услуга "лафче"](#) на стр. 46 за повече информация.

 **Забележка:** В зависимост от вашия доставчик на мигновени съобщения (лафче) и на доставчика на безжични услуги, може да нямате достъп до всички опции, описани в това ръководство.

За да зададете необходимите настройки за услугата "лафче", вижте [Настр. за връзка в "Достъп"](#) на стр. 46. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Докато сте свързани с услугата "лафче", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно разговорът в "лафче" остава активен във фонов режим. В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложени да свържете телефона към зарядно устройство.

Регистриране за услуга "лафче"

Можете да направите това, като се регистрирате през Интернет при доставчика на "лафче", който сте избрали. По време на регистрацията, ще имате възможност да създадете потребителско име и парола по избор. За повече информация относно абониране за услугата "лафче" се свържете с вашия доставчик на безжични услуги.

Достъп

За да осъществите достъп до менюто [Лафче](#), докато сте още офлайн, изберете [Меню > Съобщения > Лафче](#) ([Лафче](#) може да бъде заменено от друг израз, в зависимост от доставчика на услуги). Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "лафче", изберете желания от вас. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Показват се следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата за "лафче" при включване на телефона; в сесията за регистриране превъртете до *Автомт.регистр.* и изберете **Промени** > *Включена* или изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*, свържете се с услугата "лафче" и изберете **Options** > *Настройки* > *Автоматично регистриране* > *При вкл. телефон*.

Запам. разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запазили по време на сесия "лафче"

Настр. за връзка — за да промените настройките, необходими за връзка за съобщения и "присъствие"

Свързване

За да се свържете с услугата "лафче", осъществете достъп до менюто *Лафче*, изберете услугата "лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*.

За да прекъснете връзката с услугата "лафче", изберете **Опции** > *Излизане*.

Сесии

Когато сте свързани с услугата "лафче", вашето състояние, което виждат другите, се показва в реда за състояние: *Съст.: Онлайн*, *Мое съст.: Зает* или *Съст.: Невидим* — за да промените собственото си състояние, изберете **Промени**.

Под реда за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: *Разговори*, *Онлайн* и *Офлайн*. За да разширите папката, я маркирайте и изберете **Разш.** (или натиснете десния клавиш за превъртане), за да свиете папката изберете **Collapse** (или натиснете левия клавиш за избор).

Разговори — показва списъка с нови и прочетени съобщения "лафче" или поканите за "лафче" по време на активната сесия.

 - обозначава ново съобщение за група.

 - обозначава прочетено съобщение за група.

 - обозначава ново съобщение "лафче".

 - обозначава прочетено съобщение за "лафче".

 - обозначава покана.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче", която сте избрали.

Онлайн — показва броя контакти, които са онлайн.

Офлайн — показва броя контакти, които са офлайн.

За да започнете разговор, разширете папката **Онлайн** или **Офлайн** и превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "лафче", и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или на съобщение, разширете папката **Разговори** и превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "лафче", и изберете **Отвори**. За да добавите контакти, вижте "**Добавяне на контакти за "лафче"**" на стр. 50.

Групи > Обществ. групи (не се вижда, ако групите не са поддържани от мрежата) — показва се списъкът с маркери към обществени групи, предоставени от доставчика на услуги. За да започнете сесия "лафче" с група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. Вижте "**Групи**", стр. 50.

Търси > Потребители или **Групи** — за да търсите други потребители на "лафче" или обществени групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите групата по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Опции > Лафче или **Включв. в група** — за да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група.

Приемане или отхвърляне на покана

В режим готовност, след като сте свързани с услугата "лафче" и получите нова покана, на дисплея се изписва *Получена е нова покана*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете **Отвори**. За да се присъедините към разговора на личната група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима, който искате да използвате като прякор. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > *Отказ* или *Изтрий*.

Четене на мигновено съобщение (лафче)

В режим готовност, когато сте свързани към услугата "лафче" и получите ново съобщение, което не е съобщение към активен разговор, на дисплея се изписва *Ново мигновено съобщение*. За да го прочетете, изберете **Четене**.

Ако получите повече от едно съобщение, на дисплея се изписва *Нови съобщения от лафче*, където N е броят нови съобщения. Изберете **Четене**, превъртете до съобщение и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запам. контакт*.

Участване в разговор

За да се присъедините към или да започнете сесия за "лафче", напишете съобщението си, и изберете **Изпрати**, или натиснете клавиша за повикване. Изберете **Опции**, за да прегледате наличните опции.

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, се показва  и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати**; или натиснете клавиша за повикване. Вашето съобщение се показва, а съобщението-отговор се показва под него.

Добавяне на контакти за "лафче"

Когато сте свързани към услугата "лафче", от главното меню за "лафче" изберете **Опции** > *Добави контакт*.

Изберете *Чрез мобил. тел.*, *Въвед. ИД-ръчно*, *Търси от сървър* или *Копир. от сървър* (в зависимост от доставчика на услуги). Когато контактът е добавен успешно, телефонът го потвърждава.

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче**.

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато сте в разговор и искате да блокирате съобщения, изберете **Опции** > *Блокир. контакт*. Появява се запитване за потвърждение, изберете **ОК**, за да блокирате съобщенията от този контакт.

За да блокирате съобщения на определен контакт от вашия списък с контакти, превъртете до него в *Разговори*, *Онлайн* или *Офлайн* и изберете **Опции** > *Блокир. контакт* > **ОК**.

За да деблокирате контакт, в главното меню за "лафче" изберете **Опции** > *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, който желаете да деблокирате и изберете **Деблок.** > **ОК**.

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на "лафче" и се запаметяват в сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи* > *Обществ. групи*. Превъртете до група, с която искате да проведете "лафче", и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като прякор за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции** > *Изтрий група*.

За да търсите група, изберете *Групи > Обществ. групи > Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Лични

Свържете се към услугата "лафче" и от главното меню за "лафче" изберете *Групи > Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Приложение за електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Приложението за електронна поща използва EGPRS или GPRS (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществявате достъп до акаунта си за електронна поща от вашия телефон, когато не сте в офиса или къщи. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Можете също да запаметявате и изтривате електронната поща на съвместим компютър. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4. Преди да можете да изпращате или изтеглите съобщения по електронна поща, може да е необходимо да направите следното:

- Направете нова регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте текущата. За наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- Свържете се с доставчика на услуги за електронна поща за настройките, необходими за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 14. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 85.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Ел. съобщения*. Вижте "Електронна поща", стр. 59.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Писане и изпращане

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Нов имейл*.
2. Въведете електронния адрес на получателя и изберете **ОК**.
3. Напишете тема за електронната поща и изберете **ОК**.
4. Въведете електронното съобщение. Вижте "Въвеждане на текст", стр. 36.
За да прикачите файл към електронното съобщение, изберете **Опции** > *Прикачване* и желания файл от *Галерия*.
5. За да изпратите електронното съобщение веднага, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.
За да запаметите електронната поща в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Изпрати** > *Изпр. покъсно*.
За да промените или продължите да пишете вашата електронна поща по-късно, изберете **Опции** > *Чернова*. Електронната поща се запамятава в *Други папки* > *Чернови*.
За да изпратите електронната поща по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Изпращане сега* или *Извл. и изпр..*

Изтегляне

1. За да изтеглите съобщения от електронната поща, които са изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Извличане*.
2. За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронни съобщения, които са били запаметени в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Извл. и изпр..*

3. За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > *Проверка за нови*.
4. За да изтеглите избраните съобщения от електронната поща, маркирайте желаните съобщения и изберете **Опции** > *Извличане*.
5. Изберете новото съобщение във *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.  — обозначава непрочетено съобщение.

Прочитане и отговаряне

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи* > **Опции**, за да видите наличните опции.
2. За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Ориг. текст* или *Празен екран*. За да отговорите на повече електронни съобщения, изберете **Опции** > *Отг. до всички*.
3. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете своя отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

Папки "Входящи" и други

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папката *Входящи*. *Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* — за запаметяване на незавършена електронна поща, *Архив* — за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, *Изходящи* — за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* — за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтриване на съобщения

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Опции** > **Работа с папки** и желаната папка.
2. Изберете съобщенията, които искате да изтриете и **Опции** > **Изтриване**.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща от сървъра за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Опции** > **Доп. настройки** > **Оставяне на копие:** > **Изтр. извлечени**.

■ Гласови съобщения

Ако се абонирате за гласова поща (услуга на мрежата), вашият доставчик на услуги ще ви предостави номер за гласова пощенска кутия. Трябва да съхраните този номер в телефона си, за да използвате гласова поща. Когато получите гласово съобщение, вашият телефон ви известява като издава сигнал, показва съобщение или и двете. Ако получите повече от едно съобщение, вашият телефон показва броя получени съобщения.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Гласови съобщения** > **Прослушване на гласови съобщ.**. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласовата поща**.

Ако се поддържа от мрежата,  обозначава новите гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга **Инфо съобщения** можете да получавате кратки текстови съобщения от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Използвайте редактора за *Команди за услуги*, за да въвеждате и изпращате заявки за услуги (наречени още USSD команди) на доставчика си на услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно специфични команди за услуги. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди за услуги*.

■ Изтриване на съобщения

За да триете съобщенията едно по едно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *По съобщение* и папката, от която искате да изтриете съобщения. Превъртете до съобщението, което искате да изтриете, и изберете **Изтрий**.

Ако искате да изтриете повече от едно съобщение едновременно, превъртете до едно от съобщенията, което искате да изтриете и изберете **Опции** > *Маркир..* Превъртете до всяко допълнително съобщение, което искате да изтриете, и изберете **Маркир.** или, ако искате да изтриете всички съобщения, изберете **Опции** > *Маркирай всички*. След като приключите с маркирането на съобщения, които искате да изтриете, изберете **Опции** > *Изтрий маркиран..*

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *По папка* и папката, от която искате да изтриете съобщенията. В зависимост от папката, телефонът пита дали искате да изтриете съобщенията. За да изтриете, изберете **Да**. В противен случай, ако папката съдържа непочетени съобщения или съобщения, които чакат да бъдат изпратени, телефонът пита дали искате да ги съхраните. За да съхраните тези съобщения, изберете **Да**.

За да изтриете всички съобщения от всички папки, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *Всички съобщ.* > **Да**.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Общи настройки** и една от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > **Да** — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката **Изпратени**.

Замяна в Изпратени — за да изберете дали да се заменят старите съобщения, когато се изпратят съобщения и паметта за съобщения е пълна

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > **Да** — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Текст.съобщения** и една от следните опции:

Известия за изпращането — за да изберете дали мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщения > **Добави център** — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги. Ако изберете **Цент.съоб.СИМ**, можете да видите информацията на центъра за съобщения на СИМ-картата.

Ползван център за съобщения — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва

Центрове съобщ. по ел. поща > Добави център — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща. Ако изберете *Цент.поща СИМ*, можете да видите информацията на центъра за електронна поща на СИМ-картата.

Използван център за ел.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва

Валидност на съобщението — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение

Съобщенията да се изпращат като > Текст > Пейджинг или *Факс* — за да изберете формата на съобщенията за изпращане (услуга на мрежата).

Използвай пакети данни > Да — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител

Поддръжка на символи > Всички — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като "прегледани". Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи. Когато пишете съобщение, можете да видите как то ще изглежда при получателя, като го прегледате преди това. Вижте "*Писане и изпращане*", стр. 37.

Отговор чрез същия център > Да — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедия

Настройките за мултимедийни съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*", стр. 14. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "*Конфигурация*", стр. 85.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Мултим. съобщ.** и една от следните опции:

Известия за изпращането > **Да** — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Размер изобраз. (мултимедия) — за да определите основния размер изображения, който да се използва в мултимедийни съобщения

Зададено време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. за получ. на мултимедия > **Да** или **Не** — за да приемате или блокирате мултимедийните съобщения. Ако изберете **В дом. мрежа**, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е **В дом. мрежа**.

Входящи мултимед. съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения автоматично, ръчно след подкана, или за да отхвърлите приемането. Тази настройката не се показва, ако **Разреш. за получ. на мултимедия** е настроено на **Не**.

Разрешен. за получ. на реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако **Разреш. за получ. на мултимедия** е настроено на **Не** или **Входящи мултимед. съобщения** е настроено на **Отказване**.

Настройки за конфигурация > **Конфигурация** — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения **Основни** или **Лична конфигур.**. Изберете **Акаунт** и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Електронна поща

Настройките за електронна поща засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 14. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 85.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Ел. съобщения** и една от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса за електронна поща, към който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Показв. прозорец за регистрация — изберете **Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входяща сървър — изберете **POP3** или **IMAP4**, в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете **IMAP4**.

Настройки за входяща поща — изберете наличните опции за **POP3** или **IMAP4**.

7. Контакти



В **Контакти** можете да съхранявате и управлявате информация за контакт, телефонни номера и адреси. Можете да запаметявате имена и номера във вътрешната памет на телефона, в паметта на СИМ-картата или в комбинация от двете. Имената и номерата, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** и превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква на името, което се опитвате да намерите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Доб. нов контакт** и въведете фамилията, името и телефонния номер.

■ Запаметяване на номера, елементи или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име. Можете и да присвоите тон на звънене или видеоклип за даден контакт. Когато получите входящо повикване от контакт, към който сте присвоили видеоклип, той се възпроизвежда на мини дисплея отпред на телефона.

Първият номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име, се използва основният номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**.
2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстова бележка, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Добави данни**.

3. За да добавите номер, изберете *Номер* и един от видовете номера.
4. За да добавите друг детайл, изберете вид на текста, изображение от *Галерия* или ново изображение.
5. За да търсите идентификация от сървър на вашия доставчик на услуги (ако сте се свързали с услугата за "присъствие"), изберете *Потребит. ИД > Търси*. Вижте "*Мое присъствие*", стр. 62. Ако се намери само една идентификация, тя се запамятава автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции > Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвед. ИД ръчно*, въведете идентификацията и изберете **ОК**.
6. За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете *Опции > Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.
7. Въведете номера или текстовата бележка; за да я запаметите, изберете **Запамети**.
8. За да се върнете в режим готовност, изберете *Назад > Изход*.

■ Копиране на контакт

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете *Опции > Копирай контакт*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайли на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да промените, изберете *Детайли*; и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете *Опции > Промени име, Промени номера, Промени детайл* или *Смени изображ.*

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтриване на контакти или детайли

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > **Контакти** > **Изтрий вс. контакти** > **От памет на тел.** или **От СИМ-картата**. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > **Изтрий контакт**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желанния детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** > **Изтрий номер**, **Изтрий детайл** или **Изтрий изображ.**. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от **Галерия**.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка** > **Чрез мултимедия**, **Чрез SMS**, **Чрез ИЧ** или **Чрез Bluetooth**.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в **Поискани имена** в менюто **Контакти** на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 85.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* и от следните опции:

Свържи с услуга "Мое присъствие" или *Прекъсни връзката с услугата* — за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.

Покажи мое присъствие *Присъст. лични* или *Присъств.общи* — за да видите вашето състояние на "присъствие"

Промени мое присъствие > *Моя наличност*, *Съобщение за мое присъствие*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на* — за да промените вашето състояние на "присъствие"

Мои наблюдатели > *Тек.наблюдат.*, *Списък лични* или *Блокирани* — за да видите лицата, които са абонирани за или блокирани от вашата информация за "присъствие"

Настройки > *Покажи присъствие в готовност*, *Тип връзка* или *Настройки лафче и присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък с контакти, чиято информация за "присъствие" искате. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

За да се свържете с услугата "Присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Добавяне на контакти

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Поискани имена**.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > **Поискай ново**. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка, и ако той има запаметена идентификация се добавя в списъка с поискани имена.
4. За да се абонирате за контакт от списъка **Контакти**, потърсете контакта, който искате, и изберете, **Детайли** > **Опции** > **Искай присъств.** > **Като абонамент**.
Ако само искате да видите информацията за "присъствие", но не искате да се абонирате за контакт, изберете **Искай присъств.** > **Само веднъж**.

Преглед

За да видите информацията за "присъствие", вижте **"Търсене"** на стр. 60.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Поискани имена**.
Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на останалите, може да включва текст и някои от следните икони:
 или  показват, че лицето е налично, дискретно или не е налично.
 — показва, че информацията за "присъствие" на лицето не е налична.
2. Изберете **Опции** > **Пок. подробн.**, за да видите детайлите на избрания контакт; или изберете **Опции** > **Поискай ново**, **Изпрати съобщ.**, **Изпрати визитка** или **Отказ абонамент**.

Отказ на абонамент

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент от менюто *Поискани имена*, вижте "Преглед" на стр. 64.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и една от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете *Телефон и СИМ*, за да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в *Контакти* да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображение за групата.

■ Бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*.
Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате.

За да осъществите повикване чрез бързо набиране, вижте "**Бързо набиране**" на стр. 30.

■ Номера за услуги и моите номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и една от следните опции:

Номера услуги — за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта. Това се показва само ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.

8. Дневник повиквания



Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицирани пропуснати, приети и набрани повиквания, както и приблизителната дължина. Телефонът регистрира вашите неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции, телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник на повиквания*. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получат. на съобщения*.

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > *Дневник* > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни* или *Таймер пакети данни*.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Дневник* > *Дневник съобщения*.

 **Забележка:** Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение. Някои мрежи позволяват да поискате местонахождението на телефона (услуга на мрежата).

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд..* За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Регистр. местон.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки



Използвайте това меню, за да зададете или промените вашите профили, палитри, лични команди за бърз достъп, настройките за час и дата, настройките за повикване, настройките на телефона, настройките на основния дисплей, настройките на мини дисплея, настройките за тон, настройките за аксесоар, настройките за конфигурация, настройките за защита, или за да възстановите фабричните настройки.

■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили* и един профил.

- За да активирате избрания профил, изберете *Активирай*.
- За да персонализирате профила, изберете *Промени* и изберете настройката, която искате да промените: след това направете промените.
- За да настроите профила да бъде активен за определено време до (24 часа), изберете *Въведи време* и да задайте крайния час за профила. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече се активира предишният профил (който не е бил зададен с време).

■ Палитри

Можете да промените вида на дисплея на вашия телефон, като активирате палитра. Палитрата може да включва изображение за тапет, тон на звънене, екранна защита и цветна схема. Палитрите са съхранени в *Галерия*.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и една от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "*Изтеглете настройки*", стр. 120.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове* и променете наличните настройки. Можете да намерите същите настройки, когато персонализирате профил в менюто *Профили*. Вижте "*Профили*", стр. 69.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от телефонни номера, включени в избрана група абонати, изберете *Прегуупрежж..* Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете *Маркир..*

■ Дисплей

Чрез настройките на дисплея можете да персонализирате екрана на вашия телефон.

Основен дисплей

Можете да изберете настройките на дисплея за началния екран (основен дисплей).

Настройки на режим готовност

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* > *Настройки на режим готовност* и една от следните опции:

Активен режим готовност > *Мой акт. реж. гот.* — за да видите активната готовност. Изберете **Опции** и една от следните опции:

- *Персонализирай* — за да смените съдържанието.

- *Погреби* — за да подредите наново съдържанието на дисплея.
- *Вкл. реж. готовн.* — за да промените клавиша за достъп до режима за навигация. Същата настройка я има и в менюто *Мои коман. бърз дост.*. Вижте "[Включване на активен режим готовност](#)", стр. 74.

Тапет — за да се покаже фоново изображение (тапет) в началния екран. Изберете *Тапети > Изображение* или *Набор слайдове* и изображение или слайд от *Галерия* или *Отвори Камера*. За да изтеглите повече графики, изберете *Изтегл. графики*.

Анимация на капака за да изберете дали да се показва анимация, когато отворите или затворите съгваемата част. Анимацията на съгваемата част се вижда само ако се поддържа и е избрана от активната палитра зададена в телефона ви. Вижте "[Палитри](#)" на стр. 69.

Цвят на шрифт в режим готовност — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Икони на навигатора — за да зададете иконите на клавиша за превъртане, които се показват в режим готовност

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора.

Показване на информ. за клетки > Включено — за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).

Екранна защита

За да изберете екранна защита, изберете *Галерия > Меню > Настройки > Основен дисплей > Екранна защита > Екранни защиты > Изображение, Набор слайдове, Отвори Камера, Видео клип, Аналог. часовник* или *Цифров часовник*. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете *Изтегл. графики*. За да въведете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да активирате екранната защита, изберете *Включено*.

Икономичен режим

За да спестите енергия на батерията, изберете *Меню > Настройки > Основен дисплей > Спестяване на енергия > Включено*. Когато за известно време не се използват функциите на телефона, се показва цифров часовник.

Размер на шрифта

Тази опция ви позволява да избирате размера на шрифта за *Съобщения*, *Контакти* и *Интернет*. Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* > *Размер на шрифта* и една от следните опции:

Съобщения — за да изберете размера на шрифта, който искате да използвате за съобщения. Изберете *Мн. грѐб. шрифт*, *Нормален шрифт* или *Егър шрифт*.

Контакти — за да изберете размера на шрифта, с който искате да се показват имената на вашите контакти. Изберете *Нормален шрифт* или *Егър шрифт*.

Интернет — за да изберете размера на шрифта, с който искате да се показват мобилните Интернет страници. Изберете *Мн. грѐб. шрифт*, *Дребен шрифт* или *Егър шрифт*.

Мини дисплей

Можете да изберете настройки за мини дисплея отпред на телефона ви.

Тапет

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Тапет* > *Тапети* > *Изображение* или *Набор слайдове* и изображение или слайд от *Галерия* или *Отвори Камера*, за да направите снимка. За да изтеглите повече графики, изберете *Изтегл. графики*.

Екранна защита

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Екранна защита* > *Екранни защиты* > *Изображение*, *Набор слайдове*, *Видеоклип*, *Аналог. часовник*, *Цифров часовник* или *Отвори Камера*. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете *Изтегл. графики*. За да въведете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да активирате екранната защита, изберете *Включено*.

Икономичен режим

За да спестите енергия на батерията, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Спестяване на енергия* > *Включено*. Когато за известно време не се използват функциите на телефона, се показва цифров часовник.

Анимация на сгъваемата част

За да изберете дали да се показва анимация при отваряне и затваряне на сгъваемата част, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мини дисплей* > *Анимация на капака* > *Включено*.

Анимацията на сгъваемата част се вижда само ако се поддържа и е избрана от активната палитра зададена в телефона ви. Вижте "**Палитри**" на стр. 69.

■ Час и дата

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* и една от следните опции:

Часовник — за да настроите телефона да показва или крие часовника в режим готовност, да настроите часовника и да изберете часовия пояс и часовия формат.

Дата — за да настроите телефона да показва или крие датата в режим готовност, да настроите датата и да изберете формата и разделителния знак на датата.

Автом. актуализ. на дата и час (услуга на мрежата) — за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата до подходящия часов пояс.

■ Мои команди за бърз достъп

Можете да настроите най-често използваните функции да бъдат бързо достъпни чрез опцията *Мои коман. бърз дост.*

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за левия клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Ляв клавиш за избор*. Вижте също и "**Режим готовност**", стр. 24.

За да активирате функция в режим готовност, ако левият клавиш за избор е **Фавор.**, изберете **Фавор.** и желаната функция от вашия списък с лични команди за бърз достъп.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Избери опции — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди. Превъртете до функцията и изберете **Маркир.** или **Демарк..**

Погрепу — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп. Превъртете до функцията, която искате да преместите, и изберете **Премест..** Превъртете до мястото, където искате да преместите функцията, и изберете **ОК**. Повторете тази процедура, ако искате да отидете на друга функция. След като приключите с пренареждането на желаните от вас функции, изберете **Готово > Да**.

Десен клавиш за избор

За да зададете специфична функция (от предварително зададен списък) за десния клавиш за избор, изберете **Меню > Настройки > Мои коман. бърз дост.** > *Десен клавиш за избор*. Тази функция може да се използва само ако се поддържа от вашия доставчик на услуги.

Клавиш за навигация

Този клавиш ви позволява да превъртате нагоре, надолу, наляво и надясно. За да присвоите други функции на телефона (от предварително зададен списък) за клавиша за навигация, изберете **Меню > Настройки > Мои коман. бърз дост.** > *Навигатор*. Превъртете до желания клавиш, изберете *Промени* и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете *(празно)*. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете *Присвои*.

Включване на активен режим готовност

Тази функция ви позволява да изберете как да се активира активният режим готовност. Изберете **Меню > Настройки > Мои коман. бърз дост.** > *Включване на режим готовност > Навигатор горе, Навигатор долу* или *Навиг. горе/долу*.

Гласови команди

Можете да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, като казвате гласови команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за гласово възпроизвеждане* в "Телефон" на стр. 83.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласова команда, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до желана от вас функция.  обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да деактивирате гласовата команда, изберете **Опции** > *Отстрани*. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 30.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции: *Промяна* или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция *Отстрани всички* — за да деактивирате гласовите команди на всички функции в списъка с гласови команди.

■ Свързване чрез

Можете да свържете телефона със съвместими устройства, използвайки инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни (CA-53). Можете също така да определите настройките за връзка GPRS или GPRS по телефонна линия (dial-up).

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0, която поддържа следните профили: Hands-free (свободни ръце), object push profile (профил за прехвърляне на обекти), file transfer profile (профил за прехвърляне на файлове), dial-up networking profile (профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), SIM access profile (профил за достъп до СИМ), serial port profile (профил за сериен порт) и human interface device profile (профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth,

използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (33 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

За да установите връзка Bluetooth, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез > Bluetooth**.
2. За да активирате или деактивирате функцията Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Включено** or **Изключено**.  обозначава активна връзка Bluetooth.
3. За да търсите съвместими Bluetooth аудио устройства, изберете **Търсене на аудио аксесоари**. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

За да търсите устройство Bluetooth в обсега, изберете **Своени устройства**. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**.

4. Въведете Bluetooth кода на устройството, за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Настройки

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез > Bluetooth** > **Настройки за Bluetooth** > **Видимост на моя телефон** или **Име на моя телефон**.

Работата с телефона в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.

Друга алтернатива — можете да изключите функцията Bluetooth. Това няма да повлияе на другите функции на телефона.

Връзка

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активно устройство*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете *Сдвоени устройства*.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични опции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниичи очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*. Когато телефонът изпише на дисплея *Да деактивирам ли ИЧ?*, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на две минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато  се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато  мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи с данни, като например Интернет.

Enhanced GPRS (EGPRS) (Усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на EGPRS или GPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Приложенията, които могат да използват EGPRS или GPRS, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия — dial-up.

Когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения може да сте в състояние да избирате GPRS или *GSM данни* (верижно предаване на данни, CSD).

За да определите как да се използва услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка за пакети данни** и една от следните опции:

При нужда — за да зададете регистрацията за пакетите данни и връзката да се установяват, когато някое приложение, използващо пакети данни, има нужда, и да се затваря, когато прекратите приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена мрежа за пакети данни, когато го включите.  или  обозначават, че услугата за GPRS или EGPRS е налична.

Ако получите повикване или текстово съобщение, или направите повикване по време на GPRS или EGPRS връзка,  или  обозначават, че GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).

Настройки за пакети данни

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth, ИЧ или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите EGPRS или GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки EGPRS или GPRS от вашия компютър, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Настройки за пакети данни > Активна точка на достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете **Промените активни точки на достъп > Псевдоним на точката за достъп**, въведете име, за да промените настройките за точка на достъп, и изберете **ОК**. Изберете **Точка на достъп за пакети данни**, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с EGPRS или GPRS мрежа, и изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките за EGPRS или GPRS набиране чрез телефонна линия (access point name — име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера One Touch Access (Достъп с едно докосване). Вижте "**Nokia PC Suite**", стр. 125. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни и синхронизиране

Синхронизирайте вашите данни от календара, бележките и контактите, с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта. Имайте предвид, че когато използвате телефона без СИМ-карта, някои функции се появяват като неактивни в менютата и не могат да бъдат използвани. Синхронизирането с външен Интернет сървър не е възможно без СИМ-карта.

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с партньори на контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго съвместимо устройство, партньорът автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта

от другото устройство. *Синхр. сървър* и *Настройки за синхронизиране с РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов партньор в списъка, като например ново устройство, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* > **Опции** > *Добави контакт* > *Синхр. с телефон* или *Копирай с телеф.* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете избран партньор, изберете **Опции** > *Изтрий* > **ОК**. Не можете да изтриете *Синхр. сървър* и *Синхр. с телефон*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth. Другото устройство е в режим готовност.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* и партньорът за прехвърляне от списъка, различен от *Синхр. сървър* и *Синхр. РС*. Въз основа на настройките избраните данни се копират или синхронизират. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календар, бележки и контакти от съвместим компютър, използвайте безжична технология Bluetooth. Трябва също така подходящата версия на Nokia PC Suite за вашия телефон да е инсталирана в компютъра. Вижте "[Връзка с компютър](#)" на стр. 125 за информацията относно Nokia PC Suite.

Синхронизирайте данните в контактите на телефона, календара и бележките, за да съответстват с данни на вашия съвместим компютър, като започнете синхронизация от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 14 и "[Конфигурация](#)" на стр. 85.

Ако сте запазили данните във външния Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като започнете синхронизацията от вашия телефон.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* > *Синхр. сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Ако контактите или календарът са пълни, синхронизирането може да отнеме до 30 минути, докато приключи, при първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между картата с памет, поставена в телефона, и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате картата с памет за прехвърляне на данни или отпечатване на снимки, свържете кабела за данни, когато телефонът изведе на дисплея *USB каб.данни свързан. Избери режим*. изберете **ОК** и една от следните опции:

Основен режим — за да използвате кабела за Nokia PC Suite

Печатане — за да отпечатвате снимки директно от телефона, използвайки съвместим принтер.

Съхр. на данни — за да активирате картата с памет за прехвърляне на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел данни* > *Основен режим*, *Печатане* или *Съхр. на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и една от следните опции:

Прехвърляне на повикване — за да препратите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Пренасочването и блокирането на повиквания не могат да бъдат активни едновременно. Вижте *Блокиране на разговори* в *"Защита"* на стр. 86.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на левия и десния клавиш за избор, клавиша за сила на звука, клавиша за камера или клавиша за прекратяване

Отговаряне при отворен капак > *Включено* — за да настроите телефона да приема повикване при отваряне на съгваемата част. Ако настройката е изключена, трябва да натиснете клавиша за повикване, след като отворите съгваемата част.

Автоматично пренабиране > *Включено* — за да настроите телефона си да прави максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит.

Бързо набиране > *Включено* и имената и телефонните номера присвоени към клавишите за бързо набиране, от 2 до 9. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > *Активирай* — за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте *"Чакащо повикване"*, стр. 32.

Резюме след повикване > *Включено* — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване.

Изпрати моя номер > *Да* — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Заг. от мреж.*

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и една от следните опции:

Езикови настройки > *Език на телефона* — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

- За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*.
- За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език за гласово възпроизвежд.*. Вижте "*Осъществяване на повикване чрез гласово набиране*" на стр. 32 и *Гласови команди* в "*Мои команди за бърз достъп*" на стр. 73.

Състояние на паметта — за да видите свободната и използваната памет за всяка функция в списъка

Защита на клавиатурата с код — за да настроите телефона да изисква код за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете код за защита и изберете *Включено*. Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Запитв. полет — за да настроите телефона да пита дали *Режим "Полет"* трябва да се използва при всяко включване на телефона. В *Режим "Полет"* всички радио връзки се изключват. *Режим "Полет"* трябва да се използва в райони, които са чувствителни към радиоизлъчване.

Поздрав — за да създадете поздравителна бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Потвържд. действ. на СИМ услуги. Тази опция се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Вижте "*СИМ услуги*", стр. 124.

Активиране на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да възпроизвежда начална мелодия, когато се включва

Тон за изключване — за да изберете дали телефонът да възпроизвежда мелодия за изключване, когато се изключва. Това меню е видимо само ако тонът го има в *Палитри* или е част от функцията за изключване на доставчика на услуги.

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар, различен от зарядното устройство.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. Можете да изберете меню на аксесоар, ако съответният аксесоар е или е бил свързан в телефона. В зависимост от аксесоара изберете една от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след пет секунди. Ако *Предупр. входящо повикване* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да включите осветлението постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да се включат светлините за около 15 секунди след като натиснете клавиш

Детектор за запалването > *Включено* — за да се изключи телефонът автоматично около 20 секунди след като сте изключили двигателя на колата, когато телефонът е свързан с пълния комплект за кола

Текстофон > *Използване на текстофон* > *Да* — за да използвате настройките за текстофон, вместо настройките за слушалки

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са мултимедийни съобщения, "лафче", синхронизация, приложение за електронна поща, стрийминг, "предаване" (push to talk) и браузър. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки като съобщение за конфигурация.

За да запаметите получените настройки за конфигурация като съобщение за конфигурация, вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#) на стр. 14.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и една от следните опции:

Основни настройки конфигурация — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за да видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > **По подразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Изтрий**.

Актив. по пограз. във вс. прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържаните приложения

Предпочитана точка за достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набирање по GSM (dial-up).

Свържи с погръж. доставчик — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги, ако това се поддържа от доставчика на услуги.

Лични настройки за конфигурация — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), има възможност за осъществяване на повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и една от следните опции:

Искане на ПИНкод — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола.

Фикс. набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обажда и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата)

Ниво на защита > **Телефон** — телефонът иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете **Памет** и телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за да зададете използвания ПИН или УПИН-код, или да смените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен

Сертификати за достъп или **Сертификати на потребителя** — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "**Сертификати**", стр. 122.

Настройка на модула за защита — за да видите **Данни на модула за защита**, активирайте **Искане на ПИН за модула** или сменете ПИН-кода за модул ПИН-кода за подпис. Вижте също и "**Кодове за достъп**", стр. 13.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > *Настройки* > *Възстанови завод. наст.* и въведете кода за защита. Данни, които сте въвели или изтеглили, не се изтриват. Например имена и номера в *Контакти* не се изтриват.

10. Меню на оператора

Вашият доставчик на услуги може да е програмирал специфично за оператора меню в телефона ви. Ако това меню го има в телефона ви, неговите функции зависят изцяло от доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

11. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Файловете, запаметени в *Галерия*, използват памет от телефона с капацитет от около 11 МВ. Можете да използвате съвместима карта с памет, за да увеличите капацитета на паметта за запамятаване на изображения, палитри, графики, тонове на звънене, видео- и звукови клипове в *Галерия*.

За да управлявате файловете и папките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Галерия*. Извежда се списък с папки. Ако карта с памет е поставена в телефона, се показва папката *Карта с памет, (неформат.)* или името на картата с памет.
2. Превъртете до желаната папка. За да видите списък от файлове в папката, изберете **Отвори**. За наличните опции изберете **Опции**.
3. Превъртете до файла, който искате да видите, и изберете **Отвори**. За наличните опции изберете **Опции**.

■ Форматиране на карта с памет

За да форматираме нова карта с памет, изберете **Меню** > *Галерия*. Превъртете до папката на картата с памет и изберете **Опции** > *Форматир. карта*.



■ Камера

С вградената камера можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GPP. Обективът на камерата е отпред на телефона. Цветният дисплей и мини дисплеят отпред на телефона работят като визьори.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Направете снимка

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Камера* > *Снимай*, или натиснете клавиша за камерата и изберете *Снимай*.

Телефонът запаметява снимката в *Галерия* > *Изобраз.*, докато не настроите телефона да използва картата с памет за запаметяване на снимки.

2. За да направите друга снимка, изберете **Назад**.
3. За да увеличите или намалите, натиснете 4-посочния клавиш за навигация нагоре или надолу.
4. За да направите до пет снимки в бърза последователност, изберете **Опции** > *Серия снимки вкл.* > *Серия* За да направите друга снимка, изберете **Опции** > *Ново изобразен..*

Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-малко снимки можете да направите последователно.

5. За да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**.
6. За да зададете таймер да забавя снимането с 10 секунди, изберете **Опции** > *Свой таймер вкл.* > *Старт*.

Докато собственият таймер работи се чува звук, който става все по-бърз с приближаване на момента за снимане. След изчакването камерата прави снимката и я запаметява в *Галерия* > *Изобраз..*

7. За да направите снимка, когато осветлението е слабо и камерата се нуждае от по-дълго време на експониране, за да стане снимката по-качествена, изберете **Опции** > *Вкл. нощ. режим.*
8. За да си направите собствен портрет, затворете съгваемата част, използвайте мини дисплея като визьор и натиснете клавиша за снимане.

Това устройство на Nokia поддържа резолюция на заснетото изображение от 1280 x 1024 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Камера* > **Опции** > *Bugeo* > **Запис**. За да спрете за малко (пауза) записа, изберете **Пауза**; за да възобновите записването, изберете **Активир..** За да спрете да записвате, изберете **Спри**. Телефонът запамятава записа в *Галерия* > *Bugeоклип*. За да видите опциите, изберете **Опции**.

Настройки на камерата

Изберете **Меню** > *Медия* > *Камера* > **Опции** > *Настройки* и променете наличните настройки.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтеглите файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Мед. плеър* > *Отвори Галерия, Маркери, Отиги на адрес* или *Изтегляне медия*.

Настройки за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "**Услуга за получаване на настройките за конфигурация**", стр. 14. За да въведете настройките ръчно, вижте "**Конфигурация**" стр. 85.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Мед. плеър** > **Настр. стрийминг** и една от следните опции:

Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурация**.

Акаунт — изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или звукови файлове MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ или eAAC+, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager. Музикалните файлове се разпознават автоматично и се добавят към основния списък с песни.

Прослушване на песни

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Музк. плеър**. Показват се детайлите на първата песен в основния списък с песни.
2. За да пуснете песен, превъртете до желаната песен и изберете ►.
3. За да прескочите до началото на следващата песен, изберете ►1. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти ◀◀.
4. За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте ►►. Освободете клавиша на мястото, което искате.
5. За да спрете възпроизвеждането, изберете ■.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Настройки

В менюто *Музк. плеър* може да са налични следните опции:

Списък с песни — за да видите всички налични песни от списъка с песни. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**. Изберете **Опции** > *Актуал. вс. песни* или *Промени сп. песни*, за да актуализирате списъка с песни (например след като добавите нови песни към списъка) или да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто *Музк. плеър*, ако има няколко налични списъци с песни в телефона.

Опции за свирене > *Произволен* > *Включено* — за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете *Повтаряне* > *Настояща песен* или *Всички песни*, за да пуснете повторно текущата песен или целия списък с песни.

Мегиен еквал. — за да отворите списъка с набори на медийния еквалайзер. Вижте "*Еквалайзер*", стр. 96.

Изпрати — за да изпратите избрания файл, използвайки MMS или инфрачервена връзка

Уеб страница — за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Забележка: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изберете **Меню** > *Мегия* > *Paguo*. За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Запаметяване на канали

1. За да започнете да търсите канали, изберете и задръжте ◀◀ или ▶▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете ◀◀ или ▶▶.
2. За да запаметите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.
3. За да запаметите канала на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете 1 или 2 и натиснете и задръжте желанния цифров клавиш (от 0 до 9).
4. Въведете името на канала и изберете **OK**.

Слушане

1. Изберете **Меню** > *Мегия* > *Радио*.
2. За да превъртите до желанния канал, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките.
3. За изберете място за радиоканала, натиснете кратко съответните цифрови клавиши.
4. Изберете **Опции** и една от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото

Запам. станция — за да запаметите нов канал като въведете името му

Visual Radio — за да зададете дали да се използва приложението Visual Radio (услуга на мрежата). За да проверите наличността и цените, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Някои радиоканали могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio.

Настр. Visual Radio — за да изберете опциите за Visual Radio. За да зададете дали приложението Visual Radio да започва автоматично, когато включите радиото, изберете *Включи визуална услуга* > *Автоматично*.

Станции — за да изберете списъка със запаметени канали. За да изтриете или преименувате даден канал, превъртете до желанния канал и изберете **Опции** > *Изтрий станция* или *Преименувай*.

Моно звук или **Стерео звук** — за да слушате радиото моно или стерео

Високоговорител или **Слушалки** — за да слушате радиото през високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота — за да въведете честотата на желанния радиоканал

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Рекордер

Можете да записвате части от разговор, звук или активно повикване. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни, EGPRS или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > *Медия* > **Рекордер**.
2. За да започнете да записвате, изберете . За да започнете да записвате по време на повикване, изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.
3. За да спрете да записвате, изберете .

Записът се съхранява в *Галерия* > **Записи**.

4. За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни посл. запис*.
5. За да изпратите последния запис, използвайки инфрачервена връзка или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > *Прати посл. запис*.

Списък на записи

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер* > **Опции** > *Списък записи*.
Показан е списъкът с папки в *Галерия*.
2. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите.
3. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в *Галерия*. Вижте "Галерия", стр. 89.

Определяне на папка за съхранение

За да използвате папка, различна от *Записи*, като основна папка в *Галерия*, изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер* > **Опции** > *Избери памет* и папка от списъка.

■ Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.
2. За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир..**
3. За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи, Промяна* или *Преименувай*.

Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стереоразширяване

Тази функция може да се използва само ако вашият мобилен телефон Nokia е свързан със съвместими стерео слушалки.

За да усъвършенствате стереозвук с по-добър стереоефект, изберете **Меню** > *Медия* > *Стереоразширяване* > *Включено*.

13. Предаване



Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата). ПР предоставя директна гласова комуникация. За да се свържете, натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, лицата на които звъните, не трябва да приемат повикването. Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. Вижте "[Настройки за ПР](#)", стр. 104.

Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона. Услугата за ПР не е свързана с традиционната гласова комуникация, затова много от услугите, налични за традиционни гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за комуникация за ПР.

■ Свързване и прекъсване на връзката

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню** > **Предаване** > **Включи ПР**.  — обозначава връзката за ПР.  — обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата ПР. Ако сте добавили канали към телефона, вие автоматично се свързвате към активните канали и името на основния канал се показва на дисплея в режим готовност.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете **Изключи ПР**.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР

Настройте телефона да използва високоговорителя или вградената слушалка за комуникация тип ПР. Когато изберете вградената слушалка, използвайте телефона нормално, като го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете към услугата ПР, можете да осъществявате или приемате повиквания от канал, от група или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука през цялото време, докато говорите и дръжте телефона пред вас, така че да виждате дисплея. Когато приключите, пуснете клавиша за увеличаване на звука. Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият човек, който натисне клавиша за ПР, може на свой ред да говори.

За да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти, изберете **Меню > Прегаване > Списък контакти**. Тази услуга зависи от доставчика на услуги и е налична само за поискани контакти.



— обозначава, че контактът е наличен.



— обозначава, че контактът не е регистриран в услугата за ПР.



— обозначава, че контактът е неизвестен.



— обозначава, че контактът не иска да бъде обезпокояван. Не можете да позвъните на контакта, но можете да изпратите заявка за обратно повикване.

За да се абонирате за контакт, изберете **Опции > Поискам контакт**; или ако са маркирани един или повече контакти, изберете **Поискай избрани**.

Осъществяване на повикване до канал или група

За да осъществите повикване към основния канал, натиснете клавиша за увеличаване на звука. Издава се тон, който уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на канала. Вижте "**Канали за ПР**", стр. 103.

За да осъществите повикване до канал, който не е основен, изберете **Списък канали** в менюто ПР, превъртете до желанния канал и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

За да осъществите повикване до група от **Контакти**, получателите трябва да са свързани с услугата ПР. Изберете **Меню > Контакти > Групи**, превъртете до желаната група и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адреса за ПР, изберете **Списък контакти**. Превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Също така можете да изберете контакта от **Контакти**.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете **Списък канали** и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до желанния контакт и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете **Кутия обр. повиквания**. Превъртете до желанния контакт и натиснете клавиша за увеличаване на звука.

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват.

Изберете **Меню > Предаване > Списък контакти** и маркирайте желаните контакти. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за увеличаване на звука. Показват се контактите, които приемат повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация като име на канала или псевдоним (услуга на мрежата) на търсещия.

Ако сте задали телефона първо да ви известява за повиквания "един към един", приемоте или отхвърлете повикването.

Ако натиснете клавиша за увеличаване на звука, за да се опитате да отговорите на повикване, докато говори друг член, ще чуете тон и на дисплея ще се изпише *На опашка*, докато натискате клавиша за увеличаване на звука. Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване на звука и изчакайте другото лице да приключи; след това можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желанния контакт, изберете *Детайли*, превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто *Предаване*, изберете *Списък канали* и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до желанния контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато получите заявка за обратно повикване, се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Изберете **Виж**. Показва се списъкът с контакти, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

- За да осъществите повикване "един към един", натиснете клавиша за увеличаване на звука.
- За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.
- За да видите адреса за ПР на изпращача, изберете **Опции** > *Виж адрес на ПР*.
- За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за повикване "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

- За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желанния контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни* > *Адрес на ПР*.
- За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.
- За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък канали* и превъртете до желанния канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Канали за ПР

Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има три вида канали за ПР:

Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.

Обществен канал — всеки член на канала може да кани други лица.

Личен канал — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Добавяне на канал

За да добавите обществен или личен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и променете настройките в полетата на формуляра:

Състоян.канал: — изберете *Активен* или *Неактивен*. Когато натиснете клавиша за увеличаване на звука, за да направите повикване до канал, набирате основния канал, освен ако не сте превъртели до друг канал или контакт.

Псевдон.канал: — въведете вашия псевдоним за канала.

Защита канал: — изберете *Обществен канал* или *Личен канал*.

За да изпратите покана към групата, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата, използвайки MMS или инфрачервена връзка.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Пром.адрес ръчн..* Въведете адреса на канала, предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

Когато получите текстово съобщение-покана за група, на дисплея се изписва *Получена покана за канал:*.

1. За да видите контакта, който ви изпраща поканата, и адреса на канала, ако групата не е в личен канал, изберете **Виж**.
2. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомет..**
3. За да зададете състоянието за канала, изберете *Активен* или *Неактивен*.
4. За да отхвърлите поканата, изберете **Виж > Отхвър. > Да**.

■ Настройки за ПР

Има два вида настройки за ПР: настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте *"Услуга за получаване на настройките за конфигурация"*, стр. 14. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте *"Конфигурация"*, стр. 85.

За да изберете настройките за връзка с услугата, изберете **Меню > Предаване > Настройки конфигурир.** и една от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфиг.* — за услуги ПР.

Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрация (акаунт) за услугата ПР в активните настройки за конфигурация.

Можете да изберете и от други налични опции:

За да промените настройките за използване на ПР, изберете **Меню > Предаване > Настройки за ПР** и една от следните опции:

Повиквания 1 към 1 > Включено — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки.

За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете *Уведоми*.

Основна функция на клавиша за ПР избрана > Отв.сп. контакти, Отв. спис. канали, Набери к./група или Набери канал ПР

Покажи мое съст. на регистрация > Да — за да включите изпращането на състоянието на регистрация

Статус на ПР при включване > Да или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона

Предаване в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефонът се използва извън домашната мрежа

Изпрати моя адрес за ПР > Не — за да криете вашия адрес за ПР от повиквания

14. Органайзър



Вашият мобилен телефон Nokia има много полезни опции за уреждане на ежедневието. Следните опции се намират в *Органайзър*: алармен часовник, календар, бележки за задачи, бележки, таймер за обратно отброяване и хронометър.

■ Алармен часовник

Аларменият часовник използва часовия формат, зададен за часовника. Аларменият часовник работи дори когато телефонът е изключен, ако има заряд в батерията.

За да зададете алармата, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.* > *Час за аларма* и въведете часа за аларма. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да зададете радиоканала като тон за аларма, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.* > *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последния слушан радиоканал като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал на повторението* и времето, което искате.

Сигнален тон и съобщение

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за времето, което сте задали и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Календарът ви помага да следите за напомнящи бележки, повиквания, които трябва да направите, срещи и рождени дни.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка в екрана за месец. Ако има зададени за деня бележки, денят е с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел..*

Другите опции на екрана за ден на календара са създаване на бележка; изтриване, промяна или преместване на бележка; копиране на бележка в друг ден; изпращане на бележка с безжична технология Bluetooth; или изпращане на бележка в календара на друг съвместим телефон като текстова бележка или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете настройките за дата и час. В опцията *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Писане на бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*, желаната дата и **Опции** > *Напиши бележка*, както и един от следните видове бележки:  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*.

Аларма за бележки

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Ако се появи бележка за обаждане, за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Виж**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтор..** За да спрете алармата, без да прегледате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, да изберете нивото на приоритет за бележката и да я маркирате като готова, след като я завършите. Можете да подредите бележките по приоритет или по дата.

Бележки за задачи

1. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.
2. Ако няма добавена бележка, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави**.
3. Напишете бележката, изберете приоритета, задайте крайния срок и вида аларма за бележката и изберете **Запамет..**
4. За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**.

Опции

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или краен срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато прегледате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

Използвайте **Бележки**, за да пишете и изпращате бележки на съвместими устройства, като използвате SMS или MMS.

1. Изберете **Меню** > *Органайзър* > **Бележки**.
2. За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*.
3. Напишете бележката и изберете **Запомет..**
4. За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Виж**.

Опции

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запамятвате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства чрез инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth, текстово съобщение или мултимедийно съобщение.

■ Таймер за обратно отброяване

1. Изберете **Меню** > *Органайзър* > **Таймер** > *Нормален таймер*; въведете часа за аларма в часове, минути и секунди; и изберете **ОК**.

Можете да напишете собствен текст, който ще се изпише, когато изтече времето.

2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*.
4. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и текстът на бележката мига (ако е зададено) или *Край на обратното отброяване*. Спрете алармата, като натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете *Изход*. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете *Рестарт*.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете *Меню* > *Органайзър* > *Хронометър* и една от следните опции:

Раздел. времена — за да засечете междинни времена

- За да започнете отново следенето на времето, изберете *Старт*.
- За да засечете междинно време, изберете *Раздели*.
- За да спрете следенето на времето, изберете *Спри*.
- За да съхраните отчетеното време, изберете *Запомет*.
- За да започнете отново следенето на времето, изберете *Опции* > *Старт*. Новото време се добавя към предишното време.
- За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете *Нулиране* > *Да*.
- За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Межг. времена — за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Пок. последното — за да видите последното измерено време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запаметените времена

15. Приложения



■ Игри

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Стартиране

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*, превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За опции, свързани с игра, вижте ["Други опции на приложенията"](#) на стр. 113.

Изтеглени файлове

Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегляне игри*. Появява се списъкът с наличните маркери.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Настройки

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настр. прилож..*

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java, като например калкулатор.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Стартирайте приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*; превъртете до дадено приложение; и изберете **Отвори**, или натиснете клавиша за повикване.

Други опции на приложенията

Изтрий — за да изтриете приложение или набор от приложения от телефона

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението

Актуализ. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп прилож. — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Изберете във всяка категория едно от наличните разрешения.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата). Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Изтегляне на приложения



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите (услуга на мрежата).

Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини:

- Изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегл. прилож.* и се появява списъкът с наличните маркери.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

- Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "*Изтеглени файлове*", стр. 112.

- Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от Nokia PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.



Вашият телефон има вграден браузър, който можете да ползвате за свързване с избрани услуги в мобилния Интернет. Много опции за достъп до безжичен мобилен Интернет зависят от мрежата и някои от тях може да не са налични. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

■ Технологична информация

Технологията наречена "wireless application protocol (WAP)" (безжичен протокол за приложения) е за мобилните устройства това, което е световната мрежа (WWW) за персоналните компютри. Обществото започна да разработва WAP преди няколко години, за да предостави достъп до Интернет на потребителите на мобилни услуги.

Повечето WAP сайтове са направени от текст и хиперлинкове. Някои страници дори съдържат графики с ниска разделителна способност или изискват вмъкване на данни. Вашият доставчик на услуги и другите доставчици имат правото да разработват свободно WAP сайтове, така че сайтовете да са толкова разнообразни, както и уеб страниците в Интернет.

Интернет съдържанието в персоналния ви компютър се нарича уеб страница. Интернет съдържанието във вашия мобилен телефон се нарича страница, WAP карта или тесте карти. Може да не виждате всички детайли на мобилните Интернет страници, тъй като видът на страницата може да се различава поради размера на екрана.

■ Доставчик на услуги

Тъй като мобилното Интернет съдържание е направено, за да се вижда от вашия телефон, вашият доставчик на услуги е сега и вашият доставчик на Интернет. Възможно е вашият доставчик на услуги да е създал домашна страница и да е настроил WAP браузъра да отива на тази страница, когато се свържете с мобилния Интернет. След като заредите страницата на вашия доставчик на услуги, можете да намерите линкове до много други сайтове.

■ Услуга за достъп

Услуга за настройка

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#), стр. 14. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте ["Конфигурация"](#), стр. 85.

Активиране на настройките

Уверете се, че настройките за [Интернет](#) на услугата, която искате да ползвате, са активирани.

1. Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Настройки](#) > [Настройки за конфигурация](#) > [Конфигурация](#).
Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване.
2. Изберете доставчик на услуги или [Лична конфигур.](#) за браузване.
3. Изберете [Акаунт](#) и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Ако искате да извършите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки, изберете [Показв. прозорец за регистрация](#) > [Да](#).

Свързване с услуга

Има няколко начина да се свържете с услуга.

- За да отворите основната страница на услугата, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Начална страница](#); или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Маркери](#).
- За да изберете последно прегледания уеб сайт, изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Последен уеб адрес](#).

- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Отиди на адрес**, въведете адреса на услугата и изберете **ОК**.

■ Браузване

Не би трябвало да е необходимо да конфигурирате ръчно браузъра на вашия телефон. Обикновено се прави от вашия доставчик на услуги, след като се абонира за услугата. Свържете се с вашия доставчик на услуги, ако имате проблеми с употребата на браузъра.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни е избран EGPRS или GPRS, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва  или . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на EGPRS или GPRS връзка,  или  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че EGPRS или GPRS връзката е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови EGPRS или GPRS връзката.

Клавиши на телефона

- За да браузвате в страницата, натиснете клавиша за превъртане в произволна посока.
- За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване.
- За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**.
- За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции

Освен опциите налични във вашето устройство, вашият доставчик на услуги може да предлага и други.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и една от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред в дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за мобилни Интернет страници.

Показване на изображения > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка стане некодирена по време на браузване.

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "[Защита на браузъра](#)" на стр. 121.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб аг्रेसи* > *Включено* — за да настроите телефона да изпрати URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за да зададете вида на екрана

Скрийп Java > *Активирай* — за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)", стр. 121.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настройка защита* > *WMLскриптове по защитена връзка*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскриптове по защитена връзка*. За да разрешите скриптовете, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете; или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера; създадете нов маркер или за да преместите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. Полученият маркер се запаметява автоматично в *Маркери*. За да го видите, изберете *Покажи > Маркери*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настройки за изтегляне > Автоматично запаметяване > Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (мрежов оператор). Съобщенията за услуга са известия (например заглавия на новини). Тези съобщения може да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете *Покажи*. Ако изберете *Изход*, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете *Меню > Интернет > Входящи на мрежата*.

Настройки

Изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата > Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения > Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка > Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да опразните кеш паметта, докато браузвате, изберете *Опции > Други опции > Изчисти кеш.*

За да опразните кеш паметта, докато сте в режим готовност, изберете *Меню > Интернет > Изчисти кеш памет.*

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете *Меню > Настройки > Защита > Настройка на модула за защита* и една от следните опции:

Данни на модула за защита — за да видите името на модула за защита, производителя и серийния номер

Искане на ПИН за модула — за да настроите телефона да иска ПИН за модула, когато използва услуги предоставени от модула за защита. Въведете кода и изберете **Включено**. За да изключите искането ПИН за модула, изберете **Изключено**.

Промяна на ПИНкода на модула — за да смените ПИН за модула, ако е позволено от модула за защита. Въведете текущия ПИН-код за модул, след това два пъти новия код.

Промяна на ПИНкода за подпис — за да смените ПИН-кода за цифровия подпис. Изберете ПИН за подпис, който искате да смените. Въведете текущия ПИН-код, след това два пъти новия код.

Вижте също и "**Кодове за достъп**", стр. 13.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, като например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис  .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете *Погнус*.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "[Кодове за достъп](#)" на стр. 13) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услуги се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Потвърж. действ. на СИМ услуги** > **Да**. Тази опция се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За достъп до тези услуги може да е необходимо да изпратите съобщения или да направите телефонно повикване, за което може да се заплаща.

18. Връзка с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка, Bluetooth връзка или USB кабел за данни (CA-53). Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ USB съхраняване на данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между картата с памет, поставена в телефона, и съвместим компютър. Вижте "[USB кабел за данни](#)", стр. 81. След като прехвърлите данни, се уверете, че е безопасно да откачите USB кабела за данни от компютъра.

■ Nokia PC Suite

Има наличен софтуер Nokia PC Suite за вашия телефон. Nokia PC Suite е сбор от мощни инструменти, които можете да използвате за управление на опциите на телефона и данните. Всеки компонент е отделна програма, която включва помощ онлайн. Софтуерът Nokia PC Suite, инструкциите за инсталиране и друга документация се предоставя безплатно и може да се изтегли от местата за теглене на софтуер в уеб сайта на Nokia: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD и CSD

Можете да използвате услугите за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиослужба за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно верижно предаване на данни) и CSD (Верижно предаване на данни) и *GSM данни*.

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни. Вижте "[Настройки за пакети данни](#)", стр. 79.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

19. Допълнителни устройства

Ако искате да подобрите функционалността на телефона, има набор от допълнителни устройства за вас. Можете да изберете всяко от тях, за да приспособите телефона към вашите нужди.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

20. Информация за справка

■ Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това

може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.


Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:



Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

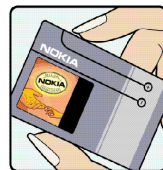

2. Когато наклонявате холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.
4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

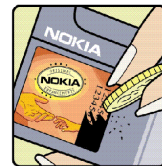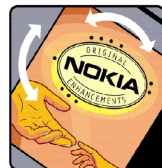

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо.

Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви. За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемно-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкър

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкър препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкър. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкър трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкър;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкър, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, система за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото, съгласно указанията на ICNIRP, е 0.64 W/kg

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

В

bluetooth75

Н

Nokia PC Suite 125

А

автентичност на батерията 129

активен режим готовност 25, 74

алармен часовник 106

антена21

Б

батерия

зареждане17

индикатор за мощност24

безопасност 133

взривоопасни среди 135

медицински устройства 133

моторни превозни средства 134

пейсмейкъри 134

сертификационна информация

(SAR) 136

слухови апарати 134

спешни повиквания 135

бележки 109

браузър 117

В

визитки 62

въвеждане на текст 36

Г

гласови команди 75

Д

допълнителни устройства 127

Е

екранна защита 27

З

защита на клавиатурата 28

И

инфрачервена връзка 77

К

кайшка за ръка 22

календар 107

камера

обектив 23

употреба 90

карта с памет

поставяне 18

слот 23

форматиране 89

клавиши и части	23
кодове за достъп	13
команди за бърз достъп в режим	
готовност	26
контакти	
добавете	60
използвана памет	65
изтриване	62
изтриване на детайли	62
копирайте	61
моите номера	66
номера за услуги	66
променете	61
търсете	60

М

маркери	119
медия плер	91
меню	33
меню на оператора	88
мигновени съобщения (лафче)	45
мои команди за бърз достъп	73
музикален плер	92

Н

набиране	30
настройки	
аксесоар	84
възстанови първоначални	87
защита	86

конфигурация	85
модем	79
повикване	82
съобщение	56
телефон	83
тонове	70
час и дата	73

О

обща памет	11
оператор	
лого	71

П

палитри	69
повикване	
гласова поща	54
дневник	67
край	30
опции	32
осъществяване	30
отговорите	31
отхвърлете	31
чакащо	32
поддръжка	131
ПР. Вижте Предаване	
предаване	
заявки за обратно повикване	101
каналы	103
настройки	104

осъществяване и приемане	99
повикване "един към един"	100
повикване до група	99
повикване до канал	99
прекъсване	98
свързване	98
профили	69
Р	
радио	93
режим готовност	24
резюме след повикване	82
С	
СИМ-карта	16
синхронизиране	79
спешни повиквания	135
списък задачи	108
стереоразширяване	97
съобщения	
аудио	44
бърз	44
гласово	54

информация	54
мултимедия	39
пощенска картичка	43
СИМ	39
текст	35
шаблони	43

Т

тапет	71
-------------	----

У

услуга	
входяща пощенска кутия	120
команди	55
услуга за автоматична	
конфигурация	20
услуги на мрежата	11

Ф

файлове за изтегляне	
настройки	120
съдържание и приложения	15