

Brukerhåndbok for Nokia 6125



NOKIA
6125

9247948

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 434

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-178 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite og Nokia Original Enhancements-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Informasjonen i denne brukerhåndboken er skrevet for Nokia 6125-produktet. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre et hvilket som helst produkt som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

EKSPORTKONTROLL Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9247948, 1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	9
1. Generell informasjon	13
Adgangskoder	13
Beskyttelse av opphavsrett	14
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger	14
Laste ned innhold og programmer	15
Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon	15
2. Komme i gang.....	16
Installere SIM-kort og batteri.....	16
Lade batteriet	17
Installering av minnekort	18
Slå telefonen på og av	20
Åpne telefonen	20
Vanlig driftsposisjon	21
Håndledsstropp	22
3. Telefonen	23
Taster og deler	23
Ventemodus	24
Indikatorer og ikoner	27
Tastelås (tastaturlås)	28
4. Anropsfunksjoner	29
Foreta et anrop	29
Hurtigvalg	29
Utvidet taleoppringing	29
Besvare eller avvise et anrop	30
Valg under en samtale	31

5. Telefonmenyer.....	32
Menyvisninger.....	32
Tilgang til en menyfunksjon.....	32
6. Meldinger	33
Tekstmeldinger	33
SIM-meldinger	36
Multimediemeldinger	36
Nokia Xpress-lydmeldinger.....	41
Chat.....	42
E-postprogram	47
Talemeldinger	49
Infomeldinger	49
Tjenestekommandoer	50
Slette meldinger	50
Meldingsinnstillinger.....	50
7. Kontakter	54
Søke.....	54
Lagre navn og telefonnumre.....	54
Lagre numre, elementer eller et bilde	54
Kopiere en kontakt.....	55
Redigere kontaktdetaljer.....	55
Slette kontakter eller detaljer.....	55
Visittkort	56
Min tilstedestatus	56
Navn i abonnement	57
Innstillinger	58
Grupper.....	59
Hurtigvalg.....	59
Tjenester og mine numre.....	59
8. Anropslogg	60
Informasjon om stedsinformasjon.....	60

9. Innstillinger	62
Profiler	62
Temaer	62
Toner	63
Display	63
Klokkeslett og dato	65
Mine snarveier	66
Tilkobling	67
Anrop	73
Telefon	74
Ekstraustyr	75
Konfigurerings	76
Sikkerhet	77
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	78
10. Operatørmeny	79
11. Galleri	80
Formater minnekortet	80
12. Media	81
Kamera	81
Medieavspilling	82
Musikkavspilling	83
Radio	84
Opptaker	85
Equaliser	87
Stereoutvidelse	87
13. Trykk og snakk	88
Koble til og fra	88
Foreta og motta et TOS-anrop	89
Tilbakeringingsanmodninger	91
Legge til en en-til-en-kontakt	92

TOS-kanaler	92
TOS-innstillinger	93
14.Organiserer	95
Klokkealarm	95
Kalender	96
Gjøremål	96
Notater	97
Nedtellingstidtaker	98
Stoppeklokke	98
15.Programmer	100
Spill	100
Samling	100
16.Internett	102
Teknologisk bakgrunn	102
Tjenesteleverandør	102
Tilgang til tjenesten	103
Surfe	104
Sikkerhetsinnstillinger	105
Bokmerker	106
Nedlastingsinnstillinger	107
Tjenesteinnboks	107
Bufferminne	108
Lesersikkerhet	108
17.SIM-tjenester	111
18.PC-tilkobling	112
USB-datalagring	112
Nokia PC Suite	112
EGPRS, GPRS, HSCSD og CSD	112
Datakommunikasjonsprogramvare	113

19.Ekstrautstyr	114
20.Referanseinformasjon	115
Batteriinformasjon	115
Stell og vedlikehold	118
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	119
Register.....	123

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg alle bestemmelser og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene EGSM 850, 900, 1800 og 1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Telefonen må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), surfing, e-postprogram, chat, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: galleri, kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger, chat, e-post, kalender, gjøremålsnotater og Java™-spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer, kan det hende at hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr.

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

1. Generell informasjon

Gratulerer med kjøpet av denne Nokia-mobiltelefonen. I tillegg til at du kan ringe, finnes det også mange andre funksjoner, f.eks. kalender, klokke, klokkealarm, radio, musikkavspiller og et innebygd kamera.

■ Adgangskoder

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Se [Sikkerhet](#) på s. 77.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det hende at telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (fire til åtte sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se [Sikkerhet](#) på s. 77. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Hvis du vil angi at telefonen skal be om PIN-koden, se [Sikkerhet](#) på s. 77.

PIN2-koden (fire til åtte sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for enkelte funksjoner.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på s. 108. Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på s. 109. Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (åtte sifre) er nødvendige for å endre henholdsvis en sperret PIN- og UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (fire sifre) er nødvendig når du bruker tjenesten *Anropssperring*. Se *Sikkerhet* på s. 77. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Hvis du angir feil sperrepassord tre ganger på rad, blir passordet blokkert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få hjelp.

■ Beskyttelse av opphavsrett

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Det kan hende at du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding. Når du har mottatt innstillingene, må du lagre dem på telefonen. Det kan hende at tjenesteleverandøren leverer en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for innstillingene, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt* is displayed.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Lagre**. Hvis telefonen ber om *Tast PIN for innstillinger*, taster du inn PIN-koden for innstillinger og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers spør telefonen om du vil *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger*?

Forkast de mottatte innstillingene ved å velge **Vis > Forkast**.

Hvis du vil redigere innstillingene, se **Konfigurering** på s. 76.

■ Laste ned innhold og programmer

Det kan også hende at du kan laste ned innhold som temaer, toner og videoklipp til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (i for eksempel *Galleri*-menyen). For tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se den nyeste informasjonen, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På nettsiden kan du få informasjon om bruken av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundeservice, sjekk listen over lokale Nokia Care-kontaktsentra på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdsservice, ta kontakt med din nærmeste Nokia Care-avdeling på www.nokia.com/repair.

2. Komme i gang

■ Installere SIM-kort og batteri

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettversoperatøren eller andre leverandører. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du installerer SIM-kortet og tar ut batteriet.



SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.






Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslet. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass.

Slik installerer du SIM-kortet:

1. Trykk og skyv øverst på bakdekslet slik at det løsner. Skyv deretter bakdekslet videre og fjern det fra telefonen.
2. Etter at du har fjernet bakdekslet, setter du fingeren under batteriet, og løfter det som vist.

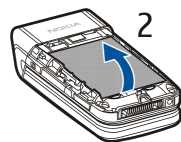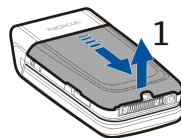

3. Plasser en fingernekl midt på SIM-kortholderen av metall. Deretter løfter du og åpner SIM-kortholderen.
4. Sett SIM-kortet i holderen som vist, med det avskårne hjørnet først, og med de gullfargede kontaktene på SIM-kortet vendt oppover (vekk fra telefonen).
5. Lukk SIM-kortholderen. De gullfargede kontaktene på SIM-kortet ligger mot de gullfargede kontaktene på innsiden av telefonen. Trykk forsiktig SIM-kortholderen inn i telefonen til den klikker på plass.
6. Sett batteriet på plass med etikettsiden opp, slik at de gullfargede kontaktene ligger mot de tilsvarende på telefonen. Skyv batteriet inn til det låses på plass.
7. Skyv batteriet til det låses på plass.

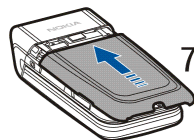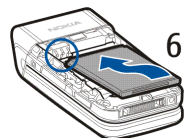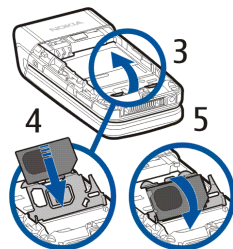

■ Lade batteriet



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.


Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL-4C-batteriet. Bruk alltid originale Nokia-batterier. Se [Retningslinjer for godkjenning av Nokia-batterier](#) på s. 116.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra en AC-3-lader.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.
3. Koble laderen fra telefonen når batteriet er fulladet.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet. Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar f.eks. 2 timer og 20 minutter å lade et BL-4C-batteri med laderen AC-3 når telefonen er i ventemodus.

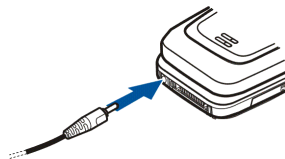

■ Installering av minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort sammen med denne enheten. Andre minnekort passer ikke i sporet for minnekortet, og er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.




Bruk bare minnekort som er godkjent av Nokia. Mens Nokia er i samsvar med godkjente industristandarder i bruk av minnekort, kan det ikke garanteres full kompatibilitet for alle andre merker, fordi produktkvaliteten varierer blant tredjepartsprodusenter.

Du kan bruke et minnekort til å utvide minnet i [Galleri](#). Se [Galleri](#) på s. 80. Du kan sette inn eller bytte minnekortet uten å slå av telefonen.



Viktig: Minnekortet må ikke fjernes mens det er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Når du skal sette inn minnekortet, setter du en fingernegl i hakket i minnekortholderen og åpner holderen (1). Plasser minnekortet i kortholderen (2). Kontroller at minnekortet er ordentlig satt inn og at de gullfargede kontaktene på kortet vender oppover. Lukk minnekortholderen (3).

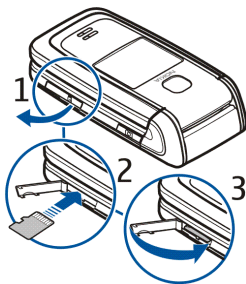


Minnekortet kan brukes til å lagre multimediefiler, f.eks. videoklipp, lydfiler og bilder, i *Galleri*.

Når du skal ta ut minnekortet, bruker du en fingernegl som hjelp. Plasser neglen i hakket i minnekortholderen, og åpne holderen. Trykk forsiktig på kortet for å løsne det fra holderen, og trekk deretter ut kortet. Lukk minnekortholderen.

Hvis du vil formatere minnekortet, se [Formatere minnekortet](#) på s. 80.

■ Slå telefonen på og av

Hold inne avslutningstasten til telefonen slås på eller av. Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn koden og velger **OK**.

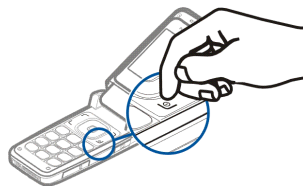


Plug and play-tjeneste

Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, vil du kanskje bli spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se *Koble til tjenesteleverandørsupp.* under *Konfigurering* på s. 76 og *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på s. 14.

■ Åpne telefonen

Når du åpner telefonen, åpnes den omtrent 155 grader. Du må ikke tvinge den mer opp.

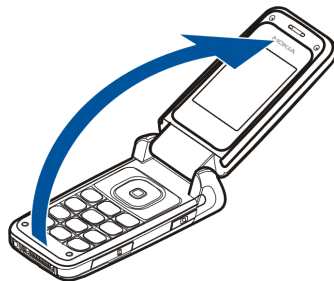



■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheden har en innebygd antenne.




Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

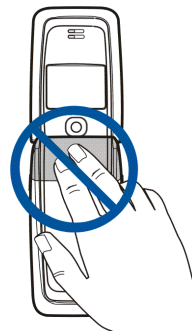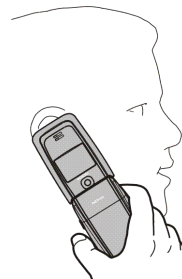

■ Håndleddsstropp


Fjern bakdekselet på telefonen, og fest stroppen som vist på billedet.

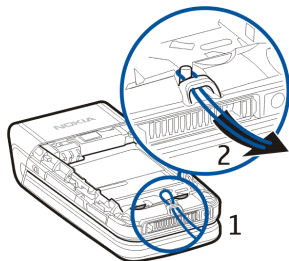


3. Telefonen

■ Taster og deler


- Øretelefon (1)
- Hoveddisplay (2)
- Ringetast (3)
- Venstre, midtre og høyre valgtast (4)
- Fireveis navigeringstast (5)
- Avslutningstast som avslutter samtaler (kort tastetrykk) og slår telefonen på og av (langt tastetrykk) (6)
- Tastatur (7)

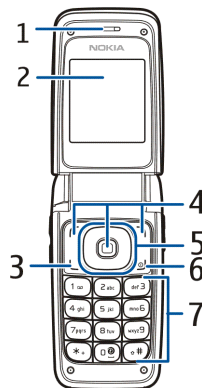

- Kameralinse (8)
- Lite display (9)
- Høytaler (10)
- Kamerautløsertast (11)
- Minnekortholder (12)

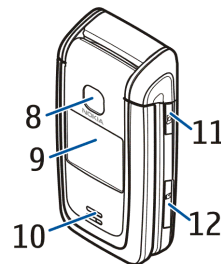


- Pop-Port-kontakt™ (13)
- Laderkontakt (14)
- Infrarød port (IR) (15)
- Volumet aktiveres med volumtast ned/opp (kort tastetrykk), taleoppringing aktiveres med volumtast ned (langt tastetrykk) og Trykk og snakk (TOS) aktiveres med volumtast opp (langt tastetrykk) (16)

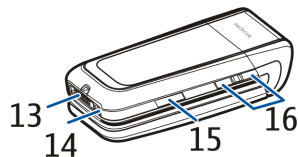

■ Ventemodus

Når du slår på telefonen for første gang, vises startskjermbildet som angir at telefonen er i ventemodus. Når telefonen er i ventemodus, gir valgtastene tilgang til bestemte funksjoner, og indikatorene vises på startskjermbildet. Indikatorene viser statusen til telefonen.

- Signalstyrke for nettverket (1)
- Indikator for batterinivå (2)
- Klokke (3) – hvis det er angitt at klokkeslettet skal vises på displayet. Se [Klokkeslett og dato](#) på s. [Innstillinger. 65](#)
- Navnet på tjenesteleverandøren eller operatørlogoen (4)
- Kalender (5) – datoen vises hvis det er angitt at den skal vises i displayet, og aktiv ventemodus ikke er angitt. Se [Aktiv ventemodus](#) på s. [25](#) og [Klokkeslett og dato](#) på s. [65](#).
- Aktiv ventemodus (6). Se [Aktiv ventemodus](#) på s. [25](#).
- Den venstre valgtasten (7) er **Gå til** eller en snarvei til en annen funksjon. Se [Venstre valgtast](#) på s. [66](#).
- Den midtre valgtasten (8) er **Meny**.

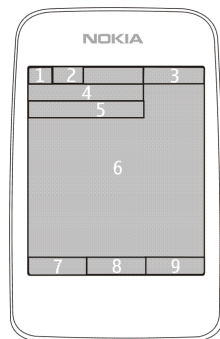

- Den høye valgtasten (9) kan være **Navn** som gir tilgang til kontaktlisten i **Kontakter**-menyen, et operatørspesifikt navn som gir tilgang til et operatørspesifikt web-område, eller en snarvei til en funksjon som du har valgt. Se **Høye valgtast** på s. 66.


Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus kan telefonen vise separate innholdsvinduer, f.eks. generelle indikatorer og operatørlogo (1), snarveier (2), lydfunksjoner (3) og kalenderen (4). For å velge om aktiv ventemodus skal vises, se **Aktiv ventemodus** under **Innstillinger i ventemodus** på s. 63.

Aktiv ventemodus er i passiv modus når den midtre valgtasten (5) er **Meny**. Du kan kun se innholdet. Du kan aktivere navigeringsmodus og bla gjennom innholdet ved å bruke navigeringstasten. For å endre tasten for tilgang til navigeringsmodus, se **Aktiverer ventem.** under **Innstillinger i ventemodus** på s. 63. Når pilindikatorene vises, kan du bla til venstre og høyre i elementet.

Hvis du vil tilpasse og organisere innholdet i aktiv ventemodus, velger du **Valg** > **Aktiv ventemodus**. Se **Innstillinger i ventemodus** på s. 63.

Velg **Avslutt** for å gå ut av navigeringsmodus. Hvis du ikke trykker på tastene innen en viss tid, vil telefonen automatisk gå tilbake til passiv modus.

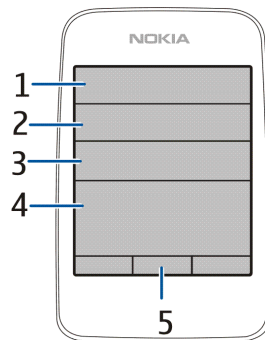

Innholdselementer i navigeringsmodus

Snarveisfelt – For å velge en snarvei, blar du til ønsket funksjon, og velger den. For å endre eller organisere snarveier i navigeringsmodus, velger du **Valg** > **Aktiv ventemodus** > **Valg** > **Tilpass**, blar til snarveivinduet og velger **Valg** > **Velg koblinger** eller **Organiser kobl.**

Lydprogrammer – For å slå på radioen eller musikkavspilleren, blar du til programmet og velger det. For å bytte spor i musikkavspilleren eller skifte kanal på radioen, blar du til venstre eller høyre. For å starte et kanalsøk på radioen, blar du og holder inne tasten til venstre eller høyre.

Kalender – For å se dagens notater, velger du den oppføringen du vil ha. Hvis du vil vise notatene for forrige eller neste dag, blar du til venstre eller høyre.

Mitt notat – For å skrive et notat, velger du innholdsvinduet, skriver notatet og lagrer det.

Min tilstedestatus – Hvis du vil endre din tilstedestatus, velger du innholdselementet.

Nedteilingstidtak – Hvis du vil starte nedteilingstidtakeren, velger du innholdselementet. Den gjenstående tiden vises sammen med en melding.

Gen. indikatorer – For å vise indikatorer i ventemodus, f.eks. dato, celleinfo, info-meldinger, standard TOS-gruppenavn og lukket brukergrupperegister. Datoen vises hvis kalenderen ikke er valgt som aktivt ventemodus-innhold.

Snarveier i ventemodus

Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang. Se [Foreta et anrop](#) på s. 29.

Hvis du vil ringe talepostkassen din (nettverkstjeneste) når du har lagret talepostkassennummeret i telefonen, holder du inne 1.

Hvis du vil koble til en lesertjeneste, holder du inne 0.

Hvis du vil vite hvordan du angir snarveifunksjoner for navigeringstasten, kan du se [Navigeringstast](#) under [Mine snarveier](#) på s. 66.

Hvis du vil foreta et anrop ved å trykke på en nummertast med et tilknyttet telefonnummer, ser du [Hurtigvalg](#) på s. 29.

Hvis du vil bytte mellom profilen [Generell](#) og [Lydløs](#), holder du inne #.

Strømsparende skjermsparerer

For å spare strøm vises en digital klokke når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Se [Strømsparing](#) under [Hoveddisplay](#) på s. 64 eller [Strømsparing](#) under [Lite display](#) på s. 65 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer skjermsparerer.

■ Indikatorer og ikoner

Telefonen har to ulike typer med symboler: indikatorer og ikoner.

Indikatorer

Se [Ventemodus](#) på s. 24 hvis du vil ha informasjon om indikatorer.

Ikoner

Et ikon er en grafisk fremstilling av et bestemt element eller en situasjon. Følgende liste beskriver hvert ikon.



Du har uleste meldinger i *Innboks*-appen.



Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger i *Utboks*-appen.



Telefonen har registrert et ubesvart anrop.



Du har mottatt en eller flere chat-meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten.



Tastaturet er låst.



Klokkealarmen er satt til *På*.



Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding.



Nedtellingstidtakeren er i gang.



Stoppeklokken går i bakgrunnen.



Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket.



Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling.



GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på vent, hvis du for eksempel har et innkommende eller utgående anrop under en oppringt EGPRS- eller GPRS-tilkobling.



Når infrarød-tilkoblingen er aktivert, vises indikatoren kontinuerlig.



En Bluetooth-tilkobling er aktiv.



Hvis du har to telefonlinjer, velges den sekundære telefonlinjen.



Alle innkommende anrop viderekobles til et annet nummer.



Høyttaleren er aktivert, eller musikkstasjonen er koblet til telefonen.



Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.



Den tidsbestemte profilen er valgt.

■ Tastelås (tastaturlås)

Tastelåsen hindrer at tastene trykkes på uten at det er meningen.

- For å låse tastaturet, velger du **Meny** og trykker på * innen 3,5 sekund.
- For å åpne tastaturet, velger du **Opphev** og trykker på * innen 1,5 sekund.

Hvis **Sikkerhetstastelås** er angitt til **På**, skriver du inn sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten.

Hvis du vil ha mer informasjon om **Sikkerhetstastelås**, ser du **Telefon** på s. 74.

4. Anropsfunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Hvis du skal slette et feil tall, velger du **Bakover**.
For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.
2. Du ringer nummeret ved å trykke på ringetasten.
3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten eller velge **Valg > Avslutt samtale**.

■ Hurtigvalg

Du kan tildele et telefonnummer til én av hurtigvalgstastene 2 til 9. Ring nummeret på en av følgende måter:

- Trykk på en hurtigvalgstast, og trykk deretter på ringetasten.
- Hvis **Hurtiganrop** er angitt til **På**, holder du inne en hurtigvalgstast til oppringingen starter. Se også **Hurtiganrop** under **Anrop** på s. 73.

■ Utvidet taleoppringing

Du kan foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. En talekommando legges automatisk til alle oppføringene i kontaktlisten på telefonen.

Taleoppringing

Hvis et program sender eller mottar data ved hjelp av en pakkedatatilkobling, må du avslutte programmet før du bruker taleoppringing.

Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se [Taleavspillingsspråk](#) under [Telefon](#) på s. 74.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast. En kort tone spilles av, og [Snakk nå](#) vises.
Hvis du bruker et kompatibelt headset, holder du inne headsettasten for å starte taleoppringingen.
2. Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Telefonen ringer nummeret etter 1,5 sekund, eller du kan bla til en annen oppføring hvis nummeret ikke er riktig, og velge å ringe nummeret til denne oppføringen.
Å bruke talekommandoer for å utføre en bestemt telefonfunksjon er ganske likt taleoppringing. Se [Talekommandoer](#) under [Mine snarveier](#) på s. 66.

■ Besvare eller avvise et anrop

- Åpne telefonen eller trykk på ringetasten for å svare på anropet. For å slå av ringetonen, velger du [Lydløs](#) hvis telefonen er åpen, eller trykker volumknappen opp eller ned hvis telefonen er lukket.
- For å avvise et anrop når telefonen er åpen, trykker du på avslutningstasten.

Hvis [Viderekoble hvis opptatt](#) er aktivert i talepostkassen, blir anropet videresendt til talepostkassen. Hvis ikke, blir samtalen avvist. Hvis et kompatibelt headset utstyrt med headsettast er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte et anrop ved å trykke på headsettasten.

Samtale venter

Samtale venter er en nettverkstjeneste. Hvis du vil svare på det ventende anropet under en aktiv samtale, trykker du på ringetasten. Den første samtalen settes på venting. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil aktivere [Samtale venter](#)-funksjonen, ser du [Anrop](#) på s. 73.

■ Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Du hever eller senker volumet under en samtale ved å trykke volumtasten på siden av telefonen opp eller ned.

Ved å velge **Valg** under en samtale, kan følgende alternativer være tilgjengelige.

Send DTMF – for å sende tonestrenger.

Bytt – for å bytte mellom den aktive samtalen og samtalen som venter.

Overfør – for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.

Konferanse – for å opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta.

Privat samtale – for å snakke privat i en konferansesamtale.

Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

5. Telefonmenyer

Funksjonene i telefonen er ordnet i grupper, og du får tilgang til dem ved hjelp av menyene på telefonen. Hver hovedmeny inneholder undermenyer og lister hvor du kan velge eller se på elementer og tilpasse telefonfunksjonene. Du blar for å få tilgang til menyene og undermenyene.

Alle menyene er kanskje ikke tilgjengelige. Det avhenger av nettverket ditt. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Menyvisninger

Telefonen kan ha to typer menyvisninger: *Liste* og *Rutenett*.

Når du er i visningen *Liste*, er det bilder som presenterer hver meny. Du blar for å navigere i menyene. Mens du blar gjennom menyene, vises menynummeret øverst i høyre hjørne i displayet. Under menynummeret er det et blafelt med en fane. Fanen går opp eller ned når du blar gjennom menyene, og gir deg en visuell fremstilling av gjeldende plassering i menystrukturen.

Når du er i visningen *Rutenett*, vises flere menyikoner i ett enkelt display. Bruk den fireveis navigeringstasten til å bla gjennom ikonene. Navnet på menyen vises øverst i displayet, og ikonet for den valgte menyen er uthevet.

Du endrer menyvisningen ved å velge **Valg** > *Hovedmenyvisn.* > *Liste* eller *Rutenett*.

■ Tilgang til en menyfunksjon

1. Velg **Meny** og ønsket meny.
2. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du vil ha.
3. Hvis den valgte menyen inneholder flere undermenyer, velger du den du vil ha.
4. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

6. Meldinger



Du kan bruke mobile meldinger for å holde kontakten med venner, familie og forretningsforbindelser ved hjelp av SMS (Short Message Service), som er en nettverkstjeneste. Ikke alle meldingsfunksjoner er tilgjengelige i alle trådløse nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Når du sender meldinger, kan det hende at telefonen viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

■ Tekstmeldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Det vises en meldingslengdeindikator øverst i telefondisplayet. Med denne indikatoren kan du se hvor mange tegn som gjenstår i meldingen når du skriver inn tekst, fordi den teller bakover fra 913.

Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Du kan bruke forhåndsdefinerte maler som hjelp til å skrive tekstmeldinger. Før du kan sende tekstmeldinger eller e-postmeldinger, må du lagre noen meldingsinnstillinger. Se [Meldingsinnstillinger](#) på s. 50.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Skrive inn tekst

Du kan legge inn tekst når du skriver meldinger ved hjelp av tradisjonell eller logisk skrivning. Når du bruker tradisjonell skrivning, trykker du på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med logisk skrivning kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.

Når du skriver tekst, angis logisk skrivning med  og tradisjonell skrivning med  øverst til venstre i displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** angir små eller store bokstaver, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på #. **123** angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du inne #, og velger *Tallmodus*.

Innstillinger

Hvis du vil angi et annet skrivespråk enn det som er valgt, velger du **Valg** > *Skrivespråk*. Logisk skrivning er bare tilgjengelig for språkene i listen.

For å angi logisk skrivning, velger du **Valg** > *Logisk skrivning på*, eller hvis du vil angi tradisjonell skrivning, velger du **Valg** > *Logisk skrivning av*.

Hvis du vil slå logisk skrivning av eller på raskt, trykker du på # to ganger mens du skriver tekst, eller holder inne **Valg**.

Logisk skrivning

Med logisk skrivning kan du skrive tekst raskt ved hjelp av telefontastaturet og en innebygd ordliste.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9, og trykk bare på hver tast én gang for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er korrekt skrevet, trykker du på 0.
3. Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger, eller velger **Valg** > *Samsvar*. Når ønsket ord vises, velger du *Bruk*.
4. Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du *Stave*. Telefonen viser bokstavene som er skrevet inn. Legg inn ordet (med tradisjonell skrivning) og velg *Lagre*.

Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Se [Innstillinger](#) på s. 34.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker på en av navigeringstastene, og taster deretter inn bokstaven.

For å få tilgang til de vanligste skilletegnene og spesialtegnene, trykker du på 1. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du på 0.

Hvis du vil ha flere tegn, trykker du på *.

Skrive og sende

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Tekstmelding* og skriv inn mottakerens telefonnummer i *Til:*-feltet.
2. Du henter et telefonnummer fra *Kontakter* ved å velge **Legg til** > *Kontakt*. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én.
3. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du *Kontaktgruppe* og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > *Brukt nylig*.
4. Bla nedover og skriv en melding. Se [Skrive inn tekst](#) på s. 34.
5. Hvis du vil sette inn en mal i meldingen, velger du **Valg** > *Bruk mal* og den malen du vil sette inn.
6. Hvis du vil se hvordan meldingen vil se ut for mottakeren, velger du **Valg** > *Forhåndsvis*.
7. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Lese og svare

Når du mottar meldinger, vises enten *1 melding mottatt* eller *Meldinger mottatt*, der N er antall nye meldinger.

1. Velg **Vis** for å lese den nye meldingen. Velg **Avslutt** for å lese den senere.

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny > Meldinger > Innboks**. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du den meldingen du vil lese.  angir at det finnes en ulest melding i *Innboks*.

2. Mens du leser en melding, kan du velge **Valg**, og slette eller videresende meldingen, redigere meldingen som en tekstmelding eller en SMS-e-post eller flytte den til en annen mappe, eller se på eller trekke ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av en melding til telefonens kalender som en påminnelse.
3. Du svarer på en melding ved å velge **Svar > Tekstmelding, Multimedia, Postkort, Direktemelding** eller *Lydmelding*. Hvis du vil sende en tekstmelding til en e-postadresse, skriver du inn e-postadressen i *Til:-*feltet.
4. Bla nedover og skriv inn en melding i *Melding:-*feltet. Se *Skrive inn tekst* på s. 34. Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg > Endre meld.type**.
5. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

■ SIM-meldinger

SIM-meldinger er tekstmeldinger som lagres på SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene til telefonminnet, men ikke omvendt. Mottatte meldinger lagres i telefonminnet.

For å lese SIM-meldinger, velger du **Meny > Meldinger > Valg > SIM-meldinger**.

■ Multimediemeldinger



Merk: Kun enheter med kompatible multimediemeldingsfunksjoner eller e-postfunksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, et bilde, et kalendernotat, et visittkort eller et videoklipp. Hvis meldingen er for stor, kan det hende at telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.

Tjenesten for multimediemeldinger (nettverkstjeneste) støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF animert GIF og WBMP
- Lyd: AMR og 13K-lyd
- Videoklipp: 3GPP- og 3GPP2-format eller MPEG-video og AMR-lyd eller 13K-lyd.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under en samtale, et spill, et annet Java-program eller en aktiv web-økt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for multimediemeldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for multimediemeldinger, ser du [Multimedia](#) på s. 52. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimedia**.
2. Skriv en melding. Se [Skrive inn tekst](#) på s. 34.

Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). En melding kan inneholde et kalendernotat og et visittkort som vedlegg. En side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp, eller tekst og ett videoklipp.

3. For å sette inn en side i en melding, velger du **Ny**, eller velg **Valg** > **Sett inn** > **Side**.
4. Hvis du vil se meldingen før du sender den, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
5. Bla ned og velg **Send**. Se [Sende meldinger](#) på s. 38.

6. Skriv inn mottakerens telefonnummer i *Til*-feltet.

Du henter et telefonnummer fra *Kontakter* ved å velge *Legg til* > *Kontakt*.

Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én.

Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du *Kontaktgruppe* og ønsket gruppe.

For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du *Legg til* > *Brukt nylig*.

Sende meldinger

Du sender meldingen når den er ferdig skrevet ved å velge *Send*, eller trykke på ringetasten. Telefonen lagrer meldingen i *Utboks*-mappen, og sendingen av meldingen starter. Hvis du velger *Lagre sendte meldinger* > *Ja*, vil den sendte meldingen lagres i mappen *Sendte elementer*. Se *Generelle innstillinger* på s. 50.



Merk: Når telefonen sender en melding, vises det animerte ikonet . Faktisk mottakelse av en melding avhenger av flere faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Når meldingen sendes, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd når meldingen sendes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen liggende i *Utboks*-mappen. Du kan prøve å sende den på nytt senere.

For å avbryte sending av meldinger i *Utboks*-mappen, blar du til ønsket melding og velger *Valg* > *Avbryt sending*.

Lese og svare



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når du mottar multimediemeldinger, vises enten *Multimediemelding mottatt* eller *Meldinger mottatt*, der N er antall nye meldinger.

1. Du leser meldingen ved å trykke på **Vis**. Velg **Avslutt** for å lese den senere.
Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. I listen med meldinger angir  at det finnes en ulest melding. Velg meldingen du vil lese.
2. Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, velger du **Spill av**.
Hvis du vil se filene i presentasjonen eller vedleggene, velger du **Valg** > **Objekter** eller **Vedlegg**.
3. Du svarer på en melding ved å velge **Valg** > **Besvar** > **Tekstmelding**, **Multimedia**, **Postkort**, **Direktemelding** eller **Lydmelding**. Skriv svarmeldingen.
Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg** > **Endre meld.type**. Den nye meldingen støtter kanskje ikke alt innholdet du har lagt til.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se **Send meldinger** på s. 38.

Fullt minne

Når du mottar en melding, og meldingsminnet er fullt, vises **Minne fullt. Kan ikke motta meldinger.** For å slette gamle meldinger, velger du **OK** > **Ja** ogappen. Bla til ønsket melding og velg **Slett**.

Hvis du vil slette flere enn én melding om gangen, blar du til en av meldingene du vil slette, og velger **Valg** > **Merk**. Bla til hver av de andre meldingene du vil slette, og velg **Merk**, eller hvis du vil slette alle meldingene, velger du **Valg** > **Merk alt**. Når du er ferdig med å merke meldingene du vil slette, velger du **Valg** > **Slett merket(e)**.

Mapper

Telefonen lagrer de mottatte tekst- og multimediemeldingene i **Innboks**-appen.

Hvis du vil at telefonen skal lagre sendte meldinger iappen **Sendte elementer**, ser du **Lagre sendte meldinger** under **Generelle innstillinger** på s. 50.

Hvis du vil se meldinger du vil sende senere og har lagret iappen **Kladd**, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Kladd**.

Du kan flytte meldingene dine til mappen *Lagrede elementer*. For å organisere undermappene i *Lagrede elementer*, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Lagrede meldinger* eller en mappe du har lagt til. Hvis du vil legge til en ny mappe for meldingene dine, velger du **Valg** > *Lag ny mappe*. For å slette eller gi nytt navn til en mappe, blar du til ønsket mappe og velger **Valg** > *Slett mappe* eller *Endre navn*.

Telefonen har maler. For å lage en ny mal, lagrer du eller kopierer en melding som en mal. Du åpner mallisten ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Maler*.

Postkortmeldinger

Å sende postkortmeldinger er en nettverkstjeneste. Hvis tjenesteleverandøren støtter denne tjenesten, kan du opprette og sende multimediemeldinger til en postkorttjeneste. Meldingen blir deretter skrevet ut som et postkort, og levert til en postmottaker. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for postkortmeldinger, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Gjør slik hvis du vil sende en postkortmelding:

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Postkort* og skriv inn mottakerens navn i *Mottaker*-feltet.
2. Hvis du vil hente mottakerens navn fra **Kontakter**, velger du **Søk**. Du kan ikke hente mottakerens navn fra kontaktlisten hvis ikke opplysninger om mottakerens postadresse er lagt inn i **Kontakter**.
3. Hvis du har hentet mottakerens navn fra **Kontakter**, blir postadressen satt inn i de riktige postadressefeltene. Hvis du legger inn mottakerens navn manuelt, må du legge inn riktige opplysninger i postadressefeltene.
4. Hvis du vil sette inn et bilde i postkortet, blar du ned til feltet *Bilde*: og velger **Sett inn** > *Åpne Bilder*, *Nytt bilde*, eller *Åpne Galleri* og det bildet du vil ha. Deretter velger du **Sett inn**.
5. Bla ned til feltet *Teksthilsen*: og legg inn den teksten du vil ha som hilsen. Maksimumslengden for en teksthilsen er 200 tegn.
6. Hvis du vil se hvordan meldingen vil se ut for mottakeren, velger du **Valg** > *Forhåndsvis*.
7. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem. Direktemeldingene lagres ikke automatisk.

Skrive en direktemelding

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Direktemelding**. Skriv inn mottakerens telefonnummer i **Til:-**feltet. Skriv meldingen i **Melding:-**feltet. Maksimumslengden for en direktemelding er 70 tegn. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Motta en direktemelding

En mottatt direktemelding angis med **Melding:** og et par ord fra begynnelsen av meldingen. Du leser meldingen ved å velge **Les**. For å trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding, velger du **Valg** > **Bruk detalj**.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

Du kan bruke multimediemeldingstjenesten til å lage og sende lydmeldinger. MMS må være aktivert før du kan bruke lydmeldinger.

Opprette en lydmelding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Lydmelding** og  for å starte innspillingen.
2. For å stoppe innspillingen, velger du , og det vises et meldingsbilde.
3. Du viser de tilgjengelige alternativene ved å velge **Valg**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer i **Til:-**feltet.

Du henter et telefonnummer fra **Kontakter** ved å velge **Legg til** > **Kontakt**.

Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én.

Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du **Kontaktgruppe** og ønsket gruppe.

For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > **Brukt nylig**.

5. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Motta en lydmelding

Når telefonen mottar lydmeldinger, vises enten *1 lydmelding mottatt* eller *Meldinger mottatt*, der N er antall nye meldinger. For å åpne meldingen velger du **Spill av**. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du **Vis > Spill av**. For å lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**. Velg **Valg** for å se de tilgjengelige alternativene.

■ Chat

Ta steget videre fra tekstmeldinger og opplev chat (øyeblikkelige meldinger) (nettverkstjeneste) i et trådløst miljø. Du kan chatte med venner og familie, uansett hvilket mobilsystem eller plattform (f.eks. Internett) de bruker, så lenge alle bruker den samme chat-tjenesten.

Før du kan bruke chat-funksjonen må du abonnere på tekstmeldingstjenesten hos en leverandør av trådløse tjenester og registrere deg hos den chat-tjenesten du vil bruke. Du må også ha et brukernavn og passord før du kan bruke chat-funksjonen. Du finner mer informasjon under [Registrer deg hos en leverandør av chat-tjenester](#), på side 42.



Merk: Det kan hende du ikke har tilgang til alle tjenestene som er beskrevet i denne brukerhåndboken, avhengig av leverandørene av chat-tjenester og trådløse tjenester.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se [Tilkoblingsinnst.](#) under [Tilgang](#) på side 43. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-samtalen forblir aktiv i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det hende at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Registrer deg hos en leverandør av chat-tjenester.

Du kan registrere deg på Internett hos den chat-leverandøren du har valgt å bruke. Når du registrerer deg, kan du opprette et brukernavn og passord etter eget valg. Ta kontakt med leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil vite mer om å abonnere på chat-tjenester.

Tilgang

Hvis du vil ha tilgang til *Chat*-menyen i frakoblet modus, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Chat** (*Chat* kan erstattes av et annet begrep, avhengig av tjenesteleverandøren). Hvis mer enn ett sett tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenesten er tilgjengelige, velger du ønsket sett. Hvis bare ett sett er angitt, velges dette automatisk.

Følgende alternativer vises:

Logg på – for å koble til chat-tjenesten. Du kan angi at telefonen automatisk skal koble seg til chat-tjenesten når du slår på telefonen ved å bla til **Autom. pålogg.**: under påloggingen og velge **Endre** > **På**. Du kan også velge **Meny** > **Meldinger** > **Chat**, koble deg til chat-tjenesten og velge **Valg** > **Innstillinger** > **Automatisk pålogging** > **Ved tlf.opptatt**.

Lagrede samtaler – for å vise, slette eller gi nytt navn til samtaler som du har lagret under en chat-økt.

Tilkoblingsinnst. – for å endre innstillingene som kreves for meldinger og tilstedestatus.

Logge på

Du kan logge på chat-tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, velge chat-tjeneste om nødvendig, og velge **Logg på**. Når telefonen er koblet til, vises **Logget på**.

Hvis du vil logge av chat-tjenesten, velger du **Valg** > **Logg av**.

Økter

Når du er tilkoblet en chat-tjeneste, vil statusen din være synlig for andre på en statuslinje: **Status: Tilkobl.**, **Min st.: Opptatt** eller **St.: Vis frakobl.** – hvis du vil endre din egen status, velger du **Endre**.

Under statuslinjen ligger det tre mapper som inneholder kontakter, og som viser deres status: **Samtaler**, **Tilkoblet** og **Frakoblet**. Du kan utvide mappen ved å merke den og velge **Utvid** (eller trykk på blatasten til høyre). Hvis du vil minske mappen, velger du **Slå sam.** (eller trykk på blatasten til venstre).

Samtaler – viser en liste over nye og leste chat-meldinger eller chat-invitasjoner under den aktive chat-økten.

 angir en ny gruppemelding.

 angir en lest gruppemelding.

 angir en ny chat-melding.

 angir en lest chat-melding.

 angir en invitasjon.

Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten du har valgt.

Tilkoblet – viser antall kontakter som er pålogget.

Frakoblet – viser antallet kontakter som er frakoblet.

Du kan starte en samtale ved å utvide mappen *Tilkoblet* eller *Frakoblet*, bla til kontakten du vil chatte med og velge **Chat**. Du kan svare på en invitasjon eller melding ved å utvide *Samtaler*-mappen, bla til kontakten du vil chatte med og velge **Åpne**. Les mer om å legge til kontakter under [Legge til chat-kontakter](#) på side 45.

Grupper > *Offentlige grupper* (ikke synlig hvis grupper ikke støttes av nettverket) – listen over bokmerker for offentlige grupper som tilbys av tjenesteleverandøren, vises. Du kan starte en chat-økt med en gruppe ved å bla til en gruppe og velge **Delta**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som ditt kallenavn i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også opprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) på side 46.

Søk > *Brukere* eller *Grupper* – hvis du vil søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper i nettverket etter telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn. Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller et gruppenavn, emne eller en ID.

Valg > *Chat* eller *Delta i gruppe* – hvis du vil starte en samtale når du har funnet ønsket bruker eller gruppe.

Godta eller avslå en invitasjon

Når du har koblet til chat-tjenesten og mottar en ny invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt* i ventemodus. Hvis du vil lese den, velger du **Les**. Hvis du mottar mer enn én invitasjon, blar du til en invitasjon og velger **Åpne**. Du kan delta i den private gruppesamtalen ved å velge **Godta** og angi skjermnavnet du vil bruke som kallenavn. Hvis du vil avslå eller slette invitasjonen, velger du **Valg** > *Avvis* eller *Slett*.

Lese en chat-melding

Når du er koblet til chat-tjenesten og mottar en ny melding som ikke er tilknyttet en aktiv chat-samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding* i ventemodus. Velg **Les** for å lese den.

Hvis du mottar mer enn én melding, vil *N nye øyeblikkelige meldinger* vises der N står for antall meldinger. Velg **Les**, bla til en melding, og velg **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv samtale, befinner seg i *Chat > Samtaler*. Hvis du mottar en melding fra noen som ikke er i *Chat-kontakter*, vil avsenderens ID vises. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke befinner seg i telefonminnet, velger du **Valg > Lagre kontakt**.

Delta i en samtale

Hvis du vil delta i eller starte en chat-økt, skriver du meldingen din og velger **Send** eller trykker på ringetasten. Velg **Valg** for å se de tilgjengelige alternativene.

Hvis du mottar en ny melding under en samtale fra en person som ikke deltar i den gjeldende samtalen, vises , og du hører en varsel tone.

Skriv meldingen din og velg **Send** eller trykk på ringetasten. Meldingen din vises, og svarmeldingen vises under din egen melding.

Legge til chat-kontakter

Når du er koblet til chat-tjenesten, velger du **Valg > Legg til kontakt** i hovedmenyvisningen for chat.

Velg *Etter mobilnr.*, *Angi ID manuelt*, *Søk på server* eller *Kopier fra server* (avhengig av tjenesteleverandøren).

Når kontakten er lagt til, bekrefter telefonen det.

Bla til en kontakt. Du kan starte en samtale ved å velge **Chat**.

Blockkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blockkere meldinger under en aktiv samtale, velger du **Valg** > *Blokker kontakt*. Du blir bedt om å bekrefte valget. Velg **OK** for å blockkere meldinger fra denne kontakten.

Hvis du vil blockkere meldinger fra en bestemt kontakt i kontaktlisten, blar du til kontakten i *Samtaler, Tilkoblet* eller *Frakoblet* og velger **Valg** > *Blokker kontakt* > **OK**.

Du kan oppheve blokkeringen av en kontakt ved å velge **Valg** > *Blokkeringsliste* i hovedvisningen for chat. Bla til kontakten du vil oppheve blokkeringen for, og velg **Opphev** > **OK**.

Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-samtale, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en aktiv chat-samtale, og gruppene lagres på serveren til tjenesteleverandøren. Hvis serveren du logger deg på, ikke støtter gruppetjenester, er alle gruppe-relaterte menyer nedtonet.

Offentlige

Du kan lagre offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr, som bokmerker. Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper* > *Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg **Delta**. Hvis du ikke finner deg i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten, velger du **Valg** > *Slett gruppe*.

Hvis du vil søke etter en gruppe, velger du *Grupper* > *Offentlige grupper* > *Søk etter grupper*. Du kan søke etter en gruppe ved å søke etter et medlem i gruppen, gruppenavn, emne eller ID.

Private

Koble til chat-tjenesten og velg **Valg** > *Opprett gruppe* i hovedmenyen. Skriv inn et navn for gruppen samt skjermnavnet du vil bruke som ditt kallenavn. Merk av for medlemmene i den private gruppen i kontaktlisten, og skriv en invitasjon.

■ E-postprogram



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

E-postprogrammet bruker EGPRS-eller GPRS-tilkobling (nettverkstjeneste), slik at du kan få tilgang til e-postkontoen din fra telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen. Du må ha et kompatibelt e-postsystem for å kunne bruke e-postfunksjonen i telefonen.

Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med telefonen. Du kan også lagre og slette e-postmeldingene på en kompatibel PC. Telefonen støtter e-postserverne POP3 og IMAP4. Før du kan sende og motta e-post, kan det hende du må gjøre følgende:

- Opprett en ny e-postkonto eller bruk kontoen du allerede har. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten.
- Kontakt leverandøren av e-posttjenesten for å få de nødvendige innstillingene for e-post. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 76. For å aktivere e-postinnstillingene, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Meldings- innstillinger** > **E-postmeldinger**. Se [E-post](#) på s. 53.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

Skrive og sende

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Opprett e-post**.
2. Tast inn mottakerens e-postadresse, og velg **OK**.
3. Skriv et emne for e-postmeldingen og velg **OK**.
4. Skriv inn e-postmeldingen. Se [Skrive inn tekst](#) på s. 34.

For å legge ved en fil med e-postmeldingen, velger du **Valg** > **Legg ved** og filen du vil ha, fra **Galleri**.

5. Hvis du vil sende e-postmeldingen umiddelbart, velger du **Send** > *Send nå*.
Hvis du vil lagre e-postmeldingen i *Utboks*-mappen slik at den kan sendes senere, velger du **Send** > *Send senere*.
Hvis du vil redigere eller skrive ferdig e-postmeldingen senere, velger du **Valg** > *Lagre kladd*. E-postmeldingen lagres i *Andre mapper* > *Kladd*.
For å sende e-posten senere, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Send nå* eller *Hent og send*.

Laste ned

1. Hvis du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen din, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > *Hent*.
2. Hvis du vil laste ned nye e-postmeldinger og sende e-post som er lagret i *Utboks*-mappen, velger du **Valg** > *Hent og send*.
3. Hvis du først vil laste ned overskriftene til de nye e-postmeldingene som er sendt til e-postkontoen din, velger du **Valg** > *Sjekk nye e-post*.
4. For å laste ned ønsket e-post, merker du av for de meldingene du vil hente, og velger **Valg** > *Hent*.
5. Velg den nye meldingen i *Innboks*. Hvis du vil vise den senere, velger du **Tilbake**.  angir en ulest melding.

Lese og svare

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > *Innboks* > **Valg** for å se de tilgjengelige valgene.
2. Du kan svare på en e-postmelding ved å velge **Svar** > *Originaltekst* eller *Tomt display*. Du svarer på flere e-postmeldinger ved å velge **Valg** > *Svar til alle*.
3. Bekreft eller rediger e-postadressen og emnet, og skriv deretter svaret. Du sender meldingen ved å velge **Send** > *Send nå*.

Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen din, i *Innboks*-appen. *Andre mapper* omfatter følgende mapper: *Kladd* for lagring av uferdig e-post, *Arkiv* for organisering og lagring av e-post, *Utboks* for lagring av e-post som ikke er sendt, og *Sendte elementer* for lagring av e-post som er sendt.

For å administrere mappene og e-postinnholdet i dem, velger du **Valg** > *Administrer mappe*.

Slette meldinger

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Administrer mappe* og ønsket mappe.
2. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg** > *Slett*.

Når du sletter en e-post fra telefonen, slettes den ikke fra e-postserveren. For å angi at telefonen skal slette e-posten fra e-postserveren, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Tilleggsinnst.* > *Lagre kopi* > *Slett hent. meld.*

■ Talemeldinger

Hvis du abonnerer på talemeldinger (nettverkstjeneste), vil tjenesteleverandøren gi deg et talepostkassennummer. Du må lagre dette nummeret i telefonen for å kunne bruke talemeldinger. Når du mottar en talemelding, vil telefonen avgi et lydsignal eller vise en melding, eller begge deler. Hvis du mottar mer enn én melding, viser telefonen antall meldinger som er mottatt.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Tale- meldinger* > *Lytt til talemeldinger*. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer til talepostkasse*.

Hvis det støttes av nettverket, angir  nye talemeldinger. Velg **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.

■ Infomeldinger

Med nettverkstjenesten *Infomeldinger* kan du motta korte tekstmeldinger fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Bruk redigereren *Tjeneste-kommand*. for å legge inn og sende tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), til tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om bestemte tjenestekommandoer. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Tjeneste-kommand*.

■ Slette meldinger

Du kan slette én og én melding ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Etter melding* og mappen du vil slette meldingene fra. Bla til meldingen du vil slette, og velg **Slett**.

Hvis du vil slette mer enn én melding om gangen, blar du til en av meldingene du vil slette, og velger **Valg** > *Merk*. Bla til hver av de andre meldingene du vil slette, og velg **Merk**, eller hvis du vil slette alle meldingene, velger du **Valg** > *Merk alt*. Når du er ferdig med å merke meldingene du vil slette, velger du **Valg** > *Slett merket(e)*.

Du kan slette alle meldingene i en mappe ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Etter mappe* og mappen du vil slette meldingene fra. Telefonen spør om du vil slette meldingene, avhengig av hvilken mappe det gjelder. Du sletter ved å velge **Ja**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger eller meldinger som venter på å bli sendt, spør telefonen om du vil beholde dem. For å beholde meldingene, velger du **Ja**.

Du kan slette alle meldinger fra alle mapper ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Alle meldinger* > **Ja**.

■ Meldingsinnstillinger

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger er felles for tekst- og multimediemeldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldings- innstillinger* > *Generelle innst.* og ett av følgende alternativer:

Lagre sendte meldinger > **Ja** – for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen *Sendte elementer*.

Overskriving i Sendte elementer – for å angi overskriving av gamle, sendte meldinger med de nye når meldingsminnet er fullt.

Skriftstørrelse – for å velge skriftstørrelsen i meldinger.

Grafiske smilefjes > *Ja* – for å angi at telefonen skal erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske.

Tekstmeldinger

Innstillingene for tekstmeldinger påvirker sending, mottak og visning av tekst- og SMS-e-postmeldinger.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldings- innstillinger* > *Tekstmeldinger* og ett av følgende alternativer:

Leveringsrapporter – for å velge om nettverket skal sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste)

Meldingssentraler > *Legg til sentral* – for å angi telefonnummeret og navnet på meldingssentralen som er nødvendig for å sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren. Hvis du velger *SIM-meld.sentr.*, kan du se informasjon om SIM-meldingssentralen.

Meldingssentral i bruk – for å velge meldingssentralen som skal brukes.

E-postmelding-sentral > *Legg til sentral* – for å angi telefonnumrene og navnet på e-postsentralen som er nødvendig for å sende e-post via SMS. Hvis du velger *SIM-epostsentr.*, kan du se informasjon om SIM-e-postmeldingssentralen.

E-postsentral i bruk – for å velge SMS-e-postsentralen som brukes.

Meldingsgyldighet – for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

Meldinger sendes som > *Tekst* > *Personsök* eller *Faks* – for å velge formatet på meldinger som skal sendes (nettverkstjeneste).

Bruk pakkedata > *Ja* – for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.

Tegnstøtte > *Full* – for å velge at alle tegnene i meldingene som skal sendes, skal vises. Hvis du velger *Redusert*, kan det hende at tegn med aksenttegn og andre markeringer konverteres til andre tegn. Når du skriver en

melding, kan du sjekke hvordan meldingen vil se ut for mottakeren ved å forhåndsvisne meldingen. Se [Skrive og sende](#) på s. 35.

Svar via samme sentral > Ja – for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

Multimedia

Innstillingene for multimediemeldinger påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for multimediemeldinger som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 76.

Velg *Meny > Meldinger > Meldings- innstillinger > Multimediemeld.* og ett av følgende alternativer:

Leveringsrapporter > Ja – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Bildestørrelse (multimedia) – for å angi standard bildestørrelse i multimediemeldinger.

Standard visningstid side – for å angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

Tillat mottak av multimediemeld. > *Ja* eller *Nei* – for å motta eller blokkere multimediemeldingen. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket. Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis *I hjemmenettverk*.

Innkommende multimediemeld. – for å tillate at multimediemeldinger mottas automatisk, manuelt etter at du har blitt bedt om bekreftelse, eller hvis du vil avvise mottaket. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt til *Nei*.

Tillat reklame – for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt til *Nei* eller *Innkommende multimediemeld.* er angitt til *Avvis*.

Konfigureringsinnstillinger > Konfigurering – bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfig.* for multimediemeldinger. Velg *Konto* og en tjenestekonto for multimediemeldinger som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

E-post

E-postinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av e-post.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-postprogrammet som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 76.

For å aktivere innstillingene for e-postprogrammet, velger du **Meny > Meldinger > Meldings-innstillinger > E-postmeldinger** og ett av følgende alternativer:

Konfigurering – Velg settet du vil aktivere.

Konto – Velg en konto som tilbys av tjenesteleverandøren.

Mitt navn – Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen din.

Inkluder signatur – Du kan angi en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

Svar til-adresse – Skriv e-postadressen du vil svarene skal sendes til.

SMTP-brukernavn – Skriv inn navnet du vil bruke for utgående e-post.

SMTP-passord – Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.

Vis terminalvindu – Velg **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Innkommende servertype – Velg **POP3** eller **IMAP4**, avhengig av hva slags type e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du **IMAP4**.

Innst. for innkommende e-post – Velg tilgjengelige alternativer for **POP3** eller **IMAP4**.

7. Kontakter



I **Kontakter** kan du lagre og administrere kontaktopplysninger, f.eks. navn, telefonnumre og adresser. Du kan lagre navn og numre i det interne telefonminnet, i SIM-kortminnet eller i en kombinasjon av disse. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, angis med .

■ Søke

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn** og bla gjennom kontaktlisten, eller skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter.

■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn** > **Valg** > **Legg til ny kont.** og skriv inn etternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Lagre numre, elementer eller et bilde

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn. Du kan også tildele en tingetone eller et videoklipp til en kontakt. Når du mottar et innkommende anrop fra en kontakt som du har tildelt et videoklipp, spilles videoklippet av på det lille displayet foran på telefonen.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du velger et navn, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Kontroller at minnet som brukes, er enten **Telefon** eller **Telefon og SIM**.
2. Bla til navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, og velg **Detaljer** > **Valg** > **Legg til detalj**.
3. Hvis du vil legge til et nummer, velger du **Nummer** og en av nummertypene.

4. Hvis du vil legge til andre detaljer, velger du en teksttype eller et bilde fra *Galleri*, eller et nytt bilde.
5. Hvis du vil søke etter en ID fra tjenesteleverandørens server (hvis du er koblet til tjenesten for tilstedestatus), velger du *Bruker-ID* > *Søk*. Se *Min tilstedestatus* på s. 56. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du *Valg* > *Lagre* for å lagre ID-en. For å legge inn IDen, velger du *Angi ID manuelt*, taster inn IDen og velger *OK*.
6. Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge *Valg* > *Endre type*. Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Standardnummer*.
7. Skriv inn nummeret eller tekstelementet, og velg *Lagre* for å lagre det.
8. For å gå tilbake til ventemodus, velger du *Tilbake* > *Avslutt*.

■ Kopiere en kontakt

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg *Valg* > *Kopier kontakt*. Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

■ Redigere kontaktdetaljer

1. Søk etter kontakten du vil redigere, og velg *Detaljer*. Bla til ønsket navn, nummer, tekstelement eller bilde.
2. Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre bildet, velger du *Valg* > *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*.

Du kan ikke redigere en ID når den er i listene *Chat-kontakter* eller *Navn i abon-nement*

■ Slette kontakter eller detaljer

For å slette alle kontaktene og opplysninger som er tilknyttet kontaktene fra telefonminnet eller SIM-kortminnet, velger du *Meny* > *Kontakter* > *Slett alle kontakter* > *Fra telefonminne* eller *Fra SIM-kort*. Bekreft med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > **Slett kontakt**.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj, og velg **Valg** > **Slett** > **Slett nummer**, **Slett detalj** eller **Slett bilde**. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra **Galleri**.

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Du kan sende et visittkort ved å søke etter kontakten du vil sende kontaktinformasjon om, og velge **Detaljer** > **Valg** > **Send visittkort** > **Via multimedia**, **Via tekstmelding**, **Via infrarød** eller **Via Bluetooth**.

Når du har mottatt et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt** > **Ja**.

■ Min tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere med kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen **Navn i abon-nement** i **Kontakter**-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren som også vil gi deg en unik ID og et passord, samt innstillingene for tjenesten. Se **Konfigurering** på s. 76.

Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for de som har bedt om den, i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Min tilstedestatus** og fra følgende alternativer:

Koble til tjeneste for Min tilstedest. eller *Koble fra tjeneste* – for å koble til eller fra tjenesten.

Vis min tilstedestatus Privat status eller *Offentlig status* – for å se din tilstedestatus.

Rediger min tilstedestatus > *Min tilgjengelighet*, *Tilstedestatus-melding*, *Statuslogo* eller *Vis til* – for å endre din tilstedestatus.

Mine seere > *Gjeld. visninger*, *Privat liste* eller *Blokkeringsliste* – for å se personene som har abonnert på eller er blokkert fra å se din tilstedeinformasjon.

Innstillinger > *Vis tilstedestatus i ventemodus*, *Tilkoblingstype* eller *Innst. for chat og tilstedestatus*

■ Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedestatus for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. For å se disse abonnementsnavnene, blar du gjennom kontaktene, eller bruker menyen *Navn i abon-nement*.

Pass på at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Du kan koble til tjenesten for tilstedestatus ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Min tilstedestatus** > *Koble til tjeneste for Min tilstedest.*

Legge til kontakter

1. Velg **Meny** > **Kontakter** > *Navn i abon-nement*.
2. Hvis du ikke har noen kontakter i listen, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.
3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en lagret ID, legges kontakten til i abonnementslisten.
4. For å abonnere på en kontakt fra listen **Kontakter**, søker du etter ønsket kontakt, og velger **Detaljer** > **Valg** > *Be om tilstedest.* > *Som abonnement*.

Hvis du bare vil vise tilstedestatus, men ikke abonnere på en kontakt, velger du *Be om tilstedest.* > *Bare en gang*.

Vise

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du se [Søke](#) på s. 54.

1. Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn i abon-nement**.

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn du abonnerer på, vises. Informasjonen som personen ønsker å gjøre tilgjengelig for andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:



angir om personen er tilgjengelig, diskret eller ikke tilgjengelig.



angir at personens tilstedestatus ikke er tilgjengelig.

2. Velg **Valg** > **Vis detaljer** for å se detaljene for ønsket kontakt, eller velg **Valg** > **Abonner på ny, Send melding, Send visittkort** eller **Avslutt abonnem..**

Avslutte abonnement

Du kan avslutte et abonnement på en kontakt fra listen **Kontakter** ved å velge kontakten og **Valg** > **Avslutt abonnem.** > **OK**.

For å avslutte abonnement fra menyen **Navn i abon-nement**, ser du [Vise](#) på s. 58.

■ Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Innstillinger** og ett av følgende alternativer:

Minne i bruk – for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter. Velg **Telefon og SIM** for å hente navn og numre fra begge minnene. Når du lagrer navn og numre, vil de da lagres i telefonminnet.

Kontakter - visningstype – for å velge hvordan navnene og numrene i **Kontakter** skal vises.

Navnevisning – for å velge om kontaktens etternavn eller fornavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for kontaktlisten.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er ledig og i bruk.

■ Grupper

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** for å organisere navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellig ringetone og et gruppebilde.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigvalgstast, velger du **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg** og blir til ønsket hurtigvalgstast.

Velg **Tildel** eller **Valg** > **Endre** hvis et nummer allerede er tildelt tasten. Velg **Søk** og kontakten du vil tildele. Hvis **Hurtiganrop**-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigvalg, ser du **Hurtigvalg** på s. 29.

■ Tjenester og mine numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og ett av følgende alternativer:

Tjeneste- numre – for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene ligger på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Mine numre – for å vise telefonnumrene som er tildelt SIM-kortet. Dette vises bare hvis numrene ligger på SIM-kortet.

8. Anropslogg



Telefonen registrerer numrene for ubesvarte, mottatte og oppringte anrop, og omtrentlig lengde på anropene. Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, og hvis telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

For å se informasjon om anropene dine, velger du **Meny > Logg > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**. Du kan se de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk ved å velge **Anropslogg**. Hvis du vil se kontaktene du nylig har sendt meldinger til, velger du **Meldingsmottakere**.

Hvis du vil se omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du har foretatt nylig, velger du **Meny > Logg > Samtalevarighet, Pakkedatateller** eller **Pakkedatatilk.tidtager**.

Hvis du vil se hvor mange tekst- og multimediemeldinger du har sendt og mottatt, velger du **Meny > Logg > Meldingslogg**.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

■ Informasjon om stedsinformasjon

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon. Enkelte nettverk gir deg mulighet til å sende forespørsel om telefonens posisjon (nettverkstjeneste).

Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å velge **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med tjenesteleverandøren. Telefonen viser *1 tapt posisjons- anmodning*. Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, velger du **Vis**.

Hvis du vil se de 10 siste sikkerhetsvarslene og -forespørlene eller slette dem, velger du **Meny** > **Logg** > *Posisjonering* > *Posisjonslogg* > *Åpne mappe* eller *Slett alle*.

9. Innstillinger



Bruk denne menyen til å angi eller tilpasse profiler, temaer, personlige snarveier, innstillinger for klokkeslett, dato, anrop og telefon, innstillinger for hoveddisplayet og det lille displayet, toneinnstillinger, innstillinger for ekstrasutstyr, konfigureringsinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og til å gjenopprette fabrikkinnstillinger.

■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler** og en profil.

- Du aktiverer den valgte profilen ved å velge **Aktiver**.
- Når du skal tilpasse profilen, velger du **Tilpass**, og velger den innstillingen du vil endre. Deretter utfører du endringene.
- For å angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt (opptil 24 timer) velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

■ Temaer

Du kan endre utseendet på telefondisplayet ved å aktivere et tema. Et tema kan omfatte et bakgrunnsbilde, en ringetone, en skjermsparer og et fargeskjema. Temaene er lagret i **Galleri**.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** og ett av følgende alternativer:

Velg tema – for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**. Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

Temanedlastinger – for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer. Se **Nedlastingsinnstillinger** på s. 107.

■ Toner

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Toner* og redigerer de tilgjengelige innstillingene. Du kan finne de samme innstillingene når du tilpasser en profil i menyen *Profiler*. Se *Profiler* på s. 62.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du *Varsling for:*. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og velg *Merk*.

■ Display

Med displayinnstillinger kan du tilpasse telefondisplayet.

Hoveddisplay

Du kan velge displayinnstillinger for startskjermbildet (hoveddisplayet).

Innstillinger i ventemodus

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Hoveddisplay* > *Innstillinger ventemodus* og ett av følgende alternativer:

Aktiv ventemodus > *Min akt. ventem.* – for å vise aktiv ventemodus. Velg **Valg** og ett av følgende alternativer:

- *Tilpass* – for å endre innholdet.
- *Organiser* – for å organisere innholdet på displayet.
- *Aktiverer ventem.* – for å endre tasten for tilgang til navigeringsmodus. De samme innstillingene finnes også i menyen *Personlige snarveier*. Se *Aktivere aktiv ventemodus* på s. 67.

Bakgrunnsbilde – for å vise et bakgrunnsbilde på startskjermbildet. Velg *Bakgrunner* > *Bilde* eller *Lysbildeserie* og et bilde eller et lysbilde fra *Galleri* eller *Åpne Kamera*. Du kan laste ned mer grafikk ved å velge *Grafikknedlasting*.

Foldanimasjon – for å velge om du vil vise en animasjon når du åpner og lukker telefonen. Foldanimasjonen er bare synlig hvis den støttes av og velges fra det aktive temaet som er angitt i telefonen. Se *Temaer* på s. 62.

Skriftfarge i ventemodus – for å velge farge for tekstene på displayet i ventemodus.

Navigeringstastikoner – for å angi ikonene for blatasten som vises i ventemodus.

Operatørlogo – for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen.

Vis celleinfo > Ja – hvis du vil motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste).

Skjermsparer

Når du skal bruke en skjermsparer, velger du *Galleri > Meny > Innstillinger > Hoveddisplay > Skjermsparer > Skjermsparene > Bilde, Lysbildeserie, Åpne kamera, Videoklipp, Analog klokke eller Digital klokke*. Du kan laste ned flere skjermsparene ved å velge *Grafikknedlasting*. Hvis du vil velge hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres, velger du *Tidsavbrudd*. Du aktiverer skjermsparereren ved å velge *På*.

Strømsparing

Du kan spare batteristrøm ved å velge *Meny > Innstillinger > Hoveddisplay > Strømsparing > På*. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Skriftstørrelse

Med denne funksjonen kan du velge skriftstørrelse for *Meldinger, Kontakter og Internett*. Velg *Meny > Innstillinger > Hoveddisplay > Skriftstørrelse* og ett av følgende alternativer:

Meldinger – for å velge skriftstørrelsen du vil bruke i meldinger. Velg enten *Ekstra liten skrift, Normal skrift* eller *Stor skrift*.

Kontakter – for å angi skriftstørrelse for navnene i kontaktlisten. Velg enten *Normal skrift* eller *Stor skrift*.

Web – for å angi skriftstørrelse for Internett-sider. Velg enten *Ekstra liten skrift, Liten skrift* eller *Stor skrift*.

Lite display

Du kan angi visningsinnstillinger for det lille displayet foran på telefonen.

Bakgrunn

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Lite display* > *Bakgrunnsbilde* > *Bakgrunner* > *Bilde* eller *Lysbildeserie* og et bilde eller et lysbilde fra *Galleri* eller *Åpne Kamera* for å ta et bilde. Du kan laste ned mer grafikk ved å velge *Grafikknedlasting*.

Skjermsparer

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Lite display* > *Skjermsparer* > *Skjermspare* > *Bilde*, *Lysbildeserie*, *Videoklipp*, *Analog klokke*, *Digital klokke* eller *Åpne kamera*. Du kan laste ned flere skjermspare ved å velge *Grafikknedlasting*. Hvis du vil velge hvor lang tid det skal gå før skjermsparen aktiveres, velger du *Tidsavbrudd*. Du aktiverer skjermsparen ved å velge *På*.

Strømsparing

Du kan spare batteristrøm ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Lite display* > *Strømsparing* > *På*. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Foldanimasjon

For å velge om det skal vises en animasjon når du åpner og lukker telefonen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Lite display* > *Foldanimasjon* > *På*.

Foldanimasjonen er bare synlig hvis den støttes av og velges fra det aktive temaet som er angitt i telefonen. Se [Temaer](#) på s. 62.

■ Klokkeslett og dato

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tid og dato* og ett av følgende alternativer:

Klokke – for å angi om telefonen skal vise eller skjule klokken i ventemodus, stille klokken og velge tidssone og klokkeslettformat.

Dato – for å angi at telefonen skal vise eller skjule datoen i ventemodus, angi dato og velge datoformat og skille tegn for dato.

Autooppdatering av dato og tid (nettverkstjeneste) – for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslettet og datoen til riktig tidssone.

■ Mine snarveier

Du kan få tilgang til de funksjonene du bruker oftest, ved hjelp av *Personlige snarveier*.

Venstre valgtast

For å velge en funksjon fra listen for venstre valgtast, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Venstre valgtast*. Se også *Ventemodus* på s. 24.

For å aktivere en funksjon i ventemodus hvis venstre valgtast er **Gå til**, velger du **Gå til** og ønsket funksjon i din personlige snarveiliste.

Velg **Valg** og fra følgende alternativer:

Foreta valg – for å legge til eller fjerne en funksjon i snarveilisten. Bla til funksjonen og velg **Merk** eller **Opphev**.

Organiser – for å omorganisere funksjonene i den personlige snarveilisten. Bla til den funksjonen du vil flytte, og velg **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte funksjonen, og velg **OK**. Gjenta denne fremgangsmåten hvis du vil flytte en annen funksjon. Når du er ferdig med å omorganisere funksjonene, velger du **Utført** > **Ja**.

Høyre valgtast

For å angi en bestemt funksjon (fra en forhåndsdefinert liste) for høyre valgtast, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Høyre valgtast*. Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av tjenesteleverandøren.

Navigeringstast

Med denne tasten kan du bla opp, ned, til venstre og til høyre. Hvis du vil angi andre telefonfunksjoner (fra en forhåndsdefinert liste) for navigeringstasten, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* > *Navigeringstast*. Bla til ønsket tast, velg **Endre** og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarvei fra tasten, velger du **(tom)**. Hvis du vil tildele en funksjon til tasten igjen, velger du **Tildel**.

Aktivere aktiv ventemodus

Med denne funksjonen kan du velge hvordan aktiv ventemodus aktiveres. Velg **Meny > Innstillinger > Personlige snarveier > Aktiverer ventemodus > Navig.tast opp, Navig.tast ned** eller **Nav.tast opp/ned**.

Talekommandoer

Du kan ringe til kontakter og utføre telefonfunksjoner ved å si talekommandoer. Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se **Taleavspillingsspråk** under **Telefon** på s. 74.

For å velge telefonfunksjonene som skal aktiveres med en talekommando, velger du **Meny > Innstillinger > Personlige snarveier > Talekommandoer** og en mappe. Bla til en funksjon du vil bruke.  angir at talesignalet er aktivert. Hvis du vil deaktivere talekommandoen, velger du **Valg > Fjern**. Velg **Legg til** for å aktivere talesignalet. Du kan spille av den aktiverte talekommandoen ved å velge **Spill av**. For å bruke talekommandoer, se **Utvidet taleoppringing** på s. 29.

For å administrere talekommandoene, blar du til en telefonfunksjon og velger fra følgende alternativer:

Rediger eller **Fjern** – for å endre eller deaktivere talekommandoen for valgt funksjon.

Fjern alle – for å deaktivere talekommandoene for alle funksjonene i talekommandolisten.

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til kompatible enheter via infrarød eller trådløs Bluetooth-teknologi, eller via en USB-datakabeltilkobling (CA-53). Du kan også angi innstillingene for oppringte EGPRS- eller GPRS-forbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 med støtte for profiler for: Håndfri, object push, filoverføring, ekstern pålogging, SIM-tilgang, seriell port og HID-profil (Human Interface Device). Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde. Ettersom enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje. Tilkoblingen kan forstyrres av vegger og gjenstander, eller andre elektroniske enheter.

Gjør slik når du skal sette opp en Bluetooth-tilkobling:

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.
2. For å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen, velger du **Bluetooth** > **På** eller **Av**.  angir en aktiv Bluetooth-tilkobling.
3. Når du skal søke etter compatible Bluetooth-lydenheter, velger du **Søk etter ekstrautstyr for lyd**. Velg den enheten du vil koble til telefonen.
Hvis du skal søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde, velger du **Sammenkoblede enheter**. Velg **Ny** for å vise en liste over eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og velg **Koble**.
4. Angi enhetens Bluetooth-passord for å tilknytte (sammenkoble) enheten og telefonen. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten første gang. Telefonen kobles til enheten, og du kan starte dataoverføringen.

Innstillinger

Hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth-innstillinger** > **Telefonens synlighet** eller **Navn på min telefon**.

Hvis du bruker telefonen i skjult modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare.

Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.

Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre telefonfunksjoner.

Tilkobling

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Bluetooth*. Hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket, velger du *Aktiv enhet*. Hvis du vil vise en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er sammenkoblet med telefonen, velger du *Sammenkoblede enheter*.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer avhengig av statusen for enheten og Bluetooth-tilkoblingen.

Infrarød

Du kan angi at telefonen skal sende og motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin), via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene når du sender eller mottar data.

Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Infrarød*.

Hvis du vil deaktivere IR-tilkoblingen, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Infrarød*. Når telefonen viser *Deaktivere infrarød?*, velger du **Ja**.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-porten er aktivert, avbrytes tilkoblingen og må startes på nytt.

Indikator for IR-tilkobling

Når  vises kontinuerlig, er IR-tilkobling aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.

Når  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at tilkoblingen er brutt.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk). GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs tilkobling til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet for EGPRS eller GPRS og dataoverføringshastighet. Programmene som kan bruke EGPRS eller GPRS, er MMS, direkteavspilling av video, surfing, e-post, ekstern SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det hende at du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD – Circuit Switched Data).

For å angi hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** og ett av følgende alternativer:

Ved behov – for å angi pakke-dataregistrering og -tilkobling til etablert når et program som bruker pakke-data, trenger det, og for å lukke tilkoblingen når du avslutter programmet.

Alltid tilkoblet – for å stille inn telefonen slik at den automatisk registrerer et pakke-datanettverk når du slår den på. **G** eller **E** angir at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgjengelig.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en GPRS- eller EGPRS-tilkobling, vises  eller  for å angi at GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på vent.

Pakke-datainnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød eller en USB-datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere EGPRS- eller GPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for EGPRS- eller GPRS-tilkoblinger fra PC-en, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Innstillinger for pakke-data** > **Aktivt tilgangspunkt**, og aktiver ønsket tilgangspunkt. Velg **Rediger aktivt tilgangspunkt** > **Alias for tilgangspunkt**, skriv inn et navn for å endre innstillingene for

tilgangspunktet, og velg **OK**. Velg *Pakkedatatilgangspunkt*, tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette en tilkobling til et EGPRS- eller GPRS-nettverk og velg **OK**.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for EGPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av One Touch Access-programvaren. Se **Nokia PC Suite** på s. 112. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

Dataoverføring og synkronisering

Synkroniser dataene dine fra kalenderen, notatene og kontaktene med en annen kompatibel enhet (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Telefonen tillater dataoverføring med en kompatibel PC eller en annen kompatibel enhet når du bruker telefonen uten et SIM-kort. Legg merke til at når du bruker telefonen uten et SIM-kort, er noen funksjoner nedtonet i menyene, og kan ikke brukes. Synkronisering med en ekstern Internett-server er ikke mulig uten et SIM-kort.

For å kopiere eller synkronisere data fra telefonen, må navnet på enheten og innstillingene finnes i partnerlisten under overførte kontakter. Hvis du mottar data fra en annen kompatibel enhet, blir partneren automatisk lagt til i listen ved hjelp av kontaktdataene fra den andre enheten. *Serversynk.* og *PC-synk.innstillinger* er de opprinnelige elementene i listen.

Hvis du vil legge til en ny partner i listen, f.eks. en ny enhet, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > **Valg** > *Legg til kontakt* > *Synk. tlf.data* eller *Kopiering tlf.data*, og angir innstillingene i henhold til overføringstypen.

For å redigere innstillingene for kopiering og synkronisering, velger du en kontakt fra partnerlisten og velger **Valg** > *Rediger*.

Hvis du skal slette en valgt partner, velger du **Valg** > *Slett* > **OK**. Du kan ikke slette *Serversynk.* eller *Synk. tlf.data*.

Dataoverføring med en kompatibel enhet

Bluetooth-teknologi brukes ved synkronisering. Den andre enheten er i ventemodus.

Du starter en dataoverføring ved å velge **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring** og den overførte partneren fra listen, i stedet for **Serversynk.** eller **PC-synk.** Valgte data vil bli kopiert eller synkronisert, avhengig av innstillingene. Den andre enheten må også aktiveres for å motta data.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Bruk trådløs Bluetooth-teknologi ved synkronisering fra kalender, notater og kontakter fra en kompatibel PC. Du må også ha riktig versjon av Nokia PC Suite for telefonen installert på PCen. Se **PC-tilkobling** på s. 112 hvis du vil ha informasjon om Nokia PC Suite.

Synkroniser dataene fra telefonens kontakter, kalender og notater slik at de samsvarer med dataene på en kompatibel PC ved å starte synkroniseringen fra PCen.

Synkronisere fra en server

For å bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon og innstillinger for denne tjenesten. Det kan hende at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Se **Tjeneste for konfigureringsinnstillinger** på s. 14 og **Konfigurerings** på s. 76.

Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Serversynk.** Velg **Initialiserer synk.** eller **Initialiserer kopi**, avhengig av innstillingene.

Hvis kontaktlisten eller kalenderen er full, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen når du synkroniserer for første gang, eller etter at en synkronisering er avbrutt.

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonens minnekort og en kompatibel PC eller en PictBridge-kompatibel skriver. Du kan også bruke USB-datakabelen med Nokia PC Suite.

For å aktivere minnekortet for dataoverføring eller utskrift av bilder, kobler du til datakabelen. Når telefonen viser *USB-datakabel tilkoblet. Velg modus.*, velger du **OK** og ett av følgende alternativer:

Standardmodus – for å bruke kabelen for Nokia PC Suite.

Utskrift – for å skrive ut bilder direkte fra telefonen ved hjelp av en kompatibel skriver.

Datalagring – for å aktivere minnekortet for dataoverføring.

Du kan endre USB-modus ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *USB-datakabel* > *Standardmodus*, *Utskrift* eller *Datalagring*.

■ Anrop

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* og ett av følgende alternativer:

Viderekobling – for å viderekoble alle innkommende samtaler (nettverkstjeneste). Viderekobling og anropssperring kan ikke være aktivert samtidig. Se også *Anropssperring* under *Sikkerhet* på s. 77.

Valgfri svartast > *På* – for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt venstre og høyre valgtast, volumtasten, kameratasten eller avslutningstasten.

Svar når flippen åpnes > *På* – for å angi at telefonen svarer på et anrop når du åpner telefonen. Hvis innstillingen er slått av, må du trykke på ringetasten etter at du har åpnet telefonen.

Gjenta anrop automatisk > *På* – hvis du vil at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtiganrop > *På* og navnene og telefonnumrene tilknyttet hurtigvalgtastene 2 til 9. Hold inne den tilsvarende nummertasten for å ringe.

Samtale venter > *Aktiver* – hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på s. 30.

Sammendrag etter samtale > *På* – for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og samtalekostnad (nettverkstjeneste) etter hver samtale.

Send anrops-ID > *Ja* – for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). For å bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du *Forvalgt*.

■ Telefon

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefon* og ett av følgende alternativer:

Språkinnstillinger > *Telefonspråk* – for å velge displayspråk for telefonen. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

- For å velge språk for USIM-kortet, velger du *SIM-språk*.
- Du kan angi språk for taleavspilling ved å velge *Taleavspillingsspråk*. Se *Taleoppringing* på s. 30 og *Talekommandoer* under *Mine snarveier* på s. 66.

Minnestatus – for å vise ledig og brukt minne for hver funksjon i listen.

Sikkerhetstastelås – for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskode når du låser opp tastaturet. Tast inn koden og velg *På*. Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Flyprofil – for å angi at telefonen skal spørre om *Flymodus* skal brukes hver gang telefonen slås på. I *Flymodus* er alle radioforbindelser slått av. *Flymodus* bør brukes i områder som er følsomme overfor radiobølger.

Velkomstmelding – for å opprette velkomstmeldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på.

Operatørvalg > *Automatisk* – for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med tjenesteleverandøren.

Bekreft SIM-tjenesteaktivitet. Dette valget vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Se [SIM-tjenester](#) på s. 111.

Aktivering av hjelpetekster – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster.

Oppstarttone – for å velge om telefonen skal spille en oppstarttone når telefonen slås på.

Avslutningstone – for å velge om telefonen skal spille en avslutningstone når telefonen slås av. Denne menyen er bare synlig hvis tonen finnes i *Temaer* eller er en del av avslåingsfunksjonaliteten til tjenesteleverandøren.

■ Ekstraustyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon, noe annet enn laderen.

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Ekstraustyr*. Du kan velge en ekstraustyrsmeny hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge fra ett av følgende alternativer:

Standardprofil – for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt ekstraustyr.

Automatisk svar – for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, er automatisk svar slått av.

Belysning – for å angi permanent belysning *På*. Velg *Automatisk* for å angi belysning i 15 sekunder etter et tastetrykk.

Tenningsføler > *På* – hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk ca. 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen, når telefonen er koblet til et komplett bilmonteringssett.

Teksttelefon > *Bruk teksttelefon* > *Ja* – for å bruke innstillinger for teksttelefon i stedet for innstillinger for headset.

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Disse tjenestene er multimediemeldinger, chat, synkronisering, e-postprogram, direkteavspilling, trykk og snakk, samt web-leseren. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene som en konfigureringsmelding.

Når du skal lagre de mottatte konfigureringsinnstillingene som er mottatt som en konfigureringsmelding, ser du [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigurering** og ett av følgende alternativer:

Innst. standardkonfigurasjon – for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg **Detaljer** for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigurasjonsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du **Valg** > **Angi som standard**. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du **Slett**.

Aktiver standard i alle programmer – for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

Foretrukket tilgangspunkt – for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > **Detaljer** for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og pakkeadatilgangspunktet eller GSM-oppringsnummeret.

Koble til tjenesteleverandørsupp. – for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Brukerdefinerte konfigur.innstillinger – for å legge til nye personlige kontoer for ulike tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til ny**. Velg tjenestetype, og velg og legg inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > **Slett** eller **Aktiver**.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** og ett av følgende alternativer:

PIN-kontroll – for å angi at telefonen skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Anropssperring – for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Denne funksjonen krever et passord.

Tillatte numre – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Lukket brukergruppe – for å angi en gruppe av personer du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå > **Telefon** – hvis du vil angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Velg **Minne**, og telefonen vil be om sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder – for å angi PIN-koden eller UPIN-koden som er i bruk, eller endre sikkerhetskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og sperrepassordet.

Kode i bruk – for å velge om enten PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Sikkerhetssertifikater eller **Brukersertifikater** – for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet ned til telefonen. Se **Sertifikater** på s. 109.

Innstillinger for sikkerhetsmodul – for å vise **Detaljer for sikkerhetsmodul**, aktivere **Kontroll av modul-PIN** eller endre modul-PIN og signatur-PIN. Se også **Adgangskoder** på s. 13.

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille enkelte menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny > Innstillinger > Gjenoprett fabr.innst.** og skriver inn sikkerhetskoden. Data som du har lagt inn eller lastet ned, blir ikke slettet. Navn og numre du har lagret i **Kontakter**, slettes ikke.

10. Operatørmeny

Tjenesteleverandøren kan ha programmert en operatørspesifikk meny i telefonen din. Hvis denne menyen finnes i telefonen, er funksjonene helt avhengig av tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

11. Galleri



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringskodesystem for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Filene som er lagret i *Galleri*, bruker et minne som kan ha en kapasitet på ca. 11 MB i telefonen. Du kan bruke et kompatibelt minnekort for å utvide minnekapasiteten for å lagre bilder, temaer, grafikk, ringetoner, videoklipp og lydklipp i *Galleri*.

Slik administrerer du filer og mapper:

1. Velg **Meny** > *Galleri*. En liste over mapper vises. Hvis det er satt inn et minnekort i telefonen, vil mappen *Minnekort, (ikke form.)* eller navnet på minnekortet vises.
2. Bla til ønsket mappe. Hvis du vil vise en liste over filene i mappen, velger du **Åpne**. For tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.
3. Bla til ønsket fil og velg **Åpne**. For tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.

■ Formaterer minnekortet

Du formaterer et nytt minnekort ved å velge **Meny** > *Galleri*. Bla til minnekortmappen og velg **Valg** > *Formater m.kort*.

12. Media



■ Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i JPEG-format og spiller inn videoklipp i 3GPP-format. Kameralinsen er foran på telefonen. Fargedisplayet og det lille displayet foran på telefonen fungerer som en søker.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Ta et bilde

1. Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Ta bilde**, eller trykk på kameratasten og velg **Ta bilde**.
Telefonen lagrer bildene i **Galleri** > **Bilder** hvis du ikke angir at telefonen i stedet skal lagre bildene på minnekortet.
2. Hvis du vil ta et annet bilde, velger du **Tilbake**.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du den fireveis navigeringstasten opp eller ned.
4. For å ta opptil fem bilder i en rask bildesekvens, velger du **Valg** > **Bildesekvens på** > **Sekvens**. Hvis du vil ta et annet bilde, velger du **Valg** > **Nytt bilde**.
Jo høyere oppløsning, desto færre bilder kan du ta i rekkefølge.
5. Du kan sende bildet som en multimediemelding ved å velge **Send**.
6. Hvis du vil angi en forsinkelse på 10 sekunder før bildet blir tatt, velger du **Valg** > **Selvtløser på** > **Start**.
Du hører et pip når selvtløseren er aktivert, og det piper raskere like før kameraet skal ta bildet. Etter forsinkelsen tar kameraet bildet og lagrer det i **Galleri** > **Bilder**.
7. Hvis du skal ta bilder når belysningen er svak og kameraet trenger lenger eksponeringstid for at bildet skal bli av god kvalitet, velger du **Valg** > **Nattmodus på**.

8. Hvis du skal ta et selvportrett, lukker du telefonen og bruker det lille displayet til å se i, og deretter trykker du på kamerautløsertasten.

Denne Nokia-enheten har støtte for en bildeoppløsning på 1280 x 1024 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Video** > **Spill inn**. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri** > **Videoklipp**. Du viser de tilgjengelige alternativene ved å velge **Valg**.

Kamerainnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Innstillinger**, og rediger de tilgjengelige innstillingene.

■ Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder. Du kan også vise kompatible direkteavspilte videoer fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Media** > **Medieavsp.** > **Åpne Galleri**, **Bokmerker**, **Gå til adresse** eller **Medienedlastn..**

Konfigurering for direkteavspillingstjeneste

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14. Hvis du skal legge inn innstillingene manuelt, ser du [Konfigurering](#) på s. 76.

Velg **Meny** > **Media** > **Medieavsp.** > **Direkteavsp.innst.** og ett av følgende alternativer:

Konfigurering – Bare konfigureringer som støtter direkteavspilling, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig..**

Konto – Velg en tjenestekonto for direkteavspilling som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

■ Musikkavspilling

Telefonen inneholder en musikkavspiller som du kan bruke til å lytte til musikkspor, innspillinger eller lydfiler i formatene MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ eller eAAC+ som du har overført til telefonen med programmet Nokia Audio Manager. Musikkfiler vil automatisk bli registrert og lagt til i standardspillelisten.

Spille av musikkspor

1. Velg **Meny** > **Media** > **Musikkavsp.**. Detaljene for det første sporet i spillelisten vises.
2. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger ►.
3. Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor ved å velge ►1. Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge ◀1 to ganger.
4. Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, holder du inne ◀1. Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, holder du inne ►1. Slipp tasten ved ønsket posisjon.
5. Hvis du vil stoppe avspillingen, velger du ■.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Innstillinger

I menyen **Musikkavsp.** kan følgende alternativer være tilgjengelige:

Spilleliste – for å vise alle sporene som er tilgjengelige i spillelisten. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger **Spill av**. Velg **Valg** > **Oppdater alle spor** eller **Endre spilleliste** for å oppdatere spillelisten (f.eks. etter du har lagt til nye spor i listen) eller for å endre spillelisten som vises når du åpner **Musikkavsp.**-menyen, hvis telefonen har flere tilgjengelige spillelister.

Avspillingsvalg > **Tilfeldig** > **På** – hvis du vil spille av sporene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg **Gjenta** > **Gjeldende spor** eller **Alle spor** hvis du vil spille av gjeldende spor eller hele spillelisten gjentatte ganger.

Mediatonekontroll – for å åpne listen over sett for mediatonekontroll. Se **Equaliser** på s. 87.

Send – for å sende den valgte filen via MMS eller en infrarød tilkobling.

Web-side – for å koble til en web-lesertjeneste knyttet til gjeldende spor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når adressen til tjenesten er inkludert i sporet.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er ledig og i bruk.

■ Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Merk: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**. Hvis du vil bruke de grafiske tastene ▲, ▼, ◀◀ eller ▶▶ på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Lagre kanaler

1. Velg og hold inne ◀◀ eller ▶▶ for å starte kanalsøket. For å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, trykker du på ◀◀ eller ▶▶.
2. Hvis du vil lagre en kanal i minneposisjon 1 til 9, holder du inne tilsvarende nummertast.
3. Hvis du vil lagre kanalen i en minneplassering fra 10 til 20, trykker du på tastene 1 eller 2 og holder inne ønsket nummertast (0 til 9).
4. Skriv inn navnet på kanalen og velg **OK**.

Lytte

1. Velg **Meny** > **Media** > **Radio**.
2. For å bla til ønsket kanal, velger du ▲ eller ▼, eller trykker på headsettasten.

3. For å velge en radiokanall plassering, trykker du kort på de tilsvarende nummertastene.

4. Velg **Valg** og ett av følgende alternativer:

Slå av – for å slå av radioen.

Lagre kanal – for å lagre en ny kanal og skrive inn navnet på kanalen.

Visual Radio – hvis du vil angi om Visual Radio skal brukes (nettverkstjeneste). Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Noen radiokanaler kan sende tekst eller grafisk informasjon som du kan vise med Visual Radio.

Visual Radio-innst. – for å velge innstillingene for Visual Radio. Hvis du vil angi om Visual Radio skal starte automatisk når du slår på radioen, velger du *Aktiver visuell tjeneste* > *Automatisk*.

Kanaler – hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler. For å slette eller gi nytt navn til en kanal, blar du til ønsket kanal og velger **Valg** > *Slett kanal* eller *Endre navn*.

Monolyd eller *Stereolyd* – hvis du vil lytte til radioen i mono eller i stereo.

Høytaler eller *Hodetelefon* – hvis du vil lytte til radioen via høytaler eller headset. La headsettet være koblet til telefonen. Ledningen til headsettet fungerer som antenne for radioen.

Angi frekvens – for å angi frekvensen for ønsket radiokanal.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Under samtalen slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det føre til forstyrrelser for radioen.

■ Opptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale. Dette er nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop, en EGPRS- eller GPRS-forbindelse er aktivert.

Spille inn lyd

1. Velg **Meny** > *Media* > *Taleopptak*.
2. Velg  for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du **Valg** > *Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd. Mens du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Velg  for å stoppe innspillingen.
Innspillingen lagres i *Galleri* > *Innspillinger*.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du **Valg** > *Spill av siste*.
5. Hvis du vil sende den siste innspillingen via infrarød eller som en multimediemelding, velger du **Valg** > *Send siste*.

Liste over innspillinger

1. Velg **Meny** > *Media* > *Taleopptak*. > **Valg** > *Innspillingsliste*.
Listen over mapper i *Galleri* vises.
2. Åpne *Innspillinger* for å se listen over innspillinger.
3. Velg **Valg** for å velge alternativer for filer i *Galleri*. Se *Galleri* på s. 80.

Angi en lagringsmappe

Hvis du vil bruke en annen mappe enn *Innspillinger* som standardmappe i *Galleri*, velger du **Meny** > *Media* > *Taleopptak*. > **Valg** > *Velg minne* og en mappe fra listen.

■ Equaliser

Du kan kontrollere lyd kvaliteten når du bruker musikkavspilleren, ved å forsterke eller dempe frekvensbånd.

1. Velg **Meny** > **Media** > **Equaliser**.
2. Hvis du vil aktivere et sett, blar du til et av equaliser-settene og velger **Aktiver**.
3. Hvis du vil vise, redigere eller endre navn på et valgt sett, velger du **Valg** > **Vis**, **Rediger** eller **Endre navn**.

Ikke alle sett kan redigeres eller gis nytt navn.

■ Stereoutvidelse

Denne funksjonen kan bare brukes hvis Nokia-mobiltelefonen er koblet til et kompatibelt stereo headset.

For å forbedre lyden som er tilgjengelig i stereo med en utvidet stereoeffekt, velger du **Meny** > **Media** > **Stereoutvidelse** > **På**.

13. Trykk og snakk



Trykk og snakk (TOS) via mobilnettet er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GSM-/GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste). TOS gir direkte talekommunikasjon. Du kobler til ved å trykke på volum opp-tasten.

Du kan bruke TOS til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer som har kompatible enheter. Når samtalen kobles til, trenger ikke den du ringer til, å svare på anropet. Deltakerne bør bekrefte mottak av kommunikasjon, fordi det ikke finnes noen annen bekreftelse på at mottakeren/mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og kostnader, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Samtrafikk-tjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler.

Før du kan ta TOS-tjenesten i bruk, må du angi de nødvendige TOS-innstillingene. Se [TOS-innstillinger](#) på s. 93.

Du kan bruke de andre funksjonene på telefonen når du er koblet til TOS-tjenesten. TOS-tjenesten er ikke koblet til tradisjonell talekommunikasjon, og derfor er mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle talesamtaler (f.eks. talepostkassen), ikke tilgjengelige for TOS-kommunikasjon.

■ Koble til og fra

Hvis du vil koble til TOS-tjenesten, velger du **Meny > Trykk Et snakk > Slå på TOS**.  angir TOS-tilkoblingen.  angir at tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Telefonen prøver automatisk å koble til tjenesten på nytt helt til du kobler fra TOS-tjenesten. Hvis du har lagt til kanaler i telefonen, blir du automatisk tilsluttet de aktive kanalene, og navnet på standardkanalen vises i ventemodus.

Du kan koble fra TOS-tjenesten ved å velge **Slå av TOS**.

■ Foreta og motta et TOS-anrop

Velg om telefonen skal bruke høyttaleren eller øretelefonen til TOS-kommunikasjon. Når øretelefonen er valgt, bruker du telefonen på vanlig måte ved å holde den mot øret.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når du er koblet til TOS-tjenesten, kan du foreta eller motta kanalanrop, gruppeanrop eller et en-til-en-anrop. En-til-en-anrop er anrop du foretar til bare én person.

Hold inne volum opp-tasten hele tiden mens du snakker, og hold telefonen foran deg, slik at du kan se displayet. Slipp volum opp-tasten når du er ferdig. Snakkingen skjer etter førstemann til mølla-prinsippet. Når noen slutter å snakke, kan den første som trykker på TOS-tasten, begynne å snakke.

For å sjekke statusen for kontaktene dine, velger du **Meny** > **Trykk & snakk** > **Kontaktliste**. Denne tjenesten avhenger av tjenesteleverandøren, og er bare tilgjengelig for kontakter som du abonnerer på.



angir at kontakten er tilgjengelig.



angir at kontakten ikke er logget på TOS-tjenesten.



angir at kontakten er ukjent.



angir at kontakten ikke ønsker å bli forstyrret. Du kan ikke ringe kontakten, men du kan sende en tilbakeringsanmodning.

For å abonnere på en kontakt, velger du **Valg** > **Abonn. for kont.**, eller hvis mer enn én kontakt er merket, velger du **Abonn. for valgt**.

Foreta et kanal- eller gruppeanrop

Hvis du vil foreta et anrop til standardkanalen, trykker du på volum opp-tasten. Et lydsignal indikerer at du har tilgang, og telefonen viser kallenavnet ditt og kanalnavnet. Se **TOS-kanaler** på s. 92.

Hvis du vil foreta et anrop til en annen kanal enn standardkanalen, velger du **Kanalliste** i TOS-menyen, blar til ønsket kanal og trykker på volum opp-tasten.

Hvis du vil foreta et gruppeanrop fra *Kontakter*, må mottakerne være koblet til TOS-tjenesten. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Grupper*, bla til ønsket gruppe og trykk på volum opp-tasten.

Foreta et en-til-en-anrop

For å starte et en-til-en-anrop fra kontaktlisten hvor du la til TOS-adressen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og trykk på volum opp-tasten.

Du kan også velge kontakten fra *Kontakter*.

For å starte et en-til-en-anrop fra listen over TOS-kanaler, velger du *Kanalliste* og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til ønsket kontakt og trykk på volum opp-tasten.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over tilbakeringsanmodninger som du har mottatt, velger du *Tilbakering.innboks*. Bla til ønsket kontakt, og trykk på volum opp-tasten.

Foreta et TOS-anrop til flere mottakere

Du kan velge flere TOS-kontakter fra kontaktlisten. Mottakeren mottar et innkommende anrop og må godta anropet for å delta.

Velg **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Kontaktliste*, og merk av for ønskede kontakter. Trykk på volum opp-tasten for å foreta anropet. Kontaktene som godtar anropet, vises.

Motta et TOS-anrop

En kort tone varsler deg om et innkommende TOS-anrop. Informasjon som bl.a. kanalnavnet eller kallenavnet (nettverkstjeneste) på den som ringer, vises.

Hvis du har angitt at telefonen skal varsle deg om et en-til-en-anrop, godtar du eller avviser anropet.

Hvis du trykker på volum opp-tasten for å forsøke å besvare et anrop mens et annet medlem holder på å snakke, hører du en tone, og *Ikke* vises så lenge du trykker på volum opp-tasten. Hold inne volum opp-tasten, og vent til den andre personen er ferdig, slik at du kan snakke.

■ Tilbakeringingsanmodninger

Hvis du foretar et en-til-en-anrop, og du ikke får svar, kan du sende en anmodning om at personen ringer deg tilbake.

Sende en tilbakeringingsanmodning

Du kan sende en tilbakeringingsanmodning på følgende måter:

- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kontaktlisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakering..*
- For å sende tilbakeringingsanmodninger fra *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt, velger **Detaljer**, blar til TOS-adressen, og velger **Valg** > *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kanallisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kanalliste*, og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til ønsket kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra listen over tilbakeringingsanmodninger i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Tilbakering.innboks*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakering..*

Svare på en tilbakeringingsanmodning

Når du mottar en tilbakeringingsanmodning, vises *Tilbakeringingsanmodning mottatt* i ventemodus. Velg **Vis**. Listen over kontakter som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger, vises.

- Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop, trykker du på volum opp-tasten.
- For å sende en tilbakeringingsanmodning til avsender, velger du **Valg** > *Send tilbakering..*
- Hvis du vil slette anmodningen, velger du **Slett**.
- Hvis du vil se avsenderens TOS-adresse, velger du **Valg** > *Vis TOS-adresse*.
- Hvis du vil lagre en ny kontakt eller legge til TOS-adressen for en kontakt, velger du **Valg** > *Lagre som* eller *Legges til kontakt*.

■ Legge til en en-til-en-kontakt

Du kan lagre navnene til personer du ofte foretar en-til-en-anrop til, på følgende måter:

- For å legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt og velger **Detaljer** > **Valg** > *Legg til detalj* > *TOS-adresse*.
- For å legge til en kontakt i TOS-kontaktlisten, velger du **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Legg til kontakt*.
- Hvis du vil legge til en kontakt fra kanallisten, kobler du til TOS-tjenesten, velger *Kanalliste* og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til medlemmet du vil lagre kontaktinformasjon for, og velg **Valg**. Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du *Lagre som*. Hvis du vil legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, velger du *Legges til kontakt*.

■ TOS-kanaler

Når du ringer til en kanal, høres anropet samtidig av alle medlemmene som er tilsluttet kanalen.

Det er tre typer TOS-kanaler:

Leverandørkanal – En permanent kanal opprettet av tjenesteleverandøren.

Offentlig gruppe – Alle kanalmedlemmene kan invitere andre personer.

Privat gruppe – Kun personer som mottar invitasjon fra den som opprettet kanalen, kan bli med.

Legge til kanal

Hvis du vil legge til en offentlig eller privat kanal, velger du **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Legg til kanal*, og redigerer innstillingene i feltene:

Kanalstatus: – Velg *Aktiv* eller *Inaktiv*. Når du trykker på volum opp-tasten for å opprette et kanalanrop, blir standardkanalen oppringt hvis du ikke har valgt en annen kanal eller kontakt.

Kallenavn kanal: – Skriv inn kallenavet ditt for kanalen.

Kanalsikkerhet: – Velg *Offentlig gruppe* eller *Privat gruppe*.

Hvis du vil sende en invitasjon til gruppen, velger du **Ja** når telefonen ber om det. Du kan sende invitasjonen ved hjelp av MMS eller via infrarød.

For å legge til en leverandørkanal, velger du **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Legg til kanal* > **Valg** > *Red. adr. manuelt*.
Skriv inn kanaladressen fra tjenesteleverandøren.

Motta en invitasjon

Når du mottar en invitasjon til en gruppe via tekstmelding, vil, *Kanalinvitasjon mottatt*: vises.

1. Hvis du vil vise kontakten som sendte invitasjonen, og kanaladressen, med mindre det er en privat kanal, velger du **Vis**.
2. Hvis du vil legge til kanalen i telefonen, velger du **Lagre**.
3. Hvis du vil angi status for kanalen, velger du *Aktiv* eller *Inaktiv*.
4. Hvis du vil avslå invitasjonen, velger du **Vis** > **Forkast** > **Ja**.

■ TOS-innstillinger

Det er to typer TOS-innstillinger: innstillinger for tilkobling til tjenesten, og innstillinger for bruk.

Det kan hende at du kan motta innstillingene for tilkobling til tjenesten fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på s. 14. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se *Konfigureringsinnstillinger* på s. 76.

Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Konfig.innstillinger* og ett av følgende alternativer:

Konfigureringsinnstillinger – for å velge en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Bruk.def. konf.* for TOS-tjenesten. Bare konfigureringsinnstillinger som støtter TOS-tjenesten, vises.

Konto – for å velge en TOS-tjenestekonto i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Du kan også velge mellom følgende tilgjengelige alternativer:

Hvis du vil redigere TOS-innstillingene for bruk, velger du **Meny** > **Trykk Et snakk** > **TOS-innstillinger** og ett av følgende alternativer:

1 til 1-samtaler > **På** – for å angi telefonen som skal tillate mottak av en-til-en-anrop. Hvis du vil foreta, men ikke motta, en-til-en-anrop, velger du **Av**. Det kan hende at tjenesteleverandøren tilbyr enkelte tjenester som overstyrer disse innstillingene. Hvis du vil angi at telefonen først skal varsle deg om innkommende en-til-en-anrop med en ringetone, velger du **Varsle**.

Standard-funksjon for TOS-tast valgt > **Åpne kontaktliste**, **Åpne kanalliste**, **Ring kont./gruppe** eller **Ring til TOS-kanal**

Vis påloggingsstatus > **Ja** – for å aktivere sending av påloggingsstatus.

TOS-status ved oppstart > **Ja** eller **Spør først** – for å angi at telefonen automatisk skal koble til TOS-tjenesten når du slår på telefonen.

Trykk og snakk utenlands – for å slå TOS-tjenesten på eller av når telefonen brukes utenfor hjemmenettverket.

Send egen TOS-adresse > **Nei** – for å skjule TOS-adressen din ved anrop.

14. Organiserer



Nokia-telefonen din har mange nyttige funksjoner som du kan bruke til å organisere hverdagen. Følgende funksjoner finner du i **Organiserer**: klokkealarm, kalender, gjøremål, nedtellingstidtaker og stoppeklokke.

■ Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det samme klokkeslettformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen virker til og med når telefonen er slått av, hvis det er nok strøm på batteriet.

For å stille inn klokkealarmen, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm** > **Alarmtid** og taster inn alarmtidspunktet. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du **Gjenta alarm**.

Hvis du vil velge alarmtone, eller angi en radiokanal som alarmtone, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm** > **Alarmtone**. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til telefonen. Telefonen bruker den kanalen du lyttet på sist, som alarm, og alarmen spilles av via høyttaleren. Hvis headsettet fjernes, eller hvis du slår av telefonen, brukes standard alarmtone i stedet for radioen.

Hvis du vil angi tidsavbrudd for slumresignalet, velger du **Slumreintervall** og ønsket tid.

Varseltone og melding

Telefonen avgir en varseltone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen er avslått. Velg **Stopp** for å slå av alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt, eller velger **Slumre**, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt, før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde orden på avtaler, telefoner du skal ta, møter og bursdager.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag merkes med en ramme i månedsvisningen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med fet skrift. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > **Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og **Valg** > **Slett alle notater**.

Dagvisningen i kalenderen inneholder også alternativer for å lage et notat, slette, redigere, flytte eller gjenta et notat, kopiere et notat til en annen dag, sende et notat ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, eller sende et notat til kalenderen i en annen kompatibel telefon. I **Innstillinger** kan du angi dato- og klokkeslettinnstillinger. I valget **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et notat

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**, datoen du vil ha og **Valg** > **Lag notat** og en av følgende notattyper:

 **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo** eller  **Huskelapp**.

Notatalarm

Telefonen avgir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i ti minutter, velger du **Slumre**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du skal gjøre, velge en prioritet for notatet og merke notatet som fullført. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøre mål

1. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Gjøre mål**.
2. Hvis ingen notater er lagt til, velger du **Notat**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**.
3. Skriv notatet, velg prioritet, angi tidsfrist og alarmtypen for notatet, og velg **Lagre**.
4. Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Valg

Du kan også velge et alternativ for å slette valgt notat og slette alle notater du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere notatets tidsfrist eller prioritet, eller merke notatet som fullført.

■ Notater

Bruk **Notater** til å skrive og sende notater til kompatible enheter ved hjelp av SMS eller MMS.

1. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Notater**.
2. For å lage et notat hvis ingen notater er lagt til, velger du **Notat**, eller velg **Valg** > **Lag notat**.
3. Skriv notatet og velg **Lagre**.
4. Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Valg

Andre alternativer for notater omfatter å slette og redigere et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene. Du kan sende notatet til kompatible enheter via infrarød, trådløs Bluetooth-teknologi, som en tekstmelding eller en multimediemelding.

■ Nedtellingstidtager

1. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Tidtaker** > **Normal tidtager**, og angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg **OK**.

Du kan skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt.

2. Når du skal starte tidtageren, velger du **Start**.
3. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**.
4. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.

Hvis alarmtidspunktet nås mens telefonen er i ventemodus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten (hvis en slik er angitt). Ellers vises meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke på en tast. Hvis det ikke trykkes på noen taster, stopper alarmen automatisk i løpet av 60 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du **Avslutt**. Hvis du vil starte nedtellingstidtageren på nytt, velger du **Omstart**.

■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levertid reduseres.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Stoppeklokke** og ett av følgende alternativer:

Mellomtider – for å ta mellomtider.

- Trykk på **Start** for å starte tidtakingen.
- Hvis du vil ta en mellomtid, velger du **Mellom**.
- Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
- Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**.

- Trykk på **Valg** > **Start** for å starte tidtakingen på nytt. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
- Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du **Tilbakestill** > **Ja**.
- Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Rundetider – for å ta rundetider. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Fortsett – for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen.

Vis siste – for å vise siste målte tid hvis ikke stoppeklokken er tilbakestilt.

Se på tider eller **Slett tider** – for å vise eller slette lagrede tider.

15. Programmer



■ Spill

Programvaren på telefonen inneholder noen spill.

Starte

Velg **Meny** > *Programmer* > *Spill*, bla til det spillet du vil spille, og velg **Åpne**.

Hvis du vil ha alternativer relatert til et spill, kan du se [Andre programvalg](#) på s. 101.

Nedlastinger

Velg **Meny** > *Programmer* > **Valg** > *Nedlastinger* > *Spillnedlastinger*. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Innstillinger

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > *Programmer* > **Valg** > *Prog.innstillinger*.

■ Samling

Programvaren i telefonen inneholder noen Java-programmer, som f.eks. en kalkulator.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Starte et program

Velg **Meny** > *Programmer* > *Samling*, og bla til et program og velg **Åpne**, eller trykk på ringetasten.

Andre programvalg

Slett – for å slette programmet eller programsettet fra telefonen.

Detaljer – hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Oppdater versjon – for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra **Internett** (nettverkstjeneste).

Programtilgang – for å begrense tilgangen til nettverket for programmet. Ulike kategorier vises. Velg én av de tilgjengelige tillatelsene i hver kategori.

Web-side – hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side. Valget vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.

Laste ned programmer



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned (nettverkstjeneste).

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Prog.nedlastinger**, og listen over tilgjengelige bokmerker vises.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

- Bruk funksjonen for nedlasting av spill. Se **Nedlastinger** på s. 100.
- Bruk Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.



Telefonen har en innebygd web-leser som du kan bruke til å koble deg til valgte tjenester på Internett. Mange trådløse mobile Internett-tjenester er nettverksavhengige, og det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Teknologisk bakgrunn

En teknologi som kalles WAP (Wireless Application Protocol), fungerer for mobile enheter på samme måte som WWW (World Wide Web) gjør for PC-er. Det mobile miljøet startet utviklingen av WAP for mange år siden slik at mobile brukere skulle få tilgang til Internett.

De fleste WAP-områdene består av tekst og hyperkoblinger. Enkelte områder kan også inneholde lavoppløsningsgrafikk eller kreve inndata fra brukeren. Tjenesteleverandøren din og andre leverandører står fritt i å utforme WAP-områder, og dermed varierer WAP-områdene i like stor grad som web-områdene gjør på Internett.

Internett-innhold på PC-en kalles en Web-side. Internett-innhold på mobiltelefonen din kalles en side, et WAP-kort eller en kortstokk. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på de mobile Internett-sidene, fordi visningen kan variere på grunn av ulike skjermstørrelser.

■ Tjenesteleverandør

På grunn av at mobilt Internett-innhold er utformet for å kunne vises på telefonen, er nå tjenesteleverandøren din også blitt den mobile Internett-tjenesteleverandøren din. Antakeligvis har tjenesteleverandøren laget en hjemmeside og satt opp WAP-leseren slik at den går til den siden når du logger deg på det mobile Internettet. Når du har kommet til tjenesteleverandørens hjemmeside, vil du kunne finne koblinger til en rekke andre steder.

■ Tilgang til tjenesten

Klargjøre tjenesten

Det kan hende at du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for surfing, som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 14. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 76.

Slik aktiverer du innstillingene:

Kontroller at [Internett](#)-innstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

1. Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Innstillinger](#) > [Konfigureringsinnstillinger](#) > [Konfigurering](#).
Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises.
2. Velg en tjenesteleverandør, eller [Brukerdef. konfig.](#) for lesing.
3. Velg [Konto](#) og en tjenestekonto for lesing som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
4. Hvis du utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger, velger du [Vis terminalvindu](#) > [Ja](#).

Koble til en tjeneste

Du kan koble deg til en tjeneste på flere måter.

- For å åpne tjenestens hjemmeside, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Hjem](#), eller holder inne 0 i ventemodus.
- For å velge et bokmerke, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Bokmerker](#).
- Du kan velge det siste Web-området ved å velge [Meny](#) > [Internett](#) > [Siste Web-adresse](#).
- For å skrive inn adressen for tjenesten, velger du [Meny](#) > [Internett](#) > [Gå til adresse](#), skriver inn adressen til tjenesten, og velger [OK](#).

■ Surfe

Det er normalt ikke nødvendig å konfigurere leseren manuelt i telefonen. Dette blir vanligvis gjort av tjenesteleverandøren når du abonnerer på funksjonen. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du har problemer med å bruke leseren.

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis EGPRS eller GPRS er valgt som databærer, vises enten  eller  øverst til venstre på displayet når du surfer. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en EGPRS- eller GPRS-tilkobling, vises  eller  øverst til høyre på displayet for å angi at EGPRS- eller GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent). Etter en samtale forsøker telefonen å opprette EGPRS- eller GPRS-tilkoblingen på nytt.

Telefontaster:

- For å bla gjennom siden, trykker du på blatasten i hvilken som helst retning.
- Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du på ringetasten.
- Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9.
- Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på *.

Valg

I tillegg til valgene som er tilgjengelig på enheten din, kan det hende at tjenesteleverandøren tilbyr andre valg.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du surfer. Du kan ringe og lagre et navn og et telefonnummer fra en side.

Utseendeinnstillinger

Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnst.*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Utseendeinnstillinger* og ett av følgende alternativer:

Tekstbryting > *På* – hvis du vil angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for mobile Internett-sider.

Vis bilder > *Nei* – hvis du vil skjule bildene på siden. Dette kan gi høyere hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Varsling > *Varsling for usikker tilkobling* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en kryptert tilkobling endres til en ukryptert tilkobling under surfing.

Varsling > *Varsling for usikre elementer* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en kryptert side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Lesersikkerhet** på s. 108.

Tegnkoding > *Innholdskoding* – for å velge koding for sideinnholdet i leseren.

Tegnkoding > *Web-adresser som Unicode (UTF-8)* > *På* – får å angi at telefonen skal sende en URL som en UTF8-koding. Det kan hende at du trenger denne innstillingen når du åpner en Web-side på et annet språk.

Skjermstørrelse > *Full* eller *Liten* – for å angi skjermstørrelse.

JavaScript > *Aktiver* – for å aktivere Java-skriptene.

■ Sikkerhetsinnstillinger

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se **Bufferminne** på s. 108.

Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies*. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript. Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *WMLScript over sikker tilkobling*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *WMLScript over sikker tilkobling*. Hvis du vil tillate skript, velger du *Tillat*.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Bokmerker*. I ventemodus velger du **Meny** > *Internett* > *Bokmerker*.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk på ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller flytte bokmerket til en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta

Når du har mottatt et bokmerke sendt som et bokmerke, vises *1 bokmerke mottatt*. Det mottatte bokmerket lagres automatisk i *Bokmerker*. Du viser det ved å velge **Vis** > *Bokmerker*.

■ Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil lagre alle nedlastede filer automatisk i *Galleri*, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Nedlastings-innstillinger* > *Automatisk lagring* > *På*.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) sendt av tjenesteleverandøren (nettverksleverandør). Tjenestemeldinger er varslinger (f.eks. om nyhetsoverskrifter). Disse meldingene kan inneholde en tekstmelding eller en adresse til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i ventemodus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. For å åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > *Internett* > *Tjenesteinnboks*.

Innstillinger

Velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

For å angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du *Tjenestemeldinger* > *På* eller *Av*.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du *Meldingsfilter* > *På*. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra ventemodus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du *Automatisk tilkobling* > *På*. Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt **Hent** når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

For å tømme bufferminnet mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Tøm buffer*.

For å tømme bufferminnet når du er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Tøm buffer*.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og tillater bruk av en digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og offentlige koder. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* > *Innstillinger for sikkerhetsmodul* og ett av følgende alternativer:

Detaljer for sikkerhetsmodul – for å vise navn på sikkerhetsmodul, produsent og serienummer.

Kontroll av modul-PIN – for å angi at telefonen skal be om modul-PIN når den bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen. Tast inn koden og velg *På*. Hvis du vil deaktivere forespørsel om modul-PIN, velger du *Av*.

Endre modul-PIN – for å endre modul-PIN hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, og deretter den nye koden to ganger.

Endre signatur-PIN – for å endre signatur-PIN-koden for den digitale signaturen. Velg en signatur-PIN du vil endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, og deretter den nye koden to ganger.

Se også *Adgangskoder* på s. 13.

Sertifikater



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikatstyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Du kan vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* > *Sikkerhetssertifikater* eller *Brukersertifikater*.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurser er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av en digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil opprette en digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, vises, og den kan inneholde beløp og dato.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at ikonet for digital signatur   vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, er det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke oppgi personlige data som for eksempel signatur-PIN-koden.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge *Signer*.

Det kan hende at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Adgangskoder](#) på s. 13) og velg **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og det kan hende at tjenesten viser en kjøpsbekreftelse.

17. SIM-tjenester



Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester som du kan få tilgang til. Denne menyen vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av SIM-kortet. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldingene som er sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker en SIM-tjeneste, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet** > **Ja**. Dette valget vises bare hvis det støttes av SIM-kortet.

For å få tilgang til disse tjenestene, kan det hende du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

18. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-post og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en infrarød tilkobling, Bluetooth eller USB-datakabeltilkobling (CA-53). Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

■ USB-datalagring

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonens minnekort og en kompatibel PC. Se [USB-datakabel](#) på s. 73. Når du har overført data, må du kontrollere at det er trygt å koble USB-datakabelen fra PC-en.

■ Nokia PC Suite

Programvaren Nokia PC Suite er tilgjengelig for telefonen din. Nokia PC Suite er en samling effektive verktøy som du kan bruke til å administrere telefonens funksjoner og data. Hver komponent er et eget program som inneholder elektronisk hjelp. Nokia PC Suite, installeringsinstruksjoner og annen dokumentasjon er gratis og kan lastes ned fra Nokias web-område: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD og CSD

Du kan bruke datatjenestene EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data) og [GSM-data](#) med telefonen.

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller datasamtaler. Det kan hende at det er nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår. Se [Pakkedatainnstillinger](#) på s. 70.

■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

19. Ekstrauststyr

Hvis du vil utvide telefonens funksjonalitet, finnes det mye tilgjengelig ekstrauststyr. Du kan velge hvilke som helst av disse elementene for å dekke dine spesifikke kommunikasjonsbehov.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra en AC-3-lader.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrauststyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrauststyr.

Praktiske regler for tilbehør og ekstrauststyr:

- Alt tilbehør og ekstrauststyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrauststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrauststyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrauststyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

20. Referanseinformasjon

■ Batteriinformasjon

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør kobles fra laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



Retningslinjer for godkjenning av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:


Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batterier ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

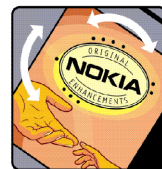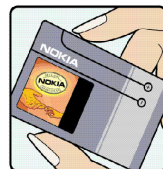

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.

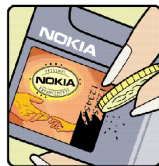

4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.



Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, tar du ut batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør ha den avstanden fra kroppen som er nevnt over. Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid ha mer enn 15,3 centimeter avstand mellom enheten og pacemakeren.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne trådløse enheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdier for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,64 W/kg

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Register

A

adgangskoder	13
aktiv ventemodus	25, 67
anrop	
avslutning	29
avvise	30
besvare	30
foreta	29
logg	60
talemeldinger	49
valg	31
venter	30
antenne	21

B

bakgrunn	63
batteri	
lade	17
nivåindikator	24
bluetooth	67
bokmerker	106

C

chat	42
------------	----

D

delt minne	11
------------------	----

E

ekstraustyr	114
-------------------	-----

G

gjøremål	96
----------------	----

H

håndleddsstropp	22
-----------------------	----

I

infrarød	69
innstillinger	
anrop	73
ekstraustyr	75
gjenopprette fabrikkinnstillinger	78
klokkeslett og dato	65
konfigurering	76
meldingsmappe	50
modem	70
sikkerhetsmodul	77
telefon	74
toner	63

K

kalender	96
kamera	
bruke	81
linse	23

klokkealarm	95	minnekort	
kontakter		formaterer	80
kopiere	55	installering	18
legge til	54	spor	23
mine numre	59	musikkavspilling	83
minne i bruk	58	N	
redigere	55	nedlastinger	
slette	55	innhold og programmer	15
slette detaljer	56	innstillinger	107
søke	54	nettverkstjenester	11
tjenestenumre	59	nødsamtaler	121
L		Nokia PC Suite	112
leser	104	notater	97
M		O	
medieavspilling	82	operatør	
meldinger		logo	64
direkte	41	operatørmeny	79
info	49	oppringing	29
lyd	41	P	
maler	40	plug and play-tjeneste	20
multimedia	36	profiler	62
postkort	40	R	
SIM	36	radio	84
tale	49	S	
tekst	33	sammendrag etter samtale	74
meny	32	sikkerhet	119
mine snarveier	66	høreapparater	120

kjøretøy	120
medisinsk utstyr	119
nødsamtaler	121
områder med eksplosjonsfare	120
pacemakere	119
sertifiseringsinformasjon (SAR)	121
SIM-kort	16
skjermsparer	26
skrive inn tekst	34
snarveier i ventemodus	26
stereoutvidelse	87
synkronisering	71

T

talekommandoer	67
tastelås	28
taster og deler	23
temaer	62
tjeneste innboks	107

kommandoer	50
TOS. Se Trykk og snakk	
trykk og snakk	
en-til-en-anrop	90
foreta og motta anrop	89
gruppeanrop	89
innstillinger	93
kanalanrop	89
kanaler	92
koble fra	88
koble til	88
tilbakeringingsanmodninger	91

V

vedlikehold	118
ventemodus	24
verifisering av batterier	116
visittkort	56