

Nokia 6125 Kullanım Kılavuzu



NOKIA
6125

9247961

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer şirket ve ürün isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler Nokia 6125 ürünü için hazırlanmıştır. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İHRAÇ KONTROLLERİ Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

9247961, 1. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için	9
1. Genel bilgiler	13
Giriş kodları	13
Telif hakkı koruması	14
Yapılandırma ayarları servisi	14
İçerik ve uygulama indirme	15
Nokia destek ve iletişim bilgileri	15
2. Başlarken.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma	16
Bataryayı şarj etme	17
Hafıza kartı takma	18
Telefonu açma ve kapatma	20
Kapağı açma	20
Normal çalışma konumu	21
Bileklik	22
3. Telefonunuz	23
Tuşlar ve parçalar	23
Bekleme modu	24
Göstergeler ve simgeler	27
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	28
4. Arama işlevleri.....	29
Arama yapma	29
Hızlı arama	29
Geliştirilmiş sesle arama	29
Aramayı cevaplama veya reddetme	30
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler	31

5. Telefon menüleri	32
Menü görünümüleri	32
Menü işlevlerine erişme.....	32
6. Mesajlar	33
Kısa mesajlar.....	33
SIM mesajları.....	36
Multimedya mesajları.....	37
Nokia Xpress sesli mesajlaşma	41
Sohbet.....	42
E-posta uygulaması	47
Ses mesajları	50
Bilgi mesajları	50
Servis komutları	50
Mesajları silme	51
Mesaj ayarları	51
7. Rehber	55
Arama	55
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	55
Numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme	55
Kartvizit kopyalama	56
Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	56
Kartvizit veya bilgileri silme	57
Kartvizitler.....	57
Durumum	57
Abone isimleri.....	58
Ayarlar	59
Gruplar.....	60
Hızlı arama	60
Servis numaraları ve numaralarım	60
8. Arama işlem kaydı.....	61
Konumlama bilgileri	61

9. Ayarlar	63
Tercihler.....	63
Temalar.....	63
Zil sesleri.....	64
Ekran	64
Saat ve tarih	67
Kısayollarım.....	67
Bağlantı	69
Arama	75
Telefon.....	76
Donanımlar.....	77
Yapılandırma.....	78
Güvenlik	79
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	80
10. Operatör menüsü	81
11. Galeri	82
Hafıza kartını biçimlendirme.....	82
12. Medya	83
Kamera	83
Medya oynatıcı.....	84
Müzik çalar.....	85
Radyo	86
Kaydedici.....	88
Ekolayzer.....	89
Stereo genişletme.....	89
13. Bas-konuş	90
Bağlanma ve bağlantıyı kesme.....	90
Bas-konuş araması yapma ve alma.....	91
Geri arama istekleri.....	93
Bire bir kartvizit ekleme	94

Bas-konuş kanalları	94
Bas-konuş ayarları	95
14.Ajanda	97
Çalar saat.....	97
Takvim.....	98
Yapılacak.....	98
Notlar	99
Geri sayım sayacı.....	100
Kronometre	100
15.Uygulamalar	102
Oyunlar	102
Koleksiyon.....	102
16.Web	105
Teknolojik tarihçe	105
Servis sağlayıcı	105
Servise erişme.....	106
Tarayıcı	107
Güvenlik ayarları.....	109
Yer imleri.....	109
İndirme ayarları.....	110
Servis gelen kutusu.....	110
Önbellek	111
Tarayıcı güvenliği.....	111
17.SIM servisleri	114
18.Bilgisayar bağlantısı	115
USB veri saklama	115
Nokia PC Suite.....	115
EGPRS, GPRS, HSCSD ve CSD	115
Veri iletişim uygulamaları	116

19.Donanımlar	117
20.Başvuru bilgileri	118
Batarya bilgileri.....	118
Bakım ve onarım	121
Ek güvenlik bilgileri	122
Dizin.....	126

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek bir girişim alabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü düzenleme veya kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 850, 900, 1800 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için telefon açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablolu servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablolu şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesaj servisi (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları ve Java™ oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

1. Genel bilgiler

Bu Nokia cep telefonunu tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Diğer özellikleri arasında takvim, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre bir kamera bulunur.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s. 79](#).

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. Beş dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (dört - sekiz basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 79](#). PIN kodu genellikle SIM kartıyla birlikte sağlanır. Telefonu PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s. 79](#).

PIN2 kodu (dört -sekiz basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 111](#). SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 112](#). SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (sekiz basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (dört basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik](#) s. 79. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Arka arkaya üç kez hatalı kısıtlama şifresi girerseniz, şifre bloke olur. Yardım almak için servis sağlayıcınıza danışın.

■ Telif hakkı koruması

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, zil sesleri ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisi, MMS veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak doğrudan alabilmeniz olasıdır. Ayarları aldıktan sonra telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu verebilir. Kullanılabilen ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınızda, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis

sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarları düzenlemek için, bkz: **Yapılandırma** s. 78.

■ İçerik ve uygulama indirme

Temalar, zil sesleri ve video klipler gibi içerik öğelerini telefona indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünden). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care servislerine bakın.

2. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir. SIM kartı takmadan ve bataryayı çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatın ve şarj cihazıyla bağlantısını kesin.



SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.






Not: Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapağı değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapağı takılı olarak saklayın ve kullanın.

SIM kartı takmak için:

1. Arka kapağın üst kısmına sıkıca bastırarak kaydırın ve kapağın serbest kalmasını sağlayın, sonra arka kapağı telefondan ayrılana kadar kaydırmaya devam edin.
2. Arka kapağı çıkardıktan sonra şekilde gösterildiği gibi parmağınızı bataryanın altına sokun ve kaldırın.

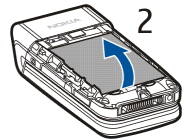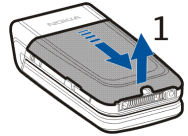

3. Metal SIM kart yuvasının ortasına tırnağınızı yerleştirin. Sonra mandalı kaldırın ve SIM kart yuvasını açık konumuna çevirin.
4. SIM kartı, gösterildiği gibi eğimli köşesi önce gelecek ve SIM karttaki altın renkli temas noktaları yukarı bakacak (telefondan dışarı doğru) şekilde yuvaya takın.
5. SIM kart yuvasını kapalı konumuna çevirin. SIM karttaki altın renkli temas noktaları telefonun içindeki altın renkli temas noktalarına temas eder. SIM kart yuvasını, yerine yerleşene kadar hafifçe telefona doğru bastırın.
6. Bataryayı, altın renkli temas noktaları telefondakilere temas edecek şekilde yeniden yerine (etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde) yerleştirin. Bataryayı, yerine oturana kadar kaydırın.
7. Arka kapağı yerine oturana kadar kaydırın.

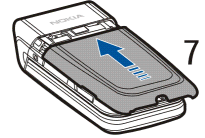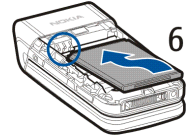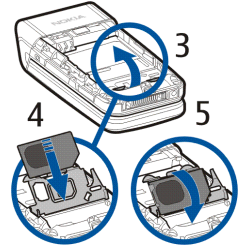

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Bu cihaz, BL-4C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz: [Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları](#) s. 119.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

1. Şarj cihazını standart bir prize takın.
2. Şarj cihazını kablosunu telefonun altındaki yuvarlak girişe takın.
Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.
3. Batarya tamamen şarj edildiğinde şarj cihazını telefondan çıkarın.

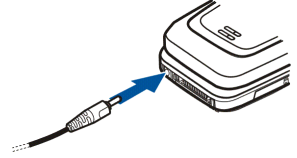

Şarj cihazı bağlıyken telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-4C bataryanın AC-3 şarj cihazıyla şarj edilmesi, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 20 dakikanızı alır.

■ Hafıza kartı takma

Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD kartlarını kullanın. Diğer hafıza kartları hafıza kartı yuvalarına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.




Yalnızca Nokia tarafından onaylanan hafıza kartlarını kullanın. Nokia hafıza kartları kullanımında onaylanan endüstri standartlarına uygun kartlar kullanıyor olsa da, üçüncü taraf imalatçılar arasında değişen ürün kalitesi nedeniyle tüm markalar arasında tam bir uyumluluk garanti edilemez.

Galeri hafızasını genişletmek için hafıza kartı kullanabilirsiniz. Bkz: **Galeri** s. 82. Telefonu kapatmadan hafıza kartını takabilir veya değiştirebilirsiniz.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Hafıza kartını takmak için tırnađınızı bir kaldıraç olarak kullanarak hafıza kartı yuvasının girintili alanına yerleřtirin ve yuvayı ađık konumuna evirin (1). Hafıza kartını kart yuvasına takın (2). Hafıza kartının dođru řekilde yerleřtirildiđinden ve kartın altın renkli temas noktalarının yukarıya geldiđinden emin olun. Hafıza kartı yuvasını kapatın (3).

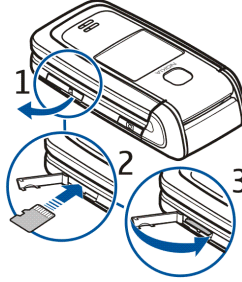


Video klipler, ses dosyaları ve görüntüler gibi multimedya dosyalarınızı **Galeri**'ye kaydetmek için hafıza kartını kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını ıkarmak için tırnađınızı kullanın. Tırnađınızı hafıza kartı yuvasının girintili alanına yerleřtirin ve yuvayı ađık konumuna getirin. Kartı yuvasından gevřetmek için hafife tırnađınızla bastırın ve kartı dıřarı ekin. Hafıza kartı yuvasını kapatın.

Hafıza kartını biimlendirmek için, bkz: [Hafıza kartını biimlendirme](#) s. 82.

■ Telefonu açma ve kapatma

Telefon açılana veya kapanana kadar bitir tuşunu basılı tutun. Telefon bir PIN numarası isterse, kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

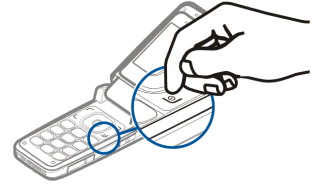


Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz: *Servis sağlayıcı desteğine bağlan*, *Yapılandırma* s. 78 ve *Yapılandırma ayarları servisi* s. 14.


■ Kapağı açma

Telefonun kapağını açtığınızda, kapak yaklaşık 155 dereceye kadar ayrılabilir. Kapağı daha fazla açmaya çalışmayın.

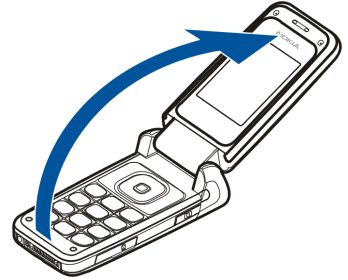

■ Normal çalışma konumu


Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

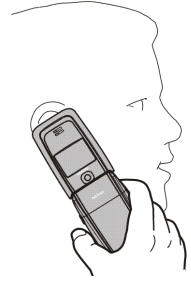

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

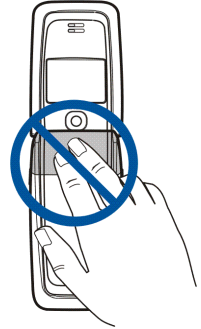

■ Bileklik



Arka kapağı telefondan çıkarın ve bilekliği resimde gösterildiği gibi geçirin.

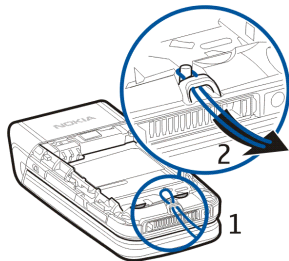


3. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- Kulaklık (1)
- Ana ekran (2)
- Arama tuşu (3)
- Sol, orta ve sağ seçim tuşları (4)
- Dört yönlü kaydırma tuşu (5)
- Bitir tuşu, aramaları sonlandırır (tuşa kısa basma) ve telefonu açıp kapatır (tuşa uzun basma) (6)
- Tuş takımı (7)
- Kamera objektifi (8)
- Küçük ekran (9)
- Hoparlör (10)
- Kamera serbest bırakma tuşu (11)
- Hafıza kartı yuvası (12)

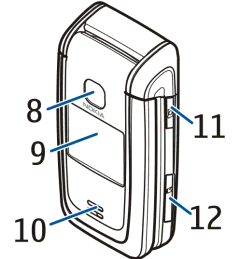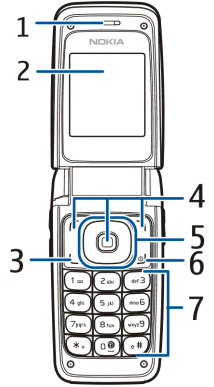


- Pop-Port konektörü™ (13)
- Şarj cihazı konektörü (14)
- Kızılötesi bağlantı noktası (15)
- Ses seviyesi, ses arttırma/azaltma tuşu ile etkinleştirilir (tuşa kısa süreyle basma), sesle arama ses azaltma tuşu ile etkinleştirilir (tuşa uzun süreyle basma), Bas konuş işe ses arttırma tuşu ile etkinleştirilir (tuşa uzun süreyle basma) (16)

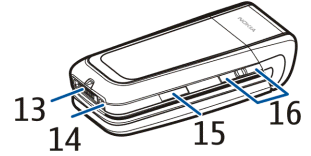

■ Bekleme modu

Telefonunuzu açtığınızda görüntülenen ilk ekran, telefonunuzun bekleme modunda olduğunu belirten başlangıç ekranıdır. Telefonunuz bekleme modundayken, seçim tuşları belirli işlevlere erişim yapar ve başlangıç ekranında göstergeler görüntülenir. Göstergeler telefonun durumunu gösterir.

- Şebeke sinyali gücü (1)
- Batarya gücü göstergesi (2)
- Saat (3) – Ekranda saatin görüntülenmesi ayarlanmışsa. Bkz. [Saat ve tarih, Ayarlar s. 67](#).
- Servis sağlayıcının adı veya operatör logosu (4)
- Takvim (5) – Ekranda görüntülenecek şekilde ayarlanmışsa ve etkin bekleme ayarlanmamışsa tarih görüntülenir. Bkz: [Etkin bekleme modu s. 25](#) ve [Saat ve tarih s. 67](#).
- Etkin bekleme (6). Ayrıca bkz: [Etkin bekleme modu s. 25](#).
- Sol seçim tuşu (7) **Git** işlevini yerine getirir veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz: [Sol seçim tuşu s. 67](#).

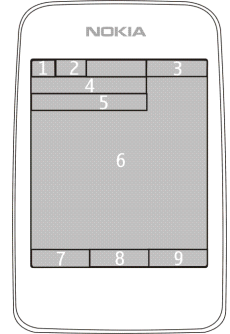

- Orta seçim tuşu (8) modu **Menü** tuşudur.
- Sağ seçim tuşu (9), **İsimler** menüsünde rehber erişmek için **Rehber**, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için operatöre özgü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz: **Sağ seçim tuşu** s. 68.


Etkin bekleme modu

Etkin bekleme modundaki telefon, genel göstergeler ve operatör logosu (1), kısayollar (2), sesli işlevler (3) ve takvim (4) gibi ayrı içerik öğesi pencereleri görüntüleyebilir. Etkin beklemenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için, bkz: **Etkin bekleme**, **Bekleme modu ayarları** s. 64.

Orta seçim tuşu (5) **Menü** iken etkin bekleme pasif moddadır; yalnızca içeriği görüntüleyebilirsiniz. Kaydırma modunu etkinleştirmek ve içerik boyunca ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydırma moduna erişim tuşunu değiştirmek için, bkz: **Bekleme etkinleşt.**, **Bekleme modu ayarları** s. 64. Ok göstergeleri görüntülendiğinde, öğeyi sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Etkin bekleme içeriğini kişiselleştirmek ve düzenlemek için, **Seçenek** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Bekleme modu ayarları** s. 64.

Kaydırma modundan çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon otomatik olarak pasif moda döner.

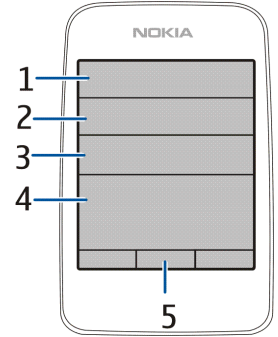

Kaydırma modundaki içerik öğeleri

Kısayol çubuğu — Bir kısayol seçmek için istediğiniz işleve ilerleyip işlevi seçin. Kaydırma modundayken kısayolları değiştirmek veya düzenlemek için, **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin, kısayol penceresine ilerleyin ve **Seçenek** > **Bağlantıları seç** veya **Bağlantı. düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ses uygulamaları — Radyoyu veya müzik çaları açmak için seçin. Müzik çalarda parçayı veya radyoda kanalı değiştirmek için kaydırma tuşunun soluna veya sağına basın. Radyo kanalı aramasını başlatmak için kaydırma tuşunun soluna veya sağına basıp, basılı tutun.

Takvim — Günün notlarını görüntülemek için istediğiniz bir günü seçin. Önceki veya sonraki günlerin notlarını görüntülemek için kaydırma tuşunun soluna veya sağına basın.

Notum — Not girmek için içerik penceresini seçin, notunuzu yazın ve kaydedin.

Durumum — Durum bilgilerinizi değiştirmek için içerik öğesini seçin.

Geri sayım sayacı — Geri sayım sayacını başlatmak için içerik öğesini seçin. Kalan süre bir notla görüntülenir.

Genel göstergeler — Tarih, hücre bilgi ekranı, bilgi mesajları, bas-konuş varsayılan grup adı ve dahili kullanıcı grubu dizini gibi bekleme modu göstergelerini görüntülemek içindir. Tarih, etkin bekleme içeriği olarak takvim seçilmemişse görüntülenir.

Bekleme modu kısayolları

Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. Bkz: [Arama yapma](#) s. 29.

Telesekreter numaranızı telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Bir tarayıcı servisine bağlanmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atamak için bkz: [Hareket tuşu](#), [Kısayollarım](#) s. 67.

Telefon numarası atanmış olan bir sayı tuşuna basarak arama yapmak için, bkz: [Hızlı arama](#) s. 29.

Genel tercihten **Sessiz** tercihine geçiş yapmak için, **#** tuşunu basılı tutun.

Güç tasarrufu sağlayan ekran koruyucu

Güç tasarrufu sağlamak amacıyla, belirli bir süre telefonun işlevlerinden biri kullanılmadığında dijital saat şeklinde bir ekran koruyucusu ekranı kaplar. Güç tasarrufu ekran koruyucusunu etkinleştirmek hakkında bilgi almak için, bkz: [Güç tasarrufu](#), [Ana ekran](#) s. 65 veya [Güç tasarrufu](#), [Küçük ekran](#) s. 66.

■ Göstergeler ve simgeler

Telefonunuzda iki tür tanımlayıcı vardır: göstergeler ve simgeler.

Göstergeler

Göstergeler hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz: [Bekleme modu](#) s. 24.

Simgeler

Simgeler belirli bir öge veya durumun grafiksel temsilleridir. Aşağıdaki listede her simge açıklanmaktadır.



Gelen kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Giden kutusu klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız olmuş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı.



Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.



Geri sayım sayacı çalışıyor.



Arka planda kronometre çalışıyor.



Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



Örneğin, EGPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olması gibi durumlarda, EGPRS veya GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alındı.



Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.



Bluetooth bağlantısı etkin durumda.



İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Zamanlı tercih seçili.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuş kilidi, yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemek için tuş takımınızı kilitlet.

- Tuş takımını kilitlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyin ve 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.
- Tuş takımının kilidini kaldırmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi, Açık olarak ayarlanmışsa, gerekirse güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitletlenir.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi hakkında bilgi için, bkz: [Telefon s. 76](#).

4. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış karakteri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuşuna basın veya **Seçenek > Aramayı bitir** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.
- **Hızlı arama** ayarı **Açık** olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: **Hızlı arama**, **Arama** s. 75.

■ Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Telefonun rehberindeki kayıtların tümüne bir ses komutu otomatik olarak eklenir.

Sesle arama yapma

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: *Ses komutu çalma dili*, *Telefon* s. 76.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayla arar veya sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin ve kaydı aramak için seçin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz: *Ses komutları*, *Kısayollarım* s. 67.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

- Aramayı cevaplamak için kapağı açın veya ara tuşuna basın. Zili kapatmak için, kapak açıksa *Sessiz* seçeneğini belirleyin, kapak kapalıysa ses arttırma/azaltma tuşuna basın.
- Kapak açıkken gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Telesekreterinizde *Meşgulse aktar* etkinse, arama telsekreterinize aktarılır. Bu ayar etkin değilse arama reddedilir. Telefona kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak veya bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Arama bekletme bir şebeke servsidir. Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama](#) s. 75.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Kullanılabilirliği için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir arama sırasında ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için telefonun yanındaki ses arttırma veya azaltma tuşuna basın.

Bir arama sırasında **Seçenek** belirlenirse aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri gönderir

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir

Konferans — En çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır

Hoparlör kullandığınızda, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

5. Telefon menüleri

Telefon özellikleri işleve göre gruplanmıştır ve bunlara telefonunuzun ana menülerinden erişilebilir. Her menüde, öge seçebileceğiniz veya görüntüleyebileceğiniz ve telefon özelliklerini kişiselleştirebileceğiniz alt menüler ve listeler bulunur. Bu menü ve alt menülere girmek için ilerleyin.

Bazı menüler şebekenize bağlı olarak kullanılmayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Menü görünümleri

Telefonunuzda iki tür menü görünümü olabilir: *Liste* ve *Tablo*.

Liste arabiriminde, her menü resimlerle gösterilir. Menülerde gezinmek için ilerleyin. Menülerde ilerledikçe, ekranın sağ üst köşesinde menü numarası görüntülenir. Menü numarasının altında sekmeli bir kaydırma çubuğu bulunur. Menülerde ilerledikçe yukarı veya aşağıya hareket eden sekme, menü yapısında bulunduğunuz yer hakkında görsel bir tanıtım sağlar.

Tablo arabiriminde, tek bir ekranda birden fazla menü simgesi görüntülenir. Dört yönlü gezinme tuşunu kullanarak simgelerde ilerleyin. Menü adı ekranın üstünde görünür ve seçilen menünün simgesi genel hatlarıyla gösterilir.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.

■ Menü işlevlerine erişme

1. **Menü** seçeneğini belirleyip istediğiniz bir menüyü seçin.
2. Menüde alt menüler varsa, istediğinizi seçin.
3. Seçilen menüde başka alt menüler de varsa, istediğiniz alt menüyü seçin
4. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlar



Bir Őebeke servisi olan kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak arkadaşlarınızla, ailenizle, iŐ baęlantılarınızla g r Őmek i in mobil mesajlardan yararlanabilirsiniz. Kablosuz Őebekelerde t m mesaj  zellikleri kullanılamaz. Kullanılabilirlik ve abonelik bilgileri i in servis saęlayıcınıza baŐvurun.

Mesaj g nderilirken telefonunuz **Mesaj G nderildi** yazısını g r nt leyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından g nderildięini g sterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaŐtıęını g stermez. MesajlaŐma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi i in, servis saęlayıcınıza baŐvurun.

■ Kısa mesajlar

Cihazınız bir tek mesaj i in karakter sınırlamasını aŐan kısa mesajları g ndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak g nderilir. Servis saęlayıcınız  cretlendirmeyi buna g re yapabilir. Telefon ekranının  st nde bir mesaj uzunluęu g stergesi bulunur. Bu g sterge 913'ten geriye saydıęından, siz metin girerken mesajda ne kadar karakterinizin kaldıęını g rmenize olanak tanır.

Aksanlar ve baŐka iŐaretler taŐıyan karakterler ve  ince gibi belirli dil se eneklerindeki karakterler, tek bir mesajda g nderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak Őekilde daha fazla yer kaplar.

Metin mesajlarını yazmanıza yardımcı olması i in  nceden tanımlanmış Őablonları kullanabilirsiniz. Herhangi bir metin veya e-posta iletisi g ndermeden  nce mesaj ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 51.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadıęı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak i in servis saęlayıcınıza baŐvurun.

Metin girme

Mesaj yazarken metin girmek için normal veya akıllı metin girişi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Normal metin girişi kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazdığınız sırada, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi belirten  göstergesi ve normal metin girişi belirten  göstergesi görünür. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görüntülenir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123** sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Yazma dilini, seçilen dilden başka bir dile ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Akıllı metin yalnızca listedeki diller için kullanılabilir.

Akıllı metin giriş seçeneğini ayarlamak için, **Seçenek** > *Tahmin açık* seçeneğini belirleyin veya normal metin girişi ayarlamak için, **Seçenek** > *Tahmin kapalı* seçeneğini belirleyin.

Yazı yazarken akıllı metin girişi hızlı bir şekilde açmak için, **#** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, telefon tuş takımı ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın ve her harf için tuşlara yalnızca bir kez basın. Her tuşa basışınızda sözcük değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda oluşan sözcük doğruysa, **0**'a basın.
3. Görüntülenen sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde *Kullan* seçeneğini belirleyin.

4. Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Telefon girilen harfleri görüntüler. Sözcüğü girin (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz: [Ayarlar](#) s. 34.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna basın. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Daha fazla karakter istiyorsanız, ***** tuşuna basın.

Yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin ve alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin.
2. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin.
3. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.
4. Aşağıya ilerleyin ve bir mesaj yazın. Bkz: [Metin girme](#) s. 34.
5. Kısa mesaja bir şablon eklemek için, **Seçenek** > **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.
6. Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Okuma ve yanıtlama

Mesaj aldığınızda, **1 mesaj alındı** veya **Mesaj alındı** görüntülenir; burada N, yeni mesaj sayısıdır.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınırsa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi **Gelen kutusu**'nda okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir.
2. Bir mesaj okurken, **Seçenek** öğesini belirleyin ve mesajı silin veya iletin, mesajı bir kısa mesaj veya bir SMS e-postası olarak düzenleyin veya başka bir klasöre taşıyın, mesaj ayrıntılarını görüntüleyin veya alın. Ayrıca, mesajın başındaki metni telefonunuzun takvimine anımsatıcı bir not olarak kopyalayabilirsiniz.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Cevapla** > **Metin mesajı**, **Multimedya**, **Kartpostal**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
Kısa mesajı bir e-posta adresine göndermek için, e-posta adresini **Kime**: alanına girin.
4. Aşağıya ilerleyin ve **Mesaj**: alanına bir mesaj yazın. Bkz: **Metin girme** s. 34. Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek istiyorsanız, **Seçenek** > **Msj. türünü değıştr.** seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajları



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri taşıyan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilirler. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesajı metin, ses, resim, takvim, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Multimedya mesajları (şebeke servisi) aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, animasyonlu GIF ve WBMP
- Ses: AMR ve 13K ses
- Video klipler: 3GPP ve 3GPP2 biçimleri veya MPEG video ve AMR ses veya 13K ses.

Telefon, tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke multimedya mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya s. 53](#). Multimedya mesajlaşma servisine abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: [Metin girme s. 34](#).

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi veya metin ve bir video klip bulunabilir.

3. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini; veya **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin.
4. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
5. Aşağı doğru ilerleyin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 38.
6. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin.

Rehber'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin.

Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin.

Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin.

Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Mesajınızı yazmayı tamamladıktan sonra mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır. **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Genel ayarlar** s. 51.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesajın alınması birkaç faktöre bağlıdır. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Giden kutusu klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı aldığınızda, *Multimedya mesajı alındı* veya *Mesaj alındı* görüntülenir; burada N, yeni mesaj sayısıdır.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Mesajlar listesinde,  okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Kartpostal*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın. Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü deęiřtr.* seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: [Mesaj gönderme](#) s. 38.

Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* mesajı görüntülenir. Eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden fazla mesaj silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz mesajlardan birine ilerleyin ve **Seçenek** > **İřaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajlara tek tek ilerleyin ve **İřaretle** seçeneğini belirleyin veya tüm mesajları silmek istiyorsanız, **Seçenek** > **Tümünü iřaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajları iřaretlemeyi bitirdiğinizde, **Seçenek** > **İřaretlileri sil** seçeneğini belirleyin.

Klasörler

Telefon alınan metin ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz: *Gönderilmiş mesajları kaydet*, *Genel ayarlar* s. 51.

Sonradan göndermek istediğiniz ve *Taslaklar* klasörüne kaydettiğiniz mesajlara bakmak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Kayıtlı mesajlar* seçeneğini veya eklediğiniz bir klasörü belirleyin. Mesajlarınız için yeni bir klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin veya kopyalayın. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

Kartpostal mesajları

Kartpostal mesajları gönderimi bir şebeke servsidir. Servis sağlayıcınız bu özelliği destekliyorsa, multimedya mesajları oluşturup bir kartpostal servisine gönderebilirsiniz. Mesaj posta alıcısına gönderilmek üzere bir kartpostala basılır. Kartpostal mesajlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartpostal mesajı göndermek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Kartpostal* seçeneğini belirleyin ve alıcının adını *Alıcı*: alanına girin.
2. **Rehber**'den bir alıcı adı almak için, **Bul** seçeneğini belirleyin. Alıcının posta adresi ayrıntıları **Rehber**'e girilmediği sürece rehber listenizden bir alıcı adı alamazsınız.
3. Alıcının adını **Rehber**'den aldıysanız posta adresi ayrıntıları uygun posta adresi alanlarına yerleştirilir. Alıcı adını el ile girerseniz, posta adresi alanlarına uygun bilgileri girmeniz gerekir.
4. Kartpostala bir görüntü eklemek için, *Görüntü*: alanına ilerleyin ve **Ekle** > *Görüntüler'i aç*, *Yeni görüntü veya Galeriyi aç* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz görüntüyü seçin; sonra da **Ekle** seçeneğini belirleyin.

5. **Tebrik metni'**ne ilerleyin ve tebriğiniz için istediğiniz metni girin. Tebrik metninin maksimum uzunluğu 200 karakterdir.
6. Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. alanına girin. Mesajınızı **Mesaj**: alanına yazın. Hızlı mesaj için en fazla uzunluk 70 karakterdir. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj **Mesaj**: ve mesajın başındaki birkaç sözcükten oluşan birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan** seçeneğini belirleyin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolayca sesli mesajlar oluşturup gönderebilmek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma

1. Kayda başlamak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin ve  simgesini seçin.
2. Kaydı durdurmak için  simgesini seçin, bir mesaj ekranı görüntülenir.
3. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

4. Alıcının telefon numarasını *Kime*: alanına girin. alanına girin.

Rehber'den telefon numarası almak için **Ekle** > *Kartvizit* seçeneğini belirleyin.

Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin.

Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, *Kartvizit grubu* seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin.

Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan* seçeneğini belirleyin.

5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli mesaj aldığında, *1 sesli mesaj alındı* veya *Mesaj alındı* görüntülenir; burada N, yeni mesaj sayısıdır. Mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek**'i belirleyin.

■ Sohbet

Kısa mesajı, kablosuz ortamda sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğinden faydalanarak bir üst düzeye taşıyabilirsiniz. Hepinizin aynı sohbet servisini kullanması koşuluyla, hangi mobil sistemden veya platformdan (İnternet gibi) faydalandıkları farketmeksizin arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet özelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.

Sohbet özelliğini kullanmaya başlamadan önce, ilk olarak kablosuz servis sağlayıcınızın kısa mesaj servisine ve kullanmak istediğiniz sohbet servisine abone olmanız gerekir. Sohbet özelliğini kullanabilmeniz için bir kullanıcı ismi ve şifre de almanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Sohbet servisine kaydolma*, s. 43.



Not: Sohbet ve kablosuz servis sağlayıcılarınıza bağlı olarak, bu kılavuzda adı geçen tüm özelliklere erişim sağlayamayabilirsiniz.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için bkz. *Ağ ayarları*, *Erişim*, s. 43. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet servisine kaydolma

Bunu, kullanmayı tercih ettiğiniz Sohbet servisi sağlayıcısına İnternet üzerinden kaydolarak gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında, istediğiniz kullanıcı ismini ve şifreyi belirleyebilirsiniz. Sohbet servislerine kaydolma hakkında daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim

Çevrimdışı durumdayken *Sohbet* menüsüne erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* (*Sohbet*, servis sağlayıcıya bağlı olarak başka bir terimle değiştirilmiş olabilir) seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş — Sohbet servisine bağlanır. Açtığınızda telefonun otomatik olarak sohbet servisine bağlanmasını sağlamak için giriş oturumunda *Otomatik giriş*: seçeneğine ilerleyin ve **Değiştir** > *Açık* seçeneğini veya **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenek** > *Ayarlar* > *Otomatik giriş* > *Telefon açılışında* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntüler, siler veya yeniden adlandırır.

Ağ ayarları — Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenler.

Bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne erişin, gerekirse sohbet servisini seçin ve **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Seçenek** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Sohbet servisine bağlandığınızda, başkaları tarafından görüntülenen durumunuz, durum satırında gösterilir: **Durum: Çevrimiçi**, **Durumum: Meşg.** veya **Durm.: Çvdş. gs.** — Durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki durum satırında kartvizitlerinizi içeren ve bunların durumlarını gösteren üç klasör yer alır: **Oturumlar**, **Çevrimiçi** ve **Çevrimdışı**. Klasörü genişletmek için önce vurgulayın ve **Genişlet** ögesini seçin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak için **Daralt** seçeneğini belirleyin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar — Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında gelen sohbet davetlerini gösterir.

 yeni grup mesajını gösterir.

 okunmuş grup mesajını gösterir.

 yeni sohbet mesajını bildirir.

 okunmuş sohbet mesajını gösterir.

 daveti gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler seçtiğiniz sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi — Çevrimiçi kişi sayısını gösterir.

Çevrimdışı — Çevrimdışı kişi sayısını gösterir.

Oturum başlatmak için **Çevrimiçi** veya **Çevrimdışı** klasörünü genişletin, sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir davete veya mesaja yanıt vermek için **Oturumlar** klasörünü

geniřletin, sohbet etmek istediđiniz kartvizite ilerleyin ve **A** seeneđini belirleyin. Kartvizit eklemek iin bkz. **Sohbet kartvizitleri ekleme**, s. 46.

Gruplar > Genel gruplar (gruplar, řebeke tarafından desteklenmiyorsa grnmez) – Servis sađlayıcının sunduđu genel gruplara ynelik yer imi listesi grntlenir. Bir gruba sohbet oturumu bařlatmak iin gruba ilerleyin ve **Katıl** seeneđini belirleyin. Oturumda takma adınız olarak kullanmak istediđiniz ekran adını girin. Grup oturumuna bařarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu bařlatabilirsiniz. zel bir grup oluřturabilirsiniz. Bkz: **Gruplar** s. 47.

řebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya isme gre bařka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak iin **Bul > Kullanıcılar** veya **Gruplar** seeneđini belirleyin. **Gruplar** seeneđini belirlerseniz, grup iindeki yeye veya grup adı, konu ya da kimliđe gre grup arayabilirsiniz.

İstediđiniz kullanıcı veya grubu bulduđunuzda sohbe te bařlamak iin **Seenek > Sohbet** veya **Gruba katıl** seeneđini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bađlıyken yeni bir davet aldıđınızda, **Yeni davet alındı** mesajı grntlenir. Okumak iin **Oku** seeneđini belirleyin. Birden ok davet alındıysa, istediđiniz bir davete ilerleyin ve **A** seeneđini belirleyin. zel grup oturumuna katılmak iin **Kabul** seeneđini belirleyin ve takma adınız olarak kullanmak istediđiniz ekran adını girin. Daveti reddetmek veya silmek iin, **Seenek > Reddet** veya **Sil** seeneđini belirleyin.

Sohbet mesajı okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bađlandıđınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi grntlenir. Bu mesajı okumak iin **Oku** seeneđini belirleyin.

Birden fazla mesaj alırsanız ekranda **Yeni sohbet mesajı** ifadesi grntlenir; burada N, yeni mesaj sayısıdır. **Oku** seeneđini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **A** seeneđini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet > Oturumlar** blmnde tutulur. **Sohbet rehberi** mennde olmayan birinden mesaj alırsanız, gnderenin kimliđi grntlenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek iin **Seenek > Kartviziti kaydet** seeneđini belirleyin.

Sohbete katılma

Bir sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın, **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** öğesini belirleyin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve bir uyarı sesi duyulur.

Mesajınızı yazın **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Yanıt mesajınız, gönderdiğiniz mesajın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlandığınızda, Sohbet ana menüsünde **Seçenek** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

Cep numarası ile, Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul veya Sunucudan kopya. (servis sağlayıcıya bağlı olarak) seçeneğini belirleyin. Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir oturumdayken mesajları engellemek istediğinizde **Seçenek** > **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin. Bir onay sorgusu görüntülenir, bu kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Tamam** öğesini seçin.

Rehberinizdeki belli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için, **Oturumlar**, **Çevrimiçi** veya **Çevrimdışı** klasöründe bulunan kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti engelle** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin engelini kaldırmak için Sohbet ana menüsünde **Seçenek** > **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcı tarafından sunulan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar sadece bir Sohbet oturumunda yer alır ve bu gruplar servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili- tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu bulmak için **Gruplar** > **Genel gruplar** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Üyeye göre veya grup adı, konu ya da kimlik numarasına göre grup arayabilirsiniz.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüde **Gruplar** > **Grup oluşturun** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve takma adınız olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ E-posta uygulaması



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda e-posta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için EGPRS veya GPRS (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-postayı uyumlu bir PC'ye kaydedilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinin veya geçerli hesabınızı kullanın. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gerekli ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 78.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz: [E-posta](#) s. 54.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluştur* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. E-posta için bir konu yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını girin. Bkz: [Metin girme](#) s. 34.
E-postaya bir dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den istediğiniz bir dosyayı seçin.
5. E-posta mesajını hemen göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.
E-postayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Sonra gönder* seçeneğini belirleyin.
E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslağı kaydet* seçeneğini belirleyin. E-posta, *Diğer klasörler* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.
E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

İndirme

1. E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını indirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Al* seçeneğini belirleyin.
2. Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için **Seçenek** > *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.
3. Önce e-posta hesabınıza gönderilen yeni e-postaların üst bilgilerini indirmek için **Seçenek** > *Yeni e-posta* > *kontr.* seçeneğini belirleyin.
4. Seçilen e-postaları indirmek için istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > *Al* seçeneğini belirleyin.
5. *Gelen kutusu* klasöründe yeni mesajı seçin. Mesajı daha sonra görüntülemek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.  simgesi okunmamış bir mesajı gösterir.

Okuma ve yanıtlama

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu* > **Seçenek** seçeneğini belirleyerek kullanılabilen seçenekleri görüntüleyin.
2. Bir e-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin. Birçok e-postayı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin.
3. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin; ardından cevabınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şunlardır: Tamamlanmamış e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin.

Mesajları silme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seenek** > *Klasörü yönet* seeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü sein.
2. Silmek istediğiniz mesajları sein ve **Seenek** > *Sil* seeneğini belirleyin.

Bir e-postanın telefonunuzdan silinmesi, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, e-postayı e-posta sunucusundan silecek şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak* > *Alınan mesajları sil* seeneğini belirleyin.

■ Ses mesajları

Sesli mesaj (şebeke servisi) abonesi olursanız, servis sağlayıcınız size bir telesekreter numarası verir. Sesli mesajı kullanabilmek için bu numarayı telefonunuza kaydetmelisiniz. Sesli mesaj aldığınızda, telefonunuz bir sinyal sesiyle, bir mesaj görüntüleyerek veya bunların her ikisi ile sizi uyarır. Birden fazla mesaj alırsanız telefonunuz alınan mesajların sayısını gösterir.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi* seeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni sesli mesajların alındığını belirtir. Telesekreter numaranızı dinlemek için **Dinle** seeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan kısa metin mesajları alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girmek ve bunları servis sağlayıcınıza göndermek için *Servis komutları* düzenleyicisini kullanın. Belirli servis komutları hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. **Menü** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seeneğini belirleyin.

■ Mesajları silme

Mesajları birer birer silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden fazla mesaj silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz mesajlardan birine ilerleyin ve **Seçenek** > *İşaretle* seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajlara tek tek ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin veya tüm mesajları silmek istiyorsanız, **Seçenek** > *Tümünü işaretle* seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajları işaretlemeyi bitirdiğinizde, **Seçenek** > *İşaretlileri sil* seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Klasöre göre* seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. Klasöre bağlı olarak, telefon mesajları silmek isteyip istemediğinizi sorar. Silmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, klasörde okunmamış veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar varsa, telefon bunları saklamak isteyip istemediğinizi sorar. Mesajları saklamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Tüm mesajlar* > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Gönderilmiş mesajları kaydet > **Evet** — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Gönderilmiş öğeler üzerine yazım — Mesajlar gönderildiğinde ve mesaj hafızası dolduğunda mesajların üzerine yazılıp yazılmayacağını belirler

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Grafik suratlar > **Evet** — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

İletim raporları — Şebekenin, mesajlarınız hakkında iletim raporları gönderip göndermeyeceğini belirler (şebeke servisi)

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* — Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır. *SIM msj. merکز* seçeneğini belirlerseniz, SIM mesaj merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezinin belirlemek için kullanılır

E-posta mesajı merkezleri > *Merkez ekle* — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır. *SIM e-pst. mrکز* seçeneğini belirlerseniz, SIM e-posta merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan e-posta merkezi — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi > *Yazı* > *Çağrı* veya *Faks* — Gönderilecek mesajın biçimini seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

Paket veri kullan > **Evet** - Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > **Tam** — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı arakterler ve başka işaretler diğer karakterlere

dönüştürülebilir. Mesaj yazdığınızda, mesajın önizlemesini yaparak alıcıya nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Bkz: [Yazma ve gönderme](#) s. 35.

[Aynı merkez yoluyla yanıt](#) > [Evet](#) – Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya

Multimedya mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 78.

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Multimedya msj.](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

[İletim raporları](#) > [Evet](#) – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

[Görüntü boyutu \(multimedia\)](#) – Multimedya mesajlarda kullanılan varsayılan görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır

[Varsayılan slayt süresi](#) – Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

[Multimedya alımına izin ver](#) > [Evet](#) veya [Hayır](#) – Multimedya mesajını almak veya engellemek için kullanılır. [Ana şebekede](#) seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle [Ana şebekede](#) olarak yapılmıştır.

[Gelen multimedya mesajları](#) – Multimedya mesajlarının otomatik olarak alınmasına izin vermek, sorulduktan sonra alınmasını sağlamak veya mesajın alınmasını reddetmek için kullanılır. [Multimedya alımına izin ver](#) özelliği [Hayır](#) olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

[Reklamlara izin ver](#) – Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. [Multimedya alımına izin ver](#) özelliği [Hayır](#) olarak veya [Gelen multimedya mesajları](#) özelliği [Reddet](#) olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı seçin, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 78.

E-posta uygulaması için ayarları etkinleştirmek üzere, *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

Hesap — Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.

İsmim — İsminizi veya takma isminizi girin.

E-posta adresi — E-posta adresinizi girin.

İmza ekle — Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi — Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girin.

SMTP şifresi — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Terminal penceresini göster — İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta sunucusu türü — Kullandığınız e-posta sistemine bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları — *POP3* veya *IMAP4* için kullanılabilir seçenekleri belirleyin.

7. Rehber



Rehber'de, isim, telefon numarası ve adres gibi kişi bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz. İsim ve numaraları telefonun hafızasında, SIM kartın hafızasında veya ikisinin bir birleşimine kaydedebilirsiniz. SIM kart hafızasında kaydedilen isim ve numaralar  ile gösterilir.

■ Arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin ve rehber listesinde ilerleyin veya bulmaya çalıştığınız adın ilk harfini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin ve soyadı, isim ve telefon numarası girin.

■ Numara, metin öğesi veya görüntü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Ayrıca bir kartvizite zil sesi veya video klip de atayabilirsiniz. Video klip atamış olduğunuz bir kişiden arama geldiğinde, video klip telefonunuzun önündeki küçük ekranda görüntülenir.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.

3. Numara eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve numara türlerinden birini seçin.
4. Başka bir bilgi eklemek için, metin türü, zil sesi veya **Galeri**'deki görüntülerden birini ya da yeni bir görüntüyü seçin.
5. Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durumum** s. 57. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile gir** seçeneğini belirleyin, kimliği girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.
7. Numarayı veya metin ögesini girin; kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. Bekleme moduna dönmek için, **Geri** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefonun rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti arayın, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz isim, numara, metin ögesi veya görüntüye ilerleyin.
2. Bir isim, numara veya metin ögesini düzenlemek için, **Seçenek** > **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneğini belirleyin.
Sohbet rehberi veya **Abone isimleri** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit veya bilgileri silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Tel. hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** > **Numarayı sil**, **Ayrıntı sil** veya **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir görüntünün rehberden silinmesi, o görüntünün **Galeri**'den silinmesini sağlamaz.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartviziti gönder** > **Multimedya** > **Kısa mesajla**, **Kızılötesiyle** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Durumum

Durum servisiyle (şebeke servisi), uyumlu cihazlara sahip, servise erişimi olan kullanıcılarla durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenecek bilgiler arayan kişinin **Rehber** menüsünde **Abone isimleri** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: **Yapılandırma** s. 78.

Durum servisine bağılyken, telefonun diğerk özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağılı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > **Rehber** > **Durumum** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' servisine bağlan veya **Servis bağlantısını kes** — Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Durumumu göster Özel durumu veya **Genel durumu** — Durumunuzu görüntülemek için kullanılır

Durumumu düzenle > **Uygunluk durumum**, **Durum mesajım**, **Durum logom** veya **Göster** — Durumunuzu değiştirmek için kullanılır

İzleyicilerim > **Mevc. izleyiciler**, **Özel liste** veya **Engelliler listesi** — Durum bilgilerinize abone olan veya engellenen kişileri görüntülemek için kullanılır

Ayarlar > **Beklemede mevcut durumu göster**, **Bağılantı türü** veya **Sohbet ve durum ayarları**

■ Abone isimleri

Durum bilgisini kullanmak istediğiniz kartvizitlerin listesi oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya **Abone isimleri** menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > **Rehber** > **Durumum** > **Durumum' servisine bağlan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ekleme

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, **Seçenek** > **Yeni abone ol** seçeneğini belirleyin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçin, kişinin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa kişi abone isimleri listesine eklenir.

4. **Rehber** listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Durum isteği > Abone olarak** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, **Durum isteği > Yalnızca bir kez** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, bkz: **Arama** s. 55.

1. **Menü > Rehber > Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler arasında metin ve aşağıdaki simgelerden bazıları olabilir:



veya , kişinin ulaşılabilir, belirsiz veya ulaşılabilir olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek > Yeni abone ol, Mesaj gönder, Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin.

Aboneliği bitirme

Bir kartviziti **Rehber** listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Aboneliği bitir > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: **Görüntüleme** s. 59.

■ Ayarlar

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar.

Hızlı arama ile arama yapmak için, bkz: **Hızlı arama** s. 29.

■ Servis numaraları ve numaralarım

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Numaralarım — SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını görmek için kullanılır. Bu, yalnızca numaralar SIM kartınıza eklenmişse görüntülenir.

8. Arama işlem kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan numaralar ile yaklaşık arama sürelerini kaydeder. Telefon, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve telefon açık ve şebeke servis alanı kapsamındaysa kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama, Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. Esn son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişiminizle ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağıl. sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı şebekeler telefonun konumunu istemenize izin verir (şebeke servisi).

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü > İşlem kaydı > Konumlama > Konum kaydı > Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



Bu menüyü kullanarak profillerinizi, temalarınızı, kişisel kısayolları, saat ve tarih ayarlarınızı, arama ayarlarınızı, telefon ayarlarınızı, ana ekran ayarlarınızı, küçük ekran ayarlarınızı, zil ayarlarınızı, donanım ayarlarınızı, yapılandırma ayarlarınızı, güvenlik ayarlarınızı ayarlayabilir veya değiştirebilir ve fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz tercihi seçin.

- Seçilen profili etkinleştirmek için, **Etkinleştir**'i seçin.
- Profili kişiselleştirmek için, **Uyarla** seçeneğini belirleyin ve değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve sonra değişiklikleri yapın.
- Profilin belirli bir saate kadar (en fazla 24 saat) etkin olmasını ayarlamak için, **Zamanlı** seçeneğini belirleyin ve profil ayarının sonlanmasını istediğiniz saati ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, (zamanlanmamış) önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Telefonunuzun ekran görüntüsünü bir tema etkinleştirerek değiştirebilirsiniz. Tema bir duvar kağıdı görüntüsü, zil sesi, ekran koruyucu ve renk düzeninden oluşabilir. Temalar **Galeri**'de depolanır.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır. Bkz: **İndirme ayarları** s. 110.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilen ayarları düzenleyin. Aynı ayarları, **Tercihler** menüsünde kişiselleştirdiğinizde de bulabilirsiniz. Bkz: **Tercihler** s. 63.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Ekran

Ekran ayarlarıyla telefon ekranı görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekran

Başlangıç ekranının (ana ekran) görüntü ayarlarını seçebilirsiniz.

Bekleme modu ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ana ekran** > **Bekleme modu ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Etkin bekleme > **Etkin beklemem** — Etkin beklemeyi görüntülemek için kullanılır. **Seçenek**'i ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Kişiselleştir** — İçeriği değiştirmek için kullanılır.

- **Düzenle** — Ekrandaki içeriği yeniden düzenlemek için kullanılır.
- **Bekleme etkinleşt.** — Kaydırma moduna erişim tuşunu değiştirmek için kullanılır. Aynı ayar **Kısayollarım** menüsünde de bulunur. Bkz: **Etkin bekleme açma** s. 68.

Duvar kağıdı — Başlangıç ekranında bir arka plan resmi (duvar kağıdı) görüntülemek için kullanılır. **Duvar kağıtları > Görüntü** seçeneğini belirleyin veya **Slayt grubu** ve **Galeri**'den bir görüntü veya slayt seçin veya **Kamera'yı aç** seçeneğini belirleyin. Yeni grafikler indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin.

Katlanır kapak animasyonu — Kapağı açıp kaparken bir animasyon görüntüleyip görüntülenmemesinin belirlenmesi için kullanılır. Kapak animasyonu yalnızca telefonunuzda ayarlanmış etkin tema tarafından destekleniyorsa veya buradan seçilmişse görünür. Bkz: **Temalar** s. 63.

Bekleme modu yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır

Hareket tuşu simgeleri — Bekleme modunda gösterilen kaydırma tuşu simgelerini belirlemek için kullanılır

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > Açık — Kullanılan şebeke hücrelerine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

Ekran koruyucu

Bir ekran koruyucu seçmek için, **Galeri > Menü > Ayarlar > Ana ekran > Ekran koruyucu > Ekran koruyucular > Görüntü, Slayt grubu, Kamera'yı aç, Video klip, Analog saat veya Dijital saat** seçeneğini belirleyin. Yeni ekran koruyucular indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi girmek için **Zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf yapmak için, **Menü > Ayarlar > Ana Ekran > Güç tasarrufu > Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Yazı tipi boyutu

Bu özellik, *Mesajlar*, *Rehber* ve *Web* için yazı tipi seçmenize olanak sağlar. **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesajlar — Mesajlarınız için kullanmak istediğiniz yazı tipini seçmek için kullanılır. *Çok küçük yazı tipi*, *Normal yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi* seçeneklerinden birini seçin.

Rehber — Kartvizitlerinizin isimlerini görüntülemek istediğiniz yazı tipini seçmek için kullanılır. *Normal yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi* seçeneklerinden birini belirleyin.

Web — Mobil İnternet sayfaları için görüntülemek istediğiniz yazı tipini seçmek üzere kullanılır. *Çok küçük yazı tipi*, *Küçük yazı tipi* veya *Büyük yazı tipi* seçeneklerinden birini belirleyin.

Küçük ekran

Telefonunuzun önündeki küçük ekran için ekran ayarlarını seçebilirsiniz.

Duvar kağıdı

Menü > *Ayarlar* > *Mini ekran* > *Duvar kağıdı* > *Duvar kağıtları* > *Görüntü* veya *Slayt grubu* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir görüntü veya slayt seçin veya fotoğraf çekmek için *Kamera'yı aç* seçeneğini belirleyin. Yeni grafikler indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

Ekran koruyucu

Menü > *Ayarlar* > *Mini ekran* > *Ekran koruyucu* > *Ekran koruyucular* > *Görüntü*, *Slayt grubu*, *Video klip*, *Analog saat*, *Dijital saat* veya *Kamera'yı aç* seçeneğini belirleyin. Yeni ekran koruyucular indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi girmek için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf etmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Mini ekran* > *Güç tasarrufu* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Kapak animasyonu

Kapak açılır ve kapanırken bir animasyon gösterilip gösterilmemesini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Mini ekran** > **Katlanır kapak animasyonu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kapak animasyonu yalnızca telefonunuzda ayarlanmış etkin tema tarafından destekleniyorsa veya buradan seçilmişse görünür. Bkz: **Temalar** s. 63.

■ Saat ve tarih

Menü > **Ayarlar** > **Saat ve tarih** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Saat — Telefon bekleme modundayken saatin gösterilip gizlenmesini ayarlamak, saati ayarlamak ve zaman dilimini ve saat biçimini seçmek için kullanılır.

Tarih — Telefonu bekleme modundayken tarihin gösterilip gizlenmesini ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimi ile tarih ayırıcısı seçmek için kullanılır.

Tarihi/saati otomatik güncelle (şebeke servisi) — Telefonu, saat ve tarihi uygun zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

■ Kısayollarım

Kısayollarım özelliği ile en sık kullanılan işlemlere kısa sürede erişilmesini sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlem seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 24.

Sol seçim tuşu **Git** olarak ayarlanmışsa bekleme modunda bir işlevi etkinleştirmek için, **Git** seçeneğini belirleyin ve kişisel kısayol listenizden istediğiniz işlevi seçin.

Seenek seeneęini belirleyin ve ařaęıdaki seenekler arasından seim yapın:

Seenekleri belirle — Kısayol listesine iřlev eklemek veya iřlevi ıkarmak iin kullanılır. İřleve ilerleyin ve **İřaretle** veya **Kaldır** seeneęini belirleyin.

Düzenle — Kiřisel kısayol listenizdeki iřlevleri yeniden düzenlemek iin kullanılır. Tařımak istedięiniz iřleve ilerleyin ve **Tařı** seeneęini belirleyin. İřlevi tařımak istedięiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seeneęini belirleyin. Bařka bir iřlev tařımak istiyorsanız bu iřlemi tekrarlayın. İstedięiniz iřlevleri yeniden düzenlemeyi tamamladıęınızda, **Bitti** > **Evet** seeneęini belirleyin.

Saę seim tuřu

Saę seim tuřu iin belirli bir iřlev ayarlamak üzere (önceden tanımlanan bir listeden), **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Saę seim tuřu** seeneęini belirleyin. Bu iřlev yalnızca servis saęlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kaydırma tuřu

Bu tuř yukarı, ařaęı, sola ve saęa hareket etmenizi saęlar. Kaydırma tuřuna bařka telefon iřlevleri (önceden tanımlanan bir listeden) atamak iin, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuřu** seeneęini belirleyin. İstedięiniz tuřa ilerleyin, **Deęiřtir** seeneęini belirleyin ve listeden bir iřlev sein. Tuřtan bir kısayol iřlevini kaldırmak iin (**boř**) seeneęini belirleyin. Tuřa yeniden bir iřlev atamak iin **Ata** seeneęini belirleyin.

Etkin beklemeyi ama

Bu iřlev, etkin bekleme modunun nasıl etkinleřtirileceęini semenize olanak saęlar. **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Bekleme etkinleřtiriliyor** > **Yukarı harkt. tuřu**, **Ařaęı harkt. tuřu** veya **Yuk./ař. hrk. tuřu** seeneęini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutları vererek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: *Ses komutu çalma dili*, *Telefon* s. 76.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. İstediğiniz bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses komutunu devre dışı bırakmak için, **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Oynatma** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz: *Geliştirilmiş sesle arama* s. 29.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya **Kaldır** — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Tümünü kaldır — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerde ses komutlarını devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Bağlantı

Kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu (CA-53) bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS veya GPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Ahizesiz kullanım birimi, nesne itme profili, dosya aktarımı profili, çevirmeli bağlantı şebeke profili, seri bağlantı noktası profile, gelişmiş sesli dağıtım profili ve insan arabirimi cihaz profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (33 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Bluetooth** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. , Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
3. Uyumlu Bluetooth sesli cihazları aramak için, **Ses donanımlarını ara** seçeneğini belirleyin Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
Kapsama alanındaki herhangi bir Bluetooth cihazını aramak için, **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin.
4. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Ayarlar

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur.

Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Başka bir alternatife olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, telefonun diğer işlevlerini etkilemez.

Bağlantı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlevlere erişmek için **Seçenek** ögesini belirleyin.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda **Kızılötesi kapatılsın mı?** ifadesi ekrana geldiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra iki dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisi. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcısıdır.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. EGPRS veya GPRS'nin olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. EGPRS veya GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı bulunmaktadır.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya *GSM verisi* (hızlı veri iletimi, CSD) seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı* seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Gerektiğinde — Paket veri kaydını ve bağlantısını, paket veriyi kullanan bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda sağlanacak ve uygulamayı kapattığınızda sonlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Sürekli bağlantı — Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için kullanılır.  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir.

GPRS veya EGPRS bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir ya da siz bir arama yaparsanız,  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Paket veri ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kızılötesi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan EGPRS veya GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS veya GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin erişim noktasını düzelt** > **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve EGPRS veya GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS veya GPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), One Touch Access yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: **Nokia PC Suite** s. 115. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı ve senkronizasyon

Takviminiz, notlarınız ve rehberinizdeki verilerinizi başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir. Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak görüldüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kartı olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım rehberindeki ortak listesinde olması gerekir. Başka uyumlu bir cihazdan veri alırsanız, ilgili cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ortak otomatik olarak listeye eklenir. **Sunucu ile senk.** ve **PC senkronizasyon ayarları** listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir cihaz gibi yeni ortak eklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Seçenek** > **Kartvizit ekle** > **Telefon senkron.** veya **Tel. kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçilen bir ortağı silmek için, **Seçenek** > **Sil** > **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Sunucu ile senk.** ve **Telefon senkron.** seçeneklerini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden **Sunucu ile senk.** veya **PC ile senkron.** dışında bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer cihazın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim, notlar ve kişilerdeki verileri uyumlu bir PC'den senkronize etmek için Bluetooth kablosuz teknolojisinden yararlanın. Ayrıca telefonunuz için uygun olan Nokia PC Suite yazılımının da bilgisayarınızda yüklenmiş olması gereklidir. Nokia PC Suite hakkında bilgi için, bkz: **Bilgisayar bağlantısı** s. 115.

Senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak, telefon rehberi, takvim ve notlardaki verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle senkronize edin.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: **Yapılandırma ayarları servisi** s. 14 ve **Yapılandırma** s. 78.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senk. seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehber veya takvim doluysa, ilk senkronizasyonda veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra senkronizasyonun tamamlanması 30 dakika alabilir.

USB veri kablosu

Telefona takılı hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim baskısı için hafıza kartını etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın; *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin., Tamam* seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Varsayılan mod — Kabloyu Nokia PC Suite ile kullanmak için kullanılır

Baskı — Uyumlu bir yazıcı kullanarak telefonda resimleri doğrudan yazdırmak için kullanılır.

Veri saklama — Hafıza kartını veri aktarımı için etkinleştirmek üzere kullanılır

USB modunu değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Varsayılan mod*, *Baskı* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Arama aktarma ve arama kısıtlama işlevleri aynı anda etkin olamaz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, *Güvenlik* s. 79.

Herhangi bir tuşa cevap > *Açık* — Gelen aramayı, sol ve sağ seçim tuşları, kamera tuşu veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Kapak açıldığında cevapla > *Açık* — Telefonunuzu, kapağı açtığınızda aramayı cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Ayar kapalıysa kapağı açtıktan sonra arama tuşuna basmanız gerekir.

Otomatik tekrar arama > *Açık* — Telefonunuzu, başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmasını sağlayacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hızlı arama > *Açık* ve hızlı arama tuşlarına atanmış isim ve telefon numaraları, **2 - 9** arası. Aramak için karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: *Arama bekletme servisi* s. 31.

Arama sonrası özeti > *Açık* — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliğini gönder > *Evet* — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları > *Telefon dili* — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için kullanılır. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

- USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin.
- Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Ses komutu çalma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Sesle arama yapma* s. 31 ve *Ses komutları, Kısayollarım* s. 67.

Hafıza durumu — Listedeki her işlevin boş hafıza ve kullanılan hafızalarını görüntülemek için kullanılır

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Uçak sorgusu — Telefonu, her açılışında *Uçak modu*'nun kullanıp kullanılmayacağını soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Uçak modu*'nda tüm radyo bağlantıları kapatılır. *Uçak modu*, radyo dalgalarına duyarlı alanlarda kullanılmalıdır.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz açılış notunu oluşturmak için kullanılır

Operatör seçimi > *Otomatik* — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Bkz: [SIM servisleri](#) s. 114.

Yardım metni – Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu – Telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını belirlemek için kullanılır

Kapatma sesi – Telefonun, açıldığında bir kapatma sesi çalıp çalmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu menü yalnızca ses *Temalar*'da varsa veya servis sağlayıcınızın güç tasarrufu işlevinin bir parçasıysa görünür.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, şarj cihazı dışında uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlı durumdaysa bir donanım menüsü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Varsayılan tercih – Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır

Otomatik cevap – Telefonu gelen bir aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma – Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için *Açık*. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

Kontak detektörü > Açık – Telefon harici anten çıkışı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için kullanılır

Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet – Kulaklıklılı mikrofon seti ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon, e-posta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım, bas-konuş ve tarayıcıdır. Servis sağlayıcınız bu ayarları size bir yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Alınan yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak kaydetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14.

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan yapılandırma ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim noktası — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan — Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan indirmek için kullanılır

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklemeyerseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken tüm parametreleri girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Bir şifre gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi > **Telefon** — Telefon, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu sorar. **Hafıza** seçeneğini belirleyin; SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Kullanılan PIN veya UPIN kodunu ayarlamak veya güvenlik kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 code ve arama kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

Yetki sertifikası veya **Kullanıcı sertifikası** — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz: **Sertifikalar** s. 112.

Güvenlik modülü ayarları — **Güvenlik modülü bilgileri**ni görüntülemek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz: **Giriş kodları** s. 13.

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabr. ayarl. geri yükle* seçeneğini belirleyin ve güvenlik kodunu girin. Girdiğiniz veya indirdiğiniz veriler silinmez. Örneğin, *Rehber*'deki isim ve numaralar etkilenmez.

10. Operatör menüsü

Servis sağlayıcınız telefonunuzda operatöre özel bir menü programlamış olabilir. Telefonunuzda bu menü varsa, işlevleri tamamen servis sağlayıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri'de saklanan dosyalar, telefonda boyutu yaklaşık 11 MB'ye varabilen bir hafıza kullanırlar. **Galeri**'de, görüntüler, temalar, grafikler, zil sesleri, video klipler ve ses klipleri depolamak üzere hafızayı genişletmek için uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Dosyaları ve klasörleri yönetmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. Telefona bir hafıza kartı takılırsa, **Hafıza kartı** klasörü, **(biçimli değil)** ifadesi veya hafıza kartının ismi gösterilir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin. Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntülemek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı klasörüne ilerleyin ve **Seçenek** > **Haf. kartı biçimle** seçeneğini belirleyin.

12. Medya



■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GPP biçiminde video klipler çekilebilir. Kamera objektifi telefonun önündedir. Renkli ekran ve telefonun önündeki küçük ekran bir vizör görevi görür.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın ve **Çek** seçeneğini belirleyin.
Telefonu, fotoğrafları kaydetmek için hafıza kartını kullanacak şekilde ayarlamadıysanız, fotoğraflar **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydedilir.
2. Başka bir fotoğraf çekmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntüyü yakınlıktırarak veya uzaklaştırmak için dört yönlü kaydırma tuşuna basın.
4. Hızlı bir şekilde arka arkaya beş fotoğraf çekmek için, select **Seçenek** > **Görüntü dizisi açık** > **Dizi** Başka bir fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Yeni görüntü** seçeneğini belirleyin.
Çözünürlük arttıkça arka arkaya çekebileceğiniz fotoğraf sayısı azalır.
5. Fotoğrafı bir multimedia mesajı olarak göndermek için, **Gönder**'i tıklayın.
6. Bir fotoğraf çekimini 10 saniye ertelemek üzere bir zamanlayıcı ayarlamak için, **Seçenek** > **Zamanlayıcı açık** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcı çalışırken bir bip sesi duyulur, kamera fotoğrafı çekmeye yaklaştıkça bip sesi hızlanır. Zaman geçtikten sonra kamera fotoğrafı çeker ve **Galeri** > **Görüntüler** altına kaydeder.

7. Işık yetersizse, fotoğrafın kaliteli olması için kamera daha uzun bir pozlama süresine gereksinim duyar. Bu durumda fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > *Gece modu açık* seçeneğini belirleyin.
8. Kendi fotoğrafınızı çekmek istiyorsanız, küçük ekranı bir görüntüleyici olarak kullanmak üzere kapağı kapatın ve kamera serbest bırakma tuşuna basın.

Bu Nokia cihazı 1280 x 1024 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için de **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** öğesini belirleyin.

Kamera ayarları

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilen ayarları düzenleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > *Medya* > *Med. oynatıcı* > *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Akış servisi için ayarlama

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayarları el ile girmek için, bkz: [Yapılandırmas.](#) 78.

Menü > **Medya** > **Med. oynatıcı** > **Akış ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yapılandırma — Yalnızca akışı destekleyen yapılandırmalar görüntülenir. Bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir akış servisi hesabı seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ veya eAAC+ biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik parçalarını çalma

1. **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.
2. Bir parçayı çalmak için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve ► simgesini seçin.
3. Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için ►► simgesini seçin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini iki kez seçin.
4. O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.
5. Çalmayı durdurmak için ■ simgesini seçin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ayarlar

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Parça listesi — Parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin. Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliriyorsa, *Müzik çalar* menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için **Seçenek** > *Tüm parça. yenile* veya *Parça list. değiştir* seçeneğini belirleyin.

Çalma seçenekleri > *Rasgele* > *Açık* — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* > *Geçerli parça* veya *Tüm parçalar* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz: *Ekolayzer* s. 89.

Gönder — Seçilen dosyayı MMS veya bir Kızılötesi bağlantı ile göndermek için kullanılır

Web sayfası — Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Not: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Menü > *Medya* > *Radyo* seçeneğini belirleyin. Telefon ekranındaki ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Kanal kaydetme

1. Kanal aramasını başlatmak için  veya  simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için  veya  simgesine basın.
2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanalı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna basın ve istediğiniz (**0** ile **9** arasındaki) bir sayı tuşunu basılı tutun.
4. Kanal adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dinleme

1. **Menü** > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız kanala gitmek için  veya  simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın.
3. Radyo kanalı konumunu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın.
4. **Seçenek**'i ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Kapat – Radyoyu kapatmak için kullanılır

İstasyonu kaydet – Kanalin adını girerek yeni bir kanal kaydetmek için kullanılır

Visual Radio – Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır (şebeke servisi). Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.

Visual Radio ayarl. – Visual Radio seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Radyoyu açtığınızda Visual Radio uygulamasının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Görsel servisi etkinleştir** > **Otomatik olarak** seçeneğini belirleyin.

İstasyonlar – Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya *Stereo çıkış* — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır

Hoparlör veya *Kulaklık* — Hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı — İstedığınız radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Kaydedici

Konuşma, ses veya etkin bir aramanın bir kısmını kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir isim veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması, EGPRS veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için  simgesini seçin.
Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Kızılötesi veya multimedya mesajı kullanarak son kaydı göndermek için **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** > **Seenek** > **Kayıt listesi** seeneęini belirleyin.
Galeri altındaki klasörlerin listesi gösterilir.
2. Kayıtları içeren listeyi görmek için **Kayıtlar** klasörünü açın.
3. *Galeri*'deki dosyalarla ilgili seenekleri belirlemek için **Seenek** seeneęini belirleyin. Bkz: *Galeri* s. 82.

Depolama klasörü tanımlama

Galeri'deki varsayılan klasör olarak **Kayıtlar** dışında bir klasör kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** > **Seenek** > **Hafıza se** seeneęini belirleyin ve listeden bir klasör sein.

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

1. **Menü** > **Medya** > **Ekolayzer** seeneęini belirleyin.
2. Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seeneęini belirleyin.
3. Seili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seenek** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seeneęini belirleyin.
Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Bu işlev yalnızca Nokia cep telefonu uyumlu bir stereo kulaklığa baęlı ise kullanılabilir.

Stereo olarak kullanılabilen sesi daha geniş stereo efektiyle geliştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Stereo genişletme** > **Açık** seeneęini belirleyin.

13. Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi). Bas-konuş doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için ses arttırma tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişilerin telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz: [Bas-konuş ayarları](#) s. 95.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin, telesekreter), bas-konuş iletişimi için kullanılamaz.

■ Bağlanma ve bağlantıyı kesme

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü > Bas-konuş > BK'yi aç** seçeneğini belirleyin. , bas-konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Bas-konuş servisi bağlantısını siz kesene kadar, telefon otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona kanallar eklediyseniz, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız ve varsayılan kanalın adı, bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için **BK'yi kapat** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş araması yapma ve alma

Telefonu, bas-konuş iletişimi için hoparlör veya ahize kulaklığını kullanmak üzere ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu kulağınıza tutarak normal şekilde kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş servisine bağlıyken kanal aramaları, grup aramaları veya bire bir arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kişiyle yaptığınız aramalardır.

Konuştüğünüz süre boyunca ses arttırma tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince ses arttırma tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, bas-konuş için kullanılan tuşa ilk basan kişi konuşabilir.

Kişilerinin giriş durumunu denetlemek için **Menü > Bas-konuş > Rehber listesi** seçeneğini belirleyin. Bu servis sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir.



, kişinin ulaşılabilir olduğunu gösterir.



, kişinin bas-konuş servisi oturumunun açık olmadığını gösterir.



, kişinin bilinmediğini gösterir.



, kişinin rahatsız edilmek istemediğini gösterir. Bu kişiyi arayamazsınız ancak geri arama isteği gönderebilirsiniz.

Bir kartviziti abone yapmak için **Seçenek > Kartviz. abone ol** seçeneğini ya da bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse **İşaretli. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Kanal veya grup araması yapma

Varsayılan kanalı aramak için ses arttırma tuşuna basın. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve kanal adı görüntülenir. Bkz: **Bas-konuş kanalları s. 94.**

Varsayılan olmayan bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde **Kanal listesi** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve ses arttırma tuşuna basın.

Rehber den grubu aramak için alıcıların bas-konuş servisine bağlı olması gerekir. **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve ses arttırma tuşuna basın.

Bire bir arama yapma

Bas-konuş adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve ses arttırma tuşuna basın.

Kartviziti *Rehber*'den de seçebilirsiniz.

Bas-konuş kanalları listesinden bir bire bir arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. *Üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve ses arttırma tuşuna basın.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve ses arttırma tuşuna basın.

Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuş kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir.

Menü > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin. Arama yapmak için ses arttırma tuşuna basın. Aramayı kabul eden kartvizitler gösterilir.

Bas-konuş araması alma

Gelen bas-konuş araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal adı veya takma adı (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonu, gelen bire bir aramaları önce size bildirmek üzere ayarladıysanız, aramayı kabul edin veya reddedin.

Başka bir üye konuşurken bir aramayı cevaplamaya çalışmak için ses arttırma tuşuna basarsanız, bir sinyal duyarsınız ve ses arttırma tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* notu görüntülenir. Ses arttırma tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- **Bas-konuş** menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için **Rehber listesi** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder** seçeneğini belirleyin.
- **Rehber**'den geri arama isteği göndermek için istediğiniz kartviziti bulun, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin, bas-konuş adresine ilerleyin ve **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder** seçeneğini belirleyin.
- **Bas-konuş** menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için **Kanal listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder** seçeneğini belirleyin.
- **Bas-konuş** menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için **Geri ara. gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Bir geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda **Geri arama isteği alındı** notu gösterilir. **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kartvizitlerin listesi gösterilir.

- Bire bir arama yapmak için ses arttırma tuşuna basın.
- Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > **Geri ara. is. gönder** seçeneğini belirleyin.
- İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Gönderenin bas-konuş adresini görmek için, **Seçenek** > **BK adresini göster** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > **Farklı kaydet** veya **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık birebir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **BK adresi** seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** > **Seçenek** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
- Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, **Kanal listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş kanalları

Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Üç tür bas-konuş kanalı vardır:

Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal

Genel kanal — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

Özel kanal — Yalnızca kanalı oluşturan dan davetiye alan kişiler katılabilir.

Kanal ekleme

Genel veya özel kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları düzenleyin:

Kanal durumu: — **Etkin** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Kanal araması yapmak için ses arttırma tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz varsayılan kanal aranır.

Kanald. tak. isim: — Kanal için takma isminizi girin.

Kanal güvenli.: – *Genel kanal* veya *Özel kanal* seçeneğini belirleyin.

Gruba davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Daveti MMS veya kızılotesi kullanarak gönderebilirsiniz.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* > **Seçenek** > *Adresi el ile düzenl.* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı kanal adresini girin.

Davet alma

Bir grup için kısa mesaj daveti aldığınızda, *Kanal daveti alındı:* görüntülenir.

1. Daveti gönderen kartviziti ve grup özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalin durumunu ayarlamak için, *Etkin* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
4. Daveti reddetmek için **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

İki tür bas-konuş ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz:

Yapılandırma ayarları servisi s. 14. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 78.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma – Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandır.* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap – Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasından da seçim yapabilirsiniz.

Kullanılacak bas-konuş ayarlarını düzenlemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsayılan işlevi seçildi > *Kartvizit list. aç, Kanal listesini aç, Kartv./grubu ara* veya *BK kanalını ara Giriş durumumu göster* > *Evet* — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek için kullanılır

Açılıştaki BK durumu > *Evet* veya *Önce sor* — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Yurtdışında bas-konuş — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

BK adresimi gönder > *Hayır* — Bas-konuş adresinizi aramalardan gizlemek için kullanılır

14. Ajanda



Nokia cep telefonunuzda, günlük hayatınızı düzenlemek için birçok yararlı özellik bulunur. Aşağıdaki özellikler **Ajanda** içinde bulunur: çalar saat, takvim, yapılacak listesi, notlar, geri sayım sayacı ve kronometre.

■ Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan saat biçimini kullanır. Çalar saat, batarya yeterli olmadığında telefonun kapalı olması durumunda bile çalışır.

Alarmı kurmak için, **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** > **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini seçmek veya alarm sesi olarak bir radyo kanalı ayarlamak için, **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** > **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkl mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıkl mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Uyarı sesi ve mesaj

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı yanıp söner ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, seçilen erteleme süresi boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Takvim, anımsatıcıları, yapmanız gereken aramaları, toplantıları ve doğum günlerini takip etmenize yardımcı olur.

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi ay görünümünde bir çerçeve içinde gösterilir. Gün için alınmış bir not varsa gün koyu renkli gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Ajanda günlük görünümü için diğer seçenekler, not yazma; notu slime, düzenleme veya taşıma; notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth kablosuz teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun takvimine kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme seçenekleridir. **Ayarlar**'da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not yazma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin, istediğiniz günü seçin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Bir arama notu görüntülenirse, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir görev için not kaydedebilir, not için bir öncelik seviyesi seçebilir ve tamamladığınızda tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Notları önceliğe veya tarihe göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacak notları

1. **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.
2. Bir not eklenmemişse, **Not ekle** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Notu yazın, önceliği seçin, not için son tarihi ve alarm türünü ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Uyumlu cihazlara SMS veya MMS kullanarak not yazıp göndermek için *Notlar* seçeneğini kullanın.

1. **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.
2. Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Not ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin.
3. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler

Notlar için diğer seçenekler arasında notun silinmesi ve düzenlenmesi bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kızılotesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Geri sayım sayacı

1. **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sys.** > **Normal sayaç** seçeneğini belirleyin, saat, dakika ve saniye olarak alarm saatini girin **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Süre bittiğinde görüntülenmek üzere kendiniz de bir not metni yazabilirsiniz.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve yanıp sönen notu (ayarlanmışsa) veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Herhangi bir tuşa basarak alarmı durdurun. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **T. başlt.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır

- Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- Ara derece ölçmek istediğiniz zaman, **Ara der.** seçeneğini belirleyin.
- Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.
- Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir.
- Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** > **Evet** seçeneğini belirleyin.
- Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

15. Uygulamalar



■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin, istediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: *Diğer uygulama seçenekleri* s. 103.

İndirilenler

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Ayarlar

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında hesap makinesi gibi bazı Java uygulamaları bulunur.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin, bir uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Diğer uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı veya uygulama grubunu telefondan silmek için kullanılır

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Web sayfası — Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama indirme



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. İndirmeden önce uygulamanın telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun (şebeke servisi).

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin listesi görüntülenir.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: *İndirilenler* s. 102.

- Telefonunuza uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.



Telefonunuzda, mobil İnternet üzerinde seçilen servislere bağlanmak için kullanabileceğiniz entegre bir tarayıcı vardır. Çoğu kablosuz mobil İnternet erişim özelliği şebekeye bağlıdır, bu nedenle bazıları kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Teknolojik tarihçe

Kişisel bilgisayarlardaki world wide web (WWW) gibi cep telefonlarında da kablosuz uygulama protokolü (WAP) adı verilen bir teknoloji bulunur. Mobil iletişim topluluğu, cep telefonu kullanıcılarına İnternet erişimi sağlamak amacıyla yıllar öncesinden WAP teknolojisini geliştirmeye başladı.

Çoğu WAP sitesi metin ve köprülerden oluşur. Hatta bazı sayfalarda düşük çözünürlüklü grafikler bulunur veya veri girişi isteyen sayfalar vardır. Servis sağlayıcınız ve diğerleri WAP sitelerini istedikleri gibi tasarlamakta serbest olduğundan, siteler İnternet'teki web sayfaları kadar çeşitlidir.

Kişisel bilgisayarınızdaki İnternet içeriğine web sayfası adı verilir. Cep telefonunuzdaki İnternet içeriğine ise WAP kart veya kart destesi denir. Sayfanın görünümü ekran boyutuna göre değişiklik göstereceğinden, mobil İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

■ Servis sağlayıcı

Mobil İnternet içeriği telefonunuzdan grüntülenmek amacıyla tasarlandığından artık servis sağlayıcınız aynı zamanda mobil İnternet servis sağlayıcınızdır. Servis sağlayıcınız büyük olasılıkla bir ana sayfa oluşturmuş ve WAP tarayıcınızı mobil İnternet'e erişim yaptığınızda bu sayfaya girecek şekilde ayarlamıştır. Servis sağlayıcınızın ana sayfasına gittiğinizde, diğer birçok siteye bağlantılar bulabilirsiniz.

■ Servise erişme

Servis kurma

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 78.

Ayarları etkinleştirme

Kullanmak istediğiniz servisin [Web](#) ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. **Menü** > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Yapılandırma ayarları](#) > [Yapılandırma](#) seçeneğini belirleyin.
Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.
2. Taramak için bir servis sağlayıcı veya [Kişisel yapılandırma](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Hesap](#) seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik denetimi gerçekleştirmek istiyorsanız, [Terminal penceresini göster](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Bir servise bağlanma

Bir servise bağlanmak için çeşitli yollar bulunur.

- Servisin ana sayfasını açmak için, **Menü** > [Web](#) > [Ana Sayfa](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Bir yer imi seçmek için **Menü** > [Web](#) > [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin.
- Görüntülenen son web sitesini seçmek için **Menü** > [Web](#) > [Son web adresi](#) seçeneğini belirleyin.
- Servisin adını girmek için, **Menü** > [Web](#) > [Adrese git](#) seçeneğini belirleyin, servisin adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı

Tarayıcıyı telefonunuzda el ile yapılandırmanıza gerek olmamalıdır. Normalde özelliğe abone olduğunuzda servis sağlayıcınız tarafından otomatik olarak yapılır. Tarayıcıyı kullanmakla ilgili bir sorunuz olduğunda servis sağlayıcınıza danışın.

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak EGPRS veya GPRS seçilirse, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  veya  simgesi görüntülenir. EGPRS veya GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelirse ya da arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde EGPRS veya GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  veya  simgesi görüntülenir. Aramadan sonra, telefon EGPRS veya GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşları

- Sayfayı taramak için hareket tuşu ile herhangi bir yönde ilerleyin.
- Vurgulanmış bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın.
- Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Seçenekler

Cihazınızda bulunan seçeneklerin yanında servis sağlayıcınız başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > *Açık* — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu — Mobil İnternet sayfaları için yazı tipini ayarlamak amacıyla kullanılır.

Resimleri göster > *Hayır* — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* — İnternet'te gezinme sırasında şifreli bir bağlantı şifreli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* — Telefonu, şifreli bir sayfanın güvenli olmayan bir öğe içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: *Tarayıcı güvenliği* s. 111.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık* — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

JavaScript > *Etkinleştir* — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 111.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilir verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler. Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. üzerinden WMLScripts* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. üzerinden WMLScripts* seçeneğini belirleyin. Komut dizelerine izin vermek için, *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfaya bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini taşımak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Alınan yer imi *Yer imleri* klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Kaydedilen yer imini görüntülemek için, **Göster** > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke sağlayıcısı). Servis mesajları bildirilerdir (haber başlıkları gibi). Bu mesajlar kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken önbelleği boşaltmak için, **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri — Güvenlik modülü başlığı, üreticisi ve seri numarasını göstermek için kullanılır

Modül PIN'i sorma — Güvenlik modu tarafından sağlanan servisleri kullanırken telefonu, modül PIN soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN isteğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Modül PIN kodunu değiştir — Güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN'ini değiştirmek için kullanılır. Geçerli modül PIN kodunu girin ve yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir — Dijital imza için imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN'ini seçin. Geçerli PIN kodunu girin ve yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) s. 13.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmza** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: **Giriş kodları** s. 13) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM servisleri



SIM kartınız erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü'nün ismi ve içindekiler SIM karta bağlıdır.

Kullanılabilirlik, ücretler ve SIM servislerini kullanmak hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM hizmeti işlemleri onay** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Bu servislere erişmek için, mesaj göndermeniz veya ücretli bir arama yapmanız gerekebilir.

18. Bilgisayar bağlantısı

Telefonunuz kızılötesi, Bluetooth veya USB veri kablosu (CA-53) bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken e-posta gönderebilir ve alabilir, İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ USB veri saklama

Telefona takılı hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. Bkz: [USB veri kablosu](#) s. 75. Veri aktarımından sonra, USB veri kablosunu PC'den çıkarmanın güvenli olduğundan emin olun.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite yazılımı telefonunuza uygundur. Nokia PC Suite, telefon özellikleriniz ve verilerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz sağlam araçlar topluluğudur. Her bileşeni, çevrimiçi yardımlar içeren ayrı bir programdır. Nokia PC Suite, yükleme yönergeleri ve diğer belgeler ücretsiz sağlanır ve aşağıdaki yazılım indirilen Nokia web sitesinden indirilebilir: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve Hızlı Veri İletimi (CSD) ve *GSM verisi* servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir. Bkz: [Paket veri ayarları](#) s. 72.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

19. Donanımlar

Telefon işlevlerini geliştirmenize olanak sağlayan bir dizi donanım sunulmuştur. Özel iletişim gereksinimlerinizi karşılamak üzere bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

20. Başvuru bilgileri

■ Batarya bilgileri

Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak

veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.


Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

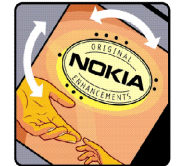

3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleli) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

■ Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
 - Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınızın takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir, çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz

istasyonuna ne kadar yakın olduđunuz gibi bir dizi etmene bađlı olarak deđiřir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulađa tutularak kullanımı iin ngrlen en yksek SAR deđerı 0,64 W/kg'dir

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR deđerleri sonucunu verebilir. SAR deđerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve řebeke bandına bađlı olarak deđerliklik gsterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, rn bilgileri blmnden alabilirsiniz.

A

acil aramalar	124
anten	21
arama	29
bekletme	31
bitirme	29
cevapla	30
kayıt	61
reddet	30
seçenekleri	31
sesli mesaj	50
yapma	29
arama sonrası özeti	76
ayarlar	
arama	75
donanım	77
fabrika ayarlarını geri yükleme	80
güvenlik	79
mesaj	51
modem	72
saat ve tarih	67
telefon	76
yapılandırma	78
zil sesleri	64

B

bas-konuş	
arama yapma ve alma	91
ayarlar	95
bağlanma	90
bağlantıyı kesme	90
bire bir arama	92
geri arama istekleri	93
grup araması	91
kanal araması	91
kanallar	94
Bas-konuş. Bkz	
bas-konuş	
batarya	
güç göstergesi	24
şarj	17
batarya doğrulama	119
bekleme modu	24
bekleme modu kısayolları	26
bileklik	22
bluetooth	69

C, Ç

çalar saat	97
------------------	----

D

donanımlar	117
duvar kağıdı	65

E

ekran koruyucu	26
etkin bekleme	25, 68

G

giriş kodları	13
güvenlik	122
acil aramalar	124
araçlar	123
işitme cihazları	123
kalp pilleri	122
patlama tehlikesi olan ortamlar	123
sertifika bilgileri (SAR)	124
tıbbi cihazlar	122

H

hafıza kartı	
biçim	82
takma	18
yuva	23

I, i

indirilenler	
ayarlar	110

içerik ve uygulamalar	15
-----------------------------	----

K

kamera	
kullanma	83
objektif	23
kartvizitler	57
kısayollarım	67
kızılötesi	71

M

medya oynatıcı	84
menü	32
mesajlar	
bilgi	50
hızlı	41
kartpostal	40
metin	33
multimedya	37
şablonlar	40
sesle	50
sesli	41
SIM	36
metin girme	34
müzik çalar	85

N

Nokia PC Suite	115
----------------------	-----

notlar	99
O, Ö	
onarım	121
operatör	
logosu	65
operatör menüsü	81
P	
paylaşılan hafıza	11
R	
radyo	86
rehber	
arama	55
bilgileri silme	57
düzenleme	56
ekleme	55
kopyalama	56
kullanılan hafıza	59
numaralarım	60
servis numaraları	60
silme	57

S, Ş

şebeke servisleri	11
senkronizasyon	73
servis	
gelen kutusu	110
komutlar	50
ses komutları	69
SIM kart	16
sohbet	42
stereo genişletme	89

T

tak ve çalıştır servisi	20
takvim	98
tarayıcı	107
temalar	63
tercihler	63
tuş kilidi	28
tuşlar ve parçalar	23

Y

yapılacak	98
yer imleri	109