

Nokia 6131 NFC Användarhandbok

9254014

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-216 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Navi, Xpress-on, XpressPrint och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Den här Nokia-enheten uppfyller villkoren i EU-direktivet 2002/95/EG angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9254014 / utgåva 2

Säkerhetsinformation	6	Nokia Xpress-ljudmeddelanden	34
Allmän information	9	E-postprogram	35
Översikt av funktioner	9	Chatt-meddelanden	38
Koder	9	Röstmeddelanden	43
Tjänst för konfigurations- inställningar	11	Infomeddelanden	44
Ladda ned innehåll	11	Servicekommandon	44
Programuppdateringar	12	Radera meddelanden	44
Nokia-support	12	Meddelandeinställningar	44
1. Komma igång	13	7. Kontakter	48
Installera SIM-kort och batteri	13	Söka efter en kontakt	48
Sätta i ett microSD-kort	14	Spara namn och telefonnummer	48
Ta bort microSD-kortet	14	Spara information	48
Ladda batteriet	14	Överför en nummerlänk till ett servicemärke	49
Öppna och stänga telefonen	15	Kopiera eller flytta kontakter	49
Slå på och stänga av telefonen	16	Redigera kontaktinformation	49
Antenn	16	Synkronisera alla	50
Telefonremmen	17	Radera kontakter	50
2. Din telefon	17	Min tillgänglighet	50
Knappar och delar	17	Bevakade namn	51
Vänteläge	18	Visitkort	53
Låsa knapparna (knappås)	21	Inställningar	53
Funktioner utan SIM-kort	21	Grupper	53
3. Samtalsfunktioner	22	Snabbuppringning	54
Ringa ett samtal	22	Information, service och mina nummer	54
Besvara eller avvisa ett samtal	23	8. Samtalslogg	54
Alternativ under ett samtal	24	Positionsinformation	55
4. Skriva in text	25	9. Inställningar	55
Automatisk textigenkänning	25	Profiler	55
Normal textinmatning	26	Teman	56
5. Bläddra i menyerna	27	Signaler	56
6. Meddelanden	27	Stor display	56
Textmeddelanden (SMS)	27	Liten display	58
SIM-meddelanden	30	Tids- och datuminställningar	58
MMS (multimediameddelanden)	30	Egna genvägar	58
Minnets fullt	32	Anslutbarhet	60
Mappar	32	Samtal	66
Vykort	33	Telefon	66
Snabbmeddelanden	34	Tillbehör	67
		Konfiguration	68

Säkerhet	69	Presentatören	93
Telefonuppdateringar	70	Säkra program	94
Återställ fabriksinställningar	71	16. SIM-tjänster	95
10. Operatörsmeny	71	17. Webb	95
11. Galleri	72	Webbinställningar	95
Skriv ut bilder	72	Ansluta till en tjänst	96
Minneskort	73	Läs webbsidor	96
12. Multimedia	74	Bokmärken	97
Kamera	74	Inställningar för utseende	98
Mediaspelare	75	Säkerhetsinställningar	99
Musikspelare	76	Inställningar för nedladdning	99
Radio	78	Tjänsteinkorg	100
Röstinspelning	79	Cache-minne	100
Equalizer	80	Säkerhet när du surfar	101
Stereobreddning	80	18. NFC	103
13. Planerare	81	Near Field Communication	103
Alarmklocka	81	Märkesidentifiering På eller Av	103
Kalender	81	NFC-identifiering	104
Att göra	82	Servicemärken	104
Noteringar	83	Betalning och biljetthantering	104
Kalkylator	83	Läs servicemärken	105
Timer	84	Överföra till servicemärken	106
Stoppur	84	19. Datoranslutning	106
14. Talknapp	85	Nokia PC Suite	106
Talknappskanaler	85	EGPRS, HSCSD och CSD	107
Slå på och av PTT	87	Datakommunikationsprogram	107
Ringa och ta emot ett PTT-samtal	87	20. Information om batteri	107
Begäran om återuppringning	89	Laddning och urladdning	107
Lägga till en direktkontakt	90	Åktshetskontroll av Nokia-batterier	108
PTT-inställningar	90	Skötsel och underhåll	111
Konfigurationsinställningar	91	Ytterligare säkerhets-	
Webb	91	information	112
15. Program	92	Index	116
Starta ett spel	92		
Starta ett program	92		
Vissa programalternativ	92		
Ladda ned ett program	93		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen på bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

**VATTENBESTÄNDIGHET**

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

**SÄKERHETSKOPIOR**

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.

**ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER**

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

**NÖDSAMTAL**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 850-, 900-, 1800- och 1900-nätet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Följ alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter när du använder denna enhets funktioner.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan och NFC Märkesidentifiering, och om aktiveringsnivån har värdet 'alltid på', måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en tjänsteleverantör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet.

Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med tjänsteleverantören innan du kan använda nättjänsterna. Tjänsteleverantören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del

nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad för din nätleverantör. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, kontakter med tillgänglighetsbevakning, fjärrsynkronisering och nerladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne, galleri, kontakter, SMS, MMS, chatt, e-post, kalender, att göra-noteringar, Java™-spel och -program samt anteckningar. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. SMS och MMS, kalender, klocka, alarm, radio, musikspelare och inbyggd kamera. Telefonen stöder även följande funktioner:

- Plug and play-onlinetjänst för att hämta konfigurationsinställningarna. Se Plug and play-tjänst på sidan 16 och Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11.
- Betalning och biljetthantering av NFC. Se Betalning och biljetthantering på sidan 104.
- NFC om du vill läsa och överföra information till servicemärken. Se NFC på sidan 103.
- Talknapp. Se Talknapp på sidan 85.
- Ett microSD-minneskort för att utöka telefonens minneskapacitet. Se Sätta i ett microSD-kort på sidan 14 och Minneskort på sidan 73.
- Aktivt vänteläge. Se Aktivt vänteläge på sidan 18.
- Ljudmeddelanden. Se Nokia Xpress-ljudmeddelanden på sidan 34.
- Chatt. Se Chatt-meddelanden på sidan 38.
- E-postprogram. Se E-postprogram på sidan 35.
- Utökad röstuppringning. Se Utökad röstuppringning på sidan 22 och Röstkommandon på sidan 59.
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning. Se Min tillgänglighet på sidan 50.
- Java 2-plattform, Micro Edition (J2ME™). Se Program på sidan 92.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Information om

hur du ändrar koden och om hur du ställer in telefonen så att den begär koden finns i avsnittet Säkerhet på sidan 69.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) på 4 till 8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se Säkerhet på sidan 69.

PIN2-koden på 4 till 8 siffror, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se Säkerhetsmodul på sidan 101.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se Digitala signaturer på sidan 102.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) på 8 siffror krävs för att ändra en blockerad PIN- respektive UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din lokala tjänsteleverantör.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet på 4 siffror krävs när du använder funktionen [Samtalsspärrar](#). Se Säkerhet på sidan 69.

Lösenord för säkra element

Beroende på vilken aktiveringsnivå du använder kan lösenordet (4 siffror) för säkert element krävas om du vill aktivera det säkra elementet för betalning och biljetthantering med NFC. Se Betalning och biljetthantering på sidan 104.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Inställningarna kan eventuellt sändas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. Spara de mottagna inställningarna på telefonen. Du kan erhålla PIN-koden som behövs för att spara inställningarna från din tjänsteleverantör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare eller så besöker du supportdelen på Nokias webbplats www.nokia.com/support.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas *Konfigurationsinställningar mottagna*.

Spara inställningarna genom att välja **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar* visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Om du vill få PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. I annat fall visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*

Om du inte vill spara inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa** > **Avvisa**.

■ Ladda ned innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till telefonen (nättjänst). Välj nedladdningsfunktionen (t.ex. på menyn *Galleri*). Om du vill använda nedladdningsfunktionen finns mer information i respektive menybeskrivningar.

Du kan också ladda ned telefonuppdateringar (nättjänst). Se Telefon på sidan 66, *Telefonuppdateringar*.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du tjänsteleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Programuppdateringar

Nokia kan göra programuppdateringar med nya och förbättrade funktioner eller förbättrade prestanda. Du kan beställa dessa uppdateringar via programmet Nokia Software Updater. Om du vill uppdatera enhetsprogrammet behöver du Nokia Software Updater och en kompatibel dator med Microsoft Windows 2000 eller XP, bredbandsuppkoppling och en kompatibel datakabel så att du kan ansluta enheten till datorn.

Om du vill ha mer information eller om du vill ladda ner programmet Nokia Software Updater går du till www.nokia.com/softwareupdate eller till Nokias lokala webbplats.

Om ditt nätverk kan hantera direkta programuppdateringar kan du också beställa uppdateringar via enheten. Se Telefon på sidan 66, [Telefonuppdateringar](#).

Om du ska ladda ner programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha information om kostnaderna för dataöverföring.

Kontrollera att enhetens batteri är tillräckligt laddat eller anslut laddaren innan du börjar uppdateringen.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokia-support

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om användningen av Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice kontrollerar du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för din närmaste Nokia-serviceplats på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Installera SIM-kort och batteri

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Enheten är ämnad att användas med ett BL-4C-batteri. Använd alltid originalbatterier från Nokia. Se Äkthetskontroll av Nokia-batterier på sidan 108.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.




När du ska ta bort bakstycket på telefonen trycker du lätt ned det (1) samtidigt som du skjuter det framåt (2).

Ta bort batteriet, se bilden (3).

Öppna SIM-korthållaren (4) och sätt i SIM-kortet ordentligt i hållaren (5). Stäng SIM-korthållaren (6).

Sätt i batteriet (7).

Sätt tillbaka bakstycket (8, 9).

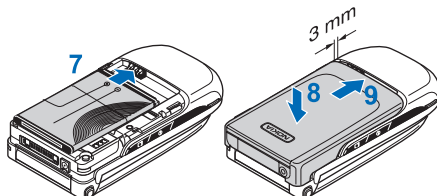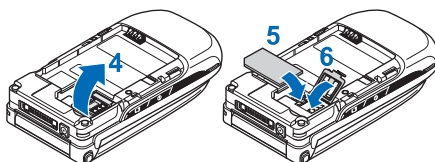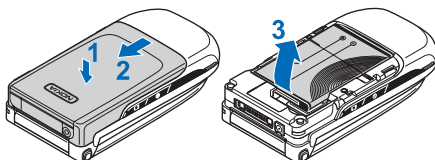


■ Sätta i ett microSD-kort



Förvara alla microSD-minneskort utom räckhåll för barn.

1. Ta bort bakstycket på telefonen.
2. Sätt i kortet i microSD-kortplatsen med guldkontaktarna vända nedåt och tryck på det tills det låses på plats.
3. Stäng bakstycket på telefonen.

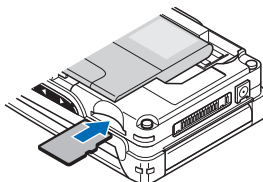

Använd endast kompatibla microSD-kort tillsammans med enheten. Andra minneskort, som Reduced Size MultiMedia-kort, passar inte på microSD-kortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med denna enhet. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort men garanterar inte att alla övriga varumärken fungerar korrekt med denna enhet eller är helt kompatibla med denna enhet.

■ Ta bort microSD-kortet



Viktigt! Ta inte bort microSD-kortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Du kan ta bort eller byta ut microSD-kortet medan du använder telefonen utan att stänga av telefonen.

1. Kontrollera att inget program använder microSD-minneskortet.
2. Ta bort bakstycket på telefonen.
3. Tryck in microSD-kortet något så att låset släpps.
4. Ta bort microSD-kortet från kortplatsen.

■ Ladda batteriet


Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3 eller AC-4-laddare.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga. Dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut sladden från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

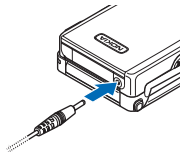

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare som används. Om du laddar ett BL-4C-batteri med laddaren AC-3 tar det ca 2 timmar och 20 minuter medan telefonen är i vänteläge.

■ Öppna och stänga telefonen


Du öppnar telefonen genom att hålla ned lucköppningsknappen

(1). Locket öppnas automatiskt (2).

Du stänger telefonen genom att manuellt vrida locket till stängt läge.

Om du vill stänga av den tonsignal som avges när du öppnar eller stänger telefonen finns mer information i Signaler på sidan 56.

Om du vill läsa från eller skriva till ett servicemärke måste telefonen vara öppen.

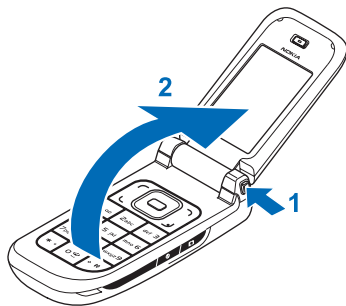

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du slår av och på telefonen genom att hålla ned strömknappen. Se Knappar och delar på sidan 17.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod, knappar du in koden (som visas med ****) och väljer **OK**.

Ställa in tid, tidszon och datum

Ange lokal tid, välj tidszon för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) och ange datum. Se Tids- och datuminställningar på sidan 58.

Plug and play-tjänst


När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se [Anslut till operat.support](#) på sidan 68 och Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11.

■ Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

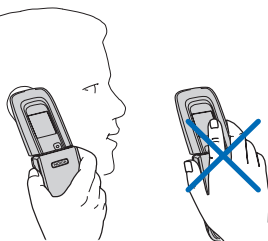

■ Telefonremmen



Träd remmen genom ögla på telefonen, se bilden, och knyt fast den.

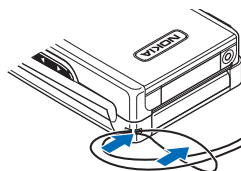

2. Din telefon


■ Knappar och delar

- 1 NFC-identifieringsområde (grått)
- 2 Hörsnäcka
- 3 Stor display
- 4 Vänster och höger väljarknapp
- 5 Mellersta väljarknapp
- 6 Ring-knapp
- 7 Knappsats
- 8 Infrarött fönster
- 9 Lucköppningsknapp
- 10 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 11 Avsluta-knapp
- 12 Högtalare
- 13 Ögla för handelsrem
- 14 Lucka för Pop-Port™-anslutning
- 15 Kontakt för laddare
- 16 Kameralins
- 17 Volymknappar (volym upp = PTT-knapp)
- 18 Liten display
- 19 Kameraknapp
- 20 Strömbrytare

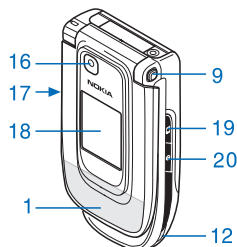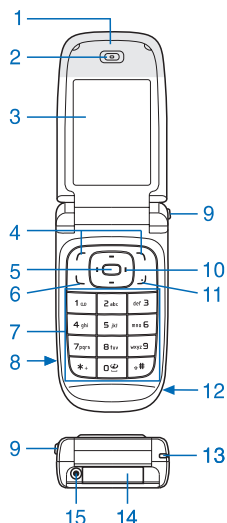

Anslutningslucka

Om du vill ansluta tillbehör öppnar du luckan för Pop-Port™-anslutningen.

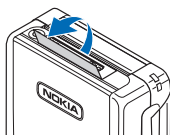


Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Stor display

- 1 Signalstyrka för det mobila telenätet
- 2 Status för batteriets laddning
- 3 Indikationer
- 4 Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
- 5 Klocka
- 6 Huvudskärmbilden
- 7 Funktionen för den vänstra väljarknappen är **Gå till** eller en genväg till en annan funktion. Se Vänster väljarknapp på sidan 58.

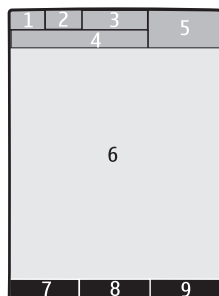

- 8 Funktionen för den mellersta väljarknappen är **Meny**
- 9 Funktionen för den högra väljarknappen är **Namn** eller en genväg till en annan funktion. Se Höger väljarknapp på sidan 59. Olika operatörer kan kräva ett operatörsspecifikt namn för att kunna använda en operatörsspecifik webbsida.

Aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge innehåller skärmen en lista med valda telefonfunktioner och information som är direkt tillgängliga. Om du vill aktivera läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Stor display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt aktiva vänteläge**.

I vänteläge bläddrar du uppåt eller nedåt för att aktivera navigeringen i listan. Om du vill starta funktionen väljer du **Välj** och om du vill visa informationen väljer du **Visa**. Vänster- och högerpilen i början och slutet

av en rad anger att det finns mer information som du kan visa genom att bläddra åt vänster eller åt höger. Om du vill avsluta det aktiva vänteläget väljer du **Avsluta**.

Om du vill sortera eller ändra det aktiva vänteläget aktiverar du navigeringsläget och väljer sedan **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Val** och följande alternativ:

Anpassa – om du vill tilldela eller ändra telefonfunktioner i vänteläget.

Sortera – om du vill flytta funktionernas position i vänteläget.

Aktivera aktivt vänteläge – om du vill välja knappar för att aktivera väntelägets navigeringsläge. Om du vill ändra inställningarna väljer du Väntelägesinställningar på sidan 57.

Om du vill inaktivera det aktiva vänteläget väljer du **Val** > **Aktivt vänteläge** > **Av**, eller väljer **Meny** > **Inställningar** > **Stor display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Av**.

Genvägar i vänteläge

- Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring. Bläddra till önskat nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på ring.
- Om du vill öppna webbläsaren håller du 0 intryckt.
- Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att hålla ner 1.
- Använd bläddringsknappen som en genväg. Se Egna genvägar på sidan 58.
- Tryck på kameraknappen om du vill starta kameran (stillbild).
- I kameraläget trycker du ned volymknapparna för att zooma in och ut.
- Håll ned en volymknapp om du vill stänga av ringsignalen för inkommande samtal när telefonen är stängd.
- Tryck på strömbrytaren för att visa profilményn på den stora displayen.

Symboler

-  Du har olästa meddelanden i mappen *Inkorg*.
-  Du har meddelanden som avbrutits, misslyckats eller inte skickats i mappen *Utkorg*.
-  Telefonen är ansluten till chattjänsten och dess tillgänglighetsstatus är online eller offline.
-  Telefonen har registrerat ett missat samtal.
-  Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till chattjänsten.
-  Knappsatsen är låst.
-  Telefonen ringer inte vid ett inkommande samtal eller textmeddelande.
-  Alarmet har inställningen *På*.
-  Timern används.
-  Stoppuret är på i bakgrunden.
-  Telefonen är registrerad i ett GPRS- eller EGPRS-nät.
-  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.
-  GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under en EGPRS-upprigningsanslutning.
-  En Bluetooth-anslutning är aktiv.
-  En talknappsanslutning är aktiv eller i pausläge. Se Talknapp på sidan 85.
-  Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
-  Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
-  Den tidsinställda profilen är vald.



En tilläggsprodukt (headset, handsfree, hörslinga eller musikställ) är ansluten till telefonen.



NFC-identifieringen är aktiverad eller inaktiverad.



Det säkra elementet är alltid aktivt, inaktivt eller lösenordsskyddat.

■ Låsa knapparna (knapplås)

Du kan förhindra att knapparna trycks ned av misstag, genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder.

Lås upp knapparna genom att välja **Lås upp** och tryck på * inom 1,5 sekunder. Om **Säkerhetsknapplås** är **På** anger du säkerhetskoden om så krävs.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Mer om **Säkerhetsknapplås** finns i Telefon på sidan 66.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

■ Funktioner utan SIM-kort

Du kan använda flera funktioner på telefonen utan att installera ett SIM-kort (till exempel överföring av data med en kompatibel dator eller en annan kompatibel enhet). Du kan också vara möjligt att läsa och skriva servicemärken eller utföra betalning och biljetthantering med NFC utan att du måste installera ett SIM-kort.

Obs! När du använder telefonen utan SIM-kort är vissa funktioner på menyerna nedtonade och kan inte användas. Det går inte att synkronisera med en fjärransluten Internet-server utan SIM-kort.

Om du ska ringa nödsamtal kan vissa nät kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta eller stänger telefonen.

För information om hur du söker efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i [Kontakter](#) läser du avsnittet Söka efter en kontakt på sidan 48. Tryck på ring för att ringa numret.

Om du vill visa listan med de senast slagna numren trycker du en gång på ring i vänteläge. Välj önskat nummer eller namn och ring sedan numret genom att trycka på ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 2 till 9. Se Snabbuppringning på sidan 54. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på ring.
- Om [Snabbuppringning](#) har inställningen [På](#) håller du ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Snabbuppringning](#) i Samtal på sidan 66.

Utökad röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i telefonens kontaktlista. Ett röstkommando läggs automatiskt till i alla poster i telefonens kontaktlista.

Om ett program håller på att skicka eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du använder röstuppringning.

Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i [Språk för röstkommando](#) i Telefon på sidan 66.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge håller du ned höger väljarknapp eller knappen för volym ned. En kort ton hörs och [Tala nu](#) visas.

Om du använder ett kompatibelt headset, håller du ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

2. Uttala röstkommandot tydligt. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista med träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för träffen längst upp i listan. Efter ca 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om resultatet inte är det rätta, bläddrar du till en annan post och väljer att ringa upp den i stället.

Röststyrning av telefonfunktioner påminner om röstuppringning. Se [Röstkommandon](#) i Egna genvägar på sidan 58.

Ring ett samtal med hjälp av NFC

Vidrör ett servicemärke som innehåller en nummerlänk med NFC-identifieringsområdet. Se NFC-identifiering på sidan 104.

Återuppringningsnumret visas på telefonen. Välj [Ring](#) om du vill ringa upp numret eller [Avsluta](#) om du vill avsluta. Om du vill överföra en nummerlänk till ett servicemärke läser du avsnittet Överföra till servicemärken på sidan 106.

■ [Besvara eller avvisa ett samtal](#)

Om du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på ring eller öppnar telefonen. När du vill avsluta samtalet trycker du på avsluta eller stänger telefonen.

Om du vill avvisa ett samtal när telefonen är öppen trycker du på avsluta. Om du vill avvisa ett samtal när telefonen är stängd håller du ned volymknappen.

Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på volymknappen när telefonen är stängd eller väljer **Ljud av** när telefonen är öppen.



Tips: Om funktionen **Vid.koppla vid upptaget** är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se Samtal på sidan 66.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

När du under ett aktivt samtal vill svara på ett samtal som väntar trycker du på ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta.

Om du vill aktivera funktionen **Val för samtal väntar** läser du avsnittet Samtal på sidan 66.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet.

Under ett samtal väljer du först **Val** och sedan något av följande alternativ:

Samtalsalternativen är **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås knappsets**, **Spela in**, **Högtalare** eller **Telefon**.

Nättjänsterna är **Svara** eller **Svara ej**, **Parkera** eller **Återta**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta samtal**, **Avsluta alla** och följande:

Sänd DTMF – om du vill sända tonsträngar

Pendla – om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet

Koppla – om du vill koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens – om du vill skapa ett konferenssamtal med upp till fem personer

Privat samtal – om du vill diskutera privat i ett konferenssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du skriver text visas textinmatningsindikatorn högst upp i displayen. anger vanlig text. anger automatisk textigenkänning. Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista. Du kan skriva en bokstav med en enda knapptryckning. anger automatisk textigenkänning med **Ordförslag**. Telefonen känner igen och skriver klart ordet innan du skrivit in alla bokstäverna.

Abc, **abc** eller **ABC**, som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #.

123 anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge håller du ner # och väljer **Sifferläge**.

Om du vill ställa in språk när du skriver text väljer du **Val** > **Skrivspråk**.

■ Automatisk textigenkänning

Om du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du **Val** > **Intelligent ordbok på**.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på # eller hålla ned **Val**.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du vill infoga ett specialtecken håller du ner *, eller väljer **Val** > *Infoga symbol*. Bläddra till ett tecken och välj **Använd**.

Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bekräftar det genom att trycka ned höger bläddringsknapp. Skriv nästa del av ordet och bekräfta ordet.

Om du vill skriva en punkt trycker du på 1.

2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0.

Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Val** > *Ordförslag*. När du har hittat rätt ord väljer du ordet och trycker på navigeringsknappen.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv färdigt ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

■ Normal textinmatning

Om du vill aktivera normal textinmatning väljer du **Val** > *Intelligent ordbok av*.

Tryck på en sifferknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss sifferknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av navigeringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under knappen 1. För fler tecken, tryck på *.

5. Bläddra i menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade i menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > *Vy för huvudmeny* > *Lista*, *Ikoner*, *Ikony med etiketter* eller *Tabb*.

Om du vill ändra ordning bläddrar du till den meny du vill flytta och väljer **Val** > *Sortera* > *Flytta*. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. *Samtal*.
4. Om en undermeny innehåller ytterligare undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Om du vill gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

6. Meddelanden



Du kan läsa, skriva, sända och spara SMS, MMS, e-post-, ljud- och snabbmeddelanden och vykort. Alla meddelanden ordnas i mappar.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du sända och ta emot textmeddelanden och ta emot meddelanden som kan innehålla bilder (nättjänst).

Innan du kan sända text- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se Meddelandeinställningar på sidan 44.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du tjänsteleverantören. Om du vill spara en e-postadress i [Kontakter](#) läser du avsnittet Spara information på sidan 48.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden sänds i en serie på två eller fler meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Längst upp på displayen visas meddelandelängden, dvs. hur många tecken ytterligare som ryms och antalet meddelanden som krävs för sändningen. Exempel: 673/2 anger att det ryms ytterligare 673 tecken och att meddelandet kommer att sändas som en serie med två meddelanden.

Du kan också läsa ett textmeddelande från ett servicemärke eller skriva ett textmeddelande till ett servicemärke. Se NFC på sidan 103.

Skriva och sända ett SMS

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [SMS](#).
2. Ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet [Till](#). Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress i [Kontakter](#) väljer du [Lägg till](#) > [Kontakt](#). Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du [Kontaktgrupp](#) och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du [Lägg till](#) > [Senast använda](#). Om du vill hämta kontakter från tidigare inkommande samtal väljer du [Lägg till](#) > [Öppna logg](#).
3. För SMS-e-post anger du ett ämne i fältet [Ämne](#).
4. Skriv meddelandet i fältet [Meddelande](#). Se Skriv in text på sidan 25. Om du vill infoga en mall i meddelandet trycker du på [Val](#) > [Använd mall](#). Om du vill se hur meddelandet kommer att visas för mottagaren väljer du [Val](#) > [Förhandsvisa](#).

5. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**.
Se Meddelandesändning på sidan 31.
Om du vill skriva meddelandet till ett servicemärke väljer du **Val** > **Överför till märke**. Vidrör servicemärket med NFC-identifieringsområdet när du vill överföra meddelandet.

Läsa och svara på SMS

När du har fått ett meddelande visas **1 meddelande mottaget** eller antalet nya meddelanden med **meddelanden mottagna**.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande i **Inkorg** anges med symbolen .
2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att se tillgängliga alternativ.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS**, **Multimedia**, **Snabbmeddelande** eller **Ljudmeddelande**.
Om du vill sända ett textmeddelande till en e-postadress anger du e-postadressen i fältet **Till:**.
Bläddra nedåt och skriv meddelandet i fältet **Meddelande:**. Se Skriva in text på sidan 25.
Om du vill ändra meddelandetyper för svarsmeddelandet väljer du **Val** > **Ändra meddelandetyp**.
4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se Meddelandesändning på sidan 31.
Om du vill skriva meddelandet till ett servicemärke väljer du **Val** > **Överför till märke**. Vidrör servicemärket med NFC-identifieringsområdet när du vill överföra meddelandet.

■ SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta dessa meddelanden till telefonens minne men inte tvärtom. Mottagna meddelanden sparas i telefonminnet.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Val](#) > [SIM-meddelanden](#).

■ MMS (multimediameddelanden)



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Mer information om tillgänglighet för nättjänsten för MMS och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör. Se MMS på sidan 46.

Ett MMS (multimediameddelande) kan innehålla text, ljud, bilder, videoklipp, ett visitkort eller en kalendernotering. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du sända SMS som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa MMS:et.

Du kan inte ta emot MMS-meddelanden under ett samtal eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av MMS kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och sända MMS

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [Multimedia](#).
2. Skapa ditt meddelande.

Telefonen kan hantera MMS som består av flera sidor (diabilder). Ett meddelande kan innehålla en kalendernotering och ett visitkort som bilagor. Varje bild kan innehålla text och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp. Om du vill infoga en bild i meddelandet väljer du [Ny](#) eller [Val](#) > [Bifoga](#) > [Diabild](#).

Om du vill infoga en fil i meddelandet väljer du **Bifoga** eller väljer **Val > Bifoga**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Val > Förhandsvisa**.
4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se Meddelandesändning på sidan 31.
5. Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till**: Om du vill hämta ett telefonnummer från **Kontakter**, väljer du **Lägg till > Kontakt**. Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du **Kontaktgrupp** och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du **Lägg till > Senast använda**.

Meddelandesändning

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du skrivit klart meddelandet och vill skicka det, väljer du **Sänd**. Telefonen sparar meddelandet i mappen **Utkorg** och sändningen startas. Om du väljer **Spara sända medd. > Ja**, sparas det skickade meddelandet i mappen **Sända poster**. Se Allmänna inställningar på sidan 44.



Obs! När telefonen sänder meddelandet visas den animerade symbolen . Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information om meddelandetjänster.

Det tar längre tid att sända ett MMS än ett textmeddelande. Under tiden som meddelandet sänds kan du använda telefonens övriga funktioner. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända meddelandet på nytt några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Du kan försöka sända det igen vid ett senare tillfälle.

Avbryta meddelandesändning

Om du vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** bläddrar du till önskat meddelande och väljer **Val > Avbryt sändning**.

Läsa och svara på MMS



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

När du får ett nytt MMS visas *MMS mottaget* eller antalet nya meddelande med *meddelanden mottagna*.

1. När du vill läsa meddelandet trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*. Bläddra till det meddelande som du vill visa och markera det.  visas om du har olästa meddelanden i *Inkorg*.

2. Om meddelandet innehåller en presentation och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**. Om du vill visa filerna i presentationen eller bilagorna, väljer du **Val** > *Objekt* eller *Bilagor*.

3. Om du vill svara på meddelandet väljer du **Val** > *Svara* > *SMS*, *Multimedia*, *Vykort*, *Snabbmeddelande* eller *Ljudmeddelande*. Skriv svarsmeddelandet.

Om du vill ändra meddelandetyper för svarsmeddelandet väljer du **Val** > *Ändra meddelandetyp*. Den nya meddelandetyper stöder kanske inte allt innehåll du lagt till.

4. Sänd meddelandet genom att trycka på **Sänd**. Se Meddelandesändning på sidan 31.

■ Minnet fullt

När du får ett meddelande och minnet för meddelanden är fullt visas *Minnet fullt. Det går inte att ta emot meddelanden*. Om du först vill ta bort gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och sedan mappen. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Radera**. Om du vill ta bort flera meddelanden väljer du **Markera**. Markera alla meddelanden som du vill ta bort och välj sedan **Val** > *Radera markerade*.

■ Mappar

Mottagna meddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Meddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du vill ställa in telefonen så att meddelanden som har skickats sparas i mappen [Sända objekt](#) läser du avsnittet [Spara sända medd.](#) i Allmänna inställningar på sidan 44.

Om du vill spara det meddelande som du skriver i mappen [Utkast](#) och skicka det senare, väljer du [Val](#) > [Spara meddelande](#) > [Utkast](#).

Du kan flytta dina meddelanden till mappen [Sparade medd.](#) Om du vill sortera dina [Sparade medd.](#)-undermappar, väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Sparade medd.](#) Om du vill lägga till en mapp väljer du [Val](#) > [Lägga till mapp](#). Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer [Val](#) > [Ta bort mapp](#) eller [Ändra mapnamn](#).

Din telefon har mallar. Om du vill skapa en ny mall sparar du ett meddelande som en mall. Du öppnar mallistan genom att välja [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Sparade medd.](#) > [Mallar](#).

■ Vykort

Med vykortsmmeddelandetjänsten (nättjänst) kan du skapa och skicka vykort som kan innehålla bilder och hälsningstext. Vykortet skickas till tjänsteleverantören som MMS. Tjänsteleverantören skriver ut vykortet och skickar det till den postadress du angett i meddelandet. MMS-tjänsten måste vara aktiverad för att tjänsten ska kunna användas.

Innan du kan använda vykortstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och abonnemang för den här tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Skicka ett vykort

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [Vykort](#). Bläddra till redigeringsfältet, ange mottagarens namn, postadress och ort (obligatoriska meddelandefält, markerade med en *).

Bläddra till bildfältet och välj [Bifoga](#) > [Öppna Galleri](#) om du vill infoga en bild från [Galleri](#), eller [Nytt foto](#) om du vill infoga ett nytt foto. Skriv sedan texten. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du [Val](#). Om du vill skicka vykortet väljer du den grafiska knappen eller [Val](#) > [Sänd](#).

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

Skriv ett snabbmeddelande

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [Snabbmeddelande](#). Ange mottagarens telefonnummer i fältet [Till](#). Bläddra nedåt och skriv meddelandet i fältet [Meddelande](#). Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. Om du vill infoga en blinkande text i meddelandet väljer du [Val](#) > [Infoga blinkkod](#) för att sätta en markör. Texten bakom markören blinkar tills du infogar ännu en markör.

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande visas med [Meddelande](#) och några ord från meddelandets början. Om du vill läsa meddelandet väljer du [Läs](#). Om du vill hämta telefonnummer, e-postadresser och webbplatsadresser från det aktuella meddelandet väljer du [Val](#) > [Använd info](#). Om du vill spara meddelandet väljer du [Spara](#) och markerar mappen där du vill spara meddelandet.

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Med MMS-tjänsten kan du skapa och sända ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt. MMS-tjänsten måste vara aktiverad innan du kan använda ljudmeddelanden.

Skapa ett ljudmeddelande

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [Ljudmeddelande](#). Inspelaren öppnas. Anvisningar för hur du använder inspelaren finns i Röstinspelning på sidan 79.
2. Tala in meddelandet.
3. Ange mottagarens telefonnummer i fältet [Till](#). Om du vill hämta ett telefonnummer från [Kontakter](#), väljer du [Lägg till](#) > [Kontakt](#). Om du vill sända meddelandet till flera mottagare lägger du till dem en och en. Om du vill skicka meddelandet till personer i en grupp väljer du

[Kontaktgrupp](#) och sedan önskad grupp. Om du vill hämta de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du [Lägg till](#) > [Senast använda](#).

4. Sänd meddelandet genom att trycka på [Sänd](#).

Ta emot ett ljudmeddelande

När telefonen tar emot ett ljudmeddelande visas [1 ljudmeddelande mottaget](#). Om du vill öppna meddelandet väljer du [Spela](#), eller om fler än ett meddelande tagits emot, [Visa](#) > [Spela](#). Om du vill lyssna på det senare väljer du [Avsluta](#). Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du [Val](#).

■ E-postprogram

Tack vare att e-postprogrammet använder en paketdataanslutning (nätjänst) kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen, t.ex. när du är utanför kontoret eller hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen. Om du vill kunna använda telefonens e-postfunktion måste du ha ett kompatibelt e-postsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa e-post med telefonen. Du kan också spara och radera e-post på en kompatibel dator. Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4.

Innan du kan skicka och ta emot e-post måste du göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören för ditt e-postkonto om du behöver mer information om ditt e-postkonto.
- Kontrollera dina e-postinställningar hos nätoperatoren eller tjänsteleverantören för e-post. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68. Om du vill aktivera e-postinställningarna väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [E-postmeddelanden](#). Se E-postmeddelanden på sidan 47.

Detta program har inte stöd för knappljud.

Inställningsguiden

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. Om du vill ange inställningarna manuellt väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Alternativ](#) > [Hantera konton](#) > [Alternativ](#) > [Nytt](#).

Med alternativen under [Hantera konton](#) kan du lägga till, ta bort och ändra e-postinställningar. Kontrollera att du har definierat rätt prioriterad kopplingspunkt för din operatör. Se Konfiguration på sidan 68.

E-postprogrammet kräver en Internetkopplingspunkt utan proxy. WAP-kopplingspunkter innehåller vanligtvis en proxy och fungerar inte tillsammans med e-postprogrammet.

Skriva och sända e-post

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skicka dina e-postmeddelanden.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Skriv e-postmedd.](#)
2. Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill sända e-postmeddelandet från.
3. Ange mottagarens e-postadress.
4. Ange ett ämne för e-postmeddelandet.
5. Skriv e-postmeddelandet. Se Skriva in text på sidan 25.

Om du vill bifoga en fil med e-postmeddelandet väljer du [Alternativ](#) > [Bifoga fil](#) och en fil från [Galleri](#).

6. Om du vill skicka e-postmeddelandet med en gång trycker du på [Sänd](#) > [Skicka nu](#).

Om du vill spara e-meddelandet i mappen [Utkorgen](#) och skicka det senare väljer du [Sänd](#) > [Skicka senare](#).

Om du vill redigera eller fortsätta att skriva e-meddelandet senare trycker du på [Alternativ](#) > [Spara som utkast](#). E-postmeddelandet sparas i mappen [Utkorgar](#) > [Utkast](#).

Om du vill skicka e-postmeddelandet senare väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Alternativ](#) > [Skicka nu](#) eller [Skicka och hämta e-post](#).

Hämta e-post

1. Om du vill hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Hämta ny e-post](#).

Om det finns fler än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill hämta e-postmeddelandet från.

E-postprogrammet hämtar först endast e-postrubrikerna.

2. Välj [Tillbaka](#).
3. Välj [Inkorgar](#), kontonamnet och det nya meddelandet och välj [Hämta](#) för att ladda ned hela e-postmeddelandet.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka e-postmeddelanden som sparats i mappen [Utkorgen](#) väljer du [Alternativ](#) > [Skicka och hämta e-post](#)

Läsa och svara på e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [Inkorgar](#), kontonamnet och önskat meddelande.
2. Medan du läser meddelandet kan du välja [Alternativ](#) om du vill se tillgängliga alternativ.
3. Om du vill svara på ett e-postmeddelande väljer du [Svara](#) > [Originaltext](#) eller [Tomt meddelande](#). Om du vill svara till många väljer du [Alternativ](#) > [Svara alla](#). Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. Om du vill skicka meddelandet väljer du [Sänd](#) > [Skicka nu](#).

E-postmappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen *Inkorgar*. Mappen *Inkorgar* innehåller följande mappar: Kontonamn för inkommande e-post, *Arkiv* för arkivering av e-post, *Anpassad 1 – Anpassad 3* för sortering av e-post, *Skräppost* där all skräppost (spam) sparas, *Utkast* där oavslutade e-postmeddelanden sparas, *Utkorgen* där e-post som ännu inte skickats sparas och *Skickat* där e-post som skickats sparas.

När du vill hantera mapparna och deras e-post väljer du *Alternativ* för att visa tillgängliga alternativ för varje mapp.

Spamfilter

Med e-postprogrammet kan du aktivera ett inbyggt spamfilter. Om du vill aktivera och definiera det här filtret väljer du *Alternativ* > *Spamfilter* > *Inställningar* i e-postmeddelandets huvudfönster i vänteläge. Med hjälp av spamfilter kan användaren lägga in valda användare på svarta eller vita listan. Meddelanden från avsändare på svarta listan filtreras till mappen *Skräppost*. Meddelanden från okända avsändare eller avsändare på vita listan hämtas till kontots inkorg. Om du vill lägga in en avsändare på svarta listan väljer du e-postmeddelandet i mappen *Inkorgar* och väljer *Alternativ* > *Svartlista avsändare*.

■ Chatt-meddelanden

Du kan ta SMS till en högre nivå genom att prova direktmeddelanden eller chatt-meddelanden (IM) (nätjänst) i en trådlös miljö. Du kan skicka chatt-meddelanden till vänner och familjemedlemmar oberoende av vilket mobilsystem eller vilken plattform (t.ex. Internet) de använder så länge ni alla använder samma chattjänst.

Innan du kan börja använda chattjänsten måste du först prenumerera på en SMS-tjänst hos din leverantör av trådlösa tjänster och registrera dig för den chattjänst som du vill använda. Du måste också erhålla användarnamn och lösenord innan du kan använda chattjänsten. Mer information finns i Registrera dig för en chattjänst på sidan 39.



Obs! Beroende på både leverantören av chatttjänsten och leverantören av trådlösa tjänster har du eventuellt inte tillgång till alla funktioner som beskrivs i den här handboken.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten läser du avsnittet [Anslutningsinställningar](#) i Åtkomst på sidan 39. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen är då aktiv i bakgrunden. Beroende på nåt kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Registrera dig för en chatttjänst

Du kan registrera dig över Internet för den chatttjänstleverantör som du väljer att använda. Under registreringen kommer du att ha möjlighet att skapa eget användarnamn och lösenord. Om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för en chatt-tjänst kontaktar du din leverantör av trådlösa tjänster.

Åtkomst

Om du vill ha åtkomst till menyn [Chatt](#) när du är offline väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Chatt](#) ([Chatt](#) kan ersättas med annat namn beroende på tjänstleverantör). Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

[Logga in](#) – om du vill ansluta till chatttjänsten. Om du vill ställa in telefonen för automatisk anslutning till chatttjänsten när du slår på telefonen bläddrar du till [Autoinloggning](#): i inloggningssessionen och väljer [Ändra](#) > [På](#) eller också väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Chatt](#), ansluter till chatttjänsten och väljer [Val](#) > [Inställningar](#) > [Automatisk inloggning](#) > [På](#).

[Sparade konversationer](#) – om du vill visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt

[Anslutningsinställningar](#) – om du vill ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet

Ansluta

Om du vill ansluta till chattjänsten går du till menyn [Chatt](#), väljer chattjänsten om det behövs och sedan [Logga in](#). När telefonen har anslutits visas [Inloggad](#).

Om du vill koppla bort chattjänsten väljer du [Val](#) > [Logga ut](#).

Sessioner

När du är ansluten till chattjänsten visas din status som andra användare kan se på statusraden: [Min status: Online](#), [Min status: Upptagen](#) eller [Status: Visa s. offline](#) – om du vill ändra din status väljer du [Ändra](#).

Under statusraden finns tre mappar som innehåller dina kontakter och som visar deras status: [Chattar \(\)](#), [Online \(\)](#) och [Offline \(\)](#). Om du vill visa mappinnehållet markerar du mappen och väljer [Visa](#) (eller trycker bläddringsknappen åt höger), om du vill dölja mappinnehållet väljer du [Dölj](#) (eller trycker bläddringsknappen åt vänster).

[Konversationer](#) – visar en lista med nya och lästa chattmeddelanden eller chatinbjudningar som inkommit under den aktiva chattsessionen.

 anger ett nytt gruppmeddelande.

 anger ett läst gruppmeddelande.

 anger ett nytt chattmeddelande.

 anger ett läst chattmeddelande.

 anger en inbjudan.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på vald chatt-tjänst.

[Online \(\)](#) – visar antalet kontakter som är online.

[Offline \(\)](#) – visar antalet kontakter som är offline.

När du vill börja en konversation visar du innehållet i mappen [Online \(\)](#) eller [Offline \(\)](#) och bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer [Chatta](#). Om du vill svara på en inbjudan eller ett meddelande visar du innehållet i mappen [Konversationer](#) och bläddrar till den kontakt som du vill chatta med och väljer [Öppna](#). Om du vill lägga till kontakter läser du [Lägga till chattkontakter](#) på sidan 42.

Grupper > **Offentliga grupper** (visas inte om nätet inte har stöd för grupper) – visar en lista över bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Om du vill börja en chattsession med en grupp bläddrar du till gruppen och väljer **Gå med**. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Du kan skapa en privat grupp. Se Grupper på sidan 42.

Sök > **Användare** eller **Grupper** – om du vill söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet via telefonnummer, skärmmamn, e-postadress eller namn. Om du väljer **Grupper** kan du söka upp en grupp via en medlem i gruppen eller via gruppens namn, ämne eller ID.

Val > **Chatt** eller **Gå med i grupp** – om du vill starta konversationen när du har hittat användaren eller gruppen.

Acceptera eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas **Ny inbjudan mottagen** i vänteläge. Om du vill läsa det väljer du **Läs**. Om du har fått fler än en inbjudan bläddrar du till önskad inbjudan och väljer **Öppna**. Om du vill gå med i en privat gruppkonversation väljer du **Godkänn** och anger det skärmmamn som du vill använda som alias. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Val** > **Avvisa** eller **Radera**.

Läsa chattmeddelanden

När du har anslutit till chatttjänsten och är i vänteläget och får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas **Nytt chattmeddelande**. Om du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**.

Om du mottar fler än ett meddelande visas **N nya chattmeddelanden** på displayen. N är antalet nya meddelanden. Välj **Läs**, bläddra till ett meddelande och välj **Öppna**.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i **Chatt** > **Konversationer**. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i **Chattkontakter** visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Val** > **Spara kontakt**.

Delta i en konversation

Om du vill delta i eller starta en chattsession skriver du ett meddelande och väljer **Sänd** eller trycker på ring. Om du vill visa tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

Om du får ett nytt meddelande under en konversation från en person som inte deltar i den aktiva konversationen visas symbolen  och telefonen avger en pipsignal.

Skriv meddelandet och välj **Sänd** eller tryck på ring. Ditt meddelande visas och svarsmeddelandet visas under det.

Lägga till chattkontakter

När du är ansluten till chatttjänsten öppnar du huvudchattmenyn och väljer **Val** > **Lägg till kontakt**.

Välj *Via mobilnumret*, *Ange ID manuellt*, *Sök på server* eller *Kopiera från server* (beroende på tjänsteleverantör). När kontakten har lagts till bekräftar telefonen detta.

Bläddra till en kontakt. När du vill börja en konversation väljer du **Chatta**.

Blockera och avblockera meddelanden

När du deltar i en konversation och vill blockera meddelanden väljer du **Val** > **Blockera kontakt**. En bekräftelsefråga visas. Välj **OK** om du vill blockera meddelanden från denna kontakt.

Om du vill blockera meddelanden från en viss kontakt i din kontaktlista bläddrar du till kontakten i *Konversationer*, *Online ()* eller *Offline ()* och väljer **Val** > **Blockera kontakt** > **OK**.

Om du inte längre vill blockera en kontakt öppnar du huvudchattmenyn och väljer **Val** > **Blockerade**. Bläddra till kontakten som du inte längre vill blockera och välj **Ej block.** > **OK**.

Grupper

Du kan skapa egna privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänsteleverantör. De

privata grupperna används endast under en chattkonversation och grupperna sparas på servern hos tjänsteleverantören. Om den server som du är inloggad på inte kan hantera grupp-tjänster är alla grupprelaterade menyer nermonterade.

Offentliga

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj [Grupper](#) > [Offentliga grupper](#). Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på [Gå med](#). Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärnmamn som alias för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du [Val](#) > [Radera grupp](#).

Om du vill söka efter en grupp väljer du [Grupper](#) > [Offentliga grupper](#) > [Sök grupper](#). Du kan söka upp en grupp via en medlem i gruppen eller via gruppens namn, ämne eller ID.

Privata

Anslut till chatttjänsten, öppna huvudchattmenyn och välj [Val](#) > [Skapa grupp](#). Skriv in ett namn på gruppen och det skärnmamn som du vill använda som alias. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta operatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Röstmeddelanden](#) > [Lyssna på röstmedd](#). Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du [Nr till röstbrevlåda](#).

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du [Lyssna](#).

■ Infomeddelanden

Med *Infomeddelanden* (nättjänst) kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänsteleverantören. Din tjänsteleverantör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

■ Servicekommandon

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Servicekommandon*. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänsteleverantör.

■ Radera meddelanden

Om du vill ta bort meddelanden väljer du *Meny* > *Meddelanden* > *Radera medd.* > *Enstaka* om du vill ta bort enstaka meddelanden, *I mapp* om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp, eller *Alla meddelanden*. Om en mapp innehåller olästa meddelanden får du en fråga om du vill ta bort även dessa.

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Meddelandeinställn.* > *Allmänna inställningar* och något av följande alternativ:

Spara sända medd. > *Ja* – om du vill ställa in telefonen på att spara sända meddelanden i mappen *Sända poster*.

Skriver öv. i Sända poster > *Tillåtet* – om du vill ställa in telefonen på att skriva över gamla sända meddelanden med nya när meddelandeminnet blir fullt. Den här inställningen visas bara om du ställer in *Spara sända medd.* > *Ja*.

Teckenstorlek – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

Grafiska smiley-gubbar > *Ja* – om du vill ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys.

Textmeddelanden

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas när det gäller text- och SMS-e-postmeddelanden.

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [Textmeddelanden](#) och något av följande alternativ:

[Leveransrapporter](#) > [På](#) – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

[Meddelandecentraler](#) > [Lägg till central](#) – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.

[Aktiv meddelandecentral](#) – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

[E-postcentraler](#) > [Lägg till central](#) – om du vill ställa in telefonnummer och namn på e-postcentralen för sändning av SMS-e-postmeddelanden.

[Aktiv e-postcentral](#) – om du vill välja den SMS-e-postcentral som ska användas.

[Meddelande sparas i](#) – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

[Meddelande sänds som](#) – om du vill välja format på meddelanden som sänds: [Text](#), [Personsökning](#) eller [Fax](#) (nättjänst).

[Använd paketdata](#) > [Ja](#) – om du vill ställa in GPRS som önskad SMS-bärare.

[Teckenstöd](#) > [Fullt](#) – om du vill välja alla tecken i meddelanden som ska skickas som visade. Om du väljer [Begränsat](#) kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken. När du skriver ett meddelande kan du förhandsvisa det och se hur det kommer att se ut för mottagaren. Se Skriva och sända ett SMS på sidan 28.

[Svara via samma central](#) > [Ja](#) – om du vill att meddelandets mottagare ska skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

MMS

Meddelandeinställningarna styr hur MMS eller multimedie-meddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för MMS som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68.

Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [MMS](#) och något av följande alternativ:

[Leveransrapporter](#) > [På](#) – om du vill begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).

[Bildstorlek \(MMS\)](#) – om du vill ange bildstorlek i MMS-meddelanden. Innan bilden skickas förminskas den till den valda storleken.

[Standardtid för diabilder](#) – om du vill ställa in standardtiden mellan diabilder i multimedie-meddelanden.

[Tillåt mottagning av MMS](#) – om du vill ta emot eller blockera MMS-meddelandet. Välj [Ja](#) eller [Nej](#). Om du väljer [Hos hemoperatör](#), kan du inte ta emot några multimedie-meddelanden när du befinner dig utanför hemnätet. Standardinställningen för multimedie-meddelandetjänsten är vanligen [Hos hemoperatör](#). Den här menyens tillgänglighet beror på telefonen.

[Inkommande MMS](#) – om du vill att telefonen ska ta emot multimedie-meddelanden automatiskt, manuellt efter att du har bekräftat mottagande eller om du vill avvisa mottagandet. Den här inställningen visas inte om [Tillåt mottagning av MMS](#) är inställt på [Nej](#).

[Tillåt reklam](#) – om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om [Tillåt mottagning av MMS](#) är inställt på [Nej](#) eller om [Inkommande MMS](#) är inställt på [Hämta ej](#).

[Konfigurationsinst.](#) > [Konfiguration](#) – endast de inställningar som kan hantera multimedie-meddelanden visas. Välj en tjänsteleverantör, [Standard](#) eller [Personlig konfiguration](#), för multimedie-meddelanden. Tryck på [Konto](#) och välj ett konto för multimedie-meddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

E-postmeddelanden

Dessa inställningar styr hur e-postmeddelanden sänds, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-postprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68.

Om du vill aktivera inställningarna för e-postprogrammet väljer du [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Meddelandeinställn.](#) > [E-postmeddelanden](#) och sedan bland följande alternativ:

[Konfiguration](#) – om du vill välja den uppsättning som ska aktiveras

[Konto](#) – om du vill välja ett konto från tjänsteleverantören

[Mitt namn](#) – om du vill ange ditt namn eller alias

[E-postadress](#) – om du vill ange e-postadress

[Inkludera signatur](#) – om du vill definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet av dina e-postmeddelanden

[Svarsadress](#) – om du vill ange e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till

[SMTP-användarnamn](#) – om du vill ange det namn som ska användas för utgående e-post

[SMTP-lösenord](#) – om du vill ange lösenordet som ska användas för utgående e-post

[Visa terminalfönster](#) > [Ja](#) – om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar

[Servertyp för ink. e-post](#) > [POP3](#) eller [IMAP4](#) – om du vill välja den typ av e-postsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du [IMAP4](#)

[Inställningar för ink. post](#) – om du vill välja tillgängliga alternativ för [POP3](#) eller [IMAP4](#)

7. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du också spara kontakter med mer information, t.ex. flera olika telefonnummer och textobjekt. Du kan också spara en bild för ett visst antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Namn](#). Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i det namn du söker efter.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Om du vill spara ett namn och ett telefonnummer väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Namn](#) > [Val](#) > [Lägg till ny kontakt](#). Ange efternamn, förnamn, telefonnummer och välj [Spara](#).

■ Spara information

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn. Du kan också välja en ringsignal eller ett videoklipp för en kontakt.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen [Telefon](#) eller [Telefon & SIM](#). Se Inställningar på sidan 53.
2. Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om och välj sedan [Info](#) > [Val](#) > [Lägg till info](#). Välj bland de tillgängliga alternativen.

Om du vill söka efter ett ID från tjänsteleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du [Användar-ID](#) > [Sök](#). Se Min tillgänglighet på sidan 50. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja [Val](#) > [Spara](#). Om du vill skriva in ID-numret väljer du [Ange ID manuellt](#). Skriv in ID-numret och välj [OK](#) om du vill spara det.

■ Överför en nummerlänk till ett servicemärke

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Namn](#) och önskad kontakt. Välj [Info](#) och ett telefonnummer. Om du vill överföra numret som en nummerlänk till ett servicemärke väljer du [Val](#) > [Överför nummerlänk](#) och vidrör servicemärket med NFC-identifieringsområdet. Se även NFC på sidan 103.

■ Kopiera eller flytta kontakter

Om du vill kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne, eller vice versa, väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Namn](#) > [Val](#) > [Kopiera](#). Välj [En i taget](#) om du vill kopiera enstaka kontakter eller [Alla](#) om du vill kopiera alla. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

Om du vill kopiera eller flytta alla kontakter från telefonens kontaktminne till SIM-kortet, eller vice versa, väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Kopiera kontakter](#) eller [Flytta kontakter](#).

■ Redigera kontaktinformation

Sök upp den kontakt som du vill redigera och välj [Info](#). Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du [Val](#) > [Ändra](#). Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer [Val](#) > [Ändra typ](#). Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du [Som standard](#). Det går inte att redigera ett ID när det finns i listan [Chattkontakter](#) eller [Bevakade namn](#).

■ Synkronisera alla

Synkronisera din kalender, dina kontaktuppgifter och noteringar med en fjärransluten Internet-server (nätjänst). Mer information finns i Synkronisera från en server på sidan 65.

■ Radera kontakter

Om du vill ta bort alla kontakter och bifogad information från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Radera alla kont.](#) > [Från telefonminne](#) eller [Från SIM-kortet](#). Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer [Val](#) > [Radera kontakt](#).

Om du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild som hör till kontakten, letar du upp kontakten och väljer [Info](#). Bläddra till önskad information och välj [Val](#) > [Radera](#) och välj bland de tillgängliga alternativen. När du raderar en bild eller ett videoklipp från dina kontakter tas den inte bort från ditt [Galleri](#).

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nätjänst) kan du dela din tillgänglighetsinformation med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor som har kompatibla enheter och tillgång till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i [Bevakade namn](#) på menyn [Kontakter](#) hos dem som visar dig. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se Konfiguration på sidan 68.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänsteleverantör.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** och sedan något av följande alternativ:

Anslut t. "Min tillgängl." eller **Koppla bort tjänst** – om du vill ansluta till eller koppla bort tjänsten

Visa min tillgänglighet > **Privat status** eller **Allmän status** – om du vill visa din tillgänglighetsstatus

Ändra min tillgänglighet > **Min status**, **Mitt tillgänglighetsmedd.**, **Min tillgänglighetslogo** eller **Visa för** – om du vill ändra din tillgänglighetsstatus

Kontakter > **Aktuella användare**, **Privat lista** eller **Blockerade** – om du vill visa de personer som prenumererar på eller är blockerade för din tillgänglighetsinformation

Inställningar > **Visa tillgängl. i vänteläge**, **Anslutningstyp** eller **Inställn. för tillgänglighet**

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka. Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller gå till menyn **Bevakade namn**.

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Se Inställningar på sidan 53.

Om du vill ansluta till tillgänglighetstjänsten väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** > **Anslut t. "Min tillgängl."**.

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**. Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.

- Om du inte har några kontakter i din lista väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Val** > **Bevaka**. Din lista med kontakter visas.
- Välj en kontakt från listan. Om kontakten har ett separat ID-nummer läggs den till i listan med bevakade namn. Om det finns flera ID-nummer markerar du ett av dem. När du bevakar kontakten visas **Bevakning aktiverad**.



Tips: Om du vill bevaka en kontakt från listan **Kontakter** söker du efter kontakten och väljer sedan **Info** > **Val** > **Bevaka tillgänglighet** > **Bevaka alltid**.

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation för en kontakt men inte fortsätta att bevaka kontakten väljer du **Bevaka tillgänglighet** > **Endast en gång**.

Visa bevakade namn

Om du vill visa tillgänglighetsinformation läser du även Söka efter en kontakt på sidan 48.

- Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Informationen som personen vill göra tillgänglig för andra kan inkludera text och en ikon.

 ,  eller  anger om personen är tillgänglig, inte synlig för andra eller inte tillgänglig.

 anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

- Välj **Val** > **Visa detaljer** om du vill visa detaljer om den valda kontakten, eller välj **Val** > **Bevaka**, **Sänd meddelande**, **Sänd visitkort** eller **Sluta bevaka**.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan **Kontakter** markerar du kontakten och väljer sedan **Val** > **Sluta bevaka** > **OK**.

Om du vill sluta bevaka från menyn **Bevakade namn** läser du avsnittet Visa bevakade namn på sidan 52.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden. Om du vill skicka ett visitkort söker du efter den kontakt vars information du vill skicka och väljer sedan [Info](#) > [Val](#) > [Sänd visitkort](#) > [Via multimedia](#), [Via SMS](#), [Via infraröd](#) eller [Via Bluetooth](#).

Om du vill skriva visitkortet till ett servicemärke väljer du [Val](#) > [Överför visitkort](#) och vidrör servicemärket med NFC-identifieringsområdet. Se NFC på sidan 103.

När du har fått ett visitkort direkt eller genom att vidröra ett servicemärke väljer du [Visa](#) > [Spara](#) om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du [Avsluta](#) > [Ja](#).

■ Inställningar

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Inställningar](#) och sedan något av följande alternativ:

[Använt minne](#) – om du vill välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter. Välj [Telefon & SIM](#) om du vill hämta namn och nummer från båda minnena. I detta fall sparas namn och nummer i telefonens minne.

[Visning av kontakter](#) – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina [kontakter](#)

[Namnvisning](#) – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först

[Teckenstorlek](#) – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i listan med kontakter

[Minnesstatus](#) – om du vill visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt

■ Grupper

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Grupper](#) om du vill ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#) > [Snabb-uppringning](#) och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Välj [Tilldela](#), eller om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du [Val](#) > [Ändra](#). Välj [Sök](#) och den kontakt som du vill tilldela. Om funktionen [Snabbuppringning](#) är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. Se även [Snabbuppringning](#) i Samtal på sidan 66. Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i Snabbuppringning på sidan 22.

■ Information, service och mina nummer

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#) och välj sedan något av alternativen på undermenyerna.

[Infonummer](#) – om du vill ringa upp din tjänsteleverantörs informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst)

[Service-nummer](#) – om du vill ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst)

[Mina nummer](#) – om du vill visa telefonnumren som tilldelats ditt SIM-kort, om numren finns på SIM-kortet

8. Samtalslogg



Telefonen registrerar dina missade, mottagna och ringda samtal om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa information om dina samtal väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Missade samtal](#), [Mottagna samtal](#) eller [Uppringda nummer](#). Om du vill visa de senaste missade och mottagna samtalen och de uppringda numren i kronologisk ordning väljer du [Samtalslogg](#). Om du vill visa de kontakter som du nyligen sänt meddelanden till väljer du [Medd.mottagare](#).

Om du vill visa information om dina samtal väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Samtalslängd](#), [Mätare för pktdata](#) eller [Ansl.timer f. pktdata](#).

Om du vill visa hur många SMS- och MMS-meddelanden som du har sänt och tagit emot väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Meddelandelogg](#).



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

■ Positionsinformation

Nätet kan sända en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst). Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill acceptera eller avvisa begäran om positionsuppgifter väljer du [Godkänn](#) eller [Avvisa](#). Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätooperatören eller tjänsteleverantören. Telefonen visar [1 missad positionsbegäran](#). Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja [Visa](#).

Om du vill visa information om de tio senaste positionsförfrågningarna eller om du vill radera dem väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Position](#) > [Positionsjournal](#) > [Öppna mapp](#) eller [Radera alla](#).

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s k profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Profiler](#) och önskad profil och något av följande alternativ:

[Aktivera](#) – om du vill aktivera den valda profilen.

[Anpassa](#) – om du vill anpassa profilen. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna.

Begränsad – om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar och ange sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda om du vill anpassa telefonen, t.ex. bakgrundsbild, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och sedan något av följande alternativ:

Välj tema – om du vill ange ett tema i telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas. Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman – om du vill öppna en lista med länkar så att du kan ladda ned fler teman

■ Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Samma inställningar finns på menyn **Profiler**. Se **Anpassa** i avsnittet **Profiler** på sidan 55.

Om du vill ställa in telefonen så att den endast ringer vid samtal från en viss samtalsgrupp väljer du **Ringer för**. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj **Alla samtal** och **Markera**.

Välj **Val** > **Spara** om du vill spara inställningarna eller **Avbryt** om du inte vill spara ändringarna.

Om du väljer den högsta ringsignalsnivån når ringsignalen den högsta nivån efter ett par sekunder.

Ett tema kan innehålla en tonsignal som avges när du öppnar eller stänger telefonen. Om du vill stänga av tonsignalen ändrar du inställningen i **Övriga toner**. Lagg märke till att den här inställningen även stänger av varningstonerna.

■ Stor display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Stor display** och något av de tillgängliga alternativen.

Väntelägesinställningar

Välj [Väntelägesinställningar](#) och något av följande alternativ:

[Aktivt vänteläge](#) – om du vill aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge och för att sortera och anpassa det aktiva vänteläget. Se Aktivt vänteläge på sidan 18.

[Bakgrund](#) – om du vill lägga till en bakgrundsbild i displayen i vänteläge

[Animering, vikbar telefon](#) – om du vill ställa in telefonen så att en animering visas när du öppnar och stänger telefonen

[Teckenfärg för vänteläge](#) – om du vill välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge

[Navigeringsknappikoner](#) – om du vill visa ikonerna för de aktuella genvägarna för navigeringsknappen i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat

[Operatörslogo](#) – om du vill ställa in om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Menyn är nedtonad om du inte har sparat operatörslogotypen. Om du vill veta mer om tillgängligheten för en operatörslogotyp kontaktar du din nätoperatör.

[Visning av cellinfo](#) > [På](#) – om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

Skärmsläckare

Välj [Skärmsläckare](#) och något av följande alternativ:

[På](#) – om du vill aktivera skärmsläckaren för den stora displayen

[Skärmsläckare](#) > [Bild](#) – om du vill välja bild eller grafik från [Galleri](#)

[Skärmsläckare](#) > [Bildspelsgrupp](#) och en mapp i [Galleri](#) – om du vill använda bilderna i mappen som bildspelsgrupp

[Skärmsläckare](#) > [Videoklipp](#) och ett videoklipp från [Galleri](#) – om du vill köra ett videoklipp som skärmsläckare (endast på den stora displayen)

[Skärmsläckare](#) > [Öppna kamera](#) – om du vill ta ett nytt foto som skärmsläckare

[Skärmsläckare](#) > [Analog klocka](#) eller [Digital klocka](#) – om du vill använda en klocka som skärmsläckare

Nerladdning av bilder – om du vill ladda ned fler bilder för skärmsläckaren

Timeout – om du vill ange efter hur lång tid skärmsläckaren ska aktiveras

■ Liten display

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Liten display*. Du kan ändra inställningarna för *Bakgrund*, *Skärmsläckare* och *Animering, vikbar telefon*.

■ Tids- och datuminställningar

Om du vill ändra tidszon och datuminställningar väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Tid och datum* > *Klocka*, *Datum* eller *Auto-uppd. datum & tid* (nätjänst).

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Tid och datum* > *Klocka* > *Tidszon* och tidszonen för den plats du befinner dig på i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Tid och datum anges enligt tidszonen och gör att telefonen visar korrekt sändningstid för mottagen text och MMS. Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich/London (Storbritannien).

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den vänstra väljarknappen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Vänster väljarknapp*. Se även Vänteläge på sidan 18.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** och du vill aktivera en funktion i vänteläge, väljer du **Gå till** > **Val** och något av följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till en funktion i genvägslistan, eller ta bort en. Bläddra till funktionen och välj **Markera** eller **Avmark..**

Sortera – om du vill ändra ordning på funktionerna i din anpassade genvägslista. Bläddra till den funktion du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta funktionen och tryck på **OK**.

Höger väljarknapp

Om du vill välja en funktion i listan för den högra väljarknappen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Höger väljarknapp**. Se även Vänteläge på sidan 18.

Genvägsfält

Om du vill välja och byta plats på program i genvägsfältet i aktivt vänteläge, väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Genvägsfält**.

Välj **Välj länkar** och markera önskat program i listan eller i en mapp. Välj **Klar** > **Ja** om du vill bekräfta valet.

Välj **Sortera länkar** om du vill byta plats på programmen i genvägsfältet. Välj ett program, **Flytta**, och flytta det till en annan plats. Välj **OK** för att bekräfta. Välj **Klar** > **Ja** om du vill spara genvägssekvensen.

Navigeringsknapp

Om du vill välja genvägsfunktioner för bläddringsknapparna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** > **Navigeringsknapp**. Bläddra till önskad knapp, välj **Ändra** och en funktion från listan. Om du vill ta bort en genvägsfunktion från knappen väljer du **(tom)**. Om du vill tilldela knappen en funktion väljer du **Tilldela**. Se Genvägar i vänteläge på sidan 19.

Röstkommandon

Du kan ringa kontakter och utföra telefonfunktioner genom att säga röstkommandon högt. Röstkommandon är språkberoende. Anvisningar för hur du ställer in språket finns i **Språk för röstkommando** i Telefon på sidan 66.

Om du vill välja de telefonfunktioner som ska aktiveras av röstkommandon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** >

Röstkommandon och en mapp. Bläddra till en funktion.  anger att röstmärket är aktiverat. Om du vill aktivera röstmärket väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Lyssna**. Anvisningar för hur du använder röstkommandon finns i Utökad röstuppringning på sidan 22.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en telefonfunktion och väljer något av följande alternativ:

Redigera eller **Ta bort** – om du vill ändra eller inaktivera röstkommandon för den markerade funktionen

Lägg till alla eller **Ta bort alla** – om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i röstkommandolistan

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel. Du kan också definiera inställningarna för EGPRS-uppringningsanslutningar.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access och serial port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för

varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och sedan något av följande alternativ:

Bluetooth > **På** eller **Av** – om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.  visar att Bluetooth är aktiverat.

Sök efter ljudtillbehör – om du vill söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.

Ihopkopplade enheter – om du vill söka efter alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Om du väljer **Ny** visas en lista över alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**. Ange ett överenskommet Bluetooth-lösenord för enheten (högst 16 tecken) för att koppla enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Trådlös Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du **Aktiva enheter**. Om du vill visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du **Ihopkopplade enheter**.

Välj **Val** om du vill få tillgång till följande alternativ beroende på enhetens status och Bluetooth-anslutningen.

Bluetooth-inställningar

Om du vill ange hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** > **Bluetooth-inställningar** > **Telefonens synlighet** eller **Namn på min telefon**.

Om du är bekymrad över säkerheten stänger du av Bluetooth-funktionen eller ställer in **Telefonens synlighet** på **Ej synlig**. Acceptera alltid endast Bluetooth-kommunikation med personer som du har en överenskommelse med.

Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon, och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Infraröda enheter är laserprodukter av klass 1.

När du sänder eller tar emot data ska du kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Om du vill aktivera IR-porten för att ta emot data med IR, väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**.

Om du vill inaktivera IR-anslutningen väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**. När telefonen visar **Avaktivera infraröd?** väljer du **Ja**.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.

När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Paketdata (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. Den möjliggör trådlös åtkomst till datanätverk som Internet.

Paketdata används med tillämpningar för MMS, direktuppspelning av video (streaming), webbläsning, e-post, talknapp, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

Om du vill definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdataanslutning** och något av följande alternativ:

Vid behov – om du vill ställa in att en paketdataanslutning ska etableras när den behövs till en tillämpning. Anslutningen stängs när tillämpningen avslutas.

Alltid online – om du vill ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till ett paketdatanät när du slår på den. **G** eller **E** anger att GPRS- eller EGPRS-tjänsten är tillgänglig. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande, eller ringer ett samtal när telefonen är ansluten till en paketdatatjänst, anger **Ⓜ** eller **ⓧ** att GPRS- eller EGPRS-anslutningen är parkerad.

Modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för EGPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för EGPRS-anslutningar från datorn väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdatainställningar** > **Aktiv kopplingspunkt** och aktiverar den kopplingspunkt du vill använda. Välj **Ändra aktiv koppl.punkt** > **Alias för kopplingspunkt**, ange ett namn om du vill ändra kopplingspunktens inställningar och välj sedan **OK**. Välj **Paketdatakopplingspunkt**, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett EGPRS-nät och välj sedan **OK**.

Du kan också göra inställningar för EGPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se Nokia PC Suite på sidan 106. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Dataöverföring

Du kan synkronisera kalendern, kontaktdata och noteringar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nättjänst).

Telefonen kan hantera dataöverföringar med en kompatibel dator eller någon annan kompatibel enhet när du använder telefonen utan ett SIM-kort. Obs! När du använder telefonen utan SIM-kort är vissa funktioner på menyerna nedtonade och kan inte användas. Det går inte att synkronisera med en fjärransluten Internet-server utan SIM-kort.

Lista över överföringskontakter

Om du vill kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste namnet på enheten och inställningarna finnas i listan över överföringskontakter. Om du tar emot data från en annan enhet (t.ex. en kompatibel mobiltelefon), läggs motsvarande överföringskontakt automatiskt till i listan, med hjälp av kontaktdata från den andra enheten.

[Serversynkronisering](#) och [PC-synkronisering](#) är de ursprungliga objekten i listan.

Om du vill lägga till en ny överföringskontakt i listan (t.ex. en mobiltelefon) väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutbarhet](#) > [Dataöverföring](#) > [Val](#) > [Lägg till överf.kontakter](#) > [Synka telefon](#) eller [Kopiera telefon](#) och anger sedan inställningarna för överföringstypen.

Om du vill redigera kopierings- och synkroniseringsinställningarna markerar du en kontakt i överföringskontaktlistan och väljer sedan [Val](#) > [Redigera](#).



Obs! Varje enskild enhet måste ha en egen post i listan över överföringskontakter. Det går inte att använda en överföringskontakt för flera enheter.

Om du vill ta bort en överföringskontakt väljer du den i listan och väljer [Val](#) > [Radera](#) och bekräftar [Radera överföringskontakt?](#). Det går inte att ta bort [Serversynkronisering](#) och [PC-synkronisering](#).

Dataöverföring med en kompatibel enhet

För synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller kabelanslutning. Den andra enheten är i vänteläge.

Om du vill starta dataöverföringen väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutbarhet](#) > [Dataöverföring](#) och överföringskontakten från listan i stället för [Serversynkronisering](#) eller [PC-synkronisering](#). Utifrån inställningarna kopieras eller synkroniseras de data som valts. Den andra enheten måste vara aktiverad om du vill kunna ta emot data.

Synkronisera från en kompatibel dator

Innan du synkroniserar data från kalendern, noteringar och kontakter från en kompatibel dator måste du installera Nokia PC Suite-programvaran för din telefon på datorn. Använd trådlös Bluetooth-teknik eller en USB-datakabel för synkroniseringen och påbörja sedan synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internet-server måste du prenumerera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om de inställningar som krävs för denna tjänst. Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11 och Konfiguration på sidan 68.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Serversynkronisering**. Beroende på inställningarna väljer du **Initierar synkronisering** eller **Börjar kopiera**.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift ansluter du datakabeln. När telefonen visar **USB-datakabel ansluten**. **Välj läge**., väljer du **OK**. Välj mellan följande lägen:

Standardläge – om du vill använda kabeln för PC Suite

Skriver ut – om du vill skriva ut bilder direkt från telefonen på en kompatibel skrivare

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **USB-datakabel** > **Standardläge**, **Skriver ut** eller **Datalagring**.

■ Samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** och sedan något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se **Samtalsspärrar** i Säkerhet på sidan 69.

Svarsknapp > **Alla knappar** – om du vill svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på någon annan knapp än strömbrytaren, kameraknappen, vänster eller höger väljarknapp eller avsluta

Svara genom att öppna > **På** – om du vill svara ett inkommande samtal genom att öppna telefonen

Återuppringning > **På** – om du vill göra högst 10 försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök

Snabbuppringning > **På** – om du vill ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsknapparna 2 till 9 genom att hålla ner motsvarande nummerknapp

Val för samtal väntar > **Aktivera** – om du vill få ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst). Se **Samtal väntar** på sidan 24.

Samtalsinfo > **På** – om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer > **Ja** – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Anges av operatör**.

Telefonlinje som används – om du vill välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nättjänst).

■ Telefon

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** och sedan något av följande alternativ:

Språkinställningar – om du vill välja språk för telefonen. Välj sedan **Telefonspråk**. Om du väljer **Automatiskt** styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du *SIM-språk*.

Om du vill ställa in ett språk för röstuppspelning väljer du *Språk för röstkommando*. Se Utökad röstuppringning på sidan 22 och *Röstkommandon* i Egna genvägar på sidan 58.

Säkerhetsknappås – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden om du vill låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj sedan *På*.

Välkomsthälsning – om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Offline-fråga > *På* – telefonen frågar varje gång som den slås på om profilen flygning ska användas. Med profilen flygning är alla anslutningar nedkopplade. Profilen flygning bör användas på platser som är känsliga för radiofrekvenser.

Telefonuppdateringar – om du vill få programuppdateringar för telefonen från tjänsteleverantören (nättjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. Se Telefonuppdateringar på sidan 70.

Val av operatör > *Automatiskt* – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med tjänsteleverantören.

Bekräfta SIM-kortstjänster – se SIM-tjänster på sidan 95.

Aktivering av hjälptext – om du vill att telefonen ska visa hjälptexter
Påslagningsignal > *På* – telefonen spelar upp en ton när den slås på

■ Tillbehör

Denna meny eller följande alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Tillbehör*. Välj ett tillbehör, och därefter något av följande tillhörande alternativ:

Standardprofil – om du vill välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret

Automatiskt svar – om du vill ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om **Ringtonsfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** så är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – om du vill att lamporna alltid ska vara **på**. Välj **Automatisk** om du vill att lamporna ska vara tända i 15 sekunder efter att du har tryckt på en knapp.

Texttelefon > **Använd texttelefon** > **Ja** – om du vill använda inställningar för texttelefon i stället för inställningar för headset eller hörslinga

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs om du vill att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är MMS, chatt, synkronisering, e-postprogram, direktuppspelning av video (streaming) och webbläsning. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och sedan något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. – om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänsteleverantör och välj **Info** så visas de tillämpningar som inställningarna för denna tjänsteleverantör kan hantera. Om du vill välja tjänsteleverantörens konfigurationsinställningar som standardinställningar väljer du **Val** > **Som standard**. Om du vill ta bort konfigurationsinställningarna trycker du på **Radera**.

Aktiv. std.inst. i alla prog. – om du vill aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar

Prioriterad koppl.punkt – om du vill visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj sedan **Val** > **Info** om du vill visa namnet på tjänsteleverantören, databäraren och paketdatakopplingspunkter eller GSM-uppkopplingsnumret.

Anslut till operat.support – om du vill ladda ned konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören

Inst. f. enhetshanterare – om du vill tillåta eller förhindra telefonuppdateringar till telefonen. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. Se Telefonuppdateringar på sidan 70.

Personliga konfig.inst. – om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, alternativt aktivera eller radera dem. När du vill lägga till ett nytt personligt konto och du inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. I annat fall väljer du **Val** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Val** > **Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktionerna som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och sedan något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran och *UPIN-kodsbegäran* – om du vill ställa in att SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Begäran om PIN2-kod – om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – (nättjänst) om du vill begränsa samtalen till och från din telefon. Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – om du vill begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad anv.grupp – om du vill ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå > *Telefon* – om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts i telefonen. Om du väljer **Minne** frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.

Lösenord – om du vill ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.

Koden används – om du vill ange om PIN- eller UPIN-koden ska vara aktiv

Attesterarcertifikat eller **Användarcertifikat** – om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se Certifikat på sidan 101.

Inst. för säkerhetsmodul – om du vill visa **Info om säkerhetsmodul**, aktivera **Begäran om modul-PIN** eller ändra modul-PIN och PIN-kod för signatur. Se även Koder på sidan 9.

Säkert element – om du vill tillåta att en extern NFC-läsare får åtkomst till det säkra elementet utan bekräftelse, med bekräftelse eller med lösenord. Om du vill ändra elementets lösenord väljer du **Ändra lösenord**. Se även Betalning och biljetthantering på sidan 104.

■ Telefonuppdateringar

Tjänsteleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din enhet. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för nödsamtal, förrän uppdateringen är klar och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du bekräftar en programuppdatering.

Inställningar

Om du vill tillåta eller förhindra programuppdateringar väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** > **Inst. f. enhetshanterare** > **Prg.uppd. från operatör** och följande alternativ:

Alltid tillåtet – om du vill att alla nedladdningar och uppdateringar av program ska ske automatiskt

Bekräfta först – om du vill att nedladdningar och uppdateringar av program först ska bekräftas (standardinställning)

Avvisa alltid – om du vill att alla programuppdateringar ska avvisas

Beroende på dina inställningar meddelas du när en programuppdatering är tillgänglig för nedladdning, eller om den har laddats ned och installerats automatiskt.

Begäran om programuppdatering

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Telefonuppdateringar** för att begära tillgängliga telefonuppdateringar från tjänsteleverantören. Välj **Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs. Välj **Ladda ned tel.program** om du vill ladda ned och installera telefonuppdateringar. Följ anvisningarna på displayen.

Installera en programuppdatering

Välj **Installera progr.uppdat.** för att starta installationen om den avbrutits efter nedladdningen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta tjänsteleverantören om du har problem med installationen.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Återställ fabriksinst.** Ange säkerhetskoden. De namn och telefonnummer som sparas i **Kontakter** raderas inte.

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Om den här menyn inte visas, ändras de följande menynumren.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i Tjänsteinkorg på sidan 100.

11. Galleri



Använd den här menyn när du ska hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett microSD-minneskort och kan ordnas i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

När du vill visa listan med mappar väljer du [Meny](#) > [Galleri](#).

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en mapp väljer du mappen > [Val](#).

Om du vill visa en lista med filer i en mapp väljer du mappen > [Öppna](#).

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en fil väljer du filen > [Val](#).

■ Skriva ut bilder

XpressPrint

Enheten stöder Nokia XpressPrint. Om du vill ansluta den till en kompatibel skrivare använder du en datakabel eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. Se Anslutbarhet på sidan 60.

Du kan också ansluta telefonen till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken genom att vidröra ett servicemärke på skrivaren som innehåller Bluetooth-anslutningsdata med NFC-identifieringsområdet. Se NFC på sidan 103.

Du kan skriva ut bilder i JPEG-format. Bilder som är tagna med kameran sparas automatiskt i JPEG-format.

Välj en bild som du ska skriva ut och välj [Val](#) > [Skriv ut](#).

■ Minneskort

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Du kan använda microSD-minneskortet för att spara multimediefiler som videoklipp, musikspår och ljudfiler, foton och meddelanden, och för att säkerhetskopiera information från telefonminnet.

Information om hur du använder minneskortet med andra funktioner och program i telefonen finns i avsnitten om dessa funktioner och program. Information om hur du sätter i och tar bort microSD-minneskortet finns i Sätta i ett microSD-kort på sidan 14 och Ta bort microSD-kortet på sidan 14. Följande alternativ kan också användas från [Galleri](#).

Formatera minneskortet

När ett minneskort formateras går alla data på kortet förlorade för gott. Vissa minneskort levereras förformaterade medan andra kräver formatering. Hör efter med din återförsäljare om minneskortet måste formateras innan det kan användas.

1. Välj [Meny](#) > [Program](#) och minneskortmappen .
2. Välj [Val](#) > [Formatera minneskort](#).
3. Välj [Ja](#) för att bekräfta.
4. När formateringen är klar anger du ett namn på minneskortet (högst 11 bokstäver eller siffror).

Låsa minneskortet

Om du vill låsa minneskortet med ett lösenord för att undvika obehörig användning av kortet, väljer du [Val](#) > [Ställ in lösenord](#).

Du uppmanas att ange och bekräfta ett lösenord. Lösenordet får innehålla högst åtta tecken. Det lagras i telefonen och du behöver inte ange det igen när du använder minneskortet på samma telefon. Om du vill använda minneskortet på en annan telefon uppmanas du att ange lösenordet.

Låsa upp ett minneskort

Om du sätter i ett nytt lösenordsskyddat minneskort i telefonen uppmanas du ange kortets lösenord. Om du vill låsa upp kortet väljer du [Val](#) > [Radera lösenord](#).

När lösenordet har tagits bort är minneskortet upplåst och kan användas på en annan telefon utan lösenord.

Kontrollera minnesförbrukning

Om du vill kontrollera minnesförbrukningen för olika datagrupper och det tillgängliga minnet för att installera nya program, väljer du [Val](#) > [Info](#).

12. Multimedia



När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Kamera

Du kan ta foton och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.


Ta ett foto

Om du vill starta kameran trycker du på kameraknappen i vänteläge eller väljer [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#).

Om du vill ta en bild i liggande format håller du telefonen vågrätt. Bläddra åt vänster eller åt höger om du vill växla mellan kamera (stillbildsläge) och videoläge.

Om du vill zooma in och ut i kameraläge bläddrar du uppåt eller nedåt eller trycker på volymknapparna.

När du ska ta ett foto väljer du [Ta foto](#) eller trycker på kameraknappen. Telefonen sparar fotot i [Galleri](#) > [Foton](#).

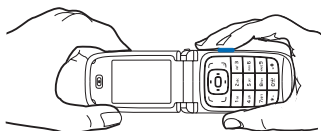

Om du vill ta ett självporträtt stänger du locket och använder den lilla displayen som sökare. Tryck på kameraknappen.

Välj **Val** om du vill ställa in *Nattläge på* vid svagt ljus, *Självutlösare på* om du vill aktivera självutlösaren, *Bildsekvens på* om du vill ta fotona i en snabb bildsekvens. Med den högsta bildstorleksinställningen tas 3 bilder i rad, med övriga storleksinställningar tas 5 bilder.

Välj **Val** > *Inställningar* > *Förhandsgranska bild, tid* och den tid som det tagna fotot ska visas i displayen. Under förhandsgranskningen väljer du *Tillbaka* om du vill ta ett annat foto eller *Sänd* om du vill skicka fotot som MMS.

Den här enheten kan ta bilder med en upplösning på 1280 x 960 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Spela in ett videoklipp

Välj videoläget genom att bläddra åt vänster eller åt höger eller välj **Val** > *Video*. Starta videoinspelningen genom att välja *Spela in*. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du *Paus* och när du sedan vill återuppta den väljer du *Fortsätt*. Du stoppar inspelningen genom att välja *Stopp*. Inspe­lningen sparas i *Galleri* > *Videoklipp*.

Kameraalternativ

Om du vill använda ett filter med kameran väljer du **Val** > *Effekter* > *Färger, Gråskala, Sepia, Negativ* eller *Solarisera*.

Om du vill ändra kamerainställningarna väljer du **Val** > *Inställningar*.

■ Mediaspelare

Med mediaspelaren kan du visa, spela upp och ladda ned filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla streaming-videoer från en nätserver (nättjänst).

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Mediaspelare* > *Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress* eller *Medienerladdning* för att välja och ladda ned media.

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Mediaspelare* > *FF/Rew-intervall* för att ange stegbredd för snabb framspolning eller bakåtspolning.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få konfigurationsinställningar för streaming-tjänster som ett konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68. Om du vill aktivera inställningarna gör du så här:

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Mediaspelare** > **Direktuppspelningsinst.** > **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder streaming-tjänster visas.
2. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration**, för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar och andra .mp3- eller .aac-ljudfiler som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager som är en del av Nokia PC Suite. Se Nokia PC Suite på sidan 106.

Musikfiler som lagras i en mapp i telefonminnet eller i en mapp på multimediekortet upptäcks och läggs till automatiskt i standardlåtlistan.

Om du vill öppna musikspelaren väljer du **Meny** > **Multimedia** > **Musikspelare**.

Spela upp låtar



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

När du öppnar menyn **Musikspelare** visas information om den första låten på standardlåtlistan. Starta uppspelningen genom att trycka på ► .

Om du vill justera volymen använder du volymknapparna på telefonens sida.

Du stoppar uppspelningen genom att välja .

Om du vill gå direkt till nästa låt väljer du . Om du vill gå till början av föregående låt väljer du .

Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner . Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner . Släpp knappen när du har spolat färdigt.

Inställningar för musikspelaren

På menyn *Musikspelare* kan följande alternativ vara tillgängliga:

Låtlista – om du vill visa alla tillgängliga låtar i låtlistan och spela upp önskad låt. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer *Spela*.

Om du väljer *Val* kan du uppdatera låtlistan (till exempel om du har lagt till nya låtar i listan) och ändra låtlistan som visas när du öppnar menyn *Musikspelare* om flera låtlistor är tillgängliga i telefonen. Du kan också skicka en låt till en annan telefon.

Spelalternativ – om du vill välja *Slumpvis* om du vill spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* om du vill spela upp den aktuella låten eller hela låtlistan flera gånger i rad. Välj *Musikkälla* om du vill välja en mapp med låtar.

Equalizer för media – om du vill välja eller definiera en inställning för equalizer. Se Equalizer på sidan 80.

Högtalare/Headset – om du vill lyssna på musikspelaren med högtalaren eller headsetet. (endast om ett headset finns anslutet)



Tips: När du använder ett headset kan du hoppa över nästa låt genom att trycka på headsetknappen.

Internetsida – om du vill öppna en webbsida som hör till det spår som just nu spelas. Nedtonad om ingen webbsida är tillgänglig.

Nerladdning av musik – om du vill ansluta till en webbtjänst som är kopplad till aktuellt ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Warning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#).

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Spara radiofrekvenser

1. Starta sökningen genom att hålla ◀ eller ▶ intryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz trycker du snabbt på ◀ eller ▶.
2. Om du vill spara en frekvens på minnesplats 1 till 9 håller du ner motsvarande nummerknapp. Om du vill spara frekvensen på minnesplats 10 till 20 trycker du snabbt på 1 eller 2 och sedan håller du önskad nummerknapp mellan 0 och 9 intryckt.
3. Skriv namnet på radiostationen.

Lyssna på radion

Välj [Meny](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#). Bläddra till en frekvens och välj ▲ eller ▼ eller tryck på headsetknappen. Om du vill välja en radiostation kan du trycka snabbt på motsvarande nummerknapp. Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Välj något av följande alternativ:

[Stäng av](#) – om du vill stänga av radion

[Spara kanal](#) – om du vill spara en ny radiokanal

[Visual Radio](#) – om du vill ange om programmet Visual Radio ska användas (nättjänst). Om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader, kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Vissa radiostationer kan sända textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.

Visual Radio-inställningar – om du vill välja alternativ för **Visual Radio**. Om du vill ställa in programmet Visual Radio så att det startas automatiskt när du slår på radion väljer du **Aktivera visuell tjänst > Automatiskt**. Om du vill gå till en webbplats som innehåller en lista över radiokanaler väljer du **Kanalkatalog**. Om den är tillgänglig visas deras visual radio-ID.

Om du vill välja en lista över sparade kanaler väljer du **Kanaler**. Om du vill ta bort en kanal eller byta namn på en kanal väljer du **Val > Radera kanal** eller **Ändra namn**.

Monoljud eller **Stereoljud** – om du vill lyssna på radio med mono- eller stereoljud

Högtalare eller **Headset** – om du vill lyssna på radion med högtalaren eller headsetet. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Om du vill skriva in frekvensen för en radiokanal väljer du **Välj frekvens**.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När du sänder eller tar emot data via en paketdata- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal och spara det i **Galleri**. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Välj **Meny > Multimedia > Röstinspelning**.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja  . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Val** > *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pip ljud upp för alla samtalsparter. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du  .

3. Avsluta inspelningen genom att välja  . Inspe­lningen sparas i *Galleri* > *Inspelningar*.

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Spela senast inspelade*.

Om du vill skicka den senaste inspelningen väljer du **Val** > *Sänd senast inspelade*.

Om du vill visa en lista över inspelningar i *Galleri* väljer du **Val** > *Inspelningslista* > *Inspelningar*.

■ Equalizer

Med telefonens equalizer kan du förbättra ljudkvaliteten när du använder musikspelaren genom att förstärka eller radera frekvensband.

Välj **Meny** > *Multimedia* > *Equalizer*.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Val** > *Visa*, *Redigera* eller *Ändra namn*. Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

■ Stereobreddning

Stereobreddningen förbättrar musikspelarens ljuduppspelning genom att ge en bredare stereoljudseffekt. Om du vill ändra inställningen väljer du **Meny** > *Multimedia* > *Stereobreddning*.

13. Planerare



■ Alarmklocka

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

Om du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger tiden. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**.

Välj **Upprepa alarm** om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en larmsignal eller ställa in radion som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den radiostation som du lyssnade på senast som larmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardlarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du **Timeout för snooze** och anger en tid.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas på displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in för **Timeout för snooze** och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

Aktuell dag visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen visas dagen med fetstil och början av noteringen visas under kalendern. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Val** > **Veckovy**. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer sedan **Val** > **Radera alla noteringar**.

Övriga alternativ för dagsvyn kan vara att skapa, radera, ändra, flytta eller upprepa en notering, att kopiera en notering till en annan dag, att sända en notering med Bluetooth-teknik eller att sända en notering direkt till en annan kompatibel telefons kalender eller att sända en notering som ett SMS eller MMS. På menyn **Inställningar** kan du ställa in datum, tid, tidszon, datum- eller tidsformat, datumavgränsare, standardvy och första veckodag. I **Autoradera noteringar** kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**. Bläddra till önskat datum och välj **Val** > **Gör en notering** och välj en av följande noteringstyper:  **Möte**,  **Ring**,  **Födelsedag**,  **Memo** eller  **Påminnelse**. Fyll i fälten.

Noteringsalarm

Noteringen visas på telefonens display och en signal ljuder, om sådan ställts in. Om en samtalsnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på ring. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i 10 minuter väljer du **Snooze**.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en aktivitet som du måste utföra väljer du **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.

Om du vill göra en notering när det inte finns någon tillagd väljer du **Ny**. I annat fall väljer du **Val** > **Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

Om du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**. När du visar en notering kan du även välja alternativ för att ändra attributen. Du kan också välja ett alternativ för att ta bort vald notering och för att ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett textmeddelande eller MMS, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

■ Noteringar

Om du vill skriva och skicka noteringar väljer du **Meny** > **Planerare** > **Anteckningar**.

Om du vill göra en notering och det inte finns någon tillagd väljer du **Anteckn..** I annat fall väljer du **Val** > **Gören anteckning**. Skriv noteringen och välj sedan **Spara**.

Du kan t.ex. också visa, radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan sända noteringen till kompatibla enheter via Bluetooth eller som SMS eller MMS.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de grundläggande räknesätten och kan också användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för valutaomvandlingar.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. När 0 visas på displayen anger du det första talet i beräkningen. Tryck på # för decimalkomma. Bläddra till önskad funktion eller välj den från **Val**. Knappa in det andra talet. Upprepa sekvensen så många gånger som behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du ner **Radera**.

Om du vill omvandla valuta väljer du **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. Om du vill spara valutakursen väljer du **Val** > **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Ange valutakursen, tryck på # för en decimalpunkt och välj sedan **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du

ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Val** > **I nationell** eller **I utländsk**.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

■ Timer

Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer**. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar timern genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**. När du vill stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten **Tiden är ute**. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 60 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstart**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och sedan något av följande alternativ:

Mellantidtagning – om du vill ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**.

Spara tiden genom att välja **Spara**.

Starta tidtagningen igen genom att välja **Val** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.

Varvtidtagning – om du vill ta varvtider

Fortsätt – om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden

Visa senaste – om du vill visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** – om du vill visa eller radera sparade tider

14. Talknapp



Välj **Meny** > **Talknapp**.

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över ett GPRS-cellnät (nätjänst).

Du kan använda talknappstjänsten om du vill ha en konversation med en person eller med en grupp (kanal) som har kompatibla enheter. Under tiden som du är ansluten till talknappstjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. Se PTT-inställningar på sidan 90 och Konfigurationsinställningar på sidan 91.

■ Talknappskanaler

En PTT-kanal består av en grupp personer (till exempel vänner eller ett arbetslag) som deltar i kanalen efter att ha bjudits in. När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

Det finns olika typer av PTT-kanaler:

Officiell kanal – alla kanalmedlemmar kan bjuda in andra personer.

Privat kanal – endast personer som får en inbjudan från kanalens skapare kan delta.

Leverantörskanal – en permanent kanal som skapats av tjänsteleverantören.

Du kan ange varje kanals status till **Aktiv** eller **Inaktiv**.

Antalet aktiva kanaler och antalet medlemmar per kanal är begränsat. Mer information får du av tjänsteleverantören.

Skapa en kanal

Om du vill lägga till en kanal väljer du **Meny > Talknapp > Lägg till kanal** och ändrar sedan inställningarna i fälten:

Kanalnamn: – ange ett namn för den nya kanalen.

Kanalstatus: – välj **Aktiv** om du vill aktivera den eller **Inaktiv** om du vill inaktivera den.

Alias för kanal: – Ange det alias som ska visas i den nya kanalen.

Kanalsäkerhet: > **Officiell kanal** eller **Privat kanal**.

Bild: – välj **Ändra** och en bild från **Galleri** eller **Standardbild** om du vill ange grafik för den nya kanalen.

Om du vill skicka en inbjudan till kanalen väljer du **Ja** när telefonen begär det. Inbjudans mottagare läggs till i kanalens medlemslista när inbjudan accepteras. Om du vill skicka fler inbjudningar väljer du **Meny > Talknapp > Kanallista**, en kanal, och **Val > Sänd inbjudan**. Skicka inbjudan med SMS eller IR.

Om du vill lägga till en leverantörskanal väljer du **Meny > Talknapp > Lägg till kanal > Val > Ändra adress manuellt**. Ange den **Kanaladress:** du fått av tjänsteleverantören.

Ta emot en inbjudan

1. När du får ett SMS med en inbjudan till en kanal visas **Kanalinbjudan mottagen:** på displayen.
2. Om du vill visa alias för den person som skickade inbjudan och kanaladressen, om kanalen inte är en privat kanal, väljer du **Visa**.

3. Om du vill lägga till kanalen i telefonen väljer du **Spara**.
 4. Om du vill ställa in status för kanalen väljer du **Aktiv** eller **Inaktiv**.
- Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Avsluta** > **Ja**, eller **Visa** > **Avvisa** > **Ja**.

■ Slå på och av PTT

Om du vill ansluta till talknappstjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Slå på PTT**, eller håller ned PTT-knappen (volym upp).  anger PTT-anslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Om du har lagt till kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till de aktiva kanalerna.

Du kan koppla en standardfunktion till PTT-kanalen (volym upp) för att öppna kanallistan, kontaktlistan eller en enskild kanal eller kontakt. Se PTT-inställningar på sidan 90.

När du vill koppla bort tjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett kanalsamtal, ett direktsamtal, eller ett samtal till flera mottagare, måste du hålla ned PTT-knappen (volym upp) medan du talar. Släpp upp PTT-knappen (volym upp) när du lyssnar på svaret. Först till kvarn talar först. När någon slutar tala får den som först håller ned PTT-knappen tala.

Du kan se efter vilken inloggningsstatus kontakterna har i **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista**. Den här tjänsten beror dock på din nätoperatör och är bara tillgänglig för kontakter som prenumererar på den. Om du vill bevaka en kontakt väljer du **Val** > **Bevaka kontakt**. Om en eller flera kontakter redan är markerade väljer du **Bevaka markerad**.



eller  anger att personen antingen är tillgänglig eller okänd.



 anger att personen inte vill bli störd, men kan ta emot begäran om återuppringning.  anger att personen inte har aktiverat talknappstjänsten.

Ringa ett kanalsamtal

När du vill ringa till en kanal väljer du [Kanallista](#) på menyn Talknapp, bläddrar till önskad kanal och trycker på PTT-knappen (volym upp). En ton anger att du är ansluten och ditt alias och kanalnamnet visas i telefonen.

Ringa ett direktsamtal

Om du vill starta ett direktsamtal från kontaktlistan där du lagt till PTT-adressen, väljer du [Kontakter](#) > [Namn](#) eller [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#). Bläddra till en kontakt och håll ned PTT-knappen (volym upp).

Om du vill starta ett direktsamtal från listan över PTT-kanaler väljer du [Kanallista](#) och bläddrar till önskad kanal och väljer [Medl..](#) Bläddra till önskad kontakt och håll ned PTT-knappen (volym upp).

Om du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna förfrågningar om återuppringning väljer du [Återuppr.begäran](#). Bläddra till önskat alias och håll ned PTT-knappen (volym upp).

Ringa ett PTT-samtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera det om de vill delta. Om tjänsten finns hos din operatör kan du också välja kontakter med ett telefonnummer men utan PTT-nummer. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

1. Välj [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#) och markera sedan önskade kontakter.
2. Starta ett samtal genom att hålla ned PTT-knappen (volym upp). De deltagande kontakterna visas på displayen så fort de går med i samtalet.
3. Du talar med dem genom att hålla ned PTT-knappen (volym upp). Släpp PTT-knappen för att lyssna på deras svar.
4. Du avslutar samtalet genom att trycka på avslutaknappen.

Ta emot ett PTT-samtal

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal. Information som kanalnamn, telefonnummer eller alias (nättjänst) för uppringaren visas.

Du kan antingen acceptera eller avvisa ett inkommande direktsamtal om du har ställt in telefonen på att först meddela dig vid direktsamtal.

När du håller ned PTT-knappen (volym upp) medan uppringaren pratar, får du en köten och */ kö* visas. Håll ner PTT-knappen (volym upp) och vänta tills den andra personen är klar innan du talar.

■ Begäran om återuppringning

Om du ringer ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om att personen ska ringa tillbaka.

Skicka en begäran om återuppringning

Du kan skicka en begäran om återuppringning på följande sätt:

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

Om du vill skicka en begäran om återuppringning från *Kontakter* söker du efter önskad kontakt och väljer **Info**. Bläddra till PTT-adressen och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kanallistan på talknappsmenyn väljer du *Kanallista*, och bläddrar till önskad kanal. Välj **Medl.**, bläddra till önskad kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från listan med begäran om återuppringning på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till en kontakt och välj **Val** > *Begär återuppringning*.

Svara på en begäran om återuppringning

När du får en begäran om återuppringning visas *Begäran om återuppringning har tagits emot* i vänteläget.

Du öppnar [Återuppr.begäran](#) genom att välja [Visa](#). Listan över alias för de personer som har skickat begäran om återuppringning visas.

Om du vill ringa ett direktsamtal väljer du önskad begäran och håller ned PTT-knappen (volym upp).

Om du vill skicka en begäran om återuppringning tillbaka till avsändaren väljer du [Val](#) > [Begär återuppringning](#).

Om du vill radera begäran väljer du [Radera](#).

Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till PTT-adressen för en kontakt som skickat en begäran om återuppringning, väljer du [Val](#) > [Spara som](#) eller [Lägg till i kontakt](#).

■ Lägg till en direktkontakt

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

Om du vill lägga till en PTT-adress i ett namn i [Kontakter](#) söker du efter önskad kontakt och väljer sedan [Info](#) > [Val](#) > [Lägg till info](#) > [Talknappsadress](#). En kontakt visas endast i PTT-kontaktlistan om talknappsadressen har angetts.

Om du vill lägga till en kontakt i listan med PTT-kontakter väljer du [Meny](#) > [Talknapp](#) > [Kontaktlista](#) > [Val](#) > [Lägg till kontakt](#).

Om du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknapps-tjänsten, väljer [Kanallista](#) och bläddrar till önskad kanal. Välj [Medl.](#), bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj [Val](#). Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du [Spara som](#). Om du vill lägga till en PTT-adress för ett namn i [Kontakter](#) väljer du [Lägg till i kontakt](#).

■ PTT-inställningar

Välj [Meny](#) > [Talknapp](#) > [PTT-inställningar](#).

[Privata samtal](#) > [På](#) – om du vill ställa in att telefonen ska tillåta mottagning av inkommande direktsamtal. Om du vill ringa men inte ta emot direktsamtal väljer du [Av](#). Tjänsteleverantören kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du [Meddela](#).

Stand.funkt. f. PTT-knapp – om du vill ställa in PTT-knappen (volym upp) för följande funktioner: *Öppna kontaktlista*, *Öppna kanallista*, *Ring kontakt eller grupp*. Välj en kontakt eller grupp eller *Ring PTT-kanal* och välj en kanal. När du håller ned PTT-knappen (volym upp) utförs den valda funktionen.

Visa inloggningsstatus – om du vill aktivera eller inaktivera sändning av inloggningsstatus

Automatisk inloggning > *Ja* eller *Fråga först* – om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till PTT-tjänsten när du slår på telefonen

PTT aktivt utomlands – om du vill slå på eller stänga av PTT-tjänsten när telefonen används utanför det egna nätet

Sänd min PTT-adress > *Nej* – om du vill dölja din PTT-adress för kanal- och direktsamtal

■ Konfigurationsinställningar

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från tjänsteleverantören. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68.

Om du vill välja inställningar för att ansluta till tjänsten väljer du *Meny* > *Talknapp* > *Konfig.-inställningar*. Välj något av följande alternativ:

Konfiguration – om du vill välja en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personlig konfiguration* för PTT-tjänst. Endast de konfigurationer som kan hantera PTT-tjänsten visas.

Konto – om du vill välja ett PTT-tjänstkonto bland de aktiva konfigurationsinställningarna.

Andra parametrar är *PTT-användarnamn*, *Standardalias*, *PTT-lösenord*, *Domän* och *Serveradress*.

■ Webb

Välj *Meny* > *Talknapp* > *Internet* om du vill öppna PTT-leverantörens webbsida.

15. Program



På den här menyn kan du hantera program och spel. De här filerna lagras i telefonminnet eller på ett microSD-minneskort och kan ordnas i mappar.

Information om alternativ för att formatera eller låsa och låsa upp minneskortet finns i Minneskort på sidan 73.

■ Starta ett spel

Telefonen har några spel.

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**. Bläddra till önskat spel och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Val** > **Inställningar**.

Mer information om spelalternativ finns i Vissa programalternativ på sidan 92.

■ Starta ett program

Telefonen har ett antal Java-program.

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**. Bläddra till ett program och välj **Öppna**.

■ Vissa programalternativ

Radera – om du vill ta bort programmet från telefonen

Info – om du vill ge ytterligare information om programmet

Uppdatera version – om du vill kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från **Internet** (nätjänst)

Programåtkomst – om du vill begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj en åtkomstnivå i varje kategori.

Internetsida – om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst). Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.

■ Ladda ned ett program

Telefonen stöder J2ME Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ned nya Java-program och spel på olika sätt:

Använd Nokia Application Installer från PC Suite när du ska ladda ned program till telefonen eller välj [Meny](#) > [Program](#) > [Val](#) > [Nerladdningar](#) > [Nerladdning av program](#). Listan över tillgängliga bokmärken visas. Se Bokmärken på sidan 97.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du tjänsteleverantören.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

■ Presentatören

Med presentatören kan du fjärrstyra presentationer (kompatibla med Microsoft Office PowerPoint), en programvaru-DVD, en MP3-spelare eller andra datorprogram från enheten.

Om du ska använda program som inte är presentationer eller skrivbordsläge måste du skapa en motsvarande anpassad profil i datorprogrammet.

Innan du kan börja använda programmet måste du göra följande:

1. Installera programmet Nokia Presenter PC på din dator.
Komponenten kan hämtas från Nokias webbplats. Se Nokia-support på sidan 12.
2. Starta och konfigurera datorkomponenten. Kontrollera att den valda seriella Bluetooth-porten för indata (COM porten) är den port som definierats i programinställningarna för Bluetooth på datorns Bluetooth-enhet. Mer information finns i dokumentationen till

datorkomponenten och Konfigurera en Bluetooth-anslutning på sidan 61.

3. Öppna presentationen eller starta programmet som du vill fjärrstyra från telefonen.

Välj [Program](#) > [Java-program](#) > [Presentatören](#) > [Anslut](#) och den enhet som du vill ansluta till.

När dialogrutan Bluetooth Connection Successful visas på datorskärmen måste du klicka på den för att bekräfta Bluetooth-anslutningen.

En lista med tillgängliga programtyper visas. Välj [Öppna](#) om du vill öppna önskat program. Välj [Alternativ](#) > [Inställningar](#) om du vill ange teckenstorlek för stödanteckningarna och [Bildspelstimer \(i minuter\)](#) om du vill optimera presentationens tillgängliga tid. Spara inställningarna genom att välja [Alternativ](#) > [Tillbaka](#).

När du har valt presentationen kan du bläddra i eller hoppa över bilder eller hoppa framåt med hjälp av navigeringsknappen i 4 riktningar. Om du vill visa stödanteckningarna väljer du [Anteckn..](#) Om du vill peka på något i en bild väljer du [Pekare](#) för att aktivera en liten svart rund markör som du kan styra med hjälp av navigeringsknappen i 4 riktningar. Välj [Alternativ](#) > [Diabildslista](#) om du vill gå tillbaka till bildspelslistan. Välj [Alternativ](#) > [Programlista](#) om du vill gå tillbaka till listan med program.

Om du vill fjärrstyra muspekaren (markören) från telefonen väljer du skrivbordsläge. När du öppnat skrivbordet styrs muspekaren automatiskt från telefonen. Om du vill återgå till listan med program väljer du [Alternativ](#) > [Programlista](#).

Om du vill avsluta Presentatören väljer du [Alternativ](#) > [Avsluta](#).

■ Säkra program

Mappen [Säkra program](#) innehåller nedladdade säkra program som används för betalningar och biljetthantering. Se NFC på sidan 103.

16. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara öppna den här menyn om den kan hanteras av SIM-kortet. Namnen och innehållet i menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Om du vill ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Bekräfta SIM-kortstjänster** > **Ja**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

17. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din tjänsteleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 11. Du kan

också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 68.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera att korrekta konfigurationsinställningar för tjänsten är aktiverade.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Konfigurationsinst.**
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, **Standard** eller **Personlig konfiguration** för att surfa. Se Webbinställningar på sidan 95.
3. Välj **Konto** och ett webbkonto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Välj **Visa terminalfönster** > **Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Skapa en anslutning till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj **Meny** > **Internet** > **Till hemsida**. I vänteläge håller du 0 nedtryckt.
- Om du vill välja ett bokmärke för tjänsten väljer du **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.
- Om du vill välja den senaste Internetadressen väljer du **Meny** > **Internet** > **Senaste Internetadr.**
- Om du vill ange adressen till tjänsten väljer du **Meny** > **Internet** > **Gå till adress**. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Bläddra med telefonknapparna

Du kan bläddra i alla riktningar på sidan.

Om du vill välja ett framhåvt objekt trycker du på ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9.

Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ när du surfar

Välj något av följande alternativ:

Till hemsida – om du vill återgå till din startsida

Genvägar – om du vill öppna en ny lista över alternativ som är specifika för sidan. Det här alternativet är bara tillgängligt om aktuell sida innehåller genvägar.

Lägg till bokmärke – om du vill spara sidan som ett bokmärke

Bokmärken – om du vill visa listan med bokmärken. Se Bokmärken på sidan 97.

Sidalternativ – om du vill visa listan med alternativ för den aktiva sidan

Tidigare – om du vill visa en lista över de senaste webbplatserna som du har besökt

Nedladdningar – om du vill visa listan med bokmärken för nedladdning

Övriga alternativ – om du vill visa en lista över andra alternativ

Ladda om – om du vill uppdatera den aktuella sidan

Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Direktuppringning

När du surfar kan du ringa telefonsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du surfar väljer du **Val** > **Bokmärken**. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.

2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på ring om du vill ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Val** om du vill visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.
Välj **Överför till märke** om du vill skicka bokmärket till ett servicemärke.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

Du kan ta emot bokmärken som textmeddelanden eller genom att vidröra ett servicemärke som innehåller ett bokmärke med NFC-identifieringsområdet.

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas **1 bokmärke mottaget**. Om du vill visa bokmärket väljer du **Visa**.

■ Inställningar för utseende

Om du surfar väljer du **Val** > **Övriga alternativ** > **Utseendeställningar**.

Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för utseende** och något av följande alternativ:

Textbrytning > **På** – om du vill få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer **Av** kortas texten av.

Teckenstorlek – om du vill ställa in teckenstorleken

Visa bilder > **Nej** – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > **Varna vid osäkra anslutn.** > **Ja** – om du vill ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker anslutning till en osäker anslutning när du surfar.

Varningar > **Varna för osäkra objekt** > **Ja** – om du vill ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i Säkerhet när du surfar på sidan 101.

[Teckenkodning](#) > [Innehållskodning](#) – om du vill välja kodning för sidans innehåll

[Teckenkodning](#) > [Unicode-Inter.-adr. \(UTF-8\)](#) > [På](#) – om du vill ställa in telefonen att skicka en webbsida som en UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

[Displaystorlek](#) > [Hel](#) eller [Liten](#) – om du vill ställa in displaystorleken

[JavaScript](#) > [Aktivera](#) – om du vill aktivera JavaScript

■ Säkerhetsinställningar

Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet. Se Cache-minne på sidan 100.

Om du surfar väljer du [Val](#) > [Övriga alternativ](#) > [Säkerhet](#) > [Inställningar för cookie](#). Om du är i vänteläge väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhetsinställningar](#) > [Cookies](#). Välj [Tillåt](#) eller [Avvisa](#) beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Om du surfar och vill tillåta skript väljer du [Val](#) > [Övriga alternativ](#) > [Säkerhet](#) > [WMLScript-inst.](#) Om du är i vänteläge väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhetsinställningar](#) > [WMLScript via säkr. ansl.](#) > [Tillåt](#).

■ Inställningar för nedladdning

Om du automatiskt vill spara alla nedladdade filer i [Galleri](#) väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Inställningar](#) > [Inst. för nerladdning](#) > [Spara automatiskt](#) > [På](#).

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din [Tjänsteinkorg](#) i vänteläge väljer du [Visa](#) när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer [Avsluta](#), flyttas meddelandet till [Tjänsteinkorg](#). Om du vill öppna [Tjänsteinkorg](#) senare väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Tjänsteinkorg](#).

Om du vill öppna [Tjänsteinkorg](#) när du surfar väljer du [Val](#) > [Övriga alternativ](#) > [Tjänsteinkorg](#). Bläddra till önskat meddelande. Aktivera webbläsaren och hämta det markerade innehållet genom att välja [Hämta](#). Om du vill visa utförlig information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du [Val](#) > [Info](#) eller [Radera](#).

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj [Meny](#) > [Internet](#) > [Inställningar](#) > [Inst. för tjänsteinkorg](#).

Om du vill ställa in telefonen så att den tar emot servicemeddelanden väljer du [Servicemeddelanden](#) > [På](#) eller [Av](#).

Om du vill ställa in telefonen på att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänsteleverantören väljer du [Meddelandefilter](#) > [På](#). Om du vill visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du [Betrodda kanaler](#).

Om du vill ställa in telefonen på att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du [Automatisk anslutning](#) > [På](#). Om du väljer [Av](#) aktiveras webbläsaren först när du väljer [Hämta](#) efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du [Val](#) > [Övriga alternativ](#) > [Töm cache](#). Om du är i vänteläge väljer du [Meny](#) > [Internet](#) > [Töm cache](#).

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana här anslutningar måste du ha säkerhetscertifikat och förmodligen också en säkerhetsmodul som kan finnas på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och publika nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhet](#) > [Inst. för säkerhetsmodul](#).

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten. Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänsteleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhet](#) > [Attesterarcertifikat](#) eller [Användarcertifikat](#).

 visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är [Läsa](#) och att ikonen för digitala signaturer visas ().

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod.

Om du vill skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan [Signera](#).

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se Koder på sidan 9) och välj [OK](#). Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

18. NFC



Med enheten kan du göra lokala transaktioner genom att vidröra en försäljningspunktsenhet eller en biljettspär. Med enheten får du också tillgång till en mängd tjänster genom att vidröra olika servicemärken.

Om du vill använda enheten för betalning och biljetthantering måste du installera ett lämpligt säkerhetsprogram. Mer information om tjänster och installation av säkerhetsprogrammet får du av din lokala tjänsteleverantör.

■ Near Field Communication

NFC (Near Field Communication) är en teknik för trådlös anslutning som möjliggör enkel och säker tvåvägsinteraktion mellan elektroniska enheter. Du kan utföra kontaktlösa transaktioner, få åtkomst till digitalt innehåll och ansluta enheter med en enkel tryckning.

NFC har ett funktionsavstånd på några få centimeter. NFC-tekniken stöds av ledande mobiltillverkare och den är kompatibel med större delen av den tillgängliga infrastrukturen för kontaktlös kortbetalning och -biljetthantering.

■ Märkesidentifiering På eller Av

Om du vill slå på  eller stänga av  servicemärkesidentifieringen väljer du [Meny](#) > [NFC](#) > [Märkesidentifiering](#).

Enheten stänger automatiskt av skärmens bakgrundsljus och ställer in märkesidentifieringen i vänteläge för att spara på batteriet. Så fort enheten vidrörs återaktiveras skärmljuset och märkesidentifieringen.




Obs! Om du inte använder NFC, till exempel i hemmet, stänger du av märkesidentifieringen.

■ NFC-identifiering

NFC-identifieringsområdet (visas i grått) finns i den övre delen av luckans utsida, mitt emot hörsnäckan.

Om du vill använda NFC måste du öppna enheten. Vidrör servicemärket eller peka på försäljningsenheten med identifieringsområdet, enligt anvisningarna på bilden.

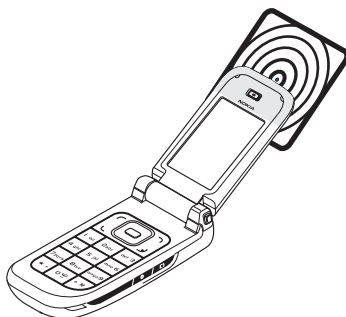

Läsområdet är vanligtvis 0 till 3 cm.

När märket har identifierats visas tillhörande information.

■ Servicemärken

Ett märke kan innehålla en genväg som kan vara en SMS-baserad tjänst, en Internet-adress till en Internet-baserad tjänst, ett visitkort eller ett telefonnummer till en telefontjänst.

Nokia NFC-telefoner är kompatibla med märken som inte är batteridrivna (passiva). Använd följande märkestyper: MIFARE® (Standard, Standard 4k, Ultralight och DESFire), Sony® FeliCa (inte säker) och Innovision (Jewel (skrivskyddad) och Topaz). Du kan få tag på märken från dessa tillverkare eller hos en lokal handlare. Du kan också använda andra märken eller kort som är kompatibla med ISO14443-4.



Obs! Antennstorlek och andra elektriska egenskaper varierar för olika tillämpningar med märken och kort. Testa att allt fungerar tillsammans med den tillämpning du valt innan du börjar använda systemet.

■ Betalning och biljetthantering

Enheten kan användas som ett kontaktlöst betalningskort eller en biljett i områden som har stöd för kontaktlös betalning eller biljetthantering. Innan du börjar använda enheten för betalning och biljetthantering

måste du från korttillverkaren beställa betalningskortet eller biljetten som ska installeras på enheten. Om det gäller betalning är kortutfärdaren vanligtvis en bank och om det gäller allmänna kommunikationer är det kommunikationsoperatören på orten.

När en extern NFC-läsare identifieras startas motsvarande säkra program på enheten. Bekräftelse eller lösenord krävs beroende på vilken aktiveringsnivå som används.

Om du vill ange säkerhetsnivå väljer du **Meny** > **NFC** > **Säkert element** > **Aktiveringsgrad**. Välj **Alltid aktivt** om du vill att en extern NFC-läsare ska ha åtkomst till det säkra elementet utan bekräftelse. Välj **Fråga först** eller **Fråga efter lösenord** om du vill tillåta åtkomst med bekräftelse eller bara med lösenordet.

Om aktiveringsnivån är inställd på **Fråga först** eller **Fråga efter lösenord** är det säkra elementet aktivt under 60 sekunder efter att bekräftelsen eller lösenordet har angetts. Vidrör den externa läsaren inom den här tiden om du vill utföra betalningen eller biljetthantering.

Om du vill ändra lösenordet för det säkra elementet väljer du **Meny** > **NFC** > **Säkert element** > **Ändra lösenord**.



Obs! Om du anger ett felaktigt lösenord 10 gånger läses säkerhetsprogrammet. Om du vill låsa upp säkerhetsprogrammet kontaktar du den lokala tjänsteleverantören.

■ Läsa servicemärken

Vidrör ett servicemärke med enheten om du vill ta emot ett visitkort, ett SMS-meddelande, en nummerlänk, ett bokmärke eller en Bluetooth-anslutning.

Enheten meddelar när något av dessa objekt tas emot.

Det går att lagra upp till 20 servicemärkesavläsningar på enheten. Om du vill göra plats för ytterligare servicemärkesavläsningar godkänner eller avvisar du föregående avläsningar.

■ Överföra till servicemärken

Enheten kan överföra ett visitkort, ett SMS-meddelande, en nummerlänk, ett bokmärke eller en webbadress till ett servicemärke.

Välj **Meny** > **NFC** > **Överför till märke** och välj sedan bland följande alternativ:

SMS – om du vill skapa ett SMS väljer du **Överför** och vidrör servicemärket.

Bokmärke – om du vill välja ett bokmärke och **Överför** och därefter vidrör du servicemärket.

Visitkort – om du vill välja en kontakt i kontaktlistan och **Överför** och sedan vidrör du servicemärket.

Nummerlänk – om du vill välja en kontakt i kontaktlistan och **Överför** och därefter vidrör du servicemärket.



Obs! När du gör en överföring till ett servicemärke skrivs information som tidigare överförts till servicemärket över utan någon varning.

Du kan skriva samma information flera gånger till olika servicemärken.

Du kan också skapa önskat objekt med motsvarande program på enheten och välja **Val** > **Överför till märke**.

19. Datoranslutning

Du kan sända och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via Bluetooth- eller en datakabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender, noteringar och "att göra"-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) på telefonen.

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se Modeminställningar på sidan 63.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen neråt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

20. Information om batteri

■ Laddning och urladdning

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett ersättningsbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla i den igen när du vill starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.
3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.
4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sänder informationen till +44 7786 200276.

Om du vill skapa ett textmeddelande,

- För länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive Indien: Slå in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och sänd informationen till +61 427151515.
- Enbart för Indien: Knappa in Battery följt av den 20-siffriga batterikoden, t.ex. Battery 12345678919876543210, och sänd informationen till 5555.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Vidrör inte den stora displayen med hårda eller vassa föremål. Föremål som örhängen eller smycken kan repa displayen.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras på det avstånd från kroppen som nämns ovan.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern

- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer

bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Enheten uppfyller internationella krav vid exponering för radiovågor.

Den mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är

enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,96 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

A

aktivt vänteläge	18, 57
alarmklocka	81
antenn	16
att göra	82
automatisk textigenkänning	25
avsluta	
knapp	17
samtal	22

B

bakgrund	57
batteri	
installation	13
ladda	14, 107
urladdning	107
verifiering	108
begäran om återuppringning	89
betalning med NFC	104
bevakade namn	51
bevakning av tillgänglighet	50
biljetthantering med NFC	104
Bluetooth	60
bläddra	27
bläddringsknapp	17
bläddringsknapp.	
Se navigeringsknapp.	
bokmärken	97

C

cache-minnet	100
certifikat	101
chatt	38
circuit switched data	107
cookies	99
CSD. Se circuit switched data.	

D

data	
kommunikation	107
överföra	63
datakabel	65
datoranslutning	106
datuminställningar	58
delar	17
delat minne	8

digitala signaturer	102
direktkontakt	90
direktuppspelningstjänst (streaming)	76
display	17, 18

E

EGPRS	62
EGPRS. Se paketdata.	
e-postprogram	35
inställningsguiden	36
equalizer	80

F

FM-radio	78
fordon	113
foto	74

G

galleri	72
genvägar	19, 58
GPRS	62
grundinställ telefonen	71

H

handsledsrem	17
handsfree. Se högtalare.	
high-speed circuit	
switched data	107
HSCSD. Se high-speed circuit	
switched data.	
högtalare	17, 24
hörapparat	113
hörsnäcka	17

I

IM. Se chatt	
IMAP4	35
informeddelanden	44
information om certifiering	114
inspelare	79
installation	
batteri	13
SIM-kort	13

inställningar	
aktivt vänteläge	57
animering, vikbar telefon	57
anslutbarhet	60
bakgrund	57
dataöverföring	63
datum	58
egna genvägar	58
GPRS, EGPRS	62
grundinställ telefonen	71
infraröd	62
IR	62
kamera	75
klocka	58
konfiguration	68
liten display	58
meddelanden	44
nedladdningar	99
profiler	55
PTT	90
PTT-konfiguration	91
samtal	66
signaler	56
skärmsläckare	57
stor display	56
säkerhet	69
telefon	66
teman	56
tid	58
tillbehör	67
tjänsteinkorg	100
USB-datakabel	65
vänteläge	57

Internet	
IR	62
IR-anslutning	62

K

kalender	81
notering	82
kalkylator	83
kamera	
effekter	75
filter	75
inställningar	75
knapp	17
spela in ett videoklipp	75
ta ett foto	74
klockinställningar	58
knappar	
avsluta-knapp	17
blåddringsknapp	17

knappar/tangenter	
knapplås	21
knappsats	17
navigeringsknapp	17
ring-knapp	17
ström på/av	17
tangentlås	21
väljarknappar	17, 18
knapplås	21
knappsats	17
koder	9, 10
konfiguration	68
inställningar	16
inställningstjänst	11
kontakt för laddare	17
kontakter	
bevakade namn	51
grupper	53
inställningar	53
kopiera	49
min tillgänglighet	50
mina nummer	54
radera	50
redigera	49
servicenummer	54
snabbuppringning	54
spara	48
söka	48
kontaktinformation	12
kundservice	12

L

ladda batteriet	14
lampor	68
liten display	58
ljuddelanden	34
logg	54
lås upp knappar	21
läsa märke	105

M

meddelande	
mapp	32
meddelandeinställningar	
allmänna inställningar	44
e-post	47
MMS	46
textmeddelanden	45
meddelanden	
avbryta sändning	31
infomeddelanden	44

ljudmeddelande	34
längdindikator	28
meddelandeinställningar	44
radera	44
röstmeddelande	43
servicekommandon	44
skriva textmeddelanden	28
snabbmeddelande	34
sända	31
text	27
vykort	33
mediaspelare	75
medicinska enheter	112
meny	27
mikrofon	17
minneskort	73
formatera	73
läsa	73
minnesförbrukning	74
minnet fullt	32
MMS	
läsa	32
skapa	30
skriva	30
svara på	32
sända	30
multimediemeddelanden. Se MMS	
musikspelare	76
märke	
läsa	105
märken	104
skriva	106
vidröra	104
märkesidentifiering	103

N

navigering	27
navigeringsknapp	17, 59
Near Field Communication	103
nedladdningar	
innehåll	11
inställningar	99
program	11
NFC	103
betalning och biljett-	
hantering	104
läsa märke	105
nummerlänk	23
skriva bokmärke	98
skriva märke	106
skriva nummerlänk	49
skriva SMS	29

skriva visitkort	53
stänga av	103
ta emot bokmärke	98
Nokia-kontaktinformation	12
normal textinmatning	26
noteringar	83
kalender	82
nummer	54
nummer till meddelandecentral	27
nät	
namn på display	18
tjänster	7
nödsamtal	114

O

offline-läge	21
områden med risk för explosion	113
operatörsmeny	71

P

pacemaker	112
paketdata	62, 107
PC Suite	106
PictBridge	65
PIN-koder	10, 16
planerare	81
platsinformation	55
plug and play-tjänst	16
POP3	35
Pop-Port-anslutning	17
positionering	55
presentatören	93
profiler	55
program	
Java-program	92
nedladdning	11
säker	94
programuppdateringar	12, 67, 71
PTT	85
begäran om återuppringning	89
direktkontakt	90
direktsamtal	88
inbjudan	86
inloggningsstatus	87
inställningar	90
kanal	85
kanalsamtal	88
konfigurationsinställningar	91
lägg till kanal	86
ringa flera mottagare	88
ringa samtal	87

slå på/stänga av	87
ta emot samtal	87, 89
PUK-koder	10
push-meddelanden	100

R

radera	
meddelanden	44
radio	78
rem	17
reparationsservice	12
ringsignaler	56
röst	
inspelare	79
kommandon	59
meddelanden	43
uppringning	22

S

samtal	
avvisa	23
besvara	23
funktioner	22
inställningar	66
internationella	22
knapp	17
logg	54
ringa	22
röstuppringning	22
snabbuppringning	22
val	24
väntar	24
samtalslistor. Se samtalslogg.	
samtalslogg	54
SAR	114
servicemärken	104
signaler	56
signalstyrka	18
SIM	
kort	21
kortinstallation	13
meddelanden	30
tjänster	95
skiftläge	25
skriva in text	25
skriva märken	106
skriva ut bilder	72
Skärppost, mapp	38
skärmsläckare	57
skötsel	111
slå på och stänga av	16

SMS. Se textmeddelanden	
snabbmeddelanden	34
snabbuppringning	22, 54
snurra	57
spamfilter	38
spel	92
spela in ljud	79
språkinställningar	66
spärrlösenord	10
statusindikatorer	18
stereobreddning	80
stoppur	84
stor display	17, 18, 56
ström	
knapp	17
support	12
svarta listan	38
symboler	20
synkronisering	63
säkerhet	
anvisningar	6
användningsmiljö	112
fordon	113
hörapparat	113
information om certifiering ..	114
inställningar	69
koder	9
medicinska enheter	112
modul	101
nödsamtal	114
områden med risk för	
explosion	113
pacemaker	112
SAR	114
ytterligare information ..	112
säkra program	94

T

ta ett foto	74
talknapp	
Se PTT	
tangentlås	21
telefon	
delar	17
inställningar	66
knappar/tangenter	17
konfiguration	68
skötsel	111
underhåll	111
uppdateringar	67, 71
öppna	15
telefonlås. Se Låsa knapparna.	

teman	56
text	
automatisk textigenkänning	25
meddelande	27
normal textinmatning	26
skiftläge	25
skriva	25
texttelefon	68
tidsinställningar	58
tillbehör	8, 67
tilläggsprodukter. Se tillbehör.	
timer	84
tjänst	
inkorg	100
kommandon	44
meddelanden	100
nummer	54
tjänster	

U

underhåll	111
UPIN	16

V

videoklipp	75
visitkort	53
volymknapp	17
vykort	33
väljarknappar	17, 18
vänteläge	18, 58

W

webb	
ansluta	96
bokmärken	97
webbläsare	
bokmärken	97
cache-minnet	100
certifikat	101
cookies	99
digitala signaturer	102
inställningar för utseende	98
konfigurera	95
läsa webbsidor	96
säkerhet	99
säkerhetsmodul	101
wireless markup language	95

X

XHTML	95
XpressPrint	72

Z

zoomknapp	17
-----------------	----

Ö

översikt av funktionerna	9
--------------------------------	---