

Ръководство за потребителя на Nokia 6131



NOKIA
6131

9246237

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-115 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Това устройство Nokia отговаря на Директива 2002/95/EC за ограниченията в употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържание

За вашата безопасност	9
Обща информация.....	13
Преглед на функциите.....	13
Кодове за достъп.....	14
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	15
Изтегляне на съдържание	15
Поддръжка на Nokia.....	16
1. Как да започнем	17
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	17
Поставяне на microSD карта	18
Отстраняване на microSD карта.....	18
Зареждане на батерията.....	19
Отваряне и затваряне на телефона	20
Включване и изключване на телефона	20
Антенa.....	21
Каишка за телефон	21
2. Вашият телефон	22
Клавиши и части	22
Режим на готовност	23
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	27
Функции без СИМ-карта	27
3. Функции за повикване	28
Осъществяване на повикване.....	28
Приемане или отхвърляне на повикване	29
Опции по време на повикване	30

4. Писане на текст.....	32
Въвеждане на предсказуем текст	32
Традиционно въвеждане на текст.....	33
5. Придвижете се в менютата.....	34
6. Съобщения	35
Текстови съобщения (SMS)	35
СИМ съобщения	37
Мултимедийни съобщения (MMS)	37
Паметта е пълна	40
Папки.....	40
Пощенски картички	41
Бързи съобщения	41
Аудиосъобщения Nokia Xpress	42
Приложение за електронна поща	43
Мигновени съобщения (лафче).....	47
Гласови съобщения	52
Информационни съобщения	53
Команди за услуги.....	53
Изтриване на съобщения	53
Настройки за съобщения.....	53
7. Контакти	58
Търсене на контакт	58
Запаметяване на имена и телефонни номера.....	58
Запаметяване на данни	58
Копиране на контакти	59
Промяна на детайли на контакта.....	59
Изтриване на контакти.....	60
Мое присъствие	60
Поискани имена	61
Визитки	63
Настройки.....	63

Групи.....	63
Клавиши за бързо набиране	64
Номера за информация, услуги и моите номера.....	64
8. Дневник повиквания	65
Информация за локализация	65
9. Настройки	67
Профили	67
Палитри.....	67
Тонове	67
Основен дисплей.....	68
Мини дисплей.....	69
Час и дата.....	70
Мои команди за бърз достъп	70
Свързване чрез.....	72
Повикване	78
Телефон.....	79
Допълнителни устройства.....	80
Конфигурация.....	81
Защита	82
Актуализации на телефонния софтуер.....	83
Възстановете първоначалните настройки.....	84
10. Меню на оператора	85
11. Галерия	86
Отпечатване на изображения	86
Карта с памет.....	87
12. Медия	89
Камера	89
Медия плер.....	90
Музикален плер	91

Радио	93
Гласов рекордер.....	94
Еквалайзер	95
Стерео разширяване	95
13.Органайзър	96
Алармен часовник	96
Календар.....	97
Списък задачи	98
Бележки	98
Калкулатор.....	98
Таймер за обратно отброяване.....	99
Хронометър	100
14.Предаване	101
Канали за Предаване	101
Включване и изключване на ПР	103
Осъществяване и приемане на повикване за ПР.....	103
Заявки за обратно повикване.....	105
Добавяне на контакт за повикване "един към един"	106
Настройки за ПР	107
Настройки за конфигурация.....	108
Интернет	108
15.Приложения	109
Стартиране на игра	109
Стартиране на приложение	109
Някои опции на приложения	109
Изтегляне на приложение.....	110
"Презентации"	110
16.СИМ услуги	112
17.Интернет	113

Настройване на браузването	113
Свързване с услуга	113
Браузване на страници.....	114
Маркери	115
Настройки на показване	116
Настройки за защита	117
Изтеглете настройки.....	117
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	118
Кеш памет	119
Защита на браузъра	119
18.Свързване с компютър.....	122
Nokia PC Suite.....	122
EGPRS, HSCSD и CSD	122
Приложения за предаване на данни	123
19.Информация за батериите	124
Зареждане и разреждане.....	124
Проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	125
Грижи и поддръжка.....	127
Допълнителна информация за безопасност.....	129
Индекс.....	133

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия мрежови оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да

продължете, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Допълнителни устройства

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя много функции, които са удобни за ежедневно използване, като например текстови и мултимедийни съобщения, календар, часовник, алармен часовник, радио, музикален плеър и вградена камера. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Услуга за автоматична онлайн конфигурация, за да получите настройките за конфигурация. Вижте "[Услуга за автоматична конфигурация](#)", стр. 21 и "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 15.
- Предаване. Вижте "[Предаване](#)", стр. 101.
- microSD карта с памет за разширяване обема на паметта на телефона. Вижте "[Поставяне на microSD карта](#)", стр. 18 и "[Карта с памет](#)" на стр. 87.
- Активен режим на готовност. Вижте "[Активен режим на готовност](#)", стр. 24.
- Аудиосъобщения. Вижте "[Аудиосъобщения Nokia Xpress](#)", стр. 42.
- Мигновени съобщения (лафче). Вижте "[Мигновени съобщения \(лафче\)](#)", стр. 47.
- Приложение за електронна поща. Вижте "[Приложение за електронна поща](#)", стр. 43.
- Усъвършенствано гласово набиране. Вижте "[Усъвършенствано гласово набиране](#)", стр. 29 и "[Гласови команди](#)" на стр. 71.
- Контакти, които поддържат услугата за присъствие. Вижте "[Мое присъствие](#)", стр. 60.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Вижте "[Приложения](#)", стр. 109.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неотризирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте ["Защита"](#) на страница 82.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неотризирана употреба. Вижте ["Защита"](#), стр. 82.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте ["Модул за защита"](#), стр. 119.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте ["Електронен подпис"](#), стр. 120.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията [Блокиране на разговори](#). Вижте ["Защита"](#), стр. 82.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS, аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Вероятно е да можете да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запазите на телефона си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим за запазване на настройките. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia, или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запазят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*.

За да запазите настройките, изберете **Покажи** > **Запазети**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките*., въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запазени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запазени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвърл.**

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за теглене (например в менюто *Галерия*). За да осъществите достъп до функцията за теглене, вижте съответните описания на менюто.

Може да имате възможност да изтеглите актуализации на телефонен софтуер (услуга на мрежата). Вижте *"Телефон"*, стр. 79, *Актуализации за телеф.*

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес

www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-4C. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "[Проверка на автентичността на батерии на Nokia](#)", стр. 125.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


За да отстраните задния панел на телефона, натиснете леко (1) и плъзнете панела (2). Отстранете батерията, както е показано (3).

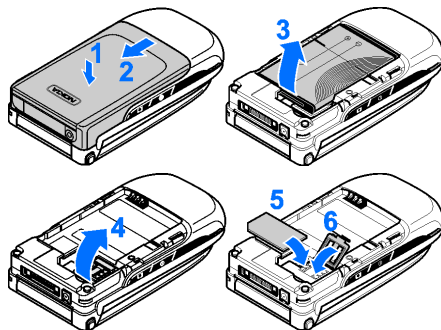

Отворете държача на СИМ-картата (4) и поставете СИМ-картата правилно в държача (5).

Затворете държача на СИМ-картата (6).

Поставете отново батерията (7). Плъзнете задния панел обратно на мястото му (8, 9).

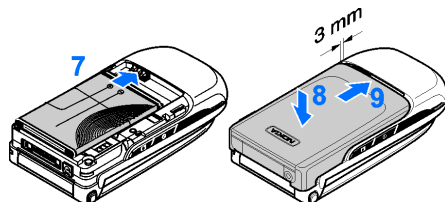


■ Поставяне на microSD карта

Дръжте всички microSD карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

1. Отстранете задния панел на телефона.
2. Поставете картата в слота за microSD карта със златната контактна област обърната надолу и я натиснете, докато щракне на място.
3. Затворете задния панел на телефона.

Използвайте с това устройство само съвместими microSD карти. Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMedia, не съответстват на слота за microSD карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Използвайте само microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрените индустриални стандарти за карти с памет, но не всички останали марки биха могли да работят правилно или да са напълно съвместими с това устройство.

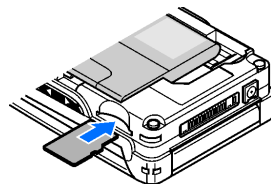

■ Отстраняване на microSD карта



Важно: Не отстранявайте microSD картата по време на работа, когато се осъществява достъп до нея.

Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

Можете да извадите или поставите microSD картата по време на работа на телефона, без да го изключвате.

1. Уверете се, че няма приложение, което в момента да осъществява достъп до microSD картата.
2. Отстранете задния панел на телефона.
3. Натиснете microSD картата леко навътре, за да освободите блокировката.
4. Извадете microSD картата от слота.

■ Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване от зарядно устройство AC-3 или AC-4.




Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-4C със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 20 минути, докато телефонът е в режим на готовност.

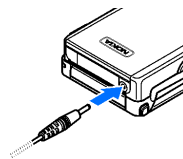


■ Отваряне и затваряне на телефона

За да отворите телефона, натиснете бутона за освобождаване на съгваемата част (1). Съгваемата част се отваря автоматично (2).

Телефонът се затваря ръчно.

За да изключите звука, който се издава при отваряне и затваряне на телефона, вижте **"Тонове"** на стр. 67.

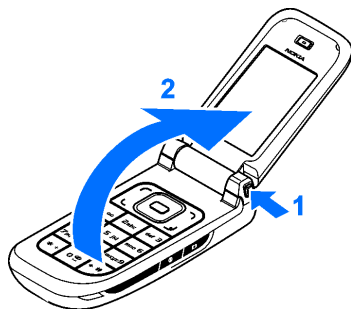

■ Включване и изключване на телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте **"Клавиши и части"**, стр. 22.

Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **ОК**.

Задаване на часа, часовия пояс и датата

Въведете местното време, изберете часовия пояс на мястото, където се намирате, като имате предвид часовата разлика със средното време по Гринуич (GMT), и въведете датата. Вижте **"Час и дата"**, стр. 70.

Услуга за автоматична конфигурация


Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "*Свържи с поддръжка*", стр. 81 и "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*" на стр. 15.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

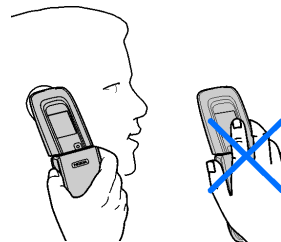

■ Каишка за телефон


Промушете каишката през дупчицата на телефона, както е показано на картинката, и я стегнете.

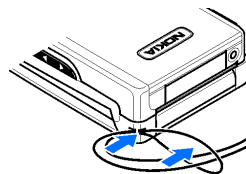

2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- 1 Слушалка
- 2 Основен дисплей
- 3 Ляв и десен клавиш за избор
- 4 Среден клавиш за избор
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Клавиатура
- 7 Инфрачервен прозорец
- 8 Бутон за освобождаване на сгъваемата част
- 9 4-посочен клавиш за навигация (навигатор)
- 10 Клавиш за прекратяване
- 11 Високоговорител
- 12 Дупчица за каишката на телефона
- 13 Капаче на Pop-Port™ конектора
- 14 Конектор за зарядно устройство

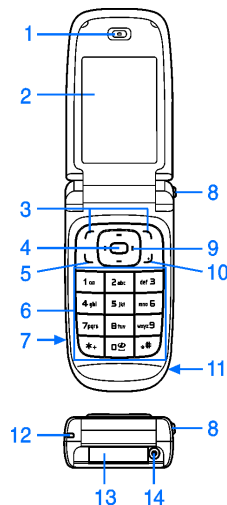


15 Обектив на камерата

16 Клавиши за силата на звука (увеличаване на звука = клавиш за ПР)

17 Мини дисплей


18 Клавиш за камерата

19 Клавиш за захранване

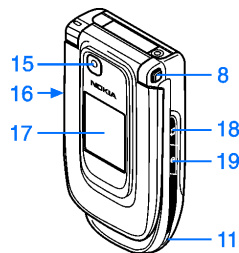

Капаче на конектора

За да свържете аксесоари, отворете капачето на Pop-Port™ конектора.

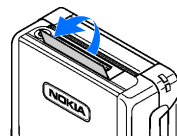


■ Режим на готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

Основен дисплей

- 1 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 2 Състояние на зареждане на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Име на мрежата или логото на оператора
- 5 Часовник
- 6 Основен екран

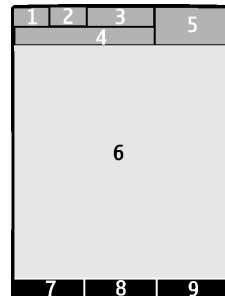

7 Функцията на левия клавиш за избор е **Отвори** или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "**Ляв клавиш за избор**", стр. 70.

8 Функцията на средния клавиш за избор е **Меню**

9 Функцията на десния клавиш за избор е **Имена** или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "**Десен клавиш за избор**", стр. 71. Различните оператори могат да имат специфични за оператора имена за достъп до специфичен за оператора уебсайт.

Активен режим на готовност

В активен режим на готовност има списък с избрани функции на телефона и информация на екрана, до които можете да осъществявате директен достъп в режим на готовност. За да включите режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* > *Настройките режим готов.* > *Активен режим готовн.* > *Мой активен реж. готв.* В режим на готовност превъртете нагоре или надолу, за да активирате придвижването в списъка. За да стартирате функцията, изберете **Избери**; или за да изведете информацията, изберете **Покажи**. Лява и дясна стрелка в началото и края на изречение обозначават наличието на още информация, като превъртете наляво или надясно. За да прекратите режима за навигация в активен режим на готовност, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим на готовност, активирайте режима за навигация и изберете **Опции** > *Активен режим готовн.* > *Мой активен реж. готв.* > **Опции** и следните опции:

Персонализирай — за да присвоите или промените функции на телефона в режим на готовност.

Погребу — за да преместите местоположението на дадена функция в режим на готовност.

Вкл.актв.реж. готовност — изберете клавиши за активиране на навигация в режим на готовност. За да промените настройките, вижте "[Настройки режим готов.](#)" стр. 68.

За да изключите активния режим на готовност, изберете **Опции** > *Активен режим готовн.* > *Изключен*; или изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* > *Настройки режим готов.* > *Активен режим готовн.* > *Изключен*.

Команди за бърз достъп в режим на готовност

- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до номера или името, които искате; а за да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите Интернет браузър, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за навигация като команда за бърз достъп. Вижте "[Мои команди за бърз достъп](#)", стр. 70.
- Натиснете клавиша на камерата, за да я активирате (неподвижна снимка).
- В режим на камера, натиснете клавишите за сила на звука, за да увеличите или намалите образа.
- Натиснете клавиш за сила на звука, за да заглушите тона на звънене на входящо повикване, когато телефона е затворен.
- Натиснете клавиша за захранване, за да осъществите достъп до менюто с профили.

Индикатори



Имате непрочетени съобщения в папката *Входящи*.

-  Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения в папката *Изходящи*.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване.
-  Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.
-  Получили сте едно или няколко съобщения за "лафче" и сте свързани с услугата "лафче".
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е настроен на *Включен*.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи във фонов режим.
-  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  Връзката GPRS или EGPRS е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на EGPRS по телефонна линия.
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Има активна или отложена връзка за "Предаване". Вижте "[Предаване](#)", стр. 101.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.

 Избира се профилът с време.

 ,  ,  или 

С телефона са свързани слушалки, устройството "свободни ръце", слухов апарат или музикална поставка.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Защита на клав. с код** е настроена на **Включено**, въведете кода за защита ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Защита на клав. с код** вижте "**Телефон**" на стр. 79.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

■ Функции без СИМ-карта

Няколко функции на телефона могат да се използват без поставянето на СИМ-карта (например прехвърлянето на данни от съвместим компютър или друго съвместимо устройство). Имайте предвид, че когато използвате телефона без СИМ-карта, някои функции се появяват като неактивни в менютата и не могат да бъдат използвани. Синхронизирането с външен Интернет сървър не е възможно без СИМ-карта.

За спешно повикване някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да търсите име или телефонен номер, които сте запаметили в *Контакти*, вижте "[Търсене на контакт](#)" на стр. 58. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим на готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от 2 до 9. Вижте "[Клавиши за бързо набиране](#)", стр. 64. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "[Повикване](#)" на стр. 78.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. Автоматично се добавя гласова команда към всички записи в списъка с контакти на телефона.

Ако някое приложение изпраща или получава данни, използвайки връзка за пакети данни, прекратете приложението, преди да използвате гласово набиране.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 79.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим на готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега.*

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е било успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. След около 1,5 секунди телефонът набира номера; или ако резултатът не е правилният, превъртете до друг запис и изберете да наберете записа.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 70.

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да приемете входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да отхвърлите входящо повикване, ако телефонът е отворен, натиснете клавиша за прекратяване. За да отхвърлите входящо повикване, когато телефонът е затворен, натиснете и задръжте клавиш за сила на звука.

За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиш за сила на звука при затворен телефон или изберете **Тихо**, когато телефонът е отворен.



Съвет: Ако е активирана функцията *Прехв. ако номер зает* за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отхвърляне на входящо повикване също прехвърля повикването. Вижте "**Повикване**", стр. 78.

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задръжва. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчак.на повикв.*, вижте "**Повикване**" на стр. 78.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микрофона* или *Включи микрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клавиатура*, *Запис*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опциите за мрежови услуги са *Отговор* или *Откажи*, *Загръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко*, както и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява да участват до пет лица

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато въвеждате текст, в горната част на екрана се появява индикаторът за въвеждане на текст.  обозначава традиционното въвеждане на текст.  обозначава въвеждането на предсказуем текст. Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник. Можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.  обозначава въвеждането на предсказуем текст с *Думи*. Телефонът предсказва и завършва думата, преди да сте въвели всички символи.

Abc, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**.

123 обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*.

За да зададете езика за писане, докато въвеждате текст, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Въвеждане на предсказуем текст

За да включите въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции** > *Настройки предсказв.* > *Предсказване* > *Включено*.



Съвет: За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти **#** или изберете и задръжте **Опции**.

За да изберете вида на въвеждане на предсказване, изберете **Опции** > *Настройки предсказв.* > *Тун предсказване* > *Нормално* или *Думи*.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Въведените букви се показват подчертани.

Ако сте избрали за вид предсказване **Думи**, телефонът започва да предсказва думата, която пишете. След като въведете няколко букви, ако те не представляват дума, телефонът се опитва да предскаже по-дълги думи. Само въведените букви се показват подчертани.

За да въведете специален символ, натиснете и задръжте *, или изберете **Опции** > **Въвеги символ**. Превъртете до даден символ и изберете **Въведи**.

За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата; за да я потвърдете, натиснете клавиша за навигация надясно. Напишете следващата част на думата и я потвърдете.

За да въведете точка, натиснете 1.

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като натиснете 0, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете * неколкократно или изберете **Опции** > **Съвпадения**. Когато се появи думата, която желаете, я маркирайте и натиснете клавиша за навигация.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Допишете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запомети**.

■ Традиционно въвеждане на текст

За да включите традиционно въвеждане на текст, изберете **Опции** > **Настройки** > **предсказв.** > **Предсказване** > **Изключено**.

Натиснете цифров клавиш от 1 до 9 неколкократно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или кратко натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш 1. За повече символи натиснете *.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед основно меню* > *Списък, Решетка, Решетка с етикети* или *Етикет*.

За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Погреби* > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запазите промените, изберете **Готово** > **Да**.

2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройки*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче), както и пощенски картички. Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстови съобщения (SMS)

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте ["Настройки за съобщения"](#), стр. 53.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в [Контакти](#), вижте ["Запаметяване на данни"](#) на стр. 58.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикаторът за дължина на съобщението в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението ще се изпрати като серия от две съобщения.

Писане и изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. Изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Създай съобщение](#) > [Текстово съобщение](#).

2. Въведете телефонния номер на получателя или електронния му адрес в полето *До:*. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от *Контакти*, изберете **Добави** > *Контакт*. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете *Група контакти* и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > *Последно използван*. За да изтеглите контакти от предишни входящи повиквания, изберете **Добави** > *Отвори Дневник*.
3. За SMS по електронна поща въведете тема в полето *Тема:*.
4. Напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*. Вижте "*Писане на текст*", стр. 32. За да вмъкнете шаблон в съобщението, изберете **Опции** > *Използвай шаблон*. За да видите как съобщението ще изглежда при получателя, изберете **Опции** > *Покажи*.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "*Изпращане на съобщение*", стр. 38.

Прочитане и отговаряне на SMS съобщение

Когато получите съобщение, се показва *1 съобщение получено*, или броят нови съобщения със *съобщения получени*.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Исход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във *Входящи*.
2. За да видите списъка с налични опции, докато четете съобщение, изберете **Опции**.
3. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор** > *Текстово съобщение*, *Мултимедия*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*.
За да изпратите текстово съобщение до адрес за електронна поща, въведете адреса за електронна поща в полето *До:*.

Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*. Вижте *"Писане на текст"*, стр. 32.

Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > *Смени вид на съобщен..*

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте *"Изпращане на съобщение"*, стр. 38.

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са текстови съобщения, които се запамятват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. Получените съобщения се запамятват в паметта на телефона.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > **Опции** > *СИМ съобщения*.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги. Вижте *"Мултимедийни съобщения"*, стр. 55.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, изображения, видеоклипове, визитка и календарна бележка. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако изображението, включено в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината му, така че то да може да бъде изпратено чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.

2. Въведете вашето съобщение.

Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Едно съобщение може да съдържа календарна бележка и визитка като прикачени файлове. Един слайд може да съдържа едно изображение и един звуков клип; или текст и видеоклип. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Нов**; или изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**.

За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Вмъкни**; или изберете **Опции** > **Вмъкни**.

3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 38.

5. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До**:. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > **Последно използван**.

Изпращане на съобщение

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Когато напишете вашето съобщение, за да го изпратите, изберете **Изпрати**. Телефонът запазва съобщението в папката **Изходящи** и започва изпращането. Ако изберете **Запам.изпр.съобщения** > **Да**, изпратеното съобщение се запазва в папката **Изпратени**. Вижте "Основни настройки", стр. 53.



Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимираният . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато съобщението се изпраща, можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. Можете да опитате да го изпратите по-късно.

Отмяна на изпращане на съобщение

За да отмените изпращането на съобщенията в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > *Отмени изпращане*.

Прочитане и отговаряне на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато получите ново мултимедийно съобщение, се показва *Получено е мултимедийно съобщение* или броят нови съобщения със *съобщения получени*.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. Превъртете до съобщението, което искате да видите, и го изберете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във *Входящи*.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.
За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > *Обекти* или *Прикачени файлове*.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор* > *Текстово съобщение*, *Мултимедия*, *Пощ.* *картичка*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*. Напишете съобщението — отговор.
- Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > *Смени вид на съобщен..* Новият вид съобщение може да не поддържа цялото съдържание, което сте добавили.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "*Изпращане на съобщение*", стр. 38.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва *Памет пълна. Не мога да получавам съобщения..* За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако трябва да се изтрият повече съобщения, изберете **Маркир..** Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий маркирани*.

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката *Входящи*.

Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката *Изходящи*.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*, вижте *Запам.изпр.съобщения* в "*Основни настройки*" на стр. 53.

За да запаметите съобщението, което пишете и искате да изпратите по-късно в папката *Чернови*, изберете **Опции** > *Запамети съобщение* > *Чернови*

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запаметени*. За да подредите вашите подпапки *Запаметени*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени*. За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преименувай папката*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запаметете съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени** > **Шаблони**.

■ Пощенски картички

С услугата за изпращане на пощенска картичка (услуга на мрежата) можете да създавате и изпращате пощенски картички, които съдържат изображение и поздравителен текст. Пощенската картичка се изпраща до доставчика на услуги, като се използва мултимедийно съобщение. Доставчикът на услуги отпечатва пощенската картичка и я изпраща до пощенския адрес даден в съобщението. Преди да можете да използвате тази услуга трябва да е активирана услугата за мултимедийни съобщения.

Преди да можете да използвате услугата за пощенски картички, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Изпращане на пощенска картичка

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Пощ. картичка**. Превъртете до полетата за попълване, въведете името, пощенския адрес и града на получателя (задължителни полета за попълване маркирани с *).

Превъртете до полето за изображения и изберете **Вмъкни** > **Отвори Галерия**, за да вмъкнете изображение от **Галерия** или **Ново изображение**, за да вмъкнете скорошна снимка, след това напишете вашия поздравителен текст. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да изпратите пощенската картичка, изберете графичния ключ или **Опции** > **Изпрати**.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Писане на бързо съобщение

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Бързо съобщение**. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До:**. Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето **Съобщение:**. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > **Мигащ символ**, за да зададете маркер. Текстът зад маркера мига, докато се вмъкне втори маркер.

Получаване на бързо съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава със **Съобщение:** и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси на електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > **Използвай детайл**. За да запаметите съобщението, изберете **Запамети** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на аудиосъобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Аудиосъобщение**. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте **"Гласов рекордер"** на стр. 94.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете

Група контакти и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > *Последно използван*.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получаване на аудиосъобщение

Когато телефонът получи аудиосъобщение, се появява *Получено е 1 аудио-съобщение*. За да отворите съобщението, изберете **Пусни**; или ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**. За да видите наличните опции, изберете **Опции**.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществявате достъп до акаунта си за електронна поща от вашия телефон, когато не сте в офиса или вкъщи. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Можете също да запаметявате и изтривате електронната поща на съвместим компютър. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да можете да изпращате или изтеглите съобщения по електронна поща, трябва да направите следното:

- Направете нова регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте вашата текуща регистрация. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща

като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 15. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 81.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Настр. съобщения](#) > [Електронни съобщения](#). Вижте [Съобщения по електронна поща](#), стр. 56.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Помощна програма за настройване

Помощната програма за настройване ще стартира автоматично ако няма зададени настройки за електронна поща в телефона. За да въведете настройките ръчно, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > **Опции** > [Акаунти](#) > **Опции** > [Нов](#).

Опцията [Акаунти](#) ви позволява да добавяте, изтривате и променяте настройките за електронна поща. Уверете се, че сте задали правилните предпочитани точки за достъп за вашия оператор. Вижте [Конфигурация](#), стр. 81.

Приложението за електронна поща изисква интернет точка за достъп без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложението за електронна поща.

Писане и изпращане на електронно съобщение

Можете да напишете вашето електронно съобщение, преди да се свържете с услугата за електронна поща; или първо да се свържете с услугата и след това да напишете и изпратите електронното съобщение.

1. Изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > [Писане на нов имейл](#).
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпратите електронно съобщение.
3. Въведете електронния адрес на получателя.
4. Поставете тема на електронното съобщение.

5. Напишете електронното съобщение. Вижте [Писане на текст](#), стр. 32.

За да прикачите файл към електронното съобщение, изберете **Опции** > *Прикачване на файл* и файл от *Галерия*.

6. За да изпратите електронното съобщение веднага, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

За да запаметите електронното съобщение в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Прати** > *Изпращане после*.

За да редактирате или по-късно да продължите да пишете електронното съобщение, изберете **Опции** > *Запамети като чернова*. Електронното съобщение се запамятава в *Изходящи кутии* > *Чернови*.

За да изпратите електронното съобщение по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Изпращане сега* или *Изпрати и получи поща*.

Изтегляне на електронна поща

1. За да изтеглите електронни съобщения, изпратени до вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Проверка за нови*.

Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронната поща.

Приложението за електронна поща изтегля първо само заглавията.

2. Изберете **Назад**.
3. Изберете *Входящи кутии*, името на акаунта, новото съобщение и изберете **Изтегли**, за да изтеглите пълното електронно съобщение.

За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронно съобщение, което е било запаметено в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Изпрати и получи поща*

Прочитане и отговор на електронно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Входящи кутии** името на акаунта и желаното съобщение.
2. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.
3. За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Отговор** > **Оригинален текст** или **Празно съобщение**. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > **Отговор до всички**.
Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Прати** > **Изпращане сега**.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папката **Входящи кутии**. Папката **Входящи кутии** съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, **Архив** за архивиране на електронна поща, **По избор 1—По избор 3** за сортиране на електронна поща, **Нежелани**, където е съхранена цялата нежелана електронна поща, **Чернови** за запаметяване на недовършени електронни съобщения, **Изходящи** за запаметяване на електронна поща, която не е изпратена и **Изпратени** за запаметяване на изпратена електронна поща.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции**, за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

Приложението за електронна поща ви позволява да активирате вграден филтър за нежелана поща. За да активирате и зададете този филтър, изберете **Опции** > **Спам филтър** > **Настройки** в основния екран в готовност на електронната поща. Филтърът за нежелана поща позволява на потребителя да поставя

определени потребители в черен или бял списък. Съобщения на потребител от черния списък се филтрират в папката *Нежелани*. Съобщения на потребители от списъците Непознат и Бял, се извеждат във входящата пощенска кутия на акаунта. За поставите потребител в черния списък, изберете електронното съобщение в папката *Входящи кутии* и **Опции** > *От черния списък*.

■ Мигновени съобщения (лафче)

Можете да усъвършенствате комуникацията си с текстови съобщения, като използвате съобщения за "лафче" (мрежова услуга) в безжична среда. Можете да разменяте мигновени съобщения с приятели и семейството си, независимо от мобилната система или платформа (като интернет), които те използват, стига да използвате същата услуга за мигновени съобщения.

Преди да можете да започнете да използвате мигновени съобщения, трябва първо да се абонирате за услугата за текстови съобщения на вашия безжичен доставчик на услуги, след което да се абонирате за услугата "лафче", която искате да използвате. Трябва да получите също така потребителско име и парола, преди да можете да използвате "лафче". Вижте [Абониране за услугата "лафче"](#) на стр. 48 за повече информация.



Забележка: В зависимост от вашия доставчик на услуги за "лафче" и вашия доставчик на безжични услуги, възможно е да нямате достъп до всички функции, описани в това ръководство.

За да зададете необходимите настройки за услугата "лафче", вижте [Настройки за връзка](#) в [Достъп](#) на стр. 48. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Докато сте свързани с услугата "лафче", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно разговорът в "лафче" остава активен във фонов режим. В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложени да свържете телефона към зарядно устройство.

Абониране за услугата "лафче"

Можете да направите това като се абонирате чрез интернет при доставчика на "лафче", който сте избрали да ползвате. По време на регистрацията ще имате възможност да създадете потребителско име и парола по ваш избор. За повече информация относно регистриране за услуга "лафче", свържете се с вашия доставчик на безжични услуги.

Достъп

За да осъществите достъп до менюто *Лафче*, докато сте още офлайн, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче* (*Лафче* може да се замени от друг термин в зависимост от доставчика на услуги). Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "лафче", изберете този, който желаете. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Показват се следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "лафче" при включване на телефона; по време на сесията за регистрация превъртете до *Автомт. регистриране* и изберете **Смени** > *Включена* или изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*, свържете се с услугата "лафче" и изберете **Опции** > *Настройка* > *Автомат. регистриране* > *Включена*.

Запометени разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запометили по време на сесия "лафче"

Настройки за връзка — за да промените настройките, необходими за връзка за съобщения и "присъствие"

Свързване

За да се свържете с услугата "лафче", осъществете достъп до менюто *Лафче*, изберете желаната услуга "лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*.

За да прекъснете връзката с услугата "лафче", изберете **Опции** > *Излизане*.

Сесии

Когато сте свързани с услугата "лафче" вашето състояние, което се вижда от другите, се показва в поле за състоянието: *Мое съст.: Онлайн*, *Мое състояние: Зает* или *Състояние: Невидим* — за да смените състоянието си, изберете **Смени**.

Под полето за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: *Разговори ()*, *Онлайн ()* и *Офлайн ()*. За да разширите папката, маркирайте я и изберете **Разшир.** (или натиснете клавиша за превъртане надясно), за да свиете папката изберете **Свий** (или натиснете клавиша за превъртане наляво).

Разговори — показва списъка с нови и прочетени мигновени съобщения (лафче) или покани за "лафче" по време на активната сесия на "лафче".

 обозначава ново групово съобщение.

 обозначава прочетено групово съобщение.

 обозначава ново съобщение от "лафче".

 обозначава прочетено съобщение от "лафче".

 обозначава покана.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче", която сте избрали.

Онлайн () — показва броя контакти, които са онлайн.

Офлайн () — показва броя контакти, които са офлайн

За да започнете разговор, разширете папката *Онлайн ()* или *Офлайн ()*, превъртете до контакта, с който искате да проведете "лафче" и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или съобщение, разширете папката *Разговори*, превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "лафче" и изберете **Отвори**. За да добавите контакти, вижте **Добавяне на контакти за "лафче"** на стр. 51 .

Групи > Обществени групи (не се вижда, ако групите не се поддържат от мрежата) — показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от доставчика на услуги. За да започнете сесия за "лафче" с

група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. Вижте **Групи**, стр. 52.

Търси > Потребители или **Групи** — за да търсите други потребители на "лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Опции > Лафче или **Включване в група** — за да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група.

Приемане или отхвърляне на покана

В режим на готовност, след като сте свързани с услугата "лафче" и получите нова покана, на дисплея се изписва **Получена е нова покана**. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете **Отвори**. За да се присъедините към разговора с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции > Отказ** или **Изтрий**.

Четене на мигновено съобщение (лафче)

В режим на готовност, когато сте свързани към услугата "лафче" и получите ново съобщение, което не е съобщение към активен разговор, на дисплея се изписва **Ново мигновено съобщение**. За да го прочетете, изберете **Четене**.

Ако получите повече от едно съобщение, на дисплея се изписва, **нови съобщения от лафче** и N е броят на новите съобщения. Изберете **Четене**, превъртете до съобщение и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в **Лафче > Разговори**. Ако получите съобщение от някого, който не е в **Контакти Лафче**, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции > Запамети контакт**.

Участвайте в разговор

За да се присъедините към или за да започнете сесия за "лафче", напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване. Изберете **Опции**, за да прегледате наличните опции.

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, на дисплея се показва  и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение; след това изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване. Вашето съобщение се показва на екран, а отговорът се появява под вашето съобщение.

Добавяне на контакти за "лафче"

Когато се свържете с услугата за "лафче", от главното меню изберете **Опции** > *Добави контакт*.

Изберете *Чрез мобилен телефон*, *Въведи ИД ръчно*, *Търси от сървър* или *Копирай от сървър* (в зависимост от доставчика на услуги). Когато контактът е добавен успешно, телефонът го потвърждава.

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче**.

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато сте в разговор и искате да блокирате съобщения, изберете **Опции** > *Блокирай контакт*. Показва се запитване за потвърждение, изберете **ОК**, за да блокирате съобщения от този контакт.

За да блокирате съобщения от определен контакт в списъка с контакти, превъртете до контакта в *Разговори*, *Онлайн ()* или *Офлайн ()* и изберете **Опции** > *Блокирай контакт* > **ОК**.

За да деблокирате контакт, от главното меню на "лафче" изберете **Опции** > *Списък блокирани*. Превъртете до контакта, който искате да деблокирате и изберете **Деблок.** > **ОК**.

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личната група съществува само по време на разговор "лафче" и групите се запамятват в сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи > Обществени групи*. Превъртете до група, с която искате да проведете "лафче" и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като ваш прякор за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции > Изтрий група**.

За да търсите група, изберете *Групи > Обществени групи > Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Лични

Свържете се с услугата "лафче" и от главното меню изберете **Опции > Създай група**. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация и за номера на вашата гласова пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщен.** > *Проплушай глас. съобщ.* За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласова поща*.

Ако се поддържа от мрежата,  обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай**.

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга **Инфо съобщения** (услуга на мрежата) можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Команди за услуги**. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтриване на съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Изтрий съобщения** > **По съобщение**, за да изтриете единични съобщения, **По папка**, за да изтриете всички съобщения от дадена папка или **Всички съобщения**. Ако папката съдържа непочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщения** > **Общи настройки** и изберете от следните опции: **Запам.изпр.съобщения** > **Да** — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката **Изпратени**.

Замяна в Изпратени > Позволено — за да настроите телефона да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте задали *Запам.изпр.съобщения > Да*.

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > Да — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщения > Текстови съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращане > Да — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщения > Добави център — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван център съобщ. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва

Центрове за ел. поща > Добави център — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща.

Използв.център ел.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва

Валидност съобщение — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение

Съобщ. да се изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използвай пакети данни > *Да* — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител

Погдръжка на символи > *Всички* — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като "прегледани". Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи. Когато пишете съобщение, можете да го прегледате, за да видите как ще го вижда получателя. Вижте "*Писане и изпращане на текстово съобщение (SMS)*", стр. 35.

Отговор същия център > *Да* — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*", стр. 15. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "*Конфигурация*", стр. 81.

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Мултимед. съобщения* и от следните опции:

Известия за изпращане > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Размер изобрж.(мултим.) — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения. Преди да ги изпратите, изображенията ще бъдат намалени до избрания размер.

Загад.време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреша получ. мултим. — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете *В домашна мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е *В домашна мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Вход.мультим.съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане, или да се отхвърли приемането. Тази настройката не се показва, ако *Разреши получ. мультим.* е настроено на *Не*.

Разреши реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреши получ. мультим.* е настроено на *Не*, или *Вход.мультим.съобщения* е настроено на *Отказване*.

Настр. за конфигурация > Конфигурация — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигурация*. Изберете *Акаунт* и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*", стр. 15. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "*Конфигурация*", стр. 81.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете *Меню > Съобщения > Настр. съобщения > Електронни съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете набора, който искате да активирате

Акаунт — за да изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги

Моето име — за да въведете вашето име или псевдоним

Адрес на електр. поща — въведете вашия адрес за електронна поща

Включи подпис — за да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си

Адрес за отговор — за да въведете адреса за електронна поща, към който искате да се изпращат отговорите

Потребит. име за SMTP — за да въведете името, което искате да използвате за изходяща поща

Парола за SMTP — за да въведете името, което искате да използвате за изходяща поща

Пок. прозорец регистр. > *Да* — за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки

Тип входящ сървър > *POP3* или *IMAP4* — за да изберете вида електронна поща, който използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*

Настройки за вход.поща — за да изберете наличните опции за *POP3* или *IMAP4*.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Добави нов контакт**. Въведете фамилното име, името, телефонния номер и изберете **Запамети**.

■ Запаметяване на данни

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име. Можете да изберете и тон или видеоклип за даден контакт.

Първият номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да

проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "Настройки", стр. 63.
2. Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни*. Изберете от наличните опции.

За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребителско ИД* > *Търси*. Вижте "Мое присъствие", стр. 60. Ако се намери само една идентификация, тя се запазва автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете **Опции** > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въведи ИД ръчно*. Въведете идентификацията и изберете **ОК**, за да я запазите.

■ Копиране на контакти

За да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратното, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Копирай*. Изберете *Едно по едно*, за да копирате единични контакти или *Всичко*, за да копирате всички контакти. Паметта на СИМ-картата може да запази имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Промяна на детайли на контакта

Потърсете контакта, който искате да промените, и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстова бележка, или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*. Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > **Контакти** > **Изтрий вс. контакти** > **От паметта на телефона** или **От СИМ-картата**. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > **Изтрий контакт**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желанния детайл и изберете **Опции** > **Изтрий** и от наличните опции. Изтриването на изображение или видеоклип от контактите не го изтрива от **Галерия**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата, например вашето семейство, приятели и колеги. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в **Поискани имена** в менюто **Контакти** на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "**Конфигурация**", стр. 81.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Мое присъствие** и от следните опции:

Свържи с "Мое присъств." или *Прекъс.връзка с услуга* — за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата

Покажи мое присъствие > *Присъствие лични* или *Присъствие общи* — за да видите вашето състояние на "присъствие"

Промени мое присъств. > *Моя наличност*, *Съобщ. за мое присъств.*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на* — за да промените вашето състояние на "присъствие"

Мои наблюдатели > *Текущи наблюдат.*, *Списък лични* или *Блокирани* — за да видите лицата, които са абонирани за или блокирани от вашата информация за "присъствие"

Настройки > *Пок.присъств.в готовност*, *Тип връзка* или *Настр. за присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на "присъствие" искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "*Настройки*", стр. 63.

За да се свържете с услугата "присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с "Мое присъств."*.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*. Ако не сте се свързали с услугата "присъствие", телефонът ви пита дали не искате да се свържете сега.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискай ново*.
Извежда се вашият списък с контакти.

3. Изберете контакт от списъка. Ако контактът има запаметена идентификация, той се добавя към списъка с поискани имена. Ако има повече от една идентификация, изберете една от тях. След абониране за контакта на дисплея се изписва *Абонамент активиран*.

 **Съвет:** За да се абонирате за контакт от списъка *Контакти*, потърсете контакта, който искате, и изберете, *Детайли* > *Опции* > *Искай присъствие* > *Като абонамент*.

Ако само искате да видите информацията за "присъствие", но не искате да се абонирате за контакт, изберете *Искай присъствие* > *Само веднъж*.

Преглед на поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте също и "*Търсене на контакт*" на стр. 58.

1. Изберете *Меню* > *Контакти* > *Поискани имена*.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да направи налична и за други, може да включва текст и икона.

 ,  или  показва, че лицето е налично, невидимо за други или не е налично.

 — показва, че информацията за "присъствие" на лицето не е налична.

2. Изберете *Опции* > *Покажи детайли*, за да видите детайлите на избрания контакт или *Опции* > *Поискай ново*, *Изпрати съобщение*, *Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и *Опции* > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент от менюто *Поискани имена*, вижте "*Преглед на поисканите имена*" на стр. 62.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS*, *Чрез ИЧ* или *Чрез Bluetooth*.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете *Телефон и СИМ*, за да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памет. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в **Контакти** да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*.

Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 78.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на стр. 28.

■ Номера за информация, услуги и моите номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и едно от тези подменюта:

Инфо-номера — за да се обадите на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, ако номерата са включени в СИМ-картата

8. Дневник повиквания



Телефонът регистрира вашите неприети, приети и набрани повиквания, ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Неприети повикв.*, *Приети повикв.* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник повикв.*. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получатели съобщ.*

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > *Дневник* > *Прогъл.на разгов.*, *Брояч пакет. данни* или *Таймер пак. данни*.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Дневник* > *Дневник съобщен.*



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато*

запитване за местонахождение. За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Дневник местонахожд.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили**, желаният профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промените — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Палитри** и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в **Галерия**. Отворете папката **Палитри** и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте *Промени* в "Профили" на стр. 67.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повиквания* и изберете **Маркир..**

Изберете **Опции** > *Запамети*, за да запаметите настройките или *Отмени* за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво за тон на звънене, тонът на звънене достига това ниво след няколко секунди.

Палитрата може да съдържа звука, който се издава при отваряне и затваряне на телефона. За да изключите този звук, променете настройката в *Други тонове*. Моля имайте предвид, че тази настройка изключва и тоновете за предупреждение.

■ Основен дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* и от наличните опции:

Настройки режим готов.

Изберете *Настройки режим готов*. и от следните опции:

Активен режим готовн. — за да включите или изключите активния режим на готовност и да подредите и персонализирате активния режим на готовност. Вижте "**Активен режим на готовност**", стр. 24.

Тапет — за да добавите фоново изображение на дисплея в режим на готовност

Анимация на капак — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация, когато отваряте или затваряте телефона

Цвят шрифт в реж. готв. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим на готовност

Икони на навигатора — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за навигация в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо, ако не сте запаметили логото на оператора. За повече информация за наличността на логото на оператора, се свържете с вашия мрежови оператор.

Пок. на инфо. за клетки > Включено — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

Екранна защита

Изберете *Екранна защита* и от следните опции:

Включено — за да активирате екранната защита за основния дисплей

Екранни защиты > Изображение — за да изберете изображение или графика от *Галерия*

Екранни защиты > Набор слайдове и папка в *Галерия* — за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове

Екранни защиты > Видеоклип и видеоклип от *Галерия* — за да пуснете видеоклип като екранна защита (само на основния дисплей)

Екранни защиты > Отвори Камера — за да направите нова снимка за екранна защита

Екранни защиты > Аналогов часовник или *Цифров часовник* — за да използвате часовника като екранна защита

Изтеглени графики — за да изтеглите повече изображения за екранна защита

Пауза — за да зададете времето, след което ще се активира екранната защита

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, както и преглед на контакти и уеб страници

■ Мини дисплей

Изберете *Меню > Настройки > Мини дисплей*. Можете да промените настройките за *Танет*, *Екранна защита* и *Анимация на капак*.

■ Час и дата

За да промените часа, часовия пояс и настройките за дата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник*, *Дата* или *Авт.свервяване дата/час* (услуга на мрежата).

Когато пътувате в друг часови пояс, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник* > *Часова зона* и часовия пояс на вашето местонахождение в зависимост от разликата в часа в сравнение със средното време по Гринуич (GMT) или Координираното универсално време (UTC). Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения. Например, GMT-5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за левия клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Ляв клавиш за избор*. Вижте също и "*Режим на готовност*", стр. 23.

Ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате функция в режим на готовност, изберете **Отвори** > **Опции** и от следните опции:

Избери опции — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди. Превъртете до функцията и изберете **Маркир.** или **Демарк..**

Погрепу — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп. Превъртете до функцията, която искате да преместите, и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите функцията, и изберете **ОК**.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Десен клавиш за избор*. Вижте също и "Режим на готовност", стр. 23.

Поле за бързи команди

За да изберете и пренаредите приложения, показани от полето за бързи команди в активен режим на готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Поле за бързи команди*. Изберете *Избери линкове* и маркирайте желаното приложение в списъка или в папка. Изберете *Готово* > *Да*, за да потвърдите избора.

Изберете *Погреди линкове*, за да пренаредите приложенията в полето за бързи команди. Изберете приложение, *Премести* и го преместете на друго място. Изберете *ОК*, за да потвърдите. Изберете *Готово* > *Да*, за да съхраните реда на бързите команди.

Навигатор

За да изберете функции за бърз достъп за клавишите за навигация, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Навигатор*. Превъртете до желания клавиш, изберете **Смени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете (*празно*). За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**. Вижте "Команди за бърз достъп в режим на готовност", стр. 25.

Гласови команди

За да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, произнасяйте гласовите команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 79.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласови команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция. 🌀

обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "**Усъвършенствано гласово набиране**" на стр. 29.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции:

Промяна или **Отстрани** — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция
Добави всички или **Отстрани всички** — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди

■ Свързване чрез

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също така да определите настройките за връзка EGPRS по телефонна линия.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR, която поддържа следните профили: общ достъп, обща обмяна на обекти, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка

видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* и от следните опции:

Bluetooth > *Включено* или *Изключено* — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth. ⓘ
обозначава, че връзката Bluetooth е активирана.

Търсене на аудио аксес. — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсер. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активни устройства*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете *Сдвоени устройства*.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични опции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройки за Bluetooth* > *Видимост мой телефон* или *Име на моя телефон*.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте **Видимост мой телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, с които сте се уговорили.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниичи очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон за получаване на данни чрез ИЧ, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **ИЧ порт**.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **ИЧ порт**. Когато телефонът изпише на дисплея **Да деактивирам ли ИЧ?**, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато **IR** се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато **IR** мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни (GPRS)

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). Това позволява безжичен достъп до мрежи с данни, като например Интернет.

Приложенията, които могат да използват пакети данни, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, Предаване, отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия — dial-up.

За да определите как да се използва услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка за пакети данни** и от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакети данни на установена, когато дадено приложение се нуждае от нея. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона да се свързва автоматично с дадена мрежа за пакети данни, когато го включите. **G** или **E** обозначават, че услугата за GPRS или EDGE е налична. Ако получите повикване или текстово съобщение, или направите повикване по време на връзка за пакети данни, **G** или **E** обозначават, че връзката за GPRS или EDGE е отложена (задържана).

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите EDGE свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки EDGE от вашия компютър, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Настр. за пакети данни > Активна точка достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете **Пром. акт. точки достъп > Псевдоним точка достъп**, въведете име, за да промените настройките за точка на достъп, и изберете **ОК**. Изберете **Точка достъп пак. данни**, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с EDGE мрежа, и изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките за EDGE набиране чрез телефонна линия (access point name — име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте "**Nokia PC Suite**", стр. 122. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта. Имайте предвид, че когато използвате телефона без СИМ-карта, някои функции се появяват като неактивни в менютата и не могат да бъдат използвани.

Синхронизирането с външен Интернет сървър не е възможно без СИМ-карта.

Списък с контакти за прехвърляне (трансфер)

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), съответният контакт за трансфер автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. *Синхронизац. сървър* и *Синхронизация с РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов контакт за прехвърляне в списъка (например мобилен телефон), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > **Опции** > *Добави контакт данни* > *Синхронизация с телефон* или *Копирай с телефон* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с контакти за прехвърляне и **Опции** > *Промени*.



Забележка: Всяко устройство трябва да има собствен запис в списъка с контакти за прехвърляне. Използването на един контакт за прехвърляне от няколко устройства е невъзможно.

За да изтриете контакт за прехвърляне, го изберете от списъка с контакти за прехвърляне, изберете **Опции** > *Изтрий* и потвърдете *Да изтрия ли контакт за трансфер на данни?*. Не можете да изтриете *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство е в режим на готовност.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* и контакта за прехвърляне от списъка, различен от *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*. Според настройките избраните данни се копират или синхронизират. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

Синхронизиране от съвместим компютър

Преди да синхронизирате данни от календара, бележки и контакти от съвместим компютър, трябва да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на телефона в компютъра си. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*", стр. 15 и "*Конфигурация*" на стр. 81.

Ако сте запазили данните във външния Интернет сървър, за да синхронизирате вашия телефон, започнете синхронизацията от вашия телефон.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхронизац. сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображения, свържете кабела за данни; когато телефонът изведе на дисплея *USB кабел за данни свързан. Избери режим.*, изберете **ОК**. Изберете от следните режими:

Основен режим — за да използвате кабела за PC Suite

Печатане — за да отпечатвате изображения директно от телефона, използвайки съвместим принтер

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел за данни* > *Основен режим*, *Печатане* или *Съхранение на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърл. повикване — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в *"Защита"* на стр. 82.

Отговор с всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камерата, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване

Отговор при отв. капак > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване с отварянето на капака

Автомат. пренабиране > *Включено* — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > *Включено* — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от 2 до 9, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш

Услуга изчак.на повикв. > Активирай — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте *"Чакащо повикване"*, стр. 30.

Резюме след повикване > Включено — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер > Да — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете

Зададено от мрежата

Линия за изход. повикв. — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата)

■ Телефон

Изберете *Меню > Настройки > Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*.

За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език за глас. възпроиз.*. Вижте *"Усъвършенствано гласово набиране"* на стр. 29 и *Гласови команди* в *"Мои команди за бърз достъп"* на стр. 70.

Защита на клав. с ког — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Поздрав — за да въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона.

Запитване за полет > Включена — телефонът пита при всяко включване дали да използва профила за полет. При профила за полет се изключват всички радиовръзки. Профилът за полет трябва да се използва на места, чувствителни към радиоемисии.

Актуализации за телеф. — за да получавате актуализации на софтуера на телефона от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. Вижте *Актуализации на телефонния софтуер*, стр. 83.

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия местен мрежов оператор.

Потвърг.действ.СИМ усл. — вижте "*СИМ услуги*" на стр. 112.

Актив.на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия > Включена — телефонът възпроизвежда начална мелодия, когато се включва.

■ Допълнителни устройства

Това меню или следните опции се показват само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете *Меню > Настройки > Аксесоари*. Изберете аксесоар и в зависимост от него една от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупр.вход.повикв.* е настроено на *Егин сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да включите осветлението постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да се включат светлините за около 15 секунди след като натиснете клавиш.

Текстофон > Използвай текстофон > Да — за да използвате настройките за текстофон, вместо настройките за слушалки или слухов апарат

Ако вашият телефон има опция за слухов апарат, изберете *Слухов апарат* > *Режим тел. слух. апарат* > *Включено*, за да подобрите звука при употреба на слухов апарат. Иконката  се показва, когато е активен режима *Режим тел. слух. апарат*.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са мултимедийни съобщения, "Лафче", синхронизация, приложение за електронна поща, стрийминг и браузър. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 15.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Конфигурация** и от следните опции:

Настр.погразб. за конф. — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за да видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > *По погразбране*. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете *Изтрий*.

Актив.пограз. в.с.прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Прегночит.точка достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с погдръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Настр.на Мениджър у[Error]во — за да позволите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. Вижте [Актуализации на телефонния софтуер](#), стр. 83.

Лични настр. за конфиг. — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте

добавили такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), има възможност за осъществяване на повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код и **Искане на УПИН-код** — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.

Затвор. група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата).

Ниво на защита > **Телефон** — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете **Памет**, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

Ког за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен.

Сертификати за достъп или *Сертификати на потреб.* — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "[Сертификати](#)", стр. 120.

Настр. модул за защита — за да видите *Данни модула за защита*, активирайте *Искане на ПИН за модул* или сменете ПИН-кода за модул ПИН-кода за подпис. Вижте също и "[Кодове за достъп](#)", стр. 14.

■ Актуализации на телефонния софтуер

Вашият доставчик на услуги може да изпрати актуализации на телефонния софтуер "по въздуха" директно в устройството ви. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуера, не можете да използвате устройството дори за спешни повиквания, докато актуализацията приключи и устройството се рестартира. Уверете се, че сте направили резервни копия преди да приемете актуализация на софтуера.

Настройки

За да позволите или забраните актуализации на телефонния софтуер, изберете **Меню > Настройки > Конфигурация > Настр.на Мениджър у[Error]во > Актуализ. дост. услуги** и следните опции:

Позволи винаги — за да извършите ръчно всички тегления и актуализации на софтуер

Първо потвърди — за да се извършват тегления и актуализации на софтуер само след вашето потвърждение (основна настройка)

Отхвърли винаги — за да отхвърлите всички актуализации на софтуер

В зависимост от вашите настройки ще бъдете известени, че актуализация на софтуера е налична за теглене или е била изтеглена и инсталирана автоматично.

Молба за актуализация на софтуера

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Актуализации за телеф.**, за да поискате налични актуализации на софтуера от вашия доставчик на услуги. Изберете **Детайли текущ софтуер**, за да видите версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация. Изберете **Изтегли софтуер за тел.**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на телефонен софтуер. Следвайте инструкциите на дисплея.

Инсталиране на софтуерна актуализация

Изберете **Инст.актуал.на софтуера**, за да започнете инсталацията, след като е била отменена при изтегляне.

Актуализацията може да отнеме няколко минути. Ако има проблеми с инсталацията, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Възстановете първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > **Настройки** > **Възст. завод. настр.**. Въведете кода за защита. Имената и телефонните номера запаметени в **Контакти** не се изтриват.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, следващите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте ["Входяща пощенска кутия на мрежата"](#) на стр. 118.

11. Галерия



В това меню можете да променяте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобитото съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

■ Отпечатване на изображения

XpressPrint

Вашето устройство поддържа Nokia XPressPrint. За да го свържете към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте [Свързване чрез](#), стр. 72.

Можете да отпечатвате изображения, които са във формат JPEG. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запаметяват във формат JPEG.

Изберете изображението, което искате да отпечатате и **Опции > Отпечатай**.

■ Карта с памет

Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Можете да използвате microSD картата с памет за съхраняване на мултимедийни файлове, като например видеоклипове, песни, звукови файлове, снимки и данни от съобщения, както и да правите резервни копия на данни от паметта на телефона.

Детайли за това как можете да използвате картата с памет с другите функции и приложения на вашия телефон се дават в разделите, които описват тези функции и приложения. За да поставите и извадите microSD картата с памет, вижте "[Поставяне на microSD карта](#)" на стр. 18 и "[Отстраняване на microSD карта](#)", стр. 18. Следните опции могат да се отворят и от [Галерия](#).

Форматиране на картата с памет

Когато карта с памет се форматира, всички данни от картата се губят завинаги.

Някои карти с памет са предварително форматирани, други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия продавач, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

1. Изберете **Меню** > **Приложения** и папката на картата с памет .
2. Изберете **Опции** > **Форматиране на карта**.
3. Изберете **Да**, за да потвърдите.
4. Когато форматирането приключи въведете име за картата с памет (до 11 букви или цифри).

Заклучване на картата с памет

За да зададете парола за заключване на картата с памет срещу неразрешена употреба, изберете **Опции** > **Задай парола**.

Ще бъдете помолени да въведете и потвърдите паролата. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друг телефон ще ви бъде поискана паролата.

Отключване на карта с памет

Ако поставите друга карта с памет, защитена с парола, в телефона си, ще ви бъде поискана паролата на картата. За да отключите картата, изберете **Опции** > *Изтрий парола*.

След като паролата се премахне, картата с памет е отключена и може да се ползва на друг телефон без парола.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на памет от различни групи данни и наличната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет, изберете **Опции** > *Детайли*.

12. Медия



Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

■ Камера

С вградената камера можете да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Снимане

За да стартирате камерата, натиснете клавиша за камерата в режим на готовност или изберете **Меню > Медия > Камера**.


За да заснемете изображение във формат пейзаж, дръжте телефона в хоризонтално положение. Натиснете навигатора наляво или надясно, за да превключите между камера (снимки) и режим на видео.

За да увеличавате или намалявате в режим камера, натиснете навигатора нагоре и надолу или клавишите за сила на звука.

За да направите снимка, изберете **Снимай** или натиснете клавиша за камера. Телефонът запаметява снимката в **Галерия > Изображение**.

За да си направите собствена снимка, затворете капака на телефона и използвайте мини дисплея като визьор. Натиснете клавиша за камерата.

Изберете **Опции**, за да настроите **Включи нощен режим**, ако осветлението е слабо, **Свой таймер включен**, за да активирате своя таймер, **Серия снимки включена**, за да правите снимки в бърза последователност. С настройката за най-голям размер на изображение можете да направите 3 последователни снимки, а с другите настройки за големина можете да направите 5 снимки.

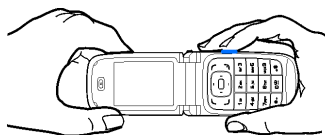

Изберете **Опции** > *Настройки* > *Време преглед на изобр.* и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите снимки на дисплея. По време на преглеждане, изберете **Назад**, за да направите друга снимка или **Изпрати**, за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 1280 x 960 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Записване на видеоклип

За да изберете видеорежима, превъртете наляво или надясно или изберете **Опции** > *Bugeo*. За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**. За да спрете за малко (пауза) записа, изберете **Пауза**, а за да възобновите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запамятава записа в *Галерия* > *Видеоклип*.

Опции на камерата

За да използвате филтър с камерата, изберете **Опции** > *Ефекти* > *Изкривени цветове*, *Сива скала*, *Сепия*, *Негатив* или *Преекспониране*.

За да промените настройките на камерата, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтеглите файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Отвори Галерия*, *Маркери*, *Отиди на адрес* или *Изтегляне медия*, за да маркирате или изтеглите медия.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Интервал FF/Rew*, за да зададете интервала за бързо превъртане напред или назад.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 15. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 81. За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Медия плеър** > **Настройки за стрийминг** > **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг.
2. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурация** за стрийминг.
3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager, което е част от Nokia PC Suite. Вижте "[Nokia PC Suite](#)", стр. 122.

Музикалните файлове, съхранени в папка в паметта на телефона или в папка на мултимедийна карта, ще бъдат автоматично разпознати и добавени към основния списък с песни.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > **Медия** > **Музикален плеър**.

Възпроизвеждане на песни



Предупреждение! Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Когато отворите менюто **Музикален плеър**, се показват данните на първата песен от основния списък с песни. За да пуснете, изберете ►.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да спрете възпроизвеждането, изберете .

За да прескочите до следващата песен, изберете . За да прескочите до началото на предишната песен, изберете .

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте . За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте . Освободете клавиша на мястото, което искате.

Настройки за музикалния плеър

В менюто *Музикален плеър* може да са налични следните опции:

Списък с песни — вижте всички налични песни от списъка с песни и пуснете желаната песен. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете *Пусни*.

Ако изберете *Опции*, можете да обновите списъка с песни (например след добавяне на нови песни към списъка) и да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто *Музикален плеър*, ако няколко списъка с песни са налични в телефона. Можете също така да изпратите песен на друг телефон.

Опции за свирене — изберете *Произволен*, за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете *Повтаряне*, за да пуснете текущата песен или целия списък да се повтаря. Изберете *Източник на музика*, за да изберете папка с песни.

Медиен еквалайзер — изберете или определете настройка за еквалайзера. Вижте "Еквалайзер", стр. 95.

Високоговорител/Слушалки — слушайте музикалния плеър през високоговорителя на телефона или слушалките. (Само ако слушалките са включени).



Съвет: Когато използвате слушалки, натиснете бутона на слушалките, за да прескочите до следващата песен.

Уеб страница — за да осъществите достъп до уеб страница свързана с текущата песен. Тази опция е бледа, ако няма налична уеб страница.

Изтегляне музика — за да се свържете с услуга на брауъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.

■ Радио

FM-радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Запаметяване на радиочестоти

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите честотата на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите честотата на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко 1 или 2 и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от 0 до 9.
3. Въведете името на радиостанцията.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**. За да превъртите до желаната честота, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките. За изберете радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото

Запамети станция — за да запаметите нова радиостанция

Visual Radio — за да зададете дали да се използва приложението Visual Radio (услуга на мрежата). За да проверите наличността и цените, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Някои радиостанции могат да изпращат текстови или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio.

Настройка Visual Radio — за да изберете опциите за *Visual Radio*. За да зададете дали приложението да стартира автоматично, когато включите радиото, изберете *Включи визуална услуга > Автоматично*. За достъп до уеб страница със списък на радиостанции изберете *Указател на станции*. Ако има налични, се появява тяхната ИД за visual radio.

Станции — за да изберете списъка със запаметени станции. За да изтриете или преименувате дадена станция, превъртете до желаната станция и изберете *Опции > Изтрий станцията* или *Преименувай*.

Моно звук или *Стереозвук* — за да слушате радиото моно или стерео

Високоговорител или *Слушалки* — за да слушате радиото през високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота — за да въведете честотата на желаната радиостанция

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запаметите в *Галерия*. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер*.

За да използвате графичните клавиши  ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желаните клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете  . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете .

3. За да прекратите записа, изберете  . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.

За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни последен запис*.

За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Прати последен запис*.

За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи*.

Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир..**

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи*, *Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

Стереоразширяване

Стереоразширяването подобрява качеството на звука, който се излъчва от телефона, чрез по-добър стерео ефект. За да промените настройките, изберете **Меню** > *Медия* > *Стереоразшир..*

13. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алармен часовник*.

За да зададете алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиото като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последната слушана радиостанция като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал на повторен*. и времето.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторен*., след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всички бележки*.

Другите опции на екрана за ден могат да създават бележка; да изтриват, променят, преместват или повтарят бележка; да копират бележка в друг ден; да изпращат бележка с технология Bluetooth; или да изпращат бележка в календара на друг съвместим телефон като текстова бележка или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В *Автом.триене бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки: 📞 *Среща*, 📠 *Набери*, 🎁 *Рожден ден*, 📁 *Бележка* или 📅 *Напомняне*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане 📞, за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтори**.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запомните бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запомните бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запомети**.

Другите опции включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запомнявате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства чрез безжична технология Bluetooth, текстово съобщение или мултимедийно съобщение.

■ Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя основни аритметични и тригонометрични функции, повдига на квадрат и изчислява корен квадратен, реципрочно на число и преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор**. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция, или я изберете от **Опции**. Въведете второто число. Повторете това колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да преобразувате валута, изберете **Меню** > **Органайзър** > **Калкулатор**. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > **Валутен курс**. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > **В местна валута** или **В чужда валута**.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер**. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **ОК**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете **Промени времето**. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим на готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или **Край на обратното отброяване**. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Хронометър** и от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запомети**.

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Нулиране**.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколки

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Покажи последното — за да видите последното измерено време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или **Изтрий времена** — за да видите или изтриете запаметените времена



Изберете **Меню** > *Предаване*.

Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими устройства. Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. Вижте "[Настройки за ПР](#)", стр. 107 и "[Настройки за конфигурация](#)" на стр. 108.

■ Канали за Предаване

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала след като са били поканени. Когато позовните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има различни видове канали за ПР:

Обществен канал — всеки член на канала може да кани други лица.

Личен канал — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на *Активен* или *Неактивен*.

Броят на активните канали и броят на членовете за всеки канал е ограничен. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Създаване на канал

За да добавите канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и въведете настройките в полетата на формуляра:

Име на канала: — въведете име за новия канал.

Състояние на канала: — изберете **Активен**, за да настроите канала да е активен, или **Неактивен**, за да изключите канала.

Псевдоним в канала: — въведете псевдонима, който да се показва в новия канал.

Защита на канал: > **Обществен канал** или **Личен канал**

Изображение: — изберете **Смени** и изображение от *Галерия* или *Основна графика*, за да зададете графика за новия канал.

За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Получателят на поканата се добавя към списъка с членове на канала, когато поканата се приеме. За да изпратите още покани, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък с канали*, даден канал и **Опции** > *Изпрати покана*. За да изпратите поканата, използвайте текстово съобщение или ИЧ.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Промени агресивно*. Въведете *Агрес на канала*: предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канал, на дисплея се изписва *Получена покана за канала:*.
2. За да видите псевдонима на лицето, което е изпратило поканата, и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Покажи**.
3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запомети**.
4. За да зададете състоянието за канала, изберете **Активен** или **Неактивен**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход** > **Да** или изберете **Покажи** > **Отхвърл.** > **Да**.

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню** > **Предаване** > **Включи ПР** или натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре).  обозначава връзката за ПР.  обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, автоматично ще бъдете включени към активните канали.

Можете да присвоите основна функция към клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре), за да отворите списъка с канали, списъка с контакти или единичен канал или контакт. Вижте "**Настройки за ПР**", стр. 107.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете **Изключи ПР**.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване "един към един" или повикване до множество получатели, трябва да задръжите клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука), докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука). Говори този, който е взел ред пръв. Когато спрете да говорите, първият човек, който натисне и задържи клавиша за ПР, може на свой ред да говори.

Може да имате възможност да проверите състоянието на регистрацията на вашите контакти в **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти**. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поискани контакти. За да се абонирате за контакт, изберете **Опции** > **Поискан контакт**, или ако са маркирани един или повече контакти, изберете **Поискан избрани**.

 или  показват, че лицето е налично или непознато.

 показва, че лицето не иска да бъде безпокоено, но може да получава заявки за обратно повикване.

 показва, че лицето не е включило РТТ.

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до канал, изберете **Списък с канали** в менюто ПР, превъртете до желанния канал, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука). Тон уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на канала.

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете **Контакти > Имена** или **Меню > Предаване > Списък контакти**. Превъртете до даден контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете **Списък с канали**, превъртете до желанния канал и изберете **Членове**. Превъртете до желанния контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете **Кутия обр. повикв.** Превъртете до желанния псевдоним, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Ако се поддържа от вашия мрежов оператор, може да изберете контакти с телефонен номер, но без номер за ПР. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

1. Изберете **Меню > Предаване > Списък контакти** и маркирайте желаните контакти.

2. Натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят към повикването.
3. Натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да говорите с тях. Пуснете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да чуете отговора.
4. Натиснете клавиш за прекратяване, за да прекратите повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация, например каналът, телефонният номер или псевдонимът (услуга на мрежата) на търсещия.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), докато някой говори, ще чуете тон за изчакване и се изписва *На опашката*. Натиснете и задръжете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) и изчакайте другото лице да приключи; след това веднага можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Прегане*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желаните контакт и изберете **Детайли**. Превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Членове**, превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повикв..* Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим на готовност.

За да отворите *Кутия обр. повикв.*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", изберете желаната заявка, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обратно повик..*

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт от получена заявка за обратно повикване, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за повикване "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни* > *Адрес за ПР*. Даден контакт ще се появи в списъка с контакти за ПР само ако е въведен адрес за ПР.

За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Настр. "Предаване"*.

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един-към-един", изберете *Увегоми*.

Основ.функция клав. ПР — за да зададете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) да изпълнява следните функции: *Отвори списък контакти*, *Отвори списък с канали*, *Набери контакт/група*. Изберете контакт или група, или *Набери канал за ПР* и изберете канал. Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), избраната функция ще бъде извършена.

Покажи мое съст.регист. — за да включите или изключите изпращането на състоянието на регистрация *Статус на ПР при включ.* > *Да* или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона

Предаване в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефонът се използва извън домашната мрежа

Изпрати моя адрес за ПР > *Не* — за да криете вашия адрес за ПР от повиквания на канал и "един към един"

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 15. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 81.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настр. конфигурац.*. Изберете от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация* — за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрация (акаунт) за услугата ПР, която се съдържа в активните настройки за конфигурация

Другите параметри са *Потребит. име за ПР*, *Основен псевдоним*, *Парола за ПР*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*.

■ Интернет

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Интернет*, за да осъществите достъп до Интернет страница на вашия доставчик на ПР.



В това меню можете да управлявате приложения и игри. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

За опции относно форматиране, заключване и отключване на карта с памет, вижте "[Карта с памет](#)" на стр. [87](#).

■ Стартиране на игра

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настройките приложение*.

За други опции, свързани с игра, вижте "[Някои опции на приложения](#)" на стр. [109](#).

■ Стартиране на приложение

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Някои опции на приложения

Изтрий — за да изтриете приложението от телефона

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението

Актуализирай версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Изберете във всяка категория едно от наличните разрешения.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата). Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

■ Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java и игри по различни начини.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон или изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегли приложение**; показва се списъкът с налични маркери. Вижте "**Маркери**", стр. 115.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

■ "Презентации"

"Презентации" ви позволява да управлявате презентации от слайдове (съвместимо с Microsoft Office PowerPoint), DVD със софтуер, MP3 плеър или други приложения на компютъра, дистанционно от вашето устройство.

За да използвате приложения, различни от презентации на слайдове и режим "desktop", трябва да създадете съответен персонализиран профил в приложението за компютър.

Преди да можете да използвате приложението, трябва да направите следното:

1. Инсталирайте във вашия компютър приложението за компютър Nokia Presenter PC.
Този компонент може да се изтегли от уебсайта на Nokia. Вижте [Поддръжка на Nokia](#), стр. 16.
2. Стартирайте и конфигурирайте компонента за компютър. Уверете се, че избраният входящ Bluetooth серийен порт (COM порт) съответства на зададения в софтуерните настройки на Bluetooth в Bluetooth устройството на вашия компютър. За детайли се обърнете към документацията на компонента за компютър и [Установяване на връзка Bluetooth](#), стр. 73.
3. Отворете презентацията от слайдове или стартирайте приложението, което искате да управлявате дистанционно от телефона.

Изберете [Приложения](#) > [Колекция](#) > [Презентации](#) > [Свържи](#) и устройството, с което искате да се свържете.

Когато се появи диалоговият прозорец Bluetooth Connection Successful (Bluetooth връзката е успешна) на екрана на вашия компютър, трябва да кликнете върху него, за да потвърдите Bluetooth връзката.

Показва се списъкът с налични видове приложения. Изберете [Отвори](#), за да осъществите достъп до желаното приложение. Изберете [Опции](#) > [Настройки](#), за да зададете размер на [Шрифт](#) за бележките на говорителя и [Таймер \(в минути\)](#), за да оптимизирате наличното време за презентацията. За да запазите настройките, изберете [Опции](#) > [Назад](#).

След като изберете презентацията от слайдове, можете да прелиствате или прескачате слайдове, както и да се придвижвате напред с помощта на 4-посочния клавиш за навигация. За да видите бележките на говорителя, изберете [Бележки](#). За да посочвате определени неща в слайдовете, изберете [Показалец](#), за да активирате малък черен кръгъл маркер, който можете да управлявате с 4-посочния клавиш за навигация. Изберете [Опции](#) > [Списък слайдове](#), за да се върнете към списъка със слайдове. Изберете [Опции](#) > [Списък приложения](#), за да се върнете към списъка с приложения.

За да управлявате показалеца на мишката (курсора) дистанционно от телефона си, изберете режим "десктоп". След като отворите десктопа, телефонът автоматично управлява показалеца на мишката. За да се върнете към списъка с приложения, изберете [Опции](#) > [Списък приложения](#).

За да спрете "Презентации", изберете [Опции](#) > [Изход](#).

16. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвърг.гейств.СИМ усл.* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 15. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 81.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настр. за конфигурация**.
2. Изберете **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурация** за браузване. Вижте "[Настройване на браузването](#)", стр. 113.

3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете **Пок. прозорец регистр.** > **Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > **Интернет** > **Начална страница**; или в режим на готовност натиснете и задръжете **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Маркери**.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > **Интернет** > **Послед. уеб адрес**.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > **Отиги на адрес**. Въведете адреса на услугата и изберете **ОК**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници.

Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Изберете от следните опции:

Начална страница — за да се върнете към началната страница

Бърз достъп — за да отворите нов списък с опции, които са специфични за страницата. Тази опция е налична само ако страницата съдържа команди за бърз достъп.

Добави маркер — за да запаметите страницата като маркер

Маркери — за да осъществите достъп до списъка с маркери. Вижте "[Маркери](#)", стр. 115.

Опции за страница — за да видите списъка с опции за активната страница

История — за да получите списък, показващ последните посетени URL

Файлове за изтегляне — за да видите списъка с маркери за изтегляне

Други опции — за да видите списък с други опции

Отвори отново — за да отворите отново и обновите текущата страница

Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.

3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настройки за показване*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта

Показване на изобраз. > *Не* — за да скриете изображенията на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество изображения.

Сигнали > *Сигнал незащит. връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване

Сигнали > *Сигнал незащит. елемент* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "*Защита на браузъра*" на стр. 119.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдърж.* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб арг.* > *Включено* — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за да зададете вида на екрана

Скрийп Java > *Активирай* — за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)", стр. 119.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки за cookies*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки WMLскрипт*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по защ. връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запамет.* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информирание за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вход. на мрежата* в режим на готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете *Покажи*. Ако изберете *Изход*, съобщението се прехвърля във *Вход. на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Вход. на мрежата*, изберете *Меню* > *Интернет* > *Вход. на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Вход. на мрежата*, докато браузвате, изберете *Опции* > *Други опции* > *Входяща пощ. к. мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете *Изтегли*. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете *Опции* > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете *Меню* > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. вход. п.к. мрежа*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим на готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим на готовнострежим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул за защита*.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни. Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потреб.**



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилен оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис  .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Кодове за достъп**" на стр. 14) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

18. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Може да намерите повече информация и PC suite на уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиоуслуга за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно верижно предаване на данни) и CSD (Верижно предаване на данни, *ГSM данни*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[Настройки на модема](#)", стр. 75.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15AC и 25AC (59AF и 77AF). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.



■ Проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:


Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

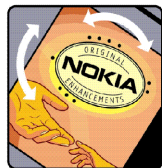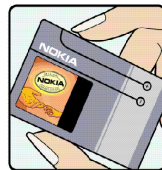

3. Изтъквайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.
4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

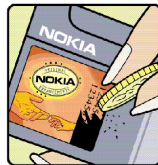

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Не докосвайте основния дисплей с твърди или остри предмети. Предмети, като например обеци или бижута, могат да одраскат дисплея.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемно-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолета. Използването на безжични телефонни устройства в самолета може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор. При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,85 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

B

Bluetooth 72

C

cookies 117

CSD. Вижте верижно предаване
на данни.

E

EGPRS 74

EGPRS. Вижте пакети данни.

F

FM-радио 93

G

GPRS 74

H

HSCSD. Вижте високоскоростно верижно
предаване на данни.

I

IMAP4 43

M

MMS. Вижте мултимедийни съобщения.

P

PC Suite 122

PictBridge 78

POP3 43

S

SAR 132

SMS. Вижте текстови съобщения

W

wireless markup language 113

X

XHTML 113

XpressPrint 86

A

аксесоари. Вижте аксесоари.

активен режим готовност 24, 68

актуализации на софтуера 80, 84

алармен часовник 96

антена 21

аудиосъобщения	42
----------------------	----

Б

батерия

автентичност	125
зареждане	19, 124
поставяне	17
разреждане	124

безопасност

SAR	132
взривоопасни среди	131
допълнителна информация	129
медицински устройства	129
моторни превозни средства	130
пейсмейкъри	130
работна среда	129
ръководство	9
сертификационна информация	132
слухов апарат	130
спешни повиквания	131

бележки

календар	97
----------------	----

браузър

cookies	117
браузвайте страници	114
електронен подпис	120
защита	117
кеш памет	119

маркери	115
модул за защита	119
настройки на показване	116
настройте	113
сертификати	120
бързи съобщения	41
бързо набиране	28, 64

В

верижно предаване на данни	122
взривоопасни среди	131
видеоклип	90
визитки	63
високоговорител	22, 30
високоскоростно верижно предаване на данни	122
включете и изключете	20
въвеждане на предсказуем текст	32
въртяща се част	68

Г

галерия	86
главни и малки букви	32
гласов	
рекордер	94
гласово	
команди	71
набиране	29

съобщения	52
грижи	127

Д

данни	
комуникация	123
прехвърляне	76
дисплей	22, 24
дневник	65
дневник повиквания	65
допълнителни устройства	12, 80

Е

езикови настройки	79
еквайзер	95
екранна защита	69
електронен подпис	120

З

заклучване на клавиатурата	27
заклучване на телефона. Вижте	
заклучване на клавиатурата.	
запишете звук	95
заредете батерията	19
захранване	
клавиш	23
защита	
кодове	14

модул	119
настройки	82
защита на клавиатурата	27
заявка за обратно повикване	105

И

игри	109
изтрийте	
съобщения	53
индикатори	25
индикатори за състоянието	24
Интернет	
маркери	115
свържете	113
информационни съобщения	53
информация за контакт	16
Информация за контакт с Nokia	16
информация за местонахождение	65
инфрачервена връзка	74
ИЧ	74

К

кабел за данни	78
кайшка	21
кайшка за ръка	21
календар	97
бележка	97
калкулатор	98

камера		кодове	14
ефекти	90	кодове за достъп	14
запишете видеоклип	90	команди за бърз достъп	25, 70
клавиш	23	Конектор Pop-Port	22
направете снимка	89	конектор за зарядно устройство	22
настройки	90	контакт за повикване "един към	
филтър	90	един"	106
карта с памет	87	контакти	
заклучване	87	бързо набиране	64
изразходване на памет	88	групи	63
форматиране	87	запаметете	58
кеш памет	119	изтрийте	60
клавиатура	22	копирайте	59
клавиш за мащабиране	22	мое присъствие	60
клавиш за превъртане. Виж навигатор.		моите номера	64
клавиш за силата на звука	22	настройки	63
клавиши		номера за услуги	64
заклучване на клавиатурата	27	поискани имена	61
защита на клавиатурата	27	променете	59
изключване/включване		търсете	58
на захранване	23	конфигурация	81
клавиатура	22	настройките	21
клавиш за повикване	22	услуги за получаване	
клавиш за прекратяване	22	на настройки	15
клавиши за избор	22, 23	край	
навигатор	22	клавиш	22
клавиши за избор	22, 23	повикване	28
клиентска поддръжка	16		

Л

Лафче. Вижте мигновени съобщения (лафче).	
локализация	65

М

маркери	115
медицински устройства	129
медия плъър	90
меню	34
меню на оператора	85
мигновени съобщения (лафче)	47
микрофон	22
мини дисплей	69
моторни превозни средства	130
мрежа	
име на дисплея	24
услуги	11
музикален плъър	91
мултимедийни съобщения	
изпратете	38
отговорете	39
пишете	38
прочетете	39
създайте	38

Н

навигатор	22, 71
-----------------	--------

навигация	34
направете снимка	89
настройки	
GPRS, EGPRS	74
USB кабел за данни	78
активен режим готовност	68
анимация на капака	68
входяща пощенска кутия	
на мрежата	118
възстановете първоначалните настройки	84
дата	70
допълнителни устройства	80
екранна защита	69
защита	82
инфрочервена връзка	74
ИЧ	74
камера	90
конфигурация	81
Конфигурация за ПР	108
мини дисплей	69
мои команди за бърз достъп	70
основен дисплей	68
палитри	67
повикване	78
ПР	107
прехвърляне на данни	76
профили	67

режим готовност	68
свързване чрез	72
съобщения	53
тапет	68
телефон	79
тонове	67
файлове за изтегляне	117
час	70
часовник	70
настройки за съобщения	
електронна поща	56
мултимедийни съобщения	55
основни настройки	53
текстови съобщения	54
настройки на дата	70
настройки на час	70
настройки на часовника	70
номер на център за съобщения	35
номера	64

О

обща памет	11
органайзър	96
основен дисплей	22, 24, 68
отключете клавиатурата	27
отпечатване на изображения	86

П

пакети данни	74, 122
палитри	67
паметта е пълна	40
папка за нежелана поща	46
парола за блокиране	14
пейсмейкъри	130
ПИН-кодове	14, 20
пишете текст	32
повикване	
дневник	65
клавиш	22
настройки	78
опции	30
функции	28
чакащо	30
повиквания	
бързо набиране	28
гласово набиране	29
международни	28
осъществяване на	28
отговорете	29
отхвърлете	29
поддръжка	16, 127
поискани имена	61
поставяне	
батерия	17
СИМ-карта	17

Поставяне на СИМ-	
картата	17
пощенски картички	41
ПР	101
включване/изключване	103
добавете канал	102
заявка за обратно повикване	105
канал	101
контакт за повикване "един	
към един"	106
настройки	107
настройки за конфигурация	108
осъществяване на повикване	103
повикване "един към един"	104
повикване до канал	104
повикване до множество	
получатели	104
покана	102
приемане на повикване	103, 105
състояние на регистрация	103
превъртане	34
прегледайте функциите	13
Предаване	
вижте ПР	
приложение за електронна поща	43
помощна програма	
за настройване	44
приложения	

изтеглете	15
колекция	109
принудителни съобщения	118
присъствие	60
профили	67
ПУК-кодове	14
първоначални настройки	84

Р

радио	93
регистър. Вижте дневник повиквания.	
режим "офлайн"	27
режим готовност	23, 70
рекордер	94

С

светлини	80
свободни ръце. Вижте високоговорител.	
свързване с компютър	122
сертификати	120
сертификационна информация	132
сила на сигнала	24
СИМ	
карта	27
съобщения	37
услуги	112
синхронизиране	76
слухов апарат	81, 130

слушалка	22, 23
снимка	89
спешни повиквания	131
списък задачи	98
стерео разширяване	95
съобщение	
папка	40
съобщения	
аудиосъобщение	42
бързо съобщение	41
гласово съобщение	52
изпращане	38
изтрийте	53
индикатор за дължина	35
информационни съобщения	53
команди за услуги	53
напишете текстово съобщение	35
настройки за съобщения	53
отменете изпращане	39
пощенски картички	41
текст	35

T

таймер за обратно отброяване	99
тапет	68
текст	
въвеждане на предсказуем текст	32
главни и малки букви	32

писане	32
съобщение	35
традиционно въвеждане	
на текст	33
текстофон	80
телефон	
актуализации	80, 84
грижи	127
клавиши	22
конфигурация	81
настройки	79
отворете	20
поддръжка	127
части	22
тонове	67
тонове на звънене	67
традиционно въвеждане на текст	33

У

УПИН	20
услуга	
входяща пощенска кутия	118
команди	53
номера	64
съобщения	118
услуга за автоматична	
конфигурация	21
услуга за поправка	16

услуга стрийминг	91
услуги	

Ф

файлове за изтегляне	
настройки	117
приложения	15
съдържание	15
филтър за нежелана поща	46

Х

хронометър	100
------------------	-----

Ч

части	22
черен списък	46