

Nokia 6131 lietotāja rokasgrāmata



NOKIA
6131

9246244

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-115 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on", "XpressPrint" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfela licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Šī Nokia ierīce atbilst direktīvai 2002/95/EK par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ierīču zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9246244/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	9
Vispārīga informācija.....	13
Funkciju pārskats.....	13
Piekluves kodi	14
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	15
Satura ielāde.....	15
Nokia atbalsts.....	16
1. Sagatavošanās darbam	17
SIM kartes un akumulatora ievietošana	17
MicroSD kartes ievietošana	18
MicroSD kartes izņemšana	18
Akumulatora uzlādēšana	19
Tālrūņa atvēršana un aizvēršana	20
Tālrūņa ieslēgšana un izslēgšana	20
Antena	21
Tālrūņa siksniņa	21
2. Jūsu tālrunis	22
Taustiņi un daļas	22
Gaidīšanas režīms.....	23
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	27
Funkcijas bez SIM kartes	27
3. Zvanišanas funkcijas	28
Zvanišana.....	28
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	29
Iespējas sarunas laikā.....	30

4. Teksta ievadišana	31
Jutīgā teksta ievade.....	31
Tradicionālā teksta ievade	32
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....	33
6. Ziņapmaiņa	34
Īsziņas (SMS)	34
SIM ziņas	35
Multiziņas (MMS).....	36
Pilna atmiņa.....	38
Mapes	38
Pastkartes	39
Zibziņas	39
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa	40
E-pasta programma	41
Tērzēšana	44
Balss ziņas	49
Infoziņas.....	49
Pakalpojumu komandas.....	49
Ziņu dzēšana.....	50
Ziņu uzstādījumi	50
7. Kontakti	53
Kontakta meklēšana	53
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana	53
Datu saglabāšana	53
Kontaktu kopēšana	54
Kontakta datu rediģēšana.....	54
Kontaktu dzēšana	54
Mana dalība	55
Abonētie vārdi	56
Vizītkartes.....	57
Uzstādījumi	57

Grupas.....	58
Ātrie zvani	58
Info, pakalpojumu un mani numuri	58
8. Zvanu žurnāls	59
Vietas noteikšanas informācija.....	59
9. Uztādījumi	60
Profilis.....	60
Motīvi.....	60
Signāli	60
Galvenais displejs	61
Minidisplejs	62
Laiks un datums.....	62
Mani īsceļi	63
Savienojumi.....	64
Zvani.....	70
Tālrunis	71
Papildierīces	72
Konfigurācija	72
Drošība.....	73
Tālruņa programmatūras atjauninājumi	74
Rūpnīcas uztādījumu atjaunošana	75
10.Operatora izvēlne	76
11.Galerija	77
Attēlu drukāšana	77
Atmiņas karte	78
12.Multivide	80
Kamera	80
Multivides atskaņotājs.....	81
Mūzikas atskaņotājs	82

Radio	84
Balss ieraksti	85
Ekvalaizers	86
Stereo paplašināšana	86
13.Plānotājs	87
Modinātājs	87
Kalendārs	88
Uzdevumu saraksts	89
Piezīmes	89
Kalkulators.....	89
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	90
Hronometrs	90
14.Rācijsaziņa	92
Rācijsaziņas kanāli	92
Rācijsaziņas ieslēgšana un izslēgšana.....	94
Rācijzvana veikšana un saņemšana	94
Atzvanišanas pieprasījumi	96
Privāto zvanu kontakta pievienošana.....	97
Rācijsaziņas uzstādījumi	98
Konfigurācijas uzstādījumi	98
Web	99
15.Programmas	100
Spēles palaišana.....	100
Programmas palaišana.....	100
Dažas programmu iespējas.....	100
Programmas ielāde.....	101
Prezentētājs	101
16.SIM pakalpojumi	103
17.Web	104

Pārlūka uzstādīšana	104
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	104
Lapu pārlūkošana.....	105
Grāmatzīmes.....	106
Attēlojuma uzstādījumi	107
Drošības uzstādījumi	108
Ielādes uzstādījumi	108
Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	108
Kešatmiņa.....	109
Pārlūka drošība.....	110
18.Savienojums ar datoru	112
Nokia PC Suite.....	112
EGPRS, HSCSD un CSD.....	112
Datu sakaru programmas.....	112
19.Informācija par akumulatoriem	113
Uzlādēšana un izlādēšana.....	113
Nokia akumulatoru autentifikācija	114
Apkope un glabāšana.....	116
Papildinformācija par drošību.....	117
Alfabētiskais rādītājs	121

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobila tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztiectiet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEŅOĀNA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 850, 900, 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējam. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnu nosaukumos, izvēlnu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkum, e-pasta programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attālajai sinhronizācijai, kā arī saturu ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multizīņas, tērēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdžēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Funkciju pārskats

Tālrunis nodrošina daudz ikdienā noderīgu funkciju, piem., īsziņas un multiziņas, kalendāru, modinātāju, radio, mūzikas atskaņotāju un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Tiešsaistes pakalpojums konfigurācijas uzstādījumu saņemšanai. Sk. [Konfigurācijas pakalpojums 21.](#) lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15.](#) lpp.
- Rācjsaziņa. Sk. [Rācjsaziņa 92.](#) lpp.
- MicroSD atmiņas karte tālruņa atmiņas ietilpības paplašināšanai. Sk. [MicroSD kartes ievietošana 18.](#) lpp. un [Atmiņas karte 78.](#) lpp.
- Aktīvais gaidīšanas režīms. Sk. [Aktīvais gaidīšanas režīms 24.](#) lpp.
- Audioziņas. Sk. [Nokia Xpress audio ziņapmaiņa 40.](#) lpp.
- Tērzēšana. Sk. [Tērzēšana 44.](#) lpp.
- E-pasta programma. Sk. [E-pasta programma 41.](#) lpp.
- Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi. Sk. [Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 28.](#) lpp. un [Balss komandas 64.](#) lpp.
- Kontakti ar dalības indikatoriem. Sk. [Mana dalība 55.](#) lpp.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Sk. [Programmas 100.](#) lpp.

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. [Drošība 73](#). lpp.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 73](#). lpp.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 110](#). lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 111](#). lpp.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalp.* Sk. [Drošība 73](#). lpp.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie ir jā saglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams uzstādījumu saglabāšanai. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *ievadiet uzstādījumu PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izmest**.

■ Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties ielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet atbilstošo izvēlņu aprakstos.

Iespējams, var ielādēt arī tālruņa programmatūras atjauninājumus (tīkla pakalpojums). Sk. [Tālrunis 71](#). lpp., *Tālruņa atjaunināšana*.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiet maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4C. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Sk. [Nokia akumulatoru autentifikācija 114.](#) lpp.


SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.

Lai noņemtu tālruņa aizmugurējo vāciņu, viegli piespiediet (1) un nobīdiet vāciņu (2). Izņemiet akumulatoru, kā parādīts attēlā (3).

Atveriet SIM kartes turētāju (4) un ievietojiet SIM karti pareizi turētājā (5). Aizveriet SIM kartes turētāju (6).

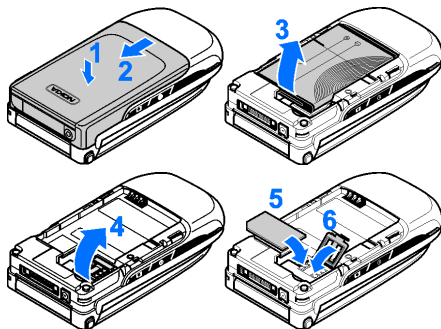

Ielieciet atpakaļ akumulatoru (7). Uzbīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (8, 9).

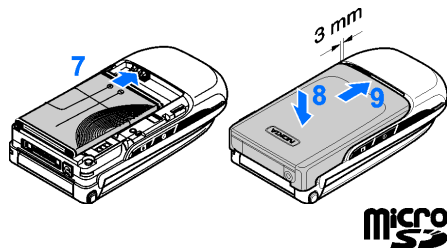


MicroSD kartes ievietošana

MicroSD atmiņas kartes glabājiņiet maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet karti microSD kartes atverē tā, lai zeltīto kontaktu virsma būtu vērsta uz leju, un piespiediet karti, līdz tā nofiksējas vietā.
3. Aizveriet tālruņa aizmugurējo vāciņu.

Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes. Citas atmiņas kartes, piem., mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMedia Card), nav piemērotas microSD kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet tikai tādas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Nokia ierīcēs izmanto apstiprinātus atmiņas karšu ražošanas standartus, taču, iespējams, ne visi citu firmu ražojumi darbosies nevainojami un būs pilnībā saderīgi ar šo ierīci.

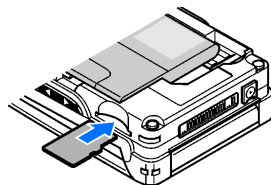

MicroSD kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet microSD karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

MicroSD karti var izņemt vai nomainīt tālruņa darbības laikā, to neizslēdzot.

1. Pārlicinieties, vai microSD atmiņas kartei nepieklūst neviena programma.

2. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
3. Viegli piespiediet microSD karti, lai to atbrīvotu.
4. Izņemiet microSD karti no atveres.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-3 vai AC-4.




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktlīdzi.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar kontaktlīzdu tālruņa apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Lādējot akumulatoru BL-4C ar lādētāju AC-3, nepieciešamas aptuveni 2 stundas un 20 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

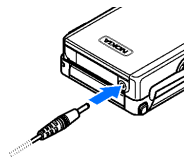


■ Tālruņa atvēršana un aizvēršana

Lai atvērtu tālruni, nospiediet pārsega atbrīvošanas pogu (1). Pārsegs atveras automātiski (2).

Lai aizvērtu tālruni, nolaidiet pārsegu aizvērtā pozīcijā.

Kā izslēgt signālu, kas atskan, kad atverat un aizverat tālruni, sk. [Signāli 60.](#) lpp.

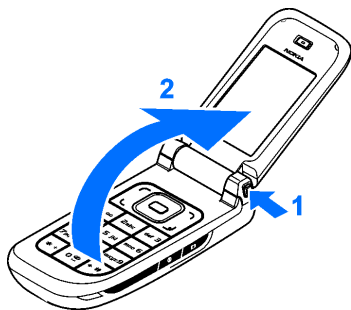

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas taustiņu. Sk. [Taustiņi un daļas 22.](#) lpp.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****) un izvēlieties **Labi**.

Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT), un ievadiet datumu. Sk. [Laiks un datums 62.](#) lpp.

Konfigurācijas pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. *Savien. ar pak. atbalstu* 73. lpp. un nodaļu *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums* 15. lpp.

■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

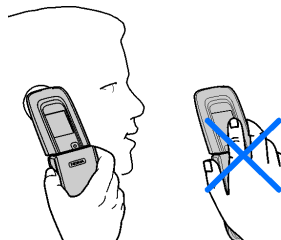

■ Tālruņa siksnīņa


Izveriet siksnīgu cauri tālruņa atverei, kā parādīts attēlā, un nostipriniet.

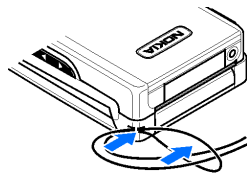

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Galvenais displejs
- 3 Kreisais un labais izvēles taustiņš
- 4 Vidējais izvēles taustiņš
- 5 Zvanīšanas taustiņš
- 6 Tastatūra
- 7 Infrasarkanais ports
- 8 Pārsega atbrīvošanas poga
- 9 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
- 10 Beigu taustiņš
- 11 Skaļrunis
- 12 Tālruņa siksniņas stiprinājuma vieta
- 13 Pop-Port™ savienotāja pārsegs
- 14 Lādētāja savienotājs

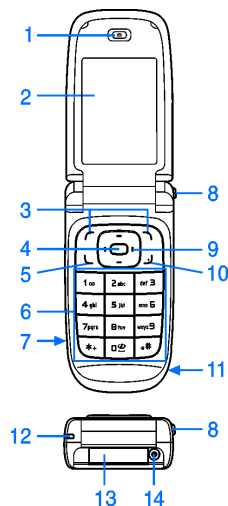


15 Kameras objektīvs

16 Skaļuma regulēšanas taustiņi (uz augšu — rācijsaziņas taustiņš)

17 Minidisplejs


18 Kameras taustiņš

19 Ieslēgšanas taustiņš

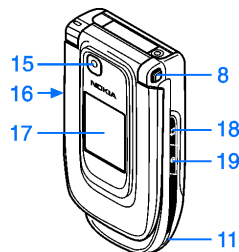

Savienotāja pārsegs

Lai pievienotu papildierīces, atveriet Pop-Port™ savienotāja pārsegu.

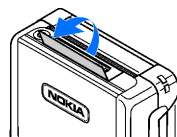

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Galvenais displejs

1 Mobilā tīkla signāla stiprums

2 Akumulatora uzlādes statuss

3 Indikatori

4 Tīkla nosaukums vai operatora logotips


5 Pulkstenis

6 Galvenais ekrāns

7 Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. [Kreisais izvēles taustiņš 63.](#) lpp.

8 Vidējā izvēles taustiņa funkcija ir **Izvēlne**.

9 Labā izvēles taustiņa funkcija ir **Vārdi** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. [Labais izvēles taustiņš 63.](#) lpp. Operatoru nodrošinātajos tālruņu variantos, iespējams, šim taustiņam ir īpašs operatora apzīmējums, lai piekļūtu operatora Web vietai.

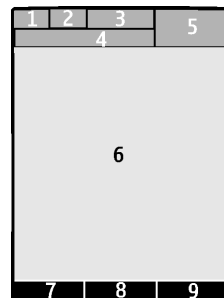

Aktīvais gaidīšanas režīms

Ekrānā aktīvajā gaidīšanas režīmā ir redzams izvēlēto tālruņa funkciju saraksts un papildinformācija, kurai var piekļūt tieši. Lai ieslēgtu režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Galvenais displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** > **Aktīvais režīms** > **Mans aktīvais režīms**. Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai aktivizētu navigāciju sarakstā. Lai atvērtu funkciju, izvēlieties **Paņem.** Lai apskatītu informāciju, izvēlieties **Skatīt**. Kreisā un labā bultiņa rindas sākumā un beigās norāda uz papildinformāciju, kas ir pieejama, ritinot pa kreisi vai pa labi. Lai izietu no aktīvā gaidīšanas režīma, izvēlieties **Iziet**.

Lai pārkārtotu vai mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, aktivizējiet navigācijas režīmu un izvēlieties **Iespējas** > **Aktīvais režīms** > **Mans aktīvais režīms** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Personalizēt — lai piešķirtu vai mainītu tālruņa funkcijas, kas pieejamas gaidīšanas režīmā.

Kārtot — lai mainītu funkciju izvietojumu gaidīšanas režīmā.

Ieslēdz aktīvo režīmu — izvēlieties taustiņus gaidīšanas režīma navigācijas aktivizēšanai. Kā mainīt uzstādījumus, sk. *Gaidīšanas režīma uzstād.* 61. lpp.

Lai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Iespējas** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt** vai izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Galvenais displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstād.** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt**.

Īsceļi gaidīšanas režīmā

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai piezvanītu uz balss pastasti, nospiediet un turiet **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustiņu kā īsceļu. Sk. **Mani īsceļi** 63. lpp.
- Nospiediet kameras taustiņu, lai aktivizētu kameru (fotografēšanai).
- Kameras režīmā spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai palielinātu vai samazinātu tuvīnājumu.
- Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, ja tālrunis ir aizvērts.
- Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai piekļūtu profilu izvēlei.

Indikatori



Mapē **Iesūtne** ir nelasītas ziņas.



Mapē **Izsūtne** ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.



Tālrunis ir reģistrējies neatbildētu zvanu.



Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaieste".

-  Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu.
 -  Tastatūra ir bloķēta.
 -  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai izsiņu.
 -  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*.
 -  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.
 -  Fonā darbojas hronometrs.
 -  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
 -  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
 -  GPRS vai EGPRS savienojums tiek atlikts (aizturēts), ja, piem., EGPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk vai tiek veikts zvans.
 -  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
 -  Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums. Sk. [Rācijsaziņa 92.](#) lpp.
 -  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
 -  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
 -  Ir aktivizēts skaļrunis, vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.
 -  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
 -  Izvēlēts laikā ierobežots profils.
 -  ,  ,  vai 
- Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu *. Ja *Drošības taustiņslēgs* uzstādījums ir *ieslēgts*, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju *Drošības taustiņslēgs* sk. **Tālrunis 71**. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

■ Funkcijas bez SIM kartes

Vairākas tālruņa funkcijas var izmantot, neievietojot SIM karti (piem., datu pārsūtīšanu uz saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci). Ievērojiet – lietojot tālruni bez SIM kartes, izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas un tās nevar izmantot. Bez SIM kartes nav iespējama sinhronizācija ar attālo interneta serveri.

Lai varētu veikt ārkārtas zvanu, atsevišķos tīklos var tikt pieprasīts, lai ierīcē būtu pareizi ievietota derīga SIM karte.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā *Kontakti*, sk. [Kontakta meklēšana 53](#). Ipp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam 2–9 var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. [Ātrie zvani 58](#). Ipp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.
- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. arī nodaļas [Zvani](#) sadaļu *Ātrā zvanīšana 70*. Ipp.

Uzlabortā numuru izsaukšana ar balsi

Varat piezvanīt, pasakot vārdu, kas ir saglabāts tālruņa kontaktu katalogā. Visiem tālruņa kontaktu kataloga ierakstiem automātiski tiek pievienota balss komanda.

Ja kāda programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas [Tālrunis](#) sadaļā [Balss atskaņ. valoda 71](#). lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu vai nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts [Tagad runājiet](#).

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Pēc aptuveni 1,5 sekundēm tālrunis izsauc numuru. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to izsaukt.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas [Mani īsceļi](#) sadaļu [Balss komandas 63](#). lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet tālruni. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet tālruni.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet beigu taustiņu. Lai atteiktu ienākošo zvanu, kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, ja tālrunis ir aizvērts, vai izvēlieties [Kluss](#), ja tālrunis ir atvērts.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija [Pārdresēt, ja aizņemts](#), kas pārdresē zvanus, piem., uz balss pastkasti, atsakot ienākošo zvanu, tas tiek pārdresēts. Sk. [Zvani 70](#). lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

Zvanu gaidīšana

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšana*, sk. *Zvani 70*. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikroфона* vai *ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skatrunis* vai *Klausule*.

Tikla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt* vai *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievienot konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvanus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai izveidotu konferences sarunu, kurā var piedalīties piecas personas.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar vienu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skatruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Rakstot tekstu, displeja augšdaļā ir redzami teksta ievades indikatori.  apzīmē tradicionālo teksta ievadi.  apzīmē jutīgo teksta ievadi. Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruņa tastatūru un iebūvēto vārdnīcu. Burtu var ievadīt ar vienu taustiņa nospiedienu.  apzīmē jutīgo teksta ievadi ar iespēju *Vārdu ieteikumi*. Tālrunis uzmin un pabeidz vārdus, pirms esat ievadījis visus burtus.

Burtu reģistru apzīmē **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet #.

123 norāda ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

Lai teksta ievadišanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespējas** > *Rakstīšanas valoda*.

■ Jutīgā teksta ievade

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgā ievade* > *ieslēgta*.

 **Padoms.** Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu # vai nospiediet un turiet **iespējas**.

Lai izvēlētos jutīgās teksta ievades veidu, nospiediet **iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgās ievades veids* > *Parasta* vai *Vārdu ieteikumi*.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Ja kā jutīgās ievades veids ir izvēlēts *Vārdu ieteikumi*, tālrunis piedāvā ieteikumus vārdam, kuru rakstāt. Pēc pāris burtu ievadišanas, ja tie neveido vārdu, tālrunis mēģina ieteikt garākus vārdus. Tikai ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet * vai izvēlieties **lespējas** > *ielikt simbolu*. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot navigācijas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

Lai ievadītu punktu, nospiediet 1.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpi, nospiediet 0.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **lespējas** > *Varianti*. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties to un nospiediet navigācijas taustiņu.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Lai aktivizētu tradicionālo teksta ievadi, izvēlieties **lespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.* > *Jutīgā ievade* > *Izslēgta*.

Nospiediet cipara taustiņu 1–9 tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajām rakstzīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai īsi nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu 1. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > *Galvenās izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis* vai *Režģis ar apzīmējumiem* vai *Cilne*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas, zibziņas un pastkartes. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, kā arī saņemt ziņas, kurās ir attēli (tikla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 50.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā [Kontakti](#), sk. [Datu saglabāšana 53.](#) lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Ziņas garuma indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#) > [Izveidot ziņu](#) > [Īsziņa](#).
2. Ievadiet adresāta tālruna numuru laukā [Kam:](#). Lai paņemtu tālruna numuru vai e-pasta adresi no kataloga [Kontakti](#), izvēlieties [Pievienot](#) > [Kontakts](#). Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties [Kontaktu grupa](#) un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties [Pievienot](#) > [Pēdējie lietotie](#). Lai izmantotu kontaktus no iepriekšējiem saņemtajiem zvaniem, izvēlieties [Pievienot](#) > [Atvērt žurnālu](#).
3. Rakstot SMS e-pasta ziņu, ievadiet tēmu laukā [Tēma:](#).

4. Ievadiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Sk. **Teksta ievadīšana 31**. Ipp. Lai ziņā ieliktu veidni, izvēlieties **lešpējas > Ielikt veidni**. Lai apskatītu, kā ziņa izskatīsies adresāta tālrunī, izvēlieties **lešpējas > Apskatīt**.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. **Ziņu sūtīšana 37**. Ipp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja ir saņemta ziņa, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 ziņa** vai **Saņemtas ziņas** un jauno ziņu skaits.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Iesūtne**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, ko lasīsīt. Nelasītu ziņu mapē **Iesūtne** apzīmē ar .

2. Lai apskatītu ziņas lasīšanas laikā pieejamo iespēju sarakstu, izvēlieties **lešpējas**.
3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt > Īsziņa, Multiziņa, Zibziņa** vai **Audioziņa**.

Lai nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi, ievadiet e-pasta adresi laukā **Kam:**.

Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā **Ziņa:**. Sk. **Teksta ievadīšana 31**. Ipp.

Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **lešpējas > Mainīt ziņas veidu**.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. **Ziņu sūtīšana 37**. Ipp.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Saņemtās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > lešpējas > SIM ziņas**.

■ Multizīņas (MMS)



Piezīme. Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Informāciju par multizīņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Multizīņas 51.](#) lpp.

Multizīnā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlus, videoklipus, vizītkarti un kalendāra piezīmi. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt īsziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multizīņu.

Multizīņas nevar saņemt sarunas laikā, kā arī ja ir aktivizēts pārlūks, izmantojot GSM datus. Tā kā multizīņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multizīnām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Multizīņu rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīnā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multizīņa**.
2. Ievadiet ziņu.

Ar šo tālruni var nosūtīt un saņemt multizīņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Ziņa kā pielikumus var ietvert kalendāra piezīmi un vizītkarti. Slaidā var būt teksts, viens attēls un viens skaņas klips vai teksts un videoklips. Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Jauns** vai arī **Iespējas** > **Ielikt** > **Slaidi**.

Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Ielikt** vai **Iespējas** > **Ielikt**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskatīt**.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. [Ziņu sūtīšana 37.](#) lpp.
5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā **Kam:**. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > **Kontakts**. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc

cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

Ziņu sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Kad esat pabeidzis rakstīt ziņu, izvēlieties **Sūtīt**, lai to nosūtītu. Tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, un sākas sūtīšana. Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. *Vispārīgie uzstādījumi* 50. lpp.



Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multizīņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta ziņa, varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. To var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ziņu sūtīšanas atcelšana

Lai atceltu mapē *Izsūtne* esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > *Atcelt sūtīšanu*.

Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multizīņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ja ir saņemta jauna multizīņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta multizīņa* vai *Saņemtas ziņas* un jauno ziņu skaits.

1. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne**. Ritiniet līdz skatāmajai ziņai un izvēlieties to.  ir redzams, ja mapē **Iesūtne** ir nelasītas ziņas.

2. Lai apskatītu visu ziņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti** vai **Pielikumi**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt** > **Īsziņa**, **Multizīņa**, **Pastkarte**, **Zibziņa** vai **Audioziņa**. Uzrakstiet atbildes ziņu.

Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt ziņas veidu**. Iespējams, ka jaunais ziņas veids nav piemērots visam pievienotajam saturam.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Sk. **Ziņu sūtīšana 37**. lpp.

■ Pilna atmiņa

Ja saņemat ziņu, bet ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums **Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas**. Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Lai izdzēstu vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

■ Mapes

Tālrunis saņemtās ziņas saglabā mapē **Iesūtne**.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē **Izsūtne**.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas**, sk. nodaļas **Vispārīgie uzstādījumi** sadaļā **Saglabāt nosūtītās ziņas 50**. lpp.

Lai ziņas, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē **Melnraksti**, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt ziņu** > **Melnraksti**.

Ziņas var pārvietot uz mapi **Saglabātās ziņas**. Lai sakārtotu mapes **Saglabātās ziņas** apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas**. Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot mapi**. Lai

izdžestu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **ļespējas** > *Džēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tāļrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabāļiet zīņu kā veidni. Lai pieķļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **ļzvēļne** > *Zīņapmaiņa* > *Saglabātās zīņas* > *Veidnes*.

■ Pastķartes

Pastķaršu zīņapmaiņas pakalpojums (tīķla pakalpojums) ļauj izveidot un nosūtīt pastķartes, ķurās ir attēļs un sveiciena teksts. Pastķarte tiek nosūtīta pakalpojumu sniedzēķjam, izmantoķot multizīņu. Pakalpojumu sniedzēķjs izdrukā pastķarti un nosūta to uz zīņā norādīto pasta adresi. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Lai varētu izmantot pastķaršu pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai nosķaidrotu pakalpojuma pieeķamību un izmaksas, kā arī to abonētu, saķinieties ar tīķla operatoru vai pakalpojumu sniedzēķju.

Pastķartes sūtīšana

Izvēlieties **ļzvēļne** > *Zīņapmaiņa* > *Izveidot zīņu* > *Pastķarte*. Ritiniet līdz redaktora laukiem, ievadiet adresāta vārdu, pasta adresi un pilsētu (obligātie lauki redaktorā ir norādīti ar *).

Ritiniet līdz attēļa laukam un izvēlieties **ļelikķt** > *Atvērt ķalerijķu*, lai ievietotu attēļu no mapes *Ķalerijķa*, vai *Jauns attēļs*, lai ievietotu jaunu fotoattēļu; pēc tam ievadiet sveiciena tekstu. Izvēlieties **ļespēķas**, lai apskatītu pieeķjamās iespēķas. Lai nosūtītu pastķarti, izvēlieties ķrafisko taustiņu vai **ļsūtīt**.

■ Zibzīņas

Zibzīņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas eķkrānā. Zibzīņas netiek automātiski saglabātas.

Zibzīņas rakstīšana

Izvēlieties **ļzvēļne** > *Zīņapmaiņa* > *Izveidot zīņu* > *Zibzīņa*. Ievadiet adresāta tāļruņa numuru laukā *Kam:*. Ritiniet uz ļeķu un ievadiet zīņas tekstu laukā *Zīņa:*. Zibzīņas maksimāļlais ķarums ir 70 rakstzīmes. Lai zīņā

ievietotu mirgojošu tekstu, uzstādiet marķieri, izvēloties **lešpējas** > *lelīkt mirgojošu rakstzīmi*. Teksts aiz marķiera mirgo, līdz tiek ievietots otrs marķieris.

Zibziņas saņemšana

Uz saņemtu zibziņu norāda teksts **Ziņa**: un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi no pašreizējās ziņas, izvēlieties **lešpējas** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā tā jāsavaglabā.

■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multiziņu pakalpojumu, var ērti izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Audioziņas izveide

1. Izvēlieties **lvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. **Balss ieraksti** 85. lpp.
2. Pasakiet ziņu.
3. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā **Kam**. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga **Kontakti**, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupu* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis ir saņēmis audioziņu, tiek parādīts teksts *Saņemta 1 audioziņa*. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **lešpējas**.

■ E-pasta programma

E-pasta programma izmanto pakešdatu savienojumu (tīkla pakalpojums), lai no tālruņa piekļūtu e-pasta kontam laikā, kad neatrodieties birojā vai mājās. Šīs e-pasta programmas darbība atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Tālrunis ļauj rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Saglabāt un izdzēst e-pasta ziņas var arī, izmantojot saderīgu datoru. Tālrunis atbalsta e-pasta serverus POP3 un IMAP4.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošs. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Lai uzzinātu e-pasta uzstādījumus, sazinieties ar savu tīkla operatoru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15.](#) lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 72.](#) lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**. Sk. [E-pasta ziņas 52.](#) lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Uzstādījumu vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, uzstādījumu vednis tiks aktivizēts automātiski. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Kontu pārvaldība** > **Iespējas** > **Jauns**.

Funkcija **Kontu pārvaldība** ļauj pievienot, dzēst, kā arī mainīt e-pasta uzstādījumus. Pārlicinieties, vai esat norādījis pareizu ieteicamo piekļuves punktu savam operatoram. Sk. [Konfigurācija 72.](#) lpp.

E-pasta programma pieprasa interneta piekļuves punktu bez starpniekservera. WAP piekļuves punktus parasti ir iekļauti starpniekserveri, un tie nedarbojas ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu var uzrakstīt vispirms un pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu; vai arī vispirms var izveidot savienojumu un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Rakstīt jaunu e-pastu*.
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura sūtīsiet e-pasta ziņas.
3. Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
5. Uzrakstiet e-pasta ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana** 31. lpp.

Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot failu* un mapē *Galerija* izvēlieties vajadzīgo failu.

6. Lai tūlīt nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

Lai e-pasta ziņu saglabātu mapē *Izsūtne* nosūtīšanai vēlāk, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt vēlāk*.

Lai rediģētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kā melnrakstu*.

E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē *Izsūtnes* > *Melnraksti*.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Sūtīt tūlīt* vai *Sūtīt un saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai ielādētu e-pasta ziņas, kas ir nosūtītas uz jūsu e-pasta kontu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Skatīt jauno e-pastu*.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura ielādēsiet e-pasta ziņas.

E-pasta programma vispirms ielādē tikai e-pasta iesākumus.

2. Izvēlieties **Atpakaļ**.

3. Izvēlieties **lesūtnes**, konta nosaukumu un jaunu ziņu un pēc tam izvēlieties **ielādēt**, lai ielādētu pilnu e-pasta ziņas tekstu.

Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt un saņemt e-pastu**

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iesūtnes**, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Orģināla tekstu** vai **Tukša ziņa**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta mapes

Tālrūnis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē **Iesūtnes**. Mapei **Iesūtnes** ir šādas apakšmapes: ienākošo e-pasta ziņu "konta nosaukums", **Arhīvs** — e-pasta ziņu arhivēšanai, **1. pielāgotā—3. pielāgotā** — e-pasta ziņu šķirošanai, **Liekpasts** — surogātpasta novietošanai, **Melnraksti** — nepabeigto e-pasta ziņu novietošanai, **Izsūtne** — vēl nenosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai un **Nosūtītās ziņas** — nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu katrai mapei pieejamās iespējas.

Surogātpasta filtrs

E-pasta programma ļauj aktivizēt iebūvēto surogātpasta filtru. Lai aktivizētu un definētu šo filtru, izvēlieties **lespējas** > **Surogātpasta filtrs** > **Uzstādījumi** galvenajā e-pasta ziņu gaidīšanas režīmā ekrānā. Surogātpasta filtrs ļauj lietotājam ievietot noteiktus sūtītājus vai nu melnajā, vai baltajā (aizliegto vai atļauto sūtītāju) sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek nošķirtas un nonāk mapē **Liekpasts**. Nezināmo un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek ielādētas konta iesūtņē. Lai sūtītāju iekļauto melnajā sarakstā, izvēlieties e-pasta ziņu no mapes **lesūtnes** un **lespējas** > **lelikt melnajā sarakstā**.

■ Tērzēšana

Jūs varat izbaudīt teksta ziņapmaiņu jaunā kvalitātē, bezvadu vidē izmantojot tērzēšanu (tikla pakalpojums). Jūs varat iesaistīties tērzēšanā ar draugiem un ģimenes locekļiem, neatkarīgi no mobilā tālruņa sistēmas vai platformas (piem., interneta), kuru tie izmanto, ja vien jūs visi izmantojat vienu un to pašu tērzēšanas pakalpojumu.

Pirms tērzēšanas uzsākšanas jums vispirms jāabonē bezvadu pakalpojumu sniedzēja teksta ziņu pakalpojums un jāreģistrējas tērzēšanas pakalpojumā, kuru vēlaties izmantot. Lai uzsāktu tērzēšanu, jums jāiegūst arī lietotāja vārds un parole. Lai iegūtu plašāku informāciju, sk. **Reģistrēšanās tērzēšanas pakalpojumā 45.** lpp.



Piezīme. Atkarībā gan no jūsu tērzēšanas pakalpojumu sniedzēja, gan arī no bezvadu pakalpojumu sniedzēja, jums var nebūt pieejamas visas šajā lietošanas instrukcijā minētās iespējas.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas **Piekļuve sadaļā Savienojuma uzstādījumi 45.** lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas. Tērzēšanas sarakste paliek aktīva fonā. Atkarībā no tikla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Reģistrēšanās tērzēšanas pakalpojumā

To var izdarīt, reģistrējoties internetā pie tērzēšanas pakalpojumu sniedzēja, kuru esat izvēlēties lietot. Reģistrācijas laikā varēsīt izveidot paša izvēlētu lietotājvārdu un paroli. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikšanos tērzēšanas pakalpojumiem, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

Pieklūve

Lai, atrodoties bezsaistes režīmā, pieklūtu izvēlei *Tērzēšana*, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana* (termins *Tērzēšana* atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt aizstāts ar citu terminu). Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

Pieteikties — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai tālrunis ieslēgšanas brīdī automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, pieteikšanās sesijā ritiniet līdz *Autom. pieteikš.* un izvēlieties **Mainīt** > *Ieslēgta* vai izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Tērzēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Automātiskā pieteikšanās* > *Ieslēgta*.

Saglabātās sarunas — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā.

Savienojuma uzstādījumi — lai rediģētu ziņapmaiņas un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus.

Savienojuma izveide

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērzēšana*, izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu (ja tas nepieciešams) un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > *Atteikties*.

Sesijas

Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, jūsu statuss, ko redz citi tērzēšanas lietotāji, tiek parādīts statusa joslā: *Mans stat.: tiešsaistē*, *Mans statuss: Aizņemts* vai *St.: izsk. kā bezsaistē* — lai mainītu savu statusu, izvēlieties **Mainīt**.

Zem statusa joslas atrodas trīs mapes ar jūsu kontaktiem. To statuss var būt: *Sarakstes ()*, *Tiešsaistē ()* un *Bezsaistē ()*. Lai paplašinātu mapi, iezīmējiet to un izvēlieties **Izvērst** (vai ritiniet pa labi), lai sašaurinātu mapi, izvēlieties **Sakļaut** (vai ritiniet pa kreisi).

Sarunas — lai notiekošas tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jauno un lasīto tērzēšanas ziņu vai tērzēšanas aicinājumu sarakstu.

 apzīmē jaunu grupas ziņu.

 apzīmē lasītu grupas ziņu.

 apzīmē jaunu tērzēšanas ziņu.

 apzīmē lasītu tērzēšanas ziņu.

 apzīmē aicinājumu.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma, kuru esat izvēlējis.

Tiešsaistē () — rāda, cik kontaktu atrodas tiešsaistē.

Bezsaistē () — rāda, cik kontaktu atrodas bezsaistē.

Lai sāktu sarunu, paplašiniet mapi *Tiešsaistē ()* vai mapi *Bezsaistē ()* un ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt**. Lai atbildētu uz aicinājumu vai ziņu, paplašiniet mapi *Sarunas* un ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotu kontaktus, sk. sadaļu **Tērzēšanas kontaktu pievienošana 48**. lpp.

Grupas > Publiskās grupas (nav redzams, ja tikls nenodrošina grupas) — tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nodrošināto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai uzsāktu tērzēšanas sesiju ar grupu, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosit kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot arī privātu grupu. Sk. **Grupas 48**. lpp.

Meklēt > *Lietotāji* vai *Grupas* – lai tīklā meklētu citus tērēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Iespējas > *Tērēt* vai *Pievienot grupai* – lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa.

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas** > *Atteikt* vai *Dzēst*.

Tērēšanas ziņas lasīšana

Ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu un saņemta jauna ziņa, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**.

Ja saņemat vairāk nekā vienu ziņu, ekrānā tiek parādīts ziņojums *jauna(s) tērēšanas ziņa(s)* (N – jauno ziņu skaits). Izvēlieties **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē *Tērēšana* > *Sarunas*. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta sarakstā *Tērēšanas kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kontaktu*.

Piedalīšanās sarakstē

Lai pievienotos tērēšanas sesijai vai uzsāktu jaunu, uzrakstiet savu ziņu un izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Ja tērēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts simbols  un atskan signāls.

Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Tiek parādīta jūsu ziņa, bet zem tās – atbildes ziņa.

Tērzēšanas kontaktu pievienošana

Kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu, galvenajā tērzēšanas izvēlnē izvēlieties **iespējas** > *Pievienot kontaktu*.

Izvēlieties *Pēc mobilā numura*, *Ievadīt ID manuāli*, *Meklēt serverī* vai *Kopēt no servera* (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja). Kad kontakts ir veiksmīgi pievienots, tālrunī tiek parādīts apstiprinājums.

Ritiniet līdz kontaktam. Lai uzsāktu saraksti, izvēlieties **Tērzēt**.

Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana

Ja sarakstes laikā vēlaties bloķēt ziņas, izvēlieties **iespējas** > *Bloķēt kontaktu*. Tiek parādīts apstiprinājuma jautājums, izvēlieties **Labi**, lai bloķētu šī kontakta sūtītās ziņas.

Lai bloķētu ziņas no kontakta, kas ir jūsu kontaktu sarakstā, ritiniet līdz kontaktam mapē *Sarunas, Tiešsaistē ()* vai *Bezsaistē ()* un izvēlieties **iespējas** > *Bloķēt kontaktu* > **Labi**.

Lai atbloķētu kontaktu, galvenajā tērzēšanas izvēlnē izvēlieties **iespējas** > *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam, ko vēlaties atbloķēt, un izvēlieties **Atbloķēt** > **Labi**.

Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarakstes laikā; tās tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Pievienot**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties **iespējas** > *Dzēst grupu*.

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas* > *Publiskās grupas* > *Meklēt grupas*. Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātās grupas

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un no galvenās izvēlnes izvēlieties *Iespējas* > *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot kā pseidonīmu. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet *Klausīties*.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai* un izdzēsiet atsevišķas ziņas, *Pa mapei* un izdzēsiet visas ziņas no mapes vai *Visas ziņas*. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai arī tās ir jāizdzēš.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

Nosūtīto ziņu pārrakst. > *Atļauta* — lai tālrunis vecās nosūtītās ziņas pārrakstītu ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja uzstādāt *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaites > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > *Pievienot centru* — lai uzstādītu e-pasta centra tālruņa numurus un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņu sūtīšanai.

Lietotais e-pasta centrs – lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Īsziņas derīgums – lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmeģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā – lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* – lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* – lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Saīsināts*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm. Rakstot ziņu, to var apskatīt, lai redzētu, kāda tā izskatīsies adresātam. Sk. *Īsziņu rakstīšana un sūtīšana* 34. lpp.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* – lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums* 15. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija* 72. lpp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > *Jā* – lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Attēla lielums (multiziņa) – lai norādītu attēlu lielumu multiziņās. Pirms sūtīšanas attēli tiek samazināti uz izvēlēto lielumu.

Noklusētais slaida ilgums – lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut multiziņu saņemš. – lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*. Šis izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruna.

Ienākošās multiziņas – lai atļautu automātisku multiziņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multiziņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multiziņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas – lai saņemtu reklāmas vai aizliegto saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut multizīņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multizīņas* uzstādījums ir *Noraidīt*.

Konfigurācijas uzstād. > *Konfigurācija* – tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multizīņas. Izvēlieties multizīņu pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Izvēlieties *Konts* un multizīņu pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15*. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 72*. lpp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija – lai izvēlētos kopu, kas jāaktivizē.

Konts – lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds – lai ievadītu savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese – lai ievadītu savu e-pasta adresi.

Iekļaut parakstu – lai norādītu parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese – lai ievadītu e-pasta adresi, uz kuru jānosūta atbildes.

SMTP lietotājavārds – lai ievadītu vārdu, ko izmantosit izejošajam pastam.

SMTP parole – lai ievadītu paroli, ko izmantosit izejošajam pastam.

Rādīt termināļa logu > *Jā* – lai iekšējā savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Ienākošā servera tips > *POP3* vai *IMAP4* – lai izvēlētos e-pasta sistēmas tipu, ko izmantojat. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstād. – lai izvēlētos *POP3* vai *IMAP4* pieejamās iespējas.

7. Kontakti



Vārdus un tālrunu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana

Vārdi un tālrunu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālrunu numuru, izvēlieties **izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **iespējas** > *Pievienot kontaktu*. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālrunu numuru un izvēlieties *Saglabāt*.

■ Datu saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālrunu numurus un īsas teksta piezīmes. Kontaktam var izvēlēties arī signālu vai videoklīpu.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. [Uzstādījumi 57.](#) lpp.

2. Izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit datus, un **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. *Mana dalība* 55. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*. Ievadiet ID un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.

■ Kontakta kopēšana

Lai kopētu vārdus un tālrunu numurus no tālruna kontaktu atmiņas uz SIM kartes atmiņu vai pretēji, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Kopēt*. Izvēlieties *Pa vienam*, lai kopētu atsevišķus kontaktus, vai *Visu*, lai kopētu visus kontaktus. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruna numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

Atradiet kontaktu, kas jārediģē, un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt*. Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzstādīt kā galveno*. ID nevar rediģēt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzesšanas kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

■ Kontakta dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruna vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Dzēst visus kont.* > *No tālruna atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiat to un izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst kontaktu*.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiat kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem, izvēlieties **Iespējas** > *Dzēst* un kādu no pieejamajām iespējām. Izdzēšot attēlu vai videoklipu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no mapes *Galerija*.

■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citiem, piem., ģimenei, draugiem un kolēģiem, kuriem ir saderīgas ierīces un kuri var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un personisko logotipu. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Kontakti* sarakstā *Abonētie vārdi*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Sk. *Konfigurācija 72*. lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Mana dalība* un kādu no šīm iespējām:

Savien. ar 'Mana dalība' vai *Atvienoties no pakalp.* — lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu.

Skatīt manu dalību > *Privātā dalība* vai *Publiskā dalība* — lai apskatītu savu dalības statusu.

Rediģēt manu dalību > *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt* — lai mainītu savu dalības statusu.

Mani kontakti > *Pašreizējie kontakti*, *Privātais saraksts* vai *Bloķēto saraksts* — lai apskatītu tās personas, kuras ir abonējušas informāciju par jūsu dalību vai ir bloķētas to saņemt.

Uzstādījumi > *Rādīt dalību gaid. režīmā*, *Savienojuma veids* vai *Dalības uzstādījumi*

■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. *Uztādījumi 57*. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Mana dalība* > *Savien. ar 'Mana dalība'*.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai to jāizveido tagad.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties *Pievienot*. Pretējā gadījumā izvēlieties *Iespējas* > *Abonēt jaunu*. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu. Ja kontaktam ir saglabāts ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums *Abonements aktivizēts*.



Padoms. Lai abonētu sarakstā *Kontakti* iekļautu kontaktu, atrodiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties *Detaļas* > *Iespējas* > *Pieprasīt dalību* > *Kā abonents*.

Lai tikai apskatītu dalības informāciju un kontaktus neabonētu, izvēlieties *Pieprasīt dalību* > *Tikai vienreiz*.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. arī *Kontakta meklēšana 53*. lpp.

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Abonētie vārdi*.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona vēlas rādīt citiem, var būt iekļauts teksts un ikona.

 ,  vai  norāda, ka persona ir pieejama, nav redzama citiem vai nav pieejama.

 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt detaļas*, lai apskatītu izvēlētā kontakta datus, vai arī izvēlieties **Iespējas** > *Abonēt jaunu, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkarti* vai *Atcelt abonēšanu*.

Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Iespējas** > *Atcelt abonēšanu* > **Labi**.

Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*, sk. [Abonēto vārdu apskate 56.](#) lpp.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiēt kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multizīņu, Ar īsziņu, Infrasarkanais* vai *Bluetooth*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā *Kontakti* tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **lvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālrunu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **lvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **iespējas** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas **Zvani** sadaļu *Ātrā zvanišana* 70. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. **Ātrie zvani** 28. lpp.

■ Info, pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **lvēlne** > *Kontakti* un kādu no šīm apakšizvēlnēm:

Info numuri — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Pakalpojumu nr. — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

8. Zvanu žurnāls



Tālrunis reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls nodrošina šo funkciju, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešd.sav. taimeris**.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu žurnāls**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Daži taimeri, iespējams, tiek nodzēsti servisa apkalpošanas vai programmatūras jaunināšanas laikā.

■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu. Lai tīkls piegādātu informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu, tas ir jāapstiprina (tīkla pakalpojums). Lai abonētu atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācija piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai atteiktu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**. Ja nepamanāt pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai atsaka — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Tālrunī tiek parādīts paziņojums **1 neatbildēts vietas pieprasījums**. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem 10 konfidencialitātes brīdinājumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikšana** > **Atrašanās vietu žurnāls** > **Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē **Profili**. Sk. nodaļas **Profili** sadaļu **Personalizēt** 60. lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemtat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties *Atzīmēt*.

Izvēlieties *Iespējas* > *Saglabāt*, lai saglabātu uzstādījumus, vai *Atcelt*, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja izvēlaties augstāko zvana signāla līmeni, tas to sasniedz pēc dažām sekundēm.

Motīvs var ietvert signālu, kas tiek atskaņots, atverot un aizverot tālruni. Lai izslēgtu signālu, nomainiet uzstādījumu *Citi signāli*: Lūdzu, ievērojiet, ka šis uzstādījums izslēdz arī brīdinājuma signālus.

■ Galvenais displejs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Galvenais displejs* un kādu no šīm iespējām:

Gaidīšanas režīma uzstād.

Izvēlieties *Gaidīšanas režīma uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Aktīvais režīms — lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, kā arī to pārkārtotu vai pielāgotu. Sk. *Aktīvais gaidīšanas režīms 24.* lpp.

Fons — lai displejam gaidīšanas režīmā uzstādītu fona attēlu.

Pārsega animācija — lai tālrunis, to atverot un aizverot, rādītu animāciju.

Gaidīš. režīma fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navigācijas taust. ikonas — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas navigācijas taustiņu pašreizējo īsceļu ikonas.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Šī izvēlne ir pelēkota, ja neesat saglabājis operatora logotipu. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram.

Šūnas info parādīšana > *Ieslēgta* — lai tiktu rādīts šūnas identifikators, ja tīkls to nodrošina.

Ekrānsaudzētājs

Izvēlieties *Ekrānsaudzētājs* un kādu no šīm iespējām:

Ieslēgts — lai aktivizētu galvenā displeja ekrānsaudzētāju.

Ekrānsaudzētāji > *Attēls* — lai mapē *Galerija* izvēlētos attēlu vai grafiku.

Ekrānsaudzētāji > *Slaidu kopa* un *Galerija* mapi — lai mapes attēlus izmantotu kā slaidu kopu.

Ekrānsaudzētāji > *Videoklips* un videoklipu no mapes *Galerija* — lai kā ekrānsaudzētāju izmantotu videoklipu (tikai galvenajā displejā).

Ekrānsaudzētāji > *Atvērt kameru* — lai kā ekrānsaudzētāju uzņemtu jaunu fotoattēlu.

Ekrānsaudzētāji > *Analogais* vai *Elektroniskais* — lai kā ekrānsaudzētāju izmantotu pulksteni.

Attēlu ielāde — lai ielādētu papildu ekrānsaudzētāja attēlus.

Taimauts — lai norādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs.

Fonta lielums — lai norādītu fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai un kontaktu un Web lapu apskatei.

■ Minidisplejs

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Minidisplejs*. Varat mainīt uzstādījumus funkcijām *Fons*, *Ekrānsaudzētājs* un *Pārsega animācija*.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis*, *Datums* vai *Dat./laika pašregulācija* (tikla pakalpojums).

Ja ceļojot nokļūstat citā laika joslā, izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis* > *Laika josla* un savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT) vai koordinētā universālā laika (Universal Time Coordinated — UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālrunī uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku

saņemtajām īsziņām un multizīņām. Piem., GMT-5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošo laika joslu, t.i., 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Lielbritānijā).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju kreisā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **īzvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izvēles taustiņš**. Sk. arī **Gaidīšanas režīms 23**. lpp.

Ja kreisais izvēles taustiņš ir **īzlase**, kas ļauj gaidīšanas režīmā aktivizēt funkciju, izvēlieties **īzlase** > **īespējas** un kādu no šīm iespējām:

īzvēlēties iespējas — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu. Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Atzīmēt** vai **Atslēgt**.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto funkcija, un izvēlieties **Labi**.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju labā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **īzvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Labais izvēles taustiņš**. Sk. arī **Gaidīšanas režīms 23**. lpp.

Īsceļu josla

Lai izvēlētos un pārkārtotu programmas, kas aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek uzrādītas īsceļu joslā, izvēlieties **īzvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **īsceļu josla**.

Izvēlieties **īzvēlēties saites** un atzīmējiet vajadzīgo programmu sarakstā vai mapē. Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**, lai apstiprinātu izvēli.

Izvēlieties *Kārtot saites*, lai pārkārtotu programmas īsceļu joslā. Izvēlieties programmu, *Pārvietot* un pārvietojiet to uz citu vietu. Izvēlieties *Labi*, lai apstiprinātu. Izvēlieties *Gatavs* > *Jā*, lai saglabātu īsceļu secību.

Navigācijas taustiņš

Lai norādītu navigācijas taustiņu īsceļu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet funkciju sarakstā. Lai taustiņam noņemtu īsceļa funkciju, izvēlieties (*tukšs*). Lai taustiņam no jauna piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Sk. *Īsceļi gaidīšanas režīmā 25*. lpp.

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas *Tālrunis* sadaļā *Balss atskaņ. valoda 71*. lpp.

Lai izvēlētos ar balss komandām aktivizējamās tālruņa funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Mani īsceļi* > *Balss komandas* un mapi. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**. Kā lietot balss komandas, sk. *Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 28*. lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rediģēt vai *Noņemt* — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētais funkcijas balss komandu.

Pievienot visas vai *Noņemt visas* — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas.

■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus EGPRS iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: vispārīgais piekļuves, vispārīgais objektu apmaiņas, brīvroku, austiņu, objektu grūdes, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsinā akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts.

Meklēt audiopapildierīces — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Pārot**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm), lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Aktīvās ierīces**. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pāri ar tālruni, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa.

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth uzstādījumi** > **Mana tālr. uztveramība** vai **Mana tālruņa nosaukums**.

Ja raizējaties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālr. uztveramība** uz **Slēpts**. Pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, ar kurām esat vienojies.

Infrasarkana savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, jābūt IrDA saderīgai. Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt datus no šīm ierīcēm, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzerizstrādājumi.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem jābūt vērstiem viena pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu un saņemtu datus, izmantojot IS, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Infrasarkans**. Pēc vaicājuma **Vai deaktivizēt infrasarkano portu?** izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja  tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja  mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati (GPRS)

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). Nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Pakešdatus izmanto tādas programmas kā multizīņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, rācijsaziņa, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Lai definētu, kā jālieto pakalpojums, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** un kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu veidots, kad programmai tas ir nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.

Pastāvīga tiešsaiste — lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu.  vai  norāda, ka ir pieejams GPRS vai EGPRS pakalpojums. Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, indikators  vai  norāda, ka GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.

Modema uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar EGPRS.

Lai norādītu uzstādījumus EGPRS savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts** un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties **Rediģēt akt. piekļ. punktu** > **Piekļ. punkta segvārds**, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta

uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties *Pakešdatu piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar EGPRS tīklu, un izvēlieties **Labi**.

EGPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. [Nokia PC Suite 112](#). Ipp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Tālrunis atļauj datu pārsūtīšanu starp tālruni un saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, kad tālrunis tiek lietots bez SIM kartes. Ievērojiet — lietojot tālruni bez SIM kartes, izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas un tās nevar izmantot. Bez SIM kartes nav iespējama sinhronizācija ar attālo interneta serveri.

Kontaktu saraksta pārsūtīšana

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), atbilstošais pārsūtīšanas kontakts tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja *Sinhroniz. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu (piem., mobilo tālruni), izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > **Iespējas** > *Piev. pārsūtīš. kontaktu* > *Sinhronizēšana ar tālruni* vai *Kopēt no tālruņa* un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, pārsūtīšanas kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > *Rediģēt*.



Piezīme. Katrai ierīcei ir nepieciešams atsevišķs ieraksts pārsūtīšanas kontaktu sarakstā. Vienu pārsūtīšanas kontaktu nevar izmantot vairākām ierīcēm.

Lai izdzēstu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties to pārsūtīšanas kontaktu sarakstā un **ļespējas** > **Dzēst** un apstipriniet jautājumu **Vai izdzēst pārsūtīšanas kontaktu?**. Iespēju **Sinhroniz. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru** nevar izdzēst.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai kabeļa savienojums. Otrai ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas kontaktu, nevis **Sinhroniz. ar serveri** vai **Sinhr. ar datoru**. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Otrā ierīcē arī jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai no saderīga datora varētu sinhronizēt kalendāra, piezīmju un kontaktu datus, datorā ir jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15.** lpp. un **Konfigurācija 72.** lpp.

Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhroniz. ar serveri**. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties **Sāk sinhronizāciju** vai **Sāk kopēšanu**.

Sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un, kad tālrunī tiek parādīts norādījums *USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu.*, izvēlieties **Labi**. Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Noklusētais režīms — lai kabeli izmantotu programmatūrai PC Suite.

Drukāšana — lai drukātu attēlus tieši no tālruņa, izmantojot saderīgu printeri.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Noklusētais režīms*, *Drukāšana* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pārdresācija — lai pārdresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pārdresēt nevar. Sk. *Zvanu lieguma pakalp.* nodaļā **Drošība 73**. lpp.

Ātrā atbilde > *ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas taustiņu, kameras taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

Atbilde, atverot pārsegu > *ieslēgta* — lai atbildētu uz ienākošo zvanu, atverot pārsegu

Automātisks pārzvans > *ieslēgts* — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Ātrā zvanišana > *ieslēgta* — lai ātro zvanu taustiņiem **2–9** piešķirtos tālruņu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > *Aktivizēt* — lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana 30*. lpp.

Pārskats pēc zvana > *Ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls*.

Izejošo vānu līnija — lai zvanišanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šādu iespēju (tīkla pakalpojums).

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. Ja izvēlaties iespēju *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*.

Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Balss atskaņ. valoda*. Sk. *Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi* 28. lpp. un nodaļas *Mani īsceļi* sadaļu *Balss komandas* 63. lpp.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbļojot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Sveiciens — lai ievadītu tekstu, kas īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Lidojuma vaicājums > *Ieslēgts* — tālrunis ikreiz ieslēgšanas brīdī vaicā, vai jāizmanto lidojuma profils. Lidojuma profilā tiek atslēgti visi radio savienojumi. Lidojuma profilu jālieto vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņu ietekmi.

Tālruņa atjaunināšana — lai saņemtu tālruņa programmatūras atjauninājumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Atkarībā no tālruņa šī funkcija, iespējams, nav pieejama. Sk. *Tālruņa programmatūras atjauninājumi* 74. lpp.

Operatora izvēle > *Automātiski* — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalp. — sk. *SIM pakalpojumi* 103. lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls > *ieslēgts* — lai ieslēgšanas brīdī tālrunis atskaņotu signālu.

■ Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi*. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no papildierīces izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētā papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* tiek uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

Gaismas — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi ieslēgtam (*ieslēgts*). Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.

Surdoierīce > *Lietot surdoierīci* > *Jā* — lai ausiņu vai induktīvās saites ierīces uzstādījumu vietā izmantotu surdotālruna uzstādījumus.

Ja tālrunis ir aprīkots ar dzirdes aparāta spoli, izvēlieties *Dzirdes aparāts* > *Dzirdes aparāta režīms* > *ieslēgts*, lai optimizētu skaņas kvalitāti, ja tiek izmantots dzirdes aparāts ar T spoli. Ja ir aktivizēts *Dzirdes aparāta režīms*, tiek rādīta ikona .

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruna uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šādi pakalpojumi ir multizīņas, tērēšana, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana un pārlūks. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums* 15. lpp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigur. uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kurām ir piemēroti šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādīt kā noklusēto**. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

Aktiv. noklus. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekļ. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas > Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

Savien. ar pak. atbalstu — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Ierīču pārvaldības uzstād. — lai atļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt tālruņa programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no tālruņa šī funkcija, iespējams, nav pieejama. Sk. **Tālruņa programmatūras atjauninājumi 74.** lpp.

Person. konfigur. uzstād. — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas > Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas > Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un **UPIN koda pieprasījums** — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalp. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. [Sertifikāti 110](#). lpp.

Drošības moduļa uzstād. — lai apskatītu *Drošības moduļa detaļas*, aktivizētu uzstādījumu *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī [Piekļuves kodi 14](#). lpp.

■ Tālruņa programmatūras atjauninājumi

Pakalpojumu sniedzējs var tieši uz jūsu ierīci nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no tālruņa šī funkcija, iespējams, nav pieejama.



Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nav iespējams izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai, līdz atjaunināšana ir pabeigta un ierīce tiek restartēta. Pirms pieņemat programmatūras atjauninājumu, izveidojiet datu dublējumkopiju.

Uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegtu tālruņa programmatūras atjauninājumus, izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvaldības uzstād.* > *Pak. sniedz. progr. atjaun.* un kādu no šīm iespējām:

Atļaut vienmēr — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana notiktu automātiski.

Vispirms apstiprināt — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana tiktu veikta tikai pēc jūsu apstiprinājuma (noklusētais uzstādījums).

Atteikt vienmēr — lai atteiktu visas programmatūras atjaunināšanas.

Atkarībā no uzstādījumiem jūs saņemat paziņojumu, ka programmatūras atjauninājums ir pieejams ielādei vai tas ir ielādēts un instalēts automātiski.

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Tālruņa atjaunināšana*, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos tālruņa programmatūras atjauninājumus. Izvēlieties *Pašr. programmat. dati*, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešama atjaunināšana. Izvēlieties *Ielādēt tālr. programmat.*, lai ielādētu un instalētu tālruņa programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjauninājuma instalēšana

Izvēlieties *Instalēt progr. atjaunin.*, lai sāktu instalēšanu, ja instalācija pēc ielādes ir tikusi atcelta.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalēšana rada problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Pakalpojumu ziņu iesūtne 108.](#) lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi > **Iespējas**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu faila iespējas, izvēlieties failu > **Iespējas**.

■ Attēlu drukāšana

XpressPrint

Jūsu ierīce nodrošina Nokia XPressPrint. Lai izveidotu savienojumu ar saderīgu printeri, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth. Sk.

[Savienojumi 64](#). lpp.

Jūs varat izdrukāt attēlus, kas ir JPEG formātā. Attēli, kas uzņemti ar kameru, tiek automātiski saglabāti JPEG formātā.

Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties drukāt, un **Iespējas** > **Drukāt**.

■ Atmiņas karte

Atmiņas kartes glabājiņiet maziem bērniem nepieejamās vietās.

MicroSD atmiņas karti var izmantot, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, fotoattēlus un ziņapmaiņas datus, kā arī veidotu tālruņa atmiņā esošās informācijas dublējumkopijas.

Informācija par to, kā atmiņas karti var izmantot kopā ar citām tālruņa funkcijām un programmām, ir sniegta nodaļās, kurās ir aprakstītas attiecīgās funkcijas un programmas. Kā ievietot un izņemt microSD atmiņas karti, sk. [MicroSD kartes ievietošana 18.](#) lpp. un [MicroSD kartes izņemšana 18.](#) lpp. Iespējām var piekļūt arī no mapes *Galerija*.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

Dažas atmiņas kartes tiek tirgotas iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Lai uzzinātu, vai atmiņas karte pirms lietošanas ir jāformatē, konsultējieties ar izplatītāju.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* un atmiņas kartes mapi .
2. Izvēlieties **Iespējas** > *Formatēt karti*.
3. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.
4. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu (ne vairāk kā 11 burtus vai ciparus).

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai iestatītu paroli un bloķētu atmiņas karti, šādi novēršot iespēju to izmantot nesankcionēti, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādīt paroli*.

Tiek pieprasīts ievadīt un atkārtot paroli. Paroles garums nedrīkst pārsniegt astoņas rakstzīmes.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā tālrunī, tiek pieprasīta parole.

Atmiņas kartes atbloķēšana

Ja tālrunī ievieojat citu ar paroli aizsargātu atmiņas karti, jums tiek pieprasīta šīs kartes parole. Lai atbloķētu karti, izvēlieties **iespējas** > *Dzēst paroli*.

Kad parole ir noņemta, atmiņas karte ir atbloķēta un to var izmantot citā tālrunī bez paroles.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai noskaidrotu dažādu datu grupu patērēto atmiņu, kā arī jaunu programmu vai programmatūras instalēšanai pieejamo atmiņu atmiņas kartē, izvēlieties **iespējas** > *Detaļas*.

12. Multivide



Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

■ Kamera


Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

Lai startētu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu vai izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**.

Lai fotografētu ainavas formātā, turiet tālruni horizontāli. Nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no fotografēšanas režīma uz videoieraksta režīmu un pretēji.

Lai fotografēšanas režīmā pietuvinātu vai attālinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju vai arī spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

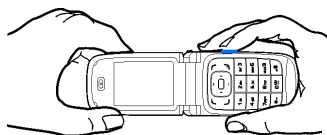

Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt** vai nospiediet kameras taustiņu. Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē **Galerija** > **Fotoattēli**.

Lai uzņemtu pašportretu, aizveriet pārsegu un izmantojiet minidispleju kā skatu meklētāju. Nospiediet kameras taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas**, lai vāja apgaismojuma apstākļos uzstādītu **Ieslēgt nakts režīmu**, lai aktivizētu taimeri – **Taimeris ieslēgts** vai lai uzņemtu ātru fotoattēlu sēriju – **Attēlu sērija ieslēgta**. Ja ir izvēlēts augstākais attēla lieluma uzstādījums, tiek secīgi uzņemti 3 fotoattēli, bet citu uzstādījumu gadījumā tiek uzņemti 5 fotoattēli.

Izvēlieties **iespējas** > *Uztādījumi* > *Attēla apskates laiks* un norādiet laiku uzņemtā fotoattēla rādīšanai displejā. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, vai **Sūtīt**, lai fotoattēlu nosūtītu multiziņā.

Šī ierīce nodrošina 1280x960 pikseļu fotografēšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai izvēlētos video režīmu, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai arī izvēlieties **iespējas** > *Video*. Lai sāktu video ierakstīšanu, izvēlieties **ierakstīt**. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Tālrūnīs ierakstu saglabā mapē *Galerija* > *Videoklipi*.

Kameras iespējas

Lai izmantotu kameras filtru, izvēlieties **iespējas** > *Efekti* > *Nepareizas krāsas*, *Pelēktoņu*, *Sēpija*, *Negatīvs* vai *Pārgaismošana*.

Lai mainītu kameras uzstādījumus, izvēlieties **iespējas** > *Uztādījumi*.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*, lai izvēlētos multivides objektus vai tos ielādētu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Pārtīš./attīšanas intervāls*, lai norādītu soļa platumu ātrajai pārtīšanai uz priekšu un attīšanai atpakaļ.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 72](#). Ipp. Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Straumēš. uzstādījumi* > *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina straumēšanu.
2. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*.
3. Izvēlieties *Konts* un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager, kas pieejama datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite. Sk. [Nokia PC Suite 112](#). Ipp.

Mūzikas faili, kas ir saglabāti mapē tālruņa atmiņā vai mapē atmiņas kartē, tiek atrasti automātiski un pievienoti standarta atskaņošanas sarakstam.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*.

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Atverot izvēlni *Atskaņotājs*, tiek parādīti standarta atskaņošanas saraksta pirmā mūzikas ieraksta dati. Lai atskaņotu, izvēlieties ►.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Lai beigtu atskaņošanu, izvēlieties ■.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, izvēlieties ◀◀.

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu . Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu . Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē *Atskaņotājs* var būt pieejamas šādas iespējas:

Dziesmu saraksts — apskatiet visas mūzikas sarakstā pieejamās dziesmas un atskaņojiet vēlamo dziesmu. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties *Atskaņot*.

Ja izvēlaties *Iespējas*, varat atsvoidzināt mūzikas sarakstu (piem., pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam), kā arī mainīt mūzikas sarakstu, kas tiek parādīts, atverot izvēlni *Atskaņotājs*, ja tālrunī ir pieejami vairāki mūzikas saraksti. Varat arī pārsūtīt ierakstu uz citu tālruni.

Atskaņošanas iespējas — izvēlieties *Nejauša secība*, lai mūzikas saraksta ierakstus atskaņotu nejauši izvēlētā secībā. Izvēlieties *Atkārtojums*, lai pašreizējo ierakstu vai visu mūzikas sarakstu atskaņotu atkārtoti. Izvēlieties *Mūzikas avots*, lai norādītu mūzikas ierakstu mapi.

Multivides ekvalaizers — izvēlieties vai definējiet ekvalaizera uzstādījumu. Sk. *Ekvalaizers 86*. lpp.

Skaļrunis/Austiņas — klausieties mūzikas atskaņotāju, lietojot tālruņa skaļruni vai austiņas. (Tikai tad, ja ir pievienotas austiņas.)



Padoms. Ja izmantojat austiņas, uz nākamo ierakstu var pāriet, nospiežot austiņu pogu.

Web lapa — lai piekļūtu Web lapai, kas saistīta ar pašlaik atskaņoto ierakstu. Šī iespēja ir pelēkota, ja Web lapa nav pieejama.

Mūzikas ielāde — lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, kas saistīts ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ieraksta informācijā ir iekļauta pakalpojuma adrese.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiofrekvenču saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet ◀ vai ▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀ vai ▶.
2. Lai frekvenci saglabātu 1.–9. atmiņas vietā, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai frekvenci saglabātu 10.–20. atmiņas vietā, īsi nospiediet 1 vai 2 un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu 0–9.
3. Ievadiet radiostacijas nosaukumu.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai frekvencei, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostaciju, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai saglabātu jaunu radiostaciju.

Visual Radio — lai norādītu, vai ir jāizmanto programma Visual Radio (tīkla pakalpojums). Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.

Visual Radio uzstād. — lai izvēlētos **Visual Radio** iespējas. Lai programma Visual Radio tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties **Aktivizēt vizuālo pakalp.** > **Automātiski**. Lai piekļūtu Web vietai, kurā ir radiostaciju saraksts, izvēlieties **Staciju katalogs**. Tiek parādīts arī to vizuālā radio ID, ja tas ir pieejams.

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst staciju** vai **Pārdēvēt**.

Mono skaņa vai **Stereo skaņa** — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Skaļrunis vai **Austiņas** — lai klausītos radio, lietojot skaļruni vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē **Galerija**. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **ļespējas** > **lerakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ieraksti*.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **ļespējas** > *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **ļespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Lai apskatītu mapē *Galerija* pieejamo ierakstu sarakstu, izvēlieties **ļespējas** > *Ierakstu saraksts* > *Balss ieraksti*.

■ Ekvalaizers

Varat regulēt atskaņotāja skaņas kvalitāti, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **ļespējas** > *Skatīt*, *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*.

Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana uzlabo tālruņa atskaņotās skaņas kvalitāti, paplašinot stereo skaņas efektu. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Stereo paplašin*.

13. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radio, izvēlieties **Signāla tonis**. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Beigt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā **Atlikšanas taimauts**, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodien tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst visas piezīmes*.

Vēl dienas skatā var izveidot piezīmi, izdzēst, rediģēt, pārvietot vai atkārtot piezīmi, kopēt piezīmi uz citu dienu, nosūtīt piezīmi pa Bluetooth vai tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru īsziņas vai multizīņas veidā. Izvēlieties *Uzstādījumi*, var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālrūni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties kādu no piezīmju veidiem: 📅 *Sapulce*, 📞 *Zvans*, 📁 *Dzimšanas diena*, 📝 *Zīmīte* vai 📅 *Atgādinājums*. Aizpildiet laukus.

Piezīmes signāls

Tālrūnis parāda piezīmi un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzama piezīme par zvanu 📞, tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja nevienš uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multiziņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot iespējas izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, īsziņu vai multiziņu.

■ Kalkulators

Tālruņa kalkulators nodrošina pamata aritmētiskās darbības un trigonometriskās funkcijas, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni, aprēķina skaitļa inversiju un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā tiek parādīta 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai vai

izvēlieties to izvēlnē **iespējas**. Ievadiet otru skaitli. Atkārtojiet šīs darbības tik reizi, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Lai veiktu valūtas konvertēšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **iespējas** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **iespējas** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek izdzēsti.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Ja signāla laiks pienāk, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Beigt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai *Dzēst laikus* — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

14. Rācjsaziņa



Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācjsaziņa*.

Rācjsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācjsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu (kanālu), kam ir saderīgas ierīces. Kad ir izveidots savienojums ar rācjsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācjsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācjsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. *Rācjsaziņas uzstādījumi 98*. lpp. un *Konfigurācijas uzstādījumi 98*. lpp.

■ Rācjsaziņas kanāli

Rācjsaziņas kanālu veido personu grupa (piem., draugi vai kolēģi), kas ir pēc uzaicinājuma pievienojušās kanālam. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv dažādi rācjsaziņas kanālu veidi:

Publiskais kanāls — katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.

Privātais kanāls — var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas aicinājumu no kanāla veidotāja.

Nodrošināts kanāls — pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.

Katram kanālam var norādīt statusu *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Aktīvo kanālu un kanāla sarunā iesaistīto dalībnieku skaits ir ierobežots. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Kanāla izveide

Lai pievienotu kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Pievienot kanālu* un ievadiet uzstādījumus laukos:

Kanāla nosaukums: — ievadiet jaunā kanāla nosaukumu.

Kanāla statuss: — izvēlieties *Aktīvs*, lai aktivizētu kanālu, vai *Neaktīvs*, lai deaktivizētu kanālu.

Segvārds kanālā: — ievadiet savu segvārdu, kas jāuzrāda jaunajā kanālā.

Kanāla drošība: > *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*

Attēls: — izvēlieties **Mainīt** un atrodiat attēlu mapē *Galerija* vai izvēlieties *Noklusētā grafika*, lai norādītu jaunā kanāla grafiku.

Lai nosūtītu aicinājumu kanālam, uz tālruņa jautājumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Akceptējot aicinājumu, aicinājuma adresāts tiek pievienots kanāla dalībnieku sarakstam. Lai nosūtītu vēl citus aicinājumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Kanālu saraksts*, izvēlieties kanālu un **Iespējas** > *Sūtīt aicinājumu*. Lai nosūtītu aicinājumu, izmantojiet īsziņu vai infrasarkanā savienojumu.

Lai pievienotu nodrošināto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Pievienot kanālu* > **Iespējas** > *Rediģēt adresi manuāli*. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanāla adresi (*Kanāla adrese*:).

Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat īsziņu ar aicinājumu pievienoties kanālam, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums*:
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāja segvārdu un kanāla adresi, ja kanāls nav privāts, izvēlieties **Skatīt**.
3. Lai šo kanālā pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Lai atteiktu aicinājumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācijsaziņas ieslēgšana un izslēgšana

Lai izveidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācijsaziņa** > **Ieslēgt rācijsaziņu** vai nospiediet un turiet rāciņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.  norāda rācijsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums pašlaik nav pieejams. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, jūs tiekat automātiski savienots ar aktīvajiem kanāliem.

Rāciņas (skaļuma palielināšanas) taustiņam var piešķirt noklusēto funkciju, lai ar to atvērtu kanālu sarakstu, kontaktu sarakstu vai atsevišķu kanālu vai kontaktu. Sk. **Rācijsaziņas uzstādījumi 98.** lpp.

Lai atvienotos no rācijsaziņas pakalpojuma, izvēlieties **Izslēgt rācijsaziņu**.

■ Rācijzvana veikšana un saņemšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu kanāla zvanu, privātu zvanu vai zvanu vairākiem adresātiem, runājot jātur nospiests rāciņas (skaļuma palielināšanas) taustiņš. Lai klausītos atbildi, atlaidiet rāciņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu. Runāšana notiek pēc principa – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kolīdz pārtraucat runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež un tur rāciņas taustiņu.

Izvēloties **Izvēlne** > **Rācijsaziņa** > **Kontaktu saraksts**, iespējams, varat apskatīt kontaktpersonu pieteikšanās statusu. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt kontaktu** vai, ja ir atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties **Abonēt atzīmēto(s)**.



vai  norāda, ka persona ir pieejama vai tās statuss nav zināms.



 norāda, ka persona nevēlas, lai viņu traucētu, taču var saņemt atzvanīšanas pieprasījumus.  norāda, ka persona nav ieslēgusi rācijsaziņu.

Zvanišana kanālā

Lai veiktu kanāla zvanu, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu. Signāls norāda, ka ir sniegta piekļuve, un tālrunis tiek parādīts jūsu segvārds un kanāla nosaukums.

Zvanišana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no to kontaktu saraksta, kuriem ir pievienota rācijsaziņas adrese, izvēlieties *Kontakti* > *Vārdi* vai *Izvēlne* > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācijsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un izvēlieties *Dalībnieki*. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanišanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācijsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā. Ja tīkla operators to nodrošina, var izvēlēties arī tādus kontaktus, kuriem ir tālruņa numurs, bet nav rācijsaziņas numura. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram.

1. Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus.
2. Nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sāktu zvanu. Sarunā iesaistītie kontakti tiek parādīti displejā, tiklīdz tie pievienojas zvanam.
3. Nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sarunātos ar dalībniekiem. Atlaidiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai noklausītos atbildi.
4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta tāda informācija kā kanāls, tālruņa numurs vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Varat pieņemt vai atteikt ienākošo privāto zvanu, ja tālrunī ir uzstādīta paziņošana par privātajiem zvaniem.

Ja laikā, kad zvanītājs runā, nospiežat un turat rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, atskan rindā ievietošanas signāls un tiek parādīts paziņojums *ievieto rindā*. Nospiediet un turiet rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam nekavējoties varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no šiem paņēmieniem:

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiēt vajadzīgo kontaktpersonu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz rācijsaziņas adresei un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, rācijsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācijsaziņa* izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds jums nosūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*.

Lai atvērtu iesūtīto *Atzvan. pieprasījumi*, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privātu zvanu, izvēlieties vajadzīgo pieprasījumu un nospiediet un turiet rāciņas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi no saņemtā atzvanīšanas pieprasījuma, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kā* vai *Pievienot kontaktam*.

■ Privāto zvanu kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt šādi:

Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodi vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu* > *Rāciņas adrese*. Kontakts tiek parādīts rācijsaziņas kontaktu sarakstā tikai tad, ja ir ievadīta rācijsaziņas adrese.

Lai kontaktu pievienotu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*.

Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties **Iespējas**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Pievienot kontaktam*.

■ Rācīsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Rācīsaziņas uzstād.**

Privātie zvani > **Ieslēgts** — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties **Izslēgts**. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties **Paziņot**.

Rācīsaz. t. noklus. funkc. — lai rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņam uzstādītu šādas funkcijas: **Atvērt kontaktu sarakstu**, **Atvērt kanālu sarakstu**, **Zvanīt kont. vai grupai**. Izvēlieties kontaktu, grupu vai **Zvanīt uz rācīsaz. kanālu** un izvēlieties kanālu. Nospiežot un turot rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, tiek izpildīta izvēlēta funkcija.

Rādīt manu pieteikš. stat. — lai aktivizētu vai deaktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācījas sākuma statuss > **Jā** vai **Vispirms jautāt** — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu.

Rācīsaziņa viesab. laikā — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācīsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūtīt manu rācījas adresi > **Nē** — lai kanālu un privātiem zvaniem slēptu savu rācīsaziņas adresi.

■ Konfigurācijas uzstādījumi

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15**. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. **Konfigurācija 72**. lpp.

Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Konfigurāc. uzstād.** Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācīsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai izvēlētos rācīsaziņas pakalpojuma kontu, kas ietverts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Pārējie parametri ir šādi: *Rācijsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācijsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

■ Web

Izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Web*, lai piekļūtu sava rācijsaziņas pakalpojumu sniedzēja interneta vietai.



Šajā izvēlnē var pārvaldīt programmas un spēles. Šie faili ir saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā microSD atmiņas kartē un tos var sakārtot mapēs.

Informāciju par iespējam formatēt, kā arī bloķēt un atbloķēt atmiņas karti sk. [Atmiņas karte 78](#). lpp.

■ Spēles palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstādījumi*.

Informāciju par spēļu papildiespējām sk. [Dažas programmu iespējas 100](#). lpp.

■ Programmas palaišana

Tālruņa programmatūra ietver dažas Java programmas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

■ Dažas programmu iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu no tālruņa.

Detāļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Programmas piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums). Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

■ Programmas ielāde

Šis tālrūnis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

Lai ielādētu programmas tālrūnī, izmantojiet datorprogrammatūras PC Suite programmu Nokia Application Installer vai izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Ielāde** > **Programmu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. **Grāmatzīmes 106. lpp.**

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

■ Prezentētājs

Prezentētājs ļauj attālināti no jūsu ierīces vadīt slaidu prezentācijas (saderīgas ar Microsoft Office PowerPoint), DVD vai MP3 atskaņotāju, vai citas personālā datora programmas.

Lai izmantotu ne tikai slaidu prezentācijas un darbvirsmas programmas, personālā datora programmā ir jāizveido atbilstošs pielāgots profils.

Lai varētu lietot programmu, vispirms ir jāveic šādas darbības:

1. Personālajā datorā jāinstalē Nokia Presenter programma.
Šo komponentu var ielādēt Nokia Web vietā. Sk. [Nokia atbalsts 16](#). lpp.
2. Jāpalaiž un jākonfigurē personālā datora komponents. Pārliecinieties, vai izvēlētais ienākošais Bluetooth seriālais ports (COM ports) atbilst jūsu personālā datora Bluetooth ierīces Bluetooth programmas uzstādījumos definētajam. Plašāku informāciju sk. datora komponentu dokumentācijā un sadaļā [Bluetooth savienojuma izveide 65](#). lpp.
3. Atveriet slaidu prezentāciju vai startējiet programmu, kuru vēlaties vadīt attāli no sava tālruņa.
Izvēlieties [Programmas](#) > [Kolekcija](#) > [Prezentētājs](#) > [Savien.](#) un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Kad datora ekrānā tiek parādīts dialoglogs par veiksmīgu Bluetooth savienojuma izveidi, jums jānoklikšķina uz tā, lai apstiprinātu Bluetooth savienojumu.
Tiek parādīts pieejamo programmu veidu saraksts. Izvēlieties [Atvērt](#), lai piekļūtu vajadzīgajai programmai.
Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#), lai uzstādītu [Fonts](#) lielumu runātāja piezīmēm un [Taimeris \(minūtēs\)](#), lai optimizētu slaida prezentācijas laiku. Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atpakaļ](#).
Kad ir izvēlēta slaidu prezentācija, slaidus var pārlūkot, pāriet uz nākamo slaidu vai izlaist kādu no slaidiem, izmantojot četrvirzienu navigācijas taustiņu. Lai apskatītu runātāja piezīmes, izvēlieties [Piezīmes](#). Lai slaidos izceltu noteiktas vietas, izvēlieties [Rādītājs](#), aktivizējot nelielu melnu aplīti, kuru var vadīt ar četrvirzienu navigācijas taustiņu. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Slaidu saraksts](#), lai atgrieztos slaidu sarakstā. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Programmu saraksts](#), lai atgrieztos programmu sarakstā.
Lai vadītu peles kursoru attālināti no tālruņa, izvēlieties darbvirsmas režīmu. Kad ir atvērta darbvirsmā, tālrunis automātiski vada peles rādītāju. Lai atgrieztos programmu sarakstā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Programmu saraksts](#).
Lai pārtrauktu darbu ar Prezentētāju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Iziet](#).

16. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalp.* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language — xHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 15](#). lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 72](#). lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstād.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**. Sk. [Pārlūka uzstādīšana 104](#). lpp.

3. Izvēlieties **Konts** un pārļūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
 4. Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.
- Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:
- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.
 - Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
 - Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
 - Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārļūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārļūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Pārļūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārļūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Iespējas pārļūkošanas laikā

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mājas lapa — lai atgrieztos sākumlapā.

Īsceļi — lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgās iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.

Pievienot grāmatzīmi — lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.

Grāmatzīmes — lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam. Sk. [Grāmatzīmes 106.](#) lpp.

Lapas iespējas — lai parādītu pašlaik atvērtajai lapai pieejamo iespēju sarakstu.

Vēsture — lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

Ielāde — lai atvērtu ielādes grāmatzīmju sarakstu.

Citas iespējas — lai apskatītu citu iespēju sarakstu.

Pārlādēt — lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašlaik atvērto lapu.

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanišana

Pārlūkošanas laikā var zvanīt pa tālruni, kā arī saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Grāmatzīmes* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai apskatītu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli. Tādējādi tiek paātrināta tādu lapu pārlūkošana, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. [Pārlūka drošība 110](#). lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) Web adr.* > *Ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 109.](#) lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Drošība](#) > [Sīkfailu uzstādījumi](#) vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#) > [Sīkfaili](#). Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties [Atļaut](#) vai [Aizliegt](#).

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Citas iespējas](#) > [Drošība](#) > [WMLScript uzstādījumi](#) vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Drošības uzstādījumi](#) > [WMLScript drošā savien.](#) [Atļaut](#).

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē [Galerija](#), izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Ielādes uzstādījumi](#) > [Automātiskā saglabāšana](#) > [Ieslēgts](#).

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzestu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *Ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *Ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *Ieslēgts*. Ja esat izvēlējies *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvus konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvus, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Drošības moduļa uzstād.**

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks. Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un saturs serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona  .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. [Pieļauves kodi 14.](#) lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju un PC Suite varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot uzlaboto GPRS (EGPRS), vispārējo pakešu radiopakalpojumu (GPRS), ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (HSCSD) un komutēto ķēžu datu (CSD, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. [Modema uzstādījumi 67.](#) lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraudē vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojāso priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jau du un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.



■ Nokia akumulatoru autentifikācija

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaradz 1, 2, 3 un 4 punktiem.

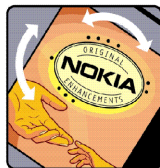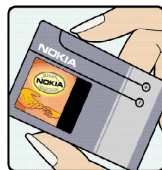

3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.
- Tikai Indijā: ievadiet vārdu 'Battery', kam seko 20 ciparu akumulatora kods, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var condensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Nepieskarieties galvenajam displejam ar cietiem materiāliem vai priekšmetiem ar asām malām. Tādi objekti kā auskari vai rotaslietas var saskrāpēt displeju.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontakthinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamam elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;

- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai

glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir

izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,85 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

abonētie vārdi	56
aktīvais gaidīšanas režīms	24, 61
akumulators	
autentifikācija	114
ievietošana	17
izlādēšana	113
uzlādēšana	19, 113
antena	21
apgaisojums	72
apkope	116
atbalsts	16
atmiņas karte	78
atmiņas patēriņš	79
bloķēšana	78
formatēšana	78
atpakaļskaitīšanas taimeris	90
atrašanās vietas informācija	59
attēlu drukāšana	77
atzvanišanas pieprasījums	96
audioziņas	40

Ā

ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati	112
ātrie zvani	28, 58

B

balss	
ierakstītājs	85
izsaukšana	28
komandas	64
ziņas	49
beigšana	
taustiņš	22
zvanišana	28
bezsaistes režīms	27
bezvadu pārraides iezīmēšanas	
valoda	104
Bluetooth	65
brīvroku. Sk. skaļrunis.	
burtu reģistrs	31

C

ciparparaksts	111
CSD. Sk. komutēto ķēžu dati	

D

dalība	55
daļas	22
dati	
pārsūtīšana	68

sakari	112
datu kabelis	70
datuma uzstādījumi	62
displejs	22, 24
drošība	
darbības vide	117
dzirdes aparāts	118
elektrokardiostimulatori	117
informācija par sertifikāciju	119
kodi	14
medicīniskās ierīces	117
modulis	110
norādījumi	9
papildinformācija	117
SAR	119
sprādzienbīstama vide	118
transportlīdzekļi	118
uzstādījumi	73
zvanišana ārkārtas situācijās	119
dzēšana	
ziņas	50
dzirdes aparāts	72, 118
E	
EGPRS	67
EGPRS. Sk. pakešdati	
ekrānsaudzētājs	62
ekvalaizers	86

elektrokardiostimulatori	117
e-pasta programma	41
uzstādījumu vednis	41

F

FM radio	84
fona attēls	61
fotoattēls	80
fotografēšana	80
funkciju pārskats	13

G

gaidīšanas režīms	23, 63
galerija	77
galvenais displejs	22, 24, 61
glabāšana	116
GPRS	67
grāmatzīmes	106

H

hronometrs	90
HSCSD. Sk. ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati	

I

ielāde	
programmas	15
saturs	15

uzstādījumi	108	kalkulators	89
ierakstītājs	85	kamera	
ieslēgšana		efekti	81
taustiņš	23	filtrs	81
ieslēgšana un izslēgšana	20	fotografēšana	80
ievietošana		taustiņš	23
akumulators	17	uzstādījumi	81
SIM karte	17	videoklīpa ierakstīšana	81
IM. Sk. tērēšana.		kešatmiņa	109
IMAP4	41	klientu apkalpošana	16
indikatori	25	kodi	14
informācija par sertifikāciju	119	komutēto kēžu dati	112
infoziņas	49	konfigurācija	72
infrasarkanais savienojums	66	uzstādījumi	21
internets		uzstādījumu pakalpojums	15
IS	66	konfigurācijas pakalpojums	21
izvēles taustiņi	22, 23	kontakti	
izvēlne	33	abonētie vārdi	56
I		ātrie zvani	58
īsceļi	25, 63	dzēšana	54
J		grupas	58
jūtīgā teksta ievade	31	kopešana	54
K		mana dalība	55
kalendārs	88	mani numuri	58
piezīme	88	meklēšana	53
		pakalpojumu numuri	58
		rediģēšana	54
		saglabāšana	53

uzstādījumi	57
kontakttinformācija	16
koplietotā atmiņa	11

L

laika uzstādījumi	62
lādētāja savienotājs	22
liegumu parole	14
liekpašta mape	44

M

medicīniskās ierīces	117
melnais saraksts	44
mikrofons	22
minidisplejs	62
MMS. Sk. multizīņas.	
modinātājs	87
motīvi	60
multivides atskaņotājs	81
multizīņas	
atbildēšana	37
izveide	36
lasīšana	37
rakstīšana	36
sūtīšana	36
mūzikas atskaņotājs	82

N

navigācija	33
navigācijas taustiņš	22, 64
Nokia kontakttinformācija	16
numuri	58

O

operatora izvēlne	76
-------------------------	----

P

pakalpojumi	
pakalpojums	
iesūtne	108
komandas	49
numuri	58
zīņas	108
pakalpojumu zīņas	108
pakešdati	67, 112
papildierīces	12, 72
pastkartes	39
pārlūks	
attēlojuma uzstādījumi	107
ciparparaksts	111
drošība	108
drošības modulis	110
grāmatzīmes	106
kešatmiņa	109
lapu pārlūkošana	105

R

sertifikāti	110
sīkfaiļi	108
uzstādīšana	104
pārsegs	61
PC Suite	112
PictBridge	70
pie auss liekamā daļa	22, 23
piederumi. Sk. papildierīces.	
piekļuves kodi	14
piezīmes	89
kalendārs	88
pilna atmiņa	38
PIN kodi	14, 20
plānotājs	87
POP3	41
Pop-Port savienotājs.	22
prezentētājs	101
privāts kontakts	97
profili	60
programmas	
ielāde	15
kolekcija	100
programmatūras atjauninājumi	71, 75
PUK kodi	14
pulksteņa uzstādījumi	62
radio	84

rācija.	
Sk. rācijsaziņa	
rācijsaziņa	92
aicinājums	93
atzvanīšanas pieprasījums	96
ieslēgšana/izslēgšana	94
kanāla pievienošana	93
kanāla zvans	95
kanāls	92
konfigurācijas uzstādījumi	98
pieteikšanās statuss	94
privāts kontakts	97
uzstādījumi	98
zvana saņemšana	94, 96
zvanīšana	94
zvans vairākiem adresātiem	95
zvans vienai personai	95
remonts	16
ritināšana	33
ritināšanas taustiņš. Sk. navigācijas	
taustiņš.	
rokas siksnīņa	21
rūpnīcas uzstādījumi	75

S

SAR	119
savienojums ar datoru	112
sertifikāti	110

signāla stiprums	24
signāli	60
siksniņa	21
SIM	
karte	27
kartes ievietošana	17
pakalpojumi	103
ziņas	35
sinhronizācija	68
sikfaili	108
skatrunis	22, 30
skatuma regulēšanas taustiņš	22
skaņas ierakstīšana	85
SMS. Sk. īsziņas	
spēles	100
sprādzienbīstama vide	118
statusa indikatori	24
stereo paplašināšana	86
straumēšanas pakalpojums	82
surdotālrunis	72
surogātpasta filtrs	44

T

tastatūra	22
tastatūras atbloķēšana	27
tastatūras bloķēšana	27
taustiņi	
beigu taustiņš	22

ieslēgšanas/izslēgšanas	23
izvēles taustiņi	22, 23
navigācijas taustiņš	22
tastatūra	22
tastatūras bloķēšana	27
taustiņslēgs	27
zvanīšanas taustiņš	22
taustiņslēgs	27
tālrunis	
apkope	116
atjauninājumi	71, 75
atvēršana	20
daļas	22
glabāšana	116
konfigurācija	72
taustiņi	22
uzstādījumi	71
tālruņa bloķēšana. Sk. tastatūras bloķēšana.	
teksta ievadīšana	31
teksts	
burtu reģistrs	31
ievadīšana	31
jutīgā teksta ievade	31
tradicionālā teksta ievade	32
ziņa	34
tērzēšana	44
tīkls	

nosaukums displejā	24
pakalpojumi	11
tradicionālā teksta ievade	32
transportlīdzekļi	118
tuvinājuma taustiņš	22

U

UPIN	20
uzdevumu saraksts	89
uzlādēšana, akumulatora	19
uzstādījumi	
aktīvais gaidīšanas režīms	61
datu pārsūtīšana	68
datums	62
drošība	73
ekrānsaudzētājs	62
fona attēls	61
gaidīšanas režīms	61
galvenais displejs	61
GPRS, EGPRS	67
ielāde	108
infrasarkanais savienojums	66
IS	66
kamera	81
konfigurācija	72
laiks	62
mani īsceļi	63
minidisplejs	62

motīvi	60
pakalpojumu ziņu iesūtne	109
papildierīces	72
pārsega animācija	61
profili	60
pulkstenis	62
rācijsaziņa	98
rācijsaziņas konfigurācija	98
rūpnīcas uzstādījumu	
atjaunošana	75
savienojumi	64
signāli	60
tālrunis	71
USB datu kabelis	70
ziņas	50
zvans	70

V

valodas uzstādījumi	71
videoklips	81
vietas noteikšana	59
vizītkartes	57

W

Web	
grāmatzīmes	106
savienojuma izveide	104

Z

zibziņas	39	atbildēšana	29
ziņa		atteikšana	29
mape	38	ātrie zvani	28
ziņas		numuru izsaukšana ar balsi	28
audioziņa	40	starptautiski	28
balss ziņa	49	veikšana	28
dzēšana	50	zvanišana	
garuma indikators	34	funkcijas	28
infoziņas	49	taustiņš	22
īszīņas rakstīšana	34	zvanišana ārkārtas situācijās	119
pakalpojumu komandas	49	zvans	
pastkartes	39	gaidīšana	30
sūtīšana	37	iespējas	30
sūtīšanas atcelšana	37	uzstādījumi	70
teksts	34	žurnāls	59
zibziņa	39	zvanu arhīvs. Sk. zvanu žurnāls	
ziņu uzstādījumi	50	zvanu žurnāls	59
ziņu centra numurs	34		
ziņu uzstādījumi			
e-pasts	52		
īszīņas	50		
multiziņas	51		
vispārīgie uzstādījumi	50		
zvana signāli	60		
zvani			

Ž

žurnāls	59
---------------	----

X

XHTML	104
XpressPrint	77