

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6131



NOKIA
6131

9246245

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-115 spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2006) przyznany firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

To urządzenie firmy Nokia jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/95/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które dotyczą ograniczeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji w takich urządzeniach.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	9
Informacje ogólne	13
Przegląd funkcji	13
Kody dostępu	14
Usługa ustawień konfiguracyjnych	15
Pobieranie danych	15
Dział pomocy firmy Nokia	16
1. Szybki start	17
Instalowanie karty SIM i baterii	17
Wkładanie karty microSD	18
Wyjmowanie karty microSD	18
Ładowanie baterii	19
Otwieranie i zamykanie telefonu	20
Włączanie i wyłączanie telefonu	20
Antena	21
Pasek na rękę	21
2. Kilka słów o telefonie	22
Klawisze i inne elementy	22
Tryb gotowości	23
Blokada klawiatury	27
Funkcje niewymagające karty SIM	27
3. Funkcje połączeń	28
Nawiązywanie połączenia	28
Odbiór lub odrzucenie połączenia	29
Opcje dostępne w trakcie połączenia	30

4. Wprowadzanie tekstu	31
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	31
Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.....	32
5. Nawigacja po menu	33
6. Wiadomości	34
Wiadomości tekstowe (SMS)	34
Wiadomości SIM.....	36
Wiadomości multimedialne (MMS).....	36
Zapełnienie pamięci.....	39
Foldery	39
Pocztówki	39
Wiadomości bezpośrednie	40
Wiadomości audio Nokia Xpress	41
Aplikacja email	41
Czat	45
Wiadomości głosowe.....	50
Wiadomości z sieci.....	50
Polecenia obsługi.....	50
Usuwanie wiadomości	51
Ustawienia wiadomości.....	51
7. Kontakty	55
Wyszukiwanie kontaktów	55
Zapisywanie opisów i numerów telefonów.....	55
Zapisywanie szczegółów	55
Kopiowanie kontaktów	56
Edycja szczegółów kontaktów	56
Usuwanie kontaktów.....	56
Moja dostępność.....	57
Subskrypcja kontaktów	58
Wizytówki	59
Ustawienia.....	59

Grupy.....	60
Proste wybieranie.....	60
Numerы informacyjne, usług i własne.....	60
8. Rejestr połączeń	61
Informacje o pozycji w terenie.....	61
9. Ustawienia	62
Profile.....	62
Tematy.....	62
Dźwięki	62
Wyświetlacz główny.....	63
Miniwyświetlacz.....	64
Data i godzina	64
Skróty własne	65
Łączność.....	67
Ustawienia połączeń.....	72
Ustawienia telefonu	73
Akcesoria.....	74
Konfiguracja.....	75
Zabezpieczenia	76
Uaktualnianie oprogramowania w telefonie	77
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	78
10.Menu operatora.....	79
11.Galeria	80
Drukowanie zdjęć	80
Karta pamięci	81
12.Media	83
Cyfrowy aparat fotograficzny.....	83
Odtwarzacz	84
Odtwarzacz muzyczny	85

Radio	87
Dyktafon.....	88
Korektor.....	89
Poszerzanie stereo.....	89
13.Organizator	90
Budzik	90
Kalendarz	91
Lista spraw	92
Notatki.....	92
Kalkulator	92
Minutnik.....	93
Stoper	93
14.Usluga NIM	95
Kanały NIM.....	95
Włączanie i wyłączanie usługi NIM.....	97
Nawiązywanie i odbieranie połączenia NIM	97
Żądania oddzwonienia.....	99
Dodawanie kontaktu indywidualnego.....	100
Ustawienia NIM	100
Ustawienia konfiguracyjne	101
Web	101
15.Aplikacje	102
Uruchamianie gry.....	102
Uruchamianie aplikacji	102
Niektóre opcje aplikacji	102
Pobieranie aplikacji.....	103
Prezenter.....	103
16.Uslugi SIM	105
17.Web	106

Konfigurowanie przeglądania	106
Nawiązywanie połączenia z usługą	106
Przeglądanie stron	107
Zakładki	108
Ustawienia wyglądu	109
Ustawienia zabezpieczeń	110
Ustawienia pobierania	110
Skrzynka usług sieciowych	110
Pamięć cache	111
Zabezpieczenia przeglądarki	112
18.Połączenie z komputerem	114
Pakiet Nokia PC Suite	114
EGPRS, HSCSD i CSD	114
Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych	114
19.Informacje o bateriach	116
Ładowanie i rozładowywanie baterii	116
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	117
Eksploatacja i konserwacja	119
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	120
Indeks	124

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.

**PROFESJONALNY SERWIS**

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

**BATERIE I AKCESORIA**

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**WODOODPORNOŚĆ**

Urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

**KOPIE ZAPASOWE**

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

**PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ**

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**TELEFONY ALARMOWE**

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy, po czym naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 850, 900, 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatami można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Operator sieciowy może również specjalnie skonfigurować urządzenie. Konfiguracja może obejmować zmianę nazw, porządku i ikon menu. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji telefonu, takich jak wiadomości multimedialne (MMS), przeglądarka, poczta e-mail, czat, kontakty z informacją o dostępności, zdalna synchronizacja i pobieranie danych przez przeglądarkę lub przez MMS, jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają te technologie.

■ Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: galeria, kontakty, wiadomości tekstowe, multimedialne, czatu i e-mail, kalendarz, listy spraw, aplikacje i gry Java™ oraz aplikacja Notatki. Użycie jednej lub kilku tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład zapisanie wielu aplikacji Java może spowodować wypełnienie całej dostępnej pamięci. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy z pamięci współdzielonej usunąć część zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak wiadomości tekstowe, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci niezależnie od pamięci współdzielonej.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Informacje ogólne

■ Przegląd funkcji

Telefon ma wiele przydatnych na co dzień funkcji takich jak wiadomości tekstowe i multimedialne, kalendarz, zegar, budzik, radio, odtwarzacz muzyki oraz wbudowany aparat cyfrowy. Do oferowanych przez niego funkcji należą także:

- Usługa online plug and play umożliwiająca pobieranie ustawień konfiguracyjnych. Patrz [Usługa plug and play](#), str. 21 oraz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15.
- Naciśnij i mów. Patrz [Usługa NIM](#), str. 95.
- Rozszerzanie dostępnej pamięci przy użyciu karty pamięci microSD. Patrz [Wkładanie karty microSD](#), str. 18 i [Karta pamięci](#), str. 81.
- Aktywny tryb gotowości. Patrz [Aktywny tryb gotowości](#), str. 24.
- Wiadomości audio. Patrz [Wiadomości audio Nokia Xpress](#), str. 41.
- Czat. Patrz [Czat](#), str. 45.
- Aplikacja e-mail. Patrz [Aplikacja email](#), str. 41.
- Rozszerzone głosowe wybieranie numerów. Patrz [Rozszerzone głosowe wybieranie numerów](#), str. 29 oraz [Polecenia głosowe](#), str. 66.
- Kontakty ze stanem dostępności. Patrz [Moja dostępność](#), str. 57.
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Patrz [Aplikacje](#), str. 102.

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. O tym, jak zmienić kod oraz jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie [Zabezpieczenia](#), str. 76.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz [Zabezpieczenia](#), str. 76.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz [Moduł zabezpieczeń](#), str. 112.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz [Podpis cyfrowy](#), str. 113.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody te nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, zwróć się po nie do usługodawcy.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest niezbędne przy korzystaniu z funkcji [Usługa zakazu połączeń](#). Patrz [Zabezpieczenia](#), str. 76.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Po ich odebraniu należy zapisać je w telefonie. Usługodawca może dostarczyć kod PIN niezbędny do zapisania ustawień. W sprawie dostępności ustawień telefonu skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia takie nie są automatycznie zapisywane i uaktywniane, pojawi się komunikat *Odebrano ustawienia konfiguracji*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Gdy pojawi się żądanie *Dla ustawień wprowadź kod PIN*, wprowadź go i naciśnij **OK**. Aby otrzymać kod PIN, należy skontaktować się z usługodawcą, który przysłał ustawienia. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnych ustawień, przysłane ustawienia konfiguracyjne zostaną zapisane i ustawione jako domyślne. W przeciwnym przypadku pojawi się pytanie *Uaktywnić zapisane ustawienia konfiguracji?*

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź** lub **Pokaż > Odrzuć**.

■ Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa). Wybierz funkcję pobierania, na przykład w menu *Galeria*. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do funkcji pobierania znajdują się w opisach poszczególnych pozycji menu.

Korzystając z tej funkcji można również uaktualniać oprogramowanie w telefonie (usługa sieciowa). Patrz [Ustawienia telefonu](#), str. 73, punkt *Uaktualnienia telefonu*.

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Dział pomocy firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. W razie potrzeby skontaktowania się z biurem obsługi klienta, w witrynie www.nokia.com/customerservice znajdziesz listę lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia.

Najbliższy serwis naprawczy firmy Nokia znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

1. Szybki start

■ Instalowanie karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest bateria BL-4C. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz [Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia](#), str. 117.


Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją lekko (1) i zsuń (2). Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku (3).

Otwórz uchwyt karty SIM (4) i włóż do niego kartę (5). Zamknij uchwyt karty SIM (6).

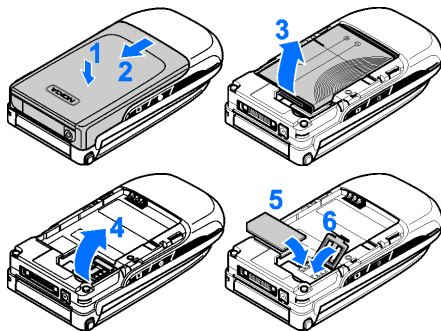

Włóż baterię (7). Wsuń tylną obudowę na miejsce (8, 9).

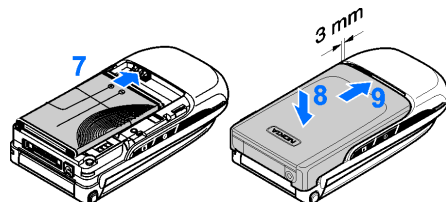


■ Wkładanie karty microSD

Wszystkie karty pamięci microSD przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

1. Zdejmij tylną obudowę telefonu.
2. Włóż kartę microSD do jej gniazda tak, aby złote złącza skierowane były do dołu. Następnie dociśnij ją, aż zablokuje się na swoim miejscu.
3. Załóż tylną obudowę telefonu.

W tym urządzeniu można używać tylko kompatybilnych kart microSD. Inne karty pamięci, na przykład Reduced Size MultiMedia, nie są kompatybilne i nie pasują do gniazda. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.

W tym urządzeniu używaj tylko zatwierdzonych przez firmę Nokia kart microSD. W odniesieniu do kart pamięci firma Nokia wykorzystuje zatwierdzone standardy przemysłowe, ale nie wszystkie karty innych firm są kompatybilne z tym urządzeniem i nie wszystkie działają w nim prawidłowo.

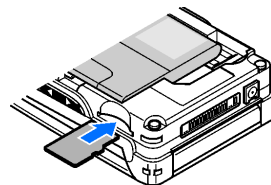

■ Wyjmowanie karty microSD



Ważne: nigdy nie wyjmuj karty microSD w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Kartę microSD można wyjmować i wkładać bez wyłączenia telefonu.

1. Sprawdź, czy żadna aplikacja nie korzysta z karty pamięci microSD.

2. Zdejmij tylną obudowę telefonu.
3. Naciśnij lekko kartę microSD, aby ją odblokować.
4. Wyjmij kartę microSD z jej gniazda.

■ Ładowanie baterii

Zanim użyjesz ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii tego urządzenia służą ładowarki AC-3 i AC-4.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-4C ładowarką AC-3, gdy telefon jest w trybie gotowości, zajmuje około 2 godzin i 20 minut.

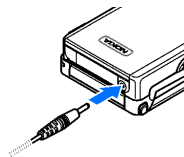


■ Otwieranie i zamykanie telefonu

Aby otworzyć telefon, naciśnij przycisk zwalniający klapkę (1). Klapka otwiera się automatycznie (2).

Chcąc zamknąć telefon, obróć klapkę tak, aby znalazła się w pierwotnej pozycji.

Otwieraniu i zamykaniu telefonu towarzyszy krótki dźwięk. O tym, jak go wyłączyć, przeczytasz w punkcie [Dźwięki](#) str. 62.

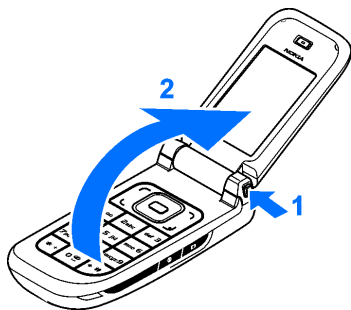

■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Patrz [Klawisze i inne elementy](#), str. 22.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź odpowiedni kod (wyświetlany jako ciąg ****) i wybierz **OK**.

Ustawianie godziny, strefy czasowej i daty

Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. Patrz [Data i godzina](#), str. 64.

Usługa plug and play


Gdy telefon zostanie włączony po raz pierwszy, w trybie gotowości pojawi się zapytanie, czy pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy (usługa sieciowa). Żądanie to możesz przyjąć lub odrzucić. Patrz punkt *Połącz z usł. pom. techn.*, str. 75 oraz *Usługa ustawień konfiguracyjnych*, str. 15.

■ Antena

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.




Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

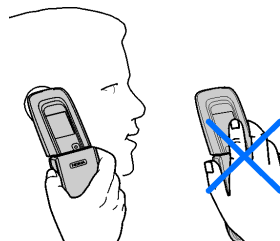

■ Pasek na rękę


Przeciągnij pasek przez przelotkę w telefonie i zaciśnij go (patrz rysunek).

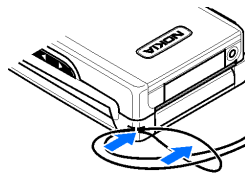

2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy

- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz główny
- 3 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 Środkowy klawisz wyboru
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Port podczerwieni
- 8 Przycisk zwalniający klapy
- 9 4-kierunkowy klawisz nawigacji
- 10 Klawisz zakończenia
- 11 Głośnik
- 12 Przelotka na pasek
- 13 Osłona złącza Pop-Port™
- 14 Złącze ładowarki

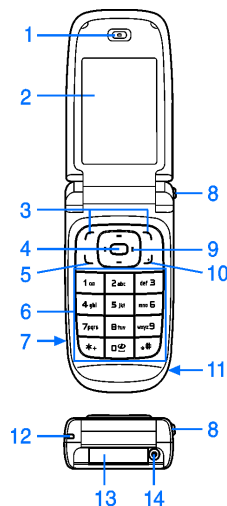


15 Obiektyw aparatu cyfrowego

16 Klawisze regulacji głośności (zwiększenie głośności – klawisz NIM)

17 Miniwyświetlacz

18 Klawisz aparatu cyfrowego

19 Klawisz wyłącznika

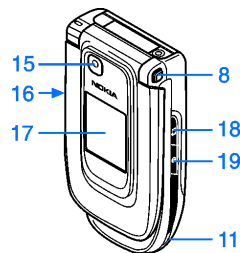

Osłona chroniąca złącze

Aby podłączyć akcesorium, otwórz osłonę złącza Pop-Port™.



Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz główny

1 Moc sygnału sieci komórkowej

2 Poziom naładowania baterii

3 Wskaźniki

4 Nazwa sieci lub logo operatora


5 Zegar

6 Ekran główny

7 Funkcją lewego klawisza wyboru jest **Idź do**. Może on także służyć jako skrót do innej funkcji. Patrz [Lewy klawisz wyboru](#), str. 65.

8 Środkowy klawisz wyboru otwiera **Menu**

9 Prawy klawisz wyboru otwiera **Kontakty**. Może on także służyć jako skrót do innej funkcji. Patrz [Prawy klawisz wyboru](#), str. 65. Nazwa funkcji otwierającej stronę główną operatora zależy od usługodawcy.

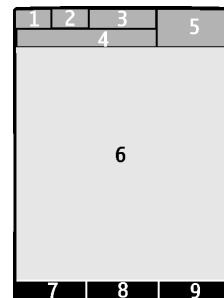

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu funkcji. Aby włączyć ten tryb, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Główny wyświetlacz** > **Ustawienia tr. gotowości** > **Aktywny tryb gotowości** > **Mój aktyw. tr. gotowości**. Żadaną funkcję możesz wybrać, przewijając tę listę w górę lub w dół. Aby włączyć żadaną funkcję, naciśnij **Wybierz**. Aby wyświetlić informacje o funkcji, wybierz **Pokaż**. Umieszczone na początku lub końcu wiersza strzałki w lewo i w prawo informują, że dalszy ciąg tekstu można zobaczyć po przewinięciu w odpowiednim kierunku. Aby w aktywnym trybie gotowości wyłączyć funkcję nawigacji, wybierz **Wyjdź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, włącz tryb nawigacji i wybierz **Opcje** > **Aktywny tryb gotowości** > **Mój aktyw. tr. gotowości** > **Opcje**, po czym wskaż jedną z następujących opcji: **Personalizuj** — aby przypisywać lub zmieniać funkcje trybu gotowości.

Organizuj — aby zmieniać położenie funkcji trybu gotowości.

Włączanie akt. tr. gotow. — aby wybrać klawisze aktywujące nawigację w trybie gotowości. O zmianie ustawień przeczytasz w punkcie *Ustawienia tr. gotowości*, str. 63.

Aby wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Opcje** > *Aktywny tryb gotowości* > *Wyłączono* lub naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Główny wyświetlacz* > *Ustawienia tr. gotowości* > *Aktywny tryb gotowości* > *Wyłączono*.

Skróty w trybie gotowości

- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przejdź do żądanego numeru lub opisu, po czym naciśnij klawisz połączenia, aby nawiązać połączenie.
- Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.
- Używaj klawisza nawigacji jako skrótu. Patrz *Skróty własne*, str. 65.
- Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu cyfrowego.
- Aby wykadrować zdjęcie, użyj w trybie aparatu klawiszy regulacji głośności.
- Aby wyciszyć dźwięk dzwonka przychodzącego połączenia, naciśnij klawisz regulacji głośności przy zamkniętym telefonie.
- Aby otworzyć menu profili, naciśnij klawisz wyłącznika.

Wskaźniki



Folder *Skrzynka odbiorcza* zawiera nieprzeczytane wiadomości.




W folderze *Skrzynka nadawcza* znajdują się wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.



Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie.

-  Telefon jest połączony z usługą czatu, a stan dostępności to online lub offline.
-  Telefon odebrał co najmniej jedną wiadomość czatu i pozostaje połączony z usługą czatu.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony (wybrano w nim opcję *Tak*).
-  Minutnik odlicza czas.
-  Stoper odmierza czas w tle.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone, na przykład gdy w trakcie połączenia EGPRS dial-up nawiązano lub odebrano połączenie głosowe.
-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.
-  Połączenie z usługą „Naciśnij i mów” jest aktywne lub zawieszone. Patrz [Usługa NIM](#), str. 95.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Głośnik jest aktywny lub do telefonu podłączono stojak muzyczny.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Wybrano profil tymczasowy.



Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy, urządzenie głośnomówiące, pętla indukcyjna lub stojak muzyczny.

■ Blokada klawiatury

Chcąc zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekund naciśnij *, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Jeśli opcja **Zabezp. blokady klawiat.** jest ustawiona na **Tak**, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji **Zabezp. blokady klawiat.**, patrz **Ustawienia telefonu**, str. 73.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. przysyłać dane z kompatybilnego komputera do innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu bez karty SIM są niedostępne i nie można ich użyć. Bez karty SIM nie można na przykład wykonać synchronizacji ze zdalnym serwerem internetowym.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM do połączeń z numerami alarmowymi.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
3. W celu zakończenia połączenia lub zrezygnowania z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Sposób wyszukiwania opisu lub numeru telefonu zapisanego w menu *Kontakty* omówiono w punkcie [Wyszukiwanie kontaktów](#), str. 55. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Aby połączyć się z wybranym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od 2 do 9). Patrz [Proste wybieranie](#), str. 60. Numer przypisany do klawisza wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest ustawiona na *Tak*, naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz punkt [Proste wybieranie](#), [Ustawienia połączeń](#), str. 72.

Rozszerzone głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie. Do każdego opisu na tej liście dodawane jest automatycznie polecenie głosowe.

Przed rozpoczęciem nawiązywania połączenia głosowego należy zamknąć aplikacje korzystające z połączenia pakietowego (wysyłające lub odbierające dane).

Polecenia głosowe zależą od języka. Informacje na temat ustawiania języka znajdują się w punkcie [Język odtwarzania głosu](#), [Ustawienia telefonu](#), str. 73.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat [Proszę mówić](#).
Jeśli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, w celu rozpoczęcia wybierania głosowego naciśnij i przytrzymaj klawisz tego zestawu.
2. Wyrażnie wypowiedz polecenie głosowe. Jeśli rozpoznanie mowy zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlona lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Po upływie 1,5 sekundy telefon wybierze wskazany numer. Jeśli okaże się on niewłaściwy, przewiń listę i wybierz kolejną pozycję.
Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania wybranych funkcji telefonu jest podobne do głosowego wybierania połączeń. Patrz punkt [Polecenia głosowe](#), [Skróty własne](#), str. 65.

■ Odbiór lub odrzucenie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie przy otwartym telefonie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Aby odrzucić połączenie przy zamkniętym telefonie, naciśnij i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, naciśnij klawisz regulacji głośności (telefon zamknięty) lub wybierz [Wycisz](#) (telefon otwarty).



Wskazówka: jeśli funkcja *Przekazuj, kiedy zajęte* jest aktywna (np. włączone jest przekazywanie na numer poczty głosowej), odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na wskazany numer. Patrz [Ustawienia połączeń](#), str. 72.

Jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy z przyciskiem, połączenia możesz odbierać i kończyć, naciskając ten przycisk.

Połączenia oczekujące

Aby odebrać w trakcie rozmowy połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Sposób włączania funkcji *Połączenia oczekujące* opisano w punkcie [Ustawienia połączeń](#), str. 72.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokuj klawiaturę*, *Nagrywaj*, *Głośnik* lub *Telefon*.

Dostępne usługi sieciowe to *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konferencji*, *Zakończ połączenie*, *Zakończ wszystkie* oraz następujące:

Wyślij DTMF – pozwala wysyłać łańcuchy DTMF

Zamień – umożliwia przełączanie między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz – pozwala łączyć połączenie zawieszono z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja – pozwala nawiązać połączenie konferencyjne, w którym może uczestniczyć nawet pięć osób

Rozmowa prywatna – umożliwia prowadzenie prywatnej rozmowy podczas połączenia konferencyjnego



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. Podczas wprowadzania tekstu w górnej części wyświetlacza widoczny jest wskaźnik informujący o metodzie wprowadzania tekstu. Symbol  oznacza metodę tradycyjną, a  – słownikową. Słownikowa metoda wprowadzania tekstu umożliwia szybkie wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury telefonu i wbudowanego słownika. Litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz. Symbol  oznacza, że aktywna jest metoda słownikowa z funkcją *Sugestie*. Telefon podpowiada słowo przed wprowadzeniem wszystkich znaków. Natomiast widoczny obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC** informuje o wielkości liter. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #.

Symbol **123** informuje o trybie numerycznym. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*.

Aby w trakcie pisania ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Aby włączyć metodę słownikową, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownikowej* > *Metoda słownikowa* > *Tak*.



Wskazówka: aby w trakcie wpisywania tekstu szybko włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, naciśnij dwukrotnie # lub naciśnij i przytrzymaj **Opcje**.

Aby wybrać typ metody słownikowej, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownikowej* > *Typ metody słownikowej* > *Normalny* lub *Sugestie*.

1. Rozpocznij wprowadzanie słowa, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wprowadzane litery są podkreślane.

W przypadku wybrania jako typu metody słownikowej opcji *Sugestie*, telefon podpowiada całe słowa już podczas ich wprowadzania. Po wprowadzeniu kilku liter, które nie są słowem, telefon zacznie podpowiadać dłuższe słowa. Podkreślane są tylko wprowadzane litery.

Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij i przytrzymaj * lub wybierz **Opcje** > *Wstaw symbol*. Wskaż żądany znak i naciśnij **Użyj**.

Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część słowa i zatwierdź je, naciskając prawy klawisz nawigacji. Wprowadź pozostałą część słowa złożonego i zatwierdź całość.

Aby wprowadzić kropkę, naciśnij **1**.

2. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz jego poprawność, naciśnij **0**, aby je zatwierdzić przez wprowadzenie spacji.

Jeśli słowo będzie nieprawidłowe, naciskaj * lub wybierz **Opcje** > *Odpowiedniki*. Gdy pojawi się żądane słowo, wybierz je, a następnie naciśnij klawisz nawigacji.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj** Wpisz słowo (korzystając z metody tradycyjnej) i wybierz **Zapisz**.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Aby włączyć tradycyjną metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje** > *Ust. metody słownikowej* > *Metoda słownikowa* > *Nie*.

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Zależą one od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij jeden z klawiszy przewijania, po czym wprowadź tę literę.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem **1**. Aby uzyskać dostęp do innych znaków, naciśnij *.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > *Widok głównego menu* > *Lista, Tabela, Tabela i etykiety* lub *Zakładka*.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszonego menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

2. Przejdź dożądanego menu i wybierz opcję (na przykład *Ustawienia*).
3. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład *Ustawienia połączeń*).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij **Wróć**. Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Posługując się telefonem, możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, email, głosowe, bezpośrednie oraz pocztówki. Wszystkie wiadomości przechowywane są w folderach.

■ Wiadomości tekstowe (SMS)

SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca wysyłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe, a także wiadomości zawierające zdjęcia (usługa sieciowa).

Przed wysłaniem wiadomości tekstowej bądź SMS email należy zapisać numer centrum wiadomości. Patrz [Ustawienia wiadomości](#), str. 51.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS email skontaktuj się z usługodawcą. Sposób zapisywania adresu poczty email w menu [Kontakty](#) opisano w punkcie [Zapisywanie szczegółów](#), str. 55.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości, a także liczbę pojedynczych wiadomości, w których zmieści się pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

- Wybierz **Menu** > [Wiadomości](#) > [Utwórz wiadomość](#) > [Wiadomość SMS](#).

2. W polu **Do**: wprowadź numer telefonu odbiorcy i jego adres e-mail. Aby wyszukać numer telefonu lub adres e-mail w menu **Kontakty**, wybierz **Dodaj** > **Kontakt**. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodawaj kolejno żądane kontakty. Aby wysłać wiadomość do grupy osób, wybierz **Grupa kontaktów** i wskaż żądaną grupę. Aby wyszukać kontakt, do którego ostatnio wysłano wiadomość, wybierz **Dodaj** > **Ostatnio używane**. Aby wyszukać kontakty z ostatnio odebranych połączeń, wybierz **Dodaj** > **Otwórz Rejestr**.
3. Dla wiadomości SMS e-mail w polu **Temat**: wprowadź temat wiadomości.
4. W polu **Wiadomość**: wprowadź jej treść. Patrz **Wprowadzanie tekstu**, str. 31. Aby wstawić do wiadomości szablon, wybierz **Opcje** > **Użyj szablonu**. Aby zobaczyć wiadomość w postaci, w jakiej będzie ją widział odbiorca, wybierz **Opcje** > **Podgląd**.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz **Wysyłanie wiadomości**, str. 37.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość SMS

Gdy otrzymasz wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Odebrano 1 wiadomość** lub **Odebrano wiadomości** informujący o liczbie nowych wiadomości.

1. Aby zobaczyć nową wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wydź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wybierz tę, którą chcesz odczytać. Symbol  oznacza, że w folderze **Skrzynka odbiorcza** znajdują się nieprzeczytane wiadomości.
2. Aby wyświetlić listę opcji dostępnych w trakcie czytania wiadomości, wybierz **Opcje**.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpiśz** > **Wiadomość SMS, MMS, Wiad. bezpośrednia** lub **Wiadomość audio**.
Aby wysłać wiadomość tekstową za pośrednictwem poczty elektronicznej, w polu **Do**: wprowadź adres e-mail.
Przejdź w dół i w polu **Wiadomość**: wprowadź jej treść. Patrz **Wprowadzanie tekstu**, str. 31.
Jeśli w trakcie odpowiadania na wiadomość chcesz zmienić jej typ, wybierz **Opcje** > **Zmień typ wiadomości**.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz [Wysyłanie wiadomości](#), str. 37.

■ Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to wiadomości tekstowe zapisane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie. Odebrane wiadomości zapisywane są w pamięci telefonu.

Aby odczytać wiadomość SIM, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Opcje** > **Wiadomości SIM**.

■ Wiadomości multimedialne (MMS)



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy. Patrz [Wiadomości multimedialne](#), str. 52.

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięk, zdjęcia, pliki wideo, wizytówkę i notatkę kalendarza. Jeśli wiadomość jest zbyt duża, jej odebranie może nie być możliwe. W niektórych sieciach można wówczas otrzymać wiadomość tekstową z adresem internetowym, pod którym taką wiadomość multimedialną będzie można przejrzeć.

Wiadomości multimedialnej nie można odebrać ani w czasie rozmowy telefonicznej, ani podczas korzystania z przeglądarki do transmisji danych GSM. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, aby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **MMS**

2. Wprowadź treść wiadomości.

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości multimedialnych składających się z kilku stron (slajdów). Wiadomość może zawierać notatkę kalendarza i wizytówkę jako załączniki. Slajd może zawierać tekst, zdjęcie i plik audio lub tekst i plik wideo. Aby wstawić slajd do wiadomości, wybierz **Nowy** lub naciśnij

Opcje > *Wstaw* > *Slajd*.

Aby wstawić do wiadomości plik, wybierz **Wstaw** lub **Opcje** > *Wstaw*.

3. Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Podgląd*.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz *Wysyłanie wiadomości*, str. 37.

5. W polu *Do*: wprowadź numer telefonu odbiorcy. Aby wyszukać numer telefonu w menu *Kontakty*, wybierz **Dodaj** > *Kontakt*. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodawaj kolejno żądane kontakty. Aby wysłać wiadomość do grupy osób, wybierz *Grupa kontaktów* i wskaż żądaną grupę. Aby wyszukać kontakt, do którego ostatnio wysłano wiadomość, wybierz **Dodaj** > *Ostatnio używane*.

Wysyłanie wiadomości

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby wysłać wiadomość po zakończeniu jej tworzenia, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Skrzynka nadawcza*, po czym rozpocznie się jej wysłanie. Jeśli wybrano opcję *Zapisuj wysłane wiadom.* > *Tak*, wiadomość zostanie zapisana w folderze *Pozycje wysłane*. Patrz *Ustawienia ogólne*, str. 51.



Uwaga: w trakcie wysyłania wiadomości widoczny jest animowany symbol . Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej trwa dłużej niż wysyłanie wiadomości tekstowej. W trakcie wysyłania wiadomości można korzystać z innych funkcji telefonu. W przypadku wystąpienia zakłóceń, telefon podejmie

jeszcze kilka prób wysłania wiadomości. Jeśli próby te nie powiedą się, wiadomość pozostanie w folderze *Skrzynka nadawcza*. Można spróbować wysłać ją później.

Rezygnacja z wysyłania wiadomości

Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu *Skrzynka nadawcza*, przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Anuluj wysyłanie*.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości MMS



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości multimedialnej na wyświetlaczu pojawi się tekst *Odebrano wiadomość MMS* lub komunikat *Odebrano wiadomości* informujący o liczbie nowych wiadomości.

1. Aby przeczytać wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wydź**.

Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrzynka odbiorcza*. Przejdź do wiadomości, którą chcesz wyświetlić, i ją wybierz. Symbol  informuje o nieprzeczytanych wiadomościach w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

2. Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.

Aby przejrzeć pliki zawierające prezentację lub załączniki, wybierz **Opcje** > *Obiekty* lub *Załączniki*.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz* > *Wiadomość SMS, MMS, Poczta, Wiad. bezpośrednia* lub *Wiadomość audio*. Wpisz treść wiadomości.

Jeśli w trakcie odpowiadania na wiadomość chcesz zmienić jej typ, wybierz **Opcje** > *Zmień typ wiadomości*. Dodane do wiadomości materiały mogą nie być odpowiednie dla nowego jej typu.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz *Wysyłanie wiadomości*, str. 37.

■ Zapełnienie pamięci

Jeśli odebranie wiadomości spowoduje zapełnienie pamięci, pojawi się komunikat *Pamięć pełna. Nie można odbierać wiadomości.* Aby usunąć najpierw stare wiadomości, wybierz **OK** > **Tak** i wskaż folder. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Usuń**. Chcąc usunąć kilka wiadomości, wybierz **Zaznacz**. Zaznacz wszystkie wiadomości, które chcesz usunąć i wybierz **Opcje** > **Usuń zaznaczone**.

■ Foldery

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze *Skrzynka odbiorcza*.

Wiadomości, które nie zostały wysłane, są przenoszone do folderu *Skrzynka nadawcza*.

O ustawieniu telefonu, aby zapisywał wysłane wiadomości w folderze *Pozycje wysłane* przeczytasz w punkcie *Zapisuj wysłane wiadom.*, *Ustawienia ogólne*, str. 51.

Aby tworzoną właśnie wiadomość zapisać w folderze *Kopie robocze*, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość* > *Kopie robocze*.

Wiadomość można przenieść do folderu *Pozycje zapisane*. Aby uporządkować podfoldery w folderze *Pozycje zapisane*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane*. Aby dodać folder, wybierz **Opcje** > *Dodaj folder*. Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz **Opcje** > *Usuń folder* lub *Zmień nazwę*.

Telefon umożliwia korzystanie z szablonów. Aby utworzyć nowy szablon, zapisz lub skopiuj wiadomość jako szablon. Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Szablony*.

■ Pocztyówki

Usługa wysyłania pocztówek pozwala tworzyć i wysyłać pocztówki zawierające obraz i tekst pozdrowienia (usługa sieciowa). Pocztyówka jest wysyłana do usługodawcy za pośrednictwem wiadomości multimedialnej. Usługodawca drukuje pocztówkę i wysyła na adres podany w wiadomości. Usługę tę należy wcześniej uaktywnić.

Aby móc korzystać z usługi wysyłania pocztówek, trzeba ją najpierw subskrybować. W sprawie dostępności usługi, sposobu subskrypcji i związanych z nią kosztów zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Wysyłanie pocztówki

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Pocztówka**. Przejdź do pól edytora, wprowadź nazwisko, adres pocztowy oraz miasto odbiorcy (pola, które trzeba wypełnić obowiązkowo są oznaczone symbolem *). Przejdź do pola zdjęcia i wybierz **Wstaw** > **Otwórz Galerię**, aby wstawić zdjęcie z folderu **Galeria**, lub **Nowe zdjęcie**, aby zrobić nowe zdjęcie, po czym wprowadź tekst. Wybierz **Opcje**, aby wyświetlić dostępne opcje. Aby wysłać pocztówkę, naciśnij klawisz graficzny lub wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

■ Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu. Wiadomości tego typu nie są automatycznie zapisywane.

Tworzenie wiadomości bezpośredniej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Wiad. bezpośrednia**. W polu **Do**: wprowadź numer telefonu odbiorcy. Przejdź w dół i w polu **Wiadomość**: wprowadź jej treść. Wiadomość bezpośrednia może zawierać maksymalnie 70 znaków. Aby wstawić do wiadomości pulsujący tekst, wybierz **Opcje** > **Wstaw migający znak**, co spowoduje ustawienie znacznika. Tekst za znacznikiem będzie pulsować, dopóki nie zostanie wstawiony drugi znacznik.

Odbieranie wiadomości bezpośrednich

Sygnałem nadejścia wiadomości bezpośredniej jest pojawienie się w polu **Wiadomość**: jej początku. Aby odczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby wyodrębnić z wiadomości numer telefonu, adres poczty e-mail oraz adresy internetowe witryn, wybierz **Opcje** > **Użyj szczególności**. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wskaż folder, w którym chcesz ją zapisać.

■ Wiadomości audio Nokia Xpress

Usługa MMS umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości audio. W tym celu należy wcześniej uaktywnić tę usługę.

Tworzenie wiadomości audio

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon. Aby znaleźć informacje na temat używania dyktafonu, patrz **Dyktafon**, str. 88.
2. Wypowiedz treść wiadomości.
3. W polu **Do**: wprowadź numer telefonu odbiorcy. Aby wyszukać numer telefonu w menu **Kontakty**, wybierz **Dodaj** > **Kontakt**. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodawaj kolejno żądane kontakty. Aby wysłać wiadomość do grupy osób, wybierz **Grupa kontaktów** i wskaż żądaną grupę. Aby wyszukać kontakt, do którego ostatnio wysłano wiadomość, wybierz **Dodaj** > **Ostatnio używane**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości audio

O nadejściu wiadomości audio informuje komunikat **Odebrano 1 wiadomość audio**. Aby odsłuchać wiadomość, wybierz **Odtwórz**. Jeśli nadeszło kilka wiadomości, wybierz **Pokaż** > **Odtwórz**. Aby móc później odsłuchać wiadomość, wybierz **Wyjdź**. Aby wyświetlić listę dostępnych opcji, wybierz **Opcje**.

■ Aplikacja email

Aplikacja email wykorzystuje połączenia pakietowe (usługa sieciowa), co pozwala łączyć się przez telefon z własnym kontem email również wtedy, gdy przebywa się poza domem czy biurem. (Aplikacji email nie należy mylić z funkcją SMS email). Do korzystania z email przez telefon potrzebny jest kompatybilny system email.

Posługując się telefonem, można pisać, wysyłać i czytać wiadomości email. Do zapisywania i usuwania wiadomości email można również użyć komputera. Omawiany telefon współdziała z serwerami POP3 i IMAP4 poczty email.

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości email, wykonaj najpierw następujące czynności:

- Załóż nowe konto email lub użyj jednego z posiadanych już kont. W sprawie dostępności kont email zwróć się do usługodawcy email, czyli poczty elektronicznej.
- W sprawie ustawień email zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy email. Ustawienia poczty email możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75.

Aby skonfigurować ustawienia poczty email, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustaw. wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Patrz [Wiadomości email](#), str. 53.

Aplikacja ta nie obsługuje dźwięków klawiszy.

Kreator ustawień

Jeśli w telefonie nie ma jeszcze określonych ustawień e-mail, kreator ustawień uruchomi się automatycznie. Aby ustawienia wprowadzić ręcznie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Zarządzaj kontami* > **Opcje** > *Nowe*.

Opcje w menu *Zarządzaj kontami* pozwalają dodawać, usuwać i zmieniać ustawienia e-mail. Sprawdź, czy prawidłowo jest określony punkt dostępu preferowany przez swojego operatora. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75. Do działania aplikacji e-mail potrzebny jest punkt dostępu do internetu bez proxy. Punkty dostępu do WAP zwykle zawierają proxy i nie współdziałają z aplikacją e-mail.

Pisanie i wysyłanie wiadomości email

Wiadomość email możesz napisać przed połączeniem się z usługą email, ale możesz też najpierw połączyć się z usługą, a dopiero później napisać i wysłać wiadomość email.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Napisz nową wiad.*
2. Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wprowadź adres email odbiorcy wiadomości.
4. Wpisz temat wiadomości email.
5. Wpisz treść wiadomości email. Patrz *Wprowadzanie tekstu*, str. 31.
Aby do wiadomości email dołączyć plik, wybierz **Opcje** > *Dołącz plik*, po czym z folderu *Galeria* wybierz potrzebny plik.
6. Aby bezzwłocznie wysłać wiadomość email, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.
Aby z myślą o późniejszym wysłaniu wiadomości email zapisać ją w folderze *Skrzynka nadawcza*, wybierz **Wyślij** > *Wyślij później*.
Chcąc mieć możliwość późniejszej zmiany lub uzupełnienia treści wiadomości email, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako kopię roboczą*. Wiadomość email zostanie zapisana w folderze *Skrzynki nadawcze* > *Kopie robocze*.
Aby później wysłać taką wiadomości email, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Wyślij teraz* lub *Wyślij i sprawdź pocztę*.

Pobieranie wiadomości email

1. Aby pobrać wysłane na Twoje konto email wiadomości email, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Sprawdź nową pocztę*.
Jeśli masz kilka określonych kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz pobrać wiadomości email.
Aplikacja e-mail pobierze najpierw tylko nagłówki wiadomości e-mail.
2. Wybierz **Wróć**.

- Wybierz **Skrzynki odbiorcze**, nazwę konta i nową wiadomość, po czym wybierz **Pobierz**, aby pobrać całą wiadomość e-mail.

Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać wiadomości e-mail zapisane w folderze **Skrzynka nadawcza**, wybierz **Opcje** > **Wyślij i sprawdź pocztę**.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość email



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Skrzynki odbiorcze**, nazwę konta i żadaną wiadomość.
- Aby przejrzeć opcje dostępne podczas czytania wiadomości, wybierz **Opcje**.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość email, wybierz **Odpisz** > **Oryginalny tekst** lub **Pusta wiadomość**. Aby wysłać odpowiedź wszystkim zainteresowanym, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz wszystkim**. Potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości email, po czym wpisz tekst odpowiedzi.
- Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > **Wyślij teraz**.

Foldery e-mail

Wiadomości email pobierane z konta email są zapisywane w folderze **Skrzynki odbiorcze**. Folder **Skrzynki odbiorcze** zawiera następujące podfoldery: „Nazwa konta” dla przychodzących wiadomości email, **Archiwum** do archiwizacji wiadomości email, **Niestandardowy1—Niestandardowy3** do sortowania wiadomości e-mail, **Śmieci** do przechowywania niechcianych wiadomości e-mail, **Kopie robocze** do zapisywania niekompletnych jeszcze wiadomości email, **Skrzynka nadawcza** do zapisywania niewysłanych jeszcze wiadomości email i **Elementy wysłane** do zapisywania wysłanych już wiadomości email.

Chcąc zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami email, wybierz **Opcje**, żeby przejrzeć opcje dostępne dla każdego folderu.

Filtr spamu, czyli niechcianej poczty

Aplikacja e-mail ma wbudowany filtr niechcianej poczty. Aby uaktywnić i ustawić ten filtr, w głównym oknie aplikacji e-mail wybierz **Opcje** > **Filtr spamu** > **Ustawienia**. Filtr ten pozwala umieścić nadawców wiadomości e-mail na czarnej lub białej liście. Wiadomości odebrane od nadawców z czarnej listy będą umieszczane w folderze **Śmieci**. Wiadomości od nieznananych nadawców i tych, którzy są na białej liście, pobierane są do skrzynki odbiorczej konta e-mail. Aby umieścić określonego nadawcę na czarnej liście, z folderu **Skrzynki odbiorcze** wybierz otrzymaną od niego wiadomość, a następnie wybierz **Opcje** > **Na czarną listę**.

■ Czat

Usługa wiadomości tekstowych pozwala je wykorzystać do komunikacji bezprzewodowej w innym niż SMS znaczeniu, a mianowicie do prowadzenia sesji czatu. W takich sesjach można „pogawędzić” z rodziną lub przyjaciółmi, i to niezależnie od używanej przez nich sieci komórkowej czy platformy (takiej jak internet), ale pod warunkiem że korzystają oni z tej samej usługi czatu.

Przed rozpoczęciem używania czatu trzeba się postarać się o subskrypcję w świadczonej przez usługodawcę usłudze wiadomości tekstowych i zarejestrować się w wybranej usłudze czatu. Trzeba też od usługodawcy otrzymać własną nazwę użytkownika i hasło dostępu do usługi czatu. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie [Rejestracja w usłudze czatu](#), str. 46.



Uwaga: na ogół nie do wszystkich z opisanych niżej funkcji można mieć dostęp, a zależy to zarówno od dostawcy usług bezprzewodowych, jak i usługodawcy czatu.

O konfigurowaniu niezbędnych ustawień usługi czatu przeczytasz w części [Ustawienia połączeń](#) punktu [Dostęp](#), na stronie 46. Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

Po połączeniu z usługą czatu możesz korzystać z innych funkcji telefonu – usługa ta będzie aktywna w tle. Zależnie od sieci, aktywna sesja czatu może powodować szybsze rozładowanie baterii i konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Rejestracja w usłudze czatu

W usłudze czatu można się zarejestrować przez internet, łącząc się z witryną wybranego usługodawcy. W trakcie procedury rejestracji pojawi się możliwość utworzenia własnego hasła i własnej nazwy użytkownika. W sprawie podpisania umowy na korzystanie z czatu skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Dostęp

Aby w trybie offline uzyskać dostęp do menu *Czat*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat* (*Czat* jako nazwa może być zastąpiona inną nazwą). Jeśli dostępnych jest kilka zestawów ustawień połączeń z usługą czatu, wybierz ten zestaw, który Ci najbardziej odpowiada. Jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw, zostanie on wybrany automatycznie.

Pokazane będą następujące opcje:

Zaloguj się — aby połączyć się z usługą czatu. Aby telefon po włączeniu automatycznie łączył się z usługą czatu, w trakcie logowania się przejdź do opcji *Autologowanie*: i wybierz **Zmień** > *Tak* lub wybierz **Menu** >

Wiadomości > *Czat*, połącz się z usługą czatu i wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Logowanie automatyczne* > *Tak*.

Zapisane rozmowy — aby przeglądać, usuwać lub zmieniać nazwy rozmów zapisanych podczas sesji czatu.

Ustawienia połączeń — aby zmienić ustawienia potrzebne do wysyłania wiadomości i sygnalizowania stanu dostępności.

Łączenie się z usługą czatu

Aby połączyć się z usługą czatu, wejdź do menu *Czat*, wybierz usługę czatu (jeśli jest taka potrzeba) i wybierz *Zaloguj się*. Po nawiązaniu połączenia z usługą czatu pojawi się komunikat *Logowanie zakończone*.

Aby rozłączyć się z usługą czatu, wybierz **Opcje** > *Wyloguj*.

Sesje czatu

Gdy już połączysz się z usługą czatu, swój status, taki jak widziany przez innych, zobaczysz na linii statusu: *Mój status: Online*, *Mój status: Zajęty* lub *Status: Pozoruj offline* — aby zmienić swój status, wybierz **Zmień**.

Poniżej linii statusu widoczne będą trzy foldery zawierające kontakty czatu i ich statusy: *Rozmowy ()*, *Online ()* i *Offline ()*. Aby rozwinąć folder, podświetl go i wybierz **Rozwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w prawo). Chcąc zwinąć folder, wybierz **Zwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w lewo).

Rozmowy — wybierz tę opcję, aby w trakcie aktywnej sesji czatu zobaczyć listę nowych i przeczytanych wiadomości czatu, a także zaproszeń do wzięcia udziału w czacie.

 wskazuje nową wiadomość grupową.

 wskazuje przeczytaną wiadomość grupową.

 wskazuje nową wiadomość czatu.

 wskazuje przeczytaną wiadomość czatu.

 wskazuje zaproszenie.

Ikony i teksty na wyświetlaczu mogą być różne w zależności od wybranej usługi czatu.

Online () — pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie online.

Offline () — pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie offline.

Aby rozpocząć rozmowę, rozwiń folder *Online ()* lub folder *Offline ()*, wskaż kontakt, z którym chcesz nawiązać rozmowę i wybierz **Czat**. Aby odpowiedzieć na zaproszenie lub wiadomość, rozwiń folder *Rozmowy* i wskaż kontakt, do którego chcesz wysłać odpowiedź, po czym wybierz **Otwórz**. O tym, jak można dodawać kontakty, przeczytasz w punkcie [Dodawanie kontaktów czatu](#), na stronie 49.

Grupy > Grupy publiczne (pozycja nieaktywna, jeśli sieć nie obsługuje grup) — wybierz tę opcję, aby zobaczyć dostarczone przez usługodawcę zakładki prowadzące do grup publicznych. Aby rozpocząć sesję czatu z grupą, przejdź do żądanej grupy i wybierz **Dołącz**. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas rozmowy. Po pomyślnym przyłączeniu się do rozmowy grupowej możesz rozpocząć czat grupowy. Jeśli chcesz, możesz też utworzyć grupę prywatną. Patrz [Grupy](#), str. 49.

Wybierz **Szukaj** > **Użytkownicy** lub **Grupy** – aby wyszukać w sieci innych użytkowników czatu lub inne grupy publiczne, a zrobić to możesz według numeru telefonu, pseudonimu, adresu email lub nazwiska. W opcji **Grupy** będzie można szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Wybierz **Opcje** > **Czat** lub **Dołącz do grupy** – aby nawiązać rozmowę ze znaną osobą lub grupą osób.

Przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń

Gdy w trybie gotowości i w czasie połączenia z usługą czatu nadejdzie nowe zaproszenie, pojawi się komunikat, **Odebrano nowe zaproszenie**. Aby je przeczytać, wybierz **Odczyt**. Gdy nadejdzie kilka zaproszeń, przejdź do żądanego i wybierz **Otwórz**. Aby przyłączyć się do rozmowy w grupie prywatnej, wybierz **Akceptuj** i wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w rozmowie. Aby odrzucić lub usunąć zaproszenie, wybierz **Opcje** > **Odrzuć** lub **Usuń**.

Czytanie wiadomości czatu

Gdy w trybie gotowości i w czasie połączenia z usługą czatu nadejdzie nowa, niezwiązana z aktywną sesją czatu wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nowa wiadomość błyskawiczna**. Aby ją przeczytać, wybierz **Odczyt**.

Jeśli nadejdzie kilka takich wiadomości, pojawi się komunikat **Nowych wiadomości czatu**; gdzie N jest liczbą tych wiadomości. Wybierz **Odczyt**, wskaż żądaną wiadomość i wybierz **Otwórz**.

Nowe, odebrane podczas aktywnej sesji czatu wiadomości zapisane są w folderze **Czat** > **Rozmowy**. Jeśli wiadomość nadeszła od osoby, której nie ma w folderze **Kontakty czatu**, na wyświetlaczu pojawi się identyfikator nadawcy wiadomości. Aby zapisać nowy kontakt w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > **Zapisz kontakt**.

Uczestniczenie w sesji czatu

Aby dołączyć do sesji czatu lub rozpocząć taką sesję, napisz wiadomość i wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączeń. Wybierz **Opcje**, aby otworzyć listę dostępnych opcji.

Jeśli w trakcie sesji czatu nadejdzie wiadomość od osoby, która nie bierze udziału w bieżącej sesji, pojawi się symbol , a telefon wyemituje sygnał dźwiękowy.

Napisz swoją wiadomość i wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Na wyświetlaczy pojawi się Twoja wiadomość, a poniżej odpowiedź na tę wiadomość.

Dodawanie kontaktów czatu

Mając połączenie z usługą czatu, w głównym menu czatu wybierz **Opcje** > *Dodaj kontakt*.

Wybierz *Na nr tel. komórkowego*, *ID wprowadź ręcznie*, *Szukaj w serwerze* lub *Skopiuj z serwera* (zależnie od usługodawcy). Po pomyślnym dodaniu kontaktu telefon wyświetli potwierdzenie.

Wskaż kontakt. Aby rozpocząć rozmowę, wybierz **Czat**.

Blokowanie i odblokowywanie wiadomości

Chcąc w trakcie rozmowy zablokować odbiór wiadomości, wybierz **Opcje** > *Zablokuj kontakt*. Gdy pojawi się żądanie potwierdzenia, wybierz **OK**, aby zablokować odbiór wiadomości od tego kontaktu.

Aby zablokować odbiór wiadomości od określonego kontaktu z listy, wskaż ten kontakt w folderze *Rozmowy, Online ()* lub *Offline ()* i wybierz **Opcje** > *Zablokuj kontakt* > **OK**.

Aby odblokować kontakt, w głównym menu czatu wybierz **Opcje** > *Lista zablokowanych*. Wskaż kontakt, który chcesz odblokować, i wybierz **Odblokuj** > **OK**.

Grupy

Chcąc brać udział w sesjach czatu, możesz utworzyć prywatne grupy czatu lub korzystać z udostępnianych przez usługodawcę grup publicznych. Grupy prywatne istnieją tylko na czas sesji czatu. Są one zapisywane w serwerze usługodawcy. Jeśli na serwerze, do którego się zalogowano, nie można korzystać z usług grupowych, żadne menu grupowe nie będzie aktywne.

Grupy publiczne

Dostęp do publicznych grup czatu możesz sobie ułatwić przez zapisanie odpowiednich zakładek. Połącz się z usługą czatu, po czym wybierz **Grupy** > *Grupy publiczne*. Przejdź do grupy, z którą chcesz rozpocząć sesję czatu,

i wybierz **Dołącz**. Jeśli nie należysz do grupy, wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się w tej grupie posługiwać. Aby usunąć grupę z własnej listy grup, wybierz **Opcje** > *Usuń grupę*.

Aby wyszukać grupę, wybierz **Grupy** > *Grupy publiczne* > *Szukaj grup*. Możesz szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Grupy prywatne

Połącz się z usługą czatu i z głównego menu wybierz **Opcje** > *Utwórz grupę*. Wprowadź nazwę grupy i swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w tej grupie. Zaznacz na liście kontaktów członków grupy prywatnej i napisz zaproszenie.

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. W sprawie uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w tym numeru poczty głosowej, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadom. głosowe* > *Odśłuchaj wiad. głosowe*. Aby wpisać, wyszukać lub zmienić numer poczty głosowej, wybierz *Nr tel. poczty głosowej*.

Nadejście nowej wiadomości głosowej sygnalizuje wskaźnik  (jeśli pozwala na to sieć). Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Odśłuch**.

■ Wiadomości z sieci

Usługa *Wiadomości z sieci* pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. Jest to usługa sieciowa. Aby sprawdzić dostępność tej usługi, oferowanych tematów i ich numerów, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Polecenia obsługi

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Polecenia obsługi*. Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadomości* > *Według wiadomości* (chcąc usunąć pojedyncze wiadomości), *Według folderu* (chcąc usunąć wszystkie wiadomości z folderu) lub *Wszystkie*. Jeśli folder zawiera nieprzeczytane wiadomości, zostanie wyświetlone pytanie, czy i one mają zostać usunięte.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne dotyczą zarówno wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ustaw. wiadomości* > *Ustawienia ogólne* i spośród następujących opcji wybierz:

Zapisuj wysłane wiadom. > *Tak* — aby wysyłane wiadomości tekstowe były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Nadpisyw. w poz. wysłan. > *Dozwolone* — aby nadpisywać stare wiadomości nowymi, gdy pamięć na wiadomości jest pełna. To ustawienie dostępne jest tylko wtedy, gdy opcja *Zapisuj wysłane wiadom.* jest ustawiona na *Tak*.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki w wiadomości.

Bużki graficzne > *Tak* — aby ustawić telefon tak, żeby zamieniał bużki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki.

Wiadomości tekstowe

Ustawienia wiadomości tekstowych decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości tekstowych i SMS e-mail.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustaw. wiadomości* > *Wiadomości SMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Centra wiadomości > *Dodaj centrum* – aby ustawić w telefonie nazwę i numer centrum wiadomości, wymagany do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Centr. wiadom. w użyciu – aby wybrać centrum wiadomości.

Centra wiadom. e-mail > *Dodaj centrum* – aby ustawić nazwę i numer centrum wiadomości e-mail, niezbędny podczas wysyłania wiadomości SMS e-mail.

Centrum e-mail w użyciu – aby wybrać centrum wiadomości SMS e-mail.

Ważność wiadomości – aby określić czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata.

Wiadom. wysyłane przez – aby wybrać sposób wysyłania wiadomości: *Tekst*, *Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa)

Użyj danych pakietowych > *Tak* – aby ustawić połączenie GPRS jako preferowaną metodę transmisji wiadomości SMS.

Obsługa znaków > *Pełna* – aby móc wprowadzać do wiadomości wszystkie znaki (litery) w ich oryginalnej postaci. Jeśli wybierzesz opcję *Uproszczona*, litery ze znakami diakrytycznymi mogą zostać zastąpione literami z alfabetu łacińskiego. Podczas pisania wiadomości masz możliwość zobaczenia jej w postaci, w jakiej będzie widział ją odbiorca. Patrz [Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS](#), str. 34.

Odp. przez to samo centr. > *Tak* – aby otrzymywać odpowiedzi na wysłane wiadomości przez to samo centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wiadomości multimedialne

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych.

Ustawienia wiadomości multimedialnych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustaw. wiadomości* > *Wiadomości MMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > Tak – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Rozmiar zdjęcia (MMS) – aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach multimedialnych. Zdjęcia są redukowane do wybranego rozmiaru przed wysłaniem.

Domyślny czas dla slajdu – aby ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór MMS – aby odebrać lub zablokować odbieranie wiadomości multimedialnych, wybierz *Tak* lub *Nie*. Wybranie opcji *W sieci macierzystej* uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Domyślnym ustawieniem usługi wiadomości multimedialnych jest *W sieci macierzystej*. Dostępność tego menu zależy od telefonu.

Przychodzące wiad. MMS – aby umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych automatycznie bądź ręcznie (po potwierdzeniu) lub odrzucać wiadomości. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.

Zgoda na odb. ogłoszeń – aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie* lub opcja *Przychodzące wiad. MMS* jest ustawiona na *Odrzucaj*.

Ustawienia konfiguracji > Konfiguracja – aby wyświetlać tylko konfiguracje dotyczące wiadomości multimedialnych. Wybierz usługodawcę dla usługi wiadomości multimedialnych: *Domyślne* lub *Własna konfiguracja*. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi wiadomości multimedialnych zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wiadomości email

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości email.

Ustawienia aplikacji email można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75.

Aby uaktywnić ustawienia aplikacji poczty email, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ustaw. wiadomości* > *Wiadomości e-mail* i spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja — aby wybrać zestaw, który chcesz uaktywnić.

Konto — aby wybrać konto udostępniane przez usługodawcę.

Moja nazwa — aby wprowadzić imię lub pseudonim.

Adres e-mail — aby wprowadzić adres email.

Dołącz podpis — aby zdefiniować podpis, który będzie automatycznie dodawany na końcu tworzonej wiadomości email.

Adres odpowiedzi — aby wprowadzić adres email, na który mają być wysyłane odpowiedzi.

Nazwa użytkown. SMTP — aby wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie używana dla poczty wychodzącej.

Hasło SMTP — aby wprowadzić hasło, które będzie używane dla poczty wychodzącej.

Wyświetl okno terminalu > *Tak* — aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Typ serwera pocz. przych. > *POP3* lub *IMAP4* — aby wybrać typ używanego systemu email. Jeśli dostępne są oba typy, wybierz *IMAP4*.

Ustawienia poczty przych. — aby wybrać dostępne opcje dla *POP3* lub *IMAP4*.

7. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przewijaj listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > **Opcje** > *Dodaj nowy kontakt*. Wprowadź nazwisko, imię, numer telefonu, po czym wybierz *Zapisz*.

■ Zapisywanie szczegółów

W pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać numery różnych telefonów i krótkie adnotacje tekstowe. Do każdego opisu kontaktu można również przypisać osobny dźwięk dzwonka lub plik wideo.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, to połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telefon i SIM*. Patrz *Ustawienia*, str. 59.
2. Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegóły*. Następnie wybierz jeden z dostępnych szczegółów.

Po połączeniu się z usługą dostępności można wyszukać na serwerze usługodawcy identyfikator (ID), wybierając *ID użytkownika* > *Szukaj*. Patrz *Moja dostępność*, str. 57. W przypadku znalezienia tylko jednego ID, jest on zapisywany automatycznie. W przypadku znalezienia większej liczby identyfikatorów, w celu zapisania jednego z nich wybierz **Opcje** > *Zapisz*. Aby samodzielnie wpisać identyfikator, wybierz *ID wprowadź ręcznie*. Wprowadź ID i wybierz **OK**, aby go zapisać.

■ Kopiowanie kontaktów

Aby opisy i numery telefonów z pamięci kontaktów telefonu skopiować do pamięci karty SIM (lub na odwrot), wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > **Opcje** > *Kopiuj*. Wybierając *Pojedynczo* lub *Wszystkie naraz*, możesz kopiować kontakty pojedynczo lub wszystkie naraz. W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów.

■ Edycja szczegółów kontaktów

Wyszukaj kontakt, który chcesz edytować, i wybierz **Więcej**. Aby edytować opis, numer, adnotację tekstową lub zmienić zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Edytuj*. Aby zmienić typ numeru, przejdź do żadanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*. Nie można edytować identyfikatorów (ID) znajdujących się na liście *Kontakty czatu* lub *Kont. w subskrypcji*.

■ Usuwanie kontaktów

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń wsz. kontakty* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*. Potwierdź przez wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń kontakt*.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub zdjęcie, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > **Usuń** i wskaż jedną z dostępnych opcji. Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z folderu *Galeria*.

■ Moja dostępność

Dzięki usłudze dostępności możesz ujawniać informacje o stanie swojej dostępności innym, na przykład rodzinie, znajomym czy współpracownikom (usługa sieciowa). Informacja o stanie obejmuje dostępność, komunikat stanu i osobiste logo. Inni użytkownicy mający dostęp do usługi będą mogli widzieć Twój stan, jeśli zażądają tej informacji. Żądane informacje są widoczne u innych w podmenu *Kont. w subskrypcji* (menu *Kontakty*). Możesz personalizować informacje udostępniane innym i decydować o tym, kto będzie mógł je widzieć.

Aby móc korzystać ze stanu dostępności, trzeba najpierw subskrybować tę usługę. W sprawie dostępności, subskrypcji i opłat za tę usługę zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Przy okazji otrzymasz unikatowy ID, swoje hasło do czatu i ustawienia tej usługi. Patrz *Konfiguracja*, str. 75.

Po połączeniu z usługą dostępności możesz korzystać z innych funkcji telefonu — usługa będzie aktywna w tle. W zależności od usługodawcy, po rozłączeniu się z usługą stan dostępności będzie przez jakiś czas widoczny dla innych.

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* i spośród następujących opcji wybierz:

Połącz z usł. 'Moja dostępn.' lub *Rozłącz z usługą* — aby połączyć się z usługą (lub z nią rozłączyć).

Pokaż moją dostępność > *Dostępność prywatna* lub *Dostępność publiczna* — aby wyświetlić stan dostępności.

Edytuj moją dostępność > *Moja dostępność*, *Wiad. o mojej dostępn.*, *Logo mojej dostępności* lub *Pokaż* — aby zmienić stan dostępności.

Moi upoważnieni > *Aktualni widzowie*, *Lista prywatnych* lub *Lista zablokowanych* — aby wyświetlić osoby subskrybujące informację o Twojej dostępności lub osoby, które nie mają wglądu do tych informacji.

Ustawienia > *Dostępność pokaż w tr. got.*, *Typ połączenia* lub *Ustawienia dostępności*.

■ Subskrypcja kontaktów

Możesz utworzyć listę kontaktów, których stan dostępności chcesz znać. Informacja ta będzie widoczna, jeśli pozwala na to kontakt i sieć. Aby przejrzeć subskrybowane opisy, przewiń listę kontaktów i użyj menu *Kont. w subskrypcji*.

Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telefon i SIM*. Patrz *Ustawienia*, str. 59.

Aby połączyć się z usługą dostępności, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Moja dostępność* > *Połącz. z usł. 'Moja dostępność'*.

Dodawanie kontaktów do listy subskrybowanych opisów

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kont. w subskrypcji*. Jeśli nie ma jeszcze połączenia z usługą dostępności, pojawi się pytanie o zgodę na nawiązanie tego połączenia.
2. Jeśli na liście nie ma żadnych kontaktów, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*. Pojawi się lista kontaktów.
3. Wybierz kontakt z listy. Jeśli dla tego kontaktu jest zapisany identyfikator (ID), zostanie on dodany do listy subskrybowanych opisów. Jeśli dostępnych jest kilka identyfikatorów, wybierz jeden z nich. Po subskrybowaniu kontaktu pojawi się komunikat *Subskrypcję uaktywniono*.



Wskazówka: aby subskrybować kontakt z listy *Kontakty*, znajdź żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Zapytanie o dostępność* > *Jako subskrypcja*.

Aby sprawdzić stan dostępności bez subskrybowania kontaktu, wybierz *Zapytanie o dostępność* > *Tylko raz*.

Przeglądanie subskrybowanych kontaktów

Na temat wyświetlania informacji dotyczących dostępności przeczytasz w punkcie *Wyszukiwanie kontaktów*, str. 55.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kont. w subskrypcji*.

Na liście opisów subskrypcji wyświetlone zostaną informacje o stanie dostępności pierwszego kontaktu. Informacje, które ten kontakt chce ujawniać innym, mogą zawierać tekst i ikonę.

Symbole ,  i  oznaczają odpowiednio, że osoba jest dostępna, niewidoczna dla innych i niedostępna.

Symbol  oznacza, że informacje o stanie obecności danej osoby nie są dostępne.

- Wybierz **Opcje** > *Pokaż szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły wybranego kontaktu, lub wybierz **Opcje** > *Nowa subskrypcja*, *Wyślij wiadomość*, *Wyślij wizytówkę* lub *Usuń*.

Anulowanie subskrypcji kontaktu

Aby anulować subskrypcję kontaktu z listy *Kontakty*, wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Usuń* > **OK**.

Anulowanie subskrypcji z poziomu menu *Kont. w subskrypcji* opisano w punkcie [Przeglądanie subskrybowanych kontaktów](#), str. 58.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Wyślij wizytówkę* > *Przez MMS*, *Przez SMS*, *Przez łącze IR* lub *Przez Bluetooth*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybór pamięci — aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Wybierz *Telefon i SIM*, aby wywoływać opisy i numery z obu pamięci. W takim przypadku zapisane opisy i numery telefonów będą przechowywane w pamięci telefonu.

Widok kontaktów — aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów w menu *Kontakty*.

Wyświetlany opis — aby ustalić kolejność wyświetlania imienia i nazwiska.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki listy kontaktów.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić na grupy opisy i numery zapisane w pamięci i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybieranie*, a następnie wskaż numer żadanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj** i wskaż kontakt, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też punkt *Proste wybieranie*, *Ustawienia połączeń*, str. 72.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie *Proste wybieranie*, str. 28.

■ Numery informacyjne, usług i własne

Wybierz **Menu** > *Kontakty* i wskaż jedno z dostępnych podmenu:

Numerzy info — aby połączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa)

Numerzy usług — aby łączyć się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Własne numery — aby przejrzeć numery telefonów przypisane do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.

8. Rejestr połączeń



Telefon rejestruje połączenia nieodebrane, odebrane i nawiązywane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci.

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Połączenia nieodeb.**, **Połącz. odebrane** lub **Wybierane numery**. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybierane numery w porządku chronologicznym, wybierz **Rejestr połączeń**. Aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości, wybierz **Odbiorcy wiadom.**

Aby przejrzeć dane dotyczące ostatnich wydarzeń komunikacyjnych, wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Czas połączeń**, **Liczn. danych pakiet.** lub **Czas danych pakiet.**

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości tekstowych i multimedialnych, wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Rejestr wiadom.**



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

■ Informacje o pozycji w terenie

Możesz otrzymać od sieci zapytanie o Twoją pozycję. Ujawnianie innym osobom informacji o swojej pozycji (usługa sieciowa) wymaga Twojej zgody. Aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli przeoczysz takie zapytanie, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą. Wyświetlony zostanie komunikat **1 żądanie podania pozycji pominięto**. Aby wyświetlić pominięte zapytanie o pozycję, wybierz **Pokaż**.

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz odpowiednio **Menu** > **Rejestr** > **Ustalanie pozycji** > **Rejestr pozycji** > **Otwórz folder** lub **Usuń wszystkie**.

9. Ustawienia



■ Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile** i dla żądanego profilu spośród następujących opcji wybierz:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby przystosować profil. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

Tymczasowy — aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin) i określić, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

■ Tematy

W skład tematu wchodzi wiele elementów służących do dostosowania telefonu, takich jak tapeta, wygaszacz ekranu, schemat kolorów i dźwięk dzwonka.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy** i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz temat — aby ustawić temat w telefonie. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu **Galeria**.

Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — aby otworzyć listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Te same ustawienia znajdziesz też w menu **Profile**. Patrz **Przystosuj** w punkcie **Profile**, str. 62.

Aby ustawić telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnal dla*. Wskaż żadaną grupę osób lub opcję *Wszystkie połączenia* i wybierz *Zaznacz*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz *Opcje* > *Zapisz*. Aby zrezygnować z zapisu tych ustawień, wybierz *Anuluj*.

W przypadku wyboru najwyższego poziomu głośności dzwonka, poziom ten jest osiągany dopiero po kilku sekundach.

W temacie może być zawarty dźwięk towarzyszący otwieraniu i zamykaniu telefonu. Aby wyłączyć ten dźwięk, zmień ustawienie w opcji *Inne dźwięki*: Zmiana ta również spowoduje wyłączenie dźwięków ostrzeżeń.

■ Wyświetlacz główny

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Główny wyświetlacz*, po czym wskaż jedną z dostępnych opcji.

Ustawienia tr. gotowości

Wybierz *Ustawienia tr. gotowości* i spośród następujących opcji wybierz:

Aktywny tryb gotowości — aby włączać lub wyłączać aktywny tryb gotowości oraz go organizować i dostosowywać. Patrz *Aktywny tryb gotowości*, str. 24.

Tapeta — aby dodać zdjęcie pokazywane w tle będącego w trybie gotowości wyświetlacza.

Animacja składania — aby ustawić wyświetlanie animacji przy otwieraniu i zamykaniu telefonu.

Kolor czcionki w tr. got. — aby wybrać kolor tekstów wyświetlacza w trybie gotowości.

Ikony klawiszy nawigacji — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza nawigacji, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.

Logo operatora — aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora. Jeśli logo operatora nie zostało zapisane, menu to będzie nieaktywne. Więcej o dostępności logo operatora dowiesz się od operatora sieci.

Wyświetl. inform. o sieci > *Tak* — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli funkcja ta jest udostępniana przez sieć)

Wygaszacz ekranu

Wybierz *Wygaszacz ekranu* i spośród następujących opcji wybierz:

Tak – aby uaktywnić wygaszacz ekranu głównego wyświetlacza

Wygaszacze ekranu > Zdjęcie – aby wybrać grafikę lub zdjęcie z menu *Galeria*.

Wygaszacze ekranu > Zestaw slajdów i wskaż folder w menu *Galeria* – aby użyć jako zestawu slajdów zdjęć zawartych w wybranym folderze.

Wygaszacze ekranu > Plik wideo i wybierz plik wideo z menu *Galeria* – aby ustawić jako wygaszacz ekranu plik wideo (tylko na głównym wyświetlaczu).

Wygaszacze ekranu > Otwórz Kamery – aby zrobić nowe zdjęcie i użyć je jako wygaszacza ekranu.

Wygaszacze ekranu > Zegar wskazówkowy lub *Zegar cyfrowy* – aby jako wygaszacza ekranu użyć zegara.

Pobieranie grafiki – aby pobrać więcej zdjęć, które można używać jako wygaszacz ekranu.

Czas zwłoki – aby wybrać czas, po którym ma być uaktywniany wygaszacz ekranu.

Rozmiar czcionki – aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas czytania i pisania wiadomości oraz wyświetlania kontaktów i stron internetowych

■ Miniwyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Miniwyś-wietlacz*. Możesz zmieniać ustawienia funkcji *Tapeta*, *Wygaszacz ekranu* i *Animacja składania*.

■ Data i godzina

Aby zmienić ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Zegar*, *Data* lub *Autoaktual. daty/godziny* (usługa sieciowa).

Gdy podróżujesz między różnymi strefami czasowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Zegar* > *Strefa czasowa*, a następnie wskaż strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy czasu

między strefami GMT, Greenwich Mean Time, lub UTC, Universal Time Coordinated). Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

■ Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję lewego klawisza wyboru, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Lewy klawisz wyboru*. Patrz też *Tryb gotowości*, str. 23.

Aby w trybie gotowości włączyć funkcję (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz opcje — aby dodawać funkcje do listy skrótów lub je z niej usuwać. Przejdź do żądanej funkcji i wybierz **Zaznacz** lub **Wyklucz**.

Ustal kolejność — aby reorganizować funkcje na liście skrótów. Przejdź do funkcji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Przesuń**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszonej funkcji i wybierz **OK**.

Prawy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klawisz wyboru*. Patrz też *Tryb gotowości*, str. 23.

Pasek skrótów

Aby wybrać aplikacje lub zmienić ich kolejność wyświetlania na pasku skrótów aktywnego trybu gotowości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Pasek skrótów*.

Wybierz *Wybierz łącza*, a następnie wskaż na liście lub w folderze żadaną aplikację. Wybierz *Gotowe* > *Tak*, aby

zatwierdzić wybór.

Aby zmienić kolejność aplikacji na liście skrótów, wybierz *Organizuj łącząca*. Wskaż aplikację, *Przenieś* i przenieś ją w inne miejsce. Wybierz *OK*, aby zatwierdzić. Wybierz *Gotowe* > *Tak*, aby zapisać nową kolejność skrótów.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać do klawisza nawigacji skrót do funkcji, wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*. Przejdź do żądanego klawisza, naciśnij *Zmień* i wybierz z listy funkcję. Aby usunąć funkcję skrótu przypisaną klawiszowi, wybierz *(pusty)*. Aby ponownie przypisać funkcję klawiszowi, wybierz *Przypisz*. Patrz *Skróty w trybie gotowości*, str. 25.

Polecenia głosowe

Możesz nawiązywać połączenia z kontaktami oraz uaktywniać funkcje telefonu, wypowiadając polecenia głosowe. Polecenia głosowe zależą od języka. Informacje na temat ustawiania języka znajdują się w punkcie *Język odtwarzania głosu*, *Ustawienia telefonu*, str. 73.

Aby wybrać funkcje telefonu aktywowane poleceniami głosowymi, wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Polecenia głosowe* i wskaż folder. Wybierz funkcję. Symbol  oznacza, że znak głosowy jest aktywny. Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz *Dodaj*. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz *Odtwórz*. O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie *Rozszerzone głosowe wybieranie numerów*, str. 29.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję i spośród następujących opcji wybierz:

Edytuj lub *Usuń* — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe dla funkcji.

Dodaj wszystkie lub *Usuń wszystkie* — aby dodać lub usunąć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

■ Łączność

Telefon ten można podłączyć do kompatybilnego urządzenia bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB. Można także określać ustawienia połączeń typu dial-up przez EGPRS.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Telefon jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która pozwala korzystać z następujących profili: ogólnego dostępu, ogólnego wymiany obiektów, współpracy z zestawem głośnomówiącym, współpracy z zestawem słuchawkowym, przesyłania obiektów, wymiany plików, modemowych połączeń sieciowych, dostępu do karty SIM oraz portu szeregowego. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenia Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Warto też wiedzieć, że na przykład ściana lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth** i spośród następujących opcji wybierz:

Bluetooth > **Tak** lub **Nie** — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Symbol  wskazuje, że połączenie Bluetooth jest aktywne.

Wyszukaj akcesoria audio — aby wyszukać kompatybilne urządzenia audio z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć do telefonu.

Urządzenia powiązane — aby znaleźć wszystkie urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu telefonu. Aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń Bluetooth w zasięgu, wybierz **Nowe**. Wskaż żądane urządzenie i wybierz

Powiąz. Wprowadź kod urządzenia Bluetooth (do 16 znaków), aby powiązać je z telefonem. Kod ten podaje się tylko podczas pierwszego łączenia z urządzeniem. Po połączeniu telefonu z urządzeniem można rozpocząć przysyłanie danych.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* >, *Łączność* > *Bluetooth*. Aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne, wybierz *Urządzenia aktywne*. Aby wyświetlić listę urządzeń Bluetooth powiązanych z telefonem, wybierz *Urządzenia powiązane*.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do różnych opcji w zależności od stanu urządzenia i połączenia Bluetooth.

Ustawienia Bluetooth

Możesz wybrać sposób, w jaki telefon jest identyfikowany przez inne urządzenia Bluetooth. Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* > *Ustawienia Bluetooth* > *Widzialność mojego telef.* lub *Nazwa mojego telefonu*.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z bezpieczeństwem, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialność mojego telef.** na **Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych Ci urządzeń.

Podczerwień

Możesz ustawić telefon do odbioru i wysyłania danych przez port podczerwieni. Aby móc korzystać z połączeń w podczerwieni, urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, musi być zgodne ze standardem IrDA. Przez port IR telefonu można wysyłać i odbierać dane, pod warunkiem że drugie urządzenie jest kompatybilne z telefonem. W szczególności może nim być komputer lub drugi telefon.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenia z portami podczerwieni są produktami laserowymi Klasy 1.

Podczas wysyłania lub odbioru danych, porty podczerwieni nadajnika i odbiornika muszą znajdować się dokładnie naprzeciw siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby skonfigurować port podczerwieni telefonu do odbioru danych, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Podczerwień*.

Aby unieaktywnić połączenie przez podczerwień, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Podczerwień**. Gdy na wyświetlaczu pojawi się pytanie *Unieaktywować podczerwień?*, wybierz **Tak**.

Jeśli transmisja danych nie rozpocznie się w ciągu dwóch minut od momentu uaktywnienia portu IR, połączenie zostanie przerwane i trzeba je będzie ponownie nawiązać.

Wskaźnik połączenia IR

Ciągłe wyświetlanie wskaźnika  oznacza, że połączenie w podczerwieni jest aktywne i telefon może wysyłać i odbierać dane przez podczerwień.

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem lub połączenie przez podczerwień zostało przerwane.

Dane pakietowe (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). Umożliwia ona bezprzewodowy dostęp do sieci, takich jak internet.

Aplikacje korzystające z danych pakietowych pozwalają na wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS, oglądanie strumieniowej transmisji wideo, używanie przeglądarki, korzystanie z poczty email i funkcji NIM, zdalną synchronizację danych (SyncML), pobieranie aplikacji Java i nawiązywanie połączeń dial-up z poziomu komputera.

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Dane pakietowe** > **Połączenia pakietowe** i spośród następujących opcji wybierz:

Gdy trzeba – aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.

Zawsze online – aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci połączeń pakietowych. Symbole  lub  oznaczają, że usługa GPRS lub EGPRS jest dostępna. Jeśli w trakcie połączenia pakietowego zostanie nawiązane lub odebrane połączenie głosowe albo odebrana wiadomość tekstowa, symbole  i  informują o zawieszeniu połączenia pakietowego.

Ustawienia modemu

Telefon możesz podłączyć do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth lub kabla transmisji danych USB i używać go jako modemu do nawiązywania połączeń EGPRS z komputera.

Aby skonfigurować telefon do nawiązywania połączeń EGPRS z komputera, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Ustaw. danych pakietow.* > *Aktywny punkt dostępu* i uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać. Wybierz *Edytuj akt. punkt dostępu* > *Nazwa punktu dostępu*, po czym wprowadź nazwę, aby zmienić ustawienia punktu dostępu. Zatwierdź, wybierając **OK**. Wybierz *Pkt dost. danych pakiet.*, wprowadź nazwę punktu dostępu (APN), aby ustanowić połączenie z siecią EGPRS, po czym wybierz **OK**.

Ustawienia punktu dostępu dial-up przez EGPRS (nazwę punktu dostępu) możesz również wybrać z poziomu komputera, korzystając z oprogramowania Nokia Modem Options. Patrz [Pakiet Nokia PC Suite](#), str. 114. Jeśli te ustawienia określiś zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Transfer danych

Można synchronizować kalendarz, dane o kontaktach i notatki z innym kompatybilnym urządzeniem, na przykład telefonem komórkowym, kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Transfer danych między telefonem a komputerem lub innym urządzeniem jest możliwy nawet bez włożonej karty SIM. Niektóre funkcje telefonu nie są dostępne bez karty SIM i nie można ich bez niej użyć. Bez karty SIM nie można na przykład wykonać synchronizacji ze zdalnym serwerem internetowym.

Lista kontaktów transferu

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa urządzenia i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane (na przykład kompatybilny telefon komórkowy), jest automatycznie dodawane do listy. Na liście tej znajdują się predefiniowane pozycje *Ustawienia serwera* i *Synchronizacja z PC*.

Aby dodać do listy nowy kontakt transferu (na przykład telefon komórkowy), wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > **Opcje** > *Dodaj kontakt transferu* > *Synchronizacja telefonu* lub *Kopiowanie telefonu*, po czym wprowadź ustawienia dostosowane do typu telefonu.

Aby zmienić ustawienia kopiowania i synchronizacji, wskaż kontakt na liście kontaktów transferu i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.



Uwaga: każde urządzenie musi posiadać własną listę kontaktów transferu. Korzystanie z jednej listy kontaktów transferu przez kilka urządzeń nie jest możliwe.

Aby usunąć kontakt transferu, wskaż go na liście i wybierz **Opcje** > *Usuń*, po czym potwierdź komunikat *Usunąć kontakt transferu?*. Pozycje *Ustawienia serwera* i *Synchronizacja z PC* nie można usunąć.

Przesyłanie danych z kompatybilnego urządzenia

Do synchronizacji danych można użyć połączenia Bluetooth lub kabla do transmisji danych. Urządzenie, z którym są synchronizowane dane, musi być w trybie gotowości.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* i wskaż na liście kontakt transferu (inny niż *Ustawienia serwera* i *Synchronizacja z PC*). W zależności od ustawień wybrane dane zostaną skopiowane lub zsynchronizowane. Urządzenie, z którym są wymieniane dane, musi być ustawione na odbiór danych.

Synchronizacja uruchamiana z kompatybilnego komputera

Przez rozpoczęciem synchronizacji kalendarza, notatek i kontaktów z kompatybilnym komputerem, należy zainstalować w telefonie i na komputerze pakiet Nokia PC Suite. Do synchronizacji z komputera można użyć połączenia Bluetooth lub kabla transmisji danych USB.

Synchronizacja z serwera

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz *Usługa ustawień konfiguracyjnych*, str. 15 oraz *Konfiguracja*, str. 75.

Po zapisaniu danych na serwerze internetowym można je synchronizować z danymi w telefonie, uruchamiając proces synchronizacji z telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > *Ustawienia serwera*. W zależności od ustawień wybierz *Inicjalizowanie synchronizacji* lub *Inicjalizowanie kopiowania*.

Jeśli w kalendarzu lub w kontaktach jest dużo danych, pierwsza (lub wznowiona po przerwaniu) synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge. Może być również wykorzystywany do współpracy z pakietem Nokia PC Suite.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz kabel USB, a gdy pojawi się komunikat *Kabel USB do transmisji danych podłączony. Wybierz tryb.*, wybierz **OK**. Wybierz jeden z następujących trybów:

Tryb domyślny — aby użyć kabla do PC Suite

Drukowanie — aby na kompatybilnej drukarce drukować zdjęcia bezpośrednio z telefonu

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Kabel USB danych* > *Tryb domyślny*, *Drukowanie* lub *Przechowywanie danych*.

■ Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia połączeń* i spośród następujących opcji wybierz:

Przekazywanie połączeń — aby przekazać połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. Patrz *Usługa zakazu połączeń*, *Zabezpieczenia*, str. 76.

Odbiór dowolnym klaw. > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, klawisza kamery, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia połączenia.

Odb., gdy klapka otwarta > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez otwarcie klapki

Autom. ponowne wybier. > *Tak* — aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał do dziesięciu kolejnych prób połączenia.

Proste wybieranie > *Tak* — aby nawiązywać połączenia z opisami i numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (od **2** do **9**) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Połączenia oczekujące > *Uaktywnij* — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz *Połączenia oczekujące*, str. 30.

Podsumow. połączenia > *Tak* — aby po zakończeniu każdego połączenia telefon na krótko wyświetlał czas i koszt połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID > *Tak* — aby ujawniać Twój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz *Ustala sieć*.

Linia poł wychodzących — aby wybrać linię telefoniczną (1 lub 2) do nawiązywania połączeń, jeśli pozwala na to karta SIM (usługa sieciowa).

■ Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* i spośród następujących opcji wybierz:

Ustawienia języka — aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu, wybierz *Język telefonu*. Wybór opcji *Samoczynnie* to wybór języka zapisanego na karcie SIM.

Aby wybrać język karty USIM, wybierz *Język karty SIM*.

Aby ustawić język odtwarzania głosu, wybierz *Język odtwarzania głosu*. Patrz *Rozszerzone głosowe wybieranie numerów*, str. 29, oraz *Polecenia głosowe*, *Skróty własne*, str. 65.

Zabezp. blokady klawiat. — aby klawiaturę można było odblokować tylko po podaniu kodu zabezpieczającego. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*.

Powitanie — aby wprowadzić tekst powitania, który będzie na krótko wyświetlany po włączeniu telefonu.

Pytanie o tryb samolot. > *Tak* — aby w momencie włączenia telefonu pojawiało się zapytanie, czy ma być użyty tryb samolotowy. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone. Profil ten powinien być używany wszędzie tam, gdzie są jakieś urządzenia czułe na emisję fal radiowych.

Uaktualnienia telefonu — aby od usługodawcy odbierać uaktualnienia oprogramowania telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. Patrz [Uaktualnianie oprogramowania w telefonie](#), str. 77.

Wybór operatora > *Automatyczny* — aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. Wybór opcji *Manualny* umożliwia samodzielny wybór sieci komórkowej, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem sieci macierzystej.

Potwierdzaj usługi SIM — patrz [Usługi SIM](#), str. 105.

Aktywacja tekstu pomocy — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.

Dźwięk przy włącz. telef. > *Tak* — aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

■ Akcesoria

To menu i wymienione opcje są widoczne, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Akcesoria*. W zależności od wskazanego akcesorium spośród następujących opcji wybierz:

Profil domyślny — aby wskazać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium.

Odbiór samoczynny — aby telefon sam odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli *Sygn. nadejścia połączen.* ustawisz na *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, odbiór samoczynny będzie wyłączony.

Podświetlenie telefonu — aby na stałe włączyć podświetlenie telefonu, wybierz *Tak*. Jeśli wybierzesz *Samoczynne*, podświetlenie będzie włączać się na 15 sekund po naciśnięciu klawisza.

Teletekst > Użycie teletekstu > Tak — aby korzystać z ustawień teletekstu zamiast ustawień zestawu słuchawkowego lub pętli indukcyjnej.

Jeżeli telefon został dostarczony wraz z aparatem słuchowym, wybierz *Aparat słuchowy > Tryb aparatu słuch. T-coil > Tak*, aby zoptymalizować jakość dźwięku podczas korzystania z aparatu słuchowego wyposażonego w cewkę typu T-coil. Ikona  informuje, że *Tryb aparatu słuch. T-coil* jest aktywny.

■ Konfiguracja

Możesz skonfigurować ustawienia telefonu wymagane do poprawnego działania niektórych usług. Usługami tymi są wiadomości multimedialne, czat, synchronizacja, aplikacja poczty email, transmisje strumieniowe i przeglądarka. Ustawienia możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz *Usługa ustawień konfiguracyjnych*, str. 15.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i spośród następujących opcji wybierz:

Domyślne ust. konfigurac. — aby wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Wskaż usługodawcę i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić aplikacje, dla których przeznaczone są ustawienia konfiguracji operatora. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje > Ustaw jako domyślne**. Aby usunąć ustawienia konfiguracyjne, wybierz *Usuń*.

Uaktywn. domyśl. w apl. — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne przystosowanych aplikacji.

Preferow. punkt dostępu — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić nazwę usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu, połączeń pakietowych lub numer dial-up GSM.

Połącz z usl. pom. techn. — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy

Ustaw. menedż. urządzeń — aby telefon mógł lub nie mógł odbierać uaktualnień oprogramowania. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. See *Uaktualnianie oprogramowania w telefonie* p. 77.

Własna konfig. ustawień — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź

wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje** > **Usuń** lub **Uaktywnij**.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i spośród następujących opcji wybierz:

Żądanie kodu PIN i **Żądanie kodu UPIN** – aby po włączeniu telefonu żądał wprowadzenia kodu PIN lub UPIN.

Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia kodu.

Żądanie kodu PIN2 – aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN2. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) – aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone – aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji).

Zamkn. gr. użytkowników – aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń > **Telefon** – aby po włożeniu nowej karty SIM było wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego. Jeśli wybierzesz **Pamięć**, żądanie podania kodu zabezpieczającego będzie wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

Kody dostępu – aby zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 lub hasło zakazu.

Kod w użyciu – aby określić, który z kodów powinien być aktywny: PIN lub UPIN.

Certyfikaty autoryzacji lub **Certyfikaty użytkownika** – aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika. Patrz **Certyfikaty**, str. 112.

Ust. modułu zabezpieczeń – aby wyświetlić *Szczeg. modułu zabezp.*, uaktywnij opcję *Żądanie kodu PIN modułu* lub zmień PIN modułu i PIN podpisu. Patrz też *Kody dostępu*, str. 14.

■ Uaktualnianie oprogramowania w telefonie

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego urządzenia. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.



Ostrzeżenie: podczas instalacji uaktualnionego oprogramowania nie można korzystać z urządzenia, ani nawiązywać połączeń z numerami alarmowymi. Po zakończeniu instalacji urządzenie zrestartuje się. Zanim zaakceptujesz aktualizację oprogramowania zrób kopię zapasową swoich danych.

Ustawienia

Aby zdecydować o sposobie postępowania z pytaniami o aktualizację oprogramowania, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* > *Ustaw. menedż. urządzeń* > *Uakt. opr. przez usługod.* i spośród następujących opcji wybierz:

Zawsze pozwól – aby automatycznie pobierać i uaktualniać oprogramowanie

Najpierw potwierdź – aby pobieranie oprogramowania i jego aktualizacja odbywała się po uprzednim zatwierdzeniu (ustawienie domyślne)

Zawsze odrzuć – aby wszystkie zapytania o aktualizację oprogramowania były automatycznie odrzucane

W zależności od ustawień pojawiać się będzie komunikat informujący, że zaktualizowane oprogramowanie jest dostępne do pobrania, lub pobieranie i instalacja tego oprogramowania odbywać się będzie automatycznie.

Żądanie aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* > *Uaktualnienia telefonu*, aby zażądać od usługodawcy informacji o dostępnych uaktualnieniach oprogramowania telefonu. Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz *Szczeg. aktualn. progr.*. Aby

pobrać i zainstalować zaktualizowane oprogramowanie w telefonie, wybierz *Pobierz progr. telefonu*. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Instalowanie zaktualizowanego oprogramowania

Jeśli po pobraniu oprogramowania instalacja została anulowana, wybierz *Zainstaluj uakt. progr.*, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku pojawienia się podczas instalacji problemów, skontaktuj się z usługodawcą.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Przywróć ust. fabr.*. Wpisz kod zabezpieczający. Opisy i numery zapisane w menu *Kontakty* nie zostaną usunięte.

10. Menu operatora

Menu to otwiera dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Nazwa oraz ikona zależą od operatora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Jeśli to menu nie jest dostępne, numeracja kolejnych pozycji odpowiednio się zmieni.

Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie [Skrzynka usług sieciowych](#), str. 110.

11. Galeria



To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD. Mogą być również pogrupowane w odpowiednich folderach.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przysyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby zobaczyć listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz żądany folder > **Opcje**.

Aby zobaczyć listę zapisanych w folderze plików, wybierz żądany folder > **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz żądany plik > **Opcje**.

■ Drukowanie zdjęć

XpressPrint

To urządzenie obsługuje aplikację Nokia XPressPrint. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka ma moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth. Patrz [Łączność](#), str. 67.

Do drukowania nadają się zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym w telefonie są automatycznie zapisywane w formacie JPEG.

Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, a potem wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

■ Karta pamięci

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Karty microSD możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Więcej informacji o użytkowaniu karty pamięci razem z innymi funkcjami i aplikacjami telefonu można znaleźć w sekcjach opisujących te funkcje i aplikacje. Na temat wkładania i wyjmowania karty pamięci microSD przeczytasz w punkcie [Wkładanie karty microSD](#), str. 18, i [Wyjmowanie karty microSD](#), str. 18. W menu [Galeria](#) mogą być również dostępne dodatkowe opcje.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane.

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

1. Wybierz **Menu** > [Aplikacje](#) oraz folder na karcie pamięci .
2. Wybierz **Opcje** > [Sformatuj kartę](#).
3. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić swoją decyzję.
4. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę karty pamięci (maks. 11 liter i cyfr).

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło blokujące dostęp do karty pamięci osobom niepowołanym, wybierz **Opcje** > [Ustaw hasło](#).

Pojawi się żądanie wprowadzenia i potwierdzenia hasła. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie musisz go wpisywać ponownie. Jeśli jednak przełożysz kartę pamięci do innego telefonu, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Odblokowywanie karty pamięci

Jeśli do telefonu włożysz inną, zabezpieczoną hasłem, kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę, wybierz **Opcje** > *Usuń hasło*.

Usunięcie hasła powoduje odblokowanie karty pamięci, co umożliwi używanie jej w każdym telefonie bez potrzeby wprowadzania hasła.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić, w jakim stopniu karta pamięci jest zajęta przez różne grupy danych i dowiedzieć się, ile pozostało wolnej pamięci do instalacji nowych aplikacji, wybierz **Opcje** > *Szczegóły*.

12. Media



Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób.

■ Cyfrowy aparat fotograficzny

W telefonie jest aparat cyfrowy, którym można robić nie tylko zdjęcia, ale również nagrywać pliki wideo.

Robienie zdjęć

Aby włączyć aparat, w trybie gotowości naciśnij klawisz aparatu cyfrowego lub wybierz **Menu > Media > Kamera**.


Aby zrobić zdjęcie w formacie krajobrazu, trzymaj telefon w pozycji poziomej. Aby zmienić tryb robienia zdjęć na tryb wideo lub odwrotnie, naciśnij klawisz nawigacji w lewo lub w prawo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie w trybie aparatu cyfrowego, naciśnij klawisz nawigacji odpowiednio w górę lub w dół albo użyj do tego klawiszy regulacji głośności.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj.** lub naciśnij klawisz aparatu fotograficznego. Zdjęcia zapisywane są w folderze **Galeria > Zdjęcia**.

Aby zrobić autoportret, zamknij klapy i użyj miniwyświetlacza jako wizjera. Naciśnij klawisz aparatu cyfrowego.

Wybierz **Opcje**, aby włączyć **Włącz tryb nocny**, gdy oświetlenie jest słabe, lub **Samowyzwalacz włącz.**, aby uaktywnić samowyzwalacz. Chcąc zrobić serię kilku zdjęć, wybierz **Seria zdjęć włączona**. Seria może składać się z trzech zdjęć o dużym rozmiarze lub pięciu zdjęć o innym rozmiarze.

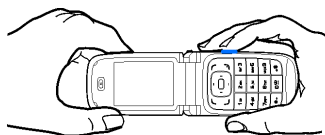

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Czas podglądu zdjęcia* i określ czas podglądu na wyświetlaczu zrobionego zdjęcia. Gdy czasowy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Urządzenie to pozwala na robienie zdjęć o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Nagrywanie plików wideo

Aby wybrać tryb wideo, przewiń w lewo lub w prawo albo wybierz **Opcje** > *Wideo*. Aby rozpocząć nagrywanie pliku wideo, wybierz **Nagraj**. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby kontynuować nagrywanie, wybierz **Włącz**. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Nagrania zapisywane są w folderze *Galeria* > *Pliki wideo*.

Opcje aparatu fotograficznego

Aby użyć filtru aparatu cyfrowego, wybierz **Opcje** > *Efekty* > *Fałszywe kolory*, *Skala szarości*, *Sepia*, *Negatyw* lub *Solaryzacja*.

Aby zmienić ustawienia aparatu cyfrowego, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

■ Odtwarzacz

Odtwarzacz pozwala przeglądać, odtwarzać oraz pobierać z różnych źródeł pliki ze zdjęciami, dźwiękiem, sekwencjami wideo i animacjami. Pozwala również oglądać kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Aby wskazać lub pobrać media, wybierz **Menu** > *Media* > *Odtwarzacz med.* > *Otwórz Galerię*, *Zakładki*, *Idź do adresu* lub *Pobieranie mediów*.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Odtwarzacz med.* > *Interwał FF/Rew*, aby ustawić interwał szybkiego przewijania do przodu i do tyłu.

Konfiguracja usługi transmisji strumieniowej

Niezbędne ustawienia konfiguracji można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75. Aby uaktywnić ustawienia:

1. Wybierz **Menu** > **Media** > **Odtwarzacz med.** > **Ustawienia strumienia** > **Konfiguracja**. Wyświetlane są tylko konfiguracje dotyczące transmisji strumieniowej.
2. Wybierz usługodawcę i konfigurację transmisji strumieniowej (**Domyślne** lub **Własna konfiguracja**).
3. Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi transmisji strumieniowej zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

■ Odtwarzacz muzyczny

Telefon ma wbudowany odtwarzacz, dzięki któremu można słuchać utworów muzycznych i odtwarzać pliki audio w formatach MP3 i AAC, przesyłane do telefonu za pomocą aplikacji Nokia Audio Manager z pakietu Nokia PC Suite. Patrz [Pakiet Nokia PC Suite](#), str. 114.

Pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu lub w folderze karty multimedialnej są automatycznie wykrywane i dodawane do domyślnej listy utworów.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Media** > **Odtwarzacz muzyki**.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Po otwarciu menu **Odtwarzacz muzyki** widoczne są szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania. Aby go odtworzyć, wybierz ►.

Do regulowania poziomu głośności służą przyciski z boku telefonu.

Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz ■.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz . Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz .

Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj . Aby szybko przewinąć dalej bieżący utwór, naciśnij i przytrzymaj . Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

Ustawienia odtwarzacza muzycznego

W menu *Odtwarzacz muzyki* mogą być dostępne następujące opcje:

Lista utworów — pozwala przeglądać wszystkie utwory dostępne na liście i odtworzyć wybrany z nich. Aby odtworzyć jeden z utworów, wskaż go i wybierz **Odtwórz**.

Jeśli wybierzesz **Opcje**, możesz odświeżyć listę utworów (np. po dodaniu nowych utworów) i zmienić listę utworów wyświetlaną po otwarciu menu *Odtwarzacz muzyki*, jeśli w pamięci telefonu zapisanych jest kilka list utworów. Możesz również wysyłać utwory do innych telefonów.

Opcje odtwarzania — wybierz *Losowo*, aby odtwarzanie utworów z listy odbywało się w kolejności losowej. Wybierz *Powtarzaj*, aby wielokrotnie odtwarzać bieżący utwór lub wszystkie utwory na liście. Wybierz *Źródło muzyki*, aby wskazać folder z utworami muzycznymi.

Korektor mediów — uaktywnia zapisane i pozwala określić własne ustawienia korektora. Patrz *Korektor*, str. 89.

Głośnik/Mikrozestaw — umożliwiał słuchanie muzyki z odtwarzacza przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy (tylko jeśli jest on podłączony).



Wskazówka: korzystając z zestawu słuchawkowego, możesz przejść do następnego utworu przez naciśnięcie klawisza tego zestawu.

Witryna Web — umożliwia dostęp do strony internetowej przypisanej do aktualnie odtwarzanego utworu muzycznego. Opcja niedostępna, jeśli strona taka nie została zdefiniowana.

Pobieranie muzyki — pozwala nawiązać połączenie z usługą przeglądarki powiązaną ze słuchanym utworem. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy adres usługi jest zapisany w utworze.

■ Radio

Radio FM korzysta z własnej anteny, innej niż bezprzewodowa antena telefonu. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > **Media** > **Radio**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ▲, ▼, ◀ lub ▶, przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Zapisywanie częstotliwości radiowych

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj ◀ lub ▶. Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko ◀ lub ▶.
2. Aby zapisać kanał w jednej z komórek (1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać kanał w komórce o numerze od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, po czym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny (**0** do **9**).
3. Wprowadź nazwę stacji radiowej.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Media** > **Radio**. Aby przejść do żądanej częstotliwości, wybierz ▲ lub ▼ albo naciśnij klawisz zestawu słuchawkowego. Aby wybrać żadaną stację radiową, naciśnij krótko odpowiedni klawisz numeryczny. Aby ustawić głośność, naciśnij jeden z klawiszy regulacji.

Masz do wyboru następujące opcje:

Wyłącz radio — służy do wyłączenia radia.

Zapisz stację — umożliwia zapisanie nowej stacji radiowej.

Visual Radio (usługa sieciowa) – uaktywnia aplikację Visual Radio. W sprawie dostępności usługi i jej kosztów zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Niektóre stacje radiowe mogą wysyłać informacje tekstowe lub graficzne, które można przeglądać w aplikacji Visual Radio.

Ustawienia Visual Radio – umożliwia wybór opcji dla aplikacji **Visual Radio**. Aby po włączeniu radia aplikacja uruchamiała się automatycznie, wybierz **Włącz usługę Visual > Automatycznie**. Chcąc otworzyć stronę internetową z listą stacji radiowych, wybierz **Katalog stacji**. Przy stacjach radiowych oferujących usługę Visual Radio widoczny jest ich identyfikator (ID).

Stacje – pozwala wybrać listę zapisanych kanałów. Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, przejdź do żądanej stacji i wybierz odpowiednio **Opcje > Usuń stację** lub **Zmień nazwę**.

Tryb mono lub **Tryb stereo** – służy do zmiany trybu radia na mono lub stereo.

Głośnik lub **Mikrozestaw** – aby słuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy musi być podłączony do telefonu. Przewód tego zestawu pełni funkcję anteny radiowej.

Ustaw częstotliwość – umożliwia wprowadzenie częstotliwości żądanej stacji radiowej.

Słuchając radia, możesz telefonować i odbierać połączenia w zwykły sposób. Na czas połączenia radio jest wyciszane.

Aplikacje korzystające z połączenia pakietowego lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki lub rozmów telefonicznych i zapisywać je w menu **Galeria**. Można użyć tej funkcji do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby móc je później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz **Menu > Media > Dyktafon**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu  ,  lub  , przewiń w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  . Aby w trakcie rozmowy telefonicznej rozpocząć nagrywanie, wybierz **Opcje** > *Nagrywaj*. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Nagrywając rozmowę trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz  .
3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz  . Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Nagrania*.
Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Odtwórz ostatn. nagranie*.
Aby wysłać ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Wyślij ostatnie nagranie*.
Aby wyświetlić listę nagrań zapisanych w menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Lista nagrań* > *Nagrania*.

■ Korektor

Możesz wzmocnić lub osłabić wybrane częstotliwości, polepszając tym samym jakość dźwięków płynących z odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Korektor*.

Aby uaktywnić zestaw ustawień korektora, przejdź do żądanego zestawu i wybierz **Włącz**.

Aby przejrzeć, wyedytować wybrany zestaw lub zmienić jego nazwę, wybierz **Opcje** > *Pokaż, Edytuj* lub *Zmień nazwę*. Zmiana nazwy lub edycja niektórych zestawów może nie być możliwa.

■ Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo wprowadza efekt przestrzenności dźwięków telefonu. Aby skorzystać z tej możliwości, wybierz **Menu** > *Media* > *Poszerzanie stereo*.

13. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się alarm. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz *Tak*.

Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz *Powtórz alarm*.

Aby wybrać dźwięk alarmu lub jako alarm ustawić kanał radiowy, wybierz *Dźwięk alarmu*. Aby radio w telefonie mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy. Telefon wyemituje przez głośnik dźwięki audycji nadawanej przez ostatnio nastawioną stację radiową. Jeśli odłączysz zestaw słuchawkowy lub wyłączysz telefon, zamiast radia użyty zostanie dźwięk domyślny.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz *Czas drzemki* i ustaw czas.

Wyłączanie alarmu

Podczas emitowania dźwięków sygnałów alarmu na wyświetlaczu pulsować będzie słowo *Alarm!* i bieżąca godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji *Drzemka* alarm zamilknie na czas określony w ustawieniu *Czas drzemki*, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Początek notatki znajduje się na dole kalendarza. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** > *Widok tygodnia*. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń wszystkie notatki*.

Inne opcje w widoku dnia umożliwiają sporządzanie notatek, usuwanie, edycję, przenoszenie, powtarzanie, kopiowanie do innego dnia, wysyłanie notatki przez Bluetooth lub jako wiadomość SMS lub MMS do kalendarza innego kompatybilnego telefonu. W menu *Ustawienia* możesz ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia. W opcji *Autousuwanie notatek* możesz ustawić czas, po którym telefon sam będzie usuwał stare notatki.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*. Wskaż żądaną datę, wybierz **Opcje** > *Wpisz notatkę*, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek: 🗓 *Spotkanie*, 📞 *Połączenie*, 🎁 *Urodziny*, 📝 *Adnotacja* lub 📅 *Przypomnienie*. Wprowadź informacje w odpowiednich polach.

Alarm notatki

Telefon wyświetli notatkę i wyemituje dźwięk (jeśli jest ustawiony). Notatka typu „Połączenie” 📞 umożliwia połączenie się z wyświetlanym numerem przez naciśnięcie klawisza połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na 10 minut, wybierz **Drzemka**.

Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Chcąc zapisać sprawę, którą musisz załatwić, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Lista spraw*.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Dodaj*. Wypełnij pola formularza i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierając odpowiednią opcję, podczas przeglądania notatki możesz także edytować jej atrybuty. Możesz też wybrać opcję usunięcia danej notatki lub usunięcia wszystkich notatek, które zostały oznaczone jako załatwione.

Notatki możesz sortować według ich ważności lub terminu. Wybraną notatkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową lub multimedialną albo też zapisać jako notatkę kalendarza.

■ Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Notatki*.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Zrób notatkę*. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Inne opcje służą do edycji i usuwania notatek. Podczas edytowania notatki można wyjść z aplikacji bez zapisywania zmian. Możesz przysyłać notatki do kompatybilnych urządzeń przez Bluetooth albo jako wiadomość SMS lub MMS.

■ Kalkulator

Kalkulator w telefonie pozwala wykonywać podstawowe funkcje arytmetyczne i trygonometryczne, podnosić do potęgi, pierwiastkować, zmieniać znaki liczb, a także przeliczać waluty.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #. Przejdź do żądanej operacji lub funkcji,

bądź wybierz ją z menu **Opcje**. Wpisz drugi argument działania. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator**. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje > Kurs wymiany**. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #) i wybierz **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci, dopóki nie zostanie zastąpiony innym kursem. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje > Na krajową** lub **Na obcą**.



Uwaga: gdy zmieniasz walutę bazową, musisz wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone wcześniej zostaną wyzerowane.

■ Minutnik

Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik**. Wprowadź czas, po jakim ma się uaktywnić alarm (w godzinach, minutach i sekundach), i wybierz **OK**. Możesz też wpisać tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz **Zmień czas**. Wybierz **Stop**, aby zatrzymać minutnik.

Po upływie zadanego czasu, jeżeli telefon będzie w trybie gotowości, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie tekst wpisanego komunikatu lub standardowy komunikat **Minął czas odliczania**. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli w ciągu 60 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się samoczynnie. Aby wyłączyć alarm i usunąć tekst komunikatu, wybierz **Wyjdź**. Aby ponownie uruchomić minutnik, wybierz **Restart**.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > **Organizator** > **Stoper** i spośród następujących opcji wybierz:

Równolegle — aby mierzyć czasy pośrednie. Wybierz **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili wybierzesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**.

Aby zapisać wynik pomiaru, wybierz **Zapisz**.

Wybierz **Opcje** > **Start**, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy wynik czasu dodawany jest do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Zeruj stoper**.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany).

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby odpowiednio wyświetlać lub usuwać zapisane wyniki pomiarów czasu.

14. Usługa NIM



Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów*.

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych urządzeń. Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci. W ramach roamingu możliwość korzystania z usługi może być ograniczona.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z usługi NIM musisz określić odpowiednie ustawienia. Patrz [Ustawienia NIM](#), str. 100 oraz [Ustawienia konfiguracyjne](#), str. 101.

■ Kanały NIM

Kanały NIM umożliwiają rozmowy grup osób (na przykład przyjaciół, pracowników), które otrzymały zaproszenie i przyłączyły się do kanału. Podczas połączenia z kanałem wszyscy jego członkowie mogą jednocześnie słuchać rozmowy.

Istnieją różne rodzaje kanałów NIM:

Kanał publiczny – umożliwia uczestnikom kanału zapraszanie do niego innych osób.

Kanał prywatny – do rozmowy przyłączać się mogą tylko osoby zaproszone.

Kanał zabezpieczony – stały kanał utworzony przez usługodawcę.

Status każdego kanału można ustawić na *Aktywny* lub *Nieaktywny*.

Liczba aktywnych kanałów i osób przebywających na każdym z nich jest ograniczona. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Tworzenie kanału

Aby dodać kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał*, po czym wprowadź ustawienia w polach:

Nazwa kanału: — wprowadź nazwę kanału.

Status kanału: — wybierz *Aktywny*, aby uaktywnić kanał, lub *Nieaktywny*, aby go wyłączyć.

Pseudonim w kanale: — wprowadź pseudonim, który będzie wyświetlany w nowym kanale.

Zabezpieczenia kanału: > *Kanał publiczny* lub *Kanał prywatny*

Zdjęcie: — aby ustawić grafikę dla nowego kanału, wybierz **Zmień** i wskaż zdjęcie w menu *Galeria* lub wybierz *Grafika domyślna*.

Aby wysłać zaproszenie do kanału, wybierz **Tak**, gdy telefon wyświetli odpowiednie żądanie. Po przyjęciu zaproszenia przez odbiorcę jest on dodawany do listy uczestników kanału. Aby wysłać kolejne zaproszenia, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kanałów*, wskaż kanał i naciśnij **Opcje** > *Wyślij zaproszenie*. Zaproszenia można wysłać w postaci wiadomości tekstowej lub przez podczerwień.

Aby utworzyć zabezpieczony kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał* > **Opcje** > *Edytuj adres ręcznie*. Wprowadź *Adres kanału*: dostarczony przez usługodawcę.

Odbieranie zaproszenia

1. Po odebraniu zaproszenia w postaci wiadomości SMS na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Odebrano zaproszenie do kanału*:
 2. Aby wyświetlić pseudonim nadawcy i adres kanału (jeśli nie jest to kanał prywatny), wybierz **Pokaż**.
 3. Aby dodać kanał, wybierz **Zapisz**.
 4. Aby ustawić status kanału, wybierz *Aktywny* lub *Nieaktywny*.
- Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Wyjdź** > **Tak** lub **Pokaż** > **Odrzuć** > **Tak**.

■ Włączanie i wyłączanie usługi NIM

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Włącz 'NIM'*. Symbol  wskazuje, że usługa NIM jest aktywna, a symbol  informuje, że usługa jest chwilowo niedostępna. Jeśli w telefonie zapisano już kanały, nastąpi automatyczne dołączenie do aktywnych kanałów.

Do klawisza NIM (klawisza zwiększającego głośność) można przypisać domyślną funkcję otwierania listy kanałów, listy kontaktów bądź pojedynczego kanału lub kontaktu. Patrz [Ustawienia NIM](#), str. 100.

Aby rozłączyć się z usługą NIM, wybierz *Wyłącz 'NIM'*.

■ Nawiazywanie i odbieranie połączenia NIM



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Chcąc nawiązać połączenie z kanałem, połączenie indywidualne lub z wieloma osobami, podczas mówienia trzymaj wciśnięty klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności). Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz. Na początku rozmawiać będzie można tylko z osobą, która pierwsza odbierze połączenie. Gdy skończysz mówić, jako następna dopuszczona do głosu zostanie osoba, która jako pierwsza naciśnie klawisz NIM.

Aby sprawdzić stan logowania kontaktów, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów*. Usługa ta zależy od operatora sieci i jest dostępna tylko dla kontaktów znajdujących się na liście subskrypcji. Aby subskrybować kontakt, wybierz **Opcje** > *Subskrybuj kontakt* lub, jeśli zaznaczono więcej niż jeden kontakt, *Subskrybuj zaznaczone*.

Ikony  i  oznaczają, że dana osoba jest dostępna lub nieznana.

 informuje, że osoba może odbierać żądania oddzwonienia, ale nie chce, aby jej przeszkadzano.  wskazuje, że osoba nie uaktywniła usługi NIM.

Nawiązywanie połączenia z kanałem

Aby nawiązać połączenie z kanałem, z menu NIM wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności). Usłyszysz dźwięk informujący o przyznaniu dostępu, a na wyświetlaczu pojawi się Twój pseudonim i nazwa kanału.

Nawiązywanie połączenia indywidualnego

Aby nawiązać połączenie indywidualne z kontaktem z listy zawierającej adresy NIM, wybierz *Kontakty* > *Kontakty* lub *Menu* > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów*. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Aby rozpocząć połączenie indywidualne z osobą znajdującą się na liście kanałów NIM, wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, po czym wybierz *Uczestn.* Wskaż żądany kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Aby porozmawiać indywidualnie z kontaktem z listy odebranych żądań oddzwonienia, wybierz *Skrz. oddzwonień*. Wskaż żądany pseudonim, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Nawiązywanie połączenia NIM z wieloma odbiorcami

Wybierz kontakty NIM z listy. Odbiorcy otrzymają połączenie przychodzące, które muszą odebrać, aby uczestniczyć w połączeniu. Możesz również wskazywać kontakty z numerami telefonów, ale bez numerów NIM (jeśli operator sieci na to zezwala). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Wybierz *Menu* > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* i zaznacz wybrane kontakty.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności). Na wyświetlaczu pojawią się kontakty uczestniczące w połączeniu (po dołączeniu do rozmowy).
3. Aby z nimi rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączenia NIM

Przychodzące połączenie NIM sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawią się informacje, takie jak opis kanału, numer telefonu lub pseudonim osoby wywołującej (usługa sieciowa).

Przychodzące połączenie indywidualne możesz przyjąć lub odrzucić, jeśli telefon jest ustawiony na sygnalizowanie połączeń indywidualnych.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz NIM w momencie, gdy mówi ktoś inny, usłyszysz dźwięk informujący o umieszczeniu kolejce, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *W kolejce*. Aby móc zabrać głos, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM zaraz po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

■ Żądania oddzwonienia

Jeśli w połączeniu indywidualnym z daną osobą nie otrzymasz odpowiedzi, możesz do tej osoby wysłać żądanie oddzwonienia.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Lista kontaktów*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż adres NIM i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy kanałów zapisanej w menu NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż żądany kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Skrz. oddzwonień*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy nadejdzie żądanie oddzwonienia, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się komunikat *Odebrano żądanie oddzwonienia*.

Aby otworzyć folder *Skrz. oddzwonień*, wybierz **Pokaż**. Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.

Aby nawiązać połączenie indywidualne, wskaż odpowiednie żądanie, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do nadawcy, wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon.*

Aby usunąć żądanie, wybierz **Usuń**.

Aby zapisać nowy kontakt lub dodać adres NIM do kontaktu, od którego otrzymano żądanie oddzwonienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako* lub *Dodaj do kontaktu*.

■ Dodawanie kontaktu indywidualnego

Możesz zapisywać opisy osób, z którymi często nawiązujesz połączenia NIM.

Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegóły* > *Adres 'NIM'*. Kontakt będzie widoczny na liście kontaktów funkcji NIM tylko wtedy, gdy zostanie wprowadzony jego adres NIM.

Aby dodać kontakt do listy kontaktów NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* > **Opcje** > *Dodaj kontakt*.

Aby dodać kontakt z listy kanałów, połącz się z usługą NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż członka grupy, którego dane chcesz zapisać, i wybierz **Opcje**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz *Zapisz jako*. Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wybierz *Dodaj do kontaktu*.

■ Ustawienia NIM

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia 'NIM'*.

Połączenia 1 do 1 > Tak — wybierz, aby telefon pozwalał na odbiór połączeń indywidualnych. Aby nawiązywać połączenia indywidualne bez możliwości odbioru takich połączeń, wybierz *Nie*. Usługodawca może oferować usługi, które zastąpią te ustawienia. Aby nadejście połączenia indywidualnego sygnalizowane było najpierw dźwiękiem dzwonka, wybierz *Powiadamiam*.

Domyślna funkcja kl. 'NIM' — wybierz, aby przypisać do klawisza NIM następujące funkcje: *Otwórz listę kontaktów*, *Otwórz listę kanałów*, *Wyw. kontakt lub grupę*. Wybierz kontakt, grupę lub *Wywołaj kanał 'NIM'* i wskaż kanał. Aby wywołać wybraną funkcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Pokaż mój status logow. — wybierz, aby włączać lub wyłączać wysyłanie statusu logowania.

Stan 'NIM' przystarcie > Tak lub *Najpierw pytaj* — wybierz, aby zdecydować, czy telefon po włączeniu ma automatycznie łączyć się z usługą NIM.

NIM', gdy za granicą — wybierz, aby włączać i wyłączać usługę NIM, gdy telefon znajduje się poza siecią macierzystą.

Wyślij mój adres 'NIM' > Nie — wybierz, aby ukryć adresy połączeń NIM.

■ Ustawienia konfiguracyjne

Ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz *Usługa ustawień konfiguracyjnych*, str. 15. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz *Konfiguracja*, str. 75.

Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustaw. konfiguracji*. Spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja — aby wybrać usługodawcę i konfigurację (*Domyślne* lub *Własna konfiguracja*) dla usługi NIM. Wyświetlane są tylko konfiguracje dla usługi NIM.

Konto — aby wybrać konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji

Dodatkowe parametry to: *Nazwa użytkownika 'NIM'*, *Pseudonim domyślny*, *Hasło 'NIM'*, *Domena* oraz *Adres serwera*.

■ Web

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Web*, aby uzyskać dostęp do internetowej witryny usługi NIM usługodawcy.



Z poziomu tego menu można zarządzać aplikacjami i grami. Pliki przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD. Mogą być również pogrupowane w odpowiednich folderach.

O formatowaniu, blokowaniu i odblokowywaniu karty pamięci przeczytasz w punkcie [Karta pamięci](#), str. 81.

■ Uruchamianie gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Gry**. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Ustawienia aplikacji**.

Opcje związane z grami zostały szczegółowo opisane w punkcie [Niektóre opcje aplikacji](#), str. 102.

■ Uruchamianie aplikacji

Oprogramowanie telefonu zawiera aplikacje Java.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kolekcja**. Wskaż żądaną aplikację i wybierz **Otwórz**.

■ Niektóre opcje aplikacji

Usuń — usuwa aplikację z telefonu

Szczegóły — wyświetla szczegółowe dane o aplikacji.

Sprawdź wersję — umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji w sieci **Web** (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji — ogranicza dostęp aplikacji do sieci. Wyświetlane są różne kategorie. Dla każdej z kategorii wybierz jedną z dostępnych opcji.

Witryna Web — uzyskaj dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie (usługa sieciowa). Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy adres internetowy został dostarczony wraz z aplikacją.

■ Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nowe aplikacje Java i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

Do pobierania aplikacji do telefonu użyj instalatora Nokia Application z pakietu PC Suite lub wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie aplikacji**. Pojawi się lista dostępnych zakładek. Patrz [Zakładki](#), str. 108.

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

■ Prezentery

Prezenter pozwala zdalnie, czyli z urządzenia sterować prezentacjami slajdów (kompatybilnych z Microsoft Office PowerPoint), a także oprogramowaniem DVD, odtwarzaczem MP3 i innymi aplikacjami w komputerze.

Aby używać aplikacji innych niż prezentacje slajdów i aplikacje trybu desktopu, trzeba utworzyć odpowiedni profil w aplikacji komputera.

Przed użyciem tej aplikacji, musisz wykonać następujące czynności:

1. Zainstaluj na komputerze aplikację Nokia Presenter PC.

Komponent ten można pobrać z internetowej witryny firmy Nokia. Patrz [Dział pomocy firmy Nokia](#), str. 16.

2. Uruchom i skonfiguruj komponent komputerowy. Sprawdź, czy szeregowy port wejściowy Bluetooth (port COM) odpowiada temu, który został określony w ustawieniach oprogramowania Bluetooth, w urządzeniu Bluetooth komputera. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji komponentu komputera, a także w punkcie **Konfigurowanie połączenia Bluetooth**, na stronie 67 niniejszej instrukcji.

3. Otwórz prezentację slajdów lub uruchom aplikację, którą chcesz zdalnie sterować z telefonu.

Wybierz **Aplikacje** > **Kolekcja** > **Prezenter** > **Połącz** i wskaż urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Gdy na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe „Bluetooth Connection Successful”, kliknij to okno, żeby zatwierdzić połączenie Bluetooth.

Pojawi się lista typów dostępnych aplikacji. Wybierz **Otwórz**, aby mieć dostęp do żądanej aplikacji. Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, aby ustalić **Czcionka** (rozmiar fontów) w notatkach mówiącego oraz **Minutnik**, aby zoptymalizować dostępny czas prezentacji. Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Opcje** > **Wróć**.

Po wyborze prezentacji slajdów możesz je przeglądać, pomijać lub przeskakiwać do przodu, korzystając tylko z 4-kierunkowego klawisza nawigacji. Aby zobaczyć notatki, którymi chcesz się posługiwać podczas prezentacji, wybierz **Notatki**. Chcąc wskazywać na slajdach obiekty, które właśnie omawiasz, wybierz **Wskaźnik**, aby uaktywnić mały, czarny, okrągły znacznik, którym możesz sterować za pomocą 4-kierunkowego klawisza nawigacji. Aby wrócić do listy slajdów, wybierz **Opcje** > **Lista slajdów**. Aby wrócić do listy aplikacji, wybierz **Opcje** > **Lista aplikacji**.

Aby z telefonu zdalnie sterować kursorem myszy, wybierz tryb desktopu. Po otwarciu desktopu telefon automatycznie przełączy się na sterowanie kursorem myszy. Aby wrócić do listy aplikacji, wybierz **Opcje** > **Lista aplikacji**.

Aby zamknąć aplikację Prezenter, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

16. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Aby w czasie korzystania z usług SIM otrzymywać wymieniane między telefonem a siecią wiadomości potwierdzające, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustawienia telefonu* > *Potwierdzaj usługi SIM* > *Tak*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądarki

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz [Usługa ustawień konfiguracyjnych](#), str. 15. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz [Konfiguracja](#), str. 75.

■ Nawiazywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia konfiguracji**.
2. Na liście **Konfiguracja** widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę i konfigurację usługi przeglądarki (**Domyślne** lub **Własna konfiguracja**). Patrz [Konfigurowanie przeglądarki](#), str. 106.
3. Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

4. Wybierz *Wyświetl okno terminalu* > *Tak*, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Następnie nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki w jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu** > *Web* > *Strona główna* lub naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
- Aby wybrać ostatni adres URL, wybierz **Menu** > *Web* > *Ostatni adres web*.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu** > *Web* > *Idź do adresu*. Wpisz adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do widocznych na wyświetlaczu instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu

Aby przewinąć stronę, użyj dowolnego klawisza przewijania.

Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij klawisz połączeń lub **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0 – 9**. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *****.

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Spośród następujących opcji wybierz:

Strona główna — aby powrócić do strony głównej.

Skróty — aby otworzyć nową listę opcji specyficznych dla danej strony. Opcja ta jest dostępna, jeśli dana strona zawiera skróty.

Dodaj zakładkę — aby zapisać strony jako zakładki.

Zakładki – aby otworzyć listę zakładek. Patrz [Zakładki](#), str. 108.

Opcje strony – aby wyświetlić listę opcji dotyczących aktywnej strony.

Historia – aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzanych stron (adresów URL).

Pobierania – aby otworzyć listę zakładek używanych do pobierania plików.

Inne opcje – aby zobaczyć listę innych opcji.

Przeładuj – aby ponownie załadować i zaktualizować bieżącą stronę.

Usługodawca może oferować również inne opcje.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądając strony, możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i zapisywać znalezione na przeglądanych stronach opisy i numery telefonów.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Zakładki** lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > **Web** > **Zakładki**.
2. Wskaż żadaną zakładkę, po czym ją wybierz lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, bądź utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładki

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Aby zobaczyć odebraną zakładkę, wybierz **Pokaż**.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustawienia wyglądu* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i wskaż jedną z następujących opcji.

Zawijanie tekstu > *Tak* — aby przenieść tekst, który nie mieści się w jednym wierszu do wiersza następnego. Po wybraniu *Nie* tekst będzie skracany.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > *Nie* — aby ukryć zdjęcia na stronie. Może to przyspieszyć przeglądanie stron z dużą ilością zdjęć.

Alarmy > *Alarm połącz. bez zabezp.* > *Tak* — aby ustawić telefon, aby podczas przeglądania stron alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone.

Alarmy > *Alarm pozycji bez zabezp.* > *Tak* — aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie *Zabezpieczenia przeglądarki*, str. 112.

Kodowanie znaków > *Kodowanie treści* — aby wybrać kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Kodowanie znaków > *Adr. web Unicode (UTF-8)* > *Tak* — aby ustawić stosowanie kodowania UTF8 przy wysyłaniu adresów URL. Ustawienie to może być potrzebne w przypadku stron w innych językach.

Rozmiar ekranu > *Pełny* lub *Mały* — aby umożliwić ustawienie ekranu w podanym układzie.

JavaScript > *Włącz* — aby włączyć skrypty Java.

■ Ustawienia zabezpieczeń

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz [Pamięć cache](#), str. 111.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustawienia cookies* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *Cookies*. Aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór cookies, wybierz odpowiednio *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Aby zezwolić na uruchamianie skryptów, podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustawienia WMLScript* lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia zabezpieczeń* > *WMLScripts w zabez. poł.* > *Przyjmuj*.

■ Ustawienia pobierania

Aby wszystkie pobierane pliki były automatycznie zapisywane, w menu *Galeria* wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia pobierania* > *Autozapisywanie* > *Tak*.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Web* > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości, a potem w celu uaktywnienia przeglądarki i pobrania zaznaczonego materiału, wybierz **Pobierz**. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usuń*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia skrzynki usług*.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz *Wiadomości sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*. Aby otworzyć listę autorów zatwierdzonych tekstów, wybierz *Zaufane kanały*.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz *Połączenie automatyczne* > *Tak*. W przypadku opcji *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Przechowywane są w niej dane związane z używanymi usługami.

Aby opróżnić pamięć cache podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache*. W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Opróżnij cache*.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty są zapisywane w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Ust. modułu zabezpieczeń*.

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia, menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Numer ten możesz otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Certyfikaty autoryzacji* lub *Certyfikaty użytkownika*.

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo **Odczyt** i że widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**.

Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim, więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć. Wprowadź kod PIN podpisu (patrz [Kody dostępu](#), str. 14) i wybierz **OK**. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

18. Połączenie z komputerem

Gdy telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB, można wysyłać i odbierać wiadomości email oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych.

■ Pakiet Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat oraz sam pakiet PC Suite znajdziesz w witrynie www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD i CSD

Telefon umożliwia korzystanie z następujących sposobów transmisji danych: EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) i CSD (Circuit Switched Data), *Dane GSM*.

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych. Na czas trwania transmisji danych może zająć konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Patrz [Ustawienia modemu](#), str. 70.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

19. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.



■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.


Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.

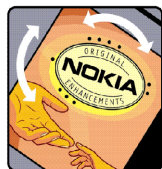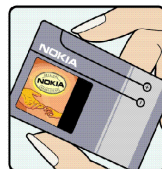

3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.
4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

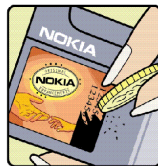

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij wiadomość na numer +44 7786 200276.

Aby utworzyć wiadomość tekstową,

- w krajach Azji i Pacyfiku z wyjątkiem Indii: wpisz 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer +61 427151515
- tylko w Indiach: wpisz słowo „Battery”, a za nim 20-cyfrowy kod, na przykład Battery 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer 5555

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie dotykaj wyświetlacza przedmiotami twardymi lub kanciastymi. Kolczyki lub biżuteria mogą porysować wyświetlacz.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. W etui lub futerale, w którym nosisz urządzenie przy sobie, nie może być żadnych elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania danych i wiadomości potrzebne jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki bzd, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włóż je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

Urządzenie to spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń emitujących fale radiowe. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, żeby energia fal radiowych nigdy nie przekroczyła ustalonych na forum międzynarodowym granic bezpieczeństwa. Granice te przyjęto w oparciu o wyniki badań niezależnej organizacji naukowej ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa, żeby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że używa tylko minimum mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,85 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria	12, 74
aktywny tryb gotowości	24, 63
antena	21
aparat cyfrowy	
efekty	84
filtr	84
klawisz	23
nagrywanie plików wideo	84
robienie zdjęcia	83
ustawienia	84
aparat słuchowy	75
aparatura medyczna	120
aparaty słuchowe	121
aplikacja e-mail	41
kreator ustawień	42
aplikacje	
kolekcja	102
pobieranie	15

B

bateria	
instalacja	17
ładowanie	19, 116
oryginalna	117

C

rozładowywanie	116
bezpieczeństwo	
aparatura medyczna	120
aparaty słuchowe	121
dodatkowe informacje	120
informacje o certyfikatach	123
kody	14
moduł	112
pojazdy mechaniczne	121
SAR	123
stymulatory serca	121
środowisko pracy	120
telefony alarmowe	122
ustawienia	76
wytyczne	9
zagrożenie eksplozją	122
blokada klawiatury	27
blokada telefonu, patrz blokada klawiatury.	
Bluetooth	67
brak pamięci	39
budzik	90
certyfikaty	112

cookies	110
CSD (Circuit Switched Data)	114
CSD, patrz Circuit Switched Data	
cyfrowy aparat fotograficzny	
czarna lista	45
czat	45

D

dane	
komunikacja	114
transfer	70
dostępność	57
drukowanie zdjęć	80
dyktafon	88
dział pomocy	16
dźwięki	62
dźwięki dzwonka	62

E

EGPRS	69
EGPRS, patrz połączeni pakietowe	
eksploatacja	119
elementy	22

F

filtr niechcianej poczty	45
folder śmieci	45
funkcja blokady klawiatury	27

G

galeria	80
głos	
dyktafon	88
polecenia	66
wiadomości	50
wybieranie	29
głośnik	22, 30
GPRS	69
gry	102

H

hasło zakazu	14
HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data)	114
HSCSD, patrz high-speed circuit switched data	

I

IM. Patrz czat (wiadomości błyskawiczne).	
IMAP4	42
informacje kontaktowe	16
informacje kontaktowe firmy Nokia	16
informacje o certyfikatach	123
informacje o lokalizacji	61
instalacja	
bateria	17

karta SIM	17
internet	
IR	68

K

kabel transmisji danych	72
kalendarz	91
notatka	91
kalkulator	92
karta pamięci	81
blokowanie	81
formatowanie	81
zapotrzebowanie na pamięć	82
klawiatura	22
klawisz nawigacji	22, 66
klawisz powiększania	22
klawisz przewijania, patrz klawisz nawigacji	
klawisze	
blokada klawiatury	27
funkcja blokady klawiatury	27
klawiatura	22
klawisz nawigacji	22
klawisz połączenia	22
klawisz zakończenia	22
klawisze wyboru	22, 23
wyłącznik	23
klawisze regulacji głośności	22
klawisze wyboru	22, 23

kody	14
kody dostępu	14
kody PIN	14, 20
kody PUK	14
konfiguracja	75
usługa ustawień	15
ustawienia	21
konserwacja	119
kontakt indywidualny	100
kontakty	
edycja	56
grupy	60
kopiowanie	56
moja dostępność	57
numery usług	60
proste wybieranie	60
subskrypcja kontaktów	58
ustawienia	59
usuwanie	56
własne numery	60
wyszukiwanie	55
zapisywanie	55
korektor	89

L

lista spraw	92
-------------------	----

Ł

ładowanie baterii	19
-------------------------	----

łączość z komputerem	114
----------------------------	-----

M

menu	33
menu operatora	79
metoda słownikowa	31
metoda tradycyjna	32
mikrofon	22
miniwyświetlacz	64
minutnik	93
MMS, patrz wiadomości multimedialne	
moc sygnału	24

N

naciśnij i mów	
patrz NIM	
nagrywanie dźwięku	88
naprawa	16
nawigacja	33
NIM	95
dodawanie kanałów	96
kanał	95
kontakt indywidualny	100
nawiązywanie połączenia	97
odbieranie połączenia	99
połączenie indywidualne	98
połączenie odebrane	97
połączenie z kanałem	98
połączenie z wieloma odbiorcami	98

stan logowania	97
ustawienia	100
ustawienia konfiguracyjne	101
włączanie/wyłączanie	97
zaproszenie	96
żądanie oddzwonienia	99
notatki	92
kalendarz	91
numer centrum wiadomości	34
numery	60

O

obracana część telefonu	63
obsługa klienta	16
odblokowywanie klawiatury	27
odtwarzacz	84
odtwarzacz muzyczny	85
organizator	90

P

pamięć cache	111
pamięć współdzielona	11
pasek	21
pasek na rękę	21
PC Suite	114
PictBridge	72
pliki wideo	84
pobieranie	
aplikacje	15

dane	15
ustawienia	110
pocztówki	39
Podpis cyfrowy	113
podświetlenie	74
pojazdy mechaniczne	121
połączenia	
międzynarodowe	28
nawiązywanie	28
odbieranie	29
odrzućcie	29
proste wybieranie	28
wybieranie głosowe	29
połączenie	
funkcje	28
klawisz	22
oczekujące	30
opcje	30
ustawienia	72
połączenie pakietowe	69, 114
połączenie przez podczerwień	68
POP3	42
poszerzanie stereo	89
prezenter	103
profile	62
proste wybieranie	28, 60
przegląd funkcji	13
przeglądarka	
bezpieczeństwo	110

certyfikaty	112
cookies	110
konfiguracja	106
moduł zabezpieczeń	112
pamięć cache	111
Podpis cyfrowy	113
przeglądanie stron	107
ustawienia wyglądu	109
zakładki	108
przewijanie	33

R

radio	87
radio FM	87
rejestr	
połączeń	61
rejestr połączeń	61
robienie zdjęć	83

S

SAR	123
sieć	
opis na wyświetlaczu	24
usługi	11
SIM	
instalacja karty	17
karta	27
usługi	105
wiadomości	36

skróty	25, 65
słuchawka	22, 23
SMS, patrz wiadomości tekstowe	
spis	61
spis połączeń, patrz rejestr połączeń	
stoper	93
stymulatory serca	121
subskrypcja kontaktów	58
synchronizacja	70

T

tapeta	63
tekst	
metoda słownikowa	31
metoda tradycyjna	32
wiadomość	34
wielkość liter	31
wprowadzanie	31
telefon	
aktualizowanie	77
eksploatacja	119
elementy	22
klawisze	22
konfiguracja	75
konserwacja	119
otwieranie	20
uaktualnienia	74
ustawienia	73
telefony alarmowe	122

teletekst	75
tematy	62
tryb gotowości	23, 65
tryb offline	27

U

uaktualnianie oprogramowania	77
uaktualnienia oprogramowania	74
UPIN	20
urządzenia dodatkowe, patrz akcesoria	
usługa	
numery	60
polecenia	50
skrzynka odbiorcza	110
wiadomości	110
usługa plug and play	21
usługa transmisji strumieniowej	85
usługi	
ustalanie pozycji	61
ustawienia	
akcesoria	74
aktywny tryb gotowości	63
animacja składania	63
aparat cyfrowy	84
bezpieczeństwo	76
data	64
dźwięki	62
godzina	64
GPRS, EGPRS	69

IR	68
kabel USB do transmisji danych	72
konfiguracja	75
konfiguracja usługi NIM	101
miniwyświetlacz	64
NIM	100
pobieranie	110
podczerwień	68
połączenia	67
połączenie	72
profile	62
przywracanie ustawień fabrycznych	78
skrótów własne	65
skrzynka usług	111
tapeta	63
telefon	73
tematy	62
transfer danych	70
tryb gotowości	63
wiadomości	51
wygaszacz ekranu	64
wyświetlacz główny	63
zegar	64
ustawienia daty	64
ustawienia fabryczne	78
ustawienia godziny	64
ustawienia języka	73
ustawienia wiadomości	

ustawienia ogólne	51
wiadomości e-mail	53
wiadomości multimedialne	52
wiadomości tekstowe	51
ustawienia zegara	64
usuwanie wiadomości	51

W

Web	
połączenie	106
zakładki	108
wiadomości	
pocztówki	39
polecenia obsługi	50
rezygnacja z wysyłania	38
tekst	34
tworzenie wiadomości tekstowej	34
ustawienia wiadomości	51
usuwanie	51
wiadomości głosowe	50
wiadomości sieciowe	50
wiadomość audio	41
wiadomość bezpośrednie	40
wskaźnik liczby znaków	34
wysyłanie	37
wiadomości „Push”	110
wiadomości audio	41
wiadomości bezpośrednie	40

wiadomości multimedialne	
czytanie	38
odpowiadanie	38
pisanie	36
tworzenie	36
wysyłanie	36
wiadomości sieciowe	50
wiadomość	
folder	39
wielkość liter	31
wireless markup language	106
wizytówki	59
włączanie i wyłączanie telefonu	20
wprowadzanie tekstu	31
wskaźniki	25
wskaźniki stanu	24
wygaszacz ekranu	64
wyświetlacz	22, 24
wyświetlacz główny	22, 24, 63

X

XHTML	106
XpressPrint	80

Z

zagrożenie eksplozją	122
zakładki	108
zakończenie	
klawisz	22
połączenie	28
zasilanie	
klawisz	23
zdjęcie	83
zestaw głośnomówiący, patrz głośnik	
złącze ładowarki	22
złącze Pop-Port	22

Ż

żądanie oddzwonienia	99
----------------------------	----