

Nokia 6131 Kullanım Kılavuzu



NOKIA
6131

9246252

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-115 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde aynı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu Nokia cihazı, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC sayılı direktife uygundur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

9246252/1. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için	9
Genel bilgiler	13
İşlevlere genel bakış.....	13
Giriş kodları	13
Yapılandırma ayarları servisi	14
İçerik indirme.....	15
Nokia desteği	15
1. Başlarken.....	16
SIM kartı ve bataryayı takma.....	16
microSD hafıza kartı takma.....	17
MicroSD hafıza kartını çıkarma.....	17
Bataryayı şarj etme.....	18
Telefonu açık veya kapalı hale getirme.....	19
Telefonu açma ve kapatma.....	19
Anten	20
Telefon kayışı	20
2. Telefonunuz	21
Tuşlar ve parçalar	21
Bekleme modu.....	22
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	26
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	26
3. Arama işlevleri.....	27
Arama yapma.....	27
Aramayı cevaplama veya reddetme	28
Arama sırasında kullanılacak seçenekler	29

4. Metin yazma	30
Metin tahmini girişı	30
Normal metin girişı	31
5. Menülerde gezinme	32
6. Mesajlaşma	33
Kısa mesajlar (SMS)	33
SIM mesajları	35
Multimedya mesajları (MMS)	35
Hafıza dolu	37
Klasörler	38
Kartpostallar	38
Hızlı mesajlar	39
Nokia Xpress sesli mesajlaşma	39
Eposta uygulaması	40
Sohbet	43
Sesli mesajlar	48
Bilgi mesajları	49
Servis komutları	49
Mesajları silme	49
Mesaj ayarları	49
7. Rehber	53
Kartvizit arama	53
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	53
Ayrıntıları kaydetme	53
Kartvizit kopyalama	54
Kartvizit bilgilerini düzenleme	54
Kartvizit silme	54
Durumum	55
Abone isimleri	56
Kartvizitler	57
Ayarlar	57

Gruplar.....	58
Hızlı aramalar.....	58
Danışma, servis numaraları ve numaralarım	58
8. Arama işlem kaydı.....	59
Konumlama bilgileri	59
9. Ayarlar	60
Tercihler.....	60
Temalar.....	60
Zil sesleri.....	60
Ana ekran.....	61
Mini ekran	62
Saat ve tarih	62
Kısayollarım.....	63
Bağlantı.....	65
Arama	70
Telefon.....	71
Donanımlar.....	72
Yapılandırma.....	73
Güvenlik	74
Telefon yazılımı güncelleştirmeleri.....	75
Fabrika ayarlarını geri yükleme	76
10.Operatör menüsü.....	77
11.Galeri	78
Görüntü basma	78
Hafıza kartı.....	78
12.Medya	81
Kamera	81
Medya oynatıcı.....	82
Müzik çalar.....	83

Radyo	85
Ses kaydedici	86
Ekolayzer	87
Stereo genişletme.....	87
13.Ajanda.....	88
Çalar saat.....	88
Takvim.....	89
Yapılacak.....	89
Notlar.....	90
Hesap makinesi	90
Geri sayım sayacı.....	91
Kronometre	91
14.Bas-konuş.....	93
Bas-konuş kanalları	93
Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma.....	95
Bas-konuş araması yapma ve alma.....	95
Geri arama istekleri.....	97
Bire bir kartviziti ekleme	98
Bas-konuş ayarları	99
Yapılandırma ayarları	99
Web	100
15.Uygulamalar	101
Oyun başlatma	101
Uygulama başlatma	101
Bazı uygulama seçenekleri.....	101
Uygulama indirme.....	102
Sunum aracı.....	102
16.SIM hizmetleri	104
17.Web.....	105

Tarama ayarları	105
Bir servise bağlanma	105
Sayfaları tarama	106
Yer imleri.....	107
Görünüm ayarları	108
Güvenlik ayarları.....	109
İndirme ayarları.....	109
Servis gelen kutusu	109
Önbellek	110
Tarayıcı güvenliği.....	111
18.PC ile bağlantı.....	113
Nokia PC Suite.....	113
EGPRS, HSCSD ve CSD	113
Veri iletişim uygulamaları.....	114
19.Batarya bilgileri	115
Şarj etme ve boşaltma	115
Nokia orijinal batarya doğrulama.....	116
Bakım ve onarım	118
Ek güvenlik bilgileri	119
Dizin.....	123

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablolu servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablolu şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz günlük kullanım için kısa mesaj ve multimedya mesajı, takvim, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- Yapılandırma ayarlarını almak için tak ve çalıştır çevrimiçi servisi. Bkz. [Tak ve çalıştır servisi](#), s. 19 ve [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14.
- Bas-konuş. Bkz. [Bas-konuş](#), s. 93.
- Telefonun hafıza kapasitesini artırmak için microSD hafıza kartı. Bkz: [microSD hafıza kartı takma](#) s. 17 ve [Hafıza kartı](#) s. 78.
- Etkin bekleme. Bkz. [Etkin bekleme](#), s. 23.
- Sesli mesaj. Bkz. [Nokia Xpress sesli mesajlaşma](#), s. 39.
- Sohbet. Bkz. [Sohbet](#), s. 43.
- E-posta uygulaması. Bkz. [Eposta uygulaması](#), s. 40.
- Geliştirilmiş sesle arama. Bkz. [Geliştirilmiş sesle arama](#), s. 27 ve [Ses komutları](#), s. 64.
- Durum göstergeli rehber. Bkz. [Durumum](#), s. 55.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Bkz. [Uygulamalar](#), s. 101.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz. [Güvenlik](#), s.74.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. [Güvenlik](#), s. 74.

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. [Güvenlik modülü](#), s. 111.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. [Dijital imza](#), s. 112.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz. [Güvenlik](#), s. 74.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak doğrudan alabilmeniz olasıdır. Ayarları aldıktan sonra telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu verebilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemiştir, [Yapılandırma ayarları alındı](#) mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin:* seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünden). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın.

Ayrıca, telefon yazılımı güncelleştirmelerini de indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz. *Telefon*, *Telefon güncelleştirmeleri*, s. 71.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-4C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. [Nokia orijinal batarya doğrulama](#), s. 116.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, kapağı hafifçe bastırarak (1) kaydırın (2). Bataryayı, gösterilen şekilde (3) çıkarın.

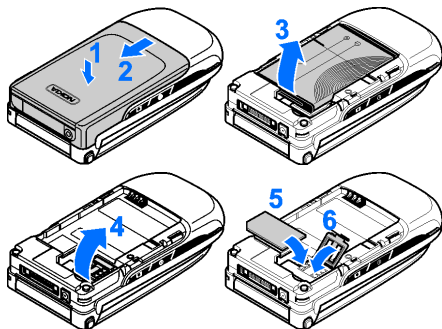

SIM kart yuvasını açın (4) ve SIM kartı yuvaya doğru şekilde takın (5).

SIM kart yuvasını kapatın (6).

Bataryayı yerine takın (7). Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8, 9).

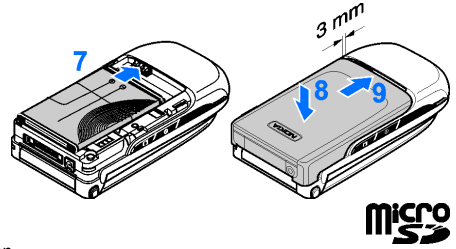


■ microSD hafıza kartı takma

Tüm microSD hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın.
2. Kartı, microSD hafıza kartı yuvasına, altın renkli temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın ve yerine oturana kadar karta bastırın.
3. Telefonun arka kapağını kapatın.

Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Kartı gibi başka hafıza kartları microSD kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Bu cihazla yalnızca Nokia'nın onayladığı microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

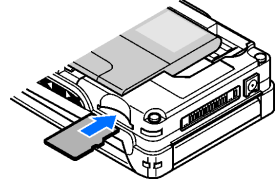

■ MicroSD hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken microSD hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

MicroSD hafıza kartını telefon çalışırken, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya başkasını takabilirsiniz.

1. Kartı çıkarırken herhangi bir uygulamanın SD hafıza kartına erişim halinde olmadığından emin olun.

2. Telefonun arka kapağını çıkarın.
3. MicroSD hafıza kartını hafifçe içeri doğru bastırarak serbest kalmasını sağlayın.
4. MicroSD hafıza kartını yuvasından çıkarın.

■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu, telefonunuzun altındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-4C bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 20 dakikanızı alır.

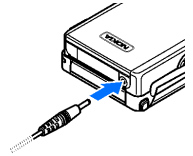


■ Telefonu açık veya kapalı hale getirme

Telefonu açmak için kapağı serbest bırakma düğmesine basın (1).
Kapak otomatik olarak açılır (2).

Telefonu kapatmak için kapağı el ile kapalı konumuna getirin.

Telefonu açık kapattığınızda duyulan sinyal sesini kapatmak için, bkz. [Zil sesleri](#), s. 60.

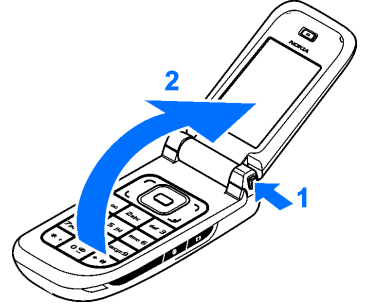

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz. [Tuşlar ve parçalar](#), s. 21.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. [Saat ve tarih](#), s. 62.

Tak ve çalıştır servisi


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. "[Servis sağl. desteğ. bağı.](#)", s. 73 ve [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

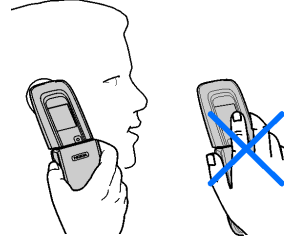

■ Telefon kayışı


Kayış telefonun deliğinden resimde gösterildiği gibi geçirip sıkın.

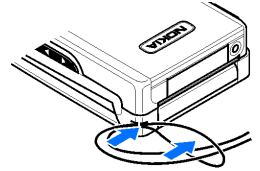


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- 1 Kulaklık
- 2 Ana ekran
- 3 Sol ve sağ seçim tuşları
- 4 Orta seçim tuşu
- 5 Ara tuşu
- 6 Tuş takımı
- 7 Kızılötesi penceresi
- 8 Kapağı serbest bırakma düğmesi
- 9 4 yönlü gezinme tuşu
- 10 Bitir tuşu
- 11 Hoparlör
- 12 Telefon kayış deliği
- 13 Pop-Port™ konektörü kapağı
- 14 Şarj cihazı konektörü

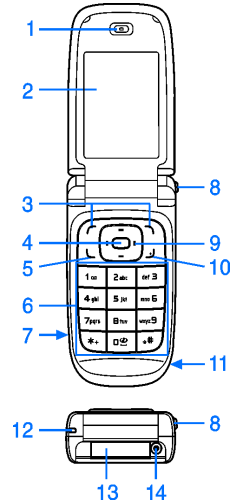

- 15 Kamera objektifi
- 16 Ses seviyesi tuşları (Ses seviyesini artırma = BK tuşu)
- 17 Mini ekran
- 18 Kamera tuşu
- 19 Açma kapatma tuşu

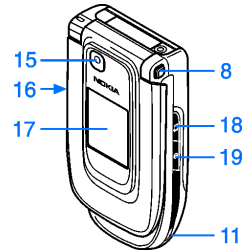


Konektör kapağı

Donanımları bağlamak için, Pop-Port™ konektörü kapağını açın.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

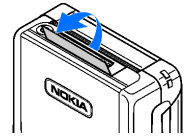

Ana ekran

1 Hücresel şebekenin sinyal gücü

2 Batarya şarj durumu

3 Göstergeler

4 Şebekenin ismi veya operatör logosu


5 Saat

6 Ana ekran

7 Sol seçim tuşu **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. [Sol seçim tuşu](#), s. 63.

8 Orta seçim tuşunun işlevi **Menü**'dür.

9 Sağ seçim tuşu **İsimler** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. [Sağ seçim tuşu](#), s. 63.
Değişik operatörlerin kendi Web sitelerine erişim için özel adları olabilir.

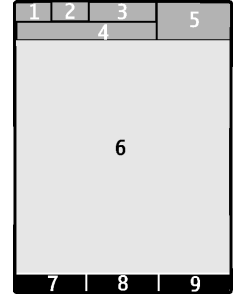

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, ekranda bekleme modunda doğrudan erişilebilen, seçili telefon özelliklerinin listesi ve bilgiler bulunur. Bu modu açmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ana ekran** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda listede gezinme işlevini etkinleştirmek için yukarı veya aşağı doğru ilerleyin. Özelliği başlatmak için **Seç** seçeneğini, bilgileri görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme kaydırma modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için kaydırma modunu etkinleştirip **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** > **Seçenek** öğesini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kişiselleştir — Bekleme modundaki telefon özelliklerini atamak ve değiştirmek için kullanılır.

Düzenle — Bekleme modundaki özelliklerin konumunu değiştirmek için kullanılır.

Etkin bekleme açılıyor — Bekleme kaydırma modunu etkinleştirecek tuşları seçmek için kullanılır. Ayarları değiştirmek için, bkz. **Bekleme modu ayarları**, s. 61.

Etkin bekleme modunu kapatmak için, **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini veya **Menü** > **Ayarlar** > **Ana ekran** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranılan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Kısayol olarak hareket tuşunu kullanın. Bkz. **Kısayollarım**, s. 63.
- Kamerayı başlatmak için kamera tuşuna basın (fotoğraf).
- Kamera modundayken, görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarına basın.
- Telefon kapalıyken gelen arama zil sesini susturmak için ses seviyesi tuşlarından birine basın.
- Tercihler menüsüne erişmek için açma/kapatma tuşuna basın.

Göstergeler



Gelen kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Giden kutusu klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.

-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.
-  Çalar saat, **Açık** olarak ayarlı.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor.
-  Arka planda kronometre çalışıyor.
-  E Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  ,  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  ,  Örneğin, EGPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olduğundaki gibi, GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  ,  Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış. Bkz. [Bas-konuş](#), s. 93.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  ,  ,  veya  Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi* ayarı **Açık** konumundaysa, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için, bkz. **Telefon**, s. 71.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

■ SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı). Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak görüldüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kart olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Acil arama yapabilmek için bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. [Kartvizit arama](#), s. 53. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. [Hızlı aramalar](#), s. 58. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. [Hızlı arama](#), [Arama](#), s. 70.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Telefonun rehberindeki kayıtların tümüne bir ses komutu otomatik olarak eklenir.

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Ses komutu çalma dili*, *Telefon*, s. 71.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayı arar; sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin ve kaydı aramak üzere seçin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. *Ses komutları*, *Kısayollarım*, s. 63.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Telefon açıkken gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Telefon kapalıyken gelen aramayı reddetmek için ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Zil sesini susturmak için, telefon kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birine basın veya telefon açıkken **Sessiz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramaları aktarmak için *Meşgulse aktar* işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz. *Arama*, s. 70.

Telefona kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak veya bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz. [Arama](#), s. 70.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* veya *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır.

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar.

Konferans — En çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır.

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya metin tahmini girişı özelliđini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metninizi yazarken, ekranın en üst kısmında metin giriş göstergeleri görünür.  normal metin girişini belirtir.  metin tahmini girişini belirtir. Metin tahmini girişı, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir. Tuşa bir kez basarak bir harf girebilirsiniz. , *Sözcük önerileri* ile birlikte metin tahmini girişini belirtir. Telefon, tüm karakterleri girmenizden önce sözcüğü tahmin eder ve tamamlar.

Abc, Metin girişı göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu deđiştirmek için # tuşuna basın.

123 sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneđini belirleyin.

Metni yazarken yazım dilini seçmek için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneđini belirleyin.

■ Metin tahmini girişı

Metin tahmini girişini açmak için, **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* > *Sözcük tahmini* > *Açık* seçeneđini belirleyin.

 **İpucu:** Yazı yazarken metin tahmini girişini hızlı bir şekilde açmak için, # tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Sözcük tahmini türünü seçmek için, **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* > *Sözcük tahmini türü* > *Normal* veya *Sözcük önerileri* seçeneđini belirleyin.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Tahmin türü olarak **Sözcük önerileri** seçeneğini belirlediyseniz, telefon, yazmakta olduğunuz sözcüğü tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, * tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > **Simge girin** seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve hareket tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün sonraki kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

Nokta girmek için **1** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, onaylamak üzere bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüldüğünde sözcüğü seçip gezinme tuşuna basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü tamamlayın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

Normal metin girişini açmak için, **Seçenek** > **Sözcük tahmini ayarları** > **Sözcük tahmini** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya hareket tuşlarından birine kısa bir süreyle basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Diğer karakterler için * tuşuna basın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste, Tablo, Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İstedığınız ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlaşma



Kısa mesaj, multimedya, eposta, sesli ve hızlı mesaj ve kartpostal okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS eposta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. [Mesaj ayarları](#), s. 49.

SMS eposta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir eposta adresini [Rehber](#)'e kaydetmek için, bkz. [Ayrıntıları kaydetme](#), s. 53.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki mesaj uzunluğu göstergesi toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu**

seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan* seçeneğini belirleyin. Önceden gelen aramalardan kartvizitleri almak için, **Ekle** > *İşlem kaydını aç* seçeneğini belirleyin.

3. SMS e-posta için **Konu**: alanına konu girin.
4. Mesajınızı **Mesaj**: alanına yazın. Bkz. **Metin yazma**, s. 30. Mesaja şablon eklemek için **Seçenek** > *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin. Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. **Mesaj gönderme**, s. 36.

SMS mesajı okuma ve yanıtlama

Mesaj aldığınızda **1 mesaj alındı** veya yeni mesaj sayısı ile birlikte **mesaj alındı** ifadesi görüntülenir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alındığında okumak istediğiniz mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesajlar olduğunda  simgesi görüntülenir.

2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı bir e-posta adresine göndermek için, e-posta adresini **Kime**: alanına girin.

Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı **Mesaj**: alanına yazın. Bkz. **Metin yazma**, s. 30.

Yanıt mesajınız için mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. **Mesaj gönderme**, s. 36.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajları (MMS)



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajlaşma şebeke servisine abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. **Multimedya mesajları**, s. 51.

Multimedya mesajı metin, ses, görüntü, video klip, kartvizit veya takvim notu içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

MMS mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen görüntü bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için görüntünün boyutunu küçültür.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi veya metin ve bir video klibi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini veya **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin.

- Mesaja dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini veya **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
 4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. **Mesaj gönderme**, s. 36.
 5. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajınızı yazdıktan sonra göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır. **Gönderil. mesajları kaydet** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz. **Genel ayarlar**, s. 49.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Mesaj göndermeyi iptal etme

Giden kutusu klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

MMS mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda *Multimedya mesajı alındı* veya yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Görüntülemek istediğiniz mesaja gidin ve mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesajlar varsa  simgesi görüntülenir.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Kartpostal*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın. Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. *Mesaj gönderme*, s. 36.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Daha fazla mesaj silinecekse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > *İşaretlileri sil* seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. *Gönderil. mesajları kaydet*, *Genel ayarlar*, s. 49.

Yazdığınız ve daha sonra göndermek istediğiniz mesajı *Taslaqlar* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek** > *Mesajı kaydet* > *Taslaqlar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ Kartpostallar

Kartpostal mesajı servisini kullanarak (şebeke servisi) görüntü ve tebrik metni içeren kartpostallar oluşturup gönderebilirsiniz. Kartpostal, servis sağlayıcıya multimedya mesajı kullanılarak gönderilir. Servis sağlayıcı kartpostalı yazdırır ve mesajda belirtilen posta adresine gönderir. Bu servisin kullanılabilmesi için multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Kartpostal servisini kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartpostal gönderme

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Kartpostal* seçeneğini belirleyin. Düzenleyici alanlarına ilerleyip alıcının ismini, posta adresini ve bulunduğu şehri girin (doldurulması zorunlu olan düzenleyici alanları * işareti ile

belirtmiştir).

Görüntü alanına ilerleyin ve *Galeri*'den görüntü eklemek için **Ekle** > *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin veya yeni bir fotoğraf eklemek için *Yeni görüntü* seçeneğini belirleyin, ardından tebrik metnini yazın. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek**'i seçin. Kartpostalı göndermek için, grafik tuşunu seçin veya **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını *Kime*: alanına girin. Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı *Mesaj*: alanına yazın. Maksimum hızlı mesaj uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen metin eklemek üzere bir işaretçi eklemek için, **Seçenek** > *Yanıp sönmeye ekle* seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin ikinci bir işaretçi girilene kadar yanıp söner.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj, *Mesaj*: ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluřturma

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluřtur** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. **Ses kaydedici**, s. 86.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli mesaj aldığında **1 sesli mesaj alındı** uyarısı görüntülenir. Mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Eposta uygulaması

Eposta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda eposta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu eposta uygulaması, SMS epostası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda eposta işlevini kullanmak için, uyumlu bir eposta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla eposta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, epostayı uyumlu bir PC'ye kaydedilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 eposta sunucularını destekler.

Eposta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir eposta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. Eposta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için eposta servis sağlayıcınıza başvurun.

- Şebeke operatörünüz veya eposta servis sağlayıcınızla eposta ayarlarınızı kontrol etmek. Eposta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 73.

Eposta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. [Eposta mesajları](#), s. 52.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Ayar Sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için sırasıyla, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Hesapları düzenle* > **Seçenek** > *Yeni* seçeneğini belirleyin.

Hesapları düzenle seçenekleri e-posta ayarlarını eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Operatörünüz için doğru tercih edilen erişim noktasını tanımladığınızdan emin olun. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 73. E-posta uygulaması için, yakın kopyası olmayan bir İnternet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

Eposta yazma ve gönderme

Eposta mesajınızı, eposta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından epostanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-posta yaz* seçeneğini belirleyin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının eposta adresini girin.
4. Epostanın konusunu yazın.
5. Eposta mesajını yazın. Bkz: [Metin yazma](#) s. 30.

- Epostaya dosya eklemek için, **Seçenek** > *Dosya ekle* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir dosya seçin.
6. Eposta mesajını hemen göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.
- Epostayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Daha sonra gönder* seçeneğini belirleyin.
- Epostanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslak olarak kaydet* seçeneğini belirleyin. Eposta, *Giden kutuları* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.
- Epostayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *E-pst gndr ve kontrol et* seçeneğini belirleyin.

Eposta indirme

1. Eposta hesabınıza gönderilen eposta mesajlarını indirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-posta kontrolü* seçeneğini belirleyin.
- Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, epostayı indirmek istediğiniz hesabı seçin.
- E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.
2. **Geri**'yi seçin.
 3. *Gelen kutuları* seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.
- Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > *E-pst gndr ve kontrol et* seçeneğini belirleyin.

Eposta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutuları* seçeneğini ve hesap adını belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.
2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** öğesini seçin.

3. Epostayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Mesajı boşalt* seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. Eposta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz eposta hesabınızdan indirdiğiniz epostaları *Gelen kutuları* klasörüne kaydeder. *Gelen kutuları* klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen eposta için "Hesap ismi", epostayı arşivlemek için *Arşiv* e-postayı sıralamak için, *Özel 1—Özel 3*, tüm spam e-postaların depolandığı *Önemsiz*, tamamlanmamış epostayı kaydetmek için *Taslaklar*, gönderilmemiş epostayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilen epostayı kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların eposta içeriğini yönetmek için **Seçenek** öğesini seçip her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görüntüleyin.

Spam filtresi

E-posta uygulaması dahili spam filtresini etkinleştirmenizi sağlar. Bu filtreyi etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > *Spam filtresi* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Spam filtresi, kullanıcının belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymasını sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek *Önemsiz* klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya Beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için, *Gelen kutuları* klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra **Seçenek** > *Göndereni kara listeye al* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet

Kablosuz ortamda sohbet (IM) (şebeke servisi) deneyimini yaşayarak metin mesajını bir üst düzeye taşıyabilirsiniz. Kullandıkları mobil sistemden veya platformdan (İnternet gibi) bağımsız olarak, aynı sohbet servisini kullandığınız sürece, arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet edebilirsiniz.

Sohbeti kullanmaya başlamadan önce kablosuz servis sağlayıcınızın metin mesajı servisine abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet servisine kaydolmanız gerekir. Sohbeti kullanmadan önce kullanıcı ismi ve şifre almanız da gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: [Sohbet servisine kaydolma](#) s. 44.



Not: Sohbet servis sağlayıcınıza ve kablosuz servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: [Erişim](#) s. 44, [Ağ ayarları](#). Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet servisine kaydolma

Bunu, kullanmayı seçtiğiniz sohbet servis sağlayıcısına İnternet üzerinden kaydolarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında istediğiniz kullanıcı ismini ve şifreyi oluşturma imkanınız olacaktır. Sohbet servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim

Çevrimdışıyken *Sohbet* menüsüne erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin (Servis sağlayıcınıza bağlı olarak *Sohbet* ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir). Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu açtığınızda telefonun sohbet servisine otomatik olarak bağlanması için, giriş oturumunda *Otomatik giriş*: seçeneğine ilerleyin ve **Değiştir** > *Açık* veya **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenek** > *Ayarlar* > *Otomatik giriş* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden isimlendirmek için kullanılır.

Ağ ayarları — Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır.

Bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin, gerekirse sohbet servisini seçin ve **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantısı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Seçenek** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Sohbet servisine bağlandığınızda durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: **Durum: Çevrimiçi**, **Durum: Meşgul** veya **Durum: Çevrildi**. — durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: **Oturumlar**, **Çevrimiçi** ve **Çevrildi**. Klasörü genişletmek için klasörü vurgulayın ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak için **Daralt**'i seçin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar — geçerli sohbet oturumu sırasında yeni ve okunmuş sohbet mesajlarını veya sohbet davetlerini görüntüler.

 yeni grup mesajını belirtir.

 okunmuş grup mesajını belirtir.

 yeni sohbet mesajını belirtir.

 okunmuş sohbet mesajını belirtir.

 daveti belirtir.

Ekrandaki simge ve metinler seçtiğiniz sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi () — çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir.

Çevrimdışı () — çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir.

Oturum başlatmak için **Çevrimiçi ()** veya **Çevrimdışı ()** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı yanıtlamak için **Oturumlar** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz: **Sohbet kartvizitleri ekleme** s. 47.

Gruplar > Genel gruplar (gruplar şebeke tarafından desteklenmiyorsa görünür değildir) — servis sağlayıcının verdiği genel grup yer imlerinin listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumuna başlamak için gruba ilerleyip **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturabilirsiniz. Bkz. **Gruplar** s. 48.

Şebekede telefon numarasına, ekran ismine, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Bul > Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içindeki bir üyeye göre veya grup ismi, konu veya kimlik numarasına göre grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için **Seçenek > Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek > Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alırsanız, ekranda **yeni sohbet mesajı** görüntülenir, buradaki N yeni mesaj sayısıdır. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet > Oturumlar** bölümünde tutulur. **Sohbet rehberi** menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** öğesini seçin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlandığınızda sohbet ana menüsünde **Seçenek > Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

Cep numarası ile, **Kimliği el ile girisi**, **Sunucuda bul** veya **Sunucudan kopyala** seçeneğini belirleyin (servis sağlayıcınıza bağlı olarak). Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir sohbete devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız **Seçenek > Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin. Onay vermeniz istenir, bu kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki belirli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Oturumlar**, **Çevrimiçi ()** veya **Çevrimdışı ()** klasöründe kartvizite gidin ve **Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti engellemek için, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kldr.** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca sohbet oturumu sırasında yer alır ve gruplar servis sağlayıcısının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > *Genel gruplar* seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > *Grubu sil* seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için **Gruplar** > *Genel gruplar* > *Grup bul* seçeneğini belirleyin. Bir grubu, grup içinde bir üyeye, grup adına, konuya veya kimlik numarasına göre arayabilirsiniz.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenek** > *Grup oluştur* seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Sesli mesajları dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları ile (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın: *Gönderil. mesajları kaydet* > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönd. öge. üzerine yazım > İzin var — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönderil. mesajları kaydet > Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar > Evet — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Mesaj merkezleri > Merkez ekle — Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezinin belirlemek için kullanılır.

E-posta mesajı merkezleri > Merkez ekle — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan e-posta merk. — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > Evet — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır.

Karakter desteği > Tam — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. **İndirgenmiş** seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir. Mesaj yazarken, mesajın önizlemesini yaparak alıcının mesajı nasıl göreceğini öğrenebilirsiniz. Bkz. **SMS mesajı yazma ve gönderme**, s. 33.

Aynı merkez yoluyla yanıt > Evet — Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. **Yapılandırma ayarları servisi**, s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. **Yapılandırma**, s. 73.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Görüntü boyutu (MMS) — Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır. Gönderilmeden önce görüntüler seçilen boyuta düşürülür.

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır.

Multim. alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle **Ana şebekede** olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen multim. mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. **Multim. alımına izin ver** özelliği **Hayır** olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver – Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen multim. mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmıŖsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* – Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Ep posta mesajları

Ayarlar, ep postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Ep posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. *Yapılandırma ayarları servisi*, s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. *Yapılandırma*, s. 73.

Ep posta uygulaması için ayarları etkinleştirmek üzere, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma – Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçmek için kullanılır.

Hesap – Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçmek için kullanılır.

İsim – İsmınızı veya takma isminizi girmek için kullanılır.

E-posta adresi – Ep posta adresinizi girmek için kullanılır.

İmza ekle – Mesajınızı yazdığınızda ep postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlamak için kullanılır.

Yanıt adresi – Yanıtların gönderilmesini istediğiniz ep posta adresini girmek için kullanılır.

SMTP kullanıcı ismi – Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girmek için kullanılır.

SMTP şifresi – Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girmek için kullanılır.

Terminal pencersn. göster > *Evet* – İtranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için kullanılır.

Gelen pst. sunucusu türü > *POP3* veya *IMAP4* – Kullandığınız ep posta sisteminin türünü seçmek için kullanılır. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları – *POP3* veya *IMAP4* için kullanılabilir seçenekleri belirlemek üzere kullanılır.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda kartvizitler için zil sesi veya video klip de seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz. [Ayarlar](#), s. 57.

2. Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz. **Durumum**, s. 55. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefonun rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri tek tek kopyalamak için **Sırayla** seçeneğini veya kartvizitlerin tümünü kopyalamak için **Tümünü** seçeneğini belirleyin. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Bir görüntü veya video klipi rehberden silmek, onu **Galeri**'den silmez.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Rehber** menüsünde **Abone isimleri** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. **Yapılandırma**, s. 73.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > **Rehber** > **Durumum** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' serv. bağlan veya **Servis bağlantısını kes** — Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Durumumu göster > **Özel durumu** veya **Genel durumu** — Durumunuzu görüntülemek için kullanılır.

Durumumu düzenle > **Uygunluk durumum**, **Durum mesajım**, **Durum logom** veya **Göster** — Durumunuzu değiştirmek için kullanılır.

İzleyicilerim > **Mevcut izleyiciler**, **Özel liste** veya **Engelliler listesi** — Durum bilgilerinize abone olan veya engellenen kişileri görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar > **Bekle. mevcut dur. göster**, **Bağlantı türü** veya **Durum ayarları**

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz. *Ayarlar*, s. 57.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum'serv. bağlan* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, **Seçenek** > *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçin. Kartvizitin kayıtlı bir kimliği varsa, kartvizit, abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* ifadesi görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Durum isteği* > *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği* > *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, ayrıca bkz. *Kartvizit arama*, s. 53.

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine sunmak istediği bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

 veya  , kişinin uygun olduğunu, diğerlerine görünmediğini veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Yeni abone ol**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartviziti **Rehber** listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Aboneliği bitir** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz. **Abone isimlerini görüntüleme**, s. 56.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**, **Kısa mesajla**, **Kızılötesiyle** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Gruplar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğinizi hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. *Hızlı arama*, *Arama*, s. 70.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz. *Hızlı arama*, s. 27.

■ Danışma, servis numaraları ve numaralarım

Menü > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve şu alt menülerin birinden seçim yapın:

Bilgi numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklendiyse, SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını görmek için kullanılır.

8. Arama işlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Cevapsız arama**, **Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, **Arama işlem kaydı** seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, **Mesaj alıcıları** seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi**, **Paket veri sayacı** veya **Pak. veri bağl. sayacı** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Mesaj işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini seçin, istediğiniz profili belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. **Uyarla**, **Tercihler**, s. 60.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için *Seçenek* > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Tema, telefonu açıp kapadığınızda duyulan bir sinyal sesi içeriyor olabilir. Bu sinyal sesini kapatmak için, *Diğer sesler*: menüsündeki uyarı değiştirin. Bu ayarın uyarı sinyallerini de kapattığını unutmayın.

■ Ana ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ana ekran* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Bekleme modu ayarları

Bekleme modu ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Bkz. *Etkin bekleme*, s. 23.

Duvar kağıdı — Bekleme modundaki ekrana arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır.

Katlanır kapak animasyon. — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

Bekleme yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Hareket tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli hareket tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosu kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* — Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliğini görüntülemek için kullanılır.

Ekran koruyucu

Ekran koruyucu seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Açık — Ana ekran için ekran koruyucuyu etkinleştirmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Görüntü — *Galeri*'den görüntü veya grafik seçmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Slayt grubu ve *Galeri*'de bir klasör — Klasördeki görüntüleri slayt grubu olarak kullanmak için kullanılır.

Ekran koruyucular > Video klip ve *Galeri*'den bir video klip — Bir video klipi ekran koruyucu olarak oynatmak için kullanılır (yalnızca ana ekranda).

Ekran koruyucular > Kamera'yı aç — Ekran koruyucu olarak yeni bir fotoğraf çekmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Analog saat veya *Dijital saat* — Saati ekran koruyucu olarak kullanmak istediğinizde kullanılır.

Grafik siteleri — Ekran koruyucu için daha fazla görüntü indirmek amacıyla kullanılır.

Zaman aşımı — Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Mesajları okurken ve yazarken veya kartvizit ve web sayfalarını görüntülerken kullanılacak yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır.

■ Mini ekran

Menü > Ayarlar > Mini ekran seçeneğini belirleyin. *Duvar kağıdı*, *Ekran koruyucu* ve *Katlanır kapak animasyon*. ayarlarını değiştirebilirsiniz.

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, *Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat*, *Tarih* veya *Tarihi/saati oto. güncelle* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > **Ayarlar** > **Saat ve tarih** > **Saat** > **Saat dilimleri** seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT-5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. **Bekleme modu**, s. 22.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyin ve **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. **Bekleme modu**, s. 22.

Kısayol çubuğu

Etkin bekleme modunda kısayol çubuğuyla gösterilen uygulamaları seçmek ve yeniden düzenlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Kısayol çubuğu** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıları seç seçeneğini belirleyin ve listede veya klasörde istediğiniz uygulamayı işaretleyin. Seçimi onaylamak için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Kısayol çubuğunda uygulamaları yeniden düzenlemek için **Bağlantıları düzenle** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı seçin, **Taşı** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı başka bir konuma taşıyın. Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kısayol sırasını kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Hareket tuşu

Hareket tuşlarının kısayol işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için **(boş)** seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bkz. **Bekleme modundaki kısayollar**, s. 24.

Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. **Ses komutu çalma dili**, **Telefon**, s. 71.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz. **Geliştirilmiş sesle arama**, s. 27.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya **Kaldır** — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Tümünü ekle veya **Tümünü kaldır** — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Genel erişim, genel nesne değişimi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** – Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir.

Ses donanımlarını ara – Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşleşmiş cihazlar – Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla

ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablolu bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihazlar** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlemlere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şekli belirlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü**. veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü**. özelliğini **Gizli** ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Kızılötesini kullanarak veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda **Kızılötesi kapatılsın mı?** ifadesi ekrana geldiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri (GPRS)

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP)tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Servis, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişime olanak sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, eposta, Bas-konuş uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde – Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı – telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir. Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız,  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan EGPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin erişim nokt. düzelt** > **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. **Nokia PC Suite**, s. 113. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir. Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak görüldüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kartı olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. **Sunucu ile senkron.** ve **PC ile senkronizasyon** listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Seçenek** > **Aktarım kartviziti ekle** > **Telefon senkronizasyonu** veya **Telefon kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



Not: Aktarım kartviziti listesinde her cihazın kendi kaydının bulunması gerekir. Birden fazla cihaz için tek bir aktarım kartviziti kullanılamaz.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin ve **Aktarım kartviziti silinsin mi?** sorusunu onaylayın. **Sunucu ile senkron.** veya **PC ile senkronizasyon** öğelerini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden **Sunucu ile senkron.** veya **PC ile senkronizasyon** dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer cihazın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmeden önce, telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yüklemeniz gerekir. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. **Yapılandırma ayarları servisi**, s. 14 ve **Yapılandırma**, s. 73.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > *Sunucu ile senkron.* seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak *Senkronizasyon başlıyor* veya *Kopyalama başlatılıyor* seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın; telefon *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* ifadesini gösterdiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki modlar arasından seçim yapın:

Varsayılan mod — Kabloyu PC Suite ile kullanmak için kullanılır.

Baskı — Uyumlu bir yazıcı kullanılarak görüntüleri doğrudan telefondan yazdırmak için kullanılır.

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Varsayılan mod*, *Baskı* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtlama servisi*, *Güvenlik*, s. 74.

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Kapak açıldığında cevapla > *Açık* — Gelen aramayı kapağı açarak yanıtlamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama > Açık — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Hızlı arama > Açık — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, 2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır.

Arama bekletme servisi > Etkinleştir — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. *Arama bekletme servisi*, s. 29.

Arama sonrası özeti > Açık — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliğini gönder > Evet — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Yapılan ara. için tel. hattı — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin.

Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Ses komutu çalma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz. *Geliştirilmiş sesle arama*, s. 27 ve *Ses komutları, Kısayollarım*, s. 63.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır.

Uçuş sorgusu > Açık — Telefonun, her açıldığında uçuş tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorması için bu seçeneği belirleyin. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

Telefon güncelleştirmeleri — Servis sağlayıcınızdan telefon yazılımı güncelleştirmelerini almak için kullanılır (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz: **Telefon yazılımı güncelleştirmeleri s.75**.

Operatör seçimi > Otomatik — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini kullanarak ana şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizm. işlemleri onayı — Bkz. **SIM hizmetleri, s. 104**.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır.

Başlama tonu > Açık — Telefon açıldığında bir başlama tonu çalar.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **Gelen arama bildirimi** seçeneği **Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma — Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için **Açık**. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet — Kulaklıklılı mikrofon seti veya kulaklık ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır.

Telefonunuzda işitme cihazı bobini bulunuyorsa, t-bobin işitme cihazı kullanılırken ses kalitesinin en iyi durumda olması için *İşitme cihazı > T-bobin işitme cih. modu > Açık* seçeneğini belirleyin. *T-bobin işitme cih. modu* etkin olduğunda,  simgesi görüntülenir.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon, eposta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıdır. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim nokt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Servis sağl. desteğ. bağl. — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Cihaz yöneticisi ayarları — Telefonun telefon yazılımı güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunları almasını engellemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz: [Telefon yazılımı güncelleştirmeleri](#) s.75.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislerle elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve *UPIN kodu sorma* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyse, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi > *Telefon* — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır.

Yetki sertifikası veya *Kullanıcı sertifikası* — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. *Sertifikalar*, s. 111.

Güvenlik modülü ayarları — *Güvenlik modülü bilgileri*'ni görüntülemek, *Modül PIN'i sorma* seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. *Giriş kodları*, s. 13.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncelleştirmelerini doğrudan cihazınıza gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Yazılım güncelleştirmesi yüklenirken, acil aramalar için bile cihazı kullanamazsınız. Cihazı kullanabilmeniz için güncelleştirmenin tamamlanması ve cihazın yeniden başlatılması gerekir. Yazılım güncelleştirmesini kabul etmeden önce verileri yedeklemeyi unutmayın.

Ayarlar

Telefon yazılımı güncelleştirmelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* > *Cihaz yöneticisi ayarları* > *Serv. sağ. yazılım güncellşt.* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Her zaman izin ver — Tüm yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Önce onayla — Yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin sizin onayınızdan sonra gerçekleştirilmesi için kullanılır (varsayılan ayar).

Her zaman reddet — Tüm yazılım güncelleştirmelerini reddetmek için kullanılır.

Ayarlarınıza bağlı olarak, indirilmeye hazır bir yazılım güncelleştirmesi olduğunda veya güncelleştirme otomatik olarak indirilip yüklendiğinde bu durum size bildirilir.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir telefon yazılımı güncelleştirmelerini istemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Telefon güncelleştirmeleri* seçeneğini belirleyin. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, *Mevcut yazılım bilgileri* seçeneğini belirleyin. Telefon yazılımı güncelleştirmesini indirmek ve yüklemek için *Telefon yazılımı indir* seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncelleştirmesini yükleme

Güncelleştirme indirildikten sonra yüklemeyi iptal ederseniz, yüklemeyi başlatmak için *Yazılım güncelleştir. yükle* seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. geri ykl.* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Servis gelen kutusu](#), s. 109.

11. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Görüntü basma

XpressPrint

Cihazınız Nokia XpressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya Bluetooth üzerinden gönderin. Bkz: [Bağlantı](#) s. 65.

JPEG biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen görüntüler otomatik olarak JPEG biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Video klipler, müzik parçaları, ses dosyaları ve fotoğraflar gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak ve telefon hafızasındaki bilgileri yedeklemek için microSD hafıza kartını kullanabilirsiniz.

Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla birlikte kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler, bu özellik ve uygulamaların anlatıldığı bölümlerde verilmiştir. microSD hafıza kartını takma ve çıkarma için bkz. [microSD hafıza kartı takma](#), s. 17 ve [MicroSD hafıza kartını çıkarma](#), s. 17. Aşağıdaki seçeneklere [Galeri](#)'den de erişilebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazılarının da biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanabilmek için kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

1. **Menü** > [Uygulamalar](#) seçeneğini belirleyin ve hafıza kartı klasörünü seçin .
2. **Seçenek** > [Hafıza kartını biçimlendir](#) seçeneğini belirleyin.
3. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
4. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin (isim en fazla 11 harf veya rakamdan oluşabilir).

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı önlemek amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere şifre belirlemek için, **Seçenek** > [Şifre belirle](#) seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve onaylamanız istenir. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Hafıza kartının kilidini açma

Telefonunuza başka bir şifre korumalı hafıza kartı taktığınızda, sizden kartın şifresini girmeniz istenir. Kart kilidini açmak için, **Seçenek** > **Şifre sil** seçeneğini belirleyin.

Şifrenin kaldırılmasıyla hafıza kartının kilidi açılır ve kart başka bir telefonda şifresiz olarak kullanılabilir.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını kontrol etmek ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar ve yazılımlar yüklemek üzere kullanılabilir hafıza miktarını öğrenmek için, **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

12. Medya



Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz.


Fotoğraf çekme

Kamerayı başlatmak için, bekleme modundayken kamera tuşuna basın veya **Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin.

Manzara biçiminde fotoğraf çekmek için, telefonu yatay konumda tutun.

Kamera (fotoğraf) ve video modu arasında geçiş yapmak için gezinme tuşuna sola veya sağa doğru basın.

Kamera modundayken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için, gezinme tuşunu yukarıya ve aşağıya bastırın veya ses seviyesi tuşlarına basın.

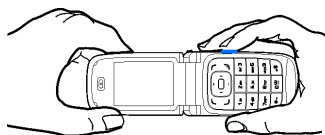

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın. Telefon, fotoğrafı **Galeri > Görüntüler** klasörüne kaydeder.

Kendi fotoğrafınızı çekmek için kapağı kapatın ve mini ekranı vizör olarak kullanın. Kamera tuşuna basın.

Aydınlatma sönerse **Gece modu açık** ayarı için **Seçenek** seçeneğini, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Zamanlayıcı açık** seçeneğini, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarı kullanıldığında sırayla üç fotoğraf çekilir, diğer boyut ayarlarındaysa beş fotoğraf çekilir.

Seenek > *Ayarlar* > *Görüntü önizleme süresi* seçeneğini belirleyin ve çekilen fotoğrafın önizlemesinin ekranda görüntüleneceğı süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız 1280 x 960 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Video modunu seçmek için sola veya sağa kaydırın ya da **Seenek** > *Video* seçeneğini belirleyin. Video kaydını başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için de **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder.

Kamera seçenekleri

Kamerada filtre kullanmak için, **Seenek** > *Etkiler* > *Değişik renkler*, *Gri tonlamalı*, *Kahverengi*, *Negatif* veya *Solarize* seçeneğini belirleyin.

Kamera ayarlarını değiştirmek için **Seenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Hızlı ileri veya geri sarma adım genişliğini belirlemek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Hız. ileri/Geri aralığı* seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma](#), s. 73. Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Medya** > **Medya oynatıcı** > **Akış ayarları** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir.
2. Akış için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3 veya AAC biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. [Nokia PC Suite](#), s. 113.

Telefon hafızasındaki bir klasörde veya multimedya kartındaki bir klasörde bulunan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik parçalarını çalma



Uyarı! Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, ► simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı durdurmak için ■ simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için,  simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için  simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  simgesini seçili tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Parça listesi — Parça listesinde bulunan tüm parçaları görmek ve istediğiniz parçayı çalmak için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip *Oynat* seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirlediğinizde, parça listesini yenileyebilir (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) ve telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa *Müzik çalar* menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, başka bir telefona parça da gönderebilirsiniz.

Çalma seçenekleri — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için *Rasgele* seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* seçeneğini belirleyin. Müzik parçaları içeren bir klasörü seçmek için *Müzik kaynağı* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Ekolayzer ayarını seçmek veya tanımlamak için kullanılır. Bkz. *Ekolayzer*, s. 87.

Hoparlör/Kulaklık — Telefon hoparlörünü veya kulaklığını kullanarak müzik dinlemek için kullanılır. (Yalnızca kulaklık takılı olduğunda)



İpucu: Kulaklığı kullanırken, sonraki parçaya geçmek için kulaklık tuşuna basın.

Web sayfası — O anda çalan parçayla ilişkili Web sayfasına gitmek için kullanılır. Böyle bir Web sayfası yoksa silik görünür.

Müzik siteleri — Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofön seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekansı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekansı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır.

İstasyonu kaydet — Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır.

Visual Radio — Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır (şebeke servisi). Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.

Visual Radio ayarları — **Visual Radio** seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Radyoyu açtığınızda uygulamanın otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Görsel servisi etkinleştir** > **Otomatik olarak** seçeneğini belirleyin. Radyo kanalları listesi olan bir Web sitesine erişmek için **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin. Varsa, visual radio kimliği gösterilir.

İstasyonlar — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya **Stereo çıkış** — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır.

Hoparlör veya **Kulaklık** — Hoparlör veya kulaklık aracılığıyla radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve **Galeri**'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin. Son kaydı göndermek için, **Seçenek** > *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin. *Galeri*'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek** > *Kayıt listesi* > *Kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > *Göster, Düzenle* veya *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Stereo genişletme daha kapsamlı bir ses efekti sağlayarak, telefonun ses çıkış kalitesini artırır. Ayarı değiştirmek için **Menü** > *Medya* > *Stereo genişletme* seçeneğini belirleyin.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son radyo istasyonunu alarm olarak kullanır ve alarm hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı yanıp söner ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, **Erteleme süresi** seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Gün görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. *Ayarlar* seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 *Toplantı*, 📞 *Arama*, 🎁 *Doğum günü*, 📝 *Not* veya 📋 *Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > **Ajanda** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı aracılığıyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstedığınız işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi için, **Menü** > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm döviz kurları silineceği için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **Tkr. başl.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya *Zamanları sil* — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

14. Bas-konuş



Menü > *Bas-konuş* seçeneğini belirleyin.

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi).

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz. [Bas-konuş ayarları](#), s. 99 ve [Yapılandırma ayarları](#), s. 99.

■ Bas-konuş kanalları

Bas-konuş kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Farklı bas-konuş kanalı türleri vardır:

Genel kanal — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

Özel kanal — Yalnızca kanalı oluşturan davetiye alan kişiler katılabilir.

Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal.

Her kanalın durumunu *Etkin* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz.

Etkin kanal sayısı ve kanal başına üye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kanal oluřturma

Kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuř** > **Kanal ekle** seçeneęini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları girin:

Kanal ismi: — Yeni kanal için ismi girin.

Kanal durumu: — Kanalı etkin olarak ayarlamak için **Etkin** seçeneęini, kanalı devre dıřı bırakmak için **Kapalı** seçeneęini belirleyin.

Kanaldaki takma isim: — Yeni kanalda gösterilecek takma isminizi girin.

Kanal güvenlięi: > **Genel kanal** veya **Özel kanal**

Görüntü: — **Deęiřtir** seçeneęini belirleyin ve **Galeri**'den görüntü seçin veya yeni kanal için grafik ayarlamak üzere **Varsayılan grafik** seçeneęini belirleyin.

Kanala davet göndermek için, telefon istedięinde **Evet** seçeneęini belirleyin. Davet kabul edildięinde, davetin alıcısı kanalın üye listesine eklenir. Bařka davetler göndermek için, **Menü** > **Bas-konuř** > **Kanal listesi** seçeneęini belirleyip bir kanal seçin, ardından **Seęenek** > **Davet gönder** seçeneęini belirleyin. Davet göndermek için kısa mesaj veya kızılıötesi kullanın.

Saęlanan kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuř** > **Kanal ekle** > **Seęenek** > **Adresi el ile düzenle** seçeneęini belirleyin. Servis saęlayıcınızın saęladığı **Kanal adresi**.'ni girin.

Davet alma

1. Bir kanal için kısa mesaj daveti aldıęınızda, **Kanal daveti alındı:** ifadesi görüntülenir.
 2. Daveti gönderen kiřinin takma ismini ve kanal özel kanal deęilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneęini belirleyin.
 3. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneęini belirleyin.
 4. Kanalın durumunu ayarlamak için **Etkin** veya **Kapalı** seçeneęini belirleyin.
- Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet** seçeneęini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneęini belirleyin.

■ Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > **Bas-konuş** > **Bas-konuşu aç** seçeneğini belirleyin veya bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.  , bas-konuş bağlantısını gösterir.  , servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Telefonunuza kanal eklediğinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti açmak üzere bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşuna varsayılan bir işlev atayabilirsiniz. Bkz. **Bas-konuş ayarları**, s. 99.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için **Bas-konuşu kapat** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak için, bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu konuştuğunuz sürece basılı tutmanız gerekir. Cevabı dinlemek için, bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu serbest bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, bas-konuş tuşuna ilk basan ve basılı tutan kişi konuşabilir.

Menü > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** seçeneğinde kartvizitlerinizin durumunu denetleyebilirsiniz. Bu servis şebeke operatörünüze bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir. Bir kartviziti abone olmak için **Seçenek** > **Kartvizite abone ol** seçeneğini ya da bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse **İşaretlilere abone ol** seçeneğini belirleyin.

 veya  simgesi, kişinin durumunun uygun veya bilinmiyor olduğunu gösterir.

 simgesi kişinin rahatsız edilmek istemediğini, ancak geri arama isteği alabileceğini gösterir.  simgesi ise kişinin bas-konuşu açmadığını gösterir.

Kanal araması yapma

Bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma isminiz ve kanal ismi görüntülenir.

Bire bir arama yapma

Bas-konuş adresi eklediğiniz rehber listesinden bire bir arama başlatmak için, *Rehber > İsimler* veya *Menü > Bas-konuş > Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Bas-konuş kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve *Üyeler* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için *Geri arama gelen ku.* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma isme ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuş kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Şebeke operatörünüz destekliyorsa, kartvizitleri bas-konuş numarası olmadan telefon numarasıyla da seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

1. *Menü > Bas-konuş > Rehber listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin.
2. Aramayı başlatmak için bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. Kişiler aramaya katılır katılmaz ekranda gösterilirler.
3. Kişilerle konuşmak için bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. Cevabı duymak için bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu serbest bırakın.
4. Aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

Bas-konuş araması alma

Gelen bas-konuş araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal, telefon numarası veya takma isim (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonunuzu bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutarsanız, kuyrukta sinyalini duyarsınız ve *Kuyrukta* uyarısı görüntülenir. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

Bas-konuş menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

Rehber'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş adresine ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri arama gelen ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteđini cevaplandırma

Geri arama isteđi aldıđınızda, bekleme modunda *Geri arama isteđi alındı* notu gösterilir.

Geri arama gelen ku. öđesini açmak için **Göster** seçeneđini belirleyin. Size geri arama isteđi göndermiř olan kiřilerin takma isimlerinin listesi gösterilir.

Bire bir arama yapmak için, istediđiniz geri arama isteđini seçin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun.

Gönderene tekrar bir arama isteđi göndermek için, **Seçenek** > *Geri arama isteđi gönder* seçeneđini belirleyin. Isteđi silmek için **Sil** seçeneđini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya alınan bir geri arama isteđinden kartvizite bas-konuř adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneđini belirleyin.

■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptıđınız kiřilerin isimlerini ařađıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

Rehber'deki bir isme bas-konuř adresi eklemek için, istediđiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *Bas-konuř adresi* seçeneđini belirleyin. Kartvizitin bas-konuř kartvizit listesinde görünebilmesi için, bas-konuř adresinin girilmiř olması gerekir.

Bas-konuř rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuř* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneđini belirleyin.

Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuř servisine bađlanın, *Kanal listesi* seçeneđini belirleyin ve istediđiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneđini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediđiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneđini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneđini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuř adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneđini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

Menü > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsayılan işlevi — Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu aşağıdaki işlevlere ayarlamak için kullanılır: *Kartvizit listesini aç*, *Kanal listesini aç*, *Kartvizit ya da grubu ara*. Kartvizit veya grup seçin ya da *BK kanalı* *ara* seçeneğini belirleyin ve bir kanal seçin. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.

Giriş durumumu göster — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Açılıştaki bas-konuş durm. > *Evet* veya *Önce sor* — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Yurtdışında bas-konuş — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır.

Bas-konuş adr. gönder > *Hayır* — Bas-konuş adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için kullanılır.

■ Yapılandırma ayarları

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma](#), s. 73.

Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandır. ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır.

Diğer parametreler: *Bas-konuş kullanıcı ismi*, *Varsayılan takma isim*, *Bas-konuş şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

■ Web

Bas-konuş servisi sağlayıcısının İnternet sitesine erişmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Web* seçeneğini belirleyin.



Bu menüde uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme, kilitleme veya kartın kilidini açmayla ilgili seçenekler için bkz. [Hafıza kartı](#), s. 78.

■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz. [Bazı uygulama seçenekleri](#), s. 101.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Bazı uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı telefondan silmek için kullanılır.

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır.

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Uygulama erişimi – Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Web sayfası – Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin; kullanılabilecek yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. **Yer imleri** p. 107.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Sunum aracı

Sunum aracı, slayt sunumlarını (Microsoft Office PowerPoint ile uyumlu), yazılım DVD'sini, MP3 çaları veya diğer PC uygulamalarını cihazınızdan uzaktan denetlemenize olanak sağlar.

Slayt sunumları ve masaüstü modu dışındaki uygulamaları kullanmak için PC uygulamasında ilgili özel tercihi oluşturmanız gerekir.

Uygulamayı kullanmadan önce aşağıdakini yapmanız gerekir:

1. PC'nize Nokia Sunum aracı PC uygulamasını yükleyin.
Bu bileşeni Nokia Web sitesinden indirebilirsiniz. Bkz: [Nokia desteği s. 15](#).
2. PC bileşenini başlatın ve yapılandırın. Seçili gelen Bluetooth seri bağlantı noktasının (COM bağlantı noktası) PC'nizdeki Bluetooth cihazının üzerindeki Bluetooth yazılım ayarında tanımlananla aynı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için PC bileşenin belgelerine ve [Bluetooth bağlantısı kurma s. 65](#) konusuna başvurun.
3. Slayt sunumunu açın veya telefonunuzdan uzaktan denetlemek istediğiniz uygulamayı başlatın.

[Uygulamalar](#) > [Koleksiyon](#) > [Sunum aracı](#) > **Bağlan** seçeneğini belirleyin ve bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Bluetooth Bağlantısı Başarılı iletişim kutusu PC'nizin ekranında görüntülendiğinde Bluetooth bağlantısını onaylamak için kutuyu tıklatmanız gerekir.

Kullanılabilir uygulama türlerinin listesi görüntülenir. İstenen uygulamaya gitmek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Konuşmacı notlarının [Yazı tipi](#) boyutunu ayarlamak için **Seçenek** > [Ayarlar](#) seçeneğini, kullanılabilir slayt sunumu süresini en iyileştirmek için [Sayaç \(dakika olarak\)](#) seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > [Geri](#) seçeneğini belirleyin.

Slayt sunumunu seçtikten sonra 4 yönlü kaydırma tuşunu kullanarak slaytlara gözetebilir veya atlayabilir ya da ileriye gidebilirsiniz. Konuşmacı notlarını görüntülemek için **Notlar** seçeneğini belirleyin. Slayttaki öğeleri işaret etmek için 4 yönlü kaydırma tuşu ile denetleyebileceğiniz küçük siyah yuvarlak işaretçiyi etkinleştirmek üzere **İşaretçi** seçeneğini belirleyin. Slayt listesine dönmek için **Seçenek** > [Slayt listesi](#) seçeneğini belirleyin. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > [Uygulamalar listesi](#) seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdan fare işaretçisini (imleç) uzaktan denetlemek için masaüstü modunu seçin. Masaüstü açıldıktan sonra telefon otomatik olarak fare işaretçinizi denetler. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > [Uygulamalar listesi](#) seçeneğini belirleyin.

Sunum aracından çıkmak için **Seçenek** > [Çık](#) seçeneğini belirleyin.

16. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hitzmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *SIM hizm. işlemleri onayı* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma ayarları servisi](#), s. 14. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. [Yapılandırma](#), s. 73.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz. [Tarama ayarları](#), s. 105.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.

4. İnternet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencersn.göster* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ana sayfa — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır.

Kısayollar — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

Yer imi ekle — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.

Yer imleri — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz. *Yer imleri*, s. 107.

Sayfa seçenekleri — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Geçmiş — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.

İndirme bağlantıları — İndirme için yer imleri listesini görüntülemek amacıyla kullanılır.

Diğer seçenekler — Diğer seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Yeniden yükle — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > **Açık** — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır.

Resimleri göster > **Hayır** — Sayfadaki görüntüleri gizlemek için kullanılır. Bu, çok sayıda görüntü içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > **Güvensiz bağl. bildirim** > **Evet** — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bildirimler > **Güvensiz öge. bildirim** > **Evet** — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. **Tarayıcı güvenliği**, s. 111.

Karakter şifreleme > **İçerik şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

Karakter şifreleme > **Unicode (UTF-8) web adr.** > **Açık** — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > **Tam** veya **Küçük** — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır.

JavaScript > **Etkinleştir** — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. [Önbellek](#), s. 110.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilir verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. WMLScripts* > *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen ku. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini ve bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve   dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz. [Giriş kodları](#), s. 13) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken eposta gönderebilir ve alabilir, İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz.

■ EGPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda EGPRS — Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS — Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD — Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD — Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz. [Modem ayarları](#), s. 68.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

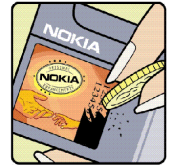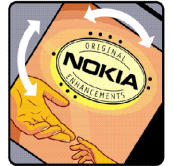

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" yazın sonra da 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ana ekrana sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
 - Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekans sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol

gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart

alıřma konumlarında gerekleřtirilmiřtir. alıřır durumdaki bir cihazın gerek SAR dzeyi maksimum deęerin altında olabilir nk cihaz yalnızca řebekeye eriřmek iin gerekli gc kullanacak řekilde tasarlanmıřtır. Bu miktar, řebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduęunuz gibi bir dizi etmene baęlı olarak deęiřir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulaęa tutularak kullanımı iin ngrlen en yksek SAR deęeri 0,85 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR deęerleri sonucunu verebilir. SAR deęerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve řebeke bandına baęlı olarak deęiřiklik gsterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, rn bilgileri blmnden alabilirsiniz.

A

abone isimleri	56
acil aramalar	121
açma/kapatma	
tuş	22
ahizesiz. Bkz. hoparlör.	
ajanda	88
akış servisi	83
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.	
ana ekran	21, 23, 61
anten	20
araçlar	120
arama	
ayarlar	70
bekletme	29
işlevler	27
kayıt	59
seçenekleri	29
tuş	21
arama işlem kaydı	59
arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.	
aramalar	
cevapla	28
hızlı arama	27
reddet	28

sesle arama	27
uluslararası	27
yapma	27
ayarlar	
ana ekran	61
arama	70
bağlantı	65
Bas-konuş	99
Bas-konuş yapılandırması	99
bekleme modu	61
donanımlar	72
duvar kağıdı	61
ekran koruyucu	62
etkin bekleme	61
fabrika ayarlarını geri yükle	76
GPRS, EGPRS	67
güvenlik	74
indirilenler	109
IR	66
kamera	82
katlanır kapak animasyonu	61
kısayollarım	63
kızılötesi	66
mesajlar	49
mini ekran	62

saat	62
servis gelen kutusu	110
tarih	62
telefon	71
temalar	60
tercihler	60
USB veri kablosu	70
veri aktarımı	68
yapılandırma	73
zil sesleri	60
aydınlatma	72

B

bakım	118
Bas-konuş	93
açma/kapatma	95
arama alma	95, 97
arama yapma	95
ayarlar	99
birden çok alıcısı arama	96
bire bir arama	96
bire bir kartvizit	98
bkz. bas-konuş	
davet	94
geri arama isteği	97
giriş durumu	95
kanal	93
kanal araması	96

kanal ekleme	94
yapılandırma ayarları	99
batarya	
boşaltma	115
doğrulama	116
şarj etme	18, 115
takma	16
bataryayı şarj etme	18
bekleme modu	22, 63
bileklik	20
bilgi mesajları	49
bire bir kartvizit	98
bitirme	
arama	27
tuş	21
Bluetooth	65
büyük/küçük harf modu	30

C, Ç

çalar saat	88
çerezler	109
CSD. Bkz. hızlı veri iletimi. çalar	
saat çerezli	

D

destek	15
dijital imza	112
dil ayarları	71

donanımlar	12, 72
döner kapak	61
durum	55
durum göstergeleri	23
duvar kağıdı	61

E

EGPRS	67
EGPRS. Bkz. paket veri.	
ekolayzer	87
ekran	21, 23
ekran koruyucu	62
e-posta uygulaması	40
ayar sihirbazı	41
etkin bekleme	23, 61

F

fabrika ayarları	76
FM radyo	85
fotoğraf	81
fotoğraf çekme	81

G

galeri	78
geri arama isteği	97
geri sayım sayacı	91
gezinme	32
giriş kodları	13

görüntü basma	78
göstergeler	24
GPRS	67
güvenlik	

acil aramalar	121
araçlar	120
ayarlar	74
çalışma ortamı	119
ek bilgiler	119
işitme cihazı	120
kalp pilleri	119
kodlar	13
modül	111
patlama tehlikesi olan ortamlar	120
SAR	121
sertifika bilgileri	121
talimatlar	9
tıbbi cihazlar	119

H

hafıza dolu	37
hafıza kartı	78
biçimlendirme	79
kilitleme	79
kullanılan hafıza miktarı	80
hareket tuşu	21, 64
hatsız modu	26
hesap makinesi	90

hızlı arama	27, 58
hızlı mesajlar	39
hızlı veri iletimi	113
hoparlör	21, 29
HSCSD. Bkz. yüksek hızlı veri iletimi.	

I, i

iletişim bilgileri	15
IM. Bkz	
sohbet.	
IMAP4	40
indirilenler	
ayarlar	109
içerik	15
uygulamalar	15
İnternet	
IR	66
işitme cihazı	73, 120
işlevlere genel bakış	13

K

kablosuz biçimlendirme dili	105
kalp pilleri	119
kamera	
ayarlar	82
efektler	82
filtre	82
fotoğraf çekme	81

tuş	22
video klip kaydetme	82
kara liste	43
kartpostallar	38
kartvizitler	57
kaydedici	86
kaydırma	32
kaydırma tuşu. Bkz. hareket tuşu.	
kayış	20
kayıt	59
kısayollar	24, 63
kısıtlama şifresi	14
kızılötesi bağlantısı	66
kodlar	13, 14
konum bilgileri	59
konumlama	59
kronometre	91
kulaklık	21, 22

M

medya oynatıcı	82
menü	32
mesaj	
klasör	38
mesaj ayarları	
e-posta	52
genel ayarlar	49
kısa mesajlar	50

multimedya mesajları	51
mesaj merkezi numarası	33
mesajlar	
bilgi mesajları	49
gönderme	36
göndermeyi iptal etme	36
hızlı mesaj	39
kartpostallar	38
kısa mesaj yazma	33
mesaj ayarları	49
metin	33
servis komutları	49
sesli mesaj	39, 48
silme	49
uzunluk göstergesi	33
metin	
büyük/küçük harf modu	30
mesaj	33
metin tahmini girişi	30
normal metin girişi	31
yazma	30
metin tahmini girişi	30
metin telefonu	73
metin yazma	30
mikrofon	21
mini ekran	62
MMS. Bkz. multimedya mesajları.	
multimedya mesajları	

gönderme	35
okuma	37
oluşturma	35
yanıtlama	37
yazma	35
müşteri hizmetleri	15
müzik çalar	83

N

Nokia iletişim bilgileri	15
normal metin girişi	31
notlar	90
takvim	89
numaralar	58

O, Ö

onarım	118
onarım servisi	15
önbellek	110
önemsiz klasörü	43
operatör menüsü	77
oyunlar	101

P

paket veri	67, 113
parçalar	21
patlama tehlikesi olan ortamlar	120
paylaşılan hafıza	11

PC ile bağlantı	113
PC Suite	113
PictBridge	70
PIN kodları	14, 19
POP3	40
Pop-port konektörü	21
PUK kodları	14
push mesajları	109

QR

radyo	85
rehber	
abone isimleri	56
arama	53
ayarlar	57
durumum	55
düzenleme	54
gruplar	58
hızlı arama	58
kaydetme	53
kopyalama	54
numaralarım	58
servis numaraları	58
silme	54

S, Ş

saat ayarları	62
SAR	121

şarj cihazı konektörü	21
şebeke	
ekrandaki ad	23
servisler	11
seçim tuşları	21, 22
senkronizasyon	68
sertifika bilgileri	121
sertifikalar	111
servis	
gelen kutusu	109
komutlar	49
mesajlar	109
numaralar	58
servisler	
ses	
kaydedici	86
komutlar	64
ses kaydetme	86
ses seviyesi tuşu	21
sesle	
arama	27
sesli	
mesajlar	48
sesli mesajlar	39
silme	
mesajlar	49
SIM	
kart	26

kartı takma	16
mesajlar	35
servisler	104
sinyal gücü	23
SMS. Bkz. kısa mesajlar	
sohbet	43
spam filtresi	43
stereo genişletme	87
sunum aracı	102

T

tak ve çalıştır servisi	19
takma	
batarya	16
SIM kart	16
takvim	89
not	89
tarayıcı	
çerezler	109
dijital imza	112
görünüm ayarları	108
güvenlik	109
güvenlik modülü	111
kurma	105
önbellek	110
sayfaları tarama	106
sertifikalar	111
yer imleri	107

tarih ayarları	62
telefon	
açma	19
ayarlar	71
bakım	118
güncelleştirmeler	76
güncelle ^o tirmeler	72
onarım	118
parçalar	21
tuşlar	21
yapılandırma	73
telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.	
telefonu açma ve kapatma	19
temalar	60
tercihler	60
tıbbi cihazlar	119
tuş kilidi	26
tuş takımı	21
tuş takımı kilidi	26
tuş takımının kilidini açma	26
tuşlar	
ara tuşu	21
bitirme tuşu	21
hareket tuşu	21
seçim tuşları	21, 22
telefonu açma/kapatma	22
tuş kilidi	26
tuş takımı	21

tuş takımı kilidi26

U, Ü

UPIN19

uygulamalar

indirme15

koleksiyon101

V

veri

aktarma68

iletişim114

veri kablosu70

video klip82

W

Web

bağlanma105

yer imleri107

X

XHTML105

XpressPrint78

Y

yakınlaştırma tuşu21

yapılacak89

yapılandırma73

ayar servisi14

ayarlar19

yazılım güncelleştirmeleri72, 76

yer imleri107

yüksek hızlı veri iletimi113

Z

zil sesleri60