

Brugervejledning til Nokia 6210 Navigator

CE 0434

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-367 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licensen (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om tilgængelige sprogvalg.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

9207738 2. udgave DA

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED	6	Videoopkald	23
Support	8	Opkaldsindstillinger	24
Hjælp	8	Deling af video	25
Nokia-support og kontaktoplysninger	8	Log	27
1. Kom godt i gang	9	4. Indtastning af tekst	27
Indsætning af et (U)SIM-kort		Traditionel og intelligent	
og batteri	9	tekstindtastning	27
Hukommelseskort	9	Kopiering og sletning af tekst	28
Opladning af batteriet	10	5. Beskeder	29
Sådan tænder og slukker		Skrivning og afsendelse	
du enheden	11	af beskeder	29
Antenneplaceringer	11	Indbakke	30
Konfigurationsindstillinger	12	Tjenestebeskeder	30
Programmet Velkommen	12	E-mail	30
Indstillingsguide	12	Mail for Exchange	31
2. Din enhed	13	Udbakke	32
Taster og dele	13	Beskedlæser	33
Standbytilstand	14	Visning af beskeder på SIM-kortet	33
Indikatorer og ikoner	15	Cell broadcast	33
Pauseskærm	16	Tjenestekommandoer	33
Menu	16	Beskedindstillinger	34
Markering af elementer		6. Kontakter	34
i et program	16	Lagring og administration af	
Skift mellem programmer	17	kontaktoplysninger	34
Lukning af et program	17	Kontaktgrupper	35
Lydstyrke	17	Tilføjelse af en ringetone	35
Rotation af skærm	17	7. Positionering	35
Drejekontrol	17	Om GPS	36
Tastaturlås (tastelås)	17	A-GPS (Assisted GPS)	36
Fjernlås	18	Indstilling af GPS-forbindelse	37
Adgangskoder	18	Positionsanmodninger	38
Hent	19	Kort	38
Personlig	19	Lokaliteter	44
Tilslutning af et kompatibelt		GPS-data	44
headset	20	8. Galleri	45
Tilslutning af et USB-datakabel	20	Hovedvisning	45
3. Opkaldsfunktioner	20	Overførsel af filer	45
Foretagelse af taleopkald	20	Visning af billeder	46
Besvarelse eller afvisning af opkald	22		

Redigering af billeder	46	15. Indstillinger	64
Redigering af videoklip	46	Stemmekommandoer	64
Udskrivning af billeder	46	Telefonindstillinger	64
Onlinedeling	47	Tale	66
9. Kamera	48	16. Datastyring	66
Billedoptagelse	48	Installation eller fjernelse	
Optagelse af videoklip	49	af programmer	66
Optagelse af panoramabilleder	50	Filstyring	68
10. Multimedier	50	Licenser	69
Musikafspiller	50	Enhedsstyring	70
Nokia Podcasting	52	17. Forbindelse	71
Radio	54	Overførsel eller synkronisering	
RealPlayer	56	af data	71
Optager	56	PC Suite	71
11. Internet	57	Bluetooth-forbindelse	72
Brug af browseren på internettet	57	USB-forbindelse	74
Søgning	60	Fjernsynkronisering	74
12. Tilpasning	60	Tryk og tal	74
Temaer	60	Forbindelsesstyring	76
Profiler	60	18. Ekstraudstyr	76
13. Tidsstyring	61	19. Oplysninger om batteri	
Ur	61	og oplader	76
Kalender	61	Retningslinjer for ægtheds-	
14. Kontorprogrammer	61	bekræftelse af Nokia-batterier	77
Aktive noter	61	Pleje og vedligeholdelse	78
Noter	62	Yderligere	
Regnemaskine	62	sikkerhedsoplysninger	80
Konvertering	62	Stikordsregister	84
Mobilordbog	62		
Adobe Reader	63		
Quickoffice	63		

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN PÅ EN SIKKER MÅDE

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



VEJSIKKERHED KOMMER I FØRSTE RÆKKE

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK PÅ STEDER MED RESTRIKTIONER

Overhold alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆT

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 850, 900, 1800 og 1900 netværk samt UMTS 900 og 2100 netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter en række forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelses-anmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller

programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter.

Du kan muligvis også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden.

Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarm-funktionen kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Det er ikke alle filformater, der kan vises eller ændres.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i bruger-vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen.

Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. brug af det mobile internet og MMS-beskeder og e-mail kræver, at netværket understøtter disse teknologier.

■ Udtagning af batteri

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

■ Hjælp

Enheden har en funktion med kontekstafhængig hjælp. Hvis du vil have adgang til Hjælp, når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp**. Hvis du vil skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, skal du trykke på **↵**, holde den nede og vælge programmet på listen over åbne programmer.

Du kan åbne Hjælp fra hovedmenuen ved at vælge **↵** > **Hjælp** > **Hjælp**. Vælg et program for at få vist en liste over emner i Hjælp, og vælg den tilhørende hjælpetekst. Du kan åbne en liste over nøgleord ved at vælge **Valg** > **Søg**.

■ Nokia-support og kontaktoplysninger

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger, oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet finder du oplysninger om, hvordan du bruger Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har brug for at kontakte et Nokia Care-servicested, skal du se listen over lokale Nokia Care-kontaktsteder på www.nokia.com/customerservice.

Find det nærmeste Nokia Care-servicested på <http://www.nokia.com/repair>, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med vedligeholdelse og reparation.

Softwareopdateringer

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som kan indeholde nye funktioner, forbedrede funktioner eller optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, og du skal have en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at slutte enheden til pc'en.

Du kan finde yderligere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden. Se "Opdatering af software" på side 70.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.



Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

1. Kom godt i gang


■ Indsætning af et (U)SIM-kort og batteri

Denne enhed bruger BL-5F-batterier.

1. Tryk på frigørelsesknappen til bagcoveret for at åbne enhedens bagcover.
2. Løft bagcoveret for at fjerne det.
3. Fjern batteriet ved at løfte det i kanten.
4. Skub (U)SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad mod enheden, og det afskårne hjørne vender mod slidsen til kortholderen.

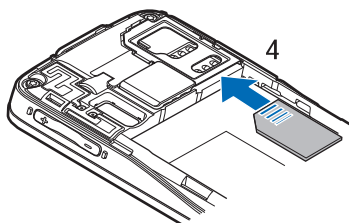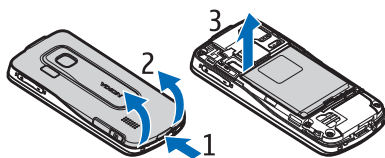

5. Indsæt batteriet.
6. Sæt bagcoveret på igen.

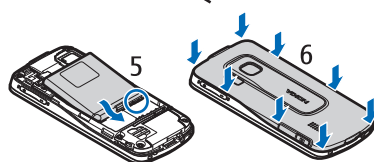

■ Hukommelseskort


Brug kun kompatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.



Indsætning af et hukommelseskort

Bemærk, at hukommelseskortet muligvis følger med enheden og muligvis allerede er indsat.

1. Åbn slidsen til hukommelseskortet.
2. Placer hukommelseskortet i slidsen, så det guldfarvede kontaktområde vender nedad. Skub forsigtigt til kortet, så det klikker på plads.
3. Luk slidsen til hukommelseskortet.

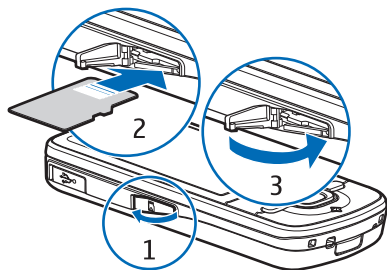

Udtagning af et hukommelseskort




Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

1. Tryk kort på tænd/sluk-tasten i standbytilstanden.
2. Rul til [Tag hukom.kort ud](#), og vælg **OK** > **Ja**.
3. Åbn slidsen til hukommelseskortet.
4. Skub forsigtigt til kortet for at frigøre det.
5. Træk kortet ud, og vælg **OK**.
6. Luk slidsen til hukommelseskortet.

■ Opladning af batteriet

Dit batteri er opladet på forhånd, men opladningsniveauerne kan variere.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.
2. Støt opladeren i enheden. Du kan bruge enheden, mens den lades op.
3. Når batteriet er fuldt opladet, kobles opladeren fra enheden og derefter fra stikkontakten i væggen.

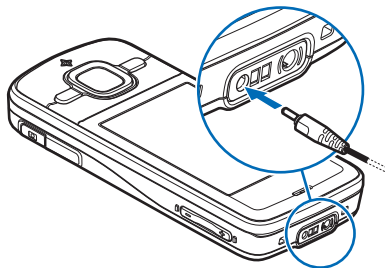

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri.

■ Sådan tænder og slukker du enheden


Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at angive låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Hvis du vil indstille korrekt tidszone, klokkeslæt og dato, skal du vælge det land, du befinder dig i, og indtaste det lokale klokkeslæt og den lokale dato.

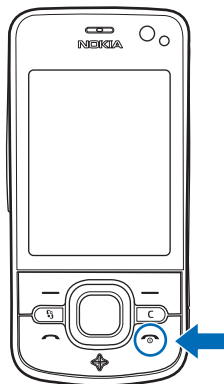

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste, via hvilken du regelmæssigt kan modtage tip, trick og support til din Nokia-enhed som SMS-beskeder. Hvis My Nokia er tilgængelig i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder, modtager du på enheden en invitation til at tilmelde dig tjenesten My Nokia, når du har indstillet klokkeslæt og datoen.

Vælg sproget for tjenesten. Hvis du ændrer sproget, genstartes enheden. Hvis du vil tilmelde dig My Nokia, skal du vælge **Acceptér** og følge vejledningen på skærmen.

Hvis du vil tilmelde dig My Nokia senere, skal du vælge  > **Hjælp** > **My Nokia**.


■ Antenneplaceringer

Enhedens antenne (1)

Bluetooth-antenne (2)

GPS-antenne (3)

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Berøring af antennen har indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden bruger mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

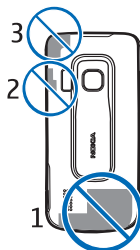

■ Konfigurationsindstillinger

Før du kan bruge MMS-beskeder, tryk og tal, e-mail, synkronisering, streaming og browseren, skal de korrekte konfigurationsindstillinger være angivet på enheden. Enheden konfigurerer muligvis automatisk indstillinger for browser, MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming ud fra det SIM-kort, der anvendes. Ellers kan du bruge programmet [Indstil.guide](#) til at konfigurere indstillingerne, og du kan modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du gemmer på enheden. Yderligere oplysninger om tilgængelighed får du hos tjenesteudbyderen eller den nærmeste godkendte Nokia-forhandler.

Når du modtager en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises [1 ny besked](#). Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du vælge [Vis](#) > [Valg](#) > [Gem](#). Du skal muligvis indtaste en PIN-kode, der leveres af tjenesteudbyderen.

■ Programmet Velkommen

Programmet [Velkommen](#) starter, når du tænder enheden for første gang. Med programmet [Velkommen](#) kan du få adgang til følgende programmer:

[Indstil.guide](#) – konfigurer forbindelsesindstillinger. Se "Indstillingsguide" på side 12.

[E-mail](#) – konfigurer e-mail-indstillinger. Se "E-mail-indstillinger" på side 34.

[Telefonskift](#) – kopiér eller synkroniser data fra andre kompatible enheder.

[Selvstudie](#) – lær om enhedens funktioner, og hvordan du bruger dem. Hvis du vil starte selvstudiet senere, skal du vælge  > [Hjælp](#) > [Selvstudie](#) og vælge et selvstudieemne.

Du kan åbne [Velkommen](#) senere ved at vælge  > [Hjælp](#) > [Velkommen](#).

■ Indstillingsguide

Programmet Indstillingsguide bruges til at konfigurere din enhed til de operatør- og e-mail-indstillinger, der er baseret på oplysninger fra din tjenesteudbyder. Andre indstillinger kan muligvis også konfigureres.



Hvis du vil bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte din tjenesteudbyder for få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester.

Vælg  > [Indstillinger](#) > [Indstil.guide](#).

2. Din enhed

Taster og dele

- 1 – Ørestykke
- 2 – Det sekundære kameras linse
- 3 – Lysføler
- 4 – Skærm
- 5 – Venstre og højre valgtast
- 6 – Navi™-navigeringstasten, herefter kaldt navigeringstasten, og Navi-tastelys omkring den
- 7 – Menutast
- 8 – Sletningstast
- 9 – Opkaldstast
- 10 – Tænd/sluk-tast/afslutningstast
- 11 – Navigator-tast med GPS-lys
- 12 – Taltaster
- 13 – Opladerstik
- 14 – Headsetstik
- 15 – Lydstyrketaster
- 16 – Kameratast
- 17 – Kamerablitz
- 18 – Hovedkameraets linse
- 19 – Højttaler
- 20 – Micro-USB-stik
- 21 – Slids til hukommelseskort
- 22 – Frigørelsesknap til bagcover
- 23 – Mikrofon

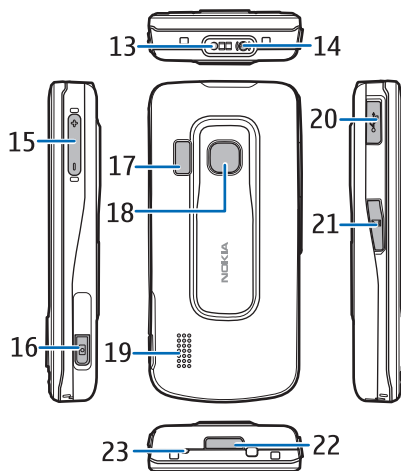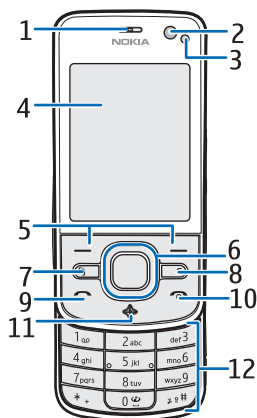

Ved længerevarende brug kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

■ Standbytilstand

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, er den i standbytilstand og klar til brug.

Hvis du vil vælge standbytilstandens visning, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Tilpasning](#) > [Standbytilstand](#) > [Standbytema](#).

Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter, da de uventet kan aktivere nogle funktioner.

Genveje i standbytilstanden

Åbn listen over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan ringe til din telefonsvarer ved at trykke på tasten **1** og holde den nede.

Tryk på og hold den højre valgtast nede for at bruge stemmekommandoerne eller stemmestyrede opkald.

Du kan lytte til nye modtagne beskeder ved at trykke på den venstre valgtast og holde den nede, indtil [Beskedlæser](#) starter.

Du kan skifte profil ved kort at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en ny profil.

Hvis du hurtigt vil skifte til profilen *Lydløs* fra enhver anden profil, skal du trykke på og holde **#** nede i standbytilstand.

Hvis du vil starte en forbindelse til internettet, skal du trykke på **0** og holde den nede.

Afhængigt af det valgte standbytema kan du vælge at tilføje programmer eller begivenheder på en genvejsliste i standbytilstand eller til navigeringstasten.

Hvis du vil vælge programmerne eller begivenhederne, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Tilpasning](#) > [Standbytilstand](#) > [Genveje](#).

Profilen Offline

Hvis du hurtigt vil aktivere profilen Offline, skal du kortvarigt trykke på tænd/sluk-tasten og vælge [Offline](#). Du kan forlade profilen Offline ved kortvarigt at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Når profilen Offline er aktiv, er alle forbindelser til et mobilnetværk slukket. Du kan dog også godt bruge enheden uden et SIM-kort og høre radio eller lytte til musik ved hjælp af musikafspilleren. Husk at slukke enheden, hvor der er forbud mod anvendelsen af trådløse telefoner.



Vigtigt! I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

■ Indikatorer og ikoner

Ikoner

3G eller  – enheden er tilsluttet et UMTS- eller GSM-netværk.

3.5G – HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk er aktiveret.

 – enheden er i offlinetilstand, og der er ikke oprettet forbindelse til et mobilnetværk.

 – der er indsat et hukommelseskort i enheden.

 – du har ulæste beskeder i indbakken i Beskeder.

 – du har en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.

 – du har beskeder, der venter på at blive sendt, i udbakken.

 – du har ubesvarede opkald.

 – *Ringetype* er indstillet til *Lydløs* og *Tone ved besked* og *Tone ved e-mail* er indstillet til *Fra*.

 – enhedens tastatur er låst.

 – højttaleren er aktiveret.

 – en alarm er aktiv.

 – alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer.

 eller  – der er tilsluttet et headset eller en teleslynge til enheden.

 eller  eller  – en GPRS-pakkeforbindelse er aktiv, forbindelsen er i venteposition, eller en forbindelse er tilgængelig.

 eller  eller  – en pakkeforbindelse er aktiv på en del af det netværk, der understøtter EGPRS, forbindelsen er i venteposition, eller en forbindelse er tilgængelig. Enheden bruger muligvis ikke EGPRS til dataoverførslen.

 eller  eller  – en UMTS-pakkeforbindelse er aktiv, forbindelsen er i venteposition, eller forbindelsen er tilgængelig.

 eller  – Bluetooth er slået til, eller der overføres data via Bluetooth.

 – en USB-forbindelse er aktiv.

 – GPS-modtageren er aktiv

Der vises muligvis også andre ikoner eller indikatorer.

Lysindikator

GPS-lys

GPS-lyset blinker, når enheden forsøger at oprette en GPS-forbindelse, og forbliver tændt, når GPS-forbindelsen er oprettet. Når du lukker et program ved hjælp af GPS-forbindelsen, blinker lyset hurtigt nogle få gange.

Navi-tastelys

Du kan indstille Navi-tastelyset til at blinke langsomt, når der tændes for enheden. Lyset tændes i et par sekunder med intervaller på ca. 20 sekunder.

Hvis du vil aktivere statuslyset, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Tilpasning](#) > [Standbytilstand](#) > [Statuslys](#) > [Til](#). Statuslyset er ikke aktiveret i stærk belysning.

Ubesvarede hændelser

Navi-tastelyset blinker langsomt i nogle få minutter efter en ubesvaret hændelse såsom et ubesvaret opkald.

■ Pauseskærm

Hvis du vil angive indstillingerne for pauseskærmen, skal du vælge

 > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Tilpasning](#) > [Skærm](#) > [Pauseskærm](#).

Hvis du vil angive den tid, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, skal du vælge [Aktivér pauseskærm](#). Hvis du vil angive det tidsrum, pauseskærmen er aktiv, skal du vælge [Varighed af pauseskærm](#).

■ Menu

I menuen kan du få adgang til alle enhedens funktioner. Du kan åbne hovedmenuen ved at vælge .

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du rulle til programmet eller mappen og trykke på navigeringstasten.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, er rækkefølgen muligvis forskellig fra den standardrækkefølge, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Hvis du vil ændre visningen af menuen, skal du vælge [Valg](#) > [Skift menuvisning](#) og vælge en visningstype.

■ Markering af elementer i et program

Hvis du vil markere eller fjerne markering fra et element i programmer såsom et billede eller et videoklip i Galleri, skal du trykke på #. Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du trykke på og holde # nede og rulle.

■ Skift mellem programmer

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at gøre et af følgende:

- Vælg **Valg** > *Vis åbne programmer* og programmet.
- Tryk på og hold  nede. Rul til et program, og vælg det.

■ Lukning af et program

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, skal du vælge **Tilbage** og **Afslut** det nødvendige antal gange for at vende tilbage til standbytilstand eller vælge **Valg** > *Afslut*.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

■ Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket (normal tilstand) eller højttaleren under et opkald, eller når du lytter til en lydfil, ved at trykke på lydstyrketasterne. Hvis du vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge **Højttaler** eller **Håndsat**.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

■ Rotation af skærm

Enheden har en accelerationsmåler, der registrerer enhedens bevægelse.

Hvis du vil rotere skærmen automatisk, når du drejer enheden til dens venstre side eller tilbage til en lodret position, skal du vælge  > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Generelt* > *Sensorindstil.* > *Sensorer Til*. Nogle programmer og funktioner understøtter muligvis ikke rotation af skærmens indhold.

■ Drejekontrol

Du kan afbryde lyden på opkald og indstille alarmer til at ringe senere ved at dreje enheden, så skærmen vender nedad. Det gør du ved at vælge  > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Generelt* > *Sensorindstil.* > *Sensorer* > *Til*. Vælg *Drejestyring*, og markér *Slå lyd fra ved opkald* og *Udsæt alarmer*.

■ Tastaturlås (tastelås)

Du kan låse tastaturet, når du lukker dækslet ved at vælge  > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Generelt* > *Skydemekanis.* > *Aktivering af tastaturlås* > *Skift* > *Til, når skyde. lukkes*.

Du kan indstille tastaturet til automatisk at blive låst efter en bestemt tid ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM-kort](#) > [Tid for tastaturautolås](#) > [Brugerdefineret](#) og det ønskede tidspunkt.

Åbning af dækslet låser tastaturet op. Du kan låse tastaturet op, når dækslet er lukket ved at trykke på den venstre valgtast og vælge **OK** inden for 1,5 sekunder.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Fjernlås

Du kan fjernlåse enheden og hukommelseskortet ved hjælp af en SMS-besked for at undgå uautoriseret brug af enheden. Du skal angive beskedteksten og sende den pågældende besked til enheden for at låse den. Du skal bruge låsekoden for at låse enheden op.

Du kan aktivere fjernlåsning og indholdet af SMS'en, der skal anvendes, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM-kort](#) > [Fjernlåsning af telefonen](#) > [Aktiveret](#). Indtast indholdet af SMS'en (5 til 20 tegn), bekræft den, og angiv låsekoden.

■ Adgangskoder

Hvis du vil angive, hvordan enheden skal bruge adgangskoderne, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM-kort](#).

Låsekode

Låsekoden (5 cifre) er med til at låse enheden. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, hold den nye kode hemmelig og på et sikkert sted væk fra enheden.

Du kan ændre låsekoden ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM-kort](#) > [Låsekode](#). Du kan aktivere den automatiske låsning af enheden ved at vælge [Tid for telefonautolås](#) > [Brugerdefineret](#).

Hvis du glemmer koden, og enheden er låst, skal enheden til service, hvilket kan koste ekstra. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) eller UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet.

(U)PIN-koden følger normalt med SIM-kortet. Indstil enheden til at anmode om koden, hver gang enheden tændes, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Sikkerhed](#) > [Telefon og SIM-kort](#) > [PIN-kodeanmodning](#) > [Til](#).

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Modul-PIN-koden og PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) eller UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges, hvis du vil ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN2-kode.

Du kan eventuelt kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet ved brug af opkaldsspærring. Du kan få adgangskoden af din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis der er blokeret for adgangskoden.

Hent

Hent (netværkstjeneste) gør det muligt at købe indhold til enheden.

Med Hent! kan du finde, afspille eksempler på, købe, hente og opdatere indhold, tjenester og programmer. Elementerne er kategoriseret i kataloger og mapper fra forskellige tjenesteudbydere. Udvalget af indhold afhænger af tjenesteudbyderen.

Vælg  > [Hent](#) eller  > [Internet](#) > [Hent](#), afhængigt af hvilken enhed du har.

Hent! bruger dine netværkstjenester til at få adgang til det nyeste indhold. Yderligere oplysninger om, hvad der ellers er tilgængeligt via Hent!, får du hos tjenesteudbyderen, producenten eller leverandøren af det pågældende element.

Personlig

Du kan installere programmer på enheden. Du kan åbne programmerne ved at vælge  > [Program](#). > [Personlig](#).




Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

■ Tilslutning af et kompatibelt headset

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.


Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

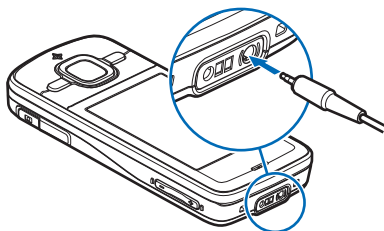

■ Tilslutning af et USB-datakabel

Sæt et kompatibelt USB-datakabel i USB-stikket.

Du kan vælge standardtilstanden for USB-forbindelser eller ændre den aktive tilstand ved at vælge  > *Indstillinger* > *Forbind.* > *USB* > *USB-forbindelsestilstand* og vælge den ønskede tilstand. Du kan angive, om standardtilstanden skal aktiveres automatisk, ved at vælge *Spørg ved forb.* > *Nej*.

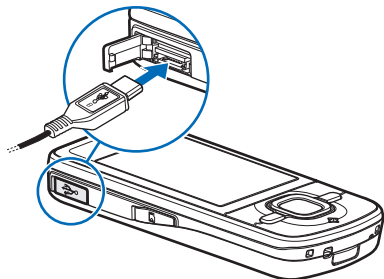

3. Opkaldsfunktioner

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på lydstyrketasterne.

■ Foretagelse af taleopkald

1. Indtast telefonnummeret med områdenummer i standbytilstand. Tryk på sletningstasten for at slette et tal.

Ved internationale opkald skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (tegnet + erstatter den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Du kan angive, om aktive opkald afsluttes, når du lukker skydemekanismen, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Skydemekanis.](#) > [Skydemekanisme lukkes](#) > [Valg](#) > [Skift](#) > [Afslut aktivt opkald](#) eller [Fortsæt aktivt opkald](#).

Hvis du vil foretage et opkald fra Kontakter, skal du vælge  > [Kontakter](#). Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver i navnet, og rul til det ønskede navn. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Hvis du vil ringe til et nummer, du tidligere har ringet til, skal du trykke på opkaldstasten i standbytilstand.

Hurtigkald

Hurtigkald er en hurtig måde til at ringe op til telefonnumre, som du bruger ofte, i standbytilstand. Du skal tildele et telefonnummer til hurtigkaldstasterne 2 til 9 (1 er reserveret til telefonsvareren til taleopkald) og indstille [Hurtigkald](#) til [Til](#).

Hvis du vil tildele et telefonnummer til en hurtigkaldstast, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Hurtigkald](#). Rul til et ikon for en tast, og vælg [Tildel](#) og kontakten. Hvis du vil ændre nummeret, skal du vælge [Valg](#) > [Skift](#).

Hvis du vil aktivere hurtigkald, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Opkald](#) > [Hurtigkald](#) > [Til](#).

Hvis du vil ringe op til et hurtigkaldsnummer, skal du trykke på og holde hurtigkaldstasten nede, indtil der ringes op.

Telefonsvarer

Du kan ringe til din telefonsvarer til taleopkald (netværkstjeneste) ved at trykke på og holde 1 nede i standbytilstand. Du kan have telefonsvarere til taleopkald og flere telefonlinjer.

Du kan angive nummeret til telefonsvareren, hvis det ikke er angivet, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefonsv.](#) Rul til [Telefonsvarer](#), og indtast nummeret på den tilsvarende telefonsvarer. Hvis du vil ændre nummeret til telefonsvareren, skal du vælge [Valg](#) > [Skift nummer](#). Kontakt din tjenesteudbyder for at få nummeret til telefonsvareren til taleopkald.

Stemmestyrede opkald

Der tilføjes automatisk en stemmekode til alle poster i Kontakter. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.

Foretagelse af stemmestyrede opkald

Stemme-koder er følsomme over for baggrundsstøj. Brug stemmekoder i rolige omgivelser.



Bemærk! Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du bør derfor ikke udelukkende være afhængig af stemmeopkald.

1. Tryk på og hold den højre valgtast nede i standbytilstand.
Hvis du bruger et kompatibelt headset sammen med headsettasten, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
2. Når **Tal nu** vises, skal du udtale stemmekommandoen tydeligt. Enheden afspiller stemmekommandoen for den bedste valgmulighed. Efter 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis det ikke er det rigtige resultat, skal du vælge en anden post, før du ringer op.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald (netværkstjeneste) mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

1. Ring op til den første deltager.
2. Hvis du vil ringe op til en anden deltager, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**.
3. Du kan oprette konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares, ved at vælge **Valg** > **Konference**.
Hvis du vil tilføje endnu en person til konferenceopkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte konferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Vælg **Lydløs**, hvis du vil slå ringetonen fra.

Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller vælge **Valg** > **Afvis**. Hvis du har aktiveret **Omstilling** > **Ved optaget**, omstilles opkaldet, hvis du afviser det.

Hvis du vil sende en SMS-besked som svar til den person, der ringer op, i stedet for at besvare opkaldet, skal du vælge **Valg** > **Send besked**. Du kan aktivere svar via SMS-besked og redigere beskeden ved at vælge **☞** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Telefon** > **Opkald** > **Afvis opkald med besked** og **Beskedtekst**.

Du kan bestemme, om opkald besvares automatisk, når dækslet åbnes, ved at vælge **☞** > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Generelt** > **Skydemekanis.** > **Skydemekanisme åbnes** > **Skift** > **Besvar indg. opkald** eller **Opkald besvares ikke**.

Banke på

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge **Skift**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Hvis du vil aktivere funktionen Banke på, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Opkald](#) > [Banke på](#) > [Aktivér](#).

■ **Videopkald**

Foretagelse af videopkald

Hvis du vil foretage et videopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværks dækningsområde. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på videopkaldstjenester.

Et videopkald kan kun foretages mellem to parter, og kun når der ikke er andre aktive tale-, video- eller dataopkald. Videopkaldet kan foretages til en kompatibel mobiltelefon eller en ISDN-klient.

 Du har taget et stillbillede, der skal sendes i stedet for videoafsendelse.

 Du har afvist videoafsendelse fra din enhed.

1. Indtast telefonnummeret i standbytilstand, og vælg **Videopkald**. Du kan også vælge  > [Kontakter](#), rulle til den ønskede kontakt og vælge **Valg** > [Videopkald](#).
2. Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden under et videopkald, skal du vælge [Slå videoafsendelse til](#) eller [Slå videoafsendelse fra](#) på værktøjslinjen.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videopkald, skal der betales videopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte videopkaldet.

Besvarelse af videopkald

Når du modtager et videopkald, vises .

Tryk på opkaldstasten for at besvare videopkaldet. [Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?](#) vises. Hvis du vælger **Ja**, vises det billede, som enhedens kamera tager, for den person, der foretager opkaldet. I modsat fald aktiveres videoafsendelse ikke.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Du kan få oplysninger om priser og takster hos din tjenesteudbyder.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

■ Opkaldsindstillinger

Opkald

Vælg  > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Telefon* > *Opkald*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) – hvis du vil indstille dit telefonnummer til at være synligt eller skjult for den person, du ringer til.

Banke på (netværkstjeneste) – se "Banke på" på side 23.

Afvis opkald med besked og *Beskedtekst* – se "Besvarelse eller afvisning af opkald" på side 22.

Egen video i indg. opkald – for at angive, om du vil tillade afsendelse af dit eget videobillede, når du modtager et videoopkald.

Billede i videoopkald – for at vælge et stillbillede, der skal vises, når du afviser et videoopkald.

Automat. genopkald – for at indstille enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer op til ti gange efter et mislykket opkaldsforsøg.

Vis varighed af opkald og *Oversigt efter opkald* – for at indstille enheden til at vise varigheden af et opkald under opkaldet samt den omtrentlige varighed af det seneste opkald.

Hurtigkald – se "Hurtigkald" på side 21.

Valgfri svartast – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra den venstre og højre valgtast, lydstyrketasterne, tænd/sluk-tasten og afslutningstasten.

Linje i brug (netværkstjeneste) – for at vælge de telefonlinjer, du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to telefonlinjer.

Linjeskift (netværkstjeneste) – for at aktivere eller deaktivere linjevalget.

Omstilling

1. Vælg  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Omstilling](#) (netværkstjeneste).
2. Vælg de opkald, du vil omstille, f.eks. [Taleopkald](#).
3. Vælg den ønskede valgmulighed. Hvis du f.eks. vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller når du afviser et indgående opkald, skal du vælge [Ved optaget](#).
4. Vælg [Valg](#) > [Aktivér](#), og vælg det telefonnummer, du vil omstille opkaldene til. Du kan have flere omstillingsindstillinger aktive ad gangen.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Opkaldsspærring

1. Vælg  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Opkaldsspær.](#) (netværkstjeneste) for at begrænse de opkald, du kan foretage eller modtage ved hjælp af enheden.
2. Rul til den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg [Valg](#) > [Aktivér](#). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spærringsadgangskoden, som du får fra tjenesteudbyderen.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkaldsspærring er aktiveret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Netværk

Vælg  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Telefon](#) > [Netværk](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Netværkstilstand](#) – for at vælge, hvilket netværk du vil bruge (dette vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen). Hvis du vælger [Dobbelt netværk](#), anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket.

[Valg af operatør](#) – hvis du vil indstille enheden til at søge efter og automatisk vælge et af de tilgængelige netværk, skal du vælge [Automatisk](#). Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt på en liste over netværk, skal du vælge [Manuelt](#). Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

[Celleinformation](#) (netværkstjeneste) – for at indstille enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og aktivere modtagelse af celleinformation.

Deling af video

Brug deling af video til at sende direkte video fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Krav til deling af video

Deling af video kræver en 3G-UMTS-forbindelse (Universal Mobile Telecommunications System). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværkstilgængelighed og priser i forbindelse med anvendelsen af dette program.

Hvis du vil bruge deling af video, skal du gøre følgende:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollere, at både afsenderen og modtageren er tilmeldt UMTS-netværket.
- Kontrollere, at du har en aktiv UMTS-forbindelse, og at du er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig væk fra et UMTS-netværk under delingssessionen, afbrydes delingssessionen, men taleopkaldet fortsætter.

Indstillinger for deling af video

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Før du kan bruge deling af video, skal du bede din tjenesteudbyder om den konfigurerede SIP-profil, der skal anvendes på enheden.

Vælg  > *Indstillinger* > *Telefoninds.* > *Forbindelse* > *Deling af video*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Deling af video – for at vælge, om deling af video skal aktiveres

SIP-profil – for at vælge en SIP-profil

Lagring af video – for at angive, om de direkte videoer automatisk gemmes

1. lagringshukommelse – for at vælge, om videoerne skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort

Signal for kompatibilitet – for at indstille et signal, der skal afspilles, når deling af video er tilgængelig under et opkald

Hvis du kender en modtagers SIP-adresse, kan du gemme den i Kontakter. Vælg  > *Kontakter*, vælg kontakten, og vælg derefter *Valg* > *Rediger* > *Valg* > *Tilføj detalje* > *SIP* eller *Del video*. Indtast SIP-adressen (brugernavn@domænenavn). Du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn.

Deling af direkte video eller videoklip

1. Du kan dele direkte video, du optager med enhedens kamera, ved at vælge *Valg* > *Del video* > *Direkte video* under et taleopkald. Hvis du vil dele et gemt videoklip, skal du vælge *Videoklip* og vælge det klip, du vil dele.

2. Invitationen sendes til den SIP-adresse, du gemte i Kontakter.
Vælg eventuelt modtagerens SIP-adresse for at sende invitationen. Du kan også indtaste en SIP-adresse og vælge **OK**.
3. Deling begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen, og højttaleren er aktiv. Brug knapperne på værktøjslinjen til at styre videodelingen med.
4. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet.

Accept af en invitation

Enheden ringer, når du modtager en invitation. I invitationen vises afsenderens navn eller SIP-adresse. Vælg **Ja** for at starte delingssessionen. Vælg **Nej** for at afvise invitationen og vende tilbage til taleopkaldet.

■ Log

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald, SMS-beskeder, pakke-dataforbindelser samt fax- og dataopkald, som enheden har registreret, ved at vælge  > **Log**.

I standbytilstand kan du bruge opkaldstasten som en genvej til **Udgående opk.** i logfilen **Seneste opkald** (netværkstjeneste).



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.



Bemærk! Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopdateringer.

4. Indtastning af tekst

■ Traditionel og intelligent tekstindtastning

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  på skærmen og traditionel tekstindtastning med . Hvis du vil aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning, skal du trykke på **#** flere gange eller trykke på ***** og vælge **Aktivér ordforslag** eller **Ordforslag** > **Slå fra**.

Abc, abc, ABC eller **123** ud for tekstindtastningsikonet angiver, om du skriver med store eller små bogstaver. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem bogstav- og taltilstand, skal du trykke på **#** flere gange.

Du kan ændre skriftsproget på enheden ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Tilpasning](#) > [Sprog](#) > [Skriftsprog](#). Skriftsproget påvirker de tegn, der er tilgængelige, når du skriver tekst og anvender den intelligente tekstindtastningsordbog. Ikke alle tilgængelige tegn, som er knyttet til en taltast, er angivet på tasten.

Skrivning med traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast, 2 til 9 flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på tasten 1 for at skriv de mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn.

Hvis det næste ønskede bogstav sidder på samme tast som den aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises (eller rulle fremad for at afslutte timeoutperioden), og derefter indtaste bogstavet.

Skrivning med intelligent tekstindtastning

1. Tryk på en taltast fra 2 til 9 én gang for ét bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Hvis du vil skrive de mest almindelige tegnsætningstegn, skal du trykke på 1.
2. Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, bekræfter du det ved at rulle fremad eller indsætte et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på * for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen.

Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge [Stav](#). Indtast ordet (maks. 32 bogstaver), og vælg [OK](#). Ordet tilføjes i ordbogen. Når en ordbog er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.

Almindelige funktioner ved traditionel og intelligent tekstindtastning

Tryk på taltasten, og hold den nede for at indsætte et tal.

Hvis du indtaste tegnsætningstegn og specialtegn, skal du trykke på * og holde den nede.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette flere tegn.

Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på 0 for at flytte markøren til den næste linje.

Kopiering og sletning af tekst

1. Du kan markere bogstaver og ord ved at trykke på og holde # nede og samtidigt rulle til venstre eller højre. Hvis du vil markere linjer med tekst, skal du trykke på og holde # nede og samtidigt rulle op eller ned.

2. Hvis du vil kopiere teksten, skal du trykke på og holde **#** nede og samtidigt vælge **Kopier**.
Tryk på sletningstasten for at slette den valgte tekst.
3. Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til indsætningspunktet, trykke på og holde **#** nede og samtidigt vælge **Sæt ind**.

5. Beskeder

Før du kan modtage eller sende beskeder eller e-mails, skal de nødvendige indstillinger og adgangspunkter være angivet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne.

■ Skrivning og afsendelse af beskeder

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegnegrænsningen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

1. Vælg **☰** > **Beskeder** > **Ny besked**, og vælg beskedtypen. Hvis du vil oprette en SMS-besked eller en MMS-besked, skal du vælge **Besked**. Beskedtypen ændres automatisk ud fra indholdet.
2. Indtast telefonnumrene eller e-mail-adresserne på modtagerne i feltet **Til**, eller tryk på navigeringstasten, hvis du vil vælge modtagere i Kontakter. Adskil modtagerne med et semikolon (;).
3. Du kan indtaste emnet for en MMS- eller en e-mail-besked ved at rulle ned til feltet **Emne**. Hvis feltet Emne ikke er synligt for en MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Felter i besked**, markere **Emne** og vælge **OK**.
4. Rul ned til beskedfeltet, og indtast beskedens indhold.

Når du skriver en SMS-besked, viser beskedlængdeindikatoren, hvor mange tegn du kan indtaste i beskeden. 10 (2) betyder f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn i den tekst, der skal sendes som en serie bestående af to SMS-beskeder.

Hvis du vil indsætte et objekt, f.eks. et billede, et videoklip, en note eller et visitkort, i en MMS- eller en e-mail-besked, skal du trykke på navigeringstasten og vælge *Indsæt indhold*.

Hvis du vil optage et nyt lydclip til en lydbesked, skal du vælge *Optag*. Hvis du vil bruge et tidligere optaget lydclip, skal du vælge *Valg > Indsæt lydclip > Fra Galleri*.

5. Vælg *Valg > Send* for at sende beskeden.

■ Indbakke

Indbakke indeholder modtagne beskeder undtagen e-mail og cell broadcast-beskeder. Hvis du vil læse modtagne beskeder, skal du vælge  > *Beskeder > Indbakke* og vælge beskeden.

Du kan få vist listen over de medieobjekter, der indgår i MMS-beskeden, ved at åbne beskeden og vælge *Valg > Objekter*.

Enheden kan modtage mange slags beskeder, f.eks. operatørlogoer, visitkort, kalenderposter og ringetoner. Du kan gemme disse særlige beskeder på enheden. Hvis du f.eks. har modtaget en kalenderpost til kalenderen, skal du vælge *Valg > Gem i Kalender*.

En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder (netværkstjeneste) er meddelelser, der kan indeholde en SMS-besked eller adressen på en browsertjeneste.

Hvis du vil angive, om servicebeskeder skal være aktiveret, og om beskederne skal hentes automatisk, skal du vælge  > *Beskeder > Valg > Indstillinger > Tjenestebesked*.

■ E-mail

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Ny postkasse. Du kan højst have seks postkasser.

IMAP4- og POP3-postkasser

Vælg  > *Beskeder*, og vælg postkassen. *Opret forbindelse til postkasse?* vises. Vælg *Ja* for at oprette forbindelse til postkassen (netværkstjeneste), eller vælg *Nej* for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Du kan oprette forbindelse til postkassen senere ved at vælge *Valg > Opret forbindelse*. Når du er online, skal du vælge *Valg > Afbryd forbindelsen* for at afslutte dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Hentning og læsning af e-mail-beskeder

1. Vælg **Valg** > *Hent e-mail*, og vælg, om du vil hente nye, markerede eller alle beskeder.
2. Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist vedhæftede filer i e-mails, der angives med , skal du vælge **Valg** > *Vedhæftede filer*. Du kan åbne, gemme eller sende vedhæftede filer i de understøttede formater.

Sletning af e-mail-beskeder

Du kan slette en e-mail-besked fra enheden og beholde den i fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > *Slet* > *Kun telefon*. Du kan slette en e-mail fra både enheden og fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > *Slet* > *Telefon og server*.

Du kan fortryde sletning af en e-mail fra både enheden og serveren ved at rulle til en e-mail, der er markeret til sletning ved næste forbindelse, og vælge **Valg** > *Annuler sletning*.

Synkroniseringspostkasser

Vælg  > *Beskeder*, og vælg synkroniseringspostkassen.

Hvis du vil synkronisere enheden med fjernpostkassen, skal du vælge **Valg** > *Synkronisering* > *Start*.

Hvis du vil have vist modtagne beskeder, skal du vælge *Indbakke* og vælge beskeden.

■ Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du få adgang til dine e-mails, din kalender, dine kontakter (adressebog) og dine opgaver på din Microsoft® Exchange-konto på mobilenheden. Gennem en synkroniseringsproces er det muligt at gøre posterne på mobilenheden identiske med posterne på din Exchange-konto.

Om du kan bruge Mail for Exchange på din enhed, afhænger af enhedens softwareversion.

Du skal have en Exchange-e-mail-konto, og din Exchange-administrator skal have aktiveret din konto til synkronisering. Kontakt administratoren eller udbyderen af din e-mail-konto for at få yderligere oplysninger.



Bemærk! Du kan også installere det selvstændige firmaadresseliste-program i stedet for Mail for Exchange. Hermed kan du søge efter kontakter på firmaadresselisten. Den samme søgefunktion findes også i Mail for Exchange. Du kan ikke sende Mail for Exchange-e-mails med det selvstændige firmaadresselisteprogram.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering bliver indholdet af e-mails, kalenderposter, kontakter og opgaver på mobilenheden identisk med indholdet på din Microsoft Exchange-konto. Du kan tilpasse synkroniseringsmåden ved at konfigurere en profil, hvor du kan:

- Vælge, det indhold der skal synkroniseres – e-mails, kalenderposter, kontakter og opgaver eller enhver kombination af disse fire typer.
- Oprette en plan, som Mail for Exchange automatisk synkroniseres efter. Du kan også til enhver tid synkronisere manuelt.
- Løse indholdskonflikter under synkronisering ved at angive, om indholdet på din konto på Microsoft® Exchange-serveren eller mobilenheden skal have 1. prioritet, hvis der opstår en konflikt.
- Vælge SSL (Secure Sockets Layer) for at øge sikkerheden mellem mobilenheden og Exchange-serveren.
- Vælge, hvordan du vil informeres om, at du har modtaget en e-mail.

Aktivering af Mail for Exchange

1. Du kan installere og starte Mail for Exchange på mobilenheden ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Indstil.guide](#).
2. Opret en synkroniseringsprofil, der styrer, hvad og hvornår du vil synkronisere.
3. Synkroniser mobilenheden med serveren for at hente dine e-mails, kalenderposter, kontakter og opgaver fra din konto på Exchange-serveren.
4. Begynd at bruge e-mails, kalenderen, kontakterne og opgaverne på mobilenheden.



Bemærk! Der vises ikoner for Mail for Exchange i mappen Internet, når du har konfigureret din Mail for Exchange-konto ved hjælp af indstillingsguiden.



Bemærk! Der oprettes en Mail for Exchange-mappe i mappen Beskeder på enheden, når du har konfigureret din Mail for Exchange-konto.

Du finder yderligere oplysninger om Mail for Exchange på www.businesssoftware.nokia.com.

Udbakke

Mappen Udbakke er et midlertidigt lagringssted til beskeder, som venter på at blive sendt. Du kan åbne mappen Udbakke ved at vælge  > [Beskeder](#) > [Udbakke](#).

Du kan forsøge at sende en besked igen ved at rulle til beskeden og vælge **Valg** > *Send*.

Du kan udsætte afsendelsen af en besked ved at rulle til beskeden og vælge **Valg** > *Udskyd afsendelse*.

■ Beskedlæser

Hvis du vil aflytte en besked i en indbakke eller på en telefonsvarer, skal du rulle til beskeden eller markere beskederne og vælge **Valg** > *Aflyt*.



Tip! Når du har modtaget en ny besked, skal du trykke på den venstre valgtast i standbytilstand og holde den nede, indtil *Beskedlæser* startes, hvis du vil aflytte de modtagne beskeder.

Du kan vælge det standardsprog og den stemme, der skal bruges til at læse beskeder højt, og justere stemmeegenskaber, f.eks. hastighed og lydstyrke, ved at vælge  > *Indstillinger* > *Tale*.

Du kan vælge andre indstillinger for beskedoplæseren ved at rulle til højre til *Indstillinger* i *Tale*.

■ Visning af beskeder på SIM-kortet

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden. Vælg  > *Beskeder* > **Valg** > *SIM-beskeder*, markér de beskeder, du vil kopiere, vælg **Valg** > *Kopier*, og vælg derefter den mappe, som beskederne skal kopieres til.

■ Cell broadcast

Kontrollér hos din tjenesteudbyder, om Cell broadcast (netværkstjeneste) er tilgængelig, og hvad de tilgængelige emner og relaterede emnumre er.

Vælg  > *Beskeder* > **Valg** > *Cell broadcast*. Vælg **Valg** > *Indstillinger* > *Modtagelse* > *Til* for at aktivere tjenesten.

■ Tjenestekommandoer

Du kan indtaste og sende tjenestekommandoer (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder ved at vælge  > *Beskeder* > **Valg** > *Tjenestekommandoer*. Hvis du vil sende kommandoen, skal du vælge **Valg** > *Send*.

■ Beskedindstillinger

Indstillinger for SMS-beskeder

Du kan angive indstillinger for SMS-beskeder, f.eks. den beskedcentral og det beskedtegnset, der skal bruges, ved at vælge  > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [SMS-besked](#).

Indstillinger for MMS-beskeder

Du kan angive indstillinger for MMS-beskeder, f.eks. hvilket adgangspunkt der skal bruges, og om beskeder skal hentes automatisk, ved at vælge  > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [MMS-besked](#).

E-mail-indstillinger

Vælg  > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [E-mail](#) > [Postkasser](#), vælg postkassen og en af følgende valgmuligheder:

[Forbindelsesindstil.](#) – for at angive forbindelsesindstillingerne, f.eks. de servere og protokoller, der skal bruges.

[Brugerindstillinger](#) – for at angive brugerindstillinger, f.eks. hvornår beskeder skal sendes, og om en signatur skal medtages.

[Hentningsindstillinger](#) – for at angive hentningsindstillinger, f.eks. hvilke dele af beskederne der skal hentes, og hvor mange beskeder der skal hentes.

[Automatisk hentning](#) – for at angive indstillinger for automatisk hentning af beskeder med bestemte intervaller, eller hvornår en e-mail-meddelelse skal modtages fra serveren.

Andre indstillinger

Du kan angive, om et bestemt antal sendte beskeder skal gemmes i mappen Sendt, og om beskederne skal gemmes i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, ved at vælge  > [Beskeder](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Andre](#).

6. Kontakter

■ Lagring og administration af kontaktoplysninger

Du kan gemme og administrere kontaktoplysninger, f.eks. navne, telefonnumre og adresser, ved at vælge  > [Kontakter](#).

Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du vælge [Valg](#) > [Ny kontakt](#). Udfyld de ønskede felter, og vælg [Udført](#).

Hvis du vil indstille enheden til at vise kontakter på listen over kontakter i enhedens hukommelse og på SIM-kortet, skal du vælge **Valg** > *Indstillinger* > *Visning af kontakter* og markere *Telefonhukommelse* og *SIM-hukommelse*.

Hvis du vil kopiere navne og numre fra et SIM-kort til enheden eller omvendt, skal du rulle til kontakten (eller markere de ønskede kontakter) og vælge **Valg** > *Kopiér* > *Telefonhukommelse* eller *SIM-hukommelse*.

Hvis du vil have vist oplysninger om hukommelsesforbruget for kontakter, skal du vælge **Valg** > *Kontaktoplysninger*.

Hvis du vil have vist listen over begrænsede numre, skal du vælge **Valg** > *SIM-numre* > *Kontakter m. begr. nr.*. Denne indstilling vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil tildele standardnumre og -adresser til en kontakt, skal du vælge kontakten og derefter vælge **Valg** > *Standard*. Rul til det ønskede standardvalg, og vælg *Tildel*.

■ Kontaktgrupper

Du kan oprette en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere samtidig, ved at vælge **Valg** > *Kontakter*. Rul til højre, og vælg **Valg** > *Ny gruppe*. Indtast et navn til gruppen, og åbn gruppen. Vælg **Valg** > *Tilføj medlemmer*. Markér de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælg **OK**.

■ Tilføjelse af en ringetone

Du kan angive en ringetone eller en videoringetone for hver kontakt og gruppe. Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du vælge **Valg** > *Kontakter* og derefter åbne kontakten. Vælg **Valg** > *Ringetone*, og vælg ringetonen. Hvis du vil tilføje en ringetone til en gruppe, skal du rulle til gruppelisten og rulle til en kontaktgruppe. Vælg **Valg** > *Ringetone*, og vælg ringetonen til gruppen. Hvis du vil fjerne den personlige ringetone eller en gruppes ringetone, skal du vælge *Standardtone* som ringetone.

7. Positionering

Du kan bruge programmer, f.eks. *Kort* og *GPS-data*, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

■ Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende radionavigations-system, som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, der overvåger satellitternes drift.

Enheden har en indvendig GPS-modtager.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

■ A-GPS (Assisted GPS)

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Din netværksoperatør fakturerer dig muligvis for denne forbindelse i overensstemmelse med dit netværksabonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få det korrekte internetadgangspunkt og de takster, der er relateret til tjenesten.

Du kan aktivere eller deaktivere en positionsmetode såsom A-GPS ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefonids.](#) > [Generelt](#) > [Positionering](#) > [Positioneringsmetoder](#), positionsmetoden og [Aktivér](#) eller [Deaktiver](#).

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Hvis du vil bruge A-GPS, skal der være angivet et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der anvendes A-GPS. Oplysninger om, hvordan du angiver adgangspunktet, finder du under "Positioneringsindstillinger" på side 37.

■ Indstilling af GPS-forbindelse

Positioneringsindstillinger

Vælg  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#) > [Positionering](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Positioneringsmetoder](#) – for at aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder.

[Positioneringsserver](#) – for at redigere indstillinger for positionsserveren. Du kan vælge, om der skal tillades automatiske forbindelser til positionsserveren, om der skal bedes om det hver gang, eller om der aldrig skal oprettes forbindelse til positionsserveren ved at vælge [Position.server i brug](#). Du kan definere et adgangspunkt til A-GPS ved at vælge [Adgangspunkt](#). Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakke-data. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der anvendes A-GPS. Du kan definere den server, der bruges, ved at vælge [Serveradresse](#).

[Notationsindstillinger](#) – for at angive målesystemet og koordinatformatet.

Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger modtageren, skal du holde enheden på højkant og bevæge enheden til en vinkel på ca. 45 grader med klart udsyn til himlen.

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse og evt. længere tid i et køretøj. Se "GPS-lys" på side 16.

Når du bruger GPS-modtageren, aflades enhedens batteri muligvis hurtigere.

Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Kontrollér, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-modtager.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Status for satellitsignal

Du kan se, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge  > [Program.](#) > [GPS-data](#) > [Position](#) > [Valg](#) > [Satellitstatus](#).

Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i visningen med oplysninger. Indikatoren bliver mørkeblå, når enheden har modtaget data nok fra satellitsignalet til at beregne koordinaterne for din position.

■ Positionsanmodninger

Du modtager muligvis en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på din enheds position.

Når du modtager en anmodning om tilladelse til at sende dine positionsoplysninger, skal du vælge **Acceptér**. Hvis du vil afvise anmodningen, skal du vælge **Afvis**.

■ Kort

Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område. Nogle kort er muligvis ikke tilgængelige på grund af f.eks. lovmæssige begrænsninger i bestemte lande eller områder. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, frasiger Nokia sig alle former for garanti, hvad angår tilgængeligheden, nøjagtigheden, korrektheden eller opdateringen af kort.

Om kortprogrammet

Med kortprogrammet kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, navigere til en destination med talevejledning, søge efter adresser og forskellige steder af interesse, planlægge ruter fra et sted til et andet og gemme positioner som lokaliteter og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe ekstra tjenester såsom rejseguider og trafikoplysninger. Disse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Der er muligvis allerede forudindlæst nogle kort på enhedens hukommelseskort. Du kan hente flere kort via internettet ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader. Se "Overførsel af kort" på side 41.

Kort bruger GPS. Du kan angive de positioneringsmetoder, der bruges på enheden. Se "Positioneringsindstillinger" på side 37. Du får de mest nøjagtige positionsoplysninger, hvis du bruger den interne GPS-modtager eller en kompatibel ekstern GPS-modtager.

Brug af kort

Du kan starte **Kort** ved at trykke på Navigator-tasten.

Første gang du bruger kortprogrammet, skal du muligvis angive et mobiladgangspunkt til hentning af kortoplysninger til din aktuelle position. Du kan skifte

standardadgangspunkt senere ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Internet** > **Netværksdestination**.

Hvis du vil modtage en note, når enheden registreres i et netværk uden for dit hjemmenetværk, skal du vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Internet** > **Advarsel mod roaming** > **Til**. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger og oplysninger om roamingpriser.

Dataoverførselsindikatoren viser den anvendte internetforbindelse og den mængde data, der er overført, siden programmet blev startet.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som er til rådighed til brug i denne enhed.

Når du åbner kortprogrammet, vises det sted, som blev gemt i den seneste session, eller hovedstaden for det land, du befinder dig i. Kortet for det pågældende sted hentes også om nødvendigt.

Hvis du vil oprette en GPS-forbindelse og zoome ind på dit senest kendte sted, skal du trykke på Navigator-tasten eller vælge **Valg** > **Min pos.**.

En GPS-indikator () viser tilgængeligheden og styrken af satellit-signalet. Én indikator angiver én satellit. Indikatoren bliver grøn, når enheden modtager nok data fra satellitten til at oprette en GPS-forbindelse. Enheden skal modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Efter den første beregning, er signaler fra tre muligvis nok.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på * eller #. Brug navigeringstasten til at flytte rundt på kortet. Der hentes automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Se "Overførsel af kort" på side 41. Kortene er gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat ét).


Kompas

Enheden har et magnetisk kompas.



Kompasset skal altid være kalibreret korrekt. Elektromagnetiske felter, store metalgenstande, andre ydre forhold og åbning og lukning af dækslet kan reducere kompassets nøjagtighed. Stol aldrig udelukkende på enhedens kompas.

Du kan aktivere kompasset og forsøge at finde din nuværende position ved at trykke på Navigator-tasten. Hvis cirklen omkring kompasset er rød, er kompasset ikke kalibreret. Hvis du vil kalibrere kompasset, skal du dreje enheden rundt om alle dens akser med dit håndled i en kontinuerlig bevægelse, indtil cirklen er grøn. Når du drejer enheden, skal du sikre dig, at enheden kortvarigt peger med jorden.

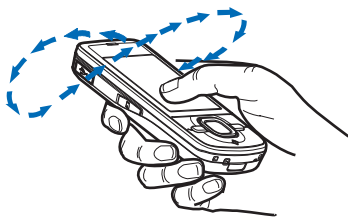

Hvis cirklen er gul, er kalibreringsnøjagtigheden lav, og du skal fortsætte med at dreje enheden. Når kompasset er aktiveret, og cirklen rundt om kompasset er grøn, drejer kortvisningen automatisk efter, hvilken retning toppen af enheden peger i.

Du kan aktivere eller deaktivere kompasset ved at vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Slå kompas til** eller **Slå kompas fra**. Når kompasset ikke er i brug, er cirklen rundt om kompasset hvid, og kortvisningen drejer ikke automatisk.

Søgning efter steder

Du kan søge efter et sted i den by eller det område, der er vist på kortet, ved at indtaste hele eller dele af stedets adresse i søgefeltet og vælge **Søg**. Hvis du vil søge efter et sted i en anden by, skal du indtaste byen og hele eller dele af adressen og vælge **Søg**. Hvis det er mulig, skal navnet på byen skrives på det lokale sprog eller på engelsk. Hvis du er usikker på adressen, skal du kun angive de første tre tegn i adressen. Hvis du vil finde en by i et andet land, skal du angive landets fulde navn på engelsk eller ISO-landekoden på tre tegn samt byen. For at finde London ved hjælp af landekoden skal du for eksempel angive **GBR London** og vælge **Søg**.

Hvis du vil søge efter en bestemt adresse, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Adresser**. **Land/region *** og **By eller postnr.** er obligatoriske.

Hvis du vil gennemse steder eller søge efter steder og attraktioner i dit område, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Steder** og vælge en kategori. For at finde et hotel skal du for eksempel vælge **Valg** > **Søg** > **Steder** > **Overnatning**. Du kan finde et hotel efter dets navn ved at angive navnet og vælge **Søg**, eller du kan gennemse hotellerne, vælge en kategori eller **Søg efter alle**.

Hvis du vil søge efter en adresse, der er gemt i Kontakter, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Adresser** > **Valg** > **Vælg fra Kontakter**.

Lagring og afsendelse af steder

Du kan gemme et sted på enheden ved at trykke på navigeringstasten og vælge [Tilføj til Mine steder](#).

Du kan gemme et sted på en kompatibel enhed ved at trykke på navigeringstasten og vælge [Send](#). Hvis du sender stedet i en SMS-besked, konverteres oplysningerne til almindelig tekst.

Visning af gemte elementer

Du kan få vist de steder eller ruter, du har gemt på enheden, ved at vælge [Valg](#) > [Foretrukne](#) > [Mine steder](#) eller vælge [Ruter](#). Placeringer gemt i [Lokaliteter](#) er vist i [Mine steder](#).

Hvis du vil kontrollere, hvilke steder du har søgt efter på kortet, skal du vælge [Valg](#) > [Foretrukne](#) > [Oversigt](#).

Du kan oprette en samling af dine yndlingssteder ved at vælge [Valg](#) > [Foretrukne](#) > [Samlinger](#) > [Nysamling](#). Angiv navnet på samlingen. Hvis du vil tilføje steder til samlingen, skal du åbne [Mine steder](#), rulle til et sted, trykke på navigeringstasten og vælge [Tilføj i samling](#).

Overførsel af kort

Når du bruger et kort i kortprogrammet, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Datatælleren (KB) viser omfanget af netværkstrafik, når du søger på kort, opretter ruter eller søger efter positioner online.

Når du henter kort, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Hvis du vil forhindre automatisk hentning af kort, f.eks. når du er uden for hjemmenetværket, skal du vælge [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Indstillinger](#) > [Internet](#) > [Gå online, når programmet startes](#) > [Nej](#).

Hvis du vil angive den hukommelse, der skal anvendes, og hvor meget hukommelsesplads der skal bruges til at gemme kort eller filer til talevejledning, skal du vælge [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Indstillinger](#) > [Kort](#) > [Hukommelse i brug](#) og derefter vælge [Maks. hukom.forbrug](#). Når hukommelsen er fuld, slettes det ældste kort. De gemte kortdata kan slettes ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader er et pc-program, som kan bruges til at hente kort og ekstra tjenester fra internettet og installere dem på et kompatibelt hukommelseskort. Du skal bruge kortprogrammet, og åbne et kort mindst én gang, før du bruger Nokia Map Loader, da Nokia Map Loader anvender oplysninger om korthistorik.

Oplysninger om, hvordan du installerer Nokia Map Loader på en kompatibel pc, finder du på <http://maps.nokia.com>. Følg vejledningen på skærmen.

Aktivering af navigationslicens

Før du kan bruge navigationsfunktionen, skal du aktivere den tidsbegrænsede licens, der fulgte med, online ved hjælp af et adgangspunkt (netværkstjeneste). Tjenesteudbyderen fakturerer dig muligvis for forbindelsen. Du kan aktivere licensen både til navigation til både biler og fodgængere ved at vælge **Valg** > *Ekstra tjenester* > *I bil og til fods* og følge instruktionerne.

Når den medfølgende licens udløber, kan du løbe en ny navigationslicens ved at vælge **Valg** > *Ekstra tjenester* > *I bil og til fods* eller *Til fods*.

Du kan vise dine licenser ved at vælge **Valg** > *Ekstra tjenester* > *Mine licenser*.

Planlægning af ruter

Du kan planlægge en rute ved at vælge et sted på kortet eller søge efter et sted ved at trykke på navigeringstasten og vælge *Tilføj på rute*.

Hvis du vil tilføje flere steder til ruten, skal du vælge **Valg** > *Tilføj rutepunkt* og søge efter stedet.

Hvis du vil redigere ruten, skal du trykke på navigeringstasten og vælge *Rediger rute*.

Hvis du vil angive indstillingerne for ruten, skal du vælge **Valg** > *Indstillinger*.

Hvis du vil have vist ruten på kortet, skal du vælge **Valg** > *Vis rute*.

Hvis du vil navigere til destinationen til fods eller i bil, skal du vælge **Valg** > *Begynd at køre* eller *Begynd at gå*.

Hvis du vil gemme ruten, skal du vælge **Valg** > *Gem rute*.

Navigation til destinationen

Du kan begynde at navigere ved at vælge et sted, trykke på navigeringstasten og vælge *Kør til* eller vælge *Gå til*.

Første gang du bruger bilnavigation, kan du blive bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til talevejledningen til enheden. Du kan skifte sprog senere ved at vælge **Valg** > *Værktøjer* > *Indstillinger* > *Navigation* >

Talevejledning i hovedvisningen i kortprogrammet. Talevejledning er ikke tilgængelig for fodgængernavigation.

Hvis du vil skifte mellem forskellige kortvisninger under navigationen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge *Manøvrevisning*, *Visning i fugleperspektiv* eller *Pilevisning*.

Du kan annullere den oprettede rute og bruge en anden rute ved at vælge **Valg** > *Anden rute*.

Vælg **Valg** > *Stop* for at stoppe navigationen.

Ekstra tjenester til kortprogrammet

Trafik- og guideoplysninger og relaterede tjenester genereres af tredjeparter, der er uafhængige af Nokia. Oplysninger kan i et vist omfang være unøjagtige og ufuldstændighed og er afhængige af tilgængelighed. Stol aldrig udelukkende på ovennævnte oplysninger og relaterede tjenester.

Når du henter ekstra tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Trafikoplysninger

Trafikoplysningstjenesten i realtid er en ekstra tjeneste, der giver oplysninger om hændelser, som muligvis påvirker din transport. Du kan købe tjenesten og hente den til enheden, hvis den er tilgængelig i dit land eller område.

Hvis du vil købe en licens til trafikoplysningstjenesten, skal du vælge **Valg** > *Ekstra tjenester* > *Trafikinfo*.

Hvis du vil have vist oplysninger om hændelser i trafikken, skal du vælge **Valg** > *Trafikinfo*. Hændelserne vises på kortet som trekanter og linjer.

Hvis du vil have vist detaljer for en hændelse, herunder mulige omdirigeringsvalg, skal du vælge en hændelse og derefter vælge **Valg** > *Åbn*.

Hvis du vil opdatere trafikoplysningerne, skal du vælge *Opdater trafikinfo*.

Rejseguider

Du kan købe og hente rejseguider eller få vist hentede guider ved at vælge **Valg** > *Ekstra tjenester* > *Guider*.

Vælg en kategori, hvis du vil gennemse rejseguide-kategorier. Hvis der er underkategorier, skal du vælge en underkategori.

Hvis du vil hente en ny guide til enheden, skal du rulle til den ønskede guide og vælge **Ja**. Du kan betale guiderne med kreditkort eller via din telefonregning, hvis dette understøttes af din tjenesteudbyder.

■ Lokalteter

Vælg  > *Lokalteter*. Med Lokalteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte steder på enheden. Du kan bruge gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. *GPS-data* og *Kort*. I kortprogrammet er gemte lokaliteter tilgængelige i *Mine steder*.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge *Valg* > *Ny lokalitet*. Du kan foretage en positioneringsanmodning om koordinaterne for din position ved at vælge *Aktuel position*. Du kan indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge *Indtast manuelt*.

Du kan tilføje en lokalitet til forudindstillede kategorier ved at vælge lokaliteten og derefter vælge *Valg* > *Tilføj til kategori*. Vælg de kategorier, som du vil tilføje lokaliteten i.

Du kan sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed ved at vælge *Valg* > *Send*. De modtagne lokaliteter placeres i indbakken i Beskeder.

■ GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand og transporttid til destinationen.

Rutevejledning

Start rutevejledningen udendørs. Vælg  > *Program*. > *GPS-data* > *Navigation*.

Med rutevejledningen får du vist den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge *Valg* > *Angiv destination* og derefter vælge en lokalitet som destination eller indtaste koordinater for længde- og breddegrad. Hvis du vil slette destinationen, skal du vælge *Stop navigation*.

Position

Du kan gemme din position som en lokalitet ved at vælge  > *Program*. > *GPS-data* > *Position* > *Valg* > *Gem position*.

Triptæller

Du kan aktivere beregning af tripafstand ved at vælge  > *Program.* > *GPS-data* > *Tripafstand* > *Valg* > *Start*. Hvis du vil deaktivere den, skal du vælge *Valg* > *Stop*. De beregnede værdier bliver stående på skærmen.

Vælg *Nulstil* for at nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning. Vælg *Genstart* for at nulstille kilometertælleren og den samlede tid.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

8. Galleri

■ Hovedvisning

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, musiknumre, lydclip, afspilningslister, streaminglinks, .ram-filer og præsentationer ved at vælge  > *Galleri*.

Du kan kopiere eller flytte filer til enhedens hukommelse eller hukommelseskortet ved at vælge mappen (f.eks. *Billeder*), rulle til en fil (eller tryk på # for at markere flere filer), vælge *Valg* > *Organiser* og derefter vælge den hukommelse, som filerne skal kopieres eller flyttes til.

Du kan oprette nye mapper til billede og videoer ved at vælge *Billeder* eller *Videoklip* > *Valg* > *Organiser* > *Ny mappe* og vælge hukommelsen. Indtast et navn til mappen. Hvis du vil flytte billeder og videoklip til en mappe, du har oprettet, skal du markere filerne, vælge *Valg* > *Organiser* > *Flyt til mappe* og derefter mappen.

Hvis du vil indstille et billede som baggrund eller til at blive vist under et opkald, skal du vælge *Billeder* og rulle til det pågældende billede. Vælg *Valg* > *Brug billede* > *Som baggrund* eller *Brug som opk.billede*. Du kan tildele billedet til en kontakt ved at vælge *Tildel til kontakt*.

Hvis du vil indstille et videoklip som videoringetone, skal du vælge *Videoklip* og videoen. Vælg *Valg* > *Brug video* > *Som ringetone*. Du kan tildele videoklippen til en kontakt ved at vælge *Tildel til kontakt*.

■ Overførsel af filer

Du kan hente billeder eller videoklip ved at vælge  > *Galleri* > *Billeder* eller vælge *Videoklip* og ikonet for billedet (*Hent grafik*) eller ikonet for videoen

([Hent videoer](#)). Browseren åbnes. Vælg et bogmærke til det websted, der skal hentes filer fra.

■ Visning af billeder

Hvis du vil vise billeder i Galleri, skal du rulle til billedet og vælge [Åbn](#).

Du kan åbne værktøjslinjen, når et billede vises, ved at rykke på navigeringstasten.

Du kan zoome ind og ud under visning af et billede ved at trykke på * eller #.

■ Redigering af billeder

Du kan åbne billedredigeringsprogrammet i Galleri, rulle til billedet og vælge [Valg](#) > [Rediger](#).

Hvis du vil have vist et billede i fuld skærmtilstand og vende tilbage til normal visning, skal du trykke på *.

Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på 3 eller 1.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på 5 eller 0.

Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

Du kan beskære eller rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet ved at vælge [Valg](#) > [Anvend effekt](#).

■ Redigering af videoklip

Hvis du vil redigere videoklip i [Galleri](#) og oprette brugerdefinerede videoklip, skal du rulle til et videoklip og vælge [Valg](#) > [Videoredigering](#) > [Valg](#) > [Rediger videoklip](#).

I videoredigeringsprogrammet kan du se to tidslinjer: tidslinjen for videoklip og tidslinjen for lydclip. De billeder, den tekst og de overgange, der tilføjes til et videoklip, vises på tidslinjen for videoklip. Hvis du vil skifte mellem tidslinjerne, skal du rulle op eller ned.

■ Udskrivning af billeder

Ved hjælp af et USB-kabel kan du bruge enheden sammen med en PictBridge-kompatibel printer.

Hvis du vil udskrive billeder i Galleri, skal du rulle til et billede og vælge [Valg](#) > [Udskriv](#).

■ Onlinedeling

Med programmet Onlinedeling kan du dele de billeder og videoklip, du har taget, i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede indholdstyper kan variere, afhængigt af udbyderen af tjenesten til onlinedeling.

Hvis du vil dele billeder og videoklip online, skal du have en konto hos en tjenesteudbyder, der udbyder deling af billeder online. Du kan normalt abonnere på en sådan tjeneste på tjenesteudbyderens websted. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om gældende betingelser og priser.

Vælg  > [Internet](#) > [Onlinedeling](#). Vælg [Valg](#) > [Tilføj ny konto](#) > [Opdater tjenester](#) for at opdatere listen over tjenesteudbydere. Nogle udbydere af tjenester til onlinedeling kan give dig mulighed for at tilføje en konto ved hjælp af din enhed. Se "Indstillinger for onlinedeling" på side 48.

Overførsel af filer

Du kan overføre filer ved at vælge  > [Galleri](#) > [Billeder](#) eller [Videoklip](#). Markér de filer, der skal overføres, og vælg en [Valg](#) > [Send](#) > [Anbring på internettet](#), og vælg en delingstjeneste.

Når du vælger tjenesten, vises de valgte billeder og videoklip i redigeringstilstanden. Du kan åbne og få vist filerne, omarrangere dem, tilføje tekst til dem eller tilføje nye filer.

Hvis du vil annullere processen til internetoverførsel og gemme den oprettede post som kladde, skal du vælge [Annuller](#) > [Gem som kladde](#).

Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten og overføre filerne til internettet, skal du vælge [Valg](#) > [Anbring på internettet](#).

Åbning af onlinetjeneste

Du kan få vist overførte billeder og videoklip i onlinetjenesten samt kladdeposter og sendte poster på enheden ved at vælge  > [Internet](#) > [Onlinedeling](#). Hvis du vil opdatere en tjeneste, skal du rulle til den og vælge [Valg](#) > [Opdater tjeneste](#).

Vælg [Valg](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Gå til ...-webs](#) – for at oprette forbindelse til tjenesten og få vist de overførte albummer og kladdealbummerne i internetbrowseren. Visningen kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen.

[Udbakke](#) – for at få vist og redigere kladdeposterne og overføre dem til internettet.

Nyt indlæg – for at oprette en ny post.

De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen.

Indstillinger for onlinedeling

Hvis du vil redigere indstillingerne for onlinedeling, skal du vælge  > *Internet* > *Onlinedeling* > *Valg* > *Indstillinger* og vælge en af følgende indstillinger:

Tjenesteudbydere – for at få vist listen over tjenesteudbydere.

Mine konti – hvis du vil oprette en ny konto, skal du vælge *Valg* > *Tilføj ny konto*. Hvis du vil redigere en eksisterende konto, skal du vælge en konto og derefter vælge *Valg* > *Rediger*. Du kan indtaste navnet på kontoen samt brugernavnet og adgangskoden til kontoen.

Programindstillinger – for at vælge den størrelse, billederne vises i på skærmen, samt den skriftstørrelse, der bruges til at vise tekst i kladdeposter eller tekstposter.

Avanceret – for at vælge standardadgangspunktet og den måde, hvorpå nyt indhold skal hentes fra serveren. Du kan også aktivere det indhold, der skal hentes under roaming, samt vælge alle de billeddata, der skal udgives.

9. Kamera

Enheden har to kameraer, der kan bruges til at tage stillbilleder og optage videoklip. Der er et kamera med høj opløsning på bagsiden af kameraet, der bruger landskabstilstand, og der er et kamera med en lavere opløsning på forsiden, der bruger portrættstilstand.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2048 x 1536 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Du kan sende billeder og videoklip i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Du kan også overføre dem til et kompatibelt onlinealbum. Se "Onlinedeling" på side 47.


Billedoptagelse

Hovedkamera

1. Du kan aktivere kameraet ved at trykke på kameratasten.
2. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrketasterne.

3. Du kan låse fokus på en genstand ved at trykke kameratasten halvvejs ned.

Tryk kameratasten ned for at tage et billede.

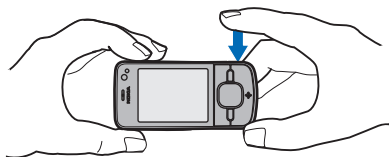

Sekundært kamera

1. Du kan aktivere det sekundære kamera ved at trykke på kameratasten, rulle til venstre eller højre for at åbne værktøjslinjen og vælge **2**.
2. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.
3. Du kan optage et billede ved at vælge **Tag billede**.

Lukning af kameraet

Du kan lukke kameraet ved at vælge **Valg > Afslut**.

Hvis du åbner Galleri fra kameraet, er kameraet lukket.

■ Optagelse af videoklip

1. Du kan aktivere hovedkameraet ved at trykke på kameratasten. Du kan aktivere det sekundære kamera ved at rulle til venstre eller højre for at åbne værktøjslinjen og vælge **2**. Hvis kameraet er i billedtilstanden (📷), skal du rulle til venstre eller højre for at åbne værktøjslinjen og vælge 📹.
2. Du kan starte optagelsen med hovedkameraet ved at trykke på kameratasten. Du kan starte optagelse med det sekundære kamera ved at vælge **Optag**. Der afgives en tone, hvilket angiver, at optagelsen er startet.
Hvis du vil zoome ind på eller ud fra motivet, skal du trykke på lydstyrketasterne, når du bruger hovedkameraet. Hvis du bruger det sekundære kamera, skal du rulle op eller ned.
3. Du kan stoppe optagelsen med hovedkameraet ved at trykke på kameratasten. Du kan stoppe optagelse med det sekundære kamera ved at vælge **Stop**. Videoklipet gemmes automatisk i mappen Videoklip i Galleri. Se "Galleri" på side 45. Videoklippetets maksimale varighed afhænger af den tilgængelige hukommelses størrelse.

Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**.

Videooptagelsen stoppes automatisk, hvis optagelse sættes på pause, og der ikke foretages noget tastetryk inden for et minut. Du kan genoptage optagelsen ved at vælge **Fortsæt**.

■ Optagelse af panoramabilleder

Du kan aktivere panoramatilstanden med hovedkameraet ved at rulle til venstre eller højre for at aktivere værktøjslinjen og vælge .

Du kan starte optagelsen af et panoramabillede ved at trykke på kameratasten og langsomt dreje kameraet til venstre eller højre. Kameraet optager panoramabilledet og viser det, når du drejer. Hvis billedet i søgeren bliver rødt, drejer du for hurtigt, og billedet bliver sløret. Du kan ikke ændre retningen, mens du drejer. Stop optagelsen af billedet ved at trykke på kameratasten.

10. Multimedier

■ Musikafspiller



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Selv når profilen Offline er aktiveret, kan du lytte til musik og podcastepisoder. Se "Profilen Offline" på side 14.

Yderligere oplysninger om ophavsretlig beskyttelse finder du under "Licenser" på side 69.

Lytning til musik eller en podcastepisode

1. Vælg  > [Program](#). > [Musikafspil](#).
2. Vælg en kategori såsom [Alle sange](#) eller [Podcasts](#) > [Alle episoder](#), og vælg en sang eller en podcastepisode.
3. Tryk på navigeringstasten for at afspille den valgte fil.
Du kan afbryde midlertidigt ved at trykke på navigeringstasten. Du kan genoptage afspilningen ved at trykke på navigeringstasten igen.
4. Du kan stoppe afspilningen ved at rulle ned.

Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den der for at spole frem eller tilbage.

Rul til højre for at springe frem. Du kan vende tilbage til starten af sangen eller podcasten ved at rulle til venstre.

Hvis du vil springe til den forrige sang eller podcast, skal du rulle til venstre igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasterne.

Tryk på afslutningstasten for at vende tilbage til standbytilstand og lade musikafspilleren være tændt i baggrunden. Afhængigt af det valgte standbytema vises den sang, der afspilles i øjeblikket. Hvis du vil vende tilbage til musikafspilleren, skal du vælge den sang, der afspilles i øjeblikket.

Musikmenuen

Vælg  > [Program](#). > [Musikafspil](#). I musikmenuen vises den musik, der er tilgængelig. Hvis du vil have vist alle sange, sorterede sange eller afspilningslister, skal du vælge den ønskede liste i musikmenuen.

Afspilningslister

Vælg  > [Program](#). > [Musikafspil](#). > [Afspilningslister](#). Du kan vise oplysninger om en afspilningsliste ved at rulle til afspilningslisten og vælge [Valg](#) > [Afspilningslistededetaljer](#).

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Vælg [Valg](#) > [Opret afspilningsliste](#).
2. Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg [OK](#).
3. Du kan tilføje sange nu ved at vælge [Ja](#). Du kan tilføje sange senere ved at vælge [Nej](#).
4. Vælg kunstnere for at søge efter de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Tryk på navigeringstasten for at tilføje en sang.
5. Når du har foretaget dine valg, skal du vælge [Udført](#). Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge [Valg](#) > [Tilføj sange](#).

Podcasts

Du kan få vist alle de podcastepisoder, der er tilgængelige på enheden, ved at vælge  > [Program](#). > [Musikafspil](#). > [Podcasts](#) > [Alle episoder](#).

Podcastepisoderne har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis det ikke er tilfældet, afspilles den fra begyndelsen.

Nokias musikbutik

I Nokias musikbutik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden. Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne købe musik. Du kan se, om Nokias musikbutik findes i dit land, på adressen www.music.nokia.com.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Nokias musikbutik. Du kan åbne Nokias musikbutik ved at vælge  > [Program](#). > [Musikafspil](#). > [Valg](#) > [Gå til Musikbutik](#).

Overførsel af musik

Du kan købe musik, der er beskyttet med WMDRM, fra onlinemusikbutikker og overføre musikken til enheden.

Hvis du vil opdatere biblioteket, efter at du har opdateret musikudvalget på enheden, skal du vælge  > [Program](#). > [Musikafspil](#). > [Valg](#) > [Opdater bibliotek](#).

Overførsel af musik fra en pc

Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte det kompatible USB-kabel og vælge [Medieoverførsel](#) som forbindelsestilstand. Du kan kun overføre filer, der er beskyttet med WMDRM, ved hjælp af en medieoverførsel. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Oplysninger om, hvordan du anvender Nokia Music Manager i Nokia PC Suite, finder du i brugervejledningen til Nokia PC Suite.

Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting (netværkstjeneste), kan du søge efter, opleve, abonnere på og hente podcasts trådløst og afspille, administrere og dele lydpodcasts på enheden.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger

Hvis du vil bruge Nokia Podcasting, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Vælg  > [Program](#). > [Podcasting](#) > [Valg](#) > [Indstillinger](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

Forbindelse > **Standardadgangspunkt** – for at vælge det adgangspunkt, der skal angive forbindelsen til internettet. Hvis du vil angive podcastsøgetjenesten til søgninger, skal du vælge **URL på søgetjeneste**.

Hentning – for at redigere overførselsindstillinger. Du kan vælge, om du vil gemme podcasts på enheden eller på hukommelseskortet, angive, hvor ofte podcasts skal opdateres, indstille tiden og datoen for den næste automatiske opdatering samt indstille, hvor meget hukommelsesplads der skal bruges til podcasts, og hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Søgning

Du kan indstille søgeprogrammet til at anvende søgetjenesten til podcasts ved at vælge **☰** > **Program.** > **Podcasting** > **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **URL på søgetjeneste**.

Hvis du vil søge efter podcasts, skal du vælge **☰** > **Program.** > **Podcasting** > **Søg** og indtaste et nøgleord eller en titel.

Du kan abonnere på en kanal og tilføje den til dine podcasts ved at vælge **Valg** > **Abonner**. Du kan også markere flere kanaler for at tilføje dem alle samtidigt.

Lister

Lister (biblioteker) hjælper dig med at finde nye podcastepisoder, som du vil abonnere på. En episode er en bestemt mediefil i en podcast.

Vælg **☰** > **Program.** > **Podcasting** > **Lister**. Vælg en mappe for at opdatere den (netværkstjeneste). Når mappeikonet skifter farve, skal du vælge det for at åbne mappen og vælge et mappeemne for at få vist listen over podcasts.

Hvis du vil abonnere på en podcast, skal du vælge titlen. Når du har abonneret på podcastepisoder, kan du hente, administrere og afspille dem i podcastmenuen.

Du kan tilføje en ny liste eller mappe ved at vælge **Valg** > **Ny** > **Internetliste** eller **Mappe**. Vælg en titel, opml-filens (outline processor markup language) URL-adresse, og vælg **Udført**.

Du kan importere en .opml-fil, der er gemt på enheden, ved at vælge **Valg** > **Importér OPML-fil**. Angiv filens placering, og importér den.

Når du modtager en besked med en .opml-fil via en Bluetooth-forbindelse, skal du åbne filen for at gemme den i mappen **Modtaget** i lister. Åbn mappen for at abonnere på nogle af linkene, der skal tilføjes til dine podcasts.

Overførsler

Hvis du vil se de podcasts, du har abonnement på, skal du vælge  > [Program.](#) > [Podcasting](#) > [Podcasts](#). Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler.

Vælg episodetitlen for at starte overførslen. Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge [Valg](#) > [Hent](#) eller [Fortsæt hentning](#). Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførslen eller efter en delvis overførsel ved at vælge [Podcasts](#) og vælge podcasten, rulle til den episode, der overføres, og vælge [Valg](#) > [Afspil eksempel](#).

Podcasts, der er fuldstændig hentet, gemmes i mappen Podcasts i musikafspilleren, når musikbiblioteket opdateres.

Afspilning og administration af podcasts

Du kan få vist episoder i en podcast ved at åbne den pågældende podcast. Filoplysningerne findes under hver episode.

Hvis du vil afspille en episode, der er fuldstændig hentet, skal du vælge  > [Program.](#) > [Musikafspil.](#) > [Podcasts](#).

Du kan opdatere den valgte podcast eller de markerede podcasts med en ny episode ved at vælge [Valg](#) > [Opdater](#).

Hvis du vil tilføje en ny podcast ved at indtaste podcastens URL-adresse, skal du vælge [Valg](#) > [Ny podcast](#). Du kan redigere en valgt podcasts URL-adresse ved at vælge [Rediger](#).

Du kan opdatere, slette eller sende en gruppe markerede podcasts samtidig ved at vælge [Valg](#) > [Markér/fjern mark.](#), markere de ønskede podcasts, trykke på [Valg](#) og derefter vælge den ønskede handling.

Du kan åbne podcastens websted (netværkstjeneste) ved at vælge [Valg](#) > [Åbn internetside](#).

Nogle podcasts giver mulighed for at kommunikere med dem, der har oprettet podcasten, ved at stemme eller skrive kommentarer. Vælg [Valg](#) > [Vis kommentarer](#) for at oprette forbindelse til internettet for at gøre det.

Radio

Du kan tænde radioen ved at vælge  > [Program.](#) > [Radio](#). Vælg [Afslut](#) for at slukke radioen.

Første gang du tænder radioen, hjælper en guide dig med at gemme lokale radiostationer (netværkstjeneste).

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser på den visuelle tjeneste og stationsoversigtstjenester.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Radioen understøtter RDS-funktionen (Radio Data System). Radiostationer, der understøtter RDS, viser muligvis oplysninger, f.eks. stationens navn. Hvis RDS er aktiveret under indstillingerne, forsøger RDS også at søge efter en alternativ frekvens for den station, der aktuelt afspilles, hvis radiosignalet er svagt. Hvis der automatisk skal søges efter alternative frekvenser, skal du vælge **Valg** > *Indstillinger* > *Alternative frekvenser* > *Autosøgning til*.

Indstilling og lagring af radiostationer

Du kan starte søgningen efter stationer, når radioen er tændt, ved at rulle op eller ned. Hvis du vil gemme stationen, når der er fundet en station, skal du vælge **Valg** > *Gem station*. Vælg en placering til stationen, indtast et navn til den, og vælg **OK**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > *Stationer*. Du kan ændre indstillingerne for en station ved at vælge stationen og derefter vælge *Rediger*.

Radiofunktioner

Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Hvis der er gemte stationer, skal du rulle til højre eller venstre for at lytte til de næste eller forrige stationer.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Hvis du vil høre radio i baggrunden og gå til standbytilstand, skal du vælge **Valg** > *Afspil i baggrunden*.

Visning af visuelt indhold

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og oprettelse af abonnement på tjenesten.

Hvis du vil have vist visuelt indhold for den aktuelle station, skal du vælge **Valg** > **Start visuel tjeneste**. Der skal være gemt et id for den visuelle tjeneste, før tjenesten kan anvendes.

Hvis du vil afslutte overførslen af visuelt indhold, men fortsætte med at høre radio, skal du vælge **Luk**.

Stationsoversigt

Du kan få adgang til stationsoversigten (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg** > **Stationsoversigt** og derefter vælge din position. Radiostationer, som udbyder visuelt indhold, er angivet med . Hvis du lytte til eller gemme en station, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Lyt til kanal** eller vælge **Gem**.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille mediefiler, f.eks. videoklip, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, eller streame mediefiler trådløst til enheden ved at åbne et streaminglink. RealPlayer understøtter ikke alle filformater eller alle varianter af filformater.

Vælg  > **Program**. > **RealPlayer**. Når du vil afspille, skal du vælge **Videoklip**, **Streaminglinks** eller **Senest afspillet** og vælge en mediefil eller et streaminglink.

Når du vil streame indhold direkte, skal du først konfigurere dit standard-adgangspunkt. Vælg  > **Program**. > **RealPlayer** > **Valg** > **Indstillinger** > **Streaming** > **Netværk**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Optager

Med stemmeoptageren kan du optage taleopkaldssamtaler og indtale diktater. Hvis du optager en telefonsamtale, kan alle parter høre et bip under optagelsen.

Vælg  > **Program**. > **Optager**. Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge **Valg** > **Optag lydclip** eller . Hvis du vil høre optagelsen, skal du vælge . Optagede filer gemmes i mappen Lydclip i Galleri.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

11. Internet

■ Brug af browseren på internettet

Du kan bruge browseren på internetsider ved at vælge  > [Internet](#) > [Internet](#). Du kan også trykke på og holde 0 nede i standbytilstand.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og takster hos din tjenesteudbyder.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Hvis du vil åbne internetsider, skal du gøre et af følgende:

- Vælg et bogmærke i visningen med bogmærker.
- Indtast adressen på internetsiden i visningen med bogmærker, og vælg [Gå til](#).

Bogmærker

Du kan tilføje et bogmærke manuelt ved at vælge [Valg](#) > [Bogmærkestyring](#) > [Tilføj bogmærke](#) i visningen med bogmærker, udfylde felterne og vælge [Valg](#) > [Gem](#).

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsikonet  vises under en forbindelse, er dataoverførslen mellem enheden og internetgatewayen eller -serveren krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller det sted, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Hvis du vil have vist detaljer om forbindelsen, krypteringsstatus og oplysninger om server- og brugergodkendelse, skal du vælge [Valg](#) > [Værktøjer](#) > [Sideoplysninger](#).

Taster og kommandoer ved brug af browseren

Du kan åbne et link, foretage valg eller markere felter ved at trykke på navigeringstasten.

Hvis du vil gå til den forrige side, mens du bruger browseren, skal du vælge [Tilbage](#). Hvis [Tilbage](#) ikke er tilgængelig, skal du vælge [Valg](#) > [Navigeringsvalg](#) > [Oversigt](#) for at få vist en kronologisk liste over de sider, du har besøgt under en browsersession. Rul til venstre eller højre, og vælg den ønskede side. Oversigtslisten ryddes, hver gang en session lukkes.

Vælg **Valg** > *Gem som bogmærke* for at gemme et bogmærke, mens du bruger browseren.

Vælg **Valg** > *Navigeringsvalg* > *Indlæs igen* for at hente det seneste indhold fra serveren.

Du kan åbne browserværktøjslinjen ved at rulle til et tomt sted på siden og trykke på navigeringstasten og holde den nede.

Du kan afbryde forbindelsen og få vist browsersiden offline ved at vælge **Valg** > *Værktøjer* > *Afbryd forbindelsen*. Vælg **Valg** > *Afslut* for at stoppe med at bruge browseren.

Tastaturgenveje, når du bruger browseren

1 – bruges til at åbne bogmærker.

2 – bruges til at søge efter nøgleord på den aktuelle side.

3 – bruges til at vende tilbage til den forrige side.

5 – bruges til at få vist en liste over alle åbne vinduer.

8 – bruges til at få vist sideoversigten over den aktuelle side. Tryk på 8 igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af siden.

9 – bruges til at indtaste en ny webadresse.

0 – bruges til at gå til startside.

* eller # – bruges til at zoome ind på eller ud fra siden.

Minikort

Minikort gør det muligt at navigere rundt på internetsider, der indeholder store mængder oplysninger. Når Minikort er slået til under browserindstillingerne, og du ruller gennem en stor internetside, åbnes Minikort, og der vises en oversigt over den internetside, du bruger. Rul for at flytte rundt i Minikort. Når du holder op med at rulle, forsvinder Minikort, og det område, der er indrammet i Minikort, vises.

Sideoversigt

Med Sideoversigt kan du hurtigere gå til den ønskede del af en internetside. Sideoversigten er muligvis ikke tilgængelig på alle sider.

Hvis du vil have vist sideoversigten for den aktuelle side, skal du trykke på 8. Rul op eller ned for at finde det ønskede sted på siden. Tryk på 8 igen for at zoome ind og få vist det ønskede udsnit af siden.

Internetkilder

Internetkilder bruges ofte til at dele de nyeste overskrifter eller nyheder.

I browseren registreres det automatisk, hvis en internetside indeholder internetkilder. Hvis du vil abonnere på en internetkilde, skal du vælge [Valg > Abon. på internetkilder](#) og vælge en internetkilde. Du kan også klikke på linket. Hvis du vil have vist de internetkilder, du abonnerer på, skal du vælge [Internetkilder](#) i visningen med bogmærker.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og derefter vælge [Valg > Opdater](#).

Hvis du vil angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, skal du vælge [Valg > Indstillinger > Internetkilder](#).

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Personlig i Programmer.

Du kan hente widgets ved hjælp af programmet Hent eller via internettet.

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden. Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Gemte sider

Du kan gemme en side, mens du bruger browseren, for at få mulighed for at se den offline, ved at vælge [Valg > Værktøjer > Gem side](#).

Du kan få vist gemte sider ved at vælge [Gemte sider](#) i visningen med bogmærker. Hvis du vil åbne en side, skal du vælge den.

Sletning af personlige data

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen. Du kan tømme cachen ved at vælge [Valg > Slet personlige data > Cache](#).

Hvis du vil slette alle personlige data, skal du vælge **Valg** > *Slet personlige data* > *Alle*.

■ Søgning

Med Søgning får du adgang til søgeprogrammer, og du kan finde frem til lokale tjenester, websteder, billeder og indhold til mobilenheden (netværkstjeneste). Du kan f.eks. bruge programmet til at søge efter lokale restauranter og butikker. Du kan også søge efter data på enheden og hukommelseskortet.

Vælg  > *Internet* > *Søgning*.

12. Tilpasning

■ Temaer

Du kan ændre udseendet af enhedens skærm ved at aktivere et tema.

Vælg  > *Indstillinger* > *Temaer*. Hvis du vil have vist de tilgængelige temaer, skal du vælge *Generelt*. Det aktive tema er angivet med et afkrydsningsmærke.

Hvis du vil have vist et eksempel på et tema, skal du rulle til temaet og vælge **Valg** > *Vis*. Du kan aktivere det tema, der vises, ved at vælge *Anvend*.

I Temaer kan du også angive menuens visningstype, angive et tema til standbytilstand, indstille en brugerdefineret baggrund, tilpasse udseendet af strømspareren og vælge et billede, der vises under et opkald.

■ Profiler

I Profiler kan du justere og tilpasse enhedens toner til forskellige begivenheder, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profil øverst på skærmen i standbytilstand. Hvis profilen *Generelt* er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Vælg  > *Indstillinger* > *Profiler*.

Du kan aktivere profilen ved at vælge profilen og vælge *Aktivér*.



Tip! Hvis du hurtigt vil skifte til profilen *Lydløs* fra enhver anden profil, skal du trykke på og holde **#** nede i standbytilstand.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du vælge profilen, vælge *Tilpas* og vælge de ønskede indstillinger.

Du kan gøre en profil aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer ved at vælge *Tidsbestemt* og vælge tidspunktet.

Se også "Profilen Offline" på side 14.

13. Tidsstyring

■ Ur

Vælg  > [Kontor](#) > [Ur](#). Du kan ændre urindstillingerne og indstille tid og dato ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#).

Du kan indstille enheden til at vise klokkeslættet andre steder ved at rulle til højre til [Verdensur](#). Du kan tilføje et sted ved at vælge [Valg](#) > [Tilføj sted](#).

Hvis du vil angive det sted, du befinder dig på for øjeblikket, skal du rulle til et sted og vælge [Valg](#) > [Indstil som aktuelt sted](#). Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Alarm

Du kan indstille en ny alarm ved at rulle til højre til [Alarmer](#) og vælge [Valg](#) > [Ny alarm](#). Indtast alarmtidspunktet, vælg, om og hvornår alarmen skal gentages, og vælg [Udført](#).

■ Kalender

Vælg  > [Kontor](#) > [Kalender](#). Tryk på # i måneds-, uge- eller dagsvisningen for automatisk at fremhæve dags dato.

Hvis du vil tilføje en ny kalenderpost, skal du vælge [Valg](#) > [Ny post](#) og vælge en posttype. Poster af typen [Årsdag](#) gentages hvert år. Med poster af typen [Opgave](#) kan du oprette en liste med opgaver, der skal udføres. Udfyld felterne, og vælg [Udført](#).

14. Kontorprogrammer

■ Aktive noter

Med aktive noter kan du oprette, redigere og få vist forskellig typer noter. Du kan indsætte billeder og videoer eller lydclip i noterne, tilknytte noterne til andre programmer, f.eks. Kontakter, og sende noter til andre.

Vælg  > [Kontor](#) > [Aktive noter](#).

Hvis du vil oprette en note, skal du blot begynde at skrive. Hvis du vil indsætte billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, internetbogmærker eller filer, skal du vælge [Valg](#) > [Indsæt](#) og derefter vælge elementtypen.

Hvis du vil indstille enheden til at vise en note, når du ringer til eller modtager et opkald fra en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**. Hvis du vil tilknytte en note til en kontakt, skal du vælge **Valg** > **Tilknyt note til opkald** > **Tilføj kontakter** og derefter vælge kontakten.

■ Noter

Vælg  > **Kontor** > **Noter**.

Hvis du vil skrive en ny note, skal du blot begynde at skrive. Vælg **Udført** for at gemme noten.

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i Noter.

■ Regnemaskine

Vælg  > **Kontor** > **Regnemask**. Når du indtaster tal, skal du trykke på # for at indsætte et decimaltegn.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er udviklet til enkle beregninger.

■ Konvertering

Vælg  > **Kontor** > **Konvertering**. Du kan konvertere måleenheder. Et eksempel kan være længde fra én enhed til en anden, f.eks., yard til meter.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta (som regel valutaen i dit eget land) og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Vælg **Valuta** som måltype, og vælg **Valg** > **Valutakurser**. Hvis du vil ændre basisvalutaen, skal du rulle til valutaen og vælge **Valg** > **Angiv som basisval**. Hvis du vil tilføje valutakurser, skal du rulle til valutaen og indtaste en ny kurs.

Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du konvertere valuta. Indtast den værdi, der skal konverteres, i det første felt af typen Antal. Det andet felt af typen Antal ændres automatisk.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

■ Mobilordbog

Brug Ordbyg til at oversætte ord fra ét sprog til et andet.

Vælg  > **Kontor** > **Ordbog**. Engelsk er som standard tilgængeligt på enheden. Du kan tilføje endnu to sprog. Du kan tilføje et sprog ved at vælge **Valg** > **Sprog** > **Hent sprog**. Du kan fjerne sprog undtagen engelsk og tilføje nye. Sprogene er

gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

På skærmen vises forkortelser for kilde- og målsprog. Hvis du vil ændre kilde- og målsproget, skal du vælge **Valg** > **Sprog** > **Kildesprog** og derefter vælge **Målsprog**.

Indtast det ord, der skal oversættes, og vælg **Oversæt**. Hvis du vil høre ordet udtalt, skal du vælge **Aflyt**.

■ Adobe Reader

Brug **Adobe Reader** til at få vist dokumenter i .pdf-format (Portable Document Format). Du kan åbne programmet ved at vælge **☰** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Åbning af en .pdf-fil

Du kan åbne et dokument, der er blevet vist for nylig, ved at vælge det. Hvis du vil åbne et dokument, der ikke er tilgængeligt i hovedvisningen, skal du vælge **Valg** > **Angiv filplacering**, vælge hukommelsen, vælge den mappe, hvor filen er gemt, og vælge filen.

Visning af et dokument

Du kan navigere rundt på en side ved at rulle med navigeringstasten. Hvis du vil gå til den næste side, skal du rulle ned til bunden af siden.

Du kan zoome ind eller ud ved at vælge **Valg** > **Zoom** > **Ind** eller **Ud**.

Hvis du vil søge efter tekst, skal du vælge **Valg** > **Søg** > **Tekst** og indtaste den tekst, du vil søge efter. Du kan søge efter den næste forekomst ved at vælge **Valg** > **Søg** > **Næste**.

Hvis du vil gemme en kopi af dokumentet, skal du vælge **Valg** > **Gem**.

■ Quickoffice

Du kan bruge Quickoffice-programmerne ved at vælge **☰** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Ikke alle varianter eller funktioner af filformaterne i Word, Excel og PowerPoint understøttes.

Hvis du oplever problemer med Quickoffice-programmerne, kan du gå ind på www.quickoffice.com eller sende en e-mail til sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Med Quickmanager kan du hente software, herunder opdateringer, opgraderinger og andre nyttige programmer. Du kan betale for overførslerne via din telefonregning eller med kreditkort.

15. Indstillinger

■ Stemmekommandoer

Hvis du vil vælge de funktioner, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Stem.komm..](#)

De stemmekommandoer, der bruges til at skifte profil, findes i mappen Profiler.

Du kan ændre stemmekommandoen for et program, rulle til programmet og vælge [Rediger](#) eller [Valg](#) > [Rediger kommando](#). Vælg [Valg](#) > [Afspil](#) for at afspille den aktiverede stemmekommando.

Oplysninger om, hvordan du bruger stemmekommandoer, finder du under "Stemmestyrede opkald" på side 21.

■ Telefonindstillinger

Generelt

Vælg  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Generelt](#), og vælg en af følgende valgmuligheder:

[Tilpasning](#) – for at ændre indstillingerne for skærmen, standbytilstand, toner (f.eks. ringetoner), sprog, temaer og stemmekommandoer.

[Dato og tid](#) – for at indstille tiden og datoen samt visningsformatet.

[Ekstraudstyr](#) – for at ændre indstillingerne for ekstraudstyr. Vælg det ønskede ekstraudstyr og den ønskede indstilling.

[Skydemekanis.](#) – for at redigere overførselsindstillinger. Se "Tastaturlås (tastelås)" på side 17, "Foretagelse af taleopkald" på side 20 og "Besvarelse eller afvisning af opkald" på side 22.

[Sensorindstil.](#) – for at indstille de funktioner, som accelerationsmåleren styrer på din enhed og aktivere bestemte følerinteraktioner.

[Sikkerhed](#) – for at ændre indstillingerne for enheden og SIM-kortet, f.eks. PIN- og låsekoden, for at få vist certifikatoplysninger og kontrollere ægtheden samt for at få vist og redigere sikkerhedsmoduler.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

[Fabriksindstil.](#) – for at nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Du skal bruge låsekoden.

Positionering (netværkstjeneste) – for at ændre positioneringsindstillinger. Se "Positioneringsindstillinger" på side 37.

Telefon

Se "Opkaldsindstillinger" på side 24.

Forbindelser

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefoninds.** > **Forbindelse**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Bluetooth – for at slå Bluetooth til eller fra og redigere Bluetooth-indstillinger. Se "Indstillinger for Bluetooth-forbindelse" på side 72.

USB – for at redigere, der vedrører USB. Se "USB-forbindelse" på side 74.

Destinationer – for at angive de forbindelsesmetoder, der anvendes til at få forbindelse med en bestemt destination.

Pakkedata – for at vælge indstillingerne for pakkedataforbindelser.

Pakkedataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakkedataforbindelse.

- Vælg **Pakkedataforbind.** > **Når tilgængelig** for at indstille enheden, så den registreres på pakkedatanetværket, når du befinder dig inden for et netværk, der understøtter pakkedata. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller en funktion, der kræver det.
- Vælg **Adgangspunkt** for at angive navnet på det adgangspunkt, der skal bruges, hvis du vil bruge enheden som modem til en computer.

Dataopkald – for at indstille onlinetiden for dataopkaldsforbindelsen. Indstillingerne for dataopkald påvirker alle adgangspunkter, der bruger et GSM-dataopkald.

Deling af video – for at angive indstillingerne for SIP-profilen manuelt. Se "Indstillinger for deling af video" på side 26.

Status (netværkstjeneste) – for at få vist og redigere indstillingerne for status. Forbindelsesprogrammer, f.eks. tryk og tal, bruger indstillingerne for status. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen.

SIP-indstillinger – for at få vist og redigere SIP-profiler (Session Initiation Protocol). Se "Deling af video" på side 25.

XDM-profil – for at oprette eller redigere en XDM-profil. Indstillingerne bruges til kommunikationsprogrammer, f.eks. status og tryk og tal. De gør det muligt for

tjenesteudbyderen at få adgang til brugeroplysninger, der gemmes på netværksserverne, men administreres af brugeren, f.eks. tryk og tal-grupper. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen. Se "Konfigurationsindstillinger" på side 12.

Konfig. – for at få vist og slette konfigurationskontekst. Nogle funktioner, f.eks. brug af det mobile internet og MMS-beskeder, kræver muligvis konfigurationsindstillinger. Du modtager muligvis disse indstillinger fra tjenesteudbyderen. Se "Konfigurationsindstillinger" på side 12.

APN-kontrol – for at begrænse brugen af pakkeadgangspunkter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter tjenesten. Du skal bruge PIN2-koden for at ændre indstillingerne.

Programmer

Du kan få vist og redigere indstillinger for programmer, der er installeret på enheden, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Telefoninds.](#) > [Programmer](#).

■ Tale

I Tale kan du vælge det standardsprog og den stemme, der skal bruges til at læse SMS-beskeder højt, og justere stemmeegenskaber, f.eks. hastighed og lydstyrke. Vælg  > [Indstillinger](#) > [Tale](#).

Hvis du vil have vist detaljer om en stemme, skal du rulle til højre, rulle til stemmen og vælge [Valg](#) > [Stemmedetaljer](#). Hvis du vil teste en stemme, skal du rulle til stemmen og vælge [Valg](#) > [Afspil stemme](#).

16. Datastyring

■ Installation eller fjernelse af programmer

Du kan installere to typer programmer på enheden:

- J2ME™-programmer, der er baseret på Java™-teknologi med filtyperne .jad eller .jar. PersonalJava™-programmer kan ikke installeres på enheden.
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian. Installationsfilerne har filtypen .sis eller .sisx. Installer kun programmer og software, der er udviklet til enheden.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Installationsfilerne kan overføres til enheden fra en kompatibel pc, hentes fra det mobile internet eller sendes til dig i en MMS-besked, som en vedhæftet fil i en e-mail eller via Bluetooth-teknologien. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på enheden eller på et hukommelseskort.

Du kan søge efter installerede programmer ved at vælge  > [Program](#). > [Personlig](#).

Du kan åbne Programstyring ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Datastyring](#) > [Pgr.styring](#).

Installation af et program

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den.

1. Hvis du vil installere et program eller en programpakke, skal du vælge [Installationsfiler](#) og rulle til en installationsfil. Programmer, der er installeret på hukommelseskortet, angives med .
2. Vælg [Valg](#) > [Installer](#).

Du kan også søge efter programmet i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, markere programmet og trykke på navigeringstasten for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb på enheden. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der er en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

I Java-programmer gøres der f.eks. forsøg på at oprette en dataforbindelse eller sende en besked. Hvis du vil redigere tilladelserne fra et installeret Java-program og angive, hvilke adgangspunkter programmet skal bruge, skal du vælge [Instal. progr.](#), rulle til programmet og vælge [Åbn](#).

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Se "Filstyring" på side 68. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af et program

Vælg [Instal. progr.](#) i hovedvisningen i Programstyring, rul til en softwarepakke, og vælg **Valg** > [Fjern](#).

Filstyring

Du kan gennemse, åbne og administrere filer og mapper i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort ved at vælge  > [Kontor](#) > [Filstyring](#).

Sikkerhedskopiering og gendannelse af enhedens hukommelse

Du kan sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens hukommelse til hukommelseskortet eller gendanne oplysninger fra hukommelseskortet ved at vælge **Valg** > [Sik.kopier tlf.hukom.](#) eller [Gendan fra hukom.kort](#) i Filstyring. Du kan kun sikkerhedskopiere og gendanne enhedens hukommelse til den samme enhed.

Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, går alle data på kortet tabt. Nogle hukommelseskort er formateret på forhånd, mens andre skal formateres.

1. Vælg hukommelseskortet i visningen i Filstyring.
2. Vælg **Valg** > [Hukommelseskortvalg](#) > [Formatér](#).
3. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn på hukommelseskortet.

Låsning eller oplåsning af hukommelseskort

Du kan angive en adgangskode for at forhindre uautoriseret brug ved at vælge hukommelseskortet og derefter vælge **Valg** > [Adg.kode til huk.kort](#) > [Indstil](#) i visningen i Filstyring. Indtast og bekræft adgangskoden. Adgangskoden kan være op til 8 tegn lang.

Hvis du sætter et andet adgangskodebeskyttet hukommelseskort i enheden, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden til kortet. Du kan låse kortet op ved at vælge **Valg** > [Lås hukom.kort op](#).

■ Licenser

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold. Ved brug af andre overførselsmetoder overføres de licenser, der skal gendannes med indholdet for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse er formateret, muligvis ikke. Du kan også få brug for at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden bliver beskadiget.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også miste licenserne og indholdet, hvis filerne enheden bliver beskadiget. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge samme det indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er sat i enheden.

Du kan få vist de licenser, der er gemt på enheden, ved at vælge  > [Indstillinger](#) > [Datastyling](#) > [Licenser](#).

Hvis du vil have vist gyldige licenser, der er tilknyttet en eller flere mediefiler, skal du vælge [Gyldige licenser](#). Gruppelicenser, der indeholder flere licenser, er angivet med . Hvis du vil have vist de licenser, der er indeholdt i gruppelicensen, skal du vælge gruppelicensen.

Hvis du vil have vist ugyldige licenser, for hvilke tidsperioden for brug af filen er udløbet, skal du vælge [Ugyld. licenser](#). Hvis du vil købe mere brugstid eller udvide brugsperioden for en mediefil, skal du vælge en ugyldig licens og vælge [Valg](#) > [Hent ny licens](#). Licenser kan muligvis ikke opdateres, hvis modtagelse af tjenestebeskeder er deaktiveret.

Hvis du vil have vist licenser, der ikke er i brug, skal du vælge *Ikke i brug*. Licenser, der ikke er i brug, har ikke tilknyttet nogen mediefiler.

Hvis du vil have vist yderligere oplysninger, f.eks. gyldighedsstatus og evne til at sende filen, skal du rulle til en licens og vælge den.

■ Enhedsstyring

Med Enhedsstyring kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler eller få vist og administrere eksisterende serverprofiler. Du modtager muligvis konfigurationsindstillinger fra tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger.

Du kan åbne Enhedsstyring ved at vælge  > *Indstillinger* > *Datastyring* > *Enh.styr.*

Opdatering af software



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

1. Vælg *Valg* > *Søg efter opdateringer*. Hvis der er en tilgængelig opdatering, skal du acceptere at hente den.
2. Når den er hentet til enheden, skal du vælge *Nu* for at installere opdateringen. Vælg *Senere*, hvis du vil starte installationen senere.

Du kan starte installationsprocessen senere ved at vælge *Valg* > *Installer opdatering*.

Hvis der ikke er angivet en serverprofil, bliver du bedt om at oprette en. Hvis der er flere serverprofiler, skal du vælge en på en liste over servere. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om indstillinger for serverprofiler.

Konfiguration af enheden

Du modtager muligvis konfigurationsindstillinger fra tjenesteudbyderen eller fra den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, skal du vælge **Valg** > *Serverprofiler*, rulle til serverprofilen og vælge **Valg** > *Start konfiguration*.

Hvis du vil redigere en serverprofil, skal du rulle til profilen og vælge **Valg** > *Rediger profil*.

Kontakt tjenesteudbyderen eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger, for at få serverprofilindstillingerne.

17. Forbindelse

■ Overførsel eller synkronisering af data

Med Telefonskift kan du kopiere eller synkronisere dine kontakter, kalenderposter og muligvis også andre data, f.eks. videoklip og billeder, fra en kompatibel enhed via en Bluetooth-forbindelse.

Afhængigt af den anden enhed er synkronisering muligvis ikke mulig, og data kan kun kopieres én gang.

1. Hvis du vil overføre eller synkronisere data, skal du vælge  > *Indstillinger* > *Forbind.* > *Telefonskift*.

Hvis du ikke har brugt programmet Telefonskift før, vises der oplysninger om programmet. Hvis du vil starte overførslen af data, skal du vælge **Fortsæt**.

Hvis du har brugt programmet Telefonskift før, skal du vælge ikonet *Start synk.*, *Start hentning* eller vælge *Start afsendelse*.

2. Når du bruger Bluetooth-teknologien, skal der oprettes en binding mellem enhederne, for at der kan overføres data.

Afhængigt af den anden enheds type sendes der muligvis et program til den anden enhed, og dette installeres for at gøre det muligt at overføre dataene. Følg vejledningen på skærmen.

3. Vælg det indhold, der skal overføres til enheden.
4. Der overføres indhold til enheden. Overførselstiden afhænger af datamængden. Du kan stoppe overførslen og fortsætte den senere.

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem enheden og en kompatibel pc.

Yderligere oplysninger om PC Suite og linket til hentning finder du i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth-forbindelse

Ved hjælp af den trådløse Bluetooth-teknologi kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af maksimalt 10 meter.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, Phone Book Access, SIM Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access og Generic Object Exchange. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de erpatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data.

Indstillinger for Bluetooth-forbindelse

Vælg  > [Indstillinger](#) > [Forbind.](#) > [Bluetooth](#).

[Bluetooth](#) – for at slå Bluetooth til eller fra.

[Telefonens synlighed](#) – hvis du vil tillade, at andre Bluetooth-enheder til enhver tid kan finde enheden, skal du vælge [Vist for alle](#). Hvis du vil tillade, at enheden kan findes i en angiven tidsperiode, skal du vælge [Angiv periode](#). Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at bruge indstillingen [Skjult](#), når det er muligt.

[Telefonens navn](#) – for at angive et navn til enheden.

[SIM-fjernadg.tilstand](#) – for at gøre det muligt for en anden enhed, f.eks. et bilmonteringsæt, at bruge enhedens SIM-kort ved hjælp af Bluetooth-teknologi (SIM-adgangsprofil).

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Afsendelse af data

1. Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
2. Rul til det element, du vil sende, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.
3. Enheden begynder at søge efter enheder inden for området. Forbundne enheder vises med . På nogle enheder er det kun de entydige enhedsadresser, der vises. Hvis du vil vide, hvad den entydige adresse for din enhed er, skal du indtaste koden ***#2820#** i standbytilstand.

Hvis du før har søgt efter enheder, vises der en liste over enheder, som tidligere blev fundet. Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Flere enheder**.

4. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
5. Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding mellem enhederne, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Opret din egen adgangskode, og del den med ejeren af den anden enhed. Du behøver ikke lære adgangskoden udenad.

Oprettelse af en binding mellem og blokering af enheder

Du kan åbne en liste over forbundne enheder ved at rulle til højre til **Forbundne enheder** i visningen i Bluetooth.

Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge **Valg** > **Ny forbundet enhed**, vælge den enhed, der skal oprettes en binding til, og udveksle adgangskoder.

Hvis du vil annullere en binding, skal du rulle til den enhed, du vil annullere bindingen for, og trykke på sletningstasten. Du kan annullere alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt, skal du rulle til enheden og vælge **Valg** > **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og en godkendt enhed, uden at du ved det. Brug kun denne status for dine egne enheder, som andre ikke har adgang til, f.eks. din computer, eller enheder, der tilhører personer, du har tillid til.  tilføjes ud for godkendte enheder i visningen Forbundne enheder.

Hvis du vil forhindre, at der oprettes forbindelser fra en enhed, skal du vælge enheden og vælge **Bloker** i visningen Forbundne enheder.

Hvis du vil have vist en liste over blokerede enheder, skal du rulle til højre til **Blokerede enheder**. Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du rulle til enheden og vælge **Slet**.

Modtagelse af data

Når du modtager data via Bluetooth, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres beskeden i indbakken i Beskeder.

■ USB-forbindelse

Tilslut USB-datakablet for at oprette en dataforbindelse mellem enheden og en kompatibel pc.

Vælg  > *Indstillinger* > *Forbind.* > *USB*, og vælg en af følgende valgmuligheder:

USB-forbindelsestilstand – for at vælge standardtilstanden for USB-forbindelser eller ændre den aktive tilstand. Vælg *PC Suite* for at bruge enheden sammen med Nokia PC Suite, *Dataoverførsel* for at få adgang til filer på det indsatte hukommelseskort som en masselagringsenhed, *Billedoverførsel* for at bruge enheden sammen med en PictBridge-kompatibel printer eller *Medieoverførsel* for at synkronisere mediefiler, f.eks. musik, med en kompatibel version af Windows Media Player.

Spørg ved forb. – hvis du vil spørges om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge *Ja*. Hvis du vil angive, at standardtilstanden skal aktiveres automatisk, skal du vælge *Nej*.

Når du har overført data, skal du kontrollere, at det er sikkert at fjerne USB-datakablet fra computeren.

■ Fjernsynkronisering

Med Synkronisering kan du synkronisere data, f.eks. dine kalenderposter, kontakter og noter, med en kompatibel computer eller en fjernserver på internettet.

Vælg  > *Indstillinger* > *Forbind.* > *Synk.*

Du kan oprette en ny profil ved at vælge *Valg* > *Nysynk.profil* og angive navnet til de krævede indstillinger.

Du kan synkronisere data i hovedvisningen ved at markere de data, der skal synkroniseres, og vælge *Valg* > *Synkroniser*.

■ Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste (netværkstjeneste) i realtid. TOT giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Ved TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter. Varigheden for hver taletur er begrænset.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og priser og abonnement på tjenesten. Bemærk, at der kan være større begrænsninger på roamingtjenester end i forbindelse med tjenester i hjemmenetværk.

Før du kan bruge TOT-tjenesten, skal du angive TOT-forbindelsesindstillingerne. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om indstillinger for TOT-tjenester.

Telefonopkald går altid forud for TOT-opkald.

Vælg  > [Program](#). > [TOT](#).

Login til TOT

Hvis du vil logge på manuelt, skal du vælge [Valg](#) > [Log på Tryk og tal](#).

 angiver en TOT-forbindelse.

 angiver, at TOT er angivet til optaget.

Afslutning af TOT

Vælg [Valg](#) > [Afslut. Vil du logge af Tryk og tal, når programmet afsluttes?](#) vises.

Vælg [Ja](#) for at logge af. Hvis TOT skal være aktiv i baggrunden, skal du vælge [Nej](#).

Foretagelse af 1 til 1-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

1. Vælg [Valg](#) > [TOT-kontakter](#) > [Kontakter](#), rul til den kontakt, du vil tale med, og tryk på opkaldstasten.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du for at tale med den anden deltager trykke på og holde opkaldstasten nede, mens du taler.
3. Du kan afslutte TOT-opkaldet ved at vælge [Afbryd](#). Hvis der er flere TOT-opkald, skal du vælge [Valg](#) > [Afbryd forbindelsen](#).

Foretagelse af TOT-gruppeopkald

Du kan ringe til en gruppe ved at vælge [Valg](#) > [TOT-kontakter](#) > [Kontakter](#) > [Valg](#) > [Tal med flere](#), markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge [OK](#).

Tryk og tal-sessioner

Tryk og tal-sessioner vises som opkaldsbobler på tryk og tal-skærmen og giver oplysninger om status for tryk og tal-sessionerne:

[Vent](#) – vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede, og en anden person stadig taler i TOT-sessionen.

[Tal](#) – vises, når du trykker på og holder opkaldstasten nede og får tilladelse til at tale.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra Kontakter, skal du rulle til en kontakt og vælge **Valg** > *Send tilb.kaldsanmod.*

■ Forbindelsesstyring

I Forbindelsesstyring kan du identificere statussen for dataforbindelser, se oplysninger om mængden af sendte og modtagne data og afslutte ubenyttede forbindelser.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg  > *Indstillinger* > *Forbind.* > *Forb.styr.*

Hvis du vil se oplysninger om en forbindelse, skal du rulle til en forbindelse og vælge **Valg** > *Detaljer.*

Du kan afbryde en forbindelse ved at rulle til forbindelsen og vælge **Valg** > *Afbryd forbindelsen.* Hvis du vil afbryde alle forbindelser, skal du vælge **Valg** > *Afbryd alle forbindelser.*

18. Ekstraudstyr



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

19. Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Det batteri, der er beregnet til brug med denne enhed, er BL-5F. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-4-, AC-5-, AC-6-, AC-8- eller DC-4 opladere. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes et ikke-godkendt batteri eller en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og

tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, skal du

ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Bekræftelse af ægthed af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia Connecting Hands-symbolet fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraustyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Det kan være farligt at bruge batterier, der ikke er godkendt af producenten, og det kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige enheden og dens ekstraustyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos nærmeste autoriserede serviceforhandler.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

■ Nødopkald



Vigtigt! Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,91 W/kg.

Brug af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

A

A-GPS (Assisted GPS) 36
alarm. Se ur.

B

beskeder
 aflytte 33
 SIM-beskeder 33
 tjenestebeskeder 30
Bluetooth
 forbindelsesindstillinger 72
 modtage data 74
 sende data 73
bogmærker 57
bruge telefonen uden et SIM-kort 14

C

cache 59

D

datakabel. Se USB.
dele online 47
dele video 25

E

e-mail-beskeder 31
enhedsstyring 70

F

filstyring 68
Finde steder 40
forbindelse 71
forbindelsesstyring 76
forbundne enheder 73

G

galleri 45
Gemme steder 41
GPS
 A-GPS (Assisted GPS) 36
 GPS-forbindelse 36
 kort 38
 positionering 35
 satellitter 37
 triptæller 45

H

hjælp 8
hurtigkald 21
hurtigkald med tryk på én tast. Se hurtigkald.

I

ikoner og indikatorer
 GPS-lys 16
 ikoner 15
 Navi-tastelys 16
 ubesvarede hændelser 16
indstillinger
 beskeder 34
 dataopkald 65
 forbindelser 65
 Indstillingsguide 12
 pakke data 65
 positionering 37
 skriftsprog 28
 tale 66
 telefon 64
internet
 forbindessikkerhed 57
 få vist bogmærker 57
 få vist en gemt side 59
 gemme en side 59
 kilder 59

K

kalender 61
kamera
 optage videoklip 49
 tage billeder 48
kompas 39
konferenceopkald 22
kontakter 34
 hukommelsesforbrug 35
konvertering 62
kort 38

L

log 27
lokaltider 41, 44
lukke programmer 17
lydstyrke 17
lytte til musik 50
låsekode 11, 18

M

Mail for Exchange 31
markere elementer 16
mediaafspiller. Se RealPlayer.
menu 16
mobilordbog 62
musikafspiller
 afspilningslister 51
 hente musik 52
 musikbutik 52
 overføre musik 52

N

navigationslicens 42
navigere 42
Navi-tastelys 16
noter 62
 aktive noter 61

O

omstille opkald 25
opdatere software 70
opkald
 afslutte 21
 afvise 22
 banke på 23
 besvare 22
 foretage 20
 hurtigkald 21
 internationale 20
 spærre 25
opkaldsinfo. Se log.
oplade batteri 10
optager 56
ordbog. Se mobilordbog.
overføre data 71
overføre musik 52
overfører kort 41

P

pauseskærm 16
PIN 11, 19
 modul-PIN 19
 PIN-kodesignatur 19
placeringer 41, 44
positionering 35
positionsanmodninger 38
profilen Offline 14
profiler 60
PUK 19

R

radio 54
RealPlayer 56
ringetoner 35
 videoringetoner 45
ruter 42

S

skifte mellem programmer 17
skrive tekst. Se tekstindtastning.
softwareopdateringer 70
spærringsadgangskode 19
standbytema 14
statuslys. Se Navi-tastelys.
stemmekommandoer 64
stemmeoptager. Se optager.
stemmestyrede opkald 21
synkronisering 74

T

tastaturlås 17
tastelås. Se tastaturlås.
tekstindtastning 27
telefonbog. Se kontakter.
telefonsvarer 21
temaer 60
tilstanden Offline. Se profilen Offline.
tjenestekommandoer 33
TOT. Se tryk og tal.
triptæller 45
tryk og tal 74

U

ubesvarede hændelser 16
UPIN 19
ur 61
USB 74

V

valg af operatør 25
verdensur. Se ur.
videoopkald 23
viderestille opkald. Se omstille opkald.