

Tālrunis Nokia 6220 lietošanas pamācība



9356358

2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RH-20 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Autortiesības © 2003-2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ierīču zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja. Lūdzu, pareizi iznīciniet akumulatorus.

9356358 /2. izdevums

Satura rādītājs

JŪSU DROŠĪBAI	12
Vispārīga informācija	16
Piekluves kodi	16
Drošības kods (5 – 10 cipari)	16
PIN un PIN2 kods (4 – 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN	16
PUK un PUK2 kods (8 cipari)	17
Liegumu parole (4 cipari)	17
Seifa kods (4 – 10 cipari)	17
Tālruņa funkciju pārskats	18
Koplietojamā atmiņa	19
1. Sagatavošanās darbam	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana	20
Vāciņu nomaīņa	22
Akumulatora lādēšana	24
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	25
2. Jūsu tālrunis	26
Taustiņi un savienotāji	26
Gaidīšanas režīms	28
Fona attēls	29
Ekrānsaudzētājs	29
Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā	29
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)	32
Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums	33



3. Zvana funkcijas	34
Zvanišana	34
Tālruņa numura ātrā sastādīšana	35
Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana	35
Zvanu gaidīšanas pakalpojums	36
Iespējas sarunas laikā	36
4. Teksta ievadišana	38
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana	38
Jutīgā teksta ievade	39
Saliktoņu rakstīšana	39
Tradicionālā teksta ievade	40
Teksta rakstīšanas padomi	40
5. Izvēlnes lietošana	42
Pieklūšana izvēlnes funkcijām	42
Izvēlnes funkciju saraksts	44
6. Izvēlņu funkcijas	49
Ziņas (1. izvēlne)	49
Teksta īsziņas (SMS)	49
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	49
Īsziņu nosūtīšanas iespējas	50
E-pasta sastādīšana un nosūtīšana, lietojot SMS	51
Īsziņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	52
Maņē Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas	53
Adresātu saraksti	53
Veidnes	55
Arhīva maņē un Maņas maņas	55



Multizīņas.....	56
Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana	57
Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to	59
Mape Saņemtas zīņas, Izsūtne, Saglabātās zīņas un Nosūtītās zīņas.....	60
Pilna multizīņu atmiņa	61
Ziņu dzēšana.....	61
E-pasta zīņas.....	61
E-pasta zīņu rakstīšana un sūtīšana	62
E-pasta zīņu ielāde no e-pasta konta.....	63
Atbildēšana uz e-pasta zīņu.....	64
Mapes Saņemtas zīņas, Izsūtne, Dzēstās zīņas, Nosūtītās zīņas, Melnraksti un Arhīvs	65
E-pasta uzstādījumi	65
E-pasta lietojumprogrammā piedāvātās iespējas.....	67
Tērzēšana	68
Tērzēšanas izvēlnes atvēršana	70
Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana.....	70
Tērzēšanas dialoga sākšana	71
Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai noraidīšana	72
Saņemtas tērzēšanas zīņas lasīšana.....	73
Dalība tērzēšanas sarunā.....	74
Savu uzstādījumu rediģēšana	75
Kontaktpersonas tērzēšanai.....	75
Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana	76
Grupas.....	76
Balss zīņas.....	78
Infozīņas	78



Ziņu uzstādījumi.....	78
Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi	79
Pārrakstīšanas uzstādījumi	80
Multiziņu uzstādījumi	80
Fonta lieluma uzstādījums.....	82
Pakalpojumu komandas	82
Zvanu arhīvs (2. izvēlne).....	82
Pēdējo zvanu saraksti.....	83
Zvanu skaitītāji un taimerī	84
Kontakti (3. izvēlne).....	84
Kontaktu uzstādījumu norādīšana	85
Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana (Pievienot kontaktu)	86
Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana uz viena vārda	86
Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā	88
Kontakta meklēšana	88
Kontaktu dzēšana.....	89
Kontaktu detaļu rediģēšana vai dzēšana.....	89
Mana dalība.....	90
Abonētie vārdi.....	92
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam	93
Abonēto vārdu apskatīšana	93
Kontakta abonēšanas atcelšana	94
Kontaktu kopēšana	94
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana	95
Ātrie zvani	96
Balss iezvane	96
Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana.....	97
Zvanīšana, izmantojot balss frāzi	97



Info numuri un pakalpojumu numuri	98
Mani numuri.....	98
Zvanītāju grupas.....	98
Režīmi (4. izvēlne).....	99
Profilī	99
Signāla uzstādījumi	100
Displeja uzstādījumi	101
Laiks un datums.....	103
Personiskie iecelji.....	104
Savienojumi	105
Infrasarkanie stari.....	105
(E)GPRS.....	106
(E)GPRS savienojums	107
(E)GPRS modema uzstādījumi.....	108
Zvanu režīmi	109
Tālruņa uzstādījumi	111
Tērzēšanas un pieejamības uzstādījumi.....	113
Papildinājumu uzstādījumi.....	113
Drošības uzstādījumi	114
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	116
Galerija (5. izvēlne)	116
Failu iespējas galerijā	118
Multivide (6. izvēlne).....	119
Kamera	119
Lai fotografētu:	120
Videoklipu uzņemšana	121
Kameras uzstādījumi	121



Radio.....	122
Radiostaciju atrašana	123
Radio lietošana.....	123
Balss ieraksts.....	124
Ierakstīšana	125
Ierakstu saraksts	125
Plānotājs (7. izvēlne).....	125
Modinātājs.....	126
Kad pienāk signāla laiks.....	126
Kalendārs.....	127
Kalendāra piezīmju pievienošana.....	128
Kad tālrunis raida piezīmes signālu	129
Uzdevumi.....	129
Piezīmes	130
Spēles (8. izvēlne).....	131
Spēles palaišana	131
Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas.....	132
Spēļu ielāde	132
Spēļu atmiņas statuss.....	133
Spēļu uzstādījumi.....	133
Programmas (9. izvēlne)	133
Programmas palaišana	133
Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas	134
Programmas ielāde	135
Programmu atmiņas statuss.....	136



Palīgriki (10. izvēlne)	136
Kalkulators	136
Atpakaļskaitīšanas taimeris	138
Hronometrs	138
Seifs	140
Piekļūšana seifa izvēlei	140
Karšu detaļu saglabāšana	141
Personiskās piezīmes	142
Seifa profila izveide	142
Seifa uzstādījumi	144
Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu	144
Sinhronizācija	145
Sinhronizācija no tālruņa	145
Sinhronizācijas uzstādījumi	146
Sinhronizācija no personālā datora	148
Pakalpojumi (11. izvēlne)	148
Pakalpojumu piekļuves un to lietošanas pamatdarbības	149
Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai	149
Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana	149
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	150
Pakalpojumu lapu pārlūkošana	151
Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā	151
Iespējas pārlūkošanas laikā	152
Tiešā zvanišana	152
Atvienošanās no pakalpojuma	153
Pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi	153
Sīkfaili	154



Grāmatzīmes.....	154
Grāmatzīmes saņemšana.....	155
Ielāde.....	155
Saņemtie pakalpojumi.....	155
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi.....	156
Kešatmiņa.....	157
Pārlūka drošība.....	157
Drošības modulis.....	157
Sertifikāti.....	158
Ciparparaksts.....	159
Izlase (12. izvēlne).....	160
SIM pakalpojumi (13. izvēlne).....	161
7. Savienošana ar personālo datoru	162
Programmatūra PC Suite.....	162
(E)GPRS, HSCSD un CSD.....	164
Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana	164
8. Informācija par akumulatoru.....	165
Uzlādēšana un izlādēšana.....	165
APKOPE UN GLABĀŠANA	167
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....	169



JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti turpmāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠINĀ

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.





LIETOJIET TĀLRUNI SAUDZĪGI

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Tālruņa ierīču uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.



PIEDERUMI UN AKUMULATORS

Lietojiet tikai pārbaudītus apstiprinātus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām ierīcēm.



PIESLĒGŠANA CITĀM IERĪCĒM

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Saglabājiet visai svarīgākās informācijas kopijas.



ŪDENSIZTURĪBA

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



ZVANIŠANA

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai sagatavotu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru un nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to atļauj darīt.



■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais mobilais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un EGSM 1900 tīklā.

Trījjosla ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Šis mobilais tālrunis Nokia 6220 ir 3GPP GSM 99. izlaiduma terminālis, kas nodrošina (E)GPRS pakalpojumu, un ir paredzēts lietošanai arī 97. izlaiduma GPRS tīklos. Taču pareiza darbība visos 97. izlaiduma GPRS tīklos netiek garantēta. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai vietējo Nokia preču izplatītāju.

Šis tālrunis atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kas darbojas TCP/IP protokolos. Atsevišķām šī tālrūna funkcijām, piemēram, multizīgu (MMS) pakalpojumiem, tīkla pārlūkošanai, tērēšanai, kontaktpersonām ar pieejamības indikatoriem, attālam SynchML protokolam, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumus, ir nepieciešams šo tehnoloģiju atbalsts tīklā.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.



■ Par piederumiem

Pirms kādu lādētāju izmantojat šīs ierīces uzlādēšanai, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot elektrisko strāvu no lādētājiem ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 un LCH-12.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Daži vispārīgi piederumu lietošanas noteikumi

- Glabājiet piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot kādu no papildierīcēm, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītie piederumi ir cieši nostiprināti un darbojas pareizi.
- Sarežģītu piederumu uzstādīšana jāveic tikai kvalificētam speciālistam.



Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods (5 – 10 cipari)

Drošības kods pasargā tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, skatiet "[Drošības uzstādījumi](#)" 114. lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis vairs neļauj ievadīt kodu. Uzgaidiet piecas minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

PIN un PIN2 kods (4 – 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN

- PIN (personiskās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Uzstādiet tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālruni ieslēdz; skatiet nodaļu "[Drošības uzstādījumi](#)" 114. lpp.
- PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus.
- Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Skatiet "[Drošības modulis](#)" 157. lpp. Moduļa PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.



- Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Skatiet "[Ciparparaksts](#)" 159. lpp.
Paraksta PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu, piemēram, *SIM bloķēta* vai *PIN kods bloķēts*, un prasīt ievadīt PUK kodu.

PUK un PUK2 kods (8 cipari)

PUK (personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole (4 cipari)

Lieguma parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*; skatiet "[Drošības uzstādījumi](#)" 114. lpp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Seifa kods (4 – 10 cipari)

Seifa kods ir nepieciešams, lai piekļūtu seifa pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu seifa kodu, seifa lietojumprogramma uz piecām minūtēm tiek bloķēta. Ja ievadāt kodu nepareizi vēl trīs reizes, bloķēšanas laiks tiek divkārsots. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "[Seifs](#)" 140. lpp.



■ Tālruna funkciju pārskats

Tālrunis Nokia 6220 piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piemēram, kalendāru, pulksteni, modinātāju un radio, kā arī iebūvētu fotokameru. Ar kameru var ierakstīt videoklipus un uzņemt fotogrāfijas, ko savukārt var izmantot, piemēram, kā fona attēlus gaidīšanas režīmā vai kā sīktēlus katalogā *Kontakti*. Skatiet "**Kamera**" 119. lpp. Šim tālrunim var arī izmantot Nokia Xpress-on™ krāsaino vāciņu plašo klāstu. Kā nomanīt vāciņus, skatiet sadaļā "**Vāciņu noma**" 22. lpp.

Šis tālrunis atbalsta arī šādu funkciju izmantošanu

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution); skatiet "**(E)GPRS**" 106. lpp. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) ir radio interfeisa modulēšanas tehnoloģija, kas paātrina GPRS datu pārraidi.
- Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS). Tālrunis var nosūtīt un saņemt multizīņas, kurās ietilpst teksts, attēla, skaņas klips un videoklips. Attēlus un zvana melodijas var saglabāt tālruna personalizēšanai. Skatiet "**Multizīņas**" 56. lpp.
- xHTML pārlūks, kas ļauj ielādēt daudz krāsaināku un bagātīgāku grafisko saturu no Web serveriem, kā arī to apskatīt. Skatiet "**Pakalpojumi (11. izvēlne)**" 148. lpp.
- E-pasta funkcija, lai saņemtu, lasītu un nosūtītu e-pasta ziņas. Skatiet "**E-pasta ziņas**" 61. lpp.
- Kontakti ar pieejamības indikatoriem, kas ļauj ērti apmainīties ar informāciju par pieejamību ar kolēģiem, ģimeni un draugiem. Skatiet "**Mana dalība**" 90. lpp.



- Tērzēšana ir īpašs ziņu nosūtīšanas veids, lai tās vienā mirklī nogādātu lietotājiem tiešsaistē. Skatiet "[Tērzēšana](#)" 68. lpp.
- Polifoniska skaņa (MIDI), kas sastāv no vairākiem vienlaikus atskaņotiem skaņas komponentiem. Tālrunī ir vairāk kā 40 instrumentu skaņas komponenti, taču tālrunis vienlaikus var atskaņot ne vairāk kā 16 instrumentus. Polifoniskās skaņas tiek izmantotas zvana un ziņu signāliem. Tālrunis nodrošina Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) formātu.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™; tālrunī ir dažas Java lietojumprogrammas un spēles, kuras ir izstrādātas tieši mobilajiem tālruņiem. Tālrunī varat ielādēt jaunas programmas un spēles; skatiet "[Programmas \(9. izvēlnē\)](#)" 133. lpp.

Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu šajā tālrūņa modelī var izmantot šādas funkcijas: kontaktu katalogs, tērzēšanas ziņas un multizīņas, e-pasta ziņas, balss frāzes un SMS adresātu saraksti, attēli, zvana melodijas, videoklipi un skaņas klipi galerijā, kamera, kalendārs, uzdevumi, kā arī Java spēles un lietojumprogrammas un piezīmju programma. Izmantojot jebkuru no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. To īpaši var izjust, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi (lai gan atsevišķām funkcijām ir īpaši iedalīts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kura tiek koplietota ar citām funkcijām). Piemēram, saglabājot daudz attēlu, Java lietojumprogrammu utt., var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, lai varētu turpināt darbu, jāizdzēš daļa informācijas vai ierakstu, kas saglabāti funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu.



1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


- Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.


Pirms ievietojat SIM karti, pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts un visi papildinājumi — atvienoti, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.

1. Lai noņemtu tālruņa aizmugures vāciņu:


pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, nospiediet aizmugurējā vāciņa nostiprināšanas pogu (1) un, pabīdot atpakaļ, noņemiet aizmugurējo vāciņu no tālruņa (2).

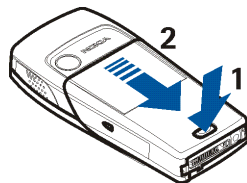


2. Izņemiet akumulatoru, paceļot to no gala uz augšu (3).

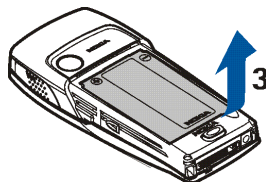


3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, pastumiet to atpakaļ (4) un paceļot atveriet (5).

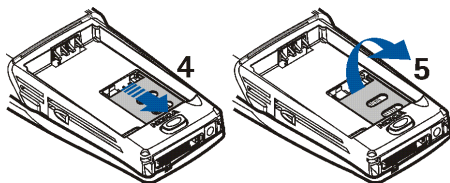


4. Ievietojiet SIM karti turētājā (6). Pārļiecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

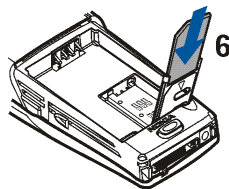


5. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un pabīdiet uz priekšu, lai tas nofiksējas (8).

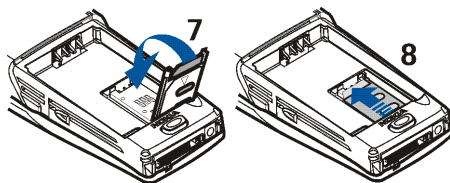

6. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (9).

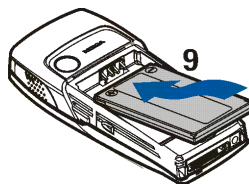

7. Iebīdiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (10).

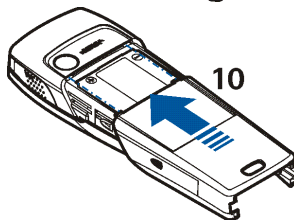


■ Vāciņu nomaiņa

Pirms vāciņu nomaiņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Mainot vāciņu, izvairieties pieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.


1. Noņemiet aizmugures vāciņu no tālruņa. Skatiet 1. soli nodaļā ["SIM kartes un akumulatora ievietošana"](#) 20. lpp.




2. Uzmanīgi noņemiet tālruni no priekšējā vāciņa, vispirms atceļot to no tālruņa lejasdaļas (1).

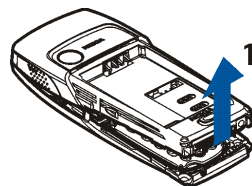

3. Novietojiet tastatūras matrici uz jaunā priekšējā vāciņa (2).

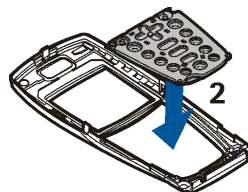

4. Lai uzliktu atpakaļ priekšējo vāciņu, ievietojiet vāciņa fiksatorus atbilstošajos caurumiņos tālrunī (3) un pēc tam uzmanīgi piespiediet vāciņu, nostiprinot to vietā.

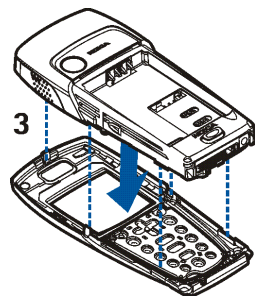


5. Uzlieciet atpakaļ tālruņa aizmugures vāciņu. Skatiet 7. soli nodaļā "[SIM kartes un akumulatora ievietošana](#)" 20. lpp.



■ Akumulatora lādēšana

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

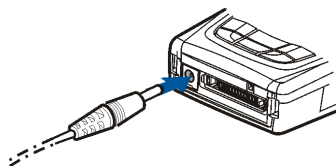

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi tiek parādīts teksts *Notiek uzlāde*. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laikā tālruni var lietot.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, lādējot akumulatoru BLD-3 ar lādētāju ACP-12, nepieciešama aptuveni viena stunda un 30 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.




■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu ①.

Ja tālrunis parāda paziņojumu *ielieciet SIM karti*, lai gan SIM karte ir ievietota pareizi, vai arī ja tiek parādīts paziņojums *Nepiemērota SIM karte*, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šajā tālrunī nevar izmantot 5 voltu SIM kartes, tāpēc karte, iespējams, ir jānomaina.

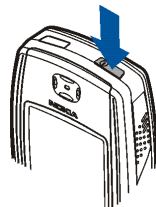


- Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams, piemēram, kā ****) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī *PIN koda pieprasījums* nodaļā "**Drošības uzstādījumi**" 114. lpp. un "**Piekļuves kodi**" 16. lpp.

- Ja tālrunis prasa ievadīt drošības kodu, ievadiet to (displejā tas redzams, piemēram, kā *****) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī "**Piekļuves kodi**" 16. lpp.

PADOMI TĀLRUŅA EFEKTĪVAI LIETOŠANAI. Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu ierīcēm, bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciat antenas vietu.

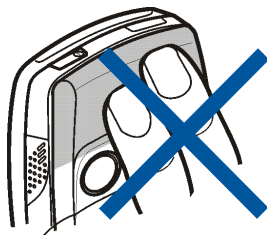

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un savienotāji

1. Ieslēgšanas taustiņš ①

Ieslēdz un izslēdz tālruni.

Ja tastatūra ir bloķēta, tad, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu, uz aptuveni 15 sekundēm tiek ieslēgts tālruņa displeja apgaismojums.

2. Klausule


3. Skaļuma regulēšanas taustiņi

Regulē klausules vai skaļruņa, kā arī tālrunim pievienotas brīvroku ierīces skaļumu.

4. Izvēles taustiņi un

Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem. Skatiet "[Gaidīšanas režīms](#)" 28. lpp.

5. izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo zvanīto numuru sarakstu.

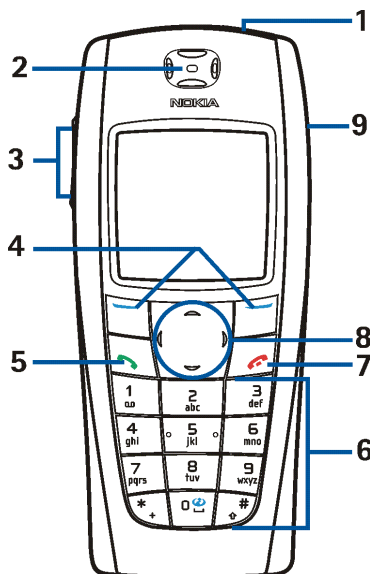

6. - ievada ciparus un citas rakstzīmes.

un dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.

7. pārtrauc aktīvu zvanu. **Aizver funkciju.**


8. Četrvirzienu ritināšanas taustiņi , , un

Ļauj, piemēram, ritināt kontaktu katalogu, izvēlnes, uzstādījumus vai kalendāra ierakstus, kā arī, rakstot tekstu, pārvietot kursoru.


9. Skaļrunis

1. Lādētāja savienotājs


2. Pop-Port™ savienotājs tiek lietots, piemēram, austiņām un datu kabelim. Pievienojiet papildinājumus Pop-Port savienotājam, kā parādīts ilustrācijā.

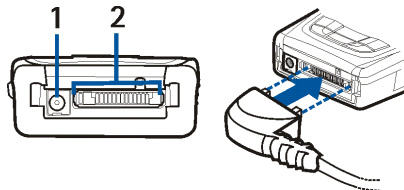

3. Infrasarkanais (IS) ports

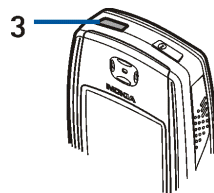


4. Fotokameras objektīvs tālruņa aizmugures vāciņā

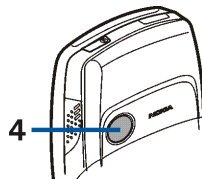

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. Tiek rādīts tīkla nosaukums vai operatora logotips, norādot mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.
2. Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.

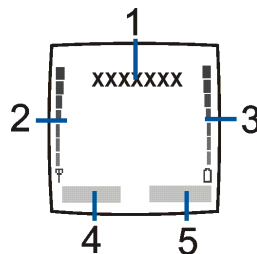

4. Kreisais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Izvēlne**.
5. Labais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Kontakti** vai **Izlase**, vai arī tam ir operatora piešķirts nosaukums. Ja nospiežat labo izvēles taustiņu, kad tas ir
 - **Kontakti**, varat piekļūt izvēlei **Kontakti**;
 - operatoram noteiks taustiņš, varat piekļūt operatora mājas lapai;
 - **Izlase**, varat ritinot atrast vajadzīgo funkciju un izvēlēties to. Kā uzstādīt jūsu personiskā izvēles funkcijas, skatiet nodaļā "**Personiskie izvēli**" 104. lpp. Šīs funkcijas var arī aktivizēt, ja izmantojat izvēli **Izlase**; skatiet nodaļu "**Izlase (12. izvēlne)**" 160. lpp.

Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Skatiet "**Displeja uzstādījumi**" 101. lpp.

Ekrānsaudzētājs

Tālrunis automātiski aktivizē ekrānsaudzētāju — elektronisko pulksteni —, lai taupītu jaudu gaidīšanas režīmā. Skatiet "**Displeja uzstādījumi**" 101. lpp.

Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā

-  Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās izsiņas. Skatiet "**Izsiņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to**" 52. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Skatiet "**Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to**" 59. lpp.





vai

Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem, un pieejamības statuss ir attiecīgi "tiešsaiste" vai "bezsaiete". Skatiet "[Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana](#)" 70. lpp.



Ir saņemta viena vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumiem. Skatiet "[Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana](#)" 70. lpp.



Tālruņa taustiņi ir bloķēti. Skatiet "[Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#)" 32. lpp.



Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *izslēgts* un arī *īsziņas signāla tonis* ir *izslēgts*. Skatiet "[Signāla uzstādījumi](#)" 100. lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz *izslēgts*. Skatiet "[Modinātājs](#)" 126. lpp.



Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Skatiet "[Atpakaļskaitīšanas taimeris](#)" 138. lpp.



Fonā darbojas hronometrs. Skatiet "[Hronometrs](#)" 138. lpp.



Ja ir izvēlēts (E)GPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un (E)GPRS pakalpojums ir pieejams, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Skatiet "[\(E\)GPRS savienojums](#)" 107. lpp.



Kad ir izveidots (E)GPRS savienojums, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Skatiet "[\(E\)GPRS savienojums](#)" 107. lpp. un "[Pakalpojumu lapu pārlūkošana](#)" 151. lpp.



 (E)GPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piemēram, (E)GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek veikts zvans. Šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi.

 Infrasarkanā staru savienojuma indikators; skatiet "[Infrasarkanie starri](#)" 105. lpp.

 Visi zvani tiek pāradresēti uz citu numuru; skatiet [Pāradresēt visus balss zvanus](#). Ja ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir , bet otrās – . Skatiet "[Zvanu režīmi](#)" 109. lpp.

1 vai 2

Ja ir divas tālruņu līnijas, indikators norāda izvēlēto tālruņa līniju. Skatiet "[Zvanu režīmi](#)" 109. lpp.

 Skaļrunis ir aktivizēts; skatiet "[Iespējas sarunas laikā](#)" 36. lpp.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Skatiet "[Drošības uzstādījumi](#)" 114. lpp.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils. Skatiet "[Profili](#)" 99. lpp.

 ,  vai 

Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīvs.

Laiks un datums

Skatiet "[Laiks un datums](#)" 103. lpp.



■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Varat bloķēt taustiņus, lai tos nevarētu nejauši nospiegt, piemēram, tālrunim atrodoties kabatā vai somā.

- **Tastatūras bloķēšana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet .

- **Tastatūras atbloķēšana**

Nospiediet **Atbloķēt**, pēc tam  pusotras sekundes laikā vai, ja *Drošības taustiņslēgs* ir *ieslēgts*, nospiediet **Atbloķēt** un ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par automātisko tastatūras bloķēšanu skatiet nodaļā "[Tālruna uzstādījumi](#)" 111. lpp.

Kā bloķēt tastatūru sarunas laikā, skatiet nodaļā "[Iespējas sarunas laikā](#)" 36. lpp.



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.



■ Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums

Lai varētu izmantot MMS, (E)GPRS un citus bezvadu pakalpojumus, tālrunī jābūt norādītiem pareiziem savienojuma uzstādījumiem. Uzstādījumus var saņemt tieši kā ētera ziņu un saglabāt tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Tiek piedāvāta iespēja saņemt savienojuma uzstādījumus pakalpojumam (E)GPRS, multizinhām, sinhronizācijai, tērzēšanai un dalībai, kā arī pārlūkprogrammai.

Kad saņemti savienojuma uzstādījumi ētera ziņas veidā, bet uzstādījumi netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts ziņojums *Saņemti savienojuma uzstādījumi.*

- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Saglabāt.* Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstādījumu PIN;* ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi.** Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja nekādi uzstādījumi vēl nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti pirmajā brīvajā savienojumu kopā.
- Lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt.* Lai šos uzstādījumus saglabātu, nospiediet **Saglabāt.**
- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Izmest.*

Kā aktivizēt uzstādījumus, skatiet, piemēram, nodaļā *"Savienojuma izveide ar pakalpojumu"* 150. lpp.



3. Zvana funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Nodzēst**, lai to izdzēstu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet , lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .

Skatiet arī "[Iespējas sarunas laikā](#)" 36. lpp.

Zvanišana, izmantojot kontaktu katalogu

- Kā meklēt vārdu/tālruņa numuru, kuru esat saglabājis katalogā *Kontakti*, skatiet nodaļā "[Kontakta meklēšana](#)" 88. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet .

Balss pastkastēs izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  vai nospiediet  un .

Ja jāievada balss pastkastes numurs, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Skatiet arī "[Balss ziņas](#)" 78. lpp.



Tālruņa numura ātrā sastādīšana

Lai varētu izmantot ātros zvanus, ātro zvanu taustiņiem  –  ir jāpiešķir tālruņu numuri; skatiet “**Ātrie zvani**” 96. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija **Ātrā zvanīšana**, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Skatiet “**Zvanu režīmi**” 109. lpp.

■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana

Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu, vai nospiediet , lai to pārtrauktu.

Nospiediet , lai noraidītu ienākošo zvanu.

Nospiežot **Klusums**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot šo pogu.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija **Pāradresēt, ja aizņemts**, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, noraidītais zvans tiks pāradresēts. Skatiet “**Zvanu režīmi**” 109. lpp.

levērojiet – brīdī, kad kāds jums zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai tekstu **Privāts numurs** vai **Zvans**. Ja katalogā **Kontakti** tiek atrasti vairāki vārdi, kuru tālruņa numura pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītājam, tiek parādīts tikai tālruņa numurs, ja tas ir pieejams. Ja zvanītāja numurs nav



saglabāts katalogā *Kontakti*, bet ir saglabāts cits vārds, kuram atbilstošajam numuram pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītāja numuram, iespējams, tālrunis parāda neatbilstošu vārdu.

Zvanu gaidīšanas pakalpojums

Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidīšo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtraukt aktīvo zvanu, nospiediet .

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet nodaļā “*Zvanu režīmi*” 109. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var lietot sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

- *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Kontakti*, *Izvēlne* un *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Privāti*, *Atbildēt* un *Noraidīt*.
- *Konference*, lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīties pat līdz piecām personām. Sarunas laikā var piezvanīt jaunam dalībniekam (*Jauns zvans*). Pirmais zvans tiek aizturēts. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, izvēlieties *Konference*, lai konferences sarunai pievienotu pirmo dalībnieku. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem, izvēlieties *Privāti* un pēc tam – vajadzīgo dalībnieku. Lai atkal pievienotos konferences sarunai, izvēlieties *Konference*.



- *Slēgt tastatūru*, lai aktivizētu taustiņslēgu.
- *Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtņu daudzfrekvenču) tņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. DTMF sistēmu izmanto visos pieskārientoņu tālruņos. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiēt katalogā *Kontakti* un nospiediet **DTMF**. Atcerieties, ka gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, atkārtoti nospiežot ***+.**
- *Pārslēgt*, lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji, *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvānu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvāniem.
- *Skaļrunis*, lai tālruni sarunas laikā izmantotu kā skaļruni. Ja ir ieslēgts skaļrunis, neturiet tālruni pie auss. Lai ieslēgtu/izslēgtu skaļruni, izvēlieties *Skaļrunis/Klausule* vai nospiediet attiecīgi **Skaļrunis/Klausule**. Skaļrunis tiek automātiski izslēgts, ja pārtraucat zvānu vai zvāna mēģinājumu vai arī tālrunim pievienojat brīvroku ierīci vai austiņas.

Ja tālrunim esat pieslēdzis saderīgu brīvroku ierīci vai austiņas, *Klausule* iespēju sarakstā tiek aizstāta ar *Brīvroku* vai *Austiņas*, bet izvēles taustiņš **Klausule** — atbilstoši ar **Brīvroku** vai **Austiņas**.

Informāciju par skaļruņa izmantošanu kopā ar FM stereo radio skatiet nodaļā *"Radio lietošana"* 123. lpp.



4. Teksta ievadišana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda ar , bet tradicionālo teksta ievadi – ar  displeja kreisajā augšējā stūrī. Rakstzīmju reģistru norāda **Abc**, **abc** vai **ABC** blakus ievades indikatoram. Burtu reģistru var mainīt, nospiežot . Ciparu režīmu norāda **123**; starp burtu un ciparu režīmu var pārslēgties, nospiežot un turot .

■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdnīcu*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet  vai nospiediet un turiet **iespējas**.



■ Jutīgā teksta ievade

Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālrunā iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **[2 abc]** – **[9 wxyz]**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

Plašāku informāciju par teksta ievadīšanu skatiet nodaļā ["Teksta rakstīšanas padomi"](#) 40. lpp.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar **[0]** vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursors.

Ja vārds nav pareizs,

nospiediet vairākas reizes **[* +]** vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot **[D]**. Ievadiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.



■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (1 aa – 9 wxyz) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē *Tālruņa valoda* veiktās valodas izvēles; skatiet "*Tālruņa uzstādījumi*" 111. lpp.

Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz parādās kursora, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu (1 aa).

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "*Teksta rakstīšanas padomi*" 40. lpp.

■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai, iespējams, ir pieejamas šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpī, nospiediet (0 aa .
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošos ritināšanas taustiņus (◀, ▶, ◀◀, ▶▶) vai (↶, ↷).
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Nodzēst**. Lai rakstzīmes izdzēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Nodzēst**.



Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Dzēst tekstu*.

- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Ielikt vārdu*. Uzrakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.
- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet  vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet  vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Ielikt simbolu*.

Nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem, lai ritinātu līdz rakstzīmei, un nospiediet **Ielikt**, lai izvēlētos rakstzīmi.

Varat arī ritināt līdz rakstzīmei, nospiežot , ,  vai , un izvēlēties rakstzīmi, nospiežot .

Rakstot īsziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu ciparu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Ielikt numuru*. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiat to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no kataloga *Kontakti*, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Ielikt kontaktu*. Lai ieliktu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt detaļas*.



5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiet nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**. Skatiet "**Tālruņa uzstādījumi**" 111. lpp.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni, izmantojot  vai  (vai jebkuru no ritināšanas taustiņiem, ja ir izvēlēts izvēlnes režģa skats), un izvēlieties, piemēram, *Režīmi*, nospiežot **Paņem**. Kā mainīt izvēlnes skatu, skatiet *Izvēlņu skats* nodaļā **Displeja uzstādījumi** 101. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, *Zvanu režīmi*.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli. Izvēlieties nākamo apakšizvēlni, piemēram, *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.



Izmantojot Īsceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un dažām no tām var piekļūt, izmantojot šos īsceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**. Divu sekunžu laikā ievadiet piekļūstamās izvēlnes funkcijas indeksa numuru. Ievērojiet — lai piekļūtu funkcijām, kas iekļautas 1. izvēlnē, nospiediet **Izvēlne** un ievadiet  un , pēc tam ievadiet atlikušos vajadzīgā īsceļa ciparus.

Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.



■ Izvēlnes funkciju saraksts

1. Ziņas

1. Īsziņas
2. Multiziņas
3. E-pasts
4. Tērēšana
5. Balss ziņas
6. Infoziņas
7. Ziņu uzstādījumi
8. Pakalp. komandas



2. Zvanu arhīvs

1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
5. Sarunu ilgums
6. GPRS datu skaitītājs
7. GPRS savienojuma taimeris



3. Kontakti

1. Meklēt
2. Piev. kontaktu
3. Dzēst



4. Mana dalība
5. Abonētie vārdi
6. Kopēt
7. Režīmi
8. Ātrie zvani
9. Balss frāzes
10. Info numuri¹
11. Pakalpojumu nr. ¹
12. Mani numuri²
13. Zvanītāju grupas²

4. Režīmi

1. Profili
2. Signāla uzstādījumi
3. Displeja uzstādījumi
4. Laika un datuma uzstādījumi
5. Personīgie īsceļi
6. Savienojumi
7. Zvanu režīmi
8. Tālruņa uzstādījumi



-
1. Tiek rādīta, ja SIM karte to nodrošina. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
 2. Ja netiek piedāvāti info numuri, pakalpojumu numuri vai arī nevienš no tiem, šīs izvēlnes iespējas numurs atbilstīgi mainās.



- 9. Tērzēšanas un dalības uzstād.
- 10. Papildinājumu uzstādījumi
- 11. Drošības uzstādījumi
- 12. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

5. Galerija

- 1. Skatīt mapes
- 2. Pievienot mapi
- 3. Dzēst mapi
- 4. Pārdēvēt mapi
- 5. Aktiv. atslēgu sar.
- 6. Galerijas ielāde



6. Multivide

- 1. Kamera
- 2. Radio
- 3. Balss ierakstīšana



7. Plānotājs

- 1. Modinātājs
- 2. Kalendārs
- 3. Uzdevumi
- 4. Piezīmes



8. Spēles

1. Izvēlēties spēli
2. Spēļu ielāde
3. Atmiņa
4. Uztādījumi



9. Programmas

1. Progr. izvēle
2. Programmu ielāde
3. Atmiņa



10. Palīgriķi

1. Kalkulators
2. Atpakaļskaitīšanas taimeris
3. Hronometrs
4. Seifs
5. Sinhronizēt



11. Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Ielādes saites
4. Saņemtie pak.
5. Uztādījumi
6. Iet uz adresi
7. Tīrīt kešatmiņu



12. Izlase



13. SIM pakalp.¹



-
1. Tiek rādīta tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Funkcijas nosaukums un saturs dažādās SIM kartēs atšķiras.



6. Izvēlņu funkcijas

■ Ziņas (1. izvēlne)

Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt teksta, multiziņas un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.



Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu, vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 78. lpp.

Teksta īsziņas (SMS)

Izmantojot SMS (Short Message Service – īsziņu pakalpojums), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tikla pakalpojums). Apmaksājamā summa ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas īsziņas, kurās ir attēli (tikla pakalpojums).

Teksta īsziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tikla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Pieejamo rakstzīmju skaits / saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piemēram, 120/2.



1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot ziņu*.



Padoms. Lai ātri sāktu īsziņu rakstīšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet .

2. Ievadiet ziņas tekstu. Skatiet "**Teksta ievadīšana**" 38. lpp. Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, skatiet nodaļā "**Veidnes**" 55. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.

3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiet to katalogā *Kontakti*.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu īsziņu.



Piezīme. Ja nosūtāt īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņu nosūtīšanas iespējas

Kad īsziņa ir uzrakstīta, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt iespējas*.

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties *Sūtīt daudziem*. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu ziņu, izmantojot adresātu sarakstu, izvēlieties *Sūtīt sarakstam*. Kā izveidot adresātu sarakstu, skatiet nodaļā "**Adresātu saraksti**" 53. lpp.
- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot īsziņu profilu, izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam vajadzīgo īsziņu profilu. Kā definēt īsziņu profilu, skatiet nodaļā "**Ziņu uzstādījumi**" 78. lpp.



E-pasta sastādīšana un nosūtīšana, lietojot SMS

Lai varētu nosūtīt e-pastu, izmantojot SMS, ir jāsaglabā e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; skatiet "[Ziņu uzstādījumi](#)" 78. lpp. Lai uzzinātu par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā [Kontakti](#), skatiet nodaļā "[Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana uz viena vārda](#)" 86. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties [Ziņas](#), [Īsziņas](#) un [Izveidot SMS e-p.](#)
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiat to katalogā [Kontakti](#) un nospiediet **Labi**.
3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu un nospieš **Labi**.
4. Ievadiet e-pasta ziņu. Skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 38. lpp. Kopējais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Kopējā rakstzīmju skaitā tiek ieskaitīta e-pasta adrese un tēma.
Skatiet arī "[Veidnes](#)" 55. lpp. Attēlus nevar ievietot.
5. Lai nosūtītu e-pastu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties [Sūtīt SMS e-pastu](#). Ja neesat saglabājis e-pasta sūtīšanas uzstādījumus, tālrunis prasa ievadīt e-pasta servera numuru.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu e-pastu.



Piezīme. Ja nosūtāt e-pasta ziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts [Ziņa nosūtīta](#). Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta ziņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Īsziņas (SMS) vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot īsziņu vai e-pasta ziņu, displejā tiek rādīts indikators  un teksts *Saņemta(s) ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdēš dažas no vecajām no mapes *Saņemtās ziņas*.

1. Lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to ziņu, kuru lasīsiet. Nelasīta ziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.
3. Lasot vai skatot īsziņu, nospiediet **Iespējas**.

Var izvēlēties iespēju, piemēram, izdzēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai e-pasta ziņu, kā arī pārdēvēt ziņu, kuru lasāt, vai pārvietot to uz citu mapi.

Izvēlieties *Kopēt uz kalend.*, lai kopētu ziņas sākuma tekstu uz tālruņa kalendāru kā šīsdienas atgādinājuma piezīmi.

Izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruņa numuru, ziņas sūtīšanai izmantoto centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku, ja šāda informācija ir pieejama.

Izvēlieties *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.

Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*.



4. Izvēlieties *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties *Orģināla teksts*, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties atbildē iekļaut standarta atbildi, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

5. Nospiediet *Iespējas*, izvēlieties *Sūtīt* un nospiediet *Labi*, lai nosūtītu ziņu uz norādīto numuru.

Mape Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis ienākošās teksta īsziņas saglabā mapē *Saņemtās ziņas*, bet nosūtītās īsziņas apakšizvēlnes *Īsziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*.

Īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Arhīvs, Manas mapes* vai *Veidnes*.

Adresātu saraksti

Ja bieži sūtāt ziņas noteiktai adresātu grupai, varat izveidot adresātu sarakstu tieši šādam nolūkam. Šos adresātu sarakstus varat saglabāt tālruņa atmiņā. Ievērojiet — tālrunis nosūta ziņu atsevišķi katram sarakstā iekļautajam adresātam. Tādējādi ziņas sūtīšana, izmantojot adresātu sarakstu, var izmaksāt dārgāk nekā ziņas nosūtīšana vienam adresātam.

Pārliecinieties, vai kontakti, ko vēlaties pievienot adresātu sarakstiem, ir saglabāti tālruņa iekšējā kontaktu katalogā.

Adresātu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas* un *Adresātu saraksti*. Tiek parādīti pieejamo adresātu sarakstu nosaukumi.



- Ja neviens saraksts nav saglabāts, nospiediet **Pievienot**, lai sarakstu izveidotu. Ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet **Labi**. Nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt sarakstu*. Nospiediet **Pievienot** un izvēlieties kontaktu no tālruņa kontaktu kataloga. Lai izveidotajam sarakstam pievienotu vēl citus kontaktus, nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Piev. kontaktu* un izvēlieties jaunu kontaktu.
- Vai arī — atrodiet sarakstu, nospiediet **iespējas**, kur varat izvēlēties
 - *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu izvēlētajā sarakstā iekļautos kontaktus. Nospiediet **iespējas**, lai varētu dzēst izvēlēto kontaktu, apskatīt tā detaļas vai pievienot jaunu kontaktu.
 - *Piev. sarakstu*, lai izveidotu adresātu sarakstu.
 - *Pārdēvēt sar.*, lai mainītu izvēlēta saraksta nosaukumu.
 - *Nodzēst sarakstu*, lai no izvēlēta saraksta dzēstu visus vārdus un tālruņa numurus.
 - *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu izvēlēto adresātu sarakstu.

Ja ziņu nevar nosūtīt atsevišķiem sarakstā iekļautiem adresātiem, izvēlieties *Nesaņēmušie*. Nospiediet **iespējas** un izvēlieties

- *Sūtīt vēlreiz*, lai ziņu vēlreiz nosūtītu adresātiem sarakstā *Nesaņēmušie*.
- *Skatīt sarakstu*, lai apskatītu to adresātu sarakstu, kam nav izdevies nosūtīt pēdējo ziņu.
- *Dzēst sarakstu*, lai izdzēstu sarakstu *Nesaņēmušie*.
- *Skatīt ziņu*, lai apskatītu ziņu, kuru neizdevās nosūtīt.



Veidnes

Tālrunī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Īsziņas un Veidnes*.

- Lai ievietotu teksta veidni ziņā vai e-pasta ziņā, kuru rakstāt vai uz kuru atbildat, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielikt veidni* un izvēlieties veidni, kura jāievieto.
- Lai ievietotu attēlu īsziņā, kuru rakstāt vai uz kuru atbildat, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielikt attēlu* un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **Ielikt**, lai īsziņā ievietotu attēlu. Indikators  ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls. Īsziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma.

Lai pirms īsziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un grafiku, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.

Arhīva mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām varat pārvietot uz mapi *Arhīvs* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām.

Lasot īsziņu, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Pārvietot*, atrodiet mapi, uz kuru jāpārvieto īsziņa, un nospiediet **Paņemt**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas un Manas mapes*.



- Ja neesat saglabājis nevienu mapi, bet vēlaties to pievienot, nospiediet **Pievienot**. Vai arī nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Lai dzēstu mapi, atrodiet dzēšamo mapi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dzēst mapi*.

Multiziņas



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multivides ziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta multivides ziņu iespēja.

Multiziņa var sevī ietvert tekstu, skaņu un attēlu vai videoklipu. Tālrunis nodrošina tādu multiziņu izmantošanu, kuru lielums nepārsniedz 100 KB. Ja maksimālais lielums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt ziņu. Dažos tīklos jūs saņemat teksta īsziņu, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multiziņu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.

Multiziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 19. lpp.



Piezīme. Ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, WBMP, BMP un PNG.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR audio un monofoniskie zvana signāli.



- Videoklipi H.263 formātā ar SubQCIF attēla lielumu un AMR audio.

Iespējams, ka minēto faila formātu visas variācijas tālrunī netiek atbalstītas. Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, ka tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbalstīts objekta formāts*.

Ievērojiet — multizīņas nevar saņemt notiekošas sarunas laikā, ja ir palaista spēle vai cita Java lietojumprogramma, kā arī tad, ja notiek aktīva pārlūkošanas sesija, lietojot GSM datus (skatiet "[Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana](#)" 149. lpp.). Tā kā multizīņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multizīņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

Multizīņu rakstīšana un nosūtīšana

Kā uzstādīt multivides zīņapmaiņas uzstādījumus, skatiet nodaļā "[Multizīņu uzstādījumi](#)" 80. lpp. Informāciju par multivides zīņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zīņas**, **Multizīņas** un **Izveidot zīņu**.
2. Ievadiet zīņas tekstu. Skatiet "[Teksta ievadīšana](#)" 38. lpp.
 - Lai zīņā ievietotu failu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Ielikt** un izvēlieties vajadzīgo iespēju. Ja iespēja ir pelēkota, to nevar izvēlēties. Tiek parādīts izvēlnē **Galerija** pieejamo mapju saraksts. Atveriet konkrēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam failam, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**. Par pievienotu failu zīņā norāda faila nosaukums.



- Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multizīņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi).
Lai ziņā ievietotu slaidu, nospiediet **iespējas**, izvēlieties **ielikt** un **Slaidi**.
Katrā slaidā var būt teksts, viens attēls un skaņas klips.
Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo slaidu var atvērt, nospiežot **iespējas** un izvēloties **lepriekš. slaidi**, **Nākamais slaidi** vai **Slaidu saraksts**.
Lai uzstādītu slaidu starplaiku, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Slaida ilgums**.
Lai pārvietotu teksta komponentu uz ziņas sākumu vai beigām, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Teksts augšā** vai **Teksts apakšā**.
 - Lai ievietotu vārdu no kataloga **Kontakti**, nospiediet **iespējas**, izvēlieties **Citas iespējas** un **ielikt kontaktu**. Atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **ielikt kontaktu**.
 - Lai ievietotu numuru, nospiediet **iespējas**, izvēlieties **Citas iespējas** un **ielikt numuru**. Ievadiet numuru vai atrodiet to katalogā **Kontakti** un nospiediet **Labi**.
3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Apskatīt**.
 4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Sūtīt uz numuru** (vai **Sūtīt uz e-pastu**, vai **Sūtīt daudziem**).
 5. Ievadiet adresāta tālruna numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiet to katalogā **Kontakti**. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi **Izsūtne** nosūtīšanai.
Multizīņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai.
Kamēr tiek sūtīta multizīņa, displejā tiek rādīts animēts indikators , un jūs



varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*. Skatiet "*Multizīņu uzstādījumi*" 80. lpp. Taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis.

Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to

Kad tālrunis saņem multizīņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multizīņa*.

Mirgojošs  norāda, ka ir pilna multizīņu atmiņa; skatiet "*Pilna multizīņu atmiņa*" 61. lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk: nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Multizīņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Lai apskatītu ziņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:
 - *Demonstr. prez.*, lai apskatītu ziņai pievienoto prezentāciju.
 - *Skatīt tekstu*, lai apskatītu tikai ziņas tekstu.
 - *Atvērt attēlu*, *Atvērt sk. klipu* vai *Atvērt videoklipu*, lai atvērtu atbilstošo failu. Nospiežot **Iespējas**, šo failu var saglabāt, piemēram, mapē *Galerija*.
 - *Saglabāt attēlu*, *Saglabāt sk. klipu* vai *Sagl. videoklipu*, lai atbilstošo failu saglabātu mapē *Galerija*.



- *Detaļas*, lai apskatītu informāciju par pievienoto failu.
- *Dzēst ziņu*, lai izdzēstu saglabāto ziņu.
- *Atbildēt* vai *Atbildēt visiem*, lai atbildētu uz ziņu. Lai nosūtītu atbildi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
- *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.
- *Pārsūtīt uz nr.*, *Pārsūt. uz e-pastu* vai *Pārsūtīt daudziem*, lai pārsūtītu ziņu.
- *Rediģēt*, lai rediģētu ziņu. Var rediģēt tikai tās ziņas, kuras pats esat izveidojis. Skatiet "**Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana**" 57. lpp.
- *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas tēmu, lielumu un veidu.
- Izmantojiet arī iespējas izvēlnē *Galerija*; skatiet "**Galerija (5. izvēlnē)**" 116. lpp.

Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis saglabā saņemtās multiziņas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne* apakšizvēlnē *Multiziņas*.

Multiziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saglabātās ziņas*.

Ja uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*, nosūtītās multiziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*. Skatiet "**Multiziņu uzstādījumi**" 80. lpp.



Pilna multizīņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multizīņa un zīņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts ziņojums *Multizīņu atmiņa ir pilna, sk. gaidošo zīņu*. Lai apskatītu gaidošo zīņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu zīņu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Saglabāt zīņu* un izdzēsiet vecās zīņas, vispirms norādot mapi un pēc tam veco zīņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo zīņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt zīņu.

Zīņu dzēšana

1. Lai izdzēstu īsziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas* un *Dzēst ziņas*.

Lai izdzēstu visas zīņas no visām mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un, kad tiek parādīts jautājums *Vai izdzēst visas ziņas no visām mapēm?*, nospiediet **Labi**. Ja mapēs ir nelasītas zīņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Lai izdzēstu multizīņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Multizīņas* un *Dzēst ziņas*.

2. Lai izdzēstu no mapes visas zīņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš zīņas, un nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas zīņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

E-pasta ziņas



Piezīme. Ja nosūtāt e-pasta ziņas, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta zīņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Izmantojot šo tālruni, varat rakstīt, sūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Tālrunā e-pasta funkciju var izmantot arī citām saderīgām e-pasta lietojumprogrammām, piemēram, darbā vai mājās lietotajai e-pasta lietojumprogrammai. Šis tālrunā modelis atbalsta e-pasta serverus POP3 un MAP4.

E-pasta ziņas izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta sūtījumus, jums vajadzēs izpildīt šādus nosacījumus:

- Jāaktivizē aktīvais e-pasta konts un e-pasta pakalpojumu uzstādījumi. Kā saņemt e-pasta kontu un e-pasta pakalpojumu uzstādījumus, uzzināsiet no e-pasta pakalpojumu sniedzēja. Lai norādītu uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi**, **Uzstādījumi** un **Savienojuma uzstādījumi**. Skatiet "[Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadišana](#)" 149. lpp.
- Jāaktivizē e-pasta pakalpojumu uzstādījumi, ko izsniedzis tīkla operators vai e-pasta pakalpojumu sniedzējs. Lai aktivizētu uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts** un **Sav. izmantot**. Skatiet "[E-pasta lietojumprogrammā piedāvātās iespējas](#)" 67. lpp.
- Jānorāda e-pasta uzstādījumi tālrunī — nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts**, **Atvērt** un **Uzstādījumi**. Skatiet "[E-pasta uzstādījumi](#)" 65. lpp.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņas varat rakstīt vispirms un tikai pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumiem, vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumiem un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts**, **Atvērt** un **Izveidot e-pastu**.



2. Ievadiet saņēmēja e-pasta adresi, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Labi*.
Vai arī:
nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Meklēt*, lai sameklētu e-pasta adresi kontaktu katalogā, un izvēlieties *Labi*.
3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu, pēc tam nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Labi*.
4. Ievadiet e-pasta ziņu; skatiet "**Teksta ievadīšana**" 38. lpp. Ievadāmo rakstzīmju skaits tiek rādīts displeja augšpusē pa labi.
5. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Sūtīt e-pastu*. Izvēlieties
 - *Sūtīt tūlīt*, lai e-pastu nosūtītu tūlīt. Ja vēl nav izveidots savienojums ar e-pasta kontu, tālrunis vispirms izveido savienojumu un pēc tam nosūta e-pastu.
 - *Sūtīt vēlāk*, lai sūtītu e-pastu vēlāk; e-pasts tiek saglabāts mapē *Izsūtne*. Ja vēlaties e-pastu vēlāk rediģēt vai turpināt tā rakstīšanu, varat to saglabāt mapē *Melnraksti* – izvēlieties *Sagl. melnrakstu*.

E-pasta sūtīšana vēlāk: nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, E-pasts* un pēc tam *Sūtīt tūlīt* vai *Sūtīt un ielādēt*.

E-pasta ziņu ielāde no e-pasta konta

E-pasta funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 19. lpp.

1. Lai ielādētu e-pasta ziņas, kas nosūtītas uz jūsu e-pasta kontu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, E-pasts, Atvērt* un *Ielādēt*.



Vai arī:

lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas un nosūtītu e-pastu, kas saglabāts mapē *Izsūtne*, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, E-pasts, Atvērt un Sūtīt un ielādēt*.

Ja ziņu atmiņa ir pilna, pirms jaunu ziņu ielādes sākšanas izdzēsiet dažas no vecajām ziņām.

2. Tālrunis izveido savienojumu ar e-pasta pakalpojumiem. Tālrunim veicot e-pasta ziņu ielādi, tiek rādīta statusa josla.
3. Nospiediet **Paņem**, lai apskatītu jauno ziņu mapē *Saņemtās ziņas*, vai nospiediet **Atpakaļ**, lai apskatītu to vēlāk.

E-pasta lasīšana vēlāk: nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, E-pasts, Atvērt un Saņemtās ziņas*.

4. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsiet. Nelasītas ziņas apzīmē simbols .

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

1. Lasot vai skatot ziņu, nospiediet **Iespējas**.

Ziņu, kuru lasāt, varat, piemēram, izdzēst, atbildēt uz to, atbildēt visiem tās adresātiem, pārsūtīt vai arhivēt.

2. Izvēlieties **Atbildēt**, lai atbildētu uz e-pastu. Izvēlieties *Origināla teksts*, lai atbildē iekļautu oriģinālo ziņu, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu, pēc tam rakstiet atbildi.

3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt e-pastu* un *Sūtīt tūlīt*, lai nosūtītu ziņu.



Mapes Saņemtais ziņas, Izsūtne, Dzēstās ziņas, Nosūtītās ziņas, Melnraksti un Arhīvs

Tālruņa izvēlnē *E-pasts* ir šādas mapes:

- *Saņemtais ziņas*, kur saglabāt e-pasta ziņas, kas ielādētas no e-pasta konta.
- *Izsūtne*, kur saglabāt nenosūtītās e-pasta ziņas, ja esat izvēlējies *Sūtīt vēlāk*; skatiet "*E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana*" 62. lpp.
- *Dzēstās ziņas* izdzēstajām e-pasta ziņām.
- *Nosūtītās ziņas* nosūtīto e-pasta ziņu saglabāšanai.
- *Melnraksti* nepabeigtu e-pasta ziņu saglabāšanai.
- *Arhīvs* e-pasta ziņu organizēšanai un saglabāšanai.

E-pasta uzstādījumi

1. Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Ziņas*, *E-pasts*, *Atvērt* un *Uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Lietotā pastkaste*, lai apskatītu pastkastu sarakstu, un pēc tam atrodi rediģējamo pastkasti un izvēlieties to.
Jūsu rīcībā ir piecas pastkastes, ko var izmantot tālruņa e-pasta uzstādījumiem, norādot kā saglabājamās un ielādējamās e-pasta ziņas.
3. Izvēlieties *Rediģ. akt. pastk.* un pa vienam izvēlieties uzstādījumus. Ievadiet visus vajadzīgos uzstādījumus atbilstoši no e-pasta pakalpojumu sniedzēja saņemtajai informācijai.
 - *Pastkastes nosaukums*. Ievadiet nosaukumu, kādu piešķirsit pastkastei.
 - *E-pasta adrese*. Ievadiet savu e-pasta adresi.



- *Mans vārds.* Ievadiet savu vārdu vai pseidonīmu, ja vēlaties, lai saņemējs to redzētu.
- *Izejošais (SMTP) serveris.* Ievadiet e-pasta servera adresi.
- *Izejošais (SMTP) ports.* Ievadiet e-pasta servera porta numuru izejošajam e-pastam. Izplatītākā noklusējuma vērtība ir 25.
- *Lietot SMTP autorizāciju.* Ja e-pasta pakalpojumu sniedzējs prasa e-pasta sūtījumu autentifikāciju, norādiet, ka šis uzstādījums ir ieslēgts. Ir jānorāda arī *SMTP lietotājvārds* un *SMTP parole*.
- *SMTP lietotājvārds.* Ievadiet no e-pasta pakalpojuma sniedzēja saņemto lietotājvārdu attiecībā uz izejošajām e-pasta ziņām.
- *SMTP parole.* Ievadiet paroli izejošajām e-pasta ziņām. Ja parole nav norādīta, iespējams, tā būs jānorāda, kad tālrunis izveidos savienojumu ar e-pasta kontu.
- *Iekļaut parakstu.* Apstipriniet izvēli, lai e-pasta ziņām tiktu pievienots iepriekš izveidots paraksts.
- *Ienākošais (POP3/IMAP) serveris.* Ievadiet e-pasta servera adresi attiecībā uz ienākošo e-pastu (*POP3* vai *IMAP4*).
- *Ienākošais (POP3/IMAP) ports.* Ievadiet porta numuru, ko izsniedzis e-pasta pakalpojumu sniedzējs.
- *POP3/IMAP lietotājvārds.* Ievadiet lietotājvārdu, kas ļaus piekļūt pastkastei. Ja nav norādīts *SMTP lietotājvārds*, e-pasta serveris tā vietā lieto šo lietotājvārdu.



- *POP3/IMAP parole.* Ievadiet paroli, kas ļaus piekļūt pastkastei. Ja nav norādīta *SMTP parole*, e-pasta serverī tās vietā tiek izmantota *POP3/IMAP parole*.
- *Atbilstu adrese.* Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes (ja tā atšķiras no jūsu e-pasta adreses).
- *Ienākošā servera tips.* Izvēlieties *POP3* vai *IMAP4*. Ja tiek atbalstīti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*. Mainot servera tipu, tiek mainīts arī ienākošā porta numurs.
- *Drošās pieteikšanās APOP.* Izvēlieties *Ieslēgts*, ja savienojumā paredzēta šifrēta pieteikšanās; pretējā gadījumā atstājiat uzstādījumu *Izslēgts*. Ja neesat pārliecināts par piemērotāko izvēli, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek rādīta tikai tad, ja par pastkastēs veidu esat izvēlējis *POP3*. Šifrēta pieteikšanās sniedz lietotāji vārdu un paroli paaugstinātu drošību. Tā nepaaugstina paša savienojuma drošību.
- *Ielādēt pastu.* Ievadiet vienā reizē ielādējamo e-pasta ziņu skaitu.

E-pasta lietojumprogrammā piedāvātās iespējas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *E-pasts*. Izvēlieties

- *Sav. izmantot*, lai e-pasta funkcijai aktivizētu tīkla savienojuma uzstādījumus. Izvēlieties *Programma*, lai aktivizētu uzstādījumus, kas tiek izmantoti e-pasta lietojumprogrammai, vai izvēlieties *Noklusējums*, lai apstiprinātu, ka e-pasta funkcija izmanto tādus pašus uzstādījumus kā WAP pārlūkprogramma; skatiet "*Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana*" 149. lpp. Ja neesat pārliecināts par piemērotāko izvēli, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- *Detalās*, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.



Tērzēšana



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Tērzēšanas ziņas var saņemt un parādīt tikai tādos tālrunu modeļos, kuri piedāvā saderīgas tērzēšanas funkcijas.

Izmantojot tērzēšanas funkciju, var nosūtīt īsas, vienkāršas īsziņas, kuras ar TCP/IP protokolu palīdzību tiek nogādātas lietotājiem tiešsaistē (tīkla pakalpojums). Kontaktu sarakstā tālrunī tiek rādīts, kad sarakstā iekļautās kontaktpersonas ir tiešsaistē un var piedalīties tērzēšanas sarunā. Kad īsziņa ir uzrakstīta un nosūtīta, tā paliek displejā. Atbildes īsziņa tiek parādīta zem sākotnējās īsziņas.

Lai varētu izmantot tērzēšanu, šis pakalpojums ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, tarifiem un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un tērzēšanai izmantojamus uzstādījumus.

Kā uzstādīt tērzēšanas uzstādījumus, skatiet nodaļā "[Tērzēšanas un pieejamības uzstādījumi](#)" 113. lpp.

Tērzēšanas savienojuma laikā varat lietot pārējās tālruna funkcijas (tērzēšanas sesija saglabājas aktīva fonā).

Tērzēšana izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

Tērzēšanas pamatdarbības

1. Kā atvērt tērzēšanas izvēlni (bezsaistē), skatiet nodaļā "[Tērzēšanas izvēlnes atvēršana](#)" 70. lpp.
2. Kā izveidot savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem (tiešsaistē), skatiet nodaļā "[Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana](#)" 70. lpp.



3. Kā sākt tērzēšanu ar kontaktpersonu, skatiet *Tērzēš. kontakti* nodaļā "Tērzēšanas dialoga sākšana" 71. lpp.
Kā izveidot tērzēšanas kontaktpersonu sarakstus, skatiet nodaļā "Kontaktpersonas tērzēšanai" 75. lpp.
4. Kā pievienoties publiskai tērzēšanai, skatiet *Grupas* nodaļā "Tērzēšanas dialoga sākšana" 71. lpp.
Kā pievienoties tērzēšanai grupā, izmantojot ielūguma ziņu, skatiet nodaļā "Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai noraidīšana" 72. lpp.
Kā izveidot tērzēšanas grupas vai kā pievienoties, vai dzēst publiskas grupas sarakstus, skatiet nodaļā "Grupas" 76. lpp.
5. Kā rediģēt savu informāciju, skatiet nodaļā "Savu uzstādījumu rediģēšana" 75. lpp.
6. Kā meklēt lietotājus un grupas, skatiet *Meklēt* nodaļā "Tērzēšanas dialoga sākšana" 71. lpp.
7. Kā lasīt jaunas tērzēšanas īsziņas, skatiet nodaļā "Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana" 73. lpp.
8. Kā rakstīt un sūtīt īsziņas aktīvās tērzēšanas laikā, skatiet nodaļā "Dalība tērzēšanas sarunā" 74. lpp.
9. Lai apskatītu, pārdēvētu vai izdzēstu saglabātos tērzēšanas dialogus, atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izvēlieties *Saglabātie dialogi*.
10. Kā bloķēt/atbloķēt ziņu apmaiņu ar kontaktpersonām, skatiet nodaļā "Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana" 76. lpp.



11. Kā pārtraukt savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem, skatiet nodaļā **"Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana"** 70. lpp.

Tērēšanas izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu izvēlni *Tērēšana* jeb tērēšanu bezsaistē, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Tērēšana*. Varat izvēlēties

- *Pieteikties*, lai izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem.
Kā uzstādīt, lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, kad tiek atvērta izvēlne *Tērēšana*, skatiet nodaļā **"Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana"** 70. lpp.
- *Saglabātie dialogi*, lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu tērēšanas dialogus, kuri saglabāti tērēšanas laikā. Iespēju *Saglabātie dialogi* var izvēlēties arī tad, ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumiem.
- *Savien. uzstād.*, lai rediģētu uzstādījumus, kas nepieciešami tērēšanas ziņapmaiņai un pieejamības savienojumam. Skatiet **"Tērēšanas un pieejamības uzstādījumi"** 113. lpp. Iespēju *Savien. uzstād.* var izvēlēties arī tad, ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumiem.

Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumiem un tā pārtraukšana

Lai izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem, atveriet izvēlni *Tērēšana* un izvēlieties *Pieteikties*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums *Pieteicies*.





Padoms. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, kad tiek atvērta izvēlne *Tērzēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem, izvēlieties *Mani uzstādījumi*, *Automātiskā pieteikšanās* un *Sākot tērzēšanu*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem, izvēlieties *Atteikties*.

Tērzēšanas dialoga sākšana

Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem. Varat izvēlēties

- *Sarunas*, lai pašreizējās aktīvās tērzēšanas sesijas laikā apskatītu jauno un lasīto tērzēšanas ziņu vai aicinājumu sarakstu. Atrodiet vajadzīgo īsziņu un nospiediet *Iespējas*. Izvēlieties *Lasīt aicinājumu*, lai lasītu aicinājumu, vai *Atvērt*, lai lasītu ziņu.
-  apzīmē jaunās, bet  – lasītās tērzēšanas ziņas.
-  apzīmē jaunās, bet  – lasītās grupu ziņas.
-  apzīmē aicinājumus.
- *Tērzēš. kontakti* ir informācija par to, kas pievienots no tālruņa kontaktu kataloga atmiņas. Atrodiet kontaktpersonu, ar kuru vēlaties tērzēt, nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Tērzēt*.

Ja ir saņemta jauna ziņa no kontaktpersonas, tā ir norādīta ar .

 norāda tālruņa kontaktu kataloga kontaktpersonas tiešsaistē, bet  – kontaktpersonas bezsaistē.

 apzīmē bloķētu ziņu apmaiņu ar kontaktpersonu;; skatiet "*Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana*" 76. lpp.



Kā sarakstā iekļaut kontaktpersonas, skatiet nodaļā "[Kontaktpersonas tērēšanai 75](#)". lpp.

- *Grupas* un *Publiskās grupas*. Tiek parādīts tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu tērēšanu, atrodi grupu, nospiedi *Iespējas* un izvēlies *Pievien. grupai*. Ievadiet savu ekrānvārdu, ko lietošit kā pseidonīmu sarunā. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstam, tālrunī tiek parādīts paziņojums *Esat pievienojies grupai*: un grupas nosaukums; varat sākt dalību grupas tērēšanas sarakstā. Kā izveidot privātu grupu, skatiet nodaļā "[Grupas](#)" 76. lpp.
- *Meklēt* un izvēlies *Lietotāji* vai *Grupas*, lai tīklā meklētu citus tērēšanas lietotājus vai publiskās grupas.
 - Ja izvēlaties *Lietotāji*, varat meklēt lietotājus pēc tālruņa numura, ekrānvārda, e-pasta adreses vai vārda.
 - Ja izvēlaties *Grupas*, varat meklēt grupu pēc grupas dalībniekiem vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu tērēšanu, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, nospiedi *Iespējas* un izvēlies attiecīgi *Tērēt* vai *Pievien. grupai*.

- Kā sākt tērēšanu kontaktu kataloga starpniecību, skatiet nodaļā "[Abonēto vārdu apskatīšana](#)" 93. lpp.

Tērēšanas aicinājuma pieņemšana vai noraidīšana

Kad izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumiem un tiek saņemts jauns aicinājums tērēt, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to izlasītu, nospiedi *Lasīt*.



Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, tiek rādīts paziņojums *Saņemts(i) jauns(i) aicinājums(i)*, kur X ir saņemto aicinājumu skaits. Nospiediet **Lasīt**, atrodiat vajadzīgo aicinājumu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Lasīt aicinājumu*.

Nospiediet **lešpējas** un izvēlieties

- *Pieņemt*, lai pievienotos privātās grupas sarakstei. Ievadiet savu ekrānvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu tērzēšanas dialogā. Kad esat sekmīgi pievienojies sarakstei, tālrunī tiek parādīts paziņojums *Esat pievienojies grupai*: un grupas nosaukums.
- *Atteikt*, un varat ievadīt atteikuma iemeslu.
- *Dzēst*, lai izdzēstu aicinājumu.

Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem un saņemat jaunu tērzēšanas ziņu, kas nav aktīvas tērzēšanas sarakstes daļa, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to izlasītu, nospiediet **Lasīt**.

- Ja ir saņemtas vairākas ziņas, tiek rādīts paziņojums *jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)*, kur X ir saņemto ziņu skaits. Nospiediet **Lasīt**, atrodiat vajadzīgo ziņu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Atvērt*.

Aktīvās tērzēšanas sesijas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas izvēlnes *Sarunas* mapē *Tērzēšana*. Ja saņemta tērzēšanas ziņa no personas, kuras kontaktainformācija nav iekļauta tērzēšanas kontaktu sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek rādīts sūtītāja ID. Ja kontaktainformācija ir iekļauta tālruņa kontaktu katalogā un tālrunis to atpazīst, tiek rādīts personas vārds. Lai saglabātu jaunu kontaktainformāciju, kuras vēl nav tālruņa kontaktu katalogā, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties



- *Saglabāt kont.*, un ievadiet personas vārdu. Informācija par kontaktpersonu tiek saglabāta tālruņa atmiņā.
- *Piev. kontaktam*, izvēlieties katalogā tās kontaktpersonas datus, kam pievienosit jaunas ziņas, un nospiediet **Pievienot**.

Dalība tērzēšanas sarunā

Pievienojieties tērzēšanai (sarunai) vai sāciet to, un varat sākt rakstīt ziņas tekstu (vai, lai rakstītu ziņu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Rakstīt ziņu*).



Padoms. Ja tērzēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kura nav iekļauta tērzēšanas sarunā, displeja augšdaļā tiek parādīts indikators (☰).

Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **lespējas**; tiek piedāvātas dažas no šīm iespējām:

- *Sūtīt*, lai nosūtītu ziņu tīklā. Ziņai tiek pievienots jūsu ekrānvārds.



Padoms. Lai ātri nosūtītu ziņu, pēc tās ievadīšanas nospiediet .

- *Skatīt dialogu*, lai apskatītu notiekoša dialoga ziņas. Lai saglabātu tērzēšanas dialogu, nospiediet **Saglabāt** un ievadiet dialoga nosaukumu.
- *Saglabāt kont.*; skatiet "*Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana*" 73. lpp.
- *Piev. kontaktam*; skatiet "*Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana*" 73. lpp.
- *Grupas dalībnieki*, lai apskatītu jūsu izveidotas konkrētas privātas grupas dalībniekus.
- *Aizvērt dialogu*, lai aizvērtu notiekošu dialogu.
- *Vārdnīca*; skatiet "*Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana*" 38. lpp.



Savu uzstādījumu rediģēšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem. Izvēlieties **Mani uzstādījumi**, lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai ekrānvārdu. Izvēlieties **Pieejamība** un **Pieejams visiem** vai **Pieejams kontakt.** (vai **Nepieejams**), lai atļautu visiem pārējiem tērzēšanas lietotājiem vai tikai tērzēšanas kontaktpersonu sarakstā iekļautajām kontaktpersonām saņemt informāciju par to, ka esat tiešsaistē, kad izveidojat savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem. Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem, indikators  norāda, ka esat tiešsaistē, bet , ka neesat redzams pārējiem.

Kontaktpersonas tērzēšanai

Tērzēšanas kontaktpersonu sarakstam varat pievienot kontaktus no tālruņa kontaktu kataloga.

Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumiem, izvēlieties **Tērzēš. kontakti** un,

- lai pievienotu kontaktu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Piev. kontaktu**, vai, ja nav pievienots neviens kontakts, nospiediet **Pievienot**. Kontaktu katalogā izvēlieties vārdu, kas jāpievieno tērzēšanas kontaktpersonu sarakstam. Kad kontakts ir pievienots, tālrunī tiek parādīts paziņojums **Pievienots kontaktiem:** un kontakta vārds.

Atrodiet kontaktu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties

- **Tērzēt**, lai sāktu tērzēšanu.
- **Kontakinfo**, lai apskatītu izvēlētajā kontakta detaļas. Kā rediģēt detaļas, skatiet nodaļā "**Kontaktu detaļu rediģēšana vai dzēšana**" 89. lpp.



- *Bloķēt kontaktu* (vai *Atbloķēt kontaktu*), lai bloķētu (vai atbloķētu) ziņas no izvēlētajā kontakta.
- *Piev. kontaktu*, lai pievienotu jaunu kontaktu no tālruņa kontaktu kataloga.
- *Noņemt kontaktu*, lai izdzēstu kontaktu no tērēšanas kontaktpersonu saraksta.

Ziņu bloķēšana vai atbloķēšana

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem un izvēlieties *Sarunas* vai *Tērēš. kontakti*. Sarakstā izvēlieties kontaktpersonu, no kuras ienākošās ziņas ir jābloķē. Nospiediet **iespējas**, izvēlieties *Bloķēt kontaktu* un nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Atrodiet kontaktpersonu, kuras ziņas jāatbloķē, un nospiediet **Atbloķēt**.

Ziņas var atbloķēt arī kontaktu sarakstā; skatiet "**Kontaktpersonas tērēšanai**" 75. lpp.

Grupas

Varat izveidot savas privātas grupas tērēšanas sesijai vai varat izmantot publiskās grupas, ja tādas piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Privātas grupas pastāv tikai tērēšanas sesijas laikā. Privātai grupai var pievienot tikai tiešsaistes kontaktus, kuri iekļauti kontaktpersonu sarakstā un līdz ar to arī tālruņa kontaktu katalogā; skatiet "**Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana (Pievienot kontaktu)**" 86. lpp.



Publiskās grupas

Varat atzīmēt ar grāmatzīmi publisko grupu, kuru uztur pakalpojumu sniedzējs. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem, izvēlieties *Grupas* un *Publiskās grupas*. Nospiediet **lespējas** un izvēlieties

- *Pievien. grupai* un, ja neesat grupā, ievadiet savu ekrānvārdu.
- *Dzēst grupu*, lai izdzēstu grupu no grupu saraksta.
- *Meklēt grupas*, lai meklētu grupu pēc grupas dalībnieka vai pēc grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumiem, izvēlieties *Grupas* un *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un pēc tam savu ekrānvārdu, kas izmantojams kā jūsu pseidonīms šajā grupā. Citās grupās varat izmantot citu ekrānvārdu. Nospiediet **Pievienot**; tiek parādīts kontaktpersonu saraksts. Izvēlieties vārdu no kontaktpersonu saraksta, lai to pievienotu privātās grupas dalībnieku sarakstam. Lai sarakstam pievienotu vēl citus vārdus, nospiediet **lespējas**, izvēlieties *Piev. dalībnieku* un izvēlieties jaunu vārdu.

Lai izdzēstu vārdu no privātās grupas saraksta, atrodiat to, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Noņemt dalīb.*

Grupai pievienotajiem jaunajiem dalībniekiem jānosūta aicinājums — nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Sūtīt aicinājumu*. Kad tālrunī tiek parādīts teksts *Aicinājums*; ievadiet aicinājuma tekstu.

Tālruņa kontaktu katalogā varat izvēlēties tikai tiešsaistes kontaktus, ko apzīmē . Kontaktus, kuri nav tiešsaistē, apzīmē .



Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Balss ziņas**. Izvēlieties

- **Noklausīties balss ziņas**, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē **Balss pastkastes numurs**.

Ja ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), katrai no tām var būt savs balss pastkastes numurs. Skatiet "**Zvanu režīmi**" 109. lpp.

- **Balss pastkastes numurs**, lai ievadītu, sameklētu vai labotu balss pastkastes numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunas balss ziņas.

Nospiediet **Noklaus.**, lai piezvanītu uz balss pastkastes numuru.



Padoms. Nospiežot un turot taustiņu , tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

Infoziņas

Izmantojot tīkla infoziņu pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Tās var būt, piemēram, laika ziņas vai ziņas par satiksmes apstākļiem. Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.



Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas un Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina.
 - Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams teksta īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
 - Izvēlieties *Ziņas sūtīt kā*, lai norādītu ziņas tipu — *Tekstu, E-pastu, Peidžerziņu* vai *Faksu*.
 - Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāņemina piegādāt ziņu.
 - Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusējuma numuru ziņu sūtīšanai no šī profila.

Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.
 - Izvēlieties *Piegādes atskaites*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
 - Izvēlieties *Lietot GPRS* un *Jā*, lai kā ieteicamo SMS nesēju uzstādītu GPRS. Turklāt *GPRS savienojums* jāuzstāda režīmā *Pastāv. tiešsaiste*; skatiet "(E)GPRS savienojums" 107. lpp.
 - Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).



- Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēta ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas ir redzamas tikai tad, ja SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu.

Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālrunī var norādīt, lai vecās ziņas, kas saglabātas mapē *Saņemtās ziņas* un *Nosūtītās ziņas*, tiktu automātiski aizstātas ar jaunajām ziņām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana* vai *Saņemto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļauta*, lai uzstādītu, ka tālrunis aizstāj vecās īsziņas ar jaunajām mapē *Nosūtītās ziņas* vai *Saņemtās ziņas*.

Multiziņu uzstādījumi

Multivides savienojuma uzstādījumus varat saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus ētera ziņas veidā, skatiet nodaļā "*Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums*" 33. lpp.

Režīmu manuālā ievadīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi* un *Multiziņas*. Izvēlieties

- Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai tālrunis saglabātu nosūtītās multiziņas mapē *Nosūtītās ziņas*. Ja izvēlaties *Nē*, nosūtītās ziņas netiek saglabātas.
- Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
- Samazināt attēlu*, lai norādītu attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multiziņā.



- *Noklusētais slaida ilgums*, lai norādītu noklusēto laiku, cik ilgi ir redzami multizīņām izveidotie slaidi.
- *Atļaut multizīņu saņemšanu*. Izvēlieties *Nē*, *Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multizīņu pakalpojumu. Izvēloties *Mājas tīklā*, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Noklusējuma uzstādījums ir *Mājas tīklā*.
- *Ienākošās multizīņas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai tālrunis automātiski ielādētu jaunās saņemtās multizīņas, vai izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multizīņas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja iespējas *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.
- *Savienojuma uzstādījumi*, lai norādītu savienojuma uzstādījumus attiecībā uz multizīņu ielādi. Vispirms izvēlieties *Aktīvie multizīņu uzstādījumi* un aktivizējiet kopu, kurā jāsaglabā savienojuma uzstādījumi. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos multizīņu uzstād.* un rediģējiet aktīvos uzstādījumus.
Izvēlieties režīmus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet savienojumu kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Mājas lapa*. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapas adresi, kuru lielosit (nospiediet , lai ievadītu punktu), un nospiediet **Labi**.
- *Starptīkserveri*. Izvēlieties *Aktivizēt* vai *Deaktivizēt*.
- Ja esat aktivizējis starptīkserverus, varat izvēlēties iespēju *Primārais starptīkserveris* vai *Sekundārais starptīkserveris* un pēc tam tos rediģēt.
- *Datu nesējs*. Izvēlieties *GPRS*.



- *Datu nesēja uzstādījumi*, lai norādītu izvēlēta datu nesēja uzstādījumus.
- *GPRS piekļuves punkts*. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu un nospiediet **Labi**.
- *Autentifikācijas veids*. Izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Lietotājmārks*. Ievadiet lietotājmārku un nospiediet **Labi**.
- *Parole*. Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
- *Atļaut reklāmas*. Varat saņemt reklāmas vai aizliegt to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja iespējas *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

Fonta lieluma uzstādījums

Lai izvēlētos fonta lielumu zīņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Citi uzstādījumi* un *Burtu lielums*.

Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.



Nospiežot **Iespējas** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var, piemēram, apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru katalogā *Kontakti* vai nosūtīt ziņu uz numuru.

Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir zvanījis (tīkla pakalpojums). Skaitlis tālruņa numura (vai vārda) priekšā norāda, cik reizi šis zvanītājs ir to darījis.



Padoms. Kad tiek parādīts paziņojums par neatbildētajiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālruņu numuru sarakstu. Atrodiet numuru, kura īpašniekam vēlaties atzvanīt, un nospiediet .

- *Saņemtie zvani*, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tīkla pakalpojums).
- *Zvanītie numuri*, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, kurus esat sazvanījis vai uz kuriem zvanījīs.



Padoms. Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet . Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet , lai piezvanītu uz numuru.

- *Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus*, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jāizdzēš visi tālruņu numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai veiktie zvani. Šo darbību nevar atsaukt.



Zvanu skaitītāji un taimeri



Piezīme. Par sarunām un pakalpojumiem faktiski apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **izvēlne**, izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties


- **Sarunu ilgums** — ritinot varat apskatīt ienākošo un izejošo sarunu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

Ja ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), katrai no tām ir savs sarunu ilguma skaitītājs. Tiek rādīti pašreiz izvēlētās līnijas skaitītāji. Skatiet "**Zvanu režīmi**" 109. lpp.

- **GPRS datu skaitītājs.** Ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus. Skaitītāja vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, nepieciešams drošības kods.
- **GPRS savienojuma taimeris.** Lai apskatītu pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai kopējo GPRS savienojumu ilgumu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Taimerus var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

■ Kontakti (3. izvēlne)

Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.



- Tālruņa atmiņā var saglabāt līdz 500 vārdiem ar tālruņu numuriem un teksta piezīmēm. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus. Saglabājamo vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu garuma, kā arī tālruņu numuru un teksta ierakstu skaita un garuma.

Kontaktu katalogs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

- Šajā tālruņa modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 250 vārdu un tālruņu numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Dinamiskajā kontaktu katalogā (Dalība) varat publicēt savu pašreizējo pieejamības statusu, lai komunicētu ar ikvienu, kam ir piekļuve šim pakalpojumam un kurš pieprasa šādu informāciju. Varat apskatīt pieejamības statusu ikvienai kontaktpersonai, kuru esat abonējis izvēlnē *Abonētie vārdi* un vārda detalizētajā skatā katalogā *Kontakti*.

Kontaktu uzstādījumu norādīšana

Nospiediet *Izvēlnē*, izvēlieties *Kontakti* un *Režīmi*. Izvēlieties

- *Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos atmiņu, kura jālieto kontaktiem. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām kontaktu atmiņām, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- *Kontaktu skats*, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi, numuri un attēli.
- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu, cik daudz vietas ir pieejams izvēlētajā kontaktu atmiņā.



Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana (Pievienot kontaktu)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu "[Kontaktu uzstādījumu norādīšana](#)".

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Piev. kontaktu**.
2. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Skatiet "[Tradicionālā teksta ievade](#)" 40. lpp.
3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt numurus, skatiet nodaļā "[Zvanišana](#)" 34. lpp.
4. Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



Padoms. Ātrā saglabāšana. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana uz viena vārda

Uz katra vārda tālruņa iekšējā kontaktu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piemēram, . Izvēloties vārdu no kontaktu kataloga, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Skatiet "[Kontaktu uzstādījumu norādīšana](#)" 85. lpp.
2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņa numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet .



3. Atrodiet tālruņa iekšējā kontaktu katalogā saglabāto vārdu, kuram pievienosit jaunu numuru vai teksta piezīmi, un nospiediet **Detaļas**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot numuru* vai *Pievienot detaļu*.
5. Lai pievienotu numuru vai detaļu, attiecīgi izvēlieties vienu no numuru vai teksta veidiem.
 - Ja teksta tipam izvēlaties *Lietotāja ID*:

Izvēlieties *Meklēt*, lai meklētu ID pēc mobilā tālruņa numura vai e-pasta adreses operatora, vai pakalpojumu sniedzēja serveri, ja esat izveidojis savienojumu ar pieejamības pakalpojumiem. Skatiet "*Mana dalība*" 90. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*. Ievadiet ID un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
- Lai mainītu numura vai teksta veidu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*. Ievērojiet — ID veidu nevar mainīt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.
- Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.
6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā

Attēlu (formātā, kuru atbalsta tālrunis) var pievienot tālruņa iekšējā atmiņā saglabātam vārdam vai numuram.

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodienu kontaktu, kuram vēlaties pievienot attēlu, un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot attēlu*. Tālrunis atver izvēlnes *Galerija* mapju sarakstu. Atrodiet vajadzīgo attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt katalogā*. Attēla kopija tiek pievienota kontaktam.

Kontakta meklēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt* vai arī – lai ātri atrastu kontaktpersonu, gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.
Nospiediet  un , lai ritinātu vārdu sarakstu, un  un , lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.
3. Atrodiet vajadzīgo kontakta vārdu un nospiediet **Detaļas**. Ritinot apskatiet izvēlēta kontakta detaļas.

Atkarībā no tā, kāds *Kontaktu skats* ir izvēlēts nodaļā “*Kontaktu uzstādījumu norādīšana*” 85. lpp., abonētie vārdi tiek rādīti atšķirīgi. Tiek rādīts vai nu tikai pieejamības indikators, vai pieejamības indikators, personīgais logotips un statusa ziņa. Nospiediet **Detaļas**, un tiek parādīta visa dinamiskā informācija.



Padoms. Kontakta apskatīšana. Lai ātri apskatītu konkrētu vārdu un galveno tālruņa numuru, ritinot kontaktu sarakstu, pie vajadzīgā vārda nospiediet un turiet  .



Lai apskatītu statusa ziņojumu pilnībā, nospiediet **Detaļas** un, ritinot kontaktu vārdus, nospiediet un turiet  **#** pie dinamiskā kontakta.

Kontaktu dzēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Dzēst*, lai izdzēstu kontaktus un visas tiem piesaistītās detaļas.

- Lai kontaktus izdzēstu pa vienam, izvēlieties *Pa vienam* un atrodi dzēšamo vārdu. Nospiediet **Dzēst** un **Labi**, lai to apstiprinātu.

Ja kontaktam ir ID sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*, pirms kontakta izdzēšanas tiek parādīta piezīme *Pieejamības informācija tiks izdzēsta*.

- Lai vienlaikus izdzēstu visus kontaktus, izvēlieties *Dzēst visu*, pēc tam atrodi vienu no atmiņām — *Tālrunis* vai *SIM karte* — un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet ar drošības kodu.

Kontaktu detaļu rediģēšana vai dzēšana

Atrodi rediģējamo vai dzēšamo kontaktu un nospiediet **Detaļas**. Atrodi rediģējamo vai dzēšamo vārdu, numuru, teksta piezīmi vai attēlu un nospiediet **Iespējas**.

- Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties atbilstoši *Rediģēt vārdu*, *Rediģēt numuru*, *Rediģēt detaļu* vai *Mainīt attēlu*. Ievērojiet — ID veidu nevar rediģēt vai izdzēst, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.
- Lai izdzēstu numuru vai teksta piezīmi, izvēlieties attiecīgi *Dzēst numuru* vai *Dzēst detaļu*.



- Lai izdzēstu kontaktam piesaistītu attēlu, izvēlieties *Dzēst attēlu*. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), varat paziņot savu dalības statusu citiem lietotājiem, piemēram, ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa ziņu un personīgo logotipu. Jūsu statusu var apskatīt lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa attiecīgo informāciju. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Kontakti* sarakstā *Abonētie vārdi*. Informāciju, kuru vēlaties darīt zināmu citiem lietotājiem, varat individualizēt, kā arī norādīt personas, kuras var apskatīt jūsu statusu.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, šis pakalpojums ir jāabonē. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, tarifiem un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojumam izmantojamus uzstādījumus. Kā uzstādīt dalības pakalpojuma uzstādījumus, skatiet nodaļā "*Tērēšanas un pieejamības uzstādījumi*" 113. lpp. Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums fonā ir aktīvs).

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Kontakti* un *Mana dalība*. Izvēlieties

- *Savienojums ar 'Mana dalība'* (vai *Atvienoties*), lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu (vai to pārtrauktu).
- *Mana pašreizējā dalība*, lai mainītu savu pieejamības statusu. Izvēlieties
 - *Skatīt pašreizējo dalību* un izvēlieties *Privātā dalība* vai *Publiskā dalība*, lai apskatītu jūsu pašreizējo privāto vai publisko statusu.



- *Mana pieejamība*, lai uzstādītu, ka jūsu pieejamības statuss ir *Pieejams*, ko apzīmē , vai *Aizņemts*, ko apzīmē , vai *Nepieejams*, ko apzīmē .
- *Mana dalības ziņa* un ievadiet tekstu, kas jābūt citām personām, vai nospiediet *Iespējas* un izvēlieties *Iepriekšējās ziņas* un pēc tam — kādu no iepriekšējiem statusa paziņojumiem.
- *Mans dalības logo*, lai galerijas mapē *Grafikas* izvēlētos personīgo logotipu. Izvēloties *Noklusētais*, logotips citiem netiek rādīts.
- *Kam rādīt*, lai izvēlētos grupas, kurām jābūt jūsu pieejamības statuss vai kurām tas nav jābūt.

Izvēlieties *Privāt. un publisk.*, lai jūsu privātajā sarakstā iekļautās kontaktpersonas varētu apskatīt informāciju par jūsu dalību: pieejamību, statusa ziņu un logotipu. Citas kontaktpersonas var apskatīt tikai jūsu pieejamību.

Izvēlieties *Privātajiem kont.*, lai jūsu privātajā sarakstā iekļautās kontaktpersonas varētu apskatīt informāciju par jūsu dalību (pieejamība, statusa ziņa un logotips). Citiem lietotājiem informācija netiek rādīta.

Izvēloties *Nevienam*, jūsu dalības informācija nav pieejama apskatei.

- *Kontakti* un izvēlieties
 - *Pašreiz. kont.*, lai apskatītu visas personas, kas abonējušas jūsu dalības informāciju.
 - *Privātais sar.* ir to personu saraksts, kurām atļauts apskatīt informāciju par jūsu dalību, ieskaitot pieejamību, statusa ziņu un logotipu. Jūs varat izdarīt izmaiņas savā privātajā sarakstā. Citas personas, kas privātajā sarakstā nav iekļautas, var apskatīt vienīgi informāciju par jūsu pieejamību.



- *Bloķētais sar.*, lai apskatītu visas personas, kurām esat bloķējis iespēju skatīt jūsu pieejamības informāciju.
- *Uzstādījumi* un izvēlieties
 - *Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.*, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts pašreizējā statusa indikators.
 - *Sinhronizēt ar profiliem*, lai izvēlētos, vai uzstādījumi *Mana dalības ziņa* un *Mana pieejamība* jāatjaunina manuāli vai automātiski, saistot tos ar pašreiz aktīvo profilu. Skatiet arī "*Profilī*" 99. lpp. Ievērojiet – personalizētu statusa logotipu nevar saistīt ar profiliem.
 - *Savienojuma veids*, lai izvēlētos, vai tālrunim ir jāizveido automātisks savienojums ar pakalpojumu, kad tālrunis tiek ieslēgts.
- *Savien. uzstād.*; sk. "*Tērēšanas un pieejamības uzstādījumi*" 113. lpp.

Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru pieejamības statusu vēlaties zināt. Informāciju var apskatīt, ja kontakti jums ļauj to skatīt un ja to neliedz kontakts vai tīkls. Abonētos vārdus var apskatīt, ritinot kontaktu sarakstu vai arī izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Skatiet "*Kontaktu uzstādījumu norādīšana*" 85. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Kontakti*, *Mana dalība* un *Savienojums ar 'Mana dalība'*. Abonētos vārdus var apskatīt arī tad, ja nav izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, bet šajā gadījumā nav redzama informācija par kontaktu dalības statusu.



Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Abonētie vārdi**. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar pieejamības pakalpojumiem, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai to izveidot tagad.
2. Ja sarakstā nav neviena kontakta, nospiediet **Pievienot**. Pretējā gadījumā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Abonēt jaunu**. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties sarakstā kontaktu; ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums **Abonements aktivizēts**.



Padoms. Lai kontaktu abonētu no saraksta **Kontakti**, gaidīšanas režīmā nospiediet  un ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties abonēt. Nospiediet **Detalās** un **Iespējas**. Lai veiktu abonēšanu, izvēlieties **Pieprasīt pieej.** un izvēlieties **Kā abonents**.

Ja vēlaties tikai apskatīt pieejamības informāciju, bet kontaktus neabonēt, izvēlieties **Pieprasīt pieej.** un **Tikai vienreiz**.

Abonēto vārdu apskatīšana

Kā apskatīt pieejamības informāciju, skatiet arī nodaļā "**Kontakta meklēšana**" 88. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Abonētie vārdi**.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:



 ,  vai  norāda, ka persona ir pieejama, diskrēta vai nav pieejama.

 norāda, ka informācijas par personas pieejamību nav.

2. Nospiediet **iespējas** un izvēlieties

- **Abonēt jaunu**, lai pievienotu jaunu kontaktu abonēto vārdu sarakstam.
- **Skatīt detaļas**, lai apskatītu izvēlēta kontakta detaļas.
- **Tērzēt**, lai sāktu tērzēšanas dialogu.
- **Sūtīt īsziņu**, lai izvēlētajam kontaktam nosūtītu īsziņu.
- **Sūtīt SMS e-pastu**, lai izvēlētajam kontaktam nosūtītu e-pastu.
- **Sūtīt vizītkarti**, lai nosūtītu izvēlēta kontakta vizītkarti.
- **Atcelt abonēšanu**, lai izdzēstu izvēlēto kontaktu no abonēto vārdu saraksta.

Kontakta abonēšanas atcelšana

- Lai atceltu sarakstā **Kontakti** iekļauta kontakta abonēšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet  un ritiniet līdz kontaktam, kura abonēšana jāatceļ. Nospiediet **Detaļas**, izvēlieties ID un nospiediet **iespējas**. Lai atceltu abonēšanu, izvēlieties **Atcelt abonēšanu** un nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.
- Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni **Abonētie vārdi**, skatiet nodaļā **"Abonēto vārdu apskatīšana"** 93. lpp.

Kontaktu kopēšana

No tālruņa atmiņas var kopēt vārdus un tālruņu numurus SIM kartes atmiņā un pretēji. Ņemiet vērā, ka tālruņa iekšējā atmiņā saglabātās teksta piezīmes, piemēram, e-pasta adreses, netiek kopētas uz SIM karti.



1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Kopēt**.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu – **No tālruņa uz SIM karti** vai **No SIM kartes uz tālruni**.
3. Izvēlieties **Pa vienam**, **Visu** vai **Galvenos numurus**.
 - Ja izvēlējāties **Pa vienam**, atrodiat kopējamo vārdu un nospiediet **Kopēt**. Iespēja **Galvenos numurus** tiek piedāvāta, ja kopējat no tālruņa uz SIM karti. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.
4. Lai izvēlētos, vai saglabāt vai izdzēst vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties **Saglabāt oriģinālu** vai **Pārvietot oriģinālu**.
 - Kad displejā tiek parādīts jautājums **Vai sākt kopēšanu?** vai **Vai sākt pārvietošanu?**, nospiediet **Labi**, ja izvēlējāties **Visu** vai **Galvenos numurus**.

Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī saņemt no tādas.

Kad esat saņēmis vizītkarti, nospiediet **Parādīt** un **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiat nosūtāmo vārdu un tālruņa numuru kontaktu katalogā, nospiediet **Detāļas** un **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti**.

- Lai nosūtītu vizītkarti, izmantojot infrasarkanos starus, izvēlieties **Pa infrasarkanu**. Skatiet "**Infrasarkanie stari**" 105. lpp.
- Lai vizītkarti nosūtītu kā ētera ziņu, ja šādu iespēju nodrošina tīkls, izvēlieties **Ar īsziņu**.



Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram.

Nospiediet **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Mainīt*. Nospiediet **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kuru vēlaties piešķirt. Ja funkcija *Ātrā zvanīšana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Skatiet arī *Ātrā zvanīšana* nodaļā "Zvanu režīmi" 109. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātrās zvanīšanas taustiņus, skatiet nodaļā *Tālruņa numura ātrā sastādīšana* 35. lpp.

Balss iezvane

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds (vārdi), piemēram, personas vārds. Var pievienot desmit balss frāzes.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Ierakstiet tās un veiciet zvanus klusumā.
- Ierakstot balss frāzi vai izsaucot numuru, izmantojot balss frāzi, turiet tālruni normālā stāvoklī (pie auss).
- Ļoti īsi vārdi netiek akceptēti. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus attiecībā uz dažādiem numuriem.



Piezīme. Vārds ir jāizrunā tieši tāpat, kā brīdī, kad tas tika ierakstīts. Tas var būt sarežģīti, piemēram, trokšņainā vidē vai ekstremālos apstākļos, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.



Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai kopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas. Balss frāzes izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 19. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
 2. Atrodiet kontaktu, kuram jāpievieno balss frāze, un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet vajadzīgo tālruņa numuru un nospiediet **Iespējas**.
 3. Izvēlieties *Pievienot frāzi*.
 4. Nospiediet **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdus, kurus vēlaties saglabāt kā balss frāzi. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.
Kad balss frāze sekmīgi saglabāta, parādās paziņojums *Balss frāze ir saglabāta*, tālrunis iepīkstas, un aiz tālruņa numura ar balss frāzi parādās simbols .
- Lai apskatītu balss frāzes, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Balss frāzes*. Atrodiet kontaktu ar vajadzīgo balss frāzi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties — noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja tālrunī ir lietojumprogramma, kura ar GPRS savienojuma palīdzību sūta vai saņem datus, pirms zvanišanas, izmantojot balss iezvani, izslēdziet šo lietojumprogrammu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu vai nospiediet un turiet **Kontakti** (vai **Izlase**). Pēc īsa toņa signāla displejā parādās teksts *Tagad runājiet*.



2. Skaidri izrunājiēt balss frāzi. Tālrunis atpazīst frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai sāktu balss iezvani.

Info numuri un pakalpojumu numuri

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs SIM kartē ir iekļāvis informācijas numurus vai pakalpojumu numurus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Info numuri* vai *Pakalpojumu nr.*

Atrodiet informācijas numuru vai pakalpojumu numuru atbilstošajā kategorijā un nospiediet , lai izsauktu numuru.

Mani numuri

SIM kartē piešķirtie tālruņu numuri tiek saglabāti mapē *Mani numuri*, ja karte to atļauj. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Mani numuri*. Atrodiet vajadzīgo vārdu vai numuru un nospiediet **Skatīt**.

Zvanītāju grupas

Katalogā *Kontakti* saglabātos vārdus un tālruņu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas parādās displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura (norādījumi atrodami turpmākajā tekstā). Lai uzstādītu, ka tālrunis zvana tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas "*Signāla uzstādījumi*" sadaļu "*Brīdināt par*" 100. lpp.



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Zvanītāju grupas** un pēc tam izvēlieties vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties

- **Grupas nosaukums**, ievadiet jaunu nosaukumu zvanītāju grupai un nospiediet **Labi**.
- **Grupas zvana signāls** un izvēlieties grupas zvana signālu. **Noklusētais** ir zvana signāls, kas izvēlēts pašreiz aktivajam profilam.
- **Grupas simbols** un izvēlieties **Izslēgts**, lai uzstādītu, ka tālrunī rāda grupas logo, **Izslēgts**, lai to nerādītu, vai **Skatīt**, lai apskatītu logo.
- **Grupas locekļi**, lai zvanītāju grupai pievienotu vārdu. Ja grupā vēl nav neviena vārda, nospiediet **Pievienot** vai pretējā gadījumā nospiediet **Iespējas**, un izvēlieties **Piev. kontaktu**. Atrodiet grupai pievienojamo vārdu un nospiediet **Pievienot**.

Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Izņemt kontaktu**.

■ Režīmi (4. izvēlne)



Profiļi

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas jeb profili, kuriem var pielāgot tālruņa signālus attiecībā uz dažādiem notikumiem un vidēm. Vispirms personalizējiet profilus pēc saviem ieskatiem un pēc tam aktivizējiet izvēlēto profilu, lai to varētu lietot. Tiek piedāvāti šādi profili: **Parastais**, **Klusums**, **Sapulce**, **Ārā** un **Peidžeris**.



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Profili**. Atrodiet profilu un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.
- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiat beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.
- Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Tos pašus uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē **Signāla uzstādījumi**; skatiet "**Signāla uzstādījumi**" 100. lpp.

Lai pārdēvētu profilu, izvēlieties **Profila nosaukums**. Profilu **Parastais** nevar pārdēvēt.

- Lai mainītu informāciju par savas pieejamības statusu, izvēlieties **Mana dalība**. Šī izvēlne ir pieejama, ja **Sinhronizēt ar profiliem** uzstādījums ir **ieslēgts**; skatiet "**Mana dalība**" 90. lpp. Izvēlieties **Mana pieejamība**, lai mainītu savas pieejamības statusu, un **Mana dalības ziņa**, lai rediģētu savu statusa ziņu.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmā ātri mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu **⓪**, atrodiet aktivizējamo profilu un nospiediet **Paņemt**.

Signāla uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un pēc tam **Signāla uzstādījumi**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profili**; skatiet "**Profili**" 99. lpp. Ievērojiet – norādītie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus.



Izvēlieties *ienākošā zvana signāls*, lai izvēlētos, kā tālrunis signalizē par ienākošu balss zvānu. Tiek piedāvātas šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepīkstas* un *Izslēgts*.

Izvēlieties *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvaniem. Lai izvēlētos zvana signālus, kuri saglabāti izvēlnē *Galerija*, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.



Padoms. Ja saņemat zvana signālu pa infrasarkanā staru savienojumu vai to ielādējat, zvana signālu var saglabāt mapē *Galerija*.

Izvēlieties *Zvana skaļums* un *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas brīvroku komplektu.

Izvēlieties *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo īsziņu signālu, *Taustiņu toni* vai *Brīdinājuma toni*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.

Izvēlieties *Brīdināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Vīsi zvani* un nospiediet **Atzīmēt**.

Displeja uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Displeja uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Fona attēls*, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Izvēlnē *Galerija* sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī, piemēram, ar multizīnām vai pārsūtīt no datora, izmantojot programmu PC Suite, un pēc tam saglabāt izvēlnē *Galerija*. Tālrunis atbalsta formātus JPEG, GIF, WBMP, BMP un PNG, bet visas šo failu formātu variācijas, iespējams, neatbalsta.



Lai izvēlētos fona attēlu, iezīmējiet *Fona att. izvēle* un atveriet attēlu mapi. Atrodiet attēlu, ko uzstādisit kā fona attēlu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā fona att.*

Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *ieslēgts/izslēgts*. Ievērojiet, ka fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

- Izvēlieties *Krāsu shēmas*, lai mainītu dažu displeja komponentu, piemēram, indikatoru, signālu un akumulatora joslu, krāsu.
- Izvēlieties *Operatora logo*, lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlnē *Operatora logo* ir pelēkota. Operatora logotips netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Plašāku informāciju par operatora logotipa saņemšanu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam. Skatiet arī ["Programmatūra PC Suite"](#) 162. lpp.

- Izvēlieties *Ekrānsaudzētāja taimauts* un taimautu, pēc kura tiek aktivizēts elektroniskais pulkstenis. Taimauts var būt 5 – 60 minūtes ilgs.

Enerģijas taupīšanai gaidīšanas režīmā tiek izmantots elektroniskā pulksteņa ekrānsaudzētājs. Tas tiek aktivizēts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ekrānsaudzētājs dominē pār grafikām un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā tiek rādīti displejā.

Ievērojiet – ja nav uzstādīts laiks, displejā tiek rādīts 00:00. Kā uzstādīt laiku, skatiet nodaļā ["Laiks un datums"](#) 103. lpp.



- Izvēlieties *Displeja spilgtums* un ar  un  palīdzību samaziniet vai palieliniet tālruņa displeja spilgtumu; nospiediet **Labī**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties *Izvēlņu skats*, lai norādītu, kā tālrunī jārāda galvenā izvēlne. Izvēlieties *Saraksts*, lai izvēlne tiktu rādīta kā saraksts, vai *Režģis*, lai izvēlne tiktu izkārtota kā režģis.

Laiks un datums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režģi*, *Laika un datuma uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pulkstenis* un *Rādīt pulksteni* (vai *Paslēpt pulksteni*), lai gaidīšanas režīmā displeja augšējā labajā stūrī tiktu (vai netiktu) rādīts pareizs laiks. Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pareizu pulksteņa laiku, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādās funkcijās: *Ziņas*, *Zvanu arhīvs*, *Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profili* un *Kalendārs*, *Piezīmes*, kā arī ekrānsaudzētājam.

Ja no tālruņa ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators vai tas ir izlādējies, iespējams, ka pulkstenis ir jāuzstāda no jauna.

- Izvēlieties *Datums* un *Rādīt datumu* (vai *Slēpt datumu*), lai gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiktu (vai netiktu) rādīts datums. Izvēlieties *Uzstādīt datumu*, lai mainītu pašreizējo datumu. Varat izvēlēties arī datuma formātu un datuma ciparu atdalītāju.
- Izvēlieties *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums) un *Ieslēgta*, lai tālrunis automātiski noregulētu laiku atbilstoši konkrētai laika joslai. Lai



tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.

Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto brīdinājumu noilgumu.

Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Personiskie īsceļi

Personisko īsceļu sarakstam varat pievienot atsevišķas specifiskas funkcijas, kuras var aktivizēt, nospiežot **Izlase** vai piekļūstot izvēlei *Izlase*. Skatiet "**Izlase** (12. izvēlne)" 160. lpp. un "**Gaidīšanas režīms**" 28. lpp.

Ir arī vairākas tālruņa funkcijas, kuras var aktivizēt, pasakot balss frāzi. Balss komandām var pievienot ne vairāk kā piecas balss frāzes.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Personīgie īsceļi*. Izvēlieties

- *Labais izvēles taustiņš*, lai izvēlētos nosaukumu labajam izvēles taustiņam gaidīšanas režīmā. Izvēlieties operatora piešķirto nosaukumu, *Izlase* vai *Kontakti*.
- Lai norādītu funkcijas attiecībā uz personisko īsceļu sarakstu, atlasiet *Izvēlēties izvēlnes 'Izlase' iespējas*. Tiek parādīts pieejamo funkciju saraksts.

Atrodiet funkciju un nospiediet **Atzīmēt**, lai funkciju pievienotu īsceļu sarakstam. Lai dzēstu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.



- Lai sarakstā pārkārtotu funkcijas, izvēlieties *Organizēt izvēlnes 'Izlase' iespējas* un funkciju. Nospiediet **Pārvietot** un izvēlieties, uz kuriem funkcija jāpārvieto.
- *Balss komandas*, norādiet vajadzīgo komandu mapi un atrodiet komandu, kurai jāpievieno balss frāze. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Piev. komandu*. Ja komandai jau ir pievienota balss frāze, tiek rādīts indikators .

Kā pievienot balss komandu, skatiet nodaļā "[Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana](#)" 97. lpp.

Kā aktivizēt balss komandu, skatiet nodaļā "[Zvanīšana, izmantojot balss frāzi](#)" 97. lpp.

Sarunas laikā vai kad lietojumprogramma, izmantojot (E)GPRS savienojumu, sūta vai saņem datus, balss komandas nevar ne aktivizēt, ne pievienot.

Savienojumi

Infrasarkanie stari

Tālruni var uzstādīt datu saņemšanai pa infrasarkano staru (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes un kalendāra piezīmes, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruna IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano staru iekārtu darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Datu sūtīšana un saņemšana pa IS

- Pārliecinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā starojuma savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
- Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Savienojumi** un **Infrasarkans**.
- Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtošā tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir vēlreiz jāstartē.

IS savienojuma indikators

- Ja **IS** tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.
- Ja **IS** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zaudēts.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums) tehnoloģija ir tīkla pakalpojums, kurš ļauj lietot mobilo tālruni datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Uzlabotais pakalpojums EGPRS (Enhanced GPRS), ko sauc arī par tehnoloģiju EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), ir līdzīgs GPRS. EDGE ir radio interfeisa modulēšanas tehnoloģija, kas paātrina GPRS datu pārraidi. Plašāku



informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

(E)GPRS var izmantot MMS, tērēšana un SMS (Short Message Service – īsziņu pakalpojums) ziņapmaiņa, pārlūkprogrammu funkcijas, e-pasts, attālais SyncML, Java lietojumprogrammu ielāde un datora iezvanpiekļuve (piemēram, internets un e-pasts).

Lai varētu lietot (E)GPRS tehnoloģiju:

- Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju un noskaidrojiet informāciju par (E)GPRS pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.
- Saglabāji (E)GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura tiek lietota, izmantojot (E)GPRS.

Informāciju par šī pakalpojuma tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet – izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nav iespējams veikt izvēli starp EGPRS un GPRS, bet dažām programmām var izvēlēties uzstādījumu GPRS vai *GSM dati* (CSD, Circuit Switched Data – komutēto ķēžu dati).

(E)GPRS savienojums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS savienojums*.

- Izvēlieties *Pastāv. tiešsaiste*, lai tālruni ieslēdzot, tas automātiski tiktu reģistrēts (E)GPRS tīklā. Kad (E)GPRS pakalpojums ir pieejams, indikators **G** tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi.



Ja startējat programmu, izmantojot (E)GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tiek parādīts indikators  un kļūst iespējama datu pārsūtīšana. Aizverot programmu, (E)GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija (E)GPRS tīklā saglabājas.

Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts.

Ievērojiet, ka GPRS un EGPRES nav nodrošināti atšķirīgi indikatori – GPRS un EGPRES tiek apzīmēti vienādi.

- Izvēlieties *Pēc vajadzības*, un (E)GPRS reģistrācija un savienojums tiek izveidots, kad programmai, kura izmanto (E)GPRS, tas ir nepieciešams, un tiek pārtraukts, kad aizverat programmu.

Ievērojiet – tālrunis nodrošina trīs (E)GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, personālā datora iezvanes sesijas vai xHTML lapu pārlūkošanas laikā varat saņemt multizīņas.

(E)GPRS modema uzstādījumi

Tālruni ar infrasarkanu staru vai datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar (E)GPRS.

Lai norādītu uzstādījumus (E)GPRS savienojumiem, ko veido no personālā datora, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet vajadzīgo piekļuves punktu.



- Izvēlieties *Rediģēt aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.
- Izvēlieties *Piekļuves punkta aizstājvārds*. Ievadiet nosaukumu, kādā jādēvē aktivizētais piekļuves punkts, un nospiediet **Labi**.
- Izvēlieties *GPRS piekļuves punkts*. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (APN — Access Point Name), lai izveidotu savienojumu ar (E)GPRS tīklu, un nospiediet **Labi**. Piekļuves punkta nosaukumu varat uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

(E)GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options; skatiet "[Programmatūra PC Suite](#)" 162. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan personālajā datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti personālā datora uzstādījumi.

Zvanu režīmi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Zvanu režīmi*.

- *Pārdresācija* (tīkla pakalpojums). Zvanu pārdresācija ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruņa numuru (piemēram, uz balss pastkasti). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pārdresācijas iespējas, ko konkrētā SIM karte vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.

Izvēlieties vajadzīgo pārdresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties *Pārdresēt, ja aizņemts*, lai pārdresētu balss zvanus, ja jūsu tālruņa numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.



Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Aktivizēt* un pēc tam izvēlieties taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Lai izslēgtu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Atcelt* vai arī izvēlieties *Noteikt statusu*, ja pāradresācijas iespējai tas ir pieejams, lai pārbaudītu, vai zvanu pāradresācija ir aktivizēta. Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Informāciju par pāradresācijas indikatoriem gaidīšanas režīmā skatiet nodaļā "*Gaidīšanas režīms*" 28. lpp.

- Izvēlieties *Ātrā atbilde* un *ieslēgta*; uz ienākošu zvanu var atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ①, izvēles taustiņus  un  un .
- Izvēlieties *Automātisks pārzvans* un *ieslēgts*, lai tālrunis desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.
- Izvēlieties *Ātrā zvanišana* un *ieslēgta*, lai ātrās zvanišanas taustiņiem  –  piešķirtos tālrunu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo ciparu taustiņu.
- Izvēlieties *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* un *Aktivizēt*, lai sarunas laikā tikls jūs brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). Skatiet "*Zvanu gaidīšanas pakalpojums*" 36. lpp.
- Izvēlieties *Pārskats pēc zvana* un *ieslēgts*, lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas ilgumu un izmaksas (tikla pakalpojums).
- Izvēlieties *Sava numura sūtīšana* un *Jā*, lai jūsu tālruna numurs tiktu parādīts personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Izvēloties *Uztāda tikls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.



- Izvēlieties *Izejošo zvanu līniju*, kas ir tīkla pakalpojums, dodot iespēju zvanīšanai izvēlēties 1. vai 2. tālruņa līniju, t.i., abonenta numuru. Piemēram, jums var būt privāta un darba līnija. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ja izvēlaties *2. līniju*, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsiet piezvanīt. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var novērst, izvēloties iespēju *Bloķēt*.



Padoms. Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot .

Tālruņa uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Režīmi* un *Tālruņa uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Tālruņa valoda* un norādiet displeja tekstu valodu. Ja izvēlēts *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.
- Izvēlieties *Atmiņas statuss* un ritinot sarakstā apskatiet brīvo atmiņas apjomu, kopējo izmantoto atmiņu un katrai funkcijai izmantoto atmiņas apjomu.

Informāciju par atmiņu var atrast arī dažu funkciju izvēlnēs, piemēram, galerijas mapju skatā.

- Izvēlieties *Automātiskais taustiņslēgs*, lai uzstādītu, ka tālruņa tastatūra tiek automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *ieslēgts*, un varat norādīt aizkaves laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.



Skatiet arī "[Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#)" 32. lpp.

- Izvēlieties [Drošības taustiņslēgs](#) un [ieslēgts](#), lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu.

Skatiet arī "[Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#)" 32. lpp.



Piezīme. Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

- Izvēlieties [Šūnas info parādīšana](#) un [ieslēgta](#), lai tālrunis rādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kas izmanto mikrošūnu tīkla (MCN) tehnoloģiju.
- Izvēlieties [Sveiciens](#) un ievadiet tekstu, kam īsi jāparādās, tālruni ieslēdzot. Lai saglabātu tekstu, nospiediet [Iespējas](#) un izvēlieties [Saglabāt](#).
- Izvēlieties [Tīkla izvēle](#) un [Automātiski](#), lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.
Izvēloties [Manuāli](#), varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja tiek parādīts ziņojums [Nav piekļuves](#), ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.
- Izvēlieties [Apstiprināt SIM pakalpojumus](#). Skatiet "[SIM pakalpojumi \(13. izvēlne\)](#)" 161. lpp.
- Izvēlieties [Palīdzības aktivizēšana](#), lai tālrunis rādītu vai nerādītu palīdzības tekstus. Skatiet arī "[Izvēlnes lietošana](#)" 42. lpp.
- Izvēlieties [Ieslēgšanas signāls](#), lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu.



Tērzēšanas un pieejamības uzstādījumi

Lai saņemtu tērzēšanai un pieejamības pakalpojumam vajadzīgos uzstādījumus, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Kā saņemt tērzēšanas un pieejamības pakalpojuma uzstādījumus ētera ziņas veidā, skatiet nodaļā *"Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums"* 33. lpp.

Uzstādījumu manuālā ievadīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tērzēšanas un dalības uzstād.* un *Aktīvie tērz.* un *dalības uzstād.*

2. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsīt uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas un pieejamības pakalpojumu.

3. Izvēlieties *Rediģ. akt. tērz. un dalības uzstād.*

Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet — visi savienojuma uzstādījumi atrodas izvēlnē *Savienojuma uzstādījumi*.

Papildinājumu uzstādījumi

Papildinājumu uzstādījumu izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja tālrunim ir pieslēgti vai ir bijuši pieslēgti mobilie papildinājumi, piemēram, lādētāji un brīvroku ierīces.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Papildinājumu uzstādījumi*.

Papildinājumu izvēlni var izvēlēties, ja atbilstošais papildinājums ir pievienots vai



ir bijis pievienots tālrunim. Atkarībā no papildinājuma varat izvēlēties kādas no šīm iespējām:

- *Piederuma profils*, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais papildinājums. Kamēr šis papildinājums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvānu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvāna signāls* ir uzstādīts uz *Iepikstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.
- *Gaismas* un *Ieslēgts*, lai apgaismojums būtu pastāvīgi ieslēgts. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.
- Kad tālrunim ir pievienots pilnais automašīnas komplekts, izvēlieties *Aizdedzes detektors* un *Ieslēgts*, lai tālrunis automātiski izslēgtos aptuveni 20 sekundes pēc mašīnas aizdedzes izslēgšanas.
- Ja vēlaties izmantot piederumu *Surdoierīce*, izvēlieties *Lietot surdoierīci* un *Jā*, lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi.

Ja surdoierīce nodrošina Bodo koda un CTM sūtīšanu, izvēlieties Bodo kodu. Vienmēr lietojiet surdoierīces komplektā ietilpstošos oriģinālos kabelus.

Drošības uzstādījumi



Piezīme. Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgtā lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Drošības uzstādījumi**. Izvēlieties

- **PIN koda pieprasījums**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.
- **Fiksētie zvani**, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju paredz konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods.

Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, (E)GPRS savienojumi nav iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa (E)GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- **Slēgta lietotāju grupa**. Ierobežota lietotāju grupa ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kam jūs varat piezvanīt un kura var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Drošības līmenis**. Izvēlieties **Tālrunis**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālruni tiek ievietota jauna SIM karte.

Izvēlieties **Atmiņa**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (skatiet "**Kontaktu uzstādījumu norādīšana**" 85. lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (skatiet "**Kontaktu kopēšana**" 94. lpp.).

- **Piekluves kodi**, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.



Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus**, levdiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ievērojiet — ievadītie un ielādētie dati, piemēram, kontaktu katalogā saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

■ Galerija (5. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Galerijas mapēs var saglabāt attēlus un zvana signālus, kurus, piemēram, esat saņēmis multivides ziņās; skatiet "[Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to](#)" 59. lpp.

Tālrunis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) sistēmas izmantošanu, lai aizsargātu iegūto saturu. Satura objektu, piemēram, zvana melodiju, var aizsargāt vai tas var būt saistīts ar noteiktiem lietošanas noteikumiem, piemēram, noteiktu izmantošanas reižu skaitu vai konkrētu lietošanas periodu. Šie noteikumi tiek norādīti satura aktivizēšanas atslēgā, kura tiek piegādāta kopā ar attiecīgo saturu vai atsevišķi — atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, jūs varat atjaunināt šīs aktivizēšanas atslēgas. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizēšanas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.



Galerija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**. Tiek parādīts iespēju saraksts.
2. Izvēlieties **Skatīt mapes**, lai atvērtu mapju sarakstu.

Pieejamās iespējas:

- **Pievienot mapi**, lai pievienotu jaunu mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Dzēst mapi**, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties izdzēst. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar izdzēst.
- **Pārdēvēt mapi**, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties pārdēvēt. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar pārdēvēt.
- **Aktiv. atslēgu sar.**, lai apskatītu pieejamo aktivizēšanas atslēgu sarakstu. Aktivizēšanas atslēgas var izdzēst, piemēram, izdzēst atslēgas, kuru derīguma termiņš ir beidzies.
- **Galerijas ielāde**, lai ielādētu papildu attēlus un signālus. Izvēlieties **Attēlu ielāde** vai **Signālu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo pārlūka grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties **Citas grāmatzīmes**, lai pieklātu izvēlnē **Pakalpojumi** esošajām grāmatzīmēm; skatiet "[Grāmatzīmes](#)" 154. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni **Pakalpojumi** un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "[Savienojuma izveide ar pakalpojumu](#)" 150. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.



Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja. Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.

3. Atveriet vajadzīgo mapi; tiek parādīts mapē esošo failu saraksts. *Fotoattēli*, *Videoklipi*, *Grafikas*, *Signāli* un *Balss ier.* ir tālruņa sākotnējās mapes. Nospiediet **iespējas** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo iespēju. Skatiet "[Failu iespējas galerijā](#)" 118. lpp.
4. Atveriet vajadzīgo failu. Nospiediet **iespējas** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo iespēju. Skatiet "[Failu iespējas galerijā](#)" 118. lpp.

Failu iespējas galerijā

Dažas no šīm iespējām ir pieejamas galerijā iekļautajiem failiem.

- *Atvērt*, lai atvērtu izvēlēto failu.
- *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto failu.
- *Sūtīt* (vai nospiediet ) , lai nosūtītu izvēlēto failu, piemēram, izmantojot MMS.
- *Pārvietot*, lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- *Pārdēvēt*, lai dotu failam citu nosaukumu.
- *Uzst. kā fona att.*, lai izvēlēto attēla failu uzstādītu kā fona attēlu.
- *Uzst. kā zv. sign.*, lai izvēlēto skaņas failu uzstādītu kā zvana signālu.
- *Detaļas*, lai apskatītu faila detaļas, piemēram, faila datumu.



- *Kārtot*, lai sakārtotu failus un mapes pēc datuma, tipa, nosaukuma vai lieluma.
- *Dzēst visu*, lai izdzēstu visus failus no izvēlētās mapes.
- *Skatīt secīgi*, lai pēc kārtas apskatītu visus mapes failus.
- *Atskaņot*, lai noklausītos skaņu vai apskatītu video vai animētos failus.
- *Tuvināt*, lai palielinātu attēlu.
- *Izslēgt audio (ieslēgt audio)*, lai izslēgtu (ieslēgtu) videofaila skaņu.
- *Uzstād. kontrastu*, lai regulētu attēlu, video vai animēto failu kontrastu.
- *Rediģēt attēlu*, lai rediģētu izvēlēto attēla failu.
- *Aktivizēt saturu*, lai atjauninātu izvēlētā faila aktivizēšanas atslēgu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja fails nodrošina aktivizēšanas atslēgas atjaunināšanu.

levērojiet – autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

■ Multivide (6. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kamera



Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kuri regulē fotografēšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.



Ar tālruni iebūvēto kameru var uzņemt fotogrāfijas vai videoklipus. Fotokameras objektīvs ir tālruņa aizmugurē, bet tālruņa displejs darbojas kā skatu meklētājs. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — H.263 (SubQCIF) formātā.

Ja nepietiek atmiņas jauna attēla izveidei, tā ir jāatbrīvo, izdzēšot vecos fotoattēlus vai citus galerijas failus. Ievērojiet — fotokamera izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 19. lpp.

Lai fotografētu:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide*, *Kamera* un *Standarta foto*, *Portreta foto* vai, ja nav pietiekami spilgts apgaismojums fotografēšanai, izvēlieties *Tumsas režīms*. Lai kontaktu katalogā saglabātam vārdam vai tālruņa numuram pievienotu fotoattēlu, izvēlieties *Portreta foto*.



Padoms. Lai ātri atvērtu kameras skatu meklētāju, lietojot standarta fotoattēlu skatu, gaidīšanas režīmā nospiediet . Lai ātri mainītu kameras režīmu, piemēram, uz video, nospiediet un turiet  vai .

2. Displejā ir redzams tiešais attēls, un displeju var izmantot kā skatu meklētāju.
3. Lai fotografētu, nospiediet **Uzņemt**. Fotografējot ir dzirdams klikšķis. Tālrunis saglabā fotoattēlu izvēlnes *Galerija* mapē *Fotoattēli*. Saglabātais fotoattēls tiek parādīts displejā.

Kā norādīt fotoattēla noklusēto nosaukumu, skatiet nodaļas "**Kameras uzstādījumi**" sadaļā *Noklusējuma nosaukums* 121. lpp.

4. Izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties, piemēram, iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto fotoattēlu, nosūtīt to kā multizīņu, pievienot fotoattēlu vārdam vai tālruņa numuram kontaktu katalogā vai arī piekļūt galerijai.





Padoms. Var aktivizēt fotokameras taimeri viena attēla uzņemšanai. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide, Kamera, Kameras taimeris* un *Standarta foto, Portreta foto* vai *Tumsas režīms*. Nospiediet **Sākt**, un fotokamera pēc taimauta uzņem fotoattēlu un saglabā to izvēlnē *Galerija*. Kad ir palaists fotokameras taimeris, tiek atskaņota pīkstoša skaņa.

Videoklipu uzņemšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide, Kamera* un *Video*.
2. Lai sāktu uzņemt videoklipu, nospiediet **Ierakstīt**. Videoklipu ierakstīšanas laikā displeja augšdaļā tiek rādīts indikators  un atlikušais ieraksta laiks. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu, – **Turpināt**.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Tālrunis saglabā ierakstu izvēlnes *Galerija* mapē *Videoklipi*. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties, piemēram, iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto videoklipu, nosūtīt to kā multizīņu vai piekļūt galerijai.

Kameras uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide, Kamera* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties

- *Attēla kvalitāte*, lai definētu, cik daudz fotoattēla fails saglabānot jāsaspiež. Izvēlieties *Augsta, Parasta* vai *Pamata*. *Augsta* izšķirtspēja nodrošina vislabāko attēla kvalitāti, bet aizņem vairāk atmiņas.
- *Klikšķis*, lai uzstādītu fotografēšanas skaņu un taimera signālu uz *Ieslēgts* vai *Izslēgts*.



- **Noklusējuma nosaukums**, lai norādītu nosaukumu, kas jālieto, saglabājot fotoattēlu. Ja izvēlaties **Automātiski**, tiek lietots noklusētais nosaukums, bet, ja izvēlaties **Mans nosaukums**, varat ievadīt vai mainīt citu nosaukumu.

Radio

Lai tālrunī klausītos radio, pievienojiet saderīgas austiņas pieslēgvietai tālruņa apakšpusē. Austiņu vads darbojas kā radioantena, tāpēc tam jākarājas brīvi.

levērojiet, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide** un **Radio**. Displejā tiek rādīts
 - stacijas atrašanās vietas numurs un radiostacijas nosaukums, ja esat saglabājis staciju.
 - radiostacijas frekvence.
2. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlaties klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai varat izvēlēties radiostacijas atrašanās vietu no 1 līdz 9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.
Ja izmantojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet pogu, lai atrastu izraudzīto saglabāto radiostaciju.
3. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Izslēgt**, lai izslēgtu radio.



Padoms. Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet .



Radiostaciju atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet  vai , lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu staciju, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Saglabāt staciju*. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.



Padoms. Lai ātri saglabātu staciju vietā no 1 līdz 9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, pēc tam ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties

- *Izslēgt*, lai izslēgtu radio.
- *Saglabāt staciju*, lai saglabātu atrasto radiostaciju; skatiet iepriekšējo sadaļu "*Radiostaciju atrašana*". Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostacijas.
- *Autom. regulēšana*. Īsi nospiediet  vai , lai virzītos pa radiostaciju skalu uz priekšu vai atpakaļ. Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet aprakstā par iespēju *Saglabāt staciju*.
- *Manuāla meklēš.* Īsi nospiediet taustiņu  vai , lai staciju meklēšanas slīdni pavisam virzītu par 0,1 MHz uz priekšu vai atpakaļ, vai nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu, lai ātri meklētu staciju skalā uz priekšu vai atpakaļ. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi** un skatiet norādījumus attiecībā uz iespēju *Saglabāt staciju*.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Manuāla meklēš.*, izvēlnē *Radio* nospiediet  .



- **Norādīt frekvenci.** Ja zināt vajadzīgās radiostācijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet aprakstā par iespēju *Saglabāt staciju*.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Norādīt frekvenci*, izvēlnē *Radio* nospiediet



- **Dzēst staciju.** Lai izdzēstu saglabātu staciju, atrodiet to, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.
- **Pārdēvēt.** Ievadiet saglabātās stācijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Skaļrunis** (vai *Austiņās*), lai klausītos radio caur skaļruni (vai austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.
- **Mono skaņa** (vai *Stereo skaņa*), lai klausītos radio mono režīmā (vai stereo režīmā).

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaņa tiek izslēgta. Sarunu pabeidzot, radio skaņa tiek atkal automātiski ieslēgta.

Kad lietojumprogramma sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

Balss ieraksts

Var ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentus vienas minūtes garumā. Piemēram, ir ērti ierakstīt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.



Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kas nosaka sarunu ierakstīšanu.

Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.



Ierakstīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide* un *Balss ierakstīšana*.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties *Ierakstīt*. Lai sāktu ierakstīšanu tālrunā sarunas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc piecām sekundēm dzird klusu pīkstieni.

Ierakstot sarunu, turiet tālruni, kā parasti pie auss.

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes *Galerija* mapē *Balss ier.*
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties *Atkārtot pēdējo*.

Lai ierakstu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties *Sūtīt*.

Ierakstu saraksts

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide*, *Balss ierakstīšana* un *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, nospiediet **Iespējas**, un varat izvēlēties dažas no iespējām, lai tās piemērotu izvēlnes *Galerija* failiem. Skatiet "*Galerija* (5. izvēlne)", 4. solis 116. lpp.

■ Plānotājs (7. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Modinātājs

Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu. Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts vai akumulators ir izlādējies.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un **Modinātājs**.

- Izvēlieties **Signāla laiks**, ievadiet laiku un nospiediet **Labi**.

Lai mainītu signāla laiku, izvēlieties **Ieslēgts**.

- Izvēlieties **Signāla tonis** un pēc tam — noklusējuma signāla toni, personalizējiet signāla toni, izvēloties kādu no signāla toņu saraksta vai no galerijas, vai arī uzstādiet kādu radiostaciju kā signāla toni.

Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā modinātāja zvānu skaļrunī izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies.

Ja ir noņemtas austiņas, radio vietā tiek izmantots noklusētais modinātāja zvans.

Kad pienāk signāla laiks

Tālrunis raida signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu signālu, nospiediet **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī nospiežat **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz aptuveni desmit minūtēm, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunī ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanīšanai, **Vai ieslēgt tālruni?**. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālruni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



Piezīme. Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Kalendārs

Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām.

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*.



Padoms. Lai ātri atvērtu izvēlni *Kalendārs*, gaidīšanas režīmā nospiediet **[D]**.

Atrodiet vajadzīgo dienu. Šodienu norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dienas piezīmes*. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties *Nedēļas skats*.

- Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiet vajadzīgo piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus.
- Piemēram, tiek piedāvātas arī piezīmju pievienošanas iespējas, iespējas to sūtīšanai pa IS vai piezīmju veidā tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru, kā arī īsziņu veidā.

Šeit pieejamas piezīmju dzēšanas, rediģēšanas, pārvietošanas un atkārtēšanas iespējas, kā arī iespēja kopēt piezīmes uz citu dienu.

Uzstādījumi, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt, ka tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēš vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.



Kalendāra piezīmju pievienošana

Informāciju par burtu un ciparu ievadīšanu skatiet nodaļā “**Teksta ievadīšana**”
38. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*. Atrodiet vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*. Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:

-  *Sapulce* — ievadiet piezīmi (vai nospiediet **Iespējas** un atrodiet vārdu kontaktu katalogā). Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet sapulces vietu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet sapulces sākuma laiku un nospiediet **Labi**, un pēc tam ievadiet beigu laiku, un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  *Zvans* — ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. (Nospiežot **Iespējas**, tālruņa numuru un vārdu var arī sameklēt kontaktu katalogā, nevis ievadīt manuāli.) Pēc tam ievadiet zvana laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  *Dz. diena* — ievadiet personas vārdu (vai nospiediet **Iespējas** un atrodiet to kontaktu katalogā), nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Pēc tam ievadiet dzimšanas gadu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.



-  **Zīmīte** — ievadiet piezīmi, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet piezīmes beigu datumu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties **Ar skaņu** vai **Klusums** (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  **Atgādinājums** — ievadiet atgādinājuma tēmu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties **Signāls ieslēgts** un pēc tam norādiet signāla laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, skatot piezīmi, tiek rādīts indikators .

Kad tālrunis raida piezīmes signālu

Tālrunis iepikstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot , var piezvanīt šim numuram.

- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.
- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Nospiediet **Atlikt**, lai signāls tiktu apturēts uz apmēram desmit minūtēm un pēc tam atsāks.

Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties piezīmes prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Piezīmes var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.

Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.



Nospiediet **izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Uzdevumi*, un tiek atvērts uzdevumu saraksts. Nospiediet **lespējas** vai atrodiet vajadzīgo uzdevumu, un nospiediet **lespējas**.

- Lai pievienotu jaunu uzdevumu, izvēlieties *Pievienot*. Ievadiet uzdevuma tēmu. Kad uzdevumam ir ievadīts maksimālais rakstzīmju skaits, vairāk rakstzīmju nevar ievadīt. Nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Izvēlieties uzdevuma prioritāti — *Augsta*, *Vidēja* vai *Zema*. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda termiņu bez atgādinājuma signāla. Lai mainītu termiņu, apskatiet uzdevuma piezīmi un izvēlieties iespējamo termiņu.

Vārdnīca; skatiet "*Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana*" 38. lpp.

- Piemēram, varat arī apskatīt un izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī, piemēram, izvēlēties iespēju rediģēt izvēlēto uzdevumu, mainīt tā izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

Piezīmes

Piezīmju rakstīšanai un sūtīšanai uz saderīgām ierīcēm, izmantojot IR, SMS vai MMS, varat izmantot programmu *Piezīmes*.

Programma Piezīmes izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "*Koplietojamā atmiņa*" 19. lpp.



1. Lai piekļūtu programmai *Piezīmes*, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Piezīmes*. Tālrunis prasa norādīt datumu un laiku, ja, sākot rakstīt piezīmi, tie vēl nav norādīti.
2. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*; skatiet "*Teksta ievadišana*" 38. lpp.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet *Saglabāt*.

Piezīmē varat ievietot pašreizējo laiku un datumu. Ja tam nepietiek vietas, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai no piezīmes izdzēst atbilstīgo rakstzīmju skaitu.

Piezīmi varat arī nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot IR vai kā MMS ziņu vai īsziņu (SMS). Ja piezīme ir par garu nosūtīšanai īsziņas veidā, tālrunis piedāvā izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju daudzumu.

Piezīmes var arī apskatīt, dzēst un rediģēt. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

■ Spēles (8. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Spēles palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Atrodiet spēli vai spēļu kopu (nosaukums ir atkarīgs no spēles).



3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt**, vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu atsevišķu spēli, atrodi to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt**, vai nospiediet .

Ievērojiet, ka atsevišķu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas

Spēļu iespējas skatiet sadaļā "[Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas](#)" 134. lpp.

Spēļu ielāde

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Spēles** un **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties **Citas grāmatzīmes**, lai piekļūtu izvēlnē **Pakalpojumi** esošajām grāmatzīmēm; skatiet "[Grāmatzīmes](#)" 154. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni **Pakalpojumi** un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "[Savienojuma izveide ar pakalpojumu](#)" 150. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai ielādētu papildu spēles, skatiet arī "[Programmas ielāde](#)" 135. lpp.



Ievērojiet — ielādējot spēli, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Programmas*, nevis izvēlnē *Spēles*.

Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Atmiņa*. Skatiet arī "**Programmu atmiņas statuss**" 136. lpp.

Spēles izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "**Koplietojamā atmiņa**" 19. lpp.

Spēļu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Uzstādījumi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.

■ Programmas (9. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. izvēle*.
2. Atrodiet programmu vai programmu kopu (nosaukums ir atkarīgs no programmas).



3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.

Prētējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu atsevišķu programmu, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Atvērt**, vai nospiediet .

Ievērojiet – atsevišķu programmu izmantošana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- **Dzēst**, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.
Ievērojiet – no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto lietojumprogrammu vai lietojumprogrammu kopu var vēlreiz ielādēt tālrunī no Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/.
- **Detalās**, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.
- **Pārbaudīt versiju**, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).
- **Web lapa**, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.
- **Piekluve Web**, lai ierobežotu programmu piekļuvi tīklam. Izvēlieties **Vispirms jautāt**, lai tālrunis jautātu par piekļuvi tīklam, **Atļauta**, lai atļautu piekļuvi tīklam, vai **Nav atļauta**, lai liegtu piekļūt tīklam.



- *Sav. izmantot* atsevišķām lietojumprogrammām, kurām nepieciešami īpaši pakalpojumu uzstādījumi. Tālrunis ir uzstādīts pēc noklusējuma izmantot pārlūka pakalpojumu uzstādījumus.

Programmas ielāde

Šis tālruņa modelis atbalsta J2ME™ Java lietojumprogrammas. Pirms lietojumprogrammas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni. Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Programmu ielāde*; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām grāmatzīmēm; skatiet "*Grāmatzīmes*" 154. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet "*Savienojuma izveide ar pakalpojumu*" 150. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Ielāde*. Iezīmējiet atbilstošo programmu vai spēli, lai to ielādētu. Skatiet "*Ielāde*" 155. lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; skatiet "*Spēļu ielāde*" 132. lpp.
- Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet Nokia programmu instalētāju Application Installer no programmatūras PC Suite.





Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām vietām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām WAP lapām.


Ievērojiet — ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Programmas* un *Atmiņa*.

Lietojumprogrammas izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet "[Koplietojamā atmiņa](#)" 19. lpp.

■ Palīgrīki (10. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.

Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tādējādi var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši vairākkārt veicot dalīšanu.



1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet .
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saskaitīt, Atņemt, Reizināt, Dalīt, Kvadrātā, Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.



Padoms. Vai arī nospiediet  vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.
5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.
6. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Nodzēst**.

Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet ) un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Padoms. Valūtas var konvertēt arī gaidīšanas režīmā. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Palīgriki** un **Atpakaļskaitīšanas taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās un minūtēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks, un nospiediet **Labi**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimerī.

- Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**; lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt taimerī**.

Ja pienāk norādītais laiks, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir norādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Signālu var izslēgt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski izslēgts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Labi**.

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

Lietojot hronometru, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

Laika uzņemšana un laika dalīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Palīgriki**, **Hronometrs** un **Dalītais laiks**. Varat izvēlēties **Turpināt**, ja esat uzstādījis laika uzņemšanu fonā.



2. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Displejā starplaiki tiek norādīti zem kopējā hronometra laika. Lai apskatītu laikus, izmantojiet ritināšanas taustiņus.
3. Nospiediet **Apturēt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties
Sākt, lai atsāktu laika uzņemšanu. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam.
Saglabāt, lai saglabātu laiku. Ievadiet uzņemtā laika apzīmējumu un nospiediet **Labi**. Ja apzīmējums netiek ievadīts, par apzīmējumu tiek izmantots kopējais laiks.
Atstatīt, lai atstatītu hronometra laiku, to nesaglabājot.

Distances laiki

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi*, *Hronometrs* un *Distances laiks*. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu, un **Distance**, lai uzņemtu distances laiku. Nospiediet **Apturēt**, lai apturētu distances laika uzņemšanu. Nospiediet **Iespējas**, lai saglabātu vai izdzēstu distances laikus. Skatiet "*Laika uzņemšana un laika dalīšana*" 138. lpp.

Laiku apskate un dzēšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi* un *Hronometrs*.

Ja hronometrs nav atstatīts, varat izvēlieties *Parādīt pēdējo*, lai apskatītu pēdējo reģistrēto laiku. Izvēlieties *Skatīt laikus*, lai tiktu parādīts laiku kopu nosaukumu vai kopējo laiku saraksts, kurā var izvēlēties apskatāmo laiku kopu.



Lai izdzēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Dzēst laikus*. Izvēlieties *Dzēst visu* un nospiediet **Labi**, vai izvēlieties *Pa vienam*, atrodiat laikus, kurus vēlaties dzēst, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.

Seifs

Izvēlnē *Seifs* varat saglabāt personisku informāciju, piemēram, kredītkaršu numurus un adreses. Seifā saglabātos datus var viegli izmantot pārlūkošanas laikā, tos automātiski ievadot datu laukos, piemēram, iepērkoties. Varat saglabāt arī piekļuves kodus mobilajiem pakalpojumiem, kuros jānorāda lietotājavārds un parole.

Seifā glabātos datus aizsargā seifa kods, kuru varat norādīt, pirmo reizi piekļūstot seifam. Kad tiek parādīts aicinājums *Izveidojiet seifa kodu*., ievadiet kodu un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu, un, parādoties *Atkārtojiet seifa kodu*., ievadiet kodu vēlreiz un nospiediet **Labi**. Skatiet arī "*Seifa kods (4 – 10 cipari)*" 17. lpp.

Lai izdzēstu visu seifa saturu un seifa kodu, gaidīšanas režīmā ievadiet *#7370925538# (ar burtiem — *#res wallet#). Ir nepieciešams arī tālruņa drošības kods; skatiet "*Piekļuves kodi*" 16. lpp.

Lai seifa izvēlnei pievienotu saturu un to rediģētu, atveriet seifa izvēlni. Lai seifa saturu izmantotu mobilajos pakalpojumos, izmantojot pārlūku, piekļūstiet seifam; skatiet "*Pakalpojumi (11. izvēlnē)*" 148. lpp.

Piekļūšana seifa izvēlnei

Lai piekļūtu seifa izvēlnei, nospiediet **Izvēlnē**, izvēlieties *Palīgriki* un *Seifs*. Ievadiet seifa kodu un nospiediet **Labi**; skatiet "*Seifa uzstādījumi*" 144. lpp. Izvēlieties



- *Seifa profili*, lai izveidotu karšu kombinācijas, piemēram, dažādiem pakalpojumiem. Seifa profils lieti noder, ja pakalpojumā ir jānorāda dažādu veidu dati. Tā vietā, lai izvēlētos katru karti atsevišķi, varat izmantot atbilstošo seifa profilu.
- *Kartes*, lai saglabātu personīgo kredītkaršu informāciju. Varat saglabāt maksājuma karšu, klienta karšu un piekļuves karšu informāciju, piemēram, lietotājavārdu un paroli kombinācijas dažādiem pakalpojumiem, kā arī adreses un lietotāju datus. Skatiet "[Karšu detaļu saglabāšana](#)" 141. lpp.
- *Biļetes*, lai saglabātu informāciju par e-biļetēm, kuras esat iegādājies, izmantojot mobilos pakalpojumus. Lai apskatītu biļetes, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Skatīt*.
- *Kvītis*, lai saglabātu kvītis par mobilajiem pirkumiem.
- *Pers. piezīmes*, lai saglabātu visu veidu personisko informāciju, ko vēlaties turēt drošībā aiz seifa PIN koda. Skatiet "[Personiskās piezīmes](#)" 142. lpp.
- *Uzstādījumi*; skatiet "[Seifa uzstādījumi](#)" 144. lpp.

Karšu detaļu saglabāšana

1. Piekļūstiet seifam un izvēlieties *Kartes*.
2. Izvēlieties kartes veidu, kuras detaļas jāsaglabā:
 - *Maksājumu karte* kredītkartēm un debetkartēm.
 - *Atlaižu karte* dalībnieku kartēm.
 - *Piekļuves karte* personiskajiem tiešsaistes pakalpojumu lietotājavārdiem un parolēm.
 - *Adrešu kartes* individuālām tiešsaistes pakalpojumu preferencēm.



- *Lietotāja info karte* kontaktinformācijai, piemēram, piegādes un maksātāja adresēm.
3. Ja neviena karte nav pievienota, nospiediet **Jauna**, pretējā gadījumā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Jauna**.
 4. Laukos ievadiet informāciju.

Ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs, karšu informāciju varat arī saņemt tālrunī kā ētera ziņu. Jūs saņemsit norādi, kurai kategorijai karte pieder. Saglabājiet vai izmetiet saņemto karti. Saglabāto karti var apskatīt un pārdēvēt, bet nevar rediģēt. Par karšu informācijas saņemšanas iespējām ētera ziņu veidā vaicājiēt kartes izdevējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Personiskās piezīmes

Varat saglabāt personiskās piezīmes, piemēram, kontu numurus, paroles, kodus vai apzīmējumus.

Pieklūstiet seifam un izvēlieties *Pers. piezīmes*. Nospiediet **Iespējas**, lai apskatītu, pievienotu vai rediģētu izvēlēto piezīmi, kā arī kārtotu piezīmes pēc nosaukuma vai pēc datuma vai arī tās izdzēstu. Apskatot piezīmi, to varat rediģēt vai dzēst. Iespēja *Sūtīt kā tekstu* ir paredzēta piezīmes kopēšanai īsziņas veidā, bet *Kopēt uz kalend.* — piezīmes kopēšanai kalendārā zīmītes veidā. *Lietot detaļu* ir paredzēta numuru, e-pasta adrešu un interneta adrešu izņemšanai no piezīmes.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis personīgo kredītkaršu detaļas, varat tās apvienot seifa profilos. Profilu var izmantot, lai pārlūkošanas laikā no seifa izgūtu datus no dažādām kartēm.



1. Piekļūstiet seifam un izvēlieties *Seifa profili*.
2. Ja neviens profils nav pievienots, jaunu seifa profilu var izveidot, nospiežot **Jauna**. Vai arī nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Jauna*.
3. Aizpildiet norādītos laukus. Atsevišķos laukos ir dati, kuri izvēlēti no seifa. Lai varētu izveidot seifa profilu, šie dati ir jā saglabā.
 - *Tagad izvēlieties maksājumu karti* – izvēlieties karti no maksājuma karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties atlaižu karti* – izvēlieties karti no klienta karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties piekļuves karti* – izvēlieties karti no piekļuves karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties lietotāja informācijas karti* – izvēlieties karti no lietotāja datu karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties rēķina adresi* – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties piegādes adresi* – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties kvīšu piegādes adresi* – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - *Tagad izvēlieties kvīts piegādes metodi* – izvēlieties kvīts piegādes veidu: *Kvīts uz tālruna numuru* vai *Kvīts uz e-pasta adresi*.
 - *Seifa profila nosaukums*: ievadiet profila nosaukumu.



Seifa uzstādījumi

Pieklūstiet seifam un izvēlieties *Uzstādījumi*. Izvēlieties

- *Mainīt kodu*, lai mainītu seifa kodu.
- *Tālrunga ID*, lai norādītu RFID kodu.

Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu

- Lai izdarītu pirkumu, pieklūstiet atbilstošajai pakalpojumu vietai, kura atbalsta seifa funkcijas. Pakalpojumam ir jānodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) standarta izmantošana. Skatiet "[Savienojuma izveide ar pakalpojumu](#)" 150. lpp.

Izvēlieties produktu, kuru pirsit, un pirms tā iegādes uzmanīgi izlasiet visu pievienoto informāciju.



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīlpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms pirkuma veikšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

- Lai samaksātu par iegādājamajām precēm, tālrunī tiek vaicāts, vai izmantosit seifu. Tālrunis arī prasa ievadīt seifa PIN kodu.
- Maksājumu karšu sarakstā izvēlieties karti, ar kuru maksāsit. Ja datu forma, kuru saņemat no pakalpojumu sniedzēja, nodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas standarta izmantošanu, tālrunis automātiski no seifa ievada kredītkartes informāciju vai seifa profilu.
- Apstipriniet pirkumu. Informācija tiek nosūtīta tālāk.
- Iespējams, saņemsit pirkuma apliecinājumu vai digitālu kvīti.



- Lai aizvērtu seifu, izvēlieties **Aizvērt seifu**. Ja seifu nelietojat 5 minūtes, tas tiek automātiski aizvērts.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras izmantošanas reizes.

Kā iztukšot kešatmiņu, skatiet nodaļā "**Kešatmiņa**" 157. lpp.

Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attāļajā interneta serverī vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Sinhronizācija attāļajā serverī ir tīkla pakalpojums. Tālruņa kontaktu katalogu un kalendāru var sinhronizēt arī, lai tas atbilstu datiem saderīgā personālajā datorā, veicot sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu katalogs netiek sinhronizēts. Ievērojiet — atbildot uz ienākošu zvanu sinhronizācijas laikā, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

Sinhronizācija no tālruņa

Pirms veicat sinhronizēšanu no tālruņa, iespējams, ka jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- Jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jāiegūst sinhronizācijas uzstādījumi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja; skatiet "**Sinhronizācijas uzstādījumi**" 146. lpp.



- Norādiet sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Skatiet ["Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai"](#) 149. lpp.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa:

1. Aktivizējiet sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Skatiet ["Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai"](#) 149. lpp.
2. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki, Sinhronizēt, Uzstādījumi* un *Aktīvie interneta sinhr. uzstādījumi*. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē. Skatiet nodaļas ["Sinhronizācijas uzstādījumi"](#) sadaļu *Sinhronizējamie dati* 146. lpp.
3. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki, Sinhronizēt* un *Sinhronizēt*.
4. Pēc apstiprinājuma aktivās kopas atzīmētie dati tiks sinhronizēti.
Ievērojiet — sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var aizņemt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus ētera ziņas veidā, skatiet nodaļā ["Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums"](#) 33. lpp.

Uzstādījumu manuālā ievadīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki, Sinhronizēt* un *Uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie interneta sinhr. uzstādījumi*.
3. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.



Ir jāaktivizē kopa, kurā vēlaties saglabāt sinhronizācijas uzstādījumus. Kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Rediģ. aktīvos intern. sinhr. uzstād.* Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus.
- *Uzstādījumu nosaukums.* Ievadiet kopas nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Sinhronizējamie dati.* Atzīmējiet datus, kurus vēlaties sinhronizēt – *Kontakts* vai/jun *Kalendāru* –, un nospiediet **Gatavs**.
 - *Datu bāzu adreses.* Izvēlieties rediģējamo datu bāzi: *Kontaktu datu bāze* vai *Kalendāra datu bāze*. Ievadiet datu bāzes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Lietotājmārks.* Ievadiet lietotājmārku un nospiediet **Labi**.
 - *Parole.* Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
 - *Sinhronizācijas serveris.* Ievadiet servera nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Savienojuma uzstādījumi*, lai norādītu sinhronizācijai nepieciešamos uzstādījumus. Skatiet "[Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana](#)" 149. lpp.

Izvēlieties režīmus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Izvēlieties

- *Lietotājmārks.* Ievadiet lietotājmārku un nospiediet **Labi**.
- *Parole.* Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.



Sinhronizācija no personālā datora

Lai kontaktu katalogu un kalendāru sinhronizētu no personālā datora, izmantojiet infrasarkanā (IS) savienojumu vai datu kabeli. Turklāt datorā jābūt instalētai programmatūrai PC Suite. Veiciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot PC Suite.

■ Pakalpojumi (11. izvēlne)



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot tālruņa pārlūkprogrammu, var piekļūt dažādiem pakalpojumiem. Piemēram, šie pakalpojumi var būt laika ziņas, jaunākās ziņas, avioreisu saraksti, kā arī finansiāla informācija.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Izmantojot tālruņa pārlūkprogrammu, var skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Tā kā tālruņa displeja un atmiņas ietilpība ir daudz mazāka nekā datoram, tālruņa displejā interneta saturs tiek rādīts citādi nekā datorā. Ievērojiet – visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Pakalpojumu piekļuves un to lietošanas pamatdarbības

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajiem pakalpojumiem. Skatiet [149.](#) lpp.
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto pakalpojumu. Skatiet [150.](#) lpp.
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Skatiet [151.](#) lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Skatiet [153.](#) lpp.

Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā ētera ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties lietot.

Kā saņemt pakalpojumu uzstādījumus ētera ziņas veidā, skatiet nodaļā "[Uzstādījumu ētera ziņu pakalpojums](#)" [33.](#) lpp.

Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana

1. Nospiediēt **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*.
3. Atrodiet savienojuma kopu, kuru aktivizēsīt, un nospiediēt **Aktivizēt**.



Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsit pakalpojumu uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos pakalp. uzstād.*

Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos datus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet — visi ar datu nesēju saistītie uzstādījumi atrodas izvēlnē *Datu nesēja uzstādījumi*.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*, atrodiat savienojuma kopu, kura jāaktivizē, un nospiediet **Aktivizēt**.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:

- Atveriet sākuma lapu, piemēram, pakalpojuma sniedzēja mājas lapu:
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .
- Izvēlieties pakalpojuma grāmatzīmi:
Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.



Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.

- Ievadiet pakalpojuma adresi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un pēc tam *let uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Pakalpojumu lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu.

Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet – ja (E)GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu, vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts. Piemēram, pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot (E)GPRS savienojumu.

Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet jebkuru ritināšanas taustiņu.
- Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet  vai **Iespējas**, lai izvēlētos saites atvēršanas iespēju.
- Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus  – , bet taustiņu  – lai ievadītu speciālās rakstzīmes.



Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas: Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties

- **Īsceļi**, lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir, piemēram, konkrētajai lapai raksturīgas iespējas.
- **Piev. grāmatzīmi**, lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.
- **Grāmatzīmes**. Skatiet "**Grāmatzīmes**" 154. lpp.
- **Ielādes saites**, lai parādītu ielādējamo grāmatzīmju sarakstu.
- **Citas iespējas**, lai parādītu pārējo iespēju sarakstu, piemēram, attiecībā uz seifu un atsevišķiem drošības aspektiem.
- **Pārlādēt**, lai pārlādētu un atjauninātu pašreiz atvērto lapu.
- **Iziet**. Skatiet "**Atvienošanās no pakalpojuma**" 153. lpp.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piemēram, bankas kontam), iztukšojiet tālruņa kešatmiņu pēc katras izmantošanas reizes.

Kā iztukšot kešatmiņu, skatiet nodaļā "**Kešatmiņa**" 157. lpp.

Tiešā zvanīšana

Pārlūkprogramma nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.



Atvienošanās no pakalpojuma

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Iziet**. Kad tiek parādīts jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.

Vai arī divreiz nospiediet , vai nospiediet un turiet .

Pārlūkprogrammas attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Attēlojuma uzst.* vai gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi* un *Attēlojuma uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Teksta aplaušana*. Izvēlieties *Ieslēgta*, lai tekstu turpinātu nākamajā rindā. Izvēloties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.
- Izvēlieties *Fonta lielums* un *Mazi*, *Parasts* vai *Liels*.
- Izvēlieties *Rādīt attēlus*. Izvēlieties *Nē*, lai lapā iekļautie attēli netiktu rādīti. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.
- Izvēlieties *Brīdinājumi*, *Nedroša savienojuma brīdinājums* un *Jā*, lai tālrunis pārlūkošanas laikā brīdinātu par savienojuma drošības zudumu. Izvēlieties *Nedrošu objektu brīdinājums* un *Jā*, lai tālrunis brīdinātu par drošā lapā ievietotu nedrošu objektu.
- Izvēlieties *Rakstzīmju kodējums* un *Satura kodējums*, lai pārlūkošanas lapas saturam norādītu kodējumu. Izvēlieties *Unicode (UTF-8) Web adreses* un *Ieslēgta*, lai tālrunis kā UTF-8 kodējumu sūtītu URL.



Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; skatiet "**Kešatmiņa**" 157. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas, Drošība un Sīkfaili*, vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi, Uzstādījumi, Drošības uzstādījumi un Sīkfaili*.
2. Izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus.

Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi un Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet grāmatzīmi, kuru lielosit, un nospiediet **iespējas**.
3. Izvēlieties *let uz*, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo lapu. Varat arī apskatīt izvēlētas grāmatzīmes nosaukumu un adresi, rediģēt vai dzēst izvēlēto grāmatzīmi, nosūtīt to uz citu tālruni tieši kā grāmatzīmi vai kā ētera ziņu, vai arī izveidot jaunu grāmatzīmi.



levērojiet — tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Nospiediet **Skatīt** un pēc tam **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*, lai apskatītu grāmatzīmi, *Saglabāt*, lai to saglabātu, vai *Izmest*, lai izmestu grāmatzīmi.

Ielāde

1. Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Ielādes saites*.
 2. Izvēlieties *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde* vai *Programmu ielāde*, lai ielādētu signālus, attēlus, spēles vai programmas.
- Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.



Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Parādīt**.

- Nospiežot **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi, Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Saņemtie pak.* Atrodiet nepieciešamo ziņu un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielādēt*, lai aktivizētu pārlūkprogrammu un ielādētu atzīmēto saturu, vai *Detajas*, lai tiktu parādīta detalizēta informācija par pakalpojumu ziņu iespēju, vai izvēlieties *Dzēst*, lai to izdzēstu.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi, Uzstādījumi* un *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* un *Ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai uzstādītu tālrunī saņemto (vai atteikto) pakalpojumu ziņas.
- Izvēlieties *Automātiskais savienojums*. Ja esat uzstādījis tālrunī pakalpojumu ziņu saņemšanu un izvēlēties *Automātiskais savienojums ieslēgts*, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizē pārlūkprogrammu, kad tālrunis ir saņēmis pakalpojumu ziņu.

Izvēloties iespēju *Automātiskais savienojums izslēgts*, tālrunis aktivizē pārlūkprogrammu tikai pēc tam, kad izvēlaties *Ielādēt*, ja tālrunī ir saņemta pakalpojumu ziņa.



Kešatmiņa

Informācija par pakalpojumiem, kam esat piekļuvis, tiek uzglabāta tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Lai iztīrītu kešatmiņu:

- Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Tīrīt kešatmiņu*, vai arī:
- gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai preču iegādei kādā interneta vietā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Drošības modulis

Drošības moduli var būt sertifikāti, kā arī privātas un publiskas atslēgas. Drošības modula merķis ir uzlabot to programmu drošības pakalpojumus, kuram nepieciešams parluka savienojums, kā arī laut lietot digitālo parakstu. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Drošības moduļa uzstādījumi*. Izvēlieties

- *Drošības moduļa detaļas*, lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.



- *Moduļa PIN pieprasījums*, lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet *Ieslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*.
- *Mainīt moduļa PIN*, lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.
- *Mainīt paraksta PIN*. Iezīmējiet maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Skatiet arī "[Piekļuves kodi](#)" 16. lpp.

Sertifikāti

Pastāv trīs veidu sertifikāti: serveru sertifikāti, autorizēšanas sertifikāti un lietotāja sertifikāti.

- Lai izveidotu uzlabotas drošības savienojumu ar saturs serveri, tālrunis izmanto servera sertifikātu. Tālrunis saņem servera sertifikātu no pakalpojumu sniedzēja pirms savienojuma izveides un pārbauda tā derīgumu, izmantojot tālruni saglabāto autorizēšanas sertifikātu. Serveru sertifikāti netiek saglabāti. Ja datu pārraide starp tālruni un saturs serveri ir šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .
- Autorizācijas sertifikātus izmanto daži pakalpojumi, piemēram, banku pakalpojumi, lai pārbaudītu citu sertifikātu derīgumu. Autorizācijas sertifikātus drošības moduļi saglabā pakalpojumu sniedzējs, kā arī tos var ielādēt no tīkla, ja pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu izmantošanu.



- Lietotāja sertifikātus lietotājiem izsniedz sertificēšanas iestāde. Lietotāja sertifikāti ir nepieciešami, piemēram, ciparparakstu izveidei, un tie saista lietotāju ar īpašu privāto atslēgu drošības moduli.



Svarīgi! Lai gan sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, ko rada attālie savienojumi un programmatūras instalēšana, vienīgi to pareiza lietošana ļauj panākt augstāku drošības pakāpi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai varētu izmantot pastiprinātās drošības priekšrocības, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem.

Svarīgi! Sertifikātiem ir ierobežots derīguma laiks. Ja tiek parādīts paziņojums, ka sertifikāta termiņš beidzies vai sertifikāts nav derīgs, kaut gan sertifikātam vēl būtu jābūt derīgam, pārbaudiet, vai tālrunis rāda pareizu datumu un laiku.

Svarīgi! Pirms šo uzstādījumu maiņas ir jāpārlicinās, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ciparparaksts

Tālruni var izmantot parakstīšanai ar ciparparakstu. Parakstam var izsekot, izmantojot jūsu privāto atslēgu, kas saglabāta drošības modulī, un lietotāja sertifikātu, kurš ticis izmantots parakstīšanai. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts (kurā, iespējams, ir iekļauts daudzums, datums utt.).



Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona .



Piezīme. Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums, un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam varat izvēlēties **Parakstīt**.



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (skatiet "**Vispārīga informācija**" 16. lpp.) un nospiediet **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums, var parādīt parāda pirkuma apstiprinājumu.

■ Izlase (12. izvēlne)



Lai ātri piekļūtu atsevišķām funkcijām, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Izlase** un sarakstā — funkciju.

Ja sarakstā nav norādīta neviena funkcija, nospiediet **Pievienot**, atrodiet sarakstā iekļaujamu funkciju un nospiediet **Atzīmēt**.

Kā no saraksta dzēst funkcijas vai tajā iekļaut citas, skatiet nodaļā "**Personiskie īsceļi**" 104. lpp.



■ SIM pakalpojumi (13. izvēlne)



Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no 13. izvēlnes.

13. izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja to nodrošina konkrētā SIM karte. Izvēlnes nosaukumu un saturu pilnībā nosaka pieejamais pakalpojums.



Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties

Tālruņa uzstādījumi izvēlnes *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

levērojiet — izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



7. Savienošana ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli, jūs varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Izmantojot programmatūru PC Suite, piemēram, var sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un saderīgu personālo datoru.

Papildinformāciju un ielādējamus failus var atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support/phones/6220.

■ Programmatūra PC Suite

Programmatūrā PC Suite ietilpst šādas lietojumprogrammas:

- **Nokia Application Installer** ļauj tālrunī instalēt Java lietojumprogrammas no saderīga datora.
- **Nokia Image Converter** ļauj izveidot attēlus atbalstītos formātos, kurus var izmantot multizīņās vai fona attēliem, kā arī pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Sound Converter** ļauj rediģēt polifoniskos zvana signālus atbalstītos formātos, lai tie būtu saderīgi ar šo tālruņa modeli un tos varētu pārsūtīt uz tālruni.
- **Nokia Content Copier** ļauj kopēt datus vai veidot informācijas dublējumkopijas no tālruņa saderīgā datorā vai citā saderīgā Nokia tālrunī.



- **Nokia Settings Manager** ļauj rediģēt un nosūtīt uz tālruni pārlūka grāmatzīmes un savienojumu kopas. Tālrunī varat arī meklēt radiostacijas, dzēst, rediģēt vai modificēt tālrunī saglabātās stacijas.
- **Nokia Phone Editor** ļauj nosūtīt teksta īsziņas un rediģēt tālruņa kontaktu katalogu.
- **Nokia Phone Browser** ļauj saderīgā personālajā datorā apskatīt tālruņa mapes Galerija saturu. Varat pārlūkot attēlu un audiofailus, kā arī modificēt failus tālruņa atmiņā un pārsūtīt failus no tālruņa uz datoru un pretēji.
- **Nokia Multimedia Player** saderīgā datorā ļauj atskaņot skaņas, kā arī apskatīt attēlus un videoklipus.
- **Nokia PC Sync** ļauj sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un saderīgu datoru.
- **Nokia Modem Options** ietver HSCSD un GPRS savienojumu uzstādījumus.
- **Nokia Connection Manager** ļauj izvēlēties savienojuma veidu starp datoru un tālruni.

Autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.



(E)GPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot EGPRS (Enhanced GPRS — uzlabotais GPRS), GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data — ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati) un CSD (Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

levērojiet — lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Skatiet "(E)GPRS modema uzstādījumi" 108. lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatiet tās komplektā esošajā dokumentācijā.

levērojiet — zvanišana vai zvanu saņemšana datorsavienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.



8. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojošo priekšmetu.



Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrunis ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.



APKOPE UN GLABĀŠANA

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Turpmākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrums satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniet tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.



- Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.

Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.



SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruna detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruna tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruna raidītājiem radioviļņiem.



Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm liela distance;
- tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai mazinātu iespējamās darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas ierīces

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas ierīcēm. Lai noskaidrotu, vai ierīces ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas ierīces ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.



Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru ierīci, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas ierīces

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.



■ Transporta līdzekļi

Tālrūņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālrūņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālrūņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.

Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālrūņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālrūņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrūņu tīklos vai arī noteiktu tālrūņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.



Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanīšanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIO FREKVENČU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.



Mobilu tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruna darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālruna izejas jauda.

Šī tālruna modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,66 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālrunu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

Šis produkts atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai novietotu vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa. Ja tālruna pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šajos papildinājumos nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur produkts vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.

