

Návod na použitie telefónu Nokia 6220



9356360

1. vydanie

VOHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-20 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9356360 /1. vydanie

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	12
Všeobecné informácie	16
Pristupové kódy	16
Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)	16
PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN	16
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)	17
Blokovacie heslo (4 číslice)	17
Kód peňaženky (4 až 10 číslic)	17
Prehľad funkcií telefónu	18
Spoločná pamäť	19
1. Začíname	21
Inštalácia SIM karty a batérie	21
Výmena krytov	24
Nabitie batérie	25
Zapnutie a vypnutie telefónu	26
2. Váš telefón	28
Tlačidlá a konektory	28
Pohotovostný režim	30
Tapeta	31
Šetrič displeja	31
Základné indikátory v pohotovostnom režime	31
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	34
Služba OTA nastavení	35



3. Hovorové funkcie	37
Volanie	37
Rýchla voľba telefónneho čísla	38
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	38
Služba čakania na hovor	39
Volby počas hovoru	39
4. Písanie textu	41
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu	41
Ako používať prediktívne vkladanie textu	42
Písanie zložených slov	43
Použitie tradičného vkladania textu	43
Tipy k písaniu textu	44
5. Použitie systému menu	46
Pristup do funkcie menu	46
Zoznam funkcií menu	48
6. Funkcie menu	53
Správy (Menu 1)	53
Textové správy (SMS)	53
Písanie a odosielanie správ	54
Voľby pri odosielaní správ	54
Písanie e-mailových správ a ich odosielanie cez SMS	55
Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí	56
Schránka prijatých správ a Odoslané položky	57
Distribučné zoznamy	58
Šablóny	59
Zložka Archív a Moje zložky	60
Multimediálne správy	60



Písanie a odosielanie multimediálnych správ.....	62
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	63
Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky.....	65
Pamäť multimediálnych správ je plná.....	65
Vymazávanie správ	66
E-mailové správy.....	66
Písanie a odosielanie e-mailových správ	67
Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta	68
Napísanie odpovede na e-mailovú správu	69
Zložky Prijaté, Na odoslanie, Zrušené položky, Odoslané položky, Koncepty a Archív.....	69
Nastavenia e-mailu.....	70
Voľby pre e-mailovú aplikáciu	72
Chat.....	73
Vstup do menu Chat	75
Pripojenie a odpojenie od chatovej služby	75
Začatie chatovej diskusie	76
Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu	77
Čítanie prijatej chatovej správy.....	78
Účasť v chatovej diskusii	79
Úprava vlastných informácií.....	80
Kontakty pre chat.....	80
Blokovanie a odblokovanie správ	81
Skupiny.....	81
Odkazy.....	83
Info správy.....	83
Nastavenia správ.....	84



Nastavenia pre textové a e-mailové správy.....	84
Prepisovanie starších správ.....	85
Nastavenia pre multimediálne správy.....	85
Nastavenie veľkosti písma	87
Priказы pre služby.....	87
Register (Menu 2).....	88
Zoznamy posledných hovorov	88
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov.....	89
Kontakty (Menu 3).....	90
Výber nastavení pre Kontakty.....	91
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt).....	91
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom.....	92
Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty.....	93
Vyhľadanie kontaktu.....	93
Vymazávanie kontaktov	94
Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch.....	95
Moja prítomnosť.....	95
Vyžiadané kontakty	98
Pridanie kontaktu k vyžiadaným kontaktom.....	98
Zobrazenie vyžiadaných kontaktov	99
Zrušenie vyžiadania kontaktu	100
Kopírovanie kontaktov.....	100
Odosielanie a prijímanie vizitiek.....	101
Rýchla voľba	101
Hlasová voľba	102
Vytváranie a úprava hlasových menoviek.....	103
Volať s využitím hlasovej menovky	104
Informačné a servisné čísla	104
Moje čísla	104



Skupiny volajúcich	105
Nastavenia (Menu 4)	106
Profil	106
Nastavenia tónov	107
Nastavenia displeja	108
Nastavenie dátumu a času	109
Osobné skratky	111
Pripojiteľnosť	112
Infračervené	112
(E)GPRS	113
(E)GPRS spojenie	114
Nastavenia (E)GPRS modemu	115
Nastavenia hovoru	116
Nastavenia telefónu	118
Nastavenia pre chat a prezenčnú službu	120
Nastavenia doplnkov	120
Ochranné nastavenia	122
Obnovenie pôvodných nastavení	123
Galéria (Menu 5)	123
Voľby pre súbory v galérii	125
Médiá (Menu 6)	127
Kamera	127
Fotografovanie	127
Záznam videoklipu	128
Nastavenia kamery	129
Rádio	129
Naladenie rozhlasového kanála	130
Používanie rádia	131
Hlasový záznamník	132



Nahrávanie	132
Zoznam nahrávok	133
Organizér (Menu 7)	133
Budík.....	133
Keď nastane čas aktivácie budíka.....	134
Kalendár.....	134
Pridanie záznamu do kalendára	135
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	137
Zoznam úloh.....	137
Poznámky	138
Hry (Menu 8).....	139
Spustenie hry.....	139
Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier.....	140
Načítania hier.....	140
Stav pamäti pre hry.....	141
Nastavenia hier.....	141
Aplikácie (Menu 9).....	141
Spustenie aplikácie.....	141
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	142
Načítanie aplikácie	143
Stav pamäti pre aplikácie	144
Extra (Menu 10).....	144
Kalkulačka	145
Časovač odpočítavania.....	146
Stopky.....	146
Peňaženka	148
Vstup do menu peňaženky.....	149
Ukladanie údajov z kariet.....	150
Osobné poznámky.....	150



Vytvorenie profilu peňaženky.....	151
Nastavenia peňaženky.....	152
Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky.....	152
Synchronizácia.....	153
Synchronizácia z telefónu.....	154
Nastavenia synchronizácie	155
Synchronizácia z počítača.....	156
Služby (Menu 11)	157
Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní	157
Nastavenie telefónu pre službu	158
Manuálne zadanie nastavení služieb	158
Pripojenie k službe.....	159
Prehliadanie stránok služby	160
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	160
Voľby pri prehliadaní	160
Priame volanie.....	161
Odpojenie od služby	161
Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač	162
Cookies.....	162
Záložky	163
Prijatie záložky.....	163
Načítanie.....	164
Servisná schránka	164
Nastavenia servisnej schránky.....	165
Pamäť prehliadača	165
Bezpečnosť prehliadača	166
Ochranný modul.....	166
Certifikáty	167
Digitálny podpis	168



Ísť na (Menu 12)	169
Služby SIM (Menu 13)	170
7. Prepojenie s počítačom	171
PC Suite	171
(E)GPRS, HSCSD a CSD	173
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu	173
8. Informácie o batériách	174
Nabíjanie a vybijanie	174
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	176
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	178



PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiajte všetky predpisy a pravidlá.





POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Použíajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.



■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Tento bezdrôtový telefón, Nokia 6220, je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci službu (E)GPRS a je konštruovaný aj pre podporu siete GPRS Release 97. Nemožno však zaručiť správne fungovanie vo všetkých sieťach GPRS Release 97. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo miestneho predajcu produktov Nokia.

Tento telefón podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia nad protokolmi TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je MMS, prehliadanie Internetu, chat, rozšírené funkcie kontaktov, vzdialená synchronizácia (SyncML) a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete..

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Poznámka: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ O príslušenstve

Vopred si skontrolujte číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete s týmto zariadením použiť. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 a LCH-12.





Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie príslušenstva

- Všetky súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku a nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky súčasti príslušenstva, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Inštaláciu všetkých komplexných súčastí automobilového príslušenstva smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.



Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 122.

PIN a PIN2 kód (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN

- PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva so SIM kartou. Nastavte telefón, aby vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 122.
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám tarífnych jednotiek.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 166. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.



- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 168. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, telefón zobrazí správu typu *SIM karta blokováná* alebo *PIN kód blokový* a bude si žiadať PUK kód.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablockovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablockovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo (4 číslice)

Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 122. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Kód peňaženky (4 až 10 číslic)

Kód peňaženky sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Ďalšie informácie nájdete v časti [Peňaženka](#) na strane 148.



■ Prehľad funkcií telefónu

Telefón Nokia 6220 ponúka mnoho funkcií, ktoré sú praktické v bežnom živote, napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio a zabudovanú kameru. Kameru môžete použiť na záznam videoklipov a fotografovanie; fotografie môžete použiť ako tapety v pohotovostnom režime alebo ako miniatúrne obrázky v adresári *Kontakty*. Pozrite si časť *Kamera* na strane 127. Pre váš telefón sa navyše dodáva široká škála farebných krytov Nokia Xpress-on™. O výmene krytov sa viac dozviete v časti *Výmena krytov* na strane 24.

Váš telefón okrem toho podporuje

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre globálny rozvoj), pozrite si časť *(E)GPRS* na strane 113. V paketových sieťach EDGE je spojenie rýchlejšie než v GPRS sieťach.
- Službu multimediálnych správ (MMS), a dokáže odosielať a prijímať multimediálne správy, pozostávajúce z textu, obrázku, zvukového klipu a videoklipu. Obrázky a tóny zvonenia si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich telefón podľa svojich potrieb. Pozrite si časť *Multimediálne správy* na strane 60.
- XHTML prehliadač, ktorý vám umožňuje preberať z web serverov farebnejší a bohatší grafický obsah a prezerať si ho. Pozrite si časť *Služby (Menu 11)* na strane 157.
- E-mailové funkcie, umožňujúce prijímať, čítať a odosielať e-maily. Pozrite si časť *E-mailové správy* na strane 66.



- Kontakty, rozšírené o prezenčnú službu, ktorá vám umožňuje pohodlne sprostredkovať informácie o vašej dostupnosti svojim kolegom, rodine a priateľom. Pozrite si časť [Moja prítomnosť](#) na strane [95](#).
- Chat, čo je spôsob odosielania krátkych textových správ, ktoré sa on-line adresátom doručujú okamžite. Pozrite si časť [Chat](#) na strane [73](#).
- Polyfonický zvuk (MIDI), ktorý pozostáva z niekoľkých zvukových komponentov, ktoré sa prehrávajú súčasne. Telefón má zvukové komponenty z viac než 40 nástrojov, ale dokáže súčasne prehrávať zvuk iba 16 nástrojov. Polyfonické zvuky sa používajú ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správ. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, a obsahuje niekoľko Java aplikácií a hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si môžete načítať nové aplikácie a hry, pozrite si časť [Aplikácie \(Menu 9\)](#) na strane [142](#).

Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť môžu využívať nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, textové, chatové a multimediálne správy, e-mail, hlasové menovky a distribučné listy pre rozosielanie SMS správ, obrázky, tóny zvonenia, videoklipy a zvukové klipy v galérii, kamera, kalendár, zoznam úloh a Java hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri použití týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupné pre ostatné funkcie, ktoré sa delia o spoločnú pamäť. To hlavne platí, ak niektorú funkciu využívate veľmi intenzívne (aj keď niektoré funkcie môžu mať osobitne vyhradené určité množstvo pamäti popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami). Napríklad ak si uložíte množstvo obrázkov, Java aplikácií a pod.,



môžete úplne obsadiť spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo položky zo spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.



1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie


- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Pred inštalovaním SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od všetkých doplnkov, a potom vyberte batériu.

1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto:


Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte gombík poistky zadného krytu (1) a zosunúte zadný kryt úplne z telefónu (2).

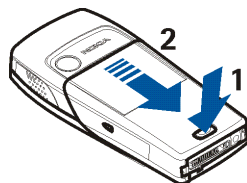


2. Batériu nadvihnite za záchytku na konci (3) a vytiahnite ju.

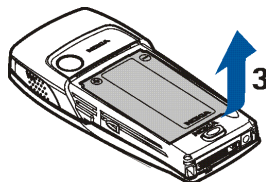


3. Držiak SIM karty uvoľníte posunutím dozadu (4) a zdvihnutím ho otvoríte (5).

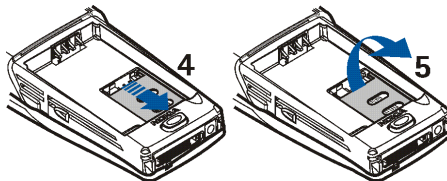


4. Vložte SIM kartu do držiaka SIM karty (6). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

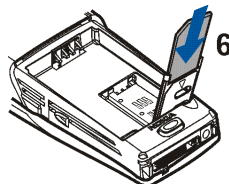


5. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zasunutím dopredu ho zaistíte (8).

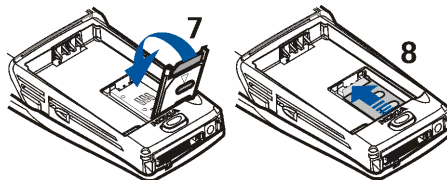

6. Znova nasad'ite na miesto batériu (9).

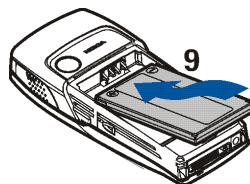


7. Zasuňte zadný kryt späť na miesto (10).

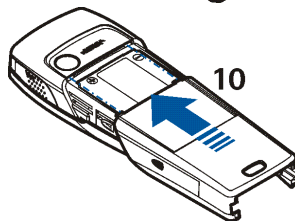


■ Výmena krytov

Pred výmenou krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si 1. krok v časti [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane 21.
2. Pozorne vyberte telefón z predného krytu; začnite ho zdvíhať od spodnej časti (1).
3. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu (2).

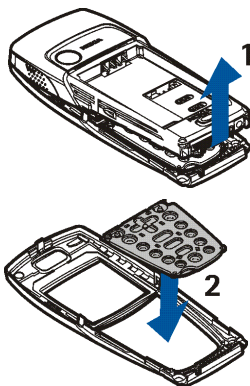

4. Keď chcete znova nasadiť predný kryt, umiestnite úchyty krytu do príslušných otvorov v telefóne (3) a potom jemne zatlačte kryt na miesto.

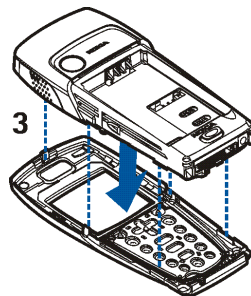


5. Nasadte na miesto zadný kryt telefónu. Pozrite si 7. krok v časti [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane 21.

■ Nabitie batérie

1. Zapojte kábel z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text **Nabíja**. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

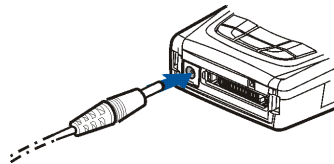

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BLD-3 nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a tridsať minút.




■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač ①.

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo sa zobrazí správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a možno budete musieť svoju kartu vymeniť.

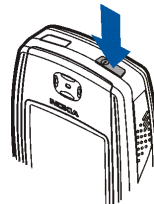

- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (môže sa zobraziť napríklad ako ****) a stlačte **OK**.


Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti *Ochranné nastavenia* na strane 122 a časť *Prístupové kódy* na strane 16.

- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (môže sa zobraziť napríklad ako ****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 16.



TIPY NA ÚČELNÉ POUŽÍVÁNIE: Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

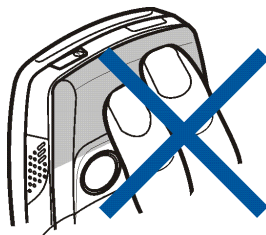

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

1. Vypínač ①

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

Keď sú tlačidlá zablokované, krátkym stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.


2. Slúchadlo

3. Tlačidlá regulácie hlasitosti

Regulujú hlasitosť v slúchadle alebo reproduktore, alebo v headsete, keď je pripojený k telefónu.

4. Výberové tlačidlá a


Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami. Pozrite si časť [Pohotovostný režim](#) na strane 30.

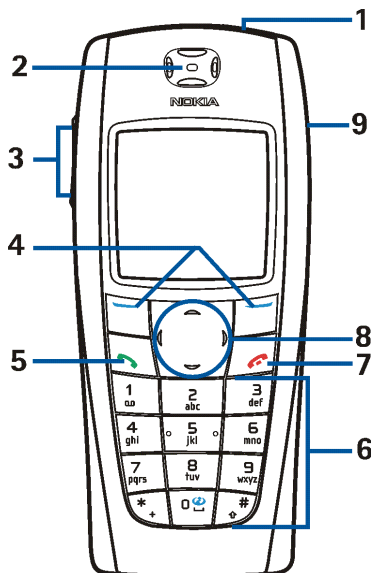


5.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
6.  -  slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.
 a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.
7.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
8. **Tlačidlá pre posun v štyroch smeroch** , ,  a 
 Umožňujú napríklad pohyb v zozname kontaktov, v systéme menu a nastaveniach, v kalendári, a tiež posun kurzora pri písaní textu.

9. Reproduktor


1. Konektor pre nabíjačku
2. Pop-Port™ konektor, využívaný napríklad pre headsety a dátový kábel. Doplnky môžete zapájať do Pop-Port konektora tak, ako ukazuje obrázok.

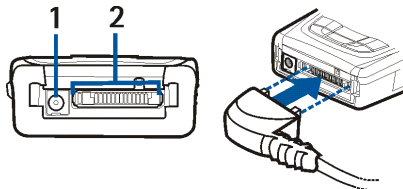

3. Infračervený (IČ) port

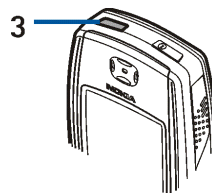


4. Objektiv fotoaparátu na zadnom kryte telefónu.

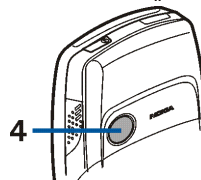

■ Pohotovostný režim

Ked' je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

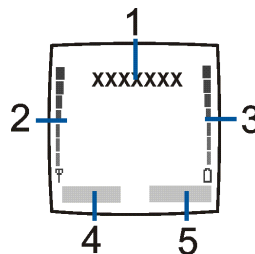

4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
5. Právě výberové tlačidlo v pohotovostnom režime môže byť **Kontakty** alebo **Chod' na**, alebo môže mať názov podľa operátora. Ak stlačíte pravé výberové tlačidlo, keď má funkciu
 - **Kontakty**, môžete vstúpiť do menu *Kontakty*.
 - tlačidla operátora, môžete vstúpiť na domovskú stránku operátora.
 - **Chod' na**, môžete prejsť na požadovanú funkciu a vybrať ju. O tom, ako si môžete zostaviť vlastný súbor skratiek k funkciám, sa dozviete v časti **Osobné skratky** na strane 111. Tieto funkcie môžete aktivovať aj keď vyberiete menu *Ísť na*, pozrite si časť **Ísť na (Menu 12)** na strane 169.

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozrite si časť **Nastavenia displeja** na strane 108.

Šetrič displeja

Pre úsporu energie v pohotovostnom režime telefón automaticky aktivuje šetrič displeja vo forme digitálnych hodín. Pozrite si časť **Nastavenia displeja** na strane 108.



Základné indikátory v pohotovostnom režime



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí](#) na strane 56.



Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 63.



alebo

Váš telefón je pripojený k chatovej službe a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line. Pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 75.



Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ a ste pripojení k chatovej službe. Pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 75.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 34.



Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón hlásenia správy](#) je nastavený na [Vypnutý](#). Pozrite si časť [Nastavenia tónov](#) na strane 107.



Je aktivovaný – [Zapnutý](#) – budík. Pozrite si časť [Budík](#) na strane 134.



Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť [Časovač odpočítavania](#) na strane 146.



-  Na pozadí bežia stopky. Pozrite si časť [Stopky](#) na strane [147](#).
-  Keď je režim (E)GPRS spojenia nastavený na [Vždy online](#) a je k dispozícii (E)GPRS služba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej ľavej časti displeja. Pozrite si časť [\(E\)GPRS spojenie](#) na strane [114](#).
-  Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené (E)GPRS spojenie. Pozrite si časti [\(E\)GPRS spojenie](#) na strane [114](#) a [Prehliadanie stránok služby](#) na strane [160](#).
-  (E)GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas (E)GPRS pripojenia k sieti. Tento indikátor sa zobrazuje v pravej hornej časti displeja.
-  Indikátor infračerveného spojenia, pozrite si časť [Infračervené](#) na strane [112](#).
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, [Presmerovať všetky hovory](#). Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku . Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane [116](#).
- 1 alebo 2**
Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane [116](#).
-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť [Voľby počas hovoru](#) na strane [39](#).





Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť **Ochranné nastavenia** na strane 122.



Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť **Profily** na strane 106.



K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo hudobný stojan.

Dátum a čas

Pozrite si časť **Nastavenie dátumu a času** na strane 109.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovat', aby sa zabránilo náhodnému stláčaniu tlačidiel, napríklad keď máte telefón v kabelke.

• Zablokovanie tlačidiel

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy

• Odblokovanie tlačidiel

Stlačte **Odblokuj** a potom do 1,5 sekundy , alebo ak je aktivovaná **Ochrana tlačidiel** (nastavená na **Zapnutá**), stlačte **Odblokuj** a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablockované, môžete prijať hovor stlačením , Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.



O automatickom blokovaní tlačidiel sa viac dozviete v časti [Nastavenia telefónu](#) na strane 118.

O zablokovaní tlačidiel počas hovoru sa dozviete v časti [Vol'by počas hovoru](#) na strane 39.



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Služba OTA nastavení

Aby ste mohli používať MMS, (E)GPRS a ďalšie mobilné služby, musíte mať na svojom telefóne správne nastavenia spojenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako inteligentnú (OTA) správu, a potom si ich už len musíte uložiť do telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti nastavení sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Takto môžete dostať nastavenia spojenia pre multimediálne správy, (E)GPRS, synchronizáciu, chat a prezenčnú službu, a pre multimódový prehliadač.

Keď dostanete nastavenia spojenia v inteligentnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Nastavenia spojenia prijaté*.

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Ak vás telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.



Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia do prvého voľného súboru nastavení spojenia.

- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať*. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.
- Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, stlačte **Volby** a vyberte *Zrušiť*.

O aktivácii nastavení sa viac dozviete napríklad v časti [Pripojenie k službe](#) na strane [159](#).



3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.
3. Stlačením  môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť **Voľby počas hovoru** na strane 39.

Volanie s využitím adresára kontaktov

- O tom, ako možno vyhľadať meno/telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadanie kontaktu** na strane 93.
Stlačením  číslo zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte , alebo stlačte  a .

Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť **Odkazy** na strane 82.



Rýchla voľba telefónneho čísla

Aby ste mohli využívať rýchlu voľbu, priradiť telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby [2 abc] – [9 wxyz]; pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 101. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte .
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, stlačte a pridržiajte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 116.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tohoto tlačidla.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** a vaše hovory sú presmerované napríklad na odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 116.

Upozorňujeme, že ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, telefónne číslo, alebo text **Súkromné číslo** alebo **Hovor**. Ak sa v adresári **Kontakty** nájde viac



než jedno meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako číslo volajúceho, zobrazí sa iba telefónne číslo, ak je dostupné. Telefón môže zobraziť nesprávne meno, ak číslo volajúceho nie je uložené v adresári *Kontakty*, ale je tam uložené iné meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako telefónne číslo volajúceho.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti *Nastavenia hovoru* na strane 116.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

- *Stlmiť* alebo *Ozvuciť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Súkromne*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- *Konferenčný* slúži na vytvorenie konferenčného hovoru, ktorý umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru. Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým



účastníkom, vyberte *Súkromne* a vyberte požadovaného účastníka. Ak chcete vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte *Konferenčný*.

- *Blokovať tlačidlá* aktivuje blokovanie tlačidiel.
- *Poslať DTMF* umožňuje vysielat' reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadáte DTMF reťazec alebo ho vyhladáte v adresári *Kontakty* a stlačíte **OK**. Poznamenávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláčaním tlačidla .
- *Vymeniť* umožňuje prechod od aktívneho hovoru k podržanému a naopak a *Prepojiť* umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť.
- *Reproduktor* umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Keď je v prevádzke reproduktor, nedržíte telefón pri uchu. Ak chcete aktivovať/deaktivovať reproduktor, vyberte *Reproduktor / Handset*, alebo stlačíte **Reprod. / Handset**. Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, voľbu *Handset* v zozname volieb nahradí voľba *Handsfree* alebo *Headset*, a namiesto výberového tlačidla **Handset** bude k dispozícii **Handsfr.**, resp. **Headset**.

O použití reproduktora pri počúvaní rádia sa viac dozviete v časti *Používanie rádia* na strane 131.



4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou vkladania textu.

Pri písaní textu je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly , , alebo  vedľa indikátora vkladania textu. Veľkosť písmen môžete zmeniť stlačením . Číselný režim označuje symbol  a medzi režimami vkladania písmen a číslíc môžete prechádzať stlačením a pridržením .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.



■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla.

Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **[2 abc]** – **[9 wxyz]**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.



Příklad: Ak chcete napísať **Nokia** a máte vybraný anglický slovník, stlačte **[6 mno]**, **[6 mno]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** a **[2 abc]**.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti [Tipy k písaniu textu](#) na strane 44.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **[0]**, alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla súčasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne,

opakovaním stláčajte **[* +]** alebo stlačte **Vol'by** a vyberte **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**.



Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdte ju stlačením . Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel,  – , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk telefónu*; pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 118.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo .

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti *Tipy k písaniu textu* na strane 44.



■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením .
- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním posúvacích tlačidiel , , , resp. .
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.

Ak píšete správu a chcete vymazať všetky znaky, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vymazať text*.

- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť slovo*. Napíšte slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.
- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte , alebo – v prediktívnom režime – stlačte a pridržite , alebo stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť symbol*.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému znaku a stlačením **Vlož** znak vyberte.

K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním , ,  a , a znak môžete vybrať stlačením .

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce vol'by:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadajte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.



- Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať detaily*.



5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť **Nastavenia telefónu** na strane 118.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Cez menu môžete prechádzať pomocou  a  (alebo pomocou všetkých posúvacích tlačidiel, ak je vybrané zobrazenie menu vo forme ikon), a môžete vybrať napríklad **Nastavenia** stlačením **Zvoľ**. O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete v časti **Zobrazenie menu** v časti **Nastavenia displeja** na strane 108.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad **Nastavenia hovorov**.
4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte položku z tohoto submenu, napríklad **Príjem každým tlačidlom**.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.



Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k niektorým možno pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

Do menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, musíte stlačiť **Menu**, zadať  a , a potom zvyšné číslice číselnej skratky.

Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.



■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. E-mail
4. Chat
5. Odkazy
6. Info správy
7. Nastavenia správ
8. Príkazy na službu



2. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznam posledných hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Počítadlo dát GPRS
7. Merač času spojenia GPRS



3. Kontakty

1. Hľadať
2. Pridať kontakt
3. Zrušiť



- 4. Moja prítomnosť
- 5. Vyžiadané mená
- 6. Kopírovať
- 7. Nastavenia
- 8. Rýchla voľba
- 9. Hlasové voľby
- 10. Info čísla¹
- 11. Servisné čísla¹
- 12. Moje čísla²
- 13. Skupiny osôb²

4. Nastavenia

- 1. Profily
- 2. Nastavenia tónov
- 3. Nastavenia displeja
- 4. Nastavenia času a dátumu
- 5. Osobné skratky
- 6. Pripojiteľnosť
- 7. Nastavenia hovoru
- 8. Nastavenia telefónu



-
- 1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 - 2. Ak SIM karta nepodporuje Info čísla a/alebo Servisné čísla, číslo tohoto menu sa zodpovedajúco zmení.



- 9. Nastavenia Wireless village
- 10. Nastavenia doplnkov
- 11. Ochranné nastavenia
- 12. Obnoviť pôvodné nastavenia

5. Galéria

- 1. Ukázať zložky
- 2. Pridať zložku
- 3. Zrušiť zložku
- 4. Premenovať
- 5. Zoznam užív. práv
- 6. Načítania galérie



6. Média

- 1. Kamera
- 2. Rádio
- 3. Nahrávač hlasu



7. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendár
- 3. Zoznam úloh
- 4. Poznámky



8. Hry

- 1. Vybrať hru
- 2. Načítania hier



- 3. Pamäť
- 4. Nastavenia

9. Aplikácie

- 1. Zvoliť aplikáciu
- 2. Načítania aplikácií
- 3. Pamäť



10.Extra

- 1. Kalkulačka
- 2. Časovač odpočítavania
- 3. Stopky
- 4. Peňaženka
- 5. Synchronizovať



11.Služby

- 1. Dom. stránka
- 2. Záložky
- 3. Servisná schránka
- 4. Načítať odkazy
- 5. Nastavenia
- 6. Ísť na adresu
- 7. Vymazať pamäť



12.Íst' na



13.Služby SIM¹



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah závisí od konkrétnej SIM karty.



6. Funkcie menu

■ Správy (Menu 1)

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte uložiť do telefónu číslo centra správ; pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 83.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby SMS (Short Message Service – Služba krátkych správ) dokáže váš telefón odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy závisí od počtu obyčajných správ, z ktorých sa takáto zložená správa skladá.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky.

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 19.



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.



Písanie a odosielanie správ

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.



Tip: K písaniu správ sa rýchlo dostanete stlačením **[F1]** v pohotovostnom režime.

2. Napíšte text správy. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 41. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti *Šablóny* na strane 59. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*.
4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty*.
Stlačením **OK** správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne.

Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Volby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Volby** a vyberte *Volby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Koniec**.



- Ak chcete pre odoslanie správy použiť distribučný zoznam, vyberte *Poslať na zoznam*.
O tom, ako vytvoriť distribučný zoznam, sa dozviete v časti [Distribučné zoznamy](#) na strane 58.
- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.
O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia správ](#) na strane 83.

Písanie e-mailových správ a ich odosielanie cez SMS

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie elektronickej pošty, pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 83. Ak potrebujete informácie o dostupnosti služby a chcete si službu objednať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom](#) na strane 91.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 41.
Celkový počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.



Pozrite si aj časť **Šablóny** na strane 59. Do správy nemožno vkladať obrázky.

5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte **Poslať e-mail**. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.

Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Keď dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a text *Prijaté správy*; nasledovaný údajom o počte nových správ.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Schránka p.s.*

1. Stlačte **Ukáž**, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka p.s.*

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Volby**.



Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať správu ďalej ako textovú správu alebo ako e-mail, premenovať ju alebo presunúť do inej zložky.

Môžete vybrať *Kópia v kalendári*, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopíroval do kalendára vášho telefónu ako pripomienka pre aktuálny deň.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy, ak sú tieto údaje dostupné.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte buď *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradí do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšete text odpovede.

5. Stlačte **Volby**, vyberte *Poslať* a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do zložky *Schránka p.s.* a odoslané správy do zložky *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.



Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Archív*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Distribučné zoznamy

Ak často potrebujete odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete si pre tento účel definovať distribučný zoznam. Takéto distribučné zoznamy si môžete ukladať do pamäti telefónu. Upozorňujeme, že telefón posiela správy osobitne každému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribučný zoznam bude stáť viac než odoslanie správy jedinému adresátovi.

Kontakty, ktoré chcete zaradiť do distribučného zoznamu, musia byť uložené vo vnútornej pamäti kontaktov telefónu.

Distribučné zoznamy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 19.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Distrib. zoznamy*. Zobrazia sa názvy existujúcich distribučných zoznamov.

- Ak nemáte uložené žiadne zoznamy, stlačte **Pridaj**, ak chcete zoznam vytvoriť. Zadajte názov distribučného zoznamu a stlačte **OK**. Stlačte **Vofby** a vyberte *Ukázať zoznam*. Stlačte **Pridaj** a vyberte kontakt z pamäti kontaktov v telefóne. Ak chcete do vytvoreného zoznamu pridať kontakty, stlačte **Vofby**, vyberte *Pridať kontakt* a vyberte nový kontakt.
- Inak prejdite na niektorý zoznam, stlačte **Vofby**, a budete môcť vybrať
 - *Ukázať zoznam*, ak si chcete pozrieť kontakty vo vybranom zozname. Stlačte **Vofby** a budete môcť vymazať vybraný kontakt, prezrieť si podrobné informácie o kontakte alebo pridať nový kontakt.



- *Pridať zoznam*, ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam.
- *Zmeniť názov*, ak chcete vybraný zoznam premenovať.
- *Vymazať zoznam*, ak chcete z vybraného zoznamu vymazať všetky mená a telefónne čísla.
- *Zrušiť zoznam*, ak chcete vybraný distribučný zoznam zrušiť.

Ak správu nebolo možné odoslať niektorým adresátom z distribučného zoznamu, vyberte *Nedoručené*. Stlačte **Volby** a vyberte

- *Zas poslať na zoz.*, ak chcete znova poslať správu adresátom, uvedeným v zozname *Nedoručené*.
- *Ukázať zoznam*, ak si chcete pozrieť zoznam adresátov, ktorým sa nepodarilo odoslať poslednú správu.
- *Zrušiť zoznam*, ak chcete vymazať zoznam *Nedoručené*.
- *Ukázať správu* zobrazí správu, ktorú sa nepodarilo doručiť.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Šablóny*.

- Ak chcete vložiť textovú šablónu do textovej alebo e-mailovej správy, ktorú píšete, alebo do odpovede, stlačte **Volby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.



- Ak chcete do správy, ktorú píšete, alebo do odpovede vložiť obrázok, stlačte **Voľby**. Vyberte **Vložiť obráz** a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Voľby** a vyberte **Predviesť**.

Zložka Archív a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky **Archív**, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Vyberte **Presunúť**, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte **Správy**, **Textové správy** a **Moje zložky**.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať zložku**.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte **Zrušiť zložku**.

Multimediálne správy



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrázové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené multimediálnymi funkciami pre príjem a zobrazovanie multimediálnych správ.



Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obrázok alebo videoklip. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100 kB. Ak správa prekračuje maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja. Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 19.



Poznámka: Ak máte *Povoliť multi- mediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, môže vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: Škaloateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy vo formáte H.263 s veľkosťou obrázkov SubQCIF a AMR audiom.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor, ak na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne spojenie prehliadača cez GSM dátový prenos (pozrite si časť [Manuálne zadanie nastavení služieb](#) na strane 158). Pretože príjem multimediálnych správ sa z



najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane [85](#). O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane [41](#).

Ak chcete vložiť obrázok alebo zvukový klip, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť*; potom zvolte *Snímka*, resp. *Zvukový klip*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte vybranú zložku, prejdite na požadovaný obrázok alebo zvuk, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť*. Keď je k správe priložený obrázok alebo zvuk, je v správe uvedený názov súboru. Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Namiesto obrázku a zvukového klipu môžete vložiť videoklip. Stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť* a *Videoklip*.

Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Vol'by**, vyberte *Ďalšie vol'by* a *Vložiť kontakt*. Prejdite na požadované meno, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť kontakt*.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Vol'by**, vyberte *Ďalšie vol'by* a *Vložiť číslo*. Zadať číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.



3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviest'*.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Poslať na číslo* (alebo *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*).
5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo prijimateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK**, a správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 85. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná, pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 65.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.



Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*

2. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať obsahom správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam, obsahujúci niektoré z nasledujúcich volieb.
- *Zrušiť správu* umožňuje zmazať uloženú správu.
 - *Odpovedať* alebo *Odpovedať všet.*, ak chcete na správu odpovedať. Ak chcete odoslať odpoveď, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*.
 - *Postúpiť na číslo*, *Postúpiť na e-mail* alebo *Postúpiť viacerým*, ak chcete poslať správu ďalej.
 - *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami vytvorili. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 62.
 - *Detaily správy*, ak si chcete prezrieť predmet, veľkosť a typ správy.
 - *Detaily*, ak si chcete prezrieť podrobné údaje o pripojenom obrázku alebo zvuku.
 - *Začať prezentáciu*, ak si chcete prezrieť prezentáciu, pripojenú k správe.
 - *Uložiť snímku*, ak si chcete uložiť obrázok do menu *Galéria*.
 - *Uložiť zvuk. klip*, ak si chcete uložiť tón zvonenia do menu *Galéria*.
 - *Uložiť video klip*, ak si chcete uložiť videoklip do menu *Galéria*.
 - Pozrite si aj voľby v menu *Galéria* v časti *Galéria (Menu 5)* na strane 123.



Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimedialne správy do zložky *Schránka p.s.* v submenu *Multimed. správy*.

Multimedialne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie* v submenu *Multimed. správy*.

Multimedialne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimedialne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimedialne správy* na strane 85.

Pamäť multimedialných správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimedialna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.* Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.



Vymazávanie správ

1. Ak chcete vymazať niektoré textové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy*, a keď sa zobrazí otázka *Zrušiť všetky správy vo všetkých zložkách?*, stlačte **OK**. Ak sa v zložkách nachádzajú neprečítané správy, telefón sa pýta, či má vymazať aj tieto.

Ak chcete vymazať niektoré multimediálne správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.

2. Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **OK**. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa pýta, či má vymazať aj tieto.

E-mailové správy



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ môže váš telefón zobraziť text *Správa poslaná*. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. E-mailové funkcie vášho telefónu môžete využiť pre podporu ďalších kompatibilných e-mailových aplikácií, napríklad e-mailovej aplikácie, ktorú používate v práci alebo doma. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.



E-mail využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Mať aktívne e-mailové konto a nastavenia e-mailovej služby. Obráťte sa na poskytovateľa e-mailovej služby po informácie o možnosti zriadenia e-mailového konta a o nastaveniach e-mailovej služby. Ak chcete definovať potrebné nastavenia, stlačte **Menu** a vyberte **Služby, Nastavenia** a **Nastavenia spojenia**. Pozrite si časť **Manuálne zadanie nastavení služieb** na strane 158.
- Aktivovať nastavenia e-mailovej služby, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Ak chcete aktivovať nastavenia, stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail** a **Nastavenia služby**. Pozrite si časť **Voľby pre e-mailovú aplikáciu** na strane 72.
- Ak chcete definovať nastavenia pre e-mail na svojom telefóne, stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Otvoriť** a **Nastavenia**. Pozrite si časť **Nastavenia e-mailu** na strane 70.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy si môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najprv pripojiť k e-mailovej službe a až potom svoje správy napísať a odoslať.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Otvoriť** a **Vytvoriť e-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa, stlačte **Voľby** a vyberte **OK**. Alebo:
Stlačte **Voľby** a vyberte **Hľadať**, ak chcete vyhľadať e-mailovú adresu v kontaktoch; potom vyberte **OK**.
3. Ak chcete, môžete napísať predmet e-mailovej správy; potom stlačte **Voľby** a vyberte **OK**.



4. Napíšte text e-mailovej správy, pozrite si časť **Písanie textu** na strane 41. Počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte **Poslať e-mail**. Vyberte
 - **Poslať teraz**, ak chcete správu odoslať okamžite. Ak ešte nemáte vytvorené spojenie s e-mailovou službou, telefón najskôr vytvorí spojenie a potom správu odošle.
 - **Poslať neskôr**, ak chcete správu odoslať neskôr; správa sa uloží do zložky **Na odoslanie**. Ak budete chcieť správu ešte upraviť alebo dopísať, môžete si ju uložiť do zložky **Koncepty** – vyberte **Uložiť koncept**.

Keď chcete neskôr odoslať správy: Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail** a **Poslať teraz** alebo **Poslať a vybrať**.

Načítanie e-mailových správ z e-mailového konta

Funkcia elektronickej pošty využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Otvoriť a Vybrať**, ak chcete načítať e-mailové správy, ktoré boli zaslané do vašej e-mailovej schránky.

Alebo:

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy, E-mail, Otvoriť a Poslať a vybrať**, ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, uložené v zložke **Na odoslanie**.

Ak je pamäť správ plná, pred načítaním nových správ vymažte niektoré staršie správy.



2. Telefón vytvorí spojenie s e-mailovou službou. Počas načítania e-mailových správ do telefónu sa zobrazuje stavová lišta.
3. Stlačte **Zvoľ**, ak si chcete prezrieť novú správu v zložke *Prijaté*, alebo stlačte **Späť**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si chcete neskôr prečítať správy: Stlačte **Menu**, vyberte *Správy, E-mail, Otvoriť a Prijaté*.

4. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.
Neprečítaná textová správa je označená symbolom .

Napísanie odpovede na e-mailovú správu

1. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Vofby**.

Správu, ktorú čítate, môžete napríklad vymazať, odpovedať na ňu, odpovedať všetkým adresátom, poslať ju ďalej, alebo ju archivovať.

2. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na e-mail odpovedať. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet; potom napíšete vlastnú odpoveď.

3. Stlačte **Vofby** a vyberte *Poslať e-mail* a *Poslať teraz*, aby sa správa odoslala.

Zložky Prijaté, Na odoslanie, Zrušené položky, Odoslané položky, Koncepty a Archív

Váš telefón má v menu *E-mail* nasledujúce zložky:

- *Prijaté* pre ukladanie e-mailov, ktoré ste si načítali zo svojej e-mailovej schránky.



- *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré sa neodoslali, pretože ste vybrali *Poslať neskôr*; pozrite si časť *Písanie a odosielanie e-mailových správ* na strane 67.
- *Zrušené položky* pre e-maily, ktoré ste vymazali.
- *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.
- *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov.
- *Archív* pre utriedenie a uloženie vašich e-mailov.

Nastavenia e-mailu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, E-mail, Otvoriť a Nastavenia*.
2. Vyberte *Použitá schránka*, ak si chcete zobraziť zoznam schránok, potom prejdite na schránku, ktorú chcete upraviť a vyberte ju.
Máte k dispozícii päť poštových schránok, ktoré môžete použiť pre definovanie e-mailových nastavení ukladania a preberania pošty vo vašom telefóne.
3. Vyberte *Upraviť schránku* a postupne vyberajte jednotlivé nastavenia. Zadaťte všetky požadované nastavenia podľa údajov, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa e-mailovej služby.
 - *Názov schránky*. Zadaťte názov, ktorý chcete použiť pre poštovú schránku.
 - *E-mailová adresa*. Zadaťte svoju e-mailovú adresu.
 - *Moje meno*. Zadaťte svoje meno alebo prezývku, ak chcete, aby ju adresát videl.
 - *Server odosielanej pošty (SMTP)*. Zadaťte adresu e-mailového servera.



- *Port odosielanej pošty (SMTP).* Zadajte číslo portu e-mailového servera pre odchádzajúcu poštu. Najčastejšia štandardná hodnota je 25.
- *Použiť autorizáciu SMTP.* Ak váš poskytovateľ e-mailovej služby vyžaduje pri odosielaní e-mailov autentifikáciu, zapnite toto nastavenie. Musíte okrem toho definovať svoje *Meno užívateľa SMTP* a *Heslo SMTP*.
 - *Meno užívateľa SMTP.* Zadajte užívateľské meno pre odchádzajúce e-maily; toto meno dostanete od poskytovateľa e-mailovej služby.
 - *Heslo SMTP.* Napište svoje heslo pre server odchádzajúcich e-mailov. Ak ste heslo neuviedli, môže si telefón vyžiadať zadanie hesla, keď sa telefón pripája k e-mailovému kontu.
- *Pridať podpis.* Potvrďte tento výber, ak chcete, aby sa k vašim e-mailovým správam pridával preddefinovaný podpis.
- *Server prich. pošty (POP3/IMAP).* Zadajte adresu e-mailového servera pre prichádzajúci e-mail (*POP3* alebo *IMAP4*).
- *Port prich. pošty (POP3/IMAP).* Zadajte číslo portu, ktoré ste dostali od poskytovateľa e-mailovej služby.
- *Meno užívateľa POP3/IMAP.* Zadajte užívateľské meno pre prístup k poštovej schránke. Ak ste nedefinovali svoje *Meno užívateľa SMTP*, použije e-mailový server namiesto neho toto meno.
- *Heslo POP3/IMAP.* Zadajte heslo pre prístup k poštovej schránke. Ak ste nedefinovali svoje *Heslo SMTP*, použije e-mailový server namiesto neho *Heslo POP3/IMAP*.



- **Adresa odpovede.** Napište e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijímať odpovede, ak je iná než vaša e-mailová adresa.
- **Typ servera pri- chádzajúcej pošty.** Vyberte **POP3** alebo **IMAP4**. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**. Pri zmene typu servera sa zmení aj číslo portu pre prichádzajúcu poštu.
- **Ochranný login APOP.** Vyberte **Zapnutý**, ak si vaše spojenie vyžaduje šifrované prihlásenie, inak nechajte nastavenú hodnotu **Vypnutý**. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na poskytovateľa služby. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ste ako typ schránky nastavili **POP3**. Použitie šifrovaného prihlásenia zvyšuje bezpečnosť užívateľských mien a hesiel. Nezvyšuje bezpečnosť samotného spojenia.
- **Vybrať e-mail.** Uved'te, koľko e-mailov chcete prevziať pri každom výbere.

Voľby pre e-mailovú aplikáciu

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy** a **E-mail**. Vyberte

- **Nastavenia služby,** ak chcete aktivovať nastavenia sieťového spojenia pre e-mailovú funkciu. Vyberte **Aplikácia**, ak chcete aktivovať nastavenia, ktoré sa používajú pre e-mailovú aplikáciu, alebo vyberte **Predvolené**, čím potvrdíte, že e-mailová aplikácia použije rovnaké nastavenia ako WAP prehliadač, pozrite si časť **Manuálne zadanie nastavení služieb** na strane 158. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na poskytovateľa e-mailovej služby.
- **Detaily** - tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.



Chat



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Chatové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené kompatibilnými funkciami chatu.

Chat je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa prenášajú cez TCP/IP protokoly on-line adresátom (služba siete). Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní správy zostane táto na displeji. Odpoveď sa zobrazí pod vašou pôvodnou správou.

Aby ste mohli používať chat, musíte si túto službu objednať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre chat.

O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu chatu sa dozviete v časti [Nastavenia pre chat a prezenčnú službu](#) na strane 120.

Kým ste pripojení k chatovej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a chatové spojenie je aktívne na pozadí.

Chat využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 19.

Základný postup pri používaní chatu

1. O tom, ako vstúpiť do menu chatu (off-line), sa dozviete v časti [Vstup do menu Chat](#) na strane 75.
2. O tom, ako sa pripojiť k chatovej službe (on-line), sa dozviete v časti [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 75.



3. O tom, ako začať chat s kontaktom, sa dozviete z popisu funkcie *Chatové kontakty* v časti *Začatie chatovej diskusie* na strane 76.
O tom, ako si môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam kontaktov pre chat, sa dozviete v časti *Kontakty pre chat* na strane 80.
4. O tom, ako sa môžete pripojiť k verejnému chatu, sa dozviete z popisu menu *Skupiny* v časti *Začatie chatovej diskusie* na strane 76.
O tom, ako sa pripojiť ku skupinovému chatu prostredníctvom pozvánky, sa dozviete v časti *Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu* na strane 77.
O tom, ako si môžete vytvárať vlastné chatové skupiny, alebo sa pripájať k verejným skupinám alebo sa z nich odhlásiť, sa dozviete v časti *Skupiny* na strane 81.
5. O tom, ako si upraviť vlastné údaje, sa dozviete v časti *Úprava vlastných informácií* na strane 79.
6. O tom, ako môžete vyhľadávať užívateľov a skupiny, sa dozviete z popisu funkcie *Hľadať* v časti *Začatie chatovej diskusie* na strane 76.
7. O tom, ako si môžete prečítať správu z nového chatu, sa dozviete v časti *Čítanie prijatej chatovej správy* na strane 78.
8. O písaní a odosielaní správ počas aktívneho chatu sa dozviete v časti *Účasť v chatovej diskusii* na strane 79.
9. Ak si chcete prezrieť, premenovať alebo vymazať uloženú chatovú diskusiu, vyberte *Uložené diskusie* v menu *Chat*.
10. O blokovaní a odblokovaní kontaktov sa dozviete v časti *Blokovanie a odblokovanie správ* na strane 81.



11.0 tom, ako sa odpojiť od chatovej služby, sa dozviete v časti [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 75.

Vstup do menu Chat

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat*, teda do off-line chatu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Chat*. Môžete si vybrať

- *Prihlásiť sa*, ak sa chcete pripojiť k chatovej službe.
Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej službe vždy, keď vstúpíte do menu *Chat*, pozrite si časť [Pripojenie a odpojenie od chatovej služby](#) na strane 75.
- *Uložené diskusie*, ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať diskusie, ktoré ste si uložili v priebehu chatu. Voľbu *Uložené diskusie* máte k dispozícii aj počas pripojenia k chatovej službe.
- *Nastavenia WV*, ak chcete upraviť nastavenia spojenia pre výmenu chatových správ a prezenčnú službu. Pozrite si časť [Nastavenia pre chat a prezenčnú službu](#) na strane 120. Voľbu *Nastavenia WV* máte k dispozícii aj počas pripojenia k chatovej službe.

Pripojenie a odpojenie od chatovej služby

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vstúpte do menu *Chat* a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.



Tip: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej službe, keď vstúpíte do menu *Chat*, pripojte sa k chatovej službe, vyberte *Moje informácie*, *Automatický login* a *Pri začatí chatu*.

Ak sa chcete odpojiť od chatovej služby, vyberte *Odhlásiť sa*.



Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k chatovej službe. Môžete si vybrať

- **Diskusie**, ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Vofby**. Vyberte **Čítať pozvanie**, ak si chcete prečítať pozvánku, alebo **Otvoriť**, ak si chcete prečítať správu.

 označuje nové a  prečítané chatové správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

- **Chatové kontakty** obsahuje kontakty, ktoré ste si doplnili z pamäti kontaktov telefónu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete viesť chat, stlačte **Vofby** a vyberte **Chat**.

Ak ste od kontaktu dostali novú správu, signalizuje ju symbol .

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje zablokovaný kontakt, pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ** na strane 81.

O tom, ako pridávať nové kontakty, sa viac dozviete v časti **Kontakty pre chat** na strane 80.

- **Skupiny a Verejné skupiny**. Zobrazí sa oznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať chatovú diskusiu, prejdite na niektorú skupinu, stlačte **Vofby** a vyberte **Pripojiť sa**. Zadajte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom zapojení do diskusie skupiny zobrazí telefón



správu *Pripojený ku skupine*: a názov skupiny, a budete sa môcť zapojiť do chatovej diskusie skupiny. O tom, ako si vytvoriť privátnu skupinu, sa dozviete v časti *Skupiny* na strane 81.

- *Hľadať* a vyberte *Užívateľia* alebo *Skupiny*, ak chcete vyhľadať v sieti ďalších účastníkov chatu alebo verejné diskusné skupiny.
- Ak vyberiete *Užívateľia*, budete môcť vyhľadávať účastníkov podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena.
- Ak vyberiete *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikačného čísla.

Ak chcete začať chat, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte *Volby* a vyberte *Chat* alebo *Pripojiť sa*.

- O tom, ako môžete začať chat z adresára Kontakty, sa dozviete v časti *Zobrazenie vyžiadaných kontaktov* na strane 99.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Prijaté nové pozvanie*. Stlačte *Čítaj*, ak si pozvanie chcete prečítať.

Ak dostanete viac než jedno pozvanie, zobrazí sa text *Prijaté nové pozvania*: a počet prijatých správ. Stlačte *Čítaj*, prejdite na pozvánku, ktorú si chcete pozrieť, stlačte *Volby* a vyberte *Čítať pozvanie*. Stlačte *Volby* a vyberte

- *Prijatí*, ak sa chcete zapojiť do diskusie v príslušnej privátnej skupine. Zadajte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v chatovej diskusii. Po



úspešnom zapojení do diskusie zobrazí telefón správu *Pripojený ku skupine*: a názov skupiny.

- *Odmietnuť* a môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.
- *Zrušiť*, ak chcete pozvánku vymazať.

Čítanie prijatej chatovej správy

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať.

- Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text *Nové okamžité správy*: a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť*.

Nové správy, prijaté počas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v zložke *Diskusie* v menu *Chat*. Ak ste dostali chatovú správu od osoby, ktorej kontaktné informácie sa nenachádzajú vo vašom zozname chatových kontaktov v submenu *Chatové kontakty*, zobrazí sa ID číslo odosielateľa. Ak sa kontaktné údaje tejto osoby nachádzajú v pamäti kontaktov telefónu a telefón ich rozpozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti kontaktov telefónu, stlačte **Voľby** a vyberte

- *Uložiť kontakt* a uveďte meno osoby. Kontakt sa uloží do pamäti telefónu.
- *Pridať ku kontakt.*, vyberte z pamäti kontaktov telefónu kontakt, ku ktorému chcete pridať nový údaj, a stlačte **Pridaj**.



Účasť v chatovej diskusii

Zapojte sa do skupiny alebo začinite chat, a môžete hneď začať písať svoju správu (alebo stlačte **Volby** a vyberte **Písať správu**, keď chcete napísať správu).



Tip: Ak počas chatu dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom chatovej diskusie, zobrazí sa v hornej časti displeja indikátor

Napište svoju správu a stlačte **Volby**; budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb:

- **Poslať** - umožňuje odoslať správu sieti. K správe sa pridá vaše krycie meno.
 Tip: Po dopísaní môžete správu rýchlo odoslať stlačením
- **Ukázať diskusiu** vám umožňuje pozrieť si prebiehajúcu diskusiu. Ak si chcete chatovú diskusiu uložiť, stlačte **Ulož** a zadajte meno diskusie.
- **Uložiť kontakt**: pozrite si časť **Čítanie prijatej chatovej správy** na strane 78.
- **Pridať ku kontakt**: pozrite si časť **Čítanie prijatej chatovej správy** na strane 78.
- **Členovia skupiny** zobrazí zoznam členov vybranej privátnej skupiny, ktorú ste vytvorili.
- **Skončiť diskusiu** vám umožňuje ukončiť svoju účasť v prebiehajúcej diskusii.
- **Slovník**: pozrite si časť **Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu** na strane 41.

Úprava vlastných informácií

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k chatovej službe. Vyberte **Moje informácie**, ak si chcete prezrieť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno. Vyberte



Dostupnosť a *Pre všetkých* alebo *Pre kontakty* (alebo *Zdať sa off-line*) aby všetci ostatní účastníci chatu alebo iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, keď sa pripojíte k chatovej službe. Po pripojení k chatovej službe označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľný pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre chat

Kontakty z pamäti kontaktov svojho telefónu môžete pridať do zoznamu chatových kontaktov.

Pripojte sa k chatovej službe, vyberte *Chatové kontakty* a

- ak chcete pridať kontakt, stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*, alebo, ak nemáte ešte žiadne chatové kontakty, stlačte **Pridaj**. Zo zoznamu kontaktov pridajte meno, ktoré chcete pridať do zoznamu chatových kontaktov. Po pridaní kontaktu zobrazí telefón správu *Pridané do chatových kontaktov*: a meno kontaktu.

Prejdite na niektorý kontakt, stlačte **Volby**, a vyberte

- *Chat*, ak chcete začať chat.
- *Info o kontakte*, ak si chcete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu. Ak chcete údaje upraviť, pozrite si časť *Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch* na strane 95.
- *Zablokov. kontakt* (alebo *Odblokov. kontakt*), ak chcete zablokovať (resp. odblokovať) správy od vybraného kontaktu.
- *Pridať kontakt*, ak chcete pridať nový kontakt z pamäti kontaktov telefónu.



- **Odstrániť kontakt**, ak chcete odstrániť kontakt zo zoznamu chatových kontaktov.

Blokovanie a odblokovanie správ

Pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Diskusie** alebo **Chatové kontakty**. Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, správy od ktorého chcete zablokovať. Stlačte **Voľby**, vyberte **Zablokov. kontakt** a stlačením **OK** zablokovanie potvrdíte.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Zoznam blokován..** Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a stlačte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov, pozrite si časť **Kontakty pre chat** na strane 80.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne skupiny pre chatové diskusie, alebo použiť verejné skupiny, ak to umožňuje poskytovateľ služieb. Privátne skupiny existujú iba počas jedinej chatovej diskusie. K privátnej skupine môžete pridať iba on-line kontakty, ktoré sa nachádzajú vo vašom zozname kontaktov a teda aj v pamäti kontaktov telefónu, pozrite si časť **Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)** na strane 91.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktorých zoznam môže udržiavať váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte **Skupiny** a **Verejné skupiny**. Stlačte **Voľby** a vyberte

- **Pripojiť sa**, a ak nie ste členom skupiny, zadajte svoje krycie meno.



- *Odstrániť skupinu*, ak chcete vymazať skupinu zo svojho zoznamu skupín.
- *Hľadať skupiny*, ak chcete vyhľadať skupinu podľa člena skupiny alebo jej názvu, témy, či identifikačného čísla.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej službe, vyberte *Skupiny* a *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte názov skupiny a potom svoje krycie meno, ktoré budete používať ako svoju prezývku v tejto skupine. V inej skupine môžete použiť iné krycie meno. Stlačte **Pridaj** a zobrazí sa zoznam kontaktov. Vyberte zo zoznamu kontaktov meno, ktoré chcete pridať na zoznam privátnej skupiny. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie kontakty, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať člena* a vyberte ďalšie meno.

Ak chcete niektoré meno zo zoznamu privátnej skupiny odstrániť, stlačte **Voľby** a vyberte *Odstrániť člena*.

Novým členom, ktorých ste pridali do skupiny, musíte odoslať pozvánku: stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať pozvanie*. Keď telefón zobrazí *Pozvanie*, napíšte text pozvánky.

Z pamäti kontaktov telefónu môžete vybrať iba on-line kontakty, označené symbolom . Off-line kontakty sú označené symbolom .

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte



- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, ktoré ste uložili v menu *Číslo odkazovej schránky*.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), môže mať každá linka vlastné číslo odkazovej schránky. Pozrite si časť *Nastavenia hovoru* na strane 116.

- *Číslo odkazovej schránky*, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením *Počúvaj* zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: Svoju odkazovú schránku môžete zavolať stlačením a pridržaním



Info správy

Služba info správ je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. Takýmito správami môžu byť napríklad správy o počasí alebo dopravnej situácii. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Profil pri poslaní*.



2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
- *Číslo centra správ* umožňuje uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správ: *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax*.
 - Vyberte *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo prijemcu*, ak chcete uložiť číslo, na ktoré sa štandardne budú posilať správy s týmto profilom.
Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.
 - Vyberte *Výpis o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
 - Vyberte *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Zároveň nastavte *Spojenie GPRS* na *Vždy online*, pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 114.
 - Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
 - Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.



Prepisovanie starších správ

Keď sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať nové správy. Môžete však nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie textové správy v zložkách *Schránka p.s.* a *Odoslané položky* novými správami.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy* a *Prepis v odoslaných položkách* alebo *Prepis v schránke prijatých správ*. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón prepisoval staršie textové správy v zložke *Odoslané položky*, resp. v zložke *Schránka p.s.*

Nastavenia pre multimediálne správy

Nastavenia spojenia pre multimediálnu službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti [Služba OTA nastavení](#) na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Nastavte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmery snímky*, ak chcete definovať veľkosť obrázku, ktorá sa použije pri jeho vložení do multimediálnej správy.



- *Povoliť multi- mediálny príjem.* Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie, Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie je *V domácej sieti*.
- *Prichádzajúce mul- timediálne správy.* Nastavte *Vybrať*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte *Odmietnuť*, ak nechcete prijímať multimediálne správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multi- mediálny príjem* nastavená na *Nie*.
- *Nastavenia spojenia*, ak chcete definovať nastavenia spojenia pre preberanie multimediálnych správ. Najskôr vyberte *Aktívne multime- diálne nastavenia* a aktivujte súbor nastavení, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia. Vyberte *Upraviť aktívne multim.nastavenia* a upravte aktívne nastavenia.
Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžiadať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Názov nastavení.* Zadaťte nový názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Domovská stránka.* Zadaťte adresu domovskej stránky poskytovateľa služby, ktorú chcete použiť, stlačením  môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**.
- *Proxy servery.* Vyberte *Aktivovať* alebo *Deaktivovať*.
- Ak ste aktivovali proxy servery, môžete vybrať *Primárny proxy server* a *Sekundárny proxy server*, a upraviť príslušné nastavenia.
- *Nosič dát.* Vyberte *GPRS*.
- *Nastavenia nosiča* umožňuje definovať nastavenia pre vybraný nosič.



- *Miesto prístupu GPRS.* Zadajte meno prístupového bodu, cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s GPRS sieťou, a stlačte **OK**.
- *Typ autentifikácie.* Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Meno užívateľa.* Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo.* Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- *Povoliť reklamy.* Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multi- mediálny príjem* nastavená na *Nie*.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Iné nastavenia* a *Veľkosť písma*.


Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register (Menu 2)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.



Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Volby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať späť, a stlačte .

- *Prijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- *Volané čísla*, ak si chcete prezrieť zoznam dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať.



Tip: V pohotovostnom režime otvoríte zoznam posledných volaných čísel jedným stlačením . Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.

- *Zrušiť zoznam posledných hovorov*, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname



posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Poznámka: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Trvanie hovoru**, a budete si môcť postupne zobrazíť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie meračov času hovorov je potrebný bezpečnostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), bude mať každá linka vlastné počítadlá dĺžky hovorov. Zobrazujú sa počítadlá linky, ktorú máte nastavenú. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 116.

- **Počítadlo dát GPRS**. Postupne si môžete prehliadnuť množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a budete tiež môcť vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvo dát v bajtoch. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.
- **Merač času spojenia GPRS**. Postupne si môžete prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.



■ Kontakty (Menu 3)

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.



- Do pamäti telefónu môžete vložiť až 500 mien s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od dĺžky mien a od počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.

Adresár Kontakty využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 19.

- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

U dynamických kontaktov (prezenčná služba) môžete zverejniť svoj aktuálny stav dostupnosti, aby bol prístupný každému, kto má prístup k tejto službe a kto takúto informáciu vyžaduje. Stav dostupnosti môžete takisto zistiť pre každý z kontaktov, pre ktorý ste si takúto informáciu vyžiadali, a to v menu [Vyžiadané mená](#), ako aj v zobrazení detailov mena v adresári [Kontakty](#).

Výber nastavení pre Kontakty

Stlačte [Menu](#) a vyberte [Kontakty](#) a [Nastavenia](#). Vyberte

- [Voľba pamäti](#), ak chcete vybrať, ktorá pamäť sa má používať pre vaše kontakty. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach



kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

- *Zobrazenie Kontakto*v, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v Kontaktoch.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko miesta je k dispozícii vo vybranej pamäti kontaktov.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäti, pozrite si predchádzajúcu časť *Výber nastavení pre Kontakty*.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať kontakt*.
2. Zadaťte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť *Použitie tradičného vkladania textu* na strane 43.
3. Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladani čísel sa viac dozviete v časti *Volanie* na strane 37.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Koniec**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo. Stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Napíšte meno a stlačte **OK** a **Koniec**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom

Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.



Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkom okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári Kontakty vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Výber nastavení pre Kontakty* na strane 90.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením .
3. Prejdite k menu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textový záznam, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať číslo* alebo *Pridať detail*.
5. Ak chcete pridať číslo alebo iný údaj, vyberte jeden z číselných, resp. textových typov.

- Ak vyberiete textový typ *ID užívateľa*:

Vyberte *Hľadať*, ak chcete vyhľadať ID podľa telefónneho čísla mobilu alebo e-mailovej adresy na serveri operátora alebo poskytovateľa služieb, ak ste pripojení k prezenčnej službe. Pozrite si časť *Moja prítomnosť* na strane 95. Ak sa nájde iba jedno ID, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete ID uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Ak chcete ID sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte ID a stlačením **OK** ho uložte.



Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb **Zmeniť typ**. Upozorňujeme, že nemôžete zmeniť typ ID užívateľa, ktoré sa nachádza v zozname **Chatové kontakty** alebo v zozname **Vyžiadané mená**.

Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Predvoliť**.

6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty

K menu alebo číslu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite ku kontaktu, ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať snímku**. Telefón otvorí zoznam zložiek v menu **Galéria**. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť do kontakt..** Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Vyhľadanie kontaktu

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Hľadať**, alebo, ak chcete rýchlo nájsť meno kontaktu, stlačte v pohotovostnom režime .
2. Do okienka, ktoré sa otvorí, môžete zadať niekoľko prvých písmen mena, ktoré hľadáte.

Stláčaním  a  sa môžete pohybovať v zozname mien, a stláčaním  a  presúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.



3. Prejdite na hľadané meno kontaktu a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.

V závislosti od nastavenia *Zobrazenie Kontaktov* v časti *Výber nastavení pre Kontakty* na strane 90 sa budú vyžiadané kontakty zobrazovať odlišne. Bude sa zobrazovať buď iba indikátor dostupnosti, alebo indikátor dostupnosti, osobné logo a stavová správa. Stlačte **Detaily** a zobrazia sa všetky stavové informácie.



Tip: Zobrazenie kontaktu. Ak si chcete rýchlo prezrieť niektoré meno spolu s predvoleným číslom, pri prechádzaní zoznamom mien kontaktov na tomto mene stlačte a pridržte .

Ak si chcete zobraziť úplný text stavovej správy, pri prechádzaní zoznamom mien kontaktov stlačte **Detaily** a stlačte a pridržte  na požadovanom dynamickom kontakte.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*, ak chcete vymazať kontakty a všetky s nimi spojené údaje.

- Ak chcete vymazávať kontakty po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno, ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potvrdte vymazanie stlačením **OK**.

Ak má kontakt ID v zoznamoch *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*, zobrazí sa pred vymazaním kontaktu upozornenie *Informácie o prítomnosti budú zrušené*.



- Ak chcete naraz vymazať všetky kontakty, vyberte *Zrušiť všetky* a potom prejdite na príslušnú pamäť kontaktov, *Telefón* alebo *SIM karta*, a stlačte **Zruš.** Stlačte **OK** a potvrdíte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch

Vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete upraviť alebo vymazať, a stlačte **Detaily**. Podľa toho, čo chcete upraviť alebo vymazať, prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, a stlačte **Volby**.

- Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail*, resp. *Zmeniť snímku*.
Upozorňujeme, že nemôžete upraviť alebo vymazať ID užívateľa, ktoré sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.
- Ak chcete vymazať číslo alebo textovú položku, vyberte *Zrušiť číslo* resp. *Zrušiť detail*.
- Ak chcete odstrániť obrázok, pripojený ku kontaktu, vyberte *Zrušiť snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Moja prítomnosť

Prezenčná služba (služba siete) vám poskytuje rozšírené komunikačné služby, ktoré môžete využívať spoločne napríklad so svojou rodinou, priateľmi a kolegami. Môžete zverejniť svoj aktuálny prezenčný stav pre ostatných, ktorí majú prístup k tejto službe a ktorí si takúto informáciu vyžadujú. Vyžiadané informácie sa



zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty* užívateľa. Môžete si vybrať, o ktoré informácie sa chcete deliť s ostatnými, upraviť si tieto informácie, a môžete tiež kontrolovať zoznam ľudí, ktorí si môžu prezerať vaše prezenčné informácie.

O dostupnosti prezenčnej služby sa informujte u svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb. Aby ste mohli ostatným poskytnúť svoje prezenčné informácie, musíte sa najskôr spojiť s prezenčnou službou. Ostatní užívatelia budú potrebovať prístup k prezenčnej službe a kompatibilný telefón, aby si mohli prehliadnuť vaše prezenčné informácie.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moja prítomn..* Vyberte

- *Spojiť* (alebo *Odpojiť*), ak sa chcete spojiť so službou (alebo sa od nej odpojiť).
- *Moja aktuálna prítomnosť*, ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte
 - *Ukázať aktuálnu prítomnosť* a vyberte *Privátna prítomn.* alebo *Verejná prítomn.*, ak si chcete pozrieť svoj aktuálny súkromný alebo verejný status.
 - *Moja dostupnosť*, ak chcete nastaviť svoj stav dostupnosti na *Dostupný* (označuje ho symbol ) , alebo na *Zaneprázdnený* (označuje ho symbol ) , alebo na *Nedostupný* (označuje ho symbol ) .
- *Správa o mojej prítomnosti* a napíšte text, ktorý sa má zobrazovať ostatným osobám, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Predošlé správy* a nastavte ako stavovú správu niektorú zo starších správ.
- *Moje logo prítomnosti*, ak si chcete vybrať štandardné logo stavu dostupnosti alebo si vyberte vlastné logo zo zložky *Grafika* v galérii.



- *Ukázať*, ak chcete vybrať skupiny, ktorým chcete alebo nechcete sprístupniť svoje prezenčné informácie. Vyberte *Privát. a verejným*, *Privátnym* alebo *Nikomu*.
- *Aktuálni účastníci* a vyberte
 - *Aktuálnym*, ak chcete vidieť všetky osoby, ktoré si vyžiadali vaše prezenčné informácie.
 - *Zozn. privátnych*, ak si chcete pozrieť zoznam osôb, ktoré majú povolenie prezerať si vaše osobné prezenčné informácie.
 - *Zozn. blokovaných*, ak si chcete prezrieť všetky osoby, ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám.
- *Nastavenia* a vyberte
 - *Ukázať aktuálnu prít.v stave klúdu*, ak chcete, aby sa aktuálny stavový indikátor zobrazoval v pohotovostnom režime.
 - *Synchronizovať s profilmi*, ak chcete nastaviť, aby sa *Správa o mojej prítomnosti* a *Moja dostupnosť* aktualizovali manuálne alebo automaticky cez ich prepojenie s nastaveným profilom. Pozrite si aj časť *Profil* na strane 106. Upozorňujeme, že s profilom nemôžete prepojiť upravené stavové logo.
 - *Typ spojenia*, ak chcete vybrať, či sa má telefón po zapnutí automaticky pripojiť k službe.
- *Nastavenia WV*, pozrite si časť *Nastavenia pre chat a prezenčnú službu* na strane 120.



Vyžiadané kontakty

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Informácie si môžete prezrieť, ak vám kontakt prezeranie povolí a ak kontakt alebo sieť prezeraniu nebráni. Tieto vyžiadané kontakty si môžete prezrieť buď pri prechádzaní zoznamom kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Výber nastavení pre Kontakty* na strane 90.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*, *Moja prítomn.* a *Spojiť*. Vyžiadané kontakty si môžete prezerat' aj keď nie ste pripojení k prezenčnej službe; nebudete ale vidieť informácie o prezenčnom stave jednotlivých kontaktov.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným kontaktom

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojený k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak v svojom zozname nemáte žiadne kontakty, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložené ID, kontakt sa pridá do zoznamu vyžiadaných kontaktov. Ak má kontakt viac ID, vyberte jedno z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.





Tip: Ak si chcete vyžiadať kontakt z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime  a prejdite na kontakt, ktorý si chcete vyžiadať. Stlačte **Detaily** a potom **Vofby**. Ak si chcete vyžiadať prezenčné informácie kontaktu, vyberte *Žiadať prítomn.* a vyberte *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať prítomn.* a *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných kontaktov

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti [Vyhľadanie kontaktu](#) na strane 93.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname dynamických kontaktov. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, tichý alebo nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Stlačte **Vofby** a vyberte
 - *Vyžiadať nové*, ak chcete do zoznamu vyžiadaných kontaktov pridať nový kontakt.
 - *Ukázať detaily*, ak si chcete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.
 - *Chat*, ak chcete začať chatovú diskusiu.
 - *Poslať správu*, ak chcete vybranému kontaktu poslať textovú správu.



- *Poslať e-mail*, ak chcete vybranému kontaktu poslať e-mail.
- *Poslať vizitku*, ak chcete odoslať vizitku s údajmi vybraného kontaktu.
- *Zrušiť vyžiadanie*, ak chcete odstrániť vybraný kontakt zo zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

- Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime  a prejdite na kontakt, ktorého vyžiadanie chcete zrušiť. Stlačte **Detaily**, vyberte príslušné ID a stlačte **Voľby**. Vyžiadanie zrušíte stlačením *Zrušiť vyžiadanie* a stlačením **OK** zrušenie potvrdíte.
- Ak chcete zrušiť vyžiadanie cez menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných kontaktov* na strane 99.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky, uložené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Prejdite na *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.
 - Ak ste vybrali *Po jednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.



Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazí pri kopírovaní z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.

4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechat pôvodné* alebo *Presunúť pôvod..*
 - Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, stlačte **OK**, keď sa zobrazí text *Začať kopírovať?* alebo *Začať presúvať?*

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

Keď chcete odoslať vizitku, vyhľadajte v adresári kontaktov meno a číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Poslať vizitku*.

- Ak chcete odoslať vizitku cez IČ spojenie, vyberte *Cez infračervené*. Pozrite si časť *Infračervené* na strane 112.
- Ak chcete vizitku odoslať ako OTA (inteligentnú) správu a sieť to umožňuje, vyberte *Ako text. správu*.

Rýchla voľba

Ak chcete tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, stlačte **Menu**, vyberte *Kontakty* a *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.



Stlačte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlu už je priradené číslo, stlačte **Voľby** a vyberte **Zmeniť**. Stlačte **Hľadaj** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete priradiť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti **Nastavenia hovoru** na strane 116.

Ak chcete pri volaní využiť tlačidlá rýchlej voľby, pozrite si časť **Rýchla voľba telefónneho čísla** na strane 38.

Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo alebo skupina slov, napríklad meno osoby. Hlasové menovky môžete priradiť až desiatim číslam.

Kým začnete využívať voľbu hlasom, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Keď nahrávate hlasovú menovku alebo chcete volať vyslovením hlasovej menovky, držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.



Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu nahradíte inou kartou, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové.

Hlasové menovky využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 19.

1. V pohotovostnom režime stlačte .
 2. Prejdite na kontakt, ku ktorému chcete pridať hlasovú menovku a stlačte **Detaily**. Prejdite na požadované telefónne číslo a stlačte **Voľby**.
 3. Vyberte *Pridať hlas. voľbu*.
 4. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.
Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text *Hlasová voľba uložená*, ozve sa pípnutie a za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa zobrazí symbol .
- Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty a Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou, stlačte **Voľby** a môžete si zvoliť, či si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.



Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez GPRS, musíte najskôr ukončiť túto aplikáciu a až potom môžete uskutočniť hovor pomocou hlasovej voľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti, alebo stlačte a pridržte **Kontakty** (alebo **Chod' na**). Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, stlačte a pridržte tlačidlo headsetu, aby ste inicializovali voľbu hlasom.

Informačné a servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na SIM kartu uložiť informačné čísla alebo servisné čísla.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Info čísla** alebo **Servisné čísla**. Prejdite v príslušnej kategórii na niektoré informačné alebo servisné čísla a stlačením  na číslo zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú telefónne čísla, priradené vašej SIM karte, uložené v submenu **Moje čísla**. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Moje čísla**. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž**.



Skupiny volajúcich

Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* si môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, ktorým bude telefón oznamovať hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 107.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Skupiny osôb*, potom vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nové meno skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie pre skupinu*, ak chcete nastaviť tón zvonenia pre vybranú skupinu. *Predvolené* je tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny*, ak chcete skupinu pomenovať. Ak sa v skupine nenachádzajú žiadne mená, vyberte **Pridaj**, v opačnom prípade stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačte **Pridaj**.

Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Volby** a vyberte *Odstrániť kontakt*.



■ Nastavenia (Menu 4)



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte podľa svojich predstáv a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Rovnaké nastavenia môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*; pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 107.

Ak chcete profil premenovať, vyberte *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.

- Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja prítomnosť*. Toto menu je dostupné, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*, pozrite si časť *Moja prítomnosť* na strane 95. Vyberte *Moja*



dostupnosť, ak chcete zmeniť stav svojej dostupnosti, a *Správa o mojej prítomnosti*, ak chcete upraviť svoju stavovú správu.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač **1**, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily* na strane 106. Upozorňujeme, že úpravy, ktoré tu vykonáte, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Vyberte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete zvoliť, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Výzvaňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Pre prichádzajúce hovory vyberte *Tón zvonenia*. Ak chcete nastaviť tóny zvonenia, ktoré máte uložené v menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.



Tip: Keď si načítate tón zvonenia alebo ho prijmete cez infračervené spojenie, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním*. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.

Môžete nastaviť *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy, *Tóny tlačidiel*, ako aj *Výstražné tóny*, ak chcete nastaviť telefón, aby vás zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.



Nastavte *Hlásenie*, ak chcete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte **Označ**.

Nastavenia displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia displeja*.

- Vyberte *Tapeta*, ak chcete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete aj prijímať, napríklad cez multimediálne správy, alebo ich preniesť zo svojho počítača pomocou aplikácie PC Suite a potom ich uložiť v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporovať všetky verzie týchto súborových formátov.

Ak si chcete vybrať tapetu, vyberte *Zvoliť snímku* a otvorte zložku s obrázkami. Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu, stlačte **Vofby** a vyberte *Dať ako tapetu*.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*. Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

- Vyberte *Farebná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov signálu a stavu batérie.
- Vyberte *Logo operátora*, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené logo operátora, bude menu *Logo operátora* zatemnené. Logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.



Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vyžiadajte od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť [PC Suite](#) na strane [171](#).

- Vyberte *Časový limit šetriča displeja* a časový interval, po uplynutí ktorého sa bude aktivovať zobrazenie digitálnych hodín. Dĺžku tejto doby možno nastaviť v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Pre úsporu energie v pohotovostnom režime sa používa šetrič displeja vo forme digitálnych hodín. Šetrič sa aktivuje, ak ste počas istej doby nepoužili žiadnu funkciu telefónu. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Šetrič displeja pokrýva grafiku a texty na displeji v pohotovostnom režime.

Poznamenávame, že ak ste nenastavili čas, zobrazí sa údaj 00:00. O tom, ako nastaviť čas, sa dozviete v časti [Nastavenie dátumu a času](#) na strane [109](#).

- Vyberte *Jas displeja* a pomocou  a  znížte, resp. zvýšte jas displeja; stlačením **OK** nastavenie potvrdíte.
- Vyberte *Zobrazenie menu*, ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu. Vyberte *Zoznam*, ak sa má menu zobrazovať ako zoznam položiek, a *Ikony*, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony položiek menu.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia času a dátumu*.

- Vyberte *Hodiny* a *Zobraziť hodiny* (alebo *Skryť hodiny*) ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime v pravom hornom rohu displeja zobrazovali (alebo



nezobrazovali) hodiny. Vyberte *Nastaviť čas*, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, a *Formát času*, ak si chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času.

Hodiny slúžia aj ďalším funkciám, ako sú *Správy*, *Register*, *Budík*, časované *Profily*, *Kalendár*, *Poznámky* a šetrič displeja.

Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu alebo ak sa batéria úplne vybije, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

- Vyberte *Dátum* a *Ukázať dátum* (alebo *Skryť dátum*), a dátum sa bude (resp. nebude) zobrazovať na displeji telefónu v pohotovostnom režime. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu a oddeľovač dátumu.
- Vyberte *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete) a *Zapnúť*, ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

O dostupnosti služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.



Osobné skratky

Do zoznamu osobných skratiek si môžete pridať niektoré ďalšie funkcie a aktivovať ich buď stlačením **Chod' na** alebo vstupom do menu *Ísť na*. Pozrite si časti *Ísť na* (Menu 12) na strane 169 a *Pohotovostný režim* na strane 30.

Máte k dispozícii aj zoznam funkcií telefónu, ktoré možno aktivovať vyslovením hlasového povelu. Môžete zadať až päť hlasových menoviek pre hlasové povely.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Osobné skratky*. Vyberte

- *Pravé výberové tlačidlo*, ak chcete nastaviť meno pravého výberového tlačidla, zobrazené v pohotovostnom režime. Vyberte meno, určené operátorom, *Ísť na* alebo *Kontakty*.
- Ak si chcete vybrať funkcie do svojho zoznamu osobných skratiek, vyberte *Vybrať voľby Ísť na*, a zobrazí sa zoznam dostupných funkcií.
Prejdite na niektorú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.
- Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname, vyberte *Usporiadať voľby Ísť na* a potom požadovanú funkciu. Stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.
- *Hlasové povely*, vyberte požadovanú zložku príkazov a prejdite na príkaz, ku ktorému chcete pridať hlasový povel. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať povel*. Ak povel už má priradenú hlasovú menovku, zobrazí sa indikátor .

O tom, ako pridať hlasovú menovku, sa dozviete v časti *Vytváranie a úprava hlasových menoviek* na strane 103.



O tom, ako aktivovať hlasovú menovku, sa dozviete v časti [Volanie s využitím hlasovej menovky](#) na strane 104.

Počas hovoru a keď aplikácia, používajúca (E)GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemôžete aktivovať alebo pridávať hlasové povely.

Pripojiteľnosť

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na príjem dát cez infračervený (IČ) port. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. IČ port vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát, napríklad vizitiek a záznamov v kalendári, medzi vašim telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierte IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odosielanie a príjem dát cez IČ port

- Zabezpečte, aby IČ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než jeden meter.



- Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Infračervené*.
- Užívateľ odosielaajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii IČ portu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ prepojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj IČ port.
- Keď ikona  blíka, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (Rozšírené GPRS), známe tiež ako EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre globálny rozvoj) je podobná služba ako GPRS, ale spojenie je rýchlejšie. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria MMS, chat a SMS správy (SMS, služba krátkych správ), prehliadanie Internetu, e-mail, vzdialená



synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Aby ste mohli využívať technológiu (E)GPRS

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti objednania (E)GPRS služby.
- Uložte si nastavenia (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú (E)GPRS.

O cene služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo prepínané dáta).

(E)GPRS spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS a Spojenie GPRS*.

- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti. Keď je dostupná (E)GPRS služba, zobrazuje sa v ľavej hornej časti displeja indikátor .

Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu (E)GPRS, vytvorí sa spojenie medzi telefónom a sieťou, zobrazí sa indikátor  a bude možné prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, (E)GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v (E)GPRS sieti trvá ďalej.

Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané).



Upozorňujeme, že GPRS a EGPRS nemajú osobitné indikátory, indikátory pre GPRS a EGPRS sú rovnaké.

- Vyberte *Ak je to nutné*, a (E)GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončia sa, keď ukončíte aplikáciu.

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasné (E)GPRS spojenia. Môžete si napríklad prehliadať xHTML stránky, prijímať multimediálne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač.

Nastavenia (E)GPRS modemu

Telefón môžete cez infračervené spojenie alebo dátový kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS spojenie zo svojho počítača, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*.

- Vyberte *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať.
- Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.
 - Vyberte *Iný názov miesta prístupu*. Zadaťte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.
 - Vyberte *Miesto prístupu GPRS*. Zadaťte meno prístupového bodu (APN), cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s (E)GPRS sieťou, a stlačte **OK**. Meno prístupového miesta (APN) si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.



Parametre služby (E)GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť [PC Suite](#) na strane 171. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hovoru*.

- Vyberte *Presmerovanie hovoru* (služba siete). Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobraziť.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete voľbu presmerovania zrušiť, vyberte *Zrušiť*, alebo vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť k dispozícii pre danú voľbu presmerovania a chcete zistiť, či je presmerovanie aktivované alebo nie. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti [Pohotovostný režim](#) na strane 30.



- Vyberte *Prijem každým tlačidlom* a *Zapnutý*, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokolvek tlačidla s výnimkou ①, výberových tlačidiel  a , a .
- Vyberte *Automatické opakovanie* a *Zapnuté*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.
- Vyberte *Rýchla voľba* a *Zapnutá*, a budete môcť voliť mená a telefónne čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby  –  stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.
- Vyberte *Služba čakania na hovor* a *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* na strane 39.
- Vyberte *Súhrnné info po hovore* a *Zapnuté*, a telefón po každom hovore krátko zobrazí trvanie a cenu (služba siete) hovoru.
- Vyberte *Poslať moju identifikáciu* a *Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- Vyberte *Linka pre odchádzajúce*, čo je služba siete, ktorá umožňuje vybrať na volanie linku, teda účastnícke číslo, 1 alebo 2. Môžete mať napríklad súkromnú a pracovnú linku. O dostupnosti služby sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.



Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať prepínanie liniek vybraním voľby *Zablokovať*.



Tip: V pohotovostnom režime môžete prepnúť z jednej linky na druhú stlačením a pridržaním .

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia telefónu*.

- Vyberte *Jazyk telefónu* a vyberte jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- Vyberte *Stav pamäti*, a postupne si budete môcť zistiť voľnú pamäť, celkovú využitú pamäť a pamäť, používanú jednotlivými funkciami v zozname.
Informáciu o pamäti môžete nájsť aj v menu niektorých funkcií, napríklad v zobrazení zložiek galérie.
- Vyberte *Auto ochrana tlačidiel*, ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, ak je telefón v pohotovostnom režime a nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Vyberte *Zapnúť* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 10 sekúnd do 60 minút. Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel (Keyguard)* na strane 34.
- Vyberte *Ochrana tlačidiel* a *Zapnúť*, ak chcete, aby si telefón pri odblokovaní tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel (Keyguard)* na strane 34.





Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

- Vyberte **Zobrazenie celulárnej info** a **Zapnúť**, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN).
- Vyberte **Osobné uvítanie** a zadajte text správy, ktorá sa má krátko zobraziť po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**.
- Vyberte **Voľba siete** a **Automatická**, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.
Ak vyberiete **Ručná**, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Keď sa zobrazí správa **Nie je prístup**, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.
- Vyberte **Potvrdenie služby SIM**. Pozrite si časť **Služby SIM (Menu 13)** na strane 170.
- Vyberte **Aktivácia pomocných textov**, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty. Pozrite si aj časť **Použitie systému menu** na strane 46.
- Vyberte **Tón pri zapnutí**, ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí zahral alebo nezahral tento tón.



Nastavenia pre chat a prezenčnú službu

Po nastavenia vyžadované pre chat a prezenčné služby sa obráťte na svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. O prijímaní nastavení pre chat a prezenčnú službu vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti [Služba OTA nastavení](#) na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia Wireless village* a *Aktívne nastavenia WV*.
2. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete nastavenia uložiť. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia s chatom a prezenčnou službou.
3. Vyberte *Upraviť aktívne nastavenia WV*.
Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Nastavenia spojenia nájdete v menu *Nastavenia spojenia*.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, akými sú napríklad nabíjačky a handsfree jednotky.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia doplnkov*. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V



závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Po pripojení doplnku môžete vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- *Osvetlenie*, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla.
- Keď je telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave, vyberte *Detektor zapáľovania* a *Zapnúť*, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapáľovania motora.
- Pre *Textový telefón* vyberte *Použiť textový telefón* a vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo loopsetu.

Ak váš textový telefón podporuje Baudotov kód i CTM, vyberte Baudot. Používajte vždy originálne káble, dodané s textovým telefónom.



Ochranné nastavenia



Poznámka: Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Ochranné nastavenia**. Vyberte

- **Ochrana PIN kódom**, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- **Služba blokovania hovorov** (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokované heslo.
- **Pevný zoznam**, ak chcete umožniť volanie a posielanie správ z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.

Keď je aktivovaný pevný zoznam, nie je možné používať (E)GPRS spojenia s výnimkou posielania textových správ cez (E)GPRS spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo adresáta a číslo centra správ zaradené do pevného zoznamu.

- **Uzavretá skupina užívateľov**: Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.
- **Úroveň ochrany**. Vyberte **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.



Vyberte **Pamäť**, ak chcete, aby si telefón žiadal bezpečnostný kód vždy, keď vyberiete pamäť SIM karty a pri zmene používanej pamäti (pozrite si časť **Výber nastavení pre Kontakty** na strane 90) alebo pri kopírovaní z jednej pamäti do druhej (**Kopírovanie kontaktov** na strane 100).

- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslíc 0 až 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Obnoviť pôvodné nastavenia**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári kontaktov, nebudú vymazané.

■ Galéria (Menu 5)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

V zložkách galérie si môžete ukladať obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dostali napríklad v multimediálnych správach; pozrite si časť **Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí** na strane 63.

Váš telefón podporuje systém užívateľských oprávnení, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť



chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použitia a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sa definujú v pravidlách používania obsahu, ktoré v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto práva spravidla možno aktualizovať. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a užívateľské práva, kým obsah prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte **Ukázať zložky**.

K dispozícii sú aj nasledujúce voľby:

- **Pridať zložku** umožňuje vytvoriť novú zložku. Zadaťte názov novej zložky a stlačte **OK**.
- **Zrušiť zložku** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete zmazať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zmazať.
- **Premenovať** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete premenovať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno premenovať.
- **Zoznam užív. práv** zobrazí zoznam všetkých dostupných užívateľských práv. Práva môžete vymazávať, môžete napríklad vymazať práva s vypršanou platnosťou.
- **Načítania galérie** umožňujú načítať si ďalšie obrázky a tóny. Vyberte **Načítania snímok**, resp. **Načítania tónov**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 163.



Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení spojenia; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 159. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

3. Otvorte zložku, ktorú ste si vybrali, a zobrazí sa zoznam súborov v tejto zložke. Zložky *Fotky*, *Video klipy*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* sú pôvodné zložky v telefóne.

Stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú voľbu zo zoznamu. Pozrite si časť *Voľby pre súbory v galérii* na strane 125.

4. Otvorte požadovaný súbor.

Stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú voľbu zo zoznamu. Pozrite si časť *Voľby pre súbory v galérii* na strane 125.

Voľby pre súbory v galérii

Pre súbory v galérii sú k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb.

- *Otvoriť* umožňuje otvoriť vybraný súbor.
- *Zrušiť* umožňuje vymazať vybraný súbor.
- *Poslať* (alebo stlačenie ) umožňuje odoslať vybraný súbor, napríklad cez MMS.



- *Presunúť* umožňuje presunúť súbor do inej zložky.
- *Premenovať* umožňuje dať súboru iné meno.
- *Dať ako tapetu* umožňuje nastaviť vybraný obrázok ako tapetu.
- *Dať ako tón zvon.* umožňuje nastaviť vybraný zvukový súbor ako tón zvonenia.
- *Detaily* umožňuje zobraziť si vlastnosti súboru, napríklad dátum vzniku.
- *Triediť* umožňuje usporiadať súbory a zložky podľa dátumu, typu, názvu alebo veľkosti.
- *Zrušiť všetky* umožňuje vymazať všetky súbory vo vybranej zložke.
- *Ukázať po poradi* postupne zobrazí súbory v zložke.
- *Hrať* – umožňuje vypočúť si alebo prezrieť zvuk, video alebo súbory animácií.
- *Zoom* umožňuje zväčšiť veľkosť obrázku.
- *Stlmiť audio (Ozvučiť audio)* umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní video súboru.
- *Nastaviť kontrast* umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku, videosekvencie alebo animácie.
- *Upraviť snímku* umožňuje upraviť vybraný obrazový súbor.
- *Aktualizovať* – umožňuje aktualizovať užívateľské práva k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu práv.

Upozorňujeme, že ochrany autorských práv môžu brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a ďalšieho obsahu.



■ Média (Menu 6)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kamera



Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony, upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu protizákonným spôsobom.

S kamerou, zabudovanou v telefóne, môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu, a displej telefónu funguje ako hľadáček. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte H.263 (SubQCIF).

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov v galérii. Upozorňujeme, že fotoaparát využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

Fotografovanie

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Média, Kamera** a **Štandardná fotka, Portrét**, alebo, ak je osvetlenie pre fotografovanie slabé, vyberte **Nočný režim**. Ak chcete fotografiu pridať k menu alebo telefónnemu číslu, uloženému v adresári kontaktov, vyberte **Portrét**.





Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť hľadáčik kamery so štandardným zobrazením scény, stlačte v pohotovostnom režime . Režim kamery, napríklad video, môžete rýchlo zmeniť stlačením a pridržením  alebo .

2. Na displeji sa objaví živý obraz a displej tak môžete použiť ako hľadáčik.
3. Ak chcete scénu odфотографovať, stlačte **Zachyť**. Pri fotoграфovaní sa ozve zvuk uzávierky. Telefón uloží fotografiu do zložky **Fotky** v menu **Galéria**. Uložená fotografia sa zobrazí na displeji.

Ak chcete pre fotografiu definovať štandardný názov, pozrite si popis nastavenia **Predvolený názov** v časti **Nastavenia kamery** na strane 129.

4. Vyberte **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu alebo stlačte **Voľby** a vyberte si napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženej fotografie, odoslanie fotografie ako multimediálnej správy, pripojenie fotografie k menu alebo telefónnemu číslu v adresári kontaktov, alebo vstup do galérie.



Tip: Samospúšť fotoaparátu môžete aktivovať vždy iba pre jeden záber. Stlačte **Menu** a vyberte **Médiá**, **Kamera**, **Samospúšť** a **Štandardná fotka**, **Portrét** alebo **Nočný režim**. Stlačte **Štart** a po uplynutí čakacej doby fotoaparát urobí fotografiu a uloží ju do menu **Galéria**. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie.

Záznam videoklipu

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Médiá**, **Kamera** a **Video**.
2. Záznam videoklipu spustíte stlačením **Nahráj**. Počas nahrávania videoklipu sa v hornej časti displeja zobrazuje indikátor  a zostávajúci čas záznamu.



Ak chcete záznam prerušiť, stlačte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, stlačte **Pokračuj**.

3. Nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Video klipy* v menu *Galéria*. Stlačte **Vol'by** a vyberte napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženého videoklipu, jeho odoslanie v multimediálnej správe, alebo prechod do galérie.

Nastavenia kamery

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Kamera* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Kvalita snímky*, ak chcete definovať mieru kompresie súboru s fotografiou pri ukladaní. Vyberte *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*. *Vysoká* kvalita znamená najvyššiu kvalitu obrazu, ale väčšiu spotrebu pamäti.
- *Dĺžka video klipu*, ak chcete vybrať dĺžku zaznamenávaných videoklipov. Maximálna dĺžka videoklipu je 94 kB, čo zodpovedá 10 – 15 sekundám záznamu v závislosti od podmienok.
- *Zvuky kamery*, ak chcete nastaviť zvuk fotoaparátu a tón samospúšte na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.
- *Predvolený názov*, ak chcete definovať názov, ktorý sa použije pri ukladaní fotografie. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa štandardný názov, a ak vyberiete *Môj názov*, môžete zadať alebo upraviť nový názov.



Rádio

Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, zapojte kompatibilný headset do konektora pre headset v spodnej časti telefónu. Prívodný káblík headsetu funguje ako anténa rádioprijímača, preto ho nechajte voľne visieť.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Rádio**. Na displeji sa zobrazí
 - Číslo predvoľby kanála a názov rozhlasového kanála, ak ste kanál uložili.
 - Frekvencia rozhlasového kanála.
2. Ak máte uložené rozhlasové kanály, môžete prejsť ku kanálu, ktorý chcete počúvať, alebo vybrať číslo kanála (1 až 9) stlačením príslušného číselného tlačidla.

Ak používate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlačidlom, môžete stláčaním tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.

3. Keď je rádio zapnuté, môžete ho vypnúť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete **Vypnúť**.



Tip: Ak chcete rádio rýchlo vypnúť, stlačte a pridržte .

Naladenie rozhlasového kanála

Keď je rádio zapnuté, spustíte stlačením a pridržaním  alebo  vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál.



Ak chcete kanál uložiť, stlačte **Volby** a vyberte **Uložiť kanál**. Zadaťte meno kanála a stlačte **OK**. Vyberte číslo predvoľby, pod ktorým chcete kanál uložiť.



Tip: Ak chcete kanál rýchlo uložiť do niektorej z predvoľieb 0 až 9, stlačte a pridržiťte príslušné číselné tlačidlo, potom zadajte názov kanála a stlačte **OK**.

Používanie rádia

Keď je rádio zapnuté, stlačte **Volby** a vyberte

- **Vypnúť**, ak chcete rádio vypnúť.
- **Uložiť kanál**, ak chcete uložiť rozhlasový kanál, ktorý ste našli; pozrite si predchádzajúcu časť **Naladenie rozhlasového kanála**. Môžete uložiť až 20 rozhlasových kanálov.
- **Auto ladenie**. Krátkym stlačením  alebo  spustíte vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Vyhľadávanie sa zastaví, keď sa nájde kanál; stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použijete funkciu **Uložiť kanál**, ktorú sme spomínali vyššie.
- **Ručné ladenie**. Krátko stlačte  alebo , aby sa vyhľadávanie kanálov posunulo o 0,1 MHz nahor alebo nadol, alebo stlačte a pridržiťte, aby sa začalo rýchle vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **OK** a pozrite si popis funkcie **Uložiť kanál**, uvedený vyššie.



Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu **Ručné ladenie**, stlačte , keď sa nachádzate v menu **Rádio**.



- **Nastaviť frekvenciu.** Ak poznáte frekvenciu rozhlasového kanála, ktorý chcete počúvať (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použite funkciu **Uložiť kanál**, ktorú sme spomínali vyššie.



Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu **Nastaviť frekvenciu**, stlačte v menu **Rádio** tlačidlo .

- **Zrušiť kanál.** Ak chcete vymazať uložený kanál, prejdite naň, stlačte **Zruš** a **OK**.
- **Premenovať.** Zadajte nové meno uloženého kanála a stlačte **OK**.
- **Reproduktor** (alebo **Headset**), ak chcete počúvať rádio cez reproduktor (alebo headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.
- **Mono výstup** (alebo **Stereo výstup**), ak chcete počúvať rádiové vysielanie monofónne (alebo stereofónne).

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Hlasitosť rádia sa stlmí. Keď hovor ukončíte, hlasitosť zvuku rádia sa automaticky obnoví.

Keď aplikácia využívajúca GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Hlasový záznamník

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke približne jednej minúty. Túto funkciu môžete využiť napríklad na nahratie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.





Poznámka: Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie hovorov. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

Nahrávanie


1. Stlačte **Menu**, vyberte *Médiá* a *Nahrávač hlasu*.
2. Nahrávanie spustíte vybraním *Nahrať*. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, stlačte **Voľby** a vyberte *Nahrať*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie, opakujúce sa približne každých päť sekúnd.
Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte stlačením **Stop**. Záznam sa uloží do zložky *Nahrávky* v menu *Galéria*.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte *Prehrať poslednú*.
Ak chcete záznam odoslať ako multimediálnu správu, vyberte *Poslať*.

Zoznam nahrávok

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Nahrávač hlasu* a *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky*, stlačte **Voľby**, a budete si môcť vyhrať niektoré z volieb pre súbory v menu *Galéria*. Pozrite si 4. krok v časti *Galéria (Menu 5)* na strane 123.



■ Organizér (Menu 7)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Organizér*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Ak je batéria dostatočne nabitá, bude budík pracovať aj keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

- Vyberte *Čas budenia*, zadajte čas budenia a stlačte **OK**.
Aby sa nový čas budenia nastavil, stlačte *Zapnutý*.
- Vyberte *Tón budenia* a budete si môcť vybrať štandardný tón budíka, vlastný tón budíka výberom niektorého tónu zvonenia zo zoznamu tónov alebo z galérie, alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu.
Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka vysielanie rozhlasovej stanice, ktorú ste naposledy počúvali, a bude program prehrávať cez reproduktor. Keď odpojíte headset, použije sa namiesto rádia štandardný tón budíka.

Keď nastane čas aktivácie budíka

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas.



Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory, **Zapnúť telefón?** Stlačte **Nie** ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory.



Poznámka: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**.



Tip: Menu **Kalendár** môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením **D**.

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, stlačte **Volby** a vyberte **Denné poznámky**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Prehľad týždňa**.

- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Volby** a vyberte **Ukázať**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Textom záznamu môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.



- Máte k dispozícii napríklad aj voľby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie záznamu cez IČ port alebo ako záznamu do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo ako textovej správy.

Máte k dispozícii voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.

Nastavenia umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Auto zrušenie* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti *Písanie textu* na strane 41 sa dozviete, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizéra* *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

-  *Schôdzka* – Zapište text záznamu (alebo stlačte **Voľby** a vyhľadajte meno v adresári kontaktov). Stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte miesto schôdzky, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte čas začiatku stretnutia a stlačte **OK**; potom čas konca a znova stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Zavolať* – Zadajte telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete stlačiť **Voľby** a vyhľadať meno a telefónne číslo v



adresári kontaktov.) Potom zadajte plánovaný čas hovoru a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.

-  *Narodeniny* - Zadajte meno osoby (alebo stlačte **Volby** a vyhľadajte ho v adresári kontaktov), stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Memo* - Zapište text poznámky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte dátum skončenia platnosti záznamu a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Pripomenka* - Zadajte predmet pripomienky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Alarm zapnutý* a potom zadajte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením .

- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.



- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Stlačte **Spánok**, a telefón sa po desiatich minútach vráti do pohotovostného režimu.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Zoznam úloh**; zobrazí sa zoznam úloh. Stlačte **Voľby** alebo prejdite k požadovanému záznamu a stlačte **Voľby**.

- Ak chcete pridať nový záznam, vyberte **Pridať**. Zapište predmet úlohy. Po zapísaní maximálneho počtu znakov pre záznam telefón ďalšie znaky neprijme. Stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**. Nastavte prioritu úlohy, **Vysoká**, **Stredná**, alebo **Nízka**. Telefón pre záznam automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak chcete zmeniť termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Slovník: pozrite si časť **Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu** na strane 41.

- Vybraný záznam si môžete napríklad aj prezrieť alebo ho vymazať, a môžete vymazať všetky úlohy, ktoré sú označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať niektorý záznam na iný telefón, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.



Keď si prezeráte záznam o úlohe, môžete napríklad tiež vybrať voľbu pre úpravu vybranej úlohy, upraviť termín alebo prioritu úlohy alebo označiť úlohu ako splnenú.

Poznámky

Aplikáciu *Poznámky* môžete použiť pre písanie a odosielanie textov na kompatibilné zariadenia cez IČ, SMS alebo MMS.

Aplikácia Poznámky využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 19.

1. Ak chcete otvoriť *Poznámky*, stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Poznámky*. Keď začnete písať poznámku, telefón vás požiada o nastavenie dátumu a času, ak ich ešte nemáte nastavené.
2. Stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenat'si*, pozrite si časť *Písanie textu* na strane 41.
3. Napíšte text a vyberte *Uložiť*.

Do poznámky môžete uložiť aktuálny dátum a čas. Ak nie je dosť miesta pre ich vloženie do poznámky, telefón sa spýta, či má z poznámky vymazať potrebné množstvo znakov.

Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie cez IČ, MMS, alebo ako textovú správu (SMS). Ak je poznámka príliš dlhá na to, aby mohla byť odoslaná ako textová správa, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.



Ďalšie voľby pre poznámky sú voľby pre prezeranie, vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien.

■ Hry (Menu 8)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie hry

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Vybrať hru*.
2. Prejdite na niektorú hru alebo skupinu hier (názov závisí od hry).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranej skupine hier. Ak chcete niektorú hru spustiť, prejdite na požadovanú hru, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier

Voľby pre hry, pozrite si časť [Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií](#) na strane 142.



Načítania hier

Stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 163.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu **Služby** a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť **Pripojenie k službe** na strane 159. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

Ak si chcete načítať ďalšie hry, pozrite si tiež časť **Načítanie aplikácie** na strane 143.

Upozorňujeme, že načítaná hra sa môže uložiť do menu **Aplikácie** a nie do menu **Hry**.

Stav pamäti pre hry

Ak si chcete zistiť veľkosť pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Pamäť**. Pozrite si aj časť **Stav pamäti pre aplikácie** na strane 144.


Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.

Nastavenia hier

Stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Nastavenia**; tu môžete pre hru nastaviť zvuky, svetelné efekty a vibrácie.



■ Aplikácie (Menu 9)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Zvoliť aplikáciu*.
2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete niektorú aplikáciu spustiť, prejdite na požadovanú aplikáciu, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- *Zrušiť* - umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.

Poznamenávame, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ich môcť na telefón znova načítať zo stránok Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/.



- *Prístup na Web* – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte *Najprv žiadať*, a telefón si od vás vyžiada povolenie na prístup k sieti, *Povolený*, ak chcete povoliť prístup k sieti, *Nepovolený*, ak nechcete, aby aplikácia pristupovala k sieti.
- *Aktualizov. verziu*, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- *Web stránka* môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- *Nastavenia služby* pre niektoré aplikácie, ktoré potrebujú osobitné nastavenia služieb. Váš telefón štandardne používa nastavenia služby pre prehliadač.
- *Detaily* – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom. Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Načítania aplikácií*, čím zobrazíte zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 163.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do



menu **Služby** a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť **Pripojenie k službe** na strane 159. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte **Služby** a **Načítania**. Vyberte si načítanie požadovanej aplikácie alebo hry. Pozrite si časť **Načítanie** na strane 164.
- Môžete využiť aj funkcie pre načítanie hier, pozrite si časť **Načítania hier** na strane 141.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete nahrávať Java aplikácie z takýchto stránok, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Upozorňujeme, že načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu **Hry** a nie do menu **Aplikácie**.

Stav pamäti pre aplikácie

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie** a **Pamäť**.

Aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 19.



■ Extra (Menu 10)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením .
3. Stlačte **Vol'by** a vyberte *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.



Tip: Môžete tiež stlačiť : jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadajte druhé číslo.
5. Ak chcete zobrazíť výsledok, stlačte **Vol'by** a vyberte *Výsledok*. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.



Ako vykonávať menové prevody

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz (stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezádate iný výmenný kurz.
3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.



Tip: Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Časovač odpočítavania*. Zadajte čas upozornenia v hodinách a minútach a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastný text upozornenia, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času, a stlačením **OK** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia



sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, stlačte **OK**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte .

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Sledovanie času a meranie časových rozdielov

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Stopky* a *Časový rozdiel*. Ak ste presunuli meranie času na pozadie, môžete stlačiť *Pokračovať*.
2. Stlačením **Štart** spustíte sledovanie času. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa zobrazujú na displeji pod bežiacim časom. Zoznamom medzičasov môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
3. Stlačením **Stop** zastavíte sledovanie času.
4. Stlačte **Volby** a vyberte

Štart, ak chcete znova spustiť sledovanie času. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času.

Uložiť, ak chcete čas uložiť. Zadaťte názov odmeraného času a stlačte **OK**. Ak ne zadáte žiadny názov, použije sa ako názov celkový čas.

Vynulovať, ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť.



Okruhové časy

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Stopky a Čas okruhu*. Stlačením **Štart** spustíte meranie času a stlačením **Okruh** môžete zistiť okruhový čas. Stlačením **Stop** zastavíte meranie okruhových časov. Keď stlačíte **Volby**, budete môcť okruhové časy uložiť alebo vynulovať. Pozrite si časť *Sledovanie času a meranie časových rozdielov* na strane 147.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra a Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulý*, a zobrazí sa posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy*, a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov; vyberte súbor časov, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, vyberte *Zrušiť časy*. Vyberte *Zrušiť všetky* a stlačte **OK**, alebo vyberte *Po jednom*, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, stlačte **Zruš** a potom **OK**.

Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie dôverných informácií, napríklad čísel kreditných kariet a adries. Dáta uložené v peňaženke môžete ľahko vybrať počas prehliadania a automaticky nimi vyplniť dátové polia, napríklad pri nakupovaní v elektronických obchodoch. Môžete si ukladať aj prístupové kódy k mobilným službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo.

Dáta v peňaženke sú chránené kódom peňaženky, ktorý môžete definovať, keď prvý raz vstupujete do peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a



stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrďte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť *Kód peňaženky (4 až 10 číslic)* na strane 17.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime *#7370925538# (písmenami *#res wallet#). Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť *Pristupové kódy* na strane 16.

Ak chcete do menu peňaženky pridať obsah alebo obsah upraviť, vstúpte do menu peňaženky. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača, pozrite si časť *Služby (Menu 11)* na strane 157.

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete otvoriť menu peňaženky, stlačte **Menu**, vyberte *Extra* a *Peňaženka*. Zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**, pozrite si časť *Nastavenia peňaženky* na strane 152. Vyberte

- *Profily peňažen.*, ak chcete vytvoriť kombinácie kariet, napríklad pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba žiada vyplnenie veľkého počtu údajov. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet.
- *Karty*, ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách. Môžete si ukladať informácie z platobných kariet, vernostných kariet a prístupových kariet, napríklad kombinácie užívateľských mien a hesiel pre rozličné služby, a tiež adresy a užívateľské údaje. Pozrite si časť *Ukladanie údajov z kariet* na strane 150.



- *Lístky*, ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické lístky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete lístky prehliadnúť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*.
- *Doklady*, ak si chcete ukladať potvrdenky mobilných nákupov.
- *Osobné poznámky* slúžia na ukladanie všetkých osobných údajov, ktoré chcete mať ochránené PIN kódom peňaženky. Pozrite si časť *Osobné poznámky* na strane 151.
- *Nastavenia*, pozrite si časť *Nastavenia peňaženky* na strane 152.

Ukladanie údajov z kariet

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Karty*.
2. Vyberte typ karty, na ktorý si chcete uložiť údaje:
 - *Platobná karta* pre kreditné a debetné karty.
 - *Zákaznícka karta* pre členské karty.
 - *Karta prístupu* pre osobné užívateľské mená a heslá k on-line službám.
 - *Karty adries* pre upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
 - *Infokarta užívateľa* pre kontaktné údaje, napríklad pre dodacie a fakturačné adresy.
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať novú*.
4. Vypĺňte údajové polia a stlačte **Koniec**.

Ak to umožňuje váš poskytovateľ služieb, môžete prijímať údaje o kartách na svoj telefón vo forme inteligentných správ. Budete upozornení na kategóriu, do ktorej karta patrí. Prijatú kartu môžete uložiť alebo vymazať. Uloženú kartu si môžete



prezrieť alebo premenovať, nemôžete ale upraviť údaje na nej. O možnostiach prijatia údajov karty cez inteligentné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky, napríklad čísla účtov, heslá, kódy alebo záznamy.

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Osobné poznámky*. Stlačte **Volby** a môžete si prezrieť, doplniť alebo upraviť vybranú poznámku, usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu alebo poznámku vymazať. Pri prezeraní poznámok môžete vybranú poznámku upraviť alebo vymazať. Voľba *Poslať ako text* umožňuje prekopírovať poznámku do textovej správy a *Kopírovať do kal.* umožňuje prekopírovať poznámku do kalendára ako memo. *Použiť detail* umožňuje vybrať z poznámky čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Profily peňažen.*
2. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať novú*. Otvorí sa nový profil peňaženky.
3. Vyplňte nasledujúce polia a stlačte **Koniec**. Niektoré polia obsahujú údaje, ktoré sú vybrané z peňaženky. Tieto údaje musíte mať uložené, aby ste mohli vytvoriť profil peňaženky.
 - *Názov profilu peňaženky*: – uveďte názov profilu.



- *Ďalej zvol'te platobnú kartu* - vyberte kartu zo zoznamu platobných kariet.
- *Ďalej zvol'te zákaznícku kartu* - vyberte kartu zo zoznamu vernostných kariet.
- *Ďalej zvol'te kartu prístupu* - vyberte kartu zo zoznamu prístupových kariet.
- *Ďalej zvol'te infokartu užívateľa* - vyberte kartu zo zoznamu kariet užívateľských dát.
- *Ďalej zvol'te fakturačnú adresu* - vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te adresu príjemcu* - vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te adresu pre doručenie dokladu* - vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.
- *Ďalej zvol'te spôsob doručenia dokladu* - vyberte spôsob doručenia potvrdenky, *Doklad k telefónnemu číslu* alebo *Doklad k e-mailovej adrese*.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Nastavenia*. Vyberte

- *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky.
- *ID telefónu*, ak chcete nastaviť RFID kód.

Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky

- Ak chcete nakupovať, vyberte si stránky služby, ktorá podporuje peňaženku. Služba musí podporovať špecifikáciu ECML (Electronic Commerce Modelling Language - Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) na strane 159.



Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočníte nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočníte nákup.

- Pri platbe za položky, ktoré chcete nakúpiť, sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku alebo nie. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.
- Zo zoznamu platobných kariet vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.
- Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
- Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.
- Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte *Zavrieť peňažen...* Ak peňaženku nepoužijete počas 5 minút, automaticky sa zavrie.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Pamäť prehliadača](#) na strane [165](#).



Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Synchronizácia so vzdialeným serverom je služba siete. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov a kalendári vášho telefónu súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Upozorňujeme, že ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa preruší a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

- Objednať synchronizačnú službu. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.
- Prevziať nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskytovateľa služby, pozrite si časť [Nastavenia synchronizácie](#) na strane 155.
- Definujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 158.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 158.



2. Stlačte **Menu**, vyberte *Extra, Synchronizovať, Nastavenia* a *Aktívne synch. nast. Internetu*. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať. Pozrite si popis nastavenia *Dáta, ktoré budú synchronizované* v časti *Nastavenia synchronizácie* na strane 155.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Synchronizovať* a *Synchronizovať*.
4. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.
Upozorňujeme, že ak synchronizujete prvý raz alebo ak došlo k prerušeniu synchronizácie, a ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia synchronizácie

Nastavenia synchronizácie môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti *Služba OTA nastavení* na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Extra, Synchronizovať* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Aktívne synch. nast. Internetu*.
3. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia synchronizácie. Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.
4. Vyberte *Upraviť akt.synch. nast. Internetu*. Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky potrebné hodnoty.



- *Názov nastavení.* Zadáajte názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Dáta, ktoré budú synchronizované.* Označte dáta, ktoré chcete synchronizovať, *Kontakty* a/alebo *Kalendár*, a stlačte **Koniec**.
- *Adresy databáz.* Vyberte databázu, ktorá sa bude upravovať – *Databáza kontaktov* a/alebo *Databáza kalendára*. Zadáajte meno databázy a stlačte **OK**.
- *Meno užívateľa.* Zadáajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo.* Zadáajte heslo a stlačte **OK**.
- *Synchronizačný server.* Zadáajte meno servera a stlačte **OK**.
- *Nastavenia spojenia* slúžia pre definovanie nastavení spojenia, potrebného pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Manuálne zadanie nastavení služieb](#) na strane 158.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžiadať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Vyberte *Synchronizačné nastavenia PC*, aby ste mohli definovať nastavenia pre synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte

- *Meno užívateľa.* Zadáajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo.* Zadáajte heslo a stlačte **OK**.

Synchronizácia z počítača

Pre synchronizáciu kontaktov a kalendára z počítača použite buď IČ prepojenie alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný



software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača pomocou softwaru PC suite.

■ Služby (Menu 11)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pomocou multimódového prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám. Takýmito službami môžu byť napríklad správy o počasí, spravodajstvo alebo letové poriadky a finančné informácie.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou multimódového prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Pretože displej a pamäťová kapacita telefónu sú omnoho menšie než u počítača, internetový obsah sa na displeji telefónu zobrazuje odlišne. Upozorňujeme, že možno nevidíte niektoré detaily internetových stránok.

Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu [158](#).



2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozrite si stranu [159](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [160](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [161](#).

Nastavenie telefónu pre službu

Nastavenia služieb môžete dostať ako OTA správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktoré chcete používať.

O prijímaní nastavení služby vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti [Služba OTA nastavení](#) na strane [35](#).

Manuálne zadanie nastavení služieb

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.
3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.

4. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa



služby. Všetky nastavenia, týkajúce sa nosiča, sa nachádzajú v menu *Nastavenia nosiča*.

Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Potom vytvorte spojenie so službou. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:

- Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby:
Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte .
- Vyberte záložku služby:
Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Záložky* a vyberte niektorú záložku.
Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
- Zadať adresu služby:
Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a potom *Ísť na adresu*. Zadať adresu služby a stlačte **OK**.



Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadť sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené (E)GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení, napr. hovoru, sa telefón pokúsi znova vytvoriť (E)GPRS spojenie.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pre pohyb po stránke môžete využiť všetky posúvacie tlačidlá.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte , alebo stlačte **Voľby** a budete si môcť vybrať spôsob otvorenia odkazu.
- Pomocou tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a číslice a pomocou tlačidla  špeciálne znaky.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim voľbám. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- *Skratky* otvorí nový zoznam volieb, napríklad volieb špecifických pre stránku.
- *Pridať záložku*, ak chcete stránku uložiť ako záložku.



- **Záložky.** Pozrite si časť **Záložky** na strane 163.
- **Načítať odkazy** zobrazí zoznam záložiek pre načítanie.
- **Ďalšie voľby** zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad volieb pre peňaženku a niektoré bezpečnostné voľby.
- **Znovu načítať**, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- **Zastaviť.** Pozrite si časť **Odpojenie od služby** na strane 161.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti **Pamäť prehliadača** na strane 165.

Priame volanie

Multimódový prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo stránky.

Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte **Zastaviť**. Na otázku **Zastaviť prehliadanie?** odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež dvakrát stlačiť  alebo stlačiť a pridržať .



Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastav. vzhľadu*.
alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menua** vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.
2. Vyberte *Zalomenie textu*. Vyberte *Zapnuté*, a text, ktorý nemožno zobrazit' na jednom riadku, bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnuté*, text, ktorý nemožno zobrazit' na jednom riadku, sa skráti.
Vyberte *Ukázať snímky*. Vyberte *Nie* a nebudú sa zobrazovať žiadne obrázky, nachádzajúce sa na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 165.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby, Ochrana a Cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menua** vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Cookies*.
2. Vyberte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.



Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte **Záložky**, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Služby** a **Záložky**.
2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte **Volby**.
3. Vyberte **Ísť na**, ak chcete vytvoriť spojenie so stránkou, priradenou k záložke. Môžete si tiež prezrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať vybranú záložku, alebo ju poslať priamo na iný telefón ako záložku alebo ako OTA správu, a môžete tiež vytvoriť novú záložku.

Upozorňujeme, že vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa objaví správa **1 záložka prijatá**. Stlačte **Ukázať**, a potom **Volby** a vyberte **Ukázať**, ak si záložku chcete prezrieť, **Uložiť**, ak si ju chcete uložiť, alebo **Zrušiť**, ak ju chcete zrušiť.



Načítanie

1. Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií, stlačte **Menu**, a vyberte *Služby* a *Načítať odkazy*.
2. Vyberte *Načítania tónov*, *Načítania snímok*, *Načítania hier* alebo *Načítania aplikácií*, ak si chcete načítať ďalšie tóny, obrázky, hry, resp. aplikácie.

Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb. Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulkú správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete vstúpiť do menu *Servisná schránka* v pohotovostnom režime, keď ste dostali správu od služby, stlačte **Ukáž**.

- Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Servisná schránka*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Servisná schránka*, stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Servisná schránka*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Servisná schránka* počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Servisná schránka*. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Voľby**. Vyberte *Vybrať*, ak chcete aktivovať multimódový prehliadač a načítať si označený obsah, alebo *Detaily*, ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou, alebo *Zrušiť*, ak chcete správu zrušiť.



Nastavenia servisnej schránky

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia servis. schránky p.s.*

- Vyberte *Servisné správy* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete telefón nastaviť, aby prijímal (resp. neprijímal) servisné správy.
- Vyberte *Automatické spojenie*. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy a vyberiete *Automatické spojenie zapnuté*, telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivuje prehliadač.

Ak vyberiete *Automatické spojenie vypnuté*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete *Vybrať*.

Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, zostávajú uložené vo vyrovnávacej pamäti vášho telefónu. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Pamäť prehliadača vyprázdnite takto:

- počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte *Ďalšie volby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.



Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče.

Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňujú vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobraziť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom*, ak chcete telefón nastaviť, aby si vyžiadala PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte *Zapnúť*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnúť*.
- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- *Zmeniť PIN podpisu*. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 16.



Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na zvýšenie bezpečnosti spojenia medzi telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa počas spojenia zobrazuje vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a bránou (identifikovanou nastavením *IP adresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia*) šifrovaný.

Zobrazenie indikátora ochrany spojenia však neznamená, že je bezpečný aj prenos medzi sieťovou bránou a informačným serverom (miestom, kde sa nachádzajú požadované informačné zdroje). Zaisťiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a informačným serverom je vecou poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby, napríklad bankingové služby, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.
- Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie, a spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.





Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká, vznikajúce pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, je potrebné ich správne používať, aby ste sa mohli tešiť z výhod zvýšenej bezpečnosti. Existencia certifikátu sama osebe nezaručuje žiadnu ochranu, pre dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Dôležité: Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak vás telefón upozorní, že doba platnosti certifikátu uplynula alebo ešte nenastala, hoci by certifikát mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom telefóne nastavený správny dátum a čas.

Dôležité: Pred zmenou týchto nastavení si musíte byť istí, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.

Digitálny podpis

So svojim telefónom sa môžete digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .





Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpíš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Všeobecné informácie** na strane 16) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Ísť na (Menu 12)

Ak chcete získať rýchly prístup k niektorým funkciám, stlačte **Menu**, vyberte **Ísť na** a vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu.

Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne funkcie, stlačte **Pridaj**, prejdite na funkciu, ktorú chcete pridať do zoznamu, a stlačte **Označ**.

Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšie, pozrite si časť **Osobné skratky** na strane 111.



■ Služby SIM (Menu 13)



Okrem funkcií, ktoré poskytuje váš telefón, môže SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez Menu 13. Menu 13 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.



Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby *Áno* v submenu *Potvrdenie služby SIM* v menu *Nastavenia telefónu*.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.



7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón pripojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ prepojenie alebo kábel, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Web stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu Java aplikácií z kompatibilného počítača na telefón.
- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvoriť obrázky v podporovaných formátoch pre multimediálne správy alebo tapety a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Sound Converter** umožňuje upravovať polyfonické tóny zvonenia v podporovaných formátoch tak, aby boli kompatibilné s vašim telefónom, a preniesť ich na telefón.
- **Nokia Content Copier** umožňuje kopírovať dáta alebo zálohovať informácie z telefónu na kompatibilný počítač alebo iný kompatibilný telefón Nokia.



- **Nokia Settings Manager** umožňuje upravovať a odosielať záložky prehliadača alebo aktualizovať súbory nastavení spojenia na vašom telefóne. Môžete tiež vyhľadávať rozhlasové stanice a vymazávať, upravovať alebo aktualizovať predvoľby rozhlasových staníc na svojom telefóne.
- **Nokia Phone Editor**, ktorý umožňuje odosielanie textových správ a úpravu adresára kontaktov vo vašom telefóne.
- **Nokia Phone Browser**, pomocou ktorého si môžete cez kompatibilný počítač prehliadnuť obsah zložky Galéria vo vašom telefóne. Môžete prechádzať obrázkami a audio súbormi a tiež modifikovať súbory v pamäti telefónu a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Nokia Multimedia Player**, ktorý umožňuje prehrávanie kompatibilných zvukov, obrázkov a videoklipov na kompatibilnom počítači.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh na vašom telefóne a na počítači.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.



(E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorychlostné okruhovo prepínané dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo prepínané dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že pri využívaní služby HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia \(E\)GPRS modemu](#) na strane 115.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.



8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou



môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.



- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm, aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.



Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiofrekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.



■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).



Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefontnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného



vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,66 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smerniceahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.



OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ČASŤ REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY

Táto obmedzená záruka sa bude aplikovať v niektorých častiach európskeho a afrického regiónu spoločnosti Nokia Mobile Phones, pokiaľ neexistuje lokálna záruka. Spoločnosť Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (ďalej len "Nokia") zaručuje, že tento výrobok značky NOKIA (ďalej len "Výrobok") je v čase svojho predaja bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému kupujúcemu daného výrobku (ďalej len "Zákazníkovi"). Táto záruka nebude vyľučovať ani obmedzovať i) žiadne záväzné štatutárne práva zákazníka ani ii) žiadne práva zákazníka vo vzťahu k predajcovi výrobku.
2. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov od okamihu, kedy si prvý zákazník výrobok kúpil. V prípade následnej kúpy alebo inej zmeny majiteľa/používateľa, bude táto záručná doba pokračovať po zvyšnú dobu z dvanásť (12) mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto obmedzená záruka je platná a vynútiteľná iba v nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, všetky členské štáty Európskej únie, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko a Turecko.
3. Počas záručnej doby, spoločnosť Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť opraví alebo vymení chybný výrobok na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Nokia vráti zákazníkovi opravený alebo náhradný výrobok vo funkčnom stave. Všetky súčiastky alebo iné zariadenia, za ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom spoločnosti Nokia.
4. Opravený alebo vymenený výrobok nebude mať predĺženú ani obnovenú záručnú dobu.
5. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na farebné kryty ani na iné podobné osobné súčiastky. Vo všetkých prípadoch, keď bude treba odomknúť alebo uzamknúť SIM-lock operátora, spoločnosť Nokia pošle zákazníka najskôr k svojmu operátorovi, aby túto operáciu vykonal, a až potom vykoná opravu alebo výmenu výrobku.
6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzťahovať na poškodenie zapríčinené normálnym opotrebením alebo poškodením. Ďalej sa táto obmedzená záruka nebude uplatňovať ak:

(i) poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol vystavený: používaniu, ktoré nebolo v súlade s vlastníckym/používateľským manuálom, hrubému zaobchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotným či okolitým podmienkam, rýchlym zmenám takýchto podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovaným modifikáciami alebo pripojeniam, neautorizovanému otváraniu alebo opravovaniu, opravovaniu bez použitia autorizovaných náhradných súčiastok,

používaniu na iné účely, nesprávnej inštalácii, nehodám, prírodným silám, rozliatiu pokrmov alebo iných tekutín, vplyvom chemických výrobkov alebo iným vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Nokia (čo obsahuje, ale nie je obmedzené na poškodenia spotrebných častí, ako sú napríklad batérie, ktoré majú do svojej povahy obmedzenú životnosť a na zlomenie, prípadne poškodenie antény), pokiaľ takéto poškodenie nebolo priamo zapríčinené chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;

(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť nebola zákazníkom upovedomená na poškodenie do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iii) Výrobok nebol vrátený spoločnosti Nokia alebo jej autorizovanej servisnej spoločnosti do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iv) Sériové číslo výrobku, dátumový kód doplnku alebo IMEI číslo bolo odstránené, vymazané, začiarané, skrátené alebo nečitateľné;

(v) Poškodenie bolo spôsobené zlou funkciou celulárnej siete;

(vi) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol používaný alebo spájaný s doplnkami, ktoré nevyrobila a nedodávala spoločnosť Nokia, alebo že bol používaný iným, ako určeným spôsobom;

(vii) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že batéria bola skratovaná, alebo že tesnenie krytu batérie alebo článok boli zlomené, alebo boli evidentne zle manipulované, alebo že batéria bola použitá v inom zariadení, než v tom, pre ktoré bola určená; alebo

(viii) Softvér výrobku potrebuje aktualizáciu v dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatňovaní nároku na základe tejto obmedzenej záruky musí zákazník predložiť nasledovné: i) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú záručnú kartu, ktorá jasne naznačuje meno a adresu predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI alebo iné sériové číslo, prípadne ii) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú účtenku, ktorá obsahuje tie isté informácie, ak sa takáto účtenka predloží predajcovi daného výrobku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a výhradná forma nápravy vo vzťahu k spoločnosti Nokia a jediná a výhradná zodpovednosť spoločnosti Nokia vo vzťahu k zákazníkovi za chyby a nefunkčnosť výrobku. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záväzky, či už verbálne, písomné, (nezáväzné) štatutárne, zmluvné alebo iné. Spoločnosť Nokia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne sprievodné, následné alebo nepriame škody, náklady alebo výdavky. Spoločnosť Nokia nie je tiež zodpovedná za žiadne priame poškodenie, náklady alebo výdavky, ak zákazník je právnická osoba.

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej záruke vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nokia.

ZÁRUČNÁ KARTA

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM

Meno kupujúceho: _____

Adresa: _____

Štát: _____

Telefón: _____

Dátum kúpy (dd/mm/rr): / /

Typ výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): -

Model výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou):

Sériové číslo telefónu (na štítku s typom telefónu pod batériou):

/ /

Miesto kúpy: _____

Názov obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pečiatka