

Nokia 6220 Kullanım Kılavuzu



9356356

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

9356356 /1. baskı

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	12
Genel bilgiler	16
Giriş kodları	16
Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı)	16
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu	16
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)	17
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)	17
M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)	17
Telefonun işlevlerine genel bakış	17
Paylaşılan hafıza	19
1. Başlarken	20
SIM kartı ve bataryayı takma	20
Kapakları değiştirme	23
Bataryayı şarj etme	24
Telefonu açma ve kapatma	25
2. Telefonunuz	27
Tuşlar ve konektörler	27
Bekleme modu	29
Duvar kağıdı	30
Ekran koruyucu	30
Bekleme modundaki temel simgeler	30
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	33
Şebeke ayarları servisi	34



3. Arama işlevleri.....	35
Arama yapma.....	35
Telefon numarasını hızlı arama.....	36
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	36
Arama bekletme	37
Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler	37
4. Metin yazma	39
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	39
Akıllı metin girişini kullanma	40
Birleşik sözcükleri yazma	41
Normal metin girişini kullanma.....	41
Metin yazma için ipuçları	41
5. Menü kullanma	43
Menü işlevlerine erişme.....	43
Menü işlevlerinin listesi	45
6. Menü işlevleri	50
Mesajlar (Menü 1).....	50
Metin mesajları (SMS).....	50
Mesaj yazma ve gönderme	51
Mesaj gönderme seçenekleri.....	51
SMS yoluyla e-posta yazma ve gönderme	52
SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama	53
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	54
Dağıtım listeleri.....	55
Şablonlar	56
Arşiv klasörü ve Klasörlerim.....	57
Multimedya mesajları	57



Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	59
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	60
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü.....	62
Multimedya mesajları hafızası dolu.....	62
Mesajları silme.....	63
E-posta mesajları	63
E-posta yazma ve gönderme	64
E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.....	65
E-posta mesajını yanıtlama.....	66
Gelen kutusu, Giden kutusu, Silinmiş öğeler, Gönderilmiş öğeler, Taslaklar ve Arşiv klasörleri.....	66
E-posta ayarları.....	67
E-posta uygulaması için kullanılabilir seçenekler.....	69
Sohbet	70
Sohbet menüsüne girme.....	72
Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme	72
Sohbet başlatma.....	73
Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme	74
Alınan sohbet mesajını okuma.....	75
Sohbet konuşmasına katılma	76
Kendi bilgilerinizi düzenleme	77
Sohbet rehberi.....	77
Mesajları engelleme ve engeli kaldırma.....	78
Gruplar.....	78
Sesli mesajlar.....	80
Bilgi mesajları.....	80
Mesaj ayarları.....	80
Metin ve e-posta mesajlarının ayarı	81



Üzerine yazma ayarları.....	82
Multimedya mesaj ayarları	82
Yazı tipi boyutu ayarı	84
Servis komutları	84
Arama kaydı (Menü 2).....	85
Son arama listeleri.....	85
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	86
Rehber (Menü 3).....	87
Rehber ayarlarını belirleme	88
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle).....	88
Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme	89
Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme.....	90
Kartvizit arama	90
Kartvizitleri silme	91
Rehberde kartvizitleri düzeltme veya silme.....	92
Durumum.....	92
Aboneler.....	94
Abonelere kartvizit ekleme	95
Aboneleri görüntüleme	95
Kartvizitin aboneliğini bitirme.....	96
Rehberi kopyalama	97
Kartvizit gönderme ve alma	97
Hızlı aramalar.....	98
Sesle arama.....	99
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme.....	99
Ses etiketi kullanarak arama yapılması.....	100
Bilgi numaraları ve servis numaraları	101
Kendi numaralarınız	101
Arayan grubu.....	101



Ayarlar (Menü 4)	102
Tercihler	102
Zil sesi ayarları	103
Ekran ayarları	104
Saat ve tarih ayarları	106
Kişisel kısayollar	107
Bağlantı	108
Kızılötesi	108
(E)GPRS	110
(E)GPRS bağlantısı	111
(E)GPRS modem ayarları	112
Arama ayarları	112
Telefon ayarları	115
Sohbet ve Durum ayarları	116
Donanım ayarları	117
Güvenlik ayarları	118
Fabrika ayarlarını geri yükle	119
Galeri (Menü 5)	120
Galerideki dosyalar için seçenekler	122
Medya (Menü 6)	123
Kamera	123
Fotoğraf çekme	124
Video klip kaydetme	125
Kamera ayarları	125
Radyo	126
Radyo kanalı bulma	127
Radyoyu kullanma	127
Ses kayıt cihazı	129
Kaydetme	129



Kayıt listesi	130
Ajanda (Menü 7)	130
Çalar saat	130
Alarm saati geldiğinde	131
Takvim	131
Takvim notu oluşturma	132
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	134
Yapılacaklar	134
Notlar.....	135
Oyunlar (Menü 8)	136
Oyun başlatma	136
Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler.....	136
Oyun siteleri.....	137
Oyunlar için hafıza durumu	137
Oyun ayarları.....	138
Uygulamalar (Menü 9)	138
Uygulama başlatma.....	138
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler.....	139
Uygulama indirme.....	139
Uygulamalar için hafıza durumu	141
Ekstra (Menü 10)	141
Hesap makinesi.....	141
Geri sayım sayacı.....	142
Kronometre	143
M-cüzdan	145
M-cüzdan menüsüne erişim	145
Kart bilgilerini kaydetme	146
Kişisel notlar.....	147
M-cüzdan tercihi oluşturma	147



M-cüzdan ayarları	148
Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları	149
Senkronizasyon	150
Telefonunuzdan senkronize etme	150
Senkronizasyon ayarları	151
PC'nizden senkronize etme	152
Servisler (Menü 11)	153
Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar	154
Telefonu bir servis için ayarlama	154
Servis ayarlarını el ile girme	154
Bir servisle bağlantı kurma	155
Servis sayfalarında gezinme	156
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	156
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	156
Doğrudan arama	157
Servis bağlantısını kesme	157
Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları	158
Çerezler (Cookies)	158
Yer imleri (bookmarks)	159
Yer imi (bookmark) alma	159
İndirme	160
Servis gelen kutusu	160
Servis gelen kutusu ayarları	161
Önbellek	161
Tarayıcı güvenliği	162
Güvenlik modülü	162
Sertifikalar	163
Dijital imza	164
Git (Menü 12)	165



SIM hizmetleri (Menü 13).....	165
7. PC ile Bağlantı.....	167
PC Suite	167
(E)GPRS, HSCSD ve CSD	169
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	169
8. Batarya bilgileri.....	170
Şarj Etme ve Boşaltma	170
BAKIM VE ONARIM	172
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	174



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tri-band, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz telefon, Nokia 6220, 3GPP GSM Release 99 terminal destek (E)GPRS hizmeti içerir ve Release 97 GPRS şebekelerini de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak tüm Release 97 GPRS şebekelerinde düzgün şekilde çalışacağı garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya bölgenizdeki Nokia satıcısına başvurun.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun MMS, tarama, sohbet, durum göstergeli rehber, uzaktan SyncML kullanımı gibi bazı özellikleri ve tarayıcı kullanarak veya MMS üzerinden içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmek için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dille bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ve LCH-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.





Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Aksesuar kullanımı ile ilgili birkaç pratik kural

- Aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza monte edilen aksesuarların doğru şekilde monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin
- Karmaşık araç aksesuarlarının montajı, yalnızca uzman personel tarafından yapılmalıdır.



Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı)

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.

PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu

- PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 162. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 164. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.



Üç kez art arda yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *SIM kilitlenmiş* veya örneğin *PIN kodu kilitlendi* mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Blokaç Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı)

M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Birkaç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle bloke olur. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 145.

■ Telefonun işlevlerine genel bakış

Nokia 6220 cep telefonu, ajanda, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi günlük kullanım için birçok işlev sunar. Kamera, video klip kaydetme ve örneğin bekleme modunda duvar kağıdı olarak veya *Rehber* içine küçük resim olarak ekleyebileceğiniz resimler çekmek için kullanılabilir. Bkz: [Kamera](#), sayfa 123.



Ayrıca, telefonunuzla birlikte kullanabileceğiniz, çeşitli renklerde bir dizi Nokia Xpress-on™ kapak bulunur. Kapak değiştirmek için, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 23).

Telefonunuz ayrıca aşağıdaki özellikleri de destekler:

- EDGE – GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: [\(E\)GPRS](#), sayfa 110. EDGE paket aktarma şebekelerinde, bağlantı GPRS şebekesinden daha hızlıdır.
- Multimedya mesaj servisi (MMS), metin, resim, ses klibi ve video klipten oluşan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilir. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 57.
- Web sunucularından daha renkli ve zengin grafik içeriği almanızı ve görüntülemenizi sağlayan XHTML tarayıcı. Bkz: [Servisler \(Menü 11\)](#), sayfa 153.
- E-posta almak, okumak ve göndermek için e-posta işlevi. Bkz: [E-posta mesajları](#), sayfa 63.
- İş arkadaşlarınız, aileniz ve arkadaşlarınızla meşgul olup olmadığınız bilgisini kolayca paylaşmanızı sağlayan durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#), sayfa 92.
- Çevrimiçi kullanıcılara anında kısa metin mesajları göndermenin bir yolu olan Sohbet. Bkz: [Sohbet](#), sayfa 70.
- Çok sesli (Polyphonic) MIDI ses, aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuzda 40'tan fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşenleri bulunmaktadır, ancak aynı anda yalnızca 16 enstrüman çalınabilmektedir. Çok sesli (Polyphonic) sesler, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanılabilir.



Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (Polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

- Telefonunuz Java 2 Micro Edition, J2ME™ uygulamalarını destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanan bazı Java uygulamaları ve oyunları içerir. Cep telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: [Uygulamalar \(Menü 9\)](#), sayfa 138.

Paylaşılan hafıza

Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin, sohbet ve multimedya mesajları, e-postalar, ses etiketleri ve SMS dağıtım listeleri, görüntüler, zil sesleri, galerideki video klipler ve ses klipleri, kamera, ajanda, yapılacaklar notları, Java oyun ve uygulamaları, not uygulaması. Bu tür özellikleri kullanmak, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltır. Özelliklerden bazılarında diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak, belirli miktarda hafıza ayrılmış olabilmesine karşın, bu duruma daha çok özelliklerden herhangi birinin yoğun kullanımında rastlanabilir. Örneğin, çok sayıda görüntünün, java uygulamasının ve benzerlerinin kaydedilmesi, paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olabilir ve telefon hafızanın dolduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.



1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:


Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini (1) itip arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).

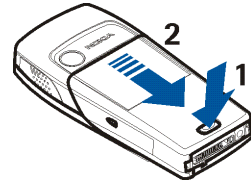


2. Bataryayı, ucundaki çıkıntıdan parmağınızla kaldırarak çıkartın (3).

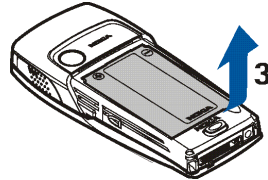


3. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırarak açın (5).

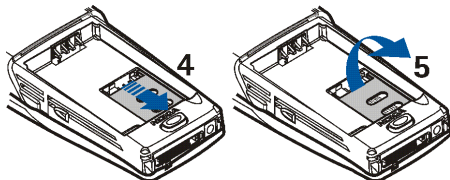


4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

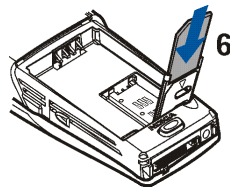


5. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve ileri doğru kaydırarak kilitleyin (8).

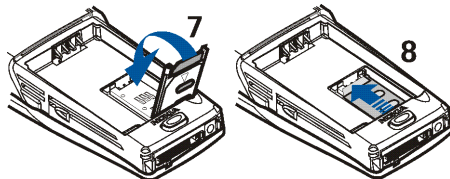

6. Bataryayı yerine takın (9).

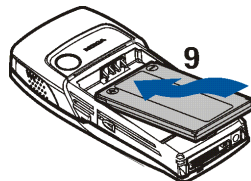


7. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (10).

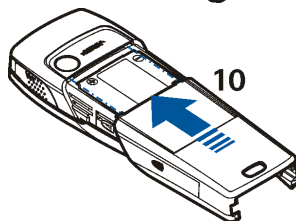


■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden nce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Kapakları deęiřtirirken elektronik paralara dokunmaktan kaının. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapaęını ıkartın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 20, adım 1.
2. Telefonu alt tarafından kaldırarak n kapaktan dikkatle ayırın (1).
3. Tuř altlıęını yeni n kapaęa yerleřtirin (2).

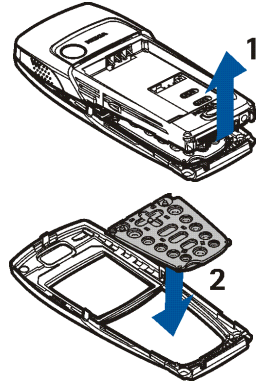

4. Ön kapağı yerine takmak için, öncelikle kapağın mandallarını telefonun üzerindeki deliklere yerleştirin (3) ve hafifçe bastırarak kapağı yerine oturtun.

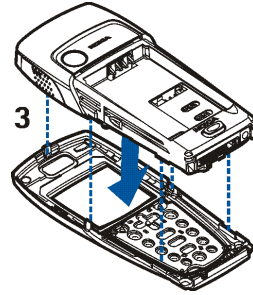


5. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 20, adım 7.

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

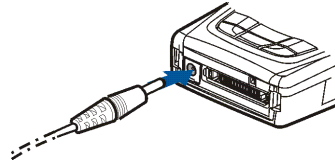

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BLD-3 bataryasını ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 30 dakikanızı alır.



■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın..

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ①.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda *SIM kartı takın* veya *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediği için kartın değiştirilmesi gerekebilir.



- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girip (örneğin, **** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.


Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#) bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 118 ve [Giriş kodları](#), sayfa 16.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girip (örneğin, *****) olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 16.



ETKİN KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda dahili bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma kalitesini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

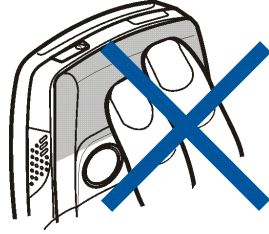

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Tuş takımı kilitliyken açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.


2. Kulaklık

3. Ses seviyesi tuşları

Telefon kulaklığının veya hoparlörün ya da telefona bağlı olan kulaklıklı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlar.

4. Seçim tuşları ve


Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne göre değişir. Bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 29.

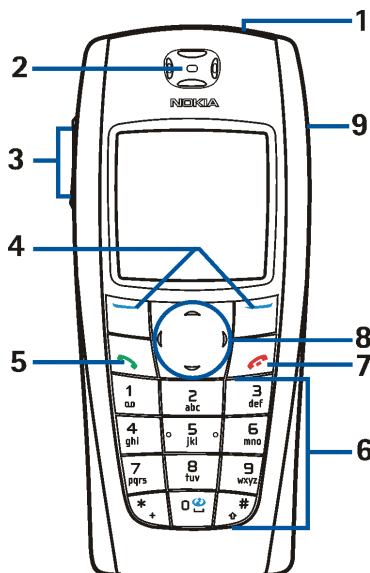


5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
6.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.
 ve  , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.
7.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmamanızı sağlar.**
8.  ,  ,  ve  **4 yönlü kaydırma tuşları**
Örneğin, rehberde, menülerde veya ayarlarda ve takvimde ilerleyerek tarama yapmanızı ya da metin yazarken imleci hareket ettirmenizi sağlar.

9. Hoparlör


1. Şarj cihazı konektörü
2. Örneğin kulaklıklılı mikrofon seti ve veri kablosu için kullanılan Pop-Port™ konektörü. Bir donanımı Pop-port konektörüne resimde gösterildiği gibi bağlayın.

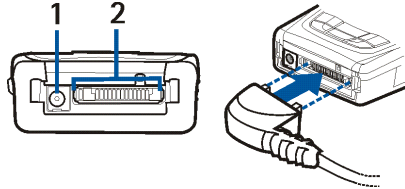

3. Kızılötesi bağlantı noktası

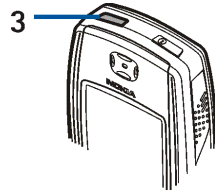


4. Cep telefonunun arka kapağındaki kamera merceği.

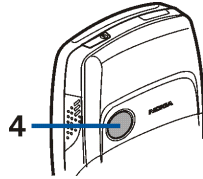

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Cep telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

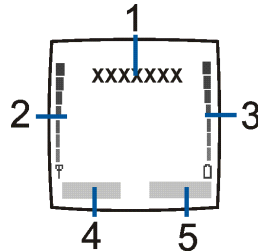

4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü**'ye erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **Rehber** veya **Git**'tir veya operatöre özgü bir ada sahiptir. Sağ seçim tuşuna:
 - **Rehber** iken basarsanız, **Rehber** menüsüne erişebilirsiniz.
 - operatöre özgü tuş iken basarsanız, operatörün ana sayfasına erişebilirsiniz.
 - **Git** iken basarsanız, belirli bir işleve ilerleyebilir ve söz konusu işlevi seçebilirsiniz. Kişisel kısayolunuz için işlevleri belirlemek için, bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 107. İşlevler **Git** menüsünü seçtiğinizde de seçilebilir, bkz: [Git \(Menü 12\)](#), sayfa 165.

Duvar kağıdı

Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 104.

Ekran koruyucu

Telefon, bekleme modunda güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak dijital saat ekran koruyucusunu etkinleştirir. Bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 104.

Bekleme modundaki temel simgeler



Bir veya birkaç metin mesajı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama](#), sayfa 53.





Bir veya birkaç multimedia mesajı aldınız. Bkz: [Multimedia mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 60.



veya

Telefonunuz sohbet servisine bağlı ve durum bilgisi sırasıyla çevrimiçi veya çevrimdışı. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 72.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 72.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 33.



[Gelen arama bildirimi Kapalı](#) ve [Mesaj bildirim sesi Kapalı](#) olarak ayarlandığında, telefon gelen arama ve metin mesajı için çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 103.



Çalar saat, [Açık](#) olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 130.



Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 142.



Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 143.



(E)GPRS bağlantı modu olarak [Sürekli bağlantı](#) seçildiğinde ve (E)GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, simge ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 111.



(E)GPRS bağlantısı kurulduğunda simge, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Bkz: [\(E\)GPRS bağlantısı](#), sayfa 111 ve [Servis sayfalarında gezinme](#) sayfa 156.



 Örneğin, (E)GPRS bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır. Simge ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.

 Kızılötesi bağlantı simgesi, bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 108.

 Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar.* İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma simgesi , ikinci hattınızın ise  olur. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.

1 veya 2 İki telefon hattınız varsa, simge seçilen telefon hattınızı görüntüler. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.

 Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler](#), sayfa 37.

 Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 118.

 Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler](#), sayfa 102.

 Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi, işitme cihazı arabirimi veya müzik standı bağlı.

Saat ve tarih
Bkz. [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 106.



■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımının kilitletmesi**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**

Tuş aç ve sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın veya **Güvenlik tuş kilidi**Açık olarak yarılmışsa, **Tuş aç**'a basın ve güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımını otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımını otomatik olarak kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 115.

Görüşme sırasında tuş takımı kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler](#), sayfa 37.



Not: Tuş kilidi açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



■ Şebeke ayarları servisi

MMS, (E)GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doğru bağlantı ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir şebeke mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

E(GPRS), multimedya mesajları, senkronizasyon, sohbet ile durum bilgisi ve çok modlu tarayıcı için bağlantı ayarlarını alabilirsiniz.

Bağlantı ayarlarını şebeke mesajı olarak aldığınızda ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmediğinde, *Bağlantı ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayarlar PIN kodunu girip **Tamam**'a basın. PIN kodunu edinmek için, ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun.

Henüz kaydedilen bir ayar yoksa, bu ayarlar ilk boş bağlantı ayar grubunun altına kaydedilir.

- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster**'i seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sil**'i seçin.

Ayarları etkinleştirmek için, bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 155.



3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler](#) sayfa 37.

Rehber'i kullanarak arama yapma

- **Rehber**'e kaydettiğiniz bir ismi/telefon numarasını aramak için, bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 90. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#) sayfa 80.



Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamanız gerekir; bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 98. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefona, kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlanmışsa, aramayı bu tuşa basarak cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** ya da **Arama** metnini görüntülediğini unutmayın. **Rehber**'de son yedi basamağı arayanın numarasıyla aynı olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası (kullanılabilirse) görüntülenir. Arayanın numarası **Rehber**'e



kaydedilmemişse; ve rehberde son yedi basamağı arayanın telefon numarasıyla aynı olan başka bir isim kayıtlıysa, telefon yanlış bir ismi görüntüleyebilir.

Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.

■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin bir çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

- *Sustur* veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Özel*, *Cevapla* ve *Reddet*.
- *Konferans*, en çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır. Arama sırasında yeni bir katılımcıyı arayabilirsiniz (*Yeni arama*). İlk arama beklemeye alınır. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasına ilk katılımcıyı dahil etmek için *Konferans* seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, *Özel* seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı belirleyin. Konferans aramasına yeniden katılım için, *Konferans* seçeneğini belirleyin.



- *Tuşları kilitle*, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.
- *DTMF gönder*, parolalar veya banka hesap numaraları gibi DTMF – Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuş sesli telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizesini girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın. w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuşuna art arda basarak girebileceğinizi unutmayın.
- *Değiştir*, etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.
- *Hoparlör*, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için *Hoparlör/Ahize* seçeneğini belirleyin veya **Hoparlör/Ahize** tuşuna basın. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklı mikrofon seti bağladıysanız, seçenekler listesindeki *Ahize* seçeneğinin yerini *Ahizesiz* veya *Kulaklık* alır ve **Ahize** seçim tuşunun yerini ise sırasıyla **Ahizesiz** veya **Kulaklık** alır.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: [Radyoyu kullanma](#), sayfa 127.



4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında **ABC**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken **Seçenek** tuşuna basıp *Sözlük*'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Metin yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.



■ Akıllı metin girişini kullanma

Bir tuşa bir kez basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1. **[2 abc]** - **[9 wxyz]** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçili olduğunda **Nokia** yazmak için **[6 mno]**, **[6 mno]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** ve **[2 abc]** tuşlarına basın.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 41.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **[0]** ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse,

[* +] tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.



Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler *Telefon dili* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz. [Telefon ayarları](#), sayfa 115.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Metin yazma için ipuçları](#), sayfa 41.

■ Metin yazma için ipuçları

Metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.



- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla , ,  veya  kaydırma tuşlarına basın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu kelime de sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için  tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca , ,  veya  tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Metin mesajı yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya **Rehber'**den bularak **Tamam** tuşuna basın.
- Rehber'**deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsimle ilişkili bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin.



5. Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Telefon ayarları](#), sayfa 115.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla (ya da tablo menü görünümü seçili olduğunda herhangi bir kaydırma tuşuyla) menüde ilerleyin ve örneğin, **Seç** öğesine basıp **Ayarlar** öğesini seçin. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: [Ekran ayarları](#), sayfa 104, **Menü görünümü**.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Arama ayarları**.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.



Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve ilgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişilebilir.

Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin izin numarasını iki saniye içinde girin. Menü 1'deki menü işlevlerine erişmek için önce **Menü**'ye, ardından  ve  tuşlarına basmanız ve istenen kısayol numarasının geri kalanını tuşlamanız gerektiğini unutmayın.

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
2. Multimedya msj.
3. E-posta
4. Sohbet
5. Sesli mesajlar
6. Bilgi mesajları
7. Mesaj ayarları
8. Servis komutları



2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
6. GPRS veri sayacı
7. GPRS bağlantısı zaman sayacı



3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil



4. Durumum
5. Abone isimleri
6. Kopyala
7. Ayarlar
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Bilgi numaraları¹
11. Servis numaraları¹
12. Kendi numaralarım²
13. Arayan grupları²

4. Ayarlar

1. Tercihler
2. Zil sesi ayarları
3. Ekran ayarları
4. Saat ve tarih ayarları
5. Kişisel kısayollar
6. Bağlantı
7. Arama ayarları
8. Telefon ayarları



-
1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
 2. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası buna göre değişir.



9. Sohbet ve durum ayarları
10. Donanım ayarları
11. Güvenlik ayarları
12. Fabrika ayarlarını geri yükle

5. Galeri

1. Klasörleri göster
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Kull. hakları listesi
6. Galeri siteleri



6. Medya

1. Kamera
2. Radyo
3. Ses kayıt cihazı



7. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacaklar
4. Notlar



8. Oyunlar

1. Oyun seç



2. Oyun siteleri
3. Hafıza
4. Ayarlar

9. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafıza



10. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre
4. M-cüzdan
5. Senkronize et



11. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. İndirme bağı.
5. Ayarlar
6. Adrese git
7. Önbelleği boşalt



12.Git



13.SIM hizmetleri¹



-
1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.



6. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, multimedia ve e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.



Metin mesajı veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 80.

Metin mesajları (SMS)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz, birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalandırma, çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Resim içeren metin mesajları da gönderebilir ve alabilirsiniz.

Metin mesajları mesajlar paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



Mesaj yazma ve gönderme

Kullanılabilecek karakter sayısı / çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin 120/2.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızlı bir şekilde başlamak için bekleme modunda  tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 39. Mesaja metin şablonu veya resim eklemek için, bkz: *Şablonlar*, sayfa: 56. Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı *Rehber*'den bulun.

Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni belirleyin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.



- Mesajı, dağıtım listesi kullanarak göndermek için *Listeye gönder* seçeneğini belirleyin.
Dağıtım listesi oluşturmak için, bkz: [Dağıtım listeleri](#), sayfa 55.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihini belirleyin.
Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 80.

SMS yoluyla e-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta gönderebilmeniz için, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 80. E-posta servisinin sunulup sunulmadığını ve servise abonelik hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber*'e kaydetmek için, bkz: [Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme](#), sayfa 89.

1. **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber*'den bulup **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için bir konu girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 39. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: [Şablonlar](#) sayfa 56. Resim eklenemez.



5. E-posta göndermek için, **Seenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder*'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, telefon e-posta sunucusunun numarasını girmenizi ister.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda önce  simgesi, ardından alınan mesaj sayısı ile *mesaj alındı* metni görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj önündeki  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seenek** tuşuna basın.



Bir mesajı metin mesajı veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı yeniden adlandırmak ya da başka bir klasöre taşımak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkezi numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Orijinal metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj*'ı seçin ya da yanıtla eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'ı seçin.

Bir e-postayı yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenene numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp *Gönder* seçeneğini belirleyin ve *Tamam* tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.



Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Dağıtım listeleri

Sık sık belirli bir alıcı grubuna mesaj göndermeniz gerekiyorsa, bu amaçla bir dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Bu dağıtım listelerini telefon hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefonun mesajı listedeki her alıcıya ayrı ayrı gönderdiğini unutmayın. Bu nedenle, mesajı dağıtım listesini kullanarak göndermek mesajı bir alıcıya göndermekten daha pahalıya mal olabilir.

Dağıtım listelerine eklemek istediğiniz kişilerin, telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olduğundan emin olun.

Dağıtım listeleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 19.

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen dağıtım listelerinin isimleri görüntülenir.

- Herhangi bir liste kaydetmediyseniz bir liste oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın. Listenin ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Listeye bak*'ı seçin. **Ekle** tuşuna basıp telefonun rehber hafızasından bir kartvizit seçin. Oluşturulan listeye daha fazla kartvizit eklemek için, **Seçenek**'e basın, *Kartvizit ekle* seçeneğini ve yeni bir kartvizit seçin.
- Başka bir seçenek olarak bir listeye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basarsanız şunları seçebilirsiniz:
 - *Listeye bak* seçili listede yer alan kartvizitleri görmek için kullanılır. **Seçenek** tuşuna basarak seçili kartvizitin ayrıntılarını silebilir veya görüntüleyebilir ya da yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.



- *Liste ekle* bir dağıtım listesi oluşturmak için kullanılır.
- *Listeye ad ver* seçili listenin adını değiştirmek için kullanılır.
- *Listeyi boşalt* seçili listeden tüm isimleri ve telefon numaralarını silmek için kullanılır.
- *Listeyi sil* seçili dağıtım listesini silmek için kullanılır.

Mesaj, dağıtım listesindeki belirli alıcılara gönderilemiyorsa *iletilemeyenler* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Listeye tekr. gönd.* mesajı *iletilemeyenler* listesindeki alıcılara yeniden göndermek için kullanılır.
- *Listeye bak* kendilerine son mesaj gönderme işleminin başarısız olduğu alıcıların listesini görüntülemek için kullanılır.
- *Listeyi sil* *iletilemeyenler* listesini silmek için kullanılır.
- *Mesaja bak* gönderilemeyen mesaja bakmak için kullanılır.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini belirleyin.

- Mesaja şablon veya yazdığınız ya da yanıtladığınız bir e-postayı eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.



- Yazdığınız veya yanıtladığınız metin mesajına resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini belirleyin ve görüntülenmesi için bir resim seçin. Resmi mesajınıza eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Mesaj başlığındaki  simgesi mesaja bir resim eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme** seçeneğini belirleyin.

Arşiv klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını **Arşiv** klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. **Taşı** seçeneğini belirleyin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar Metin mesajları** ve **Klasörlerim**'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Klasör ekle**'yi seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp **Klasörü sil**'i seçin.

Multimedya mesajları



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajları özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.



Multimedya mesajı metin, ses, resim veya video klip içerebilir. Telefon, en fazla 100 kB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Üst değeri aşırsa, telefon mesaj alamaz. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa telefon, resmi ekran alanına sığdırmak için ölçeklendirir.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet* veya *Ana şebekede*'ye ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- H.263 biçiminde, SubQCIF görüntü boyutuna sahip video klipler ve AMR ses klipleri.

Telefon, yukarıda söz edilen tüm dosya biçimi çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir tarama oturumu etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 154). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.



Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 82. Multimedya mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 39.

Resim veya ses klibi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve sırasıyla *Ekle* ve *Görüntü* veya *Ses klibi* seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme veya sese ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Bir resim veya ses eklendiğinde, mesajda dosya adıyla gösterilir. Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

Resim ve ses klibi yerine, video klip ekleyebilirsiniz. **Seçenek** tuşuna basın ve sırasıyla *Ekle* ve *Video klip* seçeneklerini belirleyin.

Rehber'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın, sırasıyla *Diğer seçenekler* ve *Kartvizit ekle* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız isme gidin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın.



3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Önizleme**'yi seçin.
4. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp **Numaraya gönder** (veya **E-postaya gönder** ya da **Çok kişiye gönder**) seçeneğini belirleyin.
5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da **Rehber**'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar **Gönderilmiş öğeler** klasöründe kaydedilir. Bunun için **Gönderilmiş mesajları kaydet** ayarının **Evet** olması gerekir. Bkz: **Multimedya mesaj ayarları**, sayfa 82. Ancak bu, mesajın istenen hedefe ulaştığını göstermez.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken,  animasyonlu simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve **Multimedya mesajı alındı** yazısı görünür.

Yanıp sönen  simgesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: **Multimedya mesajları hafızası dolu**, sayfa 62.



1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.
Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda örneğin, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - *Mesajı sil* seçeneği kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.
 - *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla* seçeneği mesajı yanıtlamak için kullanılır. Yanıt göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.
 - *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* veya *Çok kişiye ilet* seçeneği mesajı iletmek için kullanılır.
 - *Düzenle* seçeneği mesajı düzenlemek için kullanılır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: *Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme*, sayfa 59.
 - *Mesaj bilgileri* seçeneği mesajın konusunu, boyutunu ve türünü görüntülemek için kullanılır.
 - *Ayrıntılar* seçeneği eklenmiş görüntüye ve sese ilişkin bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 - *Sunumu oynat* seçeneği mesaja eklenen sunumu görüntülemek için kullanılır.
 - *Görüntüyü kaydet* seçeneği resmi *Galeri*'ye kaydetmek için kullanılır.
 - *Ses klibini kaydet* seçeneği zil sesini *Galeri*'ye kaydetmek için kullanılır.



- *Video klibi kaydet* seçeneği video klibi *Galeri*'ye kaydetmek için kullanılır.
- Ayrıca, *Galeri* içindeki seçeneklere de bakın, bkz: *Galeri (Menü 5)*, sayfa 120.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilmiş olan multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesaj ayarları*, sayfa 82.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Bekleyen yeni bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  simgesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyip, önce klasörü, ardından silinecek eski mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce **Çık** sonra da **Evet** tuşuna basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.



Mesajları silme

1. Kısa mesajları silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

Bütün klasörlerdeki tüm mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* sorusu görüntüldüğünde, **Tamam** tuşuna basın. Klasörlerde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Multimedya mesajlarını silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesajları sil*'i seçin.

2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip **Tamam** tuşuna basın. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

E-posta mesajları



Not: E-posta gönderirken, telefonunuzda *Mesaj gönderildi* ..ifadesi görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak bu, e-postanın istenen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuzdaki e-posta işlevi, işyeriniz veya evinizde kullandığınız e-posta uygulaması gibi diğer uyumlu e-posta uygulamalarınızı desteklemek için kullanılabilir. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-postalar paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.



E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Etkin bir e-posta adresi ve e-posta servis ayarları. E-posta hesabınızın ve e-posta servis ayarlarınızın kullanılabilirliği için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları yapmak için, **Menü** tuşuna basın ve *Servisler, Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneklerini belirleyin. Bkz: *Servis ayarlarını el ile girme*, sayfa 154.
- Şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz e-posta servis ayarlarını etkinleştirin. Ayarları etkinleştirmek için, **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar, E-posta* ve *Bununla bağlan* seçeneklerini belirleyin. Bkz: *E-posta uygulaması için kullanılabilir seçenekler*, sayfa 69.
- Telefonunuzda e-posta ayarlarını yapmak için, **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar, E-posta, Aç* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin. Bkz: *E-posta ayarları*, sayfa 67.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar, E-posta, Aç* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Tamam*'ı seçin. Veya: E-posta adresini rehberde aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Bul* seçeneğini belirleyin ve *Tamam*'ı ve seçin.
3. İsterseniz, e-postanız için konu girip **Seçenek** tuşuna bastıktan sonra *Tamam* öğesini seçebilirsiniz.



4. E-posta mesajınızı girin, bkz: [Metin yazma](#) sayfa 39. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.
 5. E-posta mesajını göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:
 - *Şimdi gönder* seçeneği e-postayı hemen göndermek için kullanılır. E-posta hesabınıza henüz bağlanmadıysanız, telefonunuz önce bağlantıyı kurar ve ardından e-postayı gönderir.
 - *Sonra gönder* seçeneği *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-posta mesajınızı daha sonra göndermek için kullanılır. E-postanızı düzenlemek veya yazmaya daha sonra devam etmek isterseniz, e-postanızı *Taslak kaydet*'i seçerek *Taslaklar* klasörüne kaydedebilirsiniz.
- E-postayı daha sonra gönderme.** **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *E-posta* ve *Şimdi gönder* veya *Gönder ve al* seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızdan e-posta mesajları indirme.

E-posta işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için, **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Al* seçeneğini belirleyin.

Veya:

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasöründe kaydedilmiş e-postaları göndermek için **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gönder ve al* seçeneğini belirleyin.

Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.



2. Telefonunuz e-posta servisine bağlanır. Telefonunuz e-posta mesajlarını telefona indirirken durum çubuğu görüntülenir.
3. *Gelen kutusu* içindeki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya mesajı daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.
E-postayı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
4. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış kısa mesaj  ile gösterilir.

E-posta mesajını yanıtlama.

1. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.
Okuduğunuz mesajı örneğin silebilir, yanıtlayabilir, tümünü yanıtlayabilir, iletebilir veya arşivleyebilirsiniz.
2. E-postayı yanıtlamak için *Yanıtla*'yı seçin. Orijinal mesajı yanıtla dahil etmek için *Orijinal metin* veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyin.
Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından yanıtınızı yazın.
3. **Seçenek** tuşuna basın ve mesajı göndermek için *E-posta gönder* ve *Şimdi gönder*'i seçin.

Gelen kutusu, Giden kutusu, Silinmiş öğeler, Gönderilmiş öğeler, Taslaklar ve Arşiv klasörleri

Telefonunuzun *E-posta* menüsünde aşağıdaki klasörler vardır:

- *Gelen kutusu* klasörü E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları kaydetmek için kullanılır.



- *Giden kutusu* klasörü henüz gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için kullanılır, *Sonra gönder*'i seçtiyseniz, bkz: *E-posta yazma ve gönderme* sayfa 64.
- *Silinmiş öğeler* klasörü silinmiş öğeler için kullanılır.
- *Gönderilmiş öğeler* klasörü gönderilmiş öğeleri kaydetmek için kullanılır.
- *Taslaklar* klasörü bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için kullanılır.
- *Arşiv* klasörü e-postalarınızı düzenleme ve kaydetme için kullanılır.

E-posta ayarları

1. **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Ayarlar* seçeneklerini belirleyin.
2. Posta kutularının listesini görmek için *Kull. posta kutusu* seçeneğini belirleyin, ardından düzenlemek istediğiniz posta kutusuna ilerleyip seçin.
Telefonunuzun e-posta mesajlarını kaydetme ve alma e-posta ayarlarında kullanabileceğiniz beş posta kutusu vardır.
3. *Etkin pos. k. düzelt* seçeneğini belirleyin ve ayarların her birini teker teker seçin.
E-posta servisi sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere uygun olarak gerekli tüm ayarları girin.
 - *Posta kutusu ismi*. Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin.
 - *E-posta adresi*. E-posta adresinizi girin.
 - *İsmim*. Alıcının görmesini istiyorsanız adınızı veya takma adınızı girin.
 - *Giden posta (SMTP) sunucusu*. E-posta sunucusunun adresini girin.



- *Giden post. (SMTP) bağlantı noktası.* E-posta sunucusunun giden e-posta bağlantı noktası numarasını yazın. En yaygın varsayılan değer 25'tir.
- *SMTP yetkilendirmesi kullan.* E-posta servis sağlayıcınız e-posta göndermek için kimlik doğrulaması istiyorsa, ayarı açık olarak belirleyin. Ayrıca *SMTP kullanıcı ismi* ve *SMTP şifresi*'ni tanımlamalısınız.
- *SMTP kullanıcı ismi.* E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz giden e-posta kullanıcı adını girin.
- *SMTP şifresi.* Giden e-posta şifresini girin. Bir şifre tanımlamadıysanız, telefonunuz e-posta hesabınıza bağlandığında şifre tanımlamanız istenebilir.
- *İmza ekle.* E-postanıza önceden tanımlanmış bir imza eklemek istiyorsanız seçiminizi onaylayın.
- *Gelen post. (POP3/IMAP) sunucusu.* Gelen e-posta için e-posta sunucusunun adresini yazın (*POP3* veya *IMAP4*).
- *Gelen post. (POP3/IMAP) bağl. nokt.* E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
- *POP3/IMAP kullanıcı ismi.* Posta kutusuna erişmek için kullanıcı ismini girin. *SMTP kullanıcı ismi*'nizi tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu onun yerine bu ismi kullanır.
- *POP3/IMAP şifresi.* Posta kutusuna erişmek için şifreyi girin. *SMTP şifresi* tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu onun yerine *POP3/IMAP şifresi*'ni kullanır.



- **Yanıt adresi:** Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresi e-posta adresinizden farklıysa, bu adresi yazın.
- **Gelen posta sunucusu türü.** **POP3** veya **IMAP4** seçeneğini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, **IMAP4** seçeneğini belirleyin. Sunucu türünün değiştirilmesi gelen posta bağlantı noktasını da değiştirir.
- **Güvenli oturum açma APOP.** Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa **Açık** seçeneğini belirleyin, aksi takdirde **Kapalı** olarak bırakın. Emin değilseniz servis sağlayınıza başvurun. Bu seçenek yalnızca, posta kutusu türü olarak **POP3** seçeneğini belirlediyseniz gösterilir. Şifreli oturum açma kullanıcı adları ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Bağlantının kendi güvenliğini artırmaz.
- **E-postaları al.** Bir kerede almak istediğiniz e-posta sayısını yazın.

E-posta uygulaması için kullanılabilir seçenekler

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **E-posta** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Bununla bağlan** seçeneği e-posta işlevinin ağ bağlantı ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır. E-posta uygulaması için kullanılan ayarları etkinleştirmek için **Uygulama'yı** veya e-posta işlevinizin WAP tarayıcınızla aynı ayarları kullandığını onaylamak için **Standart'**ı seçin, bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#) sayfa 154. Emin değilseniz e-posta servis sağlayınıza başvurun.
- **Bilgiler** seçeneği uygulama hakkında ek bilgiler sağlar.



Sohbet



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca uyumlu sohbet özellikleri sunan telefonlar sohbet mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Sohbet, çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden ulaştırılan kısa, basit metin mesajları göndermenin bir yoludur (şebeke servisi). Rehberiniz, listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbete katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Mesajınız, yazıp gönderdiğinizde ekranda kalır. Yanıt mesajı ilk mesajınızın altında görünür.

Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini, ücretini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve sohbet ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: [Sohbet ve Durum ayarları](#), sayfa 116.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumdadır.

Sohbet paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Sohbet için temel adımlar

1. Sohbet menüsüne girmek için (çevrimdışı), bkz. [Sohbet menüsüne girme](#) sayfa 72.
2. Sohbet servisine bağlanmak için (çevrimiçi), bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#) sayfa 72.



3. Bir kişiyle sohbete başlamak için, bkz: [Sohbet rehberi](#) [Sohbet başlatma](#) sayfa 73.
Kendi sohbet rehberinizi oluşturmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 77.
4. Genel sohbete katılmak için, bkz: [Gruplar](#) [Sohbet başlatma](#) bölümü, sayfa 73.
Davet mesajıyla bir grup sohbetine katılmak için, bkz: [Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme](#) sayfa 74.
Kendi sohbet gruplarınızı oluşturmak veya genel bir gruba katılmak ya da grubu silmek için, bkz: [Gruplar](#) sayfa 78.
5. Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz: [Kendi bilgilerinizi düzenleme](#) sayfa 77.
6. Kullanıcı ve grup aramak için, bkz: [Bul](#), [Sohbet başlatma](#) bölümü, sayfa 73.
7. Yeni bir sohbet mesajını okumak için, bkz: [Alınan sohbet mesajını okuma](#) sayfa 75.
8. Etkin bir sohbet sırasında mesaj yazıp göndermek için, bkz. [Sohbet konuşmasına katılma](#) sayfa 76.
9. Kaydedilmiş sohbet oturumlarını görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için, [Sohbet](#) menüsüne girdiğinizde [Kayıtlı oturumlar](#) seçeneğini belirleyin.
10. Kişileri engellemek/engeli kaldırmak için, bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 78.
11. Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#) sayfa 72.



Sohbet menüsüne girme

Çevrimdışı sohbet olan **Sohbet** menüsüne girmek için, **Menü** tuşuna basın ve **Mesajlar** ve **Sohbet**'i seçin. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Giriş** seçeneği sohbet servisine bağlanmak için kullanılır.
Telefonu, **Sohbet** menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, bkz: **Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme**, sayfa 72.
- **Kayıtlı oturumlar** seçeneği sohbet sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır. **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini, sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.
- **Ağ ayarları** seçeneği sohbet mesajları için ve Durum bilgisi bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek üzere kullanılır. Bkz: **Sohbet ve Durum ayarları**, sayfa 116. **Ağ ayarları** seçeneğini sohbet servisine bağlandığınızda da belirleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin ve **Giriş**'i seçin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.



İpucu: Telefonu **Sohbet** menüsüne girdiğinizde otomatik olarak sohbe bağlanacak şekilde ayarlamak için, sohbet servisine bağlanın **Bilgilerim**, **Otomatik giriş** ve **Soh. açıldığında** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Çık**'ı seçin.



Sohbet başlatma

Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine bağlanın. Şu seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Oturumlar** seçeneği yeni ve okunmuş sohbetlerin listesini veya etkin durumdaki geçerli sohbet oturumu sırasındaki sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Daveti okumak için **Daveti oku**'yu seçin veya mesajı okumak için **Aç**'i seçin.
 yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.
 yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.
 davetleri gösterir.
- **Sohbet rehberi** telefonun rehber hafızasından eklediğiniz kartvizitleri içerir. Sohbet etmek istediğiniz kişinin kartvizitine ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet** seçeneğini belirleyin.
Bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız bu  ile gösterilir.
 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kişileri,  ise çevrimdışı kişileri gösterir.
 engellenen içeriği belirtir, bkz: [Mesajları engelleme ve engeli kaldırma](#), sayfa 78.
Listeye kartvizit eklemek için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 77.
- **Gruplar** ve **Genel gruplar**. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Sohbet konuşmasına başlamak için bir gruba ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın



ve **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin. Konuşmada takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup konuşmasına başarıyla katıldığınızda, telefon **Katılınan grup:** yazısıyla birlikte grup adını gösterir ve artık grup sohbetine başlayabilirsiniz. Özel grup oluşturmak için, bkz: **Gruplar**, sayfa 78.

- Şebekede diğer sohbet kullanıcılarını veya genel grupları aramak için, **Bul** tuşuna basın ve **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanıcılar** seçeneğini belirlerseniz, bir kullanıcıyı, telefon numarası, ekran adı, e-posta veya adıyla arayabilirsiniz.
- **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

- Sohbite rehberden başlamak için, bkz: **Aboneleri görüntüleme** sayfa 95.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken bir sohbet daveti aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla davet alındığında, mesaj sayısı ve ardından **yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz davete ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Daveti oku**'yu seçin. **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Kabul et** seçeneği özel grup konuşmasına katılmak için kullanılır. Sohbet konuşmasında takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin.



Konuşmaya başarıyla katıldığınızda, telefon *Katılınan grup*: yazısıyla birlikte grup adını gösterir.

- *Reddet*'i seçip reddetme nedeninizi yazabilirsiniz.
- *Sil* seçeneği daveti silmek için kullanılır.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet konuşmasına ait olmayan yeni bir sohbet mesajı alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

- Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** tuşuna basın, istediğiniz mesaja ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Aç**'ı seçin.

Etkin bir oturum sırasında alınan mesajlar *Sohbet* menüsünün *Oturumlar* bölümünde tutulur. Kartvizit bilgileri *Sohbet rehberi* klasöründeki sohbet kartvizit listesinde bulunmayan bir kişiden sohbet mesajı aldıysanız gönderenin kimlik numarası gösterilir. Kartvizit bilgileri telefonun rehber hafızasında varsa ve telefon bunu tanırsa, kişinin adı gösterilir. Telefonun rehber hafızasında bulunmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- *Kartviziti kaydet*'i seçin ve kişinin adını girin. Kartvizit telefonun hafızasına kaydedilir.
- *Kartvizite ekle*, telefonun rehber hafızasındaki yeni bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçin ve **Ekle** tuşuna basın.



Sohbet konuşmasına katılma

Sohbete (oturuma) katılın veya bir sohbet başlatın, bundan sonra mesajınızı yazmaya başlayabilirsiniz (veya **Seçenek** tuşuna basın ve mesajınızı yazmak için **Mesaj yaz** seçeneğini belirleyin).



İpucu: Sohbet sırasında sohbet oturumunda olmayan bir kişiden yeni bir mesaj alırsanız, ekranın üst kısmında  simgesi gösterilir.

Mesajınızı yazıp **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

- Mesajı şebekeye göndermek için **Gönder** tuşuna basın. Ekran adınız mesaja eklenir.



İpucu: Mesajı hemen göndermek için, mesajı yazmayı bitirdikten sonra  tuşuna basın.

- **Oturumu göster** seçeneği devam eden oturumu görüntülemek için kullanılır. Sohbet konuşmasını kaydetmek için, **Kaydet** tuşuna basın ve konuşma adını girin.
- **Kartviziti kaydet**, bkz: [Alınan sohbet mesajını okuma](#), sayfa 75.
- **Kartvizite ekle**, bkz: [Alınan sohbet mesajını okuma](#), sayfa 75.
- **Grup üyeleri** seçeneği oluşturduğunuz özel grupta seçili üyeleri görmek için kullanılır.
- **Oturumu kapat** seçeneği devam eden oturumu kapatmak için kullanılır.
- **Sözlük**, bkz. [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#), sayfa 39.



Kendi bilgilerinizi düzenleme

Sohbet menüsüne girin ve sohbet servisine bağlanın. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Bilgilerim** tuşuna basın. Sohbet servisine bağlandığınızda, diğer tüm sohbet kullanıcılarının veya yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin çevrimiçi olduğunuzu görmelerini sağlamak için, **Uygunluk** ve **Herkeseye uygun** veya **Kartvizit. uygun** (veya **Bağlı değil göster**) seçeneklerini belirleyin. Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir ve  diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Telefonun rehber hafızasından sohbet rehberi listesine kartvizit ekleyebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanın, **Sohbet rehberi**'ni seçin ve

- kartvizit eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Kartviziti ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş hiç kartvizitiniz yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Sohbet rehberi listesine eklemek istediğiniz adı rehberden seçin. Kartvizit eklendiğinde, telefon **Sohbet rehberine eklendi:** yazısını ve kartvizit adını görüntüler.

Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basarsanız şunları seçebilirsiniz:

- **Sohbet** seçeneği sohbeti başlatmak için kullanılır.
- **Kartvizit bilgileri** seçeneği, seçilen kartvizitteki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bilgileri düzenlemek isterseniz, bkz: **Rehberde kartvizitleri düzeltme veya silme** sayfa 92.
- **Kartviziti engelle** (veya **Engeli kaldır**) seçenekleri, seçtiğiniz kartvizitte kayıtlı kişiden gelen mesajları engellemek (veya engellerini kaldırmak) için kullanılır.



- **Kartviziti ekle** ile telefonun rehber hafızasından yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.
- **Kartviziti sil** seçeneği sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullanılır.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Sohbet servisine bağlanın ve **Oturumlar** veya **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartviziti rehberden seçin. **Seçenek** tuşuna basın, **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve **Engelliler listesi**'ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Kaldır**'ı seçin.

Ayrıca mesajın kartvizit listesine girmesini de engelleyebilirsiniz, bkz: **Sohbet rehberi**, sayfa 77.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel grubunuzu oluşturabilirsiniz veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel grup yalnızca sohbet oturumu sırasında var olur. Özel bir gruba yalnızca rehberinizde ve bu nedenle telefonunuzun rehber hafızasında bulunan çevrimiçi durumdaki kişileri ekleyebilirsiniz, bkz: **İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)**, sayfa 88.



Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından bulundurulmuş genel grubun yer imlerini (bookmarks) kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın, *Gruplar* ve *Genel gruplar* seçeneklerini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp

- *Gruba katıl* seçeneği; grupta değilseniz ekran adınızı girebilirsiniz.
- *Grubu sil* seçeneği; grup listenizden bir grubu silmek için kullanılır.
- *Grup bul* seçeneği; grup üyesi, grup adı, konu veya kimlik numarasına göre grup bulmak için kullanılır.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın, *Gruplar* ve *Grup oluşturma* seçeneklerini belirleyin. Grubun adını ve bu grupta takma adınız olarak kullanılmasını istediğiniz ekran adınızı girin. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz. **Ekle** tuşuna bastığınızda rehber gösterilir. Özel grup listesine eklemek üzere rehberden bir ad seçin. Listeye daha fazla ad eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Üye ekle* seçeneğini belirleyip yeni bir ad seçin.

Özel grup listesinden bir adı çıkarmak için, adı ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Üyeyi sil* seçeneğini belirleyin.

Gruba eklediğiniz yeni üyelere davet göndermeniz gerekir, **Seçenek** tuşuna basın ve *Davet gönder*'i seçin. Telefon *Davet*: ifadesini görüntülediğinde davet metnini yazın.

Telefonun rehber hafızasından  ile gösterilen çevrimiçi kartvizitleri seçebilirsiniz. Çevrimdışı kartvizitler  ile gösterilir.



Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servisi ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar*'ı seçin. Şunları seçin:

- *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneği *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için kullanılır. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.
- *Telesekreter numarası* seçeneği telesekreter numaranızı yazmak, bulmak veya düzenlemek için kullanılır; numarayı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



İpucu:  tuşunu basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.



Metin ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - Metin mesajı göndermek üzere gerekli mesaj merkezi numarasını kaydetmek için *Mesaj merkezi numarası* seçeneğini belirleyin. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni sonra da, *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks* seçeneğini belirleyin.
 - Şebekenin mesajınızı iletmeyi deneyeceği süreyi belirlemek üzere *Mesaj geçerliliği* seçeneğini belirleyin.
 - *Yazı* mesaj tipi için, bu tercih için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.
 - Şebekenizden mesajlarınız hakkında iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
 - Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için önce *GPRS kullanı*'ı, ardından *Evet*'i seçin. Ayrıca, *GPRS bağlantısı*'nı *Sürekli bağlantı* olarak ayarlayın, bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 111.
 - Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).



- Seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için *Gönderim tercihinine yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Metin mesajı hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski metin mesajlarının yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* veya *Gelen kutusu üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu, sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayarları servisi](#), sayfa 34.

Ayarları el ile girme

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.



- *İletim raporları* seçeneği şebekeden mesajlarınız hakkında iletim raporları gönderilmesini istemek için kullanılır (şebeke servisi)
- *Görüntüyü küçült*; multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Multimedya alımına izin ver*. Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneklerinden birini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, ana şebekeniz dışında bulunduğunuzda multimedya mesajı alamazsınız. Standart ayar, *Ana şebekede* ayarıdır.
- *Gelen multimedya mesajları*. *Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Multimedya alımına izin ver* seçeneği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Bağlantı ayarları* seçeneği, multimedya mesajlarını almak üzere bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Önce *Etkin multimedya ayarları* seçeneğini belirleyin ve bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz ayarı etkinleştirin. *Etkin multimedya ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin ve etkin ayarları düzenleyin.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- *Ayarların adı*. Bağlantı grubu için yeni bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* Kullanmak istediğiniz servis sağlayıcısının ana sayfa adresini girin, nokta için  tuşuna, ardından **Tamam**'a basın.



- *Yakın kopyalar. Etkinleştir* veya *Kapat* seçeneğini belirleyin.
- Yakın kopyaları etkinleştirdiyseniz, *İlk yakın kopya* ve *İkinci yakın kopya* seçeneğini belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
- *Veri taşıyıcı. GPRS* seçeneğini belirleyin.
- *Taşıyıcı ayarları* seçeneği seçilen taşıyıcının ayarlarını yapmak için kullanılır.
 - *GPRS erişim noktası.* GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını girip **Tamam** tuşuna basın.
 - *Doğrulama türü. Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
 - *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Reklamlara izin ver.* Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. *Multimedya alımına izin ver Hayır* olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar, Mesaj ayarları, Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayınıza gönderin.



■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon; cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı **Rehber'e** kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar* seçeneği sizi aramaya çalışan son 20 kişinin telefon numaralarını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama denemesinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

- *Arayan numaralar* seçeneği sizi arayan ve cevapladığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).



- **Aranan numaralar** seçeneği aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için kullanılır.



İpucu: Bekleme modunda, aranan numaraların listesine erişmek için tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip, tuşuna basın.

- **Son arama listelerini sil** seçeneği son arama listelerini silmek için kullanılır. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Aramalar ve servisler için servis sağlayıcınızdan gelen fatura, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Arama süresi** seçeneğiyle gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini ekranda ilerleyerek, saat, dakika ve saniye cinsinden görüntüleyebilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.


İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 112.



- **GPRS veri sayacı.** Son oturumda gönderilen veya alınan verilerle toplam gönderilen ve alınan verileri kontrol etmek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi bayttır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- **GPRS bağlantısı zaman sayacı.** En son GPRS bağlantısı süresini veya tüm GPRS bağlantısı süresini kontrol etmek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber (Menü 3)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



- Telefon hafızasına, her isim için numaralar ve metin notlarıyla birlikte en çok 500 isim kaydedilebilmektedir. Belirli sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı, isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır. Rehber paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Dinamik rehberde (Durum), bu servise erişimi olan ve bu bilgiyi isteyen herkese geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. Kayıtlı bulunduğunuz herhangi bir kartvizitin durum bilgisini **Abone isimleri** menüsünde ve **Rehber** menüsünün ayrıntılı görünümünde görebilirsiniz.



Rehber ayarlarını belirleme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Kullanılan hafıza* seçeneği rehber için kullanmak istediğiniz hafızayı seçmek için kullanılır. Her iki rehber hafızasından isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- *Rehber görünümü* seçeneği rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemek için kullanılır.
- *Hafıza durumu* seçeneği rehber için seçilen hafızada ne kadar yer kaldığını görüntülemek için kullanılır.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (Kartvizit ekle)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Rehber ayarlarını belirleme](#) bölümüne bakın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 41.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: [Arama yapma](#) sayfa 35.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.



Her isim için birden çok numara veya metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir; örneğin: . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde öncelikli numara başka bir numara seçmemeniz durumunda kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 88.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda  tuşuna basın.
3. Telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olan ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.
5. Bir isim veya bilgi eklemek için, sırasıyla numara türlerinden veya metin türlerinden birini seçin.
 - *Kullanıcı kimliği* metin türünü seçerseniz:

Durum bilgisi servisine bağlandıysanız, operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre kimlik aramak için *Bul* seçeneğini belirleyin. Bkz: [Durumum](#), sayfa 92. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.



Kimliği girmek için, *Kimliği el ile giriş* seçeneğini belirleyin. Kimliği girip kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde yer alıyorsa bir kimliğin türünü değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme

Telefonunun dahili hafızasındaki isme veya numaraya, biçimi desteklenen bir görüntü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda  tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. Cep telefonu, *Galeri* menüsündeki klasörlerin listesini açar. İstediğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Kartvizit arama

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul*'u seçin veya hemen kartvizit bulmak için, bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.



Listedeki isimleri taramak için  ve  tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.

- İstediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.

Rehber görünümü seçimine (**Rehber ayarlarını belirleme**, sayfa 88) bağlı olarak abone kartvizitleri farklı şekilde gösterilebilir. Yalnızca uygunluk göstergesi veya uygunluk göstergesi, kişisel logo ve durum mesajı gösterilir. **Bilgiler** tuşuna bastığınızda tüm dinamik bilgiler gösterilir.



İpucu: Kartvizit görüntüleme. Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızla görüntülemek için, rehberde tarama yaparken ismin üzerinde,   tuşunu basılı tutun.

Durum mesajını tam olarak görüntülemek için, **Bilgiler** tuşuna basın ve rehberde gezinirken dinamik kartvizite geldiğinizde   tuşunu basılı tutun.

Kartvizitleri silme

Menü tuşuna basın ve kartvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için **Rehber** .ve **Sil**'i seçin.

- Kartvizitleri sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizitin kimliği **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde yer alıyorsa, kartvizit silinmeden önce **Durum bilgisi silinecek** mesajı görüntülenir.



- Rehberdeki kartvizitlerin tümünü bir seferde silmek için *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip *Telefon* veya *SIM kart* hafızalarından birine gidin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

Rehberde kartvizitleri düzeltme veya silme

Düzeltilmek veya silmek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** tuşuna basın.

Düzeltilmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

- İsim, numara veya metin ögesini düzeltmek için ya da görüntüyü değiştirmek için, sırasıyla *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* seçeneklerini belirleyin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesinde yer alıyorsa kimliği düzeltemeyeceğinizi veya silemeyeceğinizi dikkate alın.

- Numara veya metin ögesini silmek için, sırasıyla *Numarayı sil* veya *Ayrıntı sil* seçeneğini belirleyin.
- Bir kartvizite iliştilmiş görüntüyü silmek için, *Görüntüyü sil*'i seçin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den de silmez.

Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz gelişmiş iletişim bilgileri sağlar. Geçerli durumunuzu bu servise erişimi olan ve bu bilgiyi isteyen diğer kişilere yayımlayabilirsiniz. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle



paylaşmak istediğiniz bilgileri denetleyebilir ve bu bilgileri kişiselleştirerek kendi durum bilgilerinizi görüntüleyen kişilerin listesini denetleyebilirsiniz.

Durum servisinin uygunluğunu kontrol etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Durum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmadan önce durum servisine erişiminiz olmalıdır. Durum bilgilerinizi görmek için diğerlerinin durum servisine erişimi ve uyumlu telefonları olmalıdır.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Durumum* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Bağlan* (veya *Bağlantıyı kes*) ile servise bağlanabilir veya servis bağlantısını kesebilirsiniz.
- *Mevcut durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Şunları seçin:
 - *Mevcut durumu göster* ve *Özel durumu* veya *Genel durumu* ile geçerli özel ve genel durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.
 - *Uygunluk durumum* ile uygunluk durumunuzu ile gösterilen *Uygun* olarak, veya  ile gösterilen *Meşgul* ya da  ile gösterilen *Uygun değil* olarak ayarlayabilirsiniz .
 - *Durum mesajım* ve diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni yazabilir veya **Seçenek** tuşuna basıp *Eski mesajlar* içinden eski bir mesajı durum mesajı olarak seçebilirsiniz.
 - *Durum logom* ile uygunluk durumunuz için standart bir logo seçebilirsiniz veya galerideki *Grafikler* klasöründeki bir logoyu özelleştirebilirsiniz.
 - *Göster* ile, durum bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz veya istemediğiniz grupları göstermemeyi seçebilirsiniz. *Özel ve genele*, *Özel izleyicilere* veya *Hiç kimseye* seçeneğini belirleyin.



- *Mevcut izleyiciler* ile seçebileceğiniz
 - *Mevcut izleyicilere* ile durum bilgilerinize abone olmuş kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz
 - *Özel liste* ile kişiselleştirilmiş durum bilgilerinizi görmek iznine sahip kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
 - *Engelliler listesi* ile durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
- *Ayarlar* ile seçebileceğiniz
 - *Beklemede mevcut durumu göster* ile bekleme modundayken geçerli durumunuzu gösterebilirsiniz.
 - *Tercihe göre senkronize et* ile *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* güncelleştirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayarak otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca bkz: *Tercihler*, sayfa 102. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu Tercih'e bağlayamayacağınızı dikkate alın.
 - *Bağlantı türü* ile telefonun açıldığında otomatik olarak servise bağlanmasını seçebilirsiniz.
- *Ağ ayarları* için, bkz: *Sohbet ve Durum ayarları*, sayfa 116.

Aboneler

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Abone görüntülenize izin veriyorsa veya abone ya da şebeke tarafından engellenmemişse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu aboneleri rehberde gezinerek veya *Abone isimleri* menüsünden görüntüleyebilirsiniz.



Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: *Rehber ayarlarını belirleme*, sayfa 88.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** tuşuna basıp *Rehber*, *Durum* ve *Bağlan* seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Durum servisine bağlı olmadığınızda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Abonelere kartvizit ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde kartvizit yoksa, **Ekle** tuşuna basın. Bunun yerine, **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kimliği varsa aboneler listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* mesajı görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, bekleme modunda  tuşuna basın ve abone olmak istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** ve sonra **Seçenek** tuşlarına basın. Abone olmak için, *Durum iste*'yi seçin ve *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum iste*'yi seçip *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Aboneleri görüntüleme

Durum bilgilerini görmek için ayrıca bkz: *Kartvizit arama* sayfa 90.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.



İlk kartvizitin durumu dinamik kartvizitler listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

,  veya  kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.
 kişinin durum bilgilerinin bulunmadığını gösterir.

2. **Seçenek** tuşuna basıp

- **Yeni abone ol** ile aboneler listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.
- **Ayrıntılara bak** ile seçilen kartvizitin ayrıntılarına bakabilirsiniz.
- **Sohbet** ile sohbet oturumu başlatabilirsiniz.
- **Mesaj gönder** ile seçilen kartvizite kısa mesaj gönderebilirsiniz.
- **E-posta gönder** ile seçilen kartvizite e-posta gönderebilirsiniz.
- **Kartvizit gönder** ile seçilen kartvizitten kartvizit gönderebilirsiniz.
- **Aboneliği bitir** ile seçilen kartviziti abone kartvizitler listesinden çıkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

- **Rehber** listesindeki bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, bekleme modunda  tuşuna basın ve aboneliğini bitirmek istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basıp kimliği seçin ve **Seçenek** tuşuna basın. Aboneliği bitirmek için **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- **Abone isimleri** menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: **Aboneleri görüntüleme**, sayfa 95.



Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayacağını unutmayın.

1. **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar kopyalama işlemini telefondan SIM karta yapmanız durumunda görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanacaktır.
4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.
 - *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.



Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit göndermek için, istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

- Kartviziti kızılötesi üzerinden göndermek için **Kızılötesiyle** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Kızılötesi**, sayfa 108.
- Kartviziti şebeke mesajı olarak göndermek için, şebeke tarafından destekleniyorsa **Kısa mesajla** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla **Rehber'i** ve **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına gidin.

Ata tuşuna basın veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** tuşuna basıp **Değiştir'i** seçin. **Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, **Arama ayarları**, sayfa 112.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Telefon numarasını hızlı arama**, sayfa 36.



Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Kişinin adı gibi, söylenen her kelime ses etiketi olabilir. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dilden bağımsızdır. Bunlar, konuşanın sesine bağımlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Örneğin gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda bu zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Telefonun hafızasında bulunan ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

Ses etiketleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.



2. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Bilgiler** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

3. **Ses etiketi ekle**'yi seçin.

4. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Ses etiketleri** seçeneklerini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketli kartvizite ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

Telefonun veri göndermek veya almak için GPRS bağlantısı kullanan bir uygulaması varsa, sesle aramayı kullanarak arama yapmak için önce bu uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu basılı tutun veya **Rehber** (veya **Git**) tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** iletisi görüntülenir.

2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.



Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM karta bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları*, sayfa 103.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Şunları seçin:

- *Grup ismi*; arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.



- *Grup zil sesi* seçeneğini belirleyip grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup grafiği* seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülememesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini belirleyin.
- *Grup üyeleri*; arayan grubuna isim eklemek için kullanılır. Grupta hiçbir isim yoksa, **Ekle** tuşuna basın veya aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar (Menü 4)



Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini değişik etkinlik ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.



- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
 - Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Aynı ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir, bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 103.
- Bir tercihe yeni ad vermek için, *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercih adı değiştirilemez.
- *Mevcut durumum* ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu menü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir, bkz: *Durumum*, sayfa 92. Uygunluk durumunuzu değiştirmek için *Uygunluk durumum* seçeneğini, durum mesajınızı düzenlemek için de *Durum mesajım* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için ① açma/kapatma tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: *Tercihler*, sayfa 102. Yaptığınız ayarların etkin tercihteki ayarları değiştireceğini unutmayın.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.



Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç*'ı seçin.



İpucu: Kızılötesi bağlantı üzerinden veya indirerek zil sesi alırsanız *Galeri* konumuna kaydedebilirsiniz.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.

Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin, batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

Ekran ayarları

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar* ve *Ekran ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuzun bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan görüntüsünü görüntülemesi için *Duvar kağıdı*'nı seçin. Bazı görüntüler *Galeri* menüsünde önceden kaydedilmiştir. Ayrıca, örneğin multimedya mesajları üzerinden de görüntüler alabilir veya bunları bilgisayarınızdaki PC Suite ile aktarabilir ve *Galeri*'ye kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG biçimlerini desteklemesine karşın, bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



Duvar kağıdını seçmek için *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyip bir görüntü klasörünü açın. Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

- Göstergeler ve sinyal ve batarya çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için, *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin.
- Cep telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosunu kaydetmediyseniz *Operatör logosu* menüsü sönmük görüntülenir. Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör logosu görüntülenmez.

Operatör logosunun olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [PC Suite](#) sayfa 167.

- *Ekrana koruyucu zaman aşımı*'ni seçin ve dijital saat ekranının etkinleşeceği zaman aşımını seçin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonda belirli bir süre hiçbir işlem kullanılmadığında etkinleşir.

Ekrana koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekrana koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda devre dışı kalır. Ekrana koruyucu bekleme modundayken ekrandaki grafik ve metinleri geçersiz kılar.



Saat ayarlanmazsa, 00:00 deęerinin g r nt leneceęini unutmayın. Saati ayarlamak i in, bkz: [Saat ve tarih ayarları](#), sayfa 106.

- Telefon ekranının parlaklık d zeyini artırmak ve azaltmak i in, *Ekranın parlaklıęı*'n  se in. [F] ve [D] tuşlarıyla kontrast d zeyini artırın veya azaltın ve kabul etmek i in **Tamam** tuşuna basın.
- Telefonun ana men y  g r nt leme bi imini ayarlamak i in *Men  g r n m *'n  se in. Men  listesi g r n m  i in *Liste*'yi, men  tablo g r n m  i inse *Tablo*'yu se in.

Saat ve tarih ayarları

Men  tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Saat ve tarih ayarları* se eneęini belirleyin.

- Bekleme modundayken saatin ekranın saę  st k şesinde g r nmesi veya (gizlenmesi i in) *Saat ve Saati g ster* (veya *Saati gizle*) se eneklerini belirleyin. Saati ayarlamak i in *Saati ayarla* se eneęini, 12 saat veya 24 saat bi imleri arasında se im yapmak i in *Saat bi imi* se eneęini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, * alar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim*, *Notlar* ve ekran koruyucu gibi i levler tarafından kullanılır .

Batarya uzun s re telefondan  ıkarılmı sa veya bitmi se saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- *Tarih* ve *Tarihi g ster* (veya *Tarihi gizle*) se eneęini belirledięinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih g r nt lenir (veya gizlenir). Tarihi ayarlamak i in *Tarihi ayarla* se eneęini belirleyin. Tarih bi imini ve tarih ayracını da belirleyebilirsiniz.



- Telefonun saat ve tarih ayarının geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirilmesi için, *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onayla*ı seçin.

Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kısayollar

Kişisel kısayol listenize bazı özel işlevler ekleyebilir ve bu işlevleri **Git**'e basarak veya **Git** menüsüne erişerek etkin kılabilirsiniz. Bkz: **Git (Menü 12)**, sayfa 165 ve **Bekleme modu** sayfa 29.

Ses etiketi söyleyerek etkinleştirilebilen telefon işlevlerinin bir listesi de vardır. Sesli komutlar için en fazla beş ses etiketi eklenebilir.

Menü tuşuna basın ve **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- Bekleme modunda sağ seçim tuşu için görüntülenecek ismi seçmek için, *Sağ seçim tuşu* öğesini seçin. Operatöre özgü bir isim, *Git* veya *Rehber*'i seçin.
- Kişisel kısayol listeniz için istediğiniz işlevleri seçmek üzere, *Git seçeneklerini belirle*'yi seçtiğinizde kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir.



İşleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.

- Listedeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Git seçeneklerini düzenle**'yi ve istediğiniz işlevi seçin. **Taşı** tuşuna basıp işlevi taşımak istediğiniz konumu seçin.
- **Ses komutları** ve istediğiniz ses komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz komuta ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Komut ekle** seçeneğini belirleyin. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir.

Ses komutu eklemek için, bkz: [Ses etiketlerini ekleme ve yönetme](#) sayfa 99.

Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: [Ses etiketi kullanarak arama yapılması](#), sayfa 100.

Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremez veya ekleyemezsiniz.

Bağlantı

Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.





Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya egirışim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneklerini belirleyin.
- Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

- **Bluetooth** simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
- **Bluetooth** simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.



(E)GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

EDGE- Global Gelişim için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data Rates for Global Evolution) olarak da bilinen EEGPRS - Geliştirilmiş GPRS (Enhanced GPRS), GPRS'e benzer ancak bağlantı daha hızlıdır. (E)GPRS olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, İM ve SMS mesaj sistemi (SMS, Kısa Mesaj Servisi), tarama oturumları, e-posta, SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

(E)GPRS teknolojisini kullanmadan önce:

- (E)GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- (E)GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

Bu özelliğin fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS'i veri taşıyıcı olarak seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız ancak bazı uygulamalar için GPRS ve *GSM verisi* (CSD - Hızlı Veri İletimi) seçebilirsiniz.



(E)GPRS bağlantısı

Menü tuşuna basın ve *Ayarlar, Bağlantı, GPRS* ve *GPRS bağlantısı* seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda, **G** göstergesi ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

(E)GPRS kullanan bir uygulama başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur, **G** göstergesi belirir ve veri aktarımı olanaklı hale gelir.

Uygulamayı bitirdiğinizde (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

(E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten **E** simgesi görüntülenecektir.

GPRS ve EGPRS'in ayrı olarak gösterilmediğine dikkat edin, GPRS ve EGPRS göstergeleri aynıdır.

- *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, (E)GPRS kaydı ve bağlantısı (E)GPRS kullanan uygulamanın gerek duyması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Cep telefonunuzun aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem xHTML sayfalarında gezinebilir ve multimedya mesajları alabilir, hem de bilgisayar çevirmeli bağlantısına devam edebilirsiniz.



(E)GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan (E)GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları*'ni seçin.

- *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin.
- Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.
 - *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.
 - *GPRS erişim noktası* seçeneğini belirleyin. (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için Erişim Noktası Adını (APN) girip **Tamam** tuşuna basın. APN için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [PC Suite](#), sayfa 167. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin.

- *Arama aktarma*'yı seçin (şebeke servisi). Aktarma servisiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz.



Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için, *İptal et* seçeneğini veya arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durumu kontrol et* (aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: *Bekleme modu*, sayfa 29.

- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  tuşu ile  ve  seçim tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.
- *Otomatik tekrar arama* ve *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.
- *Hızlı arama* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.



- *Arama bekleme servisi* ve *Etkinleştir*'i seçerseniz, şebekeniz bir arama sırasında çağrı geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekleme](#), sayfa 37.
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık* seçeneklerini belirlediğinizde, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) görüntüler.
- *Arayan kimliğini gönder* ve *Evet* seçeneklerini belirlediğinizde, telefon numaranız aradığınız kişilere gösterilir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.
- Arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abonenin numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servisi *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini belirleyin. Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliyorsa, *Kilit* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.



Telefon ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Telefon ayarları* seçeneğini belirleyin.

- *Telefon dili*'ni seçin ve ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.
- *Hafıza durumu*'nu seçin ve kalan, toplam kullanılan ve listedeki her işlev için kullanılan hafıza boyutunu görüntülemek için ilerleyin.

Ayrıca bu işlevlerden bazılarının menüsünde de, örneğin galeri klasör görünümünde hafıza bilgilerini bulabilirsiniz.

- *Otomatik tuş kilidi*'ni seçerek telefon bekleme modundayken, herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlayabilirsiniz. *Açık* seçeneğini belirleyerek 10 saniye ile 60 dakika arası bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: *Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)*, sayfa 33.

- *Güvenlik tuş kilidi* ve *Açık* seçeneklerini belirleyerek telefonun tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu sormasını ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: *Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)*, sayfa 33.



Not: Tuş kilidi açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

- Telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında, bunu gösterecek şekilde ayarlamak için, *Hücre bilgi ekranı* ve *Açık* seçeneğini belirleyin.



- Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için, **Açılış notu** seçeneğini belirleyin. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.
- **Şebeke seçimi** ve **Otomatik** seçeneğini belirlediğinizde, telefon, bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. **Erişim yok** görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.
- **SIM hizmeti işlemleri onay**'ı seçin. Bkz: **SIM hizmetleri (Menü 13)**, sayfa 165.
- **Yardım metni** ile telefonu, yardım metinlerini gösterecek veya göstermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: **Menüyu kullanma**, sayfa 43.
- Telefonu açıkken bir başlama tonu çalması veya çalmaması için ayarlamak üzere **Başlama tonu**'nu seçin.

Sohbet ve Durum ayarları

Sohbet ve durum için gerekli ayarlarla ilgili olarak şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ve durum ayarlarını şebeke mesajı olarak almak için, bkz: **Şebeke ayarları servisi**, sayfa 34.

Ayarları el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar**, **Sohbet ve durum ayarları** ve **Etkin sohbet ve durum ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.



Ayarları kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmanız gerekir. Bağlantı grubu, sohbet ve durum servislerine bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. *Etkin sohb. ve durum ayar. düzenle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Bağlantı ayarları *Bağlantı ayarları* menüsündedir.

Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü, yalnızca telefonun uyumlu mobil aksesuarlara, şarj cihazlarına ve ahizesiz kullanım birimlerine bağlı ya da bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. İlgili aksesuar telefona bağlıysa, o aksesuarın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*; seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap*; telefonu beş saniye sonra gelen aramayı otomatik olarak cevaplandırarak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*; aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin.



- Telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için *Kontak detektörü* ve *Açık* seçeneğini belirleyin.
- *Metin telefonu* için *Metin telefonu kullan* ve kulaklıkl mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Metin telefonunuzda baudot ve CTM gönderme desteği varsa, baudot'u seçin. Her zaman telefonla birlikte gelen orijinal kabloları kullanın.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.
- *Sabit arama*; SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve metin mesajlarını seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gereklidir.



Sabit arama açıkken (E)GPRS bağlantıları, (E)GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajları göndermek işlemi dışında gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda, alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- **Dahili kullanıcı grubu.** Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Güvenlik düzeyi.** *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.
Hafıza seçeneğini işaretleyin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek (bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 88) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Rehberi kopyalama](#), sayfa 97) istiyorsanız, telefon güvenlik kodunu girmenizi isteyecektir.
- **Giriş kodları,** güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmeyeceğini unutmayın.



■ Galeri (Menü 5)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır.

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Örneğin, multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 60.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için kullanma hakları sistemini destekler. Örneğin zil sesi gibi bir içerik korunabilir ve kullanma sayısı ve belli kullanma dönemleri gibi belli kullanma kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar içeriğin kullanma haklarında tanımlanır, kurallar içerikle beraber veya servis sağlayıcısından bağımsız olarak gönderilebilir. Bu hakları güncelleyebilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve kullanma haklarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için **Klasör ekle**'yi seçin. Klasör için yeni bir isim girip **Tamam** tuşuna basın.
- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için **Klasörü sil**'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.



- Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için *Klasöre ad ver*'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
 - *Kull. hakları listesi* ile tüm uygun kullanıcı haklarını görüntüleyebilirsiniz. Hakları, örneğin, geçerlilik süresi dolmuş hakları, silebilirsiniz.
 - *Galeri siteleri*; yeni görüntü ve ses indirmenize olanak tanır. *Grafik siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 159) bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.
İsteddiğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 155. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.
Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.
3. İsteddiğiniz klasörü açtığınızda, klasörde yer alan dosyaların listesi görüntülenir. *Görüntüler*, *Video klipler*, *Grafikler*, *Zil sesleri* ve *Kayıtlar* telefonun özgün klasörleridir.
- Seçenek** tuşuna basıp, listeden istediğiniz seçeneği belirleyin. Bkz: *Galerideki dosyalar için seçenekler*, sayfa 122.
4. İsteddiğiniz dosyayı açın.



Seenek tuşuna basıp, listeden istediėiniz seeneėi belirleyin. Bkz: [Galerideki dosyalar iin seenekler](#), sayfa 122.

Galerideki dosyalar iin seenekler

Bu seeneklerin bazıları galerideki dosyalar iin kullanılabilir.

- Seili dosyayı amak iin **A** seeneėi.
- Seili dosyayı silmek iin, **Sil** seeneėi.
- **Gönder** seeneėi ile (veya  tuşuna basarak) seili dosyayı, örneėin MMS yoluyla gönderebilirsiniz.
- Dosyayı başka bir klasöre taşımak iin **Taşı** seeneėi.
- Dosyaya yeni bir ad vermek iin **Yeni ad ver** seeneėi.
- **Duvar kaėıdı yap**; seili görüntüyü duvar kaėıdı olarak ayarlamak iin kullanılır.
- **Zil sesi yap**; seili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak iin kullanılır.
- **Ayrıntılar** seeneėi ile dosya boyutu gibi dosyaya ait bilgileri görebilirsiniz.
- Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sıralamak iin **Sırala** seeneėi.
- **Tümünü sil**; seili klasördeki tüm dosyaları silmek iin kullanılır.
- **Sırayla göster**; klasördeki dosyaları sırayla görüntülemek iin kullanılır.
- **al/Oynat**; mesajın ierdiėi sesi dinlemek veya video ya da hareketli dosyaları görüntülemek iin kullanılır.
- **Yakınlaş**; görüntü boyutunu büyötmek iin kullanılır.



- *Sesi kapat (Sesi aç)*; video dosyasının sesini kapatmak (açmak) için kullanılır.
- *Kontrastı ayarla*; görüntünün, videonun veya hareketli dosyaların kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.
- *Görüntü düzenle*; seçilen görüntü dosyasını düzenlemek için kullanılır.
- *Hakları güncelle*; seçili dosyanın kullanma haklarını güncellemek içindir. Bu seçenek yalnızca dosya hak güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.

Telif hakkı korumalarının bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriklerin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabileceğini unutmayın.

■ Medya (Menü 6)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kamera



Not: Fotoğraf çekmeyle ilgili düzenlenen tüm yerel kanunlara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Telefonun entegre kamerasıyla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve H.263 (SubQCIF) biçiminde videolar çekebilirsiniz.



Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya galerideki diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir. Kameranın paylaşılan hafızayı kullandığını unutmayın, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** tuşuna basıp *Medya*, *Kamera* ve *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin; ortam fotoğraf çekilmesine olanak vermeyecek kadar loşsa, *Gece modu* seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Fotoğrafi rehberde kayıtlı bir isme/telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümü ile hızla açmak için bekleme modunda  düğmesine basın. Kamera modunu, örneğin videoya, hızlı bir şekilde değiştirmek için,  veya  tuşunu basılı tutun.

2. Canlı görüntü ekranda görünür, ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz.
3. Fotoğrafi çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Fotoğraf çekerken deklanşör sesi duyulur. Cep telefonu, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Görüntüler* klasörüne kaydeder. Kaydedilen fotoğraf ekranda gösterilir.

Fotoğrafa standart başlık atamak için, bkz: [Kamera ayarları](#), *Standart başlık*, sayfa 125.

4. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp kaydedilen fotoğrafı silme veya yeni isim verme, multimedya mesajı olarak gönderme veya rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına ekleme ya da galeriye erişme seçeneklerinden birini kullanın.





İpucu: Gecikmeli otomatik çekim için zamanlayıcıyı bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp **Medya, Kamera, Zamanlayıcı** ve **Standart fotoğraf, Portre fotoğraf** veya **Gece modu** seçeneklerini belirleyebilirsiniz. **Başlat** tuşuna basın; zaman aşımının ardından, kamera fotoğrafı çeker ve **Galeri** menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp **Medya, Kamera** ve **Video** seçeneklerini belirleyin.
2. Video klip kaydetmeye başlamak için, **Kaydet** tuşuna basın. Bir video klip kaydedilirken, ekranın üst kısmında  göstergesi ve kalan kayıt süresi görünür.
Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** tuşuna basın ve kayda devam etmek için, **Devam** tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Cep telefonu, kaydı **Galeri** menüsünün **Video klipler** klasörüne kaydeder. **Seçenek** tuşuna basıp, örneğin kaydedilen bir video klipi silme veya yeniden adlandırma, multimedya mesaj olarak gönderme veya galeriye erişme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp **Medya, Kamera** ve **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- Görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için **Görüntü kalitesi** seçeneğini belirleyin. **Yüksek, Normal** veya **Temel** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, hafızada daha çok yer kaplar.



- *Video klip uzunluğu*; kaydettiğiniz video kliplerin uzunluğunu seçmek için kullanılır. Bir video klbin maksimum uzunluğu 94 kB olabilir, bu da koşullara bağlı olarak 10 veya 15 saniyeye eşdeğerdir.
- Deklanşör ve zamanlayıcı seslerini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için *Kamera sesleri* seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı kaydederken kullanılacak başlığı tanımlamak için *Standart başlık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*'i seçerseniz, standart başlık kullanılır; *Başlığım*'ı seçerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Radjo

Telefonunuzda radyo dinlemek için uyumlu kulaklıklı mikrofon setini telefonun alt kısmındaki kulaklıklı mikrofon seti bağlantı noktasına bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirdiğinden, serbest bir şekilde durmasına özen gösterin.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için, **Menü** tuşuna bastıktan sonra *Medya* ve *Radyo*'yu seçin. Ekranda şunlar görüntülenir:
 - Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 – 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.



Kulaklıklılı mikrofon seti tuşuyla birlikte gelen uyumlu kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken, kaydedilmiş durumdaki istediğınız radyo kanalına gitmek için tuşa basın.

3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğınız konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 – 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarıya veya aşağıya doğru kanal aramaya başlamak için,  veya  tuşlarına kısa süreli basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi



durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.

- *Elle ayarlama*. Kanal aramayı 0,1 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek için  veya  tuşlarına kısa süreli basın, yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde kanal aramak içinse bu tuşları basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Elle ayarlama* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Frekans ayarı*. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki *Kanalı kaydet* bölümüne bakın.



İpucu: *Frekans ayarı* seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için *Radyo* menüsündeyken  tuşuna basın.

- *Kanalı sil*. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- *Yeni ad ver*. Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Hoparlör* (veya *Kulaklık*), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- *Mono çıkış* veya *Stereo çıkış*, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyonun sesi otomatik olarak yeniden açılır.



GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

Ses kayıt cihazı

Konuşma bölümlerini, sesi veya aktif bir aramayı bir dakika boyunca kaydedebilirsiniz. Örneğin, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

Kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, **Medya** ve **Ses kayıt cihazı**'nı seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık beş saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.
Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Kayıt, **Galeri** menüsünün **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için, **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
Kaydı multimedia mesajı olarak göndermek için, **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Kayıt listesi

Menü tuşuna basıp *Medya*, *Ses kayıt cihazı* ve *Kayıt listesi* seçeneklerini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilmiştir. *Kayıtlar* klasörünü açıp **Seçenek** tuşuna bastığınızda *Galeri* içinde bulunan dosyalar için bazı seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bkz: [Galeri \(Menü 5\)](#), adım 4, sayfa 120.

■ Ajanda (Menü 7)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında dahi çalışır.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

- *Alarm saati* seçeneğini belirleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

- *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin ve standart alarm zil sesini seçin; alarm zil sesini, zil sesi listesinden veya Galeriden seçerek ya da bir radyo kanalına ayarlayarak alarm zil sesinizi kişiselleştirebilirsiniz.



Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkl  mikrofon setini telefona baėlamanız gerekir. Telefon, en son dinlenen kanalı hoparl r aracılıėıyla alarm zil sesi olarak kullanır. Kulaklıkl  mikrofon seti  ıkarılırsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılacaktır.

Alarm saati geldiėinde

Telefon uyarı sesi  alarken, ekranda **Saat  alıyor!** mesajı ve ge erli saat g r nt lenir.

Alarmı durdurmak i in **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika s reyle  almasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika i in durur ve sonra yine  almaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiėinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine a ılır ve alarm  almaya bařlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu a mak isteyip istemediėiniz sorulur, **Telefon a ılsın mı?** Telefonu kapatmak i in **Hayır**, a mak i in **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduėu veya giriřim ve tehlikeye neden olabileceėi durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon g r řmelerini, toplantıları ve doėum g nlerini izlemenizi saėlar.

Takvim, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Men  tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** se eneėini belirleyin.



 pucu: **Takvim** men s n  hızlı bir řekilde a mak i in bekleme modundayken **D** tuşuna basın.



İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün not içeriyorsa, kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Günlük notlar** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin.

- Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.
- Örneğin, not yazma veya kızılötesi bağlantı yoluyla not gönderme ya da başka bir uyumlu telefonun takvimine doğrudan not ya da metin mesajı gönderme gibi seçenekler de mevcuttur.

Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri vardır.

Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneği. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: **Metin yazma** sayfa 39.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz**'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** – Notu girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp rehberde ismi bulun). **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Toplantının konumunu



yazıp, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin. Önce başlangı saatini girip **Tamam** tuşuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.

- 📞 **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, rehberden isim ve adres bulmak için **Seenek** tuşuna basın.) Daha sonra arama saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📅 **Doğumgünü** - Kişi ismini girin (veya **Seenek** tuşuna basın ve rehberden bulun), **Seenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📝 **Not** - Notu yazıp **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
- 📋 **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladıktan sonra, notlara baktığınızda 📞 göstergesi görüntülenir.



Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

- Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.
- Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. **Ertel** tuşuna bastığınızda telefon 10 dakika sonra bekleme moduna döner.

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini belirlediğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek maksimum karakter sayısına ulaştığınızda başka karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Sözlük, bkz: [Akıllı metin girişini açma veya kapatma](#) sayfa 39.



- Örneğin, seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapıldı olarak işaretlenen notların tümünü silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda seçili notu düzenleme seçeneğini belirleyebilir, notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

Notlar

Not yazmak ve uyumlu cihazlara kızılotesi, SMS veya MMS yoluyla not göndermek için **Notlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Notlar uygulaması paylaşılan hafızayı kullanır; bkz. [Paylaşılan hafıza](#), sayfa 19.

1. **Notlar** uygulamasına erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Ajanda** ve **Notlar** seçeneğini belirleyin. Telefon, not yazmaya başladığınızda ayarlı değillerse tarih ve saati ayarlamanızı isteyecektir.
2. **Seçenek** tuşuna basıp **Not yaz** seçeneğini belirleyin, bkz: [Metin yazma](#) sayfa 39.
3. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saat ve tarihi nota ekleyebilirsiniz. Bunları nota eklemek için yeterli boşluk yoksa, telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

Ayrıca notu kızılotesi, MMS veya kısa mesaj (SMS) olarak uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon notun uygun sayıda karakterini silmenizi isteyecektir.



Görüntüleme, silme ve düzeltme diğer not seçenekleri arasındadır. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 8)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır.

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#); sayfa 139.



Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri* (bookmarks), sayfa 159) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 155. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla oyun indirmek için, ayrıca bkz: *Uygulama indirme*, sayfa 139.

Bir oyun indirilirken, *Oyunlar* menüsü yerine *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: *Uygulamalar için hafıza durumu* sayfa 141.


Oyunlar, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 19.



Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar*'ı seçin.

■ Uygulamalar (Menü 9)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır.

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin
2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna (adı uygulamaya göre değişir) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.



Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu www.softwamarket.nokia.com/ adresindeki Nokia Software Market'tan tekrar indirebileceğinizi unutmayın.
- *Web erişimi*, uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlanmanızı sağlar. *Önce sor* seçeneğini belirlediğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; *İzin var* şebeke erişimine izin verirken, *İzin yok* erişime izin vermez.
- *Sürüm güncelle*; uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Bununla bağlan*; özel servis ayarları gerektiren bazı uygulamalarda kullanılabilir. Telefonunuz tarayıcının servis ayarlarını standart ayarlar olarak kullanacak şekilde ayarlanmıştır.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:



- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde var olan yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 159) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 155. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirilenler* seçeneklerini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin. Bkz: *İndirme*, sayfa 160.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın, bkz: *Oyun siteleri*, sayfa 137.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bunun *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.




Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar, paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: *Paylaşılan hafıza*, sayfa 19.

■ Ekstra (Menü 10)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır.

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için $\frac{\square}{\square}$ tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.





İpucu: Alternatif olarak, $\boxed{*\div}$ tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Eşittir**'i seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplama yapmak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Döviz kuru**'nu seçin. Görsütölen seeneklerden birini sein. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için $\boxed{+ \#}$ tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla deęiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürölecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Dövize** seeneğini belirleyin.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürölecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kendi parana** veya **Dövize** seeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Geri sayım sayacı** seeneğini belirleyin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda göröntölenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.



- Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıŝa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı tonunu herhangi bir tuŝa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuŝa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Tamam** tuŝuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma iŝlemi sırasında, telefonun diğeri iŝlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalıŝmasını sađlamak için  tuŝuna basın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalıŝma süresini kısaltır. Telefonunuzla baŝka iŝlemler yaparken, bu iŝlevin arka planda çalıŝmadıđından emin olun.

Süre ölçümü ve ara derece

1. **Menü** tuŝuna basıp *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Zaman tutma ayarının arka planda çalıŝmasını isterseniz *Devam* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Zaman ölçümünü başlatmak için, **Başlat** tuŝuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara der.** tuŝuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman ölçümünü durdurmak için, **Dur** tuŝuna basın.



4. **Seenek** tuşuna basıp zaman ölçümünü yeniden başlatmak için **Başlat'**ı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.
- Süreyi kaydetmek için, **Kaydet'**ı seçin. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse, başlık olarak toplam süre kullanılır.
- Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla'**ı seçin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini belirleyin. Zaman ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için, **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seenek** tuşuna basın. Bkz: **Süre ölçümü ve ara derece**, sayfa 143.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini belirlediğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için **Zamanları sil** seçeneğini belirleyin. **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla'**ı seçip silmek istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.



M-cüzdan

M-cüzdan içine kredi kart numaralarınız ve adresleriniz gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. M-cüzdan içine kaydedilen veriler, örneğin satın alma işlemleri sırasındaki gibi otomatik olarak veri doldurulan alanlarda gezinirken kolaylıkla alınabilir. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre isteyen mobil servislere erişim kodlarını da kaydedebilirsiniz.

M-cüzdan içindeki veriler, M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir M-cüzdan kodu ile korunur. *M-cüzdan kodu oluşturun:* seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. *M-cüzdan kodunu doğrula:* seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [M-cüzdan kodu \(4 - 10 basamaklı\)](#) sayfa 17.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 16

İçeriği M-cüzdan menüsüne eklemek ve düzeltmek için M-cüzdan menüsüne erişin. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana erişin, bkz: [Servisler \(Menü 11\)](#) sayfa 153.

M-cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne erişmek için **Menü** tuşuna basın, *Ekstra* ve *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın, bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 148. Şunları seçin:

- *M-cüzdan profil:*; örneğin farklı servisler için kart bileşimleri oluşturmak için kullanılır. Servis çok çeşitli veri öğelerinin doldurulmasını istediğinde M-



cüzdan tercihi kullanışlıdır. Her seferinde farklı kartlar seçmek yerine uygun M-cüzdan tercihini seçebilirsiniz.

- **Kartlar**; kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servisler için kullanıcı adı ve şifre gibi kart bilgilerine ve ayrıca adres ve kullanıcı verilerine erişebilirsiniz Bkz: **Kart bilgilerini kaydetme**, sayfa 146.
- **Biletler**; mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **Makbuzlar**; mobil alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- **Kişisel notlar**; M-cüzdan PIN kodu ile korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: **Kişisel notlar**, sayfa 147.
- **Ayarlar** için, bkz: **M-cüzdan ayarları** sayfa 148.

Kart bilgilerini kaydetme

1. M-cüzdana erişip **Kartlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin:
 - **Ödeme kartı**; kredi kartları ve borç kartları için kullanılır.
 - **Firma kartı**; üyelik kartları için kullanılabilir.
 - **Erişim kartı**; çevrimiçi servislerdeki kişisel kullanıcı adları ve şifreler için kullanılabilir.
 - **Adres kartları**; çevrimiçi servislerde özelleştirilmiş kişisel tercihler için kullanılır.



- **Kullanıcı bilgi kartı**; teslimat ve fatura adresi gibi kartvizit bilgileri için kullanılır.

3. **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bilgi alanlarını doldurun ve **Bitti** tuşuna basın.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuza şebeke mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın ait olduğu kategori size bildirilir. Alınan kartı kaydetme veya silme. Kaydedilen kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz ancak üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kart bilgilerinin şebeke mesajı olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler, kodlar ve notlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz.

M-cüzdana erişip **Kişisel notlar** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilir ya da silebilirsiniz. Bir notu görüntülerken, seçili notu düzeltebilir veya silebilir. **Metin gönder** seçeneği notu kısa mesaj olarak kopyalamak için ve **Takvim'e kopyala** seçeneği notu takvime kopyalamak için kullanılır. **Ayrıntıyı kullan**; nottaki sayıları, e-posta adreslerini ve web adreslerini açıklamak için kullanılır.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan tercihi içinde birleştirebilirsiniz. Tercihi tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.



1. M-cüzdana erişip *M-cüzdan profil*. seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
3. Aşağıdaki alanları doldurun ve **Bitti** tuşuna basın. Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.
 - *M-cüzdan profil ismi*: tercih için bir ad seçin.
 - *Şimdi ödeme kartını seçin* - ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi firma kartını seçin* - üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi erişim kartını seçin* - erişim kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin* - kullanıcı veri kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi fatura adresini seçin* - faturalama adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi gönderim adresini seçin* - nakliye adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim adresini seçin* - adres kartı listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin* - makbuzu almak istediğiniz yolu seçin, *Makbuz telefon numarasına* veya *Makbuz e-posta adresine*.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana erişip *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.
- *Telefon kimliği*; RFID kodunu ayarlamak için kullanılır.



Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları

- Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz servise erişin. Servisin özelliklerinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Commerce Modeling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: [Bir servise bağlantı kurma](#), sayfa 155.

Almak istediğiniz ürünü seçin ve satın almadan önce sunulan tüm bilgileri dikkatle okuyun.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

- Almak istediğiniz öğeleri ödemek için telefon M-cüzdan kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.
- Ödeme kartları listesinden ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız verilerin Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklemesi durumunda telefon otomatik olarak kredi kart bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan tercihinizi doldurur.
- Satın alma işlemi onayladığınızda bilgiler gönderilir.
- Satın almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.
- M-cüzdan'ı kapatmak için, *M-cüzdanı kapat* seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 161.



Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzak sunucuya senkronize etme bir şebeke servsidir. Senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak, telefonun rehberinizde ve ajandanızda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanız gerekeceğini unutmayın.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak için bkz: [Senkronizasyon ayarları](#) sayfa 151.
- Senkronizasyon için gereken ayarları yapın. Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 154.



Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını etkinleştirin. Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 154.
2. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Senkronize et* ve *Ayarlar* ve *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın. Senkronize edilecek verileri işaretleyin. Bkz: [Senkronizasyon ayarları, Senkronize edilecek veriler](#), sayfa 151.
3. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Senkronize et* ve *Senkronize et* seçeneğini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.
Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayarları servisi](#), sayfa 34.

Ayarları el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra, Senkronize et* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneğini belirleyin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.



4. *Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.
- *Ayaların adı*: Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronize edilecek veriler*: Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin, *Rehber* ve/veya *Takvim* seçeneğini belirleyip **Bitti** tuşuna basın.
 - *Veri tabanı adresleri*: Düzenlenecek *Rehber veri tabanı* ve/veya *Takvim veri tabanı* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
 - *Kullanıcı adı*: Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre*: Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronizasyon sunucusu*: Sunucunun adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı ayarları*: senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlamak için kullanılır. Bkz: *Servis ayarlarını el ile girme*, sayfa 154.
- Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarları için *PC senkronizasyon ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Kullanıcı adı*: Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre*: Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.


PC'nizden senkronize etme

Rehberi ve ajandayı bilgisayarınızdan senkronize etmek için kızılotesi bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarınızda



yüklü olmalıdır. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

■ Servisler (Menü 11)



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısından çeşitli servislere erişebilirsiniz. Hava raporları, haberler veya uçuş tarifeleri ve finansal bilgiler bu servislere örnek olarak verilebilir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan, kullanılabilen servisler, ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya HTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (Extensible HyperText Mark-up Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekranı ve hafıza kapasitesi bilgisayardakinden çok daha küçük olduğundan, İnternet içeriği telefon ekranında farklı görüntülenir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.



Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin.
Bkz: sayfa 154.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 155.
3. Servis'in sayfalarında gezinmeye başlayın. Bkz: sayfa 156.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa 157.

Telefonu bir servis için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun.

Ayarları şebeke mesajı olarak almak için, bkz: [Şebeke ayarları servisi](#), sayfa 34.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin servis ayarları*'nı seçin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmanız gerekir.
Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.



Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların *Taşıyıcı ayarları* menüsünde yer aldığını unutmayın.

Bir servisle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Ardından, servisle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- Başlangıç sayfasını, diğer bir deyişle servis sağlayıcının ana sayfasını açın:
Menü tuşuna basıp *Servisler*'i ve *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imi (bookmark) seçin:
Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi (bookmark) seçin.
Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Servis adresini yazın:
Menü tuşuna basıp *Servisler* ve *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servis adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.



Servis sayfalarında gezinme

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak (E)GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. (E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Bir öğeyi seçip vurgulamak için,  tuşuna veya bağlantıyı açma seçeneği için **Seçenek** tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Şunları seçin:

- **Kısayollar**; örneğin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır.
- **Yer imi ekle** seçeneği sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için kullanılır.



- *Yer imleri*. Bkz: [Yer imleri \(bookmarks\)](#), sayfa 159.
- *İndirme bağı*.; indirmek için yer imleri (bookmarks) listesini göstermek üzere kullanılır.
- *Diğer seçenekler*; diğer seçeneklerin listesini göstermek için (örneğin m-cüzdan seçeneklerini ve bazı güvenlik seçeneklerini) kullanılır.
- *Yeniden yükle*; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- *Çık*. Bkz: [Servis bağlantısını kesme](#), sayfa 157.



Not: Şifre gerektiren gizli bilgilere eriştiyseniz ya da erişmeye çalıştıysanız (örneğin, banka hesabınız), her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 161.

Doğrudan arama

Çok modlu tarayıcı, gezinirken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Bunun yerine  tuşuna iki kere basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz.



Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları

1. Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Metin sarma* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlerseniz, metin tek satırda görüntülenemiyorsa, sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.
Resimleri göster seçeneğini belirleyin. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.

Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler (Cookies) siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#) sayfa 161.

1. Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez (cookie) almasına izin vermek veya engel olmak için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.



Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini telefon hafızasına yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seenek** tuşuna basın ve **Yer imleri** seçeneğini belirleyin, veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla **Servisler** ve **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine (bookmark) ilerleyip **Seenek** tuşuna basın.
3. Yer imiyle (bookmark) ilişkili sayfayla bağlantı kurmak için **Git** seçeneğini belirleyin. Seçili yer iminin (bookmark) başlığını ve adresini görüntüleyebilir, seçili yer imini (bookmark) düzeltebilir veya silebilir ya da doğrudan başka bir telefona yer imi (bookmark) veya şebeke mesajı olarak gönderebilir veya yeni bir yer imi (bookmark) oluşturabilirsiniz.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri (bookmarks) bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriştiğinizde güvenlik veya içerikle ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi (bookmark) alma

Yer imi (bookmark) olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** iletisi görüntülenir. Önce **Göster**, ardından **Seenek** tuşuna basın ve yer imini (bookmark) görüntülemek için **Göster**, yer imini (bookmark) kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.



İndirme

1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulama indirmek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* ve *İndirme bağl.* seçeneğini belirleyin.
2. Sırasıyla zil seslerini, görüntüleri, oyunları ve uygulamaları indirmek için *Zil sesi siteleri*, *Grafik siteleri*, *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin.

Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (push mesajları) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu.* konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. Çok modlu tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretli içeriği indirmek için *Al* seçeneğini, servis bildirimindeki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için *Bilgiler* seçeneğini veya silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.



Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu servis mesajı alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin.
- *Otomatik bağlantı* seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve *Otomatik bağlantı açık* seçeneğini belirlediyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon bekleme modundan otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecektir.

Otomatik bağlantı kapalı seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda *A'* seçmiş olmanız durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Bilgiler veya eriştiğiniz servisler telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir arabellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- Gezinme sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.



Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve sitelerden alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, özel ve genel anahtarların yanı sıra sertifikalar da içerebilir. Güvenlik modülünün amacı, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirmektir, bu nedenle dijital imza kullanmanıza olanak tanır. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*; güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodu isteğini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*; güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 16.



Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon, telefon ile ağ geçidi arasındaki bağlantı güvenliğini artırmak için bir sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Telefon ve ağ geçidi (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri iletimi şifreliyse bağlantı sırasında ekranda  güvenlik simgesi görüntülenir.

Ancak güvenlik göstergesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın kayıtlı olduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcıya bağlıdır.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin, dijital imza oluşturmak için gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.





Önemli: Bununla birlikte, sertifika kullanımının uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemesiyle ilişkili tehlikeleri önemli ölçüde azaltmasına karşın, artan güvenlikten yeterince yararlanabilmek için doğru şekilde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Sertifikanın varlığı kendi başına bir koruma sağlamaz; daha fazla güvenlik sağlanabilmesi için sertifika yöneticisinin doğru, gerçek ve güvenilir sertifikalar kullanması gerekir.

Önemli: Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine karşın, Kullanım süresi biten sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil iletisi görüntülenirse, telefonunuzdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Önemli: Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifika sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın listelenmiş sahibine ait olduğundan emin olmanız gerekir.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.





Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Genel bilgiler](#), sayfa 16) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ Git (Menü 12)

Belirli bazı işlemlere hızlı erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Git** seçeneğini belirleyin ve listeden işlevi seçin.

Listede işlev yoksa, **Ekle** tuşuna basın, listeye eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **İşaretle**'ye basın.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 107.



■ SIM hizmetleri (Menü 13)

Telefonunuzda bulunan işlemlere ek olarak, SIM kartınız Menü 13'ten ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan servise bağlıdır.





Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kart satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefon ayarları menüsündeki *SIM hizmeti işlemleri onayı* seçeneğini *Evet* olarak belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz ayrıca telefonunuz kızılötesi bağlantı veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile telefonunuz ile uyumlu bilgisayar arasında rehberin, takvimin ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemler yapabilirsiniz.

www.nokia.com/support/phones/6220 adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Nokia Application Installer;** uyumlu bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Image Converter;** desteklenen biçimlerde oluşturulmuş görüntüleri multimedya mesajlarında veya duvar kağıdı olarak kullanılacak duruma getirmek ve bunları telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Sound Converter;** desteklenen biçimdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuza uygun hale getirecek şekilde düzenleyip aktarmak için kullanılır.



- **Nokia Content Copier**; telefonunuzdaki verileri veya bilgi verilerini uyumlu bir bilgisayara veya başka bir uyumlu Nokia cep telefonuna kopyalanması veya yedeklenmesi için kullanılır.
- **Nokia Settings Manager**; tarayıcı yer imlerinizi (bookmark) düzeltmek ve göndermek veya yapılan bağlantı ayarlarını telefonunuza güncelleştirmek için kullanılır. Ayrıca radyo kanalları arayabilir ve telefonunuzdaki geçerli radyo kanallarını silebilir, düzeltebilir veya değiştirebilirsiniz.
- **Nokia Phone Editor**; metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser**; telefonunuzun Galerî klasörü içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, resim ve ses dosyalarını tarayabilir ve dosyaları telefon hafızasında değiştirmenin yanı sıra, telefonunuz ile bilgisayar arasında da aktarabilirsiniz.
- **Nokia Multimedia Player**; uygun PC seslerini, görüntülerini ve video klipleri oynatmak için kullanılır.
- **Nokia PC Sync**; telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim ve yapılacaklar notlarını senkronize etmek için kullanılır.
- **Nokia Modem Options** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.

Telif hakkı koruması bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.



(E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda (E)GPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryasının normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj aletine bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [\(E\)GPRS modem ayarları](#), sayfa 112.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.



8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).



3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112, 911 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde



tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.66 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2.2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 2.2 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

