

Mobiiltelefoni Nokia 6220 classic kasutusjuhend

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-328 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio ja Nokia Care on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud tooted ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ning mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4-vormingus videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja kaubandusliku eesmärgiga kasutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. (Vt <http://www.mpegla.com>).

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ESITATUD „PAKUTAVAL KUJUL“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

GARANTII PUUDUB

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD „PAKUTAVAL KUJUL“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

9207939 3. väljaanne

OHUTUS	6	GPS-ühenduse häälestamine	27
Tugiteenused	8	Asukohapäringud	28
Abi	8	Kaardid	28
Nokia tugiteenused ja kontaktteave	8	Maamärgid	32
		GPS	33
1. Alustusjuhend	9	5. Teksti kirjutamine	34
(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine	9	Tavapärane ja ennustav	
Mälukaart	9	tekstisisestus	34
Aku laadimine	10	Teksti kopeerimine ja kustutamine	35
Seadme sisse- ja väljalülitamine	10		
Konfiguratsiooniseadad	12	6. Sõnumid	35
Andmete edastamine	12	Sõnumite kirjutamine ja saatmine	35
		Kaust Saabunud	36
2. Teie seade	13	Teenused	36
Seadme klahvid ja muud osad	13	E-post	36
Ooterežiim	14	Kaust Saatmiseks	37
Tähised	14	Sõnumilugeja	38
Pimenduspiir	16	SIM-kaardi sõnumite vaatamine	38
Menüü	16	Kärjeteated	38
Helitugevuse reguleerimine	16	Teenusekäsklused	38
Minu klahv	16	Sõnumiseadad	38
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	17		
Pääsukoodid	17	7. Kontaktid	39
Kauglukustus	18	Kontaktide andmete salvestamine	
Rakendus Laadi alla!	18	ja haldamine	39
Kaust Minu asjad	18	Kontaktigrupid	40
Ühilduva peakomplekti		Helina lisamine	40
ühendamine	19		
USB-andmesidekaabli ühendamine	19	8. Galerii	40
3. Kõnefunktsioonid	19	Põhivaade	40
Helistamine	19	Failide allalaadimine	41
Kõne vastuvõtmine ja kõnest		Piltide muutmine	41
keeldumine	21	Videoklippide muutmine	41
Videokõned	21	Piltide ja videoklippide vaatamine	
Kõneseadad	22	telerist	42
Video ühisvaatamine	24	Piltide printimine	42
Logi	25	Veebiprint	42
		Võrgusjagamine	43
4. Positsioneerimine	26	9. Kaamera	44
Teave GPS-i kohta	26	Pildistamine	45
Assisted GPS	26	Videote salvestamine	48
		Kaamera seadad	49

10. Meediumid.....	50	16. Andmehaldus	66
Muusikapleier	50	Rakenduste installimine ja	
Nokia taskuhääling	52	eemaldamine	66
FM-raadio	54	Failihaldur	67
RealPlayer	56	Litsentsid	68
Salvesti	56	Seadmehaldur	69
11. Internet.....	56	17. Ühenduvus.....	70
Veebi sirvimine	56	Andmete edastus.....	70
Otsing.....	59	PC Suite.....	71
12. Isikupärastamine	59	Bluetooth-ühendus.....	71
Teemad.....	59	USB-ühendus.....	73
Profiilid	60	Kaugsünkroonimine.....	73
13. Ajahaldus	60	Raadiosaatjafunktsioon.....	73
Kell	60	Ühendushaldur.....	75
Kalender	60	18. Lisaseadmed	75
14. Kontorirakendused.....	61	19. Aku- ja laadijateave.....	75
Aktiivmärkmek.....	61	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Märkmik	61	kindlakstegemiseks	76
Kalkulaator	61	Hooldus ja korrashoid	77
Teisendaja	61	Täiendav ohutuslane teave.....	78
Sönastik.....	62	Register	82
Adobe Reader.....	62		
Quickoffice	63		
15. Seaded	63		
Häälkäsklused	63		
Telefoni seaded.....	64		
Kõne.....	66		

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS VÄLJALÜLITAMINE

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.



KVALIFITSEERITUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole veekindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseadet on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 ning UMTS 900 ja 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadme sideühendusviise on mitu. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärsest allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus. Funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Pikemaajalise kasutamise käigus (nt videokõne või kiire ühendusega andmesideseansi jooksul) võib seade soojeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähtus. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Seadme ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust.

Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkude tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta.

Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks veebibrauser, e-post, raadiosaatja ja multimeediumsõnumid, eeldab mobiilsidevõrgu vastavat tuge.

■ Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

■ Abi

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Kui mõni rakendus on avatud ja soovite selle kasutamiseks juhiseid, valige **Valikud** > **Abi**. Spikri ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **Ⓜ** ja tehke valik avatud rakenduste loendist.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Ⓜ** > **Abi** > **Abi**. Spikriteemade vaatamiseks valige rakendus ning seejärel soovitud spikritekst. Märksõnade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Otsi**.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate teavet ka Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate kohalikud Nokia Care'i esindused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Kui soovite tellida hooldusteenuseid, leiate lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse aadressilt www.nokia.com/repair.

Tarkvarauuendused

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb teil tarvis rakendust Nokia Software Updater, ühilduvat arvutit, kus töötab operatsioonisüsteem Microsoft Windows 2000, XP või Vista, Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateavet leiate ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida. Vt teemat „Tarkvara uuendamine“ lk 69.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.


Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist seadmega.

1. Alustusjuhend

■ (U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Seadmes kasutatava aku tüüp on BP-5M.

1. Seadme tagakaane avamiseks pöörake seadme tagakülj enda poole ja libistage kaant seadme alaosa poole (1) ning eemaldage see (2). Aku eemaldamiseks tõstke seda tagumisest otsast (3).
2. Libistage (U)SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4).
3. Asetage aku paigale (5). Asetage tagakaas paigale (6).

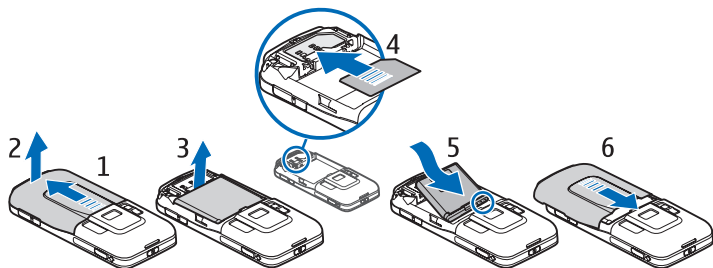

■ Mälukaart


Kasutage vaid selliseid ühilduvaid microSD- ja microSDHC-mälukaarte, mille Nokia on selles seadmes kasutuseks heaks kiitnud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Mälukaardi paigaldamine

Võtke arvesse, et mälukaart võis olla seadmega kaasas ning võib juba olla seadmesse paigaldatud.

1. Avage mälukaardipesa luuk (1).
2. Asetage mälukaart pessa nii, et selle kullavärvi kontaktid jääksid allapoole (2).
3. Kaardi paikasaamiseks lükake seda ettevaatlikult. Sulgege luuk hoolikalt (3).

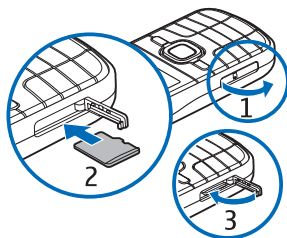

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu ajal, mil seade kaarti kasutab. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.


1. Vajutage toitenuppu.
2. Liikuge valikule *Eemalda mälukaart* ning valige **OK** > *Jah*.
3. Avage mälukaardipesa luuk.
4. Kaardi vabastamiseks lükake seda ettevaatlikult.
5. Tõmmake kaart välja ja valige **OK**.
6. Sulgege luuk.

Aku laadimine

1. Ühendage laadija volulüvõrku.
2. Ühendage laadija pistik seadme laadijaliidesesse.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmega helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust.

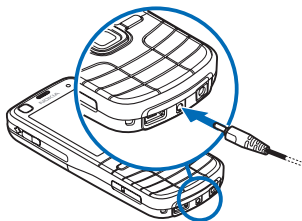

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Pääsukoodide kohta lisateabe saamiseks vt teemat „Pääsukoodid“ lk 17.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks valige oma praegune asukohariik ja sisestage kohalik kellaaeg ning kuupäev. Vt ka teemat „Kell“ lk 60.



My Nokia

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia seadme jaoks regulaarselt tekstisõnumitena näpunäiteid, nippe ja toetemasid. Kui My Nokia on teie riigis saadaval ning teie teenusepakkuja toetab seda, kutsub teie seade pärast kellaaja ja kuupäeva määramist teid teenusega My Nokia ühinema.

Valige teenuse keel. Pärast keele muutmist seade taaskäivitub. Teenuse My Nokia kasutuseks registreerimiseks valige **Nõus** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hilisemaks teenuse My Nokia kasutuseks registreerimiseks valige  > [Rakendused](#) > [My Nokia](#).

Pärast My Nokiaga ühinemise kutset käivitub tervitusrakendus. Rakenduse kaudu pääsete juurde järgmistele rakendustele.

[Hääl.viisard](#) – ühenduseseadete konfigureerimiseks. Vt teemat „Häälestusviisard“ lk 12.

[Vahetus](#) – muudes ühilduvates seadmetes asuvate andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks.

[Juhendaja](#) – oma seadme funktsioonide ja nende kasutamise tundmaõppimiseks. Kui soovite juhendaja hiljem käivitada, valige  > [Abi](#) > [Juhendaja](#) ja juhendaja teema.

Tervitusrakenduse hiljem avamiseks valige  > [Abi](#) > [Tervitus](#).


Antennide asukohad

Mobiilsideseadme antenn (1)

GPS-i antenn (2)

Bluetoothi antenn (3)

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

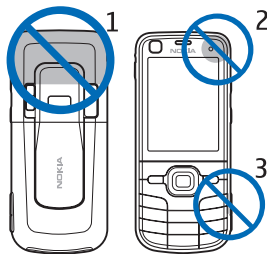

■ Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, raadiosaatjafunktsiooni, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist peate oma seadme õigesti konfigureerima. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigureerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade [1 uus sõnum](#). Seadete salvestamiseks valige [Näita](#) > [Valikud](#) > [Salvesta](#). Vajadusel sisestage teenusepakkuja saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Häälestusviisard konfigureerib teenusepakkuja saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- ja e-posti seaded. Selle funktsiooni abil saab konfigureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Valige  > [Seaded](#) > [Hääl.viisard](#).

■ Andmete edastamine

Andmete (nt kontaktid) edastamiseks eelmisest seadmest uude vt teemat „Andmete edastus“ lk 70.

2. Teie seade

■ Seadme klahvid ja muud osad

Kuular (1)

Lisakaamera objektiiv (2)

Valgusandur (3)

Ekraan (4)

Vasak- ja parempoolne valikuklahv (5)

Menüüklahv (6) (juhistes edaspidi kujul „valige“)

Kustutusklahv (7)

Helistamisklahv (8)

Lõpetamisklahv (9)

Numbriklahvid (10)

Navi™-juhtnupp (juhistes edaspidi „juhtnupp“) ja seda ümbritsev olekutuli (11)

GPS-i tuli (12)

Minu klahv (13)

microSD-mälukaardi pesa (14)

Mikrofon (15)

Micro USB liides (16)

Laadijaliides (17)

Nokia 2,5 mm AV-liides (18)

Valjuhääldi (19)

Kaameravälk (20)




Põhikaamera objektiiv (21)

Kaamera objektiivi kaane avamisliugklapp (22)

Toitenupp (23)

Helitugevusnupud (24)

Kaameranupp (25)

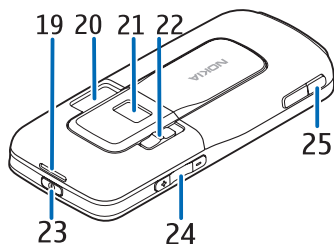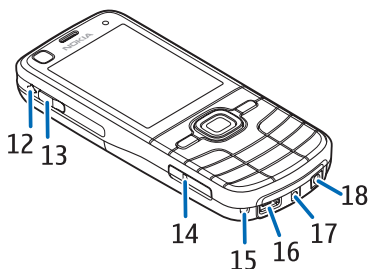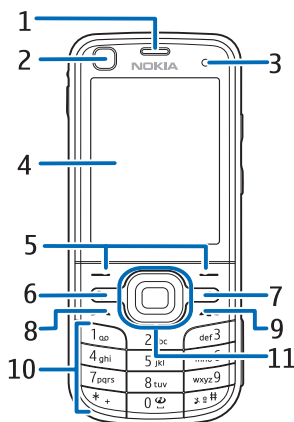

■ Ooterežiim

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreerunud, on seade ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

Viimatalitlud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks või häälvalimiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **O**.

Ooterežiimi vaate määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ooterežiim* > *Ooterežiimi teema*.

Valitud ooterežiimi teemast sõltuvalt saate valida rakendused ja sündmused, mida ooterežiimi otseteeloendisse lisada või juhtnuppudele rakendada.

Rakenduste ja sündmuste määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ooterežiim* > *Otseteed*.

Autonoomse režiimi profiil

Autonoomse režiimi kiireks aktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige *Autonoomne*. Autonoomsest profiilist lahkumiseks vajutage toitenuppu ning valige mõni muu profiil.

Kui autonoomse režiimi profiil on aktiveeritud, lülitatakse kõik ühendused mobiilsidevõrguga välja. Ilma SIM-kaardita saab seadet kasutada muusikapleieri abil raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad mobiilsidevõrgu ühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

■ Tähised

Ikoonid

3G või  – seade on ühenduses UMTS- või GSM-võrguga.

3.5G – UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus).

X – seade on autonoomses režiimis ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.

 – mälukaart on seadmesse paigaldatud.

 – menüü Sõnumid kaustas Saabunud on lugemata sõnumeid.

 – serveris asuvasse kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 – saatmiseks mõeldud sõnumite kaustas on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – teil on vastamata kõnesid.

 – helina tüüp on seatud valikule [Hääletu](#) ning [Sõnumi signaal](#) ja [E-kirja signaal](#) on seatud valikule [Välja lülitatud](#).

 – seadme klahvid on lukus.

 – valjuhääldi on aktiveeritud.

 – alarm on aktiivne.

 – kõik kõned on muule numbrile ümber suunatud.

 või  – seadmega on ühendatud peakomplekt või silmusevõimendi.

 või  või  – GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval.

 või  või  – pakettandmesideühendus on aktiivne võrgu EGPRS-i toetavas osas, ühendus on ootel või ühendus on saadaval. Teie seade ei pruugi andmeedastusel EGPRS-i kasutada.

 või  või  – UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne, ühendus on ootel või ühendus on saadaval.

 või  – Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud; toimub andmete edastamine Bluetoothi abil.

 – USB-ühendus on aktiivne.

Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid.

GPS-i tuli

GPS-i tuli vilgub, kui seade üritab luua GPS-ühendust, ning põleb, kui GPS-ühendus on loodud.

Olekutuli

Juhtnappu ümbritseva tule saab seada seadme seesoleku näitamiseks aeglaselt vilkuma. Sel juhul põleb tuli umbes 20-minutiliste intervallide järel mõned sekundid. Tegelemata sündmuste näitamiseks vilgub tuli tunni aja jooksul pärast sündmust kiiremini.

Olekutule aktiveerimiseks valige  > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Üldine](#) > [Kohandamine](#) > [Ooterežiim](#) > [Olekutuli](#) > [Sees](#).

■ Pimenduspilt

Pimenduspilt seadete määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Ekraan* > *Pimenduspilt*. Aja määramiseks, mille järel pimenduspilt käivitub, valige *Pimenduspildi ooteaeg*. Pimenduspilt kuvamise aja määramiseks valige *Pimenduspildi kestus*.

■ Menüü

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Peamenüü avamiseks valige .

Rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale ja vajutage juhtnuppu.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi #. Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda menüü vaadet* ja soovitud vaadetüüp.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis ooterežiimi naasmiseks, või valige **Valikud** > *Välja*.

Avatud rakenduste kuvamiseks ja vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi . Liikuge soovitud rakenduse nimele ja valige see.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe. Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Minu klahv

Minu klahvi vajutamisel avaneb vaikimisi rakendus Kaardid. Muu rakenduse avamise määramiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Minu klahv* > *Minu klahv* ja soovitud rakendus.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvide lukustamiseks ooterežiimis vajutage vasakpoolset valikuklahvi ja 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödumisel automaatselt, valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart* > *Klahvilukustuse ooteaeg* > *Määra ise* ja määrake soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

■ Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie seade pääsukoodi kasutab, valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Turvalisus* > *Telefon ja SIM-kaart*.

Lukukood

Lukukood (5-numbriline) lukustab teie seadme. Algne turvakood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Kui unustate koodi ning seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse ja lisanduvad täiendavad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 – 8-numbrilised) kaitsevad teie SIM-kaarti. (U)PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Seadme saab häälestada koodi küsima igal sisselülitamisel.

SIM-kaardiga võib kaasas olla ka PIN2-kood, mida on tarvis mõnede funktsioonide kasutamiseks.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Mooduli PIN-kood ja allkirjastamise PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

PUK-koodid

PUK-kood (Personal Unblocking Key) ja UPUK-kood (Universal Personal Unblocking Key) (8-numbrilised) on vajalikud blokeeritud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi läheb tarvis blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.

Vajadusel pöörduge koodide saamiseks kohaliku teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparool (4-numbriline) on vajalik kõnepiirangu funktsiooni kasutamiseks. Parooli saate teenusepakkujalt. Kui parool ei tööta, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

■ Kauglukustus

Seadme ja mälukaardi saab lukustada tekstisõnumi abil ka mõnest muust seadmest. Kauglukustuse lubamiseks ning kasutatava sõnumiteksti määramiseks valige  > [Seaded](#) > [Tel. seaded](#) > [Üldine](#) > [Turvalisus](#) > [Telefon ja SIM-kaart](#) > [Telefoni kauglukustus](#). Sõnum võib olla 5 kuni 20 märgi pikkune.

Seadme lukustamiseks saatke tekstisõnum oma mobiiltelefoninumbrile.

Seadme uuesti avamiseks valige [Ava](#) ning sisestage lukukood.

■ Rakendus Laadi alla!

Rakendus Laadi alla! (võrguteenus) on teie seadmest kasutatav mobiilisukauplus.

Rakendust Laadi alla! saate kasutada sisu, teenuste ja rakenduste leidmiseks, eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Üksused on rühmitatud eri teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakkujast.

Valige  > [Rakendused](#) > [Laadi alla!](#).

Rakendus Laadi alla! kasutab uusima sisu leidmiseks võrguteenuseid. Teavet rakenduse Laadi alla! lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakkujalt või soovitud üksuse müüjalt või tootjalt.

■ Kaust Minu asjad

Seadmesse saab alla laadida rakendusi. Rakenduse avamiseks valige  > [Rakendused](#) > [Minu asjad](#).




NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

■ Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki pingeallikat.


Kui ühendate Nokia AV-liidesesse mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud, jälgige hoolikalt helitugevuse taset.

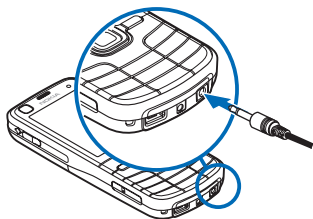

■ USB-andmesidekaabli ühendamine

Ühendage USB-liidesesse ühilduv USB-andmekaabel.

USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige  > *Seaded* > *Side* > *USB* > *USB-ühenduse režiim* ja seejärel soovitud režiim. Kui soovite määrata vaikerežiimi automaatselt aktiveerimist, valige *Küsi ühendumisel* > *Ei*.

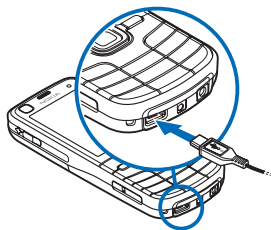

3. Kõnefunktsioonid

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbril kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.
Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne prefiksi sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol „+“ asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbril ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.
2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.
Menüü Kontaktid kaudu helistamiseks valige  > *Kontaktid*. Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
Viimati valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirvalimine on kiire moodus telefoninumbrite valimiseks ooterežiimis. Selleks tuleb kiirvalikuklahvidele **3** kuni **9** (klahvid **1** ja **2** on reserveeritud hääli- ja videokõnede kõnepostide jaoks) määrata telefoninumbri ning määrata funktsiooni *Kiirvalimine* väärtuseks *Sisse lülitatud*.

Telefoninumbri määramiseks kiirvalikuklahvile valige  > *Seaded* > *Kiirvalim..*. Liikuge klahvi ikoonile, valige *Määra* ning seejärel kontakt. Numbril muutmiseks valige *Valikud* > *Muuda*.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse lülitatud*.

Kiirvalikunumbril helistamiseks vajutage ja hoidke kiirvalikuklahvi all nii kaua, kuni helistamine algab.

Kõnepost

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **1** või **2**. Teil võivad olla eri kõnepostid häälkõnede, videokõnede ja eri kõneliiniide jaoks.

Kõnepostinumbri määramiseks, kui seda pole veel tehtud, valige  > *Seaded* > *Kõnepostk..* Liikuge käsule *Häälkõne postkast* (või *Videokõne postkast*) ja sisestage vastav kõnepostinumber. Kõnepostinumbri muutmiseks valige *Valikud* > *Muuda numbrit*. Kõneposti numbril saate teenusepakkuvalt.

Häälvalimine

Kõigile rakenduse Kontaktid kirjetele lisatakse automaatselt tunnussõna. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Häälvalimisega helistamine

Tunnussõnad on müratundlikud. Kasutage häälvalimise funktsiooni vaikselt keskkonnas.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- ja raskendatud keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all paremat valikuklahvi.

Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.

2. Kui kuvatakse teade *Räägi nüüd*, lausuge selgelt häälkäsklus. Seade esitab kõige sarnasema vaste häälkäskluse. 1,5 sekundi pärast valib seade vastava numbril. Kui tulemus polnud õige, valige enne helistamist mõni muu kirje.

Konverentskõne

Seadme abil saab pidada konverentskõnet (võrguteenus), milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > *Uus kõne*.
3. Konverentskõne käivitamiseks uuele kõnele vastamisel valige **Valikud** > *Konverents*.

Veel mõne osaleja lisamiseks konverentskõnesse korrake 2. juhust ja valige **Valikud** > *Konverents* > *Lisa konverentsi*.

4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ **Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine**

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Valikud** > *Keeldu*.

Kui olete kõned valiku *Suunamine* > *Kui number on kinni* abil ümber suunanud, siis kõnest keeldumine suunab kõne ümber.

Kui soovite helistajale kõne vastamise asemel tekstsõnumi saata, valige **Valikud** > *Saada sõnum*. Tekstsõnumiga vastamise aktiveerimiseks ja sõnumi muutmiseks valige ☎ > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Keeldu kõnest sõnumiga* ja *Sõnumi tekst*.

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne pannakse ootele. Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Vaheta**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige ☎ > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Telefon* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*.

■ **Videokõned**

Videokõne

Videokõne jaoks peab seadmes olema USIM-kaart ning seade peab asuma UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma teenusepakujalt. Videokõnesid saab pidada ainult kahe osapoole vahel ning vaid siis, kui teil pole muid hääl-, video- või andmesidekõnesid pooleli. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiiltelefoni või ISDN-kliendiga.

 – olete teinud foto, mis saadetakse videopildi asemel.

 – olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise.

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja valige **Videokõne**. Teise võimalusena võite valida üksused  > **Kontaktid**, liikuda soovitud kontakti nimele ja valida käsud **Valikud** > **Videokõne**.
2. Video kuvamise ja ainult heli kuulamise vahel valimiseks videokõne ajal valige tööriistaribalt  (**Luba video saatmine**) või  (**Keela video saatmine**).
Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.
3. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõnele vastamine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse küsimus **Võimaldab videopildi saatmise helistajale?** Kui valite **Jah**, siis kuvatakse helistajale teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti. Vastasel juhul pole video saatmine aktiveeritud.

Kui olete videokõne ajal video saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele siiski videokõnetariif. Tariifide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõneseaded

Kõne

Valige esmalt  > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Telefon** > **Kõne** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number (võrguteenus) – võimaldab kuvada teie telefoninumbri inimesele, kellele te helistate, või selle tema eest peita.

Koputus (võrguteenust) – vt teemat „Koputus“ lk 21.

Keeldu kõnest sõnumiga ja **Sõnumi tekst** – vt teemat „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 21.

Vastuvõtul kuva video – võimaldab määrata, kas lubate videokõne vastuvõtmisel enda videopildi saatmise.

Videokõne pilt – võimaldab valida foto, mis videokõnest keeldumisel kuvatakse.

Aut.kordusvalimine – võimaldab häälestada seadme helistama veel maksimaalselt kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust luua.

Näita kõne kestust ja **Kõnejärgne info** – võimaldavad häälestada seadme kõne ajal kõne kestust ja muul ajal viimase kõne kestust näitama.

Kiirvalimine – vt teemat „Kiirvalimine“ lk 20.

Vasta suvaklahviga – võimaldab sissetulevale kõnele vastata mis tahes klahvi (v.a vasak- ja parempoolne valikuklahv, helitugevusnupud, toitenupp, lõpetamisklahv ja kaameranupp) lühikese vajutamisega.

Kasutatav liin (võrguteenus) – võimaldab valida kõneliinid kõnede tegemiseks ja lühisõnumite saatmiseks. See seade kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart toetab kahte kõneliini.

Liini vahetus (võrguteenus) – võimaldab lubada ja keelata liini valimise.

Kõnede ümbersuunamine

1. Valige ☎ > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Telefon** > **Suunamine** (võrguteenus).
2. Valige, millised kõned soovite ümber suunata, nt **Häälkõned**.
3. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata häälkõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige **Kui number on kinni**.
4. Valige **Valikud** > **Aktiveeri** ja seejärel telefoninumber, millele soovite kõned ümber suunata. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirang

1. Tehtavate ja vastuvõetavate kõnede piiramiseks valige ☎ > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Telefon** > **Kõnepiirang** (võrguteenus).
2. Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud piiranguparool.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

Võrk

Valige esmalt ☎ > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Telefon** > **Võrk** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Võrgurežiim – võimaldab valida kasutatava võrgu (see kuvatakse vaid juhul, kui teenusepakkuja seda toetab). Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, kasutab seade GSM- või UMTS-võrku automaatselt.

Operaatori valimine – kui soovite seadme häälestada saadaolevaid võrke otsima ja nende hulgast automaatselt valida, valige **Automaatne**. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige **Käsitsi**. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus (võrguteenus) – võimaldab seadme häälestada teid teavitama, kui seda kasutatakse MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhinevas mobiilsidevõrgus, ning aktiveerida kärjeteabe vastuvõtmise.

■ Video ühisvaatamine

Video ühisvaatamise funktsiooni abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepidi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamiseks on vaja 3G UMTS-ühendust (UMTS – universal mobile telecommunications system). Võrgu olemasolu ja rakenduse kasutamisega kaasnevate tasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teha järgmist.

- Veenduge, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Veenduge, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud.
- Veenduge, et teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast välja liigute, siis ühisvaatamisessanss katkeb, kuid häälkõne jätkub.

Video ühisvaatamise seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatisprotokoll). Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks tuleb teenusepakkujalt küsida ka seadmes kasutatavat konfigureeritud SIP-profiili.

Valige esmalt **☰ > Seaded > Tel. seaded > Ühendus > Videojaotus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Videojaotus – võimaldab valida, kas video ühisvaatamine on lubatud.

SIP-profiil – võimaldab valida SIP-profiili.

Video salvestamine – võimaldab valida, kas video otsepiilt salvestatakse automaatselt.

Eelistatud salvestusmälu – võimaldab valida, kas videod salvestatakse seadme mällu või mälukaardile.

Osavõtusignaal – võimaldab määrata märguandeks heli, kui video ühisvaatamine on kõne ajal saadaval.

Kui teate adressaadi SIP-aadressi, saate selle salvestada kontaktidesse.

Valige  > **Kontaktid**, siis kontakt ning seejärel **Valikud** > **Muuda** >

Valikud > **Lisa täpsustus** > **SIP** või **Video jagamine**. Sisestage SIP-aadress (kasutajanimi@domeeninimi). Domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi.

Video otsepidi või videoklipi ühisvaatamine

1. Seadme kaameraga salvestatava video otsepidi ühisvaatamiseks valige häälkõne ajal **Valikud** > **Videojaotus** > **Reaalaja video**. Salvestatud videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
2. Seade saadab kutse kontaktidesse salvestatud SIP-aadressile.
Valige kutse saatmiseks vajadusel adressaadi SIP-aadress või sisestage see ja valige **OK**.
3. Ühisvaatamine algab automaatselt, kui teine osapool võtab kutse vastu ja valjuhääldi on aktiivne. Video ühisvaatamise juhtimiseks saate kasutada tööriistariba nuppe.
4. Ühisvaatamiseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Häälkõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kutse vastuvõtmine

Kutse saamisel teie seade heliseb. Kutse sisaldab saatja nime ja SIP-aadressi.

Ühisvaatamiseansi alustamiseks valige **Jah**. Kutsest keeldumiseks ja häälkõnesse naasmiseks valige **Ei**.

Logi

Seadme registreeritud vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede, tekstisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmesidekõnede vaatamiseks valige  > **Logi**.

Ooterežiimis saab helistamisklahvi kasutada otseteena logis **Viim. kõned** (võrguteenus) asuva üksuse **Valitud numbrid** juurde.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jms.



Märkus. Teenuste või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas seadme kasutusaja loenduri.

4. Positsioneerimine

Selliseid rakendusi nagu *Kaardid* ja *GPS* saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

■ Teave GPS-i kohta

Seadmel on sisseehitatud GPS-vastuvõtja.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

■ Assisted GPS

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Võrguoperaator võib teile selle ühenduse eest abonendilepingu järgi arve esitada. Õiget Interneti-pöördepunkti ja teavet teenusega seotud tasude kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid tuuakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral. Eri positsioneerimisviiside keelamiseks vt teemat „Positsioneerimise seaded“ lk 27.

A-GPS-teenuse kasutamiseks peab teie seadmes olema määratud pakettandmeside Interneti-pöördepunkt. Vt teemat „Positsioneerimise seaded“ lk 27.

■ GPS-ühenduse häälestamine

Positsioneerimise seaded

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Positsioneerimine* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Positsioneer. meetodid – võimaldab lubada või keelata eri positsioneerimisviise.

Positsioneerimisserver – kui soovite määrata A-GPS-teenuse tarvis pöördupunkti, valige *Pöördupunkt*. Kasutada saab vaid pakettandmeside Interneti-pöördupunkti. GPS-teenuse esmakordsel kasutamisel küsib seade Interneti-pöördupunkti.

Tähistuseelisted – võimaldab määrata möödustiku ja koordinaatide vormingu.

Seadme käeshoidmine

Vastuvõtja kasutamisel hoidke seadet käes püstiasendis umbes 45-kraadise nurga all nii, et taevaalaotus oleks takistusteta nähtav.

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini, sõidukis isegi kauem. Vt teemat „GPS-i tuli“ lk 15.

GPS-vastuvõtja kasutamine võib aku kiiremini tühjendada.

Kui teie seade ei leia satelliidisignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtjat.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külglklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Satelliidisignaali olek

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliitide signaale vastu, valige  > *Rakendused* > *GPS* > *Asukoht* > *Valikud* > *Satelliitside*.

Kui seade on satelliidid leidnud, kuvatakse satelliiditeabe vaates iga satelliidi kohta signaalitugevusriba. Kui seade on praeguse asukoha arvutamiseks vajalikud andmed satelliidisignaali kaudu vastu võtnud, värvuvad ribad siniseks.

■ Asukohapäringud

Asukohateabe saamiseks võite saada võrguteenuselt päringu. Teenusepakkujad võivad anda teavet kohalike olude ja sündmuste kohta (nt ilma- ja liiklusteateid), mille sisuvalik lähtub teie seadme asukohast.

Kui saate asukohapäringu, valige asukohateabe saatmise lubamiseks **Nõustun** ja päringu keelamiseks **Keeldun**.

■ Kaardid

Kaardi katvus võib riigiti ja piirkonniti erineda. Näiteks ei pruugi kaardid mõnes riigis või piirkonnas kehtestatud piirangute tõttu saadaval olla. Kehtivate seadustega maksimaalse lubatud määraneni ei anna Nokia mingit garantiid kaartide kättesaadavuse, täpsuse, õigsuse ega uuenduse kohta.

Teave kaardirakenduse kohta

Kaardirakenduse abil saate kaardilt vaadata oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid vaatamisväärsusi, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada asukohti orientiiride ehk maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse. Saate osta ka lisateenuseid (nt reisijuhid, liiklusteave ja hääljuhistega navigeerimisteenus). Need teenused ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla.

Mõni kaart võib olla teie seadme mälukaardile juba eelnevalt salvestatud. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil. Vt teemat „Kaartide allalaadimine“ lk 30.

Kaardid kasutavad GPS-funktsiooni. Vt teemat „Positsioneerimine“ lk 26. Saate määrata, milliseid positsioneerimisviise teie seadme puhul kasutatakse. Vt teemat „Positsioneerimise seaded“ lk 27. Kõige täpsema asukohateabe saamiseks kasutage kas sisseehitatud GPS-i või ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat.

Kaartide sirvimine

Valige  > **Kaardid** või vajutage Minu klahvi. Vt teemat „Minu klahv“ lk 16.

Kui kasutate rakendust Kaardid esmakordselt, võib tarvilikuks osutuda oma praeguse asukoha kaarditeabe allalaadimiseks mobiilside pöördepunkti määramine. Kui soovite vaikepöördepunkti hiljem muuta, valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Võrgukoht**.

Teate saamiseks, kui seade registreerib end koduvõrgu levialast väljasolevasse võrku, valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Rändlusteenuse**

[hoiatus](#) > [Sees](#). Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Andmeedastusnäidik näitab kasutatavat Interneti-ühendust ja alates rakenduse käivitamisest edastatud andmemahu.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kui avate rakenduse Kaardid, kuvatakse selle riigi pealinn, kus te parajasti asute, või eelmisel seansil salvestatud asukoht. Vajaduse korral laaditakse alla ka asukoha kaart.

GPS-ühenduse loomiseks ja viimase teadaoleva asukoha suurendamiseks vajutage klahvi **O** või valige **Valikud** > [Minu asuk.](#)

GPS-i tähis  ekraani paremas allnurgas näitab satelliidisignaali kättesaadavust ja tugevust. Üks signaalitugevusriba tähistab ühte satelliiti.

Kui seade saab satelliidilt GPS-ühenduse loomiseks piisavalt andmeid, värvub signaalitugevusriba roheliseks. Et seade saaks arvutada teie asukoha koordinaadid, peab see võtma signaale vastu vähemalt neljalt satelliidilt. Pärast algseid arvutusi võib piisata kolme satelliidi signaalidest.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi ***** või **#**. Kaardil liikumiseks kasutage juhtnuppe. Uus kaart laaditakse alla automaatselt, kui liigute alale, mida seni allalaaditud kaartidel pole. Vt teemat „Kaartide allalaadimine“ lk 30. Need kaardid on tasuta, ent nende allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu suurte andmemahude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastuse teenustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud).

Asukoha otsimine

Asukoha otsimiseks kaardil kuvatud linnas või piirkonnas sisestage asukoha täielik või osaline aadress otsinguväljale ja vajutage juhtnuppu. Asukoha otsimiseks mõnes muus linnas sisestage linna nimi ja aadress ning valige **Otsi**.

Kindla aadressi otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi** > [Aadressid](#). [Riik/piirkond](#) * ja [Linn või sihtnumber](#) on kohustuslikud.

Teie piirkonna asukohtade ja vaatamisväärsuste sirvimiseks kategooria kaupa valige **Valikud** > **Otsi** > [Asukohad](#) ja seejärel soovitud kategooria.

Menüüs Kontaktid salvestatud aadresside otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi** > [Aadressid](#) > **Valikud** > [Vali kontaktidest](#).

Asukohtade salvestamine ja saatmine

Asukohta salvestamiseks seadmesse vajutage juhtnuppu ja valige [Lisa](#) > [Asukohtadesse](#).

Asukohta saatmiseks ühilduval seadmele vajutage juhtnuppu ja valige [Saada](#). Kui saadate asukohta tekstisõnumiga, teisendatakse teave lihttekstiks.

Salvestatud objektide vaatamine

Seadmesse salvestatud asukohtade või marsruutide vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Lemmikud](#) > [Minu asukohad](#) või [Marsruudid](#).

Et vaadata, milliseid asukohti olete kaardilt otsinud, valige [Valikud](#) > [Lemmikud](#) > [Ajalugu](#).

Lemmikpaikadest kollektsiooni moodustamiseks valige [Valikud](#) > [Lemmikud](#) > [Kogumikud](#) > [Uus kogumik](#). Sisestage kollektsiooni nimi. Kollektsioonile asukohtade lisamiseks avage [Minu asukohad](#), liikuge soovitud asukohale, vajutage juhtnuppu ja valige [Kogumikku lisamine](#).

Kaartide allalaadimine

Kui sirvite kaarti kaardimenüü kuval (nt liigute mõnele muule riigile), laaditakse uus kaart alla automaatselt, kui seni allalaaditud kaardil vastavat asukohta pole. Ekraanil kuvatav andmeloendur (kB) näitab võrguliikluse ajal edastatavat andmemahtu, kui sirvite kaarte, koostate uusi marsruute või otsite asukohti veebis.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kaartide automaatse allalaadimise keelamiseks, näiteks kui olete väljaspool koduvõrku, valige [Valikud](#) > [Tööriistad](#) > [Seaded](#) > [Internet](#) > [Loo käivitusel võrguüh.](#) > [Ei](#).

Kasutatava mälu valimiseks ning kaartide või hääljuhiste failide jaoks kasutatava mäluruumi määramiseks valige [Valikud](#) > [Tööriistad](#) > [Seaded](#) > [Kaart](#) > [Kasutatav mälu](#) ja [Suurim mälukasutus](#). Kui mälu on täis, kustutakse vanimad kaardiandmed. Salvestatud kaardiandmeid saab kustutada arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil saate kaarte ja lisateenuseid Internetist alla laadida ja ühilduval mälukaardile installida. Enne rakenduse Nokia Map Loader kasutamist peate kasutama vähemalt ühe korra rakendust Kaardid, sest rakendus Nokia Map Loader kasutab rakenduse Kaardid ajalooteavet.

Rakenduse Nokia Map Loader installimiseks ühilduvasse arvutisse vaadake aadressi <http://maps.nokia.com> ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Marsruudi kavandamine

Marsruudi kavandamiseks valige kaardil asukoht või otsige asukohta, vajutage juhtnuppu ja valige [Lisa marsruudile](#).

Marsruudile enamate asukohtade lisamiseks valige [Valikud](#) > [Lisa vahepunkt](#) ja otsige asukohta.

Marsruudi muutmiseks vajutage juhtnuppu ja valige [Muuda](#).

Marsruudi seadete määramiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#).

Marsruudi kuvamiseks kaardil valige [Valikud](#) > [Näita marsruuti](#).

Sihtkohta autoga või jalgsi navigeerimiseks, kui olete ostnud lisateenused, valige [Valikud](#) > [Alusta sõitmist](#) või [Alusta kõndimist](#).

Marsruudi salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta marsruut](#).

Rakenduse Kaardid lisateenused

Saate osta navigeerimislitsentsi ja laadida oma seadmesse alla mitmesuguseid reisiruute. Saate osta jalgsi või autoga navigeerimise teenuse ja liiklusteabeteenuse litsentsi.

Lisateenuste allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sihtkohta navigeerimine



Näpunäide. Navigeerimisteenusu proovimiseks teatud ajavahemikul tasuta litsentsiga valige [Kaardid](#) > [Valikud](#) > [Sõida siia](#) või [Kõnni siia](#). Rakendus Kaardid kontrollib, kas tasuta litsents on teie seadme jaoks saadaval. Litsentsi aktiveerimiseks valige **OK**. Litsentsi saate kasutada ainult üks kord.

Jalgsi ja autoga navigeerimise (hääljuhistega) litsentsi ostmiseks valige [Valikud](#) > [Lisateenused](#) > [Autoga ja jalgsi](#). Ainult jalgsi navigeerimise litsentsi ostmiseks valige [Jalgsi](#). Teenuse eest saate maksta krediitkaardiga või telefoniarve osana, kui teenusepakkuja seda toetab.

Navigeerimise alustamiseks valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige [Sõida siia](#) või [Kõnni siia](#).

Kui kasutate autoga navigeerimise teenust esmakordselt, palub seade valida hääljuhiste keele ja laadida alla hääljuhiste failid. Kui soovite keelt hiljem muuta,

valige rakenduse Kaardid põhivaates **Valikud** > *Tööriistad* > *Seaded* > *Navigatsioon* > *Hääljuhendamise*. Jalgsi navigeerimiseks pole hääljuhised saadaval.

Kaardivaadete vahetamiseks navigeerimise ajal vajutage juhtnuppu ja valige *Manöövrivaade*, *Linnulennuvaade* või *Noolevaade*.

Loodud marsruudist loobumiseks ja mõne muu marsruudi kasutamiseks valige **Valikud** > *Teists. mars.*

Navigeerimise lõpetamiseks valige **Valikud** > *Peata*.

Liiklusteave

Reaalajalise liiklusteabe teenus on lisateenus, mis annab teavet sündmuste kohta, mis võivad teie reisi mõjutada. Teenuse saab osta ja seadmesse alla laadida, kui see on teie riigis või piirkonnas saadaval.

Liiklusteabeteenuse litsentsi ostmiseks valige **Valikud** > *Lisateenused* > *Liiklusteave*.

Liiklusteabe vaatamiseks valige **Valikud** > *Liiklusteave*. Liiklussündmused kuvatakse kaardil kolmnurkade ja joontena.

Sündmuse üksikasjade (nt võimaliku ümbermarsruutimise võimalused) vaatamiseks valige sündmus ja seejärel **Valikud** > *Ava*.

Liiklusteabe uuendamiseks valige *Uuenda liiklusteavet*.

Reisijuhid

Reisijuhtide ostmiseks ja allalaadimiseks või allalaaditud reisijuhtide vaatamiseks valige **Valikud** > *Lisateenused* > *Juhised*.

Reisijuhtide kategooriate sirvimiseks valige kategooria. Kui on olemas alamkategooriad, valige alamkategooria.

Seadmesse uue reisijuhi allalaadimiseks liikuge soovitud reisijuhile ja valige **Jah**. Reisijuhtide eest saate maksta krediitkaardiga või telefoniarve osana, kui teenusepakkuja seda toetab.

■ Maamärgid

Valige  > *Rakendused* > *Maamärgid*. Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvas rakenduses (nt *GPS* ja *Kaardid*).

Uue maamärgi loomiseks valige  > *Rakendused* > *Maamärgid* > **Valikud** > *Uus maamärk*. Asukohapäringu tegemiseks teie praeguse asukoha koordinaatide jaoks valige *Praegune asukoht*. Asukohateabe sisestamiseks käsitsi valige *Sisesta käsitsi*.

Maamärgi lisamiseks eelsalvestatud kategooriatesse valige maamärk ja seejärel **Valikud** > *Lisa kategooriasse*. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada. Ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvalle seadmele valige **Valikud** > *Saada*. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse menüü Sõnumid kausta Saabunud.

■ GPS

GPS-andmete abil pääsete juurde valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikele teejuhistele, praeguse asukoha asukohateabele ning reisiteabele (nt sihtkoha ligikaudne kaugus ning sinna jõudmise kestus).

Teejuhised

Käivitage rakendus Teejuhised õues. Valige  > *Rakendused* > *GPS* > *Navigatsioon*.

Rakendus Teejuhised näitab sihtkohta jõudmiseks kõige otsemat marsruuti ja lühimat vahemaad linnulennult mõõdetuna. Marsruudil olevaid takistusi (nt hooneid ja looduslikke takistusi) ignoreeritakse. Erinevusi kõrgustes merepinnast ei võeta vahemaa arvutamisel arvesse. Rakendus Teejuhised on aktiivne vaid liikumise ajal.

Reisi sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > *Määra sihtpunkt* ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid. Sihtkoha kustutamiseks valige *Lõpeta navigatsioon*.

Asukoht

Asukoha salvestamiseks maamärgina valige  > *Rakendused* > *GPS* > *Asukoht* > **Valikud** > *Salvesta asukoht*.

Sõidumeerikud

Teepikkuse arvutamise aktiveerimiseks valige  > *Rakendused* > *GPS* > *Retke pikkus* > **Valikud** > *Alusta*. Desaktiveerimiseks valige **Valikud** > *Stoppi*. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile.

Teepikkuse ja -aja ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige *Nulli*. Odomeetri ja koguaja väärtuste nullimiseks valige *Uuesti*.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

5. Teksti kirjutamine

■ Tavapärane ja ennustav tekstisisestus

Teksti kirjutamisel tähistab tähis  ennustavat ja  tavapärase tekstisisestust. Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage korduvalt klahvi # või vajutage klahvi * ja valige *Ennust. tekstis. sisse* või *Ennustav tekstisisestus* > *Lülita välja*.

Abc, abc, ABC või **123**, mis kuvatakse tekstisisestuse tähise kõrval, tähistab registri- või numbrirežiimi. Täheregistri muutmiseks või tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi #.

Sisestuskeele muutmiseks valige  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Kohandamine* > *Keel* > *Sisestuskeel*. Sisestuskeelest sõltuvad teksti kirjutamiseks saadaolevad märgid ning ennustava tekstisisestuse sõnastik. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas.

Kirjutamine tavapärase tekstisisestuse korral

Vajutage korduvalt mõnd numbriklahvi (2 – 9), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Klahvi 1 abil saate sisestada tavalisemad kirjavahe- ja erimärgid.

Kui järgmine soovitud täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Kirjutamine ennustava tekstisisestuse korral

1. Vajutage ühe tähe sisestamiseks mõnd numbriklahvi (2 – 9) üks kord.
Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga klahvivajutust. Enamkasutatavate kirjavahemärkide lisamiseks vajutage klahvi 1.
2. Kui olete soovitud sõna sisestamise lõpetanud, kinnitage see, liikudes kursoriga edasi või lisades tühiku.

Kui kuvatav sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi *, et vaadata sõnastikust leitavaid sõnu ükshaaval.

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *Kirjuta*. Sisestage sõna (pikkusega kuni 32 märki) ja valige *OK*. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Tavapärase ja ennustava tekstisisestuse enamlevinud funktsioonid

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Kirjavahe- ja erimärkide lisamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusnuppu. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke all kustutusnuppu.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **O**. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda klahvi **O**.

■ Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu paremale või vasakule. Teksti ridade valimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
2. Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige samal ajal **Kopeeri**.

Valitud teksti kustutamiseks vajutage kustutusnuppu.

3. Teksti sisestamiseks liikuge tekstis soovitud kohta, vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Samal ajal valige **Kleebi**.

6. Sõnumid

Enne kui saate sõnumeid või e-kirju saata ja vastu võtta, tuleb määrata vajalikud seaded ja pöörduspunktid. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille märkide arv ületab ühe sõnumi märgipiirangu. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

1. Valige **☰ > Sõnumid > Uus sõnum** ja soovitud sõnumitüüp. Tekst- või multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Sõnum**. Sõnumi tüüp muutub sisu põhjal automaatselt.
2. Sisestage väljale **Saaja** adressaatide telefoninumbrid või e-posti aadressid või vajutage adressaatide kontaktidest valimiseks juhtnuppu. Eraldage adressaadid üksteisest semikooloniga (;).

3. Multimeediumsõnumi või e-kirja teema sisestamiseks liikuge väljale [Teema](#). Kui multimeediumsõnumi puhul pole teemaväli kuvatud, valige [Valikud](#) > [Sõnumi päiseväljad](#), märkige [Teema](#), ning valige [OK](#).
4. Liikuge sõnumiväljale ja kirjutage sõnum.
Tekstsõnumi kirjutamisel näitab sõnumipikkusenaidik, kui palju märke saate veel sõnumisse sisestada. Näiteks tähendab 10 (2), et saate sisestada veel 10 märki ning et sõnum edastatakse kahe sõnumina.
Objekti, nagu pildi, videoklipi, märkme või visiitkaardi lisamiseks multimeediumsõnumile või e-kirjale vajutage juhtnuppu ja valige [Lisa sisu](#).
Helisõnumi jaoks uue heliklipi salvestamiseks valige [Salvesta](#). Eelnevalt salvestatud heliklipi kasutamiseks valige [Valikud](#) > [Sisesta heliklipp](#) > [Galeriist](#).
5. Sõnumi saatmiseks valige [Valikud](#) > [Saada](#).

■ Kaust Saabunud

Kaust [Saabunud](#) sisaldab vastuvõetud sõnumeid, v.a e-kirjad ja kärjeteated. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige  > [Sõnumid](#) > [Saabunud](#) ja seejärel soovitud sõnum.

Et vaadata, milliseid meediumobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige [Valikud](#) > [Objektid](#).

Seadmega saate vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh operaatorilogosid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja helinaid). Erisõnumi sisu saate seadmesse salvestada. Näiteks selleks, et salvestada vastuvõetud kalendrikirje kalendrisse, valige [Valikud](#) > [Salv. kalendrisse](#).

Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Teenuseteated

Teenuseteated (võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid, mis võivad sisaldada kas tekstsõnumeid või brauseriteenuse aadressi.

Teenuseteade ja nende automaatse allalaadimise lubamiseks valige  > [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teenuse teade](#).

■ E-post

Kui loote uue postkasti, saate määrata sellele nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

IMAP4- ja POP3-postkastid

Valige  > [Sõnumid](#) ja seejärel postkast. Kuvatakse küsimus [Võtad ühenduse postkastiga?](#). Kui soovite postkastiga ühenduse luua (võrguteenus), valige [Jah](#), või kui soovite varem alla laaditud e-kirju autonoomses režiimis vaadata, valige [Ei](#).

Kui soovite postkastiga hiljem uuesti ühenduse luua, valige [Valikud](#) > [Loo ühendus](#). Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks postkastiga valige [Valikud](#) > [Katkesta ühendus](#).

E-kirjade allalaadimine ja lugemine

1. Valige [Valikud](#) > [E-posti ülekanne](#) ning määrake, kas soovite alla laadida uued, valitud või kõik meilisõnumid.
2. Soovitud e-kirja avamiseks valige see.

E-kirjale lisatud manuste (need on märgitud tähisega ) vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Manused](#). Saate toetatud vormingutes manuseid alla laadida, avada ja salvestada.

E-kirjade kustutamine

E-kirja kustutamiseks seadmest nii, et see jääks serveris asuvasse kaugpostkasti alles, valige [Valikud](#) > [Kustuta](#) > [Ainult telefonist](#). E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveris asuvast kaugpostkastist valige [Valikud](#) > [Kustuta](#) > [Tel-st ja serverist](#).

Kui soovite e-kirja nii seadmest kui ka serverist kustutamise tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutamiseks märgitud e-kirjale ja valige [Valikud](#) > [Taasta](#).

Postkastide sünkroonimine

Valige  > [Sõnumid](#) ja sünkroonitav postkast.

Seadme sünkroonimiseks serveris asuva kaugpostkastiga valige [Valikud](#) > [Sünkroonimine](#) > [Alusta](#).

Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige [Saabunud](#) ning soovitud sõnum.

■ Kaust Saatmiseks

Kaust Saatmiseks on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige  > [Sõnumid](#) > [Saatmiseks](#).

Sõnumi saatmise uuestiproovimiseks liikuge sõnumile ja valige [Valikud](#) > [Saada](#).

Sõnumi saatmise edasilükkamiseks liikuge sõnumile ja valige [Valikud](#) > [Katkesta saatmine](#).

■ Sõnumilugeja

Kaustas *Saabunud* või postkastis asuva sõnumi kuulamiseks liikuge sellele (või märkige mitu sõnumit) ning valige **Valikud** > *Kuula*.



Näpunäide. Kui saabub uus sõnum ning soovite seda kuulata, vajutage ja hoidke ooterežiimis all vasakpoolset valikuklahvi, kuni käivitub *Sõnumilugeja*.

Sõnumite ettelugemise vaikekeele ja -hääle valimiseks ning hääleatribuutide (nt kiirus ja helitugevus) reguleerimiseks valige  > *Seaded* > *Kõne*.

Muude sõnumilugeja seadete valimiseks liikuge menüüs *Kõne* paremale valiku *Seaded* juurde.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-kaardi sõnumid*, märkige kopeeritavad sõnumid ning valige **Valikud** > *Kopeeri* ja kaust, kuhu soovite sõnumid kopeerida.

■ Kärjeteated

Võtke ühendust teenusepakkujaga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteadete funktsiooni (võrguteenus), millised on võrguteadete teemad ja millised koodid neile vastavad.

Valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Kärjeteated*. Teenuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Vastuvõtt* > *Sisse lülitatud*.

■ Teenusekäsklused

Operaatorvõrku teenusekäskluste (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) sisestamiseks ja edastamiseks (nt võrguoperaatori pakutavate võrguteenuste sisselülitamiseks) valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Teenusekäsklused*. Käskluse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Sõnumiseaded

Tekstsõnumite seaded

Tekstsõnumiseadete (nt sõnumikeskus ja märgikodeering) määramiseks valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Tekstsõnum*.

Multimeediumsõnumite seaded

Multimeediumsõnumite seadete (nt kasutatav pöörduspunkt ja multimeediumsõnumite automaatne allalaadimine) määramiseks valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Multimeediumsõnum*.

E-posti seaded

Valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *E-kiri* > *Postkastid*, seejärel postkast ning siis mõni järgmistest valikutest.

Ühendusseaded – ühendusseadete (nt kasutatavad serverid ja protokoll) määramiseks.

Kasutajaseaded – kasutajaseadete (nt millal meilisõnumid saadetakse ja kas kaasatakse ka allkiri) määramiseks.

Allalaadimisseaded – allalaadimisseadete (nt millised sõnumiosad ja kui palju sõnumeid alla laaditakse) määramiseks.

Autom. ülekanne – nende seadete määramiseks, mis puudutavad sõnumite automaatset allalaadimist kindlate ajavahemike tagant või seda, kui serverist saabub teatis uue e-kirja kohta.

Muud seaded

Et määrata, kas saadetud meilisõnumite kausta salvestatakse kindel arv saadetud sõnumeid ning kas sõnumeid talletatakse seadme mälus või mälukaardil, valige  > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *Muu*.

7. Kontaktid

■ Kontaktide andmete salvestamine ja haldamine

Saate salvestada kontaktide andmeid (nt inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse) ning neid vajadusel muuta, valides  > *Kontaktid*.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > *Uus kontakt*. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Et seade kuvaks nii seadme mälus kui ka SIM-kaardi kontaktiloendis talletatud kontakte, valige **Valikud** > *Seaded* > *Kuvatavad kontaktid* ning märkige *Telefoni mälu* ja *SIMI mälu*.

Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi liikuge kontaktile (või märkige soovitud kontaktid) ja valige **Valikud** > *Kopeeri* > *Telefoni mälu* või *SIMi mälu*.

Kontaktide andmete jaoks kasutatava mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > *Kontaktide info*.

Valiknumbrite kuvamiseks valige **Valikud** > *SIM-kaardi numbrid* > *Valiknumbrid*. See seade on kuvatud ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Kontaktile vaikenumbrite ja -aadresside määramiseks valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Põhinumbrid*. Liikuge soovitud vaikevalikule ja valige **Määra**.

■ Kontaktigrupid

Kontaktigrupi loomiseks, et saaksite tekstisõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile saata, valige  > *Kontaktid*. Liikuge paremale ja valige **Valikud** > *Uus grupp*. Sisestage grupile nimi ja avage grupp. Valige **Valikud** > *Lisa liikmeid*. Märkige kontaktid, mida soovite gruppi lisada ja valige **OK**.

■ Helina lisamine

Igale kontaktile ja kontaktigrupile saate määrata helina või videohelina. Helina määramiseks kontaktile valige  > *Kontaktid* ning avage soovitud kontakt. Valige **Valikud** > *Helin* ja seejärel soovitud helin. Helina määramiseks grupile liikuge juhtnupu abil grupiloendile ja edasi kontaktigrupi nimele. Valige **Valikud** > *Helin* ning helin, mille soovite rühmale määrata. Kontaktile või grupile määratud helina eemaldamiseks valige helinaks *Helin vaikimisi*.

8. Galerii

■ Põhivaade

Piltide, videote, muusikapalade, heliklippide, esitusloendite, voogesituslinkide, RAM-failide ja esitluste salvestamiseks ja haldamiseks valige  > *Galerii*.

Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks seadme mällu või mälukaardile valige kaust (nt *Pildid*), liikuge failile (või vajutage mitme faili märkimiseks klahvi #), valige **Valikud** > *Korrasta* ning seejärel mälu, kuhu soovite faili kopeerida või teisaldada.

Uue pildi- või videokausta loomiseks valige *Pildid* või *Videoklipid* > **Valikud** > *Korrasta* > *Uus kaust* ja seejärel mälu. Sisestage kaustale nimi. Piltide ja videote

teisaldamiseks loodud kausta märkige failid, valige **Valikud** > *Korrasta* > *Teisalda kausta* ja seejärel kaust.

Kui soovite määrata mõne pildi taustpildiks või kõne ajal kuvatavaks pildiks, valige *Pildid* ning liikuge pildile. Valige **Valikud** > *Kasuta pilti* > *Määra taustpildiks* või *Määra kõnepildiks*. Pildi määramiseks kontaktile valige *Lisa kontaktile*.

Video määramiseks videohelinaks valige *Videoklipid* ja liikuge soovitud videole. Valige **Valikud** > *Kasuta videot* > *Helinaks*. Video määramiseks kindlale kontaktile valige *Lisa kontaktile*.

■ Failide allalaadimine

Piltide või videote allalaadimiseks valige  > *Galerii* > *Pildid* või *Videoklipid* ning seejärel pildiikoon (*Laaditud*) või videoikoon (*Videote lingid*). Avaneb brauser. Valige järjekohidja, mis viib allalaadimiseks vajalikule veebisaidile.

■ Piltide muutmine

Menüüs *Galerii* asuva pildi muutmiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otseteed.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates ja tavavaatesse naasmiseks vajutage klahvi *.
- Pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- Pildi suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Pildi kärpimiseks või pööramiseks, selle heleduse, värvide, kontrastsuse ja eraldusvõime reguleerimiseks ning sellele efektide, teksti, löikepiltide või raami lisamiseks valige **Valikud** > *Rakenda efekt*.

■ Videoklippide muutmine


Menüüs *Galerii* asuva video muutmiseks ja kohandatud videoklipi loomiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > *Videoredaktor* > **Valikud** > *Muuda videoklippi*.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Videole lisatud pildid, tekst ja üleminekud kuvatakse videoklipi ajaskaalal. Ühelt ajaskaalalt teisele liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Piltide ja videoklippide vaatamine telerist

Piltide ja videoklippide vaatamiseks ühilduva teleri abil tuleb kasutada ühilduvat videokaablit ning määrata teleri signaaliväljundiseaded ja kuvasuhe. Valige **☰** > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* > *Lisatarvikud*. Teleris kuvatava pildi kvaliteedi tõstmiseks valige *Virvendusfilter* > *Sisse lülitatud*.

1. Piltide ja videoklippide vaatamiseks teleri abil tuleb esmalt ühendada ühilduva teleri videosisendisse videokaabel.
2. Kaabli teine otsak tuleb ühendada seadme Nokia AV-liidesega.
3. Valige **☰** > *Galerii* > *Pildid* või *Videoklipid* ja seejärel soovitud fail.

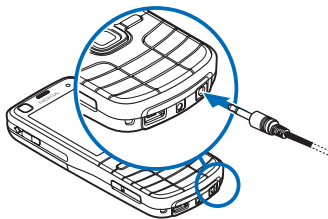

■ Piltide printimine

Seadet saab USB-kaabli abil kasutada PictBridge'iga ühilduva printeriga.

Menüüs Galerii asuva pildi printimiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Prindi*.

■ Veebiprint

Veebiprindifunktsiooni abil saate võtta ühendust veebiprinditeenuse pakkujatega ning tellida võrgu kaudu prinditud pildid otse koju või poodi, kuhu saate neile järele minna. Hindade, tingimuste ning saadaolevate toodete kohta tuleb uurida veebiprinditeenuse pakkujalt.

Veebiprindifunktsiooni kasutamiseks peab installitud olema vähemalt üks prinditeenuse konfiguratsioonifail. Konfiguratsioonifailid on saadaval veebiprindifunktsiooni toetavatelt prinditeenuste pakkujatelt.

Paberipiltide tellimine

Paberipilte saab tellida saab vaid JPEG-vormingus piltidest.

1. Valige **☰** > *Galerii* > *Pildid*.
2. Tellitavate piltide märkimiseks vajutage klahvi # ja valige **Valikud** > *Telli paberpildid*.
3. Valige loendist teenusepakkuja ja seejärel **Valikud** > *Ava*. Varasemate tellimuste üksikasjade vaatamiseks valige *Logi*.
4. Kui pakutav teenus hõlmab vaid üht poodi, ühendatakse teid teenusepakkujaga. Valige enne paberpildi tellimist pildi vaatamiseks *Eelvaade*. Tellimuse esitamiseks valige **Valikud** > *Telli kohe*.

Kui pakutav teenus hõlmab mitut jaemüüjat, ühendatakse teid teenusepakkujaga ning seejärel tuleb teil valida pood, kuhu soovite paberpiltidele järele minna. Olenevalt teenusepakkujast võidakse teile pakkuda võimalusi poodide sirvimiseks ja otsimiseks eri otsingukriteeriumide abil.

Üksikasjade, nt valitud poe lahtiolekuajad, vaatamiseks valige **Valikud** > *Teave* (kui teenusepakkuja seda võimaldab).

Valige koht, kuhu soovite paberpiltidele järele minna. Tellimuse esitamiseks valige **Valikud** > *Telli kohe*.

■ Võrgusjagamine

Rakenduse Võrgusjagamine abil saate postitada seadmega tehtud pilte ja videoklippe ühilduvasse veebialbumitesse, ajaveebidesse ja muudesse veebi ühiskasutusteenustesse. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub ühiskasutusteenuse pakkujast.

Piltide ja videote jagamiseks võrgus peab teil olema tellitud piltide ühiskasutusteenuse konto. Selle teenuse saate tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Teavet tingimuste, hindade ja muu kohta saate teenusepakkujalt.

Valige  > *Internet* > *Võrgusjag*.. Teenusepakkujate loendi uuendamiseks valige **Valikud** > *Lisa uus konto* > *Uuenda teenused*. Mõne ühiskasutusteenuse pakkuja puhul saate konto luua seadme kaudu. Vt teemat „Rakenduse Võrgusjagamine seaded“ lk 44.

Failide üleslaadimine

Failide üleslaadimiseks valige  > *Galerii* > *Pildid* või *Videoklipid*. Märkige üleslaaditavad failid ning valige **Valikud** > *Saada* > *Postita veebi* ja seejärel ühiskasutusteenus.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod muutmisolekus. Faile saab avada ja vaadata, ümber korraldada, neile saab lisada teksti, samuti saab lisada uusi faile.

Üleslaadimise katkestamiseks ja postituse salvestamiseks mustandina valige **Tühista** > *Salvesta mustandina*.

Ühenduse loomiseks teenusega ja failide üleslaadimiseks veebi valige **Valikud** > *Postita veebi*.

Võrguteenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote võrguteenuses ning mustandi- ja saadetud kirjete seadmes vaatamiseks valige  > *Internet* > *Võrgusjag*.. Teenuse uuendamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Uuenda teenust*.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Ava sait: ... – ühenduse loomiseks teenusega ning üleslaaditud ja mustandalbumite vaatamiseks veebibrauseriga. Vaade sõltub teenusepakkujast.

Saatmiseks – mustandkirjete vaatamiseks ja muutmiseks ning veebi üleslaadimiseks.

Uus postitus – uue kirje loomiseks.

Saadaolevad võimalused sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse Võrgusjagamine seaded

Rakenduse Võrgusjagamine seadete muutmiseks valige esmalt  > *Internet* > *Võrgusjag.* > **Valikud** > *Seaded* ning mõni järgmistest valikutest.

Teen.pakkujad – teenusepakkujate loendi kuvamiseks.

Minu kontod – kontode haldamiseks. Uue konto loomiseks valige **Valikud** > *Lisa uus konto*. Olemasoleva konto muutmiseks valige see ning seejärel **Valikud** > *Muuda*. Kontole saab sisestada nime ning kasutajanime ja parooli.

Rak. seaded – ekraanil kuvatavate piltide suuruse ning mustandites või tekstikirjetes kasutatava fondi suuruse valimiseks.

Täpsemad – vaikepöörduspunkti ning serverist uue sisu toomise viisi valimiseks, et lubada sisu allalaadimine rändlusel ja kogu pildisisu avaldamine.

9. Kaamera

Seadmel on kaks kaamerat – pildistamiseks ja videoklippide tegemiseks. Suure eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel ja kasutab rõhtpaigutust ning madalama eraldusvõimega kaamera seadme esiküljel ja kasutab püstpaigutust.

Seadme põhikaameraga saab pildistada eraldusvõimega kuni 2592 × 1944 pikslit. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildid ja videoklipid salvestatakse menüü Galerii vastavatesse kaustadesse.

Pilte ja videoklippe saab saata multimeediumsõnumeis, meilimanustena või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte ja videoid saate ka ühilduvasse veebialbumisse üles laadida. Vt teemat „Võrgusjagamine“ lk 43.

Pildistamine

Põhikaamera

1. Põhikaamera aktiveerimiseks avage objektiivikate. Veenduge, et objektiivikate on täielikult avatud. Tähis  tähistab pildistusrežiimi.



2. Suumimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Valguse ja värvitoonide reguleerimiseks enne pildistamist valige aktiivsel tööriistaribal vastavad seaded. Vt teemat „Aktiivne tööriistariba“ lk 45 ja teemat „Stseenid“ lk 47.

Teravustamispunkti lukustamiseks objektile vajutage kaameranupp pooleldi alla. Kui teravustamispunkti ei lukustatud, ilmub ekraanile punane teravustamistähis. Vabastage kaameranupp ja vajutage see uuesti pooleldi alla.

3. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

4. Kaamera sulgemiseks sulgege objektiivikate.

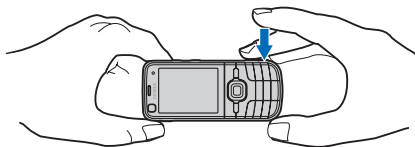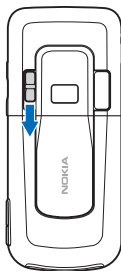

Lisakaamera

1. Lisakaamera aktiveerimiseks ooterežiimis hoidke objektiivikate suletuna ning valige  > [Rakendus](#) > [Kaamera](#). Kui põhikaamera on aktiveeritud, valige [Valikud](#) > [Vali teine kaamera](#).
2. Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Pildistamiseks vajutage juhtnuppu.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivsel tööriistaribal on enne pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Liikuge soovitud ikoonile ja vajutage selle valimiseks juhtnuppu.

Kui soovite, et aktiivne tööriistariba kuvataks nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist, valige [Valikud](#) > [Kuva tööriistariba](#). Kui soovite, et aktiivne tööriistariba kuvataks pärast juhtnupu vajutamist ainult viis sekundit, valige [Valikud](#) > [Peida tööriistariba](#).

Aktiivsel tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

 [Aktiveeri videorežiim](#) ( [Aktiveeri pildistusrežiim](#)) – video- ja pildistusrežiimi vahetamiseks.

 **Stseenirežiimid** – stseeni valimiseks.

 **Välgurežiim** – välgurežiimi valimiseks (ainult pildistamisel). Punasilmsuse vähendamise funktsiooni käivitamiseks valige **Väh. punas.** Vältige liiga lähedalt pildistamist või liiga lähedale suumimist. Punasilmsuse vähendus ei pruugi näha olla enne, kui pilt on galeriisse salvestatud.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

 **Viitpäästik** – viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult põhikaamera puhul). Valige viitaeg ning viitpäästiku aktiveerimiseks **Aktiveeri**.

 **Sarivõtterežiim** – sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (ainult pildistamisel). Vt teemat „Pildistamine sarivõtterežiimis“ lk 47.

 **Ava Galerii** – Galerii avamiseks.

Tööriistariba kohandamiseks valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**. Tööriistariibalt saab üksusi eemaldada, neid sinna lisada ning neid saab seal muuta ja teisaldada.

Saadaolevad valikud sõltuvad võtterežiimist ja aktiivsest vaatest.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Kui valite uue stseeni, siis värvi- ja välklambiseaded asendatakse valitud stseenidega. Vt teemat „Stseenid“ lk 47. Pärast stseeni valimist võite häälestusseadeid vajadusel muuta.

Asukohateave

Geoinfosiltide abil saate tehtud foto failiandmetesse lisada pildistamiskoha teabe. Seda infot saate muudes rakendustes kasutada. Näiteks saate kaardi-rakenduse kaardil vaadata, millised eri asukohtades tehtud fotod on saadaval.

Geoinfosiltide aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Salv. asukohateave** > **Sisse**.

Kui pildiandmetesse lisatakse asukohateavet, kuvatakse ekraani allosas tähis .

Kui satelliitide kaudu pole asukohateave saadaval, kuvatakse tähis .

Kui asukohateave pole saadaval, püsib GPS taustal paar minutit aktiivsena. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaale, sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel. Vt teemat „Kaamera seaded pildistusrežiimis“ lk 49.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist saate valida aktiivsel tööriistaribal ühe järgmistest valikutest (saadaval ainult juhul, kui seade [Näita pildistatud pilti](#) väärtuseks on määratud [Sisse](#)).

- Pildi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige [Saada](#) (✉).
- Pildi saatmiseks ühilduvasse veebialbumisse valige [Logige võrgusjagamiseks sisse](#) (🌐).
- Galerii avamiseks valige [Ava Galerii](#) (🖼️).
- Kui te ei soovi pilti salvestada, valige [Kustuta](#) (🗑️).
- Pildi kasutamiseks ooterežiimis kuvatava taustpildina valige [Valikud](#) > [Sea taustpildiks](#).
- Pildi määramiseks mõne kontakti pildiks valige [Valikud](#) > [Määra kontakti pildiks](#).

Pildistamine sarivõtterežiimis

Põhikaamera abil saab pildistada kuue või enama pildiga sarja. Valige aktiivsel tööriistaribal [Sarivõtterežiim](#) > [Kiirvalik](#). Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Rohkem kui kuue pildi tegemiseks vajutage ja hoidke kaameranuppu all. Tehtavate piltide arv sõltub saadaolevast mäluruumist.

Intervalli kasutamiseks võtete vahel valige [Sarivõtterežiim](#) ja intervall. Pildistamise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Pildistamise lõpetamiseks enne seda, kui aeg on täis, vajutage kaameranuppu uuesti.

Pärast pildistamist kuvatakse pildid ekraanil ruudustikuna. Pildi vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

Sarivõtterežiimis saab kuni kuus pilti teha ka viitpäästiku abil.

Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige aktiivsel tööriistaribal [Sarivõtterežiim](#) > [Üksikvõte](#).

Stseenid

Stseenid aitavad valida keskkonnaga sobivad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale. Stseenid on saadaval ainult põhikaamera puhul.

Valige pildistus- või videorežiim, seejärel aktiivsel tööriistaribal [Stseenirežiimid](#) ning siis pildistus- või videorežiimi puhul saadaolev stseen.

Oma stseeni loomiseks mõne kindla keskkonna jaoks valige [Vabalt valitav](#) ning seejärel [Valikud](#) > [Muuda](#). Mõne muu stseeni seadete kopeerimiseks valige [Stseenipõhine](#) ja seejärel soovitud stseen.

■ Videote salvestamine

1. Põhikaamera aktiveerimiseks avage objektiivikate. Kui kaamera on pildistusrežiimis, lülitage see ümber videorežiimi. Valige aktiivsel tööriistaribal [Aktiveeri videorežiim](#). Tähis  tähistab videorežiimi. Lisakaamera aktiveerimiseks valige [Valikud](#) > [Vali teine kaamera](#).
2. Videoklipi salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Lisakaamera puhul vajutage klipi salvestamise alustamiseks juhtnuppu. Klipi salvestuse alustamisest annab märku tähis  ja helisignaal. Suumimiseks kasutage põhikaamera puhul helitugevusnuppe ning lisakaamera puhul juhtnuppu (vajutage üles või alla).
3. Salvestamise lõpetamiseks valige [Stopp](#). Videoklipp talletatakse automaatselt menüü Galerii kausta Videoklipid. Vt teemat „Galerii“ lk 40. Videoklipi pikim võimalik kestus sõltub vabast mäluruumist.

Salvestamise mis tahes ajal peatamiseks valige [Paus](#). Salvestus lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausinupuga peatatud ning minuti jooksul pole ühtegi klahvi vajutatud. Salvestamise jätkamiseks valige [Jätka](#).

Valguse ja värvitoonide reguleerimiseks enne video salvestamist valige aktiivsel tööriistaribal vastavad seaded. Vt teemat „Aktiivne tööriistariba“ lk 45 ja teemat „Stseenid“ lk 47.

Pärast video salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist saate valida aktiivsel tööriistaribal ühe järgmistest valikutest (saadaval ainult juhul, kui seade [Näita salvestatud videot](#) väärtuseks on määratud [Sisse](#). vt teemat „Video seaded“ lk 49).

- Videoklipi esitamiseks kohe pärast salvestamist valige [Esita](#) .
- Video saatmiseks multimeediumsõnumi või e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu vajutage helistamisklahvi või valige [Saada](#) . MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-failivormingus salvestatud videoklippe.
- Video üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse valige [Logige võrgusjagamiseks sisse](#) .
- Galerii avamiseks valige [Ava Galerii](#) .
- Kui te ei soovi videoklipi talletada, valige [Kustuta](#) .

■ Kaamera seaded

Pildistamisel on kaamera jaoks saadaval kaht tüüpi seaded: aktiivse tööriistariba seaded ja põhiseaded. Teavet aktiivse tööriistariba kasutamise kohta on teemas „Aktiivne tööriistariba“ lk 45. Aktiivse tööriistariba seadete puhul taastatakse kaamera sulgemisel vaikeväärtused, samas kui põhiseaded jäävad samaks, kuni te ise neid ei muuda.

Kaamera seaded pildistusrežiimis

Põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

Pildi eraldusvõime määramiseks (saadaval ainult põhikaamera puhul) valige *Pildi kvaliteet*. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mäluruumi võtab. Pildi printimiseks valige *Prindi 5M – suur*, *Prindi 3M – keskm.* või *Prindi 2M – keskm.* Pildi saatmiseks e-postiga valige *E-post 0,8M – keskm.* Pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga (MMS) valige *MMS 0,3M – väike*.

Et määrata, kas pilt kuvatakse pärast pildistamist või saate kohe edasi pildistada, valige *Näita pildistatud pilti*.

Kui soovite igale pildifailile lisada GPS-asukohakoordinaadid, valige *Salv. asukohateave* > *Sisse*. GPS-signaali vastuvõtuks võib kuluda aega, kuid võib ka juhtuda, et signaali ei saadagi.

Digitaalse ja laiendatud digitaalse suumimise vahel sujuva ja märkamatu ülemineku lubamiseks valige *Laiendatud digisuumendus* > *Sisse (pidev)* (ainult põhikaamera puhul). Digitaalse ja laiendatud digitaalse suumimise pausiga eraldamise lubamiseks valige *Sisse (seisatud)*. Suumitasemele piirangu määramiseks, et valitud pildikvaliteet säiliks, valige *Välja*.

Kaamera seadete vaikeväärtuste taastamiseks valige *Taasta kaameraseaded*.

Video seaded

Vidorežiimi põhiseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

Videoklipi kvaliteedi määramiseks valige *Video kvaliteet*. Kui soovite videoklipi teistele multimeediumsõnumiga saata, valige *Ühisvaatamine*.

Kui soovite igale videoklipile lisada GPS-asukohakoordinaadid, valige *Salv. asukohateave* > *Sisse*. GPS-signaali vastuvõtuks võib kuluda aega, kuid võib ka juhtuda, et signaali ei saadagi.

Heli vaigistamiseks videoklipi salvestamisel valige *Helisalvestus* > *Ilma helita*.

Salvestatud videoklipi esimese kaadri kuvamiseks pärast videosalvestuse lõppu valige [Näita salvestatud videot](#). Videoklipi esitamiseks valige aktiivsel tööriistaribal [Esita](#) (põhikaamera puhul) või [Valikud](#) > [Esita](#) (lisakaamera puhul). Kaamera seadete vaikeväärtuste taastamiseks valige [Taasta kaameraseaded](#).

10. Meediumid

■ Muusikapeier



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusikat ja taskuhäälingusaateid saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on autonoomse režiimi profiil. Vt teemat „Autonoomse režiimi profiil“ lk 14.

Lisateavet autoriõiguste kaitse kohta on teemas „Litsentsid“ lk 68.

Muusika ja taskuhäälingusaadete kuulamine

1. Valige  > [Pleier](#).
2. Seadme muusikakogu värskendamiseks valige [Valikud](#) > [Värskenda](#).
3. Valige [Muusika](#) või [Saated](#), kategooria, nagu [Kõik lood](#) või [Saated](#) > [Kõik saatelõigud](#), ning seejärel soovitud pala või saatelõik.
4. Valitud faili esitamiseks vajutage juhtnuppu.
Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.
5. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.

Muusikapala edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Edasihüppamiseks liikuge juhtnupu abil paremale. Muusikapala või taskuhäälingusaate algusse naasmiseks vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmisele muusikapalale või saatele hüppamiseks vajutage 2 sekundi jooksul pärast pala või saate esituse algust uuesti juhtnuppu vasakule.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Ooterežiimi naasmiseks, nii et muusikapeier jääks taustal tööle, vajutage lõpetamisklahvi. Olenevalt ooterežiimi teemast kuvatakse esitatav muusikapala. Muusikapeierisse naasmiseks valige esitatav muusikapala.

Muusikamenüü

Valige  > [Pleier](#) > [Muusika](#). Muusikamenüüs kuvatakse saadaolev muusika. Kõigi või sorditud muusikapalade või esitusloendite kuvamiseks valige muusikamenüüst soovitud loend.

Esitusloendid

Valige  > [Pleier](#) > [Muusika](#) > [Esitusloendid](#). Esitusloendi üksikasjade kuvamiseks valige [Valikud](#) > [Esitusloendi info](#).

Esitusloendi loomine

1. Valige [Valikud](#) > [Loo esitusloend](#).
2. Sisestage esitusloendi nimi ja valige [OK](#).
3. Palade lisamiseks valige [Jah](#). Palade hiljem lisamiseks valige [Ei](#).
4. Valige need esitajad, kelle palad soovite esitusloendisse kaasata. Muusikapala lisamiseks vajutage juhtnuppu.
5. Kui olete oma valikud teinud, valige [Valmis](#). Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Täiendavate palade hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige [Valikud](#) > [Lisa lugusid](#).

Podcast

Kõigi seadmes saadaolevate saatelõikude kuvamiseks valige  > [Pleier](#) > [Saated](#) > [Kõik saatelõigud](#).

Taskuhäälingusaatelõikudel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse järgmisel korral selle esitamist sealt, kus esitus pooleli jäi. Vastasel juhul esitatakse see algusest.

Nokia muusikapood

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saate muusikat seadmesse allalaadimiseks otsida, sirvida ja osta. Muusika ostmiseks peate end esmalt teenuse kasutajaks registreerima. Et kontrollida, kas Nokia muusikapood on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.music.nokia.com.

Nokia muusikapoe külastamiseks peab teie seadmes olema sobiv Interneti-pöörduspunkt. Nokia muusikapoe avamiseks valige  > [Pleier](#) > [Muusika](#) > [Valikud](#) > [Ava Muusikapood](#).

Muusika edastus

Veebipoodidest saab osta WMDRM-kaitsega muusikat ning seda seadmesse edastada.

Kogu värskendamiseks pärast seda, kui olete värskendanud seadme muusikavaliku, valige  > [Pleier](#) > [Muusika](#) > [Valikud](#) > [Värskenda](#).

Muusika edastamine arvutist

Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusviisiks [Meediaedastus](#). WMDRM-kaitsega muusikafaile saab edastada ainult meediumiedastusfunktsiooni abil. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Teavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakenduse Nokia Music Manager kasutamise kohta on tarkvara Nokia PC Suite kasutusjuhendis.

[Nokia taskuhääl](#)

Nokia taskuhäälingu (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Seaded

Nokia taskuhäälingu kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimiseseaded.

Kui määrate rakenduse seadeks taskuhäälingusaadete automaatse vastvõtu, võib teile teenusepakujavõrgu kaudu väga palju andmeid saaduda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige esmalt  > [Pleier](#) > [Saated](#) > [Valikud](#) > [Ava Taskuhääl](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) ning seejärel üks järgmistest valikutest.

[Ühendus](#) > [Vaikepöördu](#)spunkt – Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenus

[e](#)enus määramiseks valige [Otsinguteenus](#) URL.
[Allalaadimine](#) – allalaadimiseseadete muutmiseks. Saate valida, kas taskuhäälingusaated salvestatakse seadmesse või mälukaardile; määrata, kui tihti saateid uuendatakse, ning järgmise automaatse uuenduse kellaaja ja kuupäeva; määrata taskuhäälingusaadete kasutatav mälu

Otsing

Taskuhäälingusaadete otsinguteenuse otsingumootori määramiseks valige  > [Pleier](#) > [Saated](#) > **Valikud** > [Ava Taskuhääling](#) > **Valikud** > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [Otsinguteenuse URL](#).

Taskuhäälingusaadete otsimiseks valige  > [Pleier](#) > [Saated](#) > **Valikud** > [Ava Taskuhääling](#) > [Otsi](#) ning sisestage mõni märksõna või pealkiri.

Kanali tellimiseks ja oma kanalite hulka lisamiseks valige **Valikud** > [Telli](#).

Mitme kanali korraga lisamiseks võite need märkida.

Kataloogid

Veebikataloogide kaudu saate tellimiseks leida uusi saatelõike. Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Valige  > [Pleier](#) > [Saated](#) > **Valikud** > [Ava Taskuhääling](#) > [Kaustad](#). Soovitud kataloogikausta uuendamiseks valige see (võrguteenus). Kui kaustaikooni värv muutub, valige see avamiseks ning valige taskuhäälingusaadete loendi kuvamiseks kaustateema.

Soovitud saate tellimiseks valige selle pealkiri. Pärast mõne taskuhäälingusaatelõigu tellimist saate menüüs Taskuhäälingusaated lõike hallata, alla laadida ja esitada.

Uue kataloogi või kausta lisamiseks valige **Valikud** > [Uus](#) > [Veebikataloog](#) või [Kaust](#). Valige OPML-vormingus (OPML-Outline Processor Markup Language) faili nimi, veebiaadress ja seejärel **Valmis**.

Seadmes talletatava OPML-faili importimiseks valige **Valikud** > [Impordi OPML-fail](#). Valige soovitud faili asukoht ja importige fail.

Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud OPML-faili sisaldava sõnumi vastuvõtmisel avage fail ning salvestage see kataloogide kausta [Saabunud](#). Avage kaust ja tellige soovitud lingid, et lisada linkidele vastavad saated.

Allalaadimine

Tellitud taskuhäälingusaadete kuvamiseks valige  > [Pleier](#) > [Saated](#) > **Valikud** > [Ava Taskuhääling](#) > [Taskuhäälingud](#). Saatelõikude pealkirjade kuvamiseks valige saate pealkiri.

Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri. Valitud või märgitud saatelõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige **Valikud** > [Laadi alla](#) või [Jätka allalaadimist](#). Korraga saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaatest mingi osa kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige [Taskuhäälingud](#) > **Valikud** > [Esita näide](#).

Täielikult allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse muusikakogu värskendamisel kausta Taskuhäälingud.

Taskuhäälingusaadete kuulamine ja haldamine

Taskuhäälingusaatelõikude kuvamiseks avage saade. Iga saatelõigu all on kuvatud failiteave.

Täielikult allalaaditud saatelõigu esitamiseks valige  > [Pleier](#) > [Saated](#).

Valitud taskuhäälingusaate või märgitud saadete uuendamiseks valige **Valikud** > [Uuenda](#).

Uue taskuhäälingusaate lisamiseks taskuhäälingusaate URL-i sisestamise teel valige **Valikud** > [Uus taskuhäälingusaade](#). Valitud taskuhäälingusaate URL-i muutmiseks valige [Muuda](#).

Taskuhäälingusaadete rühma korraga uuendamiseks, kustutamiseks või saatmiseks valige **Valikud** > [Vali / tühistaja valik](#), märkige saated, valige **Valikud** ning seejärel soovitud toiming.

Taskuhäälingusaate veebisaidi avamiseks (võrguteenus) valige **Valikud** > [Ava veebileht](#).

Teatavate taskuhäälingusaadete puhul on võimalus kommenteerimise või hääletamise kaudu autoritega suhelda. Selleks vajaliku Interneti-ühenduse loomiseks valige **Valikud** > [Kuva kommentaarid](#).

■ FM-raadio

Raadio avamiseks valige  > [Rakendused](#) > [Radio](#). Raadio väljalülitamiseks valige [Välja](#).

Kui avate raadio esimest korda, abistab viisard teid kohalike raadiojaamade salvestamisel (võrguteenus).

Visuaalteenuse ning jaamade kataloogi saadavuse ja hindade kontrollimiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

FM-raadio kasutab muud kui mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio toetab funktsiooni Radio Data System (RDS). RDS-funktsiooni toetavad raadiojaamad võivad saata ekraanil kuvamiseks infot (nt raadiojaama nimi). Kui seadetes on selline valik aktiveeritud, üritab RDS praegu kuulatava raadiojaama alternatiivseid sagedusi skannida, kui vastuvõetav signaal on nõrk. Kui soovite, et seade otsiks automaatselt alternatiivseid sagedusi, valige **Valikud** > *Seaded* > *Alternatiivsed sagedused* > *Autoskannim. sees*.

Raadiojaamade käsitsi häälestamine ja salvestamine

Jaamade otsimise alustamiseks ajal, mil raadio on sisse lülitatud, vajutage juhtnuppu üles või alla. Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*. Valige jaamale asukoht, sisestage sellele nimi ja valige **OK**.

Salvestatud jaamade loendi kuvamiseks valige **Valikud** > *Jaamad*. Jaama seadete muutmiseks valige jaam ja seejärel *Muuda*.

Raadio funktsioonid

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Salvestatud jaamade olemasolul liikuge eelmise või järgmise jaama juurde minekuks juhtnupu abil vasakule või paremale.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Ooterežiimi aktiveerimiseks, kui raadio mängib taustal, valige **Valikud** > *Mängi taustal*.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Praeguse jaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > *Käivita visuaalteenus*. Enne teenuse kasutamist peab jaama jaoks olema salvestatud visuaalteenuse tunnus.

Visuaalsisu edastamise lõpetamiseks (raadio jääb seejuures tööle) valige **Sulge**.

Jaamade kataloog

Juurdepääsuks jaamade kataloogile (võrguteenus) valige **Valikud** > *Jaamade kataloog* ja oma asukoht. Need raadiojaamad, mis pakuvad visuaalsisu, on märgitud tähisega 📶. Jaama kuulamiseks või salvestamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > *Kuula* või *Salvesta*.

■ RealPlayer

RealPlayeriga saate esitada seadmesse või mälukaardile salvestatud meediumifaile (nt videoklippe) või raadioside kaudu voogesituslinke kasutades meediumifailide voogesitust. RealPlayer ei toeta kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

Valige  > *Rakendused* > *RealPlayer*. Esituse alustamiseks valige *Videoklipid*, *Voogesit.lingid* või *Viimati esitatud* ja seejärel meediumifail või voogesituslink.

Enne sisu voogesitust reaajas peate kõigepealt häälestama vaikepöörduspunkti. Valige  > *Rakendused* > *RealPlayer* > **Valikud** > *Seaded* > *Voogesitus* > *Võrk*. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Salvesti

Diktofoni ehk helisalvesti abil saate salvestada telefonivestlusi ja häälmemosid. Kui salvestate telefonivestlust, kuulevad kõik kõneosalised salvestamise jooksul piiksuvat märguandesignaali.

Valige  > *Rakendused* > *Salvesti*. Heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta uus heliklipp* või . Salvestise kuulamiseks valige . Heliklipid salvestatakse menüü Galerii kausta Heliklipid.

11. Internet

■ Veebi sirvimine

Veebilehtede sirvimiseks valige  > *Internet* > *Veeb* või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teenusepakkuvalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Veebilehtede avamiseks tehke üks järgmistest toimingutest:

- valige järjehoidjate kuvalt soovitud järjehoidja;
- sisestage järjehoidjavaates selle veebilehe aadress ja valige **Ava**.

Järjehoidjad

Järjehoidja käsitsi lisamiseks valige järjehoidjavaates **Valikud** > *Järjehoid.haldur* > *Uus järjehoidja*, täitke väljad ja valige **Valikud** > *Salvesta*.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päritud ressursi talletava serveri) vahel on turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri autentimisandmete vaatamiseks valige

Valikud > *Vahendid* > *Lehekülje info*.

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

Lingi avamiseks, valiku tegemiseks või ruudu märkimiseks vajutage juhtnuppu.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimise ajal valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi**

puudub, valige seansil külastatud lehtede kronoloogilise loendi vaatamiseks

Valikud > *Brauseritoimingud* > *Ajalugu*. Soovitud lehe valimiseks liikuge

juhtnupu abil vasakule või paremale ning valige see. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Sirvimise ajal soovitud järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta järjehoidjana*.

Serverist värskeima sisu toomiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Brauseri tööriistariba avamiseks liikuge veebilehe tühjale osale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks brauseris autonoomses režiimis valige **Valikud** > *Vahendid* > *Katkesta ühendus*. Sirvimise lõpetamiseks valige **Valikud** > *Välja*.

Kiirklahvid sirvimisel

1 – järjehoidjate avamiseks.

2 – avatud veebilehelt märksõnade otsimiseks.

3 – eelmisele lehele naasmiseks.

5 – kõigi avatud akende loendi kuvamiseks.

8 – avatud lehe ülevaate kuvamiseks. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

9 – uue veebiaadressi sisestamiseks.

0 – avalehele naasmiseks.

* või **#** – lehe suurendamiseks või vähendamiseks.

Pisivaade

Pisivaade abistab teid mahukamatelt veebilehtedelt vajaliku teabe leidmisel. Kui rakendus Pisivaade on brauseri seadetes sisse lülitatud ja te satute mahukale veebilehele, avab ja kuvab see teie sirvitava veebilehe ülevaate. Funktsioonis Pisivaade liikumiseks kasutage juhtnuppu. Kui lõpetate juhtnupu abil liikumise, siis rakendus Pisivaade kaob ja kuvatakse Pisivaates esiletõstetud ala.

Pisivaade

Rakenduse Lehe ülevaate abil saate liikuda veebilehe soovitud osale kiiremini. Lehe ülevaade ei pruugi kõigi lehtede puhul saadaval olla.

Praegu avatud lehe ülevaate kuvamiseks vajutage klahvi **8**. Lehel soovitud koha leidmiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Vaate suurendamiseks ja lehel just soovitud jaotise kuvamiseks vajutage veel kord klahvi **8**.

Veebikanalid

Veebikanaleid kasutatakse laialdaselt viimati sisestatud peakirjade või värske uudiste ühiskasutusse andmiseks.

Brauser tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt. Veebikanali tellimiseks valige **Valikud** > *Telli veebikanaleid* ja soovitud veebikanal või klõpsake vastavat linki. Kui soovite enda tellitud veebikanalite loendi kuvada järjehoidjagaates, valige *Veebikanalid*.

Veebikanali uuendamiseks valige vastav veebikanal ja **Valikud** > *Uuenda*.

Veebikanalite uuendamise viisi määramiseks valige **Valikud** > *Seaded* > *Veebikanalid*.

Vidinad

Teie seade toetab vidinaid. Vidinad on väikesed, allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumüksusi, uusi kanaleid ja muud teavet (nt ilmateade). Installitud vidinad kuvatakse kaustas *Rakendused* > *Minu asjad* eraldi rakendustena.

Vidinaid saab alla laadida allalaadimisrakenduse abil või veebist.

Vidinate vaikepöörduspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõned vidinad võivad taustal töötades teie seadme teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Salvestatud lehed

Veebilehe salvestamiseks sirvimise ajal, et seda saaks näha autonoomses režiimis, valige **Valikud** > *Vahendid* > *Salvesta lehekülg*.

Salvestatud lehtede vaatamiseks valige järjehoidjavaates *Salvestatud lehed*.

Lehe avamiseks valige soovitud leht.

Privaatandmete kustutamine

Vahemälu on puhvemälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Vahemälu*.

Kõigi privaatanndmete kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta privaatanndmed* > *Kõik*.

■ Otsing

Otsingurakenduse abil pääsete kasutama mitmesuguseid otsimootoreid ning saate otsida ja kasutada kohalikke teenuseid, veebisaite, pilte ja mobiilsideseadmete jaoks mõeldud sisu (võrguteenus). Rakendust saab kasutada näiteks kohalike restoranide ja kaupluste otsimiseks. Samuti saate otsida andmeid oma seadmest ja mälukaardilt.

Valige  > *Internet* > *Otsing*.

12. Isikupärastamine

■ Teemad

Seadme ekraani ilmet saab kohandada teema aktiveerimisega.

Valige  > *Seaded* > *Kohand.* > *Teemad*. Saadaolevate teemade loendi vaatamiseks valige *Üldine*. Praegu aktiivne teema on tähistatud märgiga.

Teema eelvaate kuvamiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > *Eelvaade*. Eelvaadatud teema aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Menüüs Teemad saate määrata menüüde vaadet, ooterežiimi teema ja kohandatud taustpildi, isikupärastada pimenduspilti ja valida kõne ajal kuvatava pildi.

■ Profiilid

Menüüs Profiilid saate isikupärastada seadme helinaid vastavalt eri sündmustele, keskkonnale või helistajagruppidele. Valitud profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülaservas. Kui aktiveeritud on profiil *Tavaline*, kuvatakse ekraanil ainult tänane kuupäev.

Valige  > *Seaded* > *Profiilid*.

Profiili aktiveerimiseks valige soovitud profiil ja *Aktiveeri*.



Näpunäide. Telefoni mis tahes muust profiilist kiiresti vaiksesse profiili ümberlülitamiseks, vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi #.

Profiili isikupärastamiseks valige soovitud profiil, siis *Muuda seadeid* ning seejärel soovitud seaded.

Kui soovite, et profiil oleks aktiivne teatud ajani järgmise 24 tunni jooksul, valige *Ajastatud* ja seejärel kellaaeg.

Vt ka teemat „Autonoomse režiimi profiil“ lk 14.

13. Ajahaldus

■ Kell

Valige  > *Office* > *Kell*. Kella seadete muutmiseks ning kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige *Valikud* > *Seaded*.

Kellaaja kuvamiseks muudes asukohtades liikuge juhtnupu abil paremale ja valige *Maailmakell*. Asukoha lisamiseks valige *Valikud* > *Lisa asukoht*.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige *Valikud* > *Vali minu asukohaks*. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud asukoha kellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Äratuskell

Uue äratuse seadmiseks liikuge juhtnupu abil valikule *Äratused* ja valige *Valikud* > *Uus äratus*. Sisestage äratuse aeg ning valige, kas ja millal tuleks äratust korrata. Seejärel valige *Valmis*.

■ Kalender

Valige  > *Office* > *Kalender*. Kuu-, nädala- või päevavaates praeguse kuupäeva automaatselt esiletõstmiseks vajutage klahvi #.

Uue kalendrikirje lisamiseks valige **Valikud** > *Uus kanne* ja seejärel kirje tüüp. Kirjetüübi *Tähtpäev* kirjeid korratakse kalendris igal aastal. Kirjetüübi *Ülesanne* kirjed aitavad meelde tuletada eesseisvaid tööülesandeid. Täitke väljad ja valige **Valmis**.

14. Kontorirakendused

■ Aktiivmärkmed

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid. Märkmetele saab lisada pilte, videoid ja heliklippe, linkida neid muude rakendustega, nagu *Kontaktid*, ning neid teistele saata.

Valige  > *Office* > *Akt. märkm.*

Märkme koostamiseks hakake kirjutama. Piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks valige **Valikud** > *Sisesta* ja tippige seejärel soovitud üksus.

Kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel ekraanil märkme kuvamiseks valige **Valikud** > *Seaded*. Märkme linkimiseks kontaktiga valige **Valikud** > *Lingi märke kõnega* > *Lisa kontaktid* ja seejärel soovitud kontakt.

■ Märkmik

Valige  > *Office* > *Märkmik*.

Uue märkme loomiseks alustage kirjutamist. Märkme salvestamiseks valige **Valmis**.

Kausta *Märkmik* saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

■ Kalkulaator

Valige  > *Office* > *Arvuti*. Arvude sisestamisel komakoha lisamiseks vajutage klahvi #.



Märkus. Arvuti täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Teisendaja

Valige  > *Office* > *Teisendaja*. Teisendusfunktsiooni abil saab mõõtmeid, näiteks pikkus, ühest mõõtühikust teise teisendada, näiteks jardidest meetriteks.

Teisendustäpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Valige mõõtmetüübiks [Valuutat](#) ja seejärel [Valikud](#) > [Valuutakursid](#). Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige [Valikud](#) > [Pane põhivaluutaks](#). Vahetuskursside sisestamiseks liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus kurss.

Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate hakata valuutasid teisendama. Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teise summavälja sisu muutub automaatselt.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid kustutatakse.

■ Sõnastik

Sõnastiku abil saab tõlkida sõnu ühest keelest teise.

Valige [S](#) > [Office](#) > [Sõnastik](#). Inglise keel on seadmes vaikimisi saadaval. Lisada saab ühe või mitu keelt. Keele lisamiseks valige [Valikud](#) > [Keeled](#) > [Laadi keeli](#). Keeli (v.a inglise keel) saab eemaldada ja lisada. Keeled on tasuta, ent nende allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ekraanil on näha lähte- ja sihtkeelte lühendid. Lähte- ja sihtkeele muutmiseks valige [Valikud](#) > [Keeled](#) > [Lähtekeel](#) ja [Sihtkeel](#).

Sisestage tõlgitav sõna ja valige seejärel [Tõlgi](#). Sõna häälduse kuulamiseks valige [Kuula](#).

■ Adobe Reader

Rakenduse [Adobe Reader](#) abil saate mobiilsideseadme ekraanil vaadata PDF-dokumente. Rakenduse avamiseks valige [S](#) > [Office](#) > [Adobe PDF](#).

PDF-faili avamine

Viimati vaadatud dokumendi avamiseks valige see. Kui avatavat dokumenti põhivaate loendis pole, valige [Valikud](#) > [Leia fail](#), siis mälu, kaust (kus fail asub) ning lõpuks soovitud fail.

Dokumendi vaatamine

Leheküljel liikumiseks kasutage juhtnuppu. Järgmisele leheküljele liikumiseks liikuge juhtnupu abil lehekülje allservast allapoole.

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage [Valikud](#) > [Suumi](#) > [Juurde](#) või [Emale](#).

Teksti otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Tekst* ja sisestage otsitav tekst.
Sama teksti järgmise tulemi otsimiseks valige **Valikud** > *Leia* > *Järgmine*.
Dokumendi koopia salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*.

Seaded

Valige esmalt **Valikud** > *Seaded* ja siis mõni järgmistest valikutest:

Vaikesuumi% – vaikesuumi seadmiseks PDF-faili avamisel.

Vaaterežiim > *Täisekraan* – dokumentide avamiseks täisekraanvaates.

Säilita seaded > *Jah* – seadete salvestamiseks vaikeseadetena pärast rakenduse sulgemist. *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Quickoffice'i rakenduste kasutamiseks valige  > *Office* > *Quickoffice*.

Wordi, Exceli või PowerPointi dokumentide loendi vaatamiseks liikuge rakenduses Quickword, Quicksheet või Quickpoint juhtnupu abil paremale või vasakule.

Näiteks on Microsoft Wordi dokumentide loend saadaval rakenduses Quickword.

Kõik Wordi, Exceli ja PowerPointi failivormingute variatsioonid ega funktsioonid ei ole siiski toetatud.

Vastavast rakendusest faili avamiseks valige see.

Kui täheldate Quickoffice'i rakenduste kasutamisel probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks veebisaidile www.quickoffice.com või saatke e-kiri aadressil sales@quickoffice.com.

Quickmanager

Quickmanageri abil saate alla laadida tarkvara (sh värskendusi või versiooniuuendusi) ja muid kasulikke lisarakendusi. Allalaaditava sisu eest saate tasuda telefoniarve osana või krediitkaardiga.

15. Seaded

■ Häälkäsklused

Häälkäsklustega juhivate funktsioonide valimiseks valige  > *Seaded* > *Häälkäsklused*. Profiilide muutmiseks vajalikud häälkäsklused asuvad kaustas Profiilid.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda käsklust* ja seejärel soovitud rakendus. Aktiveeritud häälkäskluse kuulamiseks valige **Valikud** > *Mängi ette*.

Häälkäskluste kasutamise kohta vt teemat „Häälvalimine“ lk 20.

■ Telefoni seaded

Üldseaded

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Üldine* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kohandamine – võimaldab muuta ekraani, ooterežiimi, toonide (nt helinate), keele, teemade ja häälkäskluse seadeid.

Kp ja kellaag – võimaldab määrata kellaaja ja kuupäeva ning nende kuvamisviisi.

Lisatarvikud – võimaldab muuta tarvikute seadeid. Valige tarvik ja soovitud seade.

Minu klahv – võimaldab muuta Minu klahvi otseteed. Vt teemat „Ooterežiim“ lk 14.

Turvalisus – võimaldab muuta seadme ja SIM-kaardi seadeid (nt PIN-kood ja lukukoodid), kuvada sertifikaatide üksikasju ja kontrollida nende autentsust ning kuvada ja muuta turvamooduleid.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvafunktsioonid (nt kõnepiirang, suletud grupid, valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.



NB! Kuigi sertifikaatide kasutamine vähendab tunduvalt kaugühenduste ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui seade kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või ei kehti veel, kuigi peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Algsed seaded – võimaldab taastada teatud seadete algväärtusi.

Peate sisestama lukukoodi.

Positsioneerimine (võrguteenus) – positsioneerimisseadete muutmiseks.

Vt teemat „Positsioneerimise seaded“ lk 27.

Telefon

Vt teemat „Kõneseaded“ lk 22.

Ühendus

Valige esmalt  > *Seaded* > *Tel. seaded* > *Ühendus* ja siis mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth – võimaldab Bluetoothi sisse või välja lülitada ning muuta selle seadeid. Vt teemat „Bluetooth-ühenduse seaded“ lk 71.

USB – võimaldab USB-seadeid muuta. Vt teemat „USB-ühendus“ lk 73.

Võrgusihthkohad – võimaldab määratleda konkreetse sihtkoha jaoks kasutatavad ühendusviisid.

Pakettside – võimaldab valida pakettandmeside seadeid. Pakettandmeside seaded kehtivad kõikide pakettandmesidet kasutavate pöörduspunktide korral.

- Kui soovite, et seade registreeriks end pakettandmesidevõrgus, kui olete pakettandmeid toetavas võrgus, valige **Pakettside ühendus** > **Võimaluse korral**. Kui valite käsu **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitata rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab.
- Kui soovite määrata pöörduspunkti nime, et kasutada seadet oma arvuti modeminna, valige **Pöörduspunkt**.
- HSDPA (võrguteenus) kasutamise lubamiseks UMTS-võrkudes valige **Kiire pakettandmeside**. Kui HSDPA tugi on aktiveeritud, võib andmete (nt sõnumid, e-post) ja brauseri veebilehtede allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu olla kiirem.

Andmekõne – võimaldab määrata andmesidekõne võrguühenduse aja. Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide korral.

Videojaotus – võimaldab määrata SIP-profiili seaded käsitsi. Vt teemat „Video ühisvaatamise seaded“ lk 24.

Olekuteave (võrguteenus) – võimaldab vaadata ja muuta olekuseadeid. Ühendusrakendused (nt raadiosaatjafunktsioon) kasutavad olekuseadeid. Vajalikud seaded saate oma teenusepakkuvalt.

SIP-seaded – võimaldab SIP-profiile (ehk seansialgatusprotokolli profiile) vaadata ja muuta. Vt teemat „Video ühisvaatamine“ lk 24.

XDM-profiil – võimaldab XDM-profiili luua või muuta. Seaded on mõeldud siderakendustele, nagu olekuteave ja raadiosaatja. Need võimaldavad teenusepakkujale juurdepääsu osale kasutajateabest, mis on salvestatud võrguserveritesse, kuid mida haldab kasutaja (nt raadiosaatjafunktsiooni grupid). Vajalikud seaded saate oma teenusepakkuvalt. Vt teemat „Konfiguratsiooniseaded“ lk 12.

Konfig. – võimaldab vaadata ja kustutada konfiguratsiooniseadeid. Teatud funktsioonide (nt veebisirvimine ja MMS) jaoks võivad konfiguratsiooniseaded

olla kohustuslikud. Vajalikud seaded saate oma teenusepakkuvalt. Vt teemat „Konfiguratsiooniseaded“ lk 12.

APN juhtimine – võimaldab kitsendada pakettandmeside pöörduspunktide kasutamist. See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab seda teenust. Seadete muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Rakendused

Seadmesse installitud rakenduste seadete vaatamiseks või muutmiseks valige  > **Seaded** > **Tel. seaded** > **Rakendused**.

■ Kõne

Kõnerakenduses saate valida sõnumite ettelugemise vaikekeele ja reguleerida hääleatribuute, nagu kiirus ja helitugevus. Valige  > **Seaded** > **Kõne**.

Kõneseadete üksikasjade vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, seejärel soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > **Heliandmed**. Kõneseade testimiseks liikuge juhtnupu abil soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > **Esita hää!**.

16. Andmehaldus

■ Rakenduste installimine ja eemaldamine

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi:

- J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java™-tehnoloogial ja mille laiendid on .jad ja .jar; PersonalJava™-rakendusi ei saa seadmesse installida.
- Opsüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid. Installifailide laiendiks on .sis või .sisx. Installige üksnes teie seadme jaoks mõeldud tarkvara.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Installifaile saab seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebist, võtta vastu MMS-sõnumiga või e-kirja manusega või Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadme mällu või mälukaardile saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Installitud rakenduste otsimiseks valige  > **Rakendused** > **Minu asjad**.

Rakendushalduri avamiseks valige  > **Seaded** > **Andmehald.** > **Rak. haldur**.

Rakenduse installimine

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võib seade paluda faili allalaadimist.

1. Rakenduse või tarkvarapaketi installimiseks valige [Installifailid](#) ja liikuge soovitud installifailile. Mälukaardil asuvaid rakendusi näidatakse tähisega .
2. Valige **Valikud** > [Installi](#).

Teine võimalus on otsida seadme mälust või mälukaardilt, valida soovitud rakendus ja vajutada installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Installimise ajal kuvab seade installiprotsessi kulgemise kohta teavet. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalalkiri või sertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Java-rakendused võivad proovida näiteks luua andmesideühendust või saata sõnumit. Installitud Java-rakenduse õiguste muutmiseks ja rakenduse kasutatava pöörduspunkti määramiseks valige [Installitud rak.](#), liikuge soovitud rakendusele ja valige [Ava](#).

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage installifailid tarkvara Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse ja eemaldage siis failihalduri abil seadme mälust. Vt teemat „Failihaldur“ lk 67. Kui sõnumi manuseks on. sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduse eemaldamine

Valige rakendushalduri põhivaates [Installitud rak.](#), liikuge soovitud tarkvarapaketi nimele ja valige **Valikud** > [Desinstalli](#).

Failihaldur

Failide ja kaustade sirvimiseks, avamiseks ja haldamiseks seadme mälus või mälukaardil valige  > [Seaded](#) > [Andmehald.](#) > [Failihaldur](#).

Seadme mälu varundamine ja taastamine

Seadme mällu salvestatud andmete varundamiseks mälukaardile või mälukaardilt andmete taastamiseks valige failihalduris **Valikud** > [Varunda tel. mälu](#) või [Taasta mälukaardilt](#). Seadme mälu varukoopia saab taastada ja salvestada ainult samasse seadmesse.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei ole võimalik taastada. Teatud mälukaarte müüakse juba vormindatult, ülejäänud tuleb ise vormindada.

1. Valige failihaldurivaates mälukaart.
2. Valige **Valikud** > *Mälukaardi valikud* > *Vorminda*.
3. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi lukustamine ja avamine

Kui soovite kaitsta telefoni lubamatu kasutamise eest parooliga, valige failihaldurivaates mälukaart ja seejärel **Valikud** > *Mälukaardi parool* > *Määra*. Sisestage ja kinnitage parool. Parool võib olla kuni kaheksa märgi pikkune.

Kui sisestate seadmesse mõne muu parooliga kaitstud mälukaardi, palub seade sisestada selle kaardi parooli. Lukus mälukaardi avamiseks valige **Valikud** > *Ava mälukaart*.

Litsentsid

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud tehnoloogiaga WMDRM, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimismärgi, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite varundusfunktsiooni. Muude edastusviiside puhul litsentse ei edastata, kuid need tuleb koos sisuga kindlasti taastada, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-i kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu seadmes taaskasutamise võimalust. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Teatud litsentsid võivad olla seotud konkreetse SIM-kaardiga ja kaitstud sisule pääsete juurde ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Seadmesse salvestatud litsentside vaatamiseks valige  > [Seaded](#) > [Andmehald.](#) > [Litsentsid](#).

Ühe või mitme meediumifailiga seotud kehtivate litsentside vaatamiseks valige [Kehtiv. litsentsid](#). Mitmeid litsentse sisaldavaid grupilitsentse tähistab .

Grupilitsentsis sisalduvate litsentside vaatamiseks valige grupilitsents.

Kehtetute litsentside vaatamiseks, mille kasutusaeg failide avamiseks on möödas, valige [Valed litsentsid](#). Meediumifaili kasutusaaja ostmiseks või pikendamiseks valige kehtetu litsents ja seejärel [Valikud](#) > [Laadi uus litsents](#). Kui teenuseteadete vastuvõtt on keelatud, ei pruugi litsentside uuendamine võimalik olla.

Mittekasutatavate litsentside vaatamiseks valige [Pole kasutusel](#).

Mittekasutatavate litsentsidega pole seotud ühtki meediumifaili.

Üksikasjaliku teabe (nt litsentsi kehtivuse ja faili edastusvõimaluste) vaatamiseks liikuge soovitud litsentsile ja valige see.

■ Seadmehaldur

Seadmehalduri abil saab luua ühenduse serveriga ja võtta vastu seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile. Konfiguratsiooniseadeid saate oma teenusepakujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Seadmehalduri avamiseks valige  > [Seaded](#) > [Andmehald.](#) > [Sead.hald.](#)

Tarkvara uuendamine



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist seadmega.

1. Valige [Valikud](#) > [Otsi uuendusi](#). Kui uuendus on saadaval, nõustuge selle allalaadimisega.
2. Pärast allalaadimist valige uuenduse installimiseks [Kohe](#). Installimise käivitamiseks hiljem valige [Hiljem](#).

Kui soovite hiljem installida, valige [Valikud](#) > [Installi uuendus](#).

Kui serveriprofiili pole määratud, palub seade teil selle luua. Kui on mitu profiili, palub seade teil valida serverite loendis leiduvate profiilide hulgast sobiva. Serveriprofiili seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seadme konfigureerimine

Konfiguratsiooniseadeid saate oma teenusepakkujalt või ettevõtte teabehaldusosakonnalt.

Ühenduse loomiseks serveriga ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > *Serveri profiilid*, liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Alusta konfigur.*

Serveriprofiili muutmiseks liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > *Muuda profiili sead.*

Serveriprofiili seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldusosakonnaga.

17. Ühenduvus

■ **Andmete edastus**

Andmeedastusfunktsiooniga saate kopeerida või sünkroonida ühilduvast seadmest kontakte, kalendrikirjeid ja muid andmeid (nt videoklippe ja pilte) Bluetooth-ühenduse kaudu.

Olenevalt teisest seadmest ei pruugi sünkroonimisfunktsioon töötada või saab andmeid edastada ainult ühe korra.

1. Andmete edastamiseks või sünkroonimiseks valige  > *Seaded* > *Side* > *Vahetus*.

Kui te pole rakendust Vahetus varem kasutanud, kuvatakse ekraanil rakenduse kohta teave. Andmete edastamise alustamiseks valige *Jätka*.

Kui olete rakendust Vahetus juba kasutanud, valige ikoon *Sünkrooni*, *Laadi* või *Alusta saatmist*.

2. Kui kasutate Bluetooth-tehnoloogiat, peate seadmed andmete edastamiseks omavahel siduma.
Sõltuvalt teise seadme tüübist võidakse teise seadmesse saata ja installida andmeedastust võimaldav rakendus. Täitke kuvatavad juhised.
3. Valige, millist sisu soovite oma seadmesse edastada.
4. Sisu edastatakse teie seadmesse. Andmete edastuse kestus oleneb andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja hiljem jätkata.

■ PC Suite

Tarkvarakomplekti PC Suite abil saab sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutis asuvaid kontakte, kalendrikirjeid ja märkmeid.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kohta ja allalaadimislingi leiate Nokia veebisaidi www.nokia.com/pcsuite tehnilise toe lehelt.

■ Bluetooth-ühendus

Bluetooth-ühendus võimaldab raadiosidet teineteisest kümne meetri (33 jala) kaugusse jäävate elektrooniliste seadmete vahel.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access ja Generic Object Exchange. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaaega.

Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse taotlusi.

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige  > *Seaded* > *Side* > *Bluetooth*.

Bluetooth – võimaldab lülitada Bluetoothi sisse või välja.

Minu telefoni nähtavus > *Kõigile leitav* – võimaldab teie seadme muude Bluetooth-ühendusega seadmete jaoks kogu ajaks leitavaks muuta. Kui soovite, et teie seade oleks leitav määratud aja jooksul, valige *Määra aeg*. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada režiimi *Varjatud*.

Minu telefoni nimi – võimaldab määrata seadmele nime.

Kaug-SIM-režiim > *Sisse lülitatud* – võimaldab lubada muudel seadmetel (nt autovarustusel) teie seadme SIM-kaarti Bluetooth-ühenduse (SIM Access Profile) kaudu kasutada.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (näiteks autovarustus). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Andmete saatmine

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mille soovite saata.
2. Liikuge saadetavale üksusele ja valige **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**.
3. Seade hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Seotud seadme tähis on ***✱**. Mõned seadmed võivad kuvada ainult neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite oma seadme ainuomase aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui teie seade on muid seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse ekraanil eelmisel otsingul leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige **Otsi veel**.

4. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
5. Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaali ja telefon palub sisestada pääsukoodi. Looge oma pääsukood ja jagage seda teise seadme omanikuga. Pääsukoodi pole vaja mees pidada.

Seadmete sidumine ja blokeerimine

Seotud seadmete loendi avamiseks liikuge Bluetoothi vaates paremale ja valige **Seotud seadmed**.

Seadmega sidumiseks valige **Valikud** > **Uus seotud seade**, siis seade, millega soovite oma seadme siduda, ja vahetage pääsukoode.

Sidumise tühistamiseks liikuge selle seadme nimele, millega seotust soovite tühistada, ja vajutage kustutamisklahvi. Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui soovite seadme tunnustatuks määrata, liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Valikud** > **Tunnustatuks**. Ühenduse loomine teie seadme ja tunnustatud seadme vahel võib toimuda ka teie teadmata. Seda valikut on soovitatav kasutada enda seadmete puhul, millele teised juurde ei pääse, näiteks enda arvuti või nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Tunnustatuks märgitud seadmete nime kõrvale lisandub seotud seadmete vaates ikoon .

Seadme ühenduste blokeerimiseks valige seotud seadmete vaates soovitud seadme nimi ja seejärel **Blokeeri**.

Blokeeritud seadmete loendi kuvamiseks liikuge paremale ja valige **Blokeeritud seadmed**. Blokeeringu tühistamiseks liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Kustuta**.

Andmete vastuvõtmine

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, küsib telefon teilt, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, salvestatakse üksus menüü Sõnumid kausta Saabunud.

■ USB-ühendus

Ühendage USB-andmesidekaabel andmesideühenduse loomiseks seadme ja ühilduva arvuti vahel.

Valige esmalt  > *Seaded* > *Side* > *USB* ja siis mõni järgmistest valikutest.

USB-ühenduse režiim – vaike-USB-ühendusrežiimi valimiseks või aktiivse režiimi muutmiseks. Valige seadme kasutamiseks tarkvaraga Nokia PC Suite *PC Suite*, massmälu-seadmena kasutatava mälukaardi failidele juurdepääsuks *Massmälu*, seadme kasutamiseks PictBridge'iga ühilduva printeriga *Pildiedastus* ja meediumifailide (nt muusika) sünkroonimiseks ühilduva Windows Media Playeri versiooniga *Meediaedastus*.

Küsi ühendumisel – kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige *Jah*. Kui soovite määrata vaikerežiimi automaatse aktiveerimise, valige *Ei*.

Pärast andmete edastamist tagate turvalisuse, kui lahutate seadme USB-andmesidekaabli.

■ Kaugsünkroonimine

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida andmeid, nt kalendrikirjeid, kontakte ja märkmeid ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga.

Valige  > *Seaded* > *Side* > *Sünkron..*

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > *Uus sünkron.profiil* ja sisestage vajalikud seaded.

Andmete sünkroonimiseks märkige põhivaates sünkroonitavad andmed ja valige **Valikud** > *Sünkroniseeri*.

■ Raadiosaatjafunktsioon

Raadiosaatja (PTT – Push to talk; võrguteenus) on reaajaline IP-kõneteenus (võrguteenus). Raadiosaatjafunktsioon (PTT) võimaldab vahetut kõnesidet, milleks vajalik ühendus luuakse ühe nupuvajutusega. Raadiosaatja kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Iga kõneseansi pikkus on piiratud.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt. Võtke arvesse, et koduvõrguga võrreldes võib raadiosaatjakõnede pidamisel rändlusteenuste raames olla kitsendusi.

Raadiosaatjateenuse kasutamiseks peate määrama raadiosaatjaühenduse seaded. Raadiosaatjateenuse seadete kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjakõned.

Valige  > [Rakendused](#) > [RS](#).

Raadiosaatjafunktsiooni sisselogimine

Käitsi sisselogimiseks valige [Valikud](#) > [Logi RS sisse](#).

 – näitab raadiosaatja sideühendust.

 – näitab, et raadiosaatja seadeks on valitud Ära sega.

Raadiosaatja kasutamise lõpetamine

Valige [Valikud](#) > [Välja](#). Kuvatakse [Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?](#). Väljalogimiseks valige [Jah](#). Kui soovite raadiosaatjafunktsiooni taustal aktiivsena hoida, valige [Ei](#).

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

1. Valige [Valikud](#) > [RS kontaktid](#) > [Kontaktid](#), liikuge selle kontakti nimele, kellega soovite vestelda, ja vajutage helistamisklahvi.
2. Kui ühendus on loodud, peate selleks, et vestluspartner teie öeldut kuuleks, vajutama helistamisklahvi ja hoidma seda all seni, kuni räägite.
3. Raadiosaatjakõne lõpetamiseks valige [Lõpeta](#); kui raadiosaatjakõnecesid on mitu, valige [Valikud](#) > [Katkesta ühendus](#).

Raadiosaatja grupikõne algatamine

Grupikõne alustamiseks valige [Valikud](#) > [RS kontaktid](#) > [Kontaktid](#) > [Valikud](#) > [Kõne mitme isikuga](#), märkige need kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja valige [OK](#).

Raadiosaatja sideseansid

Raadiosaatja sideseansse tähistavad raadiosaatjavaates kõneikoonid, mis annavad teavet raadiosaatja sideseansside oleku kohta.

[Oota](#) – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate ja hoiate all helistamisklahvi, mil keegi teine on raadiosaatja sideseansiga eetris.

Räägi – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate helistamisklahvi ja hoiate seda all ning eeter on vaba (võite rääkima hakata).

Tagasihelistamistaotluse saatmine

Tagasihelistamistaotluse saatmiseks kontaktidest liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > *Saada tagasihel. nõue*.

Ühendushaldur

Ühendushalduris saab kontrollida andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastu võetud andmete mahtu ja lõpetada tarbetuid ühendusi.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jms.

Valige  > *Seaded* > *Ühen.hald.*

Ühenduse üksikasjade vaatamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenduse lõpetamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Katkesta*. Kõigi ühenduste lõpetamiseks valige **Valikud** > *Katkesta kõik*.

18. Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

19. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. See seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BP-5M. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: laadijad AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4 ja laadijaadapter CA-44. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi.

Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmistest juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamist loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektriskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui nimetatud juhid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsid vahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsid vahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsid vahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuravalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrit ei piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,08 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

A

abi 8
A-GPS
 assisted GPS 26
aku laadimine 10
andmesidekaabel. Vt USB.
andmete edastus 70
autonoomne režiim. Vt autonoomse režiimi
 profiil.
autonoomse režiimi profiil 14

B

Bluetooth
 andmete saatmine 72
 andmete vastuvõtmine 73
ühenduse seaded 71

D

diktofon. Vt salvesti.

E

e-kirjad 37

F

failihaldur 67

G

galerii 40
GPS
 GPS-ühendus 26
 kaardid 28
 positsioneerimine 26

H

helinad 40
 videohelinad 41
helitugevus 16
häälkäsklused 63
häälvalimine 20

J

järjehoidjad 56

K

kaamera
 kaamera seaded pildistusrežiimis 49
 pildistamine 45
 sarivõtterežiim 47
 stseenid 47
 video salvestamine 48
 videosalvestuse seaded 49
 viitpäästik 46
 välk 46
kaardid
 kaartide sirvimine 28
kalender 60
kell 60
kiirvalimine 20
klahvilukk. Vt klahvistiku lukustus.
klahvistiku lukustus 17
kontaktid 39
 mäluksutus 40
konverentskõne 21
kõned
 helistamine 19
 keeldumine 21
 kiirvalimine 20
 koputus 21
 lõpetamine 19
 piirang 23
 rahvusvaheline 19
 vastuvõtmine 21
kõnede edasisuunamine. Vt kõnede
 ümbersuunamine.
kõnede ümbersuunamine 23
kõnepost 20
kõneregister. Vt logi.

L

logi 25
lukukood 10, 17

M

maailmakell. Vt kell.
meediumipleier. Vt RealPlayer.
menüü 16
microSD-mälukaart 9
muusika edastamine 51
muusika kuulamine 50

muusikapleier
 esitusloendid 51
 muusika allalaadimine 51
 muusika edastamine 51
 muusikapood 51
mälukaart. Vt microSD-mälukaart.
märgmik 61
 aktiivmärgmed 61

O

ooterežiimi teema 14
operaatori valimine 24

P

piiranguparool 18
PIN 10, 17
 allkirja PIN-kood 17
 mooduli PIN-kood 17
positsioneerimine 26
profiilid 60
PTT. Vt raadiosaatja.
PUK 18

R

raadio 54
raadiosaatja 73
RealPlayer 56

S

salvesti 56
seaded
 andmesidekõne 65
 Häälestusviisard 12
 kõne 66
 pakettandmeside 65
 sisestuskeel 34
 sõnumid 38
 telefon 64
 ühendus 64
seadmehaldur 69
seotud seadmed 72
sõnastik 62

sõnumid
 kuulamine 38
 SIM-kaardi sõnumid 38
 teenuseteated 36
sünkroonimine 73

T

tarkvara uuendamine 69
tarkvarauuendused 69
teemad 59
teenusekäsklused 38
teisendaja 61
teksti kirjutamine. Vt tekstisisestus.
tekstisisestus 34
telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita 14
telefoniraamat. Vt kontaktid.
tähised
 GPS-i tuli 15
 ikoonid 14
 olekutuli 15

U

UPIN 17
USB 73

V

vahemälu 59
vahetus. Vt andmete edastus.
veeb
 järjehoidjate vaatamine 56
 kanalid 58
 lehe salvestamine 59
 salvestatud lehe vaatamine 59
 ühenduse turvalisus 57
video ühisvaatamine 24
videokõne 21, 22
võrgus jagamine 43

Ä

äratuskell. Vt kell.

Ü

ühendushaldur 75
ühendus 70