

NOKIA 6230



9310206
Issue 4

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-12 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © Nokia 2004. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تُعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port و Xpress-on علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4. فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (١) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية يختص عمله فيها بتوفير المنتج و(٢) للاستخدام الشخصي فقط؛ و(ب) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.LC.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.LC.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواءً كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". وباستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية. وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً. وضمان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

وقد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

١٢	سلامتك.....
١٥	معلومات عامة.....
١٥	رموز الوصول.....
١٥	رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام).....
١٥	الرمز الشخصي والرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع.....
١٦	رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام).....
١٦	كلمة سر الخطر (٤ أرقام).....
١٦	رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام).....
١٦	تنزيل المحتوى والتطبيقات.....
١٧	نظرة عامة حول وظائف الهاتف.....
١٩	مجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا و Nokia Audio Manager (مدير الصوت نوكيا).....
١٩	الذاكرة المشتركة.....
٢٠	١. لتبدأ.....
٢٠	تركيب البطاقة والبطارية.....
٢١	شحن البطارية.....
٢٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.....
٢٢	وضع التشغيل الطبيعي.....
٢٣	تغيير الأغنية.....
٢٤	تركيب بطاقة وسائط متعددة.....
٢٥	٢. الهاتف.....
٢٥	المفاتيح ومنافذ التوصيل.....
٢٨	وضع الاستعداد.....
٢٩	ورق الحائط.....
٢٩	الشاشة المؤقتة.....

٢٩	ترشييد استهلاك الطاقة
٢٩	المؤشرات الأساسية
٣٢	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٣	خدمة ضبط التهيئة
٣٤	٣. وظائف الاتصال
٣٤	إجراء مكالمة
٣٥	الاتصال السريع برقم هاتف
٣٥	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٣٦	انتظار المكالمات
٣٦	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٨	٤. كتابة النص
٣٨	تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٣٨	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٠	كتابة كلمات مركبة
٤٠	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٤٠	تلميحات حول كتابة النص
٤٢	٥. استخدام القائمة
٤٢	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة
٤٤	سرد وظائف القائمة
٥٠	٦. وظائف القائمة
٥٠	الرسائل
٥٠	الرسائل النصية (خدمة SMS)
٥١	كتابة الرسائل وإرسالها
٥١	خيارات إرسال رسالة
٥٢	كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها
٥٣	قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها
٥٤	حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسله

٥٤	قوائم التوزيع
٥٥	النماذج
٥٦	حافضة الرسائل المحفوظة والمحافظة الشخصية
٥٦	مسح الرسائل
٥٧	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS
٥٨	رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
٥٩	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٦١	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٦٢	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحفوظة والمرسلة
٦٣	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٦٣	مسح الرسائل
٦٣	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٦٥	رسائل البريد الإلكتروني
٦٦	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٦٧	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك
٦٧	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٦٨	حافضة صندوق الوارد والمحافظة أخرى (المسودات والأرشيف وصندوق الحفظ والرسائل المرسلة)
٦٨	مسح رسائل البريد الإلكتروني
٦٨	ضبط البريد الإلكتروني
٧١	الرسائل الفورية (IM)
٧٣	الدخول على قائمة الرسائل الفورية
٧٤	الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها
٧٤	بدء جلسة رسائل فورية
٧٥	قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها
٧٦	قراءة رسالة فورية
٧٦	الاشتراك في محادثة رسائل فورية
٧٧	تعديل معلوماتك
٧٧	أسماء الرسائل الفورية

٧٨	حظر الرسائل وإلغاء حظرها
٧٩	المجموعات
٨٠	الرسائل الصوتية
٨٠	رسائل المعلومات
٨٠	أوامر الخدمة
٨١	سجل المكالمات
٨١	قوائم المكالمات الأخيرة
٨٢	عدادات وموقتات المكالمات والبيانات والرسائل
٨٢	معلومات تحديد الموقع
٨٣	الأسماء
٨٣	اختيار ضبط الأسماء
٨٤	حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم جديد)
٨٤	حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم
٨٥	إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء
٨٥	البحث عن اسم
٨٦	مسح أسماء
٨٧	تعديل التفاصيل أو مسحها
٨٧	تواجدي
٨٩	أسماء المشتركين
٩٠	إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين
٩٠	عرض أسماء المشتركين
٩١	إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٩١	نسخ الأسماء
٩٢	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٩٣	الاتصالات السريعة
٩٣	الاتصال الصوتي
٩٤	إضافة بصمات صوت وتنظيمها
٩٤	إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
٩٥	أرقام المعلومات وأرقام الخدمة

٩٥	أرقام
٩٥	مجموعات المتصلين
٩٦	الضبط
٩٦	الأوضاع
٩٧	ضبط النغمة
٩٨	ضبط الشاشة
٩٩	ضبط الوقت والتاريخ
١٠٠	الاختصارات الشخصية
١٠٠	مفتاح الاختيار اليمين
١٠٠	الأوامر الصوتية
١٠١	التوصيل
١٠١	تقنية بلوتوث اللاسلكية
١٠٢	اتصال بلوتوث
١٠٢	ضبط بلوتوث
١٠٣	الأشعة تحت الحمراء
١٠٤	خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١٠٥	اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١٠٥	ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١٠٦	ضبط المكالمات
١٠٨	ضبط الهاتف
١٠٩	ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد
١١٠	ضبط الجهاز الملحق
١١١	ضبط الحماية
١١٢	استعادة ضبط المصنع
١١٢	قائمة التشغيل
١١٢	الاستوديو
١١٥	الوسائط
١١٥	الكاميرا
١١٦	التقاط صورة

١١٦.....	تسجيل مقطع فيديو
١١٧.....	ضبط الكاميرا
١١٨.....	مشغل الوسائط
١١٨.....	إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق
١١٩.....	مشغل الموسيقى
١٢٠.....	تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف
١٢٠.....	ضبط مشغل الموسيقى
١٢١.....	الراديو
١٢٢.....	توليف قناة راديو
١٢٢.....	استخدام الراديو
١٢٣.....	مسجل الصوت
١٢٣.....	التسجيل
١٢٤.....	قائمة التسجيلات
١٢٤.....	تعريف حافظه التخزين
١٢٤.....	معادل الوسائط
١٢٥.....	المنظم
١٢٥.....	المنبه
١٢٥.....	عند انتهاء وقت التنبيه
١٢٦.....	التقويم
١٢٧.....	تدوين ملاحظة تقويم
١٢٨.....	حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلاماً بملاحظة
١٢٨.....	قائمة المهام
١٢٩.....	الملاحظات
١٣٠.....	المحفظة
١٣٠.....	الدخول على قائمة المحفظة
١٣١.....	حفظ تفاصيل البطاقة
١٣٢.....	ملاحظات شخصية
١٣٢.....	إنشاء وضع محفظة
١٣٣.....	ضبط المحفظة

١٣٣	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة
١٣٤	التزامن
١٣٤	إجراء التزامن من الهاتف
١٣٥	ضبط التزامن
١٣٦	إجراء التزامن من الكمبيوتر
١٣٧	التطبيقات
١٣٧	الألعاب
١٣٧	بدء لعبة
١٣٧	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو مجموعة ألعاب
١٣٧	تنزيل الألعاب
١٣٨	حالة الذاكرة للألعاب
١٣٨	ضبط الألعاب
١٣٩	التطبيقات
١٣٩	تشغيل أحد التطبيقات
١٣٩	الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو مجموعة تطبيقات
١٤٠	تنزيل أحد التطبيقات
١٤١	حالة الذاكرة للتطبيقات
١٤١	الحاسبة
١٤٢	موقت العد التنازلي
١٤٣	ساعة الإيقاف
١٤٤	الويب
١٤٤	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
١٤٥	إعداد الهاتف لإحدى الخدمات
١٤٥	إدخال ضبط الخدمة يدويا
١٤٦	إجراء اتصال بإحدى الخدمات
١٤٦	تصفح صفحات إحدى الخدمات
١٤٧	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٤٧	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٤٨	الاتصال المباشر

١٤٨.....	قطع الاتصال بإحدى الخدمات
١٤٨.....	ضبط شكل المتصفح
١٤٩.....	بيانات الاسترجاع
١٥٠.....	العلامات
١٥٠.....	استلام علامة
١٥١.....	التنزيل
١٥١.....	وارد الخدمة
١٥١.....	ضبط وارد الخدمة
١٥٢.....	الذاكرة المؤقتة
١٥٢.....	حماية المتصفح
١٥٢.....	وحدة الحماية
١٥٣.....	الشهادات
١٥٤.....	التوقيع الرقمي
١٥٥.....	خدمات البطاقة
١٥٦.....	٧. التوصيل بالكمبيوتر
١٥٦.....	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٥٨.....	GPRS (E) و HSCSD و CSD
١٥٨.....	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٥٩.....	٨. معلومات البطارية
١٥٩.....	الشحن والتفريغ
١٦٠.....	العناية والصيانة
١٦١.....	معلومات أمان هامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف اللاسلكية معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. اغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الجهاز داخل الطائرة

قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.

**الصيانة**

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.

**المستلزمات والبطاريات**

استخدم فقط المستلزمات والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

**الربط مع أجهزة أخرى**

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.

**نسخة إضافية**

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.

**مقاومة الماء**

هاتفك غير مقاوم للماء. أبقيه جافاً.

**الاتصال**

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على **ل** لإنهاء المكالمات. اضغط على **ك** للرد على مكالمة. اضغط على **ل**.

**نداءات الطوارئ**

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على **ك** عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمة. للخروج من اللانحة... إلخ) حتي إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **ل**. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهواتف اللاسلكية المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات الاتصال GSM 1800 و GSM 1900.

تعتمد ميزة Triband على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك واستعمال هذه الخدمة. يدعم هذا الهاتف بروتوكولات (HTTP و SSL) و WAP 2.0 التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة و SynchML عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات. عدد من المزايا البينة في هذا الدليل تسمى بـ "خدمات الشبكة". وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف اللاسلكية. عليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نواحي اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.



■ حول المستلزمات

تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-8 و ACP-7 و LCH-9 و LCH-12.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أية موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً. للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.



بعض القواعد العملية لتشغيل المستلزمات

- احفظ كافة المستلزمات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- لفصل التيار عن أي من المستلزمات، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد دائماً أن مستلزمات السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- تركيب أي من مستلزمات السيارة يجب أن يتم فقط بأيدي أشخاص مؤهلين.

رموز الوصول

رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام)

يحمي رمز الحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به. الرمز المُعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١١١.

في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة ٥ دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

الرمز الشخصي والرمز الشخصي ٢ (من ٤ إلى ٨ أرقام)، والرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع

- يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) البطاقة ضد الاستخدام غير المسموح به. وغالباً ما يتم توفير الرمز الشخصي مع البطاقة. اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١١١.
- قد يتم توفير الرمز الشخصي ٢ مع البطاقة. حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات المكالمات.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١٥٢. ويتم توفير الرمز الشخصي للوحدة مع البطاقة ما إذا توفرت وحدة حماية على البطاقة.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١٥٤. ويتم توفير الرمز الشخصي للتوقيع مع البطاقة ما إذا توفرت وحدة حماية على البطاقة.

في حالة إدخال الرمز الشخصي خطأ ثلاث مرات متتالية. فقد يعرض الهاتف العبارة **تم تعطيل الرمز الشخصي** أو **تم حظر الرمز الشخصي** على سبيل المثال. ثم يطالبك بإدخال رمز PUK.

رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام)

يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي ٢ المقفول.

إذا لم يتم توفير الرموز مع البطاقة. اتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز.

كلمة سر الحظر (٤ أرقام)

يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١١١. ويمكن الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)

يلزم إدخال رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. في حالة إدخال رمز المحفظة خطأ ثلاث مرات متتالية. يتم إغلاق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. وستتضاعف هذه المدة في حالة إدخال ثلاث إدخالات تالية أخرى خطأ. ولزيد من المعلومات. انظر "المحفظة" الصفحة ١٣٠.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد (مثل الصور و مقاطع الفيديو) وتطبيقات على الهاتف (خدمة شبكة).

١. اختر وظيفة التنزيل على سبيل المثال في القائمة **المجموعة والأستوديو**. وللوصول إلى وظيفة التنزيل. انظر الشرح الخاص بالقائمة.

تظهر قائمة بالعلامات. ثم اختر **مزيد من العلامات**. إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة **ويب**.

٢. اختر العلامة الخاصة بصفحة المتصفح التي ترغب في الوصول إليها. وفي حالة تعذر الاتصال، قم بتغيير مجموعة ضبط الاتصال النشطة في القائمة **ويب**، وحاول الاتصال من جديد. وتابع الإرشادات التي تزودك بها خدمة الويب.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.



■ نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 6230 وظائف عديدة تستخدم بصفة يومية وتتميز بأنها وظائف عملية، مثل التقويم والساعة والمنبه والراديو ومُشغل الموسيقى والكاميرا المضمنة. كما يمكن استخدام الكاميرا في تسجيل مقاطع فيديو والتقاط الصور التي يمكنك، على سبيل المثال، إرفاقها كورق حائط في وضع الاستعداد أو كصور مصغرة توضع في **الأسماء**. انظر "الكاميرا" الصفحة ١١٥. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغطية Nokia Xpress-on™ الملونة أيضًا. ولتغيير الأغطية، انظر "تغيير الأغطية" الصفحة ٢٣.

يدعم الهاتف أيضًا

- EDGE (معدلات البيانات المحسنة لتقدم GSM)، انظر "خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ١٠٤.
- خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، فهو قادر على إرسال واستقبال رسائل وسائط متعددة تتألف من نص وصورة ومقطع صوت ومقطع فيديو. كما يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين لإضفاء طابعك الشخصي. انظر "رسائل الوسائط المتعددة (MMS)" الصفحة ٥٨.
- متصفح XHTML (لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة) الذي يوفر لك إمكانية جلب محتوى رسومات أغنى وأكثر زهاءً من مراكز خدمة الويب وعرضها. وانظر "الويب" الصفحة ١٤٤.

- وظيفة البريد الإلكتروني لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها وإرسالها. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٥.
- عناوين الاتصالات المعززة بالتواجد التي توفر لك إمكانية مشاركة معلومات تواجدك مع زملائك أو عائلتك أو أصدقائك بشكل مريح. انظر "تواجدي" الصفحة ٨٧.
- الرسائل الفورية. وهي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة يتم تسليمها على الفور إلى المستخدمين المتصلين. انظر "الرسائل الفورية (IM)" الصفحة ٧١.
- الصوت المجسم (MIDI) الذي يتكون من عدة مكونات صوتية يتم تشغيلها في وقت واحد. ويحتوي الهاتف على مكونات صوتية لأكثر من ١٢٨ آلة موسيقية. حيث يمكن للهاتف تشغيل آلات موسيقية بحد يصل إلى ٢٤ آلة في وقت واحد. وتستخدم الأصوات المجسمة في نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل. كما يدعم الهاتف صيغة الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition و J2ME™. كما يحتوي على بعض تطبيقات Java وألعابها التي صُممت خصيصاً للهواتف المحمولة. ويمكنك تحميل التطبيقات والألعاب الجديدة على هاتفك. انظر "التطبيقات" الصفحة ١٣٧.
- تتيح تقنية بلوتوث إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. ولا يوجد أية رسوم على عملية توصيل الأجهزة من خلال تقنية بلوتوث. كما يمكن استخدام اتصال بلوتوث لإرسال بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم أو رسومات أو صور أو مقاطع فيديو أو نغمات. واستخدم الهاتف كمودم لاتصالات البيانات أو للتوصيل اللاسلكي بمستلزمات بلوتوث.
- وقد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة بلوتوث في بعض البلدان. فتتحقق من ذلك مع السلطات المحلية.
- انظر أيضاً "تقنية بلوتوث اللاسلكية" الصفحة ١٠١.
- بطاقة الوسائط المتعددة لزيادة سعة ذاكرة الهاتف لتخزين الصور ومقاطع الفيديو على سبيل المثال.

مجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا و Nokia Audio Manager (مدير الصوت نوكيا)

يشتمل القرص المضغوط المرفق مع الهاتف على مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف نوكيا، والتي تتضمن مجموعة شاملة من التطبيقات المختلفة.

باستخدام تلك التطبيقات، يمكنك - على سبيل المثال - إنشاء نغمات رنين جديدة وتنظيم الصور الشخصية ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام كاميرا الهاتف. وتثبيت تطبيقات Java™ جديدة على الهاتف.

باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت نوكيا)، يمكنك نقل ملفات الموسيقى AAC أو MP3 من جهاز كمبيوتر متوافق إلى الهاتف عبر كابل USB طراز (DKU-2). كما يمكنك أيضا إنشاء قوائم تشغيل للملفات الموسيقي الخاصة بك وحفظ ملفات الصوت الموجودة بالقرص المضغوط الخاص بك بتنسيق AAC ونقلها إلى هاتفك. ثم يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى في القائمة **مشغل الموسيقى** بالهاتف. مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف نوكيا متاحة أيضا على موقع نوكيا على الويب: www.nokia.com.

لزيد من المعلومات، ارجع إلى الوثائق وملفات "التعليمات" المرفقة مع مجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا و Nokia Audio Manager (مدير الصوت نوكيا).

الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء، والرسائل النصية والفورية، ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وبصمات الصوت وقوائم توزيع رسائل SMS والتقويم وملاحظات المهام، وألعاب Java وتطبيقاتها، وتطبيق الملاحظات. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل مساحة الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لأية ميزة من هذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لبعض هذه المزايا بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). فعلى سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java الخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو الإذخالات المخزنة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. لاحظ أن ملفات الاستوديو تشترك في ذاكرة مختلفة، ولزيد من المعلومات، انظر "الاستوديو" الصفحة 112.

تركيب البطاقة والبطارية

احفظ كافة البطاقات الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.


يمكن أن تتلف البطاقة ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء تناول البطاقة أو إدخالها أو سحبها.

قبل تركيب البطاقة، تأكد دوماً من إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن أية أجهزة ملحقة به. ثم أخرج البطارية.

١. لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف:


وظهر الهاتف يتجه إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١).

٢. أزع الغطاء الخلفي لإخراجه من الهاتف (٢).

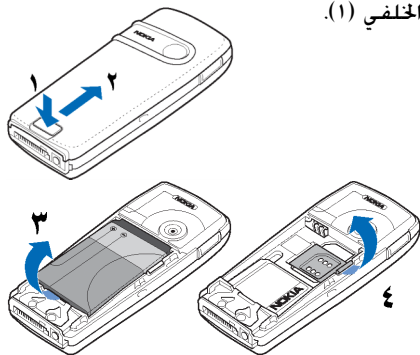

٣. أخرج البطارية برفعها كما هو موضح (٣).

٤. لتحرير ماسك البطاقة، اجذب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتحه (٤).

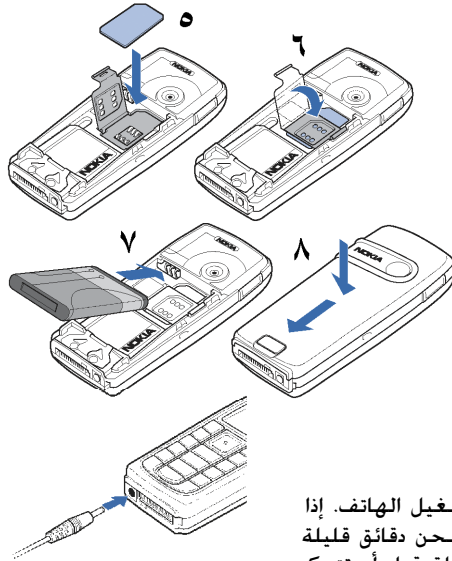

٥. أدخل البطاقة في ماسك البطاقة بالهاتف (٥). وتأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة. وكذلك تأكد من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

١. أغلق ماسك البطاقة (١). واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

٧. أعد تركيب البطارية (٧).

٨. أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٨).

■ شحن البطارية

١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

تظهر عبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. فعلى سبيل المثال. يستغرق شحن بطارية من طراز BL5-C بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف اللاسلكية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.



لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. علماً بأن الهاتف لا يدعم بطاقات بقدرة ٥ فولت، حيث قد يلزم في هذه الحالة تغيير البطاقة.

- إذا طالب الهاتف بإدخال الرمز الشخصي، أدخل الرمز الشخصي (يتم عرضه على الصورة ****)، ثم اضغط على **موافق**.

انظر أيضاً **طلب الرمز الشخصي** في "ضبط الحماية" الصفحة ١١١ و"رموز الوصول" الصفحة ١٥.

- إذا طالب الهاتف بإدخال رمز الحماية، أدخل رمز الحماية (يتم عرضه على الصورة *****)، ثم اضغط على **موافق**.


انظر أيضاً "رموز الوصول" الصفحة ١٥.

وضع التشغيل الطبيعي

استعمل هاتفك فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

للحفاظ على هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. لمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الطاقة أكثر من اللازم.


عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي ولمدة تحدث أطول.

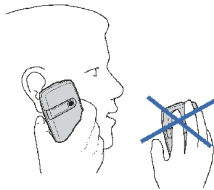


تغيير الأغطية

قم دومًا بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء. وقم بفصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغطية. تأكد دومًا من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.


١. اسحب الغطاء الخلفي بعيدًا عن الهاتف. انظر الخطوة رقم ١ في "تركيب البطاقة والبطارية" الصفحة ٢٠.

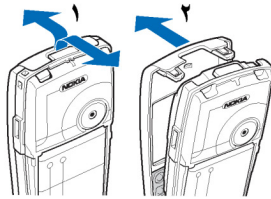

٢. أزل الغطاء الأمامي برفق عن الهاتف. للقيام بذلك، أزل الغطاء الأمامي بعيدًا عن الهاتف بدءًا بالجانب الأعلى (١). ثم افصل الغطاء الأمامي (٢).

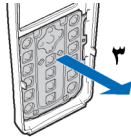

٣. أزل بساط المفاتيح من الغطاء الأمامي عن طريق الضغط عليه برفق للخارج (٣).

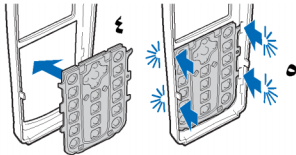

٤. ضع بساط المفاتيح داخل الغطاء الأمامي الجديد (٤).

٥. اضغط على بساط المفاتيح للداخل برفق (٥).




٦. أعد وضع الغطاء الأمامي على الهاتف عن طريق الضغط عليه برفق. وابدأ في وضعه من أسفل (٦).
٧. أعد تركيب الغطاء الخلفي للهاتف. انظر الخطوة رقم ٨ في "تركيب البطارية والبطارية" الصفحة ٢٠.


■ تركيب بطاقة وسائط متعددة

استخدم بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز فقط. إن بطاقات ذاكرة أخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD)، لا يمكن تثبيتها في شق بطاقة الوسائط المتعددة (MMC)، وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك قد يسبب ضرراً لبطاقة الذاكرة وللحاتف. بالإضافة إلى ذلك، قد تُلغى البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة غير متوافقة مع هاتفك.

١. أزل الغطاء الخلفي والبطارية من الهاتف. انظر الخطوة رقم ١ و٢ في "تركيب البطاقة والبطارية" الصفحة ٢٠.

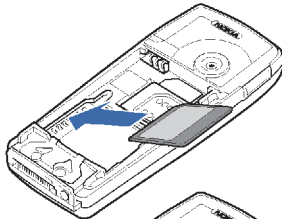


٢. ضع بطاقة الوسائط المتعددة في ماسك البطاقة. وتأكد من إدخال بطاقة الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة، وكذلك تأكد من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل.
٣. أعد تركيب الغطاء الخلفي وبطارية الهاتف. انظر الخطوة رقم ٧ و٨ في "تركيب البطاقة والبطارية" الصفحة ٢٠.

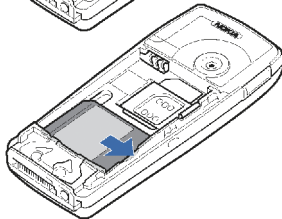

يمكن استخدام بطاقة الوسائط المتعددة في القائمة **الأسستوديو** كحافطة منفصلة. ارجع أيضاً إلى الخيارات الموجودة في **الأسستوديو**. انظر "الأسستوديو" الصفحة ١١٢.

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

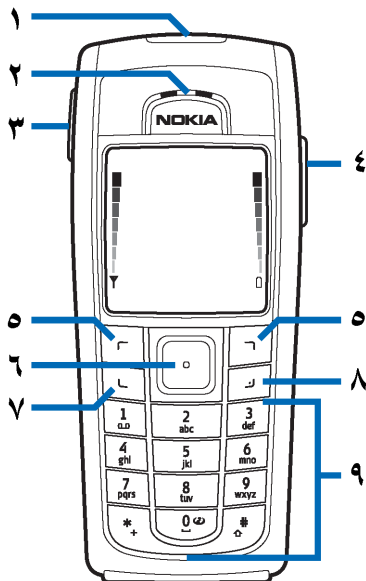

١. مفتاح التشغيل

لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. وعند إغلاق لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. السماعة

٣. مفتاح مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت السماعة أو الميكروفون أو سماعة الأذن عند توصيلها بالهاتف.

٤. الميكروفون

٥. مفتاح الاختيار ٣ و ٦، ومفتاح الاختيار الأوسط ■

تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨. ويؤدي الضغط على منتصف مفتاح الاختيار الأوسط لفترة وجيزة إلى اختيار عنصر القائمة أو تأكيد أحد الاختيارات.



١. مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات

↖ و ↗ و ↘ و ↙

يُتيح التنقل بين الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط. كما يستخدم مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات ومفتاح الاختيار أيضاً في تحريك المؤشر إلى أعلى وأسفل. وإلى اليسار واليمين عند كتابة النص وعند استخدام التقويم وفي بعض تطبيقات الألعاب.

٧. للاتصال برقم هاتف والرد على مكالمة. بينما في وضع الاستعداد. يعرض قائمة آخر أرقام تم الاتصال بها.


٨. لإنهاء مكالمة جارية. وللخروج من أية وظيفة.

٩. 15 - 0 لإدخال الأرقام والحروف.

+ * و # يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

١٠. منفذ توصيل جهاز الشحن


١١. منفذ توصيل Pop-Port™ المستخدم. على سبيل المثال. لسماعات الأذن وكابلات البيانات. قم بتوصيل أحد الأجهزة الملحقة بمنفذ توصيل Pop-Port كما هو موضح في الصورة.

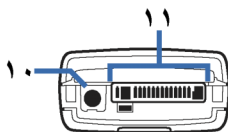

١٢. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)




١٣. عدسة الكاميرا الموجودة على الغطاء الخلفي للهاتف.

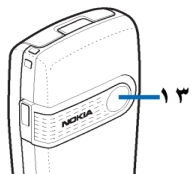

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

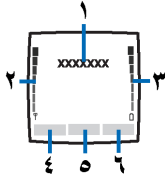

١. يعرض اسم الشبكة أو شعار الشبكة للإشارة إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.
٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
٣. يعرض مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط، دل ذلك على ارتفاع مستوى الطاقة المتبقية في البطارية.
٤. يعني مفتاح الاختيار الأيسر في وضع الاستعداد **إلى**.

اضغط على **إلى** لعرض الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية. واختر إحدى الوظائف لتشغيلها.

اضغط على **خيارات**. واختر:

- **خيارات التحديد** لعرض قائمة الوظائف المتاحة التي يمكنك إضافتها. ثم انتقل إلى الوظيفة المطلوبة، واضغط على **تحديد** لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. وإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على **بلا تحديد**.
 - **تنظيم** لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. ثم اختر الوظيفة المطلوبة، واضغط على **تحريك**. ثم اختر المكان المطلوب نقل الوظيفة إليه.
- في حالة مسح محتوى القائمة **إلى** لأي سبب من الأسباب، اضغط على **إضافة** لإضافة الوظيفة.
٥. يخصص مفتاح الاختيار الأوسط في وضع الاستعداد لـ **القائمة**.
 ٦. يخصص مفتاح الاختيار اليمين في وضع الاستعداد لـ **الأسماء** للدخول على قائمة **الأسماء**. أو يخصص لأي اختصار آخر لوظيفة تم اختيارها. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ١٠٠. أو يكون له اسم شبكة خاص للوصول إلى أحد مواقع شبكة الويب الخاصة.
- انظر أيضاً "المؤشرات الأساسية" الصفحة ٢٩.


ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٩٨.

الشاشة المؤقتة

يمكنك ضبط الهاتف لعرض شاشة مؤقتة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٩٨.

ترشيد استهلاك الطاقة



تغطي صورة الساعة الرقمية شاشة الهاتف كنوع من ترشيد استهلاك الطاقة في حالة عدم استخدام وظائف الهاتف لفترة زمنية محددة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.

في حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف، فإنه يظهر على شكل ٠٠:٠٠. ولضبط الوقت، انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ٩٩.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط شاشة مؤقتة من **الاستوديو**. انظر "ضبط الشاشة" الصفحة ٩٨.

المؤشرات الأساسية

استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها" الصفحة ٥٣.

استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو عدة رسائل. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٦١.

قام الهاتف بتسجيل مكانة لم يُرد عليها. انظر "سجل المكالمات" الصفحة ٨١.

الهاتف متصل بخدمة الرسائل الفورية وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل. على الترتيب. انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٤.

استلمت رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل. وأنت متصل بخدمة الرسائل الفورية. انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٤.

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٢.

لا يُصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكالمة واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل. وضبط نغمة تنبيه للرسائل على وضع بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٩٧.

تم ضبط المنبه على وضع تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٢٥.

موقت العد التنازلي قيد التشغيل. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ١٤٢.

ساعة الإيقاف قيد التشغيل في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ١٤٣.

عند اختيار وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) متصل دائماً وتوفر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ١٠٥.

عند إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة ١٠٥. و"تصفح صفحات إحدى الخدمات" الصفحة ١٤٦.

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) معلق حالياً (قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). ويتم عرض المؤشر أعلى يمين الشاشة.

- مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٠٣. 
- تم تحويل كافة مكالماتك إلى رقم آخر. **تحويل جميع المكالمات الصوتية**. وإذا كان لديك خطأ هاتف. فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز **1*** وللخط الثاني هو الرمز **2***. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦. 
- 1 أو 2** إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيعرض المؤشر خط الهاتف الذي تم اختياره. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦. 
-  تم تشغيل الميكروفون. انظر "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات" الصفحة ٣٦. 
-  المكالمات مقصورة على مجموعة مستعملين محددة. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١١١. 
-  تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. انظر "الأوضاع" الصفحة ٩٦. 
-  أو  أو  أو  تم توصيل سماعة أذن أو طقم خربير اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف. 
-  مؤشر اتصال بلوتوث. انظر "تقنية بلوتوث اللاسلكية" الصفحة ١٠١. 
- لضبط الهاتف لعرض الوقت والتاريخ في وضع الاستعداد. انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ٩٩. 

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة**، ثم اضغط على **+** في غضون ١,٥ ثانية.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **إلغاء القفل** ثم على **+** في غضون ١,٥ ثانية، أو في حالة ضبط **قفل لوحة المفاتيح** بـ **رمز الحماية على تشغيل**، اضغط على **إلغاء القفل**، وأدخل رمز الحماية.

اضغط على **L** للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح. أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

للتعرف على **قفل المفاتيح آلياً** و**قفل لوحة المفاتيح بـ رمز الحماية**، انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ١٠٨.

وللتعرف على رمز الحماية، انظر "رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام)" الصفحة ١٥.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات" الصفحة ٣٦.

ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على **L**. سيتم عرض الرقم المطلوب فقط بعد إدخال آخر رقم به.



■ خدمة ضبط التهيئة

يلزم ضبط اتصال الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرة على شكل رسالة تهيئة، وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف. ولزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

قد يمكنك استلام ضبط الاتصال الخاص بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) ورسائل الوسائط المتعددة والتزامن والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية والتواجد وكذلك الخاص بالمتصفح. عند استلام ضبط الاتصال على شكل رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط أو تشغيله آلياً، يتم عرض **تم استلام ضبط الاتصال**.

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**. وإذا عرض الهاتف الرسالة **أدخل ضبط الرمز الشخصي**، أدخل الرمز الشخصي الخاص بالضبط، واضغط على **موافق**. وللحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط.
- في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ضمن أول مجموعة اتصال خالية.
- لعرض الضبط المُستلم أولاً، اضغط على **خيارات**، واختر **عرض**. بينما لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.
- لرفض الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات**، واختر **رفض**.
- لتشغيل الضبط، انظر على سبيل المثال، "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤١.

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة. وإذا أدخلت رقمًا خطأ، اضغط على **مسح** لمسحه.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على **+** * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي). ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر - إذا لزم الأمر - ثم رقم الهاتف.
٢. اضغط على **L** لطلب الرقم.
٣. اضغط على **R** لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة" الصفحة ٣٦.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء
للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في **الأسماء**، انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٨٥. اضغط على **L** للاتصال بالرقم.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
في وضع الاستعداد، اضغط مرة واحدة على **L** للوصول إلى قائمة تضم حتى ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا. ثم انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. واضغط على **L** للاتصال به.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي
في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **1٥٥**. أو اضغط على **1٥٥** وعلى **L**.
إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله. ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٨٠.

الاتصال السريع برقم هاتف

- قبل أن تتمكن من استخدام الاتصال السريع. خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من 2abc إلى 9wxyz. انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٩٣. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب. ثم اضغط على **L**.
- في حالة ضبط **الاتصال السريع** على وضع التشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع إلى أن يبدأ الاتصال. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.

■ الرد على مكالمات واردة أو رفضها

- اضغط على **L** للرد على مكالمات واردة. واضغط على **L** لإنهاء المكالمات.
- اضغط على **L** لرفض مكالمات واردة.
- في حالة الضغط على **صامت**. يتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالمات أو رفضها.
- في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة - مرفق معها مفتاح سماعة الأذن - بالهاتف. سيتمكنك الرد على مكالمات وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.
-  **تلميح:** في حالة تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات. على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي. فسيؤدي رفض مكالمات واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.
- لاحظ أنه عندما يتصل بك شخص ما. يعرض الهاتف اسم المتصل أو رقمه أو يعرض النص **الرقم الخاص** أو **مكالمة**. وعند العثور على أكثر من اسم في الأسماء يتطابق آخر ٧ أرقام في أرقامها مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل. يتم عرض رقم المتصل فقط. إذا كان ذلك متاحًا. قد يعرض الهاتف اسمًا غير صحيح إذا لم يكن اسم المتصل محفوظًا في **الأسماء**. ولكن كان هناك اسم محفوظ آخر يتطابق آخر ٧ أرقام به مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل.

انتظار المكالمات

اضغط على **ل** للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. اضغط على **ل** لإنهاء المكالمة الجارية.

لتشغيل وظيفة خدمة **انتظار المكالمات**. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

يعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة هي خدمات الشبكة. ولعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. اضغط على **خيارات** أثناء المكالمة لإتاحة بعض الخيارات التالية:

- **غلق الميكرفون** أو **تشغيل الميكرفون** وإنهاء المكالمة وإنهاء كل المكالمات والأسماء والقائمة وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومكالمة خاصة وتسجيل ورد ورفض.
- **مكالمة جماعية** لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية. لإجراء مكالمة بمشاركة جديد أثناء إحدى المكالمات الجارية. اضغط على **(مكالمة جديدة)**. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. وبعد الرد على المكالمة الجديدة. اختر **مكالمة جماعية** لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية. بينما لإجراء مكالمة خاصة مع أحد المشاركين. اختر **مكالمة خاصة**. واختر المشارك المطلوب. ولإعادة الانضمام إلى المكالمة الجماعية بعد المحادثة الخاصة. اختر **مكالمة جماعية**.
- **قفل لوحة المفاتيح** لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.
- **إرسال DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات. حيث يتم استخدام نظام DTMF بواسطة كافة الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على المفاتيح. أدخل سلسلة DTMF، أو ابحث عنها في **الأسماء**. ثم اضغط على **DTMF**. ولاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على **+***.
- **المكالمة الأخرى** للانتقال بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار. بينما **تحويل** لربط المكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات.

- **الميكرفون** لاستخدام الهاتف كميكرفون أثناء إجراء مكالمة. لا تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل الميكرفون. لتشغيل/إيقاف تشغيل الميكرفون. اختر **الميكرفون/سماعة اليد**. أو اضغط على **ميكرفون/عادي**. وسيتم إيقاف تشغيل الميكرفون آلياً عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل طقم تحرير اليدين أو سماعة الأذن بالهاتف.
- في حالة توصيل طقم تحرير يدين متوافق أو سماعة الأذن بالهاتف. يتم استبدال **سماعة اليد** الموجودة في قائمة الخيارات بـ **طقم تحرير اليدين** أو **سماعة الأذن**. وكذلك استبدال مفتاح الاختيار **عادي** بـ **حر أو السماعة** على الترتيب.
- لاستخدام الميكرفون مع الراديو أو مشغل الموسيقى. انظر "استخدام الراديو" الصفحة ١٢٢ أو "مُشغل الموسيقى" الصفحة ١١٩.

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال. عند كتابة رسائل باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. وأثناء كتابة النص يشار إلى الإدخال التقليدي للنص بالرمز . ويشار إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز  أعلى شاشة العرض.

يشار إلى وضع الحروف الذي تم اختياره برمز إلى جانب مؤشر إدخال النص. مثال الرمز  في وضع الحروف العربية والرمز  في وضع الأرقام العربية والرمز  في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة والرمز  في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة والرمز  في وضع الأرقام. بينما للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة. اضغط على  # بشكل متكرر. أو بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات**. واختر الوضع المطلوب.

تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة نص. اضغط على **خيارات**. واختر القاموس.

- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص. اختر القاموس **لا يعمل**.
- لتشغيل الإدخال التنبئي للنص. اختر إحدى اللغات المتاحة في قائمة خيارات القاموس. حيث يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات المتاحة في القائمة فقط.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. ويستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف. والذي يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

1. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من **2** إلى **9**. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. وإليك الحروف المتوفرة تحت المفاتيح التالية:

 0  ١ وصفر ومسافة

١٥٥	١!،:؟.
٢	ب ت ة ث ٢
٣	أ إ آ إ ي و ئ ء ٣
٤	س ش ص ض ٤
٥	ذ ذ ر ز ٥
٦	ج ح خ ٦
٧	ن د و ي ٧
٨	ف ق ك ل م ٨
٩	ط ظ ع غ ٩
* +	١!،:؟. (_ ' @ ! ، : ؟ . > = < + # * % \ ~ / & ; :)

١. لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٠.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، أكدها بإضافة مسافة عن طريق الضغط على **0** أو بالضغط على أي من مفاتيح التنقل. كما يؤدي الضغط على أحد مفاتيح التنقل إلى تحريك المؤشر أيضًا.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على **+ *** بشكل متكرر، أو اضغط على **خيارات**، واختر **الكلمات المماثلة**، ثم أكد الكلمة المطلوبة بمجرد ظهورها.
- إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هجا**، ثم أدخل الكلمة (يتم استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص). واضغط على **حفظ**، وعند امتلاء القاموس، خل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.
٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مُركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة، وأكدّه بالضغط على >. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدّها.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. وقد تم إدراج الحروف المتاحة تحت كل مفتاح في الصفحتين ٣٨ و ٣٩.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط على أي من مفاتيح التنقل، ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1٥٥.
- لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٠.

■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضاً الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة، اضغط على 0.
- لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين أو لأسفل أو لأعلى، اضغط على مفاتيح التنقل < أو > أو ↖ أو ↗ على الترتيب.
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
- لمسح آخر حرف تم إدخاله، اضغط على مسح. واضغط مع الاستمرار على مسح لمسح الحروف بشكل أسرع.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط على خيارات، واختر إدخال كلمة. ثم اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، واضغط على حفظ. حيث تضاف الكلمة أيضاً إلى القاموس.

- لإدراج حرف خاص أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، اضغط على +*. أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على +*. أو اضغط على **خيارات**، واختر **إدخال رمز**. اضغط على أي من مفاتيح التنقل للانتقال إلى أحد الحروف، واضغط على **استخدام** لاختيار الحرف. يمكنك أيضًا الانتقال إلى أحد الحروف بالضغط على **بثقة** 2 أو **سيش** 4 أو **تت** 6 أو **فقلكلم** 8. ثم اختر الحرف بالضغط على **تدور** 5.
 - لإدراج تعليق أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص، اضغط على +* مرتين، أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على +*، ثم اضغط على +* مرة أخرى، أو اضغط على **خيارات**، واختر **إدراج تعليق**. اضغط على أي من مفاتيح التنقل للانتقال إلى أحد التعليقات، واضغط على **استخدام** لإدراج التعليق الذي تم اختياره. يمكنك أيضًا الانتقال إلى أحد التعليقات بالضغط على **بثقة** 2 أو **سيش** 4 أو **تت** 6 أو **فقلكلم** 8. ثم اختر التعليق بالضغط على **تدور** 5.
- تتوفر الخيارات التالية عند كتابة رسائل نصية:
- لإدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف، اضغط على **خيارات**، واختر **إدخال رقم**. ثم أدخل الأرقام المطلوبة، واضغط على **موافق**.
 - لإدراج اسم من دفتر الهاتف، اضغط على **خيارات**، واختر **إدراج اسم**. بينما لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفق بالاسم، اضغط على **خيارات**، واختر **عرض التفاصيل**.

٥. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتداً من الوظائف المجمعة داخل قوائم. وقد تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. ولكي تعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة المطلوبة. ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. بينما لإنهاء التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ١٠٨.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

عن طريق الانتقال

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.
٢. انتقل عن طريق  أو  خلال القائمة (أو باستخدام أي من مفاتيح التنقل في حالة اختيار طريقة عرض الشبكة للقائمة). واختر **الضبط**. على سبيل المثال، عن طريق الضغط على **اختيار**. بينما لتغيير طريقة عرض القائمة، انظر **عرض القائمة** في "ضبط الشاشة" الصفحة ٩٨.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، اختر القائمة المطلوبة. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية التي تم اختيارها على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣. واختر القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. اختر الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.

عن طريق استخدام اختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط بحيث يمكنك الوصول إلى الخيار المطلوب عن طريق الضغط على رقم الاختصار. وتظهر الأرقام في أعلى يمين الشاشة حيث تعرض موقعك على القائمة. اختر **القائمة**. وفي غضون ١,٥ ثانية، ابدأ في إدخال الرقم الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها.

إذا كان رقم الاختصار الذي ترغب في استخدامه يتكون من أرقام قوائم تقل عن رقم ١٠، فتأكد من استخدام رقم صفر قبل الأرقام.

على سبيل المثال، لتخصيص الوضع "صامت":

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.

٢. ابدأ في إدخال الرقم ٤٠ ١٠ ٢٠ ٢٠. في غضون ١,٥ ثانية.

سرد وظائف القائمة

رسائل



- ١. رسائل نصية
 - ١. إنشاء رسالة
 - ٢. صندوق الوارد
 - ٣. إنشاء بريد SMS
 - ٤. الرسائل المرسله
 - ٥. رسائل نصية محفوظة
 - ٦. نماذج
 - ٧. الحافظات الشخصية
 - ٨. قوائم التوزيع
 - ٩. مسح الرسائل
 - ٢. رسائل وسائط
 - ١. إنشاء رسالة
 - ٢. صندوق الوارد
 - ٣. صندوق الحفظ
 - ٤. الرسائل المرسله
 - ٥. الرسائل المحفوظة
 - ٦. مسح الرسائل
 - ٣. بريد إلكتروني
 - ١. إنشاء بريد
 - ٢. جلب
- ٣. صندوق الوارد
- ٤. الحافظات الأخرى
- ٥. خيارات أخرى
- ٤. الرسائل الفورية^١
 - ١. دخول
 - ٢. المحادثات المحفوظة
 - ٣. ضبط الاتصال
 - ٥. الرسائل الصوتية
 - ١. سماع الرسائل الصوتية
 - ٢. رقم البريد الصوتي
 - ٦. رسائل المعلومات
 - ١. خدمة المعلومات
 - ٢. الموضوعات
 - ٣. اللغة
 - ٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة
 - ٥. قراءة^٢
 - ٧. ضبط الرسائل
 - ١. رسائل نصية
 - ٢. رسائل وسائط
 - ٣. رسائل البريد
 - ٤. الضبط الآخر
 - ٨. أوامر الخدمة

١. لمعرفة مدى توفرها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

٢. تظهر هذه القائمة فقط في حالة استلام أية رسائل معلومات.



١. مدة آخر جلسة
٢. مدة جميع الجلسات
٣. مسح الموقتات
٨. عداد الرسائل
١. الرسائل المرسلّة
٢. الرسائل المستلمّة
٣. مسح العدادات
٩. تحديد الموقع

• الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم جديد
٣. مسح
٤. تواجدي
٥. أسماء المشتركين
٦. نسخ
٧. الضبط
١. الذاكرة المستخدمة
٢. عرض الأسماء
٣. حالة الذاكرة
٨. الاتصال السريع
٩. بصمات الصوت



• سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة المكالمات المستلمة
٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. مدة جميع المكالمات
٥. مسح الموقتات
١. عداد بيانات GPRS
١. البيانات المرسلّة في الجلسة الأخيرة
٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
٣. جميع البيانات المرسلّة
٤. جميع البيانات المستلمة
٥. مسح العدادات
٧. موقت اتصال GPRS

٢. أنظمة الألوان
٣. عرض القائمة
٤. شعار الشبكة
٥. شاشة مؤقتة
٤. ضبط الوقت والتاريخ
 ١. الساعة
 ٢. التاريخ
 ٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٥. اختصارات شخصية
 ١. مفتاح الاختيار اليمين
 ٢. الأوامر الصوتية
٦. التوصيل
 ١. بلوتوث
 ٢. وصلة IR
 ٣. GPRS
٧. ضبط المكالمات
 ١. تحويل المكالمات
 ٢. ضغط أي مفتاح للرد
 ٣. معاودة الاتصال آلياً
 ٤. الاتصال السريع
 ٥. خدمة انتظار المكالمات
 ٦. ملخص بعد المكالمة



١٠. أرقام المعلومات^١
١١. أرقام الخدمة^١
١٢. أرقام^٢
١٣. مجموعات المتصلين^٢

• الضبط

١. الأوضاع
 ١. عام
 ٢. صامت
 ٣. اجتماع
 ٤. في الخارج
 ٥. جهاز المناداة
٢. ضبط النغمة
 ١. تنبيه المكالمات الواردة
 ٢. نغمة الرنين
 ٣. مستوى صوت الرنين
 ٤. التنبيه بالاهتزاز
 ٥. نغمة تنبيه للرسائل
 ٦. نغمة تنبيه الرسائل الفورية
 ٧. نغمات المفاتيح
 ٨. نغمات التحذير
 ٩. تنبيه بـ
 ٣. ضبط الشاشة
 ١. ورقى حائط

١. تظهر إذا كانت البطاقة تدعمها. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
 ٢. إذا لم تكن أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة أو كليهما مدعومة، فسيتم تغيير رقم عنصر القائمة هذا بناءً على ذلك.

٧. إرسال هويتي
٨. خط المكالمات الصادرة^١
٨. ضبط الهاتف
١. لغة الهاتف
٢. حالة الذاكرة
٣. قفل المفاتيح آلياً
٤. قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية
٥. عرض معلومات الخلالا
٦. رسالة الترحيب
٧. اختبار المشغل
٨. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة.
٩. تشغيل التعليمات
١٠. نعمة التشغيل
٩. ضبط الرسائل الفورية وتواجدي
١. الضبط الحالي للرسائل الفورية والتواجد
٢. تعديل الضبط النشط لـ IM والتواجد
١٠. ضبط الجهاز الملحق^٢
١. سماعة الأذن
٢. طقم خبير اليبدين
٣. طقم السمع
٤. الحامل الموسيقى
٥. الهاتف النصي
٦. الشاحن
١. ضبط الحماية
١. طلب الرمز الشخصي
٢. خدمة حظر المكالمات
٣. الاتصال بأرقام محددة
٤. مجموعة مستعملين محددة
٥. مستوى الحماية
٦. رموز الوصول
١٢. استعادة ضبط المصنع
- قائمة المشغل^٣
- الأستوديو
١. بطاقة الذاكرة^٤
٢. الصور
٣. مقاطع فيديو
٤. ملفات موسيقى
٥. جرافيك
٦. النغمات
٧. تسجيلات



١. لمعرفة مدى توفرها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

٢. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو قد تم توصيله بجهاز ملحق متوافق متاح للهاتف.

٣. إذا لم تظهر هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم التالية وفقاً لذلك. ويتوقف الاسم على مشغل الشبكة.

٤. لا تظهر هذه القائمة في حالة عدم إدراج بطاقة وسائط متعددة. وتتغير أرقام القائمة التالية بناءً على ذلك. كما يتوقف الاسم على بطاقة الذاكرة.



٦. الضبط

٦. تزامن

١. تزامن

٢. الضبط

• التطبيقات

١. الألعاب

١. اختر لعبة

٢. تنزيل الألعاب

٣. الذاكرة

٤. ضبط التطبيقات

٢. المجموعة

١. تحديد التطبيقات

٢. تنزيل التطبيقات

٣. الذاكرة

٣. الملحقات

١. الحاسبة

٢. مؤقت العد تنازلي

٣. ساعة إيقاف

• ويب

١. صفحة البدء

٢. العلامات



• الوسائط

١. الكاميرا

٢. مشغل الوسائط

٣. مشغل الموسيقى

٤. الراديو

٥. المسجل

٦. معادل الوسائط

• المنظم

١. المنبه

١. وقت التنبيه

٢. تكرار التنبيه

٣. نغمة التنبيه

٢. التقويم

٣. قائمة المهام

٤. ملاحظات

٥. الحفظ

١. أوضاع الحفظ

٢. البطاقات

٣. التذاكر

٤. الإيصالات

٥. ملاحظات شخصية



- ١. ضبط الاتصال
- ٢. ضبط الشكل
- ٣. ضبط الحماية
- ٤. إعدادات صندوق الخدمة للوارد
- ٧. الذهاب للعنوان
- ٨. تفريغ الذاكرة
- ٣. وصلات التنزيل
- ١. تنزيل النغمات
- ٢. تنزيل رسومات
- ٣. تنزيل الألعاب
- ٤. تنزيل الفيديو
- ٥. تنزيل التطبيقات
- ٤. آخر عنوان إنترنت
- ٥. وارد الخدمة
- ٦. ضبط

• خدمات البطاقة^١

١. تظهر فقط إذا كانت البطاقة تدعمها. ويختلف الاسم والمحتويات بناءً على البطاقة.

■ الرسائل



يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني SMS. حيث يتم تنظيم كافة الرسائل في حافظات.

قبل إرسال أية رسائل. يلزم حفظ بعض خيارات ضبط الرسائل.

لاختيار حجم خط قراءة وكتابة الرسائل. اضغط على **القائمة**. واختر رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

(خدمة SMS) الرسائل النصية

باستخدام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة). يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وتحتسب التكلفة وفقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء. وقد يؤثر هذا على تكلفة إرسال الرسائل.

يمكنك أيضاً إرسال رسائل نصية تحتوي على صور واستلامها. وتتكون أية رسالة مصورة من عدة رسائل نصية.

ملاحظة: يُمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.



تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة / رقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف. على سبيل المثال ٢٠/٢.

١. اضغط على **القائمة**، واختر **رسائل** و**رسائل نصية** و**إنشاء رسالة**.



تلميح: اضغط على **□** في وضع الاستعداد للبدء في كتابة الرسائل بشكل سريع.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٨. بينما لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر "النماذج" الصفحة ٥٥. وتتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة على إرسال رسالة نصية واحدة.

٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **إرسال**.

٤. ثم أدخل رقم هاتف المُستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في **الأسماء**. اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

ملاحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل الجيرمخ في هاتفك. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل. اضغط على **خيارات**، واختر **خيارات الإرسال**.

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم، اختر **لعدة أشخاص**. وبعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
- لإرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع. اختر **إرسال للقائمة**. لإنشاء قائمة توزيع. انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٥٤.

- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. اختر وضع الإرسال. ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.

لتعريف وضع الرسالة. انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها" الصفحة ٥٢.

كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها

قبل إرسال رسالة بريد إلكتروني SMS. يلزم حفظ الضبط الخاص بإرسال رسالة بريد إلكتروني SMS. انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني SMS وإرسالها" الصفحة ٥٢. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة وكيفية الاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. بينما لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء. انظر "حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٨٤.

١. اضغط على القائمة، واختر رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد SMS.
٢. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عنه في الأسماء. واضغط على موافق.
٣. يمكنك إدخال موضوع لرسالة البريد SMS. ثم اضغط على موافق. إذا كنت ترغب في ذلك.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٨. وسيظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف. كما يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
- انظر أيضًا "النماذج" الصفحة ٥٥. بينما لا يمكن إدراج صور.
٥. لإرسال رسالة بريد إلكتروني SMS. اضغط على إرسال. في حالة عدم حفظ ضبط إرسال رسائل بريد SMS. سيطلب الهاتف رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني.
- اضغط على موافق لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.

ملاحظة: عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة شبكة SMS. قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني قد أرسلت من هاتفك إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني. تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.

قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني SMS والرد عليها

عند استلام أية رسالة أو رسالة بريد إلكتروني SMS، يظهر على شاشة الهاتف المؤشر  والعبارة "الرسائل الواردة": متبوعة بعدد الرسائل الجديدة.

يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، امسح بعض الرسائل القديمة في الحافظة صندوق الوارد.

١. اضغط على **عرض** للعرض الرسالة الجديدة. أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد:

اضغط على **القائمة**. واختر رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.

٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر الرسالة التي ترغب في قراءتها. ويُشار إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها بالرمز  أمامها.

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على **خيارات**.

يمكنك اختيار أحد الخيارات، على سبيل المثال، لمسح أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة على شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS. كما يمكنك إعادة تسمية الرسالة التي يجري قراءتها أو نقلها إلى حافظة أخرى.

اختر **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.

واختر **تفاصيل الرسالة** لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام إذا توفر ذلك.

واختر **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.

بينما عند قراءة رسالة مصورة، اختر **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.

٤. اختر **رد** للرد على رسالة. واختر **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو اختر **ردًا قياسيًا** لتضمينه في الرد. أو اختر **مسح الشاشة**.

عند الرد على رسالة بريد إلكتروني SMS، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد.

5. لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال**. ثم اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظتا صندوق الوارد و صندوق الرسائل المُرسلة

يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في حافظة **صندوق الوارد** ويحفظ الرسائل المُرسلة في حافظة **الرسائل المُرسلة** في القائمة الفرعية **رسائل نصية**.

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في حافظة **رسائل نصية محفوظة** أو **الحافظات الشخصية** أو **نماذج**.

قوائم التوزيع

إذا كنت ترغب في إرسال رسائل إلى مجموعة مُستلمين محددة بشكل متكرر، يمكنك تعريف قائمة توزيع لهذا الغرض. ويمكنك حفظ قوائم التوزيع هذه في ذاكرة الهاتف. لاحظ أن الهاتف سيرسل الرسالة بشكل منفصل لكل مستلم في القائمة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع عن إرسال رسالة إلى مستلم واحد.

تأكد من حفظ الأسماء التي ترغب في إضافتها إلى قوائم التوزيع في ذاكرة الأسماء الداخلية للهاتف. تستخدم "قوائم التوزيع" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** و**رسائل نصية** و**قوائم التوزيع**. وسيتم عرض أسماء قوائم التوزيع المتوفرة.

- في حالة عدم القيام بحفظ أية قوائم، اضغط على **إضافة** لإنشاء قائمة.

ثم أدخل اسم القائمة، واضغط على **موافق**. اضغط على **عرض**. ثم على **إضافة**. واختر اسمًا من ذاكرة الأسماء بالهاتف. ثم اضغط على **إضافة** مرة أخرى لإضافة المزيد من الأسماء إلى القائمة التي تم إنشاؤها.

- **إلا**، فانقل إلى إحدى القوائم. واضغط على **عرض** لعرض الأسماء الموجودة في القائمة المختارة. ثم اضغط على **خيارات**. وسيمكنك عرض التفاصيل ومسح الاسم المختار. واضغط على **إضافة** لإضافة المزيد من الأسماء إلى القائمة.
- لعرض الخيارات الأخرى الموجودة في حافظة قوائم التوزيع. اضغط على **خيارات** وسيمكنك اختيار
 - **إضافة قائمة** لإنشاء قائمة توزيع جديدة.
 - **إعادة تسمية القائمة** لتغيير اسم القائمة المختارة.
 - **مسح القائمة** لمسح جميع الأسماء وأرقام الهواتف من القائمة المختارة.
 - **مسح قائمة** لمسح قائمة التوزيع المختارة.
- إذا تعذر إرسال رسالة لمستلمين معينين في قائمة التوزيع، فسيتم عرض الحافظة **لم يتم تسليمه**. اختر **لم يتم تسليمه** واضغط على **عرض** لعرض قائمة المستلمين الذين تعذر إرسال آخر رسالة إليهم. اضغط على **خيارات**. واختر
 - **إعادة إرسال** لإعادة إرسال الرسالة إلى المستلمين الموجودين في القائمة **لم يتم تسليمه**.
 - **مسح قائمة** لمسح قائمة **لم يتم تسليمه**.
 - **عرض الرسالة** لعرض الرسالة التي فشل إرسالها.

النماذج

- يتضمن الهاتف نماذج نصية. يُشار إليها بالرمز [A]. ونماذج مصورة يُشار إليها بالرمز [B]. للوصول إلى قائمة النماذج. اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** و**رسائل نصية** ونماذج.
- لإدراج نموذج نصي في الرسالة أو في البريد الإلكتروني SMS الذي تقوم بكتابته أو الرد عليه. اضغط على **خيارات**. اختر **استخدام نموذج**. واختر النموذج المطلوب إدراجه.
 - لإدراج صورة في الرسالة النصية التي تقوم بكتابتها أو الرد عليها. اضغط على **خيارات**. اختر **إدراج صورة**. واختر صورة لعرضها. اضغط على **إدراج** لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر [B] الموجود أعلى الرسالة إلى أن الصورة تم إرفاقها. ويتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.

لعرض النص والصورة معًا قبل إرسال الرسالة. اضغط على **خيارات**. واختر **معاينة**.

حافطة الرسائل المحفوظة والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك، يمكنك نقل بعضها إلى الحافطة **الرسائل المحفوظة**. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.

وأثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**. اختر **نقل**. وانتقل إلى الحافطة التي ترغب في نقل الرسالة إليها. واضغط على **اختيار**.

لإضافة حافطة أو مسحها، اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** و**رسائل نصية** و**الحافظات الشخصية**.

- لإضافة حافطة في حالة عدم وجود أية حافظات قد تم حفظها سابقًا، اضغط على **إضافة**. أو اضغط على **خيارات**. واختر **إضافة حافطة**.

- لمسح حافطة، انتقل إلى الحافطة المطلوب مسحها. واضغط على **خيارات**. واختر **مسح الحافطة**.

مسح الرسائل

لمسح الرسائل، اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** و**رسائل نصية** و**مسح الرسائل**.

- بينما لمسح كافة الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات، اختر الحافطة التي ترغب في مسح الرسائل الموجودة بها. واضغط على **موافق**.

- لمسح كافة الرسائل من كافة حافظات الرسائل النصية، اختر **جميع الرسائل**. وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟**، اضغط على **موافق**.

إذا كانت الحافطة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

١. اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** وضبط **الرسائل** ورسائل نصية ووضع الإرسال.
٢. إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، اختر الضبط المطلوب تغييره.
 - اختر **رقم مركز الرسائل** لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
 - اختر **سترسل الرسائل على شكل** لاختيار نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة.
 - اختر **محاولة الإرسال** خلال لاختيار طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
 - بالنسبة لنوع الرسالة نص، اختر **رقم المستلم الافتراضي** لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
 - بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني، اختر **مركز البريد الإلكتروني** لحفظ رقم مركز خدمة البريد الإلكتروني.
 - اختر **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
 - اختر **استخدام GPRS**. واختر **نعم** لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل SMS المفضل. قم أيضًا بضبط **اتصال GPRS** على وضع **متصل دائمًا**. انظر "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS(E))" الصفحة ١٠٥.
 - اختر **الرد عن طريق نفس المركز** للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
 - اختر **إعادة تسمية وضع الإرسال** لتغيير اسم وضع الرسالة المختار. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من مجموعة واحدة.

ضبط الاستبدال

عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية، لن يتمكن الهاتف من استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظتي صندوق الوارد والرسائل المرسله بالرسائل الجديدة.

اضغط على القائمة. واختر رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال ما في صندوق الرسائل المرسله أو استبدال ما في صندوق الوارد. اختر مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة الرسائل المرسله أو الحافظة صندوق الوارد بالرسائل الجديدة على الترتيب.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

ملاحظة: يُمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة. ويمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص و مقطع صوت و صورة أو مقطع فيديو. ويدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ ك بايت. بينما إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به، فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة، يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فسيقوم الهاتف بملائمة حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

ملاحظة: يتم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على الوضع نعم أو الشبكة المحلية. وقد يقوم المُشغل أو مُزود الخدمة بتحميل تكاليف استقبال كل رسالة.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيق التالية:

- الصور: JPEG و GIF و WBMP و BMP و PNG.
- الأصوات: الأصوات الجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI و صوت AMR و نغمات الرنين أحادية الصوت.

- مقاطع الفيديو بتنسيق 3gp مع حجم صورة SubQCIF وصوت AMR.

لا يدعم الهاتف بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقًا. إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

لاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٤٥). ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ١٣. ولعرفة مدى توافر هذه الخدمة وكيفية الاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. قد تمنع حقوق الطبع والنشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

١. اضغط على **القائمة**، واختر **رسائل** و**رسائل وسائط وإنشاء رسالة**.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٨.

- لإدراج ملف في الرسالة، اضغط على **خيارات**، واختر **إدراج**. ثم اختر الخيار المطلوب. ولا يمكنك اختيار أحد الخيارات إذا كان معتمًا. تظهر قائمة بالحافظات المتوفرة في **الاستوديو**. افتح حافظة معينة، وانتقل إلى الملف المطلوب. واضغط على **خيارات**، واختر **إدراج**. ويُشار إلى الملف المرفق مع اسم الملف في الرسالة.

- كما يمكنك إدراج **مقطع صوت جديد** مباشرة من مسجل الصوت. اضغط على **خيارات**، واختر **إدراج ومقطع صوت جديد**. وسيبدأ مُسجل الصوت بشكل آلي حيث يمكنك بدء التسجيل. بينما يتم إضافة مقطع الصوت الجديد بشكل آلي عند الانتهاء من التسجيل.

- يدعم الهاتف إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). ولإدراج شريحة في الرسالة، اضغط على **خيارات**، واختر إدراج وشريحة. علمًا بأن كل شريحة يمكن أن تحتوي على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بالضغط على **خيارات** واختيار الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح.
- بينما لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، اضغط على **خيارات**، واختر توقيت الشريحة. لنقل جزء من النص لأعلى أو أسفل الرسالة، اضغط على **خيارات**، واختر وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.
- لإدراج اسم من قائمة الأسماء، اضغط على **خيارات**، واختر خيارات أخرى وإدراج اسم والاسم المطلوب.
- لإدراج رقم من قائمة الأسماء، اضغط على **خيارات**، واختر خيارات أخرى وإدخال رقم.
- لإدراج مذكرة تقويم، اضغط على **خيارات**، واختر إدراج ومذكرة تقويم.
- لإدراج بطاقة أعمال، اضغط على **خيارات**، واختر إدراج وبطاقة أعمال.
- لمسح صورة أو شريحة أو مقطع صوت من الرسالة، اضغط على **خيارات**، واختر مسح والوظيفة المطلوبة.
- لحفظ الرسالة في الحافظة الرسائل المحفوظة، اضغط على **خيارات** واختر حفظ الرسالة.
- لإضافة موضوع للرسالة، اضغط على **خيارات**، واختر خيارات أخرى وتعديل الموضوع.
- لعرض حجم الرسالة أو المستلم، على سبيل المثال، اضغط على **خيارات**، واختر خيارات أخرى وتفاصيل الرسالة. أثناء كتابة رسائل الوسائط المتعددة، يتم عرض المساحة المتبقية على يسار الشاشة.

٣. لعرض الرسالة أو شريحة العرض قبل إرسالها، اضغط على **خيارات**، واختر معاينة.

٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **إرسال**. أو اختر **رقم الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** أو **العديد**. كما قد يتوفر مزيد من الخيارات وفقاً لمشغل الشبكة الخاص بك.
 ٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني). أو ابحث عنه في **الأسماء**. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى الحافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.
- يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. وفي تلك الأثناء يُمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.
- سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة **الرسائل المرسله** في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسله** على وضع **نعم**. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٣. ولا تعد هذه إشارة على أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة.
- قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها**
- عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . بعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص **تم استلام رسالة وسائط متعددة**.
- يشير المؤشر **الوامض**  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٣.
١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة. أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.
 - قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد**.
 ٢. تنقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات**. وعلى سبيل المثال قد تُتاح بعض الخيارات التالية.
 - **تشغيل عرض** لاستعراض العرض المرفق في الرسالة.

- عرض النص لعرض نص الرسالة فقط.
- فتح صورة أو فتح مقطع صوت أو فتح مقطع فيديو لفتح الملف المناظر.
- حفظ الصورة أو حفظ مقطع صوت أو حفظ مقطع فيديو لحفظ الملف المناظر في الأستوديو.
- التفاصيل لعرض تفاصيل الملف المرفق.
- مسح الرسالة لمسح رسالة محفوظة.
- رد أو رد إلى الكل للرد على الرسالة. لإرسال الرد. اضغط على خيارات. واختر إرسال.
- إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد أو إرسال لعدة أشخاص لإعادة إرسال الرسالة.
- تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي أنشأتها. انظر "كتابة رسالة الوسائط المتعددة وإرسالها" الصفحة ٥٩.
- تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها.
- ارجع أيضًا إلى الخيارات الموجودة في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ١١٢.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحفوظة والمرسلة

- يُحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.
- يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.
- يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.
- يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة الرسائل المرسلة الموجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا كان الضبط حفظ الرسائل المرسلة مضبوطاً على نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٣.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل. فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة **الذاكرة ممتلئة**. عرض الرسالة التي تنتظر. ولعرض الرسالة قيد الانتظار. اضغط على **عرض**. بينما لحفظ الرسالة. اضغط على **خيارات**. واختر حفظ الرسالة. وامسح الرسائل القديمة عن طريق اختيار الحافظة أولاً ثم اختيار الرسالة القديمة المطلوب مسحها. ولرفض الرسالة قيد الانتظار. اضغط على **إنهاء ونعم**. بينما إذا ضغطت على **لا**. فسيتمكنك عرض الرسالة.

مسح الرسائل

لمسح الرسائل. اضغط على **القائمة**. واختر رسائل أو رسائل وسائط ومسح الرسائل. بينما لمسح كافة الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات. اختر الحافظة التي ترغب في مسح الرسائل الموجودة بها. واضغط على **موافق**.

إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها. فسيبدأ الهاتف عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضاً أم لا.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

يمكنك استلام ضبط اتصال الوسائط المتعددة على شكل رسالة إعدادات من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط على شكل رسالة إعدادات. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

إدخال الضبط يدوياً

اضغط على **القائمة**. واختر رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. ثم اختر

- **حفظ الرسائل المرسلّة**. واختر نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسلّة في حافظة الرسائل المرسلّة. بينما إذا اخترت لا. فلن يتم حفظ الرسائل المرسلّة.
- **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- **تصغير الصورة** لضبط حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.
- **توقيت الشريحة الافتراضي** لضبط توقيت الشرائح الافتراضي التي يتم إنشاؤها لرسائل الوسائط المتعددة.

- السماح باستقبال رسائل الوسائط. ثم اختر لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا اخترت الشبكة المحلية. فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. الضبط الافتراضي هو الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. ثم اختر استرجاع للاستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل آلي أو جلب يدوي للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة عقب المطالبة بذلك فقط. أو اختر رفض. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.
- ضبط الاتصال لتعريف ضبط الاتصال الخاص باسترجاع رسائل الوسائط المتعددة. قم أولاً بتحديد ضبط الوسائط المتعددة النشط ثم نشط الضبط في المجموعة التي ترغب في حفظ الضبط فيها. اختر تعديل ضبط الوسائط المتعددة النشط وقم بتعديل الضبط النشط.
- اختر كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لضبط الاتصال واضغط على موافق.
- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه. واضغط على 155 لإدخال نقطة. ثم اضغط على موافق.
- البروكسي. اختر تشغيل أو إيقاف.
- في حالة تشغيل البروكسي. يمكنك تحديد البروكسي الأولي والبروكسي الثانوي. وتعديلهما.
- حامل البيانات. اختر GPRS.
- ضبط الناقل لضبط حامل البيانات المختار.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة لإنشاء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) واضغط على موافق.
- طريقة التحقق. اختر آمن أو عادي.

- اسم المستخدم. ثم أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. ثم أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- السماح للإعلانات لاختيار السماح باستلام الرسائل المعروفة كإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

رسائل البريد الإلكتروني

- يسمح تطبيق البريد الإلكتروني بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك عبر الهاتف. وقد تدعم وظيفة البريد الإلكتروني بالهاتف نظام البريد الإلكتروني المتوافق الذي تستخدمه في المكتب أو في المنزل. كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.
- تستخدم وظيفة البريد الإلكتروني الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.
- قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، قد يلزم القيام بما يلي:
- الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. ولمعرفة مدى توافر حساب البريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - للحصول على الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود خدمة البريد الإلكتروني. لاستلام ضبط البريد الإلكتروني كرسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.
 - بينما لضبط خيارات ضبط البريد الإلكتروني على هاتفك، اضغط على القائمة، واختر رسائل وضبط الرسائل ورسائل البريد. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٨.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يُمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني. أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اضغط على **القائمة**، واختر **رسائل** و**بريد إلكتروني** و**إنشاء بريد**. يتم عرض الملاحظة قيد الانتظار.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم واضغط على **موافق** أو اضغط على **تعديل** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني. واضغط على **موافق**.
- للبحث عن عنوان بريد إلكتروني في **الاسماء**، اضغط على **خيارات**. واختر **بحث**.
٣. يُمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني. إذا أردت، ثم اضغط على **موافق**. عند الضغط على **خيارات**، يُمكن اختيار أحد الخيارات التالية: محرر الرسالة أو إضافة مستلم جديد أو إضافة مستلم نسخة أو مستلم نسخة مخفية.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٨. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف.
٥. لإرسال رسالة بريد إلكتروني، اضغط على **إرسال**. ثم اختر
 - **إرسال الآن**. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال. إذا لم تكن قد اتصلت بحساب البريد الإلكتروني، فسيقوم الهاتف بإنشاء الاتصال أولاً ثم إرسال البريد الإلكتروني بعد ذلك.
 - **إرسال في وقت لاحق** لإرسال البريد الإلكتروني فيما بعد. ويتم حفظ البريد الإلكتروني في حافظة **صندوق الحفظ**. إذا أردت تعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها فيما بعد، يمكنك حفظها في **المسودات** عن طريق تحديد **حفظ مسودة رسالة**.
- إرسال رسالة البريد الإلكتروني فيما بعد: اضغط على **القائمة**، واختر **رسائل** و**بريد إلكتروني** و**خيارات أخرى** وإرسال الآن أو **جلب وإرسال**.

ملاحظة: عند إرسال رسائل بريد إلكتروني، قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". هذه إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني قد أرسلت من هاتفك إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني. ولا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك

١. اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل** و**بريد إلكتروني** و**جلب** لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حسابك. أو:
اضغط على **القائمة** واختر **رسائل** و**بريد إلكتروني** و**خيارات أخرى** و**جلب** وإرسال لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة ولا إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في حافظة **صندوق الحفظ**.
إذا امتلأت ذاكرة الرسائل، فامسح بعض الرسائل القديمة قبل البدء في تنزيل رسائل جديدة.
٢. يتصل الهاتف بخدمة البريد الإلكتروني. بينما يظهر شريط الحالة أثناء قيام الهاتف بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.
٣. اضغط على **اختيار** لعرض الرسالة الجديدة في **صندوق الوارد**. أو اضغط على **رجوع** لعرضها فيما بعد.
- إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر الرسالة التي ترغب في قراءتها. يُشار إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها بالرمز .

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

١. اضغط على **القائمة** واختر **رسائل** و**بريد إلكتروني** و**صندوق الوارد**.
٢. أثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**.
يُمكن، على سبيل المثال، عرض تفاصيل الرسالة المختارة أو وضع علامة لم يتم قراءتها عليها أو مسحها أو الرد عليها أو الرد على كل الرسائل أو إعادة إرسال رسالة أو نقلها إلى حافظة أخرى.
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اضغط على **رد**. اختر **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد، أو اختر **شاشة خالية**.
- عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها ثم اكتب الرد.
٤. بينما لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال** واختر **إرسال الآن**.

حافطة صندوق الوارد والحافظات أخرى (المسودات والأرشيف وصندوق الحفظ والرسائل المرسلة) يحتوي الهاتف على الحافظات التالية في القائمة **بريد إلكتروني**:

- **صندوق الوارد** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
- **وتحتوي الحافظات الأخرى على الحافظات: المسودات** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، **والأرشيف** لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، **وصندوق البحث** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها، في حالة تحديد إرسال في وقت لاحق. انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها" الصفحة 11، **والرسائل المرسلة** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

- **لمسح رسائل البريد الإلكتروني**، اضغط على **القائمة**، واختر رسائل و**بريد إلكتروني** و **خيارات أخرى** و**مسح الرسائل**.
- **لمسح جميع الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات**، اختر الحافطة المطلوب مسح الرسائل الموجودة بها واضغط على **نعم**. لمسح جميع الرسائل النصية من جميع الحافظات، اختر **كل الرسائل** واضغط على **نعم**.

لاحظ أن مسح أبة رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني.

ضبط البريد الإلكتروني

يمكنك استلام ضبط البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

إدخال الضبط يدويًا

اضغط على **القائمة**، واختر رسائل و**ضبط الرسائل** و**رسائل البريد**.

- **قم أولاً بتحديد ضبط البريد الإلكتروني النشط** ثم نشط الضبط الذي ترغب في حفظ الضبط فيه. اختر **تعديل ضبط البريد الإلكتروني النشط** وقم بتعديل الضبط النشط.
- اختر كلاً من الضبط واحدًا تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

- اسم صندوق البريد. أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه لصندوق البريد. يُمكن استخدام أي اسم.
- عنوان البريد الإلكتروني. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.
- اسمي. أدخل اسمك أو كنييتك. سيتم عرض اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني.
- مركز الخدمة للمصادر (SMTP). أدخل عنوان مركز الخدمة.
- نوع مركز الخدمة للوارد. اختر إما POP3 أو IMAP4 بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر IMAP4. يعمل تغيير نوع مركز الخدمة على تغيير رقم منفذ الوارد أيضًا.
- في حالة اختيار POP3 كنوع مركز خدمة. يتم عرض مركز خدمة (POP3) للوارد واسم مستخدم POP3 وكلمة سر POP3. بينما في حالة اختيار IMAP4 كنوع مركز خدمة. يتم عرض مركز خدمة (IMAP4) للوارد واسم مستخدم IMAP4. وكلمة سر IMAP4. أدخل عنوان مركز خدمة البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني الوارد. ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني. وفي حالة عدم تعريف اسم مستخدم SMTP أو كلمة سر SMTP، يستخدم مركز خدمة البريد الإلكتروني اسم مستخدم وكلمة سر POP3/IMAP4 بدلًا منهما.
- الضبط الآخر. واختر:
 - إدراج التوقيع. يُمكنك تعريف توقيع يتم إضافته آليًا في نهاية بريدك الإلكتروني. عند كتابتك رسالة.
 - استخدام تفويض SMTP. إذا كان مزود خدمة البريد الإلكتروني يطالب بالتحقق لإرسال رسائل البريد الإلكتروني. اختر نعم. وفي هذه الحالة، يلزم أيضًا تعريف اسم مستخدم SMTP وكلمة سر SMTP.
 - اسم مستخدم SMTP. أدخل اسم المستخدم للبريد الإلكتروني الصادر الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - كلمة سر SMTP. أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

- **منفذ (SMTP) للصادر.** أدخل رقم منفذ مركز خدمة البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني الصادر. أكثر القيم الافتراضية شيوعاً هي ٢٥.
- في حالة اختيار **POP3** كنوع مركز خدمة. يتم عرض الخيارات التالية:
- **منفذ (POP3) للوارد.** أدخل رقم المنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
- **عنوان 'رد إلى'.** أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.
- **دخول آمن.** اختر تم تشغيل الدخول الآمن إذا كان اتصالك يتطلب تسجيل دخول مُشفر. وإلا فاتركه على تم إيقاف الدخول الآمن. واتصل بمزود الخدمة إذا لم تكن متأكدًا. ويوفر استخدام الدخول المشفر زيادة في الحماية بالنسبة لأسماء المستخدمين و كلمات السر. وإن كان لا يوفر زيادة في الحماية بالنسبة للاتصال نفسه.
- **جلب رسائل البريد الإلكتروني.** أدخل الحد الأقصى لعدد البريد الإلكتروني الذي ترغب في جلبه في المرة الواحدة.
- **ضبط اتصال SMTP** لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الإلكتروني الصادر.
- **ضبط اتصال POP3** لتعريف ضبط الاتصال للبريد الإلكتروني الوارد. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٤٥.
- اختر كلاً من الضبط واحدًا تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- في حالة اختيار **IMAP4** كنوع مركز خدمة. يتم عرض الخيارات التالية:
- **منفذ (IMAP4) للوارد.** أدخل رقم المنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
- **عنوان 'رد إلى'.** أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.
- **جلب رسائل البريد الإلكتروني.** أدخل عدد البريد الإلكتروني الذي ترغب في جلبه في المرة الواحدة.

- طريقة الجلب. اختر الأحدث إذا كنت ترغب في جلب كافة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. أو اختر أحدث ما لم تتم قراءته إذا كنت ترغب في جلب رسائل البريد الإلكتروني التي لم تتم قراءتها فقط.
 - ضبط اتصال SMTP لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الإلكتروني الصادر.
 - ضبط اتصال IMAP4 لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الإلكتروني الوارد. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدوياً" الصفحة ١٤٥.
- اختر كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

الرسائل الفورية (IM)

ملاحظة: يُمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة. ويمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل الفورية المتوافقة فقط استلام الرسائل الفورية وعرضها. بناءً على مُزود الخدمة. قد يختلف عرض النصوص.

الرسائل الفورية هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين عبر الإنترنت (خدمة شبكة). تعرض لك قائمة الأسماء متى تكون الأسماء الموجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى محادثات الرسائل الفورية. وتظل الرسالة على الشاشة بعد كتابتها وإرسالها. تظهر رسالة الرد أسفل الرسالة الأصلية.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم خاص وكذلك كلمة سر. بالإضافة إلى الضبط الخاص بالرسائل الفورية. لضبط الإعدادات المطلوبة بخدمة الرسائل الفورية، انظر "ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد" الصفحة ١٠٩.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة وفقاً لاختلاف خدمة الرسائل الفورية.

يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إجراء جلسة رسائل فورية في الخلفية. اعتماداً على نوع الشبكة، قد تستهلك جلسة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز شحن.

تستخدم "الرسائل الفورية" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

الخطوات الأساسية للرسائل الفورية

- للدخول على قائمة الرسائل الفورية (غير متصل)، انظر "الدخول على قائمة الرسائل الفورية" الصفحة ٧٣.
- للاتصال بخدمة الرسائل الفورية (متصل)، انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٤.
- لبدء جلسة رسائل فورية مع أحد الأسماء، انظر **أسماء IM** في "بدء جلسة رسائل فورية" الصفحة ٧٤.
- لإنشاء قوائم أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك، انظر "أسماء الرسائل الفورية" الصفحة ٧٧.
- للانضمام إلى إحدى جلسات الرسائل الفورية العامة، انظر **المجموعات** في "بدء جلسة رسائل فورية" الصفحة ٧٤.
- للانضمام إلى جلسة رسائل فورية جماعية عبر رسالة دعوة، انظر "قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها" الصفحة ٧٥.
- لإنشاء مجموعات الرسائل الفورية الخاصة بك، أو للانضمام إلى أو مسح مجموعة عامة، انظر "المجموعات" الصفحة ٧٩.
- لتعديل المعلومات الخاصة بك، انظر "تعديل معلوماتك" الصفحة ٧٧.
- للبحث عن مستخدمين ومجموعات، انظر **بحث** في "بدء جلسة رسائل فورية" الصفحة ٧٤.
- لقراءة رسالة جلسة رسائل فورية جديدة، انظر "قراءة رسالة فورية" الصفحة ٧٦.

- لكتابة رسائل وإرسالها أثناء جلسة رسائل فورية نشطة. انظر "الاشتراك في محادثة رسائل فورية" الصفحة ٧٦.
- لعرض محادثات مُخزنة أو إعادة تسميتها أو مسحها. اختر **المحادثات المحفوظة** عند الدخول على قائمة الرسائل الفورية.
- لحظر الأسماء أو إلغاء حظرها. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٧٨.
- لقطع الاتصال عن خدمة الرسائل الفورية. انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٤.

الدخول على قائمة الرسائل الفورية

- للدخول على قائمة **الرسائل الفورية** أثناء عدم الاتصال. اضغط على **القائمة**. واختر **رسائل والرسائل الفورية**. وفي حالة توفر أكثر من ضبط لخيارات ضبط الاتصال الخاص بخدمات الرسائل الفورية. اختر ضبط خدمة الرسائل الفورية المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط. سيتم اختيار هذا الضبط بشكل آلي. ثم يتم عرض الخيارات التالية:
- **دخول** للاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آلياً بخدمة الرسائل الفورية عند دخولك على قائمة الرسائل الفورية. انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٤.
- **المحادثات المحفوظة** لعرض أو مسح أو إعادة تسمية محادثات الرسائل الفورية التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية. يمكنك أيضاً تحديد **المحادثات المحفوظة** عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- **ضبط الاتصال** لتعديل الضبط اللازم لإرسال الرسائل الفورية واتصال التواجد. انظر "ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد" الصفحة ١٠٩. ويمكنك تحديد **ضبط الاتصال** أيضاً عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.

الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، أدخل على قائمة **الرسائل الفورية** وقم بتنشيط خدمة الرسائل الفورية، واختر **دخول**. ثم اختر ضبطًا متوافقًا. أدخل **هوية المستخدم**، وكلمة **السر**. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة **تم الدخول**.

 **تلميح:** لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة الرسائل الفورية عند دخولك على قائمة **الرسائل الفورية**، اتصل بالخدمة، اختر **الضبط الخاص بي** ودخول **آلي** وعند بدء IM.

لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، اختر **خروج**.

بدء جلسة رسائل فورية

قم بالدخول على قائمة **الرسائل الفورية**، واتصل بخدمة الرسائل الفورية. وسيمكنك اختيار

- **محادثة** لعرض قائمة الرسائل الفورية أو دعاوى الرسائل الفورية الجديدة وقراءتها أثناء إجراء جلسة الرسائل الفورية. ثم انتقل إلى الرسالة أو الدعوة التي ترغب في قراءتها واضغط على **فتح** لقراءة الرسالة.

 يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة و  يشير إلى الرسائل الفورية المقروءة.

 يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة و  لرسائل المجموعة المقروءة.

 يشير إلى الدعوات.

- تشتمل **أسماء IM** على الأسماء التي قمت بإضافتها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء الدردشة معه. ثم اضغط على **دردشة**. أو اضغط على **فتح** إذا ظهر اسم جديد في القائمة. ولإضافة أسماء، انظر "أسماء الرسائل الفورية" الصفحة ٧٧.

في حالة استلام رسالة جديدة من أحد الأسماء، يتم الإشارة إليها بالرمز .

 يشير إلى الأسماء المتصلة و  إلى الأسماء غير المتصلة في ذاكرة الأسماء بالهاتف.

 يُشير إلى الاسم المحظور. ارجع إلى "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٧٨.

- لإضافة أسماء إلى القائمة. انظر "أسماء جلسة الرسائل الفورية" الصفحة ٧٧.
- **المجموعات ومجموعات عامة.** يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء جلسة رسائل فورية مع مجموعة. انتقل إلى مجموعة واضغط على **انضمام**. وأدخل اسم الشاشة الخاص بك. والذي ترغب في استخدامه أثناء المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى المحادثة مع المجموعة. يعرض الهاتف **تم الانضمام إلى مجموعة**. كما يعرض اسم المجموعة. ولإنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٧٩.
- **بحث.** واختر **المستخدمون** أو **المجموعات** للبحث عن مستخدمين رسائل فورية آخرين أو للبحث عن مجموعات عامة على الشبكة.
 - في حالة اختيار **المستخدمون**. يمكنك البحث عن مُستخدمٍ عن طريق رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم.
 - في حالة اختيار **المجموعات**. يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.
- ولبدء جلسة الرسائل الفورية عند العثور على المستخدم أو المجموعة. انتقل إلى المستخدم أو المجموعة المطلوبة. واضغط على **خيارات**. ثم اختر **دردشة** أو **انضمام لمجموعة**.
- لبدء جلسة رسائل فورية من **الأسماء**. انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٩٠.
- **قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها**
 في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة. يتم عرض **تم استلام دعوة جديدة**. اضغط على **قراءة** لقراءتها.
- بينما عند استلام أكثر من دعوة. يتم عرض عدد الرسائل ضمن العبارة **تم استلام دعوة جديدة**. اضغط على **قراءة**. وانتقل إلى الدعوة المطلوبة. ثم اضغط على **فتح**.

- للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اضغط على **قبول**. أدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. وعند الانضمام بنجاح إلى المجموعة، يعرض الهاتف تم الانضمام إلى مجموعة: ويعرض اسم المجموعة.
 - لرفض الدعوة أو مسحها، اضغط على **خيارات**. واختر **رفض** أو **مسح**.
- قراءة رسالة فورية**
- في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة من شخص لا يشارك في المحادثة، يتم عرض **رسالة فورية جديدة**. اضغط على **قراءة** لقراءتها.
- عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض العبارة **الرسائل الفورية الجديدة**. متبوعة بعدد الرسائل اضغط على **قراءة**. وانتقل إلى الرسالة، ثم اضغط على **فتح**.
- يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء جلسة نشطة في **محادثات** الخاص بقائمة الرسائل الفورية. وإذا كانت الرسالة من شخص المعلومات الخاصة باسمه غير موجودة في قائمة الأسماء في أسماء IM، يتم عرض هوية المرسل. بينما في حالة وجود معلومات الاسم في ذاكرة الهاتف للأسماء وأمكن للهاتف التعرف عليها، يتم عرض اسم المرسل. لحفظ اسم جديد في ذاكرة الهاتف، اضغط على **خيارات**. واختر
- **حفظ بيانات الشخص** وأدخل اسم الشخص.
 - **إضافة إلى اسم**. واختر الاسم المطلوب إضافة التفاصيل إليه واضغط على **إضافة**.
- الاشتراك في محادثة رسائل فورية**
- انضم إلى جلسة رسائل فورية أو ابدأ جلسة عن طريق الضغط على **كتابة**.
-  **تلميح:** يتم عرض المؤشر (≡) أعلى الشاشة في حالة استلام رسالة جديدة أثناء جلسة رسائل فورية من شخص غير متضمن في محادثة الرسائل الفورية.

اكتب رسالتك واضغط على **إرسال** أو **ل** لإرسالها. إذا قمت بالضغط على **خيارات**، ستتوفر بعض الخيارات التالية:

- **عرض المحادثة** لعرض محادثة الرسائل الفورية الجارية. لحفظ محادثة الرسائل الفورية. اضغط على **حفظ** وأدخل اسم لهذه المحادثة.
- **حفظ بيانات الشخص**. انظر "قراءة رسالة فورية" الصفحة ٧٦.
- **إضافة إلى اسم**. انظر "قراءة رسالة فورية" الصفحة ٧٦.
- **أعضاء المجموعة** لعرض أعضاء المجموعة الخاصة المختارة. يظهر هذا الخيار فقط إذا كنت قد أنشأت المجموعة.
- **إنهاء المحادثة لإنهاء المحادثة الجارية**.
- **القاموس**. انظر "تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" الصفحة ٣٨.

تعديل معلوماتك

قم بالدخول على قائمة **الرسائل الفورية**. واتصل بخدمة الرسائل الفورية. ثم اختر **الضبط الخاص بي** لعرض معلومات تواجذك أو اسم الشاشة وتعديلهما. واختر **التواجد ومتواجد للكل** أو **متواجد للأسماء** (أو **غير متصل بالشبكة**) للسماح لكافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو الأسماء الموجودة فقط في قائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك بالتعرف على أنك متصل عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية. عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية. يوضح  أنك متصل و أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء الرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية. اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر **أسماء IM**. إذا كانت قائمة الأسماء فارغة، يعرض الهاتف قائمة **الأسماء فارغة**. نسخ الأسماء من مركز الخدمة؟ لاستعادة الأسماء المتاحة من مركز الخدمة.

وإلا اضغط على **خيارات**. واختر **إضافة شخص**. أو إذا لم يتم إضافة أية أسماء. اضغط على **إضافة**. ثم اختر:

- إدخال الهوية يدوياً لإدخال الهوية يدوياً.
- بحث من مركز الخدمة للبحث عن اسم من مركز الخدمة.
- من الأسماء للبحث عن اسم في الأسماء.
- نسخ من مركز الخدمة لنسخ اسم من قائمة الأسماء الموجودة بمركز الخدمة.
- وعند إضافة الاسم. يعرض الهاتف أضيف إلى أسماء الرسائل الفورية: ثم اسم الشخص.
- انتقل إلى أحد الأسماء واضغط على **ردشة** لبدء الدردشة. أو اضغط على **خيارات**. واختر
- **معلومات الاتصال** لعرض تفاصيل الاسم المختار. إذا أردت تعديل التفاصيل. انظر "تعديل التفاصيل أو مسحها" في قائمة الأسماء (القائمة ٣) الصفحة ٨٧.
- تعديل الاسم لتعديل الاسم.
- حظر الشخص (أو إلغاء حظر شخص) لحظر (أو إلغاء حظر) الرسائل من الاسم المختار.
- إضافة شخص لإضافة اسم جديد من ذاكرة الهاتف للأسماء.
- حذف شخص لحذف اسم من قائمة أسماء الرسائل الفورية.
- نسخ إلى مركز الخدمة لنسخ اسم إلى قائمة الأسماء الموجودة بمركز الخدمة.
- التنبيه بالتواجد لاختيار من ترغب في استلام تنبيهات الحضور منهم.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر **محادثات** أو **أسماء IM**. وظلل في قائمة الأسماء الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه. واضغط على **خيارات**. واختر **حظر الشخص**. ثم اضغط على **موافق**.

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر القائمة **المحظورة**. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه. واضغط على **إلغاء الحظر**. يمكنك أيضًا إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء. انظر "أسماء الرسائل الفورية" الصفحة ٧٧.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة لإحدى جلسات الرسائل الفورية. أو استخدام المجموعات العامة المتوفرة من مزود الخدمة. وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء جلسة رسائل فورية جارية. يمكنك إضافة الأسماء الموجودة في قائمة الأسماء الخاصة بك فقط لمجموعة خاصة ومن ثم في ذاكرة أسماء الهاتف. انظر "حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم جديد)" الصفحة ٨٤. إذا كان مركز الخدمة الذي قمت بتسجيل الدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات فإن كل قوائم المجموعات ذات الصلة تظهر معتمة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامات مجموعة عامة، والتي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر **المجموعات ومجموعات عامة**. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها. واضغط على **انضمام**. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككلمة لك مع المجموعة. بينما إذا قمت بالضغط على **خيارات**، يمكنك اختيار **مسح مجموعة** لمسح إحدى المجموعات من قائمة المجموعات.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية. واختر **المجموعات وإنشاء مجموعة**. ثم أدخل اسمًا للمجموعة واسم شاشة لك ترغب في استخدامه مع المجموعة. يمكنك استخدام اسم شاشة آخر في مجموعة أخرى. قم بتعليم أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء. وقم بتوجيه دعوة للأعضاء الجدد الذين تمت إضافتهم.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على القائمة، واختر رسائل والرسائل الصوتية. ثم اختر

- سماع الرسائل الصوتية للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.

إذا توافر لديك خطي هاتف (خدمة شبكة)، فقد يكون لكل خط رقم البريد الصوتي الخاص به. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.

- رقم البريد الصوتي لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله. ثم اضغط على موافق لحفظه.

إذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، فسيُظهر المؤشر  الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على سماع للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

 تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على 1٥٥ إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي في حالة ضبط الرقم.

رسائل المعلومات

قد تسمح خدمة رسائل المعلومات خدمة شبكة باستلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول الطقس على سبيل المثال أو حالة المرور. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

أوامر الخدمة

اضغط على القائمة، واختر رسائل وأوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.



■ سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف و كان الهاتف في حالة التشغيل و موجوداً داخل منطقة خدمة الشبكة. عند الضغط على **خيارات** في قوائم مكالمات لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، يُمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمات، أو تعديل رقم الهاتف أو مسحه من القائمة، أو حفظ الرقم في **الأسماء**، أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة**. واختر **سجل المكالمات**. ثم اختر

- **مكالمات لم يُرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك المتصل.

تلميح: عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يُرد عليها. اضغط على **القائمة** للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على **L**.

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر ٢٠ رقم هاتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر ٢٠ رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها.

تلميح: في وضع الاستعداد. اضغط على **L** مرة واحدة للدخول على قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها. ثم انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. واضغط على **L** للاتصال به.

- مسح قوائم المكالمات الأخيرة لمسح قوائم المكالمات الأخيرة. اختر ما إذا كنت ترغب في مسح جميع أرقام الهواتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات وموقتات المكالمات والبيانات والرسائل

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب... إلخ.



- اضغط على القائمة. واختر سجل المكالمات. ثم اختر
- مدة المكالمات. انتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
- إذا كان لديك خطي هاتف (خدمة شبكة). فإن لكل خط موقتات مدة المكالمات الخاصة به. يتم عرض موقتات الخط المختار حاليًا. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.
- عداد بيانات GPRS. انتقل لمراجعة قدر البيانات المرسلات أو المستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المرسلات والمستلمة ولسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
- موقت اتصال GPRS. تنقل لمراجعة مدة آخر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو مُجمَل وقت اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضا مسح الموقتات. ويلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
- عداد الرسائل. انتقل لمراجعة قدر الرسائل النصية المرسلات أو المستلمة. ولسح العدادات.

معلومات تحديد الموقع

تسمح بعض الشبكات بالمطالبة بموقع الهاتف (خدمة شبكة). حيث تسمح لك هذه القائمة بعرض طلبات الموقع المستلمة من مشغل الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

■ الأسماء



- يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة البطاقة.
- بإمكان ذاكرة الهاتف حفظ ما يصل إلى ١٠٠٠ اسم مع أرقام وملاحظات نصية خاصة بكل اسم. كما يمكنك حفظ صورة لعدد معين من الأسماء. يتوقف عدد الأسماء التي يمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية. تستخدم الأسماء الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.
- يدعم الهاتف أيضًا البطاقات التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٤ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. يُشار إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة البطاقة بالرمز [B].
- في الأسماء الديناميكية (التواجد)، يمكنك نشر حالة التواجد الحالية لكي تشترك مع أي شخص يُسمح له بالدخول على هذه الخدمة ويطلب هذه المعلومات. يمكنك عرض حالة التواجد الخاصة بأي من الأسماء التي قمت بالاشتراك فيها في قائمة **أسماء المشتركين** وفي العرض المفصل لاسم في **الأسماء**.

اختيار ضبط الأسماء

- اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء والضبط**. ثم اختر
- **الذاكرة المستخدمة** لاختيار الذاكرة. إما البطاقة أو الهاتف التي ترغب في استخدامها للأسماء الخاصة بك. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين للأسماء، اختر **الهاتف والبطاقة**. وفي هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **عرض الأسماء** لاختيار طريقة عرض الأسماء والأرقام والصور في الأسماء.
- **حالة الذاكرة** لعرض حجم الذاكرة المتاح في الذاكرة المختارة للأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم جديد)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة، انظر "اختيار ضبط الأسماء" أعلاه.

1. اضغط على القائمة. واختر الأسماء وإضافة اسم.
2. أدخل الاسم واضغط على موافق. انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٠.
3. أدخل رقم الهاتف. واضغط على موافق. ولإدخال الأرقام، انظر "إجراء مكالمات" الصفحة ٣٤.
4. عند حفظ الاسم والرقم، اضغط على تم.

 **تلميح:** الحفظ السريع في وضع الاستعداد. أدخل رقم الهاتف. اضغط على خيارات. واختر حفظ. أدخل الاسم واضغط على موافق وتم.

حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم في ذاكرة الهاتف الداخلية للأسماء.

يتم ألياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار جِول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال  وعند اختيار اسم من الأسماء، لإجراء مكالمات مثلاً، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

1. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "اختيار ضبط الأسماء" الصفحة ٨٣.
2. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف، اضغط على  في وضع الاستعداد.
3. انتقل إلى الاسم المحفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف والمطلوب إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه. ثم اضغط على التفاصيل.
4. اضغط على خيارات. واختر إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
5. لإضافة رقم أو إحدى التفاصيل، اختر أحد أنواع الأرقام أو النصوص على الترتيب.

- في حالة اختيار نوع النص هوية المستخدم:

اختر **بحث** للبحث عن هوية عن طريق رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني في مركز الخدمة الخاص بالمشغل أو الخاص بمزود الخدمة. وذلك في حالة الاتصال بخدمة التواجد. انظر "تواجدي" الصفحة ٨٧. وإذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آلياً. وإلا، لحفظ الهوية، اضغط على **خيارات**. واختر **حفظ**.

بينما لإدخال الهوية. اختر **إدخال الهوية يدوياً**. ثم أدخل الهوية. واضغط على **موافق** لحفظها. لتغيير نوع الرقم أو النص. اختر **تغيير النوع** في قائمة الخيارات ولاحظ أنه لا يمكنك تغيير نوع الهوية عندما توجد في قائمة **أسماء IM** أو في قائمة **أسماء المشتركين**. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي. اختر **الرقم الافتراضي**.

1. أدخل الرقم أو العنصر النصي. واضغط على **موافق** لحفظه.
٧. اضغط على **رجوع**. ثم اضغط على **إنهاء** للعودة إلى وضع الاستعداد.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء

يمكنك إضافة صورة بالتنسيق المدعوم إلى اسم أو رقم محفوظ في ذاكرة الهاتف الداخلية. اضغط على  في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب إضافة صورة إليه ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات**. واختر **إضافة صورة**. افتح الهاتف قائمة الحافظات الموجودة في **الاستوديو**. انتقل إلى الصورة المطلوبة واضغط على **خيارات**. واختر **حفظ في الأسماء**. تضاف نسخة من الصورة إلى الاسم.

البحث عن اسم

١. اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء وبحث**. أو للعثور على اسم بشكل سريع. اضغط على  في وضع الاستعداد.
٢. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق.

اضغط على  و  للتنقل خلال الأسماء الموجودة بالقائمة واضغط على  و  لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.

٣. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. وانتقل لعرض تفاصيل الاسم المختار. بناءً على اختيار **عرض الأسماء** في "اختيار ضبط الأسماء" الصفحة ٨٣، يتم عرض أسماء المشتركين بشكل مختلف. ويتم عرض إما مؤشر التواجد فقط أو مؤشر التواجد والشعار الشخصي ورسالة الحالة. اضغط على **التفاصيل** وسيتم عرض كافة المعلومات الفعالة.

 **تلميح:** عرض اسم. لعرض اسم معين ورقمه الافتراضي بشكل سريع. اضغط مع الاستمرار على المفتاح **#5** عند اختيار الاسم أثناء التنقل خلال الأسماء.

لعرض رسالة الحالة بالكامل. اضغط على **التفاصيل** واضغط مع الاستمرار على **#5** في الاسم الفعال أثناء التنقل خلال الأسماء.

مسح أسماء

- اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء** و**مسح** لمسح الأسماء وكافة التفاصيل المرفقة بها.
- لمسح الأسماء واحدًا تلو الآخر. اختر **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم المطلوب مسحه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
 - إذا كان للاسم هوية في قائمة **أسماء IM** أو في قائمة **أسماء المشتركين**. يتم عرض الملاحظة سيتم **مسح معلومات التواجد** قبل مسح الاسم.
 - لمسح كافة الأسماء من دفتر الهاتف مرة واحدة. اختر **مسح الكل**. ثم انتقل إما إلى ذاكرة الهاتف أو إلى ذاكرة البطاقة واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية المسح بإدخال رمز الحماية.

تعديل التفاصيل أو مسحها

ابحث عن الاسم المطلوب تعديله أو مسحه واضغط على **التفاصيل**. وانتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة المطلوب تعديله أو مسحه واضغط على **خيارات**.

- لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة. اختر **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** أو **تغيير الصورة** على الترتيب.

لاحظ أنه لا يمكنك تعديل هوية أو مسحها إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة أسماء المشتركين.

- لمسح رقم أو عنصر نصي. اختر **مسح الرقم** أو **مسح التفاصيل** على الترتيب.
- لمسح صورة مرفقة بالاسم. اختر **مسح الصورة**. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الأستاذيو.

تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك. وذلك بواسطة خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد التواجد الخاص بك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المستخدمون الآخرون الذي لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة والذي يطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في **أسماء المشتركين** في قائمة عرض **الأسماء** للمشاركين. كما يمكنك تخصيص المعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار مَنْ يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد. يلزم الاشتراك في الخدمة. ولعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة سر. بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. ولضبط الإعدادات المطلوبة بخدمة التواجد. انظر "ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد" الصفحة ١٠٩. كما يمكن استخدام باقي

- وظائف الهاتف الأخرى أثناء الاتصال بخدمة التواجد. حيث تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية.
- اضغط على القائمة، واختر الأسماء وتواجدي. ثم اختر
- اتصال بخدمة 'تواجدي' (أو قطع الاتصال) للاتصال بالخدمة (أو لقطع الاتصال بها).
- تواجدي الحالي لتغيير حالة التواجد الخاصة بك. ثم اختر
- عرض التواجد الحالي. واختر تواجد خاص أو تواجد عام لعرض الحالة الخاصة الحالية أو الحالة العامة الحالية.
- حالة تواجدي لضبط حالة التواجد الخاصة بك على موجود ويُشار إليها بـ [■]. أو على مشغول ويُشار إليها بـ [■]. أو على غير موجود ويُشار إليها بـ [■].
- رسالة تواجدي. ثم أدخل النص الذي سيعرض إلى الأشخاص الآخرين. أو اضغط على خيارات.
- واختار الرسائل السابقة. ثم اختر رسالة قديمة كرسالة الحالة.
- شعار تواجدي لاختيار شعارك الشخصي من الحافظة جرافيك في الاستوديو. وفي حالة اختيار النغمة العادية، لن يتم نشر الشعار.
- عرض لـ لاختيار المجموعات التي ترغب في إظهار أو عدم إظهار حالة التواجد الخاصة بك لها.
- اختر خاص وعام وستصبح الأسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة معلومات التواجد الخاصة بك: التواجد ورسالة الحالة والشعار. بينما تستطيع الأسماء الأخرى رؤية تواجذك فقط.
- اختر مشاهدون خصوصيون وستصبح الأسماء التي في قائمتك الخاصة قادرة على رؤية كافة معلومات التواجد الخاصة بك (التواجد ورسالة الحالة والشعار). بينما لن يستطيع المستخدمون الآخرون رؤية أية معلومات.
- في حالة اختيار لا أحد. لن يستطيع أحد رؤية معلومات التواجد الخاصة بك.
- المشاهدون. واختر
- مشاهدون حاليون لعرض كافة الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك.

- القائمة الخاصة هي عبارة عن قائمة بالأشخاص المسموح لهم باستعراض كافة معلومات التواجد الخاصة بك، والتي تشمل التواجد ورسالة الحالة والشعار. يمكنك تنظيم قائمتك الخاصة. بينما يستطيع الأشخاص غير الموجودين بالقائمة الخاصة رؤية تواجذك فقط.
- القائمة المحظورة تعرض كافة الأشخاص الذين قمت بحظرهم من استعراض معلومات التواجد الخاصة بك.
- ضبط. واختر
- عرض التواجد الحالي في شاشة المحمول لعرض مؤشر الحالة الحالية في وضع الاستعداد.
- التزامن مع الأوضاع لاختيار ما إذا كنت ترغب في تحديث رسالة تواجدي وحالة تواجدي يدويًا أو آليًا عن طريق ربطهم بالوضع النشط حاليًا. ارجع أيضًا إلى "الأوضاع" الصفحة ٩٦. ولاحظ أنه لا يمكنك ربط شعار حالة تم تخصيصه بأحد الأوضاع.
- نوع الاتصال لاختيار ما إذا كان سيتم اتصال الهاتف آليًا بالخدمة عند تشغيله.
- ضبط الاتصال. انظر "ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد" الصفحة ١٠٩.

أسماء المشتركين

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة التواجد الخاصة بهم. كما يمكنك استعراض المعلومات في حالة سماح هذه الأسماء لك باستعراضها ولم تكن محظورة من قبل الاسم أو الشبكة. ويمكنك استعراض أسماء هؤلاء المشتركين إما بالتنقل بين الأسماء أو عن طريق قائمة أسماء المشتركين.

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "اختيار ضبط الأسماء" الصفحة ٨٣.

للاتصال بخدمة التواجد، اضغط على القائمة. اختر الأسماء وتواجد وتواجد واتصال بخدمة تواجدي! وسيتمكنك عرض أسماء المشتركين حتى في حالة عدم اتصالك بخدمة التواجد. ولكن لن تستطيع استعراض معلومات حالة التواجد الخاصة بالأسماء.

إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين

١. اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء وأسماء المشتركين**. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد. يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اضغط على **إضافة**. أو اضغط على **خيارات**، واختر **اشتراك من جديد**. تظهر قائمة الأسماء.
٣. اختر اسم من القائمة وفي حالة وجود هوية مُستخدم محفوظة لهذا الاسم، يتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منهن. وبعد الاشتراك مع الاسم، يظهر تم تشغيل الاشتراك.



تلميح: للاشتراك مع أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اضغط على  في وضع الاستعداد وتنقل إلى الاسم الذي ترغب في الاشتراك معه. ثم اضغط على **التفاصيل**. واضغط على **خيارات**. بينما للاشتراك، اختر **طلب تواجد**، واختر **كاشتراك**. إذا كنت ترغب في عرض معلومات التواجد فقط، ولا ترغب في الاشتراك مع أحد الأسماء، اختر **طلب تواجد ومرة واحدة فقط**.

عرض أسماء المشتركين

ارجع أيضًا إلى "البحث عن اسم" الصفحة ٨٥ لعرض معلومات التواجد.

١. اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء وأسماء المشتركين**. يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة أسماء المشتركين. وقد تشتمل المعلومات الذي يرغب أحد الأشخاص في إعطائها للآخرين على نص وبعض من الرموز التالية:  أو  أو  تشير إلى أن الشخص إما أن يكون متواجدًا أو متحفظًا أو غير متواجد. للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متاحة.

٢. اضغط على **تفاصيل** لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره. أو اضغط على **خيارات**. واختر

- **اشترك من جديد** لإضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء المشتركين.
- **دردشة** لبدء محادثة رسائل فورية.
- **إرسال رسالة** لإرسال رسالة نصية إلى الاسم الذي تم اختياره.
- **إرسال البريد** لإرسال بريد إلكتروني إلى الاسم الذي تم اختياره.
- **إرسال بطاقة** لإرسال بطاقة أعمال إلى الاسم الذي تم اختياره.
- **إلغاء الاشتراك** لحذف الاسم الذي تم اختياره من قائمة أسماء المشتركين.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

- **إلغاء الاشتراك** مع أحد الأسماء من قائمة **الأسماء**. اضغط على  في وضع الاستعداد. وتنقل إلى الاسم المطلوب إلغاء الاشتراك معه. ثم اضغط على **التفاصيل**. واختر الهوية. واضغط على **خيارات**. ثم لإلغاء الاشتراك. اختر **إلغاء الاشتراك**. واضغط على **موافق** للتأكيد.
- **إلغاء الاشتراك** عبر قائمة **أسماء المشتركين**. انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٩٠.

نسخ الأسماء

- يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقتك وبالعكس. لاحظ أنه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية إلى البطاقة. مثل عناوين البريد الإلكتروني.
١. اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الأسماء ونسخ**.
 ٢. اختر مسار النسخ. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
 ٣. اختر واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
- إذا اخترت واحد كل مرة. فانتقل إلى الاسم المطلوب نسخه واضغط على **نسخ**.

تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى البطاقة. حيث يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.

٤. لاختيار ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو مسحها. اختر الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.

- في حالة اختيار الكل أو الأرقام الافتراضية، اضغط على موافق عند ظهور نسخ الأسماء؟ أو نقل الأسماء؟

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استقبالها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

عند استلام بطاقة أعمال، اضغط على عرض وحفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض بطاقة الأعمال، اضغط على إنهاء، ثم اضغط على موافق.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف المطلوب إرسالهما من الأسماء، واضغط على التفاصيل وخيارات، واختر إرسال بطاقة.

- ثم اختر بوصلة IR لإرسال بطاقة الأعمال عبر الأشعة تحت الحمراء. ارجع إلى "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٠٣.

- لإرسال بطاقة الأعمال كرسالة نصية، في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة، اختر برسالة نصية.

- لإرسال بطاقة الأعمال كرسالة وسائط متعددة، في حالة دعم الشبكة لهذه الخدمة، اختر بالوسائط المتعددة.

- لإرسال بطاقة الأعمال عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية، اختر بـ بلوتوث.

الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اضغط على القائمة، واختر الأسماء والاتصال السريع. ثم تنقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

اضغط على تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اضغط على خيارات، واختر تغيير. ثم اضغط على بحث، واختر الاسم أولاً ثم الرقم المطلوب تخصيصه. وفي حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، بسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضاً الاتصال السريع في "ضبط المكالمات" الصفحة ١٠٦.

لإجراء مكالمات باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٣٥.

الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمات هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت قد تم إضافتها إلى رقم هاتف من قبل. ويمكن حفظ أية كلمة (أو كلمات) منطوقة مثل اسم أحد الأشخاص كبصمة صوت. كما يمكنك إضافة عدد يصل حتى ٢٥ بصمة صوت.

قبل استخدام الاتصال الصوتي، لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على لغة معينة. بل تعتمد على صوت التكلم.
- تتأثر البصمات الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها. قم بتسجيل بصمات الصوت هذه وإجراء المكالمات من خلالها في بيئة هادئة.
- عند تسجيل بصمة الصوت أو وقت إجراء مكالمات بنطق بصمة الصوت، أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من أذنك.
- لا تقبل الأسماء القصيرة جداً. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة للأرقام المختلفة.

ملاحظة: يجب نطق الاسم بنفس الطريقة التي تم تسجيله بها تماماً. قد يصعب ذلك على سبيل المثال في حالة التواجد في بيئة صاخبة أو أثناء الطوارئ. لذا لا يجب الاعتماد على الاتصال الصوتي في جميع الأحوال.



إضافة بصمات صوت وتنظيمها

احفظ الأسماء، التي ترغب في إضافة بصمة صوت إليها، أو انسخها في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك إضافة بصمات صوت إلى الأسماء الموجودة في البطاقة، ولكن في حالة استبدال البطاقة ببطاقة جديدة، يلزم أولاً مسح بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة.

تستخدم بصمات الصوت الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

١. في وضع الاستعداد اضغط على .
 ٢. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على **التفاصيل**. ثم انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب، واضغط على **خيارات**.
 ٣. اختر **إضافة بصمة صوت**.
 ٤. اضغط على **بدء**، وأذكر الكلمة (أو الكلمات) التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. وبعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الهاتف بتدريب البصمة المسجلة.
- عندما يتم حفظ بصمة الصوت بنجاح، يتم عرض **تم حفظ بصمة الصوت**. ويصدر صوت تنبيه، كما يظهر الرمز  بعد رقم الهاتف المرفق به بصمة صوت.
- لمراجعة بصمات الصوت، اضغط على **القائمة**، واختر **الأسماء وبصمات الصوت**. ثم انتقل إلى الاسم المرفق به بصمة الصوت المطلوبة، واختر أحد الخيارات للاستماع إلى بصمة الصوت المسجلة أو مسحها أو تغييرها.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

في حالة وجود تطبيق بالهاتف يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في إرسال بيانات أو استقبالها، قم أولاً بإنهاء التطبيق لإجراء مكالمة باستخدام الاتصال الصوتي.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت، وسيتم سماع نغمة قصيرة ثم عرض **خُذْ الآن**.
٢. اذكر بصمة الصوت بوضوح. يرد الهاتف بصمة الصوت التي تعرّف عليها، ثم يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص ببصمة الصوت بعد ١,٥ ثانية.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

أرقام المعلومات وأرقام الخدمة

قد يقوم مزود الخدمة بتضمين أرقام معلومات أو أرقام خدمة في بطاقتك. اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الأسماء وأرقام المعلومات** أو **أرقام الخدمة**. تنقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة واضغط على **L** للاتصال به.

أرقام

يتم حفظ أرقام الهواتف المخصصة للبطاقة في **أرقام** في حالة سماح البطاقة بذلك. لمراجعة الأرقام، اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الأسماء وأرقام**. ثم انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب واضغط على **تشغيل**.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **الأسماء** إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقى مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين قد تم اختيارها، انظر **تنبيه بـ** في "ضبط النغمة" الصفحة ٩٧.

اضغط على **القائمة**. واختر **الأسماء ومجموعات المتصلين**. ثم اختر مجموعة المتصلين المطلوبة. ثم اختر

- **اسم المجموعة**. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين ثم اضغط على **موافق**.
- **نغمة المجموعة**. ثم اختر نغمة الرنين للمجموعة. **النغمة العادية** هي نغمة الرنين التي تم اختيارها للوضع النشط حاليًا.

- **شعار المجموعة.** ثم اختر **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. أو اختر **إيقاف** لعدم عرضه. أو اختر **عرض لعرضه.**
- **الأفراد لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين.** في حالة عدم وجود أسماء في المجموعة. اضغط على **إضافة.** أو اضغط على **خيارات.** ثم اختر **إضافة اسم.** ثم انتقل إلى الاسم المطلوب إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة.**
- **حذف اسم من مجموعة متصلين.** انتقل إلى الاسم المطلوب حذفه واضغط على **خيارات.** ثم اختر **مسح اسم.**

■ الضبط

الأوضاع



يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع يمكن إسترجاعها بحيث يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها بحسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع تمهيداً لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي **عام** و**صامت** و**اجتماع** وفي الخارج و**جهاز المنادة.**

- اضغط على **القائمة.** واختر **الضبط والأوضاع.** ثم تنقل إلى أحد الأوضاع. واضغط على **اختيار.**
- **لتشغيل الوضع الذي تم اختياره. اختر تشغيل.**
- لضبط الوضع بحيث يصبح قيد التشغيل لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. اختر **محدد.** واضبط وقت انتهاء العمل بضبط الوضع المحدد. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تخديده بـ مدة معينة - قيد التشغيل.
- **لتخصيص الوضع. اختر ضبط خاص.** ثم اختر الضبط المطلوب تغييره وقم بإجراء التغييرات. يمكن أيضاً تغيير نفس الضبط في القائمة **ضبط النغمة.** انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٩٧.
- **لإعادة تسمية أحد الأوضاع. اضغط على اسم الوضع.** لا يمكن إعادة تسمية الوضع **عام.**

لتغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك. اختر **تواجدي**. تتوفر هذه القائمة في حالة ضبط التزامن مع الأوضاع على تشغيل. انظر "تواجدي" الصفحة ٨٧. اختر **حالة تواجدي** لتغيير حالة التواجد الخاصة بك ورسالة تواجدي لتعديل رسالة الحالة الخاصة بك.

 **تلميح:** لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل ①. وانتقل إلى الوضع المطلوب تنشيطه واضغط على **اختيار**.

ضبط النغمة

اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط** ثم **ضبط النغمة**. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٩٦. ولاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤثر على الضبط الخاص بالوضع النشط. اختر **تنبيه المكالمات الواردة** لاختيار كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي **رنين** و**تصاعدي ورنه** واحدة و**نغمة تنبيه واحدة ولا تعمل**. اختر **نغمة الرنين** للمكالمات الصوتية الواردة. لاختيار نغمات الرنين من **الاستوديو**. اختر **فتح الاستوديو** من قائمة نغمات الرنين.

 **تلميح:** في حالة استلام نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو عن طريق التنزيل. يمكنك حفظ نغمة الرنين في **الاستوديو**.

اختر **مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز** للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. ولن يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة. اختر **نغمة تنبيه للرسائل** لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو **نغمة تنبيه الرسائل الفورية** لضبط نغمة تنبيه للرسائل الفورية. ثم اختر **نغمات المفاتيح** أو **نغمات التحذير** لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال. اختر **تنبيه** — لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى **تنبيه بالكل**. واضغط على **تحديد**.

اضغط على القائمة، واختر الضبط وضبط الشاشة.

- اختر **ورق حائط** لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. هناك بعض الصور المحفوظة مسبقاً في قائمة **الاستوديو**. يمكنك أيضاً استلام الصور على سبيل المثال. عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في **الاستوديو**. يدعم هاتفك التنسيقات JPEG و GIF و WBMP و BMP و PNG ولكن ليس بالضرورة جميع الأشكال المختلفة لهذه الصيغ.
- لاختيار ورق الحائط، اختر **اختيار ورق حائط** وافتح إحدى حافظات الصور. ثم انتقل إلى الصورة المطلوب ضبطها كورق حائط. واضغط على **خيارات**، ثم اختر **ضبط كورق حائط**.
- لتشغيل/إيقاف تشغيل ورق الحائط، اختر **تشغيل/إيقاف** على الترتيب.
- لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.
- اختر **أنظمة الألوان** لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال، المؤشرات وأشرطة الإشارات والبطارية.
- اختر **عرض القائمة** لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. ثم اختر **قائمة** لعرض لائحة القائمة و**شبكة** لعرض شبكة القائمة.
- اختر **شعار الشبكة** لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة **شعار الشبكة** بلون معتم. كما لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.
- لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. انظر أيضاً "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٥٦.
- اختر **شاشة مؤقتة** لضبط الهاتف لعرض شاشة مؤقتة عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وفي حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة.
- اختر **تشغيل** لتشغيل الشاشة المؤقتة أو **إيقاف** لإيقاف تشغيلها.

اختر في المدة المحددة الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. في أخرى يمكنك ضبط طول تلك الفترة من خمس ثوان إلى ١٠ دقيقة (دقائق:ثوان).

من خلال اختيار شاشة مؤقتة يمكنك اختيار صورة متحركة أو صورة ثابتة كشاشة مؤقتة من الاستوديو. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. وسيتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

بغض النظر عن ضبط الشاشة المؤقتة، سيتم تشغيل شاشة الساعة الرقمية كنوع من ترشيد استهلاك الطاقة في حالة عدم استخدام وظائف الهاتف لفترة زمنية محددة. انظر "ترشيد استهلاك الطاقة" الصفحة ٢٩.

لاحظ أن الشاشة المؤقتة تحجب جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الاستعداد.

ضبط الوقت والتاريخ

اضغط على القائمة. واختر الضبط وضبط الوقت والتاريخ.

- اختر الساعة و إظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. اختر ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. ومنطقة التوقيت لضبط منطقة التوقيت. واختر صيغة الوقت لاختيار صيغة الوقت. بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة. تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل وسجل المكالمات والتنبيه والأوضاع المحددة زمنيا والتقويم وملاحظات وشاشة مؤقتة. على سبيل المثال.
- في حالة إزالة البطارية من الهاتف أو نفاذ طاقة البطارية، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت من جديد.
- اختر التاريخ وإظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف في وضع الاستعداد. اختر ضبط التاريخ لضبط التاريخ. كما يمكنك أيضا اختيار تنسيق التاريخ وفواصل التاريخ.
- اختر التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) و تشغيل لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لمنطقة التوقيت الحالية. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. اختر التأكيد أو لا.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم ضبطه للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقاً للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها. للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع باستخدام الاختصارات الشخصية إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام.

مفتاح الاختيار اليميني

يمكنك ضبط إحدى وظائف الهاتف من قائمة مُعرَّفة مسبقاً ل يتم تشغيلها على مفتاح الاختيار اليميني. ارجع أيضاً إلى "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨. ولا تظهر هذه القائمة في بعض أشكال المشغل المختلفة. اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الضبط واختصارات شخصية ومفتاح الاختيار اليميني**. ثم اختر إحدى الوظائف من القائمة. سيتغير اسم مفتاح الاختيار اليميني في وضع الاستعداد حسب الوظيفة.

الأوامر الصوتية

يمكنك الحصول على وظائف للهاتف يمكن تشغيلها عن طريق ذكر بصمة صوت. حيث بالإمكان اختيار حتى ١٦ وظيفة يمكن إضافة بصمة صوت لها. اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط واختصارات شخصية والأوامر الصوتية**. ثم اختر حافظة الوظائف المطلوبة. وانتقل إلى الوظيفة التي ترغب في إضافة بصمة صوت لها. واضغط على **إضافة**. فإذا كان للوظيفة بصمة صوت بالفعل، يتم عرض المؤشر (E).

ولإضافة أمر صوتي، ارجع إلى "إضافة بصمات صوت وتنظيمها" الصفحة ٩٤. ولتشغيل أمر صوتي، ارجع إلى "إجراء مكاملة باستخدام بصمة صوت" الصفحة ٩٤. أثناء إجراء مكاملة أو أثناء استخدام أحد التطبيقات لاتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) في إرسال بيانات أو استقبالتها، لا يمكنك تشغيل أو إضافة أمر صوتي.

يُمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق من خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. كما يُمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS).

تقنية بلوتوث اللاسلكية

يدعم الهاتف تقنية بلوتوث اللاسلكية التي تسمح بتوصيل الهاتف بجهاز بلوتوث متوافق في حدود مسافة ١٠ أمتار. وقد يتعرض اتصال بلوتوث إلى التشويش من بعض العوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يدعم الهاتف وضع وصول البطاقة الخاص بـ بلوتوث أيضًا. حيث يسمح وضع بلوتوث بالاتصال بأجهزة متوافقة، مثل الهاتف نوكيا ٦١٠ الملحق بالسيارة عبر اتصال بلوتوث. ويتم عرض **الوضع البعيد لبطاقة SIM** على شاشة الهاتف عند تشغيل وضع وصول البطاقة. وذلك للإشارة إلى انقطاع اتصال الهاتف مع شبكة GSM. وهكذا يتم إيقاف تشغيل جميع وظائف الهاتف.

للتعرف على مدى التوافق بين هاتفك وجهاز آخر به تقنية بلوتوث، راجع وثائق الجهاز وموزع نوكيا. وقد تكون هناك قيود على استخدام أجهزة بلوتوث في بعض البلدان. لذا تحقق من ذلك مع السلطات المحلية.

ملاحظة: استخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية تستهلك من البطارية. كما تقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.



إعداد اتصال بلوتوث

١. اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط والتوصيل وبلوتوث**.
 ٢. لتشغيل وظيفة بلوتوث، اختر **بلوتوث وتشغيل**. يُشار إلى تشغيل اتصال بلوتوث بالمؤشر (●) في أعلى الشاشة.
- إذا كنت لا تستخدم ميزة بلوتوث لبعض الوقت، فيمكنك إيقاف تشغيلها لترشيد استهلاك الطاقة.

٣. اختر بحث عن أجهزة الأوديو الملحقة للبحث عن أجهزة صوت بلوتوث المتوافقة، ثم اختر الجهاز المطلوب توصيله بالهاتف.

أو اختر الأجهزة الموثوقة للبحث عن أي جهاز بلوتوث في هذا النطاق ثم اضغط على **جديد** لإدراج أي جهاز بلوتوث في هذا النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة. واضغط على **وثوق**.

٤. أدخل رمز الوصول الخاص بجهاز بلوتوث لإقران ("وثوق") وتوصيل الجهاز بالهاتف وأبدأ في استخدام الجهاز. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط.

اتصال بلوتوث

اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط والتوصيل وبلوتوث**. ثم اختر:

- **الجهاز النشط** لمعرفة أي اتصال بلوتوث قيد التشغيل حاليًا. إذا أردت إنهاء الاتصال بالجهاز الذي تم اختياره. اضغط على **فصل**.
- **الأجهزة الموثوقة** لعرض قائمة بأجهزة بلوتوث الموثوقة حاليًا مع الهاتف. ثم انتقل إلى الجهاز المطلوب. وإذا أردت مسح الاقتران بالجهاز. فاضغط على **مسح**.
- اضغط على **توصيل** للاتصال بالجهاز الذي تم اختياره أو اضغط على **خيارات** للوصول إلى بعض الوظائف التالية. بناءً على حالة الجهاز واتصال بلوتوث. ثم اختر:
- **تخصيص اسم قصير** لعرض كنية (تظهر لك فقط) للجهاز الذي تم اختياره.
- **اتصال آلي بدون تأكيد**. ثم اختر **نعم** لكي يتم توصيل الهاتف آليًا إلى الجهاز الذي تم اختياره. أو اختر **لا** لكي يطلب منك الهاتف الإذن أولاً.

ضبط بلوتوث

اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط والتوصيل وبلوتوث وضبط بلوتوث** لتعريف طريقة ظهور هاتفك بالنسبة لأجهزة بلوتوث الأخرى. ثم اختر:

- إمكانية رؤية هاتفي وعرض للجميع لإظهار الهاتف لجميع أجهزة بلوتوث الأخرى أو مخفي لإظهار الهاتف للأجهزة المقترنة فقط. لا يظهر الهاتف للأجهزة الأخرى عند اتصاله بالفعل بأحد الأجهزة.
- اسم هاتفي لتغيير اسم جهاز بلوتوث الخاص بهاتفك والذي يمكن رؤيته عن طريق مستخدمي أجهزة بلوتوث الأخرى.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). ولإستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR)، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. كما يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها. مثل بطاقات الأعمال والرسومات والصور ومقاطع الصوت والفيديو وملاحظات التقويم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) الخاص بالهاتف.

لا توجه شعاع الأشعة تحت الحمراء (IR) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يُعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) واستلامها

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. حيث تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو مترًا واحدًا على الأكثر.
- لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) بالهاتف لاستلام البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR)، اضغط على القائمة. واختر الضبط والتوصيل ووصلة IR.
- يختار مُستخدم الهاتف المُرسِل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) اللازمة لبدء نقل البيانات. إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال. وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR)

- عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) قيد التشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR).
- عندما يومض **IR**، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)

تُعد GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). ويوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) (GPRS المحسنة) خدمة حزمة الراديو العامة GPRS ولكنها تتيح اتصالات أسرع. ولزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني).

قبل استخدام تقنية خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS):

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) وكيفية الاشتراك بها.
- احفظ ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS).

للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلًا من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ولا يمكنك الاختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). بينما قد يُمكنك اختيار إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM (CSD). البيانات المنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات.

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))

اضغط على القائمة، واختر الضبط والتوصيل وGPRS واتصال GPRS.

- اختر متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) عند تشغيل الهاتف. وعند توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، يظهر المؤشر [G] في أعلى يسار الشاشة.
- وعند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. ويظهر المؤشر [G] وحينئذ يمكن نقل البيانات. وعند إغلاق التطبيق، يتوقف اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) بينما يظل التسجيل على شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) قائماً.
- وفي حالة استلام مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))، فسوف يظهر المؤشر [G] في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) معلق (فيد الانتظار).
- لاحظ أنه لا يتم الإشارة إلى خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)) بشكل منفصل، حيث أن المؤشر الذي يُشير إلى خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)) هو نفسه الذي يُشير إلى خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)).
- اختر عند الحاجة، وسيتم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)) وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) له. كما سيتم إغلاقه عند الخروج من التطبيق.
- لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات متزامنة لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)). فعلى سبيل المثال، يمكنك تصفح صفحات لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بالكمبيوتر في الوقت نفسه.
- ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS))
- يمكنك توصيل الهاتف عن طريق اتصال تقنية بلوتوث اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق. وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) من خلال جهاز الكمبيوتر.

- لتعريف الضبط الخاص باتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) من خلال جهاز الكمبيوتر. اضغط على القائمة، واختر الضبط والتوصيل وGPRS وضبط المودم لـ GPRS.
- اختر نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها.
- اختر تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.
- اختر اسم بديل لنقطة الوصول. ثم أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة واضغط على موافق.
- اختر نقطة وصول GPRS. ثم أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة (APN) لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) ثم اضغط على موافق. ولعرق اسم نقطة الوصول (APN)، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- يمكنك أيضًا ضبط خدمة اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) (اسم نقطة الوصول) الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكنيا). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٥٦. وإذا كنت قد قمت بضبط جهاز الكمبيوتر والهاتف، فلاحظ أنه سيتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

ضبط المكالمات

- اضغط على القائمة، واختر الضبط وضبط المكالمات. ثم اختر:
 - تحويل المكالمات (خدمة شبكة). يمكنك من خلال تحويل المكالمات، توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك. ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها البطاقة أو مشغل الشبكة.
 - اختر خيار التحويل المطلوب. على سبيل المثال، اختر التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة.
 - ولضبط تشغيل ضبط التحويل، اختر تشغيل. ثم اختر المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمة. إذا كان ذلك متاحاً في خيار التحويل، ولضبط إيقاف تشغيل ضبط التحويل، اختر إلغاء، أو معرفة الوضع.

إذا كان ذلك متاحاً في خيار التحويل، لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا، ويمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.

لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨.

- **ضغط أي مفتاح للرد ويعمل** وعندئذ يمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا المفتاح ① ومفتاح الاختيار ٣ و ٦ والمفتاح ٤.
- **معاودة الاتصال آلياً وتعمل** وسوف يجري الهاتف عددًا من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة عقب تعذر محاولة الاتصال.
- **الاتصال السريع ويعمل** وسيمكنك الاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المحصنة لمفاتيح الاتصال السريع، من 2abc إلى 9wxyz. وذلك بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.
- **خدمة انتظار المكالمات وتشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٣٦.
- **ملخص بعد المكالمة وعرض** وسيعرض الهاتف مدة المكالمة وتكلفتها عقب كل مكالمة لفترة وجيزة (خدمة شبكة).
- **إرسال هويتي ونعم** وسيظهر رقم هاتفك أمام الشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). اختر ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.
- **خط المكالمات الصادرة** وهي إحدى خدمات الشبكة التي تُستخدم لاختيار خط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢ -رقم المشترك- لإجراء المكالمات. فعلى سبيل المثال، يمكنك امتلاك خط خاص وخط أعمال. ولزبد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **في حالة اختيار الخط ٢** ولم تكن مشتركاً بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. ومن ناحية أخرى، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط الذي تم اختياره. كما يمكنك منع اختيار الخط بواسطة اختيار **قفل** إذا كانت البطاقة تدعم هذه الخدمة.
- **تلميح:** في وضع الاستعداد، يمكنك التبديل من خط لآخر من خلال الضغط مع الاستمرار على  # ٥.

ضبط الهاتف

اضغط على القائمة. واختر الضبط وضبط الهاتف.

- اختر لغة الهاتف لضبط لغة شاشة الهاتف. وفي حالة اختيار ألي. يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على البطاقة.
 - اختر حالة الذاكرة. واختر أحد الخيارات التالية:
 - الهاتف لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من ذاكرة الهاتف.
 - بطاقة الذاكرة لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة وإجمالي مساحة بطاقة الذاكرة.
- ويمكنك أيضاً الحصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض هذه الوظائف. على سبيل المثال. في عرض حافظه الأستوديو.
- اختر قفل المفاتيح ألياً لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق ألياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. ثم اختر تشغيل. وسيمكنك ضبط فترة الانتظار من ٥ ثوان إلى ٦٠ دقيقة.
 - ارجع أيضاً إلى "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٢.
 - اختر قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية. ثم أدخل رمز الحماية. واختر تشغيل لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح.
 - ارجع أيضاً إلى "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٢.
- ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على  سيتم عرض الرقم المطلوب فقط بعد إدخال آخر رقم به.
- اختر عرض معلومات الخلايا ويعمل لاستلام المعلومات من مُشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

- اختر رسالة الترحيب. ثم أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف. لحفظ الملاحظة، اضغط على **حفظ**.
- اختر **اختيار المشغل وآلي**. وسيختار الهاتف بشكل آلي إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك. وإذا اخترت يدوي، فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مُشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. ولا بد من اختيار شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. وسيظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم اختيار الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة أخرى داخل الهاتف.
- اختر **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة**. انظر "خدمات البطاقة" الصفحة ١٥٥.
- اختر **تشغيل التعليمات** لضبط الهاتف لعرض التعليمات أو عدم عرضها. انظر أيضًا "استخدام القائمة" الصفحة ٤٢.
- اختر **نغمة التشغيل** لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات.

ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد

للحصول على الضبط المطلوب للرسائل الفورية (IM) والتواجد، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاستلام ضبط الرسائل الفورية (IM) والتواجد على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

إدخال الضبط يدويًا

١. اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الضبط** و**ضبط الرسائل الفورية وتواجد** و**الضبط الحالي للرسائل الفورية والتواجد**.
٢. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها واضغط على **تشغيل**.

يلزم تشغيل مجموعة الاتصال المطلوب حفظ الضبط بها. ومجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من خيارات الضبط المطلوبة لإجراء اتصال بخدمات الرسائل الفورية والتواجد.

٣. اختر تعديل الضبط النشط لـ IM والتواجد.

اختر الضبط واحدًا في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب وفقًا للمعلومات التي تلقيتها من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولاحظ أن ضبط الاتصال موجود في قائمة ضبط الاتصال.

ضبط الجهاز الملحق

يتم عرض قائمة ضبط الجهاز الملحق فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بأحد الأجهزة الملحقة المحمولة المتوافقة. أو أجهزة الشحن أو أطقم تحرير اليدين. على سبيل المثال.

اضغط على القائمة. واختر الضبط وضبط الجهاز الملحق. وسيمكنك اختيار إحدى قوائم الأجهزة الملحقة إذا كان الجهاز الملحق المناظر متصلًا بالهاتف. كما يمكنك اختيار بعض الخيارات التالية بناءً على الجهاز الملحق.

- وضع الجهاز لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آليًا عند توصيل الجهاز الملحق الذي تم اختياره بالهاتف. ويمكنك اختيار وضع آخر أثناء توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.
 - الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة بشكل آلي بعد مرور خمس ثوان. وفي حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو على لا تعمل. لن يتم استخدام الرد الآلي.
 - الأضواء لضبط الأضواء دومًا على تعمل. واختر آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح.
 - بعد توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة. اختر كاشف الإشعال وتشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف آليًا بعد إيقاف تشغيل محرك السيارة بعشرين ثانية.
 - بالنسبة لـ الهاتف النصي. اختر استخدام الهاتف النصي. ثم اختر نعم لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلًا من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع.
- في حالة دعم الهاتف النصي لعملية الإرسال باستخدام شفرتي baudot و CTM. اختر baudot. واستخدم دومًا الكابلات الأصلية المزود بها الهاتف النصي.



ملاحظة: عند استخدام مزايا الحماية التي تُحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مُستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة). قد يمكنك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).

اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط وضبط الحماية**. ثم اختر:

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيله. وإن كانت بعض البطاقات لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.
- **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه. ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات والرسائل النصية الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبل البطاقة. كما يلزم إدخال الرمز الشخصي ٢.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة. فلن تكون اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) ممكنة فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS). وفي هذه الحالة. يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة**. مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تُحدد مجموعة الأشخاص الذين يمكن تبادل المكالمات معهم. ولزيد من المعلومات. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **مستوى الحماية**. ثم اختر **الهاتف**. وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال البطاقة في الهاتف.
- ثم اختر **الذاكرة** وسيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة البطاقة مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة. انظر "اختيار ضبط الأسماء" الصفحة ٨٣ أو الرغبة في النسخ من ذاكرة لأخرى (انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٩١).
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية. أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي ٢ أو كلمة سر الحظر. ويمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض خيارات ضبط القائمة إلى قيمها الأصلية. اضغط على **القائمة**. واختر **الضبط** واستعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. ولاحظ أنه لا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

■ قائمة المشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مشغل الشبكة. ويعتمد الاسم والرمز على مشغل الشبكة. ولزيد من المعلومات. اتصل بمشغل الشبكة. بينما إذا لم تظهر هذه القائمة فإنه يتم تغيير أرقام القوائم التالية وفقاً لذلك. يمكن للمشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولزيد من المعلومات ارجع إلى "وارد الخدمة" الصفحة ١٥١.

■ الأستوديو



يمكنك في هذه القائمة تنظيم الرسومات والصور والتسجيلات والنغمات التي قمت بحفظها من رسائل الوسائط المتعددة. على سبيل المثال. ويتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

ملاحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



يدعم الهاتف نظام "تنظيم الحقوق الرقمية" (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. حيث يمكن حماية جزء من المحتوى مثل نغمة رنين وربطها بقواعد استخدام معينة. مثل عدد مرات الاستخدام أو فترة استخدام محددة. ويتم تعريف هذه القواعد من خلال مفتاح تشغيل المحتوى. والذي يمكن تسليمه إما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفقاً لمزود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل هذه. وعليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما. لأنهما قد يتطلبا دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الأسستوديو** ذاكرة تبلغ سعتها في الهاتف حوالي ٨ ميجابايت. في حالة عرض الهاتف لرسالة تدل على امتلاء الذاكرة، امسح بعض الملفات من **الأسستوديو** قبل متابعة العمل. ويمكن استخدام بطاقة وسائط متعددة متوافقة لزيادة سعة الذاكرة لتخزين الصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت في الأسستوديو. والرجاء ملاحظة أنه لا يمكن تخزين ألعاب Java وتطبيقاتها على بطاقة الوسائط المتعددة.

١. اضغط على **القائمة**، واختر **الأسستوديو**. وستظهر قائمة بالحافظات. الحافظات الأصلية بالهاتف هي الصور ومقاطع فيديو وملفات موسيقى وجرافيك والنغمات وتسجيلات. وفي حالة إدراج بطاقة الوسائط المتعددة بالهاتف، يتم عرض رمز بطاقة الوسائط المتعددة.

٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على **فتح** لعرض قائمة الملفات التي بالحافظة أو اضغط على **خيارات** وقد تكون أحد الخيارات الآتية متاحة:

- **إضافة حافظة ومسح الحافظة ونقل وإعادة تسمية والتفاصيل وفرز ونوع العرض وحالة الذاكرة وقائمة مفاتيح التشغيل والتنزيل.** لا يمكنك مسح الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف أو نقلها أو إعادة تسميتها.

قد تتوافر بعض الخيارات الإضافية مع استخدام بطاقة الوسائط المتعددة: **ضبط كلمة السر** (لحماية بطاقة الوسائط المتعددة من الاستخدام غير المسموح بواسطة أجهزة أخرى) و**تغيير كلمة السر ومسح كلمة السر وإعادة تسمية البطاقة وتنسيق بطاقة الذاكرة**.

عند ضبط كلمة السر لبطاقة الوسائط المتعددة (من ١ إلى ٨ رقم) يتم قفل البطاقة أيضاً. حيث يحتوي الهاتف على قائمة بها حتى خمس كلمات سر. وإذا كانت كلمة السر معروفة لدى الهاتف، يمكن الوصول للوسائط المتعددة بدون إدخال كلمة السر. بينما تظهر بطاقة الوسائط المتعددة المغلقة بشكل مقفل في حالة عدم وجود كلمة السر في القائمة. وفي حالة مسح كلمة السر لبطاقة الوسائط المتعددة يتم إلغاء قفل البطاقة أيضاً.

تحذير: إعادة تهيئة بطاقة الوسائط المتعددة يؤدي إلى مسح كافة الملفات والحافظات المخزنة عليها.



- **التنزيل**. لتنزيل مزيد من الصور والنغمات والفيديو. اختر **تنزيل رسومات** أو **تنزيل النغمات** أو **تنزيل الفيديو**. وستظهر قائمة بعلامات المتصفح المتاحة. ثم اختر **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة **ويب**. انظر "العلامات" الصفحة ١٥٠.

اختر العلامة المناسبة للاتصال بالموقع المطلوب. وفي حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة. أدخل إلى القائمة **ويب**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٦. ثم حاول الاتصال بالموقع من جديد.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمُشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. وقم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

٣. في حالة فتح حافظة. اختر الملف المطلوب عرضه واضغط على **فتح**.
أو: اضغط على **خيارات** واستخدم إحدى الوظائف التالية التي قد تكون متاحة للملف الذي تم اختياره:

- **مسح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق حائط وضبط كنغمة رنين** والتفاصيل ونوع العرض وفرز ومسح الكل وفتح بالترتيب وتشغيل وتكبير وإسكات الصوت (أو تشغيل الصوت) وضبط التباين وإضافة حافظة وحالة الذاكرة.
- **إرسال لإرسال الملف** الذي تم اختياره عبر خدمة الوسائط المتعددة (MMS) أو عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية.
- **مسح الكل** لمسح كافة الملفات والمحافظات الموجودة في الحافظة التي تم اختيارها.
- **تعديل الصورة** لإدراج نص أو إطار أو صورة جاهزة في الصورة التي تم اختيارها أو لقص الصورة.
- **فتح بالترتيب** لعرض الملفات الموجودة في الحافظة واحدًا تلو الآخر.
- **تشغيل** للاستماع إلى ملف صوت أو عرض ملف صورة موجود بالرسالة.
- **تكبير** لزيادة حجم الصورة المحتواة بالرسالة.
- **إسكات الصوت (أو تشغيل الصوت)** لإيقاف (أو تشغيل) ملف الصوت.

- ضبط التباين لضبط مستوى تباين الصورة.
 - تشغيل المحتوى لتحديث مفتاح تشغيل الملف الذي تم اختياره. ويظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم الملف لعملية تحديث مفتاح التشغيل.
 - قائمة مفاتيح التشغيل لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل المتوفرة. ويمكنك مسح مفاتيح التشغيل، مثل مسح المفاتيح التي انتهى تاريخ سريانها.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

■ الوسائط



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة بالقائمة الوسائط. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



الكاميرا

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية التقاط الصور. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.



يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف. حيث تم تثبيت عدسة الكاميرا في ظهر الهاتف. وتعمل شاشة الهاتف كباحث للمشاهد. وتنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP. إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لالتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات بالذاكرة عن طريق مسح الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الأستوديو.

التقاط صورة

١. اضغط على القائمة. واختر الوسائط والكاميرا وصورة عادية وصورة شخصية أو اختر الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمدة بشكل لا يسمح بالتقاط الصور. إذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في الأسماء، اختر صورة شخصية.



تلميح: لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا على شكل شاشة عرض عادية للصور - بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الاستعداد. ولتغيير وضع الكاميرا، إلى مسجل فيديو مثلاً، بشكل سريع، اضغط على  أو .

٢. تظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف، حيث يمكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث للمشاهد.

٣. لالتقاط صورة، اضغط على التقاط. وأثناء التقاط الصورة، يتم سماع صوت غالق الكاميرا وسيحفظ الهاتف الصورة في حافظة الصور بقائمة الاستوديو في حالة اختيار حافظة افتراضية. بينما باستخدام حافظة أخرى يمكنك اختيار حافظة أخرى. انظر "ضبط الكاميرا" الصفحة ١١٧.

لتعريف العنوان الافتراضي للصورة، انظر العنوان الافتراضي في "ضبط الكاميرا" الصفحة ١١٧.

٤. اختر رجوع لالتقاط صورة أخرى. أو اضغط على خيارات. واختر على سبيل المثال، خياراً لمسح الصورة المحفوظة أو لإعادة تسميتها أو لإرسالها على شكل رسالة وسائط متعددة أو لإرفاق الصورة باسم أو برقم هاتف في الأسماء، أو للدخول إلى الاستوديو.



تلميح: يمكنك تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا لالتقاط صورة واحدة في المرة الواحدة. اضغط على القائمة. واختر الوسائط والكاميرا وصورة عادية وصورة شخصية أو الوضع الليلي. ثم اضغط على خيارات. واختر الموقت الذاتي. اضغط على بدء. وبعد انتهاء المهلة الزمنية، ستلتقط الكاميرا الصورة وتخفظها في القائمة الاستوديو. يتم سماع صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت الذاتي.

تسجيل مقطع فيديو

١. اضغط على القائمة. واختر الوسائط والكاميرا وفيديو.

٢. لبدء تسجيل مقطع فيديو، اضغط على تسجيل. أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يتم عرض المؤشر  والوقت المتبقي للتسجيل أعلى شاشة الهاتف.

ولإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على إيقاف م. بينما لاستئناف التسجيل، اضغط على استمرار.

٣. إيقاف التسجيل. اضغط على إيقاف. وسيحفظ الهاتف التسجيل في الحافظة مقاطع فيديو بقائمة الاستوديو في حالة اختيار حافظة افتراضية. بينما باستخدام حافظة أخرى يمكنك اختيار حافظة أخرى. انظر "ضبط الكاميرا" الصفحة ١١٧.

اضغط على خيارات واختر. على سبيل المثال، أحد الخيارات لمسح مقطع الفيديو أو إعادة تسميته أو إرساله على شكل رسالة وسائط متعددة أو للدخول إلى الاستوديو.

ضبط الكاميرا

اضغط على القائمة. واختر الوسائط والكاميرا والضبط. ثم اختر:

- جودة الصورة لتحديد الجودة التي سيتم بها ضغط ملف الصور عند حفظ الصورة. واختر عالية أو عادية أو أساسية. توفر جودة الصورة عالية الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل حيزاً أكبر من الذاكرة.
- طول لقطة الفيديو لتحديد طول مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها. والحد الأقصى لطول مدة مقطع فيديو حوالي ٤ دقائق، وذلك على حسب الظروف المحيطة. ويمكن إرسال مقاطع الفيديو فقط التي يتماثل طولها مع الطول الافتراضي أو يقل ضمن رسالة وسائط متعددة.
- أصوات الكاميرا لضبط صوت غالق الكاميرا والموقت الذاتي على الوضع تشغيل أو إيقاف.
- العنوان الافتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة أو مقطع فيديو. وفي حالة اختيار آلي، سيتم استخدام العنوان الافتراضي. بينما في حالة اختيار عنواني، سيمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله.
- تخزين الصور لتعريف الحافظة التي سيتم استخدامها لتخزين الصور أو مقاطع الفيديو. اختر حافظة افتراضية لاستخدام الحافظة الافتراضية. أو اختر حافظة أخرى لتعريف الحافظة بنفسك.

مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها. مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة من مصادر مختلفة.

يسمح لك أيضًا مُشغل الوسائط بمشاهدة مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة إحدى الشبكات. فوظيفة التدفق هي عبارة عن ميزة تشغيل تابعة وتحتاج إلى دعم من الشبكة. لذا تأكد من توافر هذه الخدمات. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مُشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. وسوف يوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات. اضغط على **القائمة**. واختر **الوسائط** و**مشغل الوسائط**. ثم اختر:

- **فتح الأستوديو لفتح الأستوديو**. انظر "الأستوديو" الصفحة ١١٢.
- **العلامات لفتح العلامات**. انظر "العلامات" الصفحة ١٥٠.
- **ذهاب للعنوان** وأدخل عنوان الخدمة ثم اضغط على **موافق**.
- **تنزيل الوسائط**. لتنزيل مزيد من الرسومات والنغمات ومقاطع الفيديو إلى هاتفك. وقم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق

قد تتلقى ضبط التدفق على شكل رسالة التهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب. اتصل بمُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. لاستلام ضبط الخدمة على شكل رسالة التهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا أو تنزيله وتعديله باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. لإدخال الضبط يدويًا:

١. اضغط على **القائمة**. ثم اختر **الوسائط** و**مشغل الوسائط** و**ضبط التدفق**.

٢. اختر ضبط الاتصال النشط.

٣. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.

يلزم تشغيل مجموعة الاتصال المطلوب حفظ ضبط الخدمة بها. ومجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.

٤. اختر **تعديل ضبط الاتصال النشط**.

اختر الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب وفقاً للمعلومات التي تلقيتها من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاحظ وجود كافة خيارات الضبط الخاصة بالناقل في قائمة **ضبط الناقل**.

مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى أو التسجيلات أو أية ملفات صوت MP3 أو AAC قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت نوكيا).

يتم استكشاف ملفات الموسيقى المخزنة في حافظة على ذاكرة الهاتف أو حافظة على بطاقة الوسائط المتعددة وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية بشكل آلي.

ويُمكن الاستماع إلى ملفات الصوت من خلال سماعة أذن متوافقة، مثل سماعة HDS-3، أو ميكروفون الهاتف.

اضغط على **القائمة**، واختر **الوسائط** و**مشغل الموسيقى**.

لنقل مسارات الموسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق وتنظيم مسارات الموسيقى وقوائم المسارات، انظر تعليمات تطبيق Nokia Audio Manager (منظم الصوت نوكيا) المرفق مع مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف نوكيا.

ويُمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها أثناء استخدام مُشغل الموسيقى. أثناء المكالمات، يتم إيقاف التشغيل بشكل مؤقت.

تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف

- عند فتح قائمة مُشغل الموسيقى، يتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية. ولتشغيل المادة المسجلة، انتقل إلى المادة المسجلة التي ترغب في تشغيلها. واضغط على **تشغيل** أو اضغط على >.
- لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف.
 - لإيقاف التشغيل، اضغط على **إيقاف** أو اضغط على <.
 - لتقفز إلى بداية المادة المسجلة التالية، اضغط على أسفل >. لتقفز إلى بداية المادة المسجلة السابقة، اضغط على < مرتين.
 - لترجيع المادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على <. للتقديم السريع للمادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على >. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.
- تحذير! استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل: حيث أن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر بحاسة السمع.



ضبط مُشغل الموسيقى

- في القائمة مُشغل الموسيقى، يسمح الضغط على **خيارات** بالدخول إلى الضبط التالي.
- **خيارات التشغيل:** اختر **عشوائي** لتشغيل المسارات على قائمة المسارات بشكل عشوائي. واختر **تكرار** لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.
 - **تنزيل الموسيقى:** يُمكن الاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمنًا في المسار.
 - **لزيد من المعلومات، انظر "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٦.**
 - **الميكروفون:** يُمكن الاستماع إلى مُشغل الموسيقى من خلال ميكروفون الهاتف.
 - **سماعة الأذن:** يُمكن الاستماع إلى مُشغل الموسيقى من خلال سماعة أذن متوافقة متصلة بالهاتف.
- تلميح:** عند استخدام سماعة الأذن، يُمكن القفز إلى المادة المسجلة التالية بالضغط على مفتاح سماعة الأذن بشكل سريع. بينما لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.



- **قائمة المسارات:** يُمكن عرض المسارات المتاحة على قائمة المسارات وتشغيل المسار المطلوب. بينما لتشغيل مادة مُسجلة، انتقل إلى المادة المسجلة المطلوبة واضغط على **تشغيل** أو اضغط على **>**. إذا قمت بالضغط على **خيارات**، يُمكن تحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة). وتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة **مشغل الموسيقى**. إذا توفرت عدة قوائم للمسارات بالهاتف.

الراديو

- للاستماع إلى الراديو الملحق بالهاتف، قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الأذن الموجود أسفل الهاتف. ويعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. لذا اتركه يتدلى بحرية.
- لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.
١. لتشغيل الراديو، اضغط على **القائمة**، واختر **الوسائط والراديو**. وسيظهر على الشاشة ما يلي:
 - رقم موقع واسم قناة الراديو إذا قمت بحفظ القناة.
 - تردد قناة الراديو.
 ٢. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات راديو، فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها، أو اختيار موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المناظر.
- عند استخدام سماعة الأذن المتوافقة التي تحتوي على مفتاح سماعة الأذن، اضغط على المفتاح للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.
٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على **خيارات**، واختر **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
-  **تلميح:** لإيقاف تشغيل الراديو بشكل سريع، اضغط مع الاستمرار على **د**.

توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو. اضغط مع الاستمرار على  أو على  لبدء البحث عن القناة. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. بينما لحفظ القناة. اضغط على **خيارات**. واختر **حفظ القناة**. ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. ثم اختر الموقع المطلوب لحفظ القناة به.



تلميح: لحفظ القناة بطريقة سريعة في أحد المواقع من ١ إلى ٩. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.

استخدام الراديو

عند تشغيل الراديو. اضغط على **خيارات**. واختر:

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. انظر "توليف قناة راديو" أعلاه. ويمكن حفظ حتى ٢٠ قناة من قنوات الراديو.
- **توليف آلي**. اضغط لفترة وجيزة على  أو على  لبدء البحث عن القناة صعوداً أو هبوطاً. وسيتوقف البحث عند العثور على قناة. ثم اضغط على **موافق**. بينما لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **توليف يدوي**. اضغط لفترة وجيزة على  أو على  لتحريك البحث عن القناة ٠.٥ ميغا هرتز إلى أعلى أو إلى أسفل. أو اضغط مع الاستمرار على المفاتيح للبحث عن القناة بشكل سريع صعوداً أو هبوطاً. بينما لحفظ القناة. اضغط على **موافق**. وانظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **تلميح:** لاختيار **توليف يدوي** بطريقة سريعة. اضغط على  عندما تكون في قائمة الراديو.
- **ضبط التردد**. إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميغا هرتز و ١٠٨,٠ ميغا هرتز). فأدخله واضغط على **موافق**. بينما لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **تلميح:** لاختيار **ضبط التردد** بطريقة سريعة. اضغط على  عندما تكون في قائمة الراديو.

- **مسح قناة.** لمسح قناة محفوظة، انتقل إليها ثم اضغط على **مسح وموافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة ثم اضغط على **موافق**.
- **الميكرفون (أو سماعة الأذن)** للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكرفون (أو سماعة الأذن). وابق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.
- **خرج أحادي (أو خرج ستريو)** للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت ستريو).
- يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. ويتم إعادة تشغيل صوت الراديو آليًا من جديد بعد الانتهاء من إجراء المكالمة.
- عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية لمدة ثلاثة دقائق، فعلى سبيل المثال، يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد.

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل المكالمات. ولا تستخدم هذه الميزة بصورة غير قانونية.



التسجيل

1. اضغط على **القائمة**، واختر **الوسائط والمسجل**.
2. لبدء التسجيل، اختر **تسجيل**. بينما لبدء التسجيل أثناء مكالمة، اضغط على **خيارات**، واختر **تسجيل**. أثناء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت كل خمس ثوانٍ تقريبًا. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.

٣. لإيقاف التسجيل. اضغط على إيقاف. وسيحفظ الهاتف التسجيل في الحافظة **تسجيلات** بقائمة الأستوديو.

٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. اختر **تشغيل آخر تسجيل**.

٥. لإرسال أحدث ما تم تسجيله. اختر **إرسال آخر تسجيل**. يمكن إرسال التسجيل عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو عبر رسالة وسائط متعددة (MMS).

قائمة التسجيلات

اضغط على **القائمة**. واختر **الوسائط المسجل وقائمة التسجيلات**. وستظهر قائمة بالحافظات في الأستوديو. ثم افتح **تسجيلات** لرؤية قائمة التسجيلات. واضغط على **خيارات** وسيمكنك اختيار بعض خيارات الملفات في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ١١٢.

تعريف حافظة التخزين

لاختيار حافظة أخرى غير الحافظة الافتراضية **تسجيلات** في قائمة الأستوديو. اضغط على **القائمة**. واختر **الوسائط المسجل واختيار الذاكرة**. ثم اختر إحدى القوائم من قائمة الحافظات الموجودة في الأستوديو.

مُعادِل الوسائط

يمكنك التحكم في تحسين جودة الصوت عند استخدام مشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد وذلك من خلال المُعادِل.

اضغط على **القائمة**. واختر **الوسائط ومُعادِل الوسائط**.

لتشغيل مجموعة. انتقل إلى إحدى مجموعات المُعادِل. واضغط على **تشغيل**.

لعرض مجموعة تم اختبارها أو لتعديلها. اضغط على **خيارات**. واختر **عرض أو تعديل أو إعادة تسمية**. ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.



المنظم



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة بالقائمة **المنظم**. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.

المنبه

يستخدم المنبه صيغة الوقت التي تم ضبطها للساعة. ويعمل المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً في حالة وجود طاقة كافية في البطارية.

اضغط على **القائمة**. واختر **المنظم والمنبه**.

- اختر **وقت التنبيه**. وأدخل وقت التنبيه. ثم اضغط على **موافق**.

بينما لتغيير وقت التنبيه. اختر **تشغيل**.

- اختر **تكرار التنبيه** لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع.
- اختر **نغمة التنبيه**. ثم اختر نغمة التنبيه الافتراضية. وقم بتخصيص نغمة التنبيه عن طريق اختيار إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنين أو من الاستوديو. أو قم بضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه. في حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه. قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف أحدث قناة تم الاستماع إليها كنغمة تنبيه عبر الميكروفون. بينما في حالة فصل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف. سيتم استخدام نغمة الرنين الافتراضية بدلاً من الراديو.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة. أو في حالة الضغط على **غفوة**. فسيتم إيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً. ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف، سيشغل الهاتف نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. في حالة الضغط على إيقاف، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيل الهاتف لإجراء المكالمات بالعبارة تشغيل الهاتف؟. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الهاتف، أو على نعم لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على نعم حينما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير، والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها، والاجتماعات وأعياد الميلاد. يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩. اضغط على القائمة، واختر النظم والتقويم.



تلميح: لفتح قائمة التقويم بطريقة سريعة، اضغط على > في وضع الاستعداد.

انتقل إلى اليوم المطلوب، وسوف يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. بينما سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. ولعرض ملاحظات اليوم، اضغط على عرض. بينما لعرض أسبوع، اضغط على خيارات، واختر عرض الأسبوع.

- لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي ترغب في عرضها واضغط على عرض. وسيمكنك من خلال شاشة عرض الملاحظة عرض تفاصيل الملاحظة التي تم اختيارها، كما يمكنك التنقل داخل الملاحظة.
- على سبيل المثال، هناك أيضًا خيارات لتدوين ملاحظة، وإرسال ملاحظة عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو كملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر متوافق أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسمائط متعددة.
- هناك خيارات لمسح ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها، بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.

لمسح كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، ثم اضغط على **خيارات**، واختر مسح كل الملاحظات.

ضبط، لضبط التاريخ أو الوقت أو صيغة التاريخ أو الوقت، أو أول يوم من أيام الأسبوع، وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكا آلى بعد مرور فترة زمنية معينة.

وعلى الرغم من ذلك، فلن يتم مسح الملاحظات المتكررة، على سبيل المثال، ملاحظات أعياد الميلاد.

تدوين ملاحظة تقويم

لعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٨.

اضغط على **القائمة**، واختر **المنظم والتقويم**، ثم انتقل إلى التاريخ المطلوب، واضغط على **خيارات**، واختر تدوين ملاحظة، ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:

-  **اجتماع** - أدخل الملاحظة (أو اضغط على **خيارات**، وابحث عن الاسم في الأسماء)، ثم اضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**، وأدخل مكان الاجتماع، ثم اضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**، أدخل وقت بدء الاجتماع، واضغط على **موافق**، ثم أدخل وقت انتهاء الاجتماع، واضغط على **موافق**، بينما لضبط التنبيه للملاحظة، اختر **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه)، ثم اضغط وقت التنبيه.
-  **مكانة** - أدخل رقم الهاتف، واضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**، ثم أدخل الاسم، واضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**، (بدلاً من كتابة رقم الهاتف، اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والرقم في الأسماء)، ثم أدخل وقت المكالمة، واضغط على **موافق**، بينما لضبط التنبيه للملاحظة، اختر **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه)، ثم اضغط وقت التنبيه.
-  **عيد ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات**، وابحث عنه في الأسماء)، واضغط على **خيارات**، واختر **حفظ**، ثم أدخل عام الميلاد، واضغط على **موافق**، بينما لضبط التنبيه للملاحظة، اختر **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه)، ثم اضغط وقت التنبيه.

- **مذكرة** - أدخل الملاحظة. و اضغط على **خيارات**. واختر **حفظ**. ثم أدخل تاريخ انتهاء الملاحظة. واضغط على **موافق**. بينما لضبط التنبيه للملاحظة. اختر **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه). ثم اضبط وقت التنبيه.
- **تذكير** - أدخل موضوع رسالة التذكير. واضغط على **خيارات**. واختر **حفظ**. بينما لضبط التنبيه للملاحظة. اختر **تشغيل التنبيه**. ثم اضبط وقت التنبيه. عند ضبط التنبيه. يظهر المؤشر عند عرض الملاحظات.
- حين يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة يُصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة على شاشة الهاتف. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على **L**.
- ولإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اضغط على **إنهاء**.
- بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. واضغط على **غفوة** وسيصدر الهاتف نغمة تنبيه مرة أخرى بعد عشر دقائق.

قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك اختيار مستوى الأولوية للملاحظة. وكذلك وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. ويمكنك ترتيب الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

تستخدم قائمة المهام الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

اضغط على **القائمة**. واختر **النظم وقائمة المهام**.

اضغط على **إضافة** لتدوين ملاحظة. ثم اكتب الملاحظة واضغط على **حفظ**. واختر درجة أولوية الملاحظة. سواء كانت **عليا** أو **متوسطة** أو **منخفضة**. وسيضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة بشكل آلي بدون تنبيه. بينما لتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة. قم بعرض الملاحظة. واختر خيار تاريخ الانتهاء. أو انتقل إلى ملاحظة. واضغط على **عرض**. أو اضغط على **خيارات**.

- لإضافة ملاحظة جديدة. اختر **إضافة**.
 - على سبيل المثال، يمكنك أيضًا عرض الملاحظة التي تم اختيارها ومسحها. كما يمكنك مسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك فرز الملاحظات بحسب أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها. ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة. وكذلك حفظ ملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم.
- أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضًا اختيار أحد الخيارات لتعديل الملاحظة التي تم اختيارها. على سبيل المثال، أو تعديل تاريخ انتهائها أو درجة أولويتها أو وضع علامة "تمت" أمامها.

الملاحظات

يمكنك استخدام التطبيق **ملاحظات** لكتابة الملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة (MMS).

يستخدم تطبيق "الملاحظات" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

١. للوصول إلى **ملاحظات**، اضغط على **القائمة**. واختر **المنظم وملاحظات**. وسيطلب منك الهاتف ضبط التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم ضبطهما عند البدء في كتابة ملاحظة.

٢. لإضافة ملاحظة، اضغط على **إضافة**. أو اضغط على **خيارات**. واختر **كتابة ملاحظة**.

٣. اكتب الملاحظة. واختر **حفظ**.

يمكنك إدخال الوقت والتاريخ الحاليين في الملاحظة. وفي حالة عدم وجود مساحة كافية لإدخالهما، فسيطلب منك الهاتف مسح عدد الحروف المناسب من الملاحظة.

يمكنك أيضًا إرسال الملاحظة إلى أحد الأجهزة المتوافقة عبر الأشعة تحت الحمراء (IR) أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو رسالة وسائط متعددة (MMS) أو رسالة نصية (SMS). وفي حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة بدرجة لا يمكن إرسالها على شكل رسالة نصية، سيطلب منك الهاتف مسح العدد المناسب من حروف الملاحظة.

تتضمن الخيارات الأخرى للملاحظة خيارات لعرض ملاحظة ومسحها وتعديلها. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات.

المحفظة

في **المحفظة**، يمكنك حفظ معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين. ويمكن استرجاع البيانات التي يتم حفظها بالمحفظة بسهولة أثناء التصفح وذلك بهدف ملء حقول البيانات آلياً. على سبيل المثال، عند القيام بشراء احتياجات ودعم الخدمة لوظيفة المحفظة. كما يمكنك أيضاً حفظ رموز الوصول إلى خدمات المحمول التي تتطلب إدخال اسم مستخدم وكلمة سر.

البيانات الموجودة بالمحفظة محمية برمز محفظة يمكنك تعريفه عند الدخول على المحفظة لأول مرة. وفي إنشاء رمز المحفظة: أدخل الرمز. واضغط على **موافق** لتأكيد. وفي **تحقق من رمز المحفظة**: أدخل الرمز مرة أخرى. واضغط على **موافق**. انظر أيضاً "رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)" الصفحة ١٦.

إذا كنت ترغب في مسح كافة محتويات المحفظة ورمزها، فأدخل #7370925538* (res wallet#* بالحروف) في وضع الاستعداد. وسيلزم أيضاً إدخال رمز حماية الهاتف. انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٥.

لإضافة المحتوى بقائمة المحفظة، ولتعديله، أدخل على قائمة المحفظة. ولاستخدام المحتوى الموجود بالمحفظة في إحدى خدمات المحمول، أدخل على المحفظة عن طريق المتصفح. انظر "الويب" الصفحة ١٤٤.

الدخول على قائمة المحفظة

للدخول على قائمة المحفظة، اضغط على **القائمة**. واختر **النظم والمحفظة**. ثم أدخل رمز المحفظة واضغط على **موافق**. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١٣٣. ثم اختر

- **أوضاع المحفظة** لإنشاء مجموعة مؤتلفة من البطاقات. على سبيل المثال للخدمات المختلفة. ويعتبر وضع المحفظة مفيد في حالة طلب الخدمة لملء عناصر عديدة من البيانات. كما يمكنك اختيار وضع المحفظة المناسب بدلاً من اختيار بطاقات مختلفة بشكل منفصل.
- **البطاقات** لحفظ البيانات الشخصية للبطاقة. كما يمكنك حفظ بيانات بطاقة الدفع وبطاقة الخصم وبطاقة الوصول مثل اسم المستخدم ومجموعة كلمات السر للدخول على الخدمات المختلفة وأيضاً عناوين وبيانات المستخدم. انظر "حفظ تفاصيل البطاقة" الصفحة ١٣١.

- **التذاكر** لحفظ الإخطارات الخاصة بالتذاكر الإلكترونية التي قمت بشرائها عن طريق إحدى خدمات المحمول. ولعرض التذاكر. اضغط على **خيارات**. واختر **عرض**.
- **الإيصالات** لحفظ الإيصالات الخاصة بالمشتريات التي تمت عن طريق المحمول.
- **ملاحظات شخصية** لحفظ كافة أنواع المعلومات الشخصية التي ترغب في الحفاظ عليها وحمايتها عن طريق الرمز الشخصي للمحفظة. انظر "ملاحظات شخصية" الصفحة ١٣٢.
- **الضبط**. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١٣٣.

حفظ تفاصيل البطاقة

١. أدخل على المحفظة. واختر **البطاقات**.
٢. اختر نوع البطاقة لحفظ التفاصيل:
 - **بطاقات الدفع** لبطاقات الائتمان والدفع.
 - **بطاقات الخصم** لبطاقات العضوية.
 - **بطاقات الوصول** لإدخال البيانات الشخصية الخاصة بأسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بالخدمات الفورية.
 - **بطاقات المستخدم** للتفضيلات الشخصية المخصصة للخدمات الفورية.
 - **بطاقات عناوين** لمعلومات الاتصال. على سبيل المثال. لعناوين التسليم وعناوين إرسال الفاتورة.
٣. في حالة عدم إضافة أية بطاقات. اضغط على **إضافة جديد**. أو بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات**. واختر **إضافة جديد**.
٤. املأ الحقول الخاصة بالتفاصيل واضغط على **تم**.

يمكنك أيضاً استلام معلومات البطاقة بالهاتف على شكل رسالة تهيئة. وذلك في حالة دعم مزود الخدمة الخاص بك لهذه الخدمة. وسيتم إخطارك بالفئة التي تنتمي إليها البطاقة. قم بحفظ البطاقة المستلمة أو رفضها. حيث يمكنك عرض البطاقة المحفوظة أو إعادة تسميتها. ولكن لا يمكنك تعديلها. ولمعرفة مدى توافر خدمة استلام معلومات البطاقة على شكل ضبط تهيئة. اتصل بمُصدِر البطاقة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

ملاحظات شخصية

يمكنك حفظ الملاحظات الشخصية. على سبيل المثال. أرقام الحسابات أو كلمات السر أو الرموز أو الملاحظات. أدخل على المحفظة واختر ملاحظات شخصية. ثم اضغط على **خيارات** وعندئذ يمكنك عرض ملاحظة محددة وإضافتها وتعديلها. كما يمكنك ترتيب الملاحظات إما حسب الاسم أو التاريخ. أو مسح الملاحظات. وأثناء عرض إحدى الملاحظات. يمكنك تعديل الملاحظة المحددة أو مسحها. حيث تم تخصيص الخيار **إرسال كنص** لنسخ الملاحظة على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. والخيار **نسخ إلى التقويم** لنسخ الملاحظة إلى التقويم كمذكرة. **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الملاحظة.

إنشاء وضع محفظة

عند حفظ تفاصيل البطاقة الشخصية. يمكنك مزج هذه التفاصيل معاً في أحد أوضاع المحفظة. ويمكنك استخدام الوضع في استرداد بيانات المحفظة من بطاقات مختلفة أثناء التصفح.

١. أدخل على المحفظة. واختر **أوضاع المحفظة**.
 ٢. لإنشاء وضع محفظة جديد في حالة عدم وجود أوضاع سابقة. اضغط على **إضافة جديد**. أو اضغط على **خيارات**. واختر **إضافة جديد**.
 ٣. املاً الحقول التالية واضغط على **تم**. تحتوي بعض من هذه الحقول على بيانات تم اختيارها من المحفظة. ويلزم حفظ هذه البيانات قبل إنشاء وضع محفظة.
- اختر **بطاقة الدفع التالية** - اختر إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الدفع.
 - اختر **بطاقة الخصم التالية** - اختر إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الخصم.
 - اختر **بطاقة الوصول التالية** - اختر إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الوصول.
 - اختر **بطاقة معلومات المستخدم التالية** - اختر إحدى البطاقات من قائمة بطاقة بيانات المستخدم.
 - اختر **عنوان الفواتير التالي** - اختر أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.
 - اختر **عنوان الشحن التالي** - اختر أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.
 - اختر **عنوان تسليم الإيصال التالي** - اختر أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.

- اختر طريقة تسليم الإيصال التالية - اختر طريقة استلام الإيصال إلى رقم الهاتف أو إلى عنوان البريد.
- اسم وضع المحفظة: لإدخال اسم للوضع.

ضبط المحفظة

- أدخل على المحفظة واختر الضبط. ثم اختر
- تغيير الرمز لتغيير رمز المحفظة.
- تعريف التردد لضبط رمز هوية الهاتف (RFID) باستخدام رمز تعريف التردد اللاسلكي ونوع تعريف التردد اللاسلكي. وتعني RFID = هوية التردد اللاسلكي (Radio Frequency Identification). وهي تقنية لإدارة المعاملات التجارية من خلال استخدام الهاتف بشكل آمن.

إرشادات لدفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

- للقيام بالتسوق، أدخل على موقع الويب المطلوب الذي يدعم استخدام المحفظة. ويلزم على الخدمة أن تدعم مواصفات لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٦.
- اختر المنتج الذي ترغب في شراؤه وأقرأ بعناية كافة المعلومات الموزدة عن هذا المنتج قبل الشراء.

 **ملاحظة:** قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقرائه بأكمله قبل الشراء.

- لكي تدفع ثمن الأشياء المطلوب شرائها، يسألك الهاتف سواء إذا كنت ترغب في استخدام المحفظة أم لا. كما يطلب الهاتف أيضًا إدخال الرمز الشخصي للمحفظة.
- اختر البطاقة التي ترغب في الدفع بها من قائمة بطاقات الدفع. وفي حالة دعم البيانات التي تسلمتها من مزود الخدمة لمواصفات لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. يقوم الهاتف بملء معلومات البطاقة الائتمانية آليًا أو وضع المحفظة من المحفظة.

- اقبل الشراء. وسيتم إرسال المعلومات.
- قد تستلم إشعار أو إصال إلكتروني بعملية الشراء.
- واختر إغلاق الحافظة. لإغلاق الحافظة. وفي حالة عدم استخدام الحافظة في غضون ٥ دقائق. فسوف يتم غلقها آليًا.

ملاحظة: إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال.



لتفريغ الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٥٢.

التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات الأسماء في مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة) أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وفي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. كما يمكنك أيضًا إجراء التزامن للبيانات الموجودة في "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر المتوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. ولن يتم إجراء تزامن لبيانات الأسماء الموجودة في البطاقة. لاحظ أن الرد على مكالمة واردة أثناء التزامن سوف يُنهي التزامن. وسيلزم بدء التزامن مرة أخرى.

إجراء التزامن من الهاتف

قبل إجراء التزامن من الهاتف. قد يلزم القيام بما يلي:

- الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة التزامن وضبطها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- استرجاع ضبط التزامن من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "ضبط التزامن" الصفحة ١٣٥.

- ضبط الاتصال المطلوب للتزامن. انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٥.

لبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. قم بتشغيل ضبط الاتصال المطلوب للتزامن. انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٥.
٢. اضغط على **القائمة**. واختر **المنظم وتزامن والضبط وضبط التزامن النشاط للإنترنت**. ثم انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها واضغط على **تشغيل**. وُضِعَ علامة على البيانات التي ترغب في إجراء التزامن لها. انظر **البيانات المراد تزامنها** في "ضبط التزامن" الصفحة ١٣٥.
٣. اضغط على **القائمة**. واختر **المنظم وتزامن وتزامن**.
٤. سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها. والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة. بعد تأكيدها.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك ما يقرب من ٣٠ دقيقة لكي يكتمل. وذلك إذا كانت الأسماء أو التقويم قد امتلأ.

ضبط التزامن

يمكنك استلام ضبط التزامن على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو من مزود الخدمة. ولاستلام الضبط على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

إدخال الضبط يدوياً

١. اضغط على **القائمة**. واختر **المنظم وتزامن والضبط**.
 ٢. اختر **ضبط التزامن النشاط للإنترنت**.
 ٣. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها واضغط على **تشغيل**.
- يلزم تشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. والمجموعة هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.

٤. اختر تعديل ضبط التزامن النشط للإنترنت. ثم اختر كل ضبط واحدًا تلو الآخر. وأدخل كافة خيارات الضبط المطلوبة.

- اسم الضبط. ثم أدخل اسم المجموعة. واضغط على موافق.
- البيانات المراد تزامنها. ضَع علامة على البيانات التي ترغب في إجراء تزامن لها. الأسماء والتقويم و/أو ملاحظات. ثم اضغط على تم.
- أسماء قواعد البيانات. اختر قاعدة بيانات الأسماء وقاعدة بيانات التقويم و/أو قاعدة بيانات الملاحظات لتعديلها. ثم أدخل اسم قاعدة البيانات. واضغط على موافق.
- اسم المستخدم. ثم أدخل اسم المستخدم. واضغط على موافق.
- كلمة السر. ثم أدخل كلمة السر. واضغط على موافق.
- مركز خدمة التزامن. ثم أدخل اسم مركز الخدمة. واضغط على موافق.
- ضبط الاتصال لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٤٥.

اختر كل ضبط واحدًا تلو الآخر. وأدخل كافة خيارات الضبط المطلوبة. ولعرفة الضبط. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

- اختر ضبط تزامن الكمبيوتر لإدخال الضبط الخاص بالترزامن الذي ينبهك له مركز الخدمة. ثم اختر
- اسم المستخدم. ثم أدخل اسم المستخدم. واضغط على موافق.
 - كلمة السر. ثم أدخل كلمة السر. واضغط على موافق.

إجراء التزامن من الكمبيوتر

لكي تقوم بإجراء التزامن للأسماء والملاحظات من الكمبيوتر. استخدم إما اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو اتصال بلوتوث أو كابل بيانات. كما يلزم أيضًا تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. ثم ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.

الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب المصممة خصيصاً لهاتف نوكيا هذا.

بدء لعبة

1. اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والألعاب** واختر **لعبة**.
 2. انتقل إلى لعبة أو إحدى مجموعات الألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
 3. اضغط على . وفي حالة اختيار لعبة واحدة، فسوف يبدأ تشغيلها. وإلا، فسيتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المختارة. ولبدء لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة المطلوبة، واضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب

للاطلاع على الخيارات المتوفرة للألعاب، انظر "الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو مجموعة تطبيقات" الصفحة ١٣٩.

تنزيل الألعاب

اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والألعاب** و**تنزيل الألعاب**. وستظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. ثم اختر **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة **ويب**. انظر "العلامات" الصفحة ١٥٠.

اختر العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. وفي حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة، أدخل إلى القائمة **ويب**، وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٦. ثم حاول الاتصال بالصفحة من جديد.

لعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما.

قم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

لتنزيل مزيداً من الألعاب، ارجع أيضاً إلى "تنزيل أحد التطبيقات" الصفحة ١٤٠.

لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في قائمة **التطبيقات** بدلاً من قائمة **الألعاب**.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والألعاب والذاكرة**. وانظر أيضاً "حالة الذاكرة للتطبيقات" الصفحة ١٤١.

تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

ضبط الألعاب

اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والألعاب وضبط التطبيقات لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة**.

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java المصممة خصيصًا لهاتف نوكيا هذا.

تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على القائمة. واختر التطبيقات والمجموعة وتحديد التطبيقات.
 ٢. انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى مجموعات التطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
 ٣. اضغط على فتح. وفي حالة اختيار تطبيق واحد. فسوف يبدأ تشغيله.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المختارة. ولتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب. واضغط على فتح.
- لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لأحد التطبيقات أو لمجموعة تطبيقات

- مسح. لمسح التطبيق أو مجموعة تطبيقات من الهاتف.
- لاحظ أنك إذا مسحت أحد التطبيقات أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها على الهاتف، فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب. www.nokia.com.
- التفاصيل. لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.
- تحديث النسخة. لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- صفحة ويب. لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت مع التطبيق.

- **وصول للتطبيقات** لتقييد التطبيق من الوصول إلى الشبكة لحمايتك من أية تكاليف غير متوقعة. حيث يتم عرض فئات مختلفة، واختر من كل فئة، إذا توفر ذلك، أحد التراخيص التالية:
- **السؤال في كل مرة** حيث يسأل الهاتف دائماً للوصول إلى الشبكة
- **السؤال أول مرة فقط** حيث يسأل الهاتف في أول محاولة للوصول إلى الشبكة
- **مسموح دائماً** للسماح بالوصول إلى الشبكة
- **غير مسموح لعدم السماح** بالوصول إلى الشبكة
- **اتصال بـ** لبعض التطبيقات التي تحتاج إلى ضبط خدمة محدد. وسيتم ضبط هاتفك لاستخدام ضبط الخدمة كضبط افتراضي للمتصفح.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME™. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله. وقم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- **اضغط على القائمة**. واختر **التطبيقات والمجموعة** و**تنزيل التطبيقات** وسيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. ثم اختر **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة **ويب**. انظر "العلامات" الصفحة ١٥٠.

اختر العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. وفي حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. أدخل إلى القائمة **ويب**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٦. ثم حاول الاتصال بالصفحة من جديد.

لعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو كليهما.

- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب ووصلات التنزيل**. ثم اختر لتنزيل أحد التطبيقات أو الألعاب المناسبة. وانظر "التنزيل" الصفحة ١٥١.
- استخدم إمكانية تنزيل اللعبة. انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ١٣٧.
- استخدم مثبت تطبيقات نوكيا (Nokia Application) من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.

لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في قائمة **الألعاب** بدلاً من قائمة **التطبيقات**. لا يمكنك تخزين ألعاب Java وتطبيقاتها على بطاقة الوسائط المتعددة.

حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والمجموعة والذاكرة**. تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتخويل قيم العملات.

دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

١. اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والملحقات والحاسبة**.

٢. عند ظهور الرقم "صفر" على شاشة الهاتف، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة واضغط على **5** **#** لإدخال العلامة العشرية.

٣. اضغط على **خيارات** واختر **جمع** أو **طرح** أو **ضرب** أو **قسمة** أو **تربيع** أو **الجذر التربيعي** أو **تغيير الإشارة**.



تلميح: أو بدلاً من ذلك، اضغط على **+** * مرة واحدة للجمع، أو مرتين للطرح، أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.

٤. أدخل الرقم الثاني.

٥. للحصول على الناتج، اضغط على **يساوي**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.

٦. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على **مسح** أولاً.

إجراء تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة**، واختر **التطبيقات والملحقات والحاسبة**.

٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات**، واختر **سعر العملة**. ثم اختر أي من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على **5** **##** لإدخال علامة عشرية. ثم اضغط على **موافق**. وسيظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.

٣. لإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله واضغط على **خيارات**، واختر **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.



تلميح: يمكنك أيضاً إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. أدخل القدر المطلوب تحويله، واضغط على **خيارات**، واختر **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة**، واختر **التطبيقات والملحقات وموقت العد التنازلي**. ثم أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني واضغط على **موافق**. واكتب نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اضغط على **بدء** لبدء موقت العد التنازلي.

• اختر **تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي، أو اختر **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. أوقف المنبه بالضغط

على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيستوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. ولإيقاف التنبيه ومسح نص الملاحظة، اضغط على **إنهاء**.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات مستقطعة أو فترات دورات باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية اضغط على **ك**. استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والملحقات وساعة الإيقاف وتقسيم الوقت**. ويمكنك اختيار **استمرار** عند ضبط تشغيل قياس الوقت في الخلفية.
 ٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. ثم اضغط على **تقسيم** في كل مرة ترغب فيها في أخذ فترة مستقطعة. وسيتم سرد الفترات المستقطعة أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. ثم انتقل لمشاهدة الأوقات.
 ٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.
 ٤. لحفظ الأوقات، اضغط على **حفظ**. ثم أدخل اسمًا.
- أو اضغط على **خيارات**. واختر **بدء** لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. وسيتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. اختر **إعادة ضبط**. لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والملحقات وساعة الإيقاف ووقت التداخل**. ثم اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. واختر **تراكب** لأخذ وقت تداخل. واضغط على **إيقاف** لإيقاف وقت التداخل. لحفظ الأوقات، اضغط على **حفظ**. وثم أدخل اسمًا. أو اضغط على **خيارات** وسيتم لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. ارجع إلى "مراقبة الوقت وتقسيمه" الصفحة ١٤٣.

عرض الأوقات ومسحها

اضغط على **القائمة**. واختر **التطبيقات والملحقات وساعة الإيقاف**.

في حالة عدم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيمكنك اختيار **عرض الأخير**. لعرض أحدث زمن تم قياسه. اختر **عرض الأوقات** وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت. ثم اختر مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها.

اختر **مسح الأوقات** لمسح الأوقات المحفوظة. اختر **مسح الكل** واضغط على **موافق**. أو اختر **واحد كل مرة**. انتقل إلى الأوقات التي ترغب في مسحها. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق**.

■ الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن هذه الخدمات موضوعات تقارير الطقس أو الأخبار أو توقيت رحلات الطيران والمعلومات المالية.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



تأكد من توافر هذه الخدمات، ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته أو كليهما. كما سيوفر لك أيضاً مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التبعين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. ولاحظ أنه قد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٤٥.

٢. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٤٦.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ١٤٦.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح. قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ١٤٨.

إعداد الهاتف لإحدى الخدمات

قد تستلم ضبط الخدمة على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو من مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً أو تنزيله وتعديله باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها.

ولاستلام ضبط الخدمة على شكل رسالة تهيئة، انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ٣٣.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

١. اضغط على القائمة. اختر ويب وضبط وضبط الاتصال.
 ٢. اختر ضبط ويب النشاط.
 ٣. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوب تشغيلها. واضغط على تشغيل.
 - يلزم تشغيل مجموعة الاتصال التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. ومجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
 ٤. اختر تعديل ضبط ويب النشاط.
- اختر الضبط واحداً تلو الآخر. وأدخل كافة خيارات الضبط المطلوبة وفقاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولاحظ وجود كافة خيارات الضبط الخاصة بالناقل في قائمة ضبط الناقل.

إجراء اتصال بإحدى الخدمات

- تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. ولتشغيل الضبط:
- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب** وضبط وضبط الاتصال. ثم اختر ضبط **ويب النشاط**. وتنقل إلى مجموعة الضبط المطلوب تشغيلها. ثم اضغط على **تشغيل**.
- ثانياً، قم بإجراء اتصال بالخدمة. حيث توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
- افتح صفحة البدء، على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة:
- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب** و**صفحة البدء** أو اضغط مع الاستمرار على **0** في وضع الاستعداد.
- اختر علامة خاصة بالخدمة:
- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب** والعلامات. ثم اختر علامة.
- وإذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشاط حالياً، فقم بتشغيل مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.
- اختر آخر عنوان URL:
- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب** وآخر عنوان إنترنت.
- أدخل عنوان الخدمة:
- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب** ثم اختر **ذهاب للعنوان**. وأدخل عنوان الخدمة. ثم اضغط على **موافق**.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاحظ أنه إذا تم اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. في حالة استلام مكالمات أو رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمات أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضعاً أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمات، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) على سبيل المثال.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم أي من مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لاختيار عنصر مظلّل، اضغط على  أو اضغط على **خيارات** لاختيار الخيار الخاص بفتح الارتباط.
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  إلى **9wxyz**. واضغط على المفتاح ***** لإدخال حروف خاصة.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

- اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية: قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً. ثم اختر
- **صفحة البدء** للعودة إلى صفحة البدء.
 - **اختصارات** لفتح قائمة جديدة من الخاصة بهذه الصفحة على سبيل المثال. ويتوفر هذا الخيار إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات بالفعل.
 - **إضافة علامة** لحفظ الصفحة كعلامة.
 - **العلامات**. انظر "العلامات" الصفحة ١٥٠.
 - **التاريخ** للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين URL تمت زيارتها.
 - **وصلات** للتحميل لعرض قائمة العلامات للتحميل.
 - **خيارات أخرى** لعرض قائمة من الخيارات الأخرى. على سبيل المثال. خيارات المحفظة وبعض خيارات الحماية.

- **إعادة تحميل.** لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
- **إنهاء.** انظر "قطع الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٤٨.
- **الأسماء** لإضافة أسماء أو تعديلها في دفتر الهاتف الخاص بك.

ملاحظة: إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال.



لتفريغ الذاكرة المؤقتة، انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٥٢.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. ويمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات. لإجراء مكالمات هاتفية أثناء جلسة تصفح، اضغط على **خيارات**. ثم اختر **خيارات أخرى والأسماء**. واختر الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على **ل**. وللمعودة إلى اتصال الإنترنت، اضغط على **رجوع**.

قطع الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح وقطع الاتصال، اضغط على **خيارات**. ثم اختر **إنهاء**. وعند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟**، اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على **ل** مرتين، أو اضغط مع الاستمرار على **ل**.

ضبط شكل المتصفح

أثناء التصفح، اضغط على **خيارات**. واختر **خيارات أخرى وضبط الشكل**. أو في وضع الاستعداد اضغط على **القائمة**. واختر **ويب وضبط وضبط الشكل**.

- اختر **التفاف النص**. ثم اختر **تشغيل** وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي. وفي حالة اختيار **إيقاف**، سيتم اختصار النص.
- اختر **حجم الخط**. واختر **صغير** أو **صغير أو كبير**.
- اختر **إظهار الصور**. اختر لا، ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.
- اختر **التنبيهات**. واختر **التنبيه بالاتصال غير الآمن** ونعم لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عندما يتحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. اختر **التنبيه بالأشياء غير الآمنة** ونعم لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عندما تحتوي الصفحة الآمنة على عنصر غير آمن. لاحظ أن تلك التنبيهات لا تضمن اتصال آمن. لمزيد من المعلومات، انظر "حماية المتصفح" الصفحة ١٥٢.
- اختر **ترميز الحروف** لاختيار مجموعة الأحرف التي يستخدمها الهاتف لعرض صفحات المتصفح التي لا تحتوي على هذه المعلومات. أو لاختيار إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين الويب لهاتف متوافق.

بيانات الاسترجاع

- بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. وقد تكون هذه البيانات، على سبيل المثال، معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. كما يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٥٢.
١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات**. واختر **خيارات أخرى وحماية** وضبط **الاسترجاع**. أو اضغط في وضع الاستعداد على **القائمة** واختر **ويب وضبط** وضبط **الحماية وبيانات الاسترجاع**.
 ٢. اختر **سماح** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها.

العلامات

يمكنك أثناء التصفح حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف. انظر "الخيارات المتاحة أثناء التصفح" الصفحة ١٤٧. ولاستخدام العلامات:

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات**. واختر **العلامات**.
أو في وضع الاستعداد. اضغط على **القائمة**. واختر **ويب والعلامات**.
 ٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. واضغط على **اختيار** لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
 ٣. اختر **خيارات**. لعرض تسمية العلامة التي تم اختيارها وعنوانها. أو لتعديل العلامة أو مسحها أو إرسالها إلى هاتف آخر كعلامة أو كرسالة نصية. وإنشاء علامة جديدة أو حفظها في حافظة.
- لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات التي تم تنزيلها من قبل من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. ولا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.
- استلام علامة
- عند استلام علامة (تم إرسالها كعلامة) تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** لعرض العلامة. بينما لحفظ العلامة. اضغط على **حفظ**. أو اضغط على **خيارات**. واختر **عرض** لعرض التفاصيل أو **مسح** لرفضها ولرفض العلامة مباشرة عقب استلامها. اضغط على **إنهاء** ثم على **موافق**.

التنزيل

١. لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات إلى الهاتف (خدمة شبكة). اضغط على **القائمة**. واختر **ويب ووصلات التنزيل**.
 ٢. اختر **تنزيل النغمات** أو **تنزيل رسومات** أو **تنزيل الألعاب** أو **تنزيل الفيديو** أو **تنزيل التطبيقات** لتنزيل النغمات أو الصور أو الألعاب أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات على الترتيب.
- وقم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

وارد الخدمة

- بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمرٍ عديدة مثل عناوين الأخبار. كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.
- لِلوصول إلى **وارد الخدمة** في وضع الاستعداد. عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اضغط على **عرض**.
- في حالة الضغط على **إنهاء**. سيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد. اضغط على **القائمة**. واختر **ويب ووارد الخدمة**.
- لِلوصول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح. اضغط على **خيارات**. واختر **خيارات أخرى ووارد الخدمة**. ثم انتقل إلى الرسالة المطلوبة واضغط على **خيارات**. واختر **تنزيل** لتشغيل المتصفح وتنزيل المحتوى الذي تم تعليمه أو **التفاصيل** لعرض معلومات مفصلة حول إخطار الخدمة. أو اختر **مسح** لمسحه.

ضبط وارد الخدمة

- اضغط على **القائمة**. واختر **ويب وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد**.
- اختر **رسائل الخدمة وتشغيل** (أو **إيقاف**) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسالة الخدمة. واختر **مرشح الرسائل وتشغيل** (أو **إيقاف**) لضبط الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة فقط. ولعرض قائمة مؤلفي المحتوى المعتمدين. اختر **القنوات الموثوقة**.

- اختر اتصال آلي. وفي حالة ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة واختيار تشغيل. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.
- في حالة اختيار إيقاف. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد اختيار تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

الذاكرة المؤقتة

- المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. فالذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. ولتفريغ الذاكرة المؤقتة:
- أثناء التصفح. اضغط على خيارات. واختر خيارات أخرى و تفريغ الذاكرة. أو
 - اضغط على القائمة في وضع الاستعداد. واختر ويب وتفريغ الذاكرة.

حماية المتصفح

يلزم توفر مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع ويب. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على البطاقة لديك. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. حيث أن الغرض من وحدة الحماية هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اضغط على **القائمة**، واختر **ويب وضبط** و**ضبط الحماية** و**ضبط وحدة الحماية**. ثم اختر

- **بيانات وحدة الحماية**. لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - **طلب الرمز الشخصي للوحدة** لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية. ثم أدخل الرمز. واختر **تشغيل**. ولتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة. اختر **إيقاف**.
 - **تغيير الرمز الشخصي للوحدة** لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. وأدخل الرمز الشخصي الحالي للوحدة. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 - **تغيير الرمز الشخصي للتوقيع**. ثم اختر الرمز الشخصي للتوقيع المطلوب تغييره. وأدخل الرمز الشخصي الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٥.

الشهادات

- يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات السلطة وشهادات المستخدم.
- يستخدم الهاتف شهادة مركز الخدمة لإنشاء اتصال بمستوى حماية مُحسن مع مركز خدمة المحتويات. كما يستلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات السلطة المحفوظة بالهاتف. ولا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة. ويظهر مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.
 - تُستخدم شهادات السلطة من قبل بعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية وأيضًا لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن إما حفظ شهادات السلطة في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة. أو يمكن تنزيلها من الشبكة. وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات السلطة.

- يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات المستخدم مثلاً، لإجراء توقيع رقمي. بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بفتح محدد خاص في وحدة الحماية.

هام: لاحظ - على الرغم من ذلك - أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وثبتت البرامج بشكل كبير، يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. ولا يوفر وجود الشهادة وحده أي نوع من الحماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق بها حتى تتوفر الحماية الزائدة.

هام: للشهادات فترة صلاحية محدودة. وفي حالة عرض شهادة منتهية الصلاحية أو شهادة لم تصبح صالحة بعد، حتى إذا كان ينبغي أن تكون الشهادة صالحة، فتتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الهاتف.

هام: قبل تغيير هذا الضبط، يجب التأكد من أنك تثق بالفعل في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي بالفعل إلى المالك المسرود.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت البطاقة على وحدة حماية. كما يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي استخدمت لعمل التوقيع. وبمثل استخدام التوقيع الرقمي، قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شرائه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه (وغالباً ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ، إلى آخره). تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة**. وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك اختيار **توقيع**.

ملاحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

اختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "معلومات عامة" الصفحة ١٥) واضغط على **موافق**. وسوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.

خدمات البطاقة



بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك البطاقة خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة ١٥. وتظهر القائمة ١٥ فقط إذا كانت البطاقة تدعمها. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كاملاً على الخدمة المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات البطاقة وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة بواسطة اختيار الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة** في القائمة **ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني ويمكنك أيضاً الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو اتصال بلوتوث اللاسلكي أو عبر اتصال كابل بيانات (USB) (DKU-2). كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر مثلاً، يمكنك، على سبيل المثال، مزامنة "الأسماء" و"التقويم" و"ملاحظات المهام" و"الملاحظات" بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل، على سبيل المثال مجموعة برامج الكمبيوتر، في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب. www.nokia.com.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** (مثبت تطبيقات نوكيا). لتنصيب تطبيقات Java J2ME من الكمبيوتر المتوافق إلى الهاتف. على سبيل المثال، الألعاب والقواميس.
- **Nokia Audio Manager** (مدير الصوت نوكيا). لإنشاء موسيقى للهاتف.
- **Nokia Image Converter** (محول الصور نوكيا). لجعل الصور ذات التنسيقات المدعومة قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة أو ورق الحائط، ولنقلها أيضاً إلى الهاتف.
- **Nokia Sound Converter** (محول الصوت نوكيا). لتحسين نغمات الرنين المجسمة ذات التنسيق المدعم لتكون متوافقة مع الهاتف. ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
- **Nokia Content Copier** (ناسخ المحتوى نوكيا). لعمل نسخ احتياطية من البيانات الشخصية ولاستعادتها بين الهاتف وكمبيوتر متوافق. كما تدعم نقل المحتوى إلى هاتف نوكيا متوافق آخر.

- **Nokia Phone Editor** (محرر الهاتف نوكيا). لإرسال الرسائل النصية و تحرير الأسماء بالهاتف.
 - **Nokia Phone Browser** (متصفح الهاتف نوكيا). لعرض محتويات حافظه الأستوديو الموجودة بالهاتف على كمبيوتر متوافق. كما يمكنك تصفح ملفات الصور والملفات الصوتية وتعديلها في ذاكرة الهاتف ونقلها بين الهاتف والكمبيوتر.
 - **Nokia Multimedia Player** (مُشغل الوسائط المتعددة نوكيا). لتشغيل الأصوات والصور ومقاطع الفيديو ورسائل الوسائط المتعددة على كمبيوتر متوافق. ويسمح مُشغل الوسائط المتعددة (Multimedia Player) بعرض الوسائط المتعددة المستلمة على الهاتف عبر البريد الإلكتروني.
 - **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر نوكيا). لمزامنة "الأسماء" و"التقويم" و"ملاحظات المهام" بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.
 - **Nokia Modem Options** (خيارات مودم نوكيا) تحتوي على ضبط لاتصالات كل من HSCSD وGPRS.
 - **Nokia Connection Manager** (مدير اتصال نوكيا). لاختيار نوع الاتصال المُستخدَم بين الكمبيوتر والهاتف.
 - برامج تشغيل مودم بيانات هاتف نوكيا 6230 تتيح لك إمكانية استخدام الهاتف كمودم.
 - **Language Selection** (اختيار اللغة). لاختيار اللغة المُستخدَمة أثناء تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر والمُستخدَمة لتطبيق مجموعة برامج الكمبيوتر ذاته.
 - **HTML Help** (تعليمات HTML). لدعم استخدام التطبيق.
- قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى

CSD و HSCSD و (E)GPRS

يمكنك استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (المُحسنة) ((E)GPRS (GPRS المُحسنة) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضًا استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD. بيانات GSM) باستخدام الهاتف. لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاحظ أن استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر أيضًا "ضبط المودم لخدمة حزمة الراديو العامة (المُحسنة) ((E)GPRS" الصفحة ١٠٥.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لاحظ أنه يُوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بجهاز كمبيوتر، حيث قد يُعطل ذلك عملية اتصال البيانات. للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين! يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أية أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصرٍ مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات البطارية أو الجسم الموصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تُلْقِ البطاريات في النار!

يجب التخلص من البطارية طبقًا للوائح الداخلية (على سبيل المثال، إعادة الدورة). لا تُلْقِ البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

- إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك الاقتراحات أدناه على الإيفاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.
- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة وجميع أنواع السوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق مرتبة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يتلف لوحات الدائرة الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضرراً.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تحطم اللوحات الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يفسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف العدسات (مثل الكاميرا وحساس الاقترب وحساس الضوء).
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استخدام هوائيات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق. فخذهُ إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الماسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي. تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أية أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تمحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخلوي.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف اللاسلكي اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط نبضات القلب أن يراعوا ما يلي:

- أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيعياً لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الكافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخصائص السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة مُنتج الأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تخطر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق خويل أو تخزين المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبان أو البيوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجُبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز.

تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً.

لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزاؤه أو مستلزماته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معاً.

■ نداءات الطوارئ



هام: إن هذا الهاتف. كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).
قد لا تكون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو ميزات الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية.

الإجراء نداء طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة سارية المفعول في الهاتف.
٢. اضغط على **1** عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة أو للخروج من قائمة إلخ) حتى إخلاء الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
٤. اضغط على مفتاح **1**.
إذا كانت بعض المزايا قيد الاستخدام. فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طوارئ. راجع هذا الدليل مع مزود الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
عند عمل نداء طوارئ. احرص على إعطاء كافة المعلومات الضرورية بدقة.
تذكر أن هاتفك اللاسلكي ربما يكون الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث – فلا تنه المكالمات حتى يُسمح لك بذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يتناسب هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

جهازك المحمول هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذه الإرشادات هي جزء من مواصفات شاملة وتحدد مستويات إشعارات RF للطاقة المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حدته التوصيات العالمية هو ٢.٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد الختبر. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الجهاز أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب من هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل. مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠.٥٩ واط/كجم.

يفي هذا الجهاز بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١.٥ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١.٥ سم على الأقل من الجسم. يحتاج هذا الجهاز إلى جودة اتصال عالية بالشبكة لكي ينقل ملفات البيانات أو الرسائل. وفي بعض الأحيان، قد يتم تأخير نقل ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يتوفر مثل هذا الاتصال. لذا تأكد من اتباع إرشادات المسافة الفاصلة أعلاه إلى أن يكتمل الإرسال.

*حد SAR الأقصى للأجهزة المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢.٠ واط /كجم بالمعدل لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزًا وافيًا من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقارير القومية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات حول SAR في مناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على الموقع www.nokia.com.