

Täielik kasutusjuhend



NOKIA
6230

9310223

4. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-12 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MISTAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG-4 VISUAL STANDARDILE ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLE KASUTAMINE ON OTSESELT SEOTUD (A) ANDMETE VÕI INFORMATSIOONIGA (i) MIS ON TASUTA LOODUD TARBUIA POOLT JA TASUTA OMANDATUD TARBUIJALT, KES SEEKA EI TEGUTSE ÄRIÜHINGUS NING (ii) KASUTAMISEKS AINULT ISIKLIKUL OTSTARBEL NING (B) MUUL OTSTARBEL SPETSIAALSELT SELLEKS PUHUUS VÄLJASTATUD MPEG LA,LLC LITSENTSI ALUSEL

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusea.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudsete, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

OHU VÄLTIMISEKS.....	12
Üldine teave.....	15
Pääsukoodid.....	15
Turvakood (5 kuni 10 numbrit).....	15
PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN.....	15
PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit).....	16
Piiranguparool (4 numbrit).....	16
Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit).....	16
Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine.....	16
Ülevaade telefoni funktsioonidest.....	17
Nokia PC Suite ja Nokia Audio Manager.....	19
Ühismälu.....	19
1. Kuidas alustada.....	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	20
Aku laadimine.....	21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	22
Normaalasend telefoni kasutamisel.....	22
Telefoni korpuse vahetus.....	23
Multimeediakaardi paigaldamine.....	24
2. Teie telefon.....	25
Klahvid ja ühenduspesad.....	25
Ooterežiim.....	27
Taustapilt.....	28
Pimenduspilt.....	28

Energiasääst	28
Tähtsamad indikaatorid	29
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk).....	31
Konfiguratsioonisõnumid.....	32
3. Helistamisfunktsioonid	33
Helistamine.....	33
Telefoninumbri kiirvalimine.....	34
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	34
Koputus.....	35
Kõne ajal.....	35
4. Teksti sisestamine	37
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	37
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	37
Liitsõnade kirjutamine.....	38
Tavaline tekstisisestus	38
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.....	39
5. Menüü kasutamine	41
Menüüfunktsiooni avamine	41
Menüüfunktsioonide loend	43
6. Menüüfunktsioonid	49
Sõnumid	49
Tekstisõnumid (SMS)	49
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	49
Sõnumiseaded	50
SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine.....	51
SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine	51
Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad	53

Jaotusnimekirjad	53
Blanketid	54
Salvestatud sõnumid ja "Minu kaustad"	55
Sõnumite kustutamine	55
Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded	55
Multimeediasõnumid (MMS).....	57
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine	58
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	60
Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad	61
Kui multimeediasõnumite mälu on täis.....	61
Sõnumite kustutamine	61
Multimeediasõnumite seaded	62
E-kirjad	63
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	64
E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt	65
E-kirja lugemine ja kirjale vastamine.....	66
Kaust "Vastuvõetud" ja "Muud kaustad" (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud)	66
E-kirjade kustutamine.....	66
E-posti seaded	67
Kiirsõnumid (IM)	69
Sisenemine kiirsõnumite menüüsse.....	71
Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega	72
Kiirsõnumiseansi algatamine.....	72
Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.....	74
Kiirsõnumi lugemine	74
Vestlemine kiirsõnumite vahendusel	75
Enda andmete muutmine	75
Kiirsõnumite kontaktkirjed	76

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.....	77
Grupid.....	77
Kõnepost	78
Infosõnumid	78
Teenuse juhtimise käsklused	78
Kõneregister	79
Viimaste kõnede loetelu	79
Kõne-, andme- ja sõnumiloendurid.....	80
Asukohaandmed	80
Kontaktid	81
Kontaktide seaded	81
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa uus kontakt)	82
Mitme telefoninumbri või tekstimärgme salvestamine ühe nime juurde.....	82
Pildi lisamine kontaktnime või -numbri juurde	83
Kontaktkirje otsing.....	83
Kontaktandmete kustutamine	84
Andmete muutmine või kustutamine	84
Olekuinfo.....	85
Tellitud nimed.....	87
Kontaktide lisamine "tellitud nimede" loendisse	87
Tellitud nimede vaatamine	88
Nime tellimuse lõpetamine.....	89
Kontaktide kopeerimine.....	89
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine.....	90
Kiirvalimine.....	90
Häälvalimine	91
Tunnussõnade salvestamine ja haldamine.....	91
Helistamine tunnussõna abil	92
Infonumbrid ja teenindusnumbrid.....	92

Minu numbrid.....	93
Helistajagrupid	93
Seaded	94
Profiilid	94
Toonide seaded.....	95
Ekraaniseaded.....	95
Kellaaja- ja kuupäevaseaded.....	97
Teie otsevalikud.....	98
Parempoolne valikuklahv	98
Häälkäsklused.....	98
Ühenduvus.....	99
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	99
Bluetooth ühendus	100
Bluetoothi seaded	100
Infrapuna	101
(E)GPRS	102
(E)GPRS-ühendus.....	103
(E)GPRS-modemi seaded.....	103
Kõneseaded	104
Telefoniseaded	106
Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded.....	107
Tarviku seaded	108
Turvaseaded.....	109
Algseadete taastamine.....	110
Operaatori menüü.....	110
Galerii	110
Meedia	113
Kaamera	113
Pildistamine	114

Videoklipi salvestamine.....	115
Kaameraseaded.....	115
Meediamängija.....	116
Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks.....	116
Pleier.....	117
Telefoni laetud lugude kuulamine.....	118
Pleieri seaded	118
Raadio.....	119
Raadiojaamade häälestamine.....	120
Raadio kasutamine	120
Diktofon.....	121
Salvestamine	121
Salvestuste loetelu.....	122
Salvestuskausta määramine.....	122
Meedia ekvalaiser.....	122
Märkmik	123
Äratuskell.....	123
Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud.....	123
Kalender	124
Kalendrimärkme salvestamine.....	125
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali.....	126
Ülesanded	126
Märkmed	127
Rahakott.....	128
Rahakotifunktsiooni avamine.....	128
Kaardiga seotud andmete salvestamine.....	129
Isiklikud märkmed.....	130
Rahakotiprofiili koostamine	130
Rahakotiseaded.....	131

Rahakotifunktsiooni maksmisjuhised.....	131
Sünkroonimine	132
Sünkroonimine telefonist.....	132
Sünkroonimisseaded.....	133
Sünkroonimine arvutist.....	134
Rakendused	135
Mängud	135
Mängu käivitamine.....	135
Mängu või mängude sarja teised funktsioonid	135
Mängulingid.....	136
Vaba mälu vaatamine	136
Mänguseaded.....	136
Rakendused	137
Rakenduse käivitamine.....	137
Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid.....	137
Rakenduse allalaadimine	138
Vaba mälu vaatamine	139
Kalkulaator	139
Taimer	140
Stopper	141
Veeb	142
Juhised teenuste ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks.....	142
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks	143
Seadete sisestamine käsitsi.....	143
Ühenduse võtmine teenusega	143
Veebilehtede sirvimine	144
Klahvikasutus lehtede sirvimisel.....	145
Sirvimisvalikud	145
Otsevalimine	146

Ühenduse lõpetamine.....	146
Brauseri esitusviisi seaded	146
Präänikud	147
Järjehoidjad	147
Järjehoidja vastuvõtmine.....	148
Allalaadimine	148
Teatesõnumid.....	148
Teenuste kausta seaded.....	149
Vahemälu	149
Sirvimisturvalisus.....	150
Turvamoodul	150
Sertifikaadid.....	150
Digitaalalkiri	151
SIM-menüü	152
7. Ühendamine PC-arvutiga	153
PC Suite.....	153
E)GPRS, HSCSD ja CSD	154
Andmesiderakenduste kasutamine.....	155
8. Akut puudutav teave	156
Täis- ja tühjakslaadimine.....	156
HOOLDUS JA KORRASHOID	157
TÄHTIS OHUTUSALANE TEAVE.....	159

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib olla ohtlik või seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslasele info leiате käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMIN

Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal.



HÄIREID

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.

**KASUTAGE ARUKALT**

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Antenni ei ole soovitatav põhjusega puudutada.

**PROFESSIONAALNE TEENINDUS**

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes kvalifitseeritud spetsialist.

**LISASEADMED JA AKUD**

Kasutage ainult heaks kiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

**VEEKINDLUS**

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuiv.

**HELISTAMINE**

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne) vajutage nii mitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900.

Kolmel sagedusalal töötamine sõltub võrgust. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Telefon toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS (multimeediumsõnumid), veebi sirvimine, e-post, kiirsõnumid, kontaktide olekuteave, kaugsünkroonimine ning sisude allalaadimine brauseri või MMS-iga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu tuleb vastav teenus operaatorfirmast tellida ning saada vajalikud juhised selle kasutamiseks.



Märkus. Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Lisaseadmed

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige selle mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ja LCH-12.



Tähelepanu! Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud ning antud mudeli jaoks mõeldud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heaks kiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi näpunäiteid lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik lisaseadmed eemal väikelaste käeulastusest.
- Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtimest.
- Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

■ Pääsukoodid

Turvakood (5 kuni 10 numbrit)

Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood ja hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "Turvaseaded" lk 109.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake 5 minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN

- PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. PIN-koodi päringu aktiveerimiseks telefoni igakordsel sisselülitamisel vaadake "Turvaseaded" lk 109.
- Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneloendureile.
- Mooduli PIN annab ligipääsu turvamooduli informatsioonile. Vaadake "Turvamoodul" lk 150. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga ka mooduli PIN-kood.
- Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "Digitaalallkiri" lk 151. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

Kui sisestasite kolm korda järjest vale PIN-koodi, võib telefoni ekraanile ilmuda teade *PIN blokeeritud* või *PIN-kood blokeeritud*, seejärel palutakse sisestada PUK-kood.

PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool (4 numbrit)

Piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, vaadake "Turvaseaded" lk 109. Parooli annab võrguoperaator.

Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)

Rahakotifunktsioonide kasutamisel palutakse sisestada rahakotikood. Kui sisestasite kolm korda järjest vale rahakotikoodi, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Kui ka järgmised kolm katset ebaõnnestuvad, kahekordistub blokeeringu kestus. Lisateave peatükis "Rahakott" lk 128.

■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uusi sisusid (näiteks pilte ja videoklippe) ning rakendusi (võrguteenus).

1. Valige allalaadimisfunktsioon, näiteks *Kogumik* või *Galerii*. Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Avaneb järjehoidjate loend. Kui soovite näha kogu järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis *Veeb*, valige *Veel järjehoidjaid*.

2. Valige vajaliku brauserilehe järjehoidja. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, aktiveerige menüüs [Veeb](#) teine seadekomplekt ja üritage uuesti ühendust luua. Järgige veebiteenuse kuvatud juhendeid.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.



Pidage mees, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui otsustate neilt Java-rakendusi alla laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid, nagu mis tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

■ Ülevaade telefoni funktsioonidest

Nokia 6230-l on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine kaamera. Kaameraga saab salvestada videoklippe ning pildistada fotosid. Fotosid on võimalik kasutada ooterežiimi taustapildina või kontaktisiku pispildina funktsioonis [Kontaktid](#). Vaadake "Kaamera" lk 113. Teie telefoni jaoks on saadaval ka suur valik värvilisi Nokia Xpress-on™ korpuseid. Korpuse vahetamiseks vaadake "Telefoni korpuse vahetus" lk 23.

Telefon toetab alltoodud funktsioone

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), vaadake "(E)GPRS" lk 102.
- Multimeediasõnumiteenust (MMS), mis võimaldab saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- ja videoklippe sisaldavaid multimeediasõnumeid. Saadetud pildid ja helid salvestage telefoni, siis saate neid telefoni isikupärastamisel kasutada. Vaadake "Multimeediasõnumid (MMS)" lk 57.
- xHTML-brauserit, mis võimaldab veebiservereist alla laadida värviküllasemaid ning paremate graafiliste võimalustega veebilehti. Vaadake "Veeb" lk 142.
- E-posti funktsiooni, mis lubab vastu võtta, lugeda ja saata e-kirju. Vaadake "E-kirjad" lk 63.

- Kontaktide olekuteavet, mis võimaldab hõlpsasti kolleegidele, pereliikmetele ja sõpradele näidata, et olete võrgus. Vaadake "Olekuinfo" lk 85.
- Kiirsõnumid on lühikeste tekstisõnumite vahetamine sidusrežiimis olevate inimeste vahel. Vaadake "Kiirsõnumid (IM)" lk 69.
- Polüfoonilisi helinaid (MIDI), mis koosneb paljudest üheaegselt kostvatest helikomponentidest. Telefoni on salvestatud enam kui 128 muusikainstrumendi helikomponendid, üheaegselt saab aga siiski mängida vaid 24 instrumenti. Polüfoonilist heli kasutatakse telefonihelinates ja sõnumisignaalides. Telefon toetab SP-MIDI-vormingut (Scalable Polyphonic MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ funktsiooni. Mõni spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks välja töötatud Java-rakendus ja -mäng on juba algselt telefonis olemas. Teil on võimalik alla laadida uusi rakendusi ja mänge, vaadake "Rakendused" lk 135.
- Bluetooth-tehnoloogiat, mis võimaldab traadita sideühendust 10 meetri raadiusesse jäävate seadmete vahel. Bluetooth-sideühendus on tasuta ühendus. Bluetooth-ühendusega saab edastada visiitkaarte, kalendrikirjeid, graafikat, pilte ning video- ja heliklippe. Kasutage telefoni modemi andmesideühenduse loomisel või traadita ühenduse saamiseks teiste Bluetooth-lisaseadmetega. Mõnes riigis on Bluetooth-seadmete kasutamine keelatud. Info saamiseks pöörduge edasimüüja või kohalike võimuorganite poole.
Vaadake ka "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 99.
- Multimeediakaart telefoni mälumahu suurendamiseks ning piltide, videoklippide vms salvestamiseks.

Nokia PC Suite ja Nokia Audio Manager

Telefoni tarnekomplekti kuulub "Nokia PC Suite" programmi CD-ROM, mis sisaldab hulgaliselt erinevaid rakendusi.

Nende rakenduste abil saate näiteks luua uusi helinatoone, hallata telefoni kaameraga salvestatud fotosid ja videoklippe ning installeerida oma telefonile Java™ rakendusi.

Rakenduse "Nokia Audio Manager" abil saate USB-kaabli (DKU-2) vahendusel kanda PC-arvutist oma telefoni AAC- ja MP3-vormingus muusikafaile. Samas on teil võimalik koostada kõikidest oma muusikafailidest lugude nimekirju, salvestada CD-audiofaile AAC-vormingusse ning kanda neid oma telefoni. Muusikafaile saab kuulata telefoni menüüs *Pleier*.

"Nokia PC Suite" on saadaval ka Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com.

Täiendavat teavet leiate programmide "Nokia PC Suite" ja "Nokia Audio Manager" dokumentatsioonist ja abifailidest.

Ühismälu

Ühismälu võivad kasutada telefoni järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, tunnussõnad, SMS-ide jaotusnimekirjad, kalender, ülesanded, Java-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib kahandada ühismälu saadaolevat kogumahtu. Eriti just siis, kui mõnda ühismälu funktsiooni väga intensiivselt kasutada (mõni funktsioon võib siiski lisaks ühismälule omada teatud mäluhulka ainult enda tarbeks). Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. Sel juhul tuleb jätkamiseks kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms.

Pange tähele, et galeriifailid jagavad teist mälu, vaadake "Galerii" lk 110.

1. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke väikesed SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, kuna painutamine või kriimustamine võib kaarti või selle kontakte vigastada.

Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja lisatarvikud eraldatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.


1. Telefoni tagakatte eemaldamine:

Vajutage telefoni tagakaanel lukustusnupule (1).


2. Eemaldage tagakaas telefonist (2).

3. Eemaldage aku, vaadake joonist (3).

4. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake ettevaatlikult kaardihooldiku lukustusklaamrit (4).

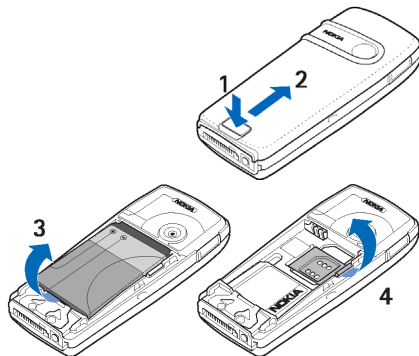

5. Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (5).
Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole.
6. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja vajutage, kuni see klõpsatusega kinnitub.
7. Paigaldage tagasi telefoni aku (7).
8. Lükake tagakaas kinni (8).

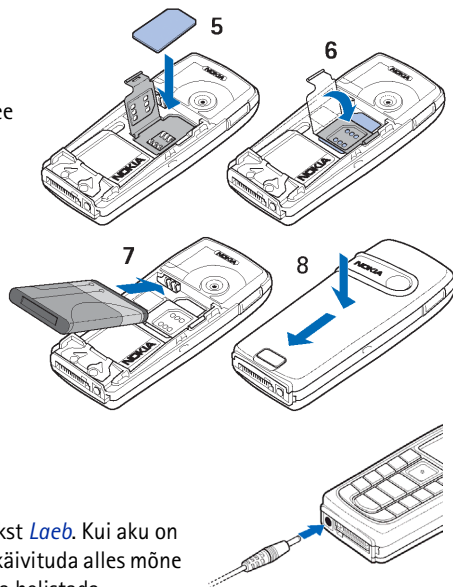

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.
2. Ühendage laadija seinakontakti.

Sisselülitatud telefoni ekraanile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimisindikaator ekraanil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, kestab aku BL5-C laadimine laadijaga ACP-12 umbes 1,5 tundi.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Tähelepanu! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke all sisse- ja väljalülitusnuppu.

Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub ekraanile teade *Paigalda SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga. Telefon ei toeta 5-voldiseid SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja vahetada.

- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage PIN-kood (ekraanil ****) ja vajutage **OK**.

Vaadake ka "*PIN-koodi küsimine*" peatükis "Turvaseaded" lk 109 ning "Päasukoodid" lk 15.

- Kui telefon palub sisestada turvakoodi, sisestage turvakood (ekraanil *****) ja vajutage **OK**.


Vaadake ka "Päasukoodid" lk 15.



■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.


Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ei ole soovitatav sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjusest puudutada. See võib halvendada kõne kvaliteeti ning põhjustada tavapärasest suuremat voolukulu. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui aku tõhusust.

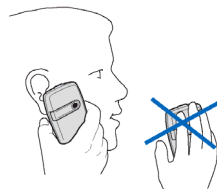

■ Telefoni korpuse vahetus

Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning eraldage laadija ja kõik lisaseadmed. Korpust vahetades vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

1. Eemaldage telefoni tagakaas. Vaadake punkti 1 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.
2. Eemaldage ettevaatlikult telefoni esikaas. Tõmmake esikaant ettevaatlikult telefonist eemale, alustades ülemisest osast (1), ja eraldage telefonist (2).
3. Eemaldage esikaane klaviatuurimatt, lükates seda ettevaatlikult väljapoole (3).
4. Paigaldage klaviatuurimatt uude esipaneeli (4).
5. Suruge klaviatuurimatt ettevaatlikult kinni (5).

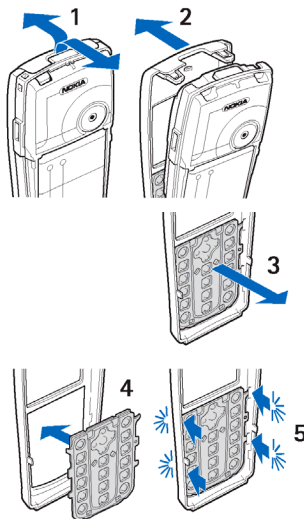

6. Paigaldage esikaas – suruge see ettevaatlikult telefoni peale, alustades alumisest osast (6).
7. Kinnitage telefoni tagaakaas. Vaadake punkti 8 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.




Kuidas alustada

■ Multimeediakaardi paigaldamine

Kasutage seadmega ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud mälukaardid, näiteks Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardi pessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

1. Eemaldage telefoni tagaakaas ja aku. Vaadake punkti 1 ja 2 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.
2. Asetage multimeediakaart kaardihooidikusse. Kontrollige multimeediakaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole.
3. Paigaldage tagasi aku ja telefoni tagaakaas. Vaadake punkte 7 ja 8 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.

Multimeediakaarti saab kasutada menüüs **Galerii** omaette kaustana. Vaadake ka **Galerii** valikuid, vaadake "Galerii" lk 110.

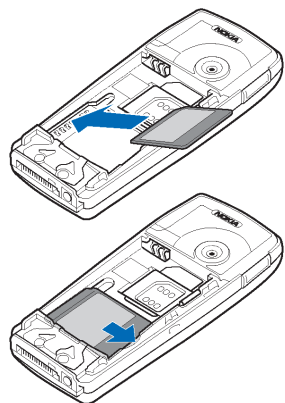

2. Teie telefon

■ Klahvid ja ühenduspesad

1. Sisse- ja väljalülitusklahv

Telefoni sisse- ja väljalülitamine. Kerge vajutus nupule, kui klaviatuur on lukus, lülitab telefoni ekraanivalgustuse umbes 15 sekundiks sisse.

2. Kuular


3. Helitugevusklahvid

Kuulari ja valjuhääldi helitugevuse seadmine ning telefoniga ühendatud peakomplekti helitugevuse reguleerimine.

4. Valjuhääldi

5. Valikuklahvid ja , keskmine valikuklahv

Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist. Vaadake "Ooterežiim" lk 27. Lühiajaline vajutus keskmisele valikuklahvile valib menüüfunktsiooni või kinnitab valiku.

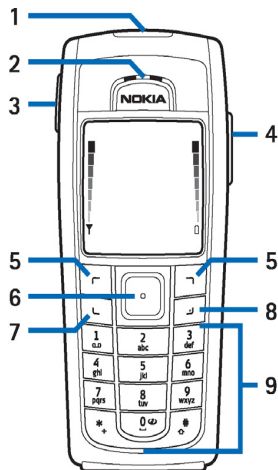

6. Neljasuunaline valikuklahv




Kasutatakse nimede, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks. Samuti kasutatakse neljasuunalist navigatsiooniklahvi ja valikuklahvi kursori viimiseks üles, alla, paremale või vasakule tekstiredaktorites, kalendris ja mõningates mängudes.

7.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimis näitab viimati valitud telefoninumbreid.
8.  aktiivse kõne lõpetamine. **Suvalisest funktsioonist väljumine.**
9. **1**  - **0**  numbrite ja tähtede sisestamine.

Klahve ***+** ja **#+** kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.


10. Laadija pesa
11. Pop-Port™-pesa peakomplekti, andmekaabli jms ühendamiseks.
Ühendage lisatarvik Pop-Port-ühenduspesa, vaadake joonist.

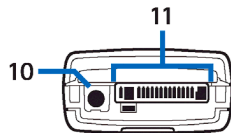

12. Infrapunaliides (IR)



13. Kaameraobjektiiv telefoni tagaküljel.

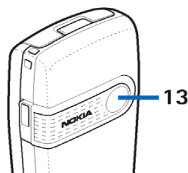


Teie telefon

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ei ole ühtegi sümbolit ekraanile sisestanud, on telefon ooterežiimis.

1. Näitab kasutusel oleva võrgu nimetust või operaatori logot.
2. Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.
3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud
4. Vasakpoolne valikuklahv avab ooterežiimis funktsiooni **Ava**.

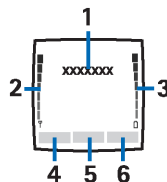

Vajutage **Ava** ja vaadake oma otsevalikuid. Aktiveerimiseks valige vastav funktsioon.

Vajutage **Valikud** ja valige

- **Ava valikud**, et vaadata funktsioone, mida saab lisada.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikutesse leidke see funktsioon ja vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage **Vabasta**.

- **Korrasta** funktsioonide ümberpaigutamiseks otsevalikuloendis. Leidke funktsioon ja vajutage **Teisalda**, valige uus asukoht.

Kui olete mingil põhjusel menüü **Ava** sisu kustutanud, vajutage funktsiooni lisamiseks **Lisa**.

5. Keskmine valikuklahv avab ooterežiimis **Menüü**.
6. Parempoolse valikuklahvi tekst ooterežiimis on **Kontak.**, mis avab menüü *Kontaktid*, või otsevalik teie enda valitud funktsioonile. Vaadake "Teie otsevalikud" lk 98. Parempoolse valikuklahvi all võib olla link operaatorvõrgu veebilehele.

Vaadake ka "Tähtsamad indikaatorid" lk 29.

Taustapilt

Teil on võimalik valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustapilt. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95.

Pimenduspilt


Teil on võimalik valida ooterežiimi ekraanile soovikohane pimenduspilt. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub energiasäästurežiimis ekraanil digitaalkell. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Kui telefoni kellaag on määramata, on ekraanil 00:00. Kellaaja seadmise kohta vaadake "Kellaaja- ja kuupäevaseaded" lk 97.

Pimenduspildi saab valida ka menüüst *Galerii*. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95.



Tähtsamad indikaatorid

-  Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake "SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine" lk 51.
-  Teile on saabunud üks või mitu multimeediasõnumit. Vaadake "Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine" lk 60.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "Kõneregister" lk 79.
-  või  Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning teie olete sidus- või vallasrežiimis. Vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.
-  Telefon on võtnud vastu vähemalt ühe kiirsõnumi ning te olete kiirsõnumiteenusega ühenduses. Vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.
-  Telefoni klaviatuur on lukus. Vaadake "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.
-  Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ning funktsiooni *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake "Toonide seaded" lk 95.
-  Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake "Äratuskell" lk 123.
-  Taustal töötab taimer. Vaadake "Taimer" lk 140.
-  Taustal töötab stopper. Vaadake "Stopper" lk 141.

-  Kui (E)GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud [Pidev online](#) ning (E)GPRS on kasutatav, ilmub indikaator ekraani ülemisse vasakusse serva. Vaadake "(E)GPRS-ühendus" lk 103.
-  Kui "(E)GPRS-ühendus" on loodud, ilmub see indikaator ekraani ülemisse vasakusse serva. Vaadake "(E)GPRS-ühendus" lk 103 ja "Veebilehtede sirvimine" lk 144.
-  "(E)GPRS-ühendus" katkeb (läheb ootele), kui (E)GPRS sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele. Indikaator kuvatakse ekraani ülemises parempoolses servas.
-  Infrapunaühenduse indikaator, vaadake "Infrapuna" lk 101.
-  Kõik telefonikõned suunatakse teisele numbrile, funktsioon [Kõik kõned](#). Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise liini suunamist aga  sümbol. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.
- 1 või 2**
Kui teil on kaks abonentnumbrit, näitab indikaator valitud kõneliini. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.
-  Valjuhääldi on aktiivne, vaadake "Kõne ajal" lk 35.
-  Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vaadake "Turvaseaded" lk 109.
-  Valitud on ajastatusega profiil. Vaadake "Profiilid" lk 94.
-  ,  ,  või 
telefoniga on ühendatud peakomplekt, käd-vabad seade, lisaseade vaegkuuljatele või lisaseade muusika kuulamiseks.

 Bluetooth-ühenduse indikaator. Vaadake "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 99.
Kellaaja ja kuupäeva näitamise sisselülitamiseks vaadake "Kellaaja- ja kuupäevaseaded" lk 97.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

- **Klahvide lukustamine**

Vajutage ooterežiimis **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul ***+.**

- **Klahvide avamine**

Vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul ***+.**, või kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seadeks on **Sees**, vajutage **Ava** ja sisestage turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja te saate telefoni kasutada. Kui te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Funktsioonide **Automaatne klahvilukustus** ja **Klahvide turvalukustus** kohta vaadake "Telefoniseaded" lk 106.

Turvakoodi kohta vaadake "Turvakood (5 kuni 10 numbrit)" lk 15.

Klaviatuuri lukustamise kohta kõne ajal vaadake "Kõne ajal" lk 35.



Märkus. Kui klaviatuur on lukus, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub ekraanile pärast viimase numbri sisestust.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Selleks, et kasutada MMS-i, (E)GPRS-i ja muid mobiiltelefoni funktsioone, tuleb salvestada vajalikud seaded. Seaded saadetakse teile konfiguratsioonisõnumiga võrgu vahendusel ning teil tuleb need oma telefoni salvestada. Seadete kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakkuvalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Vastu saab võtta (E)GPRS-i, multimeediumsõnumite, sünkroonimise, e-posti, kiirsõnumite, olekuteabe ja brauseri seadeid.

Kui teile on saadetud konfiguratsioonisõnumiga ühendusseaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, ilmub ekraanile teade *Ühenduse seaded vastu võetud*.

- Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*-, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi asjus võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga.

Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need esimesse vabasse seadekogumisse.

- Vastuvõetud seadete vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Seadete salvestamiseks vajutage *Salvesta*.
- Vastuvõetud seadetest loobumiseks vajutage **Valikud** ja valige *Loobu*.

Seadete aktiveerimise kohta vaadake näiteks "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga). Sisestusvea korral vajutage numbril kustoamiseks **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda * + klahvile (+ sümbol asendab rahvusvahelise kõne koodi), seejärel sisestage riigikood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui seda ei ühendatud) vajutage .

Vaadake ka "Kõne ajal" lk 35.

Helistamine kontaktide loendist

Nime või telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* vaadake "Kontaktkirje otsing" lk 83. Numbrile helistamiseks vajutage .

Viimase numbril kordusvalimine

Selleks, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord  klahvile. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti

Vajutage ooterežiimis **100** või vajutage **100** ja .

Kui telefon küsib kõnepostinumbril, sisestage see ja vajutage **OK**. Vaadake ka "Kõnepost" lk 78.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimist ei saa kasutada enne, kui kiirvalimisklahvide **2abc** kuni **9wxyz** alla on salvestatud kiirvalimisnumbrid, vaadake "Kiirvalimine" lk 90. Telefoninumbri helistamine:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui funktsioon *Kiirvalimine* on sisse lülitatud, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage , kõne lõpetamiseks vajutage .

Sissetulnud kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui vajutate **Hääletu**, lõpetab telefon ainult helisemise. Seejärel valige, kas võtate kõne vastu või keeldute sellest.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nupule vajutada.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse (näiteks kõneposti), kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

Kui teile helistatakse, näitab telefon helistaja nime, telefoninumbrit või teadet *Salastatud number* või *Kõne*. Kui helistaja telefoninumbri seitse viimast numbrit kattuvad menüüs *Kontaktid* mitme erineva nimega, näitab telefon üksnes helistaja telefoninumbrit, eeldusel, et võrk on selle edastanud. Kui helistaja telefoninumber ei ole salvestatud menüüsse *Kontaktid*, kuid telefoninumbri seitse viimast numbrit kattuvad mõne salvestatud numbriga, võib telefon näidata vale nime.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake "Kõneseaded" lk 104.

■ Kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**:

- *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Omavaheline kõne*, *Lindista*, *Vasta* ja *Keeldu*.
- *Konverents* konverentskõne algatamiseks, millest võib osa võtta kuni viis inimest. Helistage kõne ajal järgmisele inimesele (*Uus kõne*). Esimene kõne läheb ootele. Kui uus kõne ühendati, valige *Konverents*, et lülitada esimene osaleja konverentskõnesse. Eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse osalejaga valige *Omavaheline kõne*, seejärel valige osaleja. Konverentskõne jätkamiseks valige *Konverents*.
- *Lukusta klahvid* klaviatuuri lukustamiseks.
- *Saada DTMF* DTMF-toonsignaale (Dual Tone Multi-Frequency), näiteks kasutuskoodide või pangaarve numברי saatmiseks. DTMF-süsteemi kasutavad kõik toonvalimisega telefonid. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **DTMF**. Ootesümboli "w" ja pausisümboli "p" sisestamiseks vajutage korduvalt ***+** klahvile.
- *Vaheta* ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, *Siirda* aktiivse ja ootel kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.

- **Kõlar** telefoni valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal. Kui telefon on valjuhääldirežiimis, ärge hoidke seda kõrva juures. Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks valige **Kõlar/Telefon** või vajutage **Kõlar/Telefon**. Kui kõne lõpetatakse või kui telefoniga ühendatakse vabakäevarustus või peakomplekt, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

Kui telefoniga on ühendatud vabakäevarustus või peakomplekt, asendub loetelus valik **Telefon** valikuga **Käed-vabad** või **Peakomplekt** ning valikuklahvi tekst **Telefon** vastavalt tekstiga **Käed-v.** või **Peak.**

Valjuhääldi kasutamiseks raadio või pleieriga vaadake "Raadio kasutamine" lk 120 või "Pleier" lk 117.

4. Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel, võib kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisisestust.

Kirjutamise ajal tähistab  sümbol ekraani ülemises vasakus servas sõnastikupõhist tekstisisestust ja  sümbol tavalist tekstisisestust. Seda, kas kasutusel on suur- või väiketähed, näitab   või  indikaator sisestusrežiimi tähise kõrval. Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage   klahvile. Numbrirežiimi tähistab  indikaator. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all   klahvi.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise sisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. Sõnastikupõhist sisestust saab kasutada vaid sõnastike loendi keelte puhul.
- Tavalise sisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.



Näpunäide. Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda   klahvile või vajutage **Valikud** ja hoidke klahvi all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Tähtede sisestamiseks vajutage igale klahvile ainult üks kord. Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2abc** kuni **9wxyz**. Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub.



Näide. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutage **6mno**, **5jkl**, **4ghi** ja **2abc**.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigus "Näpunäiteid teksti sisestamiseks" lk 39.

2. Kui kõik tähed on sisestatud ning ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks  klahvile või ükskõik kummale sirvimisklahvile. Sirvimisklahvidega saab ka kursorit liigutada.

Kui ekraanil on vale sõna, vajutage korduvalt ***+** või vajutage **Valikud** ja valige **Vasted**. Kui ekraanil on õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel on küsimärk (?), puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Tähth.**, sisestage sõna (kasutage tavalist tekstisisestust) ja vajutage **Salvesta**.

Kui sõnastikku ei mahu uusi sõnu, asendub kõige vanem sõna uuega.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega ➤ klahvile. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage sõna.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahvile **1ao** – **9wxyz**, kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid, kui klahvil näha. Tähtede valik sõltub menüütekstide keele valikust menüüs *Telefoni keel*, vaadake "Telefoniseaded" lk 106.

- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage ükskõik kummale sirvimisklahvile ja sisestage siis täht.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on **1^{ao}** klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigus "Näpunäiteid teksti sisestamiseks" lk 39.

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

- Tühiku sisestamiseks vajutage **0** .
- Kursori liigutamiseks vasakule, paremale, alla või üles vajutage vastavale sirvimisklahvile **<**, **>**,  või .
- Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke all vastavat numbriklahvi.
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Tähtede kiireks kustutamiseks hoidke **Kustuta** klahvi all.
Selleks, et kustutada korraga kõik sisestatud tähed, vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta tekst**.
- Sõna sisestamiseks sõnastikupõhises režiimis vajutage **Valikud** ja valige **Lisa sõna**. Sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.
- Tavalises tekstisisestusrežiimis emotikoni sisestamiseks vajutage kaks korda ***+** või, kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, hoidke all klahvi ***+** ning vajutage uuesti ***+**, või vajutage **Valikud** ning valige **Lisa emotikon**.

Leidke ükskõik millise sirvimisklahviga vajalik emotikon ja vajutage **Kasuta**.

Emotikoni otsimiseks võite kasutada ka klahve **2^{abc}**, **4^{ghi}**, **6^{mno}** või **8^{tuv}**; emotikoni valimiseks vajutage **5^{jkl}**.

Tekstisõnumi kirjutamisel on teie käsutuses järgmised funktsioonid.

- Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage **Valikud** ja valige *Lisa number*. Sisestage telefoninumber või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**.
- Nime sisestamiseks menüüst *Kontaktid* vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Selleks, et sisestada nime juurde salvestatud telefoninumber või tekstimärge, vajutage **Valikud** ja valige *Vaata andmeid*.

5. Menüü kasutamine

Telefoni kõik funktsioonid paiknevad menüüdes. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitektstiga. Abitekti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitektstist väljumiseks vajutage **Tagasi**. Vaadake "Telefoniseaded" lk 106.

■ Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Sirvige  või  klahviga menüüd (kui valitud on menüü pildikuva, vajutage ükskõik millisele sirvimisklahvile) ja valige näiteks *Seaded*, vajutades **Vali**. Menüükuva vahetamiseks vaadake "*Menüü esitus*" lõigus "Ekraaniseaded" lk 95.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks *Kõne seaded*.
4. Kui selles alammenüüs on omakorda alammenüüd, korrake punkti 3. Valige järgmine alammenüü, näiteks *Suvaklahviga vastamine*.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.

Otsevaliku teel

Menüüd ja valikud on nummerdatud ning seetõttu saab soovitud menüüfunktsiooni avada lihtsalt vastava menüünumbri sisestamise teel. Ekraani ülemisse paremasse nurka kuvatav number näitab teie asukohta menüüs.

Valige **Menüü** ja alustage 1,5 sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni järjekorranumbri sisestamist.

Kui menüüfunktsiooni otsevalikunumber on kümnest väiksem arv, sisestage numbre ette kindlasti null.

Näide: hääletu profiili seadete muutmine

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Alustage 1,5 sekundi jooksul menüüfunktsiooni otsevalikunumbri 04 01 02 02 sisestamist.

■ Menüufunktsioonide loend

• Sõnumid



1. Tekstisõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Koosta SMS meil
 4. Saadetud
 5. Salvestatud sõn.
 6. Blanketid
 7. Minu kaustad
 8. Jaotusnimekirjad
 9. Kustuta sõnumeid
2. Multim. sõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Saatmiseks
 4. Saadetud
 5. Salvestatud
 6. Kustuta sõnumeid
3. E-mail
 1. Koosta meil
 2. Võta vastu
 3. Vastuvõetud
 4. Muud kaustad
 5. Muud valikud
4. Kiirsõnumid (IM)¹
 1. Logi sisse
 2. Salvestatud vestl.
 3. Ühenduse seaded
5. Kõnepost
 1. Kõneposti kuulamine
 2. Kõneposti number
6. Infosõnumid
 1. Infoteenused
 2. Teemad
 3. Keel
 4. SIMile salvestatud infoteemad
 5. Loe²
7. Sõnumi seaded
 1. Tekstisõnumid
 2. Multim. sõnumid
 3. E-mailid
 4. Muud seaded
8. Teenuse juhtimine

1. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

2. Menüü ilmub menüüsüsteemi peale esimese teatesõnumi vastuvõtmist.

- **Kõneregister**



1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
 1. Kõik
 2. Vastamata
 3. Vastuvõetud
 4. Valitud
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Vastuvõetud kõnede kestus
 3. Valitud kõnede kestus
 4. Kõnede kestus kokku
 5. Nulli arvestid
6. GPRS-i andmeloendur
 1. Viimasel seansil saadetud andmed
 2. Viimasel seansil saadud andmed
 3. Saadetud andmed kokku
 4. Vastuvõetud andmed kokku
 5. Nulli loendurid
7. GPRS-ühenduse taimer
 1. Viimase seansi kestus
 2. Seansside kestus kokku

3. Nulli taimerid
8. Sõnumiloendur
 1. Saadetud sõnumid
 2. Vastuvõetud sõnumid
 3. Tühjenda loendurid
9. Kohamäärang

- **Kontaktid**



1. Otsi
2. Lisa uus kontakt
3. Kustuta
4. Minu kohalolek
5. Tellitud nimed
6. Kopeeri
7. Seaded
 1. Mälu valik
 2. Kontaktide esitusviis
 3. Mälu olek
8. Kiirklahvid
9. Tunnussõnad
10. Infonumbrid¹
11. Teenuste numbrid¹

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Informatsiooni annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

- 12. Minu numbrid¹
- 13. Helistajagrupid¹

- **Seaded**



- 1. Profiilid
 - 1. Tavaline
 - 2. Hääletu
 - 3. Koosolek
 - 4. Õues
 - 5. Piipar
- 2. Tooni seaded
 - 1. Saabuva kõne märguanne
 - 2. Helin
 - 3. Helina tugevus
 - 4. Vibroalarm
 - 5. Sõnumi märguande toon
 - 6. IM-märguanne
 - 7. Klahvitoonid
 - 8. Hoiatustoonid
 - 9. Helistajagrupid
- 3. Ekraani seaded
 - 1. Taust
 - 2. Värvilahendused
 - 3. Menüü esitus

- 4. Operaatori logo
- 5. Pimenduspiilt
- 4. Kellaaja ja kuupäeva seaded
 - 1. Kell
 - 2. Kuupäev
 - 3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus
- 5. Oma otseteed
 - 1. Parem valikuklahv
 - 2. Häälkäsklused
- 6. Ühenduvus
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infrapunane
 - 3. GPRS
- 7. Kõne seaded
 - 1. Kõnede suunamine
 - 2. Suvaklahviga vastamine
 - 3. Automaatne kordusvalimine
 - 4. Kiirvalimine
 - 5. Koputus
 - 6. Kokkuvõtte pärast kõnet
 - 7. Minu helistaja ID näitamine
 - 8. Väljuvate kõnede liin²
- 8. Telefoni seaded
 - 1. Telefoni keel

-
- 1. Kui info- või teenuste numbrid ei ole kasutusel, muutub vastavalt selle menüü järjekorranumber.
 - 2. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

- 2. Mälu olek
- 3. Automaatne klahvilukustus
- 4. Klahvide turvalukustus
- 5. Kärjeinfo kuvamine
- 6. Tervitustekst
- 7. Operaatori valik
- 8. SIM-rakenduste kinnitamine
- 9. Abitekstide aktiveerimine
- 10. Tervitusmuusika
- 9. IM- ja minu kohalolekuseaded
 - 1. Aktiivsed IM-ja kohalolekuseaded
 - 2. Muuda aktiiv. IM ja kohaloluseadeid
- 10. Lisatarviku seaded¹
 - 1. Peakomplekt
 - 2. Käed-vabad
 - 3. Loopset
 - 4. Kölar-laadija
 - 5. Tekstitelefon
 - 6. Laadija
- 11. Turvaseaded
 - 1. PIN-koodi küsimine
 - 2. Kõnepiirangu teenus
 - 3. Määratud numbrid

- 4. Piiratud kasutajagrupp
- 5. Turvatase
- 6. Pääsukoodid
- 12. Algseadete taastamine

- **Operaatori menüü²**

- **Galerii**

- 1. Mälukaart³
- 2. Fotod
- 3. Videolõigud
- 4. Muusika
- 5. Graafika
- 6. Toonid
- 7. Lindistused



- **Meediumid**

- 1. Kaamera
- 2. Meediamängija
- 3. Pleier



-
- 1. Ilmub menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud lisatarvikutega.
 - 2. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid. Menüü nimetus sõltub võrguoperaatorist.
 - 3. On menüüs vaid siis, kui seadmes on multimeediakaart. Vastavalt sellele muutuvad järgmiste menüüde järjekorranumbrid. Menüü nimetus sõltub mälukaardist.

- 4. Raadio
- 5. Diktofon
- 6. Meedia ekvalaiser

- **Märkmik**

- 1. Äratuskell
 - 1. Äratuse aeg
 - 2. Korduv äratus
 - 3. Äratuse toon
- 2. Kalender
- 3. Ülesanded
- 4. Märkmik
- 5. Rahakott
 - 1. Rahak. profiilid
 - 2. Kaardid
 - 3. Piletid
 - 4. Kviitungid
 - 5. Isiklikud märkmikud
 - 6. Seaded
- 6. Sünkroniseerimine
 - 1. Sünkroniseeri
 - 2. Seaded



- **Rakendused**

- 1. Mängud
 - 1. Vali mäng
 - 2. Mängulingid
 - 3. Mälu
 - 4. Raken. seaded
- 2. Kogumik
 - 1. Vali rakendus
 - 2. Rakenduslingid
 - 3. Mälu
- 3. Lisad
 - 1. Kalkulaator
 - 2. Taimer
 - 3. Stopper

- **Veeb**

- 1. Avalaht
- 2. Järjehoidjad
- 3. Allalaadimise lingid
 - 1. Helinalingid
 - 2. Pildilingid
 - 3. Mängulingid
 - 4. Videolingid
 - 5. Rakenduslingid
- 4. Viiman. aadress



5. Vastuv. teenused

6. Seaded

1. Ühenduse seaded

2. Esitusviisi seaded

3. Turvaseaded

4. Vastuv. teenuste kausta seaded

7. Ava aadress

8. Tühjen. vahemälu

- SIM-menüü¹



1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

6. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid



Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada teksti- ja multimeediasõnumeid ning SMS e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada mõned seaded.

Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

Tekstisõnumid (SMS)

SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus sõltub sõnumit moodustavate tavasõnumite arvust. See võib avaldada mõju sõnumite maksumusele.

Teil on võimalik saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, milles on pildid. Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist.



Märkus. Piltsõnumifunktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid piltsõnumi funktsiooniga seadmed.

Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Ekraani ülemises parempoolses servas näidatakse kasutatavate sümbolite arvu ja kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta sõnum*.



Näpunäide. Selleks, et alustada kiiresti sõnumi kirjutamist, vajutage ooterežiimis <•.

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Tekstimalli või pildi sisestamiseks sõnumisse vaadake "Blanketid" lk 54. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.
3. Kirja saatmiseks vajutage **Saada**.
4. Sisestage aadressaadi telefoninumber või leidke see menüüst *Kontaktid*. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.



Märkus. Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku infot teenusepakkuajalt.

Sõnumiseaded

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valikud** ning seejärel *Saatmisvalikud*.

- Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile valige *Saada mitmele*. Olles edastanud sõnumi kõikidele aadressaatidele, vajutage **Valmis**.
- Sõnumi saatmiseks jaotusnimekirja alusel valige *Saada nimekirjale*.
Jaotusnimekirjade koostamise kohta vaadake "Jaotusnimekirjad" lk 53.
- Kui soovite kasutada saatmiseks mõnda sõnumiprofiili, valige *Saatmisprofiil* ning leidke profiil, mille alusel soovite sõnumi edastada.

Sõnumiprofiilide konfigureerimise kohta vaadake "SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine" lk 51.

SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine

Enne SMS e-kirja saatmist tuleb salvestada SMS e-posti seaded, vaadake "SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine" lk 51. SMS e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamiseks menüüsse *Kontaktid* vaadake "Mitme telefoninumbri või tekstimärgme salvestamine ühe nime juurde" lk 82.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Koosta SMS meil*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**.
3. Soovi korral sisestage SMS e-kirja teema ja vajutage **OK**.
4. Kirjutage e-kiri. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Ekraani ülemises parempoolses servas näete kasutatavate sümbolite arvu. Sümbolite hulka arvestatakse ka e-posti aadress ja teema.
Vaadake ka "Blanketid" lk 54. E-kirjale ei saa lisada pilte.
5. SMS e-kirja saatmiseks vajutage **Saada**. Kui SMS e-kirja edastamiseks vajalikud seaded on salvestamata, küsib telefon e-posti serverinumbrit.

Kirja saatmiseks vajutage **OK**.



Märkus. Saates e-kirju SMS-võrguteenuse kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade *Sõnum saadetud*. Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei tähenda e-kirja jõudmist aadressaadini. Üksikasjalikku infot e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.

SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine

Kui teile on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, ilmub ekraanile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast *Vastuvõetud* kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks **Välju**.

Sõnumi hilisem lugemine:

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuvõetud*.

2. Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumi ees on .
3. Vajutage sõnumi lugemise või vaatamise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik avatud sõnum kustutada, edasi saata, tekstisõnumi või SMS e-kirja redaktoris redigeerida, ümber nimetada ning teise kausta paigutada.

Valige *Kopeeri kalen-sse*, et sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale kopeerida.

Valige *Sõnumi andmed*, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

Valige *Kasuta andmeid*, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või veebiaadress.

Valige piltsõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*, et salvestada pilt kausta *Blanketid*.

4. Valige *Vasta*, et sõnumile vastata. Valige *Algtekstilt*, et kaasata oma vastusesse sõnum, millele vastate, kasutage vastamiseks sõnumimalli või valige lihtsalt *Tühjalt ekraanilt*.

Kui vastate SMS e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel kirjutage vastus.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada** ja siis **OK**.

Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab sissetulnud sõnumid kausta *Vastuvõetud* ning saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Nimetatud kaustad asuvad alammenüüs *Tekstisõnumid*.

Sõnumid, mida soovite hiljem saata, võite salvestada kausta *Salvestatud sõn.*, *Minu kaustad* või *Blanketid*.

Jaotusnimekirjad

Saates tihti sõnumeid kindlatele adressaatidele, koostage selleks jaotusnimekirjad. Jaotusnimekirjad salvestatakse telefoni mälli. Pidage meeles, et telefon saadab eraldi sõnumi kõikidele jaotusnimekirja adressaatidele. Seetõttu võib jaotusnimekirja alusel saadetud sõnumi saatmine maksta rohkem kui üksiku sõnumi saatmine ühele adressaadile.

Kontrollige, et jaotusnimekirja lisatavate inimeste kontaktandmed oleksid salvestatud telefoni sisemisse mälli.

Jaotusnimekiri kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Jaotusnimekirjad*. Avaneb salvestatud jaotusnimekirjade loend.

- Kui eelnevalt ei ole ühtegi jaotusnimekirja salvestatud, vajutage uue nimekirja koostamiseks **Lisa**. Sisestage nimekirja nimetus ja vajutage **OK**. Vajutage **Vaata** ja siis **Lisa** ning valige telefoni kontaktidest vajalik nimi. Vajutage uuesti **Lisa**, et lisada koostatud nimekirja veel nimesid.
- Kui nimekirju on salvestanud, leidke vajalik loend. Vajutage **Vaata**, et vaadata valitud nimekirja kontakte. Valitud kontakti andmete vaatamiseks või kontakti kustutamiseks vajutage **Valikud**. Vajutage **Lisa**, et lisada nimekirja veel nimesid.

- Muude valikute vaatamiseks jaotusnimekirjade kaustas vajutage **Valikud** ning valige
 - *Lisa nimekiri* uue jaotusnimekirja koostamiseks.
 - *Muuda nimi*, et muuta valitud nimekirja nime.
 - *Tühjenda nimekiri*, et kustutada valitud nimekirjast kõik nimed ja telefoninumbrid.
 - *Kustuta nimekiri* valitud jaotusnimekirja kustutamiseks.

Kui mõnele inimesele loendis ei õnnestunud sõnumit edastada, avaneb kaust *Saatmata*. Valige *Saatmata* ja vajutage **Vaata**, et vaadata adressaate, kellele viimast sõnumit ei õnnestunud edastada. Vajutage **Valikud** ja valige

- *Saada uuesti*, et saata sõnum uuesti loendi *Saatmata* adressaatidele.
- *Kustuta nimekiri*, et kustutada loetelu *Saatmata*.
- *Vaata sõnumit*, et vaadata sõnumit, mille edastus ebaõnnestus.

Blanketid

Telefoni salvestatud tekstimalle tähistab  ning pildimalle .

Mallide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Blanketid*.

- Tekstimalli sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või SMS e-kirja või vastussõnumisse vajutage **Valikud**. Valige *Kasuta blanketti* ning valige sobiv mall.
- Pildi sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või vastussõnumisse vajutage **Valikud**. Valige *Lisa pilt* ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage **Lisa**. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt. See, mitu sümbolit teksti sõnumile on võimalik juurde kirjutada, sõltub pildi suurusel.

Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valikud** ning valige *Eelvaade*.

Salvestatud sõnumid ja "Minu kaustad"

Sõnumi, mida soovite säilitada, võite paigutada kausta *Salvestatud sõn..* Samuti võite ise sõnumite jaoks uusi kaustu juurde teha.

Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Valige *Teisalda*, leidke kaust, kuhu soovite sõnumi paigutada, ja vajutage **Vali**.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*.

- Kui eelnevalt ei ole ühtegi kausta salvestatud, vajutage kausta lisamiseks **Lisa**. Kui telefonis on eelnevalt salvestatud kaustu, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kaust*.
- Kausta kustutamiseks leidke kustutamisele kuuluv kaust, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kaust*.

Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

- Kõigi sõnumite kustutamiseks mingist kaustast valige see kaust ja vajutage **OK**.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist tekstisõnumite kaustadest valige *Kõik sõnumid*, ning kui kuvatakse küsimus *Kustutan kõikidest kaustadest kõik sõnumid?*, vajutage **OK**.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded

Sõnumi seadetest oleneb nii sõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saatmisprofiil*.
2. Kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.
 - *Sõnumikeskuse number*, et salvestada sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik tekstisõnumite saatmiseks. Numbril annab võrguoperaator.

- Valige *Sõnumite saatmisviis*, et määrata sõnumi tüüp *Tekst*, *E-mail* või *Piipar*.
- Valige *Sõnumi kehtivus* ja määrake, kui kaua peaks võrk sõnumit adressaadile edastada üritama, kui see seni ei ole õnnestunud.
- Kui sõnumi tüübiks on *Tekst*, valige *Vaikimisi saaja number*, et salvestada antud profiili jaoks vaikimisi valitav number.
Kui sõnumi tüübiks on *E-mail*, valige *E-maili server* ja salvestage e-posti serveri number.
- Valige *Saateraportid*, et võrk saadaks tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).
- Valige *Kasuta GPRS-i* ning *Jah*, et valida SMS-i edastuskanaliks GPRS. Valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Pidev online*, vaadake "(E)GPRS-ühendus" lk 103.
- Valige *Vastus sama keskuse kaudu*, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- Valige *Muuda saatmisprofiili nimi* ja muutke valitud profiili nimetust. Seadekogumite profiilid on menüüs vaid siis, kui SIM-kaart toetab mitut seadekogumit.

Ülekirjutuse seaded

Kui tekstisõnumite mälu on täis, ei saa telefon enam uusi sõnumeid saata ega vastu võtta. Teil on aga võimalik valida, et telefon asendaks vanad sõnumid kaustades *Vastuvõetud* ja *Saadetud* uutega.

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Tekstisõnumid* ja *Saadetud kausta ülekirjutamine* või *Vastuv. sõnumite ülekirjutamine*. Valige *Lubatud*, et vanad sõnumid kaustas *Saadetud* või *Vastuvõetud* uutega asendada.

Multimeediasõnumid (MMS)



Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid multimeediafunktsiooniga mobiiltelefonid.

Multimeediasõnum võib koosneda tekstist, helist, pildist ja videoklipist. Telefon toetab kuni 100 kilobaidi suuruseid multimeediasõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Sel juhul võib võrk saata teile tekstisõnumi vahendusel multimeediasõnumi veebiaadressi, kus te seda sõnumit vaadata saate.

Kui sõnumis on pilt, kahandab telefon pildi ekraanisuuruseks.

Multimeediasõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.



Märkus. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenusepakkuja esitada arveid ka vastuvõetud sõnumite eest.

Multimeediasõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.
- Helifailid: Polüfoonilised (SP-MIDI), AMR-audio ja monofoonilised helinad.
- 3gp-vormingus videoklipid toetavad SubQCIF-standardit ja AMR-audiot.

Telefon ei pruugi toetada ülaltoodud failivormingute kõiki teisendeid. Kui vastuvõetud sõnumis on fail vormingus, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata*.

Multimeediasõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on pooleli kõne, mäng, Java-rakendus või veebiseanss GSM-andmeside vahendusel (vaadake "Seadete sisestamine käsitsi" lk 143). Kuna multimeediasõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediasõnumile lootma jääge.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediasõnumi seadete kohta vaadake "Multimeediasõnumite seaded" lk 62.

Multimeediasõnumite tellimisinfort ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37.

- Faili lisamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja tehke valik. Tuhmis kirjas antud funktsioone ei saa valida. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage vajalik kaust ja leidke sellest sobiv fail, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*. Lisatud faili tähistab sõnumis failinimi.
- Samas on võimalik lisada *Uus heliklipp* otse helisalvesti funktsioonist. Vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja valige *Uus heliklipp*. Helisalvesti käivitub automaatselt ning te võite alustada salvestamist. Kui salvestamine lõppeb, lisatakse uus heliklipp automaatselt sõnumisse.
- Telefon toetab mitmeleheküljeliste, slaididest koosnevate multimeediasõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Slaid*. Iga slaid võib koosneda tekstist ning ühest pildist ja heliklipist.
- Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks **Valikud** ja valige *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekirj*.
Slaidide esitamise intervalli valimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Slaidide ajastus*.
Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage **Valikud** ja valige *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.
- Nime lisamiseks kontaktidest vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud*, *Lisa kontakt* ning valige nimi.

Numbri sisestamiseks kontaktide loendist vajutage **Valikud** ning leidke *Lisavalikud* ja *Lisa number*.

- Kalendrikirje lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Kalendrimärge*.
- Visiitkaardi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Visiitkaart*.
- Pildi, slaidi või heliklipi kustutamiseks sõnumist vajutage **Valikud**, valige *Kustuta* ja leidke vajalik funktsioon.
- Sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud*, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta sõnum*.
- Teema lisamiseks sõnumile vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Muuda teema*.
- Et vaadata sõnumi suurust ja aadressaati, vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Sõnumi andmed*. Multimeediasõnumi kirjutamise ajal kuvatakse ekraanil olemasolevat sõnumiruumi.

3. Sõnumi või esitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Saada**, seejärel valige *Telefoninumber*, *E-maili aadress* või *Mitmele*. Eelnimetatute kõrval võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.

5. Sisestage aadressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see menüüst *Kontaktid*. Vajutage **OK** – sõnum salvestatakse kausta *Saatmiseks*, kus asuvad kõik saatmist ootavad sõnumid.

Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstisõnumi saatmiseks. Sõnumi saatmise ajal on ekraanil  tähis. Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui see ei õnnestunud, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta nimega *Saadetud*. Vaadake "Multimeediasõnumite seaded" lk 62. See ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete ekraanil animeeritud  tähist. Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile  tähis ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator tähendab, et multimeediasõnumite mälu on täis, vaadake "Kui multimeediasõnumite mälu on täis" lk 61.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi hilisem lugemine Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Vastuvõetud*.

2. Leidke sirvides vajalik sõnum. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:

- *Näita esitlust*, et vaadata sõnumile lisatud esitlusseansi.
- *Vaata teksti*, et vaadata üksnes sõnumi tekstiosa.
- *Ava pilt*, *Ava heliklipp* või *Ava videoklipp*, et avada vastav fail.
- *Salvesta pilt*, *Salvesta heliklipp* või *Salvesta videolõik*, et salvestada fail menüüsse *Galerii*.
- *Andmed*, et vaadata lisatud faili andmeid.
- *Kustuta sõnum* salvestatud sõnumi kustutamiseks.
- *Vasta* või *Vasta kõigile*, et sõnumile vastata. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.
- *Edasta numbrile*, *Edasta e-mailile* või *Edasta mitmele*, et sõnum edasi saata.
- *Muuda* sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult teie enda koostatud sõnumeid. Vaadake "Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine" lk 58.
- *Sõnumi andmed*, et vaadata sõnumi teemat, suurust ja tüüpi.
- Vaadake ka menüü *Galerii* valikuid, vaadake "Galerii" lk 110.

Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud multimeediasõnumid kausta *Vastuvõetud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saatmata multimeediasõnumid asuvad kaustas *Saatmiseks* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Multimeediasõnumid, mida soovite hiljem saata, salvestage kausta *Salvestatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saadetud multimeediasõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*, mis asub alammenüüs *Multim. sõnumid*, juhul kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*. Vaadake

"Multimeediasõnumite seaded" lk 62.

Kui multimeediasõnumite mälu on täis

Kui teile on saadetud multimeediasõnum, kuid telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil  indikaator ning kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saabunud sõn*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi salvestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Salvesta sõnum* ning kustutage mõni vanem sõnum, milleks valige kaust ja leidke sealt kustutamisele kuuluv sõnum.

Kui te ei soovi sõnumit salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**. Kui vajutate **Ei**, saate saabunud sõnumit vaadata.

Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*. Kõigi sõnumite kustutamiseks mingist kaustast valige see kaust ja vajutage **OK**.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Multimeediasõnumite seaded

Vajalikud multimeediaseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- *Vähenda pilti*, et määrata multimeediasõnumile lisatava pildi suurus.
- *Slaidide ajastus vaikimisi*, et valida slaidide kuvamisaeg multimeediasõnumis.
- *Multimeedia vastuvõtmine*. Valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*. Kui valisite *Koduvõrgus*, saate multimeediasõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Vaikeseade on *Koduvõrgus*.
- *Saabuvad multimeedia sõnumid*. Multimeediasõnumite automaatse vastuvõtu lubamiseks valige *Võta vastu*; sõnumite vastuvõtmiseks pärast teiepoolset kinnitust valige *Vastuvõtt käsitsi*; sõnumite tagasilükkamiseks valige *Keeldu*. Seda valikut ei kuvata, kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*.
- *Ühenduse seaded*, et määrata multimeediasõnumite allalaadimiseks vajalikud ühendusseaded. Kõigepealt valige *Aktiivsed multimeedia seaded* ning aktiveerige seadekogum, kuhu ühendusseaded salvestatakse. Valige *Muuda aktiivseid multim. seadeid* ning muutke aktiivseid seadeid. Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

- *Seadete nimi*. Sisestage seadekomplekti uus nimetus ja vajutage **OK**.
- *Avaleht*. Sisestage teenusepakkuja kodulehe aadress (punkti sisestamiseks vajutage **100**) ning vajutage **OK**.
- *Proksid*. Valige *Aktiveeri* või *Blokeeri*.
- Kui proksid on aktiveeritud, saate valida *Põhiproksi* ja *Lisaproksi* ning muuta nende seadeid.
- *Andmekandja*. Valige *GPRS*.
- *Andmekandja seaded*, et määrata valitud andmekandja seaded.
 - *GPRSi pöörduspunkt*. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse GPRS-võrguga ühenduse saamiseks, ja vajutage **OK**.
 - *Autentimise tüüp*. Valige *Turvaline* või *Tavaline*.
 - *Kasutajanimi*. Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
 - *Parool*. Sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Reklaamide vastuvõtmine*, et valida, kas telefon võtab vastu reklaamteateid või mitte. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-kirjad

E-posti rakendus võimaldab teil kasutada telefoniga oma e-posti kontot. Telefoni e-posti funktsioon võib toetada kontoris või kodus kasutusel olevat e-posti rakendust. Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-posti. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

E-posti funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist:

- tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- E-posti häälestamiseks vajalike seadete asjus võtke ühendust võrguoperaatori või e-posti teenusepakkujaga. E-kirja seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.
- E-posti seadete salvestamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *E-mailid*. Vaadake "E-posti seaded" lk 67.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võite ka kohe ühenduse võtta ja siis kirja valmis kirjutada ning saata.

- Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *E-mail* ja *Koosta meil*. Avaneb tühi ekraan.
- Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja vajutage *OK*, või vajutage **Muuda**, sisestage e-posti aadress ja vajutage *OK*.

E-posti aadressi otsimiseks menüüst *Kontaktid* vajutage **Valikud** ja valige *Otsi*.

- Soovi korral sisestage kirja teema ja vajutage *OK*.

Vajutades **Valikud**, võite valida: sõnumiredaktori avamise, uue aadressaadi lisamise, koopia saaja lisamine või salakoopia saaja lisamise.

- Kirjutage kiri, vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Ekraani ülemises parempoolses servas näete kasutatavate sümbolite arvu.
- E-kirja saatmiseks vajutage **Saada**. Valige

- Kirja koheseks saatmiseks vajutage *Saada kohe*. Kui e-posti kontoga ei ole ühendust võetud, loob telefon kõigepealt ühenduse ja saadab siis kirja ära.
- *Saada hiljem*, kui te ei soovi kirja kohe saata. Kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks*. Kui soovite kirja hiljem edasi kirjutada või muuta, võite salvestada kirja kausta *Mustandid*, valides *Salvesta mustand*.

E-kirja saatmine hiljem: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *E-mail*, *Muud valikud* ja *Saada kohe* või *Kontrolli ja saada*.



Märkus. E-kirja saatmisel võib telefon näidata teadet *Sõnum saadetud*. Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei tõenda e-kirja jõudmist adressaadini. Üksikasjalikku infot e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.

E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *E-mail* ja *Võta vastu*, et laadida alla teie e-posti kontole saabunud e-kirjad. Teine võimalus.

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *E-mail*, *Muud valikud* ja *Kontrolli ja saada*, et võtta vastu uued e-kirjad ning saata telefoni kausta *Saatmiseks* salvestatud kirjad.

Kui sõnumimälu on täis, kustutage enne uute kirjade allalaadimist mõned vanad sõnumid.

2. Telefon võtab ühendust e-posti teenusega. E-kirjade allalaadimise ajal näete ekraanil olekuriba.
3. Uue sõnumi vaatamiseks kaustas *Vastuvõetud* vajutage **Vali**, kirja hilisemaks vaatamiseks aga **Tagasi**.

Kui teile saabus mitu kirja, valige kiri, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumit tähistab .

E-kirja lugemine ja kirjale vastamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *E-mail* ja *Vastuvõetud*.
2. Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik vaadata valitud sõnumi andmeid, märkida loetud sõnumeid, kustutada sõnumeid, saata sõnumile vastus, saata vastus kõikidele adressaatidele, sõnumit edasi saata või teise kausta paigutada.

3. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta**. Valige *Algtekstilt*, et kaasata algne sõnum vastusesse, või valige *Tühjalt ekraanilt*.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.

4. Kirja saatmiseks vajutage **Saada** ja valige *Saada kohe*.

Kaust "Vastuvõetud" ja "Muud kaustad" (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud)

Telefoni menüüs *E-mail* on järgmised kaustad:

- *Vastuvõetud* e-posti kontolt allalaaditud e-kirjade salvestamiseks.
- *Muud kaustad* hõlmab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiiv* e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks, kui valisite *Saada hiljem*, vaadake "E-kirja kirjutamine ja saatmine" lk 64 ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

E-kirjade kustutamine

- E-kirjade kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *E-mail*, *Muud valikud* ja *Kustuta meile*.
Kõikide sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada, ja vajutage **Jah**. Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige *Kõik meilid* ja vajutage **Jah**.
Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris.

E-posti seaded

Vajalikud e-posti seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *E-mailid*.

- Kõigepealt valige *Aktiivsed e-maili seaded* ning aktiveerige seadekogum, kuhu seaded salvestatakse. Valige *Muuda aktiivseid e-maili seadeid* ja muutke aktiivseid seadeid.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. E-posti seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

- Postkasti nimi*. Sisestage postkastile nimi. Nimi on vabalt valitav.
- E-maili aadress*. Sisestage oma e-posti aadress.
- Minu nimi*. Sisestage oma nimi või varjunimi. Ekraanil näidatakse teie nime ja e-posti aadressi.
- Väljuva meili (SMTP) server*. Sisestage serveri aadress.
- Saabuva meili serveri tüüp*. Sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*. Serveritüübi muutmine muudab sissetuleva meili pordinumbrit.
- Kui valisite serveritüübiks *POP3*, ilmub ekraanile *Saabuva meili (POP3) server*, *POP3 kasutajanimi* ja *POP3 parool*. Kui valisite serveritüübiks *IMAP4*, ilmub ekraanile *Saabuva meili (IMAP4) server*, *IMAP4 kasutajanimi* ja *IMAP4 parool*. Sisestage sissetulevate e-kirjade serveri aadress, seejärel sisestage e-posti konto kasutajanimi ja parool. Kui *SMTP kasutajanimi* või *SMTP parool* on määramata, kasutab telefon POP3/IMAP4 kasutajanime ja parooli.

- *Muud seaded* ja valige:
 - *Lisa signatuur*. Teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt kirjutatud e-kirja lõpu.
 - *Kasuta SMTP autoriseerimist*. Kui e-posti teenusepakkuja nõuab väljuvate e-kirjade autoriseerimist, valige **Jah**. Sel juhul tuleb kindlasti määrata ka *SMTP kasutajanimi* ja *SMTP parool*.
 - *SMTP kasutajanimi*. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.
 - *SMTP parool*. Sisestage väljuvate e-kirjade parool.
 - *Väljuva meili (SMTP) port*. Sisestage väljuvate kirjade e-posti serveri pordinumber. Üldjuhul on see 25.

Kui serveri tüübiks on valitud *POP3*, ilmuvad ekraanile järgmised valikud:

- *Saabuva meili (POP3) port*. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.
- *Vastuse aadress*. Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.
- *Turvaline sisselogimine*. Valige *Turvaline sisselogimine sees*, kui sideühendus nõuab krüpteeritud sisselogimist. Muul juhul jätke seadeks *Turvaline sisselogimine väljas*. Kui te ei tea, kumba seadet valida, pöörduge teenusepakkuja poole. Krüpteeritud sisselogimine pakub kindlamaid turvameetmeid kasutajanimede ja paroolide kaitseks. Ühenduse turvalisust see ei mõjuta.
- *Laadi meilid alla*. Sisestage korraka allalaetavate e-kirjade arv.
- *SMTP ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.
- *POP3 ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake "Seadete sisestamine käsitsi" lk 143.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kui serveritüübiks on valitud *IMAP4*, ilmuvad ekraanile järgmised valikud:

- *Saabuva meili (IMAP4) port*. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.
- *Vastuse aadress*. Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.
- *Laadi meilid alla*. Sisestage korraga allaetavate e-kirjade arv.
- *Allalaadimisviis*. Kui soovite kõik uued e-kirjad alla laadida, valige *Viimane*. Kui aga soovite laadida alla ainult lugemata kirjad, valige *Viimane lugemata*.
- *SMTP ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.
- *IMAP4 ühenduse seaded*, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake "Seadete sisestamine käsitsi" lk 143.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kiirsõnumid (IM)



Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Kiirsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduva kiirsõnumifunktsiooniga telefonid. Kuvatavad tekstid võivad olla erinevad, sõltudes konkreetsest teenusepakkujast.

Kiirsõnumid on lühikeste tekstisõnumite vahetamine sidusrežiimis olevate inimeste vahel TCP/IP protokollil vahendusel (võrguteenus). Kontaktide loend näitab sidusrežiimis olevaid inimesi ning ka seda, kas need inimesed on vestluseks valmis. Teie kirjutatud ja saadetud sõnum jääb telefoni ekraanile. Vastussõnum kuvatakse teie sõnumi alla.

Enne kiirsõnumite kasutamist tuleb tellida vastav teenus. Teenuse olemasolu, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kellelt saate ka ainuomase kasutajanime ja parooli ning kiirsõnumiteenuse seaded. Kiirsõnumiteenuse seadete sisestamise kohta vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, sõltudes konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Aktiivse vestlusseansi ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Võrgust sõltuvalt võib aktiivne vestlusseanss tühjendada telefoni akut tavalisest kiiremini ning telefon tuleks ühendada laadijaga.

Kiirsõnumid kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Peamised juhendid kiirsõnumite funktsiooni kasutamiseks

- Kiirsõnumite menüü avamise kohta (vallasrežiim) vaadake "Sisenemine kiirsõnumite menüüsse" lk 71.
- Kiirsõnumiteenusega ühenduse loomise kohta (sidusrežiim) vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.
- Sõnumiseansi alustamise kohta vaadake "*IM-kontaktid*" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" lk 72.

Kiirsõnumite kontaktkirjete loendi koostamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

- Avaliku vestlusringiga ühinemise kohta vaadake "*Grupid*" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" lk 72.

Kutsesõnumi alusel vestlusgrupiga ühinemise kohta vaadake "Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine" lk 74.

Vestlusgruppide koostamise ning avalike gruppidega ühinemise või nende kustutamise kohta vaadake "Grupid" lk 77.

- Isiklike andmete muutmise kohta vaadake "Enda andmete muutmine" lk 75.
- Kasutajate ja gruppide otsimise kohta vaadake "*Otsi*" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" lk 72.
- Uue vestlusseansi kiirsõnumi lugemise kohta vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.
- Kiirsõnumi kirjutamise ja saatmise kohta poolelioleva seansi ajal vaadake "Vestlemine kiirsõnumite vahendusel" lk 75.
- Salvestatud vestluste vaatamiseks, ümbarnimetamiseks ja kustutamiseks valige menüüs *Kiirsõnumid (IM)* funktsioon *Salvestatud vestl.*
- Kontaktide blokeerimise/blokeeringu tühistamise kohta vaadake "Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine" lk 77.
- Kiirsõnumiteenusega ühenduse lõpetamise kohta vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenemiseks vajutage vallasrežiimis **Menüü** ja valige *Sõnumid* ning *Kiirsõnumid (IM)*. Kui kiirsõnumite jaoks on saadaval mitu ühendusseadete komplekti, valige vastava kiirsõnumiteenuse seadekomplekt. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt. Seejärel kuvatakse järgmised valikud:

- *Logi sisse*, et luua kiirsõnumiteenusega ühendus.

Kui soovite, et telefon looks menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenemisel automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.

- *Salvestatud vestl.* vestlusseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks. Valiku *Salvestatud vestl.* võite valida ka siis, kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus.
- *Ühenduse seaded* kiirsõnumi- ja olekuteabeteenuse seadete muutmiseks. Vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107. Valiku *Ühenduse seaded* võite valida ka siis, kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus.

Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Valige sobiv seadekomplekt. Sisestage *Kasutajanimi:* ja *Parool:*. Kui telefon on loonud ühenduse, kuvatakse ekraanile teade *Sees*.



Näpunäide. Et telefon looks menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* sisenedes automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige *Minu seaded*, *Automaatne sisselogimine* ning *IMi käivitamisel*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsõnumiseansi algatamine

Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Valige

- *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse seansi ajal saabunud kutsesõnumite loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja vajutage lugemiseks *Ava*.

 tähistab uut kiirsõnumit ning  loetud kiirsõnumit.

 tähistab uut grupisõnumit ning  loetud grupisõnumit.

 tähistab kutset.

- **IM-kontaktid** sisaldab teie lisatud kontaktkirjeid. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja vajutage **Vestlus** või, kui loendis kuvatakse uut kontaktisikut, vajutage **Ava**. Kontaktkirjete lisamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

Kontaktisikult saabunud uut sõnumit tähistab .

 näitab, et isik on sidus- ning , et isik on vallasrežiimis.

 tähistab blokeeritud isikut, vaadake "Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine" lk 77.

Kontaktkirje loendisse lisamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

- **Grupid** ja **Avalikud grupid**. Avanevad avalike gruppide järjehoidjad. Avalikke gruppe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Sõnumiseansi alustamiseks grupiga leidke vastav grupp ja vajutage **Ühine**. Sisestage oma varjunimi. Vestlusgrupiga ühinemist kinnitab telefoni ekraanile kuvatav teade **Liitusid grupiga**: ning grupi nimetus. Privaatsete gruppide koostamise kohta vaadake "Grupid" lk 77.
 - **Otsi** ja valige **Kasutajad** või **Grupid**, et otsida võrgust teisi kiirsõnumiteenuse kasutajaid või avalikke gruppe.
 - Kui valisite **Kasutajad**, võite otsida inimesi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi.
 - Kui valisite **Grupid**, võite otsida gruppe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.
- Kiirsõnumiseansi käivitamiseks, kui kasutaja või grupp on leitud, leidke vastav kasutaja või grupp, vajutage **Valikud** ja valige **Vestlus** või **Liitu grupiga**.
- Kiirsõnumiseansi alustamise kohta menüüst **Kontaktid** vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 88.

Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Saabus uus kutse*. Lugemiseks vajutage **Loe**.

Kui teile saadeti mitu kutset, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel *uut kutset*. Vajutage **Loe**, leidke vajalik kutse ja vajutage **Ava**.

- Privaatse vestlusgrupiga ühinemiseks vajutage **Nõustu**. Sisestage oma varjunimi. Grupiga ühinemist kinnitab telefoni ekraanile kuvatav teade *Liitusid grupiga*: ning grupi nimetus.
- Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Keeldu* või *Kustuta*.

Kiirsõnumi lugemine

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus ning teile saadab sõnumi inimene, kes ei osale vestluses, kuvatakse ooterežiimis ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Lugemiseks vajutage **Loe**.

- Kui teile saadeti mitu sõnumit, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel *uut kiirsõnumit*. Vajutage **Loe**, leidke sõnum ja vajutage **Ava**.

Aktiivse seansi vältel saabunud sõnumid salvestatakse menüü *Kiirsõnumid (IM)* kausta *Vestlused*. Kui saatja on isik, kelle kontaktandmed puuduvad loendis *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja kasutustunnus. Kui saatja kontaktandmed on telefoni kontaktkirjete mälus ja telefon tuvastab need, kuvatakse saatja nimi. Uue kontaktkirje salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Valikud** ja valige

- *Salvesta kontakt* ning sisestage inimese nimi.
- *Lisa kontaktile* ja valige kontaktkirje, millele soovite lisada andmeid, seejärel vajutage **Lisa**.

Vestlemine kiirsõnumite vahendusel

Ühinege vestlusega või käivitage vestlusseanss, vajutades **Kirjuta**.



Näpunäide. Kui teile saabub vestlusseansi ajal uus sõnum isikult, kes ei osale selles vestluses, kuvatakse ekraani ülemisele reale tähis

Kirjutage sõnum ja vajutage **Saada** või . Vajutage **Valikud**, et kasutada alltoodud valikuid.

- **Vaata vestlust**, et vaadata käimasolevat vestlust. Vestluse salvestamiseks vajutage **Salvesta**, seejärel sisestage vestluse nimetus.
- **Salvesta kontakt**, vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.
- **Lisa kontaktile**, vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.
- **Grupi liikmed**, et vaadata valitud privaatse grupi liikmeid. Valik on kasutatav, kui grupp on teie enda loodud.
- **Lõpeta vestlus**, et lõpetada käimasolev vestlus.
- **Sõnaraamat**, vaadake "Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine" lk 37.

Enda andmete muutmine

Sisenäge menüüsse **Kiirsõnumid (IM)** ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Et vaadata ja muuta iseenda olekuteavet ja varjunime, valige **Minu seaded**. Valige **Kättesaadavus** ning **Kättes. kõigile** või **Kätt. kontaktidele** (või **Näita, et offlain**), et valida, kas teie olekuteavet näevad kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad või ainult teie kontaktkirjete loendi isikud. Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis ning teie varjatud kohalolekut tähis

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*.

Kui kontaktide loend on tühi, kuvab telefon olemasolevate kontaktide hankimiseks serverist teate *Kontaktide nimekiri tühi. Kopeerin kontaktid serverist?*

Muul juhul vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt* või, kui teil pole lisatud kontakte, vajutage **Lisa**. Valige

- *Sisesta käsitsi*, et sisestada kasutajatunnus käsitsi.
- *Otsi serverist*, et otsida isikut serverist.
- *Kontaktidest*, et otsida nime loendist *Kontaktid*.
- *Kopeeri serverist*, et kopeerida nimi serveripõhisest kontaktide loendist.

Kui kontaktisik lisati, kuvatakse ekraanile teade *IM-kontaktidele lisatud*: ning inimese nimi.

Vestluse alustamiseks leidke kontaktisik ja vajutage **Vestlus**, või vajutage **Valikud** ja valige

- *Kontakti andmed*, et vaadata kontaktkirje juurde salvestatud teavet. Andmete muutmise kohta vaadake "Andmete muutmine või kustutamine" peatükis "*Kontaktid*" (menüü 3) lk 84.
- *Muuda nimi*, et muuta isiku nime.
- *Blokeeri kontakt* (või *Aktiveeri kontakt*), et blokeerida valitud isiku poolt saadetud sõnumid (või blokeering lõpetada).
- *Lisa kontakt*, et lisada telefoni kontaktkirjete loendist uus kontaktkirje.
- *Kustuta kontakt* kirje kustutamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendist.
- *Kopeeri serverisse*, et kopeerida nimi serveripõhisesse kontaktkirjete loendisse.

- *Kättesaadavused*, et märgistada isikud, kellelt soovite saada olekuteateid.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* või *IM-kontaktid*. Markeerige loendis isik, kelle saadetud sõnumid soovite blokeerida. Vajutage **Valikud**, valige *Blokeeri kontakt* ja vajutage **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja vajutage **Aktiveeri**.

Blokeeringu saate lõpetada ka kontaktkirjete loendist, vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Privaatne grupp eksisteerib vaid aktiivse sõnumiseansi ajal. Privaatsesse vestlusgruppi saab lisada nimesid ainult kontaktkirjete loendist, st telefoni kontaktkirjete mälust, vaadake "Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa uus kontakt)" lk 82. Kui server, millesse olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus, valige *Grupid* ja *Avalikud grupid*. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja vajutage **Ühine**. Kui te ei ole grupi liige, sisestage oma varjunimi selles grupis. Kui vajutate **Valikud**, võite valida *Kustuta grupp*, et kustutada grupp loendist.

Suletud grupi moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus, valige *Grupid* ja *Moodusta grupp*. Sisestage grupile nimi ning enda varjunimi selles grupis. Igas grupis võib kasutada erinevat nime. Märkige kontaktkirjete loendis enda privaatgrupi liikmed ning sisestage kutse äsjaalisatud liikmeile.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Valige

- *Kõneposti kuulamine*, et helistada kõneposti telefoninumbrile, mis on salvestatud menüüsse *Kõneposti number*.

Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), võib ka kõneposti numbreid mitu olla. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

- *Kõneposti number*, et sisestada, otsida või muuta kõneposti numbrit, seejärel vajutage numbrit salvestamiseks **OK**.

Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet  tähis. Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.



Näpunäide. Kui kõneposti number on salvestatud, saate kõneposti helistada **1**  klahvi all hoides.

Infosõnumid

Infosõnumite võrguteenus võimaldab vastu võtta operaatorvõrgu teateid. Võrk võib edastada teavet näiteks ilma- või liiklusolude kohta. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Teenuse juhtimise käsklused

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik sisestada päringuid ja saata neid operaatorvõrku (nimetatakse ka USSD käsklusteks). Neid kasutatakse näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Vajutades menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* klahvile **Valikud**, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbreid muuta või kustutada, menüüsse *Kontaktid* salvestada või nendele numbritele sõnumeid saata.

Viimaste kõnede loetelu

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis

- *Vastamata kõned*, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on üritatud helistada.



Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite tagasi helistada, ja vajutage **L**.

- *Vastuvõetud kõned*, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või püüdsite helistada.



Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimist vajutage üks kord **L** klahvile. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks **L**.

- *Viimaste kõnede kustutamine*, et kõneregistri telefoninumbriid kustutada. Valige, kas soovite kustutada kõik telefoninumbriid või ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Kõne-, andme- ja sõnumiloendurid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis

- *Kõnede kestus*. Vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), arvestatakse kõnede kestust iga abonentnumbri kohta eraldi. Telefon näitab valitud kõneliini loendureid. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.
- *GPRS-i andmeloendur*. Vaadake viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahutu, saadetud ja vastuvõetud andmete kogumahu ja nullige loendureid. Arvestusühikuks on bait. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- *GPRS-ühenduse taimer*. Vaadake viimase GPRS-ühenduse kestust või kõikide GPRS-ühenduste kogukestust. Samas võite nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- *Sõnumiloendur*. Vaadake saadetud ja vastuvõetud tekstisõnumite arvu ja nullige loendureid.

■ Asukohaandmed

Mõned võrgud võtavad vastu päringuid mobiiltelefonide asukoha kindlakstegemiseks (võrguteenus). Käesolevast menüüst saate vaadata võrguoperaatorilt vastuvõetud asukohapäringuid. Teenusega

liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

■ Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.



- Telefoni mällu saab salvestada kuni 1000 nime koos telefoninumbrite ja tekstimärkmetega. Nime juurde võib salvestada ka pildi. Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub nimede pikkusest ning telefoninumbrite ja tekstimärgete arvust ja pikkusest. Kontaktid kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.
- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 254 nime ja telefoninumbrit. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Dünaamilises kontaktide loendis (olekuinfo) võite näidata, et olete sidusrežiimis ning teistele vastava teenuse tellinud kasutajatele kättesaadav. Teenuse tellimisel määratud kontaktisikute kättesaadavust saate vaadata menüüst *Tellitud nimed* ning nime detailandmetest menüüs *Kontaktid*.

Kontaktide seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Seaded*. Valige

- *Mälu valik*, et valida mälu, kuhu salvestatakse kontaktandmed (SIM-kaart või telefoni sisemälu). Et mõlema mälu nimed ja telefoninumbriid oleksid leitavad, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.
- *Kontaktide esitusviis*, et valida, mitut nime, numbrit ja pilti kontaktides korraga näidatakse.
- *Mälu olek*, et vaadata, kui palju on valitud mälus ruumi kontaktandmete salvestamiseks.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa uus kontakt)

Nimed ja numbrid salvestatakse valitud mälli, vaadake "Kontaktide seaded" eespool.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Lisa uus kontakt*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Vaadake "Tavaline tekstisisestus" lk 38.
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**. Numbril sisestamise kohta vaadake "Helistamine" lk 33.
4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide. Kiirsalvestus Sisestage ooterežiimis ekraanile telefoninumber. Vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Sisestage nimi, vajutage **OK** ja **Valmis**.

Mitme telefoninumbri või tekstimärgme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemises kontaktide mälus saab nimede juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja lühikesi tekstimärke.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbrina ning seda näitab numbril tüübi tähist ümbritsev raam, näiteks . Kui valite kontaktidest nime, näiteks selleks, et inimesele helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit (kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit).

1. Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "Kontaktide seaded" lk 81.
2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks ooterežiimis vajutage .
3. Leidke telefoni sisemälust nime, mille juurde tahate salvestada uue numbril või tekstimärgme, ja vajutage **Andmed**.
4. Vajutage **Valikud** ning valige *Lisa number* või *Lisa andmed*.
5. Numbril või andmete lisamiseks valige vastav numbril- või andmetüüp.

- Kui valisite andmetüübi **Kasutajanimi**:

valige **Otsi**, et otsida võrguoperaatori või teenusepakkuja serverist kasutajatunnust mobiiltelefoninumbri või e-posti aadressi järgi, kui kohaloleku teenusega on loodud ühendus. Vaadake "Olekuinfo" lk 85. Kui leiti ainult üks nimi, salvestub see automaatselt. Muul juhul vajutage tunnuse salvestamiseks **Valikud** ja valige **Salvesta**.

Tunnuse sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikloendist **Muuda tüüp**. Nime tüüpi ei saa muuta, kui see on loendis **IM-kontaktid** või **Tellitud nimed**.

Valitud numbrü määramiseks vaikimisi valitavaks numbrü valige **Vaikimisi numbrü**.

- Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks **OK**.
- Ooterežiimi pöördumiseks vajutage **Tagasi** ning siis **Välju**.

Pildi lisamine kontaktnime või -numbrü juurde

Telefoni sisemällu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada sobivas vormingus pildi.

Vajutage ooterežiimis  klahvile, leidke kontakt, kellele soovite lisada pildi, ja vajutage **Andmed**.

Vajutage **Valikud** ja valige **Lisa pilt**. Avaneb **Galerii** kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage **Valikud** ja valige **Kontaktidesse**. Pildi koopia lisatakse kontaktidesse.

Kontaktkirje otsing

- Vajutage **Menüü**, valige **Kontaktid** ja **Otsi**. Nime kiirotsinguks vajutage ooterežiimis .
- Võite sisestada hüpikaknasse otsitava nime esitähed.

Nimeloendi sirvimiseks vajutage  ja , kursori liigutamiseks hüpikaknas vajutage  ja .

3. Valige sobiv kontaktnimi ja vajutage **Andmed**. Sirvige kirje juurde salvestatud informatsiooni.

Tellitud kontaktandmete esitus sõltub funktsiooni *Kontaktide esitusviis* seadest peatükis "Kontaktide seaded" lk 81. Näidatakse kas ainult olemasolu indikaatorit või logo ning olekut. Kõikide dünaamiliste andmete vaatamiseks vajutage **Andmed**.



Näpunäide. Kontaktandmete vaatamine. Selleks, et vaadata kiiresti nime ja selle põhinumbrist, hoidke kontaktide loendis selle nime juures all **#** **☞** klahvi.

Täieliku olekuinfo vaatamiseks vajutage **Andmed** ning hoidke kontaktandmetes dünaamilise nime juures all **#** **☞** klahvi.

Kontaktandmete kustutamine

Kontaktkirje ning selle juurde salvestatud andmete kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ning *Kustuta*.

- Kontaktkirjete kustutamiseks ühekaupa valige *Üksaaval* ning leidke kustutamisele kuuluv nimi. Vajutage **Kustuta** ning kinnitamiseks **OK**.

Kui kontaktnimel on loendites *IM-kontaktid* või *Tellitud nimesid* oma tunnus, ilmub enne kirje kustutamist ekraanile teade *Kohaloleku info kustutatakse*.

- Kõigi kirjete kustutamiseks valige *Kustuta kõik*, leidke kustutamisele kuuluv mälu, *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*, ning vajutage **Kustuta**. Vajutage **OK** ning sisestage toiminguga kinnitamiseks turvakood.

Andmete muutmine või kustutamine

Leidke kirje, mille andmeid soovite muuta või kustutada ja vajutage **Andmed**. Leidke nimi, telefoninumber, tekstimärke või pilt, mida soovite muuta või kustutada, ja vajutage **Valikud**.

- Nime, telefoninumbri, tekstimärkme või pildi muutmiseks valige vastavalt *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Pidage meeles, et kasutajatunnust ei saa muuta ega kustutada loendites *IM-kontaktid* ning *Tellitud nimed*.

- Numbril või tekstimärkme kustutamiseks valige vastavalt *Kustuta number* või *Kustuta info*.
- Kontaktkirjele lisatud pildi kustutamiseks valige *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

Olekuinfo

Olekuinfoteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma lähedastele, sõpradele ja kolleegidele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuinfoteenusega ühenduse loonud, enda olekut. Olekuinfo hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuinfoteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuinfot näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuinfot isikupärastada ning valida isikud, kellele infot näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuinfoteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Olekuinfo seadete kohta vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107. Olekuinfoteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuinfoteenus töötab taustal.

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Minu kohalolek*. Valige

- *Aktiveeri teenus Minu kohalolek* (või *Katkesta ühendus*), et teenusega ühendus luua (või ühendus katkestada).

- *Minu kohalolek hetkel*, et muuta oma olekuinfot. Valige
 - *Vaata kohalolekut hetkel* ja valige *Privaatne* või *Avalik*, et vaadata oma kohalolekut suletud või avalikes gruppides.
 - *Minu kättesaadavus*, et valida enda olekuinfoks *Olemas* (mille tähiseks on ) , *Hõivatud* (mille tähiseks on ) või *Kättesaamatu* (mille tähiseks on ) .
 - *Minu kohaloleku teade* ja sisestage tekst, mida soovite teistele näidata või vajutage *Valikud* ja valige *Eelmised teated* ning valige eelmine olekuteade.
 - *Minu kohaoleku logo*, et valida galerii kaustast *Graafika* sobiv logo. Kui valite *Vaikimisi*, siis logot ei avaldata.
 - *Vali, kellele näidata*, et valida grupid, kellele teie olekuinfot näidatakse ja kellele mitte.
- Valige *Priv. ja avalikele* ning teie privaatse loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies ulatuses: kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Teistele inimestele näidatakse ainult teie kättesaadavust.
- Valige *Privaatsetele* ning teie privaatse loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies ulatuses (kättesaadavus, olekuteade ja logo). Teistele ei näidata mingeid andmeid.
- Kui valite *Ära näita kellelegi*, ei näidata teie olekuinfot mitte kellelegi.
- *Vaatajad* ja valige
 - *Vaatajatele*, et vaadata kõiki isikuid, kes on tellinud teie olekuinfo
 - *Privaatne* loetleb isikud, kellele näidatakse teie olekuinfot täies ulatuses, st kellele näidatakse teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Privaatloendit saate ise hallata. Isikud, kes teie privaatloendisse ei kuulu, näevad ainult teie kättesaadavust.
 - *Blokeeritud*, et vaadata isikuid, kellele te ei luba oma olekuinfot näidata (blokeeritud).

- *Seaded* ja valige
 - *Näita kohaloleku infot ooterežiimil*, et näidata teie olekutähist ooterežiimi ekraanil.
 - *Sünkroniseeri profiilidega*, et valida funktsioonide *Minu kohaloleku teade* ja *Minu kättesaadavus* manuaalne või automaatne uuendamine, sidudes need aktiveeritud profiiliga. Vaadake ka "Profiilid" lk 94. Pidage meeles, et isikupäraseks muudetud olekulogo ei saa profiiliga siduda.
 - *Ühenduse tüüp*, et valida, kas sisselülitatud telefon loob teenusega automaatselt ühenduse või mitte.
- *Ühenduse seaded*, vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107.

Tellitud nimed

Võite koostada inimeste loendi, kelle olekuinfot soovite vaadata. Olekuinfot näidatakse juhul, kui kontaktisik lubab oma olekuinfot teile näidata ning kui nende andmete näitamine ei ole kontakti võrgu poolt keelatud. Neid "tellitud nimesid" saate vaadata kontaktandmete loendist või menüüst *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "Kontaktide seaded" lk 81.

Ühenduse loomiseks olekuinfoteenusega vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid*, *Minu kohalolek* ning *Aktiveeri teenus Minu kohalolek*. Tellitud nimesid saate vaadata ka siis, kui olekuinfoteenusega ei ole ühendus loodud, olekuinfot aga sel juhul ei näidata.

Kontaktide lisamine "tellitud nimede" loendisse

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Tellitud nimed*. Kui te ei ole olekuinfoteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.

2. Kui loendis ei ole ühtegi nime, vajutage **Lisa**. Muul juhul vajutage **Valikud** ja valige **Telli uus**. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist nimi, ning kui sellel kontaktil on tunnus, lisatakse kontakt "tellitud nimede" loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti kohalolekuinfo on tellitud, ilmub ekraanile teade **Tellimine aktiveeritud**.



Näpunäide. Päringu saatmiseks funktsioonist **Kontaktid** vajutage ooterežiimis  ning leidke vajalik kontaktnimi. Vajutage **Andmed** ja siis **Valikud**. Päringu tellimiseks valige **Küsi kohalolekut** ning **Tellimusena**.

Kui soovite vaadata üksnes olekuinfot, mitte nime tellida, valige **Küsi kohalolekut** ja **Ühekordselt**.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuinfo kohta vaadake ka "Kontaktkirje otsing" lk 83.

1. Vajutage **Menüü**, valige **Kontaktid** ja **Tellitud nimed**.

Näidatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktnime olekuinfot. Olekuinfo, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstimärgmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et inimene on võrgus, ei saa vabalt suhelda või pole võrgus.

 näitab, et inimese kohta puudub olekuinfo.

2. Vajutage **Andmed**, et vaadata valitud kontaktisiku andmeid, või vajutage **Valikud** ja valige
 - **Telli uus**, et lisada tellitud nimede loendisse uus kontaktisik.
 - **Vestlus**, et alustada vestlust kiirsõnumite vahendusel.
 - **Saada sõnum**, et saata valitud isikule tekstisõnum või multimeediumsõnum.
 - **Saada meil SMSiga**, et saata valitud kontaktisikule e-kiri.

- *Saada visiitkaart*, et saata valitud kontaktisiku visiitkaart.
- *Lõpeta tellimine*, et kustutada valitud kontaktisik tellitud nimede loendist.

Nime tellimuse lõpetamine

- Tellimuse lõpetamiseks funktsioonis *Kontaktid* vajutage ooterežiimis  ning leidke vajalik kontaktnimi. Vajutage **Andmed**, valige tunnus ja vajutage **Valikud**. Vajutage *Lõpeta tellimine* ning kinnitamiseks **OK**.
- Tellimuse lõpetamiseks menüüst *Tellitud nimed* vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 88.

Kontaktide kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Pidage meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstimärkmeid, näiteks e-posti aadresse, ei kopeerita SIM-kaardile.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kopeeri*.
2. Valige *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Üksaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*.
 - Kui valisite *Üksaaval*, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.
Vaikimisi numbrid ilmub ekraanile, kui kopeerimine toimub telefonist SIM- kaardile. Kopeeritakse ainult põhinumbrid.
4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.
 - Kui valisite *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*, vajutage **OK**, kui ekraanile ilmub küsimus *Kopeerin kontaktid?* või *Teisaldan kontaktid?*

Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage **Näita**, visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Salvesta**. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **OK**.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktidest vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage **Andmed**, valige **Valikud** ning *Saada visiitkaart*.

- Visiitkaardi saatmiseks infrapuna vahendusel valige *Infrapunasega*. Vaadake "Infrapuna" lk 101.
- Visiitkaardi saatmiseks tekstisõnumis, kui võrk seda võimaldab, valige *Tekstisõnumiga*.
- Visiitkaardi saatmiseks multimeediasõnumis, kui võrk seda võimaldab, valige *Multimeedia abil*.
- Visiitkaardi saatmiseks Bluetoothi vahendusel valige *Bluetoothiga*.

Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid*, *Kiirklahvid* ning leidke vajalik kiirvalimisklahv.

Vajutage **Määra**. Kui selle klahvi alla on juba telefoninumber salvestatud, vajutage **Valikud** ja valige *Muuda*. Vajutage **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka "*Kiirvalimine*" lõigus "Kõneseaded" lk 104.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 34.

Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi. Teil on võimalik salvestada 25 tunnussõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad vaikselt ümbruses.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõnade salvestamine ja haldamine

Nimed, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mälli. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi nimedele, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised tunnussõnad kustutada, alles seejärel saate salvestada uued.

Tunnussõnad kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

1. Vajutage ooterežiimis .
2. Leidke nimi, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, ja vajutage **Andmed**. Valige telefoninumber ja vajutage **Valikud**.
3. Valige *Lisa tunnussõna*.

4. Vajutage **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad. Telefon mängib tunnussõna ette.

Kui tunnussõna on edukalt salvestatud, kuvatakse teade *Tunnussõna salvestatud*, telefon piiksub ning tunnussõnaga telefoninumbri taha ilmub  tähis.

Tunnussõnade vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ning *Tunnussõnad*. Leidke vajaliku tunnussõnaga kirje ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefoni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks GPRS-ühendust, sulgege see rakendus enne tunnussõnaga helistamist.

1. Hoidke ooterežiimis all alumist helitugevusklahvi. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub *Palun räägi*.
2. Öelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvälimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

Infonumbrid ja teenindusnumbrid

Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile info- või teenindusnumbreid.

Vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ning *Infonumbrid* või *Teenuste numbrid*. Leidke vastavast kategooriast vajalik info- või teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .

Minu numbrid

Kui teie SIM-kaart seda võimaldab, on SIM-kaardi juurde kuuluvad telefoninumbriid salvestatud menüüsse *Minu numbrid*. Numbrite vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ning *Minu numbrid*. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage **Vaata**.

Helistajagrupid

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil saab koostada helistajagruppe. Teil on võimalik määrata erinevatelt helistajagruppidelt saabunud kõnede erinev telefonihelin ja ekraanile ilmuv logo. Samuti on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub teatud helistajagrupi telefoninumbritelt, vaadake "*Helistajagrupid*" lõigus "Toonide seaded" lk 95.

Vajutage **Menüü**, leidke *Kontaktid*, *Helistajagrupid* ning valige sobiv helistajagrupp. Valige

- *Grupi nimi*, sisestage helistajagrupi uus nimetus ja vajutage **OK**.
- *Grupi helin*, valige helistajagrupile helin. *Vaikimisi* on aktiivse profiili jaoks valitud helin.
- *Grupi logo* ja valige *Sees*, et telefon näitaks grupi logo, *Väljas*, et logot ei näidataks või *Vaata* logo vaatamiseks.
- *Grupi liikmed*, et lisada gruppi liikmeid. Kui grupis ei ole ühtegi nime, valige **Lisa**, vastasel korral vajutage **Valikud** ja valige *Lisa kontakt*. Leidke nimi, mille soovite gruppi lisada, ja vajutage **Lisa**. Nime kustutamiseks grupist leidke kustutamisele kuuluv nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kontakt*.

■ Seaded



Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. Kõigepealt tuleb profiilid oma eelistustele vastavalt konfigurioneerida, seejärel lülitage sisse olukorraga sobiv profiil. Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues* ja *Piipar*.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Profiilid*. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
- Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

- Seadete muutmiseks profiilis valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused. Seadeid saab muuta ka menüüs *Tooni seaded*, vaadake "Toonide seaded" lk 95.

Profiili nimetuse muutmiseks valige *Profiili nimi*. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

Enda olekuinfo muutmiseks valige *Minu kohalolek*. Käesolev menüü on kasutatav, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seadeks on *sees*, vaadake "Olekuinfo" lk 85. Olekuinfo muutmiseks valige *Minu kättesaadavus*, olekuteate muutmiseks aga *Minu kohaloleku teade*.



Näpunäide. Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile **1**, leidke profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Vali**.

Toonide seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ning seejärel *Tooni seaded*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*, vaadake "Profiilid" lk 94. Pidage meeles, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiilis.

Valige *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sissetulnud telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Valige *Helin*, mis annab märku sissetulevast telefonikõnest. Helina valimiseks menüüst *Galerii* valige helinate loendist valik *Ava Galerii*.



Näpunäide. Kui teile saadeti infrapunaühenduse või Bluetoothi vahendusel helin või kui laadisite selle alla võrgust, salvestage see menüüsse *Galerii*.

Valige sissetulevate telefonikõnede ja sõnumite *Helina tugevus* ja *Vibroalarm*. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.

Saabunud sõnumi märguande valimiseks valige *Sõnumi märguande toon* ning kiirsõnumi märguande valimiseks *IM-märguanne*. Valige *Klahvitoonid* ning hoiatussignaale, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks *Hoiatustoonid*.

Valige *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ja vajutage **Märgi**.

Ekraaniseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Ekraani seaded*.

- Valige *Taust*, et valida ooterežiimi ekraanile soovikohane taustapilt. Mõned pildid on eelnevalt salvestatud telefoni menüüsse *Galerii*. Pilte võib vastu võtta multimeediasõnumeist või PC Suite'i vahendusel arvutist ja salvestada menüüsse *Galerii*. Telefon toetab failivorminguid JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG, kuid ei pruugi toetada nende vormingute kõiki variante.

Taustapildi valimiseks leidke *Vali taustapilt* ja avage piltide kaust. Leidke pilt, mille soovite valida taustapildiks, vajutage **Valikud** ja valige *Vali taustaks*.

Taustapildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt *Sees/Väljas*.

Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilet, siis ei ole taustapilti näha.

- Valige *Värvilahendus*, et muuta mõningate ekraanielementide, näiteks indikaatorite ja signaalitugevuse ja akunäidiku värvitoone.
- Valige *Menüü esitus*, et valida põhimenüü esitusviis. Loendikuva valimiseks leidke *Loetelu*, pildikuva valimiseks *Ruudustik*.
- Valige *Operaatori logo*, et valida, kas telefon näitab ekraanil operaatorilogot või mitte. Kui operaatori logot ei ole salvestatud, on menüü *Operaatori logo* tuhm. Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilet, siis logot enam ei näidata.

Operaatori logo asjus pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Vaadake ka "PC Suite" lk 153.

- Valige *Pimenduspilet*, et telefoni ekraanil käivituks pimenduspilet, kui telefon on ooterežiimis ning selle funktsioone pole määratud aja vältel kasutatud.

Pimenduspileti sisselülitamiseks valige *Sees*, väljalülitamiseks *Väljas*.

Valige funktsioonist *Taimaut* aeg, mille möödudes pimenduspilet aktiveerub. Funktsioonis *Muu* saate valida ajaperioodi 5 sekundist kuni 10 minutini (minutid:sekundid).

Funktsiooniga *Vali pimenduspilet* saate valida pimenduspilediks animatsiooni või liikumatut kujutisega pildi funktsioonist *Galerii*.

Pimenduspileti väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Pimenduspilet lülitub välja ka siis, kui telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast.

Kui te ei ole teatud aja vältel telefonifunktsioone kasutanud, käivitub pimenduspildi seadetest sõltumatult energiasäästuekraanil digitaalkell. Vaadake "Energiasääst" lk 28.

Pidage meeles, et pimendusplilt katab kõik pildid ja tekstid, mis on ooterežiimi ekraanil.

Kellaaja- ja kuupäevaseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ning *Kellaaja ja kuupäeva seaded*.

- Valige *Kell* ja *Näita kella* (või *Peida kell*) et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimi ekraani parempoolses ülemises nurgas kellaaega. Valige *Määra kellaaeg* telefoni kellaaja seadmiseks, *Ajavöönd* ajavööndi valimiseks ning *Kellaaja esitusviis* 12-tunnise või 24-tunnise kella valimiseks.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: *Sõnumid*, *Kõneregister*, *Äratuskell*, ajastatud *Profiilid*, *Kalender*, *Märkmed* ja *Pimendusplilt*.

Kui telefon on ilma akuta olnud või aku on täiesti tühi, tuleb võib-olla kellaaeg õigeks seada.

- Valige *Kuupäev* ning *Näita kuupäeva* (või *Peida kuupäev*), et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimi ekraanil kuupäeva. Kuupäeva seadmiseks valige *Määra kuupäev*. Teil on võimalik valida kuupäeva esitusviisi ja kuupäeva eraldajad.
- Valige *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus) ja *Sees*, et telefon korrigeeriks kellaaega ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul. Kui soovite, et korrigeerimiseks teie nõusolekut küsitaks, valige *Esmalt küsi*.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaaegu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Uue kellaaja tõttu võib mõni meeldetuletus oma ajakohasuse kaotada.

Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Teie otsevalikud

Otsevalikud võimaldavad kiiret ligipääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Parempoolne valikuklahv

Parempoolsele valikuklahvile saab valida funktsiooni telefoni funktsioonide loendist. Vaadake ka "Ooterežiim" lk 27. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Oma otseteed* ja *Parem valikuklahv*. Valige loendist sobiv funktsioon. Parempoolse valikuklahvi tekst ooterežiimi ekraanil sõltub valitud funktsioonist.

Häälkäsklused

Teatud funktsioone saab aktiveerida häälkäsklustega. Häälkäskluse saab lisada 16 menüüfunktsioonile.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Oma otseteed* ja *Häälkäsklused*. Valige funktsiooni kaust, leidke funktsioon, millele soovite lisada häälkäskluse, ja vajutage **Lisa**.

Kui funktsioonil on juba häälkäsklus, näete tähist .

Häälkäskluse lisamiseks vaadake "Tunnussõnade salvestamine ja haldamine" lk 91.

Häälkäskluse aktiveerimiseks vaadake "Helistamine tunnussõna abil" lk 92.

Häälkäsklusi ei saa aktiveerida ega lisada kõne ning aktiivse (E)GPRS-andmeedastuse ajal.

Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teise ühilduva seadmega saab kasutada infrapuna- või Bluetooth-ühendust. Võite määrata ka (E)GPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat, mis võimaldab ühendada teie telefoni 10 meetri raadiuses oleva ühilduva Bluetooth-seadmega. Bluetooth-sideühendust võib halvendada ühenduses olevate seadmete vahele jääv sein ning teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

Telefon toetab ka Bluetoothi profiili "SIM access". See Bluetooth-profiil võimaldab samuti Bluetooth sideühenduse loomist ühilduvate seadmete vahel, näiteks teie mobiiltelefoni ja autotelefoni Nokia 610 vahel. Kui "SIM access" profiil on aktiveeritud, on telefoni ekraanil teade *SIM-kaardi kaugrežiim*, mis näitab, et telefon on GSM-võrgust eraldatud ning seega on kõik telefoni funktsioonid desaktiveeritud.

Mobiiltelefoni ja teise Bluetooth-seadme ühilduvuse kohta saate teavet seadme dokumentatsioonist või Nokia müügiesindusest. Mõnes riigis on Bluetooth-seadmete kasutamine keelatud. Tutvuge kohaliku seadusandlusega.



Märkus. Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel suureneb telefoni energiatarve ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage seda funktsiooni taustal käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Bluetooth-ühenduse loomine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus* ja *Bluetooth*.
2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige *Bluetooth* ja *Sees*. Aktiivset Bluetooth-ühendust tähistab (☎) tähis ekraani ülemisel real.

Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja, et mitte asjata energiat tarbida.

3. Valige *Otsi helitarvikuid*, et otsida ühilduvaid Bluetooth-heliseadmeid ning valige seade, mille soovite telefoniga ühendada,
või valige *Seotud seadmed*, et otsida muid Bluetooth-seadmeid, seejärel vajutage kõigi tööraadiuses olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks **Uus**. Liikuge seadmele ja vajutage **Seo**.
4. Sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsukood, looge telefoni ja seadme vahel ühendus ning kasutage seadet. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel, edaspidi mitte.

Bluetooth ühendus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus* ja *Bluetooth*. Valige

- *Aktiivne seade*, et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne. Kui soovite valitud seadmega ühenduse lõpetada, vajutage **Katkesta ühendus**.
- *Seotud seadmed*, et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid. Liikuge vajalikule seadmele. Kui soovite seadme seotuse lõpetada, vajutage **Kustuta**.

Vajutage **Ühenda**, et luua valitud seadmega ühendus, või vajutage **Valikud**, et sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Valige

- *Anna hüüdnimi*, et anda seadmele vabalt valitav nimetus (nähtav vaid teile).
- *Automaatühendus ilma kinnituse* ja valige *Jah*, kui soovite, et telefon looks valitud seadmega automaatselt sideühenduse, või *Ei*, kui tahate, et telefon küsiks ühenduse loomiseks teie kinnitust.

Bluetoothi seaded

Selleks, et määrata, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus*, *Bluetooth* ja *Bluetoothi seaded*. Valige

- *Minu telefoni leitavus* ning *Kõigi jaoks*, et telefoni näidataks kõikidele Bluetooth-seadmetele, või *Varjatud*, et telefoni näidataks ainult seotud seadmele. Kui telefon on ühe seadmega ühenduses, siis ei ole ta teiste seadmete jaoks leitav.
- *Minu telefoni nimi*, et muuta oma telefoni Bluetoothi nime, mida näidatakse teistes Bluetooth-seadmetes.

Infrapuna

Antud menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab näiteks visiitkaartide, graafika, piltide, heli ja videoklippide ning kalendrimärkmete edastust ühilduvate telefonide ja teiste infoseadmete (näiteks arvuti) vahel.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidese asetus vastavaks ja seadmete vahel ei ole takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete omavaheline kaugus ei tohiks ületada ühte meetrit.
- Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ning andmete vastuvõtmiseks infrapuna vahendusel vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus* ja *Infrapunane*.
- Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse indikaator

- Kui **IR** indikaator ekraanil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui **IR** indikaator ekraanil vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab andmeedastust mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel. GPRS on andmekandja, mis annab traadita ligipääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid ühendus on kiirem. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse kohta saate informatsiooni võrguoperaatorilt või teenusepakkuajalt.

(E)GPRS-i kasutavad näiteks multimeediasõnumid, videostriiming, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, Java rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus (näiteks Internet ja e-post).

Enne (E)GPRS-i kasutamist:

- Võtke (E)GPRS-teenuse olemasolu ja tellimisinfo asjus ühendust võrguoperaatori või teenusepakkuajaga.
- Salvestage (E)GPRS-seaded kõikides (E)GPRS-i kasutatavates rakendustes.

Hinnainfo võrguoperaatorilt või teenusepakkuajalt.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata seda, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS-i ja *GSM andmeside* vahel (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-ühendus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-ühendus*.

- Valige *Pidev online*, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel automaatselt (E)GPRS-võrku. Kui (E)GPRS-võrk on kasutatav, ilmub ekraani ülemisse vasakpoolsesse serva  indikaator.

Kui käivitate rakenduse, mis kasutab (E)GPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vahel sideühendus, ekraanile ilmub  ning andmeedastus saab võimalikuks. Kui Te rakenduse kasutamise lõpetate, katkeb (E)GPRS-ühendus, kuid telefon jääb (E)GPRS-võrku registreerituks.

Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel.

Pange tähele, et GPRS ja EGPRS ei oma erinevaid tähiseid, GPRS-i ja EGPRS-i indikaator on üks ja sama.

- Valige *Vajadusel*, et telefon registreeriks ennast (E)GPRS-võrku ja looks sideühenduse, kui (E)GPRS-rakendus seda nõuab ning lõpetaks võrgukasutuse, kui rakendus sulgeda.

Pange tähele, et telefon toetab kolme samaaegselt toimivat (E)GPRS-ühendust. Näiteks võite üheaegselt sirvida xHTML-lehekülgi, võtta vastu multimeediasõnumit ning kasutada PC-sissehelistamisteenust.

(E)GPRS-modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või kaabelühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemit (E)GPRS-ühenduse saamiseks arvutilt.

Selleks, et määrata (E)GPRS-ühenduse seaded, vajutage **Menüü** ja valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-modemi seaded*.

- Valige *Aktiivne pöörduspunkt* ning aktiveerige kasutatav pöörduspunkt.
- Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*.
 - Valige *Pöörduspunkti pseudonüüm*. Sisestage aktiivse pääsupunkti nimetus ja vajutage **OK**.
 - Valige *GPRSi pöörduspunkt*. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse (E)GPRS-võrguga ühenduse saamiseks ja vajutage **OK**. Pöörduspunkti andmed annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

(E)GPRSi sissehelistamisteenuse seaded (Access Point Name) võite sisestada ka arvutisse, kasutades Nokia Modem Options tarkvara. Vaadake "PC Suite" lk 153. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Kõneseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Kõne seaded*. Valige

- *Kõnede suunamine* (võrguteenus). Suunamisfunktsioon võimaldab suunata teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks kõneposti. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Suunamisfunktsioonid, mida teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisviis, näiteks *Kui number on kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, seejärel valige aeg, mille möödudes kõne suunatakse (kui see valik on olemas). Kindla suunamisfunktsiooni väljalülitamiseks valige *Tühista*, suunamise oleku vaatamiseks valige *Kontrolli olekut* (kui see valik on olemas). Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni.

Suunamisindikaatorite kohta vaadake "Ooterežiim" lk 27.

- *Suvaklahviga vastamine* ning *Sees*, et võtta sissetulnud kõne vastu suvalise klahviga, välja arvatud klahv ①, valikuklahvid  ja  ning klahv .
- *Automaatne kordusvalimine* ning *Sees*, et telefon üritaks helistada vähemalt kümme korda telefoninumbri, millega teil ei õnnestunud ühendust saada.
- *Kiirvalimine* ning *Sees* ning teil on võimalik kiirvalimisklahve **2abc** kuni **9wxyz** all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud kiirvalimisnumbritele.
- *Koputus* ning *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolelioletava kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus). Vaadake "Koputus" lk 35.
- *Kokkuvõte pärast kõnet* ning *Sees*, et telefon näitaks pärast kõnet korra viimase kõne kestust ja maksumust.
- Valige *Minu helistaja ID näitamine* ning *Jah*, et inimene, kellele helistate, näeks oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige *Vaikimisi*, et taastada seade, milles olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.
- *Väljuvate kõnede liin*, kus vastavalt abonentnumbrile valitakse kasutatavaks liiniks liin 1 või liin 2. Erinevate abonentnubritega võib eraldada näiteks era- ja ärikõned. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole antud võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis *Lukusta* liini lukustada.



Näpunäide. Ühelt liinilt teisele lülitumiseks vajutage ooterežiimis  klahvile ja hoidke klahvi all.

Telefoniseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Telefoni seaded*.

- Valige *Telefoni keel*, et valida telefoni ekraanitekstide keel. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.
- Valige *Mälu olek* ja valige alltoodud valikute hulgast sobiv.
 - Telefonis*, et vaadata telefoni vaba ja kasutatud mälumahtu.
 - Mälukaart*, et vaadata mälukaardi vaba ja kasutatud mälumahtu ning mälukaardi üldist mälumahtu.

Mälu olekut saab vaadata ka mõningatest funktsioonidest, näiteks galerii kaustade loendist.

- Valige *Automaatne klahvilukustus*, et telefoni klahvistik lukustuks automaatselt pärast eelnevalt määratud perioodi, kui telefon on ooterežiimis ning ühtegi telefoni funktsiooni pole kasutatud. Valige *Sees* ning määrake viivitusae 5 sekundist kuni 60 minutini.

Vaadake ka "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.

- Valige *Klahvide turvalukustus*, sisestage turvakood ja valige *Sees*, et telefon küsiks klahvilukustuse lõpetamiseks turvakoodi.

Vaadake ka "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.



Märkus. Kui klaviatuur on lukus, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub ekraanile pärast viimase numbril sisestust.

- Võrguoperaatorilt kasutatavast võrgukärjest sõltuva teabe saamiseks valige *Kärjeinfo kuvamine* ja *Sees* (võrguteenus).

- Valige **Tervitustekst** ning koostage tekst, mis ilmub telefoni sisselülitamisel hetkeks ekraanile. Tervituse salvestamiseks vajutage **Salvesta**.
- Valige **Operaatori valik** ning **Automaatne**, et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu.
Kui valite **Käsitsi**, võite valida teise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping teie koduvõrguga. Kui ekraanil on **Juurdepääsu pole**, tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.
- Valige **SIM-rakenduste kinnitamine**. Vaadake "SIM-menüü" lk 152.
- Valige **Abitekstide aktiveerimine** abitekstide sisse- ja väljalülitamiseks. Vaadake ka "Menüü kasutamine" lk 41.
- Valige **Tervitusmuusika**, et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel tervitusmeloodiat või mitte.

Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded

Kiirsõnumi- ja oleteabeteenuse seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga. Kiirsõnumi- ja olekuteabeseadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige **Seaded**, **IM- ja minu kohalolekuseaded** ning **Aktiivsed IM-ja kohalolekuseaded**.
2. Leidke seadekomplekt, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Aktiveeri**.

Seadete salvestamiseks tuleb aktiveerida vastav seadekomplekt. Ühenduse seadekomplekt on kiirsõnumi- ja olekuteabeteenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

3. Valige *Muuda aktiiv. IM ja kohaloluseadeid.*

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage võrguoperaatorilt või teenusepakujalt saadud seaded. Pidage meeles, et ühendusseaded asuvad menüüs *Ühenduse seaded.*

Tarviku seaded

Tarviku seadete menüüd näidatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on praegu või kunagi olnud ühendatud lisatarvikutega, näiteks laadijatega või käed-vabad seadmetega.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Lisatarviku seaded*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on hetkel seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Sõltuvalt lisatarvikust, on kasutusel järgmised funktsioonid:

- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisatarvik on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis ei ole automaatne vastuvõtt kasutatav.
- *Valgustus* – kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.
- Kui telefon on ühendatud täieliku autovarustusega, valige *Süütedetektor* ning *Sees*, et telefon lülitaks ennast umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist ise välja.
- Kui soovite kasutada funktsiooni *Tekstitelefon* (peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme asemel), valige *Kasuta tekstitelefoni* ja siis *Jah*.

Kui tekstitelefon toetab nii baudot'd kui CTM-i, valige baudot. Kasutage tekstitelefoni komplekti kuuluvaid originaalkaableid.

Turvaseaded



Märkus: Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud grupid, lubatud valiknumbrid), on teatud võrkudes võimalik helistada kindlatele hädaabinubritele (911, 112 või muu ametlik hädaabinumber).

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Turvaseaded*. Valige

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja telefonile sisse helistamist. Nõutav on piiranguparool.
- *Määratud numbrid*, et piirata väljahelistamist ning sõnumite saatmist kindlate väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel, kui SIM-kaart seda võimaldab. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa (E)GPRS- ühendust kasutada muuks kui tekstisõnumite saatmiseks (E)GPRS-võrgu vahendusel. Sel juhul peab adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestatud olema.

- *Piiratud kasutajagrupp*. Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.
- *Turvatase*. Valige *Telefon* – telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.

Valige *Mälu*, et telefon küsiks turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel (vaadake "Kontaktide seaded" lk 81) või ühest mälust teise kopeerimisel (vaadake "Kontaktide kopeerimine" lk 89).

- **Pääsukoodid**, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ja piirangu parooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Algseadete taastamine

Algsete seadete taastamiseks vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ning **Algseadete taastamine**. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pange tähele, et teie enda salvestatud või alla laetud andmeid, näiteks kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

■ Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori poolt pakutavaid teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet leiate peatükis Teatesõnumid leheküljel 148.

■ Galerii

Antud menüüs on võimalik hallata graafilisi pilte, fotosid, helisalvestisi ja helindeid, mis on salvestanud näiteks multimeediasõnumeid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.



Märkus. Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights Management" (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused,

näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujust. Mõningaid kasutusvõtmeid saab uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu on tihti tasuline.

Menüüsse *Galerii* salvestatud failid kasutavad telefoni mälusektorit, mille kogumaht on umbes 8 megabaiti. Kui telefon teatab, et mälu on täis, kustutage Menüüst *Galerii* mõned failid. Mälumahu suurendamiseks ning täiendavate piltide, helinate ning video- ja heliklippide salvestamiseks galeriisse võib kasutada ühilduvat multimeediakaarti. Pidage meeles, et Java-mänge ja –rakendusi ei saa salvestada multimeediakaardile.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Galerii*. Avaneb kaustade loend. *Fotod*, *Videolõigud*, *Muusika*, *Graafika*, *Toonid* ja *Lindistused* on telefoni algsed kaustad. Kui telefonis on multimeediakaart, näete multimeediakaardi tähist.
2. Kausta failide vaatamiseks liikuge vajalikule kaustale ja vajutage **Ava**, või vajutage järgmiste funktsioonide kasutamiseks **Valikud**:
 - *Lisa kaust*, *Kustuta kaust*, *Teisalda*, *Muuda kausta nimi*, *Andmed*, *Järjesta*, *Esitusviis*, *Mälu seis*, *Aktiveer.võtmed* ning *Lingid*. Telefoni algseid kaustu ei ole võimalik kustutada, ümber nimetada ega teisaldada.

Multimeediakaart võib pakkuda täiendavaid funktsioone: *Määra parool* (et kaitsta multimeediakaarti lubamatu kasutamise eest teistes seadmetes), *Muuda parool*, *Kustuta parool*, *Muuda mäluk. nimi* ja *Formaadi mäluk.*

Kui multimeediakaardi parool (1 kuni 8 numbrit) on määratud, on kaart lukus. Telefoni paroolide loend sisaldab maksimaalselt viit parooli. Kui parool on telefonile teada, pääseb multimeediakaardile ilma paroolita ligi. Kui parooli loendis ei ole, näidatakse lukus multimeediakaarti lukustatuna. Kaardi saab avada ka parooli kustutamise teel.



Tähelepanu! Multimeediakaardi formaatimine kustutab kõik sellel olevad failid.

- *Lingid*, et laadida telefoni uusi pilte, helinaid ja videosid. Valige *Pildilingid*, *Helinalingid* või *Videolingid*. Avaneb brauseri järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*, vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

Valige vajaliku lehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseasetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Avage menüü *Veeb* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Allalaadimiseks kasutage usaldusväärseid lehekülgi.

3. Valige avatud kaustast fail, mida soovite vaadata, ja vajutage **Ava**.

Teine võimalus. Vajutage **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid:

- *Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Vali helinaks, Andmed, Esitusviis, Järjesta, Kustuta kõik, Ava järjest, Esita, Suurenda, Lülita heli välja (Lülita heli sisse), Vali kontrastsus, Lisa kaust, Mälu seis*.
- *Saada* valitud faili saatmiseks multimeediumsõnumi (MMS), infrapunaühenduse või Bluetooth-raadiosideühenduse vahendusel.
- *Kustuta kõik* kõigi failide ja kaustade kustutamiseks valitud kaustast.
- *Muuda pilti* teksti, raami või löikepildi lisamiseks pildile või pildi kärpimiseks.
- *Ava järjest*, et vaadata ükshaaval kausta faile.
- *Esita* sõnumisse lisatud heli- või pildifaili kuulamiseks või vaatamiseks.

- *Suurenda* sõnumis oleva pildi suurendamiseks.
- *Lülita heli välja* (*Lülita heli sisse*) helifaili heli sisse- ja väljalülitamiseks.
- *Vali kontrastsus* pildi kontrastsuse seadmiseks.
- *Aktiveeri sisu* valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. Funktsioon on kasutatav vaid siis, kui fail võimaldab kasutusvõtme uuendamist.
- *Aktiveer.võtmed*, et vaadata kõiki olemasolevaid kasutusvõtmeid. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Meedia



Märkus. Menüüd *Meediumid* saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kaamera



Märkus. Järgige pildistamiskeelde. Ärge kasutage seda funktsiooni, kui see ei ole lubatud.

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videoklippe. Kaamera objektiiv asub telefoni tagaküljel, kaadrit aga näete telefoni ekraanil. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videoklipid 3GP-vormingus.

Kui telefonil ei ole uue pildi salvestamiseks mälu, kustutage mälu vabastamiseks galeriist mõni pilt või fail.

Pildistamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid*, *Kaamera* ja *Tavafoto*, *Portreefoto* või *Õõrežiim* (kui valgust on vähe). Kui soovite salvestada foto kontaktanime või -numbri juurde, valige *Portreefoto*.



Näpunäide. Kaamera kiireks avamiseks vajutage ooterežiimis klahvile. Kaamera režiimi kiireks vahetamiseks, näiteks videorežiimi sisselülitamiseks, vajutage või klahvi.

2. Kadreerimiseks kasutage telefoni ekraani.
3. Pildistamiseks vajutage **Pildista**. Pildistamisel kostab plöks. Kui valitud on *Vaikimisi kaust*, salvestatakse foto kausta *Fotod*, mis asub menüüs *Galerii*. Funktsioonis *Muu kaust* saate valida mõne teise kausta. Vaadake "Kaameraseaded" lk 115.
Fotode vaikenime valimise kohta vaadake *Vaikimisi pealkiri* peatükis "Kaameraseaded" lk 115.
4. Järgmise foto tegemiseks vajutage **Tagasi**, salvestatud foto kustutamiseks, ümbernimetamiseks, multimeediasõnumis saatmiseks, kontaktanime juurde salvestamiseks või galerii avamiseks vajutage **Valikud**.



Näpunäide. Pildistamisel võib kasutada aegvõtte režiimi. Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid*, *Kaamera* ja *Tavafoto*, *Portreefoto* või *Õõrežiim*. Vajutage **Valikud** ja valige *Aegvõte*. Vajutage **Alusta**, teatud aja pärast teeb kaamera pildi ja salvestab selle menüüsse *Galerii*. Aegvõtte ajal kuulete piikse.

Videoklipi salvestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Meediumid**, **Kaamera** ja **Video**.
2. Videoklipi salvestamiseks vajutage **Filmi**. Videoklipi filmimise ajal näidatakse ekraani ülemisel real animeeritud  indikaatorit ning allesjäänud salvestusaega.
Filmimise peatamiseks vajutage **Paus**, taaskäivitamiseks **Jätka**.
3. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Kui valitud on **Vaikimisi kaust**, salvestatakse video kausta **Videolõigud**, mis asub menüüs **Galerii**. Funktsioonis **Muu kaust** saate valida mõne teise kausta. Vaadake "Kaameraseaded" lk 115.

Vajutage **Valikud**, et salvestatud videolõik kustutada, ümber nimetada, multimeediasõnumis edasi saata või avada galerii.

Kaameraseaded

Vajutage **Menüü**, valige **Meediumid**, **Kaamera** ja **Seaded**. Valige

- **Pildi kvaliteet** ja valige fotofaili tihendamise määr salvestamisel. Valige **Väga hea**, **Hea** või **Rahuldav**. Valik **Väga hea** tagab kvaliteetse foto, kuid võtab rohkem mälu.
- **Videolõigu pikkus**, et valida salvestatavate videoklippide pikkus. Sõltuvalt tingimustest on videoklipi maksimaalpikus umbes 4 minutit. Multimeediasõnumis saab saata vaid tavapikkusega või sellest lühemaid videoklippe.
- **Kaamera heliefektid**, et valida katiku heli ning aegvõtte heli seadeks **Sees** või **Väljas**.
- **Vaikimisi pealkiri**, et määrata nimi, millega salvestatakse fotod ja videoklipid. Kui valite **Automaatne**, kasutab telefon vaikenime. Kui valite **Minu pealkiri**, sisestage uus nimetus või muutke olemasolevat.

- *Fotode ja videote mälu*, et valida kaust fotode ja videode salvestamiseks. Vaikekausta kasutamiseks valige *Vaikimisi kaust*. Selleks, et mõni muu kaust valida, leidke *Muu kaust*.

Meediamängija

Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja erinevatest ressurssidest alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone.

Lisaks sellele saate meediamängijagat kasutada videode striiminguks võrguserverist. Striimingu kasutus sõltub võrgust ning eeldab võrgu toetust. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid* ja *Meediamängija*. Valige

- *Ava Galerii Galerii* avamiseks. Vaadake "Galerii" lk 110.
- *Järjehoidjad* menüü *Järjehoidjad* avamiseks. Vaadake "Järjehoidjad" lk 147.
- *Ava aadress*, sisestage veebilehe aadress ja vajutage **OK**.
- *Meedialingid*, et laadida telefoni pilte, helinaid ja videosid. Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks

Vajalikud striiminguseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seaded võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta "PC Suite" programmi abil.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid*, *Meediamängija* ja *Striimingu seaded*.
2. Valige *Aktiivsed ühendusseaded*.
3. Leidke ühenduse seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.

Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

4. Valige *Muuda aktiivseid ühendusseadeid*.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkuajalt saadud määrangud. Pidage meeles, et kõik andmekandjaga seotud seaded asuvad menüüs *Andmekandja seaded*.

Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3- ja AAC-vormingus helifailide.

Telefoni mälu või multimeediumkaardi vastavas kaustas talletatavad muusikafailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikimisi valitavasse lugude loendisse.

Helifailide kuulamiseks võite kasutada ühilduvat peakomplekti, näiteks HDS-3, või telefoni valjuhääldit.

Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid* ja *Pleier*.

Muusikafailide ülekandmise kohta ühilduvast arvutist ning lugude ja lugude loendite haldamise kohta leiate teavet rakendusest "Nokia Audio Manager", mis kuulub tarkvarapaketti "Nokia PC Suite".

Muusika kuulamise ajal saab telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajaks peatub loo esitus.

Telefoni laetud lugude kuulamine

Kui avate menüü **Pleier**, näitab telefon esimese loo andmeid vaikimisi valitavast lugude loendist. Kindla loo kuulamiseks liikuge sellele ja vajutage **Esita** või ➤.

- Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.
- Kuulamise lõpetamiseks vajutage **Stopp** või ◀.
- Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks vajutage ⏏ klahvi allapoole. Esituse katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda ⏏ klahvile.
- Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all ⏏ klahvi. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all ⏏ klahvi. Sobivas kohas laske klahv lahti.



Tähelepanu! Kuulake muusikat mõõduka valjusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Pleieri seaded

Vajutades menüüs **Pleier** klahvile **Valikud**, avanevad järgmised seaded.

- **Esitamise valikud**: valige **Juhuslik järjekord**, et kuulata loendi lugusid juhujärjestuses. Valige **Kordus**, et kuulata korduvalt kas siis antud lugu või tervet lugude loendit.
- **Muusikalingid**: leiate Internetist looga seonduvaid lehekülgi. Funktsioon on kasutatav, kui lugude loend sisaldab Interneti-aadressi.

Vaadake "Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine" lk 16.

- **Kõlar**: pleieri kuulamiseks telefoni valjuhääldist.
- **Peakomplekt**: muusika kuulamiseks telefoniga ühendatud peakomplektis.



Näpunäide. Järgmise loo kuulamiseks vajutage peakomplekti nupule. Mängimise lõpetamiseks hoidke nuppu all.

- **Lugude nimekiri:** saate vaadata lugude loendi lugusid ja neid kuulata. Kindla loo kuulamiseks liikuge sellele ja vajutage **Esita** või ➤.

Funktsioon **Valikud** võimaldab värskendada lugude loendit (näiteks pärast uute lugude lisamist) ning, kui telefonis on palju loendeid, siis valida loend, mis avaneb menüü **Pleier** avamisel.

Raadio

Raadio kuulamiseks ühendage telefoni põhjal olevasse ühenduspesa peakomplekt. Peakomplekti juhe töötab raadioantennina, laske see vabalt rippu.

Pange tähele, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Meediumid** ning **Raadio**. Ekraanil on
 - Raadiojaama kohanumber ja nimetus, kui see jaam on salvestatud.
 - Raadiojaama sagedus.
2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile 1 kuni 9.
Kui kasutate nupuga varustatud peakomplekti, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti nupuga.
3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks **Valikud** ja valige **Lülita välja**.



Näpunäide. Raadio väljalülitamiseks kiirmeetodil hoidke all  klahvi.

Raadiojaamade häälestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, hoidke jaamade otsinguks  või  klahvi all. Otsing katkeb jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta jaam*. Sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**. Valige jaama kohanumber.



Näpunäide. Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage **OK**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage **Valikud** ja valige

- *Lülita välja* raadio väljalülitamiseks.
- *Salvesta jaam* leitud raadiojaama salvestamiseks, vaadake "Raadiojaamade häälestamine" eespool. Teil on võimalik salvestada 20 raadiojaama.
- *Automaatotsing*. Vajutage kergelt  või  klahvile, et otsida jaamu kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt. Jaama leidmisel otsing katkeb, vajutage **OK**. Jaama salvestamiseks vaadake "*Salvesta jaam*" eespool.
- *Kätsi otsing*. Vajutage lühiajaliselt  või  klahvile, et otsida jaamu 0,05 MHz sammuga kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt, kiirotsinguks hoidke klahvi all. Jaama salvestamiseks vajutage **OK**, vaadake "*Salvesta jaam*" eespool.



Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon *Kätsi otsing*, vajutage *Raadio* menüüs   klahvile.

- *Määra sagedus*. Kui te teate raadiojaama sagedust (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage sagedus ja vajutage **OK**. Jaama salvestamiseks vaadake "*Salvesta jaam*" eespool.



Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon *Määra sagedus*, vajutage *Raadio* menüüs   klahvile.

- **Kustuta jaam.** Salvestatud jaama kustutamiseks leidke see jaam, vajutage **Kustuta** ja **OK**.
- **Muuda nimi.** Sisestage salvestatud jaama uus nimi ja vajutage **OK**.
- **Kõlar** (või **Peakomplekt**), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.
- **Mono** (või **Stereo**), et kuulata raadiot monona (või stereona).

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Raadio heli vaigistatakse. Niipea, kui te kõne lõpetate, hakkab raadio mängima tavalise helitugevusega.

Kui (E)GPRS- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

Diktofon

Teil on võimalik salvestada kolme minuti vältel iseenda kõnet, helisid või pooleliolevat telefonikõnet. Selles funktsioonis on väga mugav salvestada inimese nime ja telefoninumbrit, et need hiljem üles märkida.



Märkus. Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni, kui see ei ole lubatud.

Salvestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Meediumid** ja **Diktofon**.
2. Salvestuse käivitamiseks valige **Lindista**. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige **Lindista**. Lindistamise ajal kuulevad kõne osapooled iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Helilõik salvestatakse kausta **Lindistused** menüüs **Galerii**.

4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige *Esita viimati salv*.
5. Viimase lindistuse saatmiseks valige *Saada viimati salv*. Salvestisi saab edasi saata infrapuna- ja Bluetooth-ühenduse ja MMS-iga.

Salvestuste loetelu

Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid*, *Diktofon* ja *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Vajutage **Valikud** ning kasutage menüü *Galerii* failide valikfunktsioone. Vaadake "Galerii" lk 110.

Salvestuskausta määramine

Kui te ei soovi kasutada salvestamiseks vaikekausta *Lindistused*, mis asub menüüs *Galerii*, vajutage **Menüü** ja valige *Meediumid*, *Diktofon* ning *Vali mälu*. Valige menüü *Galerii* kaustade loendist sobiv kaust.

Meedia ekvalaiser

Kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel saate ekvalaiseriga reguleerida pleieri helikvaliteeti.

Vajutage **Menüü**, valige *Meediumid* ja *Meedia ekvalaiser*.

Kindla seadekogumi aktiveerimiseks liikuge sellele ja vajutage **Aktiveeri**.

Valitud seadekogumi seadete vaatamiseks või muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*, *Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid seadekogumeid, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Märkmik



Märkus. Menüüd *Märkmik* saab kasutada ainult sisse lülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoni ja tühja akuga.

Vajutage **Menüü** ja valige *Märkmik* ja *Äratuskell*.

- Valige *Äratuse aeg*, sisestage äratuse kella-aeg ja vajutage **OK**.
Äratuse kellaaja muutmiseks valige *Sees*.
- Valige *Korduv äratuse*, et seada telefon äratama kindlatel nädalapäevadel.
- Valige *Äratuse toon* ning siis tavaline äratuskella heli, sobiv heli telefoni helinate loendist või galeriist või hoopis raadiojaam.

Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratamiseks viimati kuulatud raadiojaama. Kui telefoniga pole ühendatud peakomplekti või kui telefon on välja lülitatud, kasutab äratuskell raadio asemel tavalist äratussignaali.

Kui äratuse kella-aeg on kätte jõudnud

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratuse* ning kella-aeg.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub see automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, ilmub ekraanile küsimus: *Lülitan telefoni sisse?* Telefoni väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks **Jah**.



Märkus. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge vajutage **Jah**.

Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meespead, olulised telefonikõned, kohtumised ja sünnipäevad.

Kalender kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Kalender**.



Näpunäide. **Kalender** avamiseks kiirmeetodil vajutage ooterežiimis ➤.

Leidke vajalik päev. Täna kuupäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks vajutage **Vaata**. Nädala vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Nädala esitus**.

- Ühe märkme vaatamiseks leidke see ja vajutage **Vaata**. Märkme ülevaates saab vaadata märkmega seotud üksikasju. Märkme vaatamisel kasutage sirvimisklahve.
- Telefon pakub funktsioone uue märkme salvestamiseks, märkme saatmiseks infrapunaliiidese või Bluetoothi vahendusel, märkme saatmiseks otse teise telefoni kalendrisse või selle saatmiseks tekstisõnumi või multimeediasõnumiga.

Teil on võimalik märkmeid kustutada, muuta, teisaldada või korrata ning teisele päevale kopeerida.

Kõikide kannete kustutamiseks kalendrist valige kuu või nädal ja vajutage **Valikud** ning valige **Kustuta märkmed**.

Seaded, et seada kuupäeva, kellaaega, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning valida nädala alguspäev. Funktsioonis *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes ise vanad kalendermärkmed. Kordumisele määratud märkmeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendrimärkme salvestamine

Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake "Teksti sisestamine" lk 37.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Kalender**. Leidke vajalik kuupäev, vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:

-  **Koosolek** - sisestage märkme tekst (või vajutage **Valikud** ja leidke kontaktidest nimi). Vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage asukoht ja vajutage **Valikud** ning **Salvesta**. Sisestage kohtumise algusaeg ja vajutage **OK**, sisestage lõppemise aeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Kõne** - sisestage telefoninumber, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage nimi, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. (Selle asemel, et telefoninumber käsitsi sisestada, leidke nimi ja number kontaktidest, milleks vajutage **Valikud**.) Sisestage kõne kellaaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Sünnipäev** - sisestage nimi (või vajutage **Valikud** ja leidke see kontaktidest), vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage sünniaasta ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Meeldetuletus** - sisestage märg, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Sisestage märkme lõpukuupäev ning vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.

-  **Meelespea** – sisestage lühike kirjeldus, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**. Helisignaali lisamiseks valige **Märguandega**, seejärel määrake märguande aeg.

Kui märkmele on lisatud helisignaali, näete märkmeid sirvides selle märkme juures  tähist.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile ilmub märg. Kui ekraanil on , saate helistada näidatud telefoninumbri, vajutades .

- Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.
- Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Vajutage **Kordus** ning telefon kordab signaali kümne minuti pärast uuesti.

Ülesanded

Te saate salvestada ülesande meelespea, määrata ülesande prioriteedi ning märkida lõpetatud ülesanded. Märkmeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Ülesannete loend kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ja **Ülesanded**.

Märkme lisamiseks vajutage **Lisa**. Sisestage märg ja vajutage **Salvesta**. Valige prioriteet **Väga tähtis**, **Tähtis** või **Vähetähtis**. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtjaja, kuid ei sea helisignaali. Tähtjaja muutmiseks avage märg ning valige tähtjaja funktsioon.

Teine võimalus: leidke märg ja vajutage **Vaata**, või vajutage **Valikud**.

- Uue märkme salvestamiseks vajutage **Lisa**.

- Te saate vaadata või kustutada valitud ülesandeid ning kustutada kõik lõpetatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Ülesande vaatamisel saab valitud ülesannet redigeerida, muuta selle tähtaega ja prioriteeti ning märkida see sooritatuks.

Märkmed

Rakendust **Märkmed** kasutatakse märkmete kirjutamiseks ning infrapuna, Bluetoothi, SMS-i või MMS-i vahendusel teisele ühilduval seadmele edasisaatmiseks.

Rakendus "Märkmed" kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

1. Menüü **Märkmed** avamiseks vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ning **Märkmed**. Kui alustate märkme kirjutamist, kuid telefoni kuupäev ja kellaaeg on määramata, palub telefon seda teha.
2. Märkme lisamiseks vajutage **Märgi**, või vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**.
3. Sisestage märged ja valige **Salvesta**.

Märkmele saab lisada kellaaaja ja kuupäeva. Kui kellaaaja lisamiseks ei ole ruumi, palub telefon mõned tähed märkmest kustutada.

Märkme võib ka infrapuna, Bluetoothi, MMS-i või tekstisõnumiga (SMS) teisele ühilduval seadmele saata. Kui märged on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõned tähed kustutada.

Teised funktsioonid hõlmavad märkmete vaatamist, kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimisel saab tekstiredaktorist väljuda ilma muudatusi salvestamata.

Rahakott

Funktsiooni **Rahakott** kasutatakse salajaste andmete, näiteks pangakaardi koodide ja aadresside salvestamiseks. Rahakotti salvestatud andmeid saab kasutada näiteks ostu sooritamisel küsitlusväljade automaatseks täitmiseks, kui antud teenus toetab rahakotifunktsiooni. Rahakotti võite salvestada ka paroolidega kaitstud mobiilsideteenuste kasutuskoodid.

Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb rahakotikood, mis genereeritakse rahakoti esmakordsel avamisel. Kui ekraanil on **Loo rahakotile kood**;, sisestage kood ja vajutage koodi kinnitamiseks **OK** ning kui ekraanile ilmub **Korda rahakoti kood**;, sisestage kood uuesti ja vajutage **OK**. Vaadake ka "Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)" lk 16.

Kui soovite kustutada nii rahakoti sisu kui rahakoti koodi, sisestage ooterežiimis *#7370925538# (tähtedes *#ewallet#). Telefon palub sisestada turvakood, vaadake "Pääsukoodid" lk 15.

Uute andmete lisamiseks või olemasolevate muutmiseks tuleb siseneda rahakotti. Mobiilsideteenuste puhul avage rahakott brauseris, vaadake "Veeb" lk 142.

Rahakotifunktsiooni avamine

Rahakotifunktsiooni avamiseks vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ja **Rahakott**. Sisestage rahakotikood ja vajutage **OK**, vaadake "Rahakotiseaded" lk 131. Valige

- **Rahak. profiilid**, et koostada erinevate teenuste jaoks erinevaid kaardikombinatsioone. Rahakotiprofiil on vajalik, kui teil palutakse sisestada palju erinevaid andmeid. Erinevate kaartide valimise asemel kasutage siis lihtsalt vastavat rahakotiprofiili.
- **Kaardid**, et salvestada kaardiga seotud andmed. Teil on võimalik salvestada maksekaardi, kliendikaardi või pääsukaardi andmeid, erinevate teenuste kasutajanimesid ja paroole, kuid ka aadresse ja muid kasutajaandmeid. Vaadake "Kaardiga seotud andmete salvestamine" lk 129.

- *Piletid*, et salvestada märkmeid mobiilsideteenuse vahendusel soetatud e-piletite kohta. Piletite vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*.
- *Kviitungid*, et salvestada mobiiliga ostetud kaupade ostutšekid.
- *Isiklikud märkmed*, et salvestada muud salajast informatsiooni, mida tahate kaitsta rahakoti PIN-koodiga. Vaadake "Isiklikud märkmed" lk 130.
- *Seaded*, vaadake "Rahakotiseaded" lk 131.

Kaardiga seotud andmete salvestamine

1. Avage rahakott ja valige *Kaardid*.
2. Valige kaardi liik:
 - *Maksekaardid* krediit- ja deebetkaardi puhul.
 - *Kliendikaardid* kliendikaardi puhul.
 - *Pääsukaardid* Interneti-teenuse kasutajanime ja parooli salvestamiseks.
 - *Kasutajaandm*. Interneti-teenuste personaalsete eelistuste salvestamiseks.
 - *Aadressikaardid* kontaktandmete, näiteks elukoha aadressi salvestamiseks.
3. Kui ühtegi kaarti ei ole salvestatud, vajutage **Lisa uus**. Kui teil on eelnevalt salvestatud kaarte, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa uus*.
4. Täitke väljad ja vajutage **Valmis**.

Kui teenusepakkuja seda toetab, saate kaardiandmed vastu võtta konfiguratsioonisõnumis. Eelnevalt teatatakse kaardi liik. Salvestage saabunud kaart või keelduge sellest. Salvestatud kaarti saab vaadata ja ümber nimetada, kuid mitte muuta. Võtke ühendust kaardi väljastaja või teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik kaardi andmeid võrgu vahendusel vastu võtta.

Isiklikud märkmed

Teil on võimalik salvestada isiklikke märkmeid, näiteks arvenumbreid, paroole, koode ja muid andmeid.

Avage rahakott ja valige *Isiklik. märkmed*. Vajutage **Valikud**, et vaadata, lisada, muuta ja kustutada märkmeid ning sortida neid nime või kuupäeva järgi. Avatud märget saab redigeerida ja kustutada. Valik *Saada tekstina* on mõeldud märkme kopeerimiseks tekstisõnumisse või multimeediumsõnumisse ning valik *Kopeeri kalend.* märkme kopeerimiseks kalendrisse. Valik *Kasuta andmeid* eraldab märkmest e-posti aadressi või veebiaadressi.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardiandmed on salvestatud, saate nende andmete baasil koostada rahakotiprofiile. Profiile saab kasutada kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

1. Avage rahakott ja valige *Rahak. profiilid*.
2. Uue rahakotiprofiili koostamiseks, kui eelnevaid profile ei ole salvestatud, vajutage **Lisa uus**. Kui teil on eelnevalt salvestatud profile, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa uus*.
3. Täitke järgmised väljad ja vajutage **Valmis**. Mõned väljad sisaldavad rahakotimenüüst saadud andmeid. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.
 - *Järgmisena vali maksekaart* – valige maksekaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali kliendikaart* – valige kliendikaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali pääsukaart* – valige pääsukaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali kasutaja- andmete kaart* – valige kasutajakaartide loendist kaart.
 - *Järgmisena vali arve aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.
 - *Järgmisena vali saatmise aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.
 - *Järgmisena vali kviitungi saatmise aadress* – valige aadresskaartide loendist aadress.

- *Järgmisena vali kviitungi saatmisviis* – valige kviitungi edastusviis, *Telefoninumbrile* või *E-maili aadressile*.
- *Rahakoti profiili nimi*: sisestage profiili nimi.

Rahakotiseaded

Avage rahakott ja valige *Seaded*. Valige

- *Muuda kood*, et muuta rahakotikoodi.
- *RFID*, et määrata *RFID-kood* ja *RFID-tüüp* ehk RFID. (RFID = Radio Frequency Identification, tehnoloogia turvaliste rahaülekannete sooritamiseks telefonilt)

Rahakotifunktsiooni maksmisjuhised

- Ostu sooritamiseks Internetis minge rahakotifunktsiooni toetavale veebilehele. Veebileht peab toetama standardit Electronic Commerce Modeling Language. Vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143.

Valige toode, mida soovite osta, ning tutvuge enne ostmist tooteinfoga.



Märkus. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige teksti ja lugege enne ostu sooritamist kogu tekst lõpuni läbi.

- Maksmisel pakub telefon rahakotifunktsiooni kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti PIN-koodi.
- Valige maksekaartide loendist kaart, millega soovite maksta. Kui teenusepakkuvalt saadud ankeet toetab standardit "Electronic Commerce Modeling Language", sisestab telefon krediitkaardi andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.
- Kinnitage ost – telefon edastab andmed.
- Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.

- Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Kui rahakotti 5 minuti vältel ei kasutata, sulgub rakendus automaatselt.



Märkus. Kui sisestasite telefoni salajast informatsiooni (näiteks oma pangakonto andmeid), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu" lk 149.

Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab kalendri- ja kontaktkirjete salvestust Interneti-serverisse (võrguteenus) või ühilduvasse PC-arvutisse. Kui Interneti-serverisse on salvestatud andmeid, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist. Samuti on võimalik sünkroonida telefoni kontakt- ja kalendrikirjeid ning märkmeid arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse arvutist. SIM-kaardi kontaktandmeid ei sünkroonita.

Pidage meeles, et sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimisprotsessi ning see tuleb uuesti käivitada.

Sünkroonimine telefonist

Enne sünkroonimist

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateabe ja sünkroonimisseedete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.
- Võtke võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt vastu sünkroonimisseeded, vaadake "Sünkroonimisseeded" lk 133.
- Aktiveerige sünkroonimise ühendusseeded. Vaadake "Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks" lk 143.

Sünkroonimise käivitamine telefonist

1. Aktiveerige sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks" lk 143.
2. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik, Sünkronisatsioon, Seaded* ja *Aktiivsed interneti sünkron. seaded*. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**. Märkige sünkroonitavad andmed. Vaadake *Sünkroniseeritavad andmed* peatükis Sünkroonimisseaded lk 133.
3. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik, Sünkronisatsioon* ja *Sünkroniseeri*.
4. Pärast kinnitust sünkroonitakse aktiivse andmekogumi markeeritud andmed.
Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktid on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimiseseaded

Vajalikud sünkroonimiseseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik, Sünkronisatsioon* ja *Seaded*.
2. Valige *Aktiivsed interneti sünkron. seaded*.
3. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.
Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
4. Valige *Muuda akt. Interneti sünk. seadeid*. Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded.
 - *Seadete nimi*. Sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage **OK**.

- *Sünkroniseeritavad andmed.* Märkige sünkroonitavad andmed – *Kontaktid*, *Kalender* ja/või *Märkmed* ja vajutage **Valmis**.
- *Andmebaasi aadressid.* Valige muudetav andmebaas – *Kontaktide andmebaas* ja/või *Kalendri andmebaas* ja/või *Märkmete andmebaas*. Sisestage andmebaasi nimetus ja vajutage **OK**.
- *Kasutajanimi.* Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool.* Sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Sünkronisatsiooni server.* Sisestage serveri nimetus ja vajutage **OK**.
- *Ühenduse seaded*, et määrata sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "Seadete sisestamine käsitsi" lk 143.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Valige *PC sünkroniseerimise seaded*, et sisestada serveri märguannetega sünkroonimisseaded.

Valige

- *Kasutajanimi.* Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool.* Sisestage parool ja vajutage **OK**.

Sünkroonimine arvutist

Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutis kasutatakse infrapuna-, Bluetoothi või kaabelühendust. Arvutis peab olema teie telefoniga ühilduv PC Suite'i tarkvara. Käivitage sünkroonimine arvuti "PC suite" programmist.



Märkus. Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid mängu, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängu käivitamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused*, *Mängud* ja *Vali mäng*.
2. Leidke mäng või mängude sari (nimi sõltub mängust).
3. Vajutage . Kui valisite kindla mängu, käivitub see kohe.

Kui valisite mängude sarja, avaneb sarja kuuluvate mängude loend. Konkreetse mängu käivitamiseks leidke see mäng ja vajutage .

Pidage meeles, et mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (telefon tuleks laadijaga ühendada).

Mängu või mängude sarja teised funktsioonid

Mängude funktsioonid, vaadake "Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid" lk 137.

Mängulingid

Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused*, *Mängud* ja *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*, vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Avage menüü *Veeb* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Täiendavate mängude allalaadimiseks vaadake ka "Rakenduse allalaadimine" lk 138.

Pidage meeles, et mängude allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse *Rakendused*, mitte üksnes menüüsse *Mängud*.

Vaba mälu vaatamine

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks, vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Mängud* ja *Mälu*. Vaadake ka "Vaba mälu vaatamine" lk 139.

Mängud kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Mänguseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Mängud* ja *Raken. seaded* ning valige mängu helisignaalid, valgustus ja vibro.

Rakendused

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Rakendused*, *Kogumik* ja *Vali rakendus*.
2. Leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest).
3. Vajutage **Ava**. Kui valisite konkreetse rakenduse, käivitub see kohe.

Kui valisite rakenduste sarja, avaneb sarja kuuluvate rakenduste loend. Konkreetse rakenduse käivitamiseks leidke see rakendus ja vajutage **Ava**.

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ühendage telefon laadijaga).

Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid

- *Kustuta* rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.

Pidage meeles, et kui kustutasite telefonist mõne vajaliku rakenduse või rakenduste sarja, saate need uuesti telefoni laadida Nokia veebilehe klienditoe sektsioonist aadressil www.nokia.com.

- *Andmed*, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.
 - *Uuenda versiooni*, et vaadata, kas saadaval on rakenduse uuem versioon.
 - *Veebileht*, et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid.
- Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valikloendis kuvatakse seda vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

- *Rak. ühendus*, et keelata ootamatute kulutuste vältimiseks rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikloend. Valige igas loendis üks järgnevaist valikuist:
 - *Küsi iga kord*, et telefon küsiks ühenduse loomiseks luba
 - *Küsi vaid 1. kord*, et telefon küsiks luba ühenduse esmakordsel loomisel
 - *Alati lubatud* võrguühenduse lubamiseks
 - *Pole lubatud* võrguühenduse keelamiseks
- *Ühenda läbi* teatud rakenduste jaoks, mis kasutavad spetsiifilisi teenuseseadeid. Vaikimisi kasutab telefon brauseriseadeid.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga. Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Kogumik* ja *Rakenduslingid* – avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada järjehoidjate loend menüüs *Veeb*, vaadake "Järjehoidjad" lk 147. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. Avage menüü *Veeb* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.
- Vajutage **Menüü**, valige *Veeb* ja *Allalaadimise lingid*. Valige allalaadimiseks rakendus või mäng. Vaadake "Allalaadimine" lk 148.

- Kasutage mängu allalaadimise funktsiooni, vaadake "Mängulingid" lk 136.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i Nokia rakenduste installiprogrammi.



Pidage meeles, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui otsustate neilt Java-rakendusi alla laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid nagu mis tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

Pidage meeles, et allalaetava rakenduse saate salvestada ka menüüsse **Mängud**, mitte üksnes menüüsse **Rakendused**. Pidage meeles, et Java-mänge ja –rakendusi ei saa salvestada multimeediakaardile.

Vaba mälu vaatamine

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks, vajutage **Menüü**, valige **Rakendused**, **Kogumik** ja **Mälu**. Rakendused kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine suurte arvude jagamisel.

1. Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused**, **Lisad** ja **Kalkulaator**.
2. Kui ekraanil on "0", sisestage arvutustehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage **#**.
3. Vajutage **Valikud** ning valige **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**.



Näpunäide. Vajutage üks kord ***+** klahvile liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.

4. Sisestage teine arv.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Võrdub**. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 5 alusel järgmised tehted.
6. Enne järgmist tehet vajutage **Kustuta** ja hoidke klahvi all.

Valuutade teisendamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Kalkulaator*.
2. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage **#** **⇧**) ja seejärel vajutage **OK**. Antud vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni.
3. Valuuta teisendamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.



Näpunäide. Valuutakursside vahet saab arvutada ka telefoni ooterežiimis. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Taimer

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Taimer*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning vajutage **OK**. Soovi korral kirjutage ise märkus, mis määratud aja möödudes ekraanile ilmub, ja vajutage taimeri käivitamiseks **Alusta**.

- Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*, taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või *Taimeri aeg läbi*. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui Te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt vajutage **Välju**.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage .

Stopperi kasutamisel suureneb telefoni energiatarve ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage seda funktsiooni taustal käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Stopperi poolt mõõdetud ajad ja vaheajad

1. Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad*, *Stopper* ja *Vaheaeg*. Kui stopper mõõdab aega tagaplaanil, võite vajutada *Jätka*.
2. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**. Vaheaja vaatamiseks vajutage **Vaheaeg**. Vaheaegu näidatakse jooksva aja all. Aegade vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.
3. Mõõtmise peatamiseks vajutage **Stopp**.
4. Aegade salvestamiseks vajutage **Salvesta** ja sisestage nimi.

Teine võimalus: vajutage **Valikud** ja valige mõõtmise taaskäivitamiseks *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu kustutamiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Ringiaeg

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad*, *Stopper* ja *Ringiaeg*. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**, ringiaja mõõtmiseks **Ring**. Ringiaja mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Aegade salvestamiseks vajutage **Salvesta** ja sisestage nimi. Teine võimalus: vajutage ringiaegade salvestamiseks või nullimiseks **Valikud**. Vaadake "Stopperi poolt mõõdetud ajad ja vaheajad" lk 141.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused*, *Lisad* ja *Stopper*.

Kui stopperit ei ole nullitud, võite viimase mõõdetud näidu vaatamiseks valida **Näita viimast**. Valige **Vaata aegu** – avaneb nimede ja aegade loend. Valige aeg, mida soovite vaadata.

Salvestatud aegade kustutamiseks valige **Kustuta ajad**. Valige **Kustuta kõik** ja vajutage **OK**, või valige **Ükshaaval**, leidke kustutamisele kuuluv aeg ning vajutage **Kustuta** ja **OK**.

■ Veeb



Telefoni brauser annab ligipääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele. Interneti-teenused pakuvad vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks ilmateateid, uudiseid, lennukite väljumisaegu ning finantsteavet.



Märkus: Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Mark-Up Language (WML) või HyperText Mark-up Language (xHTML). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake lehekülgl 143.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake lehekülgl 143.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lehekülgl 144.
4. Olles sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Vaadake lehekülgl 146.

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks

Vajalikud seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis. Seaded võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta "PC Suite" programmi abil.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja.

Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded* ja *Ühenduse seaded*.

2. Valige *Aktiivsed veebiseaded*.

3. Leidke ühenduse seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiveeri**.

Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

4. Valige *Muuda aktiivseid veebiseadeid*.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud määrangud. Pidage meeles, et kõik andmekandjaga seotud seaded asuvad menüüs *Andmekandja seaded*.

Ühenduse võtmine teenusega

Kõigepealt kontrollige, kas antud teenuse ühendusseaded on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks:

- Vajutage **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded* ja *Ühenduse seaded*. Valige *Aktiivsed veebiseaded*, leidke ühenduse seadekogum ja vajutage **Aktiveeri**.

Looge teenusega ühendus. Ühenduse võtmiseks on kolm võimalust:

- Minge teenuse avalehele, näiteks teenusepakkuja kodulehele:
Vajutage **Menüü**, valige **Veeb** ja **Avaleht**, ooterežiimis hoidke all  klahvi.
- Kasutage teenuse järjehoidjat:
vajutage **Menüü**, valige **Veeb** ja **Järjehoidjad** ning valige sobiv järjehoidja.
Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
- Valige viimane URL:
Vajutage **Menüü**, valige **Veeb** ja **Viiman. aadress**.
- Sisestage teenuse aadress:
Vajutage **Menüü**, valige **Veeb** ja siis **Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja vajutage **OK**.

Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas  indikaatorit. Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühenduse taastada.

Klahvikasutus lehtede sirvimisel

- Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage , või vajutage **Valikud** ja valige lingi avamine.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele **0**  - **9 wxyz**, erisümbolite sisestamiseks vajutage *** +** klahvile

Sirvimisvalikud

Alltoodud valikute kasutamiseks vajutage **Valikud**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone. Valige

- **Avaleht**, et pöörduda brauseri avalehele.
- **Otseteed**, et avada uus, konkreetsele veebilehele omaste funktsioonide loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.
- **Lisa järjehoidja** lehe järjehoidja salvestamiseks.
- **Järjehoidjad**. Vaadake "Järjehoidjad" lk 147.
- **Ajalugu**, et avada viimatikülastatud URL-ide loend.
- **Allalaadimise lingid** järjehoidjate loendi avamiseks.
- **Muud valikud** muude valikute avamiseks, näiteks rahakotifunktsioonide ja mõningate turvavalikute kasutamiseks.
- **Laadi uuesti** lehe uueks sisselaadimiseks ja värskendamiseks.
- **Lõpeta**. Vaadake "Ühenduse lõpetamine" lk 146.
- **Kontaktid** kontaktkirjete lisamiseks telefoniraamatusse või nende redigeerimiseks.



Märkus. Kui sisestasite telefoni salajast informatsiooni (näiteks oma pangakonto andmeid), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu" lk 149.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb ligi sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelte nimi ja telefoninumber.

Aktiivse brauseriseansi ajal helistamiseks vajutage **Valikud**, valige *Muud valikud* ja *Kontaktid*. Leidke number, millele soovite helistada, ja vajutage . Interneti-seansi juurde tagasipöördumiseks vajutage **Tagasi**.

Ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta*. Kui ekraanile ilmub *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah**.

Teine võimalus: vajutage kaks korda  või hoidke all  klahvi.

Brauseri esitusviisi seaded

Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ning valige *Muud valikud*, *Esitusviisi seaded*, või vajutage ooterežiimis **Menüü** ja valige *Veeb*, *Seaded* ja *Esitusviisi seaded*.

- Valige *Teksti ümberkujundamine*. Valige *Sees*, et tekst, mis ühele reale ei mahu, kanduks järgmisele reale. Kui valite *Väljas*, siis teksti ei poolitata.
- Valige *Kirjasuurus* ja siis *Väike*, *Tavaline* või *Suur*.
- Valige *Näita pilte*. Valige *Ei*, et telefon ei näitaks veebilehtedelt pilte. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

- Valige *Märguanded* ja *Ebaturval. ühenduse märguanded* ning *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline sideühendus muutub ebaturvaliseks. Valige *Ebaturval. elementide märguanded* ning *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Vaadake "Sirvimisturvalisus" lk 150.
- Valige *Märkide kodeering*, et valida kasutatav märgistik, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad ning et valida, kas telefon kasutab veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalale telefonile alati UTF-8-kodeeringut või mitte.

Präänikud

"Präänik" salvestub lehelt telefoni brauseri vahemällu. "Präänikuks" võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelised. "Präänikud" jäävad vahemällu niikauaks, kuni Te vahemälu kustutate, vaadake "Vahemälu" lk 149.

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja valige *Muud valikud*, *Turvalisus* ja *Präänikud*, või vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Präänikud*.
2. Valige *Luba* või *Keeldu*.

Järjehoidjad

Sirvimisel saab telefoni mällu salvestada veebilehtede järjehoidjaid; vaadake "Sirvimisvalikud" lk 145. Järjehoidjate kasutamine

1. Vajutage sirvimise ajal **Valikud** ja *Järjehoidjad*, või vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb* ja *Järjehoidjad*.
2. Leidke soovitud järjehoidja ja vajutage **Vali**, et luua ühendus veebilehega, millele osutab see järjehoidja.

3. Et vaadata valitud järjehoidja nimetust ja aadressi, järjehoidjat muuta ja kustutada, saata see teisele telefonile järjehoidjana või tekstisõnumiga ning koostada uusi järjehoidjaid, valige **Valikud**.

Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Need lehed ei oma Nokia garantiid ega toetust. Sääraste lehekülgede avamisel tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks vajutage **Näita**. Järjehoidja salvestamiseks vajutage **Salvesta**; või vajutage **Valikud** ja valige järjehoidja andmete vaatamiseks *Vaata* või järjehoidja kustutamiseks *Kustuta*. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist vajutage **Välju** ja **OK**.

Allalaadimine

1. Helinate, piltide, mängude ja rakenduste allalaadimiseks vajutage **Menüü** ja valige *Veeb* ning *Allalaadimise lingid*.
2. Valige *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid* või *Rakenduslingid*, et laadida alla helinaid, pilte, mängu või rakendusi.

Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Kui teile on saabunud teatesõnum, vajutage ooterežiimis *Vastuv. teenused* ja siis **Näita**.

- Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem, vajutage **Menüü**, valige *Veeb* ja *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal, vajutage **Valikud** ja valige *Muud valikud* ning *Vastuv. teenused*. Valige sõnum ja vajutage **Valikud**. Valige *Laadi*, et aktiveerida brauser ja markeeritud lehekülge alla laadida või *Andmed*, et vaadata teadaandega seotud informatsiooni, sõnumi kustutamiseks valige *Kustuta*.

Teenuste kausta seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded* ja *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

- Valige *Teenussõnumid* ning *Sees* (või *Väljas*), et telefon võtaks teatesõnumeid vastu (või mitte). Valige *Sõnumi filter* ja *Sees* (või *Väljas*), et telefon võtaks teatesõnumeid vastu (või mitte). Tunnustatud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.
- Valige *Automaatne ühendus* Kui lubate teatesõnumite vastuvõtu, valides seadeks *Sisse* ning telefon on ooterežiimis, aktiveerub brauser teatesõnumi saabudes automaatselt. Kui valisite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri vaid siis, kui valite teatesõnumi saabudes *Laadi*.

Vahemälu

Andmed ja teenused, mida kasutasite, salvestatakse telefoni vahemälu. Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Vahemälu tühjendamine

- Vajutage sirvimise ajal **Valikud**, valige *Muud valikud* ja *Tühjen. vahemälu*, või
- vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb* ja *Tühjen. vahemälu*.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turva-meetmeid. Sääraste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõhustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digitaalallkirja. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Vajutage **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Mooduli PINi küsimine*, et telefon küsiks turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.
- *Muuda mooduli PIN* mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.
- *Muuda allkirja PIN*. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Vaadake ka "Päasukoodid" lk 15.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid.

- Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks sisuserveriga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakujalt serveri sertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serveri sertifikaate ei salvestata.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähist .

- Teatud teenused, näiteks pangateenused, kasutavad muude sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või kui teenus toetab volitussertifikaate, laetakse alla.
- Kasutaja sertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutaja sertifikaate läheb vaja digitaalallkirja andmisel, iga kasutaja seotakse sellele ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.



Tähelepanu! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide kasutamine muudab sideühenduse ja tarkvara installeerimise tunduvalt turvalisemaks, tuleb sertifikaate turvalisuse tagamiseks korrektselt kasutada. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel turvalisust, sertifikaatide haldur peab sisaldama õigeid, autentseid ning kehtivaid sertifikaate.

Tähelepanu! Sertifikaatidel on piiratud kehtivusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige telefoni kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Tähelepanu! Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalallkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt allkirjastate oma arveid, lepinguid ja muid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Ekraanile ilmub allkirjastatav tekst (näiteks ostu maksumus ja kuupäev).

Kontrollige, kas päiserea tekstiks on *Loe* ning kas ekraanil on digitaalalkirja tähis .



Märkus: Kui digitaalalkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis *Allkiri*.



Märkus: Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "Üldine teave" lk 15) ja vajutage *OK*. Digitaalalkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamisest.

■ SIM-menüü

Telefoni funktsioonide kõrval võib menüüs 11 lisavõimalusi pakkuda ka teie SIM-kaart. Menüü 11 on kasutatav vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuja.

Kui valite menüüst *Telefoni seaded*, *SIM-rakenduste kinnitamine* valiku *Jah*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

7. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapuna, Bluetoothi või (USB)-andmekaabli (DKU-2) vahendusel arvutiga ühendatud, võite saada ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. "PC Suite" võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva PC-arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Täiendavat teavet ja allalaetavaid faile, näiteks "PC suite" programmi, leiate Nokia veebilehe klienditoe sektsioonis aadressil www.nokia.com.

■ PC Suite

"PC Suite" sisaldab järgmisi rakendusi:

- **Nokia Application Installer** J2ME Java-rakenduste, näiteks mängude ja sõnastike laadimiseks ühilduvast arvutist telefoni.
- **Nokia Audio Manager** muusikafailide haldamiseks.
- **Nokia Image Converter**, mille abil saab konverteerida pildi sobivasse vormingusse, laadida telefoni ja kasutada seda multimeediasõnumites või taustapildina.
- **Nokia Sound Converter**, mille abil saab optimeerida polüfoonilisi helinaid vormingusse, mida telefon toetab ning helinaid telefoni laadida.
- **Nokia Content Copier** telefoni ja arvuti andmete varundamiseks ja taastamiseks. Toetab sisu edastust teistele ühilduvatele Nokia telefonidele.
- **Nokia Phone Editor** tekstisõnumite saatmiseks ning telefoni kontaktide haldamiseks.

- **Nokia Phone Browser**, et vaadata arvutist telefoni galerii kausta sisu. Teil on võimalik vaadata pilte ja audiofaile, muuta neid telefoni mälus ja edastada telefonist arvutisse ja vastupidi.
- **Nokia Multimedia Player** muusikafailide kuulamiseks ning piltide, videode ja multimeediasõnumite vaatamiseks arvutis. "Multimedia Playeriga" saate vaadata telefoniga vastuvõetud või e-postiga saabunud multimeediafaile.
- **Nokia PC Sync** telefoni ja arvuti kontaktide, kalendrite ja ülesannete sünkroonimiseks.
- **Nokia Modem Options** sisaldab HSCSD- ja GPRS-ühenduse seadeid.
- **Nokia Connection Manager** saate valida telefoni ja arvuti sidekanali.
- **Nokia 6230 data modem drivers** võimaldab telefoni kasutamist modemina.
- **Language Selection**, et valida keel, mida kasutatakse "PC Suite" programmi installeerimisel ning samuti programmi enda suhtluskeelena.
- **HTML Help**, et kasutada rakenduse elektroonilist abi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

E)GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E)GPRS-i (Enhanced GPRS), GPRS-i (General Packet Radio Service), HSCSD-d (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD-d (Circuit Switched Data, *GSM and meside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tähendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "(E)GPRS-modemi seaded" lk 103.

■ Andmesiderakenduste kasutamine

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib häirida seadmete tööd.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klaviatuur allapoole.

Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

8. Akut puudutav teave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Telefoni toiteallikaks on korduvlaetav aku.

Pange tähele, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku.

Kasutage üksnes telefoni tootja poolt heaks kiidetud akusid ning laadige akut Nokia poolt heaks kiidetud laadijatega, mis on mõeldud käesolevale mobiilsidevahendile. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja mobiilsidevahendist. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine võib aku mahtuvust vähendada. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise, näiteks münt, kirjaklamber või pastapliiats tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib telefon isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel ei ole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalike määruste kohaselt Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Teie mobiilsidevahend on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke telefon, selle osad ja lisavarustus väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid ja mehaanikat.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii telefoni kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelofoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole telefoni raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. Antud soovitus põhineb firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustel. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres;
- Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul pöörduge teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sise-eeskirj seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaale tundlik.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki tootjalt või tootja esindajalt. Samuti uurige, millised lisad on teie autol.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilde ja juhiseid. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid, piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik kohad, kus teil palutakse auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras.

Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid.

Turvapadjaga sõidukeis arvestage, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiironda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning olla seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Mõni mobiilsidevõrk ei toeta hädaabiväljakutset, samuti võib see olla takistatud teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamisel. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaalitugevust.
Mõni võrk võib nõuada, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (nt 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutuses, töötab oma suurimal kinnitatud

võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.59 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1.5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1.5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.