

מדריך מורחב למשתמש



9310225
Issue 4

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RH-12 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: Council Directive EC/1999/5. העתק של ה- Declaration of Conformity ניתן למצוא באתר http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © Nokia 2004. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה, או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION ENCODED BY A CONSUMER FOR PERSONAL AND NON-COMMERCIAL

USE WITHOUT REMUNERATION; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY
LICENSED BY MPEG LA, L.L.C

השימוש במוצר זה בכל אופן שהוא בהתאם לתקן MPEG-4 VISUAL אסור בהחלט, להוציא שימוש הקשור באופן ישיר ל-(א) נתונים או מידע שקודד על ידי צרכן לשימוש פרטי ולא לשימוש עסקי ללא תמורה; ו-(ב) שימושים אחרים שהותרו ברישיון במפורש ובנפרד על ידי MPEG LA, L.L.C.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As is). מלבד האחריות הדרושה לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. אנא פנה אל ספק Nokia הקרוב אליך.

12	למען בטחוןך
15	מידע כללי
15	קודי גישה
15	קוד אבטחה (5 עד 10 ספרות)
15	קוד PIN וקוד PIN2 (4 עד 8 ספרות), מודול PIN ו-PIN חתימה
16	קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות)
16	סיסמת חסימה (4 ספרות)
16	קוד ארנק (4 עד 10 ספרות)
16	הורדת תכנים ויישומים
17	סקירת פונקציות הטלפון
19	Nokia PC Suite ו-Nokia Audio Manager
19	זיכרון משותף
20	1. צעדים ראשונים
20	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
21	טעינת הסוללה
22	הפעלה וכיבוי של הטלפון
22	אחיזה רגילה
23	החלפת הפאנלים
24	התקנת כרטיס מולטימדיה
25	2. הטלפון
25	מקשים ומחברים
28	מצב המתנה
29	טפט
29	שומר מסך
29	חיסכון בצריכת חשמל
29	מחווים חיוניים

32	נעילת מקשים
33	שירות הגדרות תצורה
34	3. פונקציות שיחה
34	חיוג
35	חיוג מהיר למספר טלפון
35	מענה לשיחה נכנסת או דחייתה
36	שיחה ממתינה
36	אפשרויות במהלך שיחה
38	4. כתיבת טקסט
38	הפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי
38	קלט טקסט חזוי
40	כתיבת צירופי מילים
40	שימוש בקלט טקסט רגיל
40	טיפים לכתיבת טקסט
42	5. שימוש בתפריט
42	גישה לפונקציית תפריט
44	רשימת פונקציות התפריטים
50	6. פונקציות תפריטים
50	הודעות
50	הודעות טקסט (SMS)
51	כתיבה ושליחה של הודעות
51	אפשרויות לשליחת הודעה
52	כתיבה ושליחה של הודעת דואר SMS
53	קריאת הודעת SMS או דואר SMS ומענה עליה
54	התיקיות דואר נכנס ודואר יוצא
54	רשימות תפוצה
55	תבניות
56	התיקיה הודעות טקסט שמורות והתיקיות שלי
56	מחיקת הודעות

57	הגדרות להודעות טקסט ודואר SMS
58	הודעות מולטימדיה (MMS)
59	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
61	קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
62	התיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשמרו ופריטים שנשלחו
63	זיכרון הודעות מולטימדיה מלא
63	מחיקת הודעות
63	הגדרות להודעות מולטימדיה
65	הודעות דואר אלקטרוני
65	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני
66	הורדת הודעות דואר אלקטרוני מחשבון הדואר שלך
67	קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה
	התיקיות דואר נכנס ותיקיות אחרות (טיטות, ארכיון, דואר יוצא ופריטים שנשלחו)
67	
68	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
68	הגדרות לדואר אלקטרוני
71	צ'אט
73	כניסה לתפריט הצ'אט
73	התחברות לשירות הצ'אט והתנתקות ממנו
74	התחלת צ'אט
75	אישור או דחייה של הזמנה לצ'אט
75	קריאת הודעת צ'אט
76	השתתפות בצ'אט
77	עריכת המידע שלך
77	אנשי קשר הצ'אט
78	חסימה וביטול חסימה של הודעות
77	קבוצות
78	הודעות קוליות
80	הודעות מידע
80	פקודות שירות
81	יומן שיחות

81	רשימות השיחות האחרונות
82	מוני שיחות, נתונים והודעות
82	מידע מיקום
83	ספר טלפונים (אנשי קשר)
83	בחירת הגדרות לספר הטלפונים
84	שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת א.קשר חדש)
84	שמירת כמה מספרי טלפון או פריטי טקסט עבור כל שם
85	הוספת תמונה לשם או למספר בספר הטלפונים
85	חיפוש איש קשר
86	מחיקת אנשי קשר
87	עריכה או מחיקה של פרטים
87	הנוכחות שלי
89	שמות המנויים
90	הוספת אנשי קשר לשמות המנויים
90	הצגת אנשי הקשר המנויים
91	ביטול מנוי של איש קשר
91	העתקת ספרי טלפונים
92	שליחה וקבלה של כרטיס ביקור
93	חיוג מהיר
93	חיוג קולי
94	הוספת תוויות קוליות וניהולן
94	חיוג על ידי הגיית תווית קולית
95	מספרי מידע ומספרי שירותים
95	המספרים שלי
95	קבוצות מתקשרים
96	הגדרות
96	פרופילים
97	הגדרות צליל
98	הגדרות תצוגה
99	הגדרות שעה ותאריך
100	קיצורים אישיים

100	מקש בחירה ימני
100	פקודות קוליות
101	קישוריות
101	טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית
102	חיבור Bluetooth
102	הגדרות Bluetooth
103	אינפרא אדום
104	(E)GPRS
105	חיבור (E)GPRS
105	הגדרות מודם (E)GPRS
106	הגדרות שיחה
108	הגדרות טלפון
109	הגדרות צ'אט ונוכחות
110	הגדרות אבזור העשרה
111	הגדרות אבטחה
112	שחזור הגדרות יצרן
112	תפריט המפעיל
112	גלריה
115	מדיה
115	מצלמה
116	צילום תמונה
116	הקלטת וידאו קליפ
117	הגדרות מצלמה
117	נגן מדיה
118	הגדרת הטלפון לשירות שטף (streaming)
119	נגן מוזיקה
119	השמעת רצועות המוזיקה שהועברו לטלפון
120	הגדרות לנגן המוזיקה
121	רדיו
121	כיוון ערוץ ברדיו
122	שימוש ברדיו

123	רשמקול
123	הקלטה
124	רשימת הקלטות
124	קביעת תיקייה לשמירה
124	אקוולייזר למדיה
125	ארגונית
125	שעון מעורר
125	כשיגיע זמן הצלצול
126	יומן
127	כתיבת הערת יומן
128	כאשר הטלפון מתריע על הערה
128	מטלות
129	פנקס
130	ארנק
130	גישה לתפריט הארנק
131	שמירת פרטי כרטיס
132	הערות אישיות
132	יצירת פרופיל ארנק
133	הגדרות ארנק
133	הנחיות לתשלום עבור רכישות באמצעות הארנק
134	סינכרון
134	סינכרון מהטלפון
135	הגדרות לסינכרון
136	סינכרון מהמחשב
137	יישומים
137	משחקים
137	הפעלת משחק
137	אפשרויות זמינות אחרות עבור משחק או קבוצת משחקים
137	הורדות משחקים
138	מצב זיכרון למשחקים
138	הגדרות משחקים

138	יישומים
138	הפעלת יישום
139	אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים
140	הורדת יישום
141	מצב זיכרון ליישומים
141	מחשבון
142	טיימר
142	שעון עצר
144	אינטרנט
144	צעדים בסיסיים לגישה לשירותים ולשימוש בהם
144	הגדרת הטלפון לשירות
145	הקשה ידנית של הגדרות השירות
145	התחברות לשירות
146	גלישה בדפים של שירות
146	שימוש במקשי הטלפון במהלך גלישה
147	אפשרויות במהלך גלישה
148	חיוג ישיר
148	התנתקות משירות
148	הגדרות מראה של הדפדפן
149	קובצי Cookie
149	סימניות
150	קבלת סימנייה
150	הורדה
150	תיק שירות
151	הגדרות תיק שירות
151	זיכרון המטמון
152	אבטחת דפדפן
152	מודול אבטחה
152	תעודות
154	חתימה דיגיטלית
154	שירותי SIM

156	7. קישוריות למחשב
156	PC Suite
158	CSD ו-HSCSD, (E)GPRS
158	שימוש ביישומים לתקשורת נתונים
159	8. מידע לגבי סוללות
159	טעינה ופריקה
160	טיפול ותחזוקה
161	מידע בטיחות חיוני

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. מידע מפורט נוסף מובא במדריך זה.

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל
אל תאחז בטלפון בידך במהלך נהיגה.



הפרעות
כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים
פעל על פי ההוראות והכללים. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים
טלפונים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק
אל תשתמש בטלפון בתחנת דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ
אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ. פעל על פי ההגבלות, ההוראות והכללים.



שימוש נכון

אחוז בטלפון בדרך הרגילה בלבד. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי מוסמך רשאי להתקין או לתקן ציוד טלפון סלולרי.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.



עמידות במים

הטלפון אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



חיוג

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ואחר כך לחץ . לניתוק שיחה לחץ . למענה לשיחה לחץ .



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ  כמספר הפעמים הדרוש (לדוגמה, כדי לצאת משיחה, מתפריט וכו') כדי לנקות את הצג. הקש את מספר החירום ואחר כך לחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ שירותי רשת

הטלפון הסלולרי המתואר במדריך זה מאפשר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800 ו-GSM 900.

תכונת התדר המשולש תלויה ברשת הסלולרית. ברר אצל ספק השירות שלך אם תוכל להיות מנוי על השירות ולהשתמש בו.

טלפון זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות בטלפון זה, כגון MMS (Multimedia Messaging Service), גלישה, דואר אלקטרוני, צ'אט, מידע נוכחות משופר של אנשי קשר, SyncML מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

מספר תכונות המתוארות במדריך זה הן "שירותי רשת". אלה הם שירותים מיוחדים שתוכל לקבל מספק השירות שלך. בטרם תוכל ליהנות משירותי רשת אלה עליך להיות מנוי עליהם אצל ספק השירות שלך, ולקבל ממנו את הוראות השימוש בהם.

הערה: חלק מהרשתות אולי לא יתמכו בכל השפות-התווים התלויים ו/או השירותים.



■ אביזרים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 או LCH-12.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן לשימוש בדגם טלפון זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות החלים על הטלפון, ועלול להיות מסוכן.
למידע לגבי זמינות של אביזרים מאושרים פנה אל המשווק.



כללים מעשיים אחרים בפעולת אביזרים:

- שמור את כל האביזרים רחוק מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כאשר אתה מנתק את עבל החשמל מאביזר כלשהו, אחזו ומשוך בתקע ולא בכבל החשמל.
- בדוק מדי פעם שהאביזרים המותקנים ברכב מורכבים כראוי ופועלים כנדרש.
- התקנה של על אביזר רכב מורכב צריכה להעשות על ידי אנשים מיומנים בלבד.

■ קודי גישה

קוד אבטחה (5 עד 10 ספרות)

קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 111. אם תקיש 5 פעמים ברצף קוד אבטחה שגוי, הטלפון יתעלם מבקשות נוספות של הקוד. המתן 5 דקות ואז הקש את הקוד שוב.

קוד PIN וקוד PIN2 (4 עד 8 ספרות), מודול PIN ו-PIN חתימה

- קוד PIN (Personal Identification Number) מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN בדרך כלל מסופק עם כרטיס SIM. כוון את הטלפון לבקשת קוד ה-PIN בכל פעם שהטלפון פתוח, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 111.
- קוד PIN2 עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, כגון מוני שיחות.
- מודול PIN דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' בעמוד 152. מודול PIN יסופק עם כרטיס ה-SIM אם לכרטיס ה-SIM יש מודל אבטחה בתוכו.
- PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 154. PIN החתימה יסופק עם לכרטיס ה-SIM יש מודל אבטחה בתוכו.

אם תקיש 3 פעמים ברצף קוד PIN שגוי, הטלפון עשוי להציג לדוגמה, "**PIN חסום**" או "**קוד PIN חסום**", ותוצג בקשה לכנסת קוד PUK.

קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות)

קוד PUK (Personal Unblocking Key) דרוש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום.

אם הקודים לא סופקו עם כרטיס ה-SIM, התקשר אל ספק השירות שלך כדי לקבלם.

סיסמת חסימה (4 ספרות)

סיסמת החסימה דרושת כשמשתמשים ב**שירות חסימת השיחות**, ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 110. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך.

קוד ארנק (4 עד 10 ספרות)

קוד הארנק דרוש כדי לגשת אל שירותי הארנק. אם תקיש 3 פעמים ברצף קוד ארנק שגוי, יישום הארנק ייחסם למשך 5 דקות. אם תקיש שוב 3 פעמים קוד אבטחה שגוי, משך החסימה יהיה 10 דקות. למידע נוסף ראה 'ארנק' בעמוד 130.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (כמו לדוגמה, תמונות ווידאו קליפים) ויישומים לתוך הטלפון (שירות רשת).

1. בחר את פונקציית ההורדה, לדוגמה, בתפריט **אוסף תלריה**. לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים.
- רשימת סימניות תוצג כעת. בחר **סימניות נוספות** אם ברצונך להציג את הסימניות שזמינות בתפריט **אינטרנט**.

2. בחר את הסימנייה עבור דף הדפדפן שברצונך לגשת אליו. אם החיבור נכשל, שנה את ערכת הגדרות החיבור הפעילה בתפריט **אינטרנט** ונסה להתחבר שוב. פעל על פי ההוראות שמוצעות על ידי שירות האינטרנט.

למידע על הזמינות של שירותים שונים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות.

Nokia אינה אחראית ליישומים שהורדו מאתרים שאינם שייכים לה. אם בחרת להוריד יישומי Java מאתרים אחרים, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות בכל הנוגע לאבטחת מידע או תכנים, הנדרשים בכל אתר.



■ סקירת פונקציות הטלפון

הטלפון Nokia 6230 מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון יומן, שעון, שעון מעורר, רדיו, נגן מוזיקה ומצלמה מובנית. ניתן להשתמש במצלמה להקלטת וידאו קליפים ולצילום תמונות שניתן לצרף, לדוגמה, כטפטים במצב המתנה או כתמונות ממוזערות **בספר הטלפונים**. ראה 'מצלמה' בעמוד 115. כמו כן, מגוון כיסויי Xpress-on™ צבעוניים זמינים לטלפון. להחלפת הכיסויים, ראה 'החלפת הכיסויים' בעמוד 23.

הטלפון שברשותך תומך גם בתכונות אלו:

- **EDGE** (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ראה '(E)GPRS' בעמוד 104.
- שירות הודעות מולטימדיה (Multimedia Messaging Service, או MMS). הוא מסוגל לשלוח ולקבל הודעות מולטימדיה שמכילות טקסט, תמונה, קליפ קולי ווידאו קליפ. תוכל לשמור את התמונות ואת הצלצולים לשם התאמת הטלפון. ראה 'הודעות מולטימדיה (MMS)' בעמוד 58.
- דפדפן xHTML, שמאפשר לאחזר תכנים צבעוניים ועשירים יותר מבחינה גרפית משרתי אינטרנט ולהציגם. ראה 'אינטרנט' בעמוד 144.

- פונקציית דואר אלקטרוני, לקבלה, לקריאה לשליחה של הודעות דואר אלקטרוני. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 65.
- מידע נוכחות משופר של אנשי קשר, שמאפשר לשתף בנוחות את מידע הזמינות שלך עם אנשי הקשר שלך, משפחתך וחבריך. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 87.
- צ'אט, שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות שנמסרות מיד למשתמשים מקוונים. ראה 'צ'אט' בעמוד 71.
- צליל פוליפוני (MIDI) שמורכב מכמה רכיבי צליל שמושמעים במקביל. הטלפון מכיל רכיבי צלילים של מעל 128 כלים מוזיקליים, אולם מסוגל להשמיע עד 24 כלים במקביל. צלילים פוליפוניים משמשים לצלצולים ולצלילי התראה להודעות. הטלפון תומך בתבנית MIDI פוליפוני בר-הרחבה (Scalable Polyphonic MIDI, או SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, וכולל כמה יישומי Java ומשחקי Java שתוכננו במיוחד לטלפונים סלולריים. תוכל גם להוריד יישומים ומשחקים חדשים לטלפון, ראה 'יישומים' בעמוד 137.
- טכנולוגיית Bluetooth, שמאפשרת חיבורים אלחוטיים בין מכשירים אלקטרוניים שנמצאים בטווח של עד 10 מטרים זה מזה. חיבור מכשירים דרך Bluetooth אינו נושא חיוב. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת כרטיסי ביקור, הערות יומן, גרפיקה, תמונות, וידיאו קליפים או צלצולים. השתמש בטלפון כבמודם לחיבורי נתונים בחיגוי, או כדי להתחבר באופן אלחוטי לאביזרי Bluetooth.
- במדינות מסוימות תיתכנה הגבלות על השימוש בהתקני Bluetooth. לבירור, פנה אל המשווק שלך ואל הרשויות המקומיות.
- ראה גם 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 101.
- כרטיס מולטימדיה להרחבת קיבולת הזיכרון של הטלפון לשמירת תמונות ווידאו קליפים, לדוגמה.

Nokia Audio Manager -I Nokia PC Suite

התקליטור שמצורף לטלפון מכיל את התוכנה Nokia PC Suite, שכוללת אוסף נרחב של יישומים שונים.

בעזרת יישומים אלה תוכל, לדוגמה, ליצור צלצולים חדשים, לנהל את התמונות ואת הווידאו קליפים שלכדת בעזרת מצלמת הטלפון וכן להתקין יישומי Java חדשים בטלפון.

היישום Nokia Audio Manager מאפשר להעביר קובצי מוזיקה מסוג AAC או MP3 ממחשב תואם PC אל הטלפון דרך כבל ה-USB (DKU-2). תוכל גם ליצור רשימות השמעה של קובצי המוזיקה שלך, וגם לשמור את קובצי השמע של התקליטורים שלך בתבנית AAC ולהעבירם לטלפון. תוכל להשמיע אחר כך את קובצי המוזיקה בתפריט **נגן מוזיקה** שבטלפון.

ניתן להוריד את Nokia PC Suite גם מאתר האינטרנט של Nokia, בכתובת www.nokia.com.

למידע נוסף, עיין בתיעוד ובקובצי העזרה שמצורפים ל-Nokia PC Suite ול-Nokia Audio Manager.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בטלפון עשויות להשתמש בזיכרון משותף: ספר טלפונים, הודעות טקסט, צ'אט ומולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני, תוויות קוליות ורשימות תפוצה ל-SMS, יומן, הערות מטלות, משחקי Java, יישומי Java והיישום פנקס. השימוש בכל אחת מהתכונות האלו עלול לצמצם את כמות הזיכרון הזמין לתכונות אחרות שמשתמשות בזיכרון המשותף. הדבר נכון במיוחד לגבי שימוש אינטנסיבי בכל אחת מהתכונות (למרות שיתכן שלחלק מהתכונות עשוי להיות מוקצה זיכרון מיוחד בנוסף על הזיכרון שמשותף לתכונות אחרות). לדוגמה, שמירת תמונות או יישומי Java רבים עלולה לצרוך את כל הזיכרון המשותף, כך שהטלפון עלול להודיע שהזיכרון מלא. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשימות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך.

קובצי הגלריה משתמשים בזיכרון אחר, למידע נוסף ראה 'גלריה' בעמוד 112.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.


כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ומנותק מכל אביזר העשרה, ואחר כך הסר את הסוללה.

1. להסרת הפאנל האחורי של הטלפון :


כשגב הטלפון פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור של הפאנל האחורי (1).


2. החלק את הפאנל האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (2).

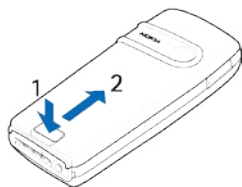


3. הסר את הסוללה על ידי הרמתה כמתואר בתרשים (3).

4. לשחרור בית כרטיס ה-SIM, משוך בעדינות את תפס הנעילה של בית כרטיס ה-SIM ופתח אותו (4).

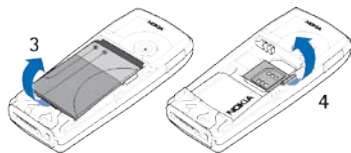

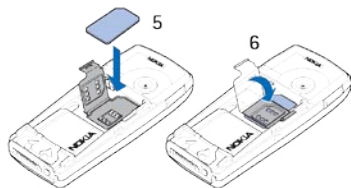


5. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך בית כרטיס ה-SIM (5).
ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כראוי ושאזור המגעיים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.
6. סגור את בית כרטיס ה-SIM (6) ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.

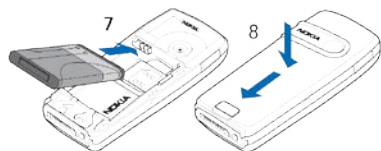

7. החזר את הסוללה למקומה (7).
8. החלק את הפאנל האחורי למקומו (8).

טעינת הסוללה

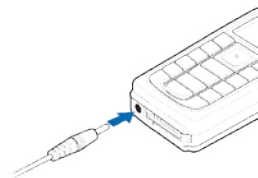

1. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.
2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
ההודעה **בטעינה** תוצג למשך זמן קצר אם הטלפון מופעל.
אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.
תוכל להשתמש בטלפון כשהמטען מחובר אליו.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה BL5-C על ידי מטען ACP-12 תימשך כשעה ו-30 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים.

אם מוצגת ההודעה **הכניסו כרטיס SIM** או ההודעה **כרטיס SIM אינו נתמך**, למרות שכרטיס ה-SIM הוכנס כראוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. הטלפון אינו תומך בכרטיסי SIM למתח של 5-Volt, וייתכן שתיאלץ להחליף את הכרטיס.



- אם הטלפון מבקש קוד PIN, הקש את קוד ה-PIN (לדוגמה, יוצג כ-●●●●) ולחץ **אישור**.

ראה גם '**דרישת קוד PIN**' בסעיף 'הגדרות אבטחה' שבעמוד 111 ו'קודי גישה' בעמוד 15.

- אם הטלפון מבקש קוד אבטחה, הקש את קוד האבטחה (לדוגמה, יוצג כ-●●●●●) ולחץ **אישור**.


ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 15.

■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

בטלפון שברשותך אנטנה מובנית. בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהטלפון מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה ועלול לגרום לטלפון לפעול בהספק גבוה מהדרוש.


אי-נגיעה באזור האנטנה במהלך ניהול שיחת טלפון תשפר באופן מרבי את ביצועי האנטנה ואת זמן הדיבור של הטלפון.

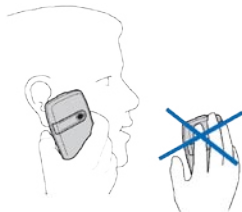


■ החלפת הפאנלים

לפני החלפת הפאנל, כבה תמיד את הטלפון ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הפאנלים. הקפד תמיד לאחסן את הטלפון ולהשתמש בו כשהפאנלים עליו.


1. הסר את הפאנל האחורי מהטלפון. ראה שלב 1 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 20.

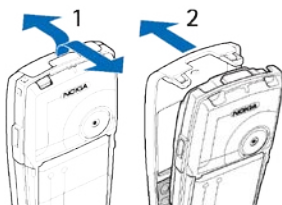

2. הסר בעדינות את הפאנל הקדמי מהטלפון. הפרד בעדינות את הפאנל הקדמי מהטלפון החל מחלקו העליון של הטלפון (1), ואחר כך נתק אותו מהטלפון (2).

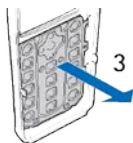


3. הסר את כרית לוח המקשים מהפאנל הקדמי על ידי לחיצה עדינה כלפי חוץ (3).

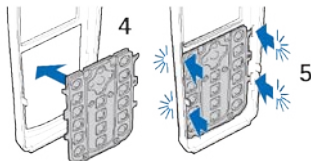

4. הנח את כרית לוח המקשים בתוך הפאנל הקדמי החדש (4).

5. לחץ בעדינות את כרית לוח המקשים פנימה (5).

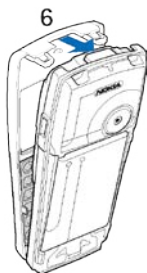

6. החזר את הפאנל הקדמי על ידי לחיצה עדינה על הטלפון, החל מחלקו התחתון (6).

7. החזר את הפאנל האחורי של הטלפון. ראה שלב 8 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 20.

■ התקנת כרטיס מולטימדיה


השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה (MMC) התואמים למכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי Secure Digital (SD), אינם מתאימים לזיכרון המולטימדיה, ואינם תואמים למכשיר. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובטלפון, ונתונים ששמורים על הכרטיס הלא תואם עלולים להיפגע.

1. הסר את הפאנל האחורי ואת הסוללה מהטלפון. ראה שלבים 1 ו-2 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 20.

2. הנח את כרטיס המולטימדיה בבית הכרטיס. ודא שכרטיס המולטימדיה הוכנס למקומו כראוי, ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.

3. החזר את הסוללה ואת הפאנל האחורי של הטלפון. ראה שלבים 7 ו-8 בסעיף 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 20.


תוכל להשתמש בכרטיס המולטימדיה כתיקייה נפרדת בתפריט **גלריה**. עיין גם באפשרויות שב**גלריה**, ראה 'גלריה' בעמוד 112.

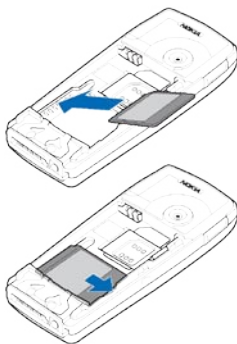

2. הטלפון

■ מקשים ומחברים

1. **מקש הפעלה/כיבוי**
משמש להפעלה/כיבוי של הטלפון. כשהמקשים נעולים, לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי תפעיל את תאורת צג הטלפון למשך כ-15 שניות.
2. **אפרכסת**
משמשים לוויסות עוצמת השמע באפרכסת או ברמקול ולוויסות עוצמת השמע בדיבורית אישית כשהיא מחוברת לטלפון.
3. **מקשי ויסות עוצמת שמע**
משמשים לוויסות עוצמת השמע באפרכסת או ברמקול ולוויסות עוצמת השמע בדיבורית אישית כשהיא מחוברת לטלפון.
4. **רמקול**
5. **מקשי בחירה ו-*, מקש בחירה אמצעי**
תפקיד מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שמוצג על המסך מעליהם. ראה 'מצב המתנה' בעמוד 28. לחיצה קלה באמצע על מקש הבחירה האמצעי תגרום לבחירת פריט התפריט או תאשר את הבחירה.

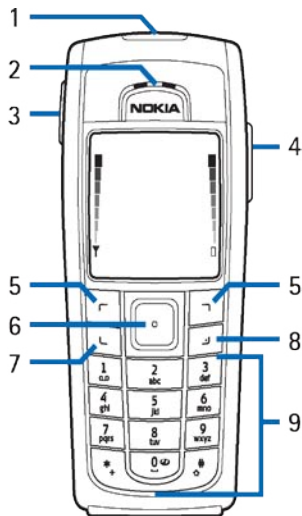



6. מקש ניווט בעל 4 כיוונים

מאפשר ניווט בשמות, מספרי טלפון, תפריטים או הגדרות. מקש הניווט בעל 4 כיוונים גם משמש להזזת הסמן מעלה ומטה, שמאלה וימינה בעת כתיבת טקסט, שימוש ביומן ובמשחקים מסוימים.


7. המקש  מחייג למספר טלפון, ומשיב לשיחה. במצב המתנה, מקש זה מציג את רשימת מספרי הטלפון האחרונים שחויגו.

8. המקש  מנתק שיחה פעילה. מקש זה משמש גם ליציאה מכל פונקציה.

9. המקשים  1 – משמשים להקשת ספרות ותווים.

המקשים * ו-# משמשים למטרות שונות בפונקציות שונות.


10. שקע למטען.

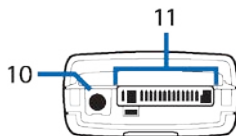

11. מחבר Pop-Port™. משמש, לדוגמה, לחיבור דיבוריות אישיות וכבל הנתונים. חבר אביזר העשרה למחבר ה-Pop-Port. כמתואר בתרשים.

12. יציאת אינפרא אדום (IR).




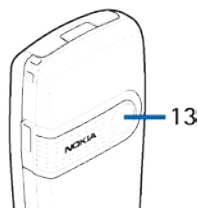

13. עדשת מצלמה על הפאנל האחורי של הטלפון.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הקשת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

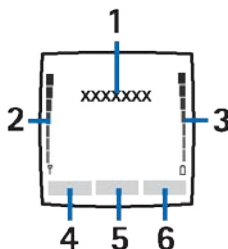

1. מציג את שם הרשת הסלולרית, או את לוגו מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לציין לאיזו רשת סלולרית הטלפון מחובר כרגע.
2. מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו. ככל שהפס גבוה יותר, עוצמת האות חזקה יותר.
3. מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, הסוללה טעונה יותר.
4. מקש הבחירה השמאלי במצב המתנה הוא **קיצורים**.
לחץ **קיצורים** להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים. בחר פונקציה כלשהי כדי להפעילה.

לחץ **אפשרויות** ובחר :

- **בחירת אפשרויות** להצגת רשימת הפונקציות הזמינות שתוכל להוסיף. פדפף עד הפונקציה הרצויה ולחץ **סימון**, כדי להוסיף אותה לרשימת הקיצורים. להסרת פונקציה מהרשימה לחץ **ביטול סימון**.
 - **ארגון**, כדי לארגן מחדש את הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. בחר את הפונקציה שברצונך להעביר ולחץ **העברה** ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה. אם מסיבה כלשהי מחקת את תכולת התפריט **קיצורים**, לחץ **הוספה** להוספת פונקציה.
 - 5. מקש הבחירה האמצעי במצב המתנה הוא **תפריט**.
 - 6. מקש הבחירה הימני במצב המתנה הוא **זיכרון** לשם גישה לתפריט **ספר טלפונים** או קיצור אחר אל פונקציה כלשהי שבחרת. ראה 'קיצורים אישיים' בעמוד 100. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה השם של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי שתוכל לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית.
- ראה גם 'מחווים חיוניים' בעמוד 29.


טפט

תוכל להורות לטלפון להציג תמונת רקע, טפט, כשהוא במצב המתנה. ראה 'הגדרות תצוגה' בעמוד 98.

שומר מסך

תוכל להורות לטלפון להציג שומר מסך כשהוא במצב המתנה. ראה 'הגדרות תצוגה' בעמוד 96.

חיסכון בצריכת חשמל

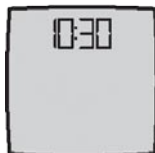

לחיסכון בצריכת חשמל, תצוגת שעות דיגיטלי תחליף את התצוגה, כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.

אם לא כיוונת את השעון יוצג 00:00. לכיוון השעון, ראה 'הגדרות שעה ותאריך' בעמוד 99.

כמו כן, תוכל לקבוע שומר מסך **בלריה**. ראה 'הגדרות תצוגה' בעמוד 98.

מחווניים חיוניים

קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת SMS או דואר SMS ומענה עליה' בעמוד 53. 

קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה' בעמוד 61. 

הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה 'יומן שיחות' בעמוד 81. 

הטלפון מחובר לשירות הצי'אט, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון, בהתאמה. ראה 'התחברות לשירות הצי'אט והתנתקות ממנו' בעמוד 73.

קיבלת הודעת צי'אט אחת או יותר כשאתה מחובר לשירות הצי'אט. ראה 'התחברות לשירות הצי'אט והתנתקות ממנו' בעמוד 73.

מקשי הטלפון נעולים. ראה 'נעילת מקשים' בעמוד 32.

הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסק**, והפונקציה **צליל התראת הודעה** נקבעה למצב **מופסק**. ראה 'הגדרות צלילי' בעמוד 97.

השעון המעורר **מופעל**. ראה 'שעון מעורר' בעמוד 125.

הטיימר פועל. ראה 'טיימר' בעמוד 142.

שעון העצר פועל ברקע. ראה 'שעון עצר' בעמוד 142.

כשחיבור ה-GPRS (E) נבחר למצב **תמיד מקוון** ושירות ה-GPRS (E) זמין, מחוון זה מוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג. ראה 'חיבור GPRS (E)' בעמוד 105.

בעת יצירת חיבור GPRS (E), מחוון זה מוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג. ראה 'חיבור GPRS (E)' בעמוד 104 ו'גלישה בדפים של שירות' בעמוד 146.

חיבור ה-GPRS (E) הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור GPRS (E) בחיוג, המחווין מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג.

מחוון חיבור אינפרא אדום, ראה 'אינפרא אדום' בעמוד 103.



כל השיחות הנכנסות מופנות למספר טלפון אחר, **הפניית כל השיחות הקוליות**. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1** ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא **2**. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.

1 או 2

אם ברשותך שני קווי טלפון, מחוון זה מציג את קו הטלפון שנבחר. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.



הרמקול הופעל, ראה 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 36.



השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה. ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 111.



הפרופיל המתוזמן נבחר. ראה 'פרופילים' בעמוד 96.



דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי מחוברים לטלפון.



מחוון חיבור Bluetooth. ראה 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 101.

כדי להורות לטלפון להציג את השעה ואת התאריך במצב המתנה, ראה 'הגדרות שעה ותאריך' בעמוד 99.

■ נעילת מקשים

תוכל לנעול את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם כשהטלפון נישא בתיק יד, לדוגמה.

- נעילת המקשים
במצב המתנה, לחץ **תפריט** ואחר כך לחץ + * בתוך 1.5 שניות.
 - פתיחת המקשים.
לחץ **פתיחה** ואחר כך לחץ + * בתוך 1.5 שניות, או אם **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה למצב **מופעלת**, לחץ **פתיחה** והקש את קוד האבטחה.
- למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ **L**. במהלך שיחה תוכל להשתמש בטלפון כרגיל. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.
- למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ו**אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'הגדרות טלפון' בעמוד 108.
- למידע על קוד האבטחה, ראה 'קוד אבטחה (5 עד 10 ספרות)' בעמוד 15.
- לנעילת המקשים במהלך שיחה, ראה 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 36.
- הערה:** כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). הקש את מספר החירום ולחץ **L**. המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה האחרונה.



■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בשירותי MMS, (E)GPRS ובשירותים סולרניים אחרים, דרושות הגדרות חיבור נכונות בטלפון. ייתכן שתקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה, ויהיה עליך לשמור אותן בטלפון. למידע נוסף על זמינות ההגדרות פנה למפעיל הרשת הסולרית, לספק השירות או למשווק Nokia מורשה הקרוב למקום מגוריך.

ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות החיבור ל-(E)GPRS, הודעות מולטימדיה, סינכרון, דואר אלקטרוני, צ'אט ונוכחות ודפדפן.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות חיבור** אם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי.

- לשמירת ההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**:, הקש את קוד ה-PIN להגדרות ולחץ **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות.

אם לא נשמרו עדיין הגדרות, ההגדרות תישמרנה תחת ערכת הגדרות החיבור הפנויה הראשונה.

- להצגת ההגדרות שהתקבלו תחילה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**. לשמירת ההגדרות לחץ **שמירה**.

- להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **התעלמות**. להפעלת ההגדרות, ראה לדוגמה, 'התחברות לשירות' בעמוד 145.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיגו. אם הקשת תו שגוי, לחץ **מחיקה** כדי למחוק אותו.
 2. כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על * להוספת קידומת החיגו הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, אזור החיגו (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ומספר הטלפון.
 2. לחץ **L** כדי לחייג למספר.
 3. לחץ **⏏** לניתוק השיחה, או לביטול ניסיון החיגו.
- ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 36.

חיג מספר הטלפונים

לחיפוש שם/מספר טלפון ששמרת ב**ספר הטלפונים**, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 85. לחץ **L** כדי לחייג למספר.

חיג חוזר למספר האחרון שחויג

במצב המתנה, לחץ פעם אחת על המקש **L** כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) לאחרונה. דפדף עד המספר או עד השם הרצוי, ולחץ **L** כדי לחייג למספר.

חיג לתא הקולי

במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש **1^ה**, או לחץ **1^ה** ואחר כך לחץ **L**.
אם הטלפון מבקש את מספר התא הקולי, הקש אותו ולחץ **אישור**. ראה גם 'הודעות קוליות' בעמוד 79.

חיוג מהיר למספר טלפון

- כדי להשתמש בחיוג המהיר, הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים **2** עד **9**, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 93. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי, ואחר כך לחץ **L**.
 - אם הפעלת קודם את **חיוג מהיר**, לחץ והחזק את מקש החיוג המהיר הרצוי עד לתחילת החיוג. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.

מענה לשיחה נכנסת או דחייתה

- לחץ **L** למענה לשיחה נכנסת, ולחץ **L** לניתוק השיחה.
- לחץ **L** לדחיית שיחה נכנסת.
- אם תלחץ **שקט**, רק הצלצול יושתק. ענה לשיחה או דחה אותה.
- אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתק על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.



כשמישהו מתקשר אליך, הטלפון יציג את שם המתקשר, את מספר הטלפון שלו או את הטקסט **מספר חסוי** או **שיחה**. אם נמצא יותר משם אחד **בספר הטלפונים**, ששבע הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלו זהות למספר הטלפון של המתקשר אליך, רק מספר הטלפון יוצג, אם הדבר אפשרי. הטלפון עלול להציג שם שגוי אם מספר הטלפון של המתקשר לא נשמר **בספר הטלפונים**, אולם קיים שם שמור ששבע הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלו זהות לשבע הספרות האחרונות במספר הטלפון של המתקשר.

שיחה ממתינה

במהלך שיחה, לחץ **L** כדי לענות לשיחה הממתינה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לחץ **L** לניתוק השיחה הפעילה.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה** ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על הזמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

לחץ **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות:

- **השתקה** או **ביטול השתקה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**, **ספר טלפונים**, **תפריט**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **החלפה**, **שיחה חדשה**, **חיוג צלילי**, **פרטית**, **הקלטה**, **מענה**, **דחייה**, **רמקול**, **טלפון** **תעילת לוח מקשים**.
- **ועידה** לביצוע שיחת ועידה, המאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת הוועידה. במהלך שיחה, חייג למשתתף חדש (**שיחה חדשה**). השיחה הראשונה תועבר להמתנה. עם המענה לשיחה החדשה, בחר **ועידה** כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים בחר **פרטית**, ואחר כך בחר את המשתתף הרצוי. לחזרה לשיחת הוועידה, בחר **ועידה**.
- **נעילת לוח מקשים** להפעלת נעילת המקשים.
- **חיוג צלילי** לשליחת מחרוזות חיוג צלילי (DTMF, או Dual Tone Multi-Frequency), כגון סיסמאות או מספרי חשבוניות בנק. מערכת ה-DTMF משמשת בכל הטלפונים בעלי חיוג צלילי. הקש את מחרוזות החיוג הצלילי או שלוף אותה **מספר הטלפונים**, ולחץ **חיוג צלילי**. תוכל להוסיף את תו ההמתנה (w) או את תו ההשהיה (p) על ידי לחיצה שוב ושוב על המקש + *.
- **החלפה** למעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה, **העברה** לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולהתנתקות משיחות אלה.

- **רמקול** כדי להשתמש בטלפון כברמקול במהלך שיחה. אל תצמיד את הטלפון לאוזןך כשהרמקול פועל. להפעלה/ביטול של הרמקול, בחר **רמקול/טלפון** או לחץ **רמקול/טלפון**. הרמקול יבוטל באופן אוטומטי לאחר ניתוק השיחה או ניסיון החיוג או לאחר חיבור דיבורית לרכב או דיבורית אישית לטלפון.
אם תחבר דיבורית או דיבורית אישית תואמת לטלפון, האפשרות **טלפון** ברשימת האפשרויות תוחלף באפשרות **דיבורית** או **דיבורית אישית**, מקש הבחירה **רגיל** יוחלף ב**דיבורית** או ב**אישית**, בהתאמה.
לשימוש ברמקול עם הרדיו או עם נגן המוזיקה, ראה 'שימוש ברדיו' בעמוד 122 או 'נגן מוזיקה' בעמוד 119.

4. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט לכתיבת הודעות, למשל, בשיטת קלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, מחוון קלט טקסט רגיל  או מחוון קלט טקסט חזוי  מוצג בחלק העליון של הצג. סמל מצב כתיבת התווים שנבחר מוצג ליד מחוון קלט הטקסט:  כתיבת אותיות בעברית,  כתיבת אותיות רישיות באנגלית,  כתיבת אותיות רגילות באנגלית ו- כתיבת ספרות. כדי לעבור בין מצבי כתיבת התווים הזמינים, לחץ שוב ושוב על המקש  #. לחילופין, לחץ **אפשרויות** ובחר את מצב כתיבת התווים הרצוי.

■ הפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי

- בכתיבת טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **מילון**.
- לכיבוי קלט טקסט חזוי, בחר **מופסק**.
 - להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר שפה זמינה מרשימת אפשרויות המילונים. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.

■ קלט טקסט חזוי

תוכל להקיש כל אות על ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים **2 עד 9**. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה. התווים הזמינים למקשים הבאים הם:

0 → 0, רווח

1 ., ! ?

2 דהו

3 אבג

4 מנ

5 יכל

6 זחט

7 רשת

8 צק

9 טעפ

+ * , . ! ? @ _ ' () ; & ~ \ % * # + = > " < > <

להוראות נוספות לכתיבת טקסט, ראה 'טיפים לכתיבת טקסט' בעמוד 40.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על ידי הוספת רווח על ידי המקש , או על ידי לחיצה על אחד ממקשי הדפדוף. לחיצה על מקש דפדוף גם מזיזה את הסמן.

אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש + *, או לחץ **אפשרויות** ובחר **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, לחץ **איות**, הקש את המילה (בשיטת קלט טקסט רגיל) ולחץ **שמירה**. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על . הקש את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

■ שימוש בקלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו, המקשים 1 עד 9, עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים עבור כל מקש מוצגים בעמוד 39.

- אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הדפדוף ואחר כך הקש את האות.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה 1.
- להוראות נוספות לכתיבת טקסט, ראה 'טיפים לכתיבת טקסט' בעמוד 40.

■ טיפים לכתיבת טקסט

הפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן לכתיבת טקסט:

- להוספת רווח, לחץ .
- להזזת הסמן שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, לחץ על מקשי הדפדוף , ,  או . בהתאמה.
- להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי.
- למחיקת התו האחרון שהוקש לחץ **מחיקה**. לחץ והחזק את המקש **מחיקה** למחיקה מהירה יותר של תווים.

- להכנסת מילה במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מילה**. כתוב את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ולחץ **שמירה**. המילה תתווסף גם למילון.
 - להוספת תו מיוחד במהלך שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ + *. להוספת תו מיוחד במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את המקש + *, או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סימן**.
 - לחץ על אחד ממקשי הדפדוף כדי לדפדף עד תו כלשהו, ולחץ **הוספה** כדי לבחור את התו. תוכל גם לדפדף עד תו כלשהו על ידי לחיצה על המקשים 2, מג 4, זחט 6 או צק 8, ולבחור את התו על ידי לחיצה על יכל 5.
 - להוספת סמיילי במהלך שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ פעמיים על + *. להוספת תו מיוחד במהלך שימוש בקלט טקסט חזוי, לחץ והחזק את המקש + *, ולחץ שוב על + * או לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סמיילי**.
 - לחץ על אחד ממקשי הדפדוף כדי לדפדף עד הסמיילי הרצוי, ולחץ **הוספה** כדי לבחור בו. תוכל גם לדפדף עד הסמיילי הרצוי על ידי לחיצה על המקשים 2, מג 4, זחט 6 או צק 8, ואז לבחור את הסמיילי על ידי לחיצה על יכל 5.
- האפשרויות הבאות זמינות בעת כתיבת הודעות טקסט:
- להכנסת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את הספרות שברצונך להכניס ולחץ **אישור**.
 - להוספת שם מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת איש קשר**. להוספת מספר טלפון או פריט טקסט שצורפו לשם, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגת פרטים**.

5. שימוש בתפריט

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים. לרוב פונקציות התפריטים נלווה טקסט עזרה קצר. להצגת טקסט העזרה דפדף עד פונקציית התפריט הרצויה והמתן 15 שניות. ליציאה מטקסט העזרה לחץ **חזרה**. ראה 'הגדרות טלפון' בעמוד 108.

■ גישה לפונקציית תפריט

דפדוף

1. לחץ **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. דפדף על ידי המקשים  ו- בתפריט (או דפדף על ידי כל אחד ממקשי הדפדוף אם בחרת תצוגת סמלים) ובחר, לדוגמה, **הגדרות**, על ידי לחיצה על **בחירה**. לשינוי תצוגת התפריט, ראה '**תצוגת תפריט**' בסעיף 'הגדרות תצוגה' שבעמוד 98.
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי, כמו לדוגמה, **הגדרות שיחה**.
4. אם תפריט המשנה שנבחר מכיל תפריטי משנה, חזור על שלב 3. בחר את תפריט המשנה הבא, כמו לדוגמה, **מענה בכל מקש**.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחץ **חזרה** כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לחץ יציאה כדי לצאת מהתפריט.

קיצור דרך

התפריטים והאפשרויות המוצגים הינם ממוספרים באופן שניתן לגשת אל האפשרויות השונות על ידי הקשה מהירה של קיצור הדרך המתאים. המספרים מוצגים בפינה הימנית העליונה של הצג ומראים את מקומך בתפריט.

לחץ **תפריט**, ובתוך 1.5 שני' החל להקיש את מספר קיצור הדרך של פונקציית התפריט שברצונך לגשת אליה.

אם קיצור הדרך של התפריט שברצונך לגשת אליו מכיל מספרים הנמוכים מ-10, אל תשכח

לכתוב 0 (אפס) לפני המספר.

לדוגמה, כדי לערוך התאמה אישית של הפרופיל 'שקט':

1. לחץ **תפריט**.

2. בתוך שניה וחצי החל להקיש 04, 01, 02, 02 (בסדר זה וללא הפסיקים, כמובן).

■ רשימת פונקציות התפריטים



• הודעות

1. הודעות טקסט
 1. יצירת הודעה
 2. דואר נכנס
 3. יצירת דואר SMS
 4. פריטים שנשלחו
 5. הךד. טקסט שמורות
 6. תבניות
 7. התיקיות שלי
 8. רשימות תפוצה
 9. מחיקת הודעות
2. הודעות מולטימדיה
 1. יצירת הודעה
 2. דואר נכנס
 3. דואר יוצא
 4. פריטים שנשלחו
 5. פריטים שמורים
 6. מחיקת הודעות
3. דואר אלקטרוני
 1. יצירת דואר
 2. אחזור
 3. דואר נכנס
4. תיקיות אחרות
 5. אפשרויות אחרות
4. צ'אט¹
 1. כניסה
 2. שיחות שמורות
 3. הגדרות חיבור
5. הודעות קוליות
 1. השמעת הודעות קוליות
 2. מספר תא דואר קולי
6. הודעות מידע
 1. שירות מידע
 2. נושאים
 3. שפה
 4. נושאי מידע נשמרו לכרטיס SIM
 5. קריאה²
7. הגדרות הודעה
 1. הודעות טקסט
 2. הודעות מולטימדיה
 3. הודעות דואר
 4. הגדרות אחרות
8. פקודות שירות

1. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
2. תפריט זה יוצג רק אם התקבלו הודעות מידע.



• יומן שיחות

1. שיחות שלא נענו
2. שיחות נכנסות
3. שיחות יוצאות
4. מחיקת רשימות שיחה אחרונות
 1. הכול
 2. שלא נענו
 3. נכנסות
 4. יוצאות
5. הצגת משך שיחה
 1. משך שיחה אחרונה
 2. משך שיחות נכנסות
 3. משך שיחות יוצאות
 4. משך כל השיחות
 5. ניקוי טיימרים
6. מונה נתוני GPRS
 1. נתונים שנשלחו בחיבור האחרון
 2. נתונים שנתקבלו בחיבור האחרון
 3. כל הנתונים שנשלחו
 4. כל הנתונים שנתקבלו
 5. איפוס מונים

7. מונה משך חיבור GPRS

1. משך הזמן של החיבור האחרון
2. משך הזמן של כל החיבורים
3. איפוס מונים
8. מונה הודעות
 1. הודעות שנשלחו
 2. הודעות שהתקבלו
 3. מחיקת מונים
9. מיקום



• אנשי קשר

1. חיפוש
2. הוספת א.קשר חדש
3. מחיקה
4. הנוכחות שלי
5. שמות המנויים
6. העתקה
7. הגדרות
 1. זיכרון נבחר
 2. תצוגת אנשי קשר
 3. מצב זיכרון
 8. חיוג מהיר
 9. תוויות קוליות

- 
- 10. מספרי מידע¹
 - 11. מספרי שירותים¹
 - 12. המספרים שלי²
 - 13. קב' מתקשרים²
- הגדרות
- 1. פרופילים
 - 1. כללי
 - 2. שקט
 - 3. פגישה
 - 4. חוץ
 - 5. זימונית
 - 2. הגדרות צליל
 - 1. התראת שיחה נכנסת
 - 2. סוג צלצל
 - 3. עוצמת צלצל
 - 4. התראה ברטט
 - 5. צליל התראת הודעה
 - 6. צליל התראת צ'אט
 - 7. צלילי לוח מקשים
 - 8. צלילי אזהרה
 - 9. התראה עבור
 - 3. הגדרות תצוגה
 - 1. טפט
- 4. הגדרות שעה ותאריך
 - 1. שעון
 - 2. תאריך
 - 3. עדכון זמן ותאריך אוטומטי
 - 5. קיצורים אישיים
 - 1. מקש בחירה ימני
 - 2. פקודות קוליות
 - 6. קישוריות
 - 1. Bluetooth
 - 2. אינפרא אדום
 - 3. GPRS
 - 7. הגדרות שיחה
 - 1. הפנית שיחה
 - 2. מענה בכל מקש
 - 3. חיוג חוזר אוטומטי
 - 4. חיוג מהיר
 - 5. אפשרויות שיחה ממתנה
 - 6. סיכום לאחר השיחה
 - 7. שליחת זיהוי מתקשר שלי
 - 8. קו טלפון בשימוש³

-
- 1. פריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.
 - 2. אם התפריט מספרי מידע, התפריט מספרי שירותים או שני תפריטים אלה אינם נתמכים על ידי כרטיס ה-SIM, המספר של פריט תפריט זה ישתנה בהתאם.
 - 3. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

8. הגדרות טלפון
 1. שפת הטלפון
 2. מצב זיכרון
 3. נעילת מקשים אוטומטית
 4. אבטחה לנעילת מקשים
 5. תצוגת מידע תא סלולרי
 6. הודעת פתיחה
 7. בחירת מפעיל
 8. אישור פעולות שירות SIM
 9. טקסט עזרה
 10. צליל הפעלה
11. הגדרות אבטחה
 1. דרישת קוד PIN
 2. שירות חסימת שיחה
 3. מספרי טלפון קבועים
 4. קבוצה סגורה
 5. רמת אבטחה
 6. קודי גישה
 12. שחזור הגדרות יצרן
- **תפריט מפעיל הרשת²**
- **גלריה**

 1. כרטיס זיכרון³
 2. תמונות
 3. וידאו קליפ
 4. קוב. מוזיקה
 5. גרפיקה
 6. צלילים
 7. הקלטות
9. הגדרות צ'אט והנוכחות שלי
 1. הגדרות נוכחות של צ'אט ונוכחות
 2. עריכת הגדרות צ'אט ונוכחות
10. הגדרות אבזור העשרה¹
 1. דיבורית אישית
 2. דיבורית
 3. עזר שמיעה
 4. מטען מוזיקלי
 5. TTY/TDD
 6. מטען

1. תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר, או שהיה מחובר, לאבזור העשרה תואם כלשהו שזמין עבור הטלפון.
 2. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. השם תלוי במפעיל הרשת.
 3. תפריט זה לא יוצג אם לא הוכנס כרטיס מולטימדיה. מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם. שם התפריט תלוי בכרטיס הזיכרון.



- 6. סינכרון
- 1. סינכרון
- 2. הגדרות



• יישומים

- 1. משחקים
 - 1. בחירת משחק
 - 2. הורדות משחקים
 - 3. זיכרון
 - 4. הגדרות יישום
- 2. אוסף
 - 1. בחירת יישום
 - 2. הורדות יישומים
 - 3. זיכרון
- 3. תוספות
 - 1. מחשבון
 - 2. טיימר
 - 3. שעון עצר



• אינטרנט

- 1. בית
- 2. סימניות
- 3. הורדת קישורים
 - 1. הורדות צלילים
 - 2. הורדות גרפיקה
 - 3. הורדות משחקים



• מדיה

- 1. מצלמה
- 2. נגן מדיה
- 3. נגן מוזיקה
- 4. רדיו
- 5. רשמקול
- 6. אקוולייזר למדיה

• ארגונית

- 1. שעון מעורר
 - 1. שעת צלצול
 - 2. התראה חוזרת
 - 3. צליל שעון מעורר
- 2. יומן
- 3. מטלות
- 4. הערות
- 5. ארנק
 - 1. פרופילי ארנק
 - 2. כרטיסים
 - 3. כרטיסי אירוע
 - 4. קבלות
 - 5. הערות אישיות
 - 6. הגדרות

4. הורדות וידיאו
5. הורדות יישומים
4. URL אחרון
5. תיק שירות
6. הגדרות
1. הגדרות חיבור
2. הגדרות מראה
3. הגדרות אבטחה
4. הגדרות תיק שירות
7. מעבר לכתובת
8. ריקון מטמון



• שירותי SIM¹

1. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס SIM-ה שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים בכרטיס SIM-ה.

6. פונקציות תפריטים

■ הודעות



תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

לשליחת הודעות עליך לשמור כמה הגדרות הודעה תחילה.

לבחירת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הגדרות אחרות** **וגודל גופן**.

הודעות טקסט (SMS)

שירות SMS (Short Message Service) מאפשר לטלפון לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת). החיוב מבוסס על מספר ההודעות הרגילות שדרושות להודעה מרובת-חלקים. דבר זה עלול להשפיע על החיוב עבור ההודעה. תוכל גם לשלוח ולקבל הודעות טקסט שמכילות תמונות. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט.

הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק טלפונים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן.



פונקציית הודעות הטקסט משתמשת בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

כתיבה ושליחה של הודעות

מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי של הודעה מרובת-חלקים מוצגים בפינה הימנית העליונה של הצג, כך לדוגמה: 120/2.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ו**יצירת הודעה**.

 **טיפ:** להתחלה מהירה של כתיבת הודעות, לחץ  במצב המתנה.

2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 37. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה 'תבניות' בעמוד 55. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. לפיכך, שליחת הודעת תמונה אחת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.

3. לשליחת ההודעה, לחץ **שליחה**.

4. הקש את מספר הטלפון של הנמען, או שלוף אותו **מספר הטלפונים**. לחץ **אישור** לשליחת ההודעה.

 **הערה:** במהלך שליחת הודעות דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפון. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי SMS היוועץ בספק השירות שלך.

אפשרויות לשליחת הודעה

לאחר כתיבת הודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות שליחה**.

- לשליחת הודעה למספר נמנעים, בחר **למספר אנשים**. לאחר שליחת ההודעה לכל מי שרצית לשלוח אליו, לחץ **סיום**.
- לשליחת הודעה בעזרת רשימת תפוצה, בחר **שליחה לרשימה**. ליצירת רשימת תפוצה, ראה 'רשימות תפוצה' בעמוד 54.

- שליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה, בחר **פרופיל שליחה** ואחר כך בחר את פרופיל השליחה הרצוי.
להגדרת פרופיל הודעה, ראה 'כתיבה ושליחה של הודעת דואר SMS' להלן.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר SMS

בטרם תוכל לשלוח דואר SMS, עליך לשמור את ההגדרות לשליחת דואר SMS, ראה פירוט להלן. לבדיקת זמינות של שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני בספר הטלפונים, ראה 'שמירת כמה מספרי טלפון או פריטי טקסט לכל שם' בעמוד 84.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ו**יצירת דואר SMS**.
2. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או שלוף אותה **מספר הטלפונים** ולחץ **אישור**.
3. תוכל להקיש את הנושא להודעת הדואר האלקטרוני וללחוץ **אישור**.
4. הקש את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 38. מספר התווים הכולל שתוכל להקיש מוצג בפינה הימנית העליונה בצג. כתובת הדואר והנושא ייכללו במספר התווים הכולל.
- ראה גם 'תבניות' בעמוד 55. לא ניתן להכניס תמונות.
5. שליחת הודעת דואר ה-SMS, לחץ **שליחה**. אם לא שמרת את ההגדרות לשליחת דואר SMS, הטלפון יבקש את מספר שרת הדואר האלקטרוני.
- לחץ **אישור** לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני.

הערה: במהלך שליחת הודעות דואר דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שהודעת הדואר נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל שרת הדואר האלקטרוני. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי דואר אלקטרוני, היועץ פנה אל ספק השירות שלך.



קריאת הודעת SMS או דואר SMS ומענה עליה

בעת קבלת הודעה או הודעת דואר SMS, המחוון ✉ יוצג ואחריו ההודעה **התקבלו [מספר] הודעות**. המחוון המהבהב ✉ מציין שזיכרון ההודעות מלא. בטרם תוכל לקבל הודעות חדשות, עליך למחוק הודעות ישנות בתיקייה **דואר נכנס**.

1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה החדשה, או לחץ **יציאה** כדי להציגה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר:

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** **דואר נכנס**.

2. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. לפני הודעה שלא נקראה יוצג המחוון ✉.

3. במהלך הקריאה או ההצגה של ההודעה, לחץ **אפשרויות**.

תוכל לבחור אפשרות, לדוגמה, למחוק, להעביר או לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, לשנות את שם ההודעה שאתה קורא או להעביר אותה לתיקייה אחרת. בחר **העתקה ליומן** כדי להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ליומן הטלפון כהערת תזכורת ליום הנוכחי.

בחר **פרטי הודעה** כדי להציג את שם השולח ואת מספר הטלפון שלו, וכן את מספר מוקד ההודעות שנעשה בו שימוש ואת התאריך והשעה של קבלת ההודעה (אם זמינים).

בחר **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית.

במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר שמירת תמונה לשמירת התמונה בתיקייה תבניות.

4. בחר **מענה** כדי להשיב להודעה. בחר **הודעה מקורית** כדי לכלול את ההודעה המקורית בתשובתך, בחר תשובה רגילה שתתווסף להודעת המענה, או בחר **מחיקת מסך**. במענה להודעת דואר SMS, אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא תחילה. אחר כך כתוב את הודעת המענה.

5. לשליחת ההודעה לחץ **שליחה ואישור** כדי לשלוח את ההודעה למספר שמוצג.

התיקיות דואר נכנס ודואר יוצא

הטלפון שומר הודעות טקסט נכנסות בתיקייה **דואר נכנס**. הודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו** שבתפריט המשנה **הודעות טקסט**.

הודעות טקסט שברצונך לשלוח במועד מאוחר ניתן לשמור בתיקייה **הוד**. **טקסט שמורות**, **התיקיות שלי** או **תבניות**.

רשימות תפוצה

אם עליך לשלוח הודעות בתכיפות אל קבוצה קבועה של נמענים, תוכל להגדיר למטרה זו רשימת תפוצה. תוכל לשמור את רשימות התפוצה בזיכרון הטלפון. הטלפון שולח את הודעת הטקסט בנפרד לכל אחד מהנמענים שברשימה. לפיכך, שליחת הודעה באמצעות רשימת תפוצה עלולה לעלות יותר משליחת הודעה לנמען אחד.

ודא שאנשי הקשר שברצונך להוסיף לרשימות התפוצה שמורים בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון.

רשימות תפוצה משתמשות בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ו**רשימות תפוצה**. השמות של רשימות התפוצה הזמינות יוצגו כעת.

- אם לא שמרת רשימות כלשהן, לחץ **הוספה** כדי ליצור רשימת תפוצה.
הקש את השם לרשימה ולחץ **אישור**. לחץ **הצגה והוספה** ובחר איש קשר מספר הטלפונים של הטלפון. לחץ **הוספה** שוב כדי להוסיף אנשי קשר לרשימה שיצרת.

- אם נשמרו כבר רשימות תפוצה, דפדף עד רשימה כלשהי. לחץ **הצגה** להצגת אנשי הקשר שברשימה שנבחרה. לחץ **אפשרויות** ותוכל להציג את הפרטים ולמחוק את איש הקשר שנבחר. לחץ **הוספה** כדי להוסיף אנשי קשר נוספים לרשימה.
- להצגת האפשרויות האחרות לתיקית רשימות התפוצה, לחץ **אפשרויות** ותוכל לבחור:
 - **הוספת רשימה** ליצירת רשימת תפוצה חדשה.
 - **שינוי שם רשימה** לשינוי השם של הרשימה שנבחרה.
 - **ניקוי רשימה** למחיקת כל השמות ומספרי הטלפון מהרשימה שנבחרה.
 - **מחיקת רשימה** למחיקת רשימת התפוצה שנבחרה.
- אם לא ניתן לשלוח הודעה כלשהי לנמענים מסוימים ברשימת התפוצה, תוצג התיקייה **שלא נמסרו**. בחר **שלא נמסרו** ולחץ **הצגה** להצגת רשימת הנמענים ששליחת ההודעה האחרונה אליהם נכשלה. לחץ **אפשרויות** ובחר:
 - **החזרה לרשימה** כדי לשלוח שוב את ההודעה לנמענים שברשימה שלא נמסרו.
 - **מחיקת רשימה** למחיקת הרשימה שלא נמסרו.
 - **הצגת הודעה** להצגת ההודעה ששליחתה נכשלה.

תבניות

- בטלפון כוללות תבניות טקסט  ותבניות תמונה .
- כדי לגשת לרשימת התבניות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** **תבניות**.
- להוספת תבנית טקסט להודעה או להודעת דואר ה-SMS שאתה כותב או עונה לה, לחץ **אפשרויות**. בחר **שימוש בתבנית** ואחר כך בחר את התבנית שברצונך להוסיף.
 - להוספת תמונה להודעת הטקסט שאתה כותב או עונה לה, לחץ **אפשרויות**. בחר **הוספת תמונה** ואחר כך בחר תמונה כדי להציג אותה. לחץ **הוספה** כדי להוסיף את התמונה להודעה. המחוון  בכוותרת ההודעה מציין שצורפה לה תמונה. מספר התווים שתוכל להקיש בהודעה תלוי בגודל התמונה.

להצגת הטקסט והתמונה יחד לפני שליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.

התיקיה הודעות טקסט שמורות והתיקיות שלי

לסידור הודעותיך, תוכל לסדר אותן בתיקיה להעביר חלק מהן לתיקיה **הוד**. **טקסט שמורות**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך.

במהלך קריאת הודעה, לחץ **אפשרויות**. בחר **העברה**, דפדף עד התיקיה שברצונך להעביר אליה את ההודעה ולחץ **בחירה**.

להוספה או למחיקה של תיקיה, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **התיקיות שלי**.

- להוספת תיקיה ואם לא שמרת עדיין תיקיות כלשהן, לחץ **הוספה**. אם כבר שמרת תיקיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תיקיה**.
- למחיקת תיקיה, דפדף אל התיקיה שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת תיקיה**.

מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ו**מחיקת הודעות**.

- למחיקת כל ההודעות מתיקיה כלשהי, בחר את התיקיה שברצונך למחוק בה את ההודעות ולחץ **אישור**.
 - למחיקת כל ההודעות מכל תיקיות ההודעות, בחר **כל ההודעות** וכאשר מוצג **למחוק את כל ההודעות מכל התיקיות?**, לחץ כן.
- אם התיקיה מכילה הודעות שטרם נקראו, תוצג שאלה אם ברצונך למחוק גם אותן.

הגדרות להודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה**, **הודעות טקסט** ו**פרופיל שליחה**.
2. אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעות אחת, בחר את הערכה שברצונך לשנות.
 - בחר **מספר מוקד הודעות** לשמירת מספר הטלפון של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
 - בחר **שליחת הודעה כ-** לבחירת סוג ההודעה: **טקסט**, **דואר אלקטרוני** או **זימונית**.
 - בחר **משך חיי הודעה** כדי לקבוע כמה זמן הרשת הסלולרית תנסה לשלוח את הודעתך.
 - עבור סוג ההודעה **טקסט** בחר **מספר ברירת מחדל** לנמען כדי לשמור מספר ברירת מחדל לשליחת הודעות עבור פרופיל זה.
- עבור סוג ההודעה **דואר אלקטרוני** בחר **שרת דואר** לשמירת מספר שרת הדואר האלקטרוני.
- בחר **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- בחר **שימוש ב-GPRS** ואחר **כך** בחר כן כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להעברת הודעות SMS. כמו כן, קבע שה**חיבור ל-GPRS** יהיה **תמיד מקוון**. ראה 'חיבור (E)GPRS' בעמוד 105.
- בחר **מענה דרך אותו מוקד** כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).
- בחר **פרופיל שליחה** לשינוי השם של פרופיל ההודעות שנבחר. ערכות פרופילי ההודעות תוצגנה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכה אחת.

החלפת הודעות

כשיזכרון הודעות הטקסט מלא, הטלפון לא יוכל לקבל או לשלוח הודעות חדשות. עם זאת, תוכל להורות לו להחליף באופן אוטומטי הודעות טקסט ישנות בתיקיות **דואר נכנס** ו**פריטים שנשלחו** בהודעות חדשות.

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה** **הודעות טקסט**. בחר **החלפה בפריטים שנשלחו** או **החלפת נכנסות**. בחר **מותרת** כדי להורות לטלפון להחליף את הודעות הטקסט הישנות בחדשות בתיקיה **פריטים שנשלחו** או **דואר נכנס**, בהתאמה.

הודעות מולטימדיה (MMS)

הערה: תוכל להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק טלפונים המציעים פונקציות הודעות מולטימדיה תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן.



הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל ותמונה או וידאו קליפ. הטלפון תומך בהודעות מולטימדיה בגודל של עד 100 KB. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. בהתאם לרשת הסלולרית, ייתכן שתקבל הודעת טקסט שכוללת כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

אם ההודעה מכילה תמונה, הטלפון ימזער אותה כדי שתתאים לשטח הצג.

פונקציית הודעות המולטימדיה משתמשת בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

הערה: אם עבור הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבע הערך **כן** או **ברשת מקומית**, ייתכן שמפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות יחייבו אותך עבור כל הודעה שתקבל.



הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הבאות:

- תמונות: PNG, BMP, WBMP, GIF, JPEG.
- צלילים: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), שמע AMR וצלולים מונופוניים.

- וידיאו קליפים בתבנית 3gp בעלי גודל תמונה SubQCIF ושמע AMR. הטלפון אינו תומך בהכרח בכל הגרסאות של התבניות שהוזכרו לעיל. אם הודעה שהתקבלה מכילה רכיבים שאינם נתמכים, ייתכן שהם יוחלפו בשם הקובץ והודעה **תבנית אובייקט לא נתמכת**.
- לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה כלשהן במהלך ניהול שיחה, במהלך משחק או כשיישום Java אחר פועל, או במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM (ראה 'הקשה ידנית של הגדרות השירות' בעמוד 145). שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 63. למידע על זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** ו**יצירת הודעה**.
 2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 38.
- להוספת קובץ להודעה, לחץ **אפשרויות**, בחר **הוספה** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה **מהגלריה**, או בחר הערת יומן או כרטיס ביקור. לא ניתן לבחור אפשרות שמוצגת במעומעם. כעת תוצג רשימת התיקיות הזמינות בגלריה. פתח תיקייה כלשהי, דפדף עד הקובץ הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה**. קובץ מצורף מצוין בהודעה על ידי שם הקובץ.
 - תוכל להוסיף **קליפ קולי חדש** על ידי העתקה ישירה מהרשמקול. לחץ **תפריט** ובחר **הוספה** ואחר כך **קליפ קולי חדש**. הרשמקול יופעל באופן אוטומטי ותוכל להתחיל בהקלטה. הקליפ הקולי החדש יתווסף באופן אוטומטי בסיום ההקלטה.

- הטלפון תומך בשליחה ובקבלה של הודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים ('שקופיות'). להוספת שקופית להודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה ושקופית**. כל שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד.
- אם ההודעה מכילה כמה שקופיות, תוכל לפתוח את השקופית הרצויה על ידי לחיצה על אפשרויות ובחירת **השקופית הקודמת**, **השקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת מרווח הזמן בין השקופיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **תזמון שקופית**. להזזת רכיב הטקסט לחלק העליון או התחתון של ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.
- להוספת שם מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות**, **הכנסת שם** ואת השם שברצונך להוסיף.
- להוספת מספר טלפון מספר הטלפונים לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות** **הכנסת מספר**.
- להוספת הערת יומן, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה הערת יומן**.
- להוספת כרטיס ביקור, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספה וכרטיס ביקור**.
- למחיקת תמונה, שקופית או קליפ קולי מההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקה** ואת הפונקציה הרצויה.
- לשמירת ההודעה בתיקייה **פריטים שמורים**, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירת הודעה**.
- להוספת נושא להודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות** **עריכת נושא**.
- להצגת גודל ההודעה או הנמען שלה, לדוגמה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך **פריטי הודעה**. במהלך כתיבת הודעת מולטימדיה, מוצג המקום שנוטר בהודעה.
- 3. להצגת ההודעה או מצגת השקופיות לפני שליחתה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.

4. לשליחת ההודעה, לחץ **שליחה** ובחר **מספר טלפון**, **כתובת דואר** או **הרבה**. מפעיל הרשת עשוי להציג אפשרויות נוספות.
 5. הקש את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו), או שלוף אותו **מספר הטלפונים**. לחץ **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.
- שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחווה המונפש  ותוכל להשתמש במקביל בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר.
- ההודעות ששלחת תישמרנה בתיקייה **פריטים שנשלחו**, אם הפונקציה **שמירת הודעות שנשלחו** נקבעה למצב **כן**. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 63. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

- כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה, יוצג המחווה המונפש  בעת קבלת ההודעה, יוצג המחווה  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.
- המחווה המהבהב  מציין שהזיכרון להודעות מולטימדיה מלא, ראה 'זיכרון הודעות מולטימדיה מלא' בעמוד 63.
1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה, או לחץ **יציאה** כדי להציגה במועד מאוחר.
 - קריאת ההודעה במועד מאוחר: לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה דואר נכנס**.
 2. דפדף להצגת ההודעה. לחץ **אפשרויות** וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות, לדוגמה:
 - **הפעלת מצגת**, להצגת המצגת שצורפה להודעה.

- **הצגת טקסט**, להצגת הטקסט שכלול בהודעה בלבד.
- **פתיחת תמונה**, **פתיחת קליפ קולי** או **פתיחת וידיאו קליפ**, לפתיחת הקובץ המתאים.
- **שמירת תמונה**, **שמירת קליפ קולי** או **שמור וידיאו קליפ**, לשמירת הקובץ המתאים **בגלריה**.
- **פרטים**, להצגת הפרטים של הקובץ המצורף.
- **מחיקת הודעה**, למחיקת הודעה שמורה.
- **מענה** או **מענה לכולם**, למענה להודעה. לשליחת המענה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**.
- **העברה למספר**, **העברה לדואר** או **למספר אנשים**, כדי להעביר את ההודעה.
- **עריכה** לעריכת הודעה. תוכל לערוך רק הודעות שיצרת. ראה 'כתיבה ושליחה של הודעות מולטימדיה' בעמוד 59.
- **פרטי הודעה** להצגת נושא ההודעה, גודל ההודעה וסוג ההודעה.
- עיין גם באפשרויות שב**גלריה**, ראה 'גלריה' בעמוד 112.

התיקיות דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שנשמרו ופריטים שנשלחו

- הטלפון שומר את הודעות המולטימדיה שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**. שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.
- הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**. שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.
- תוכל לשמור את הודעות המולטימדיה שברצונך לשלוח במועד מאוחר בתיקייה **פריטים שמורים** שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.
- הודעות המולטימדיה שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו**, שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה** אם ההגדרה **שמירת הודעות שנשלחו** נקבעה למצב **כן**. ראה 'הגדרות להודעות מולטימדיה' בעמוד 63.

זיכרון הודעות מולטימדיה מלא

כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה והזיכרון להודעות מלא, המחווה  יהבהב ויוצג **הצג הודעה ממתינה**, **זיכרון מולטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה, לחץ **הצגה**.

לשמירת ההודעה, לחץ **אפשרויות**, בחר **שמירת הודעה** ומחק הודעות ישנות על ידי בחירת התיקיה תחילה, ואחר כך בחירת ההודעה הישנה שברצונך למחוק.

להתעלמות מההודעה הממתינה, לחץ **יציאה וכן**. אם תלחץ **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הודעות מולטימדיה** **ומחיקת הודעות**. למחיקת כל ההודעות בתיקיה כלשהי, בחר את התיקיה שברצונך למחוק בה את ההודעות ולחץ **אישור**.

אם התיקיה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.

הגדרות להודעות מולטימדיה

ייתכן שתקבל את הגדרות החיבור למולטימדיה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. לקבלת ההגדרות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

הקשה ידנית של ההגדרות

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה** **הודעות מולטימדיה**. כעת בחר :

- **שמירת הודעות שנשלחו**. בחר **כן** כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו. אם תבחר **לא**, ההודעות שנשלחו לא תישמרנה.
- **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- **הקטנת תמונה** כדי לקבוע את גודל התמונה כשאתה מכניס את התמונה להודעת המולטימדיה.
- **תזמון מחדל לשקופית** כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל לשקופיות שנוצרו עבור הודעות מולטימדיה.

- **אפשר קבלת מולטימדיה.** בחר **לא, כן** או **ברשת מקומית** כדי להשתמש בשירות המולטימדיה. האפשרות ברשת מקומית אינה מתירה קבלת הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית שלך. ברירת המחדל היא **ברשת מקומית**.
- **מולטימדיה נכנסת.** בחר **אחזור** כדי להורות לטלפון לאחזר באופן אוטומטי הודעות מולטימדיה, **אחזור ידני** כדי להתיר קבלת הודעות מולטימדיה רק לאחר אישור, או בחר **דחייה**. אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.
- **הגדרות חיבור.** לקביעת הגדרות חיבור לאחזור הודעות מולטימדיה. בחר תחילה **הגדרות פעילות למולטימדיה** והפעל את הערכה שברצונך לשמור בה את ההגדרות. בחר **עריכת הגדרות מולטימדיה פעילות** וערוך את ההגדרות הפעילות.
- בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות. לקבלת ההגדרות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
- **שם ההגדרות.** הקש את השם החדש לערכת החיבור ולחץ **אישור**.
- **דף הבית.** הקש את כתובת דף הבית של ספק השירות שברצונך להשתמש בו, לחץ ¹⁵⁵ להוספת נקודה, ולחץ **אישור**.
- **שרתי proxy.** בחר **מופעל** או **מבוטל**.
- אם הפעלת את שרתי ה-proxy, תוכל לבחור **Proxy ראשי** ו- **Proxy משני** ולערוך אותם.
- **ערוץ נתונים.** בחר **GPRS**.
- **הגדרות ערוץ** לקביעת ההגדרות לערוץ שנבחר.
- **נקודת גישה ל-GPRS.** הקש את שם נקודת הגישה כדי להתחבר לרשת GPRS ולחץ **אישור**.
- **סוג אימות.** בחר **מאובטח** או **רגיל**.
- **שם משתמש.** הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור**.

- **סיסמה**. הקש את הסיסמה ולחץ **אישור**.
- **פרסומות מותרות**. תוכל להתיר קבלת הודעות שהוגדרו כפרסומות, או לדחות אותן. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מוליטימדיה** נקבעה למצב **לא**.

הודעות דואר אלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך דרך הטלפון. מערכת הדואר האלקטרוני התואמת שאתה משתמש בה במשרד או בבית עשויה להיתמך על ידי פונקציית הדואר האלקטרוני שבטלפון שלך. תוכל לכתוב, לשלוח ולקרוא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון.

הטלפון תומך בשרתי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4.

פונקציית הדואר משתמשת בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

בטרם תוכל שלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני חדשות, ייתכן שתצטרך:

- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
- לקבלת ההגדרות הדרושות לדואר אלקטרוני, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק שירות הדואר שלך. לקבלת הגדרות הדואר כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.
- לקביעת הגדרות הדואר האלקטרוני בטלפון, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה** **הודעות דואר**. ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 68.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר, או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר.

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני** ואחר כך **יצירת דואר**. הודעת המענה תוצג כעת.

2. הקש את כתובת הדואר של הנמען ולחץ **אישור**, או לחץ **עריכה** והקש את כתובת הדואר של הנמען ולחץ **אישור**.
 - לחיפוש כתובת הדואר **בספר הטלפונים**, לחץ **אפשרויות** ובחר **חיפוש**.
 3. תוכל להקיש נושא להודעת הדואר אם ברצונך לעשות כן, וללחוץ **אישור**.
אם תלחץ **אפשרויות**, תוכל לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות: עורך ההודעות, הוספת נמען חדש, הוספת עותק לידיעה (Cc) או הוספת עותק מוסתר (Bcc).
 4. הקש את הודעת הדואר, ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 38. מספר התווים הכולל שתוכל להקיש מוצג בפינה הימנית העליונה בצג.
 5. לשליחת הודעת הדואר, לחץ שליחה. כעת בחר:
 - **שליחה כעת**. לשליחה מיידי של הודעת הדואר. אם לא התחברת זה מכבר לחשבון הדואר, הטלפון ייצור את החיבור תחילה ואחר כך ישלח את הדואר.
 - **שליחה מאוחר יותר** לשליחת הודעת הדואר במועד מאוחר. ההודעה תישמר בתיקייה **דואר יוצא**. אם ברצונך לערוך או להמשיך לכתוב את הודעת הדואר שלך במועד מאוחר, תוכל לשמור אותה בתיקייה **טיטות** על ידי בחירת הפונקציה **שמירת הוד. טיטה**.
 - שליחת הודעת הדואר במועד מאוחר: לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני**, **אפשרויות אחרות** ו**שליחה כעת** או **אחזור ושליחה**.
- הערה:** במהלך שליחת דואר אלקטרוני, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שהודעת הדואר נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל שרת הדואר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי דואר אלקטרוני, חיווץ פנה אל ספק השירות שלך.



הורדת הודעות דואר אלקטרוני מחשבון הדואר שלך

1. לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני** ו**אחזור**, כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך. או:

- לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני**, **אפשרויות אחרות** ו**אחזור ושליחה**, כדי להוריד הודעות דואר חדשות ולשלוח הודעות דואר שנשמרו בתיקייה **דואר יוצא**.
- אם זיכרון ההודעות מלא, מחק כמה הודעות ישנות כדי שתוכל להתחיל להוריד הודעות חדשות. הטלפון יתחבר לשירות הדואר. פס מצב יוצג בזמן שהטלפון מוריד הודעות דואר לטלפון.
- לחץ **בחירה** להצגת ההודעה החדשה בתיקייה **דואר נכנס**, או לחץ **חזרה** כדי להציג במועד מאוחר.
- אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. הודעה שלא נקראה מסומנת על ידי .

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה

- לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני** ו**דואר נכנס**.
- במהלך קריאת ההודעה, לחץ **אפשרויות**.
תוכל, לדוגמה, להציג את פרטי ההודעה שנבחרה, לסמן את ההודעה כהודעה שלא נקראה, למחוק את ההודעה, לענות לה, לענות לכל הנמענים, להפנות את ההודעה או להעביר אותה לתיקייה אחרת.
- למענה להודעת דואר אלקטרוני, לחץ **מענה**. בחר **הודעה מקורית** כדי לכלול את ההודעה המקורית במענה, או בחר **מחיקת מסך**.
במענה להודעת דואר, אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא תחילה, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
- לשליחת ההודעה, לחץ **שליחה** ובחר **שליחה כעת**.

התיקיות דואר נכנס ותיקיות אחרות (טיוטות, ארכיון, דואר יוצא ופריטים שנשלחו)

הטלפון שברשותך מכיל את התיקיות הבאות בתפריט **דואר אלקטרוני** :

- **דואר נכנס**, לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך.
- תיקיות אחרות מכילות את התיקיות הבאות: **טיטות** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שלא סיימת; **ארכיון** לסידור ולשמירה של הודעות הדואר האלקטרוני שלך; **דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו; אם בחרת את הפונקציה **שליחה מאוחר יותר**, ראה 'כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני' בעמוד 65; **פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שעדיין לא נשלחו.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

- למחיקת הודעות דואר אלקטרוני, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **דואר אלקטרוני**, **אפשרויות אחרות** ו**מחיקת הודעות**.
למחיקת כל ההודעות בתיקיה כלשהי, בחר את התיקיה שברצונך למחוק בה את ההודעות ולחץ **כן**. למחיקת כל ההודעות מכל התיקיות, בחר **כל ההודעות** ולחץ **כן**.
מחיקת הודעת דואר מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר.

הגדרות לדואר אלקטרוני

ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שלך. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. לקבלת ההגדרות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

להקשה ידנית של ההגדרות

- לחץ **תפריט** ובחר **הודעות**, **הגדרות הודעה** ו**הודעות דואר**.
 • בחר תחילה **הגדרות דואר פעילות** והפעל את הערכה שברצונך לשמור בה את ההגדרות. בחר **עריכת הגדרות דואר פעילות** וערוך את ההגדרות הפעילות.
 בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות. לקבלת ההגדרות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק שירות הדואר שלך.
 • **שם תא דואר**. הקש את השם שברצונך לקבוע עבור תא הדואר האלקטרוני שלך. תוכל להשתמש בכל שם.

- **כתובת דואר** . הקש את כתובת הדואר שלך.
- **השם שלי** . הקש את שמך או כינוי כלשהו. כעת יוצגו שמך וכתובת הדואר שלך.
- **שרת דואר יוצא (SMTP)** . הקש את כתובת שרת הדואר.
- **סוג שרת דואר נכנס** . בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים בחר **IMAP4**. שינוי סוג השרת גם משנה את מספר היציאה של שרת הדואר הנכנס.
- אם בחרת **POP3** כסוג שרת, תוצגנה ההגדרות **שרת דואר נכנס (POP3)**, **שם משתמש POP3**, **סיסמת POP3**. אם בחרת **IMAP4** כסוג שרת, תוצגנה ההגדרות **שרת דואר נכנס (IMAP4)**, **שם משתמש IMAP4**, **סיסמת IMAP4**. הקש את כתובת שרת הדואר לדואר נכנס, ואחר כך הקש את שם המשתמש ואת הסיסמה שדרושים כדי לגשת לחשבון הדואר. אם לא הגדרת **שם משתמש SMTP** או **סיסמת SMTP**, שרת הדואר ישתמש במקומם בשם המשתמש ובסיסמה ל-POP3/IMAP4.
- **הגדרות אחרות** ובחר :
- **כולל חתימה** . תוכל להגדיר חתימה, שתתווסף באופן אוטומטי לסוף הודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **שימוש בהרשאת SMTP**. אם ספק שירות הדואר שלך דורש אימות כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, בחר כן. במקרה זה, עליך להגדיר גם **שם משתמש SMTP** ו**סיסמת SMTP**.
- **שם משתמש SMTP**. הקש את שם המשתמש שקיבלת מספק שירות הדואר שלך להודעות דואר יוצאות.
- **סיסמת SMTP**. הקש את הסיסמה שברצונך להשתמש בה להודעות דואר יוצאות.
- **יציאת דואר יוצא (SMTP)**. הקש את מספר היציאה של שרת הדואר האלקטרוני היוצא. ערך ברירת המחדל השכיח הוא 25.

אם בחרת **POP3** כסוג השרת, תוצגנה האפשרויות הבאות :

- **יציאת דואר נכנס (POP3)**. הקש את מספר היציאה שקיבלת מספק שירות הדואר שלך.
 - **כתובת למענה**. הקש את כתובת הדואר האלקטרוני, שברצונך לשלוח אליה את הודעות המענה.
 - **כניסה מאובטחת**. בחר **כניסה מאובטחת מופעלת** אם החיבור שלך דורש כניסה מוצפנת. אם החיבור שלך אינו דורש כניסה מוצפנת, בחר **הפסקה**. אם אינך יודע כיצד לנהוג, פנה לספק השירות שלך. שימוש בכניסה מוצפנת מאפשר אבטחה משופרת לשמות משתמשים ולסיסמאות. שימוש בכניסה מוצפנת אינו משפר את האבטחה עבור החיבור עצמו.
 - **אחזור הודעות דואר**. הקש את המספר המירבי של הודעות הדואר שברצונך לאחזר בכל פעם.
 - **הגדרות חיבור SMTP** לקביעת הגדרות החיבור שדרושות לדואר אלקטרוני יוצא.
 - **הגדרות חיבור POP3** לקביעת הגדרות החיבור להודעות דואר אלקטרוני נכנסות. ראה 'הגדרה ידנית של הגדרות השירות' בעמוד 145.
- בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות. לקבלת ההגדרות, פנה לספק שירות הדואר.

אם בחרת **IMAP4** כסוג שרת, תוצגנה האפשרויות הבאות :

- **יציאת דואר נכנס (IMAP4)**. הקש את מספר היציאה שקיבלת מספק שירות הדואר שלך.
- **כתובת למענה**. הקש את כתובת הדואר שברצונך לשלוח אליה את הודעות המענה.
- **אחזור הודעות דואר**. הקש את מספר הודעות הדואר שברצונך לאחזר בכל פעם.
- **שיטת אחזור**. בחר **אחרונה** אם ברצונך לאחזר את כל הודעות הדואר החדשות שהתקבלו, או **בחר אחרונה לא קרואה** אם ברצונך לאחזר רק הודעות דואר שלא קראת.
- **הגדרות חיבור SMTP** לקביעת הגדרות החיבור שדרושות לדואר אלקטרוני יוצא.

- **הגדרות חיבור IMAP4** לקביעת הגדרות החיבור שדרושות להודעות דואר אלקטרוני נכנסות. ראה 'הקשה ידנית של הגדרות השירות' בעמוד 145.
- בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות. לקבלת ההגדרות פנה לספק שירות הדואר.

צ'אט



הערה: תוכל להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק טלפונים שתומכים בתכונות צ'אט תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות צ'אט. מפעיל הרשת שלך עשוי לשנות את תצוגות הטקסט.

צ'אט (הודעות מיידיות - IM) היא שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות, שנמסרות על ידי פרוטוקולי TCP/IP למשתמשים מקוונים (שירות רשת). ברשימת אנשי הקשר שלך תוכל לראות מתי אנשי הקשר שברשימה מקוונים וזמינים להשתתף בשיחת צ'אט. לאחר שכתבת ושלתח את הודעתך היא תישאר מוצגת. הודעת המענה תוצג מתחת להודעתך המקורית.

בטרם תוכל להשתמש בצ'אט, עליך להצטרף כמנוי לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור התעריפים ולהצטרפות כמנוי לשירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לצ'אט. לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות הצ'אט, ראה 'הגדרות צ'אט ונוכחות' בעמוד 109.

הסמלים והטקסט שמוצגים עשויים להשתנות בהתאם לשירות הצ'אט.

תוכל להשתמש בפונקציות אחרות שבטלפון תוך כדי ניהול צ'אט פעיל ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת הצ'אט הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

פונקציית הצ'אט משתמשת בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

צעדים בסיסיים לצ'אט

- לכניסה לתפריט הצ'אט (במצב לא מקוון), ראה 'כניסה לתפריט הצ'אט' בעמוד 73.
- להתחברות לשירות הצ'אט (במצב מקוון), ראה 'התחברות לשירות הצ'אט והתנתקות ממנו' בעמוד 73.
- להתחלת צ'אט עם איש קשר, ראה **'אנשי קשר הצ'אט'** בסעיף 'התחלת צ'אט' שבעמוד 74.
- ליצירת רשימות אנשי קשר הצ'אט בעצמך, ראה 'אנשי קשר הצ'אט' בעמוד 77.
- להצטרפות לצ'אט כללי, ראה **'קבוצות'** בסעיף 'התחלת צ'אט' שבעמוד 74.
- להצטרפות לצ'אט קבוצתי דרך הודעת הזמנה, ראה 'אישור או דחייה של הזמנה לצ'אט' בעמוד 75.
- ליצירת קבוצות צ'אט בעצמך, להצטרפות או למחיקה של קבוצה כללית, ראה 'קבוצות' בעמוד 78.
- לעריכת המידע שלך, ראה 'עריכת המידע שלך' בעמוד 77.
- לחיפוש משתמשים וקבוצות, ראה **'חיפוש'** בסעיף 'התחלת צ'אט' שבעמוד 74.
- לקריאת הודעה לצ'אט חדש, ראה 'קריאת הודעת צ'אט' בעמוד 75.
- לכתיבה ולשליחה של הודעות במהלך צ'אט פעיל, ראה 'השתתפות בצ'אט' בעמוד 76.
- להצגה, שינוי שם או מחיקה של שיחות צ'אט שנשמרו, בחר **'שיחות שמורות'** לאחר הכניסה לתפריט הצ'אט.
- לחסימה/ביטול חסימה של אנשי קשר, ראה 'חסימה וביטול חסימה של הודעות' בעמוד 78.

- להתנתקות משירות הצ'אט, ראה 'התחברות לשירות הצ'אט והתנתקות ממנו' בעמוד 73.

כניסה לתפריט הצ'אט

כדי להיכנס לתפריט **צ'אט** כשאתה עדיין במצב לא מקוון, לחץ **תפריט** ובחר **הודעות** ואחר כך **צ'אט**. אם זמינה יותר מערכת הגדרות חיבור אחת עבור הצ'אט, בחר את ערכת ההגדרות לשירות הצ'אט הרצוי. אם רק הגדרה אחת זמינה, ערכת הגדרות זו תיבחר באופן אוטומטי. כעת יוצגו האפשרויות הבאות:

- **כניסה** כדי להתחבר לשירות הצ'אט.
- כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הצ'אט כשאתה נכנס לתפריט **צ'אט**, ראה 'התחברות לשירות הצ'אט והתנתקות ממנו' בעמוד 73.
- **שיחות שמורות** כדי להציג, למחוק או לשנות את השמות של שיחות צ'אט ששמרת במהלך צ'אט. תוכל לבחור **שיחות שמורות** גם לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט.
- **הגדרות חיבור** כדי לערוך את ההגדרות שדרושות להודעות צ'אט ולחיבור נוכחות. ראה 'הגדרות צ'אט ונוכחות' בעמוד 109. תוכל לבחור **הגדרות חיבור** גם לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט.

התחברות לשירות הצ'אט והתנתקות ממנו

להתחברות לשירות הצ'אט, היכנס לתפריט **צ'אט**, הפעל את שירות הצ'אט ובחר **כניסה**. בחר אחת מהערכות הזמינות. הקש **מזהה משתמש (ID)** ואחר כך **סיסמה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה לשירות, יוצג **הכניסה בוצעה**.



טיפ: כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הציאט בעת כניסה לתפריט הציאט, התחבר לשירות הציאט, בחר **ההגדרות שלי**, **כניסה אוטומטית** ואחר כך **כניסה בהפעלה**.

להתנתקות משירות הציאט, בחר **ניתוק**.

התחלת צ'אט

היכנס לתפריט **צ'אט** והתחבר לשירות הציאט. תוכל לבחור:

- שיחות** להצגת רשימת הציאטים החדשים ורשימת הציאטים שנקראו, או להצגת הזמנות לציאטים במהלך הציאט הפעיל. דפדף עד ההודעה או עד ההזמנה הרצויה, ולחץ **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.
 - מציין הודעות צ'אט חדשות ו- מציין הודעות צ'אט שנקראו.
 - מציין הודעות קבוצה חדשות ו- מציין הודעות קבוצה שנקראו.
 - מציין הזמנות.
- אנשי קשר הציאט** כולל את אנשי הקשר שהוספת מזיכרון הטלפון. דפדף עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ולחץ **צ'אט** או לחץ **פתיחה** אם איש קשר חדש נראה ברשימה. כדי להוסיף איש קשר, ראה 'אנשי קשר הציאט' בעמוד 76.
 - אם קיבלת הודעה חדשה מאיש קשר כלשהו, ההודעה תסומן על ידי המחוון .
 - מציין אנשי קשר מקוונים ו- מציין אנשי קשר לא מקוונים בזיכרון הטלפון.
 - מציין איש קשר חסום, ראה 'חסימה וביטול חסימה של הודעות' בעמוד 78.
 - להוספת אנשי קשר לרשימה, ראה 'אנשי קשר הציאט' בעמוד 77.
- קבוצות קבוצות כלליות**. כעת תוצג רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. להתחלת צ'אט עם קבוצה, דפדף עד קבוצה כלשהי ולחץ **הצטרפות**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצ'אט. לאחר

שהצטרפת בהצלחה לצ'אט הקבוצה יוצג **הצטרפות לקבוצה**: בלוויית שם הקבוצה. ליצירת קבוצה פרטית, ראה 'קבוצות' בעמוד 78.

- **חיפוש** ואחר כך בחר **משתמשים** או **קבוצות** לחיפוש משתמשי צ'אט או קבוצות כלליות אחרים ברשת.
- אם בחרת **משתמשים**, תוכל לחפש משתמש לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם.
- אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.
- להתחלת הצ'אט לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, דפדף עד המשתמש או עד הקבוצה הרצויים, לחץ **אפשרויות** ובחר **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.
- להתחלת צ'אט מתיקית **אנשי קשר**, ראה 'הצגת אנשי קשר המנויים' בעמוד 90.

אישור או דחייה של הזמנה לצ'אט

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט וקיבלת הזמנה, יוצג התקבלה **הזמנה חדשה**. לחץ **קריאה** כדי לקרוא את ההזמנה.

אם קיבלת יותר מהזמנה אחת, תוצג הודעה זו: **התקבלו [מספר] הזמנות חדשות**. לחץ **קריאה**, דפדף עד ההזמנה שברצונך לקרוא ולחץ **פתיחה**.

- להצטרפות לצ'אט הקבוצה הפרטי, לחץ **אישור**. הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצ'אט. לאחר שהצטרפת בהצלחה לקבוצה, יוצג **הצטרפות לקבוצה**; ואחר כך שם הקבוצה.
- לדחייה או למחיקה של ההזמנה, לחץ **אפשרויות** ובחר **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעת צ'אט

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט וקיבלת הודעה מאדם שאינו משתתף בצ'אט, יוצג **מידית**. לחץ **קריאה** כדי לקרוא את ההודעה.

- אם קיבלת יותר מהודעה אחת, יוצג **[מספר] הודעות מידיעות חדשות**. לחץ **קריאה**, דפדף עד ההודעה שברצונך לקרוא ולחץ **פתיחה**.
- הודעות חדשות שהתקבלו במהלך צ'אט פעיל נשמרות ב**שיחות** שבתפריט **צ'אט**. אם ההודעה היא מאדם שמידע הקשר שלו חסר ברשימת אנשי הקשר שב**אנשי קשר הציאט**, יוצג מזהה השולח. אם מידע הקשר אותך בזיכרון הטלפון והטלפון מזהה אותו, יוצג שם השולח. לשמירת איש קשר חדש בספר הטלפונים של הטלפון, לחץ **אפשרויות** ובחר:
- **שמירת איש קשר** והקש את השם.
- **הוספה לשם** ובחר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו את הפריט. לחץ **הוספה**.

השתתפות בצ'אט

הצטרף לצ'אט או התחל צ'אט על ידי לחיצה על **כתיבה**.

- טיפ:** אם קיבלת הודעה חדשה במהלך צ'אט מאדם שאינו משתתף בצ'אט, המחוון (≡) יוצג בראש הצג.



- כתוב את הודעתך ולחץ **שליחה** או **↵** כדי לשלוח אותה. אם תלחץ **אפשרויות**, חלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות:
- **הצגת שיחה** להצגת הצ'אט המתנהל. לשמירת הצ'אט, לחץ **שמירה** והקש שם לצ'אט.
 - **שמירת איש קשר**, ראה 'קריאת הודעת צ'אט' בעמוד 75.
 - **הוספת איש קשר**, ראה 'קריאת הודעת צ'אט' בעמוד 75.
 - **חברי הקבוצה** להצגת החברים שבקבוצה הפרטית שנבחרה. אפשרות זו תוצג רק אם יצרת את הקבוצה.
 - **סגירת שיחה** לסגירת הצ'אט המתנהל.

- **מילון**, ראה 'הפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי' בעמוד 38.

עריכת המידע שלך

היכנס לתפריט **צ'אט** והתחבר לשירות הצ'אט. בחר ההגדרות שלי להצגה או לעריכה של מצב הזמינות או הכינוי שלך. בחר **זמינות**, ואחר כך בחר **זמין לכל** או **זמין לאנשי קשר** (או בחר **מוצג לא מקוון**) כדי לאפשר לכל משתמשי הצ'אט האחרים, או רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר המשותפים בצ'אט, לראות אם אתה במצב מקוון לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט. לאחר שהתחברת לשירות הצ'אט,  מציין שאתה מקוון ו- מציין שאינך גלוי בפני אחרים.

אנשי קשר הצ'אט

כדי להוסיף אנשי קשר (עמיתים) לרשימת אנשי קשר הצ'אט, התחבר לשירות הצ'אט ובחר **אנשי קשר הצ'אט**.

אם רשימת אנשי הקשר ריקה, הטלפון יציג **רשימת העמיתים ריקה**. להעתיק אנשי קשר **מהשרת?** כדי לאחזר מהשרת אנשי קשר זמינים.

אחרת, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר עד עתה, לחץ **הוספה**. בחר:

- **הזנת מזהה ידנית** כדי להוסיף את המזהה באופן ידני.
 - **חיפוש בשרת** כדי לחפש איש קשר בשרת.
 - **מתוך אנשי קשר** כדי לחפש שם בספר הטלפונים.
 - **העתקה משרת** כדי להעתיק מרשימת אנשי הקשר שבשרת.
- לאחר הוספת איש הקשר, הטלפון יציג **התווסף לאנשי קשר צ'אט** ואת שם איש הקשר.
- דפדף עד איש קשר כלשהו ולחץ **צ'אט** כדי להתחיל בצ'אט. לחילופין, לחץ **אפשרויות** ובחר:
- **מידע איש קשר** להצגת הפרטים של איש הקשר שנבחר. אם ברצונך לערוך את הפרטים, ראה 'עריכה או מחיקה של פרטים בספר הטלפונים' בעמוד 87.

- **עריכת צ'אט** לעריכת שם איש הקשר.
- **חסימת איש קשר** (או **פתיחת א.קשר**) לחסימה (או לביטול חסימה) של ההודעות מאיש הקשר שנבחר.
- **הוספת איש קשר** להוספת איש קשר חדש מזיכרון הטלפון.
- **הסרת איש קשר** להסרת איש קשר מרשימת אנשי הקשר לצ'אט.
- **העתקה לשרת** להעתקת שם אל רשימת אנשי הקשר שבשרת.
- **התראות זמינות** לסמן ממי ברצונך לקבל התראות נוכחות.

חסימה וביטול חסימה של הודעות

התחבר לשירות הצ'אט ובחר **שיחות** ואחר כך **אנשי קשר הצ'אט**. סמן את איש הקשר ברשימת אנשי הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות. לחץ **אפשרויות**, בחר **חסימת איש קשר** ולחץ **אישור**.

לביטול חסימת ההודעות, התחבר לשירות הצ'אט ובחר **רשימת חסומים**. דפדף עד איש הקשר, שברצונך לבטל את חסימת ההודעות ממנו, ולחץ **פתיחה**.

תוכל גם לבטל חסימה של הודעות מרשימת אנשי הקשר, ראה 'אנשי קשר הצ'אט' בעמוד 77.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך עבור הצ'אט, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך צ'אט פעיל. תוכל להוסיף לקבוצה פרטית רק את אנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים שבטלפון.

ראה 'שמירת שמות ומספרי טלפון' (הוספת איש קשר) בעמוד 84. אם השרת שאתה מחובר אליו אינו תומך בשירותי קבוצות, כל התפריטים המתייחסים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות הצי'אט, ובחר **קבוצות** **קבוצות כלליות**. דפדף עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ולחץ **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בצי'אט עם הקבוצה. אם תלחץ **אפשרויות**, תוכל לבחור **מחיקת קבוצה** למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות הצי'אט, ובחר **קבוצות** **יצירת קבוצה**. הקש את השם לקבוצה, ואת כינוי הצי'אט שברצונך להשתמש בו עבור הקבוצה. תוכל להשתמש בכינוי אחר בקבוצה אחרת. סמן ברשימת אנשי הקשר את חברי הקבוצה הפרטית שלך והקש הזמנה לחברים חדשים שיצטרפו.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה אל ספק השירות שלך.

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות** **הודעות קוליות**. כעת בחר :

- **השמעת הודעות קוליות**. כדי לחייג אל התא הקולי לפי מספר הטלפון ששמרת בתפריט **מספר תא דואר קולי**.
 - אם ברשותך שני קווי טלפון זמינים (שירות רשת), לכל קו טלפון עשוי להיות תא קולי נפרד. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.
 - **מספר תא דואר קולי** כדי להקיש, לחפש או לערוך את מספר התא הקולי שלך. לחץ **אישור** כדי לשמור אותו.
- אם התכוונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון  יציין קבלה של הודעות קוליות חדשות. לחץ **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

טיפ: לחיצה והחזקה של המקש **1** תחייג לתא הקולי אם הגדרת את מספר התא הקולי.



הודעות מידע

בעזרת שירות רשת זה ייתכן שתוכל לקבל הודעות לגבי נושאים שונים מספק השירות שלך. הודעות אלו עשויות לכלול, לדוגמה, דיווחים על מזג האוויר או על מצב התנועה. למידע על זמינות השירות ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות שלך.

פקודות שירות

לחץ **תפריט** ובחר **הודעות** ו**פקודות שירות**. הקש ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.



■ יומן שיחות

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, וגם את משך הזמן המשוער של שיחותיך.

הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

כשאתה לוחץ **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**, תוכל להציג את התאריך ושעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון או למחוק אותו מהרשימה, לשמור את המספר **בספר הטלפונים** או לשלוח הודעה למספר הטלפון.

רשימות השיחות האחרונות

לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר :

- **שיחות שלא נענו** להצגת הרשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שמהם ניסו להתקשר אליך ללא הצלחה (שירות רשת). המספר שלפני (השם או) מספר הטלפון מציין את מספר הפעמים שהמתקשר ניסה להשיגך.

טיפ: כשמוצגת הודעה לגבי שיחות שלא נענו, לחץ רשימה כדי לגשת לרשימת מספרי הטלפון. דפדף עד המספר שברצונך לחייג אליו חזרה, ולחץ **L**.



- **שיחות נכנסות** להצגת הרשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שקיבלת מהם שיחות (שירות רשת).

- **שיחות יוצאות** להצגת הרשימה של 20 מספרי הטלפון שחייגת או שניסית לחייג אליהם לאחרונה.

טיפ: במצב המתנה, לחץ לחיצה אחת על **L** כדי לגשת לרשימת המספרים שחויגו. דפדף עד המספר או עד השם הרצוי, ולחץ **L** כדי לחייג למספר.



- **מחיקת רשימות שיחה אחרונות**: למחיקת רשימות השיחות האחרונות. בחר אם ברצונך למחוק את כל מספרי הטלפון שברשימות השיחות האחרונות, או רק את מספרי הטלפון ברשימת השיחות שלא נענו, ברשימות השיחות הנכנסות או ברשימת השיחות היוצאות. לא ניתן לבטל את המחיקה.

מוני שיחות, נתונים והודעות

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר:

- **הצגת משך שיחה**: דפדף להצגת המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות בשעות, בדקות ובשניות. לאיפוס המונים דרוש קוד אבטחה.
- אם ברשותך שני קווי טלפון זמינים (שירות רשת), לכל קו טלפון יש מוני משך שיחות נפרדים. כשתבקש, יוצגו מוני משך השיחות של הקו שנבחר. ראה 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.
- **מונה נתוני GPRS**: דפדף כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו בחיבור האחרון, כדי לבדוק את סך הנתונים שנשלחו ושהתקבלו או כדי לאפס את המונים. יחידת המנייה היא בייט (byte). לאיפוס המונים דרוש קוד אבטחה.
- **מונה משך חיבור GPRS**: דפדף כדי לבדוק את המשך המשוער של חיבור ה-GPRS האחרון, או כדי לבדוק את הזמן הכולל בחיבור GPRS. תוכל גם לאפס את המונים. לאיפוס המונים דרוש קוד אבטחה.
- **מונה הודעות**: דפדף לבדיקת מספר הודעות הטקסט שנשלחו או התקבלו ולאיפוס המונים.

מידע מיקום

רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות לבקש את המיקום של הטלפון (שירות רשת). תפריט זה מאפשר להציג את בקשות המיקום שהתקבלו ממפעיל הרשת הסלולרית. פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות כדי להרשם כמנוי ולהסכים על מסירת מידע המיקום.



■ ספר טלפונים (אנשי קשר)

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

- בספר הטלפונים שבטלפון ניתן לשמור עד 1000 שמות יחד עם מספרי טלפון והערות טקסט. תוכל גם לשמור תמונה עבור חלק מהשמות. מספר השמות שניתן לשמור תלוי באורך השמות, בכמות מספרי הטלפון ופריטי הטקסט ובאורכם.
- ספר הטלפונים משתמש בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.
- הטלפון תומך בכרטיסי SIM שמסוגלים לשמור עד 254 שמות ומספרי טלפון. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .
- באנשי קשר דינמיים (נוכחות) תוכל לפרסם את מצב הזמינות הנוכחי שלך כדי לתקשר עם כל מי שיש לו גישה לשירות זה ודורש את המידע. תוכל לראות את מצב הזמינות של כל אחד מאנשי הקשר שרשמת בתפריט **שמות המנויים** ובתצוגה המפורטת של השם **באנשי קשר**.

בחירת הגדרות לספר הטלפונים

לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים הגדרות**. כעת בחר:

- **זיכרון נבחר** כדי לבחור את הזיכרון שברצונך להשתמש בו עבור ספר הטלפונים, כרטיס SIM או טלפון. לשליפת שמות ומספרי טלפון משני ספרי הטלפונים, בחר **טלפון ו-SIM**. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.
- **תצוגת אנשי קשר** כדי לבחור כיצד יוצגו השמות, מספרי הטלפון והתמונות שבספר הטלפונים.
- **מצב זיכרון** כדי לבדוק כמה זיכרון פנוי זמין בספר הטלפונים שנבחר עבור אנשי קשר.

שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת א.קשר חדש)

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר, ראה 'בחירת הגדרות לספר הטלפונים' לעיל.

1. לחץ **תפריט** ובחר אנשי קשר ואחר כך **הוספת איש קשר**.
 2. הקש את השם ולחץ **אישור**. ראה 'שימוש בקלט טקסט רגיל' בעמוד 39.
 3. הקש את מספר הטלפון ולחץ **אישור**. להקשת מספרי טלפון, ראה 'חיוג' בעמוד 34.
 4. לאחר שמירת השם ומספר הטלפון לחץ **סיום**.
- טיפ:** שמירה מהירה. לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את השם, לחץ **אישור** ואחר כך לחץ **סיום**. 

שמירת כמה מספרי טלפון או פריטי טקסט עבור כל שם

תוכל לשמור בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר ברירת המחדל, ויצוין על ידי מסגרת שביי מחוון סוג המספר, לדוגמה, . כשתבחר שם מספר הטלפונים (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'בחירת הגדרות לספר הטלפונים' בעמוד 83.
2. כדי לגשת לרשימת השמות ומספרי הטלפון, לחץ  במצב המתנה.
3. דפדף עד השם ששמור בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון, אשר ברצונך להוסיף לו מספר טלפון או פריט טקסט חדש. לחץ **פריטים**.
4. לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת מספר** או **הוספת פריטים**.
5. להוספת מספר או פריט כלשהו, בחר אחד מסוגי המספרים או הטקסטים, בהתאמה.

- אם בחרת את סוג הטקסט **מזהה משתמש** :

בחר **חיפוש** כדי לחפש מזהה לפי מספר טלפון סלולרי או כתובת דואר אלקטרוני בשרת של מפעיל השירות או ספק השירות (אם התחברת לשירות הנוכחות). ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 87. אם נמצא רק מזהה אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו מזהים נוספים, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.

להקשת המזהה, בחר **הזנה מזהה ידנית**. הקש את המזהה ולחץ **אישור** לשמירת המזהה.

לשינוי סוג המספר או הטקסט, בחר **שינוי סוג** מרשימת האפשרויות. לא ניתן לשנות את הסוג של מזהה כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר הציאט**, או ברשימה **שמות המנויים**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.

6. הקש את המספר או את פריט הטקסט, ולחץ **אישור** כדי לשמור אותו.

7. לחץ **חזרה וציאה** כדי לחזור למצב המתנה.

הוספת תמונה לשם או למספר בספר הטלפונים

תוכל להוסיף תמונה בתבנית נתמכת לשם או למספר טלפון ששמורים בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון.

לחץ  במצב המתנה, דפדף עד איש הקשר שברצונך להוסיף לו תמונה ולחץ **פריטים**. לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תמונה**. כעת תיפתח רשימת התיקיות **בגלריה**. דפדף עד התמונה הרצויה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה לאנשי קשר**. עותק של התמונה יתווסף לאיש הקשר.

חיפוש איש קשר

1. לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** **וחיפוש**, או לחץ  במצב המתנה לחיפוש מהיר של שם איש קשר.

2. בחלון שהופיע תוכל להקיש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש.

לחץ  או  כדי לדפדף בשמות שברשימה, ולחץ  או  כדי להזיז את הסמן בחלון.

3. דפדף עד שם איש הקשר הרצוי ולחץ **פרטים**. דפדף כדי להציג את פרטי איש הקשר שנבחר.

בהתאם לערך שבחרת לתצוגת אנשי קשר בסעיף 'בחירת הגדרות לספר הטלפונים' שבעמוד 83, השמות המנויים יוצגו באופן שונה. ייתכן שיוצג מחוון הזמינות בלבד, או שיוצגו מחוון הזמינות, הלוגו האישי והודעת המצב. לחץ **פרטים** להצגת כל המידע הדינמי.

טיפ: הצגת איש קשר. להצגה מהירה של שם מסוים והמספר הראשי, לחץ והחזק את המקש  # כשהשם מוצג במהלך דפדוף בספר הטלפונים.



להצגת הודעת המצב במלואה, לחץ **פרטים** ואחר כך לחץ והחזק את המקש  # על איש הקשר הדינמי במהלך הדפדוף בשמות אנשי הקשר.

מחיקת אנשי קשר

לחץ **תפריט** ובחר **אנשי קשר ומחיקה**, כדי למחוק אנשי קשר וכל הפרטים שצורפו להם.

- למחיקת אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **בזה אחר זה** ודפדף עד השם שברצונך למחוק. לחץ **מחיקה ואישור**.

אם לאיש הקשר יש מזהה ברשימה **אנשי קשר הצ'אט** או ברשימה **שמות המנויים**, תוצג ההודעה **מידע הנוכחות יימחק** לפני המחיקה של איש הקשר.

- למחיקת כל אנשי הקשר בבת אחת, בחר **מחיקת הכל**. דפדף עד אחד הזיכרונות **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM** ולחץ **מחיקה**. לחץ **אישור** ואשר את המחיקה על ידי הקשת קוד האבטחה.

עריכה או מחיקה של פרטים

חפש את איש הקשר שברצונך לערוך או למחוק ולחץ **פרטים**. דפדף עד השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה שברצונך לערוך או למחוק ולחץ **אפשרויות**.

- לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט או לשינוי תמונה, בחר **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרטים** או **שינוי תמונה**, בהתאמה.

לא ניתן לערוך או למחוק מזהה שמופיע ברשימה **אנשי קשר הציאט** או ברשימה **שמות המנויים**.

- למחיקת מספר טלפון או פריט טקסט כלשהו, בחר **מחיקת מספר** או **מחיקת פרטים**, בהתאמה.
- למחיקת תמונה שצורפה לאיש הקשר, בחר **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מספר הטלפונים אינה מוחקת אותה מה**גלריה**.

הנוכחות שלי

שירות הנוכחות (שירות רשת) מאפשר לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים שמשתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם בני משפחתך, חברים ואנשי קשר). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך, יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג ברשימה **שמות המנויים** שבתפריט **ספר טלפונים** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים ולקבוע מי מהם יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

בטרם תוכל להשתמש בשירות הנוכחות, עליך להצטרף אליו כמנוי. לבדיקת זמינות השירות, לבירור התעריפים ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות הנוכחות ראה 'הגדרות צ'אט ונוכחות' בעמוד 109. בזמן

שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע.

לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים הנוכחות שלי**. כעת בחר :

- **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' (או ניתוק)** כדי להתחבר לשירות (או להתנתק ממנו).
- **הנוכחות הנוכחית שלי** לשינוי מצב הנוכחות שלך. כעת בחר :
 - **הצגת נוכחות נוכחית** ואחר כך בחר **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית** כדי להציג את מצבך הפרטי או הכללי הנוכחי.
 - **הזמינות שלי** כדי לקבוע את מצב הזמינות שלך **לזמין** (הסמל הוא ) , **לעסוק** (הסמל הוא ) או **לא זמין** (הסמל הוא ) .
 - **הודעת הנוכחות שלי** והקש את הטקסט שיוצג לאחרים, או לחץ **אפשרויות**, בחר **הודעות קודמות** ובחר הודעה ישנה כהודעת המצב.
 - **לוגו הנוכחות שלי** כדי לבחור את הלוגו האישי שלך מהתיקיה **גרפיקה** שבגלריה. אם תבחר **קבוע מראש**, הלוגו לא יפורסם.
 - **הצגה בפני** כדי לבחור את הקבוצות שברצונך להציג (או לא להציג) בפניהן את מצב הנוכחות שלך.
- בחר **פרטיים וכלליים** ואנשי הקשר שברשימה הפרטית שלך יוכלו לראות את כל מידע הנוכחות שלך : זמינות, הודעת מצב ולוגו. אנשי קשר אחרים יוכלו לראות רק את הזמינות שלך.
- בחר **צופים פרטיים**, ואנשי הקשר שברשימה הפרטית שלך יוכלו לראות את כל מידע הנוכחות שלך (זמינות, הודעת מצב ולוגו). משתמשים אחרים לא יראו מידע כלשהו. אם תבחר **אף אחד**, אף אחד לא יוכל לראות את מידע הנוכחות שלך.
- **צופים וכעת בחר :**
- **צופים נוכחיים** להצגת כל האנשים שביקשו לצפות במידע הנוכחות שלך.

- **רשימה פרטית** היא רשימת האנשים, שמורשים לצפות בכל מידע הנוכחות שלך, לרבות זמינות, הודעת מצב ולוגו. תוכל לנהל רשימה פרטית משלך. אנשים אחרים, שאינם ברשימה הפרטית, יוכלו לראות רק את הזמינות שלך.
- **רשימת חסומים** להצגת כל האנשים שחסמת מלצפות במידע הנוכחות שלך.
- **הגדרות** וכעת בחר :
- **הצגת נוכחות נוכחית** במצב המתנה להצגת מחוון המצב הנוכחי במצב המתנה.
- **סינכרון עם פרופילים** כדי לבחור אם ברצונך לעדכן את הודעת הנוכחות שלי ואת הזמינות שלי באופן ידני או אוטומטי על ידי קישורן לפרופיל הפעיל כעת. ראה גם 'פרופילים' בעמוד 96. לא ניתן לקשר לוגו מצב מותאם אישית לפרופיל.
- **סוג חיבור** כדי לבחור אם הטלפון יתחבר באופן אוטומטי לשירות עם הפעלתו.
- **הגדרות חיבור** ראה 'הגדרות צ'אט ונוכחות' בעמוד 109.

שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך להיות מודע למצב הנוכחות שלהם (שירות רשת). תוכל להציג את המידע אם אנשי הקשר יתירו לך לצפות בו, ואם הדבר אינו נמנע על ידי הרשת הסלולרית. תוכל לצפות בשמות מנויים אלה על ידי דפדוף באנשי הקשר, או דרך התפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'בחירת הגדרות לספר הטלפונים' בעמוד 83.

להתחברות לשירות הנוכחות, לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים**, **הנוכחות שלי** **ההתחברות לשירות הנוכחות שלי**. תוכל לצפות באנשי הקשר המנויים גם כשאינך מחובר לשירות הנוכחות, אולם לא תוכל לראות את מצב הנוכחות שלהם.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** ו**שמות המנויים**. אם לא התחברת לשירות הנוכחות תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.
 2. אם אין אנשי קשר ברשימה, לחץ **הוספה**. אם כבר קיימים אנשי קשר ברשימה, לחץ **אפשרויות** ובחר **מינוי חדש**. כעת תוצג רשימת אנשי הקשר.
 3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר מזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג **המינוי הופעל**.
- טיפ:** למינוי איש קשר מהרשימה **ספר טלפונים**, לחץ ✓ במצב המתנה ודפדף עד איש הקשר שברצונך להוסיף כמנוי. לחץ **פרטים** ובחר **אפשרויות**. למינוי איש הקשר, בחר **בקשת נוכחות**, ואחר כך בחר **כמנוי**.
- אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר **בקשת נוכחות** ואחר כך בחר **פעם אחת בלבד**.



הצגת אנשי הקשר המנויים

- ראה גם 'חיפוש איש קשר' בעמוד 85 כדי לצפות במידע הנוכחות.
1. לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** ו**שמות המנויים**. כעת יוצג מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט וחלק מהסמלים הבאים:
-  או   המציינים מצב זמין, תפוס או לא זמין.
-  מצייין שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.

2. לחץ **פרטים** להצגת פרטי איש הקשר שנבחר, או לחץ **אפשרויות** ובחר:

- **מינוי חדש** כדי להוסיף איש קשר חדש לרשימת שמות המנויים.
- **צ'אט** להתחלת שיחת הצ'אט.
- **שליחת הודעה** לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה לאיש הקשר שנבחר.
- **שליחת דואר SMS** לשליחת הודעת דואר לאיש הקשר שנבחר.
- **שליחת כרטיס** לשליחת כרטיס ביקור מאיש הקשר שנבחר.
- **ביטול מני** להסרת איש הקשר שנבחר מרשימת שמות המנויים.

ביטול מני של איש קשר

- לביטול המני של איש קשר **מספר הטלפונים**, לחץ ✓ במצב המתנה ודפדף עד איש הקשר שברצונך לבטל את המני שלו. לחץ **פרטים**, בחר את המזהה ולחץ **אפשרויות**. לביטול המני, בחר **ביטול מני** ולחץ **אישור** לאישור הפעולה.
- לביטול מני דרך התפריט **שמות המנויים**, ראה 'הצגת אנשי הקשר המנויים' בעמוד 90.

העתקת ספרי טלפונים

תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. פריטי טקסט שנשמרו בזיכרון הטלפון, כגון כתובות דואר אלקטרוני, לא יועתקו לכרטיס ה-SIM.

1. לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים העתקה**.
2. בחר את כיוון ההעתקה, **מטלפון לכרטיס SIM** או **מכרטיס SIM לטלפון**.
3. בחר **בזה אחר זה**, **העתקת הכל** או **מספרי מחדל**.
- אם בחרת **בזה אחר זה**, דפדף עד השם שברצונך להעתיק ולחץ **העתקה**.

האפשרות **מספרי מחדל** תוצג אם אתה מעתיק מהטלפון לכרטיס ה-SIM. רק מספרי ברירת המחדל יועתקו.

4. כדי לבחור אם ברצונך לשמור את השמות ואת מספרי הטלפון המקוריים או למחוק אותם, בחר שמירת המקור או **העברת המקור**.
- אם בחרת העתקת **הכל** או **מספרי מחדל**, לחץ **כן** כשמוצג **להעתיק אנשי קשרי**, או כשמוצג **להעביר אנשי קשר**.

שליחה וקבלה של כרטיס ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, לחץ **הצגה ושמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור לחץ **יציאה ואישור**.

לשליחת כרטיס ביקור, שלוף את השם ואת מספר הטלפון הרצויים מספר הטלפונים, לחץ **פרטים ואפשרויות** ובחר **שליחת כרטיס**.

- לשליחת כרטיס הביקור דרך יציאת האינטראקציה של הטלפון, בחר **דרך IR**. ראה 'אינטראקציה' בעמוד 103.
- לשליחת כרטיס הביקור כהודעת טקסט (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך), בחר **דרך הודעות קצרות**.
- לשליחת כרטיס הביקור כהודעת מולטימדיה (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך), בחר **דרך מולטימדיה**.
- לשליחת כרטיס הביקור דרך Bluetooth, בחר **דרך Bluetooth**.

חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים וחיוג מהיר**. דפדף עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

לחץ **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, לחץ **אפשרויות** ובחר **שינוי**. לחץ **חיפוש** ובחר תחילה את השם ואחר כך את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם 'חיוג מהיר' בסעיף 'הגדרות שיחה' בעמוד 106.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר למספר טלפון' בעמוד 35.

חיוג קולי

תוכל לחייג על ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה או מילים שתהגה בקול, כגון שם של אדם, עשויה לשמש כתווית קולית. תוכל להוסיף עד 25 תוויות קוליות.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות וחייג בסביבה שקטה.
- במהלך הקלטת תווית קולית או חיוג בעזרת תווית קולית, אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא צמוד לאוזןך.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

הערה: עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית. דבר זה עלול להיות קשה בסביבה רועשת, לדוגמה, או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל הנסיבות.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון (או העתק אליו) את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תווית קולית. תוכל גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM שלך בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

תוויות קוליות משתמשות בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

1. במצב המתנה, לחץ .
 2. דפדף עד איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית ולחץ **פרטים**. דפדף עד מספר הטלפון הרצוי ולחץ **אפשרויות**.
 3. בחר **הוסף תווית קולית**.
 4. לחץ **התחלה** ואמור באופן ברור את המילה או המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.
- לאחר שמירה מוצלחת של התווית הקולית יוצג תווית קולית נשמרה, יישמע צפצוף והסמל  יוצג אחרי מספר הטלפון בעל התווית הקולית.
- לבדיקת התוויות הקוליות, לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** **תוויות קוליות**. דפדף עד איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה, לחץ **אפשרויות** ובחר להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג על ידי הגייט תווית קולית

אם יישום כלשהו בטלפון משתמש בחיבור GPRS לשליחה או לקבלה של נתונים, סגור תחילה את היישום כדי לחייג בעזרת חיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש החלשת עוצמת השמע. יישמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה, ואחר כך יחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

מספרי מידע ומספרי שירותים

ייתכן שספק השירות שלך כלל מספרי מידע או שירותים בכרטיס ה-SIM שברשותך. לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** ו**מספרי מידע** או **מספרי שירותים**. דפדף בסיווג כלשהו עד מספר מידע או עד מספר שירות, ולחץ **L** כדי לחייג אליו.

המספרים שלי

מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שברשותך נשמרים בתפריט **המספרים שלי**, אם הכרטיס מאפשר זאת. להצגת המספרים, לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** ו**המספרים שלי**. דפדף עד השם (או עד מספר הטלפון) הרצוי ולחץ **הצגה**.

קבוצות מתקשרים

תוכל לסדר את השמות ואת מספרי הטלפון שנשמרו ב**ספר הטלפונים** בקבוצות מתקשרים. עבור כל קבוצת מתקשרים תוכל להורות לטלפון להשמיע צלצול מסוים ולהציג לוגו נבחר על המסך בעת קבלת שיחה ממספר טלפון אשר כלול בה, ראה להלן. כדי להורות לטלפון לצלצל רק בעת קבלת שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים נבחרת, ראה **'התראה עבור'** בסעיף 'הגדרות צלילי' שבעמוד 97.

לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים** ו**קב' מתקשרים**. בחר את קבוצת המתקשרים הרצויה. כעת בחר:

- **שינוי שם קבוצה**, הקש שם חדש לקבוצת המתקשרים ולחץ **אישור**.
- **סוג צלצול הקבוצה** ואחר כך בחר את סוג הצלצול לקבוצה. **קבוע מראש** הוא סוג הצלצול שנבחר עבור הפרופיל הפעיל כעת.

- **לוגו קבוצה** ואחר כך בחר **מופעל** כדי להורות לטלפון להציג את לוגו הקבוצה, או בחר **מופסק** כדי לא להציגו. **הצגה** להצגת הלוגו.
- **חברי קבוצה** להוספת שם לקבוצת המתקשרים. אם לא קיימים שמות בקבוצה, לחץ **הוספה**. אם קיימים שמות ברשימה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת שם**. דפדף עד השם שברצונך להוסיף לקבוצה ולחץ **הוספה**.
- להסרת שם מקבוצת מתקשרים כלשהי, דפדף עד השם שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **הסרת שם**.



■ הגדרות

פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות. התאם תחילה את הפרופילים לצרכיך, ואחר כך כל שיהיה עליך לעשות הוא להפעיל פרופיל מסוים כדי להשתמש בו. הפרופילים הזמינים הם **כללי**, **שקט**, **פגישה**, **חוץ חימונית**.

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות פרופילים**. דפדף עד הפרופיל הרצוי ולחץ **בחירה**.

- להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.
- להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות) בחר **מתוזמן**, ואחר כך קבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.
- להתאמת פרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. ניתן לשנות את אותן ההגדרות גם בתפריט **הגדרות צליל**, ראה 'הגדרות צליל' בעמוד 97.
- לשינוי שם פרופיל, בחר **שם הפרופיל**. לא ניתן לשנות את שם הפרופיל **כללי**.

לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי**. תפריט זה זמין רק אם קבעת את הפונקציה סינכרון עם פרופילים למצב מופעל, ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 86. בחר **הזמינות שלי** כדי לשנות את מצב הזמינות שלך, ובחר **הודעת הנוכחות שלי** כדי לערוך את הודעת המצב שלך.

טיפ: לשינוי מהיר של הפרופיל במצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה/כיווי , דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל ולחץ **בחירה**.



הגדרות צליל

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות ההגדרות צליל**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות גם בתפריט **פרופילים**, ראה 'פרופילים' בעמוד 96. ההגדרות שתקבע תשנינה את ההגדרות שבפרופיל הפעיל.

בחר **התראת שיחה נכנסת** כדי לבחור כיצד הטלפון יודיע על שיחה קולית נכנסת. האפשרויות הן: **צלצל**, **מתחזק**, **צלצל יחיד**, **צפצוף יחיד** או **מופסק**.

בחר **סוג צלצל** עבור שיחות קוליות נכנסות. לבחירת צלצולים מה**גלריה**, בחר **פתיחת גלריה** מרשימת הצלצולים.

טיפ: לאחר קבלת צלצל דרך חיבור אינפרא אדום, Bluetooth או בהורדה, תוכל לשמור אותו ב**גלריה**.



בחר **עוצמת צלצל התראה ברטט** עבור שיחות קוליות והודעות נכנסות. ההתראה ברטט לא תפעל כשהטלפון מחובר למטען, למעמד טעינה שולחני או לערכת דיבור לרכב.

בחר **צליל התראת הודעה** כדי לקבוע את צליל ההתראה להודעות נכנסות, או בחר **צליל התראה צ'אט** כדי לקבוע את צליל ההתראה להודעות צ'אט. בחר **צלילי לוח מקשים** או **צלילי אזהרה** כדי להורות לטלפון להשמיע צלילים שונים, כשהסוללה מתרוקנת, למשל.

בחר **התראה עבור** כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה. דפדף עד קבוצת המתקשרים הרצויה או בחר **כל השיחות**, ולחץ **סימון**.

הגדרות תצוגה

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות תצוגה**.

- בחר **טפט** כדי להורות לטלפון להציג תמונת רקע, המכונה טפט, כשהוא נמצא במצב המתנה. יש כמה תמונות שמורות-מראש בתפריט **גלריה**. תוכל גם לקבל תמונות, לדוגמה, דרך הודעות מולטימדיה או להעביר תמונות בעזרת PC Suite מהמחשב ואחר כך לשמור אותן **בגלריה**.
הטלפון תומך בתבניות JPEG, GIF, WBMP, BMP ו-PNG, אך אינו תומך בהכרח בכל הגרסאות של תבניות קבצים אלו.
לבחירת הטפט, בחר **בחירת תמונת רקע** ופתח תיקיית תמונות. דפדף עד התמונה שברצונך להפוך לטפט, לחץ **אפשרויות** ובחר **הגדרה כטפט**.
להפעלה או ביטול של הטפט, בחר **מופעל** או **מופסק**, בהתאמה.
הטפט אינו מוצג כשהטלפון מפעיל את שומר המסך.
- בחר **ערכות צבע** כדי לשנות את הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, כמו לדוגמה מחוונים ופסי עוצמת אות ומצב טעינת סוללה.
- בחר **תצוגת תפריט** כדי לקבוע את האופן שבו הטלפון יציג את התפריט הראשי. בחר **רשימה** לתצוגת רשימת תפריטים, או בחר **סמלים** לתצוגת סמלי תפריטים.
- בחר **לוגו מפעיל** כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. אם לא שמרת את לוגו המפעיל, התפריט **לוגו מפעיל** יוצג במעומעם. לוגו המפעיל אינו מוצג כשהטלפון מפעיל את שומר המסך.
למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ראה גם 'PC Suite' בעמוד 156.
- בחר **שומר מסך** כדי להורות לטלפון להציג שומר מסך כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש באף אחת מפונקציות הטלפון למשך פרק זמן מסוים.
בחר **מופעל** כדי להפעיל את שומר המסך, או בחר **מופסק** כדי לבטל אותו.

בחר **השהייה** שלאחריה שומר המסך יופעל. בעזרת הפונקציה **אחר** תוכל לקבוע את משך ההשהייה מ-5 שניות ועד 10 דקות (בתבנית שניות: דקות).

הפונקציה **בחירת שומר מסך** מאפשרת גם לבחור אנימציה או תמונה קבועה מה**גלריה** שתשמש כשומר מסך.

לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך. שומר המסך מבוטל גם כשהטלפון נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית.

ללא קשר להגדרות שומר המסך, תופעל תצוגת השעון הדיגיטלי לחיסכון בצריכת חשמל, אם במשך פרק זמן מסוים לא תשתמש בפונקציה כלשהי בטלפון. ראה 'חיסכון בצריכת חשמל' בעמוד 29.

שומר המסך ידרוס את כל הגרפיקה והטקסטים שעל המסך במצב המתנה.

הגדרות שעה ותאריך

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות** **הגדרות שעה ותאריך**.

- בחר **שעון**, ואחר כך בחר **הצגת שעון** (או **הסתרת שעון**) להצגת (או להסתרת) השעה בפינה הימנית העליונה של הצג במצב המתנה. בחר **כיוון שעון** כדי לכוון את השעון, בחר **אזורי זמן** כדי לקבוע את אזור הזמן ובחר **מבנה שעה** כדי לבחור שעון 12 שעות או שעון 24 שעות. השעון גם משמש את הפונקציות **הודעות**, **יומן שיחות**, **שעון מעורר**, **פרופילים מתוזמנים**, **יומן**, **פנקס** ו**שומר מסך**, לדוגמה.
- אם תסיר את הסוללה מהטלפון למשך זמן רב או אם הסוללה התרוקנה, ייתכן שתאלץ לכוון את השעון שוב.
- בחר **תאריך** **הצגת תאריך** (או **הסתרת תאריך**) והתאריך יוצג (או יוסתר) על הצג כשהטלפון במצב המתנה. בחר **קביעת התאריך** כדי לכוון את התאריך. תוכל גם לבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך.
- בחר **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת) ו**מופעל** כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי. כדי להורות לטלפון לבקש אישור לפני ביצוע העדכון, בחר **אישור מקדמי**.

העדכון האוטומטי של התאריך והשעה אינו משנה את שעות ההתראה שנקבעו לשעון המעורר, ליומן או לתזכורות. שעות אלו הן בזמן מקומי. העדכון עלול לגרום לתפוגה של תזכורות מסוימות שקבעת. למידע על זמינות השירות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

קיצורים אישיים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה ימני

תוכל להקצות פונקציה אחת בטלפון למקש הבחירה הימני מתוך רשימה מוגדרת-מראש של פונקציות. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 27. תפריט זה אינו מוצג אצל מפעילי רשת מסוימים. לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קיצורים אישיים** ומקש **בחירה ימני**. בחר פונקציה מהרשימה. השם של מקש הבחירה הימני ישתנה במצב המתנה בהתאם לפונקציה.

פקודות קוליות

תוכל להפעיל פונקציות מסוימות בטלפון על ידי אמירת תווית קולית. תוכל להוסיף תוויות קוליות לעד 16 פונקציות בטלפון.

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קיצורים אישיים** ו**פקודות קוליות**. בחר את תיקיית הפונקציות הרצויה, ודפדף עד הפונקציה שברצונך להוסיף לה תווית קולית ולחץ **הוספה**. אם לפונקציה כבר הוקצתה תווית קולית, יוצג המחוון .

להוספת פקודה קולית, ראה 'הוספת תוויות קוליות וניהולן' בעמוד 94.

להפעלת פקודה קולית, ראה 'חיוג על ידי הגיית תווית קולית' בעמוד 94.

במהלך שיחה, או כשישום כלשהו שמשמשמם בחיבור ה-GPRS (E) שולח או מקבל נתונים, לא ניתן להפעיל או להוסיף פקודה קולית.

קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך אינפרא אדום או Bluetooth. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-E)GPRS).

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

הטלפון תומך בטכנולוגיית Bluetooth, שמאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים ממנו. חיבור ה-Bluetooth עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הטלפון תומך גם בפרופיל הגישה לכרטיס SIM (SIM access profile) בטכנולוגיית Bluetooth. פרופיל ה-Bluetooth מאפשר לחבר דרך Bluetooth מכשירים תואמים, כגון ערכת הטלפון לרכב Nokia 610. כשפרופיל הגישה לכרטיס ה-SIM פעיל, מוצג **מצב SIM מרוחק** על צג הטלפון כדי לציין שהטלפון מנותק מרשת ה-GSM, ולפיכך כל פונקציות הטלפון מבוטלות.

למידע על תאימות בין הטלפון שברשותך למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, עיין בתיעוד של המכשיר והיועץ במשווק Nokia שלך. במדינות מסוימות תיתכנה הגבלות על השימוש בהתקני Bluetooth. למידע נוסף פנה אל הרשויות המקומיות.

הערה: השימוש ב-Bluetooth צורך חשמל מהסוללה וזמן הפעולה של הטלפון יתקצר. הישמר מהפעלת ה-Bluetooth ברקע במהלך ביצוע פעולות אחרות בטלפון.



הגדרת חיבור Bluetooth

1. לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות** ו-**Bluetooth**.
 2. להפעלת פונקציית ה-Bluetooth, בחר **Bluetooth מופעל**. סמל חיבור ה-Bluetooth הפעיל (☎).
- מופיע בראש הצג.
- אם אינך משתמש בתכונת ה-Bluetooth למשך פרק זמן מסוים, תוכל לבטל אותה כדי לחסוך בצריכת חשמל.

3. בחר **חיפוש אביזרי העשרת שמע** כדי לחפש מכשירי שמע תואמי-Bluetooth, ואחר כך בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.
לחילופין, בחר **התקנים מותאמים** כדי לחפש מכשיר Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח קליטה. לחץ **חדש** כדי להציג כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. דפדף עד מכשיר כלשהו ולחץ **התאמה**.
4. הקש את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך ('להתאים') ולחבר את המכשיר לטלפון שלך ולהתחיל להשתמש במכשיר. עליך להקיש את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר.

חיבור Bluetooth

- לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות** ו-**Bluetooth**. כעת בחר :
- **התקן פעיל** כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע. אם ברצונך לסגור את החיבור למכשיר שנבחר, לחץ **ניתוק**.
 - **התקנים מותאמים** כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמוותאמים כעת לטלפון. דפדף עד המכשיר הרצוי. אם ברצונך למחוק את ההתאמה למכשיר, לחץ **מחיקה**.
 - לחץ **חבר** כדי לחבר את המכשיר שנבחר, או לחץ **אפשרויות** כדי לגשת לחלק מהפונקציות הבאות, בהתאם למצב המכשיר וחיבור ה-Bluetooth. כעת בחר :
 - **הקצאת כינוי** כדי להעניק כינוי (שמוצג רק בפניך) למכשיר שנבחר.
 - **חיבור אוטומטי ללא אישור**. בחר **כן** אם אינך רוצה שהטלפון יתחבר למכשיר שנבחר, או בחר **לא** אם אינך רוצה שהטלפון יבקש את אישורך תחילה.

הגדרות Bluetooth

- לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות**, **Bluetooth** **הגדרות** **Bluetooth** כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים. כעת בחר :

- **אופן איתור הטלפון שלי.** אחר כך גלוי לכל כדי להציג את הטלפון בפני כל מכשירי ה-Bluetooth האחרים או בחר נסתר כדי להציג את הטלפון רק בפני מכשירים מותאמים. הטלפון אינו גלוי בפני מכשירים אחרים כשהוא כבר מחובר למכשיר כלשהו.
- **שם הטלפון שלי** כדי לשנות את שם מכשיר ה-Bluetooth של הטלפון שלך שהשתמשים במכשירי Bluetooth אחרים יכולים לראות.

אינפרא אדום

תוכל להכין את הטלפון לקבלת נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. לשימוש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. תוכל לשלוח ולקבל נתונים (כמו כרטיסי ביקור, גרפיקה, תמונות, קליפים קוליים, וידיאו קליפים והערות יומן) אל טלפון תואם, או אל מכשיר נתונים (למשל, מחשב), דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון. אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

שליחה וקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום

- ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח ושל המכשיר הקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המועדף בין שני המכשירים בחיבור אינפרא אדום הוא לכל היותר מטר אחד.
 - להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות ואינפרא אדום**.
 - המשתמש במכשיר השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים.
- אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך שתי דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

מחון חיבור אינפרא אדום

- כשהמחון **IR** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.
- כשהמחון **IR** מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שחיבור האינפרא אדום נותק.

GPRS(E)

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר שימוש בטלפונים סלולריים לשליחה ולקבלה של נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט IP (Internet Protocol). GPRS הוא ערוץ נתונים, שמאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.

EGPRS (Enhanced GPRS, או GPRS משופר) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבורים מהירים יותר. למידע נוסף על הזמינות של (E)GPRS והעברת נתונים במהירות גבוהה, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

היישומים שעשויים להשתמש ב-GPRS(E) הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב (לדוגמה, לאינטרנט ולדואר אלקטרוני).
בטרם תוכל להשתמש בטכנולוגיית (E)GPRS :

- פנה למפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות לקבלת מידע על זמינות שירות ה-GPRS(E) ולהצטרפות כמנוי לשירות זה.
 - שמור את הגדרות ה-GPRS(E) עבור כל אחד מהיישומים, שמשתמשים ב-GPRS(E).
למידע על תעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.
- לאחר שבחרת את GPRS כערוץ הנתונים, הטלפון ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. לא ניתן לבחור בין EGPRS לבין GPRS, אולם עבור יישומים מסוימים ייתכן שתוכל לבחור בין GPRS **לתוני GSM** (Circuit Switched Data, CSD).

חיבור GPRS(E)

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות**, **GPRS** **חיבור** **GPRS**.

- בחר **תמיד מקוון** כדי להורות לטלפון להירשם לרשת (E)GPRS באופן אוטומטי כשהוא מופעל. כששירות ה-(E)GPRS זמין, המחוון  יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג. כשאתה מפעיל יישום שמשתמש ב-(E)GPRS, החיבור בין הטלפון לרשת נוצר, המחוון  מוצג וניתן להעביר נתונים. כשאתה סוגר את היישום, חיבור ה-(E)GPRS מתנתק, אולם הרישום לרשת ה-(E)GPRS נותר.
- אם תקבל שיחה או הודעת טקסט או שתחייג במהלך חיבור (E)GPRS, המחוון  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור ה-(E)GPRS הושגה (הועבר להמתנה).
- אין סימון שונה ל-GPRS ול-(E)GPRS, המחוונים עבור GPRS ו-(E)GPRS זהים.
- בחר **בשעת הצורך**, והרישום והחיבור ל-(E)GPRS ייווצרו כשיישום שמשתמש ב-(E)GPRS זקוק לחיבור ויונתקו עם סגירת היישום.
- הטלפון תומך בשלושה חיבורי (E)GPRS במקביל. לדוגמה, תוכל לדפדף בדפי XHTML, לקבל הודעות מולטימדיה ולנהל חיבור חיוג מהמחשב במקביל.

הגדרות מודם GPRS(E)

- תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם דרך Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות (E)GPRS מהמחשב.
- לקביעת ההגדרות לחיבורי (E)GPRS מהמחשב, לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **קישוריות**, **GPRS** **הגדרות מודם** **GPRS**.

- בחר **נקודת גישה פעילה** והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה.
- בחר **עריכת נקודת גישה פעילה** כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה.
- בחר **כינוי עבור נקודת גישה**. הקש את השם שברצונך לקבוע לנקודת הגישה המופעלת, ולחץ **אישור**.
- בחר **נקודת גישה ל-GPRS**. הקש את שם נקודת הגישה (Access Point Name, APN) כדי להתחבר לרשת (E)GPRS, ולחץ **אישור**. פנה למפעיל הרשת הסלולרית לקבלת שם נקודת הגישה.

תוכל גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג ב-(E)GPRS (Access Point Name, שם נקודת גישה) במחשב באמצעות התוכנה Nokia Modem Options, ראה 'PC Suite' בעמוד 156. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

הגדרות שיחה

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות** **הגדרות שיחה**. כעת בחר :

- **הפנית שיחה** (שירות רשת). על ידי הפנית שיחה תוכל להפנות שיחות נכנסות. למספר טלפון אחר, כמו לדוגמה מספר התא הקולי שלך. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך. ייתכן שלא תוצגנה אפשרויות הפניה שאינן נתמכות על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך, או על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך.
- בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. לדוגמה, בחר **הפניה אם תפוס** כדי להפנות שיחות קוליות כשמספר הטלפון שלך תפוס או כשאתה דוחה שיחה נכנסת.
- להפעלת הפניה כלשהי, בחר **הפעלה** ואחר כך בחר את פרק הזמן שאחריה השיחה תופנה, אם אפשרות זו זמינה עבור ההפניה. לביטול הפניה, בחר **ביטול**. בחר **בדיקת מצב**, אם אפשרות זו זמינה עבור ההפניה, כדי לבדוק אם הפנית שיחות מופעלת או לא. ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל.
- להצגת מחווני הפנית השיחות במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה' בעמוד 28.

- **מענה בכל מקש** ואחר כך מופעל. כך תוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט המקש **1**, מקשי הבחירה **ו** ו-**ר** והמקש **נ**.
 - **חיוג חוזר אוטומטי ומופעל**, והטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיבור שכשל.
 - **חיוג מהיר ומופעל**, ותוכל לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר, המקשים **דו** עד **9**, על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.
 - **אפשרויות שיחה ממתינה הפעלה**, והרשת הסלולרית תתריע על שיחה נכנסת במהלך ניהול של שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 36.
 - **סיכום לאחר השיחה ומופעל**, והטלפון יציג למשך זמן קצר את המשך והעלות של כל שיחה לכשתסתיים (שירות רשת).
 - **שליחת זיהוי מתקשר שלי**. בחר **כן**, ומספר הטלפון שלך יוצג בפני האדם שאתה מחייג אליו (שירות רשת). אם תבחר **קבוע מראש**, תופעל ההגדרה שהסכמת עליה אצל ספק השירות שלך.
 - **קו טלפון בשימוש** הוא שירות רשת שמשמש לבחירת קו 1 או קו 2 (כלומר, מספר מנוי) לחיוג. לדוגמה, תוכל להחזיק ברשותך קו פרטי וקו עסקי. למידע נוסף על זמינות השירות פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
 - אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. עם זאת, תוכל לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר.
 - אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך, תוכל למנוע את בחירת הקו על ידי בחירת האפשרות **נעילה**.
- טיפ:** במצב המתנה, תוכל להחליף בין קו אחד לאחר על ידי לחיצה והחזקה של המקש **#** 

הגדרות טלפון

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות** **הגדרות טלפון**. כעת בחר :

- **שפת הטלפון** כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.
- **מצב זיכרון** ובחר אחת מהאפשרויות הבאות :
 - **טלפון** כדי להציג את הזיכרון הפנוי או את הזיכרון בשימוש בטלפון שברשותך.
 - **כרטיס זיכרון** כדי להציג את הזיכרון הפנוי, הזיכרון בשימוש ואת הנפח הכולל של כרטיס הזיכרון.
- תוכל למצוא את מידע הזיכרון בתפריט של חלק מפונקציות אלו, כמו לדוגמה בתצוגת תיקייה בגלריה.
- **נעילת מקשים אוטומטית** כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי. בחר מופעלת כדי לקבוע השהיה שבין 5 שניות ל-60 דקות.

ראה גם 'נעילת המקשים' בעמוד 32.
- **אבטחה לנעילת מקשים**, הקש את קוד האבטחה ובחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה לפתיחת המקשים.

ראה גם 'נעילת המקשים' בעמוד 32.
- **הערה:** כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). הקש את מספר החירום ולחץ . המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה האחרונה.
- **תצוגת מידע תא סלולרי** ובחר **מופעלת** כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת כתלות בתא הרשת שבשימוש (שירות רשת).

- **הודעת פתיחה** והקש את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון. לשמירת ההודעה לחץ **שמירה**.
- **בחירת מפעיל רשת ואוטומטית**, והטלפון יבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו.
- אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך. אם מוצג **אין גישה**, עליך לבחור רשת סלולרית אחרת. הטלפון יישאר במצב בחירת רשת ידני עד שתבחר מצב בחירת רשת אוטומטי, או עד שתתקין בו כרטיס SIM אחר.
- **אישור פעולות שירות SIM**. ראה 'שירותי SIM' בעמוד 154.
- **טקסט עזרה** כדי להורות לטלפון להציג (או לא להציג) טקסטים של עזרה. ראה גם 'שימוש בתפריט' בעמוד 42.
- **צליל הפעלה** כדי להורות לטלפון להשמיע (או לא להשמיע) צליל הפעלה בעת הפעלתו.

הגדרות צ'אט ונוכחות

לקבלת ההגדרות הדרושות לצ'אט ולנוכחות, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך. לקבלת הגדרות הצ'אט והנוכחות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

הקשת ההגדרות באופן ידני

1. לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות**, **הגדרות צ'אט והנוכחות שלי** ואחר כך בחר **הגדרות נוכחיות של צ'אט ונוכחות**.
 2. דפדף עד ערכת החיבור שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
- עליך להפעיל את ערכת החיבור שברצונך לשמור בה את ההגדרות. ערכת חיבור היא אוסף של הגדרות שדרושות כדי להתחבר לשירותי הצ'אט והנוכחות.

3. בחר עריכת הגד. נוכחיות של צ'אט ונוכחות.

בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו, והקש את כל ההגדרות הנדרשות על פי המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. הגדרות החיבור הן בתפריט **הגדרות חיבור**.

הגדרות אביזר העשרה

התפריט להגדרות אביזר העשרה יוצג רק אם הטלפון מחובר או שהיה מחובר, לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו, כגון מטענים וערכות דיבור.

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות** **הגדרות אביזר העשרה**. תוכל לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר או או שכבר חובר לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, תוכל לבחור חלק מהאפשרויות הבאות:

- **פרופיל מחדל** כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה הנבחר. תוכל לבחור פרופיל אחר כשאביזר ההעשרה מחובר.
- **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון לענות באופן אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר חמש שניות. אם קבעת את האפשרות **התראת שיחה נכנסת** למצב **צפצוף יחיד** או **מופסק**, לא תוכל להשתמש במענה האוטומטי.
- **תאורה** כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.
- כשהטלפון מחובר לערכת הדיבור המלאה לרכב, בחר **גלאי הצתה מופעל** כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלפון כ-20 שניות לאחר שמוג ההצתה של הרכב כובה.
- **עבור TTY/TDD**, בחר **שימוש ב-TTY וכן** כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.
- אם טלפון הטקסט שלך תומך בשידור CTM ו-baudot, בחר baudot. השתמש תמיד בכבלים המקוריים שצורפו לטלפון הטקסט.

הגדרות אבטחה



הערה: כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).

לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות** ו**הגדרות אבטחה**. בחר :

- **דרישת קוד PIN** כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת קוד PIN.
- **שירות חסימת שיחה** (שירות רשת) לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.
- **מספרי טלפון קבועים** לחסימת שיחות יוצאות ושליחת הודעות טקסט למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. להפעלת פונקציה זו דרוש קוד PIN2.
- כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת לא ניתן להתחבר ל-GPRS(E), למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור GPRS(E). במקרה זה, עליך להוסיף את מספר הטלפון של הנמען ואת מספר מוקד ההודעות לרשימת מספרי הטלפון הקבועים.
- **קבוצה סגורה**. קבוצה סגורה היא שירות רשת לקביעת קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ושמהם תוכל לקבל שיחות. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.
- **רמת אבטחה**. בחר **טלפון**, והטלפון יבקש ממך להקיש את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון.
- בחר **זיכרון**, והטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר (ראה 'בחירת הגדרות לספר הטלפונים' בעמוד 82) או להעתיק מזיכרון אחד לאחר (ראה 'העתקת ספרי טלפונים' בעמוד 90).
- **קודי גישה** לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה. בקודים אלה ניתן להשתמש בספרות בלבד (0 עד 9).

שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, לחץ **תפריט** ובחר **הגדרות ושחזור הגדרות יצרן**. הקש את קוד האבטחה ולחץ **אישור**. הנתונים שהקשת או הורדת לא יימחקו, כמו לדוגמה השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בספר הטלפונים.

■ תפריט המפעיל

תפריט זה מאפשר גישה אל השירותים המסופקים על ידי מפעיל הרשת. השם והסמל תלויים במפעיל. לקבלת מידע נוסף, התקשר למפעיל הרשת. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים העוקבים ישתנו בהתאם. המפעיל יכול לעדכן תפריט זה על ידי הודעת שירות. מידע נוסף תמצא בסעיף 'תיק שירות' שבעמוד 149.



■ גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות וצילילים ששמרת מהודעות מולטימדיה, לדוגמה, קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (Digital Rights Management, DRM), שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. תכנים, כגון צלצולים, עשויים להיות מוגנים ומשויכים למספר כללי שימוש, לדוגמה, מספר הפעלות ותקופת שימוש כלשהי. הכללים מוגדרים במפתחות ההפעלה של התכנים השונים, שעשויים להימסר עם התכנים עצמם או בנפרד, בהתאם לספק השירות. ייתכן שתוכל לעדכן מפתחות הפעלה אלה. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, מכיון שהם עלולים לשאת חיוב.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בזיכרון בעל קיבולת של כ-8 MB בטלפון. אם הטלפון מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק כמה מהקבצים שבגלריה כדי להמשיך. תוכל להשתמש בכרטיס מולטימדיה תואם כדי להרחיב את קיבולת הזיכרון בגלריה לשמירת תמונות, צלצולים, וידיאו קליפים וקליפים קוליים. שים לב שאי אפשר לשמור משחקים ויישומים של Java בכרטיס המולטימדיה.

1. לחץ **תפריט** ובחר **גלריה**. רשימת תיקיות תוצג כעת. התיקיות **תמונות**, **וידאו קליפ**, **קוב**, **מוזיקה**, **גרפיקה**, **צלילים** ו**הקלטות** הן התיקיות המקוריות שבטלפון. אם כרטיס מולטימדיה הוכנס לטלפון, יוצג סמל כרטיס מולטימדיה.
 2. דפדף עד התיקיה הרצויה ולחץ **פתיחה** כדי להציג את רשימת הקבצים שבתיקיה, או לחץ **אפשרויות** ואחת מהאפשרויות הבאות עשויה להיות זמינה:
 - **הוספת תיקיה**, **מחיקת תיקיה**, **העברה**, **שינוי שם תיקיה**, **פרטים**, **מיון**, **סוג תצוגה**, **מצב זיכרון**, **רש**, **מפתחות הפעלה**, **הורדות**. לא ניתן למחוק, לשנות שם או להעביר את התיקיות המקוריות שבטלפון.
- כשמוחקן כרטיס מולטימדיה, אפשרויות נוספות עשויות להיות זמינות: **הגדרת סיסמה** (להגנה על כרטיס המולטימדיה מפני שימוש בלתי מורשה במכשירים אחרים), **שינוי סיסמה**, **מחיקת סיסמה**, **שינוי שם כר. זיכרון** ו**פירמוט כר. זיכרון**.
- אם נקבעה סיסמת כרטיס מולטימדיה (1 עד 8 ספרות), הכרטיס יהיה גם נעול. בטלפון רשימה של עד חמש סיסמאות. אם הסיסמה מוכרת לטלפון, ניתן לגשת למולטימדיה מבלי להקיש את הסיסמה. אם הסיסמה אינה ברשימה, כרטיס מולטימדיה נעול יוצג כנעול. אם תמחק את סיסמת כרטיס המולטימדיה הכרטיס ייפתח.

אזהרה: פירמוט כרטיס המולטימדיה ימחק את כל הקבצים והתיקיות ששמורים בו.



- **הורדות** להורדת תמונות, צלצולים ווידאו קליפים נוספים. בחר **הורדות גרפיקה**, **הורדות צלילים** או **הורדות וידאו**. כעת תוצג רשימת סימניות הדפדפן הזמינות. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**, ראה 'סימניות' בעמוד 148.

בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לאתר הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף בשירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **אינטרנט** והפעל ערכת הגדרות שירות אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 144. נסה להתחבר שוב לאתר.

למידע על הזמינות של שירותים שונים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. הורד תכנים רק ממקורות אמינים.

3. אם פתחת תיקייה כלשהי, בחר את הקובץ שברצונך להציג ולחץ **פתיחה**.

או: לחץ **אפשרויות** והשתמש באחת מהפונקציות הבאות, שעשויות להיות זמינות עבור הקובץ שנבחר:

- **מחיקה**, **שליחה**, **עריכת תמונה**, **העברה**, **שינוי שם**, **הגדרה כטפט**, **הגדרה כסוג צלצול**, **פרטים**, **סוג תצוגה**, **מיון**, **מחיקת הכל**, **הצגה ברצף**, **השמעה**, **הגדלה**, **השתקת שמע** (**ביטול השתקת שמע**), **הגדרת ניגוד**, **הוספת תיקייה**, **ממצב זיכרון**.
- **שליחה** לשליחת הקובץ שנבחר דרך מולטימדיה (MMS), דרך אינפרא אדום או באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- **מחיקת הכל** למחיקת כל הקבצים והתיקיות שבתיקייה שנבחרה.
- **עריכת תמונה** להוספת טקסט, מסגרת או קליפ-ארט לתמונה שנבחרה, או לקיצוץ התמונה.
- **הצגה ברצף** להצגת הקבצים שבתיקייה בזה אחר זה.
- **השמעה** להשמעה או להצגה של קובץ צליל או תמונה שכלול בהודעה.
- **הגדלה** להגדלת התמונה שכלולה בהודעה.
- **השתקת שמע** (**ביטול השתקת שמע**) כדי להשתק את קובץ הצליל (או לבטל את ההשתקה).

- **הגדרת ניגוד** לוויסות רמת הניגוד של התמונה.
- **הפעלת תוכן** לעדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר. אפשרות זו תוצג רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.
- **רש. מפתחות הפעלה** להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. תוכל למחוק את מפתחות ההפעלה, לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלולים ותכנים אחרים.



מדיה

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציות שבתפריט **מדיה**. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



מצלמה

הערה: ציית לכל החוקים המקומיים הנוגעים לצילום. אל תשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.



תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים על ידי המצלמה המובנית שבטלפון. עדשת המצלמה ממוקמת בגב הטלפון והצג של הטלפון משמש ככוונת (viewfinder). המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, ויוצרת וידאו קליפים בתבנית 3GP.

אם אין מספיק זיכרון לצלם תמונה חדשה, עליך לפנות זיכרון על ידי מחיקת תמונות ישנות או קבצים אחרים מהגלריה.

צילום תמונה

1. לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **מצלמה**. כעת בחר **תמונה רגילה**, **תמונת דיוקן** או **מצב לילה**, אם התאורה מעומעמת מדי לצילום תמונות. אם ברצונך להוסיף את התמונה לשם או למספר טלפון ששמור בספר הטלפונים, בחר **תמונת דיוקן**.

טיפ: לפתיחה מהירה של כוונת המצלמה בתצוגת תמונה רגילה, לחץ  במצב המתנה. לשינוי מהיר של מצב המצלמה, כמו לדוגמה למצב וידאו, לחץ  או .



2. התמונה תוצג בזמן אמת על המסך ותוכל להשתמש בצג כבכונת.

3. לצילום, לחץ **לכידה**. בזמן הצילום יישמע הצליל של הסגר. הטלפון ישמור את התמונה בתיקייה **תמונות** שבתפריט **גלריה** אם בחרת **תיקיית מחדל**. הפונקציה תיקייה אחרת מאפשרת לבחור תיקייה אחרת. ראה 'הגדרות מצלמה' בעמוד 116.

לקביעת כותרת ברירת המחדל לתמונה, עיין בסעיף '**כותרת ברירת מחדל**' שבהגדרות מצלמה' בעמוד 116.

4. בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה אחרת או לחץ **אפשרויות** ובחר לדוגמה, אפשרות למחוק או לשנות את השם של התמונה שנשמרה, לשלוח אותה כהודעת מולטימדיה, לצרף את התמונה לשם או למספר טלפון בספר הטלפונים או לגשת לגלריה.

טיפ: תוכל להפעיל את הצלם העצמי של המצלמה לצילום תמונה אחת בכל פעם. לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **מצלמה**. בחר **תמונה רגילה**, **תמונת דיוקן** או **מצב לילה**. לחץ **אפשרויות** ובחר **צלם-עצמי**. לחץ **הפעלה** ולאחר ההשהיה, המצלמה תצלם ותשמור את התמונה בתפריט **גלריה**. במהלך פעולת הצלם-העצמי יישמע צפצוף.



הקלטת וידאו קליפ

1. לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **מצלמה וידאו**.

2. כדי להתחיל להקליט וידאו קליפ, לחץ **הקלטה**. כשאתה מקליט וידאו קליפ, המחוון  והזמן שנותר להקלטה יוצגו בראש הצג.

להפסקת ההקלטה, לחץ **הפסקה**. לחידוש ההקלטה לחץ **המשך**.

3. להפסקת ההקלטה לחץ **הפסק**. הטלפון ישמור את הווידיאו קליפ בתיקייה **וידאו קליפ** שבתפריט **גלריה**, אם בחרת **תיקיית מחדל**. הפונקציה **תיקייה אחרת** מאפשרת לבחור תיקייה אחרת. ראה 'הגדרות מצלמה' בעמוד 116.
- לחץ **אפשרויות** ובחר, לדוגמה, אפשרות למחוק או לשנות את השם של וידאו קליפ שנשמר, לשלוח אותו כהודעת מולטימדיה או לגשת לגלריה.

הגדרות מצלמה

- לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **מצלמה** **הגדרות**. כעת בחר :
- איכות תמונה** לקביעת מידת הדחיסה של קובץ התמונה בעת השמירה שלו. בחר **מיטבית**, **רגילה** או **בסיסית**. האיכות הגבוהה ביותר היא **מיטבית**, אולם התמונות שתישמרנה תצורכנה יותר מקום בזיכרון.
 - אורך קליפ וידאו** לבחירת אורך הווידיאו קליפים שתקליט. האורך המרבי של וידאו קליפ הוא כ-4 דקות, בהתאם לתנאים. תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה רק וידאו קליפים באורך ברירת המחדל או קצרים יותר.
 - צלילי מצלמה** **לחפעה** או **לחפסה** של צליל הסגר (shutter sound) ושל צפצוף הצלם-העצמי.
 - כותרת ברירת מחדל** לקביעת הכותרת שהטלפון ישתמש בה לשמירת תמונה או וידאו קליפ. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון ישתמש בכותרת ברירת המחדל. אם תבחר **כותרת שלי**, תוכל להקיש או לערוך כותרת חדשה.
 - שמירת תמונה** להגדרת התיקייה שהטלפון ישתמש בה לשמירת התמונות או הווידיאו קליפים. בחר **תיקיית מחדל** כדי להשתמש בתיקיית ברירת המחדל, או בחר **תיקייה אחרת** כדי להגדיר את התיקייה בעצמך.

נגן מדיה

נגן המדיה מאפשר להציג, להשמיע או להוריד קבצים (כמו לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות) ממקורות מסוגים שונים.

כמו כן, נגן המדיה מאפשר להציג שטפי וידיאו ותואמים משרת רשת (שירות רשת). תכונת השטף תלויה במפעיל הרשת הסלולרית, והרשת הסלולרית חייבת לתמוך בה. למידע על זמינות שירותים אלה ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות אשר בשירות שלו ברצונך להשתמש. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

לחץ **תפריט** ובחר **מדיה** ונגן **מדיה**. כעת בחר :

- **פתחת גלריה** לפתיחת **הגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 111.
- **סימניות** לפתיחת **הסימניות**. ראה 'סימניות' בעמוד 148.
- **מעבר לכתובת**, הקש את כתובת השירות ולחץ **אישור**.
- **הורדות מדיה** להורדת גרפיקה, צלולים או וידיאו קליפים נוספים לטלפון. הורד תכנים רק ממקורות אמינים.

הגדרת הטלפון לשירות שטף (streaming)

ייתכן שתקבל את הגדרות השטף כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו.

לקבלת מידע נוסף ולקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך שמציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. לקבלת ההגדרות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

תוכל גם להקיש ידנית את הגדרות החיבור, או להוסיף ולערוך את ההגדרות באמצעות התוכנה PC Suite.

להקשה ידנית של ההגדרות:

1. לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **נגן מדיה** **הגדרות זרימה**.
2. בחר **הגדרות חיבור פעיל**.
3. דפדף עד ערכת החיבור שברצונך להפעיל, ולחץ **הפעלה**.

עליך להפעיל את ערכת החיבור שברצונך לשמור בה את הגדרות השירות. ערכה היא אוסף של הגדרות, אשר דרושות כדי להתחבר לשירות.

4. בחר **עריכת הגדרות חיבור פעיל**.

בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות על פי המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. כל ההגדרות הקשורות לערוץ מופיעות בתפריט **הגדרות ערוץ**.

נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3 או AAC אחרים שהעברת לטלפון על ידי היישום Nokia Audio Manager.

קובצי מוזיקה שנשמרו בזיכרון הטלפון או בכרטיס מולטימדיה יזוהו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל של הערוצים.

תוכל להאזין לקובצי הצלילים דרך דיבורית תואמת אישית, כגון HDS-3, או דרך הרמקול שבטלפון.

לחץ **תפריט** ובחר **מדיה נגן מוזיקה**.

להעברת רצועות מוזיקה ממחשב תואם PC ולניהול רצועות המוזיקה ורשימות הרצועות, עיין בהוראות של היישום Nokia Audio Manager שמצורפות לתוכנה Nokia PC Suite.

תוכל לחייג ולענות לשיחה במהלך השימוש בנגן המוזיקה. במהלך שיחה, נגן המוזיקה יושעה.

השמעת רצועות המוזיקה שהועברו לטלפון

כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה**, יוצגו הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות. להשמעת רצועה, דפדף עד הרצועה הרצויה ולחץ **השמעה** או **▶**.

- לוויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.

- להפסקת ההשמעה, לחץ **הפסק** או .
 - לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, לחץ  מטה. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ לחיצה כפולה על המקש .
 - להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.
- אזהרה!** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. 

הגדרות לנגן המוזיקה

- בתפריט **נגן מוזיקה**, לחיצה על **אפשרויות** מאפשרת גישה להגדרות הבאות.
- **אפשרויות השמעה**: בחר **אקראית** להשמעת הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** להשמעה שוב ושוב של הרצועה הנוכחית או כל רשימת הרצועות.
 - **הורדות מוזיקה**: תוכל להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.
 - למידע נוסף, ראה 'הורדת תכנים ויישומים' בעמוד 16.
 - **רמקול**: תוכל להאזין לנגן המוזיקה דרך הרמקול שבטלפון.
 - **דיבורית אישית**: תוכל להאזין לנגן המוזיקה דרך דיבורית אישית תואמת שמחוברת לטלפון.
- טיפ:** בשימוש בדיבורית האישית, תוכל לדלג לרצועה הבאה על ידי לחיצה מהירה על מקש הדיבורית האישית. להפסקת ההשמעה, לחץ והחזק את מקש הדיבורית. 
- **רשימת רצועות**: תוכל להציג את כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות ולהשמיע את הרצועה הרצויה. להשמעת רצועה, דפדף עד הרצועה הרצויה ולחץ **השמעה** או .

אם תלחץ **אפשרויות**, תוכל לרענן את רשימת הרצועות (כמו לדוגמה, לאחר הוספת רצועות חדשות לרשימה) ולשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה**, (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון).

רדיו

כדי להאזין לרדיו שבטלפון, חבר את הדיבורית האישית התואמת אל שקע הדיבורית האישית שבבסיס הטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה לרדיו, ולפיכך הנח לכבל זה להיות בחופשיות.

איכות שידור הרדיו תלויה בתנאי הקליטה של התחנה במקום שאתה נמצא בו.

- להפעלת הרדיו, לחץ **תפריט** ובחר **מדיה רדיו**. על הצג יופיעו:
 - מספר ערוץ הרדיו ושם הערוץ, אם כבר שמרת את הערוץ.
 - תדר הערוץ.
 - אם כבר שמרת ערוצי רדיו, תוכל לדפדף עד הערוץ שברצונך להאזין לו, או תוכל לבחור ערוץ בין 1 ל-9 על ידי לחיצה על מקש הספרה המתאים.

בשימוש בדיבורית האישית התואמת שצורפה לטלפון הכוללת מקש דיבורית, לחץ על מקש הדיבורית כדי לדפדף אל ערוץ הרדיו השמור הרצוי.
 - כשהרדיו מופעל, לחץ **אפשרויות** ובחר **כיבוי** כדי לכבותו.
- טיפ: לכיבוי מהיר של הרדיו, לחץ והחזק את המקש .



כיוון ערוץ ברדיו

כשהרדיו מופעל, לחץ והחזק את המקש  או  כדי להפעיל את סריקת הערוצים. הסריקה תיפסק בעת איתור ערוץ. לשמירת הערוץ, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירת ערוץ**. הקש את שם הערוץ ולחץ **אישור**. בחר את תא הזיכרון שברצונך לשמור בו את מספר הערוץ.



טיפ: לשמירה מהירה של הערוץ בתאי הזיכרון 1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. הקש את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

שימוש ברדיו

כשהרדיו מופעל, לחץ **אפשרויות** ובחר:

- **כיבוי** לכיבוי הרדיו.
- **שמירת ערוץ** לשמירת ערוץ הרדיו שאותו, ראה 'כיוון ערוץ ברדיו' לעיל. תוכל לשמור עד 20 ערוצי רדיו.
- **כוונן אוטומטי**. לחץ לחיצה קצרה על המקש או על המקש כדי להתחיל בסריקת הערוצים כלפי מעלה או מטה. הסריקה תיפסק עם איתור ערוץ. לחץ **אישור**. לשמירת הערוץ, ראה 'שמירת ערוץ' לעיל.
- **כוונן ידני**. לחץ לחיצה קצרה על המקש או על המקש כדי לנוע 0.05 MHz מעלה או מטה, או לחץ והחזק את המקשים להתחלת סריקת ערוצים מהירה כלפי מעלה או כלפי מטה. לשמירת הערוץ, לחץ **אישור** וראה 'שמירת ערוץ' לעיל.



טיפ: לבחירה מהירה של האפשרות **כוונן ידני**, לחץ # בתפריט **רדיו**.

- **קביעת תדר**. אם אתה יודע מראש מה התדר של ערוץ הרדיו שברצונך להאזין לו (בין 87.5 MHz לבין 108.0 MHz), הקש את התדר ולחץ **אישור**. לשמירת הערוץ, ראה 'שמירת ערוץ' לעיל.



טיפ: לבחירה מהירה של האפשרות **קביעת תדר**, לחץ **+ *** בתפריט **רדיו**.

- **מחיקת ערוץ**. למחיקת ערוץ שנשמר, דפדף עד הערוץ הרצוי, ולחץ **מחיקה ואישור**.
- **שינוי שם**. הקש שם חדש לערוץ שנשמר ולחץ **אישור**.

- **רמקול** (או **דיבורית אישית**) להאזנה לרדיו דרך הרמקול (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.
- **פלט מונו** (או **פלט סטריאו**) להאזנה לרדיו במצב מונופוני (או סטריאופוני). תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יושקע. לאחר ניתוק השיחה, הרדיו יופעל שוב באופן אוטומטי.
- כשיישום שמשמש בחיבור (E)GPRS או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה למשך עד שלוש דקות. לדוגמה, תוכל להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

הערה: הקפד לצייט לכל החוקים המקומיים הנוגעים להקלטה של שיחות. אל תשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.



הקלטה

1. לחץ **תפריט** ובחר **מדיה ורשמקול**.
2. להתחלת ההקלטה בחר **הקלטה**. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה לחץ **אפשרויות** ובחר **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל כ-5 שניות. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן.
3. לסיום ההקלטה לחץ **הפסק**. ההקלטה תישמר בתיקייה **הקלטות** שבתפריט **גלריה**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **הקלטה אחרונה**.

5. לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **שלח הקלטה אחרונה**. תוכל לשלוח את ההקלטה דרך אינפרא אדום, Bluetooth או MMS.

רשימת הקלטות

לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **רשמקול** ו**רשימת הקלטות**. כעת תוצג רשימת התיקיות שב**גלריה**. פתח את התיקייה הקלטות כדי להציג את רשימת ההקלטות. לחץ **אפשרויות** ותוכל לבחור חלק מהאפשרויות עבור הקבצים שב**גלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 111.

קביעת תיקייה לשמירה

לבחירת תיקייה אחרת מתיקיית ברירת המחדל **הקלטות** בתפריט **גלריה**, לחץ **תפריט** ובחר **מדיה**, **רשמקול** ו**בחירת זיכרון**. בחר תיקייה מרשימת התיקיות שב**גלריה**.

אקוולייזר למדיה

האקוולייזר מאפשר לשלוט על איכות הצליל בעת שימוש בנגן המוזיקה, על ידי הגברה או החלשה של תדרי הערוצים.

לחץ **תפריט** ובחר **מדיה** ו**אקוולייזר למדיה**.

להפעלת ערכה, דפדף עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.

להצגה או לעריכה של ערכה שנבחרה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.



■ ארגונית



הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציות שבתפריט **ארגונית**. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

שעון מעורר

השעון המעורר משתמש במבנה השעה שנקבע עבור השעון. השעון המעורר פועל גם כשהטלפון כבוי, אם קיים מספיק חשמל בסוללה.

לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית** ו**שעון מעורר**.

- בחר **שעת צלצול**, הקש את שעת הצלצול הרצויה ולחץ **אישור**.
לשינוי שעת הצלצול, בחר **מופעל**.
 - בחר **התראה חוזרת** כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע.
 - בחר **צליל שעון מעורר** ואחר כך בחר את צליל ברירת המחדל לשעון המעורר. התאם צליל זה על ידי בחירת צליל מרשימת הצלצולים או מהגלריה. לחילופין, קבע ערוץ רדיו כצליל לשעון המעורר.
- אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל השעון המעורר שיושמע דרך הרמקול. אם תסיר את הדיבורית האישית או אם הטלפון כבוי, צליל ברירת המחדל ישמש עבור השעון המעורר במקום הרדיו.

כשיגיע זמן הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **Alarm!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית.

לחץ **הפסק** כדי להפסיק את הצלצול. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תלחץ **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך כעשר דקות ואחר כך יתחדש.

אם הגיעה שעת הצלצול כשהטלפון כבוי, הטלפון יפעיל את עצמו ויצלצל. אם תלחץ **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את הטלפון לניהול שיחות, **להפעיל את הטלפון?**. לחץ **לא** לכיבוי הטלפון, או לחץ **כן** כדי להפעיל את הטלפון לחיוג ולקבלת שיחות.

הערה: אל תלחץ **כן** כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



יומן

היומן יכול לסייע במעקב אחר תזכורות, שיחות שיש לקיים, פגישות וימי הולדת. היומן משתמש בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19. לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית יומן**.

טיפ: לפתיחה מהירה של התפריט יומן, לחץ **במצב המתנה**.



דפדף עד היום הרצוי. היום הנוכחי יוצג במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום, לחץ **הצגה**. להצגת שבוע, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגת שבוע**.

- להצגת הערה בודדת, דפדף עד ההערה שברצונך להציג ולחץ **הצגה**. תצוגת ההערה מאפשרת לצפות בפרטי ההערה שנבחרה. תוכל לדפדף בהערה.
 - קיימות, לדוגמה, אפשרויות לכתובת הערה, לשליחת הערה דרך יציאת האינטרנט או של הטלפון או דרך Bluetooth ולשליחת הערה ישירות ליומן של טלפון תואם אחר או כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.
- קיימות אפשרויות למחיקה, עריכה, העברה, חזרה או העתקה של הערה ליום אחר. למחיקת כל ההערות ביומן, בחר תצוגת חודש או שבוע, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת כל ההערות**.

הגדרות לקביעת התאריך, השעה, מבנה התאריך או השעה ולקביעת היום הראשון בשבוע. על ידי **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר. עם זאת, הערות חוזרות, כגון הערות ימי הולדת, לא תימחקנה.

כתיבת הערת יומן

להקשת אותיות וספרות, ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 38.

לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית יומן**. דפדף עד התאריך הרצוי, לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**.
בחר אחד מסוגי ההערות הבאות:

-  **פגישה** – הקש את הנושא (או לחץ אפשרויות ושלוף את השם מספר הטלפונים). לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את מיקום הפגישה ולחץ **אפשרויות** ו**שמירה**. הקש את זמן ההתחלה לפגישה ולחץ **אישור**. הקש את זמן הסיום לפגישה ולחץ **אישור**. להוספת צלצל להערה, בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת הצלצל.
-  **להתקשר** – הקש את מספר הטלפון, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את השם, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה** (במקום להקיש את מספר הטלפון, לחץ **אפשרויות** כדי לשלוף את השם ואת מספר הטלפון מספר הטלפונים). הקש את השעה להתקשרות ולחץ **אישור**. להוספת צלצל תזכורת להערה בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת הצלצל.
-  **יום הולדת** – הקש את שם האדם (או לחץ **אפשרויות** ושלוף את השם מספר הטלפונים), לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את שנת הלידה ולחץ **אישור**. להוספת צלצל תזכורת להערה בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת הצלצל.

-  **תזכיר** – הקש את ההערה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את תאריך הסיום להערה ולחץ **אישור**. להוספת צלצול תזכורת להערה בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת הצלצול.
 -  **תזכורת** – הקש את נושא התזכורת, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. להוספת צלצול להערה, בחר **תזכורת מופעלת**, ואחר כך קבע את שעת הצלצול.
- אם הוספת צלצול להערה, המחווה יוצג במהלך הצגת ההערות.

כאשר הטלפון מתריע על הערה

- הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות , תוכל לחייג למספר שמוצג, על ידי לחיצה על .
- להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, לחץ **יציאה**.
 - להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה לחץ **הצגה**. לחץ **נודניק**, והטלפון ישמיע צפצוף שוב לאחר עשר דקות.

מטלות

- תוכל לשמור הערה למשימה שעליך לבצע, לבחור להערה רמת עדיפות ולסמן אותה כמשימה שבוצעה לאחר סיומה. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך.
- המטלות משתמשות בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.
- לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית** ואחר כך **מטלות**.
- להוספת הערה חדשה, לחץ **הוספה**. הקש את ההערה ולחץ **שמירה**. בחר את העדיפות להערה: **גבוהה**, **בינונית** או **נמוכה**. הטלפון יקבע באופן אוטומטי את תאריך היעד ללא התראה עבור ההערה. לשינוי תאריך היעד, הצג את ההערה ובחר את האפשרות לתאריך יעד.
- או דפדף עד הערה ולחץ **הצגה** או לחץ **אפשרויות**.

- להוספת הערה, בחר **הוספה**.
- לדוגמה, תוכל גם להציג ולמחוק את ההערה שנבחרה וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את המשימות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, לשמור הערה כהערת יומן או לגשת ליומן.
- במהלך הצגת הערה, תוכל לדוגמה, לבחור באפשרות לערוך את ההערה שנבחרה, לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה או לסמן את ההערה כמשימה שבוצעה.

פנקס

תוכל להשתמש ביישום פנקס כתיבה ולשליחה של הערות למכשירים תואמים דרך אינפרא אדום, Bluetooth, SMS או MMS.

היישום פנקס משתמש בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

1. לגישה ליישום **פנקס** לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית** ו**פנקס**. כשתתחיל להקיש הערה, תתבקש לקבוע את התאריך ואת השעה אם אלה לא נקבעו עדיין.

2. להוספת הערה, לחץ **הוספה** או לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**.

3. הקש את ההערה ובחר **שמירה**.

תוכל להוסיף את השעה ואת התאריך הנוכחיים להערה. אם לא קיים מספיק מקום להכניסם להערה, תתבקש למחוק בה את מספר התווים המתאים.

תוכל גם לשלוח את ההערה למכשיר תואם דרך אינפרא אדום, טכנולוגיית Bluetooth, MMS או הודעת טקסט (SMS). אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעה, תתבקש למחוק בה את מספר התווים המתאים.

האפשרויות האחרות להערות כוללות אפשרויות להצגה, למחיקה ולעריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, תוכל גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים.

ארנק

תוכל לשמור מידע אישי ב**ארנק**, כמו לדוגמה מספרי כרטיסי אשראי וכתובות. במהלך גלישה ניתן לאחר בקלות את הנתונים ששמורים בארנק, כדי למלא באופן אוטומטי שדות נתונים, כמו לדוגמה במהלך ביצוע רכישות ובתנאי שהשירות תומך בפונקציית הארנק. תוכל גם לשמור קודי גישה לשירותים סלולריים, שדורשים שם משתמש וסיסמה.

הנתונים בארנק מוגנים בקוד ארנק, שתוכל לקבוע כשאתה ניגש לארנק בפעם הראשונה. כשמוצג **צרו קוד ארנק**: הקש את הקוד ולחץ **אישור** כדי לאשרו. כשמוצג **אימות קוד ארנק**: הקש את הקוד שוב ולחץ **אישור**. ראה גם 'קוד ארנק (4 עד 10 ספרות)' בעמוד 16.

אם ברצונך למחוק את כל תכולת הארנק ואת קוד הארנק, הקש #7370925538* (res wallet##* באותיות) במצב המתנה. תתבקש להקיש את קוד האבטחה של הטלפון, ראה 'קודי גישה' בעמוד 15.

להוספת תכנים לתפריט הארנק ולעריכתם, גש לתפריט הארנק. לשימוש בתכני הארנק בשירות סלולרי כלשהו, גש לארנק דרך הדפדפן, ראה 'אינטרנט' בעמוד 143.

גישה לתפריט הארנק

לגישה לתפריט הארנק, לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית וארנק**. הקש את קוד הארנק ולחץ **אישור**, ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 132. כעת בחר:

- **פרופיל ארנק** ליצירת שילובי כרטיסים, לדוגמה, לשירותים שונים. פרופיל ארנק שימושי אם השירות מחייב מילוי של פריטי נתונים רבים. תוכל לבחור את פרופיל הארנק המתאים במקום לבחור כרטיסים שונים בנפרד.
- **כרטיסים** לשמירת מידע של כרטיס אישי. תוכל לשמור מידע על כרטיסי תשלומים, כרטיסי מועדון והנחות ווגם כרטיסי גישה, כמו לדוגמה, שילובים של שם משתמש וסיסמה עבור שירותים שונים או כרטיסי כתובת ונתוני משתמש. ראה 'שמירת פרטי כרטיס' בעמוד 130.

- **כרטיסי אירוע** לשמירת ההודעות של כרטיסי אירועים אלקטרוניים שרכשת דרך שירות סלולרי. להצגת כרטיסי האירוע לחץ **אפשרויות** (דפדף עד הכרטיס הרצוי) ובחר **הצגה**.
- **קבלות** לשמירת קבלות של רכישות סלולריות.
- **הערות אישיות** לשמירת מידע אישי שברצונך להגן עליו בקוד ה-PIN של הארנק. ראה 'הערות אישיות' בעמוד 131.
- **הגדרות** ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 132.

שמירת פרטי כרטיס

1. גש לארנק ובחר **כרטיסים**.
 2. דפדף עד סוג הכרטיס שברצונך לשמור בו פרטים:
 - **כרטיסי תשלום** עבור כרטיסי אשראי וחייב.
 - **כרטיסי הנחה** עבור כרטיסי חבר.
 - **כרטיס גישה** עבור שמות משתמשים וסיסמאות אישיים לשירותים מקוונים.
 - **כרטיס מידע** משתמש עבור מאפיינים אישיים מותאמים לשירותים מקוונים.
 - **כרטיסי כתובת** עבור מידע קשר לדוגמה, עבור כתובות למסירה ולחייב.
 3. אם לא נשמרו כרטיסים עדיין, לחץ **חדשה**. אם נשמרו כרטיסים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת חדשה**.
 4. מלא את שדות הפרטים ולחץ **סיום**.
- אם ספק השירות שלך תומך בכך, תוכל לקבל מידע כרטיסים לטלפון גם בדרך של הודעת תצורה. הטלפון יודיע לאיזה סיווג הכרטיס שייך. שמור את הכרטיס שהתקבל או התעלם ממנו. תוכל להציג את הכרטיס השמור ולשנות את שמו, אולם לא תוכל לערוך אותו. למידע על הזמינות של קבלת מידע כרטיסים בהגדרות תצורה, פנה למנפיק הכרטיס או לספק השירות.

הערות אישיות

תוכל לשמור הערות אישיות, כמו לדוגמה מספרי חשבונות, סיסמאות, קודים או רשימות. גש לארנק ובחר **הערות אישיות**. לחץ **אפשרויות**, ותוכל להציג, להוסיף ולערוך הערה נבחרת, וגם למיין הערות לפי שם או תאריך ולמחוק הערות. במהלך הצגת הערה, תוכל לערוך או למחוק את ההערה שנבחרה. האפשרות **שליחה בטקסט** משמשת להעתקת ההערה כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, והאפשרות **העתקה ליומן** משמשת להעתקת ההערה ליומן כתזכיר. בחר **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מהערה.

יצירת פרופיל ארנק

לאחר ששמרת את פרטי הכרטיס האישי שלך, תוכל לשלב אותם לתוך פרופיל ארנק. תוכל להשתמש בפרופיל כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים שונים במהלך גלישה.

1. גש לארנק ובחר **פרופילי ארנק**.
2. ליצירת פרופיל ארנק חדש לחץ **חדשה** (אם לא נשמרו פרופילים זה מכבר). אם נשמרו פרופילים, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת חדשה**.
3. מלא את השדות הבאים ולחץ **סיום**. חלק מהשדות מכילים נתונים שנבחרים מהארנק. עליך לשמור נתונים אלה לפני שתוכל ליצור פרופיל ארנק.

- **בחרו כעת כרטיס תשלום** – בחר כרטיס מרשימת כרטיסי התשלום.
- **בחרו כעת כרטיס הנחה** – בחר כרטיס מרשימת כרטיסי ההנחה.
- **בחרו כעת כרטיס גישה** – בחר כרטיס מרשימת כרטיסי הגישה.
- **בחרו כעת כרטיס מידע משתמש** – בחר כרטיס מרשימת כרטיסי מידע המשתמש.
- **בחרו כעת כתובת לחיוב** – בחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- **בחרו כעת כתובת למשלוח** – בחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- **בחרו כעת כתובת למסירת קבלה** – בחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.

- **בחרו כעת שיטה למסירת קבלה** – בחר את דרך המסירה של הקבלה, **למספר טלפון** או **לכתובת דואר**.
- **שם פרופיל ארנק**: הקש שם לפרופיל.

הגדרות ארנק

- גש לארנק ובחר **הגדרות**. כעת בחר:
- **החלפת קוד** להחלפת קוד הארנק.
- **זיהוי הטלפון** כדי לקבוע את מזהה הטלפון על ידי **קוד זיהוי הטלפון** ו**סוג הזיהוי** (RFID = Radio Frequency Identification, זיהוי תדר רדיו, טכנולוגיה לביצוע מאובטח של תנועות מסחר באמצעות הטלפון).

הנחיות לתשלום עבור רכישות באמצעות הארנק

- לרכישה, גש לאתר האינטרנט הרצוי שתומך בארנק. השירות חייב לתמוך במפרט ECML (Electronic Commerce Modeling Language, שפת מידול למסחר אלקטרוני). ראה עמוד 144.
- בחר את המוצר שברצונך לרכוש, וקרא בקפידה את כל המידע המסופק לפני הרכישה.
- הערה:** ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף ולקרוא את כל הטקסט לפני הרכישה. 
- לתשלום עבור הפריטים שברצונך לרכוש, הטלפון ישאל אם ברצונך להשתמש בארנק או לא. הטלפון גם יבקש להקיש את קוד ה-PIN של הארנק.
- בחר את הכרטיס שבאמצעותו ברצונך לשלם מתוך רשימת כרטיסי התשלום. אם טופס הנתונים שקיבלת מספק השירות תומך במפרט שפת המידול לסחר אלקטרוני, הטלפון ימלא באופן אוטומטי את מידע כרטיס האשראי או את פרופיל הארנק מתוך הארנק.
- אשר את הרכישה, והמידע יישלח.

- ייתכן שתקבל אישור או קבלה דיגיטלית על הרכישה.
- לסגירת הארנק, בחר **סגירת ארנק**. אם לא תשתמש בארנק למשך 5 דקות הוא ייסגר באופן אוטומטי.

הערה: אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי שדורש סיסמאות (לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את המטמון של הטלפון לאחר כל שימוש.



לריקון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 150.

סינכרון

סינכרון מאפשר לשמור את נתוני היומן וספר הטלפונים שלך בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם PC. אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, תוכל לסנכרן את הטלפון על ידי הפעלת הסינכרון מהטלפון. תוכל גם לסנכרן את הנתונים שבספר הטלפונים, ביומן ובפנקס באופן שיתאימו לנתונים שבמחשב על ידי הפעלת הסינכרון מהמחשב. נתוני ספר הטלפונים שבכרטיס ה-SIM לא יסונכרו.

מענה לשיחה נכנסת במהלך סינכרון יסיים את הסינכרון ותצטרך להפעילו שוב.

סינכרון מהטלפון

בטרם תוכל לבצע סינכרון מהטלפון, ייתכן שתצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ועל הגדרות שירות הסינכרון, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.
- לאחר את הגדרות הסינכרון ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שלך, ראה 'הגדרות לסינכרון' בעמוד 134.
- לקבוע את הגדרות החיבור הדרושות לסינכרון. ראה 'הגדרת הטלפון לשירות' בעמוד 143.

להפעלת הסינכרון מהטלפון:

1. הפעל את הגדרות החיבור הדרושות לסינכרון. ראה 'הגדרת הטלפון לשירות' בעמוד 143.
 2. לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית, סינכרון, הגדרות** **הגדרות סינכרון אינטרנט פעילות**. דפדף עד הערכה שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**. סמן את הנתונים לסינכרון. ראה 'נתונים לסינכרון' בסעיף 'הגדרות לסינכרון' שבעמוד 134.
 3. לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית, סינכרון וסינכרון**.
 4. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרו לאחר אישור.
- הסינכרון הראשון וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק, עלולים להימשך עד 30 דקות אם ספר הטלפונים או היומן מלאים.

הגדרות לסינכרון

ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות הסינכרון כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שלך. תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. לקבלת ההגדרות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

הקשה ידנית של ההגדרות

1. לחץ **תפריט** ובחר **ארגונית, סינכרון והגדרות**.
 2. בחר **הגדרות סינכרון אינטרנט פעילות**.
 3. דפדף עד הערכה שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
- עליך להפעיל את הערכה שברצונך לשמור בה את הגדרות הסינכרון. ערכה היא אוסף של הגדרות שדרושות כדי להתחבר לשירות.

4. בחר **עריכת הגדרות סינכרון אינטרנט**. בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו, והקש את כל ההגדרות הדרושות.
- **שם ההגדרות**. הקש שם לערכה ולחץ **אישור**.
 - **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים שברצונך לסנכרן, **ספר טלפונים**, **יומן** ו/או **הערות**, ולחץ **סיום**.
 - **כתובות מסד נתונים**. בחר **מסד נתוני ספר הטלפונים**, **מסד נתוני יומן** ו/או **מסד נתוני פנקס לעריכה**. הקש את שם מסד הנתונים ולחץ **אישור**.
 - **שם משתמש**. הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור**.
 - **סיסמה**. הקש את הסיסמה ולחץ **אישור**.
 - **שרת סינכרון**. הקש את שם השרת ולחץ **אישור**.
 - **הגדרות חיבור** לקביעת הגדרות החיבור שדרושות לסינכרון. ראה 'הקשה ידנית של הגדרות השירות' בעמוד 144.
- בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות. לקבלת ההגדרות, פנה למפעיל השרת הסלולרית או לספק השירות.
- בחר **הגדרות סינכרון PC** להקשת ההגדרות עבור סינכרון שנעשה בהתראת השרת (server alerted synchronization). כעת בחר :
- **שם משתמש**. הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור**.
 - **סיסמה**. הקש את הסיסמה ולחץ **אישור**.

סינכרון מהמחשב

לסינכרון ספר הטלפונים, היומן והפנקס ממחשב תואם PC, השתמש בחיבור אינטרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים. בנוסף, התוכנה PC Suite עבור הטלפון שלך חייבת להיות מותקנת במחשב. התחל את הסינכרון מהמחשב בעזרת PC Suite.



יישומים



הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אין להפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה משחקים, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת משחק

1. לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **משחקים** **ובחירת משחק**.
 2. דפדף עד משחק או עד קבוצת משחקים, (השם תלוי במשחק).
 3. לחץ . אם הבחירה היא משחק בודד, המשחק יופעל.
אם בחרת קבוצת משחקים, תוצג רשימה של משחקים בקבוצת המשחקים שנבחרה. להפעלת משחק בודד, דפדף עד המשחק הרצוי ולחץ .
- הפעלת משחקים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

אפשרויות זמינות אחרות עבור משחק או קבוצת משחקים

למידע על האפשרויות למשחקים, ראה 'אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים' בעמוד 138.

הורדות משחקים

לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **משחקים** **והורדות משחקים**. תוצג רשימה של הסימניות הזמינות. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**, ראה 'סימניות' בעמוד 148.

בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לשירות הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף השירות שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **אינטרנט** והפעל ערכת הגדרות שירות אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 144. נסה להתחבר שוב לדף.

למידע על הזמינות של שירותים שונים ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות שלך.

הורד תכנים רק מאתרים אמינים.

להורדת משחקים נוספים, ראה גם 'הורדת יישום' בעמוד 139.

לאחר הורדת משחק כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **יישומים** ולא בתפריט **משחקים**.

מצב זיכרון למשחקים

להצגת כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **אוסף זיכרון**. ראה גם 'מצב זיכרון ליישומים' בעמוד 140.

המשחקים משתמשים בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

הגדרות משחקים

לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **משחקים**, **הגדרות יישום** כדי לקבוע צלילים, **תאורה וריטואלים** עבור המשחק.

יישומים

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת יישום

1. לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **אוסף בחירת יישום**.

2. דפדף עד יישום רצוי או עד קבוצת יישומים (השם תלוי ביישום).
3. לחץ **פתיחה**. אם הבחירה היא יישום בודד, היישום יופעל.
אם בחרת קבוצת יישומים, תוצג רשימה של יישומים בקבוצת היישומים שנבחרה. להפעלת יישום בודד, דפדף עד היישום הרצוי ולחץ **פתיחה**.
הפעלת יישומים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים

- **מחיקה** למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.
אם תמחק יישום או קבוצת יישומים שהותקנו מראש בטלפון, ייתכן שתצטרך להוריד אותם שוב לטלפון מאזור התמיכה שבאתר האינטרנט של Nokia, בכתובת www.nokia.com.
- **פרטים** לקבלת מידע נוסף על היישום.
- **עדכון גרסה** כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת).
- **דף אינטרנט** לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. התכונה תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.
- **גישה ליישום** לחסימת הגישה של היישום לרשת ולהימנע מעלויות לא צפויות. כעת יוצגו סיווגים שונים. בחר בכל סיווג את אחת מההרשאות הבאות, אם זמינה:
 - **אישור בכל פעם** והטלפון יבקש תמיד אישור כדי לגשת לרשת.
 - **אישור רק בראשונה** והטלפון יבקש אישור בניסיון הראשון של גישה לרשת.
 - **מותר תמיד** כדי לאפשר גישה לרשת.
 - **אסורה** כדי לא לאפשר את הגישה לרשת.

- **חיבור דרך** ליישומים מסוימים שדורשים הגדרות שירות מסוימות. הטלפון מוגבר להשתמש כברירת מחדל בהגדרות השירות לדפדפן.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו. הורד תכנים רק מאתרים אמינים.

תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **אוסף הורדות יישומים**. כעת תוצג רשימת הסימניות הזמינות. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**, ראה 'סימניות' בעמוד 148.

בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף בשירות, שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, היכנס לתפריט **אינטרנט** והפעל ערכת הגדרות שירות אחרת, ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 144. נסה להתחבר שוב לדף.

למידע על הזמינות של שירותים שונים ועל התמחור והתעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות שלך.

- לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט הורדת קישורים**. בחר את היישום או את המשחק שברצונך להוריד. ראה 'הורדה' בעמוד 149.
- השתמש בפונקציית הורדת המשחקים, ראה 'הורדות משחקים' בעמוד 136.
- השתמש ב- Nokia Application installer (מתקין היישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

Nokia אינה אחראית ליישומים שהורדו מאתרים שאינם שייכים לה. אם בחרת להוריד יישומי Java מאתרים אחרים, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות בכל הנוגע לאבטחת מידע או תכנים, הדרושים בכל אתר.



לאחר הורדת יישום כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **משחקים** ולא בתפריט **יישומים**. לא ניתן לשמור משחקים ויישומים של Java בכרטיס המולטימדיה.

מצב זיכרון ליישומים

להצגת כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **אוסף חיכרון**. היישומים משתמשים בזיכרון משותף, ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 19.

מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

מידת הדיוק של מחשבון זה מוגבלת ותיתכנה שגיאות עיגול, במיוחד בפעולות חילוק של מספרים ארוכים.

1. לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות ומחשבון**.
2. כשיוצג '0' על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב, לחץ **+** # להוספת נקודה עשרונית.
3. לחץ **אפשרויות** ובחר **חיבור**, **חיסור**, **הכפלה**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**.

טיפ: לחילופין, לחץ $+$ * פעם אחת לחיבור, לחץ לחיצה כפולה לחיסור, לחץ שלוש פעמים להכפלה או לחץ ארבע פעמים לחילוק.



4. הקש את המספר השני בחישוב.
5. להצגת התוצאה, לחץ **תוצאה**. חזור על הפעולות שתוארו בשלבים 3 עד 5 כמספר הפעמים הדרוש.
6. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

ביצוע המרת מטבע

1. לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות ומחשבון**.

2. לשמירת שער החליפין, לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הקש את שער החליפין, לחץ **#** להוספת נקודה עשרונית, ולחץ **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר.

3. לביצוע המרת המטבע הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות** ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

טיפ: תוכל להמיר מטבעות גם במצב המתנה. הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות** ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.



טיימר

לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות** ו**טיימר**. הקש את השעה בשעות, בדקות ובשניות ולחץ **אישור**. תוכל להוסיף הערת טקסט שתוצג בשעת ההתראה, וללחוץ **התחלה** כדי להפעיל את הטיימר.

- לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**. אם שעת ההתראה הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמע צפצוף והערת הטקסט תהבהב אם הקשת הערה, או שיציג **הספירה לאחר הסתיימה**. הפסק את הצפצוף בלחיצה על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט לחץ **יציאה**.

שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ **נ**. השימוש בשעון העצר צורך חשמל מהסוללה, וזמן הפעולה של הטלפון יתקצר. הישמר מהפעלת שעון העצר ברקע במהלך ביצוע פעולות אחרות בטלפון.

מדידה ופיצול מדידה

1. לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות**, **שעון עצר** ו**פיצול מדידה**. תוכל לבחור **המשך** אם הפעלת את שעון העצר ברקע.
 2. לחץ **התחלה** להתחלת המדידה. לחץ **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. זמני הביניים יוצגו על המסך מתחת לזמן הנמדד. דפדף להצגת הזמנים.
 3. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את מדידת הזמן.
 4. לשמירת הזמנים שנמדדו, לחץ **שמירה** והקש את השם.
- או לחץ **אפשרויות** ובחר **התחלה** להתחלת המדידה שוב. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. בחר **איפוס** לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה.

מדידת הקפה

לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות**, **שעון עצר** ו**מדידת הקפה**. לחץ **התחלה** כדי להתחיל במדידה, ולחץ **הקפה** להצגת זמן הקפה. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את מדידת ההקפה. לשמירת הזמנים שנמדדו, לחץ **שמירה** והקש שם. או לחץ **אפשרויות** ותוכל לשמור או לאפס את זמני ההקפה. ראה 'מדידה ופיצול מדידה' בעמוד 142.

הצגה ומחיקה של זמנים

לחץ **תפריט** ובחר **יישומים**, **תוספות** ו**שעון עצר**.

אם שעון העצר לא אופס, תוכל לבחור **הצגת זמן אחרון** כדי להציג את הזמן האחרון שנמדד. בחר **הצגת זמנים** כדי להציג את רשימת השמות או הזמנים הסופיים של ערכות הזמנים. בחר את ערכת הזמנים שברצונך להציג.

למחיקת הזמנים שנשמרו, בחר **מחיקת זמנים**. בחר **מחיקת הכל** ולחץ **אישור** או בחר **בזה אחר זה**, דפדף עד הזמנים שברצונך למחוק, לחץ **מחיקה** ואחר כך לחץ **אישור**.



■ אינטרנט

תוכל לגשת למגוון אתרי אינטרנט לטלפונים סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון. אתרי אינטרנט אלה עשויים להציע שירותים שונים כמו לדוגמה, דיווחי מזג אוויר, חדשות, מועדי המראה ונחיתה של מטוסים ומידע פיננסי.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, ולמידע על התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות אשר בשירות שלו ברצונך להשתמש. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

על ידי הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשמשים בשפת (Wireless Mark-Up) WML (Language) או בשפת (xHTML) extensible HyperText Markup Language בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדף.

צעדים בסיסיים לגישה לשירותים ולשימוש בהם

1. שמור את הגדרות השירות שדרושות כדי לגשת אל השירות שברצונך להשתמש בו. ראה עמוד 143.
2. התחבר לשירות. ראה עמוד 144.
3. התחל לגלוש בדפי השירות. ראה עמוד 145.
4. נתק את החיבור לשירות לכשתסיים לגלוש. ראה עמוד 147.

הגדרת הטלפון לשירות

ייתכן שתוכל לקבל את הגדרות השירות כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. תוכל גם להקיש ידנית את הגדרות החיבור, או להוסיף ולערוך את ההגדרות על ידי התוכנה PC Suite.

לקבלת מידע נוסף ולקבלת ההגדרות הנכונות פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שמציעים את השירות שברצונך להשתמש בו.
לקבלת הגדרות השירות כהודעת תצורה, ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 33.

הקשה ידנית של הגדרות השירות

1. לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט, הגדרות והגדרות חיבור**.
2. בחר **הגדרות אינטרנט פעילות**.
3. דפדף עד ערכת החיבור שברצונך להפעיל, ולחץ **הפעלה**.
עליך להפעיל את ערכת החיבור שברצונך לשמור בה את הגדרות השירות. ערכה היא אוסף של הגדרות, אשר דרושות כדי להתחבר לשירות.
4. בחר **עריכת הגדרות אינטרנט פעילות**.
בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל ההגדרות הדרושות על פי המידע שקיבלת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. כל ההגדרות הקשורות לערוץ מופיעות בתפריט **הגדרות ערוץ**.

התחברות לשירות

- ודא תחילה שהופעלו הגדרות השירות של השירות שברצונך להשתמש בו. להפעלת ההגדרות:
- לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט, הגדרות והגדרות חיבור**. בחר **הגדרות שירות פעיל**, דפדף עד ערכת החיבור שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
התחבר לשירות והשתמש באחת משלוש הדרכים הבאות:
 - פתח את דף הפתיחה, כמו לדוגמה, דף הבית של ספק השירות:
לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט ובית**, או לחץ והחזק את המקש  במצב המתנה.

- בחר את הסימנייה של השירות:
לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט** ו**סימנייה**. בחר סימנייה.
אם הסימנייה אינה פועלת עם הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת הגדרות שירות אחרת ונסה שוב.
- בחר את ה-URL האחרון:
לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט**, **URL אחרון**.
- הקש את כתובת השירות:
לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט** ו**מעבר לכתובת**. הקש את כתובת השירות ולחץ **אישור**.

גלישה בדפים של שירות

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שכלולים בו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS, המחוון  יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור (E)GPRS, המחוון  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור ה-(E)GPRS הושגה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור ה-(E)GPRS.

שימוש במקשי הטלפון במהלך גלישה

- השתמש במקשי הדפדוף כדי לדפדף בדף.
- לבחירת פריט מסומן לחץ **L**, או לחץ **אפשרויות** כדי לפתוח את האפשרות לפתיחת הקישור.

- להקשת אותיות וספרות, לחץ על המקשים  עד סעיף 9, ולהקשת תווים מיוחדים לחץ על המקש + *.

אפשרויות במהלך גלישה

- לחץ **אפשרויות**, והאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות. כעת בחר:
 - **בית** כדי לחזור אל דף הבית שלך.
 - **קיצורים** לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות המותאמות לדף, לדוגמה. אפשרות זו זמינה רק כאשר הדף אומנם מכיל קיצורים.
 - **הוספת סימניה** לשמירת הדף כסימניה.
 - **סימניות**. ראה 'סימניות' בעמוד 148.
 - **היסטוריה** לקבלת רשימה המציגה את כתובת האינטרנט (URL) האחרונה שביקרת בה.
 - **הורדת קישורים** להצגת רשימת הסימניות להורדה.
 - **אפשרויות אחרות** להצגת רשימה של אפשרויות אחרות, כמו לדוגמה אפשרויות לארנק ואפשרויות אבטחה מסוימות.
 - **טעינה חוזרת** לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכונו.
 - **יציאה**. ראה 'התנתקות משירות' בעמוד 147.
 - **אנשי קשר** להוספה או עריכה של איש קשר בטלפון.
- הערה:** אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי שדורש סיסמאות, כמו לדוגמה חשבון הבנק שלך, רוקן את המטמון של הטלפון לאחר כל שימוש.
- לריקון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 150.



חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לבצע שיחת טלפון, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית, וגם לשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

לביצוע שיחה בטלפון במהלך גלישה פעילה לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות אחרות** ואחר כך **אנשי קשר**. בחר את המספר שברצונך לחייג אליו ולחץ **L**. כדי לחזור לחיבור האינטרנט, לחץ **חזרה**.

התנתקות משירות

לסיום הגלישה ולניתוק החיבור, לחץ **אפשרויות** ובחר **יציאה**. כשמוצג **לסיים גלישה?**, לחץ **כן**. לחילופין, לחץ לחיצה כפולה על המקש **L**, או לחץ והחזק את המקש **L**.

הגדרות מראה של הדפדפן

במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט, הגדרות הגדרות מראה**.

- בחר **גלישת טקסט**. אם תבחר **מופעלת**, הטקסט ימשיך לשורה הבאה. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.
- בחר **גודל גופן** ואחר כך בחר **קטן, רגיל או גדול**.
- בחר **הצגת תמונות**. בחר **לא**, כדי לא להציג את התמונות שבדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.
- בחר **התראות** ואחר כך בחר **התראה מפני חיבור לא מאובטח וכן**, כדי להורות לטלפון לציין כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה. בחר **התראה מפני פריטים לא מאובטחים וכן**, כדי להורות לטלפון לציין כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלו אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 151.

- בחר **קידוד תווים** כדי לבחור את ערכת התווים שהטלפון ישתמש בה להצגת דפי דפדפן שאינם כוללים מידע זה, או כדי לבחור אם להשתמש תמיד בקידוד UTF-8 בשליחת כתובת אינטרנט לטלפון תואם.

קובצי Cookie

קובץ Cookie מכיל נתונים שהאתר שומר בזיכרון המטמון של דפדפן הטלפון. הנתונים עשויים להיות לדוגמה, מידע המשתמש או מאפייני הגלישה שלך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון, ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 150.

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות**, **אבטחה** **קובצי Cookie**.
לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט**, **הגדרות**, **הגדרות אבטחה** **קובצי Cookie**.
2. בחר **אפשר** או **דחייה** כדי לאפשר או למנוע מהטלפון קבלת קובצי Cookie.

סימניות

במהלך גלישה תוכל לשמור כתובות של דפי אינטרנט כסימניות בזיכרון הטלפון. ראה 'אפשרויות במהלך גלישה' בעמוד 146. כדי להשתמש בסימניות:

1. במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **סימניות**.
לחילופין, במצב המתנה, לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט** **סימניות**.
2. דפדף עד הסימנייה שברצונך להשתמש בה ולחץ **בחירה**, כדי ליצור חיבור אל הדף שהסימנייה מתייחסת אליו.
3. לחץ **אפשרויות** להצגת הכותרת והכתובת של הסימנייה שנבחרה, לערוך או למחוק את הסימנייה שנבחרה, לשלוח אותה ישירות לטלפון אחר כסימנייה או כהודעת טקסט וגם ליצור סימנייה חדשה, או כדי לשמור בתיקיה.

ייתכן שהטלפון יכיל כמה סימניות מותקנות-מראש לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. חברת Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימניה 1**. לחץ **הצגה** להצגת הסימנייה. לשמירת הסימנייה לחץ **שמירה** או לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה** כדי לצפות בפרטים, או בחר **מחיקה** להתעלמות מהסימנייה. כדי להתעלם מהסימנייה מיד לאחר שקיבלת אותה, לחץ **ציאה** ואחר כך **אישור**.

הורדה

1. להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט הורדת קישורים**.
2. בחר **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו** או **הורדות יישומים** כדי להוריד צלילים, תמונות, משחקים או יישומים, בהתאמה. הורד תכנים מאתרים אמינים בלבד.

תיק שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

- לגישה ל**תיק שירות** במצב המתנה, לחץ **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות.
- אם תלחץ **ציאה** ההודעה תועבר ל**תיק שירות**. לגישה ל**תיק שירות** במועד מאוחר, לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט ותיק שירות**.

לגישה לתיק שירות במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות** ותיק שירות. דפדף עד ההודעה הרצויה ולחץ **אפשרויות**. בחר **אחזור** כדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **פרטים** כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות או בחר **מחיקה** כדי למחוק את ההודעה.

הגדרות תיק שירות

לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט**, **הגדרות** ו**הגדרות תיק שירות**.

- בחר **הודעות שירות** ואחר כך **הפעלה** (או **הפסקה**) כדי להורות לטלפון לקבל (או לא לקבל) הודעות שירות. בחר **מסנן הודעות** ואחר כך **מופעל** (או **מופסק**) כדי להגדיר שהטלפון יקבל (או לא יקבל) הודעות שירות רק מספקי תוכן המאושרים על ידי ספק השירות. כדי להציג את רשימת ספקי התוכן המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.
- בחר **חיבור אוטומטי**. אם הורית לטלפון לקבל הודעות שירות ובחרת **מופעל**, הטלפון יפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן במצב המתנה בעת קבלת הודעת שירות.
- אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** בעת קבלת הודעת שירות.

זיכרון המטמון

המידע או השירותים שניגשת אליהם שמורים בזיכרון המטמון של הטלפון. מטמון הוא מאגר זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. לריקון המטמון:

- במהלך גלישה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות אחרות** ו**דיקון מטמון**, או
- במצב המתנה, לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט** ו**דיקון מטמון**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש בשירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות או רכישה באתר. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. מודול האבטחה נועד לשפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

לחץ **תפריט** ובחר **אינטרנט, הגדרות, הגדרות אבטחה, הגדרות מודול אבטחה**. כעת בחר :

- **פרטי מודול אבטחה** להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי.
 - **דרישת PIN מודול** כדי להורות לטלפון לבקש את PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הקש את הקוד ובחר **מופעלת**. לביטול דרישת PIN המודול, בחר **מופסקת**.
 - **שינוי PIN מודול** לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש.
 - **שינוי PIN חתימה**. בחר את PIN החתימה שברצונך לשנות. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש.
- ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 15.

תעודות

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates).

- הטלפון משתמש בתעודת שרת כדי ליצור חיבור בעל אבטחה משופרת לשרת התכנים. הטלפון מקבל את תעודת השרת מספק השירות לפני יצירת החיבור, ותוקפה נבדק בעזרת התעודות המוסמכות ששמורות בטלפון. תעודות שרת אינן נשמרות. מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור כששידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.
 - תעודות מוסמכות משמשות שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות, לבדיקת התוקף של תעודות אחרות. תעודות מוסמכות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות, או שניתן להורידן מהרשת, אם השירות תומך בשימוש בתעודות מוסמכות.
 - תעודות משתמש מונפקות למשתמשים על ידי גוף מסמיק (Certifying Authority). תעודות משתמש דרושות, לדוגמה, כדי ליצור חתימה דיגיטלית, והן משייכות את המשתמש למפתח פרטי מוגדר במודול האבטחה.
- חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה.
- חשוב:** לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בטלפון אכן מכוונים כהלכה.
- חשוב:** לפני שינוי הגדרות אלה עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.



חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. ניתן לעקוב לאחר במסלול החתימה עד אליך, דרך המפתח הפרטי שבמודול האבטחה ודרך תעודת המשתמש שנעשה בה שימוש כדי לבצע את החתימה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, כמו לדוגמה כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה (שעשוי לכלול סכום, תאריך וכד') יוצג כעת.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

הערה: אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, פירושו שקיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהקשת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.



לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ואחר כך תוכל לבחור **חתימה**.

הערה: ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.



בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הקש את PIN החתימה (ראה 'מידע כללי' בעמוד 15) ולחץ **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



■ שירותי SIM

נוסף לפונקציות הזמינות בטלפון, כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי להציע שירותים נוספים שתוכל לגשת אליהם בתפריט זה, אשר מוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים לחלוטין בשירות הזמין.



הערה: למידע על זמינות שירותי SIM, תעריפיהם ואופן השימוש בהם, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

תוכל להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM על ידי בחירת האפשרות **כן באישור פעולות שירות SIM שבהגדרות טלפון**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

7. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC דרך אינפרא אדום, Bluetooth או בחיבור (USB) על ידי כבל נתונים (DKU-2). תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. על ידי PC Suite תוכל, לדוגמה, לסנכרן ספרי טלפונים, הערות מטלות והערות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

תוכל למצוא מידע נוסף וקבצים להורדה, כמו לדוגמה PC Suite, באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia, בכתובת www.nokia.com.

■ PC Suite

התוכנה PC Suite כוללת את היישומים הבאים:

- **Nokia Application Installer** להתקנת יישומי J2ME מהמחשב התואם בטלפון, כמו לדוגמה משחקים ומילונים.
- **Nokia Audio Manager** ליצירת מוזיקה עבור הטלפון שלך.
- **Nokia Image Converter** להפיכת תמונות בתבניות הנתמכות לשמישות עבור הודעות מולטימדיה או סטטים, ולהעברתן לטלפון.
- **Nokia Sound Converter** למיטוב צלצולים פוליפוניים בתבניות הנתמכות כך שיתאימו לטלפון, ולהעברתם לטלפון.
- **Nokia Content Copier** לגיבוי ולשחזור נתונים אישיים בין הטלפון למחשב תואם. תומך גם בהעברת תכנים לטלפון Nokia תואם אחר.

- **Nokia Phone Editor** לשליחת הודעות טקסט ולעריכת ספר הטלפונים שבטלפון.
 - **Nokia Phone Browser** להצגת תכולת התיקייה גלריה שבטלפון במחשב תואם PC. תוכל לעיין בקובצי תמונות ושמע, וכן לשנות קבצים בזיכרון הטלפון ולהעביר קבצים בין הטלפון לבין המחשב.
 - **Nokia Multimedia Player** להשמעת צלילים, תמונות, וידיאו קליפים והודעות מולטימדיה במחשב. ה- Multimedia Player מאפשר להציג מולטימדיה שהתקבלה בטלפון או בהודעת דואר אלקטרוני.
 - **Nokia PC Sync** לסינכרון אנשי קשר, הערות יומן ומטלות בין הטלפון למחשב תואם PC.
 - **Nokia Modem Options** כולל הגדרות לחיבורי HSCSD ו-GPRS.
 - **Nokia Connection Manager** לבחירת סוג החיבור בין המחשב לבין הטלפון.
 - **Nokia 6230 data modem drivers** (מנהלי ההתקן למודם) מאפשרים להשתמש בטלפון כבמודם.
 - **Language Selection** לבחירת השפה שתשמש במהלך התקנת PC Suite, ולבחירת שפת היישום PC Suite עצמו.
 - **HTML Help** לתמיכה בשימוש ביישומים.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, של צלצולים ושל תכנים אחרים.

CSD-I HSCSD, (E)GPRS

הטלפון מאפשר להשתמש בשירותי העברת נתונים מסוג (E)GPRS (Enhanced GPRS), (General Packet Radio Service) GPRS, (High Speed Circuit Switched Data) HSCSD, (Circuit Switched Data) CSD-I (נתוני GSM).

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.

ראה 'הגדרות מודם (E)GPRS' בעמוד 104.

■ שימוש ביישומים לתקשורת נתונים

למידע על השימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו.

חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את הטלפון על פני משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

8. מידע לגבי סוללות

טעינה ופריקה

הטלפון שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת.

לקבלת ביצועים טובים של סוללה חדשה דרושים שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה!

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה (זמן דיבור וזמן המתנה) קצר באופן משמעותי מהרגיל, הגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה.

השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצרן הטלפון וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידו. נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם על ידי חפץ מתכתי (מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופן ישיר את ההדק החיובי והשלילי של הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאים סוללה רזרבית בכיס או בארנק, לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארית הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טלפון בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אין להשליך סוללות לאש!

בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים (לדוגמה, מיחזור). אין להשליך סוללות לפח אשפה רגיל.

מכשיר הטלפון שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההמלצות הבאות תסייענה לך לענות על התחייבותך על פי כתב האחריות וליהנות מהפעלת המכשיר למשך שנים רבות.

- הרחק את הטלפון ואת כל חלקיו ואביזריו מהישג ידם של ילדים קטנים.
- הקדש שהטלפון יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שעלולים לפגוע במעגלים חשמליים.
- הימנע משימוש בטלפון או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות קרים. כשהטלפון מתחמם (לטמפרטורת הפעלה רגילה), עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את הטלפון. טיפול במכשיר חשמלי בידיים לא מקצועיות עלול לפגום בו.
- אל תפיל את הטלפון ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירת מעגלים אלקטרוניים בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי הטלפון בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את הטלפון. צבע עלול להדביק חלקים מכניים ולפגוע בפעולתם התקינה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה לניקוי העדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות לטלפון או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק לטלפון ואף להוות עבירה על החוק.

כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על הטלפון, על הסוללה, על המטען ועל כל האביזרים. אם אחד מאלה אינו פועל כשורה, מסור אותו למרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריך. הצוות במרכז יסייע לך, ובמידת הצורך ידאג לתיקונו.

מידע בטיחות חיוני

■ בטיחות בדרכים

אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. השתמש תמיד בעריסה הייעודית לאחיזת המכשיר; אל תניח את המכשיר על המושב שליד הנהג, או במקום שממנו הוא עלול להשתחרר בזמן תאונה או עצירת-פתאום.

זכור שבטיחות בדרכים קודמת לכל!

■ סביבת הפעלה

פעל על פי ההנחיות במקום שאתה נמצא בו. כבה את הטלפון במקום שבו השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

חלקים מסוימים בטלפון הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הטלפון. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את הטלפון סמוך לאוזן שמותקן בה מכשיר שמיעה. הקפד לשים תמיד את המכשיר בעריסה הייעודית שלו, כיוון שחפצים מתכתיים עלולים להימשך אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לטלפון, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים אלקטרוניים

רוב המכשירים האלקטרוניים החדשים מסוככים כנגד גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים אשר משמשים לשידורי רדיו (RF). עם זאת, ייתכן כי מכשירים מסוימים אינם מסוככים כנגד הגלים האלקטרומגנטיים המשודרים על ידי מכשיר הטלפון שברשותך.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב כשהטלפון מופעל;
- אל תשא את הטלפון בדש חולצתך;
- השתמש באוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה;
- אם אתה חושש שהטלפון מפריע לפעילות הקוצב כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

טלפונים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה עליך להיוועץ בספק השירות שלך.

מכשור רפואי אחר

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את הטלפון בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). היוועץ ביצרן או בנציגו לגבי הרכב שברשותך. היוועץ ביצרן גם בקשר לכל מכשיר שהוסף לרכבך.

מקומות נושאי-שילוט

כבה את הטלפון בכל מקום שיש בו שילוט שמבקשך לעשות זאת.

■ חומרי נפץ

כבה את הטלפון כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות.

מומלץ לכבות את הטלפון בעת שהייה בתחנות דלק. יש לפעול על פי ההגבלות בעת השימוש במכשירי רדיו במקומות שמאחסנים בהם דלקים (מחסנים, אזורי חלוקה), במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ.

מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שייט; מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים; כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (פרופאן ובוטאן, למשל); מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות וכל מקום אחר שבו אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב.

■ כלי רכב

תיקונים והתקנות ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר.

בדוק מדי פעם שהציוד שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שהטלפון נמצא בו, או אביזר כלשהו המחובר אליו.

כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של אביזר כלשהו שאינו מוחזק היטב במקומו, עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

אסור להשתמש בטלפון במהלך טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס. השימוש בטלפונים סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

אי-הקפדה על הנחיות אלה עלול לגרום להשהיה או להפסקה של שירותי הטלפון, לגרור הליכים משפטיים, או שניהם.



חשוב: מכשיר טלפון זה, בדומה לכל טלפון סלולרי אחר, משתמש בגלי רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לקיום תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).

לא בכל הרשתות הסלולריות ניתן לבצע שיחות חירום, ולעתים לא ניתן לבצע כששירותי רשת מסוימים ו/או תכונות מסוימות בטלפון פעילים. היועץ בספק השירות שלך.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם מכשיר הטלפון אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף.
 2. לחץ  כמספר הפעמים הדרוש (לדוגמה, כדי לצאת משיחה, מתפריט וכו') כדי לנקות את הצג ולהכין את הטלפון לשיחות.
 3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). מספרי החירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על המקש .
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. עיין במדריך למשתמש זה והיועץ בספק השירות שלך.
- בחיוג למספר חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. זכור כי מכשיר הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התרחשות תאונה – אל תנתק את השיחה עד שתקבל אישור לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם טלפון זה תואם את הדרישות הבינלאומיות בדבר חשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF) שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP).

ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg * בדיקות ל-SAR מבוצעות במצבי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נובע עבור ההספק המקסימלי המאפשר, רמת ה-SAR של הטלפון בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שדרושה כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהנך קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור של המכשיר נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא ליד האוזן, הוא 0.59 W/Kg .

מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) כאשר משתמשים בו בדרך הרגילה ליד האוזן או כשמחזיקים אותו במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. כאשר משתמשים בנרתיק, תפס לחגורה או הולדר כדי לשאת את המכשיר ליד הגוף, אסור שאביזרים אלה יכילו מתכת ויש לשאת אותם במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה מחייב חיבור איכותי אל הרשת. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המוצג לעיל עד לסיום השידור.

* ערך הסף ל-SAR במכשירים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים, עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל