

Plašāka lietošanas pamācība



**NOKIA
6230**

9310228

4. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RH-12 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Autortiesības © 2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ŠO PRODUKTU IR AIZLIEGTS IZMANTOT JEBKĀDĀ VEIDĀ, KAS ATBILST MPEG-4 VIZUĀLAJAM STANDARTAM, JA VIEN TĀ LIETOŠANA NAV TIEŠI SAISTĪTA AR (A) DATIEM VAI INFORMĀCIJU, (i) KURU IZVEIDOJIS UN BEZ MAKSAS PIEGĀDĀJIS LIETOTĀJS, KAS ŠAJĀ NOLŪKĀ NAV SAISTĪTS NE AR KĀDU KOMERCSABIEDRĪBU, UN (ii) KURA IR PAREDZĒTA TIKAI PERSONĪGIEM MĒRĶIEM; UN (B) CITIEM IZMANTOŠANAS VEIDIEM, KURUS IR ĪPAŠI UN ATSEVIŠĶI LICENCĒJUSI MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

JŪSU DROŠĪBAI	12
Vispārīga informācija.....	15
Piekluves kodi.....	15
Drošības kods (5– 10 cipari)	15
PIN un PIN2 kods (4– 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN.....	15
PUK un PUK2 kods (8 cipari)	16
Liegumu parole (4 cipari)	16
Seifa kods (4– 10 cipari)	16
Satura un programmu lejupielāde.....	16
Tālruņa funkciju pārskats.....	17
Nokia PC Suite un Nokia Audio Manager	19
Koplietojamā atmiņa	19
1. Sagatavošanās darbam	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	20
Akumulatora lādēšana	21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana.....	22
Normāla darba pozīcija	23
Vāciņu nomaiņa.....	23
Multivides kartes ievietošana	24
2. Jūsu tālrunis	26
Taustiņi un savienotāji.....	26
Gaidīšanas režīms	28
Fona attēls.....	29
Ekrānsaudzētājs.....	29

Enerģijas taupīšana.....	29
Svarīgi indikatori.....	30
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	32
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	33
3. Zvanišanas funkcijas	34
Zvanišana	34
Talruņa numura ātrā sastādīšana	35
Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana	35
Zvanu gaidīšana	36
Iespējas sarunas laikā	36
4. Teksta ievadīšana	38
Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana	38
Jutīgā teksta ievade.....	38
Salikteņu rakstīšana.....	39
Tradicionālā teksta ievade	39
Teksta rakstīšanas padomi.....	40
5. Izvēlnes lietošana	42
Piekļūšana izvēlnes funkcijai	42
Izvēlnes funkciju saraksts	44
6. Izvēlņu funkcijas.....	50
Ziņas	50
Īsziņas (SMS).....	50
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana.....	51
Īsziņas nosūtīšanas iespējas.....	51
SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	52
Īsziņas vai SMS e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	53
Mapes Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas.....	54

Adresātu saraksti	54
Veidnes	55
Saglabāto ziņu mape un manas mapes	56
Ziņu dzēšana	56
Īsziņu un SMS e-pasta ziņu uzstādījumi	56
Multizīgas (MMS)	58
Multizīgu rakstīšana un sūtīšana	59
Multizīgas lasīšana un atbildēšana uz to	61
Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas	62
Pilna multizīgu atmiņa	62
Ziņu dzēšana	63
Multizīgu uzstādījumi	63
E-pasta ziņas	65
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	65
E-pasta ziņu ielāde no e-pasta konta	66
E-pasta ziņas rakstīšana un atbildēšana uz ziņu	67
Saņemtās ziņas un Citas mapes (Melnraksti, Arhīvs, Izsūtne un Nosūtītās ziņas)	67
E-pasta ziņu dzēšana	68
E-pasta uzstādījumi	68
Tērēšanas ziņas	71
Tērēšanas izvēlnes atvēršana	73
Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana	73
Tērēšanas sesijas sākšana	74
Tērēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana	75
Tērēšanas ziņas lasīšana	75
Dalība tērēšanas sarakstē	76
Savas informācijas rediģēšana	77
Tērēšanas kontakti	77

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana.....	78
Grupas	78
Balss ziņas	79
Infoziņas.....	80
Pakalpojumu komandas.....	80
Zvanu arhīvs	80
Pedējo zvanu saraksti.....	81
Zvanu, datu un ziņu skaitītāji un taimeri	81
Pozicionēšanas informācija	82
Kontakti	82
Kontaktu uzstādījumu izvēle.....	83
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana (jaunu kontaktu pievienošana).....	83
Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam	84
Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā.....	85
Kontakta meklēšana.....	85
Kontaktu dzēšana	86
Detaļu rediģēšana vai dzēšana	86
Mana dalība	87
Abonētie vārdi	89
Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam.....	90
Abonēto vārdu apskate.....	90
Kontakta abonēšanas atcelšana	91
Kontaktu kopēšana.....	91
Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana.....	92
Ātrie zvani.....	92
Balss iezvane.....	93
Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana	93
Zvanīšana, izmantojot balss frāzi	94
Info numuri un pakalpojumu numuri	94

Mani numuri	95
Zvanītāju grupas	95
Režīmi	96
Profilī	96
Signālu uzstādījumi	97
Displeja uzstādījumi	98
Laika un datuma uzstādījumi	99
Personiskie īsceļi	100
Labais izvēles taustiņš	100
Balss komandas	101
Savienojumi	101
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	101
Bluetooth savienojums	102
Bluetooth uzstādījumi	103
Infrasarkanais savienojums	103
(E)GPRS	104
(E)GPRS savienojums	105
(E)GPRS modema uzstādījumi	106
Zvanu režīmi	106
Tālruņa uzstādījumi	108
Tērzēšanas un dalības uzstādījumi	110
Papildinājumu uzstādījumi	110
Drošības uzstādījumi	111
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	113
Operatora izvēlne	113
Galerija	113
Multivide	116
Kamera	116
Fotografēšana	117

Videoklipu uzņemšana	117
Kameras uzstādījumi	118
Multivides atskaņotājs	119
Tālrūpa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam	119
Atskaņotājs	120
Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana	121
Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi	121
Radio	122
Radiostaciju atrašana	123
Radio lietošana	123
Balss ieraksti	124
Ierakstīšana	125
Ierakstu saraksts	125
Saglabāšanas mapes norādīšana	125
Multivides ekvalaizers	126
Plānotājs	126
Modinātājs	126
Kad pienāk signāla laiks	127
Kalendārs	127
Kalendāra piezīmes pievienošana	128
Kad tālrunis atskaņo piezīmes signālu	129
Uzdevumi	130
Piezīmes	130
Seifs	131
Piekļūšana seifa izvēlei	132
Karšu datu saglabāšana	132
Personiskās piezīmes	133
Seifa profila izveide	133
Seifa uzstādījumi	134

Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu	135
Sinhronizācija	135
Sinhronizācija no tālruņa.....	136
Sinhronizācijas uzstādījumi	137
Sinhronizācija no personālā datora	138
Programmas	138
Spēles.....	138
Spēles palaišana	138
Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas.....	139
Spēļu ielāde.....	139
Spēļu atmiņas statuss.....	140
Spēļu uzstādījumi.....	140
Programmas	140
Programmas palaišana.....	140
Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas	141
Programmas ielāde	141
Programmu atmiņas statuss	143
Kalkulators.....	143
Atpakaļskaitīšanas taimeris	144
Hronometrs.....	144
Web.....	146
Piekluve pakalpojumiem un to lietošana.....	146
Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai.....	147
Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadišana	147
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	148
Pakalpojumu lapu pārlūkošana.....	149
Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā	149
Iespējas pārlūkošanas laikā	149
Tiešā zvanišana	150

Atvienošanas no pakalpojuma	150
Pārlūka izskata uzstādījumi	151
Sīkfaiļi	151
Grāmatzīmes	152
Grāmatzīmes saņemšana	152
Ielāde	153
Saņemtie pakalpojumi	153
Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi	153
Kešatmiņa	154
Pārlūka drošība	154
Drošības modulis	155
Sertifikāti	155
Cīparparaksts	156
SIM pakalpojumi	157
7. Savienošana ar personālo datoru	159
Programmatūra PC Suite	159
(E)GPRS, HSCSD un CSD	160
Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana	161
8. Informācija par akumulatoru	162
Uzlādēšana un izlādēšana	162
APKOPE UN GLABĀŠANA	164
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU	165

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMEŠ DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Visu mobilo tālruņu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠĪNĀ

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.

**LIETOJĒT TĀLRUNI SAUDŽĪGI**

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.

**KVALIFICĒTA APKOPE**

Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

**PIEDERUMI UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM**

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

**ZVANIŠANA**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvani, nospiediet .

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvani, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to atļauj darīt.

■ Tīkla pakalpojumi

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais mobilais tālrunis ir paredzēts lietošanai GSM 900, GSM 1800 un GSM 1900 tīklā. Trīs frekvenču joslas ir no tīkla atkarīga funkcija. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Šis tālrunis atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kas darbojas TCP/IP protokolos. Atsevišķām šī tālruņa funkcijām, piem., multizīņu (MMS — Multimedia Messaging Service) pakalpojumam, pārlūkam, e-pastam, tērzesanas ziņām, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļajam SyncML, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

■ Par piederumiem

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 un LCH-12.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Daži vispārīgi piederumu lietošanas noteikumi

- Glabājiet visus piederumus bērniem nepieejamā vietā!
- Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītie piederumi ir cieši nostiprināti un darbojas pareizi.
- Sarežģītu piederumu uzstādīšana jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods (5– 10 cipari)

Drošības kods pasargā tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, skatiet "Drošības uzstādījumi" 111. lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis ignorē turpmākos koda ievades mēģinājumus. Nogaidiet 5 minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

PIN un PIN2 kods (4– 8 cipari), moduļa PIN un paraksta PIN

- PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Uzstādiet tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālruni ieslēdz; sk. "Drošības uzstādījumi" 111. lpp.
- PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, sarunu skaitītājus.
- Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. "Drošības modulis" 155. lpp. Moduļa PIN tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.
- Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. "Ciparparaksts" 156. lpp. Paraksta PIN tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu, piemēram, *PIN bloķēts* vai *PIN kods bloķēts*, un prasīt ievadīt PUK kodu.

PUK un PUK2 kods (8 cipari)

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai izmainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.

Ja kodi nav izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet tos pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole (4 cipari)

Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*; sk. "Drošības uzstādījumi" 111. lpp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Seifa kods (4–10 cipari)

Seifa kods ir nepieciešams, lai piekļūtu seifa pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu seifa kodu, seifa programma tiek bloķēta uz piecām minūtēm. Pēc nākamajām trim nepareizām ievadēm šis laiks divkāršojas. Plašāku informāciju sk. "Seifs" 131. lpp.

■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piemēram, attēlus un videoklipus) un programmas (tīkla pakalpojums).

1. Izvēlieties ielādes funkciju, piemēram, izvēlnē *Kolekcija* vai *Galerija*. Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet attiecīgo izvēlņu aprakstos.

Tiek parādīts grāmatzīmju saraksts. Ja vēlaties apskatīt izvēlnē *Web* pieejamās grāmatzīmes, izvēlieties *Citas grāmatzīmes*.

2. Izvēlieties grāmatzīmi pārlūka lapai, kura jāatver. Ja neizdodas izveidot savienojumu, nomainiet aktīvo savienojuma uzstādījumu kopu izvēlnē [Web](#) un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Izpildiet Web pakalpojuma sniegtās instrukcijas.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja.



Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia lapām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām lapām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta lapu.

■ Tālruna funkciju pārskats

Tālrunis Nokia 6230 piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piemēram, kalendāru, pulksteni, modinātāju, radio, mūzikas atskaņotāju un iebūvētu kameru. Ar kameru var ierakstīt videoklipus un uzņemt fotogrāfijas, ko savukārt var izmantot, piemēram, kā fona attēlus gaidīšanas režīmā vai kā sīktēlus katalogā [Kontakti](#). Sk. "Kamera" 116. lpp. Šim tālrunim var arī izmantot Nokia Xpress-on™ krāsaino vāciņu plašo klāstu. Kā nomanīt vāciņus, skatiet "Vāciņu nomaīņa" 23. lpp.

Šis tālrunis nodrošina arī šādu funkciju izmantošanu

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution); sk. "(E)GPRS" 104. lpp.
- Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS). Tālrunis var nosūtīt un saņemt multiziņas, kurās ietilpst teksts, attēls, skaņas klips un videoklips. Attēlus un zvana melodijas var saglabāt tālrunā personalizēšanai. Sk. "Multiziņas (MMS)" 58. lpp.
- xHTML pārlūks, kas ļauj ielādēt daudz krāsaināku un bagātīgāku grafisko saturu no Web serveriem, kā arī to apskatīt. Sk. "Web" 146. lpp.
- E-pasta funkcija, lai saņemtu, lasītu un nosūtītu e-pasta ziņas. Sk. "E-pasta ziņas" 65. lpp.

- Kontakti ar dalības indikatoriem, kas ļauj ērti apmainīties ar informāciju par pieejamību ar kolēģiem, ģimeni un draugiem. Sk. "Mana dalība" 87. lpp.
- Tērēšana ir īpašs īstu teksta ziņu nosūtīšanas veids, lai tās vienā mirklī nogādātu lietotājiem tiešsaistē. Sk. "Tērēšanas ziņas" 71. lpp.
- Polifoniska skaņa (MIDI), kas sastāv no vairākiem vienlaikus atskaņotiem skaņas komponentiem. Tālrunī ir vairāk nekā 128 instrumentu skaņas komponenti, taču tālrunis vienlaikus var atskaņot ne vairāk kā 24 instrumentus. Polifoniskās skaņas tiek izmantotas zvana un ziņu signāliem. Tālrunis nodrošina formātu Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™; tālrunī ir dažas Java lietojumprogrammas un spēles, kuras ir izstrādātas tieši mobilajiem tālruņiem. Tālrunī var ielādēt jaunas programmas un spēles; sk. "Programmas" 138. lpp.
- Tehnoloģija Bluetooth, kura nodrošina bezvadu savienojumus starp elektroniskām ierīcēm, kuras atrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā. Par savienojumiem starp ierīcēm, kuri izveidoti, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, nav jāmaksā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu vizītkartes, kalendāra piezīmes, grafikas, attēlus, videoklipus un signālus. Izmantojiet tālruni kā modemu datu iezvanes savienojumiem, kā arī bezvadu savienojumiem ar Bluetooth piederumiem.
Dažās valstīs, iespējams, pastāv Bluetooth ierīču lietošanas ierobežojumi. Informāciju var iegūt pie izplatītāja vai vietējās iestādēs.
Sk. arī "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth" 101. lpp.
- Multivides karte tālruņa atmiņas ietilpības paplašināšanai, lai saglabātu, piemēram, attēlus un videoklipus.

Nokia PC Suite un Nokia Audio Manager

Tālruņa komplektācijā iekļautajā kompaktdiskā ietilpst datorprogrammatūra Nokia PC Suite, kura piedāvā bagātīgu dažādu programmu kolekciju.

Šīs programmas ļauj, piemēram, izveidot jaunus zvana signālus, pārvaldīt ar tālruņa kameru uzņemtos fotoattēlus un videoklipus, kā arī tālrunī instalēt jaunas Java™ lietojumprogrammas.

Programma Nokia Audio Manager sniedz iespēju pārsūtīt AAC vai MP3 mūzikas failus no saderīga personālā datora uz tālruni, izmantojot USB kabeli (DKU-2). No mūzikas failiem varat izveidot arī atskaņošanas sarakstus, saglabāt kompaktdisku audiofailus AAC formātā un pēc tam pārsūtīt tos uz tālruni. Pēc tam varat atskaņot failus no tālruņa izvēlnes [Atskaņotājs](#).

Programmatūra Nokia PC Suite ir pieejama arī Nokia Web vietā www.nokia.com.

Plašāku informāciju skatiet Nokia PC Suite un Nokia Audio Manager dokumentācijā un palīdzības failos.

Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu šajā tālruņa modelī var izmantot šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, tērēšanas ziņas, multiziņas, e-pasta ziņas, balss frāzes, īsziņu adresātu saraksti, kalendārs, uzdevumi, Java spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Izmantojot jebkuru no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. Tas ir sevišķi jūtams, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi (lai gan dažām funkcijām tiek īpaši iedalīts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kura tiek koplietota ar citām funkcijām). Piemēram, saglabājot daudz Java lietojumprogrammu u.c., var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, lai varētu turpināt darbu, jādzdžēš daļa informācijas vai ierakstu, kas saglabāti funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu.

Ievērojiet, ka galerijas faili kopīgi izmanto citu atmiņu; papildinformāciju sk. "Galerija" 113. lpp.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Visas SIM kartes glabājiet bērniem nepieejamās vietās.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.

Pirms ievietojat SIM karti, pārlicinieties, vai tālrunis ir izslēgts un atvienots no visiem papildinājumiem, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.


1. Lai noņemtu tālruņa aizmugures vāciņu:

Turot tālruni pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1).


2. Pabīdiet aizmugurējo vāciņu, lai noņemtu to no tālruņa (2).

3. Izņemiet akumulatoru, kā parādīts attēlā (3).

4. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet kartes turētāja fiksatoru un atveriet to (4).

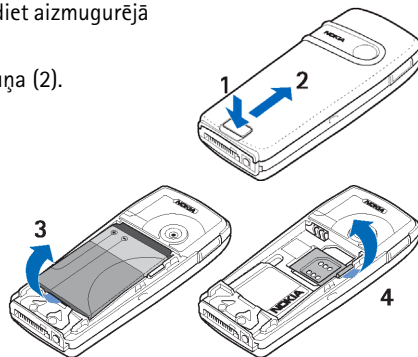

5. Ievietojiet SIM karti turētājā (5). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un tās zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
6. Aizveriet SIM kartes turētāju (6) un piespiediet to, līdz tas fiksējas vietā.
7. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (7).
8. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (8).

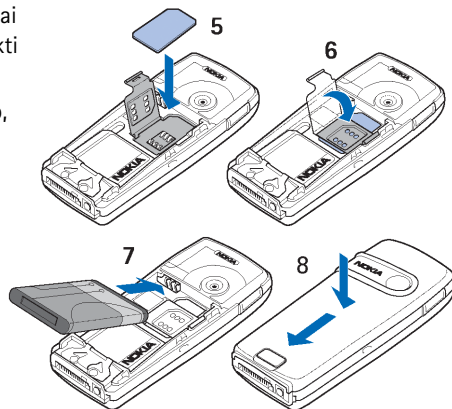


■ Akumulatora lādēšana

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi tiek parādīts teksts *Notiek uzlāde*. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laikā tālruni var lietot.

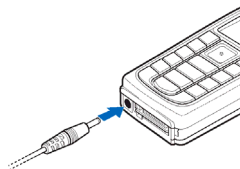

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, lādējot akumulatoru BL5-C ar lādētāju ACP-12, nepieciešama aptuveni viena stunda un 30 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

■ Tālruna ieslēgšana un izslēgšana



Uzmanību! Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.

Ja tālrunis parāda paziņojumu *ielieciet SIM karti*, lai gan SIM karte ir ievietota pareizi, vai arī ja tiek parādīts paziņojums *Nepiemērota SIM karte*, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šajā tālrunī nevar izmantot 5 voltu SIM kartes, tāpēc karte, iespējams, jānomaina.



- Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams, piemēram, kā *****) un nospiediet **Labi**.

Sk. arī nodaļas "Drošības uzstādījumi" sadaļu *PIN koda pieprasījums* 111. lpp. un nodaļu "Piekļuves kodi" 15. lpp.


- Ja tālrunis prasa ievadīt drošības kodu, ievadiet to (displejā tas redzams, piemēram, kā *****) un nospiediet **Labi**.

Sk. arī "Piekļuves kodi" 15. lpp.

■ Normāla darba pozīcija

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.


Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālruņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciot antenas vietu.

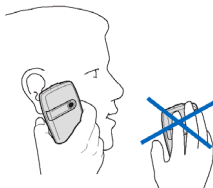


■ Vāciņu nomaiņa

Pirms vāciņu nomaiņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Mainot vāciņus, nepieskarieties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu. Sk. 1. soli nodaļā "SIM kartes un akumulatora ievietošana" 20. lpp.
2. Uzmanīgi noņemiet tālruņa priekšējo vāciņu. Lai to izdarītu, viegli pavelciet priekšējo vāciņu nost no tālruņa, sākot ar tālruņa augšdaļu (1), un noņemiet priekšējo vāciņu (2).

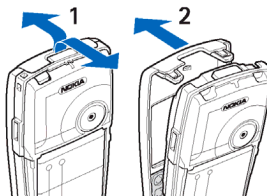


3. Izņemiet tastatūras matrici no priekšējā vāciņa, to uzmanīgi izspiežot (3).

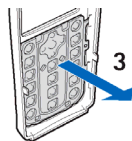

4. Ievietojiet tastatūras matrici jaunajā priekšējā vāciņā (4).

5. Viegli iespiediet tastatūras matrici vietā (5).

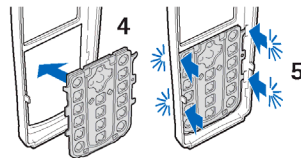

6. Uzlieciet priekšējo vāciņu, to uzmanīgi uzspiežot tālrunim, sākot ar apakšdaļu (6).

7. Uzlieciet atpakaļ tālruņa aizmugurējo vāciņu. Sk. 8. soli nodaļā "SIM kartes un akumulatora ievietošana" 20. lpp.




■ Multivides kartes ievietošana

Izmantojiet šajā ierīcē tikai saderīgas multivides kartes (MMC). Citas atmiņas kartes, piemēram, Secure Digital (SD) kartes, nav piemērotas MMC kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Izmantojot nesaderīgu atmiņas karti, varat sabojāt gan atmiņas karti, gan tālruni, kā arī nesaderīgajā kartē saglabātos datus.

1. Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu un izņemiet akumulatoru. Sk. 1. un 2. soli nodaļā "SIM kartes un akumulatora ievietošana" 20. lpp.

2. Ievietojiet multivides karti kartes turētājā. Pārļiecinieties, vai multivides karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
3. Ielieciet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet tālruņa aizmugurējo vāciņu. Sk. 7. un 8. soli nodaļā "SIM kartes un akumulatora ievietošana" 20. lpp.

Multivides karte ir pieejama lietošanai izvēlnē [Galerija](#) kā atsevišķa mape. Izmantojiet arī iespējas izvēlnē [Galerija](#); sk. "Galerija" 113. lpp.

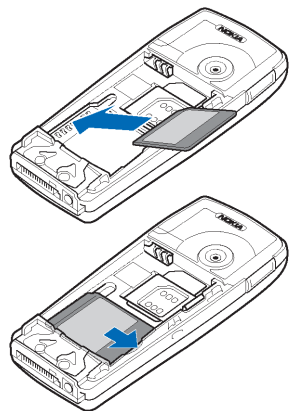

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un savienotāji

1. Ieslēgšanas taustiņš

Ieslēdz un izslēdz tālruni. Ja tastatūra ir bloķēta, tad, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu, uz aptuveni 15 sekundēm tiek ieslēgts tālruņa displeja apgaismojums.

2. Pie auss liekamā daļa

3. Skaļuma regulēšanas taustiņi

Regulē klausules vai skaļruņa, kā arī tālrunim pievienotas brīvroku ierīces skaļumu.


4. Skaļrunis

5. Izvēles taustiņi un , vidējais izvēles taustiņš

Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas tiek rādīts displejā virs taustiņiem. Sk. "Gaidīšanas režīms" 28. lpp. Īsi nospiežot vidējo izvēles taustiņu centrā, tiek atlasīts izvēlnes elements vai apstiprināta izvēle.

6. Četrvirzienu navigācijas taustiņš

, , , 

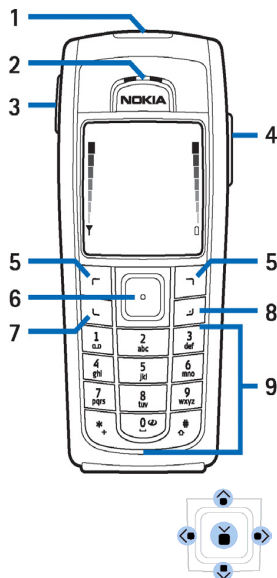


Ļauj pārvietoties vārdu un tālruņu numuru sarakstos, kā arī izvēlnēs un uzstādījumos. Četrvirzienu navigācijas un izvēles taustiņu izmanto arī kursora pārvietošanai uz augšu vai uz leju, pa kreisi vai pa labi, rakstot tekstu, strādājot ar kalendāru vai lietojot atsevišķas spēļu programmas.

7.  izsauc tālruņa numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo izsaukto numuru sarakstu.
8.  pārtrauc aktīvu zvanu. **Aizver funkciju.**
9. **1**  – **0**  ļauj ievadīt ciparus un citas rakstzīmes.
***+** un **#**  dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.


10. Lādētāja savienotājs

11. Pop-Port™ savienotājs tiek lietots, piemēram, austiņām un datu kabelim. Pievienojiet papildinājumus Pop-Port savienotājam, kā parādīts attēlā.

12. Infrasarkanais (IS) ports

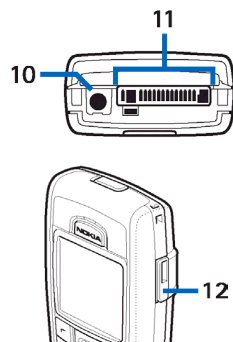

13. Kameras objektīvs uz tālruņa aizmugurējā vāciņa.

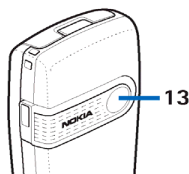


Jūsu tālrunis

■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. Rāda tīkla nosaukumu vai operatora logotipu, lai informētu, kurā mobilo sakaru tīklā tālrunis pašlaik tiek lietots.
2. Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.
4. Kreisais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Izlase**.

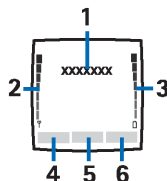

Nospiediet **Izlase**, lai apskatītu personiskajā īsceļu sarakstā iekļautās funkcijas. Izvēlieties funkciju, lai to aktivizētu.

Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties:

- **Izvēlieties iesp.**, lai apskatītu pieejamās funkcijas, kuras var pievienot.

Ritiniet līdz vajadzīgajai funkcijai un nospiediet **Atzīmēt**, lai funkciju pievienotu īsceļu sarakstam. Lai izņemtu funkciju no saraksta, nospiediet **Atslēgt**.

- **Organizēt**, lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā. Izvēlieties vajadzīgo funkciju, nospiediet **Pārviet.** un norādiet, kurp jāpārvieta funkcija.

Ja esat izdzēsis izvēlnes **Izlaše** saturu, nospiediet **Pievien.**, lai pievienotu funkciju.

5. Vidējais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Izvēlne**.

6. Labais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Kont.**, kas ļauj piekļūt izvēlei **Kontakti**, vai cits īsceļš uz jūsu izvēlētu funkciju. Sk. "Personiskie īsceļi" 100. lpp. Vai arī taustiņam ir operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora Web vietai.

Sk. arī "Svarīgi indikatori" 30. lpp.

Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Sk. "Displeja uzstādījumi" 98. lpp.


Ekrānsaudzētājs

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu ekrānsaudzētāju. Sk. "Displeja uzstādījumi" 98. lpp.

Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruna funkcijas netiek izmantotas, enerģijas taupīšanas nolūkos displejs tiek pārzīmēts, parādot elektronisko pulksteni. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju.

Ja neesat uzstādījis laiku, displejā tiek rādīts 00:00. Kā uzstādīt laiku, skatiet "Laika un datuma uzstādījumi" 99. lpp.



Turklāt, izmantojot izvēlni **Galerija**, varat uzstādīt arī ekrānsaudzētāju. Sk. "Displeja uzstādījumi" 98. lpp.

Svarīgi indikatori

-  Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas. Sk. "Īsziņas vai SMS e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to" 53. lpp.
-  Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Sk. "Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to" 61. lpp.
-  Tālrunis ir reģistrējies neatbildētu zvanu. Sk. "Zvanu arhīvs" 80. lpp.
-  vai  Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir attiecīgi "tiešsaiste" vai "bezsaiete". Sk. "Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana" 73. lpp.
-  Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu. Sk. "Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana" 73. lpp.
-  Tālrunā taustiņi ir bloķēti. Sk. "Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)" 32. lpp.
-  Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja *lenākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *izslēgts* un arī *īsziņas signāla tonis* ir *izslēgts*. Sk. "Signālu uzstādījumi" 97. lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz *ieslēgts*. Sk. "Modinātājs" 126. lpp.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Sk. "Atpakaļskaitīšanas taimeris" 144. lpp.
-  Fonā darbojas hronometrs. Sk. "Hronometrs" 144. lpp.

 Ja ir izvēlēts (E)GPRS savienojuma režīms *Pastāv. tiešsaiste* un (E)GPRS pakalpojums ir pieejams, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Sk. "(E)GPRS savienojums" 105. lpp.

 Kad ir izveidots (E)GPRS savienojums, šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa kreisi. Sk. "(E)GPRS savienojums" 105. lpp. un "Pakalpojumu lapu pārlūkošana" 149. lpp.

 (E)GPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piemēram, (E)GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts. Šis indikators tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi.

 Infrasarkanā savienojuma indikators; sk. "Infrasarkanais savienojums" 103. lpp.

 Visi zvani tiek pārdresēti uz citu numuru; sk. *Pārdresēt visus balss zvānus*. Ja jums ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pārdresācijas indikators ir  **1**↑, bet otrās —  **2**↓. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.

1 vai 2 Ja jums ir divas tālruņu līnijas, indikators norāda izvēlēto tālruņa līniju. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.

 Skaļrunis ir aktivizēts; sk. "Iespējas sarunas laikā" 36. lpp.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Sk. "Drošības uzstādījumi" 111. lpp.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils. Sk. "Profili" 96. lpp.

   **1** vai  **2**

Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīvs.

 Bluetooth savienojuma indikators. Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth" 101. lpp.

Kā tālrunī uzstādīt laika un datuma uzrādīšanu gaidīšanas režīmā, skatiet "Laika un datuma uzstādījumi" 99. lpp.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Tastatūru var bloķēt, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, piemēram, tālrunim atrodoties somā.

- **Tastatūras bloķēšana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet **lvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet ***+**.

- **Tastatūras atbloķēšana**

Nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet ***+** vai, ja *Drošības taustiņslēgs* ir *ieslēgts*, nospiediet **Atbloķēt** un ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvānu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju *Automātiskais taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs* skatiet "Tālruņa uzstādījumi" 108. lpp.

Informāciju par drošības kodu skatiet "Drošības kods (5– 10 cipari)" 15. lpp.

Kā bloķēt tastatūru sarunas laikā, skatiet "Iespējas sarunas laikā" 36. lpp.



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 911, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot MMS, (E)GPRS un citus bezvadu pakalpojumus, tālrunī jābūt norādītiem pareiziem savienojuma uzstādījumiem. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt tieši kā konfigurācijas ziņu, kas pēc tam jāsaglabā tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Iespējams, varat saņemt savienojuma uzstādījumus (E)GPRS, multizīnām, sinhronizācijai, e-pastam, tērzēšanai, dalības pakalpojumam un pārlūkam.

Kad saņemti savienojuma uzstādījumi konfigurācijas ziņas veidā, bet uzstādījumi netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti savienojuma uzstādījumi*.

- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstādījumu PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus.

Ja nekādi uzstādījumi vēl nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti pirmajā brīvajā savienojumu kopā.

- Lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Skatīt*. Lai šos uzstādījumus saglabātu, nospiediet **Saglabāt**.
- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Izmest*.

Kā aktivizēt uzstādījumus, skatiet, piemēram, nodaļā "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 148. lpp.

3. Zvanišanas funkcijas

■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Notīrīt**, lai to izdzēstu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet *** +**, lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet **L**.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet **خ**.

Sk. arī "Iespējas sarunas laikā" 36. lpp.

Zvanišana, izmantojot kontaktu katalogu

Kā meklēt vārdu/tālruņa numuru, kuru esat saglabājis katalogā *Kontakti*, skatiet "Kontakta meklēšana" 85. lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet **L**.

Pēdējā numura atkārtošana

Gaidišanas režīmā vienreiz nospiediet **L**, lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet **L**, lai piezvanītu uz numuru.

Balss pastkastes izsaukšana

Gaidišanas režīmā nospiediet un turiet **100** vai nospiediet **100** un **L**.

Ja tālrunis prasa ievadīt balss pastkastes numuru, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Sk. arī "Balss ziņas" 79. lpp.

Tālruņa numura ātrā sastādīšana

Lai varētu izmantot ātros zvanus, ātro zvanu taustiņiem **2abc** – **9wxyz** ir jāpiešķir tālruņa numuri; sk. "Ātrie zvani" 92. lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija *Ātrā zvanīšana*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.

■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā atteikšana

Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu, un pēc tam nospiediet , lai to pārtrauktu sarunu.

Nospiediet , lai atteiktu ienākošo zvanu.

Nospiežot **Klusu**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai atsakiet to.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot šo pogu.



Padoms. Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkastī, atteiktais ienākošais zvans tiek pāradresēts. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.

Ievērojiet — brīdī, kad kāds jums zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai tekstu *Privāts numurs* vai *Zvans*. Ja katalogā *Kontakti* tiek atrasti vairāki vārdi, kuru tālruņa numura pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītājam, tiek parādīts tikai tālruņa numurs, ja tas ir pieejams. Ja zvanītāja numurs nav saglabāts katalogā *Kontakti*, bet ir saglabāts cits vārds, kuram atbilstošajam numuram pēdējie septiņi cipari ir tādi paši kā zvanītāja numuram, iespējams, tālrunis parāda neatbilstošu vārdu.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet .

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet "Zvanu režīmi" 106. lpp.

■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējā, ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā nospiediet **iespēja**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

- *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofona*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Privāta saruna*, *Ierakstīt*, *Atbildēt* un *Noraidīt*.
- *Konference*, lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīties pat līdz piecām personām. Sarunas laikā var piezvanīt jaunam dalībniekam (*Jauns zvans*). Pirmais zvans tiek aizturēts. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, izvēlieties *Konference*, lai konferences sarunā iekļautu pirmo dalībnieku. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem, izvēlieties *Privāta saruna* un pēc tam – vajadzīgo dalībnieku. Lai atkal pievienotos konferences sarunai, izvēlieties *Konference*.
- *Slēgt tastatūru*, lai aktivizētu taustiņslēgu.
- *Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – divtoņu daudzfrekvenču) toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. DTMF sistēmu izmanto visos pieskārienotoņu tālruņos. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiat to katalogā *Kontakti* un nospiediet **DTMF**. Ievērojiet, ka gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, vairākkārt nospiežot *+.
- *Pārslēgt*, lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji, *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem.

- *Skaļrunis*, lai tālruni sarunas laikā izmantotu kā skaļruni. Ja ir ieslēgts skaļrunis, neturiet tālruni pie auss. Lai ieslēgtu/izslēgtu skaļruni, izvēlieties *Skaļrunis/Klausule* vai nospiediet attiecīgi *Skaļr./Klausule*. Skaļrunis tiek automātiski izslēgts, ja pārtraucat zvani vai zvana mēģinājumu vai arī tālrunim pievienojat brīvroku ierīci vai austiņas.

Ja tālrunim esat pieslēdzis saderīgu brīvroku ierīci vai austiņas, *Klausule* iespēju sarakstā tiek aizstāta ar *Brīvroku* vai *Austiņas*, bet izvēles taustiņš *Klausule* — atbilstoši ar *Brīvr.* vai *Aust.*

Kā izmantot skaļruni kopā ar radio vai mūzikas atskaņotāju, skatiet "Radio lietošana" 123. lpp. vai "Atskaņotājs" 120. lpp.

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu, piemēram, rakstot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda ar , bet tradicionālo teksta ievadi — ar  displeja kreisajā augšējā stūrī. Rakstzīmju reģistru norāda **abc**, **abc** vai **ABC** blakus ievades indikatoram. Burtu reģistru var mainīt, nospiežot **#**. Ciparu režīmu norāda **123**; no burtu uz ciparu režīmu un pretēji var pārslēgties, nospiežot un turot **#**.

■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajās valodās.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdnīcu*.



Padoms. Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet **#** vai nospiediet un turiet **lespēja**.

■ Jutīgā teksta ievade

Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālrunā iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus **2abc – 9wxyz**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet tikai vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.



Piemērs. Lai uzrakstītu vārdu **Nokia**, ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, nospiediet **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** un **2abc**.

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "Teksta rakstīšanas padomi" 40. lpp.

- Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar **0** vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursors.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet ***+** vai nospiediet **lespēja** un izvēlieties **Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

- Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot **➤**. Ievadiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (**1** – **9** **xyz**) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē **Tālruņa valoda** izvēlētajās valodas; sk. "Tālruņa uzstādījumi" 108. lpp.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1** .
- Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet nodaļā "Teksta rakstīšanas padomi" 40. lpp.

■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai var būt pieejamas šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet **0** .
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošo ritināšanas taustiņu , ,  vai .
- Lai burtu režīmā ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.
- Lai izdžēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Notīrīt**. Lai rakstzīmes izdžēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Notīrīt**.
Lai, rakstot zīgu, izdžēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **ļespēja** un izvēlieties *Dzēst tekstu*.
- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **ļespēja** un izvēlieties *ļelikl vārdu*. Uzrakstiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.
- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet ***+** vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet ***+** vai nospiediet **ļespēja** un izvēlieties *ļelikl simbolu*. Nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem, lai ritinātu līdz rakstzīmei, un nospiediet **ļelikl**, lai izvēlētos rakstzīmi.
Varat arī ritināt līdz rakstzīmei, nospiežot **2abc**, **4ghi**, **6mno** vai **8tuv**, un izvēlēties rakstzīmi, nospiežot **5jkl**.

- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu smaidiņu, divreiz nospiediet ***+** vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet ***+** un vēlreiz nospiediet ***+** vai nospiediet **lespēja** un izvēlieties *ievietot smaid*.

Nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem, lai ritinātu līdz smaidiņam, un nospiediet **lelīkt**, lai izvēlētos smaidiņu.

Varat arī ritināt līdz smaidiņam, nospiežot **2abc**, **4ghi**, **6mno** vai **8tuv**, un izvēlēties smaidiņu, nospiežot **5jkl**.

Rakstot īsziņas, ir pieejamas šādas iespējas:

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu numuru, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *ielikt numuru*. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiēt to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no kataloga *Kontakti*, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *ielikt kontaktu*. Lai ielīktu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Skatīt detaļas*.

5. Izvēlnes lietošana

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodi nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**. Sk. "Tālruņa uzstādījumi" 108. lpp.

■ Piekļūšana izvēlnes funkcijai

Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni, izmantojot  vai  (vai jebkuru no ritināšanas taustiņiem, ja ir izvēlēts izvēlnes režģa skats), un izvēlieties, piemēram, *Uzstādījumi*, nospiežot **Paņem**. Kā mainīt izvēlnes skatu, skatiet nodaļas "Displeja uzstādījumi" sadaļā *Izvēlņu skats* 98. lpp.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, *Zvanu uzstādījumi*.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli. Izvēlieties nākamo apakšizvēlni, piemēram, *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.

Izmantojot īsceļu

Izvēlnes un iespējas ir numurētas, lai tām varētu ātri piekļūt, nospiežot atbilstošu taustiņu kombināciju. Numuri tiek parādīti displeja labajā augšējā stūrī, norādot atrašanās vietu izvēlnē.

Izvēlieties **lvēlne** un pusotras sekundes laikā sāciet ievadīt vajadzīgās izvēlnes funkcijas numuru.

Ja vajadzīgā īsceļa izvēlņu numuri ir mazāki par 10, neaizmirstiet pirms numuriem pievienot nulli.

Piem., lai personalizētu profilu Klusums:

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **lvēlne**.
2. Pusotras sekundes laikā sāciet ievadīt numurus 04 01 02 02.

■ Izvēlnes funkciju saraksts

• Ziņas



1. Īsziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Izveidot SMS e-p.
4. Nosūtītās ziņas
5. Saglabātās īsz.
6. Veidnes
7. Manas mapes
8. Adresātu saraksti
9. Dzēst ziņas

2. Multiziņas

1. Izveidot ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Īzsūtne
4. Nosūtītās ziņas
5. Saglabātās ziņas
6. Dzēst ziņas

3. E-pasts

1. Izv. e-pastu
2. Ielādēt
3. Saņemtās ziņas

4. Citas mapes

5. Citas iespējas

4. Tērzēšana¹

1. Pieteikties
2. Saglabātās sar.
3. Savien. uzstād.

5. Balss ziņas

1. Noklausīties balss ziņas
2. Balss pastkastes numurs

6. Infoziņas

1. Info pakalpojumi
2. Tēmas
3. Valoda
4. SIM kartē saglabātās info tēmas
5. Lasīt²

7. Ziņu uzstādījumi

1. Īsziņas
2. Multiziņas
3. E-pasta ziņas
4. Citi uzstādījumi

8. Pakalp. komandas

1. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
2. Šī izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja tiek saņemta infoziņa.

- **Zvanu arhīvs**



1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
 1. Visu
 2. Neatbildētos
 3. Saņemtos
 4. Zvanītos
5. Sarunu ilgums
 1. Pēdējās sarunas ilgums
 2. Saņemto zvanu ilgums
 3. Veikto zvanu ilgums
 4. Visu sarunu ilgums
 5. Nodzēst taimerus
6. GPRS datu skaitītājs
 1. Pēdējā sav. laikā nosūtītie dati
 2. Pēdējā sav. laikā saņemtie dati
 3. Kopumā nosūtīti dati
 4. Kopumā saņemti dati
 5. Nodzēst skaitītājus
7. GPRS savienojuma taimeris
 1. Pēdējā savienojuma ilgums
 2. Visu savienojumu ilgums

3. Nodzēst taimerus
8. Ziņu skaitītājs
 1. Nosūtītās ziņas
 2. Saņemtās ziņas
 3. Nodzēst skaitītājus
9. Vietas noteikšana

- **Kontakti**



1. Meklēt
2. Piev. jaunu kont.
3. Dzēst
4. Mana dalība
5. Abonētie vārdi
6. Kopēt
7. Uzstādījumi
 1. Lietojamā atmiņa
 2. Kontaktu skats
 3. Atmiņas statuss
8. Ātrie zvani
9. Balss frāzes
10. Info numuri¹
11. Pakalpojumu nr.¹

1. Tiek rādīti, ja to nodrošina SIM karte. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

12. Mani numuri¹

13. Zvanītāju grupas¹

• **Uzstādījumi**



1. Profili

1. Parastais
2. Klusums
3. Sapulce
4. Ārā
5. Peidžeris

2. Signāla uzstādījumi

1. Ienākošā zvana signāls
2. Zvana signāls
3. Zvana skaļums
4. Vibrējošais signāls
5. Izsīgas signāla tonis
6. Tērzesšanas brīdinājuma signāls
7. Taustiņu toni
8. Brīdinājuma toni
9. Brīdināt par

3. Displeja uzstādījumi

1. Fona attēls
2. Krāsu shēmas
3. Izvēlņu skats

4. Operatora logo

5. Ekrānsaudzētājs

4. Laika un datuma uzstādījumi

1. Pulkstenis
2. Datums
3. Datuma un laika pašregulācija

5. Personīgie īsceļi

1. Labais izvēles taustiņš
2. Balss komandas

6. Savienojumi

1. Bluetooth
2. Infrasarkan
3. GPRS

7. Zvanu uzstādījumi

1. Pā adresācija
2. Ātrā atbilde
3. Automātisks pāzvans
4. Ātrā zvanišana
5. Zvanu gaidīšanas pakalpojums
6. Pārskats pēc zvana
7. Sava numura sūtīšana
8. Izejošo zvanu līnija²

8. Tālruņa uzstādījumi

1. Ja netiek piedāvāti info numuri, pakalpojumu numuri vai arī nevienš no tiem, šīs izvēlnes iespējas numurs attiecīgi mainās.

2. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Tālruna valoda
2. Atmiņas statuss
3. Automātiskais taustiņslēgs
4. Drošības taustiņslēgs
5. Šūnas info parādīšana
6. Sveiciens
7. Operatora izvēle
8. Apstiprināt SIM pakalpojumus
9. Palīdzības aktivizēšana
10. Ieslēgšanas signāls
9. Tērzesšanas un dalības uzstād.
1. Pašreizējie tērzeš. un dalības uzstād.
2. Rediģēt pašr. tēr. un dalības uzstād.
10. Papildinājumu uzstādījumi¹
 1. Austiņas
 2. Brīvroku
 3. Induktīvā saite
 4. Mūzikas statīvs
 5. Surdoierīce
 6. Lādētājs
11. Drošības uzstādījumi
 1. PIN koda pieprasījums
 2. Zvanu lieguma pakalpojums

3. Fiksētie zvani
4. Slēgta lietotāju grupa
5. Drošības līmenis
6. Piekļuves kodi

12. Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

• Operatora izvēlne²

• Galerija

1. Atmiņas karte³
2. Fotoattēli
3. Videoklipi
4. Mūzikas faili
5. Grafikas
6. Signāli
7. Balss ier.



• Multivide

1. Kamera
2. Multiv. atskaņ.



1. Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu papildinājumu, kas piemērots šim tālrunim.
 2. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri. Izvēlnes nosaukums ir atkarīgs no tikla operatora.
 3. Šī izvēlne netiek rādīta, ja nav ievietota multivides karte. Attiecīgi var mainīties nākamo izvēlņu numuri. Izvēlnes nosaukums ir atkarīgs no atmiņas kartes.



- 3. Atskaņotājs
- 4. Radio
- 5. Balss ieraksti
- 6. Multiv. ekvalaiz.

- **Plānotājs**



- 1. Modinātājs
 - 1. Signāla laiks
 - 2. Atkārtot modinātāju
 - 3. Signāla tonis
- 2. Kalendārs
- 3. Uzdevumi
- 4. Piezīmes
- 5. Seifs
 - 1. Seifa profili
 - 2. Kartes
 - 3. Biļetes
 - 4. Kvītis
 - 5. Pers. piezīmes
 - 6. Uztādījumi
- 6. Sinhronizācija
 - 1. Sinhronizēt
 - 2. Uztādījumi

- **Programmas**

- 1. Spēles
 - 1. Izvēlēties spēli
 - 2. Spēļu ielāde
 - 3. Atmiņa
 - 4. Progr. uztādījumi
- 2. Kolekcija
 - 1. Progr. izvēle
 - 2. Programmu ielāde
 - 3. Atmiņa
- 3. Palīgriķi
 - 1. Kalkulators
 - 2. Atpakaļsk. taim.
 - 3. Hronometrs

- **Web**



- 1. Mājas lapa
- 2. Grāmatzīmes
- 3. Ielādes saites
 - 1. Signālu ielāde
 - 2. Attēlu ielāde
 - 3. Spēļu ielāde
 - 4. Video ielāde
 - 5. Programmu ielāde

4. Pēdējā Web adr.

5. Saņemtie pak.

6. Uztādījumi

1. Savienojuma uztādījumi
2. Attēlojuma uztādījumi
3. Drošības uztādījumi

4. Saņemto pakalpoj. ziņu uztādījumi

7. Iet uz adresi

8. Tīrīt kešatmiņu

- **SIM pakalp.**¹



Izvēlnes lietošana

1. Redzams, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

6. Izvēlņu funkcijas

■ Ziņas

Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multiziņas un SMS e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.



Lai varētu nosūtīt ziņas, ir jāsaglabā daži ziņu uzstādījumi.

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Citi uzstādījumi* un *Burtu lielums*.

Īsziņas (SMS)

Izmantojot SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tīkla pakalpojums). Apmaksājamā summa ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu. Tas var ietekmēt maksu par īsziņu.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas īsziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām.



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Īsziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Pieejamo rakstzīmju skaits/saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piemēram, 120/2.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Izveidot ziņu**.



Padoms. Lai ātri sāktu īsziņu rakstīšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet <•.

2. Ievadiet ziņas tekstu. Sk. "Teksta ievadīšana" 38. lpp. Kā īsziņā ievietot teksta veidni vai attēlu, skatiet "Veidnes" 55. lpp. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiet to katalogā **Kontakti**. Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu īsziņu.



Piezīme. Ja nosūtāt īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts **Ziņa nosūtīta**. Tas norāda, ka tālrunis ziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru. Tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis ziņu. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņas nosūtīšanas iespējas

Kad īsziņa ir uzrakstīta, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Sūtīt. iespējas**.

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Sūtīt daudziem**. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot adresātu sarakstu, izvēlieties **Sūtīt sarakstam**. Kā izveidot adresātu sarakstu, skatiet "Adresātu saraksti" 54. lpp.

- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot īsziņu profilu, izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam vajadzīgo īsziņu profilu.

Kā definēt īsziņu profilu, skatiet "SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana" 52. lpp.

SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

Lai varētu nosūtīt SMS e-pasta ziņas, ir jāsaģlabā SMS e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; sk. "SMS e-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana" 52. lpp. Lai saņemtu informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, skatiet nodaļā "Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam" 84. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot SMS e-p.*
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiat to katalogā *Kontakti* un nospiediet **Labi**.
3. Ja vēlaties, varat ievadīt SMS e-pasta ziņas tēmu, pēc tam nospiežot **Labi**.
4. Ievadiet e-pasta ziņu. Sk. "Teksta ievadīšana" 38. lpp. Kopējais rakstzīmju skaits, cik daudz var ievadīt, tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Kopējā rakstzīmju skaitā tiek ieskaitīta e-pasta adrese un tēma.
Sk. arī "Veidnes" 55. lpp. Attēlus nevar ievietot.
5. Lai nosūtītu SMS e-pasta ziņu, nospiediet **Sūtīt**. Ja neesat saglabājis SMS e-pasta ziņu sūtīšanas uzstādījumus, tālrunī tiek pieprasīts e-pasta servera numurs.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu e-pastu.



Piezīme. Ja nosūtāt e-pasta ziņas, izmantojot tikla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā tiek parādīts teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta ziņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņas vai SMS e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, displejā tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta(s) ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām no mapes *Saņemtās ziņas*.

1. Lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk:

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to ziņu, kuru lasīsiet. Nelasīta ziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.
3. Lasot vai skatot ziņu, nospiediet **Iespēja**.

Var izvēlēties iespēju, piemēram, izdzēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, kā arī pārdēvēt ziņu, kuru lasāt, vai pārvietot to uz citu mapi.

Izvēlieties *Kopēt uz kalend.*, lai kopētu ziņas sākuma tekstu uz tālruņa kalendāru kā šīsdienas atgādinājuma piezīmi.

Izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruņa numuru, izmantoto īsziņu centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku, ja šāda informācija ir pieejama.

Izvēlieties *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.

Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*.

4. Izvēlieties *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties *Orģināla teksts*, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties atbildē iekļaut standarta atbildi, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz SMS e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

5. Lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru, nospiediet **Sūtīt** un **Labi**.

Mapes Saņemtās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis ienākošās īsziņas saglabā mapē *Saņemtās ziņas*, bet nosūtītās īsziņas apakšizvēlnes *Īsziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*.

Īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Saglabātās īsz.*, *Manas mapes* vai *Veidnes*.

Adresātu saraksti

Ja bieži sūtāt ziņas noteiktai adresātu grupai, varat izveidot adresātu sarakstu tieši šādam nolūkam. Šos adresātu sarakstus varat saglabāt tālruņa atmiņā. Ievērojiet — tālrunis nosūta ziņu atsevišķi katram sarakstā iekļautajam adresātam. Tādējādi ziņas sūtīšana, izmantojot adresātu sarakstu, var izmaksāt dārgāk nekā ziņas nosūtīšana vienam adresātam.

Pārliecinieties, vai kontakti, ko vēlaties pievienot adresātu sarakstiem, ir saglabāti tālruņa iekšējā kontaktu katalogā.

Adresātu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Adresātu saraksti*. Tiek parādīti pieejamo adresātu sarakstu nosaukumi.

- Ja neviens saraksts nav saglabāts, nospiediet **Pievien.**, lai izveidotu sarakstu. Ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet **Labi**. Nospiediet **Skatīt** un pēc tam **Pievien.** un izvēlieties kontaktu tālruņa kontaktu katalogā. Nospiediet **Pievien.** vēlreiz, lai izveidotajam sarakstam pievienotu papildu kontaktus.

- Pretējā gadījumā ritiniet līdz sarakstam. Nospiediet **Skatīt**, lai apskatītu izvēlētajā sarakstā iekļautos kontaktus. Nospiediet **Iespēja**, lai apskatītu detaļas vai izdzēstu izvēlēto kontaktu. Nospiediet **Pievien.**, lai sarakstam pievienotu papildu kontaktus.
- Lai apskatītu citas adresātu sarakstu mapē pieejamās iespējas, nospiediet **Iespēja** un pēc tam varat izvēlēties:
 - **Piev. sarakstu**, lai izveidotu jaunu adresātu sarakstu.
 - **Pārdēvēt sar.**, lai mainītu izvēlēta saraksta nosaukumu.
 - **Nodzēst sarakstu**, lai no izvēlēta saraksta izdzēstu visus vārdus un tālrunu numurus.
 - **Dzēst sarakstu**, lai izdzēstu izvēlēto adresātu sarakstu.

Ja ziņu nevar nosūtīt atsevišķiem sarakstā iekļautiem adresātiem, tiek parādīta karte **Nesaņēmušie**. Izvēlieties **Nesaņēmušie** un nospiediet **Skatīt**, lai apskatītu to adresātu sarakstu, kuriem nav izdevies nosūtīt pēdējo ziņu. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties:

- **Sūtīt vēlreiz**, lai ziņu vēlreiz nosūtītu adresātiem, kas iekļauti sarakstā **Nesaņēmušie**.
- **Dzēst sarakstu**, lai izdzēstu sarakstu **Nesaņēmušie**.
- **Skatīt ziņu**, lai apskatītu ziņu, kuru neizdevās nosūtīt.

Veidnes

Tālrunī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **Īsziņas** un **Veidnes**.

- Lai ievietotu teksta veidni ziņā vai SMS e-pasta ziņā, kuru rakstāt vai uz kuru atbildat, nospiediet **Iespēja**. Izvēlieties **Ielikt veidni** un pēc tam — veidni, kura jāievieto.
- Lai ievietotu attēlu īsziņā, kuru rakstāt vai uz kuru atbildat, nospiediet **Iespēja**. Izvēlieties **Ielikt attēlu** un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **Ielikt**, lai attēlu ievietotu ziņā. Indikators

 ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls. Ziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma.

Lai pirms ziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un attēlu, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Apskatīt*.

Saglabāto ziņu mape un manas mapes

Lai sakārtotu ziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Saglabātās īsz.* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas ziņām.

Lasot ziņu, nospiediet **lespēja**. Izvēlieties *Pārvietot*, ritiniet līdz mapei, uz kuru jāpārvieto ziņa, un nospiediet **Paņemt**.

Lai pievienotu vai izdzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Manas mapes*.

- Lai pievienotu mapi, ja nav saglabāta neviena mape, nospiediet **Pievien.** Pretējā gadījumā nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Lai izdzēstu mapi, ritiniet līdz mapei, kura jāizdzēž, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Dzēst mapi*.

Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Dzēst ziņas*.

- Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēž ziņas, un nospiediet **Labi**.
- Lai izdzēstu visas īsziņas no visām īsziņu mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un, kad tiek parādīts jautājums *Vai izdzēst visas ziņas no visām mapēm?*, nospiediet **Labi**.

Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Īsziņu un SMS e-pasta ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Īsziņas* un *Sūtīšanas profils*.

2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kura jāmaina.

- Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
- Izvēlieties *Ziņas sūtīt kā*, lai norādītu ziņas tipu – *Tekstu*, *E-pastu* vai *Peidžerziņu*.
- Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāamēģina piegādāt ziņu.
- Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatadresāta numurs*, lai saglabātu noklusēto numuru ziņu sūtīšanai no šī profila.

Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.

- Izvēlieties *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Lietot GPRS* un *Jā*, lai kā ieteicamo SMS nesēju uzstādītu GPRS. Turklāt *GPRS savienojums* jāuzstāda režīmā *Pastāv. tiešsaiste*; sk. "(E)GPRS savienojums" 105. lpp.
- Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēto ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas tiek parādītas tikai tad, ja SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu.

Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālruni var norādīt, lai vecās ziņas, kas saglabātas mapē *Saņemtās ziņas* un *Nosūtītās ziņas*, tiktu automātiski aizstātas ar jaunajām ziņām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Īsziņas* un *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana* vai *Saņemto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļauta*, lai uzstādītu, ka tālrunis aizstāj vecās īsziņas ar jaunajām mapē *Nosūtītās ziņas* vai *Saņemtās ziņas*.

Multiziņas (MMS)



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošinātas saderīgas multiziņu funkcijas.

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu un attēlu vai videoklipu. Tālrunis nodrošina tādu multiziņu izmantošanu, kuru lielums nepārsniedz 100 KB. Ja maksimālais lielums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt ziņu. Dažos tīklos jūs saņemat teksta īsziņu, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multiziņu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.

Multiziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.



Piezīme. Ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, WBMP, BMP un PNG.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR audio un monofoniskie zvana signāli.
- Videoklipi 3gp formātā ar SubQCIF attēla lielumu un AMR audio.

Iespējams, visas minēto faila formātu variācijas tālrunī netiek atbalstītas. Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbalstīts objekta formāts*.

Ievērojiet — multizīņas nevar saņemt notiekošas sarunas laikā, ja ir palaista spēle vai cita Java programma, kā arī tad, ja notiek aktīva pārlūkošanas sesija, lietojot GSM datus (sk. "Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana" 147. lpp.). Tā kā multizīņu piegāde dažādu iemeslu dēļ var neizdoties, uz multizīņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

Multizīņu rakstīšana un sūtīšana

Kā veikt multivides zīņapmaiņas uzstādījumus, skatiet "Multizīņu uzstādījumi" 63. lpp. Informāciju par multivides zīņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zīņas*, *Multizīņas* un *Izveidot zīņu*.
2. Ievadiet zīņas tekstu. Sk. "Teksta ievadīšana" 38. lpp.
 - Lai zīņā ievietotu failu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielik* un izraudzīto iespēju. Iespēju nevar izvēlēties, ja tā ir pelēkota. Tiek parādīts izvēlnē *Galerija* pieejamo mapju saraksts. Atveriet izvēlēto mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam failam, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielik*. Pievienotu failu zīņā norāda faila nosaukums.
 - Varat arī ielik jaunu skaņas klipu (*Jauns skaņas klips*) tieši no balss ierakstu programmas. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielik* un *Jauns skaņas klips*. Tiek automātiski startēta balss ierakstu programma, un jūs varat sākt ierakstīšanu. Jaunais skaņas klips tiek pievienots automātiski, tiklīdz pārtraucat ierakstīšanu.
 - Tālrunis nodrošina multizīņu sūtīšanu un saņemšanu, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Lai zīņā ievietotu slaidu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ielik* un *Slaidi*. Katrs slaidis var ietvert tekstu, vienu attēlu un vienu skaņas klipu.

- Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem varat atvērt, nospiežot **lespēja** un izvēloties *Iepriekš. slaidis*, *Nākamais slaidis* vai *Slaidu saraksts*.

Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Slaida ilgums*.

Lai teksta daļu pārvietotu uz ziņas sākumu vai beigām, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Teksts sākumā* vai *Teksts beigās*.

- Lai ievietotu vārdu no kontaktu saraksta, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas*, *Ielikt kontaktu* un pēc tam vajadzīgo vārdu.

Lai ievietotu tālruņa numuru no kontaktu saraksta, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Ielikt numuru*.

- Lai ieliktu kalendāra piezīmi, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Ielikt* un *Kal. piezīme*.

- Lai ieliktu vizītkarti, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Ielikt* un *Vizītkarte*.

- Lai no ziņas izdzēstu attēlu, slaidu vai skaņas klipu, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Dzēst* un vajadzīgo funkciju.

- Lai ziņu saglabātu mapē *Saglabātās ziņas*, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Saglabāt ziņu*.

- Lai ziņai pievienotu tēmu, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Rediģēt tēmu*.

- Lai apskatītu, piem., ziņas lielumu vai adresātu, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Ziņas detaļas*. Rakstot multiziņu, displejā tiek uzrādīts atlikušais pieejamās vietas apjoms.

3. Lai pirms nosūtīšanas apskatītu ziņu vai slaidu prezentāciju, nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Apskatīt*.

4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt** un izvēlieties *Tālruņa numurs*, *E-pasta adrese* vai *Daudziem*. Atkarībā no operatora var būt pieejamas papildu iespējas.

5. Ievadiet adresāta tālruņa numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiat to katalogā *Kontakti*. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi *Izsūtne* nosūtīšanai.

Multizīņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multizīņa, displejā tiek rādīts animēts indikators  un jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne* un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Nosūtītās ziņas*, ja *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*. Sk. "Multizīņu uzstādījumi" 63. lpp. Tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis ziņu.

Multizīņas lasīšana un atbildēšana uz to

Kad tālrunis saņem multizīņu, displejā tiek rādīts animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multizīņa*.

Mirgojošs  norāda, ka multizīņu atmiņa ir pilna; sk. "Pilna multizīņu atmiņa" 62. lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

Ziņas lasīšana vēlāk: nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Multizīņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Lai apskatītu ziņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiežot **Iespēja**, var būt pieejamas šādas iespējas:

- *Demonstr. prez.*, lai apskatītu ziņai pievienoto prezentāciju.
- *Skatīt tekstu*, lai apskatītu tikai ziņas tekstu.
- *Atvērt attēlu*, *Atvērt sk. klipu* vai *Atvērt videoklipu*, lai atvērtu attiecīgo failu.
- *Saglabāt attēlu*, *Saglabāt sk. klipu* vai *Sagl. videoklipu*, lai attiecīgo failu saglabātu mapē *Galerija*.
- *Detaļas*, lai apskatītu pievienotā faila detaļas.

- *Dzēst ziņu*, lai izdzēstu saglabāto ziņu.
- *Atbildēt* vai *Atbildēt visiem*, lai atbildētu uz ziņu. Lai nosūtītu atbildi, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Sūtīt*.
- *Pārsūtīt uz nr.*, *Pārsūt. uz e-pastu* vai *Pārsūtīt daudziem*, lai pārsūtītu ziņu.
- *Rediģēt*, lai rediģētu ziņu. Var rediģēt tikai tās ziņas, kuras pats esat izveidojis. Sk. "Multiziņu rakstīšana un sūtīšana" 59. lpp.
- *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas tēmu, lielumu un veidu.
- Izmantojiet arī iespējas izvēlnē *Galerija*; sk. "Galerija" 113. lpp.

Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrūnīs saglabā saņemtās multiziņas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz apakšizvēlnes *Multiziņas* mapi *Izsūtne*.

Multiziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Saglabātās ziņas*.

Ja iespēja *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīta uz *Jā*, nosūtītās multiziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multiziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. "Multiziņu uzstādījumi" 63. lpp.

Pilna multiziņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multiziņa un ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un tiek parādīts ziņojums *Multiziņu atmiņa ir pilna, sk. gaidošo ziņu*. Lai apskatītu gaidošo ziņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu ziņu, nospiediet **Iespēja**, izvēlieties *Saglabāt ziņu* un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms norādot mapi un pēc tam veco ziņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo ziņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt ziņu.

Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Multiziņas* un *Dzēst ziņas*. Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Labi**.

Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Multiziņu uzstādījumi

Multivides savienojuma uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatiet "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Uzstādījumu manuāla ievadišana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi* un *Multiziņas*. Izvēlieties:

- *Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai tālrunis saglabātu nosūtītās multiziņas mapē *Nosūtītās ziņas*. Ja izvēlaties *Nē*, nosūtītās ziņas netiek saglabātas.
- *Piegādes atskaite*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu īsziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- *Samazināt attēlu*, lai norādītu attēla izmērus, kas jāizmanto, ievietojot attēlu multiziņā.
- *Noklusētais slaida ilgums*, lai norādītu, cik ilgi tiek rādīti multiziņu slaidi.
- *Atļaut multiziņu saņemšanu*. Izvēlieties *Nē*, *Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multiziņu pakalpojumu. Izvēloties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Noklusētais uzstādījums ir *Mājas tīklā*.
- *Ienākošās multiziņas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai ļautu automātiski saņemt multiziņas, *Ielādēt manuāli*, lai atļautu multiziņu saņemšanu tikai pēc apstiprinājuma, vai izvēlieties *Noraidīt*. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja iespējas *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

- *Savienojuma uzstādījumi*, lai norādītu savienojuma uzstādījumus multizīgu ielādei. Vispirms izvēlieties *Aktīvie multizīgu uzstādījumi* un aktivizējiet kopu, kurā jāsaglabā savienojuma uzstādījumi. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos multizīgu uzstād.* un rediģējiet aktīvos uzstādījumus. Izvēlieties uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
 - *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet savienojumu kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Mājas lapa*. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja mājas lapas adresi, kuru lielosit (nospiediet **100**, lai ievadītu punktu), un nospiediet **Labi**.
 - *Starptīkserveri*. Izvēlieties *Aktivizēt* vai *Deaktivizēt*.
 - Ja esat aktivizējis starptīkserverus, varat izvēlēties iespēju *Primārais starptīkserveris* vai *Sekundārais starptīkserveris* un pēc tam tos rediģēt.
 - *Datu nesējs*. Izvēlieties *GPRS*.
 - *Datu nesēja uzstādījumi*, lai norādītu izvēlēto datu nesēja uzstādījumus.
 - *GPRS piekļuves punkts*. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu un nospiediet **Labi**.
 - *Autentifikācijas veids*. Izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
 - *Lietotārvārds*. Ievadiet lietotārvārdu un nospiediet **Labi**.
 - *Parole*. Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
 - *Atļaut reklāmas*, lai izvēlētos, vai atļaut tādu ziņu saņemšanu, kuras ir norādītas kā reklāmas. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja iespējas *Atļaut multizīgu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

E-pasta ziņas

E-pasta programma ļauj piekļūt savam e-pasta kontam, izmantojot tālruni. Iespējams, ka tālruņa e-pasta funkcija ļauj izmantot saderīgo e-pasta sistēmu, kuru lietojat darbā vai mājās. Tālrunis ļauj rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Šis tālruņa modelis atbalsta e-pasta serverus POP3 un IMAP4.

E-pasta funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Lai saņemtu informāciju par e-pastam nepieciešamajiem uzstādījumiem, sazinieties ar tīkla operatoru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju. Kā saņemt e-pasta uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.
- Lai tālrunī norādītu e-pasta uzstādījumus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi* un *E-pasta ziņas*. Sk. "E-pasta uzstādījumi" 68. lpp.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu var uzrakstīt vispirms un tikai pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu, vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumu un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *E-pasts* un *Izv. e-pastu*. Tiek parādīta gaidīšanas piezīme.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi un nospiediet *Labi* vai nospiediet **Labot** un pēc tam ievadiet e-pasta adresi un nospiediet *Labi*.

Lai meklētu e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Meklēt*.

3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu un nospiegt *Labi*.

Nospiežot **Iespēja**, var izvēlēties kādu no šīm iespējām: rediģēt ziņu, pievienot jaunu adresātu, pievienot kopijas adresātu vai slēptas kopijas adresātu.

4. Kā ievadīt e-pasta ziņu, skatiet "Teksta ievadīšana" 38. lpp. Displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts, cik daudz rakstzīmju var ievadīt.
5. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **Sūtīt**. Izvēlieties:
 - **Sūtīt tūlīt**, lai e-pastu nosūtītu tūlīt. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar e-pasta kontu, tālrunis pirms e-pasta sūtīšanas izveido savienojumu.
 - **Sūtīt vēlāk**, lai sūtītu e-pastu vēlāk; e-pasts tiek saglabāts mapē **Izsūtne**. Ja vēlaties rediģēt e-pasta ziņu vai turpināt rakstīt vēlāk, varat ziņu saglabāt mapē **Melnraksti**, izvēloties **Sagl. melnrakstu**.

E-pasta nosūtīšana vēlāk: nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts**, **Citas iespējas** un **Sūtīt tūlīt** vai **Sūtīt un ielādēt**.



Piezīme. Sūtot e-pasta ziņas, iespējams, tālruņa displejā tiek parādīts teksts **Ziņa nosūtīta**. Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta ziņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

E-pasta ziņu ielāde no e-pasta konta

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts** un **Ielādēt**, lai ielādētu e-pasta ziņas, kas nosūtītas uz jūsu e-pasta kontu. Vai arī:
Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas**, **E-pasts**, **Citas iespējas** un **Sūtīt un ielādēt**, lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas saglabātas mapē **Izsūtne**.
Ja ziņu atmiņa ir pilna, pirms jaunu ziņu ielādes izdzēsiet dažas no vecajām ziņām.
2. Tālrunis izveido savienojumu ar e-pasta pakalpojumu. Tālrunim veicot e-pasta ziņu ielādi, tiek rādīta statusa josla.

3. Nospiediet **Paņemt**, lai apskatītu jauno ziņu mapē *Saņemtās ziņas*, vai nospiediet **Atpakaļ**, lai apskatītu to vēlāk.

Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties, kuru ziņu lasīsīt. Nelasītu ziņu apzīmē ar .

E-pasta ziņas rakstīšana un atbildēšana uz ziņu

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *E-pasts* un *Saņemtās ziņas*.
2. Lasot ziņu, nospiediet **Iespēja**.

Varat, piemēram, apskatīt izvēlētās ziņas detaļas, atzīmēt ziņu kā nelasītu, izdzēst to, atbildēt uz ziņu, atbildēt visiem ziņas adresātiem, pārsūtīt ziņu vai pārvietot to uz citu mapi.

3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt**. Izvēlieties *Orģināla teksts*, lai atbildē tiktu iekļauts ziņas oriģināla teksts, vai izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu, pēc tam rakstiet atbildi.

4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt** un izvēlieties *Sūtīt tūlīt*.

Saņemtās ziņas un Citas mapes (Melnraksti, Arhīvs, Izsūtne un Nosūtītās ziņas)

Tālrunā izvēlnē *E-pasts* ir šādas mapes:

- *Saņemtās ziņas*, kur tiek saglabātas no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas.
- Mapē *Citas mapes* atrodas šādas apakšmapes: *Melnraksti* nepabeigtu e-pasta ziņu glabāšanai, *Arhīvs* e-pasta ziņu sakārtošanai un saglabāšanai, *Izsūtne* nenosūtīto e-pasta ziņu glabāšanai, ja ir izvēlēta iespēja *Sūtīt vēlāk* (sk. "E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana" 65. lpp.), un *Nosūtītās ziņas* nosūtīto e-pasta ziņu glabāšanai.

E-pasta ziņu dzēšana

- Lai izdzēstu e-pasta ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, E-pasts, Citas iespējas* un *Dzēst ziņas*.

Lai izdzēstu visas ziņas no kādas mapes, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Jā**.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un nospiediet **Jā**.

Ievērojiet — izdzēšot ziņu no tālruņa, tā netiek izdzēsta no e-pasta servera.

E-pasta uzstādījumi

E-pasta uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatiet "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Uzstādījumu manuāla ievadišana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi* un *E-pasta ziņas*.

- Vispirms izvēlieties *Aktīvie e-pasta uzstādījumi* un aktivizējiet kopu, kurā jāsaglabā uzstādījumi. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos e-pasta uzstād.* un rediģējiet aktīvos uzstādījumus.

Izvēlieties uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

- *Pastkastes nosaukums*. Ievadiet nosaukumu, kādu vēlaties izmantot pastkastei. Var izmantot jebkādu nosaukumu.
- *E-pasta adrese*. Ievadiet savu e-pasta adresi.
- *Mans vārds*. Ievadiet savu vārdu vai segvārdu. Tiek parādīts jūsu vārds un e-pasta adrese.
- *Izejošais (SMTP) serveris*. Ievadiet servera adresi.

- *lenākošā servera tips*. Izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no e-pasta sistēmas veida, ko izmantojat. Ja tiek nodrošināti abi veidi, izvēlieties *IMAP4*. Mainot servera veidu, tiek mainīts arī ienākošā porta numurs.
- Ja esat izvēlējis servera veidu *POP3*, tiek parādīts *lenākošais (POP3) serveris*, *POP3 lietotājpārds* un *POP3 parole*. Ja esat izvēlējis servera veidu *IMAP4*, tiek parādīts *lenākošais (IMAP4) serveris*, *IMAP4 lietotājpārds* un *IMAP4 parole*. Ievadiet ienākošā e-pasta servera adresi, pēc tam lietotājvārdu un paroli. Ja neesat norādījis uzstādījumu *SMTP lietotājpārds* vai *SMTP parole*, e-pasta serveris to vietā izmanto POP3/IMAP4 lietotājvārdu un paroli.
- *Citi uzstādījumi* un izvēlieties:
 - *lekjaut parakstu*. Varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.
 - *Lietot SMTP autorizāciju*. Ja e-pasta pakalpojumu sniedzējs prasa autentificēt e-pasta sūtīšanu, izvēlieties *Jā*. Šajā gadījumā ir jādefinē arī *SMTP lietotājpārds* un *SMTP parole*.
 - *SMTP lietotājpārds*. Ievadiet izejošo e-pasta ziņu lietotājvārdu, kuru izsniedzis e-pasta pakalpojumu sniedzējs.
 - *SMTP parole*. Ievadiet paroli, kuru izmantosit izejošajām e-pasta ziņām.
 - *Izejošais (SMTP) ports*. Ievadiet izejošā e-pasta servera porta numuru. Visizplatītākā noklusētā vērtība ir 25.

Ja esat izvēlējis servera veidu *POP3*, tiek parādītas šādas iespējas:

- *lenākošais (POP3) ports*. Ievadiet porta numuru, ko izsniedzis e-pasta pakalpojumu sniedzējs.
- *Atpakaļadrese*. Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.

- *Drošā pierakstīšanās*. Izvēlieties *Drošā pierakstīšanās ieslēgta*, ja savienojumam nepieciešama šifrēta pieteikšanās; pretējā gadījumā atstājat uzstādījumu *Drošā pierakstīšanās izslēgta*. Ja šaubāties par piemērotāko izvēli, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot šifrēto pieteikšanos, var panākt lielāku lietotājevārdu un paroli drošību. Savienojuma drošība neuzlabojas.
 - *Ielādēt e-pasta ziņas*. Ievadiet maksimālo vienā reizē ielādējamo e-pasta ziņu skaitu.
 - *SMTP savienojuma uzstādījumi*, lai definētu izejošajām e-pasta ziņām nepieciešamos savienojuma uzstādījumus.
 - *POP3 savienojuma uzstādījumi*, lai definētu ienākošajām e-pasta ziņām nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Sk. "Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana" 147. lpp.
- Izvēlieties uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

Ja esat izvēlējis servera veidu *IMAP4*, tiek parādītas šādas iespējas:

- *Ienākošais (IMAP4) ports*. Ievadiet porta numuru, ko izsniedzis e-pasta pakalpojumu sniedzējs.
- *Atpakaļadrese*. Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes.
- *Ielādēt e-pasta ziņas*. Ievadiet vienā reizē ielādējamo e-pasta ziņu skaitu.
- *Ielādes metode*. Izvēlieties *Jaunākā*, lai ielādētu visas saņemtās jaunās e-pasta ziņas, vai *Jaunākā nelasītā*, lai ielādētu tikai tās e-pasta ziņas, kuras vēl neesat lasījis.
- *SMTP savienojuma uzstādījumi*, lai definētu izejošajām e-pasta ziņām nepieciešamos savienojuma uzstādījumus.

- *IMAP4 savienojuma uzstādījumi*, lai definētu ienākošajām e-pasta ziņām nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Sk. "Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana" 147. lpp. Izvēlieties uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai e-pasta pakalpojumu sniedzēja.

Tērēšanas ziņas



Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Tērēšanas ziņas var saņemt un parādīt tikai tādos tālruņu modeļos, kuri piedāvā saderīgas tērēšanas funkcijas. Displeja teksti var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Tērēšana ir īsu teksta ziņu sūtīšana, kas, izmantojot TCP/IP protokolus, tiek piegādātas tiešsaistes lietotājiem (tīkla pakalpojums). Kontaktu sarakstā tiek rādīts, kad sarakstā iekļautās kontaktpersonas ir tiešsaistē un var piedalīties tērēšanas sarakstē. Kad ziņa ir uzrakstīta un nosūtīta, tā paliek redzama displejā. Atbildes ziņa tiek parādīta zem sākotnējās ziņas.

Lai varētu izmantot tērēšanas pakalpojumu, tas ir jāabonē. Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, cenām un abonēšanu var uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš izsniedz arī unikālo ID un paroli, kā arī tērēšanas uzstādījumus. Informāciju par tērēšanas pakalpojumam nepieciešamo uzstādījumu norādīšanu sk. "Tērēšanas un dalības uzstādījumi" 110. lpp.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērēšanas pakalpojuma.

Ja fona režīmā ir aktīva tērēšanas sesija, pārējās tālruņa funkcijas joprojām var lietot. Atkarībā no tīkla aktīva tērēšanas sesija var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētājam.

Tērēšana izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Tērzēšanas pamatdarbības

- Kā atvērt tērzēšanas izvēlni (bezsaistē), sk. "Tērzēšanas izvēlnes atvēršana" 73. lpp.
- Kā izveidot savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu (tiešsaistē), sk. "Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana" 73. lpp.
- Kā sākt tērzēšanu ar kontaktpersonu, sk. nodaļas "Tērzēšanas sesijas sākšana" sadaļā [Tērz. kontakti](#) 74. lpp.

Kā izveidot tērzēšanas kontaktu sarakstus, sk. "Tērzēšanas kontakti" 77. lpp.

- Kā pievienoties publiskai tērzēšanas sesijai, sk. nodaļas "Tērzēšanas sesijas sākšana" sadaļā [Grupas](#) 74. lpp.

Kā pievienoties grupas tērzēšanas sesijai, izmantojot ielūguma ziņu, sk. "Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana" 75. lpp.

Kā izveidot tērzēšanas grupas un kā pievienoties publiskai grupai vai to izdzēst, sk. "Grupas" 78. lpp.

- Kā rediģēt savu informāciju, sk. "Savas informācijas rediģēšana" 77. lpp.
- Kā meklēt lietotājus un grupas, sk. nodaļas "Tērzēšanas sesijas sākšana" sadaļā [Meklēt](#) 74. lpp.
- Kā lasīt jaunu tērzēšanas ziņu, sk. "Tērzēšanas ziņas lasīšana" 75. lpp.
- Kā rakstīt un sūtīt ziņas aktīvas tērzēšanas sesijas laikā, sk. "Dalība tērzēšanas sarakstē" 76. lpp.
- Lai apskatītu, pārdēvētu vai izdzēstu saglabātās sarakstes, izvēlnē [Tērzēšana](#) izvēlieties [Saglabātās sar.](#)
- Kā bloķēt un atbloķēt kontaktus, sk. "Ziņu bloķēšana un atbloķēšana" 78. lpp.
- Kā pārtraukt savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, sk. "Savienojuma izveide ar tērzēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana" 73. lpp.

Tērēšanas izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu izvēlni *Tērēšana*, vēl atrodoties bezsaistē, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un pēc tam *Tērēšana*. Ja tērēšanas pakalpojumiem ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgā tērēšanas pakalpojuma kopu. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski. Pēc tam tiek parādītas šādas iespējas:

- *Pieteikties*, lai izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu.
Kā uzstādīt, lai tālrunis automātiski veidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, ja tiek atvērta izvēlne *Tērēšana*, sk. "Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana" 73. lpp.
- *Saglabātās sar.*, lai apskatītu, izdžestu vai pārdēvētu tērēšanas sesijas laikā saglabātās tērēšanas sarakstes. Iespēju *Saglabātās sar.* var izvēlēties arī tad, ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu.
- *Savien. uzstād.*, lai rediģētu tērēšanas ziņapmaiņai un dalības savienojumam nepieciešamos uzstādījumus. Sk. "Tērēšanas un dalības uzstādījumi" 110. lpp. Iespēju *Savien. uzstād.* var izvēlēties arī tad, ja ir izveidots savienojums ar tērēšanas pakalpojumu.

Savienojuma izveide ar tērēšanas pakalpojumu un tā pārtraukšana

Lai izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni *Tērēšana*, aktivizējiet tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Pieteikties*. Izvēlieties kādu no pieejamajām kopām. Ievadiet vērtību *Lietotāja ID:* un *Parole:*. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums *Pieteicies*.



Padoms. Lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, kad tiek atvērta izvēlne *Tērēšana*, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Mani uzstādījumus*, *Automātiskā pieteikšanās* un *Sākot tērēšanu*.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Atteikties*.

Tērēšanas sesijas sākšana

Atveriet izvēlni **Tērēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu. Varat izvēlēties:

- **Sarunas**, lai aktīvas tērēšanas sesijas laikā apskatītu jaunās un lasītās tērēšanas ziņas vai aicinājumus uz tērēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai aicinājumam un nospiediet **Atvērt**, lai to izlasītu.

 apzīmē jaunās, bet  — lasītās tērēšanas ziņas.

 apzīmē jaunās, bet  — lasītās grupu ziņas.

 apzīmē aicinājumus.

- **Tērēš. kontakti** ir pievienotie kontakti. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērēt, un nospiediet **Tērēt** vai nospiediet **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakts. Kā pievienot kontaktus, sk. "Tērēšanas kontakti" 77. lpp.

Ja ir saņemta jauna ziņa no kontaktpersonas, tā tiek apzīmēta ar .

 apzīmē tālruņa kontaktu katalogā iekļautās kontaktpersonas, kuras ir tiešsaistē, bet  — kontaktpersonas bezsaistē.

 apzīmē bloķētu kontaktpersonu; sk. "Ziņu bloķēšana un atbloķēšana" 78. lpp.

Kā sarakstam pievienot kontaktus, sk. "Tērēšanas kontakti" 77. lpp.

- **Grupas** un **Publiskās grupas**. Tiek parādīts tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja izsniegto publisko grupu grāmatzīmju saraksts. Lai sāktu tērēšanu ar grupu, ritiniet līdz grupai un nospiediet **Pievien.** Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat veiksmīgi pievienojies grupas sarakstei, tālrunī tiek parādīts paziņojums **Esat pievienojies grupai:** un grupas nosaukums. Kā izveidot privātu grupu, sk. "Grupas" 78. lpp.

- **Meklēt** un izvēlieties **Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīklā meklētu citus tērzēšanas pakalpojuma lietotājus vai publiskās grupas.
- Ja izvēlaties **Lietotāji**, varat meklēt lietotāju pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda.
- Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībnieka, grupas nosaukuma, tēmas vai ID. Lai sāktu tērzēšanu pēc lietotāja vai grupas atrašanas, ritiniet līdz vajadzīgajam lietotājam vai grupai, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Tērzēt** vai **Pievien. grupai**.
- Kā sākt tērzēšanas sesiju no izvēlnes **Kontakti**, sk. "Abonēto vārdu apskate" 90. lpp.

Tērzēšanas aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts aicinājums, tiek parādīts paziņojums **Saņemts jauns aicinājums**. Lai to izlasītu, nospiediet **Lasīt**.

Ja esat saņēmis vairākus aicinājumus, tiek parādīts teksts **Saņemts(i) jauns(i) aicinājums(i)** un saņemto aicinājumu skaits. Nospiediet **Lasīt**, ritiniet līdz vajadzīgajam aicinājumam un nospiediet **Atvērt**.

- Lai pievienotos privātas grupas sarakstī, nospiediet **Akceptēt**. Ievadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarunā. Kad esat sekmīgi pievienojies grupai, tālrunī tiek parādīts paziņojums **Esat pievienojies grupai**: un grupas nosaukums.
- Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Atteikt** vai **Dzēst**.

Tērzēšanas ziņas lasīšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemta ziņa no personas, kura nepiedalās sarakstē, tiek parādīts paziņojums **Jauna tērzēšanas ziņa**. Lai to izlasītu, nospiediet **Lasīt**.

- Ja esat saņēmis vairākas ziņas, tiek parādīts saņemto ziņu skaits un teksts *jauna(s) tērzēšanas ziņa(s)*. Nospiediet **Lasīt**, ritiniet līdz ziņai un nospiediet **Atvērt**.

Aktīvās tērzēšanas sesijas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas izvēlnes *Sarunas* mapē *Tērzēšana*. Ja ziņa ir saņemta no personas, kuras kontaktinformācijas nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Ja kontaktinformācija ir atrodama tālruņa kontaktu katalogā un tālrunis to atpazīst, tiek parādīts sūtītāja vārds. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties:

- **Saglabāt kont.** un ievadiet personas vārdu.
- **Piev. kontaktam**, izvēlieties kontaktu, kuram jāpievieno detaļa, un nospiediet **Pievien.**

Dalība tērzēšanas sarakstē

Lai pievienotos tērzēšanas sesijai vai to uzsāktu, nospiediet **Rakstīt**.



Padoms. Ja tērzēšanas laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kura nepiedalās tērzēšanas sarakstē, displeja augšdaļā tiek parādīts indikators (≡).

Uzrakstiet ziņu un nospiediet **Sūtīt** vai , lai to nosūtītu. Nospiežot **Iespēja**, ir pieejamas kādas no šīm iespējām:

- **Skatīt dialogu**, lai apskatītu notiekošo tērzēšanas saraksti. Lai saglabātu tērzēšanas saraksti, nospiediet **Saglabāt** un ievadiet sarakstes nosaukumu.
- **Saglabāt kont.**; sk. "Tērzēšanas ziņas lasīšana" 75. lpp.
- **Piev. kontaktam**; sk. "Tērzēšanas ziņas lasīšana" 75. lpp.
- **Grupas dalībnieki**, lai apskatītu izvēlētajā privātās grupas dalībniekus. Šī iespēja tiek rādīta tikai tad, ja jūs esat izveidojis grupu.
- **Aizvērt dialogu**, lai izbeigtu notiekošo saraksti.
- **Vārdnīca**; sk. "Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana" 38. lpp.

Savas informācijas rediģēšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Izvēlieties **Mani uzstādījumi**, lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu. Izvēlieties **Pieejamība** un **Pieejams visiem** vai **Pieejams kontakt.** (vai **Nepieejams**), lai atļautu visiem pārējiem tērzēšanas pakalpojuma lietotājiem vai tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajām kontaktpersonām saņemt informāciju par to, ka esat tiešsaistē, kad izveidojat savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu,  apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet  — ka neesat redzams pārējiem.

Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktpersonas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Tērzēš. kontakti**.

Ja kontaktu saraksts ir tukšs, tālruņa displejā tiek parādīts paziņojums **Kontaktu saraksts ir tukšs. Vai kopēt kont. no servera?**, sniedzot iespēju ielādēt pieejamos kontaktus no servera.

Vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Piev. kontaktu**. Ja neesat pievienojis nevienu kontaktu, nospiediet **Pievien.** Izvēlieties:

- **Ievadīt ID manuāli**, lai ID ievadītu manuāli.
- **Meklēt serverī**, lai kontaktpersonu meklētu serverī.
- **No kontaktiem**, lai vārdu meklētu katalogā **Kontakti**.
- **Kopēt no servera**, lai kopētu vārdu no kontaktu saraksta, kas atrodas serverī.

Kad kontakts ir pievienots, tālruņa displejā tiek parādīts paziņojums **Pievienots tērzēšanas kontaktiem:** un kontaktpersonas vārds.

Ritiniņi līdz kontaktam un nospiediet **Tērzēt**, lai sāktu tērzēšanu, vai **Iespēja** un izvēlieties:

- *Kontaktinfo*, lai apskatītu izvēlētā kontakta detaļas. Ja vēlaties rediģēt detaļas, skatiet nodaļas *Kontakti* sadaļu "Detaļu rediģēšana vai dzēšana" 86. lpp.
- *Rediģēt vārdu*, lai rediģētu kontaktpersonas vārdu.
- *Bloķēt kontaktu* (vai *Atbloķēt kontaktu*), lai bloķētu (vai atbloķētu) ziņu saņemšanu no izvēlētā kontakta.
- *Piev. kontaktu*, lai pievienotu jaunu kontaktu no tālruņa kontaktu kataloga.
- *Noņemt kontaktu*, lai izdzēstu kontaktpersonu no tērēšanas kontaktu saraksta.
- *Kopēt serverī*, lai kopētu vārdu kontaktu sarakstā, kas atrodas serverī.
- *Pieejamības paziņ.*, lai atzīmētu, no kurām personām vēlaties saņemt dalības paziņojumus.

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas* vai *Tērēš. kontakti*. Iezīmējiet kontaktu sarakstā to kontaktpersonu, kuras sūtītās ziņas vēlaties bloķēt. Nospiediet **Iespēja**, izvēlieties *Bloķēt kontaktu* un nospiediet **Labi**.

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts*. Ritiniet līdz kontaktpersonai, kuras sūtītās ziņas jāatbloķē, un nospiediet **Atbloķēt**.

Ziņas var atbloķēt arī kontaktu sarakstā; sk. "Tērēšanas kontakti" 77. lpp.

Grupas

Tērēšanas sesijai var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai aktīvas tērēšanas sesijas laikā. Privātai grupai var pievienot tikai jūsu kontaktu sarakstā un attiecīgi arī tālruņa kontaktu katalogā iekļautas kontaktpersonas; sk. "Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (jaunu kontaktu pievienošana)" 83. lpp. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir pelēkotas.

Publiskās grupas

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Grupas* un *Publiskās grupas*. Ritiniet līdz grupai, ar kuru vēlaties tērēt, un nospiediet **Pievien**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šai grupai. Nospiežot **Iespēja**, var izvēlēties *Dzēst grupu*, lai izdzēstu grupu no grupu saraksta.

Privātas grupas izveide

Izveidojiet savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, izvēlieties *Grupas* un *Izveidot grupu*. Ievadiet grupas nosaukumu un savu segvārdu, ko vēlaties izmantot šajā grupā. Citā grupā varat izmantot citu segvārdu. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātas grupas dalībniekus un ievadiet aicinājuma tekstu jaunpievienotajiem dalībniekiem.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Balss ziņas*. Izvēlieties:

- *Noklausīties balss ziņas*, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē *Balss pastkastēs numurs*.

Ja ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), katrai no tām var būt savs balss pastkastēs numurs. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.

- *Balss pastkastēs numurs*, lai ievadītu, atrastu vai rediģētu balss pastkastēs numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunu balss ziņu saņemšanu. Nospiediet **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.



Padoms. Ja balss pastkastes numurs ir uzstādīts, to var izsaukt, nospiežot un turot **1^{oo}**.

Infoziņas

Izmantojot tīkla infoziņu pakalpojumu, no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var saņemt ziņas par dažādām tēmām. Tās var būt, piemēram, laika ziņas vai ziņas par satiksmes apstākļiem. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Pakalp. komandas**. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Zvanu arhīvs

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **Iespēja** izvēlnēs **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** un **Zvanītie numuri**, var, piemēram, apskatīt sarunas datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru katalogā **Kontakti** vai nosūtīt ziņu uz numuru.

Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties:

- **Neatbildētie zvani**, lai apskatītu pēdējo 20 tālrunu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir mēģinājis zvanīt (tikla pakalpojums). Skaitlis tālruņa numura (vai vārda) priekšā norāda, cik reizi konkrētais zvanītājs ir mēģinājis jūs sazināt.



Padoms. Kad tiek parādīts paziņojums par neatbildētajiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālrunu numuru sarakstu. Ritiniet līdz numuram, uz kuru vēlaties atzvanīt, un nospiediet **↵**.

- **Saņemtie zvani**, lai apskatītu pēdējo 20 tālrunu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tikla pakalpojums).
- **Zvanītie numuri**, lai apskatītu pēdējo 20 tālrunu numuru sarakstu, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt.



Padoms. Lai piekļūtu sastādīto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet **↵**. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet **↵**, lai piezvanītu uz numuru.

- **Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus**, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jādzēš visi tālrunu numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai izsauktie numuri. Šo darbību nevar atsaukt.

Zvanu, datu un ziņu skaitītāji un taimeris



Piezīme. Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājama laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tikla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu arhīvs** un pēc tam izvēlieties:

- **Sarunu ilgums.** Lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods. Ja ir divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums), katrai no tām ir savs sarunu ilguma skaitītājs. Tiek rādīti pašreiz izvēlētajā līnijas skaitītāji. Sk. "Zvanu režīmi" 106. lpp.
- **GPRS datu skaitītājs.** Ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto vai saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus. Skaitītāja vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, nepieciešams drošības kods.
- **GPRS savienojuma taimeris.** Ritinot apskatiet pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai kopējo GPRS savienojumu ilgumu. Taimerus var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.
- **Ziņu skaitītājs.** Ritinot apskatiet, cik īsziņu ir nosūtīts vai saņemts, vai nodzēsiet skaitītājus.

Pozicionēšanas informācija

Daži tīkli ļauj veikt tālruņa atrašanās vietas pieprasījumus (tīkla pakalpojums). Šajā izvēlnē var apskatīt no tīkla operatora saņemtos pozicionēšanas pieprasījumus. Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Kontakti

Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.



- Tālruņa atmiņā var saglabāt līdz 1000 vārdiem ar tālruņu numuriem un teksta piezīmēm. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus. Saglabājamo vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu garuma, kā arī tālruņu numuru un teksta ierakstu skaita un garuma.

Kontaktu katalogs izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

- Šajā tālruņa modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 254 vārdus un tālruņu numurus. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Dinamiskajā kontaktu katalogā (dalība) varat publicēt savu pašreizējo pieejamības statusu, lai sazinātos ar ikvienu, kas var piekļūt šim pakalpojumam un kurš pieprasa šādu informāciju. Varat apskatīt pieejamības statusu ikvienai kontaktpersonai, kuru esat abonējis izvēlnē *Abonētie vārdi* un vārda detalizētajā skatā katalogā *Kontakti*.

Kontaktu uzstādījumu izvēle

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties:

- Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos, kāda atmiņa jālieto kontaktu katalogam — SIM kartes vai tālruņa. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām kontaktu atmiņām, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- Kontaktu skats*, lai izvēlētos, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi, numuri un attēli.
- Atmiņas statuss*, lai apskatītu, cik daudz vietas ir pieejams izvēlētajā kontaktu atmiņā.

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana (jaunu kontaktu pievienošana)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu "Kontaktu uzstādījumu izvēle".

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Piev. jaunu kont.*
- Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Sk. "Tradicionālā teksta ievade" 39. lpp.
- Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt numurus, skatiet "Zvanišana" 34. lpp.

4. Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



Padoms. Ātrā saglabāšana. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

Vairāku numuru vai teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam

Katram vārdam tālruņa iekšējā kontaktu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piemēram, . Izvēloties vārdu no kontaktu kataloga, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Sk. "Kontaktu uzstādījumu izvēle" 83. lpp.
2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņu numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet .
3. Atrodiet tālruņa iekšējā kontaktu katalogā saglabāto vārdu, kuram pievienosit jaunu numuru vai teksta piezīmi, un nospiediet **Detāļas**.
4. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Pievienot numuru** vai **Pievienot detaļu**.
5. Lai pievienotu numuru vai detaļu, attiecīgi izvēlieties vienu no numuru vai teksta veidiem.
 - Ja kā teksta veidu izvēlaties **Lietotāja ID**:

Izvēlieties **Meklēt**, lai meklētu ID pēc mobilā tālruņa numura vai e-pasta adreses operatora vai pakalpojumu sniedzēja serveri, ja esat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu. Sk. "Mana dalība" 87. lpp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai ievadītu ID, izvēlieties **Ievadīt ID manuāli**. Ievadiet ID un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Lai mainītu numura vai teksta veidu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*. Ievērojiet — ID veidu nevar mainīt, ja tas ir iekļauts sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Attēla pievienošana vārdam vai numuram kontaktu katalogā

Attēlu (formātā, kuru atbalsta tālrunis) var pievienot tālruņa iekšējā atmiņā saglabātam vārdam vai numuram.

Gaidīšanas režīmā nospiediet , atrodiat kontaktu, kuram vēlaties pievienot attēlu, un nospiediet **Detaļas**. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Pievienot attēlu*. Tālrunis atver izvēlnes *Galerija* mapju sarakstu. Atrodiat vajadzīgo attēlu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt katalogā*. Attēla kopija tiek pievienota kontaktam.

Kontakta meklēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt* vai arī — lai ātri atrastu kontaktu, gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.
Nospiediet  un , lai ritinātu vārdu sarakstu, un  un , lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.
3. Atrodiat vajadzīgo kontakta vārdu un nospiediet **Detaļas**. Ritinot apskatiet izvēlētā kontakta detaļas.

Atkarībā no tā, kāds *Kontaktu skats* ir izvēlēts (sk. "Kontaktu uzstādījumu izvēle" 83. lpp.), abonētie vārdi tiek rādīti atšķirīgi. Tiek rādīts vai nu tikai pieejamības indikators, vai pieejamības indikators, personiskais logotips un statusa ziņa. Nospiediet **Detaļas**, un tiek parādīta visa dinamiskā informācija.



Padoms. Kontakta apskate. Lai ātri apskatītu konkrētu vārdu un galveno tālruņa numuru, ritinot kontaktu sarakstu, pie vajadzīgā vārda nospiediet un turiet **#☰**.

Lai apskatītu statusa ziņu pilnībā, nospiediet **Detaļas** un, ritinot kontaktpersonu vārdus, pie dinamiskā kontakta nospiediet un turiet **#☰**.

Kontaktu dzēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un **Dzēst**, lai izdzēstu kontaktus un visas tiem piesaistītās detaļas.

- Lai kontaktus izdzēstu pa vienam, izvēlieties *Pa vienam* un atrodiat dzēšamo vārdu. Nospiediet **Dzēst** un **Labi**, lai apstiprinātu.

Ja kontaktam ir ID sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*, pirms kontakta izdzēšanas tiek parādīta piezīme *Pieejamības informācija tiks izdzēsta*.

- Lai vienlaikus izdzēstu visus kontaktus, izvēlieties **Dzēst visu**, pēc tam atrodiat vienu no atmiņām — *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes* — un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet ar drošības kodu.

Detaļu rediģēšana vai dzēšana

Atrodiat rediģējamo vai dzēšamo kontaktu un nospiediet **Detaļas**. Atrodiat rediģējamo vai dzēšamo vārdu, numuru, teksta piezīmi vai attēlu un nospiediet **Iespēja**.

- Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties atbilstoši [Rediģēt vārdu](#), [Rediģēt numuru](#), [Rediģēt detaļu](#) vai [Mainīt attēlu](#).
Ievērojiet — ID nevar rediģēt vai izdzēst, ja tas ir iekļauts sarakstā [Tērzēš. kontakti](#) vai [Abonētie vārdi](#).
- Lai izdzēstu numuru vai teksta piezīmi, izvēlieties attiecīgi [Dzēst numuru](#) vai [Dzēst detaļu](#).
- Lai izdzēstu kontaktam piesaistītu attēlu, izvēlieties [Dzēst attēlu](#). Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes [Galerija](#).

Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citiem, piemēram, ģimenei, draugiem un kolēģiem, kuriem ir saderīgas ierīces un kuri var piekļūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa ziņu un dalības logo. Citi lietotāji, kuri var piekļūt šim pakalpojumam un kuri pieprasa jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes [Kontakti](#) sarakstā [Abonētie vārdi](#). Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, tarifiem un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus. Kā norādīt dalības pakalpojuma uzstādījumus, skatiet "Tērzēšanas un dalības uzstādījumi" 110. lpp. Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā).

Nospiediet [Izvēlne](#), izvēlieties [Kontakti](#) un [Mana dalība](#). Izvēlieties:

- [Savienojums ar 'Mana dalība'](#) (vai [Atvienoties](#)), lai izveidotu (vai pārtrauktu) savienojumu ar šo pakalpojumu.

- *Mana pašreizējā dalība*, lai mainītu savu pieejamības statusu. Izvēlieties:
 - *Skatīt pašreizējo dalību* un izvēlieties *Privātā dalība* vai *Publiskā dalība*, lai skatītu savas pašreizējās dalības privāto vai publisko statusu.
 - *Mana pieejamība*, lai uzstādītu, ka jūsu pieejamības statuss ir *Pieejams* () , *Aizņemts* () vai *Nepieejams* () .
 - *Mana dalības ziņa* un ievadiet tekstu, kas jārāda citām personām, vai nospiediet *Iespēja* un izvēlieties *Iepriekšējās ziņas* un pēc tam — kādu no iepriekšējiem statusa paziņojumiem.
 - *Mans dalības logo*, lai izvēlētos savu personisko logotipu no galerijas mapes *Grafikas*. Ja izvēlaties *Noklusētais*, logo netiek parādīts.
 - *Kam rādīt*, lai izvēlētos grupas, kurām jārāda jūsu dalības statuss vai kurām tas nav jārāda. Izvēlieties *Privāt. un publisk.*, lai privātajā sarakstā iekļautie kontakti varētu redzēt visu informāciju par jūsu dalību: pieejamību, statusa paziņojumu un logo. Pārējie kontakti redz tikai informāciju par jūsu pieejamību.

Izvēlieties *Privātajiem kont.*, lai privātajā sarakstā iekļautie kontakti varētu redzēt jūsu dalības informāciju (pieejamību, statusa paziņojumu un logotipu). Pārējiem lietotājiem nekāda informācija netiek rādīta.

Ja izvēlaties *Nevienam*, jūsu dalības informāciju neredz neviens.
- *Kontakti* un izvēlieties:
 - *Pašreiz. kont.*, lai apskatītu visas personas, kuras ir abonējušas jūsu dalības informāciju.
 - *Privātais sar.* ir to personu saraksts, kuras drīkst apskatīt visu informāciju par jūsu dalību, ieskaitot pieejamību, statusa paziņojumu un logotipu. Savu privāto sarakstu jūs varat pats organizēt. Citas personas, kuras nav iekļautas privātajā sarakstā, redz tikai informāciju par jūsu pieejamību.

- *Bloķēto sar.*, lai apskatītu visas personas, kurām esat bloķējis iespēju skatīt jūsu pieejamības informāciju.
- *Uztādījumi* un izvēlieties:
 - *Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež.*, lai gaidīšanas režīmā parādītu pašreizējā statusa indikatoru.
 - *Sinhronizēt ar profiliem*, lai izvēlētos, vai uztādījumi *Mana dalības ziņa* un *Mana pieejamība* jāatjaunina manuāli vai automātiski, saistot tos ar pašreiz aktīvo profilu. Sk. arī "Profilī" 96. lpp. Ievērojiet — personalizēto statusa logotipu nevar saistīt ar profilu.
 - *Savienojuma veids*, lai izvēlētos, vai tālrunim ir automātisks jāveido savienojums ar pakalpojumu, kad tālrunis tiek ieslēgts.
- *Savien. uzstād.*; sk. "Tērzēšanas un dalības uzstādījumi" 110. lpp.

Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Informāciju var apskatīt, ja kontakti jums ļauj to skatīt un ja to neliedz kontakts vai tīkls. Abonētos vārdus var apskatīt, ritinot kontaktu sarakstu vai arī izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*.

Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Sk. "Kontaktu uzstādījumu izvēle" 83. lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti*, *Mana dalība* un *Savienojums ar 'Mana dalība'*. Abonētos vārdus var apskatīt arī tad, ja nav izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, bet šajā gadījumā nav redzama informācija par kontaktu dalības statusu.

Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Abonētie vārdi**. Ja vēl neesat izveidojis savienojumu ar dalības pakalpojumu, tālrunī tiek parādīts jautājums, vai to jāizveido tagad.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, nospiediet **Pievien.** Pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Abonēt jaunu**. Tiek parādīts kontaktu saraksts.
3. Izvēlieties kontaktu sarakstā, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontakts tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam. Ja ir vairāki ID, izvēlieties vienu no tiem. Pēc kontakta abonēšanas tiek parādīts paziņojums **Abonements aktivizēts**.



Padoms. Lai kontaktu abonētu no saraksta **Kontakti**, gaidīšanas režīmā nospiediet  un ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties abonēt. Nospiediet **Detaļas** un **Iespēja**. Lai veiktu abonēšanu, izvēlieties **Pieprasīt pieej.** un izvēlieties **Kā abonents**.

Ja vēlaties tikai apskatīt pieejamības informāciju, bet kontaktus nevēlaties abonēt, izvēlieties **Pieprasīt pieej.** un **Tikai vienreiz**.

Abonēto vārdu apskate

Kā apskatīt dalības informāciju, skatiet arī nodaļā "Kontakta meklēšana" 85. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Abonētie vārdi**.
Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šīm ikonām:
 ,  vai  norāda, ka persona ir pieejama, diskrēta vai nav pieejama.
 norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.
2. Nospiediet **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētā kontakta datus, vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties:
 - **Abonēt jaunu**, lai abonēto vārdu sarakstam pievienotu jaunu kontaktu.

- *Tērzēt*, lai sāktu tērzēšanas saraksti.
- *Sūtīt ziņu*, lai izvēlētajai kontaktpersonai nosūtītu īsziņu vai multiziņu.
- *Sūtīt SMS e-pastu*, lai izvēlētajai kontaktpersonai nosūtītu e-pasta ziņu.
- *Sūtīt vizītkarti*, lai nosūtītu izvēlēta kontakta vizītkarti.
- *Atcelt abonēšanu*, lai izvēlēto kontaktu izdzēstu no abonēto vārdu saraksta.

Kontakta abonēšanas atcelšana

- Lai atceltu sarakstā *Kontakti* iekļauta kontakta abonēšanu, gaidīšanas režīmā nospiediet  un ritiniet līdz kontaktam, kura abonēšana jāatceļ. Nospiediet *Detaļas*, izvēlieties ID un nospiediet *Iespēja*. Lai atceltu abonēšanu, izvēlieties *Atcelt abonēšanu* un nospiediet *Labi*, lai to apstiprinātu.
- Kā atcelt abonēšanu, izmantojot izvēlni *Abonētie vārdi*, skatiet "Abonēto vārdu apskate" 90. lpp.

Kontaktu kopēšana

Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. Ievērojiet, ka tālruņa iekšējā atmiņā saglabātās teksta piezīmes, piemēram, e-pasta adreses, netiek kopētas uz SIM karti.

1. Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Kontakti* un *Kopēt*.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu — *No tālruņa uz SIM karti* vai *No SIM kartes uz tālruni*.
3. Izvēlieties *Pa vienam*, *Visu* vai *Galvenos numurus*.
 - Ja izvēlējaties *Pa vienam*, atrodiat kopējamo vārdu un nospiediet *Kopēt*.

Iespēja *Galvenos numurus* tiek piedāvāta, ja kopējat no tālruņa uz SIM karti. Tiek kopēti tikai galvenie numuri.

4. Lai saglabātu vai izdzēstu vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties attiecīgi *Saglabāt oriģinālu* vai *Pārvietot oriģinālu*.
- Kad displejā tiek parādīts jautājums *Vai kopēt kontaktus?* vai *Vai pārvietot kontaktus?*, nospiediet **Labi**, ja izvēlējaties *Visu* vai *Galvenos numurus*.

Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī saņemt no tādas.

Kad esat saņēmis vizītkarti, nospiediet **Parādīt** un **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet nosūtāmo vārdu un tālruņa numuru kontaktu katalogā, nospiediet **Detaļas** un **Iespēja** un izvēlieties *Sūtīt vizītkarti*.

- Lai nosūtītu vizītkarti, izmantojot infrasarkano savienojumu, izvēlieties *Pa infrasarkano*. Sk. "Infrasarkanais savienojums" 103. lpp.
- Lai vizītkarti nosūtītu kā īsziņu (ja šādu iespēju nodrošina tīkls), izvēlieties *Ar īsziņu*.
- Lai vizītkarti nosūtītu kā multizīņu (ja šādu iespēju nodrošina tīkls), izvēlieties *Ar multizīņu*.
- Lai vizītkarti nosūtītu, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, izvēlieties *Pa Bluetooth*.

Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Kontakti* un *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram.

Nospiediet **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Mainīt**. Nospiediet **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija **Ātrā zvanišana** ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas "Zvanu režīmi" sadaļu **Ātrā zvanišana** 106. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņus, skatiet "Tālruņa numura ātrā sastādīšana" 35. lpp.

Balss iezvane

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piemēram, personas vārds. Var pievienot 25 balss frāzes.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Ierakstiet tās un veiciet zvanus klusumā.
- Ierakstot balss frāzi vai izsaucot numuru, izmantojot balss frāzi, turiet tālruni normālā stāvoklī (pie auss).
- Ļoti īsi vārdi netiek akceptēti. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



Piezīme. Vārds ir jāizrunā tieši tāpat, kā brīdī, kad tas tika ierakstīts. Tas var būt sarežģīti, piemēram, trokšņainā vidē vai ekstremālos apstākļos, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.

Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai kopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosit balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

Balss frāzes izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .

2. Atrodiet kontaktu, kuram jāpievieno balss frāze, un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet vajadzīgo tālruņa numuru un nospiediet **Iespēja**.
3. Izvēlieties **Pievienot frāzi**.
4. Nospiediet **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdus, kurus vēlaties saglabāt kā balss frāzi. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi.

Kad balss frāze sekmīgi saglabāta, tiek parādīts paziņojums **Balss frāze ir saglabāta**, atskan pikstiens un aiz tālruņa numura ar balss frāzi tiek parādīts simbols .

Lai pārbaudītu balss frāzes, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Ja tālrunī ir programma, kura ar GPRS savienojuma palīdzību sūta vai saņem datus, pirms zvanišanas, izmantojot balss frāzi, aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz leju un turiet to. Pēc īsa toņa signāla displejā parādās teksts **Tagad runāji**.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atpazīst frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai sāktu balss iezvani.

Info numuri un pakalpojumu numuri

Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs SIM kartē ir iekļāvis informācijas numurus vai pakalpojumu numurus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Info numuri** vai **Pakalpojumu nr.** Atrodiet informācijas numuru vai pakalpojumu numuru atbilstošajā kategorijā un nospiediet **L**, lai izsauktu numuru.

Mani numuri

SIM kartei piešķirtie tālruņa numuri ir saglabāti mapē **Mani numuri**, ja SIM karte to nodrošina. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Kontakti** un **Mani numuri**. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam vai numuram un nospiediet **Skatīt**.

Zvanītāju grupas

Katalogā **Kontakti** saglabātos vārdus un tālruņu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas tiek parādīts displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruņa numura (norādījumi atrodami tālāk tekstā). Kā uzstādīt tālruni, lai tas zvanītu tikai tad, ja tiek saņemts zvans no tālruņa numura, kas iekļauts izvēlētajā zvanītāju grupā, skatiet nodaļas "Signālu uzstādījumi" sadaļā **Bridināt par** 97. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un **Zvanītāju grupas** un pēc tam izvēlieties vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties:

- **Grupas nosaukums**, ievadiet jaunu zvanītāju grupas nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Grupas zvana signāls** un izvēlieties grupas zvana signālu. **Noklusētais** ir zvana signāls, kas izvēlēts pašreiz aktīvajam profilam.
- **Grupas simbols** un izvēlieties **ieslēgts**, lai uzstādītu tālruni rādīt grupas logotipu, **Izslēgts**, lai to nerādītu, vai **Skatīt**, lai apskatītu logotipu.

- *Grupas locekļi*, lai zvanītāju grupai pievienotu vārdu. Ja grupā vēl nav neviena vārda, nospiediet **Pievien.** vai pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Piev. kontaktu*. Ritiniet līdz vārdam, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet **Pievien.**

Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Izņemt kontaktu*.

■ Režīmi

Profili



Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas — profili, kuri ļauj pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm. Vispirms personalizējiet profilus pēc saviem ieskatiem un pēc tam aktivizējiet izvēlēto profilu, lai to varētu lietot. Tiek piedāvāti šādi profili: *Parastais*, *Klusums*, *Sapulce*, *Ārā* un *Peidžeris*.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Profili*. Ritiniet līdz profilam un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties *Aktivizēt*.
- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties *Ierobežot* un uzstādiet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.
- Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas. Tos pašus uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē *Signāla uzstādījumi*; sk. "Signālu uzstādījumi" 97. lpp.

Lai pārdēvētu profilu, izvēlieties *Profila nosaukums*. Profilu *Parastais* nevar pārdēvēt.

Lai mainītu informāciju par savas dalības statusu, izvēlieties *Mana dalība*. Šī izvēlne ir pieejama, ja *Sinhronizēt ar profiliem* uzstādījums ir *ieslēgts*; sk. "Mana dalība" 87. lpp. Izvēlieties *Mana pieejamība*, lai mainītu savas pieejamības statusu, un *Mana dalības ziņa*, lai rediģētu savu statusa ziņu.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmā ātri nomainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu ①, atrodiat aktivizējamo profilu un nospiediet *Paņemt*.

Signālu uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un pēc tam *Signāla uzstādījumi*. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē *Profilī*; sk. "Profilī" 96. lpp. Ievērojiet, ka veiktie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Ienākošā zvana signāls*, lai norādītu, kā tālrunim jāsignalizē par ienākošu balss zvanu. Pastāv šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepikstas* un *Izslēgts*.

Izvēlieties *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvaniem. Lai izvēlētos zvana signālus no mapes *Galerija*, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.



Padoms. Ja saņemat zvana signālu, izmantojot infrasarkanā savienojumu vai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai arī to ielādējat, zvana signālu var saglabāt mapē *Galerija*.

Izvēlieties *Zvana skaļums* un *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvaniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas komplektu.

Izvēlieties *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo īsziņu signālu, vai *Tērzēšanas brīdinājuma signāls*, lai uzstādītu tērzēšanas ziņu saņemšanas signālu. Izvēlieties *Taustiņu toni* vai *Brīdinājuma toni*, lai uzstādītu tālruni atskaņot signālus, piem., ja akumulatoram sāk trūkt jaudas.

Izvēlieties *Bridināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Visi zvani* un nospiediet *Atzīmēt*.

Displeja uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Uzstādījumi* un *Displeja uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Fona attēls*, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Izvēlnē *Galerija* sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī, piemēram, ar multizīgām vai pārsūtīt no datora, izmantojot programmu PC Suite, un pēc tam saglabāt izvēlnē *Galerija*. Tālrunis atbalsta formātus JPEG, GIF, WBMP, BMP un PNG, bet visas šo failu formātu variācijas, iespējams, neatbalsta.

Lai izvēlētos fona attēlu, iezīmējiet *Fona att. izvēle* un atveriet attēlu mapi. Ritiniet līdz attēlam, kuru uzstādīsīt kā fona attēlu, nospiediet *Iespēja* un izvēlieties *Uzt. kā fona att.*

Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *Ieslēgts/Izslēgts*.

Ievērojiet, ka fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

- Izvēlieties *Krāsu shēmas*, lai mainītu dažu displeja komponentu, piemēram, indikatoru, signālu un akumulatora stabiņu, krāsu.
- Izvēlieties *Izvēlņu skats*, lai norādītu, kā tālrunī jāreda galvenā izvēlne. Izvēlieties *Saraksts*, lai izvēlne tiktu rādīta kā saraksts, vai *Režģis*, lai izvēlne tiktu izkārtota režģī.
- Izvēlieties *Operatora logo*, lai uzstādītu tālruni rādīt vai nerādīt operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne *Operatora logo* ir pelēkota. Operatora logotips netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Plašāku informāciju par operatora logotipa saņemšanu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam. Sk. arī "Programmatūra PC Suite" 159. lpp.

- Izvēlieties *Ekrānsaudzētājs*, lai uzstādītu tālruni parādīt ekrānsaudzētāju, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un noteiktu laika periodu netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Izvēlieties *ieslēgts*, lai ieslēgtu ekrānsaudzētāju, vai *Izslēgts*, lai to izslēgtu.

Izvēlieties *Taimauts*, lai norādītu laiku, pēc kura tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs. Izvēlnē *Cits* taimautam var uzstādīt ilgumu no 5 sekundēm līdz 10 minūtēm (minūtes:sekundes).

Iespēja *Ekrānsaudz. izvēle* ļauj no izvēlnes *Galerija* izvēlēties animāciju vai nekustīgu attēlu, kas jālieto kā ekrānsaudzētājs.

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tikla uztveršanas zonas.

Ja noteiktu laika periodu netiek izmantota neviena tālruņa funkcija, neatkarīgi no ekrānsaudzētāja uzstādījumiem enerģijas taupīšanas nolūkā ekrānā tiek aktivizēts elektroniskā pulksteņa skats. Sk. "Enerģijas taupīšana" 29. lpp.

Ievērojiet — ekrānsaudzētājs dominē pār visām grafikām un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā tiek rādīti displejā.

Laika un datuma uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Uzstādījumi*, *Laika un datuma uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pulkstenis* un *Rādīt pulksteni* (vai *Paslēpt pulksteni*), lai gaidīšanas režīmā displeja augšējā labajā stūrī tiktu (vai netiktu) rādīts pareizs laiks. Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pulkstenim pareizu laiku, *Laika josla*, lai uzstādītu laika joslu, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādām funkcijām: *Ziņas*, *Zvanu arhīvs*, *Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profilis*, *Kalendārs*, *Piezīmes* un *Ekrānsaudzētājs*.

Ja no tālruņa tiek izņemts akumulators vai arī tas ir izlādējies, iespējams, ka pulkstenis ir jāuzstāda no jauna.

- Izvēlieties *Datums* un *Rādīt datumu* (vai *Slēpt datumu*), lai gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiktu (vai netiktu) rādīts datums. Izvēlieties *Uzstādīt datumu*, lai mainītu datumu. Varat izvēlēties arī datuma formātu un datuma atdalītāju.
- Izvēlieties *Datuma un laika regulēšana* (tikla pakalpojums) un *leslēgta*, lai tālrunis automātiski noregulētu laiku atbilstoši konkrētai laika joslai. Lai tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.

Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto atgādinājumu noilgumu.

Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tikla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Personiskie īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Labais izvēles taustiņš

Varat tālruņa labajam izvēles taustiņam uzstādīt kādu funkciju no sākotnēji definēta saraksta. Sk. arī "Gaidīšanas režīms" 28. lpp. Daži operatori šo izvēlni nenodrošina.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi*, *Personīgie īsceļi* un *Labais izvēles taustiņš*. Izvēlieties funkciju sarakstā. Atbilstoši izvēlētajai funkcijai mainās labā izvēles taustiņa apzīmējums gaidīšanas režīmā.

Balss komandas

Vairākas tālruņa funkcijas var aktivizēt, pasakot balss frāzi. Balss frāzes var pievienot līdz 16 funkcijām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi*, *Personīgie Isceļi* un *Balss komandas*. Izvēlieties vajadzīgo funkciju mapi un ritiniet līdz funkcijai, kurai pievienosit balss frāzi, un nospiediet **Pievien.**

Ja funkcijai jau ir balss frāze, ir redzams indikators .

Kā pievienot balss komandu, skatiet "Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana" 93. lpp.

Kā aktivizēt balss komandu, skatiet "Zvanīšana, izmantojot balss frāzi" 94. lpp.

Balss komandu nevar aktivizēt vai pievienot sarunas laikā vai tad, ja kāda programma sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS savienojumu.

Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot infrasarkanā vai Bluetooth savienojumu. Var arī definēt uztādījumus (E)GPRS iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Tālrunis nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, kas ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci, kura atrodas 10 metru rādiusā. Bluetooth savienojums var neizdoties dažādu šķēršļu, piemēram, sienu, kā arī citu elektronisku ierīču radīto traucējumu dēļ.

Tālrunis nodrošina arī Bluetooth SIM piekļuves profilu. Šis Bluetooth profils ļauj izveidot Bluetooth savienojumu ar saderīgām ierīcēm, piemēram, Nokia 610 automašīnas komplekta tālruni. Ja ir aktivizēts SIM piekļuves profils, tālruņa displejā tiek parādīts ziņojums *Attālais SIM režīms*, kas norāda, ka tālrunis ir atvienots no GSM tīkla un līdz ar to ir deaktivizētas visas tālruņa funkcijas.

Informāciju par tālruņa un citas tehnoloģiju Bluetooth nodrošinošas ierīces saderību skatiet ierīces dokumentācijā vai vaicājiēt vietējam Nokia preču izplatītājam. Dažās valstīs, iespējams, pastāv Bluetooth ierīču lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet tos vietējās iestādēs.



Piezīme. Lietojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

Bluetooth savienojuma izveide

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi* un *Bluetooth*.
2. Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, izvēlieties *Bluetooth* un *Ieslēgts*. Aktīvais Bluetooth savienojums ir norādīts ar (●●) displeja augšpusē.

Ja kādu laiku neizmantojat Bluetooth funkciju, ieteicams to deaktivizēt, lai taupītu jaudu.

3. Izvēlieties *Meklēt audiopapildinājumus*, lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces, un izvēlieties ierīci, kura jāsavieno ar tālruni.

Vai arī izvēlieties *Pārī savienotās ierīces*, lai atrastu visas uztveramības rādiusā pieejamās Bluetooth ierīces, un nospiediet **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **Sav. pārī**.

4. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu ('savienotu pārī') un savienotu ar tālruni un sāktu to izmantot. Šis piekļuves kods ir jānorāda tikai tad, ja pirmo reizi izveidojat savienojumu ar konkrēto ierīci.

Bluetooth savienojums

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi* un *Bluetooth*. Izvēlieties:

- **Aktīvā ierīce**, lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs. Ja vēlaties pārtraukt savienojumu ar izvēlēto ierīci, nospiediet **Atvienoties**.

- *Pārī savienotās ierīces*, lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras ir pašlaik savienotas pārī ar tālruni. Atrodiet vajadzīgo ierīci. Ja vēlaties pārtraukt savienojumu pārī ar izvēlēto ierīci, nospiediet **Dzēst**.

Nospiediet **Savienot**, lai izveidotu savienojumu ar izvēlēto ierīci, vai nospiediet **Iespēja**, lai piekļūtu atsevišķām funkcijām — atkarībā no ierīces statusa un Bluetooth savienojuma. Izvēlieties:

- *Piešķirt īso nosaukumu*, lai izvēlētajai ierīcei piešķirtu nosaukumu (kas ir redzams tikai jums).
- *Autom. savien. bez apstiprinājuma*, pēc tam izvēlieties **Jā**, lai tālrunis automātiski izveidotu savienojumu ar izvēlēto ierīci, vai **Nē**, lai tālrunis vispirms prasītu atļauju.

Bluetooth uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi*, *Savienojumi*, *Bluetooth* un *Bluetooth uzstādījumi*, lai definētu, kā tālrunis ir uztverams citām Bluetooth ierīcēm. Izvēlieties:

- *Mana tālruņa uztveramība* un *Uztver visi*, lai tālrunis būtu uztverams visām pārējām Bluetooth ierīcēm, vai *Slēpts*, lai tālrunis būtu uztverams tikai pārī savienotajām ierīcēm. Tālrunis nav uztverams citām ierīcēm, ja tas jau ir savienots ar kādu no ierīcēm.
- *Mana tālruņa nosaukums*, lai mainītu tālruņa Bluetooth ierīces nosaukumu, kas ir redzams pārējo Bluetooth ierīču lietotājiem.

Infrasarkanais savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes, grafikas, attēlus, skaņas klipus, videoklipus un kalendāra piezīmes, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano staru iekārtu darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.

Datu sūtīšana un saņemšana pa IS

- Pārliecinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
- Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi, Savienojumi* un *Infrasarkans*.
- Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtošā tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

- Ja **Izvēlne** ir redzams nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai sūtīt datus pa IS portu.
- Ja **Izvēlne** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zaudēts.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums) tehnoloģija ir tīkla pakalpojums, kurš ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

EGPRS (Enhanced GPRS — uzlabotais GPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrāku savienojumu. Plašāku informāciju par (E)GPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

(E)GPRS var izmantot tādas programmas kā multizīņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane (piemēram, internets un e-pasts).

Lai varētu lietot (E)GPRS tehnoloģiju:

- Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu GPRS pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.
- Saglabājiet (E)GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura tiek lietota, izmantojot (E)GPRS.

Informāciju par šī pakalpojuma tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nevar izvēlēties EGPRS vai GPRS, bet dažām programmām, iespējams, var izvēlēties GPRS vai *GSM dati* (CSD, Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati).

(E)GPRS savienojums

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Savienojumi, GPRS* un *GPRS savienojums*.

- Izvēlieties *Pastāv. tiešsaiste*, lai ieslēdzot tālruni, tas automātiski tiktu reģistrēts (E)GPRS tīklā. Ja ir pieejams (E)GPRS pakalpojums, displeja augšdaļā pa kreisi tiek rādīts indikators .

Ja startējat programmu, izmantojot (E)GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tiek parādīts indikators  un kļūst iespējama datu pārsūtīšana. Aizverot programmu, (E)GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija (E)GPRS tīklā saglabājas.

Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemtat zvani vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts.

Ievērojiet, ka GPRS un EGPRS nav nodrošināti atšķirīgi indikatori — GPRS un EGPRS tiek apzīmēti vienādi.

- Izvēlieties *Pēc vajadzības*, lai (E)GPRS reģistrācija un savienojums tiktu veidots, kad programmai, kura izmanto (E)GPRS, tas ir nepieciešams, un tiktu pārtraukts, kad aizverat programmu.

Ievērojiet — tālrunis nodrošina trīs (E)GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, varat vienlaikus pārlūkot xHTML lapas, saņemt multizīņas un izmantot personālā datora iezvanes savienojumu.

(E)GPRS modema uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth, infrasarkanā vai datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar (E)GPRS.

Lai norādītu uzstādījumus (E)GPRS savienojumiem, ko veido no personālā datora, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi*, *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet vajadzīgo piekļuves punktu.
- Izvēlieties *Redīgēt aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.
 - Izvēlieties *Piekļuves punkta aizstājvārds*. Ievadiet nosaukumu, kādā jādēvē aktivizētais piekļuves punkts, un nospiediet **Labi**.
 - Izvēlieties *GPRS piekļuves punkts*. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (APN — Access Point Name), lai izveidotu savienojumu ar (E)GPRS tīklu, un nospiediet **Labi**. Piekļuves punkta nosaukumu varat uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

(E)GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options; sk. "Programmatūra PC Suite" 159. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan personālajā datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti personālā datora uzstādījumi.

Zvanu režīmi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Uzstādījumi* un *Zvanu uzstādījumi*. Izvēlieties:

- *Pāradresācija* (tīkla pakalpojums). Zvanu pāradresācija ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruna numuru (piemēram, uz balss pastkasti). Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu

sniedzēja. Pāradresācijas iespējas, ko konkrētā SIM karte vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.

Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties *Pāradresēt, ja aizņemts*, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruņa numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.

Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Aktivizēt* un pēc tam izvēlieties taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Lai izslēgtu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Atcelt* vai arī izvēlieties *Noteikt statusu*, ja pāradresācijas iespējai tas ir pieejams, lai pārbaudītu, vai zvanu pāradresācija ir aktivizēta. Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Informāciju par pāradresācijas indikatoriem gaidīšanas režīmā skatiet "Gaidīšanas režīms" 28. lpp.

- *Ātrā atbilde* un *leslēgta*, lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot , izvēles taustiņu  un , kā arī taustiņu .
- *Automātisks pārzvans* un *leslēgts*, lai tālrunis desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.
- *Ātrā zvanišana* un *leslēgta*, lai ātrās zvanišanas taustiņiem **2abc – 9wxyz** piešķirtos tālruņu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.
- *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* un *Aktivizēt*, lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. "Zvanu gaidīšana" 36. lpp.
- *Pārskats pēc zvana* un *leslēgts*, lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).
- *Sava numura sūtīšana* un *Jā*, lai jūsu tālruņa numurs tiktu parādīts personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Izvēloties *Uzstāda tīkls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Izejošo zvanu līnija** (tikla pakalpojums), lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, t.i., abonenta numuru. Piemēram, jums var būt privātā un darba līnija. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ja izvēlaties **2. līnija**, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsīt veikt zvanus. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var liegt, izvēloties **Bloķēt**.



Padoms. Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot **#☎**.

Tālrūņa uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Uzstādījumi** un **Tālrūņa uzstādījumi**.

- Izvēlieties **Tālrūņa valoda**, lai uzstādītu tālrūņa displeja tekstu valodu. Ja izvēlaties **Automātiski**, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.
- Izvēlieties **Atmiņas statuss** un kādu no šīm iespējām:
 - **Tālrunis**, lai apskatītu tālrūņa brīvās un izmantotās atmiņas apjomu.
 - **Atmiņas karte**, lai apskatītu atmiņas kartes brīvās un izmantotās atmiņas apjomu, kā arī tās kopējo atmiņas apjomu.

Informāciju par atmiņu var atrast arī dažu funkciju izvēlnēs, piem., galerijas mapju skatā.

- Izvēlieties **Automātiskais taustiņslēgs**, lai uzstādītu, ka tālrūņa tastatūra tiek automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties **ieslēgts** un norādiet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

Sk. arī "Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)" 32. lpp.

- Izvēlieties **Drošības taustiņslēgs**, ievadiet drošības kodu un izvēlieties **leslēgts**, lai uzstādītu tālruni pieprasīt drošības kodu, kad tiek atbloķēts taustiņslēgs.

Sk. arī "Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)" 32. lpp.



Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 911, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

- Izvēlieties **Šūnas info parādīšana** un **leslēgta**, lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties **Sveiciens** un ievadiet tekstu, kas īsi jāparāda, ieslēdzot tālruni. Lai saglabātu sveicienu, nospiediet **Saglabāt**.
- Izvēlieties **Operatora izvēle** un **Automātiski**, lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Ja izvēlaties **Manuāli**, varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja tiek parādīts ziņojums **Nav piekļuves**, ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.

- Izvēlieties **Apstiprināt SIM pakalpojumus**. Sk. "SIM pakalpojumi" 157. lpp.
- Izvēlieties **Palīdzības aktivizēšana**, lai uzstādītu tālruni rādīt vai nerādīt palīdzības tekstus. Sk. arī "Izvēlnes lietošana" 42. lpp.
- Izvēlieties **ieslēgšanas signāls**, lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu.

Tērzēšanas un dalības uzstādījumi

Lai saņemtu tērzēšanai un dalības pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Kā saņemt tērzēšanas un dalības pakalpojuma uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Uzstādījumu manuāla ievadīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Tērzēšanas un dalības uzstād.* un *Pašreizējie tērzēš. un dalības uzstād.*
2. Ritiniet līdz kopai, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.
Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā vēlaties saglabāt uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas un dalības pakalpojumu.
3. Izvēlieties *Rediģēt pašr. tērz. un dalības uzstād.*
Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos uzstādījumus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet, ka visi savienojuma uzstādījumi atrodas izvēlnē *Savienojuma uzstādījumi*.

Papildinājumu uzstādījumi

Papildinājumu uzstādījumu izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja tālrunim ir pieslēgts vai ir bijis pieslēgts mobila papildinājums, piemēram, lādētājs un brīvroku ierīce.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi* un *Papildinājumu uztādījumi*. Papildinājumu izvēlni var izvēlēties, ja atbilstošais papildinājums ir pievienots vai ir bijis pievienots tālrunim. Atkarībā no papildinājuma varat izvēlēties kādas no šīm iespējām:

- *Piederuma profils*, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais papildinājums. Kamēr šis papildinājums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.
- *Gaismas* un *Izslēgts*, lai apgaismojums būtu pastāvīgi ieslēgts. Izvēlieties *Automātiskas*, lai pēc taustiņa nospiešanas apgaismojums tiktu ieslēgts uz 15 sekundēm.
- Ja tālrunis ir pievienots pilnam automašīnas komplektam, izvēlieties *Aizdedzes detektors* un *Izslēgts*, lai automātiski izslēgtu tālruni aptuveni 20 sekundes pēc automašīnas aizdedzes izslēgšanas.
- Ja vēlaties izmantot piederumu *Surdoierīce*, izvēlieties *Lietot surdoierīci* un *Jā*, lai ausiņu vai induktīvās saites uztādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uztādījumi.

Ja surdoierīce nodrošina Bodo koda un CTM sūtīšanu, izvēlieties Bodo kodu. Vienmēr lietojiet surdoierīces komplektācijā ietilpstošos oriģinālos kabeļus.

Drošības uztādījumi



Piezīme. Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgtā lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 911, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Uzstādījumi** un **Drošības uzstādījumi**. Izvēlieties:

- **PIN koda pieprasījums**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani**, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju nodrošina konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods.

Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, (E)GPRS savienojumi nav iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa (E)GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.

- **Slēgta lietotāju grupa**. Slēgta lietotāju grupa ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kurām jūs varat piezvanīt un kuras var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Drošības līmenis**. Izvēlieties **Tālrunis**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte.

Izvēlieties **Atmiņa**, lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (sk. "Kontaktu uzstādījumu izvēle" 83. lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (sk. "Kontaktu kopēšana" 91. lpp.).

- **Piekluves kodi**, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Uzstādījumi** un **Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus**. Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ievērojiet — ievadītie un ielādētie dati, piemēram, kontaktu katalogā saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

■ Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. "Saņemtie pakalpojumi" 153. lpp.

■ Galerija

Šajā izvēlnē var strādāt ar zīmējumiem, attēliem, ierakstiem un melodijām, kuras esat saglabājis, piemēram, no multizīmēm. Šie faili ir sakārtoti mapēs.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Tālrunis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Satura objektu, piemēram, zvana melodiju, var aizsargāt vai tas var būt saistīts ar noteiktiem lietošanas noteikumiem, piemēram, noteiktu izmantošanas reižu skaitu vai konkrētu lietošanas periodu. Šie noteikumi tiek norādīti satura aktivizācijas atslēgā, kura tiek piegādāta kopā ar attiecīgo saturu vai atsevišķi — atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka jūs

varat atjaunināt šīs aktivizācijas atslēgas. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapē *Galerija* saglabātie faili izmanto tālruņa atmiņu, kuras ietilpība ir aptuveni 8 MB. Ja tālrunis parāda paziņojumu, ka tā atmiņa ir pilna, pirms turpināt darbu, izdzēsiet dažus failus no mapes *Galerija*. Var izmantot saderīgu multivides karti, lai paplašinātu atmiņas ietilpību un galerijā varētu saglabāt attēlus, zvana signālus, videoklipus un skaņas klipus. Lūdzu, ievērojiet, ka Java spēles un programmas nav iespējams saglabāt multivides kartē.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Galerija*. Tiek parādīts mapju saraksts. Mapes *Fotoattēli*, *Videoklipi*, *Mūzikas faili*, *Grafikas*, *Signāli* un *Balss ier.* ir sākotnējās tālrunī pieejamās mapes. Ja tālrunī ir ievietota multivides karte, tiek parādīta tās ikona.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un nospiediet **Atvērt**, lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, vai arī nospiediet **Iespēja**, lai piekļūtu kādai no šīm iespējām:
 - *Pievienot mapi*, *Dzēst mapi*, *Pārvietot*, *Pārdēvēt mapi*, *Detaļas*, *Kārtot*, *Skata tips*, *Atmiņas statuss*, *Aktiv. atslēgu sar.* un *Ielāde*. Mapes, kuras jau sākotnēji ir bijušas tālrunī, nevar izdzēst, pārdēvēt vai pārvietot.

Ja tiek lietota multivides karte, var būt pieejamas šādas papildiespējas: *Uzstādīt paroli* (lai multivides karti aizsargātu pret nesankcionētu izmantošanu kopā ar citām ierīcēm), *Mainīt paroli*, *Dzēst paroli*, *Pārdēvēt karti* un *Formatēt karti*.

Ja tiek uzstādīta multivides kartes parole (1–8 cipari), karte tiek bloķēta. Tālrunī ir saraksts ar ne vairāk kā piecām parolēm. Ja parole tālrunim ir zināma, multivides kartei var piekļūt, neievadot paroli. Ja sarakstā šīs paroles nav, bloķētā multivides karte tiek uzrādīta kā bloķēta. Ja multivides kartes parole tiek izdzēsta, karte tiek atbloķēta.



Uzmanību! Formatējot multivides karti, tiek izdzēsti visi tajā saglabātie faili un mapes.

- *Ielāde*, lai ielādētu papildu attēlus, signālus un video. Izvēlieties *Attēlu ielāde*, *Signālu ielāde* vai *Video ielāde*. Tiek parādīts pieejamo pārlūka grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm; sk. "Grāmatzīmes" 152. lpp. Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Web* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; sk. "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 148. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja. Ielādējiet materiālus tikai no uzticamiem avotiem.

3. Ja esat atvēris mapi, izvēlieties apskatāmo failu un nospiediet *Atvērt*.

Vai arī: nospiediet *Iespēja* un izmantojiet kādu no šīm funkcijām, kas var būt pieejamas izvēlētajam failam:

- *Dzēst*, *Sūtīt*, *Rediģēt attēlu*, *Pārvietot*, *Pārdēvēt*, *Uzst. kā fona att.*, *Uzst. kā zv. sign.*, *Detaļas*, *Skata tips*, *Kārtot*, *Dzēst visu*, *Atvērt secīgi*, *Atskaņot*, *Tuvināt*, *Izslēgt audio* (*Ieslēgt audio*), *Uzstād. kontrastu*, *Pievienot mapi*, *Atmiņas statuss*.
- *Sūtīt*, lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multizīņu (MMS), infrasarkanā savienojumu vai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
- *Dzēst visu*, lai izdzēstu visus failus un mapes no izvēlētajās mapes.
- *Rediģēt attēlu*, lai izvēlētajā attēlā ievietotu tekstu, rāmi vai klipkopu vai arī apgrieztu attēlu.
- *Atvērt secīgi*, lai skatītu mapē esošos failus pēc kārtas.
- *Atskaņot*, lai noklausītos skaņas failu vai noskatītos attēla failu, kas ir ietverts ziņā.
- *Tuvināt*, lai palielinātu ziņā iekļauto attēlu.

- *Izslēgt audio (Ieslēgt audio)*, lai ieslēgtu (izslēgtu) skaņas faila skaņu.
- *Uzstād. kontrastu*, lai pielāgotu attēla kontrastu.
- *Aktivizēt saturu*, lai atjauninātu izvēlētā faila aktivizācijas atslēgu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja fails nodrošina aktivizācijas atslēgas atjaunināšanu.
- *Aktiv. atslēgu sar.*, lai apskatītu visu pieejamo aktivizācijas atslēgu sarakstu. Aktivizācijas atslēgas (piemēram, tās, kurām ir beidzies derīguma termiņš) var izdzēst.

Autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ dažus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

■ Multivide



Piezīme. Lai varētu izmantot izvēlnes *Multivide* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kamera



Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kuri regulē fotografēšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

Ar tālrunī iebūvēto kameru var uzņemt fotoattēlus vai videoklipus. Kameras objektīvs ir tālruņa aizmugurē, bet tālruņa displejs darbojas kā skatu meklētājs. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus — 3GP formātā.

Ja nepietiek atmiņas jauna attēla uzņemšanai, tā ir jāatbrīvo, izdzēšot vecos fotoattēlus vai citus galerijas failus.

Fotografēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide*, *Kamera* un *Standarta foto*, *Portreta foto* vai, ja nav pietiekami spilgts apgaismojums fotografēšanai, izvēlieties *Tumsas režīms*. Lai kontaktu katalogā saglabātam vārdam vai tālruņa numuram pievienotu fotoattēlu, izvēlieties *Portreta foto*.



Padoms. Lai ātri atvērtu kameras skatu meklētāju, lietojot standarta fotoattēlu skatu, gaidīšanas režīmā nospiediet . Lai ātri mainītu kameras režīmu, piemēram, uz video, nospiediet vai .

2. Displejā ir redzams reālais attēls, un displeju var izmantot kā skatu meklētāju.
3. Lai fotografētu, nospiediet **Uzņemt**. Fotografējot ir dzirdams klikšķis. Ja ir izvēlēta *Noklusētā mape*, tālrunis fotoattēlu saglabā izvēlnes *Galerija* mapē *Fotoattēli*. Iespēja *Cīta mape* ļauj izvēlēties citu mapi. Sk. "Kameras uzstādījumi" 118. lpp.

Kā norādīt fotoattēla noklusēto nosaukumu, skatiet nodaļas "Kameras uzstādījumi" sadaļā *Noklusējuma nosaukums* 118. lpp.

4. Izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, vai nospiediet **Iespēja** un izvēlieties, piemēram, iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto fotoattēlu, nosūtīt to kā multizīņu, pievienot fotoattēlu vārdam vai tālruņa numuram kontaktu katalogā vai arī piekļūt galerijai.



Padoms. Kameras taimeris var aktivizēt tikai viena attēla uzņemšanai. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide*, *Kamera* un *Standarta foto*, *Portreta foto* vai *Tumsas režīms*. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Kameras taimeris*. Nospiediet **Sākt**, un fotokamera pēc taimauta uzņem fotoattēlu un saglabā to izvēlnē *Galerija*. Kad darbojas kameras taimeris, tiek atskaņota pīkstoša skaņa.

Videoklipu uzņemšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide*, *Kamera* un *Video*.

2. Lai sāktu uzņemt videoklipu, nospiediet **Ierakstīt**. Videoklipu ierakstīšanas laikā displeja augšdaļā tiek rādīts indikators  un atlikušais ieraksta laiks.

Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**.

3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Ja ir izvēlēta **Noklusētā mape**, tālrunis ierakstu saglabā izvēlnes **Galerija** mapē **Videoklipi**. Iespēja **Cita mape** ļauj izvēlēties citu mapi. Sk. "Kameras uzstādījumi" 118. lpp.

Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties, piemēram, iespēju izdzēst vai pārdēvēt saglabāto videoklipu, nosūtīt to kā multizīņu vai piekļūt galerijai.

Kameras uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**, **Kamera** un **Uzstādījumi**. Izvēlieties:

- **Attēla kvalitāte**, lai definētu, cik daudz fotoattēla fails saglabājot jāsaspiež. Izvēlieties **Augsta**, **Parasta** vai **Pamata**. **Augsta** izšķirtspēja nodrošina vislabāko attēla kvalitāti, bet aizņem vairāk atmiņas.
- **Videoklipu garums**, lai izvēlētos ierakstāmo videoklipu garumu. Maksimālais videoklipa garums atkarībā no apstākļiem ir aptuveni 4 minūtes. Multizīņā var nosūtīt tikai noklusētā garuma videoklipus vai īsākus.
- **Klikšķis**, lai uzstādītu aizslēga un taimera skaņas uz **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- **Noklusējuma nosaukums**, lai norādītu nosaukumu, kas jālieto, saglabājot fotoattēlu vai videoklipu. Ja izvēlaties **Automātiski**, tiek lietots noklusētais nosaukums, bet, ja izvēlaties **Mans nosaukums**, varat ievadīt vai mainīt citu nosaukumu.
- **Attēlu krātuve**, lai definētu mapi, kura jāizmanto fotoattēlu un video saglabāšanai. Izvēlieties **Noklusētā mape**, lai izmantotu noklusēto mapi, vai **Cita mape**, lai norādītu mapi pats.

Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piemēram, attēlus, audio, video un animētos attēlus, no dažādiem avotiem.

Turklāt multivides atskaņotājs ļauj apskatīt video straumējumus no tīkla servera. Straumēšanas funkcionalitāte ir no operatora atkarīga funkcija, un tai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **Multiv. atskaņ.** Izvēlieties:

- **Atvērt galeriju**, lai atvērtu izvēlni **Galerija**. Sk. "Galerija" 113. lpp.
- **Grāmatzīmes**, lai atvērtu izvēlni **Grāmatzīmes**. Sk. "Grāmatzīmes" 152. lpp.
- **Iet uz adresi**, ievadiet pakalpojuma adresi un nospiediet **Labi**.
- **Multivides ielāde**, lai tālrunī ielādētu papildu attēlus, signālus vai videoklipus. Ielādējiet saturu tikai no uzticamiem avotiem.

Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties izmantot. Kā saņemt pakalpojumu uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatiet "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite.

Lai uzstādījumus ievadītu manuāli:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide*, *Multiv. atskaņ.* un *Straumēš. uzstād.*
2. Izvēlieties *Aktīvie savienojuma uzstādījumi*.
3. Ritiniet līdz savienojuma kopai, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsīt pakalpojumu uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Redīgēt aktīvos savien. uzstād.*

Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos uzstādījumus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet, ka visi ar datu nesēju saistītie uzstādījumi atrodas izvēlnē *Datu nesēja uzstādījumi*.

Atskaņotājs

Tālrūni ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, ierakstus un citus MP3 vai AAC skaņas failus, kuri ir pārsūtīti uz tālrūni, lietojot programmu Nokia Audio Manager.

Mūzikas faili, kas saglabāti mapē tālrūņa atmiņā vai atmiņas kartē, tiek automātiski atrasti un pievienoti noklusētajam dziesmu sarakstam.

Skaņas failus var klausīties ar saderīgām austiņām, piemēram, HDS-3, vai pa tālrūņa skaļrūni.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide* un *Atskaņotājs*.

Lai pārsūtītu mūzikas ierakstus no saderīga datora, kā arī sakārtotu mūzikas ierakstus un ierakstu sarakstus, iepazīstieties ar programmatūras komplektā Nokia PC Suite iekļautās programmas Nokia Audio Manager pamācību.

Lietojot mūzikas atskaņotāju, no tālruņa var piezvanīt un tajā saņemt zvanus. Sarunas laikā mūzikas atskaņošana tiek apturēta.

Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana

Atverot izvēlni **Atskaņotājs**, tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un nospiediet **Atskaņot** vai arī nospiediet ➤.

- Lai pielāgotu atskaņošanas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.
- Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **Apturēt** vai ◀.
- Lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu, nospiediet taustiņu ▶ uz leju. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz nospiediet ▶.
- Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, nospiediet un turiet ▶. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, nospiediet un turiet ▶. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.



Uzmanību! Noregulējiet mūziku vidējā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var sabojāt dzirdi.

Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē **Atskaņotājs** nospiežot **Iespēja**, var piekļūt šādiem uzstādījumiem:

- **Atskaņ. iespējas.** Izvēlieties **Nejauša secība**, lai atskaņotu dziesmu saraksta ierakstus brīvi izvēlētā secībā. Izvēlieties **Atkārtojums**, lai vēlreiz atskaņotu pašreizējo dziesmu vai arī visu dziesmu sarakstu.
- **Mūzikas ielāde.** Varat izveidot savienojumu ar pārlūka pakalpojumu saistībā ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā. Plašāku informāciju skatiet "Satura un programmu lejupielāde" 16. lpp.

- **Skaļrunis.** Mūzikas atskaņotāju var klausīties pa tālruņa skaļruni.
- **Austiņas.** Mūziku var klausīties, izmantojot saderīgas austiņas, kas pievienotas tālrunim.
-  **Padoms.** Izmantojot austiņas, uz nākamo ierakstu var pāriet, ātri nospiežot austiņu pogu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- **Dziesmu saraksts.** Varat apskatīt visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus un atskaņot izvēlēto. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un nospiediet **Atskaņot** vai arī nospiediet ➤.

Nospiežot **iespēja**, varat atjaunot dziesmu sarakstu (piemēram, pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam), kā arī mainīt dziesmu sarakstu, kas tiek rādīts, atverot izvēlni **Atskaņotājs**, ja tālrunī ir pieejami vairāki dziesmu saraksti.

Radio

Lai tālrunī klausītos radio, pievienojiet saderīgas austiņas savienotājam tālruņa apakšpusē. Austiņu vads darbojas kā radioantena, tāpēc tam jākarājas brīvi.

Ievērojiet, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostācijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide** un **Radio**. Displejā tiek rādīts
 - Stacijas atrašanās vietas numurs un radiostācijas nosaukums, ja esat saglabājis staciju.
 - Radiostācijas frekvence.
2. Ja radiostācijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlaties klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai varat izvēlēties radiostācijas atrašanās vietu 1–9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.

Ja izmantojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet pogu, lai atrastu izraudzīto saglabāto radiostaciju.

3. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **lespēja** un izvēlieties **lzlēgt**, lai izslēgtu radio.



Padoms. Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet **↵**.

Radiostaciju atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet **↕** vai **⬆**, lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai saglabātu staciju, nospiediet **lespēja** un izvēlieties **Saglabāt staciju**. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.



Padoms. Lai ātri saglabātu staciju 1.–9. vietā, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, pēc tam ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **lespēja** un izvēlieties:

- **lzlēgt**, lai izslēgtu radio.
- **Saglabāt staciju**, lai saglabātu atrasto radiostaciju; skatiet iepriekšējo sadaļu "Radiostaciju atrašana". Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostacijas.
- **Autom. regulēšana**. Īsi nospiediet **↕** vai **⬆**, lai virzītos pa radiostaciju skalu uz priekšu vai atpakaļ. Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet iespējas **Saglabāt staciju** aprakstā.
- **Manuāla meklēš.** Īsi nospiediet taustiņu **↕** vai **⬆**, lai staciju meklēšanu pavirzītu par 0,05 MHz uz priekšu vai atpakaļ, vai nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu, lai ātri meklētu staciju skalā uz

priekšu vai atpakaļ. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi** un skatiet norādījumus attiecībā uz iespēju *Saglabāt staciju*.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Manuāla meklēš.*, izvēlnē *Radio* nospiediet **#** **+**.

- *Norādīt frekvenci.* Ja zināt vajadzīgās radiostacijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**. Kā saglabāt staciju, skatiet iespējas *Saglabāt staciju* aprakstā.



Padoms. Lai ātri izvēlētos *Norādīt frekvenci*, izvēlnē *Radio* nospiediet ***+**.

- *Dzēst staciju.* Lai izdzēstu saglabātu staciju, ritiniet līdz tai, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.
- *Pārdēvēt.* Ievadiet saglabātās stacijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Skaļrunis* (vai *Austiņas*), lai klausītos radio pa skaļruni (vai austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.
- *Mono skaņa* (vai *Stereo skaņa*), lai klausītos radio mono režīmā (vai stereo režīmā).

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaņa tiek izslēgta. Sarunu beidzot, radio skaņa tiek atkal automātiski ieslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot (E)GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

Balss ieraksti

Var ierakstīt runu, skaņu vai aktīvās tālruņa sarunas fragmentus trīs minūšu garumā. Piemēram, ir ērti ierakstīt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.



Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kas nosaka sarunu ierakstīšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

Ierakstīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide* un *Balss ieraksti*.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties *Ierakstīt*. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc piecām sekundēm dzird klusu pīkstieni.
Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes *Galerija* mapē *Balss ier.*
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties *Sūtīt pēdējo*. Ierakstu var nosūtīt, izmantojot IS, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai MMS.

Ierakstu saraksts

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide*, *Balss ieraksti* un *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties kādu no iespējām failiem, kas atrodas mapē *Galerija*. Sk. "Galerija" 113. lpp.

Saglabāšanas mapes norādīšana

Lai izvēlētos citu mapi, nevis noklusēto mapi *Balss ier.* izvēlnē *Galerija*, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Multivide*, *Balss ieraksti* un *Atmiņas izvēle*. Izvēlieties mapi no mapju saraksta, kas pieejams izvēlnē *Galerija*.

Multivides ekvalaizers

Ar ekvalaizera palīdzību pastiprinot vai pavājinot frekvenču joslas, varat regulēt mūzikas atskaņotāja skaņas kvalitāti.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Multivide* un *Multiv. ekvalaiz.*

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un nospiediet **Aktivizēt**.

Lai apskatītu vai rediģētu izvēlēto kopu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Skatīt*, *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*. Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

■ Plānotājs



Piezīme. Lai varētu izmantot izvēlnes *Plānotājs* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Modinātājs

Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu. Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts vai akumulators ir izlādējies.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Modinātājs*.

- Izvēlieties *Signāla laiks*, ievadiet laiku un nospiediet **Labi**.

Lai mainītu signāla laiku, izvēlieties *Ieslēgts*.

- Izvēlieties *Atkārtot modinātāju*, lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju.

- Izvēlieties **Signāla tonis** un pēc tam — noklusējuma signāla toni, personalizējiet signāla toni, izvēloties kādu no signāla toņu saraksta vai no galerijas, vai arī uzstādiat kādu radiostaciju kā signāla toni.

Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā modinātāja signālu skaļrunī izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies. Ja ir noņemtas austiņas vai izslēdzat tālruni, radio vietā tiek izmantots noklusētais brīdinājuma signāls.

Kad pienāk signāla laiks

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet **Apturēt**. Ja signāls skan vienu minūti vai arī nospiežat **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz aptuveni desmit minūtēm, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunis parāda jautājumu — vai aktivizēt tālruni sarunām: **Vai ieslēgt tālruni?**. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālruni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



Piezīme. Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Kalendārs

Kalendārs palīdz sekot atgādinājumiem, veicamajiem zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām.

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Plānotājs** un **Kalendārs**.



Padoms. Lai ātri atvērtu izvēlni **Kalendārs**, gaidīšanas režīmā nospiediet ➤.

Ritiniet līdz vajadzīgajai dienai. Šodien norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Nedēļas skats**.

- Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiat vajadzīgo piezīmi un nospiediet **Skatīt**. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētas piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt rītinot.
- Piemēram, tiek piedāvātas arī piezīmju izveides iespējas, iespējas to sūtīšanai, izmantojot IS, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai piezīmju veidā tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru, kā arī īsziņu vai multiziņu veidā.

Šeit pieejamas piezīmju dzēšanas, rediģēšanas, pārvietošanas un atkārtēšanas iespējas, kā arī iespēja kopēt piezīmes uz citu dienu.

Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Dzēst visas piez.**

Uzstādījumi, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu.

Funkcija **Automātiska piezīmju dzēšana** ļauj uzstādīt, ka tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēs vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

Kalendāra piezīmes pievienošana

Informāciju par burtu un ciparu ievadīšanu skatiet "Teksta ievadīšana" 38. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Plānotājs** un **Kalendārs**. Atrodiat vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Izveidot piezīmi**. Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:

-  **Sapulce** – ievadiet piezīmi (vai nospiediet **Iespēja** un atrodiat vārdu kontaktu katalogā). Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet sapulces vietu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Saglabāt**. Ievadiet sapulces sākuma laiku un nospiediet **Labi**, un pēc tam ievadiet beigu laiku un

nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.

-  *Zvans* — ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. (Nospiežot **Iespēja**, tālruņa numuru un vārdu var arī sameklēt kontaktu katalogā, nevis ievadīt manuāli.) Pēc tam ievadiet zvana laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.
-  *Dz. diena* — ievadiet personas vārdu (vai nospiediet **Iespēja** un atrodiat to kontaktu katalogā), nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Pēc tam ievadiet dzimšanas gadu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.
-  *Zīmīte* — ievadiet piezīmi, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet piezīmes beigu datumu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.
-  *Atgādinājums* — ievadiet atgādinājuma tēmu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saglabāt*. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Signāls ieslēgts* un pēc tam norādiat signāla laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, tad, skatot piezīmes, tiek rādīts indikators .

Kad tālrunis atskaņo piezīmes signālu

Tālrunis iepikstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot , var piezvanīt šim numuram.

- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.
- Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Nospiediet **Atlikt**, lai tālrunis pēc 10 minūtēm atkārtotu signālu vēlreiz.

Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties piezīmes prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Uzdevumus var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.

Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Plānotājs** un **Uzdevumi**.

Nospiediet **Piezīme**, lai izveidotu piezīmi. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet **Saglabāt**. Izvēlieties uzdevuma prioritāti — **Augsta**, **Vidēja** vai **Zema**. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda izpildes termiņu bez atgādinājuma signāla. Lai mainītu termiņu, apskatiet uzdevumu un izvēlieties termiņa uzstādīšanas iespēju.

Vai arī ritiniet līdz piezīmei un nospiediet **Skatīt** vai nospiediet **Iespēja**.

- Lai pievienotu jaunu uzdevumu, izvēlieties **Pievienot**.
- Piem., varat arī apskatīt un izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multizīņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī, piem., izvēlēties iespēju rediģēt izvēlēto uzdevumu, mainīt tā izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

Piezīmes

Programmu **Piezīmes** var izmantot, lai rakstītu piezīmes vai sūtītu tās uz saderīgām ierīcēm, lietojot IS, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, SMS vai MMS.

Programma **Piezīmes** izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

1. Lai piekļūtu programmai *Piezīmes*, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Piezīmes*. Tālrunis prasa norādīt datumu un laiku, ja, sākot rakstīt piezīmi, tie vēl nav norādīti.
2. Lai pievienotu piezīmi, nospiediet **J. piez.** vai nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Rakstīt piezīmi*.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet *Saglabāt*.

Piezīmē varat ievietot pašreizējo laiku un datumu. Ja tam nepietiek vietas, tālrunis pieprasa izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju skaitu.

Piezīmi var arī nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot IS, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, MMS vai SMS. Ja piezīme ir par garu nosūtīšanai izsiņas veidā, tālrunis piedāvā izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju daudzumu.

Piezīmes var arī apskatīt, dzēst un rediģēt. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

Seifs

Izvēlnē *Seifs* varat saglabāt personisku informāciju, piemēram, kredītkaršu numurus un adreses. Seifā saglabātos datus var viegli izmantot pārlūkošanas laikā, tos automātiski ievadot datu laukos, piemēram, ja iepērkaties, izmantojot pakalpojumu, kurš atbalsta seifa funkciju. Varat saglabāt arī piekļuves kodus mobilajiem pakalpojumiem, kuros jānorāda lietotājavārds un parole.

Seifā glabātos datus aizsargā seifa kods, kuru varat norādīt, pirmo reizi piekļūstot seifam. Kad tiek parādīts pieprasījums *Izveidojiet seifa kodu*: ievadiet kodu un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu, un, parādoties prasībai *Atkārtojiet seifa kodu*: ievadiet kodu vēlreiz un nospiediet **Labi**. Sk. arī "Seifa kods (4– 10 cipari)" 16. lpp.

Lai izdzēstu visu seifa saturu un seifa kodu, gaidīšanas režīmā ievadiet *#7370925538# (ar burtiem – *#res wallet#). Ir nepieciešams arī tālruņa drošības kods; sk. "Piekļuves kodi" 15. lpp.

Lai seifa izvēlnei pievienotu saturu un to rediģētu, atveriet seifa izvēlni. Lai seifa saturu izmantotu mobilajos pakalpojumos, lietojot pārlūku, piekļūstiet seifam; sk. "Web" 146. lpp.

Piekļūšana seifa izvēlnei

Lai piekļūtu seifa izvēlnei, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Plānotājs* un *Seifs*. Ievadiet seifa kodu un nospiediet **Labi**; sk. "Seifa uzstādījumi" 134. lpp. Izvēlieties:

- *Seifa profili*, lai izveidotu karšu kombinācijas, piemēram, dažādiem pakalpojumiem. Seifa profils lieti noder, ja pakalpojumā ir jānorāda dažādu veidu dati. Tā vietā, lai izvēlētos katru karti atsevišķi, varat izmantot atbilstošo seifa profilu.
- *Kartes*, lai saglabātu personisko kredītkaršu informāciju. Varat saglabāt maksājumu karšu, atlaižu karšu un piekļuves karšu informāciju, piemēram, lietotājavārdu un paroli kombinācijas dažādiem pakalpojumiem, kā arī adreses un lietotāju datus. Sk. "Karšu datu saglabāšana" 132. lpp.
- *Biļetes*, lai saglabātu informāciju par e-biļetēm, kuras esat iegādājies, izmantojot mobilo pakalpojumus. Lai apskatītu biļetes, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Skatīt*.
- *Kvītis*, lai saglabātu kvītis par mobilajiem pirkumiem.
- *Pers. piezīmes*, lai saglabātu visu veidu personisko informāciju, ko vēlaties turēt drošībā aiz seifa PIN koda. Sk. "Personiskās piezīmes" 133. lpp.
- *Uzstādījumi*; sk. "Seifa uzstādījumi" 134. lpp.

Karšu datu saglabāšana

1. Piekļūstiet seifam un izvēlieties *Kartes*.
2. Izvēlieties kartes veidu, kuras dati jāsaglabā:
 - *Maksāj. kartes* kredītkartēm un debetkartēm.
 - *Atlaižu kartes* atlaižu kartēm.

- *Piekl. kartes* personiskajiem tiešsaistes pakalpojumu lietotājvārdiem un parolēm.
 - *Liet. infokartes* tiešsaistes pakalpojumu pielāgotām personiskām preferencēm.
 - *Adrešu kartes* kontaktinformācijai, piemēram, piegādes un maksātāja adresēm.
3. Ja neviena karte nav pievienota, nospiediet **Jauna**, pretējā gadījumā nospiediet **lesepēja** un izvēlieties *Pievienot jaunu*.
 4. Aizpildiet detaļu laukus un nospiediet **Gatavs**.

Ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina, karšu informāciju tālrunī var saņemt arī kā konfigurācijas ziņu. Jūs saņemsit norādi, kurai kategorijai karte pieder. Saglabājiet vai izmetiet saņemto karti. Saglabāto karti var apskatīt un pārdēvēt, bet nevar rediģēt. Par karšu informācijas saņemšanas iespējām konfigurācijas ziņu veidā vaicājiet kartes izdevējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Personiskās piezīmes

Varat saglabāt personiskās piezīmes, piemēram, kontu numurus, paroles, kodus vai apzīmējumus.

Pieklūstiet seifam un izvēlieties *Pers. piezīmes*. Nospiediet **lesepēja**, lai apskatītu, pievienotu vai rediģētu izvēlēto piezīmi, kā arī kārtotu piezīmes pēc nosaukuma vai pēc datuma vai arī tās izdzēstu. Apskatot piezīmi, to var rediģēt vai izdzēst. Iespēja *Sūtīt kā tekstu* ir paredzēta piezīmes kopēšanai īsziņas vai multiziņas veidā, bet *Kopēt uz kalend.* — piezīmes kopēšanai kalendārā zīmītes veidā. *Lietot detaļu* ir paredzēta numuru, e-pasta adrešu un interneta adrešu izņemšanai no piezīmes.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis personisko kredītkaršu datus, varat tās apvienot seifa profilos. Profilu var izmantot, lai pārlūkošanas laikā no seifa iegūtu dažādu karšu datus.

1. Pieklūstiet seifam un izvēlieties *Seifa profili*.

2. Lai izveidotu jaunu seifa profilu gadījumā, ja neviens profils nav pievienots, nospiediet **Jauna**. Pretējā gadījumā nospiediet **Iespēja** un izvēlieties **Pievienot jaunu**.
3. Aizpildiet norādītos laukus un nospiediet **Gatavs**. Dažos laukos ir dati, kuri paņemti no seifa. Lai varētu izveidot seifa profilu, šie dati ir jā saglabā.
 - **Tagad izvēlieties maksājumu karti** – izvēlieties karti no maksājumu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties atlaižu karti** – izvēlieties karti no atlaižu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties piekļuves karti** – izvēlieties karti no piekļuves karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties lietotāja informācijas karti** – izvēlieties karti no lietotāja datu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties rēķina adresi** – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties piegādes adresi** – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties kvīšu piegādes adresi** – izvēlieties adresi no adrešu karšu saraksta.
 - **Tagad izvēlieties kvīts piegādes metodi** – izvēlieties kvīts piegādes veidu: **Uz tālruna numuru** vai **Uz e-pasta adresi**.
 - **Seifa profila nosaukums**: ievadiet profila nosaukumu.

Seifa uzstādījumi

Pieklūstiet seifam un izvēlieties **Uzstādījumi**. Izvēlieties:

- **Mainīt kodu**, lai mainītu seifa kodu.
- **RFID**, lai uzstādītu tālruna ID, norādot uzstādījumu **RFID kods** un **RFID tips**. (RFID – radiofrekvenču identifikators, tehnoloģija drošai komerciālu transakciju veikšanai, lietojot tālruni.)

Norādījumi par pirkumu apmaksu, izmantojot seifu

- Lai izdarītu pirkumu, piekļūstiet vajadzīgajai Web lapai, kura atbalsta seifa funkcijas. Pakalpojumam ir jānodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas (Electronic Commerce Modeling Language) standarta izmantošana. Sk. "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 148. lpp. Izvēlieties produktu, kuru pirsit, un pirms tā iegādes uzmanīgi izlasiet visu pievienoto informāciju.



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms pirkuma veikšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

- Lai apmaksātu iegādājāmās preces, tālrunis piedāvā izmantot seifu. Tālrunis arī prasa ievadīt seifa PIN kodu.
- Maksājumu karšu sarakstā izvēlieties karti, ar kuru maksāsit. Ja datu forma, kuru saņemat no pakalpojumu sniedzēja, nodrošina elektroniskās komercijas modelēšanas valodas standarta izmantošanu, tālrunis automātiski no seifa ievada kredītkartes informāciju vai seifa profilu.
- Apstipriniet pirkumu. Informācija tiek nosūtīta tālāk.
- Iespējams, saņemsit pirkuma apliecinājumu vai digitālu kvīti.
- Lai aizvērtu seifu, izvēlieties *Aizvērt seifu*. Ja seifu nelietojat 5 minūtes, tas tiek automātiski aizvērts.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piemēram, bankas kontam), pēc katras izmantošanas reizes iztīriet tālruni.

Kā iztīrīt kešatmiņu, skatiet "Kešatmiņa" 154. lpp.

Sinhronizācija

Sinhronizācija ļauj saglabāt kalendāra un kontaktu kataloga datus attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums) vai saderīgā personālajā datorā. Ja esat saglabājis datus attāļajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruni. Tālruni kontaktu katalogu, kalendāru un piezīmes var

sinhronizēt arī, lai tas atbilstu datiem saderīgā personālajā datorā, veicot sinhronizāciju no datora. SIM kartes kontaktu dati netiek sinhronizēti.

Ievērojiet — atbildot uz ienākošu zvanu sinhronizācijas laikā, sinhronizācija tiek pārtraukta, un tā ir jāsāk no jauna.

Sinhronizācija no tālruņa

Pirms veicat sinhronizēšanu no tālruņa, iespējams, ka jāveic šādi sagatavošanās darbi:

- Jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par sinhronizācijas pakalpojuma pieejamību un uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jāiegūst sinhronizācijas uzstādījumi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja; sk. "Sinhronizācijas uzstādījumi" 137. lpp.
- Norādiet sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Sk. "Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai" 147. lpp.

Lai veiktu sinhronizāciju no tālruņa:

1. Aktivizējiet sinhronizācijai nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Sk. "Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai" 147. lpp.
 2. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs*, *Sinhronizācija*, *Uzstādījumi* un *Aktīvie interneta sinhr. uzstādījumi*. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**. Atzīmējiet datus, kuri jāsinhronizē. Skatiet nodaļas "Sinhronizācijas uzstādījumi" sadaļu *Sinhronizējamie dati* 137. lpp.
 3. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs*, *Sinhronizācija* un *Sinhronizēt*.
 4. Pēc apstiprinājuma aktīvās kopas atzīmētie dati tiek sinhronizēti.
- Ievērojiet — sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm, ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns.

Sinhronizācijas uzstādījumi

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Kā saņemt uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatiet "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Uzstādījumu manuāla ievadīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs, Sinhronizācija* un *Uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie interneta sinhr. uzstādījumi*.
3. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē kopa, kurā vēlaties saglabāt sinhronizācijas uzstādījumus. Kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Rediģ. aktīvos intern. sinhr. uzstād.* Izvēlieties pa vienam visus uzstādījumus un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus.
 - *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet kopas nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Sinhronizējamie dati*. Atzīmējiet datus, kurus vēlaties sinhronizēt — *Kontakts, Kalendāru* un/vai *Piezīmes*, un nospiediet **Gatavs**.
 - *Datu bāzu adreses*. Izvēlieties rediģēšanai *Kontaktu datu bāze, Kalendāra datu bāze* un/vai *Piezīmju datu bāze*. Ievadiet datu bāzes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Lietotājpārds*. Ievadiet lietotājvārdu un nospiediet **Labi**.
 - *Parole*. Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
 - *Sinhronizācijas serveris*. Ievadiet servera nosaukumu un nospiediet **Labi**.
 - *Savienojuma uzstādījumi*, lai norādītu sinhronizācijai nepieciešamos uzstādījumus. Sk. "Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana" 147. lpp.

Izvēlieties uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus. Uzstādījumus saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Datora sinhronizācijas uzstādījumi*, lai ievadītu uzstādījumus servera norādītai sinhronizācijai. Izvēlieties:

- *Lietotājbārds*. Ievadiet lietotājbārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole*. Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.

Sinhronizācija no personālā datora

Lai kontaktu katalogu, kalendāru un piezīmes sinhronizētu no personālā datora, izmantojiet IS vai Bluetooth savienojumu vai arī datu kabeli. Turklāt datorā jābūt instalētai programmatūrai PC Suite. Veiciet sinhronizēšanu no datora, izmantojot PC Suite.

■ Programmas



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur bezvadu tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Spēles palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Ritiniet līdz spēlei vai spēļu kopai (nosaukums ir atkarīgs no spēles).

3. Nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu konkrētu spēli, ritiniet līdz tai un nospiediet .

Ievērojiet, ka dažu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas

Spēļu iespējas skatiet sadaļā "Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas" 141. lpp.

Spēļu ielāde

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Spēles* un *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm; sk. "Grāmatzīmes" 152. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Web* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; sk. "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 148. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja.

Ielādējiet saturu tikai no uzticamiem avotiem.

Lai ielādētu papildu spēles, skatiet arī "Programmas ielāde" 141. lpp.

Ievērojiet — ielādējot spēli, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Programmas*, nevis izvēlnē *Spēles*.

Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un programmu instalācijām pieejamo atmiņu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Spēles* un *Atmiņa*. Sk. arī "Programmu atmiņas statuss" 143. lpp.

Spēles izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Spēļu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Spēles* un *Progr. uzstādījumi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju.

Programmas

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Kolekcija* un *Progr. izvēle*.
2. Ritiniet līdz programmai vai programmu kopai (nosaukums ir atkarīgs no programmas).
3. Nospiediet **Atvērt**. Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu konkrētu programmu, ritiniet līdz tai un nospiediet **Atvērt**.

Ievērojiet — atsevišķu programmu izmantošana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- **Dzēst**, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.
Ievērojiet, ka no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto programmu vai programmu kopu var vēlreiz ielādēt tālrunī no Nokia Web vietas www.nokia.com atbalsta sadaļas.
- **Detalās**, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.
- **Pārbaudīt versiju**, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no pakalpojumiem (tīkla pakalpojums).
- **Web lapa**, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.
- **Progr. piekļuve**, lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam, šādi izvairoties no neparedzētām izmaksām. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no šīm atļaujām, ja tās ir pieejamas:
 - **Vienmēr jautāt**, lai tālrunis vienmēr prasītu tīkla piekļuves apstiprinājumu.
 - **Pirmoreiz jautāt**, lai tālrunis prasītu apstiprinājumu, pirmoreiz mēģinot piekļūt tīklam.
 - **Atļauta vienmēr**, lai atļautu piekļūt tīklam.
 - **Nav atļauta**, lai liegtu piekļuvi tīklam.
- **Sav. izmantot** atsevišķām programmām, kurām nepieciešami īpaši pakalpojumu uzstādījumi. Tālrunis ir uzstādīts pēc noklusējuma izmantot pārlūka pakalpojumu uzstādījumus.

Programmas ielāde

Šis tālruņa modelis atbalsta J2ME™ Java lietojumprogrammas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni. Ielādējiet saturu tikai no uzticamiem avotiem.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Kolekcija* un *Programmu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Web* esošajām grāmatzīmēm; sk. "Grāmatzīmes" 152. lpp.

Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, lapai nevar piekļūt, izmantojot pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Web* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; sk. "Savienojuma izveide ar pakalpojumu" 148. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt lapu.

Informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai no pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Web* un *Ielādes saites*. Izvēlieties ielādēt vajadzīgo programmu vai spēli. Sk. "Ielāde" 153. lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; sk. "Spēļu ielāde" 139. lpp.
- Lai tālrunī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no datorprogrammatūras komplekta PC Suite.



Ievērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia lapām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām lapām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta lapu.

Ievērojiet — ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*. Java spēles un programmas nav iespējams saglabāt multivides kartē.

Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un programmu instalācijām pieejamo atmiņu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Kolekcija* un *Atmiņa*. Programmas izmanto koplietojamo atmiņu; sk. "Koplietojamā atmiņa" 19. lpp.

Kalkulators

Tālruna kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.

Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tādējādi var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši vairākkārt veicot dalīšanu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet **#**.
3. Nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Saskaitīt*, *Atņemt*, *Reizināt*, *Dalīt*, *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.



Padoms. Vai arī nospiediet ***+** vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.
5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **Rezult.** Pēc vajadzības atkārtojiet no 3. līdz 5. solim.
6. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Notīrīt**.

Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki* un *Kalkulators*.

2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet **#** **.**) un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Padoms. Valūtas var konvertēt arī gaidīšanas režīmā. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki* un *Atpakaļsk. taim..* Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, beidzoties taimera laikam, un nospiediet **Sākt**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeru.

- Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*; lai apturētu taimeru, izvēlieties *Apturēt taimeru*.

Ja pienāk norādītais laiks, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir norādīts) vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Signālu var izslēgt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski pārtraukts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Iziet**.

Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet **Ņ**.

Lietojot hronometru, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

Laika uzņemšana un laika dalīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki*, *Hronometrs* un *Dalītais laiks*. Ja esat uzstādījis laika uzņemšanu fonā, varat izvēlēties *Turpināt*.
2. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Displejā starplaiki tiek norādīti zem kopējā hronometra laika. Lai apskatītu laikus, izmantojiet ritināšanas taustiņus.
3. Nospiediet **Apturēt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
4. Lai saglabātu laikus, nospiediet **Saglabāt** un ievadiet nosaukumu.

Vai arī nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Sākt*, lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Izvēlieties *Atstatīt*, lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, to nesaglabājot.

Distances laiki

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki*, *Hronometrs* un *Distances laiks*. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu, un **Starpl.**, lai uzņemtu distances laiku. Nospiediet **Apturēt**, lai apturētu distances laika uzņemšanu. Lai saglabātu laikus, nospiediet **Saglabāt** un ievadiet nosaukumu. Vai arī nospiediet **Iespēja**, lai saglabātu vai izdzēstu distances laikus. Sk. "Laika uzņemšana un laika dalīšana" 145. lpp.

Laiku apskate un dzēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Programmas*, *Palīgriki* un *Hronometrs*.

Ja hronometram nav atjaunota nulles vērtība, varat izvēlēties *Parādīt pēdējo*, lai apskatītu pēdējo reģistrēto laiku. Izvēlieties *Skatīt laikus*, lai apskatītu laiku kopu nosaukumu vai kopējo laiku sarakstu un izvēlētos apskatāmo laiku kopu.

Lai izdžēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Dzēst laikus*. Izvēlieties *Dzēst visu* un nospiediet **Labi** vai izvēlieties *Pa vienam*, atrodiat laikus, kurus vēlaties dzēst un nospiediet **Dzēst** un **Labi**.

■ Web



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Piem., šie pakalpojumi var būt laika ziņas, jaunākās ziņas, avioreisu saraksti, kā arī finansiāla informācija.



Piezīme. Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzējs arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – xHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Ievērojiet – visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana

1. Saglabājiet pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pakalpojumam. Sk. 147. lpp.
2. Izveidojiet savienojumu ar konkrēto pakalpojumu. Sk. 148. lpp.
3. Sāciet pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Sk. 149. lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Sk. 150. lpp.

Tālruņa uzstādīšana pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite.

Plašāku informāciju par atbilstošajiem uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam, kura pakalpojumu vēlaties izmantot.

Kā saņemt pakalpojumu uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā, skatiet "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 33. lpp.

Pakalpojumu uzstādījumu manuālā ievadīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie Web uzstādījumi*.
3. Ritiniet līdz savienojuma kopai, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Ir jāaktivizē savienojuma kopa, kurā saglabāsīt pakalpojumu uzstādījumus. Savienojuma kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kuri nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu.

4. Izvēlieties *Rediģēt aktīvos Web uzstādījumus*

Izvēlieties pa vienu visus uzstādījumus un ievadiet nepieciešamos uzstādījumus atbilstoši informācijai, kuru esat saņēmis no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Ievērojiet, ka visi ar datu nesēju saistītie uzstādījumi atrodas izvēlnē *Datu nesēja uzstādījumi*.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi* un *Savienojuma uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvie Web uzstādījumi*, atrodiet savienojuma kopu, kura jāaktivizē, un nospiediet **Aktivizēt**.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:

- Atveriet sākumlapu, piemēram, pakalpojuma sniedzēja mājas lapu:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Web* un *Mājas lapa* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0** .

- Izvēlieties pakalpojuma grāmatzīmi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Web* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.

Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.

- Izvēlieties pēdējo URL:

nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Pēdējā Web adr.*

- Ievadiet pakalpojuma adresi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Web* un pēc tam *Iet uz adresi*. Ievadiet pakalpojuma nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Pakalpojumu lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja (E)GPRS savienojuma laikā saņemtat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka (E)GPRS savienojums ir aizturēts. Piemēram, pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot (E)GPRS savienojumu.

Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu lapu, izmantojiet jebkuru ritināšanas taustiņu.
- Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet  vai **iespēja**, lai izvēlētos saites atvēršanas iespēju.
- Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0**  – **9 wxyz**, bet taustiņu ***+** — lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiežot **iespēja**, var būt pieejamas šādas iespējas. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties:

- **Mājas lapa**, lai atgrieztos sākumlapā.
- **Īsceļi**, lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir, piem., konkrētajai lapai raksturīgas iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.
- **Piev. grāmatzīmi**, lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.
- **Grāmatzīmes**. Sk. "Grāmatzīmes" 152. lpp.
- **Vēsture**, lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

- *Ielādes saites*, lai apskatītu ielādes grāmatzīmju sarakstu.
- *Citas iespējas*, lai apskatītu pārējo iespēju sarakstu, piem., attiecībā uz seifu un atsevišķiem drošības aspektiem.
- *Pārlādēt*, lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašreiz atvērto lapu.
- *Iziet*. Sk. "Atvienošanās no pakalpojuma" 150. lpp.
- *Kontakti*, lai pievienotu vai rediģētu kontaktu tālruņu katalogā.



Piezīme. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kur tiek prasītas paroles (piem., bankas kontam), pēc katras izmantošanas reizes iztīriet tālruņa kešatmiņu.

Kā iztīrīt kešatmiņu, sk. "Kešatmiņa" 154. lpp.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

Lai veiktu zvanu aktīvas pārlūkošanas sesijas laikā, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Kontakti*. Izvēlieties numuru, uz kuru zvanīsīt, un nospiediet . Lai atgrieztos pie interneta savienojuma, nospiediet **Atpakaļ**.

Atvienošanās no pakalpojuma

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Iziet*. Kad parādās jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.

Vai arī divreiz nospiediet  vai nospiediet un turiet .

Pārlūka izskata uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi* un *Attēlojuma uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Teksta aplaušana*. Izvēlieties *Ieslēgta*, lai teksts tiktu turpināts nākamajā rindīnā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.
- Izvēlieties *Fonta lielums* un norādiet vajadzīgo iespēju — *Mazi*, *Parasts* vai *Liels*.
- Izvēlieties *Rādīt attēlus*. Izvēlieties *Nē*, lai lapā iekļautie attēli netiktu rādīti. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.
- Izvēlieties *Brīdinājumi*, *Nedroša savienojuma brīdinājums* un *Jā*, lai uzstādītu tālrūni brīdināt, kad pārlūkošanas laikā drošais savienojums kļūst nedrošs. Izvēlieties *Nedrošu objektu brīdinājums* un *Jā*, lai uzstādītu tālrūni parādīt brīdinājumu, ja drošā lapā atrodas nedrošs objekts. Ievērojiet, ka šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju skatiet "Pārlūka drošība" 154. lpp.
- Izvēlieties *Rakstzīmju kodējums*, lai norādītu rakstzīmju kopu, kura tālrūnim jāizmanto tādu pārlūka lapu parādīšanai, kurās nav norādīta šāda informācija, vai lai izvēlētos, vai, sūtot Web adresi uz saderīgu tālrūni, vienmēr jālieto UTF-8 kodējums.

Sīkfaiļi

Sīkfaiļi ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaiļi tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; sk. "Kešatmiņa" 154. lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **lespēja** un izvēlieties *Citas iespējas*, *Drošība* un *Sīkfaiļi*.

Vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Sīkfaiļi*.

2. Izvēlieties [Atļaut](#) vai [Aizliegt](#), lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus.

Grāmatzīmes

Pārlūkošanas laikā varat lapas adresi kā grāmatzīmi saglabāt tālruņa atmiņā; sk. "Iespējas pārlūkošanas laikā" 149. lpp. Lai izmantotu grāmatzīmes:

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet [Iespēja](#) un izvēlieties [Grāmatzīmes](#)
vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne](#) un izvēlieties [Web](#) un [Grāmatzīmes](#).
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un nospiediet [Paņemt](#), lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo lapu.
3. Izvēlieties [Iespēja](#), lai apskatītu grāmatzīmes nosaukumu un adresi, redīgētu vai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi, nosūtītu to tieši uz citu tālruni kā grāmatzīmi vai kā īsziņu vai arī izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Ievērojiet — tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat attiecībā uz jebkuru citu interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi (kas nosūtīta kā grāmatzīme), tiek parādīts ziņojums [Saņemta 1 grāmatzīme](#). Nospiediet [Parādīt](#), lai apskatītu grāmatzīmi. Lai saglabātu grāmatzīmi, nospiediet [Saglabāt](#) vai arī nospiediet [Iespēja](#) un izvēlieties [Skatīt](#), lai apskatītu detaļas, vai [Dzēst](#), lai izņemtu grāmatzīmi. Lai izņemtu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, nospiediet [Iziet](#) un [Labi](#).

Ielāde

1. Lai tālrunī ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web* un *Ielādes saites*.
2. Izvēlieties *Signālu ielāde*, *Attēlu ielāde*, *Spēļu ielāde*, *Video ielāde* vai *Programmu ielāde*, lai ielādētu attiecīgi signālus, attēlus, spēles, videoklipus vai programmas.

Ielādējiet saturu tikai no uzticamiem avotiem.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Parādīt**.

- Nospiežot **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespēja** un izvēlieties *Citas iespējas* un *Saņemtie pak.* Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un nospiediet **Iespēja**. Izvēlieties *Ielādēt*, lai aktivizētu pārlūku un ielādētu atzīmēto saturu, vai *Detaļas*, lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu, vai izvēlieties *Dzēst*, lai to izdzēstu.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi* un *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi*.

- Izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* un *ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai tālruni uzstādītu saņemt (vai atteikt) pakalpojumu ziņas. Izvēlieties *Ziņu filtrs* un *ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai uzstādītu tālruni saņemt (vai nesaņemt) pakalpojumu ziņas no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.
- Izvēlieties *Automātisks savienojums*. Ja esat uzstādījis tālruni saņemt pakalpojumu ziņas un izvēlēties *ieslēgts*, tālrunis, saņemot pakalpojumu ziņu, gaidīšanas režīmā automātiski aktivizē pārlūku.

Ja izvēlaties iespēju *Izslēgts*, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties *Ielādēt*, ja tālrunī ir saņemta pakalpojumu ziņa.

Kešatmiņa

Informācija par pakalpojumiem, kuriem esat piekļuvis, tiek uzglabāta tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Lai iztīrītu kešatmiņu:

- Pārlūkošanas laikā nospiediet *Iespēja* un izvēlieties *Citas iespējas* un *Tīrīt kešatmiņu* vai arī:
- Gaidīšanas režīmā nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Web* un *Tīrīt kešatmiņu*.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Drošības modulis

Drošības modulis var ietvert sertifikātus, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Drošības moduli izmanto, lai uzlabotu drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī tas ļauj izmantot ciparparakstu. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Web*, *Uzstādījumi*, *Drošības uzstādījumi* un *Drošības moduļa uzstādījumi*. Izvēlieties:

- *Drošības moduļa detaļas*, lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.
- *Moduļa PIN pieprasījums*, lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrunis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet *Ieslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslēgts*.
- *Mainīt moduļa PIN*, lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.
- *Mainīt paraksta PIN*. Iezīmējiet maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Sk. arī "Piekļuves kodi" 15. lpp.

Sertifikāti

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizēšanas sertifikāti un lietotāja sertifikāti.

- Tālrunis izmanto servera sertifikātu, lai izveidotu uzlabotas drošības savienojumu ar satura serveri. Tālrunis saņem servera sertifikātu no pakalpojumu sniedzēja pirms savienojuma izveides un pārbauda tā derīgumu, izmantojot tālrunī saglabāto autorizācijas sertifikātu. Serveru sertifikāti netiek saglabāti.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators .

- Autorizācijas sertifikātus izmanto daži pakalpojumi, piemēram, banku pakalpojumi, lai pārbaudītu citu sertifikātu derīgumu. Autorizācijas sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs, kā arī tos var ielādēt no tikla, ja pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu izmantošanu.
- Lietotāja sertifikātus lietotājiem izsniedz Sertificēšanas iestāde. Lietotāja sertifikāti ir nepieciešami, piemēram, ciparparakstu izveidei, un tie saista lietotāju ar īpašu privāto atslēgu drošības modulī.



Svarīgi! Lai gan sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, ko rada attālie savienojumi un programmatūras instalēšana, vienīgi to pareiza lietošana ļauj panākt augstāku drošības pakāpi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai varētu izmantot pastiprinātās drošības priekšrocības, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem.

Svarīgi! Sertifikātiem ir ierobežots derīguma laiks. Ja tiek parādīts paziņojums, ka sertifikāta termiņš beidzies vai sertifikāts nav derīgs, kaut gan sertifikātam vēl būtu jābūt derīgam, pārbaudiet, vai tālrunis rāda pareizu datumu un laiku.

Svarīgi! Pirms šo uzstādījumu maiņas ir jāpārliciecinās, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ciparparaksts

Ja SIM kartē ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Parakstam var izsekot, izmantojot jūsu privāto atslēgu, kas saglabāta drošības modulī, un lietotāja sertifikātu, kurš ticis izmantots parakstīšanai. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts (kurā, iespējams, ir iekļauts daudzums, datums utt.).

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .



Piezīme. Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam varat izvēlēties **Parakst.**



Piezīme. Iespējams, ka teksts nesatīlpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ritināšanas taustiņus, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. "Vispārīga informācija" 15. lpp.) un nospiediet **Labi**. Ciparparaksta ikona pazūd, un pakalpojums var parādīt pirkuma apstiprinājumu.

■ SIM pakalpojumi

Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no 11. izvēlnes. 11. izvēlne tiek piedāvāta tikai tad, ja to nodrošina konkrētā SIM karte. Izvēlnes nosaukumu un saturu pilnībā nosaka pieejamais pakalpojums.



Piezīme. Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties *Tālruņa uzstādījumi* izvēlnes *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

Ievērojiet — izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

7. Savienošana ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS vai Bluetooth bezvadu savienojumu vai arī datu kabeļa (DKU-2) savienojumu (USB), jūs varat sūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Datorprogrammatūras komplekts PC Suite ļauj, piemēram, sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju, kā arī lejupielādējamus failus, piemēram, PC Suite, var atrast Nokia Web vietas www.nokia.com atbalsta sadaļā.

■ Programmatūra PC Suite

Programmatūras komplektā PC Suite ir šādas lietojumprogrammas:

- **Nokia Application Installer** ļauj no saderīga datora tālrunī instalēt J2ME Java lietojumprogrammas, piemēram, spēles un vārdnīcas.
- **Nokia Audio Manager** ļauj izveidot mūziku tālrunim.
- **Nokia Image Converter** ļauj izveidot attēlus atbalstītos formātos, kurus var izmantot multizīnās vai fona attēliem, kā arī pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Sound Converter** ļauj optimizēt polifoniskos zvana signālus atbalstītos formātos, lai tie būtu saderīgi ar šo tālruna modeli un tos varētu pārsūtīt uz tālruni.
- **Nokia Content Copier** ļauj veidot personisko datu dublējumkopijas un atjaunot datus tālrunī no saderīga datora. Tiek nodrošināta arī satura pārsūtīšana uz citu saderīgu Nokia tālruni.

- **Nokia Phone Editor** ļauj nosūtīt teksta īsziņas un rediģēt tālruņa kontaktu katalogu.
- **Nokia Phone Browser** ļauj saderīgā personālajā datorā apskatīt tālruņa mapes Galerija saturu. Varat pārlūkot attēlu un audio failus, kā arī modificēt failus tālruņa atmiņā un pārsūtīt tos no tālruņa uz datoru un pretēji.
- **Nokia Multimedia Player** ļauj datorā atskaņot skaņas un demonstrēt attēlus, videoklipus un multiziņas. Multimedia Player ļauj apskatīt multivides failus, kas saņemti tālrunī vai pa e-pastu.
- **Nokia PC Sync** ļauj sinhronizēt kontaktu katalogu, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un saderīgu datoru.
- **Nokia Modem Options** ietver HSCSD un GPRS savienojumu uzstādījumus.
- **Nokia Connection Manager** ļauj izvēlēties savienojuma veidu starp datoru un tālruni.
- **Nokia 6230 datu modema draiveri** ļauj izmantot tālruni kā modemu.
- **Language Selection** (Valodas izvēle) ļauj izvēlēties valodu, kas lietojama programmatūras PC Suite instalēšanas laikā un pašā programmatūrā PC Suite.
- **HTML Help** (HTML palīdzība) nodrošina palīdzību šīs programmas lietošanā.

Autortiesību aizsardzības likumu nosacījumu dēļ atsevišķus attēlus, zvana melodijas un citus materiālus, iespējams, nedrīkst kopēt, modificēt, pārvietot vai pārsūtīt.

(E)GPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot (E)GPRS (Enhanced GPRS — uzlabotais GPRS), GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data — ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati) un CSD (Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati, *GSM dati*) datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. "(E)GPRS modema uzstādījumi" 106. lpp.

■ Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatiet tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Ievērojiet — zvanišana vai zvanu saņemšana datorsavienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

8. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītņīgas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojošo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C

(59 °F– 77 °F). Tālrūnīs ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tā kustīgās detaļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniet tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Objektīvus (piemēram, kamerai, tuvuma sensoram un gaismas sensoram) tīriet ar mīkstu, tīru un sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.

Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāda no ierīcēm nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā kvalificētajā servisā. Tā darbinieki jums palīdzēs un nepieciešamības gadījumā veiks remontu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruņa detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruņa tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruņa raidītajiem radioviļņiem.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm (6 collu) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru.

Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm (6 collu) liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamās darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālruņu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transporta līdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātavās un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

■ Transporta līdzekļi

Tālrūpa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālrūpa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālrūpa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.

Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālrūpus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālrūpa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja ieprogrammētas funkcijas. Līdz ar to nav iespējams garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanišanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 911, 112 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanišanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS MOBILĀ TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIOFREKVENČU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJIEM NOTEIKUMIEM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālruņa izejas jauda.

Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,59 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

Šis produkts atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai novietotu vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja tālruņa pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šajos papildinājumos nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur produkts vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.