

Podroben priročnik za uporabo



NOKIA
6230

9310235
4 izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-12 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNIH STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILO LICENCE.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	15
Kode za dostop	15
Zaščitna koda (5 do 10 mest).....	15
Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje	15
Koda PUK in PUK2 (8 mest)	16
Geslo za zapore (4 mesta)	16
Koda denarnice (4 do 10 mest)	16
Nalaganje vsebine in aplikacij	16
Pregled funkcij telefona	17
Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager.....	18
Skupni pomnilnik	19
1. Prvi koraki	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije	20
Polnjenje baterije	21
Vklop in izklop telefona.....	22
Običajen položaj	23
Menjavanje pokrovčkov.....	23
Vstavljanje pomnilniške kartice MMC.....	25
2. Vaš telefon.....	26
Tipke in priključki	26
Pripravljenost	28
Ozadje	29
Ohranjevalnik zaslona	29

Varčevanje z energijo	29
Pomembni znaki	30
Zaklepanje tipkovnice	32
Nastavitvena storitev	32
3. Klicne funkcije	34
Klicanje	34
Hitro klicanje telefonske številke	35
Sprejem ali zavrnitev klica	35
Čakajoči klic	36
Možnosti med klicem	36
4. Pisanje besedila	38
Vklop in izklop slovarja	38
Uporaba slovarja	38
Pisanje zloženk	39
Uporaba običajnega načina	39
Nasveti za pisanje besedila	40
5. Uporaba menijev	42
Dostop do menijskih funkcij	42
Seznam menijskih funkcij	44
6. Menijske funkcije	50
Sporočila	50
Besedilna sporočila (SMS)	50
Pisanje in pošiljanje sporočil	50
Možnosti pri pošiljanju sporočil	51
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil SMS	52
Prebiranje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje	52
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	54

Seznami prejemnikov	54
Predloge	55
Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape	55
Brisanje sporočil	56
Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS	56
Večpredstavnostna sporočila (MMS).....	57
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	58
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	61
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	62
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	62
Brisanje sporočil	62
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	63
E-poštna sporočila	64
Pisanje in pošiljanje e-pošte	65
Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa.....	66
Prebiranje e-pošte in odgovarjanje nanjo	66
Mapi Prejeta sporočila in Druge mape (Osnutki, Arhiv, V pošiljanju in Poslani predmeti)	67
Brisanje e-pošte.....	67
Nastavitve za e-pošto	67
Hitra sporočila (pomenki).....	70
Vstopanje v meni Pomenki	72
Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke.....	73
Začenjanje pomenka	73
Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku	74
Branje sporočila pomenkov	75
Sodelovanje v pogovoru s hitrimi sporočili.....	75
Urejanje lastnih informacij.....	76
Imenik za pomenke.....	76

Blokiranje in odblokiranje sporočil.....	77
Skupine.....	77
Telefonski predal.....	78
Info sporočila.....	79
Ukazi za storitve.....	79
Zadnji klici.....	79
Seznami zadnjih klicev.....	80
Merilniki časa in števcji za klice, podatke in sporočila.....	80
Informacija o položaju.....	81
Imenik.....	81
Izbiranje nastavitvev za Imenik.....	82
Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj vizitko).....	82
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom.....	83
Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku.....	84
Iskanje vizitke.....	84
Brisanje vizitk.....	84
Urejanje ali brisanje podrobnosti.....	85
Moja prisotnost.....	85
Naročena imena.....	87
Dodajanje imen na seznam naročenih imen.....	88
Pregledovanje naročenih imen.....	88
Preklicavanje naročnine.....	89
Kopiranje imen.....	89
Pošiljanje in prejemanje vizitk.....	90
Hitro klicanje.....	91
Glasovno klicanje.....	91
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak.....	92
Klicanje s pomočjo glasovnih oznak.....	92
Info številke in številke storitev.....	93

Moje številke.....	93
Podskupine.....	93
Nastavitve	94
Profili.....	94
Nastavitve tonov.....	95
Nastavitve zaslona	96
Nastavitve ure in datuma.....	97
Osebnosti.....	98
Desna izbirna tipka	98
Glasovni ukazi	98
Povezovanje.....	99
Brezžična tehnologija Bluetooth	99
Povezava Bluetooth.....	100
Nastavitve Bluetooth	101
Infrardeč (IR).....	101
(E)GPRS	102
Povezava (E)GPRS.....	103
Nastavitve modema (E)GPRS	103
Klicne nastavitve.....	104
Nastavitve telefona.....	105
Nastavitve pomenkov in prisotnosti.....	107
Nastavitve dodatne opreme	108
Varnostne nastavitve.....	109
Povrnitev tovarniških nastavitev	110
Meni operaterja.....	110
Galerija	110
Predstavnost	113
Digitalni fotoaparati	113
Fotografiranje.....	114

Snemanje video posnetka	114
Nastavitve fotoaparata.....	115
Predvajalnik.....	116
Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin	116
Predvajalnik glasbe.....	117
Predvajanje skladb, prenesenih v telefon	118
Nastavitve predvajalnika glasbe	118
Radio	119
Iskanje radijskih postaj	120
Uporaba radia.....	120
Snemalnik zvoka	121
Snemanje	121
Seznam posnetkov	122
Določanje mape za shranjevanje	122
Izenačevalnik predvajalnika.....	122
Organizator	123
Budilka	123
Ob času bujenja	123
Koledar	124
Dodajanje beležke v koledar.....	125
Ko telefon opozarja na beležko.....	126
Opravi	126
Beležke.....	127
Denarnica.....	128
Dostop do menija Denarnica.....	128
Shranjevanje podrobnosti o karticah.....	129
Osebnostne beležke	130
Ustvarjanje profila denarnice	130
Nastavitve denarnice	131

Napotki za plačevanje z denarnico	131
Sinhronizacija	132
Sinhronizacija iz telefona	132
Nastavitve za sinhronizacijo	133
Sinhronizacija iz računalnika	134
Aplikacije	135
Igre	135
Začetek igre	135
Druge možnosti za igre ali nize iger	135
Nalaganje iger	135
Zasedenost pomnilnika za igre	136
Nastavitve za igre	136
Aplikacije	136
Zagon aplikacije	136
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij	137
Prenos aplikacije	138
Zasedenost pomnilnika za aplikacije	139
Kalkulator	139
Odštevalnik časa	140
Štoparica	141
Splet	142
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo	142
Priprava telefona na storitev	143
Ročna izbira nastavitve za storitve	143
Vzpostavljanje povezave s storitvijo	143
Prebiranje strani storitve	144
Delovanje tipk med uporabo brskalnika	144
Možnosti med uporabo brskalnika	145
Neposredno klicanje	146

Prekinjanje povezave s storitvijo	146
Nastavitve za videz brskalnika	146
Piškotki	147
Zaznamki	147
Prejemanje zaznamka	148
Nalaganje	148
Prejeta obvestila storitev	148
Nastavitve prejetih obvestil	149
Začasni pomnilnik	149
Zaščita brskalnika	150
Zaščitni modul	150
Certifikati	151
Digitalni podpis	152
Storitve SIM	152
7. Povezovanje z računalnikom	154
PC Suite	154
(E)GPRS, HSCSD in CSD	155
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	156
8. Informacije o bateriji	157
Polnjenje in praznjenje	157
NEGA IN VZDRŽEVANJE	158
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	160

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

■ Storitve omrežja

Mobilni telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Ta telefon podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki temeljijo na protokolih TCP/IP. Nekatere funkcije tega telefona, na primer MMS (večpredstavna sporočila), brskalnik, e-pošta, hitra sporočila (pomenki), imenik z zaznavanjem prisotnosti, SyncML na daljavo in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS, zahtevajo omrežno podporo za te tehnologije.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev mobilnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Predn to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo napajalniki ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Nekaj praktičnih pravil o uporabi opreme

- Opremo varujte, da ne pride v roke otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katerekoli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte pravilno nameščenost in delovanje opreme v vozilu.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le pooblaščen osebje.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda (5 do 10 mest)

Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnostne nastavitve na strani 109.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, telefon prezre nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje

- Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Če želite telefon nastaviti tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte Varnostne nastavitve na strani 109.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števecv stroškov.
- PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 150. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.
- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalni podpis na strani 152. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, nakar telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

Koda PUK in PUK2 (8 mest)

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore (4 mesta)

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klincev*, glejte Varnostne nastavitve na strani 109. Geslo dobite od ponudnika storitev.

Koda denarnice (4 do 10 mest)

Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo, se denarnica blokira za pet minut. Po naslednjih treh napačnih vnosih kode se čas podvoji. Za več informacij glejte Denarnica na strani 128.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko naložite nove vsebine (na primer slike in video posnetke) in aplikacije (storitev omrežja).

1. Izberite funkcijo za nalaganje v meniju *Zbirka* in *Galerija*. Za dostop do funkcije za nalaganje glejte ustrezne opise menijev.

Izpiše se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*.

2. Izberite zaznamek strani, ki jo želite obiskati. Če povezava ne uspe, spremenite aktivni niz nastavitve povezave v meniju *Splet* in se znova poskusite povezati. Upoštevajte navodila za uporabo spletne storitve.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.



Nokia ni odgovorna za aplikacije drugih avtorjev. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

■ Pregled funkcij telefona

Nokia 6230 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio, predvajalnik glasbe in vgrajen digitalni fotoaparatus. S fotoaparatom lahko snemate slike in video posnetke. Posnete slike lahko potem uporabljate za ozadje v pripravljenosti ali kot sličice v meniju *Imenik*. Glejte Digitalni fotoaparatus na strani 113. Za vaš telefon so na voljo tudi barvni pokrovčki Nokia Xpress-on™. Če jih želite zamenjati, glejte Menjavanje pokrovčkov na strani 23.

Vaš telefon podpira tudi

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte (E)GPRS na strani 102.
- Storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) omogoča pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila, slike, zvoka in video posnetka. Slike in zvok lahko shranite in uporabite v telefonu. Glejte Večpredstavnostna sporočila (MMS) na strani 57.
- XHTML brskalnik, ki vam omogoča dostop do barvitejših in bogatejših grafičnih vsebin s spletnih strežnikov ter njeno pregledovanje. Glejte Splet na strani 142.
- E-poštna funkcija za sprejem, prebiranje in pošiljanje e-pošte. Glejte E-poštna sporočila na strani 64.

- Imenik s podatki o dostopnosti, kjer lahko podatke o svoji dostopnosti priročno delite s sodelavci, prijatelji in družino. Glejte Moja prisotnost na strani 85.
- Pomenki omogočajo pošiljanje kratkih besedilnih sporočil s takojšnjo dostavo uporabnikom na zvezi. Glejte Hitra sporočila (pomenki) na strani 70.
- Večglasni zvok (MIDI), sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati. Telefon ima vgrajenih več kot 128 glasbil. Hkrati jih lahko predvaja največ 24. Večglasni zvoki se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ ter vključuje nekatere aplikacije in igre Java, ki so bile posebej razvite za mobilne telefone. V telefon lahko naložite nove igre in aplikacije, glejte Aplikacije na strani 135.
- Tehnologija Bluetooth je sistem, ki omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 m. Vzpostavitev povezave med napravami s tehnologijo Bluetooth je brezplačna. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje vizitk, beležk, grafik, slik, video posnetkov in melodij. Telefon uporabite kot modem za podatkovno povezavo z brezžično tehnologijo Bluetooth.

V nekaterih državah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na zastopnika in lokalne oblasti.

Glejte tudi Brezžična tehnologija Bluetooth na strani 99.

- Pomnilniška kartica za povečanje pomnilnika vašega mobilnega telefona – na primer za shranjevanje slik in video posnetkov.

Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager

Na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom, je programski paket Nokia PC Suite, ki ga sestavlja obširna zbirka različnih aplikacij.

S temi aplikacijami lahko na primer skladate nove melodije za zvonjenje, urejate fotografije in video posnetke, ki ste jih posneli z digitalnim fotoaparatom, in v telefon nameščate nove aplikacije Java™.

Z aplikacijo Nokia Audio Manager lahko prenašate glasbene datoteke AAC ali MP3 iz združljivega računalnika v telefon prek kabla USB (DKU-2). Lahko tudi sestavljate sezname za predvajanje glasbenih datotek in shranjujete skladbe s svojih CD-jev v zapisu AAC in jih potem prenesete v telefon. Glasbene datoteke lahko predvajate v meniju [Predvajaln. glasbe](#).

Programska oprema Nokia PC Suite je na voljo tudi na spletni strani Nokia na naslovu www.nokia.com.

Za več informacij si oglejte dokumentacijo in datoteke s pomočjo, ki so priložene programskima paketoma Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager.

Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna, hitra in večpredstavnostna sporočila, e-pošta, glasovne oznake, sezname prejemnikov sporočil SMS, koledar, opravila, igre in aplikacije Java ter beležke. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko aplikacij Java itd., boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zberšete nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.

Datoteke v Galeriji si delijo drug pomnilnik, za več informacij glejte Galerija na strani 110.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse miniaturne kartice SIM hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.

Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in da nanj ni priključena nobena dodatna oprema, šele potem odstranite baterijo.


1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:

Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka (1).


2. Snemite zadnji pokrovček s telefona (2).

3. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (3).

4. Če želite držalo kartice SIM sprostiti, previdno povlecite zapiralo in ga odprite (4).

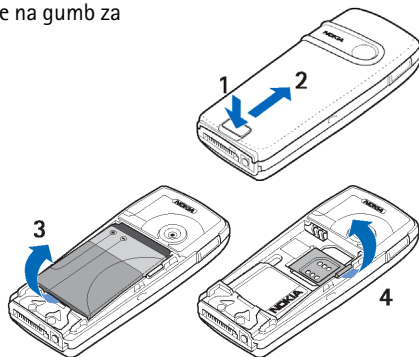

5. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (5).
Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.
6. Zaprite držalo za kartico SIM (6) in ga pritisnite, da se zaskoči.
7. Vstavite baterijo (7).
8. Zadnji pokrovček potisnite na njegovo mesto (8).

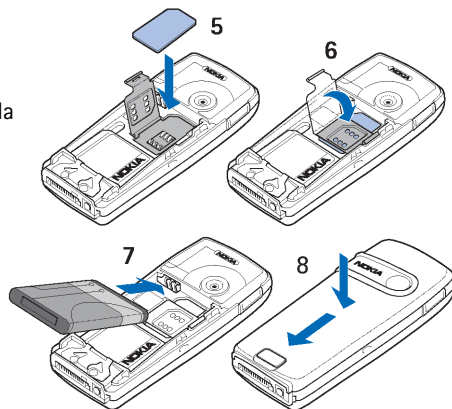


■ Polnjenje baterije

1. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vključite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo **Polnjenje**. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

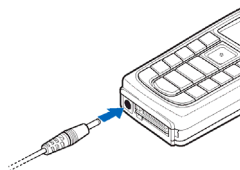

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL5-C boste na primer v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

■ Vklop in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* in Varnostne nastavitve na strani 109 ter Kode za dostop na strani 15.


- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše *****) in pritisnite **OK**.
- Glejte tudi Kode za dostop na strani 15.



■ Običajen položaj

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.


Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

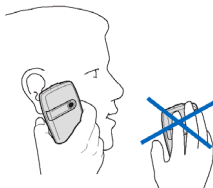


■ Menjavanje pokrovčkov

Pred menjavo pokrovčka vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih komponent. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

1. Odstranite zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 1 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 20.
2. Pazljivo odstranite sprednji pokrovček telefona. Najprej ga previdno dvignite na zgornjem delu telefona (1) in ga nato snemite (2).

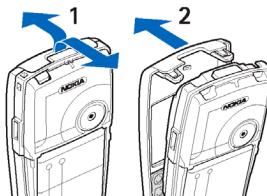


3. Tipkovnico previdno vzemite iz sprednjega pokrovčka (3).

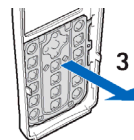

Prvi koraki

4. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrovček (4).

5. Previdno jo pritisnite vanj (5).

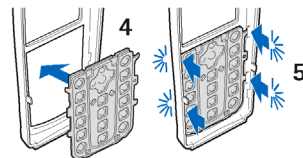

6. Sprednji pokrovček previdno namestite nazaj na telefon – najprej na spodnjem delu (6).

7. Pritrdite še zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 8 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 20.




■ Vstavljanje pomnilniške kartice MMC

V tem aparatu uporabljajte le združljive pomnilniške kartice MMC. Druge pomnilniške kartice, na primer kartica Secure Digital (SD), niso primerne za vstavljanje v odprtino za kartico MMC in niso združljive s tem aparatom. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje pomnilniško kartico in tudi telefon. Podatki, ki so shranjeni na nezdružljivi kartici, se pri taki uporabi poškodujejo.

1. Odstranite zadnji pokrovček telefona in baterijo. Glejte koraka 1 in 2 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 20.
2. Pomnilniško kartico MMC vstavite v njeno držalo. Poskrbite, da je vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.
3. Znova namestite zadnji pokrovček telefona in baterijo. Glejte koraka 7 in 8 v navodilih Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 20.

Pomnilniško kartico MMC lahko uporabite v meniju [Galerija](#) v svoji mapi. Glejte tudi možnosti v meniju [Galerija](#), glejte Galerija na strani 110.

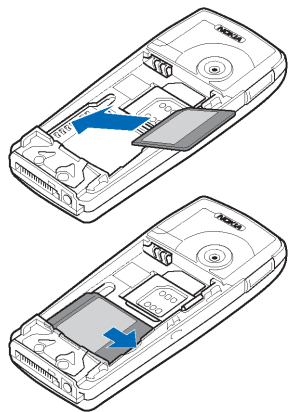

2. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop

Vklopi in izklopi telefon. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

2. Slušalka

3. Tipki za nastavljanje glasnosti


Nastavite glasnost zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon.

4. Zvočnik

5. Izbirni tipki in srednja izbirna tipka

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi. Glejte Pripravljenost na strani 28. S kratkim pritiskom srednje izbirne tipke izberete element v meniju ali potrdite izbiro.

6. 4-smerna navigacijska tipka

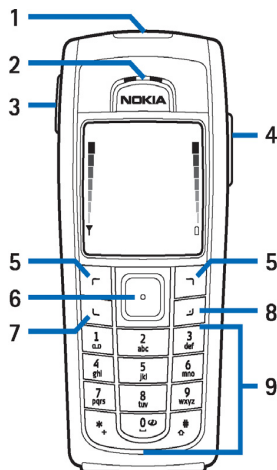

S to tipko se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah. Petsmerna tipka je namenjena tudi premikanju kurzorja v vse smeri pri pisanju besedila, uporabi koledarja in nekaterih igrah.

7.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže seznam zadnjih klicanih števil.

8.  konča aktivni klic. **Izhod iz katerekoli funkcije.**


9. **1**  - **0**  vpišejo številke in črke.

***+ in #** sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.


10. Priključek za polnilnik

11. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel. Opremo priključite na priključek Pop-Port na telefonu, kot kaže slika.

12. Infrardeči (IR) vmesnik

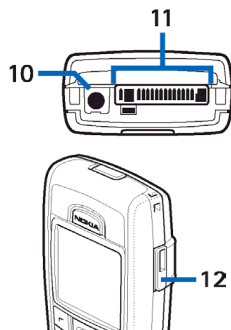

13. Objektiv fotoaparata na zadnjem pokrovčku telefona.

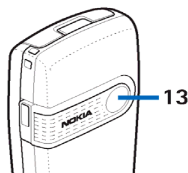


Vaš telefon

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3. Napolnjenost baterije. Višji kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Leva izbirna tipka v pripravljenosti je **Pojdi na**.

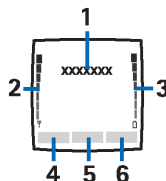

Pritisnite **Pojdi na** za izpis funkcij in seznama osebnih bližnjic. Izberite funkcijo, ki jo želite vključiti.

Pritisnite **Možnos.** in izberite

- **Izberi možnosti**, da se izpiše seznam vseh funkcij, ki jih lahko dodate.

Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.

- **Urejanje**, da funkcijam na svojem seznamu bližnjic preuredite vrstni red. Poiščite želeno funkcijo, pritisnite **Premak.** in izberite želeno mesto.

Če ste zbrisali vsebino menija **Pojdi na**, dodajte funkcijo s pritiskom na **Dodaj**.

5. Srednja izbirna tipka v pripravljenosti je **Meni**.
 6. Desna izbirna tipka v pripravljenosti je **Imenik** in se uporablja za dostop do menija **Imenik** ali za drugo bližnjico, ki ste jo določili sami. Glejte Osebnosti bližnjice na strani 98. Bližnjica, ki se izpiše nad desno tipko, lahko mobilni operater prilagodi, da kaže na mobilno spletno domačo stran le-tega.
- Glejte tudi Pomembni znaki na strani 30.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte Nastavitve zaslona na strani 96.


Ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona. Glejte Nastavitve zaslona na strani 96.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu pojavi digitalna ura, ki porabi manj energije. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Če ure ne nastavite, se izpiše 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte Nastavitve ure in datuma na strani 97.



Ohranjevalnik zaslona lahko izberete tudi v meniju **Galerija**. Glejte Nastavitve zaslona na strani 96.

Pomembni znaki

 Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte Prebiranje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje na strani 52.

 Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj na strani 61.

 Telefon je zabeležil neodgovorjeni klic. Glejte Zadnji klici na strani 79.

 ali 

Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je tla zvezi ali brez povezave. Glejte Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke na strani 73.

 Povezani ste s storitvijo za pomenke in ste prejeli eno ali več hitrih sporočil. Glejte Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke na strani 73.

 Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte Zaklepanje tipkovnice na strani 32.

 Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opaziranje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte Nastavitve tonov na strani 95.

 Budilka je nastavljena na *Vključeno*. Glejte Budilka na strani 123.

 Odštevalnik časa teče. Glejte Odštevalnik časa na strani 140.

 V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte Štoparica na strani 141.

 Če ste izbrali za (E)GPRS način *Neprek. zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, je ta znak prikazan v zgornjem levem vogalu zaslona. Glejte Povezava (E)GPRS na strani 103.

 Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte Povezava (E)GPRS na strani 103 in Prebiranje strani storitve na strani 144.

 Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic. Znak je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona.

 Znak za infrardečo povezavo, glejte Infrardeč (IR) na strani 101.

 Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

1 ali **2** Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

 Zvočnik je vključen, glejte Možnosti med klicem na strani 36.

 Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte Varnostne nastavitve na strani 109.

 Izbran je časovno omejen profil. Glejte Profili na strani 94.

 ,  ,  ali 

Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, set za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

 Znak za povezavo Bluetooth. Glejte Brežžična tehnologija Bluetooth na strani 99.

Če hočete vključiti prikaz ure in datuma v pripravljenosti, glejte Nastavitve ure in datuma na strani 97.

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

- **Zaklepanje tipkovnice**

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še ***+.**

- **Odklepanje tipkovnice**

Pritisnite **Odkleni** in nato še ***+.** v manj kot sekundi in pol, če pa je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, pritisnite **Odkleni** in vpišite zaščitno kodo.

Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* glejte Nastavitve telefona na strani 105.

Več informacij o zaščitni kodi najdete v Zaščitna koda (5 do 10 mest) na strani 15.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte Možnosti med klicem na strani 36.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati MMS, (E)GPRS in druge brezžične storitve, morate imeti v telefonu ustrezne nastavitve. Lahko jih prejmete v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite v telefon. Za več informacij o dostopnosti nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone znamke Nokia.

Prejmete lahko nastavitve povezave za (E)GPRS, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacijo, e-pošto, pomenke s prisotnostjo in brskalnik.

Ko prejmete nastavitve povezave v obliki nastavitvenega sporočila, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo *Nastavitve povezave so prejete*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnos.** in izbiro *Shrani*. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Za prejem kode PIN se obrnite na ponudnika storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.

Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo.

- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.
- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnos.** in izbiro *Zavrzi*.

Če želite aktivirati nastavitve, glejte na primer Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 143.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrišite s tipko **Zbriši**.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko ***+** (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na **L**.
3. S tipko **☞** končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi Možnosti med klicem na strani 36.

Klicanje iz Imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v **Imenik**, glejte Iskanje vizitke na strani 84. Številko pokličete s pritiskom na **L**.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

V pripravljenosti enkrat pritisnite **L**, da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite željeno ime ali številko in pritisnite **L**, da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala

V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite **1^{oo}** ali pritisnite **1^{oo}** in **L**.

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**. Glejte tudi Telefonski predal na strani 78.

Hitro klicanje telefonske številke

Pred prvim hitrim klicanjem eni od tipk za hitro klicanje (od **2abc** do **9wxyz**) določite telefonsko številko, glejte Hitro klicanje na strani 91. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato še .
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicalca, telefonsko številko ali obvestilo *Zasebna številka* ali *Klic*. Če je v meniju *Imenik* shranjenih več imen z enako številko klicalca, se izpiše le številka, če je na voljo. Če je v meniju *Imenik* shranjeno ime z enakimi zadnjimi sedmimi mesti številke kot pri neznanem sogovorniku, se lahko izpiše napačno ime sogovornika.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte Klicne nastavitve na strani 104.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Za informacije o razpoložljivosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

S pritiskom na **Možnos.** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Zaseben klic*, *Snemaj*, *Sprejmi* in *Zavrni*.
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb. Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zaseben klic*, potem pa zelenega udeleženca. V konferenco se vrnite z možnostjo *Konferenca*.
- *Zakleni tipkovnico* zaklene tipkovnico.
- *Pošlji DTMF* se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **DTMF**. Z večkratnim pritiskom na ***+** lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).
- *Menjaj* preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim, in vas izključi iz klica.

- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Če želite zvočnik vključiti ali izključiti, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Normal.** Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalke**, izbirna tipka **Normal.** pa bo zamenjana s **Prostor.** ali **Slušalke.**

Uporaba zvočnika za radio in predvajalnik glasbe je opisana v razdelkih Uporaba radia na strani 120 in Predvajalnik glasbe na strani 117.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajni način ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , običajno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom **Abc**, **abc** ali **ABC** poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na **#** . Način za vpisovanje števil je označen z **123**, med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na **#** .

■ Vklon in izklon slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnos.** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklon ali vklon slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite **#**  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnos.**

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2abc** do **9wxyz**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** in **2abc**.

Za več navodil za pisanje besedila glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 40.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0**  ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kurzor.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***+** ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Druga besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko **➤**. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite tipko (od **1^{ao}** do **9^{wxyz}**), tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju **Jezik telefona**, glejte Nastavitve telefona na strani 105.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki **1^{ao}**.

Za več navodil za pisanje besedila glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 40.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na **0** .
- Kurzor premaknete levo ali desno, gor ali dol s tipkami **<**, **>**, **↶** in **↷**.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zbriši besedilo**.
- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vpiši besedo**. Besedo napišite na običajni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite ***+**, če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite ***+** ali **Možnos.** in izberite **Vstavi simbol**.

Po seznamu se pomaknite do zelenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na **2abc**, **4ghi**, **6mno** ali **8tuv**, potem pa ga izberite s **5jkl**.

- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti smeška, dvakrat pritisnite ***+**, če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite ***+** in znova tipko ***+**, ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Vstavi smeška**.

S katerokoli tipko za pomikanje poiščite zelenega smeška in ga izberite s pritiskom na **Uporabi**.

Smeška lahko poiščete tudi s pritiskom na **2abc**, **4ghi**, **6mno** ali **8tuv**, potem pa ga izberite s **5jkl**.

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi številko*. Vpišite telefonsko številko ali jo prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Podrobnosti*.

5. Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte Nastavitve telefona na strani 105.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  ali  poiščite želeni meni (če ste v mrežnem pogledu, lahko uporabite poljubno navigacijsko tipko), na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**. Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v Nastavitve zaslona na strani 96.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite 3. korak. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitvev.
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

Z bližnjico

Meniji in možnosti so oštevilčeni, tako da lahko z bližnjicami na tipkovnici hitro pridete do zelene možnosti. V zgornjem desnem kotu zaslona so prikazane številke, ki označujejo mesto v meniju.

Izberite **Meni** in v sekundi in pol začnite vnašati številko zelene menijske funkcije.

Če so številke menijev zelene bližnjice manjše od 10, ne pozabite pred njimi vtipkati ničle.

Če želite na primer prilagoditi tihi profil:

1. Menije odprete tako, da pritisnete **Meni**.
2. V sekundi in pol začnete vnašati številke 04 01 02 02.

■ Seznam menijskih funkcij

• Sporočila



1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Napiši e-poš. SMS
 4. Poslani predmeti
 5. Shranj. bes. spor.
 6. Predloge
 7. Moje mape
 8. Seznami prejemn.
 9. Brisanje sporočil
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Brisanje sporočil
3. E-pošta
 1. Ustvari e-pošto
 2. Naloži
 3. Prejeta spor.
 4. Druge mape

5. Druge možnosti
4. Pomenki¹
 1. Prijava
 2. Shranjeni pomenki
 3. Nastavitve povez.
5. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
6. Info sporočila
 1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik
 4. Info teme na kartici SIM
 5. Prikaži²
7. Nastav. sporočil
 1. Besedilna spor.
 2. Večpredstavn. sp.
 3. E-pošta
 4. Druge nastavitve
8. Ukazi za storitve

• Zadnji klici



1. Neodgovorjeni klici

1. Za informacije o razpoložljivosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
 2. Ta meni je na voljo le, če ste sprejeli info sporočila.



2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgov. klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke
5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnjega klica
 2. Trajanje prejetih klicev
 3. Trajanje odhodnih klicev
 4. Trajanje vseh klicev
 5. Zbriši števice
6. Števec podatkov GPRS
 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 3. Vsi poslani podatki
 4. Vsi prejeti podatki
 5. Zbriši števice
7. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števice

8. Števec sporočil
 1. Poslana sporočila
 2. Prejeta sporočila
 3. Zbriši števice
9. Določanje položaja
- **Imenik**
 1. Išči
 2. Dodaj novo vizitko
 3. Zbriši
 4. Moja prisotnost
 5. Naročena imena
 6. Kopiraj
 7. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
 8. Hitro klicanje
 9. Oznake
 10. Info številke¹
 11. Številke storitev¹

1. Priказano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacijo o razpoložljivosti se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

12. Moje številke¹

13. Podskupine¹

• **Nastavitve**



1. Profili

1. Splošni

2. Tihi

3. Sestanek

4. Na prostem

5. Pager

2. Nastavitve tonov

1. Opozarjanje na klic

2. Tip zvonjenja

3. Glasnost zvonjenja

4. Opozarjanje z vibriranjem

5. Ton ob prejemu sporočil

6. Opozorilni ton za pomenke

7. Glasnost tonov tipk

8. Opozorilni toni

9. Zvoni za

3. Nastavitve zaslona

1. Ozadje

2. Barvne sheme

3. Pogled menija

4. Logo operaterja

5. Ohranjevalnik zaslona

4. Nastavitve za datum in čas

1. Ura

2. Datum

3. Samonastavljanje ure in datuma

5. Osebne bližnjice

1. Desna izbirna tipka

2. Glasovni ukazi

6. Povezovanje

1. Bluetooth

2. Infrardeč

3. GPRS

7. Klicne nastavitve

1. Preusmeritve

2. Sprejem klicev s katerokoli tipko

3. Samodejno ponovno klicanje

4. Hitro klicanje

5. Čakajoči klic

6. Povzetek po klicu

7. Pošlji lastno številko

8. Linija za odhodne klice²

1. Če info številke, številke storitev ali oboje ni podprto, se ustrezno spremeni številka tega menija.

2. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

8. Nastavitve telefona

1. Jezik telefona
2. Zasedenost pomnilnika
3. Samozaklepanje tipkovnice
4. Varnostno zaklepanje tipkovnice
5. Informacija o celici
6. Pozdrav
7. Izbira operaterja
8. Potrdi dejanja storitev SIM
9. Vkllop pomoči
10. Ton ob vklopu

9. Nast. pomenkov in prisotnosti

1. Trenutne nastav. pom. in prisotnosti
2. Uredi tren. nast. pom. in prisotnosti

10. Nastavitve dodatkov¹

1. Slušalke
2. Prostoročno
3. Zanka sluš.ap.
4. Glasbeno stojalo
5. Besedilni telefon
6. Polnilnik

11. Zaščitne nastavitve

1. Zahteva za vnos PIN kode

2. Zapore klicev

3. Predpisane številke
4. Zaprta skupina uporabnikov
5. Področje zaščite
6. Kode za dostop

12. Povrnitev tovarniških nastavitvev

• **Meni operaterja²**• **Galerija**

1. Pomnilniška kart.³
2. Podobe
3. Video posn.
4. Glasbene d.
5. Grafike
6. Toni
7. Zvočni pos.

• **Predstavnost**

1. Kamera
2. Predvajalnik
3. Predvajaln. glasbe



-
1. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na združljiv dodatek.
 2. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene. Ime je odvisno od mobilnega operaterja.
 3. Ta meni je na voljo le, kadar je vstavljena pomnilniška kartica. Ustrezno se spremenijo tudi sledeče številke menijev. Ime je odvisno od pomnilniške kartice.

- 4. Radio
- 5. Snemalnik
- 6. Izenačev. predst.

- **Organizator**

- 1. Budilka
 - 1. Čas bujenja
 - 2. Ponovitev bujenja
 - 3. Melodija za bujenje
- 2. Koledar
- 3. Opravila
- 4. Beležke
- 5. Denarnica
 - 1. Profili denarnice
 - 2. Kartice
 - 3. Vstopnice
 - 4. Računi
 - 5. Osebne beležke
 - 6. Nastavitve
- 6. Sinhronizacija
 - 1. Sinhroniziraj
 - 2. Nastavitve



- **Aplikacije**

- 1. Igre
 - 1. Izberi igro
 - 2. Nalaganje iger
 - 3. Pomnilnik
 - 4. Nastavitve
- 2. Zbirka
 - 1. Izberi aplikacijo
 - 2. Nalaganje aplikacij
 - 3. Pomnilnik
- 3. Pripomočki
 - 1. Kalkulator
 - 2. Odštevalnik časa
 - 3. Štoparica

- **Splet**

- 1. Domača stran
- 2. Zaznamki
- 3. Povez. nalaganja
 - 1. Naloži melodije
 - 2. Naloži slike
 - 3. Nalaganje iger
 - 4. Naloži video pos.
 - 5. Nalaganje aplikacij
- 4. Zadnji naslov
- 5. Prejeta obvestila





6. Nastavitve
 1. Nastavitve povezave
 2. Nastavitve pogleda
 3. Zaščitne nastavitve
 4. Nastavitve za prejeta obvestila

7. Pojdi na naslov
8. Zbriši zač. pom.
- **Storitve SIM¹**

1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

6. Menijske funkcije

■ Sporočila

Pribirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, e-poštna SMS in večpredstavnostna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.



Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila.

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki sestavljajo sestavljeno sporočilo. To lahko vpliva na obračunavanje sporočil.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil.



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite na hitro napisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite <.

2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 38. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte Predloge na strani 55. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
3. Sporočilo pošljete s pritiskom na **Pošlji**.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo.



Opomba: Ko pošljate sporočila z mobilno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Za pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov izberite *Pošlji seznamu*.
Če želite ustvariti seznam prejemnikov, glejte Sezname prejemnikov na strani 54.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil SMS na strani 52.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil SMS

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte SMS, glejte Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil SMS na strani 52. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS dobite pri ponudniku storitev. Če želite v meni *Imenik* shraniti e-poštni naslov, glejte Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom na strani 83.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-poš. SMS*.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete zadevo za e-pošto SMS, potem pa pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 38. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-poštni naslov in zadevo.
5. Če želite poslati e-pošto SMS, pritisnite **Pošlji**. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte SMS, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.



Opomba: Ko pošiljate e-pošto z mobilno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto SMS, se na zaslonu prikažejo znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbršite nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .

3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnos..**

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte SMS, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto SMS, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

5. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Pošlji** in **OK**, da pošljete sporočilo prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranj. bes. spor.*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko sestavite seznam prejemnikov. Te sezname lahko shranjujete v pomnilnik telefona. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej. Pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov lahko zato stane več kot pošiljanje enemu prejemniku.

Poskrbite, da so prejemniki, ki jih dodate na seznam, shranjeni v pomnilniku telefona.

Seznami prejemnikov uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn.* Izpišejo se imena shranjenih seznamov prejemnikov.

- Če seznamov niste shranili, pritisnite **Dodaj**, da sestavite novega.
Vpišite ime za seznam in pritisnite **OK**. Pritisnite **Prikaži** in nato **Dodaj** ter izberite vizitko iz pomnilnika telefona. Ponovno pritisnite **Dodaj**, če želite ustvarjenemu seznamu dodati več oseb.
- Lahko tudi poiščete seznam. Pritisnite **Prikaži**, da si ogledate imena na seznamu. Pritisnite **Možnos.**, če želite pregledati podrobnosti ali zbrisati izbrano ime. Ponovno pritisnite **Dodaj**, če želite seznamu dodati več oseb.
- Če želite prikazati druge možnosti mape Seznami prejemnikov, pritisnite **Možnos.** in izberete lahko
 - *Dodaj seznam* ustvari nov seznam prejemnikov.
 - *Preimenuj seznam* spremeni ime seznama.

- **Počisti seznam** zbriše vsa imena in številke iz izbranega seznama.
- **Zbriši seznam** zbriše izbrani seznam prejemnikov.

Če sporočila nekaterim prejemnikom na seznamu prejemnikov ni mogoče poslati, se prikaže mapa **Nedostavljeno**. Izberite **Nedostavljeno** in pritisnite **Prikaži**, da se odpre seznam prejemnikov, katerim sporočila ni bilo mogoče odposlati. Pritisnite **Možnos.** in izberite

- **Pon. pošlji na sezn.** pošlje sporočilo prejemnikom na seznamu **Nedostavljeno**.
- **Zbriši seznam** zbriše seznam **Nedostavljeno**.
- **Prikaži sporočilo** izpiše neuspelo sporočilo.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**, **Besedilna spor.** in **Predloge**.

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo ali e-pošto SMS, vstavite predlogo tako, da pritisnete **Možnos..** Izberite **Uporabi predlogo** in zeleno predlogo.
- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, vstavite sliko tako, da pritisnete **Možnos..** Izberite **Vstavi sliko** in izberite zeleno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v glavi sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnos.** in izberite **Prikaži**.

Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo **Shranj. bes. spor.** ali pa zanje ustvarite nove mape.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnos.** Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, ko niste shranili še nobene, pritisnite **Dodaj**. V nasprotnem primeru pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši mapo*.

Brisanje sporočil

Če želite sporočila zbrisati, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Brisanje sporočil*.

- Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**.
- Če želite zbrisati vsa besedilna sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila*. Ko telefon vpraša *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?*, pritisnite **OK**.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta* ali *Pager*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.

- Za sporočila vrste *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.

Za sporočila vrste *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.

- Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za poslana sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*, glejte Povezava (E)GPRS na strani 103.
- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Zato ga lahko nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Prepisov. sporočil v mapi Poslano* ali *Prepisov. sporočil v mapi Prejeta*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s temi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali video posnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.



Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.
- Zvok: Razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasne melodije.
- Video posnetki v zapisu 3gp z velikostjo SubQCIF in zvočni posnetki AMR.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Če je vzpostavljen klic, uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če uporabljate brskalniki prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte Ročna izbira nastavitve za storitve na strani 143). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 63. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.

2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 38.

- Če želite v sporočilo vstaviti datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite najprej *Vstavi*, potem pa želeno možnost. Zatemnjene možnosti ne morete izbrati. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi*. Priložena datoteka je v sporočilu označena z imenom datoteke.
- Lahko tudi vstavite *Nov zvočni posn.* neposredno iz snemalnika zvoka. Pritisnite **Možnos.** ter izberite *Vstavi* in *Nov zvočni posn.*. Snemalnik zvoka se samodejno zažene in lahko začnete snemati. Po snemanju se novi zvočni posnetek samodejno doda.
- Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno fotografijo in en zvočni posnetek.
- Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite med stranmi določiti zakasnitev, pritisnite **Možnos.** in izberite *Časi strani*.

Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, pritisnite **Možnos.** in izberite *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

- Če želite vstaviti ime iz imenika, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Več možnosti*, *Vstavi ime* in želeno ime.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*.

- Beležko vstavite v koledar tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Beležka*.
 - Vizitko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Vizitka*.
 - Če želite zbrisati sliko, stran ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnos.** in izberite najprej *Zbriši*, potem pa še želeno funkcijo.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predm.*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani sporočilo*.
 - Zadevo sporočila vpišete tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Več možnosti* in *Uredi zadevo*.
 - Če si želite ogledati na primer velikost ali prejemnika sporočila, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Več možnosti* in *Podrobnosti spor.*. Med sestavljanjem večpredstavnostnega sporočila je preostali prostor prikazan na zaslonu.
3. Celotno sporočilo ali predstavitev pred pošiljanjem prikažete tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prikaži*.
 4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** in izberete *Tel. številka*, *E-naslov* ali *Več prejemnikom*. Na voljo je lahko več možnosti, kar je odvisno od vašega operaterja.
 5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-poštni naslov) ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 63. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak . Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila na strani 62.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. S pritiskom na **Možnos.** so vam lahko na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Prikaži predstavit.*, da si ogledate predstavitev v sporočilu.
 - *Prikaži besedilo* prikaže besedilo sporočila.
 - *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.* ali *Odpri video posn.* odpre ustrezno datoteko.
 - *Shrani podobo*, *Shrani zvočni pos.* ali *Shrani video* shrani ustrezno datoteko v meni *Galerija*.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti priložene datoteke.
 - *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
 - *Odgovori* ali *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Če hočete poslati odgovor, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji*.
 - *Posreduj na šte.*, *Posred. na e-nasl.* ali *Posr. na več imen* posredujejo sporočilo.
 - *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil na strani 58.

- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
- Glejte tudi možnosti v meniju *Galerija*, glejte Galerija na strani 110.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Večpredstavna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Če želite večpredstavno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp.*.

Poslana večpredstavna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavitvev *Shrani poslana sporočila* nastavljena na *Da*. Glejte Nastavitve za večpredstavna sporočila na strani 63.

Poln pomnilnik za večpredstavna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite shraniti sporočilo, pritisnite **Možnos.**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Brisanje sporočil

Če hočete večpredstavna sporočila zbrisati, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp.* in *Brisanje sporočil*. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve na ta način, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Ročna izbira nastavitvev

Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp..* Izberite

- *Shrani poslana sporočila*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).
- *Pomanjšaj podobo* določa velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve je *V dom. omrežju*.
- *Dohodna večpredstavnostna spor..* Izberite *Naloži*, da dovolite samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil, *Ročno nalaganje*, če želite nalaganje sporočil prej potrditi, ali izberite *Zavrni*. Nastavitve ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sprejem večpredstavnostnih sporočil. Najprej izberite *Aktivne nastavitve MMS* in vključite zeleni niz nastavitvev. Izberite *Uredi aktivne nastavitve MMS* in jih uredite.

Izberite vsako od nastavitvev storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

- *Ime nastavitve*. Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
- *Domača stran*. Vpišite naslov domače strani pri želenega ponudnika (piko vpišete s tipko **1☞**) in pritisnite **OK**.
- *Posredniški strežniki*. Izberite *Omogoči* ali *Onemogoči*.
- Če ste omogočili posredniške strežnike, lahko izberete *Primarni posredniški strežnik* in *Sekundarni posredniški strežnik* ter ju uredite.
- *Nosilec podatkov*. Izberite *GPRS*.
- *Nastavitve nosilca* omogoča nastavljanje nastavitvev za izbrani podatkovni nosilec.
 - *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**.
 - *Vrsta preverjanja*. Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
 - *Uporabniško ime*. Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
 - *Geslo*. Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Dovoli oglase*, da izberete možnost sprejema oglasnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-poštna sporočila

E-poštna aplikacija vam omogoča dostop do sporočil na vašem e-poštnem računu. Funkcija za e-pošto v telefonu lahko podpira tudi združljivo aplikacijo za e-pošto, ki jo uporabljate v pisarni ali doma. S telefonom lahko pišete, pošiljate in prebirate e-poštna sporočila. Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4.

E-pošta uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pred pošiljanjem in sprejemanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Za informacije o dostopnosti e-poštnega računa se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če jih želite prejeti v nastavitvenem sporočilu, preberite razdelek Nastavitvena storitev na strani 32.
- Če želite v svojem telefonu izbrati nastavitve za e-pošto, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *E-pošta*. Glejte Nastavitve za e-pošto na strani 67.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Svoja E-poštna sporočila lahko napišete pred povezovanjem z e-pošno storitvijo, ali pa se najprej povežite s storitvijo in potem napišete in pošljete svojo e-pošto.

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Ustvari e-pošto*. Prikaže se obvestilo o čakanju.
2. Vpišite e-naslov prejemnika in pritisnite **OK** ali pritisnite **Uredi**, vpišite e-poštni naslov ter pritisnite **OK**.

Če želite poiskati e-poštni naslov v meniju *Imenik*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Išči*.

3. Če želite, lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo, potem pa pritisnite **OK**.

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: urejevalnik sporočil, dodajanje novega prejemnika, dodajanje prejemnika kopije in dodajanje prejemnika slepe kopije.

4. Vpišite besedilo, glejte Pisanje besedila na strani 38. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
5. E-pošno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**. Izberite
 - *Pošlji* takoj pošlje e-pošto. Če še niste vzpostavili povezave z e-poštnim računom, jo telefon vzpostavi in e-pošto odpošlje.

- *Pošlji pozneje* pošlje vašo e-pošto pozneje, začasno jo shrani v mapo *Vpošiljanju*. Če želite svoje sporočilo dokončati ali urediti pozneje, ga lahko shranite v mapo *Osnutki* z možnostjo *Shrani osnutek*.

Poznejše pošiljanje e-pošte: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Druge možnosti*, *Pošlji* ali *Sprejmi in pošlji*.



Opomba: Ko pošiljate e-pošto, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše sporočilo e-poštnemu strežniku, kar pa še ne pomeni, da je e-pošno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Naloži*, da naložite prejeta e-poštna sporočila. Ali: Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Druge možnosti* in *Sprejmi in pošlji*, da naložite prejeta e-poštna sporočila in pošljete sporočila v mapi *Vpošiljanju*.
Če je pomnilnik za sporočila poln, zbrisate nekaj starejših sporočil, preden začnete nalagati nova.
2. Telefon se poveže s storitvijo za e-pošto. Medtem ko telefon nalaga e-pošto, se prikaže vrstica stanja.
3. Pritisnite **Izberi**, če želite sporočilo prebrati takoj v meniju *Prejeta spor.*, ali pritisnite **Nazaj**, če ga boste prebrali pozneje.
Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z ikono .

Prebiranje e-pošte in odgovarjanje nanjo

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Prejeta spor.*
2. Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnos.**

Seznam možnosti vključuje možnosti za pregledovanje podrobnosti sporočila, za označevanje sporočila kot prebranega, za odgovarjanje in odgovarjanje vsem ter za brisanje, posredovanje in arhiviranje sporočila.

3. Pritisnite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti. Izberite *Original. besedilo*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, ali izberite možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, potem napišite odgovor.

4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Pošlji** in izberite *Pošlji*.

Mapi Prejeta sporočila in Druge mape (Osnutki, Arhiv, V pošiljanju in Poslani predmeti)

V meniju *E-pošta* so naslednje mape:

- *Prejeta spor.* hrani sporočila, ki ste jih naložili.
- *Druge mape* vsebuje mape: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za organiziranje in shranjevanje e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, a ste prej izbrali *Pošlji pozneje*, glejte Pisanje in pošiljanje e-pošte na strani 65, in *Poslani pred.* za shranjevanje poslani e-pošte.

Brisanje e-pošte

- Če hočete e-pošto zbrisati, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Druge možnosti* in *Brisanje sporočil*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **Da**. Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, poiščite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**.

Brisanje e-pošte iz telefona ne zbrise pošte iz strežnika.

Nastavitve za e-pošto

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za elektronsko pošto v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve na ta način, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Ročna izbira nastavitvev

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem *Nastav. sporočil* in *E-pošta*.

- Najprej izberite *Aktivne nastavitve e-pošte* in vključite željeni niz nastavitvev. Izberite *Uredi aktivne nastavitve e-pošte* in jih uredite.

Izberite vsako od nastavitvev storitve in vnesite ustrezne nastavitve. To preverite pri mobilnem operaterju ali ponudniku e-poštnih storitev.

- *Ime nabiralnika*. Vpišite ime za nabiralnik. Ime je lahko poljubno.
- *E-naslov*. Vpišite svoj e-poštni naslov.
- *Moje ime*. Vpišite ime ali vzdevek. Izpišeta se vaše ime in e-poštni naslov.
- *Odhodni strežnik (SMTP)*. Vpišite naslov strežnika.
- *Vrsta dohodnega strežnika*. Izberite *POP3* ali *IMAP4*, odvisno od sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*. Spreminjanje vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.
- Če ste za vrsto strežnika izbrali *POP3*, potem so na voljo nastavitve *Dohodni strežnik (POP3)*, *Uporabniško ime POP3* in *Geslo POP3*. Če ste za vrsto strežnika izbrali *IMAP4*, potem so na voljo nastavitve *Dohodni strežnik (IMAP4)*, *Uporabniško ime IMAP4* in *Geslo IMAP4*. Vpišite naslov strežnika za sprejemanje e-pošte, potem pa še uporabniško ime in geslo za dostop do računa za e-pošto. Če niste določili nastavitve *Uporabniško ime SMTP* ali *Geslo SMTP*, bo strežnik namesto tega uporabil uporabniško ime in geslo POP3/IMAP4.
- *Druge nastavitve* in izberite:
 - *Dodaj podpis*. Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnega sporočila

- *Uporabi potrjevanje SMTP.* Če vaš ponudnik e-pošte za pošiljanje e-poštnih sporočil zahteva potrjevanje identitete, izberite **Da**. V tem primeru morate določiti tudi svoje *Uporabniško ime SMTP* in *Geslo SMTP*.
- *Uporabniško ime SMTP.* Vpišite svoje uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.
- *Geslo SMTP.* Vpišite geslo za odhodno pošto.
- *Odhodna vrata (SMTP).* Vpišite številko vrat za strežnik za pošiljanje e-pošte. Običajna privzeta vrednost je 25.

Če izberete *POP3*, so na voljo naslednje možnosti:

- *Dohodna vrata (POP3).* Vpišite številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- *Naslov za odgovor.* Vpišite naslov, na katerega želite prejemanj odgovore.
- *Varna prijava.* Izberite *Varna prijava je vključena*, če vaša povezava zahteva šifrirano prijavo, drugače naj nastavitve ostane na vrednosti *Varna prijava je izključena*. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Šifrirana prijava poveča varnost uporabniških imen in gesel. Sama povezava ostane nezaščitena.
- *Naloži e-pošto.* Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- *Nastavitve povezave SMTP,* da določite nastavitve povezave za odhodno e-pošto.
- *Nastavitve povezave POP3,* da določite nastavitve povezave za dohodno e-pošto. Glejte Ročna izbira nastavitve za storitve na strani 143.

Izberite vsako od nastavitve storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Za nastavitve se obrnite na svojega ponudnika e-poštne storitve.

Če izberete *IMAP4*, so na voljo naslednje možnosti:

- *Dohodna vrata (IMAP4)*. Vpišite številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- *Naslov za odgovor*. Vpišite naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
- *Naloži e-pošto*. Vpišite število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
- *Način nalaganja*. Izberite *Najnovejše*, če želite naložiti vso novo pošto, ali *Najnov. neprebr.*, če želite naložiti le neprebrana sporočila.
- *Nastavitve povezave SMTP*, da določite nastavitve povezave za odhodno e-pošto.
- *Nastavitve povezave IMAP4*, da določite nastavitve povezave za dohodno e-pošto. Glejte Ročna izbira nastavitve za storitve na strani 143.

Izberite vsako od nastavitve storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Za nastavitve se obrnite na svojega ponudnika e-poštne storitve.

Hitra sporočila (pomenki)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Sporočila pomenkov lahko prejemajo in prikazujejo le telefoni, ki podpirajo združljive funkcije za hitra sporočila. Besedila na zaslonu telefona so lahko različna, odvisno od vašega ponudnika storitev.

Pomenki so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP (omrežna storitev). Imenik za pomenke prikazuje, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko napišete in pošljete sporočilo, to ostane prikazano na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID,

geslo in nastavitve. Če želite nastaviti obvezne nastavitve za pomenke, glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 107.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Medtem ko aktivna seja pomenkov poteka v ozadju, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Uporaba pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje izprazni baterijo; morda boste zato telefon morali priključiti na polnilnik.

Aplikacija za pomenke uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Osnovni koraki pri pomenkovanju

- Vstop v meni Pomenki (brez povezave) je opisan v razdelku Vstopanje v meni Pomenki na strani 72.
- Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, glejte Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke na strani 73.
- Če želite začeti pomehek s sogovornikom iz imenika, glejte *Imenik pomen* v razdelku Začenjanje pomenka na strani 73.
Če želite ustvariti lasten imenik za pomenke, glejte Imenik za pomenke na strani 76.
- Če se želite pridružiti javnemu pomenku, glejte *Skupine* v razdelku Začenjanje pomenka na strani 73.
Če se želite pridružiti skupinskemu pomenku prek sporočila z vabilom, glejte Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku na strani 74.
- Če želite ustvariti lastne skupine za pomenke, se pridružiti ali zapustiti javno skupino, glejte Skupine na strani 77.
- Če želite urediti lastne informacije, glejte Urejanje lastnih informacij na strani 76.
- Če želite iskati uporabnike ali skupine, glejte *Poišči* v razdelku Začenjanje pomenka na strani 73.

- Če želite prebrati sporočilo za nov pomenek, glejte Branje sporočila pomenkov na strani 75.
- Pisanje in pošiljanje sporočil med aktivno sejo pomenkov je opisano v razdelku Sodelovanje v pogovoru s hitrimi sporočili na strani 75.
- Če želite shranjene pomenke pregledati, preimenovati ali zbrisati, izberite *Shranjeni pomenki* v meniju *Pomenki*.
- Če želite blokirati ali odblokirati sogovornike, glejte Blokiranje in odblokiranje sporočil na strani 77.
- Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, glejte Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke na strani 73.

Vstopanje v meni Pomenki

Če želite vstopiti v meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitvev za storitve pomenkov, izberite niz zelene storitve. Če je določen le en niz, ga bo telefon samodejno izbral. Nato se prikažejo naslednje možnosti:

- *Prijava* za vzpostavitev povezave s storitvijo za pomenke.
Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, glejte Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke na strani 73.
- *Shranjeni pomenki* omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov. *Shranjeni pomenki* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.
- *Nastavitve povez.* izberite za urejanje nastavitvev, ki so pomembne za pomenke in podatke o prisotnosti. Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 107. *Nastavitve povez.* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni **Pomenki**, izberite storitev in izberite možnost **Prijava**. Izberite enega od nizov, ki so na razpolago. Vpišite **ID uporabnika**: in **Geslo**: Ko se telefon uspešno prijavi, prikaže obvestilo **Prijava je bila uspešna**.



Nasvet: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo samodejno povezal s storitvijo za pomenke, ko odprete meni **Pomenki**, se povežite s storitvijo, izberite **Moje nastavitve**, **Samodejna prijava** in **Ob zagonu Pomen..**

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite **Odjava**.

Začenjanje pomenka

Odprite meni **Pomenki** in vzpostavite povezavo s storitvijo. Izberete lahko

- **Pogovori**, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite želeno sporočilo ali vabilo in pritisnite **Odpri**, da ga preberete.
 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.
 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.
 označuje vabila.
- **Imenik pomenkov** vključuje dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in pritisnite **Pomen**. ali pritisnite **Odpri**, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk preberite v razdelku Imenik za pomenke na strani 76.
 Če ste od sogovornika prejeli sporočilo, je to označeno z ikono .
 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.
 označuje blokirane sogovornike; glejte Blokiranje in odblokiranje sporočil na strani 77.
 Če želite na seznam dodati nove sogovornike, glejte Imenik za pomenke na strani 76.

- **Skupine** in **Javne skupine**. Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in pritisnite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite pomenku v skupini, telefon prikaže obvestilo **Pridružen sem skupini** in ime skupine. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte Skupine na strani 77.
- Če želite poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju, izberite **Poišči** in **Uporabniki** ali **Skupine**.
 - Če izberete **Uporabniki**, lahko iščete uporabnike po številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu.
 - Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.
 Ko najdete uporabnika ali skupino in želite začeti pomenek, se pomaknite do želenega uporabnika ali skupine, pritisnite **Možnos**. in izberite **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.
- Če želite začeti pomenek v meniju **Imenik**, glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 88.

Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti izpiše **Prejeli ste novo vabilo**. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več vabil, se izpiše **Prejeli ste nova vabila**: in število vabil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite želeno vabilo in pritisnite **Odpri**.

- Če se želite pridružiti zasebni skupini, pritisnite **Sprejmi**. Vpišite ime, ki ga želite uporabljati kot vzdevek. Ko se uspešno pridružite skupini, telefon prikaže obvestilo **Pridružen sem skupini** in ime skupine.
- Če želite povabilo zavrniti ali zbrisati, pritisnite **Možnos**. in izberite **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje sporočila pomenkov

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, telefon prikaže obvestilo *Nova hitro sporočilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

- Če prejmete več sporočil, se izpiše *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, pomaknite se do sporočila in pritisnite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pogovori* v meniju *Pomenki*. Če prejmete sporočilo od osebe, ki ni shranjena v meniju *Imenik pomenkov*, se izpiše njena koda ID. Če so podatki o pošiljatelju shranjeni v imeniku telefona in ga telefon prepozna, prikaže ime pošiljatelja. Če želite v pomnilnik telefona shraniti novo vizitko, pritisnite **Možnos.** in izberite

- **Shrani vizitko** in vpišite ime osebe.
- **Dodaj imenu**, izberite vizitko, kateri želite dodati podrobnost, in pritisnite **Dodaj**.

Sodelovanje v pogovoru s hitrimi sporočili

Pridružite se pomenku ali začnite novega tako, da pritisnete **Napiši**.



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v pomenku, se na vrhu zaslona prikaže znak

Napišite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali , da ga pošljete. S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

- **Prikaži pomenek**, da si ogledate trenutni pogovor. Če želite pogovor shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite zeleni naslov.
- **Shrani vizitko**, glejte Branje sporočila pomenkov na strani 75.
- **Dodaj imenu**, glejte Branje sporočila pomenkov na strani 75.

- **Člani skupine**, če si želite ogledati člane izbrane skupine. Ta možnost je na voljo le, če ste skupino ustvarili.
- **Končaj pogovor**, da trenutni pogovor zaprete.
- **Slovar**, glejte Vkllop in izklop slovarja na strani 38.

Urejanje lastnih informacij

Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo. Izberite **Moje nastavitve**, da pregledate in uredite svoje podatke o dostopnosti ali vzdevek. Izberite **Dostopnost** in **Na voljo za vse** ali **Na voljo za vizitke** (ali **Povezava skrita**), da za tedaj, ko ste na zvezi, nastavite svojo dostopnost za vse uporabnike ali le za uporabnike iz svojega imenika. Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite **Imenik pomenkov**.

Če je imenik za pomenke prazen, telefon prikaže **Imenik je prazen. Kopiram vizitke iz strežnika?** Vizitke lahko nato kopirate iz strežnika.

Sicer pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj vizitko**. Če je seznam prazen, pritisnite **Dodaj**. Izberite

- **Ročni vpis ID**, če želite ročno vpisati kodo ID.
- **Iskanje s strežn.**, če želite poiskati vizitko, shranjeno v strežniku.
- **Iz imenika**, da poiščete ime v meniju **Imenik**.
- **Kopiranje s strežn.**, če želite vizitko kopirati iz imenika v strežniku.

Ko je vizitka dodana, telefon prikaže obvestilo **Dodano v imen. pom.:** in ime osebe.

Če želite začeti pomenek, poiščite ime in pritisnite **Pomen.** ali pritisnite **Možnos.** in izberite

- *Informacije vizitke*, da si ogledate podrobnosti izbrane vizitke. Če želite urediti podrobnosti, glejte Urejanje ali brisanje podrobnosti v meniju *Imenik* (meni 3) na strani 85.
- *Uredi ime*, da uredite ime vizitke.
- *Blokiraj pošiljat.* (ali *Deblokiraj pošiljat.*), da blokirate (ali odblokirate) sporočila izbranega pošiljatelja.
- *Dodaj vizitko*, da dodate novo osebo iz imenika telefona.
- *Odstrani vizitko*, da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.
- *Kopir. na strežnik*, če želite vizitko kopirati v imenik v strežniku.
- *Opozor. o dostop.*, da označite uporabnike, od katerih želite prejemati obvestila o prisotnosti.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* ali *Imenik pomenkov*. Označite osebo, ki ji želite preprečiti, da vam pošilja sporočila. Pritisnite *Možnos.*, izberite *Blokiraj pošiljat.* in pritisnite **OK**.

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Poiščite želeno osebo in pritisnite **Deblokir..**

Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku, glejte Imenik za pomenke na strani 76.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitve. Zasebne skupine obstajajo le med aktivnim pomenkom. V zasebno skupino lahko dodate samo vizitke, ki so shranjene v imeniku vašega telefona. Glejte Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj vizitko) na strani 82. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite **Skupine** in **Javne skupine**. Poiščite zeleno skupino in pritisnite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek za skupino. Če pritisnete **Možnos.**, lahko izberete **Zbriši skupino**, da skupino zbrisete s svojega seznama skupin.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite **Skupine** in **Ustvari skupino**. Vpišite ime skupine in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek. V imeniku označite člane svoje zasebne skupine in napišite vabilo na novo dodanim članom.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate morda najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in **Telefonski predal**. Izberite

- **Poslušaj sporočila v telefon. predalu**, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju **Št. telefonskega predala**.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

- **Št. telefonskega predala**, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak **OO**. Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Z daljšim pritiskom na **1^{oo}** pokličete svoj telefonski predal, če ste prej nastavili številko.

Info sporočila

Storitev omrežja info sporočila vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in **Ukazi za storitve**. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Zadnji klici

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj z njihovim približnim trajanjem.



Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnos.** v menijih **Neodgovorjeni klici**, **Prejeti klici** in **Klicane številke**, lahko preverite uro in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete zabeleženo številko, jo dodate v **Imenik**, jo zbrisate s seznama ali nanjo pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali telefonsko številko kaže število klicev te osebe.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam telefonskih števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na **L**.

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke* izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali.



Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite **L**, da se izpiše seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **L**, da jo pokličete.

- *Briši sezname zadnjih klicev* zbriše sezname zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Merilniki časa in števci za klice, podatke in sporočila



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen - odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Trajanje klicev*. Poiščite približno trajanje vaših prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte Klicne nastavitve na strani 104.

- **Števec podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števec pa lahko tudi zbrisete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Zbrisete jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS.** S pomikanjem preglejte trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- **Števec sporočil.** S pomikanjem preglejte količino poslanih in prejetih besedilnih sporočil, števec pa lahko tudi zbrisete.

Informacija o položaju

Nekatera omrežja omogočajo zahteve za prikaz položaja telefona (storitev omrežja). S tem menijem vam lahko mobilni operater omogoči prikaz prejetih zahtev po položaju. Glede naročnine in pogodbe o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Imenik

Imena in številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



- V pomnilnik telefona lahko shranite do 1000 imen z več številkami in beležkami za vsako ime. Za nekaj imen lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števil ter dolžine števil in beležk.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 254 imen in števil. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Dinamični imenik (Dostopnost) omogoča objavljane vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. Stanje dostopnosti za vse, za katere ste naročili ta podatek v meniju *Naročena imena*, lahko pregledujete v meniju *Imenik*.

Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik* določa pomnilnik, na kartici SIM ali v telefonu, ki ga želite uporabiti za imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* omogoča pregled količine izbranega pomnilnika, ki je še na voljo za imenik.

Shranjevanje imen in telefonskih števil (Dodaj vizitko)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte Izbiranje nastavitev za Imenik zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Dodaj novo vizitko*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte Uporaba običajnega načina na strani 39.
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v Klicanje na strani 34.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite na **Možnos.** in izberite možnost *Shrani*. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Izbiranje nastavitev za Imenik na strani 82.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Detalji**.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite eno od vrst števil ali besedila.

- Če izberete besedilno možnost *ID uporabnika*:

Izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po telefonski številki ali e-poštnem naslovu, če ste povezani s storitvijo za dostopnost. Glejte Moja prisotnost na strani 85. Če najdete le en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Shrani*.

Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vpišite ID in pritisnite **OK**, da se shrani.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti. Vrste ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanju pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki, shranjeni v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno vizitko ter pritisnite **Detalji**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda v imenu.

Iskanje vizitke

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Išči*, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pritisnite .
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.

S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kursor v iskalnem oknu.

3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Detalji**. Premaknite se po seznamu podrobnosti o izbranem imenu. Naročena imena se prikažejo drugače, odvisno od izbire *Pogled imenika* v Izbiranje nastavitev za Imenik na strani 82. Prikaže se samo kazalnik dostopnosti ali pa poleg njega še osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete **Detalji**, se izpišejo vsi dinamični podatki.



Nasvet: Pregledovanje vizitke. Če želite hitro videti določeno ime in privzeto številko zanj, za dalj časa pritisnite , ko iščete po imeniku.

Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite **Detalji**, in ko najdete vizitko, za dalj časa pritisnite .

Brisanje vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Zbriši*, da zbrisete vizitke in vse njihove podatke.

- Če želite vizitke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime. Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
Če ima vizitka shranjen ID v meniju *Imenik Pomenkov* ali v *Naročena imena*, se pred brisanjem izpiše obvestilo *Informacije o prisotnosti bodo zbrisane*.
- Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite *Zbriši vse*, nato pa izberite željeni imenik, *Vpomnil. telefona* ali *Na kartici SIM*, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

Urejanje ali brisanje podrobnosti

Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko in pritisnite **Možnos.**

- Če želite ime, številko ali beležko urediti, izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*.
ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.
- Če želite številko ali beležko zbrisati, izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.
- Če želite zbrisati podobo, ki je dodana vizitki, izberite *Zbriši podobo*. Branje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (storitev omrežja) vam omogoča objavo svoje dostopnosti na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Informacija o dostopnosti vsebuje dostopnost, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in so zahtevali vaše podatke, lahko vidijo vašo prisotnost. Zahtevani podatki se

izpišejo v *Naročena imena* v meniju *Imenik*. Sami lahko oblikujete podatke, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate na to storitev naročiti. Informacije o dostopnosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi vašo identifikacijo, geslo in nastavitve. Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za dostopnost, glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 107. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko uporabljate druge funkcije telefona, storitev za prisotnost pa ostane aktivna v ozadju.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Moja prisotnost*. Izberite

- *Poveži se z 'Moja prisotnost'* (ali *Prekini*), da se povežete (ali prekinete povezavo) s storitvijo.
- *Moja trenutna prisotnost* spremeni vašo dostopnost. Izberite
 - *Prikaži trenutno prisotnost* in izberite *Zasebna dost.* ali *Javna prisotn.*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno prisotnost.
 - *Moja dostopnost* omogoča naslednje nastavitve dostopnosti: *Na voljo*, kar označuje , *Zaseden*, kar označuje , ali *Nisem na voljo*, kar označuje .
 - *Moje sporočilo o prisotnosti* in vpišite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali pritisnite **Možnos.** in izberite *Prejšnja sporočila* ter za sporočilo stanja izberite staro sporočilo.
 - *Moj logotip prisotnosti* za izbiro osebnega logotipa iz mape *Grafike* v Galeriji. Če izberete *Prednastavljeno*, logotip ne bo objavljen.
 - *Izbira prikaza*, da izberete skupine, katerim želite objaviti ali preprečiti objavo svoje dostopnosti.

Izberite *Zasebn. in javnim*, da osebe z vašega zasebnega seznama vidijo vse vaše podatke o dostopnosti: dostopnost, sporočilo o stanju in logotip. Druge osebe lahko vidijo samo vašo dostopnost.

Izberite *Zasebnim*, da osebe z vašega zasebnega seznama vidijo vse vaše podatke o dostopnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki ne vidijo nobenih podatkov.

Če izberete *Nikomur*, ne bo vaših podatkov o dostopnosti videl nihče.

- *Pregledovalci* in izberite
 - *Trenutnim*, da se izpiše seznam vseh oseb, ki so naročene na podatke o vaši prisotnosti.
 - *Sezn. zasebnih* je seznam oseb, katerim dovolite pregledovanje svojih podatkov o prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Urejate lahko svoj zasebni seznam. Druge osebe, ki niso na zasebnem seznamu, lahko vidijo samo vašo dostopnost.
 - *Sezn. blokiranih*, da si ogledate seznam vseh oseb, katerim ste preprečili pregledovanje svojih informacij o dostopnosti.
- *Nastavitve* in izberite
 - *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, da v pripravljenosti prikažete trenutno stanje prisotnosti.
 - *Sinhroniziraj s profili*, če želite svoji nastavitvi *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* povezati z izbranim profilom ali ju nastavljati ročno. Glejte tudi Profili na strani 94. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.
 - *Vrsta povezave*, da izberete, ali naj se telefon, ko je vključen, s storitvijo poveže samodejno.
 - *Nastavitve povez.*, glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 107.

Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite dobivati informacije o dostopnosti. Informacije lahko pregledujete, če vam to dovolijo njihovi lastniki in če to dovoli omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Izbiranje nastavitev za Imenik na strani 82.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik*, *Moja prisotnost* in *Poveži se z 'Moja prisotnost'*. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, povezavo potrebujete le za informacije o dostopnosti.

Dodajanje imen na seznam naročenih imen

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon zahteva, da vzpostavite povezavo.
2. Če je seznam še prazen, pritisnite **Dodaj**, sicer pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjen ID, se doda na seznam naročenih imen. Če ima shranjenih več ID, izberite zelenega. Po naročilu se izpiše *Naročnina je vključena*.



Nasvet: V meniju *Imenik* naročite ime tako, da v pripravljenosti pritisnete , in izberete želeno vizitko. Pritisnite **Detalji** in **Možnos.** Če želite ime naročiti, izberite *Zahtevaj prisotn.* in izberite *Kot naročnino*.

Če želite informacijo o dostopnosti prejeti brez naročnine, izberite *Zahtevaj prisotn.* in *Samo enkrat*.

Pregledovanje naročenih imen

Glejte tudi Iskanje vizitke na strani 84.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Naročena imena*.

Izpiše se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:

 ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o dostopnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite **Detajli**, da se prikažejo podrobnosti o izbranem imenu, ali pritisnite **Možnos.** in izberite
 - *Naroči novo*, da dodate na seznam naročenih imen novo ime.
 - *Pomenek*, da začnete pogovor.
 - *Pošlji sporočilo*, da označenemu prejemniku pošljete besedilno ali večpredstavno sporočilo.
 - *Pošlji e-pošto SMS*, da izbrani osebi pošljete e-pošto.
 - *Pošlji vizitko*, da izbrani osebi pošljete vizitko.
 - *Prekliči naročnino*, da izbrano ime odstranite s seznama naročenih imen.

Preklicavanje naročnine

- Če želite ime s seznama naročenih *Imenik*, v pripravljenosti pritisnite  in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Detajli**, izberite ID in pritisnite **Možnos.** Če želite naročnino preklicati, izberite *Prekliči naročnino* in za potrditev pritisnite **OK**.
- Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 88.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se te ne bodo kopirale v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.
2. Izberite zeleno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.
Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
 - Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebo lahko pošiljate ali prejimate z združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.

Vizitko pošljete tako, da poiščete zeleno ime, pritisnete **Detajli** in **Možnos.**, potem pa izberete *Pošlji vizitko*.

- Če želite vizitko poslati prek IR, izberite *Prek IR*. Glejte Infrardeč (IR) na strani 101.
- Če želite vizitko poslati kot besedilno sporočilo in če to omogoča omrežje, izberite *Prek SMS*.
- Če želite vizitko poslati kot večpredstavnostno sporočilo in če to omogoča omrežje, izberite *Prek MMS*.
- Če želite vizitko poslati prek brezžične povezave Bluetooth, izberite *Prek Bluetooth*.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Hitro klicanje*, potem pa poiščite zeleno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni*. Pritisnite **Išči** ter poiščite zeleno ime in številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v Klicne nastavitve na strani 104.

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte Hitro klicanje telefonske številke na strani 35.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko katerakoli izgovorjena beseda (ali niz besed), na primer ime. Številkam lahko dodate do 25 govornih oznak.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

Glasovne oznake uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

1. V pripravljenosti pritisnite .
2. Poiščite želeno ime in pritisnite na **Detajli**. Poiščite želeno številko in pritisnite **Možnos..**
3. Izberite **Dodaj oznako**.
4. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost za poslušanje, brisanje ali spreminjanje posnete glasovne oznake.

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če aplikacija telefona pošilja ali sprejema podatke prek GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej izključite.

1. V pripravljenosti dalj časa pritiskajte tipko za nastavljanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po 1,5 sekunde pokliče njeno številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Info številke* ali *Številke storitev*. Poiščite želeno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča.

Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številke iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju Nastavitve tonov na strani 95.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Podskupine* in želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip podskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.

- **Člani**, če želite dodati ime v podskupino. Če v podskupini ni imen, pritisnite **Dodaj**. Če so v podskupini že shranjena imena, pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj ime**. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite **Odstrani ime**.

■ Nastavitve

Profili



Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Profili**. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Za vklop izbranega profila izberite **Vključi**.
- Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
- Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite zeleno nastavitvev in izvedite nastavitve. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Nastavitve tonov**, glejte Nastavitve tonov na strani 95.

Profil lahko preimenujete z možnostjo **Ime profila**. Profila *Splošni* ne morete preimenovali.

Moja prisotnost spremeni informacije o vaši dostopnosti. Ta meni je na voljo, če ste nastavitvev **Sinhroniziraj s profili** nastavili na **Vključen**, glejte Moja prisotnost na strani 85. Izberite **Moja dostopnost**, da spremenite svoje stanje dostopnosti, in **Moje sporočilo o prisotnosti**, da spremenite svoje sporočilo o dostopnosti.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop **⓪**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Nastavitve tonov**. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**, glejte Profili na strani 94. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite v meniju *Galerija* izbrati melodije zvonjenja, na seznamu melodij za zvonjenje izberite *Odprti Galerijo*.



Nasvet: Če prejmete melodijo zvonjenja prek IR, prek brezžične povezave Bluetooth ali če jo naložite z interneta, jo lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v vozilo.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, ali *Opozorilni ton za pomenke*, da določite način opozarjanja na sporočila pomenkov. Izberite *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da nastavite zvočno opozarjanje, na primer za tedaj, ko se izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Nastavitve zaslona**.

- Izberite **Ozadje**, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje. V meniju **Galerija** je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejemate tudi prek večpredstavnostnih sporočil ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni **Galerija**. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG, ni pa nujno, da podpira vse različice teh zapisov.

Če želite izbrati ozadje, izberite **Izberi ozadje** in odprite mapo s slikami. Poiščite zeleno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite **Nastavi za ozadje**.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- Izberite **Barvne sheme**, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer kazalnikov za signal in baterijo.
- Izberite **Pogled menija**, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite **Seznam** za seznam menijev ali **Mreža** za mrežni pogled.
- Izberite **Logo operaterja**, da logotip operaterja prikažete ali skrijete. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni **Logo operaterja** zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi PC Suite na strani 154.

- Izberite **Ohranjevalnik zaslona**, da telefon v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona.

Izberite **Vključeno** za vključitev ohranjevalnika zaslona ali **Izključeno** za izključitev.

Izberite **Zakasnitev**, po kateri se ohranjevalnik vključi. Z možnostjo **Drugo** lahko izbirate zakasnitev od 5 sekund do 10 minut (minute:sekunde).

Z **Izberite ohr. zasl.** lahko za ohranjevalnik zaslona izberete animacijo ali sliko iz menija **Galerija**.

Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke. Izključi se tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona velja, da se, če nekaj časa ne uporabljate funkcij telefona, na zaslonu pojavi digitalna ura, ki varčuje z energijo. Glejte Varčevanje z energijo na strani 29.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in **Nastavitve za datum in čas**.

- Izberite **Ura** in **Prikaži uro** (ali **Skrij uro**), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite **Nastavi čas**, če želite nastaviti uro, **Časovni pas**, da nastavite časovni pas, in **Zapis časa** za prikaz ure v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah **Sporočila**, **Zadnji klici**, **Budilka**, omejeni **Profili**, **Koledar** in **Beleške** ter za **Ohranjevalnik zaslona**.

Če baterijo ločite od telefona ali če je popolnoma prazna, boste morda morali ponovno nastaviti točen čas.

- Izberite **Datum** in **Prikaži datum** (ali **Skrij datum**), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše (ali skrije) datum. Datum nastavite z možnostjo **Nastavi datum**. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.

- Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum skladno s trenutnim časovnim pasom (storitev omrežja), izberite *Samonastavljanje ure in datuma* in *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Osebnosti bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih funkcij telefona.

Desna izbirna tipka

Desni izbirni tipki lahko določite eno od funkcij s seznama. Glejte tudi Pripravljenost na strani 28. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnosti bližnjice* in *Desna izbirna tipka*. S seznamom izberite funkcijo. Ime desne izbirne tipke se v pripravljenosti spreminja skladno s funkcijo.

Glasovni ukazi

Na voljo imate funkcije telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Za dodajanje glasovne oznake je na voljo do 16 funkcij.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnosti bližnjice* in *Glasovni ukazi*. Izberite zeleno mapo s funkcijami, poiščite zeleno funkcijo in pritisnite **Dodaj**.

Če je za funkcijo že posneta glasovna oznaka, se poleg nje izpiše znak .

Če želite dodati glasovni ukaz, glejte Dodajanje in urejanje glasovnih oznak na strani 92.

Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte Klicanje s pomočjo glasovnih oznak na strani 92.

Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek povezave IR ali Bluetooth. Izberete lahko tudi nastavitve za omrežje na klic prek (E)GPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Telefon podpira brezžično tehnologijo Bluetooth, ki omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko motijo ovire, kot so zidovi ali elektronske naprave.

Telefon podpira tudi profil za dostop do kartice SIM s tehnologijo Bluetooth. Ta profil Bluetooth omogoča povezavo prek brezžične tehnologije Bluetooth z združljivo napravo, kot je avtomobilski telefon Nokia 610. Ko je profil za dostop do kartice SIM vključen, se na zaslonu telefona izpiše *Dost. do oddaljene SIM*, kar pomeni, da je telefon izključen iz omrežja GSM, zato se vse funkcije telefona izključijo.

Glede združljivosti svojega telefona z drugo napravo s tehnologijo Bluetooth si oglejte k njej priloženo dokumentacijo ter se posvetujte z zastopnikom za telefone znamke Nokia. V nekaterih državah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti.



Opomba: Uporaba brezžične povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko s telefonom opravljate druge operacije.

Priprava povezave Bluetooth

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve, Povezovanje* in *Bluetooth*.
2. Če želite vključiti funkcijo Bluetooth, izberite *Bluetooth* in *Vključen*. Vključena povezava Bluetooth je označena s simbolom  na vrhu zaslona.
Če funkcije Bluetooth nekaj časa ne uporabljate, jo lahko izključite, da prihranite energijo.
3. Izberite *Poišči zvočne dodatke*, da poiščete združljive naprave Bluetooth in izberete tisto, ki jo želite povezati s telefonom,
ali pa izberite *Seznanjene naprave*, da poiščete vse naprave Bluetooth znotraj območja dosega, in pritisnite **Novo** za prikaz vseh naprav Bluetooth v dosegu. Poiščite napravo in pritisnite **Seznani**.
4. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom, jo z njim povežete in jo začnete uporabljati. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave.

Povezava Bluetooth

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Povezovanje* in *Bluetooth*. Izberite

- *Aktivna naprava*, da preverite, katera naprava Bluetooth je trenutno vključena. Če želite povezavo z izbrano napravo zapreti, pritisnite **Prekini povezavo**.
- *Seznanjene naprave*, da si ogledate seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom. Poiščite želeno napravo. Če želite seznanitev z izbrano napravo zbrisati, pritisnite **Zbriši**.

Pritisnite **Poveži**, da vzpostavite povezavo z izbrano napravo, ali pritisnite **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti, ki so odvisne od stanja naprave in povezave. Izberite

- *Določi kratko ime*, da seznanjeni napravi določite ime, ki je vidno le vam.
- *Samod. povez. brez potrditve* in izberite *Da*, če želite, da se telefon z izbrano napravo poveže samodejno, ali *Ne*, če želite, da prej zahteva dovoljenje.

Nastavitve Bluetooth

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje*, *Bluetooth* in *Nastavitve Bluetooth*, da določite, kako naj bo vaš telefon viden drugim napravam. Izberite

- *Vidnost mojega telefona* in *Viden vsem*, da bo telefon viden vsem napravam Bluetooth, ali *Skrit*, da bo viden le seznanjenim napravam. Telefon ni viden drugim napravam, kadar je že povezan z eno napravo.
- *Ime mojega telefona*, da svojemu telefonu spremenite ime Bluetooth, ki ga vidijo drugi.

Infrardeč (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek vmesnika IR na svojem telefonu lahko vizitke, grafike, slike, zvočne posnetke, video posnetke in beležke pošiljate v združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik) ali pa jih od tam prejimate v telefon.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona za sprejem podatkov, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak **IR** neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak **IR** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

(E)GPRS

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča mobilni dostop do podatkovnih omrežij kot je internet.

EGPRS je podoben GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o dostopnosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

(E)GPRS uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje video vsebin, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), prenos aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD).

Povezava (E)GPRS

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje*, *GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS. Ko je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak . Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, prikaže pa se znak . Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna. Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete, prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.
- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in registracija (E)GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

Vaš telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani xHTML, sprejemate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom prek brezžične povezave Bluetooth, infrardeče povezave ali kabela in ga uporabite kot modem (E)GPRS (storitev omrežja).

Če želite nastaviti nastavitve za povezavo (E)GPRS za svoj računalnik, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje*, *GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.

- Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko.
- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options, glejte PC Suite na strani 154. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Klicne nastavitve*. Izberite

- *Preusmeritve* (storitev omrežja). Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte Pripravljenost na strani 28.

- Izberite *Sprejem klicev s katerokoli tipko* in *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen **1**, izbirnih tipk **2** in **3** ter **4**.

- *Samodejno ponovno klicanje* in *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- *Hitro klicanje* in *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje od **2abc** do **9wxyz**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja). Glejte Čakajoči klic na strani 36.
- *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal trajanje in stroške klica (storitev omrežja).
- *Pošlji lastno številko* in *Da*, da bo telefon osebi, ki jo kličete, prikazal vašo telefonsko številko (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domnjeni s svojim ponudnikom storitev.
- Mobilna storitev *Linija za odhodne klice* vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, tj. izbiro številke za odhodne klice. Na ta način lahko uporabljate eno linijo za poslovne in eno za zasebne klice. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.
Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko **#**.

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*.

- Izberite *Jezik telefona*, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- *Zasedenost pomnilnika* in izberite eno od naslednjih možnosti:
 - *Telefon*, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika v telefonu.
 - *Pomnilniška kart.*, da si ogledate količino prostega, zasedenega in skupnega pomnilnika na pomnilniški kartici.

Podatke o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v pogledu mape Galerija.

- Izberite *Samozaklepanje tipkovnice*, da se, ko telefon miruje v pripravljenosti, tipkovnica po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut. Glejte tudi Zaklepanje tipkovnice na strani 32.
- Izberite *Varnostno zaklepanje tipkovnice* – vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*, da bo telefon pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo.

Glejte tudi Zaklepanje tipkovnice na strani 32.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

- Izberite *Informacija o celici* in *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije o uporabljeni celici (storitev omrežja).
- Izberite *Pozdrav* in vpišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Zapis shranite s pritiskom na *Shrani*.
- Izberite *Izbira operaterja* in *Samodejno*, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo na območju, kjer se trenutno nahajate.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo in med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- Izberite *Potrdi dejanja storitev SIM*. Glejte Storitve SIM na strani 152.
- Izberite *Vklop pomoči*, da vključite ali izključite samodejni prikaz obvestil s pomočjo. Glejte tudi Uporaba menijev na strani 42.
- Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, izberite *Ton ob vklopu*.

Nastavitve pomenkov in prisotnosti

Obvezne nastavitve za pomenke in prisotnost lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite prejeti nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Ročna izbira nastavitvev

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nast. pomenkov in prisotnosti* in *Trenutne nastav. pom. in prisotnosti*.
2. Poiščite zeleni niz in pritisnite **Vključi**.
Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve povezave. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvami za pomenkovanje in prisotnost.
3. Izberite *Uredi tren. nastav. pom. in prisotnosti*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Nastavitve za povezavo so shranjene v meniju *Nastavitve povezave*.

Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatkov je na voljo le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo, na primer polnilnik ali prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema že priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek. Ko je dodatna oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
 - *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
 - *Osvetlitev* omogoča trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.
 - Ko je telefon priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, izberite *Zaznavanje vžiga* in *Vključeno*, da se telefon samodejno izključi 20 sekund po izklopu motorja vozila.
 - Za *Besedilni telefon*, izberite *Uporabi besedilni telefon* in izberite *Da*, da uporabite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata nastavitve besedilnega telefona.
- Če vaš besedilni telefon podpira pošiljanje baudot in CTM, izberite baudot. Vedno uporabljajte originalne kable, ki ste jih dobili z besedilnim telefonom.

Varnostne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 911, 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekaterne kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.

Ko so vključene predpisane številke, povezave (E)GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva varnostno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva varnostno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona (glejte Izbiranje nastavitev za Imenik na strani 82) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (Kopiranje imen na strani 89).

- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje varnostno kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem **Povrnitev tovarniških nastavitev**. Vnesite varnostno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij boste dobili pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku Prejeta obvestila storitev na strani 148.

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate slike, fotografije, posnetke in melodije, ki ste jih shranili, na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Te datoteke so urejene v mape.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebino, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnim

ključem za uporabo, ki ga lahko prejmete hkrati z vsebino ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Vklopne ključke lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključka, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Datoteke, ki so shranjene v mapi *Galerija*, zasedajo približno 8 MB pomnilnika telefona. Če se na zaslonu prikaže sporočilo, da je pomnilnik za sporočila poln, morate za nadaljevanje izbrisati nekaj sporočil v meniju *Galerija*. Združljivo večpredstavnostno kartico lahko uporabite za razširitev pomnilnika za shranjevanje slik, melodij, video posnetkov in zvočnih posnetkov v meniju *Galerija*. Na večpredstavnostno kartico ne morete shranjevati iger in aplikacij Java.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Galerija*. Izpiše se seznam map. *Podobe*, *Video posn.*, *Glasbene d.*, *Grafike*, *Toni* in *Zvočni pos.* so originalne mape telefona. Kadar je v telefon vstavljena večpredstavnostna kartica, je prikazana njena ikona.
2. Poiščite zeleno mapo in pritisnite **Odprj**, da si ogledate seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti:
 - *Dodaj mapo*, *Zbriši mapo*, *Prenesi*, *Preimenuj mapo*, *Podrobnosti*, *Razvrsti*, *Vrsta pogleda*, *Stanje pomnilnika*, *Seznam ključev* in *Nalaganje*. Originalnih map ne morete brisati, preimenovali ali premikati.

Z večpredstavnostno kartico so lahko na razpolago še druge možnosti: *Nastavi geslo* (za zaščito večpredstavnostne kartice pred nepooblaščenno uporabo z drugimi napravami), *Spremeni geslo*, *Zbriši geslo*, *Preim. pom. kartico* in *Format. pom. kart.*

Če je nastavljeno geslo za večpredstavnostno kartico (1 do 8 mest), je kartica tudi zaklenjena. V telefonu je seznam z do petimi gesli. Če telefon geslo prepozna, se do večpredstavnosti lahko dostopa brez vnašanja gesla. Če gesla ni na seznamu, se prikaže znak zaklenjene večpredstavnostne kartice. Če se geslo za večpredstavnostno kartico zbriše, se tudi kartica odklene.



Opozorilo: Formatiranje večpredstavnostne kartice zbrši vse datoteke in mape, ki so shranjene na njej.

- *Nalaganje* omogoča nalaganje dodatnih podob, melodij in video posnetkov. Izberite *Naloži sličice*, *Naloži melodije* ali *Naloži video pos.* Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*, glejte Zaznamki na strani 147.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati zelene strani. V tem primeru vstopite v meni *Splet* in vključite drug niz nastavitev za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 143. Ponovno se poskusite povezati s storitvijo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

3. Če ste v 2. koraku odprli mapo, izberite zeleno datoteko in pritisnite **Odpr.**

Ali: S pritiskom na **Možnos.** so vam za izbrano datoteko na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

- *Zbriši*, *Pošlji*, *Uredi podobo*, *Prenesi*, *Preimenuj*, *Nastavi za ozadje*, *Nast. za ton zvonj.*, *Podrobnosti*, *Vrsta pogleda*, *Razvrsti*, *Zbriši vse*, *Odpr. v zaporedju*, *Predvajaj*, *Povečaj*, *Izključi zvok* (*Vključi zvok*), *Nastavi kontrast*, *Dodaj mapo*, *Stanje pomnilnika*.
- *Pošlji* pošlje izbrano datoteko v večpredstavnostnem sporočilu (MMS), prek brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave.
- *Zbriši vse* zbrši vse datoteke in mape v izbrani mapi.
- *Uredi podobo* v izbrano sliko vstavi besedilo, okvir ali sličico ali pa sliko obreže.
- *Odpr. v zaporedju* zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
- *Predvajaj* predvaja melodijo ali prikaže sliko, vstavljeno v sporočilo.

- *Povečaj* poveča sliko, vstavljeno v sporočilo.
- *Izključi zvok* (*Vključi zvok*), da vključite ali izključite zvok.
- *Nastavi kontrast* določa kontrast slike.
- *Vključi vsebino*, da posodobite vklopni ključ izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira vklopni ključ.
- *Seznam ključev* prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Vkllopne ključke, na primer pretečene, lahko tudi zbrišete.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

■ Predstavnost



Opomba: Funkcije v meniju *Predstavnost* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Digitalni fotoapar



Opomba: Upošteвайте vse lokalne zakone o fotografiranju. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Fotografije in video posnetke lahko snemate z vgrajenim digitalnim fotoaparatom. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Digitalni fotoapar

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrisete stare fotografije ali druge datoteke v galeriji.

Fotografiranje

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Običajna fotogr.*, *Portret* ali, če je svetloba slaba, *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, v pripravljenosti pritisnite . Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite ali .

2. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata.
3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Ko slikate, telefon predvaja zvok zaslone. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*, če je izbrana *Privzeta mapa*. Z izbiro *Druga mapa* lahko izberete drugo mapo. Glejte Nastavitve fotoaparata na strani 115.

Če želite določiti privzeto ime za fotografije, glejte *Privzeti naslov* v razdelku Nastavitve fotoaparata na strani 115.

4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Možnos.**, da izberete eno od možnosti za brisanje ali spreminjanje imena fotografije, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, da sliko določite imenu v imeniku ali da odprete galerijo.



Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Običajna fotogr.*, *Portret* ali *Nočni način*. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Samosprožilec*. Pritisnite **Začni**, da fotoaparat po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni *Galerija*. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Snemanje video posnetka

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Video*.

2. Snemanje začnete s pritiskom na **Snemaj**. Ko snemate video posnetek, se na vrhu zaslona pojavi znak  in izpiše se preostali čas snemanja.
Če želite posnetek prekiniti, pritisnite **Pavza**, snemanje pa nadaljujete s pritiskom na **Nadaljuj**.
3. Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Video posn.* v meniju *Galerija*, če je izbrana *Privzeta mapa*. Z izbiro *Druga mapa* lahko izberete drugo mapo. Glejte Nastavitve fotoaparata na strani 115.
Pritisnite **Možnos.**, kjer lahko izberete možnosti za brisanje ali preimenovanje posnetka, pošiljanje posnetka v večpredstavnostnem sporočilu ali dostop do Galerije.

Nastavitve fotoaparata

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Nastavitve*. Izberite

- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- *Dolžina video posnetka* določa dolžino vaših video posnetkov. Največja dolžina video posnetkov je približno 4 minute in je odvisna od več pogojev. V večpredstavnostnem sporočilu lahko pošljete le video posnetke do privzete dolžine.
- *Zvoki kamere* vključí/izključí zvok zaslónke in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranitvi fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.
- *Mapa za slike*, da določite mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov. Izberite *Privzeta mapa*, če želite uporabiti privzeto mapo, ali *Druga mapa*, če želite mapo določiti sami.

Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke iz različnih virov, na primer slike, zvočne in video posnetke ter animacije.

Poleg tega omogoča ogled video posnetkov iz omrežnega strežnika. Delovanje pretakanja je odvisno od operaterja in zahteva omrežno podporo. Dostopnost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati.

Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Predvajalnik*. Izberite

- *Odpri Galerijo*, če želite odpreti mapo *Galerija*. Glejte Galerija na strani 110.
- *Zaznamki*, če želite odpreti mapo *Zaznamki*. Glejte Zaznamki na strani 147.
- *Pojdi na naslov*, vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.
- *Naloži večpred.*, če želite naložiti več grafik, melodij ali video posnetkov. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin

Nastavitve pretakanja utegneta dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika želene storitve. Če želite prejeti nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Ročni vnos nastavitvev:

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Predvajalnik* in *Nast. pretakanja*.

2. Izberite *Aktivne nastavitve povezave*.

3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve povez.*

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.

Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager.

Telefon bo samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v mapi telefona ali mapi na pomnilniški kartici, in jih dodal na privzeti seznam za predvajanje.

Zvočne datoteke lahko poslušate s sluškami, na primer z modelom HDS-3, ali prek vgrajenega zvočnika.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Predvajaln. glasbe*.

Če želite prenašati glasbene datoteke iz združljivega računalnika ter urejati skladbe in sezname skladb, si oglejte navodila za aplikacijo Nokia Audio Manager, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Med uporabo predvajalnika glasbe lahko kličete in sprejemate klice. Med klicem se predvajanje ustavi.

Predvajanje skladb, prenesenih v telefon

Ko odprete meni *Predvajaln. glasbe*, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu skladb. Če želite skladbo predvajati, jo poiščite in pritisnite **Predvaj.** ali ➤.

- Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na boku telefona.
- Predvajanje ustavite s pritiskom na **Ustavi** ali ◀.
- Za skok na začetek skladbe pritisnite ⏮ dol. Za skok na začetek prejšnje skladbe pritisnite ⏮ dvakrat.
- Za hitro premikanje po trenutno predvajani skladbi nazaj za dalj časa pritisnite ⏮. Za hitro premikanje po trenutno predvajani skladbi naprej za dalj časa pritisnite ⏭. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.



Opozorilo! Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju *Predvajaln. glasbe* so vam s pritiskom na **Možnos.** na voljo spodaj navedene možnosti.

- **Možn. predvajanja:** Izberite **Naključno**, če želite skladbe na izbranem seznamu skladb predvajati v naključnem vrstnem redu. Izberite **Ponavljajoče**, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.
- **Nalaganje glasbe:** Tu se lahko povežete s storitvijo brskalnika za trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo le, če je v skladbi vključen naslov storitve.
Za več informacij glejte Nalaganje vsebine in aplikacij na strani 16.
- **Zvočnik:** Predvajalnik glasbe lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika.
- **Slušalke:** Predvajalnik glasbe lahko poslušate z združljivimi slušalkami, ki so priključene na telefon.



Nasvet: Ko uporabljate slušalke, lahko skočite na naslednjo skladbo s hitrim pritiskom na tipko na slušalkah. Za ustavitev predvajanja pritisnite to tipko za dalj časa.

- **Seznam skladb:** Tu si lahko ogledate vse skladbe na seznamu skladb in jih predvajate. Če želite predvajati določeno skladbo, jo poiščite in pritisnite **Predvaj.** ali **►**.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko seznam skladb osvežite (na primer po dodajanju novih skladb) in spremenite tistega, ki se prikaže, ko odprete meni **Predvajaln. glasbe**, če jih je na telefonu shranjenih več.

Radio

Če hočete s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite **Predstavnost** in **Radio**. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje, če je shranjena.
 - Frekvenca postaje.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9. Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko poiščete zeleno postajo s tipko za slušalke.
3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Izključi**.



Nasvet: Če želite hitro izkjučiti radio, za dalj časa pritisnite **↵**.

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani postajo**. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite mesto za postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, potem pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnos.** in izberite

- **Izključi**, če želite izključiti radio.
- **Shrani postajo**, če želite shraniti postajo, glejte Iskanje radijskih postaj zgoraj. Shranite lahko do 20 postaj.
- **Samodej. iskanje**. Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte **Shrani postajo** zgoraj.
- **Ročno nastav.**. Na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,05 MHz navzgor ali navzdol, za hitreje premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite poiskano postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte **Shrani postajo** zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati **Ročno nastav.**, pritisnite  v meniju **Radio**.

- **Nastavi frekvenco**. Če poznate frekvenco zelene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte **Shrani postajo** zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati **Nastavi frekvenco**, pritisnite  v meniju **Radio**.

- **Zbriši postajo.** Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali **Slušalke**), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.
- **Mono izhod** (ali **Stereo izhod**), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, ostale zvoke ali klice, v skupni dolžini največ tri minute. To je na primer uporabno, če snemate ime in številko, da bi si ju pozneje zapisali.



Opomba: Upošteвайте vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Predstavnost** in **Snemalnik**.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite **Snemaj**. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.

Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.

3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo **Zvočni pos.** v meniju **Galerija**.

4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn..*
5. Če želite zadnji posnetek poslati, izberite *Pošlji zadnji posn..* Posnetek lahko pošljete prek IR, Bluetooth ali MMS.

Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Seznam posn..* Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni pos.*, da pregledate seznam posnetkov. Pritisnite **Možnos.**, da lahko izberete nekatere možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte Galerija na strani 110.

Določanje mape za shranjevanje

Če želite izbrati drugo mapo kot privzeto mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*, pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Izberi pomnilnik*. Izberite ustrezno mapo s seznama map v meniju *Galerija*.

Izenačevalnik predvajalnika

Z izenačevalnikom lahko nadzorujete kakovost zvoka predvajalnika glasbe z ojačanjem ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Izenačev. predst..*

Za vključitev niza izberite enega od izenačevalnikov in pritisnite **Vključi**.

Za prikaz in urejanje izbranega niza pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ne morete preimenovali.

■ Organizator



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.
- Izberite *Melodija za bujenje* in za bujenje izberite privzeto melodijo, eno izmed melodij zvonjenja, melodijo iz galerije ali radijsko postajo.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon bo ob nastavljenem času vključil radio na najpogostejše poslušani postaji in ga predvajal prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izključen, bo namesto radia uporabljen privzeti ton.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za približno 10 minut, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali želite vključiti telefon za klice: **Najse telefon vklopi?** Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dni.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni **Koledar**, v pripravljenosti pritisnite **➤**.

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, pritisnite **Prikaži**. Če si želite ogledati teden, pritisnite **Možnos**. in izberite **Tedenski pregled**.

- Če si želite ogledati posamezno beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti izbrane beležke. Po beležki se lahko tudi pomikate.
- Na voljo so na primer tudi naslednje možnosti za beležke: ustvarjanje, pošiljanje prek IR ali Bluetooth, pošiljanje neposredno v koledar drugega telefona oz. pošiljanje v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.

Na voljo so možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.

Če želite izbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zbriši vse beležke.**

Nastavitve za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost **Samodejno brisanje beležk** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisajo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in števil najdemo v Pisanje besedila na strani 38.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži**. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek** – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnos.** in poiščite ime v imeniku). Pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Možnos.** ter izberite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Klic** – Vnesite telefonsko številko, pritisnite **Možnos.** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnos.** in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Rojstni dan** – Vpišite ime ali pritisnite **Možnos.** in ga poiščite v imeniku, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

-  **Sporočilo** – Vnesite beležko, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani**. Vnesite končni datum za beležko in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Stonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na tipko .

- Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.
- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež** in bujenje se po desetih minutah ponovi.

Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Organizator** in **Opravila**.

Pritisnite **Dod. bel.**, če želite shraniti beležko. Vpišite beležko in pritisnite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke, **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok, lahko pa se tudi pomaknete do beležke in pritisnete **Prikaži** ali **Možnos.**

- Če želite dodati novo beležko, izberite **Dodaj**.
- Izbrano beležko lahko na primer pregledate ali zbrisate, zbrisate pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila pošljete v drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot dokončano.

Beležke

Aplikacijo **Beležke** lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk na združljive naprave prek IR, Bluetooth, SMS in MMS.

Aplikacija Beležke uporablja skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

1. Za dostop do menija **Beležke** pritisnite **Meni** ter izberite **Organizator** in **Beležke**. Telefon bo zahteval, da nastavite točno uro in datum, če ob začetku pisanja beležke še nista bila nastavljena.
2. Če želite dodati beležko, pritisnite **Dod. bel.** ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži**.
3. Vpišite beležko in izberite **Shrani**.

V beležko lahko vstavite trenutni čas in datum. Če ni dovolj prostora zanj, bo telefon zahteval, da zbrisate določeno število znakov.

Beležko lahko tudi pošljete na združljivo napravo prek IR, Bluetooth, MMS ali SMS. Če je beležka za SMS predolga, bo telefon zahteval, da zbrisate določeno število znakov.

Druge možnosti za beležke so pregledovanje, brisanje in urejanje beležke. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb.

Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih podatkov, na primer o kreditnih karticah in naslovih. Podatke v denarnici lahko med uporabo brskalnika preprosto uporabite za izpolnjevanje obrazcev, na primer med nakupovanjem, če storitev podpira uporabo denarnice. Shranite lahko tudi kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniško ime in geslo.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. V nastavitvi *Ustvari kodo za denarnico*: vpišite kodo in za potrditev pritisnite **OK**. V nastavitvi *Potrdi kodo za denarnico*: še enkrat vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi Koda denarnice (4 do 10 mest) na strani 16.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtiskajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona, glejte Kode za dostop na strani 15.

Če želite v meni Denarnica dodajati ali spreminjati vsebino, ga odprite. Če želite vsebino denarnice uporabljati v mobilnih storitvah, odprite denarnico prek brskalnika, glejte Splet na strani 142.

Dostop do menija Denarnica

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Denarnica*. Vpišite kodo za denarnico in pritisnite **OK**, glejte Nastavitve denarnice na strani 131. Izberite

- *Profili denarnice* omogoča ustvarjanje kombinacij kartic, na primer za različne storitve. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto izbiranja različnih kartic lahko izberete le en profil denarnice.
- *Kartice* hrani podatke o osebnih karticah. Shranite lahko plačilne kartice, kartice s popusti, naslove, uporabniške podatke in kartice za dostop, na primer kombinacije uporabniškega imena in gesla za različne storitve. Glejte Shranjevanje podrobnosti o karticah na strani 129.
- *Vstopnice* hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve. Če hočete vstopnice pregledati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Prikaži*.

- *Računi* hrani potrdila o mobilnih nakupih.
- *Osebnne beležke* hrani vse vrste osebnih podatkov, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico. Glejte Osebnne beležke na strani 130.
- *Nastavitve*, glejte Nastavitve denarnice na strani 131.

Shranjevanje podrobnosti o karticah

1. Odprite denarnico in izberite *Kartice*.
2. Izberite vrsto denarnice, da shranite podrobnosti:
 - *Plačilne kartice* za kreditne in druge plačilne kartice.
 - *Kart. s popusti* za članske izkaznice.
 - *Dostop. kartice* za osebna uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.
 - *Kart. z info.o up.* za prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev.
 - *Kartice z naslovi* za kontaktne podatke, na primer naslove za dostavo in izdajo računov.
3. Če ni dodana nobena kartica, pritisnite *Dod.nov.*, če so, pritisnite *Možnos.* in izberite *Dodaj novo*.
4. Izpolnite polja s podrobnostmi in pritisnite *Končaj*.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko podatke o karticah prejmete tudi v obliki nastavitvenega sporočila. Obveščeni boste o vrsti kartice. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati. Več pojasnil o sprejemu informacij o karticah v obliki nastavitvenih sporočil dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Osebnne beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, gesla, kode in zapiske.

Odprite denarnico in izberite **Osebnne beležke**. Pritisnite **Možnos.** in izbrano beležko lahko pregledate, uredite ali zbrisete, dodate novo beležko in razvrstite beležke po imenu ali datumu. Med pregledovanjem lahko izbrano beležko uredite ali jo zbrisete. Možnost **Pošlji kot besedilo** omogoča kopiranje beležke v besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, **Kopiraj v koledar** pa kopiranje beležke v koledar. **Uporabi podrobn.** omogoča uporabo števil ter e-poštne in spletnih naslovov iz beležke.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite **Profili denarnice**.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice ali če ni dodanega nobenega profila, pritisnite **Dod.nov..**
V nasprotnem primeru pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj novo**.
3. Izpolnite polja in pritisnite **Končaj**. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so vzeti iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.
 - **Zdaj izberite plačilno kartico** – s seznama izberite plačilno kartico.
 - **Zdaj izberite kartico za popuste** – s seznama izberite kartico s popustom.
 - **Zdaj izberite dostopne kartice** – s seznama izberite dostopno kartico.
 - **Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku** – s seznama izberite kartico z uporabniškimi podatki.
 - **Zdaj izberite račun za plačilo** – s seznama izberite naslov.
 - **Zdaj izberite naslov za dostavo** – s seznama izberite naslov.

- *Zdaj izberite naslov za dostavo računa za nakup* – s seznama izberite naslov.
- *Zdaj izberite način dostave računa za nakup* – izberite način dostave potrdila: *Na telefonsko št.* ali *Na e-naslov*.
- *Ime profila denarnice*: vpišite ime profila.

Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Izberite

- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.
- *RFID*, da določite kodo ID telefona: *Koda RFID* in *Vrsta RFID*. (RFID = radiofrekvenčna identifikacija, ID telefona; tehnologija, ki omogoča varne komercialne transakcije prek telefona)

Napotki za plačevanje z denarnico

- Za nakupovanje izberite želeno spletno stran, ki podpira uporabo denarnice. Storitvev mora podpirati specifikacijo ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 143.

Izberite želeni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije.



Opomba: Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred nakupom preberite celotno besedilo.

- Pred plačilom vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Telefon zahteva tudi kodo PIN za denarnico.
- S seznama plačilnih kartic izberite želeno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno izpolni podatke o kreditni kartici ali profilu denarnice.
- Odobrite nakup in podatki se odpošljejo.

- Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.
- Če želite zapreti denarnico, izberite **Zapri denarnico**. Če denarnice ne uporabljate 5 minut, se samodejno zapre.



Opomba: Če ste poskušali obiskati ali če ste obiskali strani, zaščitene z geslom (na primer bančni račun), po tem izpraznite začasni pomnilnik.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte Začasni pomnilnik na strani 149.

Sinhronizacija

Podatke iz koledarja in imenika lahko shranite v združljiv računalnik ali v internetni strežnik (storitev omrežja). Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona. Sinhronizacijo podatkov iz imenika, koledarja in beležk z računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijo naložite od svojega operaterja ali ponudnika storitev, glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 133.
- Izberite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte Priprava telefona na storitev na strani 143.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte Priprava telefona na storitev na strani 143.
2. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Nastavitve* in *Aktiv. nastavitve za internetno sinh..* Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte *Podatki, ki bodo sinhronizirani* v Nastavitve za sinhronizacijo na strani 133.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.

Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite prejeti nastavitve na ta način, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Ročna izbira nastavitvev

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija* in *Nastavitve*.
2. Izberite *Aktiv. nastavitve za internetno sinh..*
3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh..* Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitvev.* Vpišite ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.
- *Podatki, ki bodo sinhronizirani.* Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, *Imenik, Koledar* oziroma *Beležke*, in pritisnite **Končaj**.
- *Naslovi podatkovnih zbirk.* Izberite *Podatkovna zbirka Imenik, Podatkovna zbirka Koledar* ali *Podatkovna zbirka Beležke*. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite **OK**.
- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Strežnik za sinhronizacijo.* Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.
- *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sinhronizacijo. Glejte Ročna izbira nastavitvev za storitve na strani 143.

Izberite vsako od nastavitvev storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Izberite

- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Sinhronizacija iz računalnika

Če želite imenik, koledar in beležke sinhronizirati z računalnikom, uporabite povezavo IR ali Bluetooth ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v svojem računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Začetek igre

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Igre* in *Izberi igro*.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).
3. Pritisnite . Če ste izbrali samostojno igro, se zažene.

Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igro zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij na strani 137.

Nalaganje iger

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Igre* in *Nalaganje iger*. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*, glejte Zaznamki na strani 147.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni [Splet](#) in vključite drug niz nastavitvev za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 143. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Če želite naložiti več iger, glejte tudi Prenos aplikacije na strani 138.

Ko prenesete igro, se bo namesto v meni [Igre](#) morda shranila v meni [Aplikacije](#).

Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** ter izberite [Aplikacije](#), [Igre](#) in [Pomnilnik](#). Glejte tudi Zasedenost pomnilnika za aplikacije na strani 139.

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** ter izberite [Aplikacije](#), [Igre](#) in [Nastavitve](#), da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

Aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite [Aplikacije](#), [Zbirka](#) in [Izberi aplikacijo](#).

2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite na **Odpri**. Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.

Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Odpri**.

Nekatere aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- **Zbriši** zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Če iz telefona zbrisate aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, jih lahko vnovič naložite na spletni strani Nokia na naslovu www.nokia.com, in sicer v razdelku za podporo uporabnikom.

- **Podrobnosti** izpiše dodatne informacije o aplikaciji.
- **Posodobi različico** preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- **Spletna stran** ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- **Pravice aplikacije** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja in tako preprečite nepredvidene stroške. Izpišejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti:
 - **Vedno vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje,
 - **Vprašaj le prvič**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave,

- *Vedno dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave,
- *Ni dovoljeno*, če želite preprečiti dostop do interneta,
- *Poveži prek* določa nastavitve za aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve storitev. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.

Prenos aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije*, *Zbirka* in *Nalaganje aplikacij*, da se izpiše seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*, glejte Zaznamki na strani 147.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda želene strani z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Splet* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 143. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, potem pa *Povez. nalaganja*. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro. Glejte Nalaganje na strani 148.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte Nalaganje iger na strani 135.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije drugih avtorjev. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Aplikacije* morda shranila v meni *Igre*. Na večpredstavnostno kartico ne morete shranjevati iger in aplikacij Java.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** ter izberite *Aplikacije*, *Zbirka* in *Pomnilnik*. Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte Skupni pomnilnik na strani 19.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z **#**.
3. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete ***** enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo število v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Rezultat**. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat, kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko **#** **↕**, in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vpišite čas v urah, minutah in sekundah ter pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **Začni**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite. Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **Izhod**.

Štoparica

Vaš telefon omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite **↵**.

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki*, *Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Če želite izmerjene čase shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite ime.

Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete *Začni*, da začnete meriti znova. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Izberite *Ponastavi*, da zbrišete čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki*, *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje, in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če želite izmerjene čase shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite ime. S pritiskom na **Možnos.** lahko shranite ali zbrišete čase krogov. Glejte Merjenje časa in vmesni časi na strani 141.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*, *Pripomočki* in *Štoparica*.

Če štoparica ni ponastavljena, lahko izberete **Zadnji čas**, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite **Prikaži čase**, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite želeni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, izberite **Zbriši čase**. Izberite **Zbriši vse** in pritisnite **OK** ali izberite **Posamezno**, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, nato pritisnite **Zbriši** in **OK**.

■ Splet

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev. Med njimi najdete na primer vremenske napovedi, novice, urnike poletov in finančne informacije.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Dostopnost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz brskalnika je odvisen od velikosti zaslona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran 143.
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran 143.
3. Začnite prebirati strani storitve. Glejte stran 144.
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran 146.

Priprava telefona na storitev

Nastavitve povezave utegnete dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika želene storitve.

Če želite prejeti nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila, glejte Nastavitvena storitev na strani 32.

Ročna izbira nastavitvev za storitev

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*.
2. Izberite *Aktivne spletne nastavitve*.
3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne spletne nastav..*

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne spletne nastavitve*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve:

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in potem *Domača stran* ali pa v pripravljenosti dalj časa pritisnite  .

- Odprite zaznamek za storitev:

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

- Izberite zadnji naslov:

Pritisnite **Meni** ter izberite *Splet* in *Zadnji naslov*.

- Vnesite naslov storitve:

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in potem *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu poskusi telefon povezavo (E)GPRS vzpostaviti znova.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Za brskanje po strani uporabite poljubno tipko za pomikanje.

- Če želite izbrati označeno povezavo, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite možnost za odpiranje povezave.
- Pritisnite tipke **0**  - **9 wxyz** za vpis števil in črk in tipko ***+** za vpis posebnih znakov.

Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- **Domača stran**, da se vrnete na začetno stran.
- Z možnostjo **Bližnjice** odprete nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran. Ta možnost je na voljo le, če stran vsebuje bližnjice.
- **Dodaj zaznamko** shrani stran v obliki zaznamka.
- **Zaznamki**. Glejte Zaznamki na strani 147.
- **Zgodovina**, da prikažete seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.
- **Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- Možnost **Druge možnosti** odpre seznam drugih možnosti, na primer za denarnico ali varnost.
- **Osveži** znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- **Končaj**. Glejte Prekinjanje povezave s storitvijo na strani 146.
- **Imenik**, da dodate vizitke v imenik ali jih uredite.



Opomba: Če ste poskušali obiskati ali če ste obiskali strani, zaščitene z geslom (na primer bančni račun), po tem izpraznite začasni pomnilnik.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte Začasni pomnilnik na strani 149.

Neposredno klicanje

Brskalniki podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

Če želite med brskanjem vzpostaviti klic, pritisnite **Možnos.**, izberite *Druge možnosti* in *Imenik*. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na . Ko boste želeli preklopiti nazaj na povezavo z internetom, pritisnite **Nazaj**.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če hočete končati delo z brskalniki in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Druge možnost je, da dvakrat pritisnete  ali za dalj časa pritisnete .

Nastavitve za videz brskalnika

Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda* ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Splet, Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.

- Izberite *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli v dve vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.
- Izberite najprej *Velikost pisave* in nato *Majhna, Normalna* ali *Velika*.
- Izberite *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- Izberite najprej *Opozorila* ter nato *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* in **Da**, da vas telefon opozori, ko zaščitena povezava med uporabo brskalnika preklopi na nezaščiteno. Izberite *Opozorilo ob*

nezaščitenem predmet. in *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščiten stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Za več informacij glejte Zaščita brskalnika na strani 150.

- Izberite *Kodiranje znakov* za izbiro niza znakov, ki ga telefon uporablja za kodiranje sporočil, v katerih ti podatki niso vsebovani, ali za izbiro možnosti, da telefon ob vsakem pošiljanju spletnega naslova na združljiv telefon uporablja kodiranje UTF-8.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki so shranjeni, dokler ne zbrisate začasnega pomnilnika, glejte Začasni pomnilnik na strani 149.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti, Zaščita* ter *Piškotki*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Splet, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovolj* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškovtkov.

Zaznamki

Med brskanjem lahko v pomnilnik telefona shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov; glejte Možnosti med uporabo brskalnika na strani 145. Če želite uporabljati zaznamke:

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Zaznamki*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in *Zaznamki*.
2. Pomaknite se do zelenega zaznamka in pritisnite **Izberi**, da vzpostavite povezavo s stranjo.

3. Izberite **Možnos.**, če si želite ogledati ime in naslov izbranega zaznamka, ga urediti, zbrisati ali poslati drugemu telefonu (kot zaznemek ali besedilno sporočilo) ali pa ustvariti novega.

Opomba: V telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznemek, telefon prikaže obvestilo *Prejet zaznemek: 1*. Pritisnite **Prikaži**, da si zaznemek ogledate. Če ga želite shraniti, pritisnite **Shrani**. Lahko tudi pritisnete **Možnos.** in izberete **Prikaži**, da pregledate podrobnosti, ali izberite **Zbriši**, da zaznemek zbrisete. Če želite zavreči zaznemek takoj, ko ga prejmete, pritisnite **Izhod** in **OK**.

Nalaganje

1. Če želite v telefon naložiti več melodij, iger ali aplikacij (storitev omrežja), pritisnite **Meni** ter izberite **Splet** in **Povez. nalaganja**.
2. Izberite *Naloži melodije*, *Naloži slike*, *Nalaganje iger*, *Naloži video pos.* ali *Nalaganje aplikacij*, da naložite melodije, slike, igre, video posnetke ali aplikacije.

Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (storitev omrežja). Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in nato *Prejeta obvestila*.

Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno obvestilo in pritisnite **Možnos.** Izberite *Naloži*, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da besedilo zberišete.

Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Če želite vključiti (ali izključiti) prejemanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*). Izberite *Filter sporočil* in *Vključena* (ali *Izključena*), da telefon nastavite tako, da sprejema (ali zavrača) samo obvestila avtorjev, ki jih je odobril ponudnik storitev. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite *Zaup. vred. kanali*.
- Izberite *Samodejna povezava*. Če ste vključili sprejem obvestil storitev in potem izbrali *Vključeno*, bo ob prejemu obvestila storitve telefon v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

Začasni pomnilnik

Informacije obiskanih storitev se shranjujejo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, potem pa *Zbriši zač. pom.*

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in morda celo zaščitni modul, ki je mogoče že na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Potrditve shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 15.

Certifikati

Obstajajo tri vrste odobritev: certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati.

- Za vzpostavitev varne povezave s strežnikom potrebuje telefon certifikat strežnika. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo certifikatov, shranjenih v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.
Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona za zaščito (🔒), je prenos podatkov med telefonom in strežnikom vsebine šifriran in zaščiten.
- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji certifikatov. Uporabljajo se za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Pomembno: Zapomniti si morate, da uporaba certifikatov sicer pomembno zmanjša tveganje pri vzpostavljanju povezav in nameščanju programske opreme, a le, če jih pravilno uporabljate. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost.

Pomembno: Certifikati imajo omejeno življenjsko dobo. Če se izpiše opozorilo, da certifikat še ni ali ni več veljaven, kljub temu, da bi moral biti, preverite, ali imate pravilno nastavljeno uro in datum telefona.

Pomembno: Pred spreminjanjem teh nastavitev se morate prepričati, da resnično zaupate lastniku certifikata in da je certifikat resnično last označenega lastnika.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa zaščitnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali se na vrhu zaslona izpiše **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



Opomba: Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte Splošne informacije na strani 15) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM

Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 11. Meni 11 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.





Opomba: Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite z izbiro možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM* v *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

7. Povezovanje z računalnikom

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je priključen na računalnik prek vmesnika IR, Bluetooth ali podatkovnega kabla USB (DKU-2). Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da na primer z računalnikom ali z internetnim strežnikom (storitev omrežja) sinhronizirate imenik, koledar in opravila.

Več podatkov in datotek za nalaganje, npr. PC Suite, najdete na spletni strani Nokia, www.nokia.com, v razdelku za podporo uporabnikom.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java J2ME, na primer iger in slovarjev, iz računalnika v telefon.
- **Nokia Audio Manager** omogoča skladanje glasbe za vaš telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila ali ozadje, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** ustvari varnostne kopije in obnovi osebne podatke med telefonom in računalnikom. Podpira tudi prenos podatkov v drug telefon Nokia.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika.

- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz računalnika. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke, ki jih je mogoče tudi spreminjati in prenašati med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Multimedia Player** omogoča predvajanje slik, zvočnih in video posnetkov ter večpredstavnostnih sporočil v računalniku. Multimedia Player omogoča prikaz večpredstavnostnih sporočil, ki ste jih prejeli na telefon ali prek e-pošte.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in računalnikom.
- **Gonilniki za podatkovni modem Nokia 6230** vam omogočajo, da telefon uporabljate kot modem.
- **Izbira jezika** vam omogoča, da izberete jezik, ki ga želite uporabljati med nameščanjem paketa PC Suite in v aplikaciji PC Suite.
- **Pomoč HTML** za pomoč pri uporabi aplikacije.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

(E)GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev (E)GPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte Nastavitve modema (E)GPRS na strani 103.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno dokumentacijo najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

8. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja baterija za polnjenje.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratak stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost in življenjska doba zmanjšata. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje objektiv in leč (npr. na kameri ter na senzorjih za bližino in svetlobo) uporabljajte samo čisto in suho mehko krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrišejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,

- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 911, 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,59 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.