

Nokia 6260 Kullanım Kılavuzun



9231834

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-25 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz/

Copyright © 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ve Xpress-on, Nokia Corporation'ın veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.



This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9231834/2. Baskı

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	13
Genel bilgiler	17
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	17
Giriş kodları	17
PIN kodu	17
PIN2 kodu	17
Kilit kodu	18
PUK ve PUK2 kodları	18
1. Başlarken	19
SIM kart ve Multimedya Kartı Takma	19
Bataryayı şarj etme	21
Telefonu açma ve kapatma	21
2. Telefonunuz	23
Mekanik modlar	23
Kapalı mod	23
Çalışma modu.....	24
Görüntüleme modu.....	24
Tarama modu.....	25
Tuş kilidi	25
Tuşlar ve konektörler	26
Bekleme modundaki göstergeler	28
Menü	29
Tüm uygulamalar için ortak işlemler.....	30
Ses denetimi.....	32

3. Arama işlevleri.....	34
Arama yapma.....	34
Rehberi kullanma	34
Telesekreteri arama	35
Hızlı arama.....	35
Konferans araması yapma	36
Gelen aramayı cevaplama.....	37
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler	37
Arama bekletme	38
Arama aktarma	39
Bas-konuş	39
Bas-konuş ayarları	40
Bas-konuş servisine bağlanma.....	41
Bas-konuş araması yapma.....	42
Bas-konuş araması alma	43
Geri arama istekleri	44
Geri arama isteği gönderme	44
Geri arama isteğini göndereni kaydetme	45
Grupları kullanma	45
Grup ekleme	45
Mevcut bir gruba katılma.....	46
Davet alma	46
Arama kaydı ve genel işlem kaydı.....	47
Son arama kaydı.....	47
Arama süresi.....	49
Genel işlem kaydını görüntüleme.....	49
GPRS veri sayacı	50

4. Metin yazma	51
Normal metin girişini kullanma	51
Akıllı metin girişini kullanma	52
Metin yazma ipuçları	53
Panoya metin kopyalama	54
5. Kişisel bilgiler	56
Rehber	56
Kartvizitleri düzenleme	56
Zil sesi ekleme	57
Sesle arama	58
Telefon numarasına ses etiketi ekleme	58
Ses etiketiyle arama yapma	59
Hızlı arama tuşları atama	60
Durum bilgisi	60
Uygunluk bilgilerinizi değiştirme	61
Durum bilgilerinizi görebilecek kişileri değiştirme	62
Genel izleyiciler	63
Özel izleyiciler	63
Engellenmiş kullanıcılar	64
Durum bilgilerinizi güncelleştirme	65
Durum ayarları	65
Konumlama	66
Ajanda	67
Ajanda kayıtları oluşturma	67
Ajanda görünümleri	68
Yapılacaklar	69
Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma	70

6. Medya	71
Kamera.....	71
Fotoğraf çekme veya video klip kaydetme.....	71
Görüntü boyutu ve yönü	73
Kamera ayarları.....	74
Resimleri görüntüleme	75
Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma	76
Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar	77
RealPlayerTM	77
Medya dosyalarını oynatma	78
Oynatma/çalma sırasında kullanılan kısayollar.....	79
Ayarları değiştirme	79
Radyo	80
Radyo kanalı bulma ve kaydetme.....	81
Radyoyu kullanma.....	81
Kanal listesini kullanma	83
Galeri.....	84
Dosyaları açma.....	85
Diğer varsayılan klasörler.....	85
Resimli mesajlar klasörü	85
Duvar kağıtları klasörü.....	86
Durum logoları klasörü.....	86
Dosya indirme	86
Görüntü sunucusuna görüntü aktarma	87
7. Mesajlar	88
Mesaj yazma ve gönderme	90
Multimedya ayarları	92
E-posta ayarları	93

Gelen Kutusu – mesaj alma.....	93
Multimedya nesnelerini görüntüleme.....	94
Akıllı mesaj alma.....	94
Servis mesajlarını alma.....	96
Klasörlerim	96
Posta kutusu	96
Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma.....	97
E-posta mesajlarını silme	98
Giden Kutusu	99
SIM karttaki mesajları görüntüleme	100
Hücre yayını	100
Servis komutu yazımı	101
Mesajlaşma ayarları.....	101
Kısa mesajlar	101
Multimedya mesajları	103
E-posta mesajları	104
Posta kutusu ayarları.....	105
Servis mesajları.....	107
Hücre yayını.....	107
Diğer klasörü ayarları	108
Sohbet.....	108
Sohbet sunucusuna bağlanma	109
Sohbet ayarlarınızı değiştirme	109
Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma	110
Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama	111
Sohbet grubunda sohbet etme.....	112
Mesajları kaydetme.....	113
Mesajları engelleme.....	113
Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme	113

Sohbet kartvizitleri	115
Yeni bir sohbet grubu oluşturma	116
Sohbet grubu ayarlarını düzenleme	116
Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama	117
Sohbet ve Durum sunucuları	117
8. Araçlar	119
Uygulamalar	119
Uygulama indirme	120
Uygulama yükleme	121
JavaTM uygulaması yükleme	122
Bir uygulamayı başlatma	123
Bir uygulama veya uygulama grubu için kullanılabilen diğer seçenekler	123
Uygulamalar için hafıza durumu	124
Bir uygulamayı kaldırma	124
Dosya yöneticisi	125
Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma	125
Hafıza kullanımını görüntüleme	126
Ses komutları	126
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	127
Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma	128
Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme	129
Cihaz yöneticisi	129
9. Telefonunuzu kişiselleştirme	131
Tercihler	131
Temalar	132
Ayarlar	134
Genel ayarları değiştirme	134
Telefon ayarları	135

Arama ayarları.....	137
Bağlantı ayarları.....	139
Erişim noktaları	139
GPRS.....	142
Veri araması	143
Tarih ve saat	143
Güvenlik.....	144
Telefon ve SIM.....	144
Sertifika yönetimi	146
Arama kısıtlama.....	147
Şebeke	148
Donanım ayarları.....	149
Git	149
10.Ekstra	151
M-cüzdan.....	151
M-cüzdan kodunu girme	151
Kişisel kart bilgilerini saklama.....	152
Kişisel notlar oluşturma	153
M-cüzdan tercihi oluşturma.....	153
M-cüzdandan tarayıcıya bilgi aktarma.....	154
Bilet bilgilerini görüntüleme.....	155
M-cüzdan ayarları	155
M-cüzdanı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	156
Hesaplama	156
Dönüştür.....	157
Birim dönüştürme	157
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	158
Notlar	159
Saat.....	159

Saat ayarlarını deęiřtirme	159
Alarmı ayarlama	159
Alarm sesini kiřiřelleřtirme	160
Kaydedici	161
Hafıza kartı	161
Hafıza kartını biçimlendirme	162
Bilgileri yedekleme ve geri yükleme	163
Hafıza kartını kilitleme	163
Hafıza kartının kilidini açma	163
Hafıza kullanımını kontrol etme	164
Quickword	164
Quickpoint	164
11.Servisler ve Uygulamalar	166
Web (Mobil tarayıcı)	166
Eriřim için temel adımlar	166
Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama	167
Ayarları akıllı mesaj olarak alma	167
Ayarları el ile girme	167
Baęlantı kurma	167
Yer imlerini görüntüleme	168
Yer imlerini elle ekleme	169
Tarama	169
Tarama sırasında kullanılan tuřlar ve komutlar	169
Yer imi kaydetme	170
Kaydedilmiř sayfaları görüntüleme	171
İndirme	172
Öęe satın alma	172
İndirmeden önce öęeyi kontrol etme	173

Bağlantıyı kesme	173
Tarayıcı ayarları	174
Oyunlar	175
12.Bağlantılar	176
Bluetooth bağlantısı	176
Bluetooth bağlantı ayarları	177
Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme	178
Eşleşmiş cihazlar görünümü	180
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile veri alma	180
Bluetooth bağlantısını kesme	181
Kızılötesi bağlantı	181
VPN	182
Bağlantı yöneticisi	183
Bağlantı bilgilerini görüntüleme	184
Bağlantı kesme	184
Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama	185
Telefonu modem olarak kullanma	185
Uzaktan senkronizasyon	185
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	186
Veri senkronizasyonu	187
13.Sorun giderme	188
S ve C	190
14.Batarya bilgileri	195
Bakım ve Onarım	198
Ek güvenlik bilgileri	200

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, video kaydedici, RealOne Player™, ajanda, yapılacak notları ve indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla görüntü kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Garanti belgesindeki ve satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar da yer alır.

■ Giriş kodları

PIN kodu

4 - 8 basamaklı PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) kodu SIM kartınızın yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartı yeniden kullanabilmek için, PUK kodunu kullanarak blokajı kaldırmanız gerekir.

PIN2 kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu (4 - 8 basamak) bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Kilit kodu

Kilit kodu (5 basamak), yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.

Kilit kodunun fabrika çıkış ayarı 12345'tir. Telefonunuzun yetkisiz olarak kullanılmasını engellemek için kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PUK ve PUK2 kodları

8 basamaklı PUK – Kişisel Blokaç Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu bloke olmuş bir PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.


1. Başlarken




Not: Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştiren elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

■ SIM kart ve Multimedia Kartı Takma


1. Telefonun kapağını açın: Telefonun arkasını çevirip, kilitleme mandalını ok yönünde bastırın ve kapağı kaldırın.

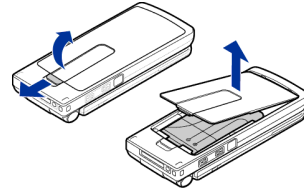


2. Hafıza kartı tutucusunu hafifçe bastırarak açın. SIM kartı alttaki yuvaya takın. SIM kartın kesik köşesinin telefonun üst kısmına doğru ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya doğru gelmesine dikkat edin. SIM kartı yuvasından çekip çıkartmak için kart tutucuyu batarya yuvasına doğru itin.

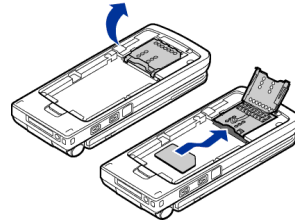

3. Küçük Boyutlu Multimedya Kartını (RS-MMC) kart tutucusunun yuvasına takın. RS-MMC kartının kesik köşesinin ve altın renkli temas bölgesinin aşağıya baktığından emin olun.
4. Hafıza kartı tutucusunu kapatın ve kilitlenene kadar aşağı doğru bastırın.

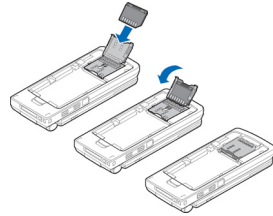

5. Bataryanın altın renkli temas bölgelerini telefon üzerindeki ilgili konektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin.
6. Telefonun kapağını kapatın.

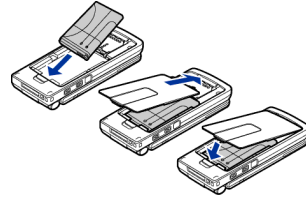


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihazla yalnızca uyumlu Multimedya kartları (MMC) kullanın. Cihazınız için uyumlu MMC kartı, Küçük Boyutlu Çift Voltaj Multimedya Kartıdır. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

■ Bataryayı şarj etme

1. Güç kablosunu şarj cihazına takın.
2. Şarj cihazından gelen güç kablosunun diğer ucunu telefonun alt kısmına takın.
3. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Kapağın açık olduğu durumda ekrandaki batarya göstergesi ilerlemeye başlar, kapağın kapalı olduğu durumda ise kapaktaki LED ışık göstergesi yanar. Şarj işlemi sırasında telefonu kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur.
Şarj cihazını önce elektrik prizinden, sonra telefondan çıkarın. Bkz: "[Batarya bilgileri](#)", sayfa 195.



■ Telefonu açma ve kapatma

 düğmesini basılı tutun.




UYARI! Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Telefonu kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

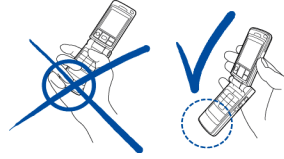

NORMAL KONUM: Telefonu yukarıdaki resimde gösterildiği gibi tutun.

Telefonunuz PIN kodu girmenizi isterse:

PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

- Kodu girip (ekranda **** olarak görüntülenir)  tuşuna basın.

Telefonunuz kilit kodunu girmenizi isterse:

- Kilit kodunu girip (ekranda **** olarak görüntülenir)  tuşuna basın.

Kilit kodu fabrika çıkışında 12345 olarak ayarlanmıştır.

2. Telefonunuz


■ Mekanik modlar

Telefonunuzun dört farklı mekanik modu bulunur: Kapalı, Çalışma, Tarama ve Görüntüleme. Modlar arasında geçiş döner kapağı çevirerek yapılır. Bir modun etkinleşmesi için kısa bir süre geçtiğini de unutmayın.

Kapalı mod

Telefon kapalı moddayken, tüm uygulamalar arka plana gönderilir, ekran kapanır ve devam etmekte olan aramalar sonlandırılır.

Kapalı moddayken gelen aramalar kapaktaki bir LED ışığı ve bir zil sesi ile bildirilir.

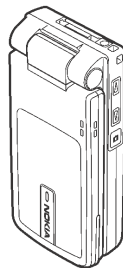

Not: Telefon Kapalı modda olduğunda, Kamera/BK tuşu için tuş kilidi otomatik olarak etkinleşir, ancak Ses düzeyi tuşları için etkinleşmez.

Çalışma modu


Telefonu açtığınızda, Çalışma modu otomatik olarak etkinleştirilir, ekran aydınlanır ve tuş takımı kullanıma hazır hale gelir. Çalışma modu, kapak tam olarak açılmasa bile etkinleştirilir.

Kapak yaklaşık olarak 150 derece açılır; şekle bakın. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

Kapak kapalıyken bir aramayı cevaplamak için kapağı açın.


Kapağı açıp cevapla seçeneğini **Hayır** olarak ayarladığınızda bir aramayı cevaplamak için kapağı açıp  tuşuna basın. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 137.

Kamerayı kullanmadığınızda, bas-konuş işlevi için  düğmesini kullanabilirsiniz.

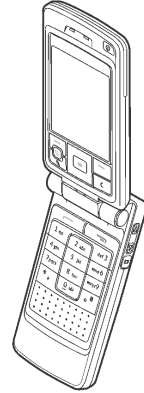

Görüntüleme modu

Görüntüleme modu, telefon Çalışma modundayken kapağı, ekran telefonun sol veya sağ tarafına bakacak şekilde döndürdüğünüzde etkinleştirilir. Kapağı sola döndürürseniz, kameranın objektifi ve ekran size dönüktür, bu durumda kendi fotoğraflarınızı çekebilirsiniz.

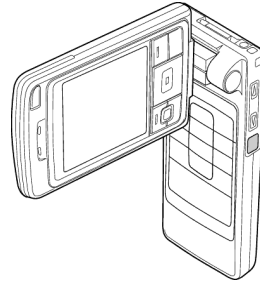


Görüntüleme modunda, menüye erişim için  tuşu ve kaydırma tuşunun ortasındaki  seçim tuşu dışında tuş takımı devre dışıdır.

Tarama modu

Tarama modu, kapağı 90 derece açtığınızda, kapağı saat yönünde 180 derece döndürdüğünüzde ve kapağı kapattığınızda etkinleşir. Bundan sonra kapağı açsanız bile Tarama modu etkin durumdadır.

Kamerayı kullanmadığınızda, bas-konuş işlevi için  düğmesini kullanabilirsiniz.

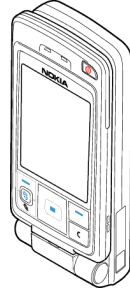

Tuş kilidi

Tuş kilidini etkinleştirmek için sırasıyla  ve  tuşuna veya sırasıyla  ve  tuşuna basın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

■ Tuşlar ve konektörler

Kapak açıkken

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonu açar ve kapatır.

Tuş takımı kilitliyken, açma kapatma tuşuna basmak telefonun ekran ışıklarının yaklaşık 15 saniye boyunca açık kalmasını sağlar.

2. Kulaklık


3. Seçim tuşları

Tuşların işlevleri, ekranda, tuşların üst tarafında görüntülenen yönlendirici metne göre değişir. Ana Menüye görüntülemek için  tuşuna basın.

4. Kaydırma tuşu

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerleme olanağı sağlar. Kaydırma tuşu metin yazarken, ajandayı kullanırken ve kimi oyun uygulamalarında imleci yukarı ve aşağı, sağa ve sola hareket ettirmek için kullanılır. Kaydırma tuşuna kısa süreyle basmak işlevi seçer.

5. tuşu metin düzenleme ve öge işaretleme için kullanılan bir komut listesini açar.

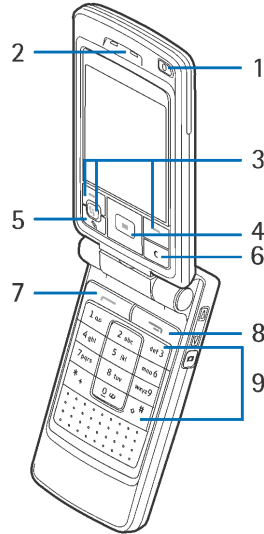

6.  tuşu bir kaydı veya öğeyi siler ve çeşitli işlevlerden çıkar.
7.  bir telefon numarasını çevirir ve bir aramayı cevaplandırır. Bekleme modunda, son aranan telefon numaralarının listesini gösterir.
8.  etkin bir aramayı bitirir. Herhangi bir işlevden çıkar.
9.  -  sayı ve karakterler girer.
 ve  tuşları değişik işlevlerde, çeşitli amaçlarla kullanılır.

Kapak kapalıyken

1. Ses/Yakınlaştırma tuşları

Bu tuşları kullanarak, kulaklığın, hoparlörün veya telefona bağlıyken kulaklıkları mikrofon setinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, entegre kamerayı kullanırken bu tuşlarla büyütme küçültme yapabilirsiniz.


2. Hoparlörler

3. Kamera/BK tuşu

Görüntüleme modunda fotoğraf çeker.


Çalışma ve tarama modunda, bu tuşu basılı tutarak bas-konuş görüşmesi yapabilirsiniz.

4. Gelen aramayı gösteren LED ışığı.

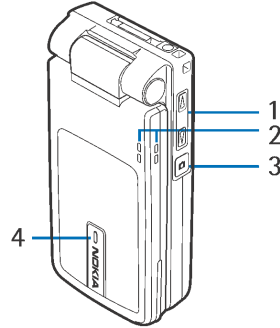

Konektörler görünümü

1. Şarj cihazı konektörü
2. Pop-Port™ konektörü; kulaklıklıl mikrofon setleri ve veri kablosu için kullanılır.
3. Kızılötesi bağlantı noktası
4. Kamera objektifi

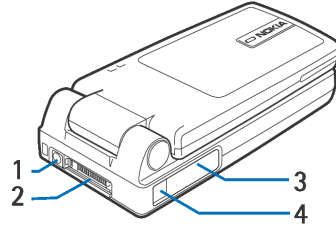

■ Bekleme modundaki göstergeler

-  Mesajlar altında Gelen Kutusu klasörüne bir veya birkaç yeni mesaj alındı.
-  Bir veya birkaç ses mesajı aldınız. Bkz: "[Telesekreteri arama](#)", sayfa 35.
-  Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.
-  Şu andaki etkin tercihte *Zil sesi Sessiz* olarak, *Mesaj uyarı sesi Yok* olarak, *Sohbet bildirim sesi* ise *Yok* olarak ayarlanmış durumda.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: "[Tuş kilidi](#)", sayfa 25.
-  Etkin bir alarm var.
- 2** Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabilirsiniz (Şebeke Servisi). Bkz: "[Kullanılan hat \(şebeke servisi\)](#)", sayfa 138.
-  Telefona gelen tüm aramalar aktarılacaktır.  - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere aktarılacağını gösterir. Bkz: "[Arama aktarma](#)", sayfa 39. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1**, ikinci hattınızın **2** olur.

- D** Etkin bir veri araması var.
- F** Etkin bir faks araması var.
- G** Etkin bir GPRS bağlantısı varken  anten simgesinin yerine gösterilir (bekleme modunda sol üst köşede görüntülenir).  - GPRS bağlantısı sesli arama sırasında beklemeye alındığında görüntülenir.
- B** Bluetooth bağlantısı etkin. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanılarak veri iletilirken  görüntülenir.
- Q** Kızılötesi bağlantısı etkin.

■ Menü


Ana Menüü görüntülemek için  tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.



 Menüdeki seçenekler: *Aç, Liste görünümü / Tablo görünümü, Taşı, Klasöre taşı, Yeni klasör, Uygulama indir, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Menü içinde hareket etme

- Menüde gezinmek için kaydırma tuşunun üst tarafına , alt tarafına , sol tarafına  ve sağ tarafına  basabilirsiniz.

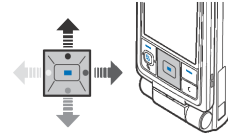

Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için kaydırma tuşunun ortasına  basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönmek için **Geri** veya **Çıkış** tuşuna gerektiği kadar basın veya **Seçenek**→**Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

- Açık durumdaki bir uygulamadan diğerine geçmek için  tuşunu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için  tuşuna basın.

■ Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- **Öğeleri görüntülemek için açma** - Bir öğeye ilerleyin ve  tuşuna basın veya **Seçenek**→**Aç** seçeneğini belirleyin.
- **Öğeleri düzenleme** - Öğeyi görüntülemek için açın ve **Seçenek**→**Düzenle** seçeneğini belirleyin. Öğenin tüm alanlarına ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın.
- **Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir.
- **Öğeyi işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Öğeleri teker teker seçmek için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**İşaretle/İş. kaldır**→**İşaretle**'yi seçin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.

- Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *Tümünü işaretle* seçeneğini belirleyin.
- Birkaç öğeyi birden işaretleme için  tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için kaydırma tuşuyla ilerlemeyi durdurun ve  tuşunu serbest bırakın.
İstedığınız tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek**→ *Klasöre taşı* veya *Sil* seçeneğiyle öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırma** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşareti kaldır* seçeneğini belirleyin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın.
- Klasör oluşturma** - **Seçenek**→ *Yeni klasör* seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- Öğeleri bir klasöre taşıma** - **Seçenek**→ *Klasöre taşı* seçeneğini belirleyin (bu seçenek, kullanılabilir bir klasör yoksa gösterilmez). *Klasöre taşı* seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Öğeleri gönderme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemini seçin. Seçenekleriniz şunlardır: *Multimedya ile, Bluetooth ile, E-posta ile, Faks ile* ve *Kızılötesi ile*.
- Öğeyi e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime:*

alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin. Bkz: "**Mesaj yazma ve gönderme**", sayfa 90.

- Bluetooth ile. Bkz: "**Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme**", sayfa 178.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Ses denetimi

Ses seviyesi simgeleri:


 – kulaklık modu,

 – hoparlör modu.

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna ya da yanlardaki ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Arama sırasında ses ve video uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken de hoparlör kullanılabilir. Ses ve video uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Etkin bir arama sırasında hoparlörü kullanmaya başlamak için, **Seenek**→ *Hoparl. etkinleştir* seçeneğini belirleyin. Bir sinyal sesi duyulur, gezinti çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir.



Telefonunuza bir kulaklıklılı mikrofon seti bağıladıđınızda arama sırasında hoparlör etkinleřtirilemez.



UYARI! Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceđinden cihazı kulađınıza yakın tutmayın.

Etkin bir arama sırasında hoparlörü kapatmak için **Seçenek**→ *Ahizeyi etkinleřtir* seçeneđini belirleyin.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın.
 - Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için  tuşuna iki kez basın (+) ve ardından ülke kodunu, alan kodunu (0 olmadan) ve telefon numarasını tuşlayın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın veya kapağı kapatın.

 tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin ve ekranda görüntüleniyor olsa da arama sona erdirilir.

Sesinizi kullanarak da arama yapabilirsiniz; böylece, numarayı tuşlamak için ekrana bakmanıza gerek kalmaz. Bkz: "[Sesle arama](#)", sayfa 58.

Rehberi kullanma

 **Menü** → **Rehber** seçeneğine gidin.

1. Kartvizit bulmak için, istediğiniz ada ilerleyin veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.

2. Aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

Telesekreteri arama

Telesekreter (şebeke servisi), sizi arayıp ulaşamayanların sesli mesaj - ses mesajı bırakabilecekleri bir cevaplama servsidir.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda  ve  tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü**→ **Araçlar**→ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Bkz: "[Arama aktarma](#)", sayfa 39.

Hızlı arama

 **Menü**→ **Araçlar**→ **Hızlı arama** seçeneğine gidin.

1. Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayın.
Bkz: "[Hızlı arama tuşları atama](#)", sayfa 60.

2. Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın. *Hızlı arama* işlevi *Açık* olarak ayarlıysa, arama başlayıncaya dek ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Konferans araması yapma

En çok altı katılımcıyla konferans görüşmesi yapabilirsiniz (şebeke servisi).

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek**→ *Yeni arama* seçeneğini belirleyin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Tamam** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak bekleme alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıyı bağlayın. **Seçenek**→ *Konferans* seçeneğini belirleyin.
4. Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin, ardından **Seçenek**→ *Konferans*→ *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
 - Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, **Seçenek**→ *Konferans*→ *Özel* seçeneğini belirleyin. İstenen katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans görüşmesi telefonunuzda bekleme alınır ve diğer katılımcılar birbirleriyle konuşmaya devam edebilir. Konferans görüşmesine dönmek için **İptal** tuşuna basın.
 - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarmak için, **Seçenek**→ *Konferans*→ *Katılımcıyı çıkart* seçeneğini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** tuşuna basın.

5. Etkin konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz  tuşuna basın. Arayan, 'hat meşgul' sinyali duyar.

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için **Sustur** tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Bir arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servsidir.

Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur/Sesi aç, Ahizeyi etkinleştir, Hoparl. etkinleştir veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık bağlıysa *Ahizesizi etkinleştir* ve şebeke servisleri *Etkin aramayı bitir, Tüm aramaları bitir, Beklet/Bekletmeden al, Yeni arama, Konferans, Özel, Katılımcıyı çıkart, Cevapla, Reddet* ve:

Geçiş - Etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Aktar - Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

DTMFgönder – Şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.

DTMF ses dizeleri gönderme

1.  -  tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir.  tuşuna art arda basarak şunları elde edebilirsiniz: *, p (DTMF karakterleri arasına veya öncesine yaklaşık 2 saniyelik bir duraklama ekler) ve w (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder** tuşuna basıncaya dek dizenin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). # için  tuşuna basın.
2. Sesi göndermek için, **Tamam** tuşuna basın.

Arama bekletme

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz (şebeke servisi), görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama size bildirilir.

1. Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın.
2. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama aktarma

➡ **Menü** → **Ayarlar** → **Aktarma** seçeneğine gidin.

Bu şebeke servisi etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Aktarma seçeneklerinden birini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin.
- Aktarma ayarını etkinleştirmek için **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini, aktarma ayarını devre dışı bırakmak için **İptal** seçeneğini, aktarmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, **Seçenek** → **Tüm aktar. iptal et** seçeneğini belirleyin.

Bkz: "**Bekleme modundaki göstergeler**", sayfa 28.

Gelen aramaları kısıtlama ile arama aktarmayı aynı zamanda etkinleştiremezsiniz.

Bkz: "**Arama kısıtlama**", sayfa 147.

■ Bas-konuş

➡ **Menü** → **Basarak konuş.** seçeneğine gidin.

Hücresel şebeke üzerinden basarak konuşma, GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir radyo servisi (şebeke servisi). Basarak konuşma,  tuşuna basıldığında doğrudan sesli iletişim bağlantısı sağlar.

Bas-konuş özelliğini, uyumlu cihazı olan bir kişi veya kişi grubuyla görüşmek için kullanabilirsiniz. Arama bağlantısı kurulduğunda, aradığınız kişi veya grubun aramayı cevaplaması gerekmez. GPRS sayaçlarının yanı sıra, telefon **İşlem Kaydı**'ndaki son aramalar listesine yalnızca bir aramaları kaydeder. Aramayı duyup duymadıklarına dair başka bir onay olmadığından katılımcılar uygun olduğunda gelen iletişimlerin alımını onaylamalıdır.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Normal aramalara göre dolaşım servislerinin daha sınırlı olabileceğini unutmayın.

Bas-konuş servisini kullanabilmeniz için önce gerekli bas-konuş servis ayarlarını tanımlamalısınız.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisi normal sesle iletişime bağlı değildir, bu nedenle de normal sesli aramalarla kullanılabilen birçok servis (örneğin, telesekreter) bas-konuş iletişimleriyle kullanılamaz.

Bas-konuş ayarları

➡ **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

Bas-konuş servis ayarları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları şebeke üzerinden alabilirsiniz.

- **Bildirim sesi** - Gelen Bas-konuş aramaları için kullanılan zil sesi.
- **Standart takma isim** - Diğer kullanıcılara gösterilen takma isminiz.
- **Etki alanı ismi** - Standart etki alanı ismi.

- *Erişim noktası ismi* - Bas-konuş servisi için kullanılan erişim noktası ismi.
- *Sunucu adresi* - Bas-konuş sunucu adresi.
- *BK adresimi göster* - Bas-konuş adresinizi, bas-konuş grubunuzun veya bire bir aramaların alıcılarından gizlemek istiyorsanız *Hayır* seçeneğini belirleyin.
- *Kullanıcı ismi* - Bas-konuş servisine girmek için kullanılan kullanıcı ismi.
- *BK şifresi* - Bas-konuş servisine girmek için kullanılan şifre.
- *Güvenlik etki alanı* - Grup kullanıcısı kimlik doğrulama işlemi için kullanılan etki alanının adı.

Ayarları değiştirdikten sonra, bas-konuş uygulamasını yeniden başlatın.

Bas-konuş servisine bağlanma

 **Menü** → **Basarak konuş.** seçeneğine gidin. Alternatif olarak, servise bağlanmak için  tuşunu birkaç saniyelikliğine basılı tutun.

Bas-konuş uygulaması otomatik olarak, bas-konuş servisine bağlanmayı dener. Giriş başarılı olursa, bas-konuş oturumları görünümü açılır.

 simgesi bas-konuş bağlantısını gösterir. Telefona grup eklediyseniz, otomatik olarak etkin gruplara katılırsınız ve bekleme modunda standart grubun ismi görüntülenir.

 simgesi servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Bas-konuş servisiyle olan bağlantınızı kesene dek, telefon servise otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Giriş başarısız olursa, *Basarak konuşma açılmıyor* gibi bir hata notu alırsınız. **Seçenek** tuşuna basın ve tekrar girmeyi denemek için *BK'yı aç* seçeneğini, ayarlar görünümünü açmak için *Ayarlar* seçeneğini, hata notunu kapatmak içinse *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş servisiyle olan bağlantıyı kesmek için, **Seçenek**→ *BK'yı kapat* seçeneğini belirleyin.

 Oturumlar görünümündeki seçenekler: *Hoparlörü kapat*/*Hoparlörü etkinleşt.*, *Etkin üyeler*, *BK kartvizitleri*, *BK işlem kaydı*, *Ayarlar*, *Yardım*, *BK'yı kapat* ve *Çıkış*.

Bas-konuş araması yapma

Bas-konuş iletişimi için hoparlörü mü yoksa kulaklığı mı kullanmak istediğinize bağlı olarak **Seçenek**→ *Hoparlörü kapat* / *Hoparlörü etkinleşt.* seçeneğini belirleyin. Kulaklık seçiliyken, telefonu bir şekilde kulağınıza tutarak kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş araması yapmak için:

1. **Seçenek**→ *BK kartvizitleri* seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit veya kartvizit grubu arayın.

Basarak konuşma grubl. görünümünü açmak için  tuşuna basın.

2.  veya  tuşuna basın. Bas-konuş araması hemen başlar.

VEYA

Seenek→ **Geri ara. isteęi g n.** seeneęini belirleyin. Seilen bas-konuř kartvizitine veya grubuna bir geri arama isteęi g nderilir.

Eriřimin onaylandıęını belirten bir ses duyulur ve telefon ekranında takma adınızla grup adı g r nt lenir.

3. Konuřma sırası istemek iin,  tuřuna basın. Telefon isteęinizi g nderir. Telefonunuz bir konuřma sırası sinyali alana dek bekleyin. Telefonun ekranında **Konuřun** g r nt lendięinde, konuřma sıranızda konuřmak iin 30 saniyeniz vardır.

Konuřtuęunuz s re boyunca  tuřunu basılı tutun ve telefonu, ekranı g rebileceęiniz biimde  n n zde tutun. Konuřmanız bittięinde, tuřu serbest bırakın. Konuřma izni ilk gelen, ilk servise alınır esasına g re verilir. Biri konuřmayı bitirdięinde,  tuřuna basan ilk kiři bir sonraki konuřmacı olabilir.

4. eřitli etkin oturumlar arasında geiř yapmak iin, **Deęiřtir** seeneęini belirleyin.
5. Etkin bir oturumu bitirmek iin, **Kapat** seeneęini belirleyin.

Bařka etkin oturumlarınız varsa, telefon sonraki oturuma geer.

Bařka oturum yoksa, telefonun ekranında etkin oturum olmadıęını bildiren bir not g r nt lenir.

6. Bas-konuř uygulamasından ıkmak iin, **Seenek**→ **ıkıř** seeneęini belirleyin.

Bas-konuř araması alma

Gelen grup araması veya bire bir arama kısa bir sinyalle size bildirilir. Aramayı almak iin **Kabul et** tuřuna, reddetmek iinse **Sustur** tuřuna basın.

Bir grup araması aldığınızda, grubun ismi ve arayanın takma ismi görüntülenir. Bilgilerini **Rehber** menüsüne kaydettiğiniz bir kişiden gelen bire bir arama olduğunda, tanımlandıysa kayıtlı isim görüntülenir; aksi durumda yalnızca arayanın takma ismi görüntülenir.

Geri arama istekleri

 **Seçenek** → **BK kartvizitleri** veya **BK işlem kaydı** seçeneğine gidin.

Geri arama isteği gönderme

Bire bir arama yaparsanız ve yanıt alamazsanız, kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz. Geri arama isteğini farklı yollarla gönderebilirsiniz:

- **Basarak konuş.** menüsündeki kartvizit listesinden birine bir geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** → **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek** → **Geri ara. isteği gön.** tuşuna basın.
- **Rehber** menüsündeki kartvizitlerden birine bir geri arama isteği göndermek için bekleme modunda  tuşuna basın ve istediğiniz kartvizite ilerleyin. **Bilgiler** tuşuna basın, bas-konuş adresine ilerleyin ve **Seçenek** → **Geri ara. isteği gön.** tuşuna basın.
- **Basarak konuş.** menüsündeki grup listesinden bir gruba geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** → **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. İsteddiğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek** → **Geri ara. isteği gön.** tuşuna basın.
- **Basarak konuş.** menüsündeki geri arama isteği listesinden birine geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** → **BK işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Alınan geri ara. istekleri seçeneğini belirleyin ve **Seçenek**→ **Aç** tuşuna basın.
Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek**→ *Geri ara. isteği gön.* tuşuna basın.

Geri arama isteğini göndereni kaydetme

Rehber listenizde olmayan bir kişiden geri arama isteği aldığınızda, kişinin ismini rehberinize kaydedebilirsiniz.

1. İsteği açmak için, **Seçenek**→ *BK işlem kaydı*→ *Alınan geri ara. istekleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenek**→ *Rehbere Ekle* tuşuna basın.

Grupları kullanma

 **Seçenek**→ **BK kartvizitleri** seçeneğine gidin.

Bir grubu aradığınızda, grubun tüm üyeleri aramayı aynı anda duyar.

Gruplardaki tüm üyeler servis sağlayıcısı tarafından verilen birer kullanıcı ismiyle tanımlanır. Grup üyeleri, katıldıkları her grup için bir takma isim seçebilir; bu takma isim arayan kimliği olarak gösterilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Grup ekleme

1. **Seçenek**→ *BK kartvizitleri* tuşuna ve ardından da  tuşuna basın. *Basarak konuşma grupl.* görünümü açılır.
2. **Seçenek**→ *Grubekle*→ *Yeni oluştur* tuşuna basın.
3. Bir *Grup ismi* girip **Tamam** tuşuna basın.

4. Bir *Grup güvenliği* düzeyi seçin.
5. *Gruptaki takma isim* seçeneğinde kendi takma adınızı girin.
6. Gruba bir küçük görüntü eklemek için, **Seçenek**→ *Küçük görüntü ekle* seçeneğini belirleyin.
7. **Tamam** tuşuna basın. Gruba üye eklemek ve davet göndermek için, *Grup daveti tüm üyelere şimdi gönderilsin mi?* mesajı görüntülendiğinde **Evet** tuşuna basın. Grubun üyelerini seçebileceğiniz bir görünüm açılır.
Açık gruplara davet ettiğiniz üyeler de gruba başka üyeler davet edebilir.

Mevcut bir gruba katılma

Gruplar hakkında detaylı bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Detayları şebeke üzerinden alabilirsiniz.

1. **Menü**→ **Basarak konuş.**→ *BK kartvizitleri* tuşuna ve ardından da  tuşuna basın. *Basarak konuşma grupl.* görünümü açılır.
2. **Seçenek**→ *Grup ekle*→ *Varolanı birleştir* tuşuna basın.
3. *Grup adresi*, *Grup ismi* ve *Gruptaki takma isim* seçeneklerini girin. Ayrıca bir *Grup küçük resmi* de ekleyebilirsiniz.
4. **Tamam** tuşuna basın.

Davet alma

Bir gruba kısa mesaj daveti aldığınızda, **Seçenek** tuşuna basıp bir seçenek belirleyin.

- *Kimden* - Daveti gönderen kişinin kartvizit bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

- **Takma isim** - Daveti gönderen kişinin takma ismini görüntülemek için kullanılır.
- **Grup ismi** - Grup güvenli bir grup değilse, grubun ismini görüntülemek için kullanılır.
- **Grup adresi** - Grup güvenli bir grup değilse, grubun adresini görüntülemek için kullanılır.
- **Grubu kaydet** - Grubu telefona eklemek için kullanılır. Grup kaydedildikten sonra, telefon kayıtlı gruba bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Daveti reddetmek için, **Geri** ve **Evet** tuşlarına basın.

■ Arama kaydı ve genel işlem kaydı



➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** seçeneğine gidin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

Son arama kaydı

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Telefon; cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca

şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

 Cevapsız, Gelen ve Aranan görünümündeki seçenekler: *Ara, Mesaj oluştur, Numarayı kullan, Sil, Listeyi temizle, Rehber Ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi arayıp cevap alamayan son 20 kişinin telefon numaralarının listesini görmek için (şebeke servisi) *İşlem Kaydı*→ *Son aramalar*→ *Cevapsızlar* seçeneğine ilerleyin.

Cevapladığınız son 20 aramanın numara veya adlar listesini görmek için (şebeke servisi) *İşlem Kaydı*→ *Son aramalar*→ *Gelen aramalar* seçeneğine ilerleyin.

Aranan numaralar

En son aradığınız veya arayıp cevap alamadığınız son 20 telefon numarasını görmek için *İşlem Kaydı*→ *Son aramalar*→ *Aranan num.* seçeneğine gidin.

Son arama listelerini silme

- Son arama listelerinin tümünü silmek için, Son aramalar ana görünümünde *Seçenek*→ *Son aramaları sil* seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve *Seçenek*→ *Listeyi temizle* seçeneğini belirleyin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

Arama süresi

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** → **Arama süresi** seçeneğine ilerleyin.

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süre sayaçlarını silme - **Seçenek** → **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: "**Güvenlik**", sayfa 144.

Genel işlem kaydını görüntüleme

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı** seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydını filtreleme

1. **Seçenek** → **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.
2. Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.

İşlem kaydının içeriğini silme

- Tüm işlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Kilobayt cinsinden ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir GPRS bağlantısının yaklaşık olarak ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen veya Giden etkinliğe ilerleyip **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.
 - **İşlem kaydı süresi** - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
 - **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
 - **Arama süresi göster**. Bkz: "**Arama süresi**", sayfa 49.

GPRS veri sayacı

 **Menü** → **İşlem Kaydı** → **GPRS sayacı** seçeneğine gidin.

GPRS veri sayacı, paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, metni normal veya akıllı metin girişini kullanarak girebilirsiniz.

■ Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişini kullanarak, tek bir basışla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir. Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir.

1.  -  tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Sözcük doğruysa,  tuşuna basarak onaylayabilir veya  tuşuna basarak boşluk ekleyebilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
 - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve **Sözlük→Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

- ? karakterini kaldırmak ve sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için  tuşuna basın.

■ Metin yazma ipuçları

- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.  tuşuna iki kere hızla basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.
- Harf modundayken sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun veya  tuşuna basıp sayı modunu seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam** tuşuna basın.
-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın. Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın veya  tuşuna basıp **Simge ekle** seçeneğini belirleyin.
Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini (.,?!') tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.
- Akıllı metin girişi açıkken bir sözcük girdiğinizde  tuşuna basabilir, **Sözlük** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
- **Eşleşmeler** - Tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

- **Sözcük ekle** - Normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- **Sözcüğü düzenle** - Sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.
- **Kapalı** - Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişini kapatmak için kullanılır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp  tuşuna basarak onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğü tamamlayın.

■ Panoya metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak için en kolay yöntemler şunlardır:

1. Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
2. Seçimi tamamlamak için,  tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu serbest bırakın.
3. Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın.

Bunun yerine *Kopyala* veya *Kes* gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz.

Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.

4. Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın.

Veya  tuşuna bir kez basın ve *Yapıştır*'ı seçin.

5. Kişisel bilgiler

■ Rehber



↩ Menü → **Rehber** seçeneğine gidin.

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ayrıca, bir kartvizite kişisel bir zil sesi, ses etiketi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Aynı anda birçok alıcıya kısa mesaj veya e-posta gönderebilmenizi sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.

Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

▶ Rehber dizinindeki seçenekler: *Aç, Ara, Mesaj oluştur, Yeni kartvizit, Oturum aç, Düzenle, Sil, Kopyala, Gruba ekle, Grup üyelikleri, İşaretle/İş. kaldır, SIM reh.'ne kopyala, Gönder, Kartvizit bilgileri, SIM rehberi, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Kartvizitleri düzenleme

▶ Kartvizit düzenleme seçenekleri: *Küçük görüntü ekle / Küçük görün. kaldır, Bilgi ekle, Bilgiyi sil, Etiketli düzenle, Yardım ve Çıkış.*

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın veya Menü → **Rehber** seçeneğine gidin.
2. **Seçenek** → *Yeni kartvizit* seçeneğini belirleyin.

3. İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Bir kartviziti düzenlemek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
 - **Bir kartviziti silmek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin.
 - **Kartvizite küçük görüntü eklemek için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Düzenle**, ardından **Seçenek**→ **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
 - **Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için**, kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılır ve çeşitli seçenekler listelenir.
 - **SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için** **Seçenek**→ **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz ada veya adlara ilerleyip **Seçenek**→ **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.
 - **Rehberden SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak için**, kopyalamak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek**→ **SIM reh. 'ne kopyala** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

1. Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Grup listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
2. **Seçenek**→ **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.

3. Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine kaydırma tuşuyla gidip **Seç** tuşuna basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

 **Menü** → **Rehber** seçeneğine gidin.

Bir kartvizite eklediğiniz ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Tüm sözcükler ses etiketi olarak kullanılabilir.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme

Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. Bkz: "**Kartvizitleri düzenleme**", sayfa 56.

1. **Rehber** ana görünümünde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basarak kartviziti açın.

2. Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.
3. Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve *Ses etiketi çalınıyor* notu görüntülenir.
5. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, *Ses etiketi kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.

Ses etiketiyle arama yapma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
 2. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
 3. Telefon orijinal ses etiketini çalar, adı ve numarayı görüntüler ve birkaç saniye içinde tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.
 - Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesle aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar** tuşuna basın.
- Etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı varken sesle arama kullanılamaz.

Hızlı arama tuşları atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

1. Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin.
 2. Bir numaraya ilerleyip **Ata** tuşuna basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

■ Durum bilgisi

➡ **Menü**→ **Durum** seçeneğine gidin.



➡ Durum görünümündeki seçenekler: **Aç, Uygunluk durumum, İzleyiciler, Durumu güncelle, Gir, Bağlantıdan çık, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.**

Durum bilgisi servisini (şebeke servisi) başkalarını uygunluk durumunuzdan, yani sizinle ne zaman nerde ve nasıl bağlantı kurulabileceğinden haberdar etmek için kullanın. Durum, bilgi paylaşmak veya servisleri denetlemek için, servisin diğer kişilerinin görebildiği kişi bilgilerinizin dinamik bir profilini görüntülemenizi ve oluşturmanızı sağlar. Durum bilgileri uygunluğunuzu, diğerlerinin aramasını mı yoksa mesaj göndermesini mi tercih ettiğinizi, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı içerebilir.

Durum özelliğini kullanmak için, önce kullanmak istediğiniz bir servis bulmanız ve o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Servis ayarlarını, Durum servisini sunan servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: "[Akıllı mesaj alma](#)", sayfa 94. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Durum uygulaması yayınlamış olduğunuz kendinize ait bilgileri değiştirmenizi ve durumunuzu görme yetkisi verilecek kişileri belirlemenizi sağlar. Diğerlerinin durum bilgilerini görüntülemek için Rehber'i kullanmanız gerekir. Bkz: "[Rehber](#)", sayfa 56.

Uygunluk bilgilerinizi değiştirme

 **Seçenek** → *Uygunluk durumum* seçeneğine gidin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- *Uygun* – Kişilerin sizi araması ve mesaj göndermesi için uygun durumdasınız. Örneğin, genel tercih olarak bir seçeneği belirlediğinizde. Bkz: "[Tercihler](#)", sayfa 131.
- *Meşgul* – Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun olabilirsiniz. Örneğin, telefonunuzun tercihi toplantı olarak ayarlandığında.
- *Uygun değil* – Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun durumda değilsiniz; örneğin, telefonunuz sessiz tercihindedir.

Durum bilgilerinizi görebilecek kişileri değiştirme

➡ **Seçenek** → **İzleyiciler** seçeneğine gidin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel durum** - Diğerlerinin sizinle iletişim kuracağı yöntemlerle ilgili sınırlı bilgi görüntüler. Engellemediğiniz herkes bunu görebilir.
 - **Uygunluk durumum** - **Uygun**, **Meşgul** veya **Uygun değil** seçeneğini belirleyin.
 - **İzleyiciler** - **Genel durum**'unuzun **Geçerli izleyiciler** görünümünü açar. Bkz: "**Genel izleyiciler**", sayfa 63.
 - **Durumu güncelle** - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
 - **Giriş / Bağlantıdan çık** - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. Bkz: "**Sohbet ve Durum sunucuları**", sayfa 117.
 - **Ayarlar** - Durum bilgilerinizin yayını yönetebilirsiniz.
- **Özel durum** - Daha kişisel bilgiler paylaşabilmeniz için gizli bilgileri görüntüler. Bu, yalnızca gizli bilgilerinizi görme yetkisi verdiğiniz kişiler için geçerlidir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - **Uygunluk durumum** - **Uygun**, **Meşgul** veya **Uygun değil** seçeneğini belirleyin.
 - **Özel mesaj** - O anki uygunluk durumunuzu açıklayacak, en fazla 40 karakter uzunluğunda bir kısa mesaj yazabilirsiniz.
 - **Durum logom** - Uygunluk bilgilerinize bir logo ekleyebilirsiniz. Logo dosyaları **Galeri**'de saklanır. Bkz: "**Galeri**", sayfa 84.

- *İzleyiciler* - *Özel durum*'unuzun *Özel listesi* görünümünü açar. Bkz: "*Özel izleyiciler*", sayfa 63.
- *Durumu güncelle* - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
- *Gir / Bağlantıdan çık* - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. Bkz: "*Sohbet ve Durum sunucuları*", sayfa 117.
- *Ayarlar* - Durum bilgilerinizin yayını yönetebilirsiniz.
- *Engelli durum* - Hiçbir kişisel bilgi içermeyen bir ekran görüntüler. Bkz: "*Engellenmiş kullanıcılar*", sayfa 64.

Genel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni vermediğiniz ancak şu anda genel durumunuzu görüntüleyen izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için *Genel durum*'a gidin ve *Seçenek*→*İzleyiciler*→*Geçerli izleyiciler* seçeneğini belirleyin. Bir izleyiciye ilerleyip *Seçenek*'e bastıktan sonra şunları seçebilirsiniz:

- *Özel listesine ekle* - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- *Engelle* - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- *Rehber Ekle* - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- *Listeleri tekr. yükle* - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Özel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni verdiğiniz izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için *Özel durum*'a gidin ve

Seenek→ **İzleyiciler**→ **Özel listesi** seeneğini belirleyin. Bir izleyicinin özel durum mesajlarınızı görmesini engellemek için, o izleyiciye ilerleyip  tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip **Seenek**'e bastıktan sonra şunları seebilirsiniz:

- **Yeni ekle** - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekler. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seebilirsiniz.
- **Engelle** - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- **Rehber ekle** - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- **Listeden kaldır** - İzleyiciyi özel listeden kaldırır. Bu seenek, seili olarak işaretlenmiş öğeler olduğunda da kullanılabilir. Liste boşsa bu seenek kullanılamaz.
- **Bilgileri göster** - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- **Listeleri tekr. yükle** - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Engellenmiş kullanıcılar

Genel ve özel durum mesajlarınızı görmelerini engellediğiniz izleyicileri görmek için, **Seenek**→ **İzleyiciler**→ **Engelli durum** seeneğine gidin. Bir izleyicinin durum bilgilerinizi görmesine izin vermek istiyorsanız, o izleyiciye ilerleyip  tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip **Seenek**'e bastıktan sonra şunları seebilirsiniz:

- **Özel listesine ekle** - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- **Yeni ekle** - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekleyin. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seebilirsiniz.
- **Rehber ekle** - İzleyiciyi Rehber'e ekler.

- *Bilgileri göster* - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- *Listeleri tekr. yükle* - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Durum bilgilerinizi güncelleştirme

↩ **Menü** → **Durum** seçeneğine gidin.

Bağlantı kurulduktan sonra:

1. Girmek için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi yazıp  tuşuna basın.
Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.
2. **Seçenek** → *Durumu güncelle* seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, sunucuya giriş yapmış ve *Özel durum* veya *Genel durum*'da bilgilerinizi değiştirmiş ancak güncelleştirmemiş olduğunuzda kullanılabilir.
3. Çıkamak için, **Seçenek** → *Bağlantıdan çık* seçeneğini belirleyin.

Durum ayarları

↩ **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

Bkz: "*Sohbet ve Durum sunucuları*", sayfa 117.

- *Durumu bunlara göst.* - Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Özel ve genel* - Hem genel hem de özel durum yayınlanır.
 - *Özel izleyiciler* - Durum bilgilerinizi yalnızca özel izleyiciler görüntüleyebilir.
 - *Genel izleyiciler* - Durum bilgilerinizi hem genel hem de özel izleyiciler görebilir.

- *Hiç kimse* - Durum bilgileriniz yayınlanmaz.
- *Yeni izleyici durumu* - Yeni izleyicilerin hangi durum düzeyini görebileceklerini belirler. *Genel* veya *Özel*.
- *Tercihlerle senk.* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hangi Durum özelliklerinin değişeceğini tanımlar. Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Kapalı* - Tercihinizi değiştirseniz bile durum özellikleri değiştirilmez.
 - *Açık* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hem *Uygunluk durumu* hem de *Özel mesaj* değiştirilir.
 - *Yalnızca uygunluk* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Özel mesaj* değiştirilmez.
 - *Sadece özel msj.* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Uygunluk durumu* değiştirilmez.

■ Konumlama

➡ **Menü** → **Konumlama** seçeneğine gidin.



Konumlama (şebeke servisi), şebekenin telefonunuzun yaklaşık konumunu algılamasını sağlar. Konumlama işlevini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak konum bilgilerinizin şebekeye ne zaman verileceğini siz seçersiniz.

Telefonunuzda konumlamayı etkinleştirmek için, *Ayarlar* → *Konumlama* → *Açık* seçeneğini belirleyin.

Bir *Konum isteği* aldığınızda, isteği yapan servisi gösteren bir mesaj ekrana gelir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** veya isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Konum isteęi mesajları, *Alınan istekler* listesinde saklanır.

Bunları görüntölemek için **Menü**→ *Konumlama*→ *Alınan istekler* seçeneęini belirleyin. Her isteęin yanındaki simge, isteęin yeni, reddedilmiş veya kabul edilmiş olduęunu belirtir. Bir isteęin ayrıntılarını görmek için, o isteęe ilerleyin ve  tuşuna basın. *Alınan istekler* listesini temizlemek için **Seçenek**→ *Listeyi temizle* seçeneęini belirleyin.

■ Ajanda

 **Menü**→ **Ajanda** seçeneęine gidin.



Ajandada randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve dięer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz. Ajanda paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: "*Paylaşılan hafıza*", sayfa 16.

Ajanda kayıtları oluşturma

1. **Seçenek**→ *Yeni kayıt* seçeneęine gidin, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Toplantı* - Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsatır.
 - *Not* - Bir gün için genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - *Yıldönümü* - Doğum günleri veya özel tarihleri anımsatır. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
2. Alanlara bilgileri girin. Alanlar arasında hareket etmek için kaydırma çubuęunu kullanın.
 - *Konu / İçerik* - Etkinlięin açıklamasını yazın.

- *Yer* – Toplantının yeri (isteğe bağlı).
- *Başlangıç saati, Bitiş saati, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi.*
- *Alarm* – *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
- *Tekrar* – Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için  tuşuna basın. Gün görünümünde  simgesiyle gösterilir.
- *Tekrar sonu* – Tekrarlanan kayıt için bir son tarih, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
- *Senkronizasyon* – *Özel* – Senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek için çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. *Genel* – Ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. *Yok* – Ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.

3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Tekrarlanan bir kaydı düzenlemek için değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* – tüm tekrarlanan kayıtlar değiştirilir / *Yalnızca bu kayıt* – yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Ajanda görünümleri

 Çeşitli ajanda görünümündeki seçenekler: *Aç, Yeni kayıt, Hafta görünümü / Ay görünümü, Sil, Tarihe git, Gönder, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Ay, Hafta veya Gün görünümünde günün tarihinin otomatik olarak vurgulanması için  tuşuna basın.

Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir sayı tuşuna ( - ) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir.

- Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** → **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Gün ve Hafta görünümünde **Simgeler**:  - **Not** ve  - **Yıldönümü**.
- Ay görünümünde **Senkronizasyon simgeleri**:
 - **Özel**,  - **Genel**,  - **Yok** ve  - aynı gün için birden fazla kayıt var.

■ Yapılacaklar

 **Menü** → **Yapılacak** seçeneğine gidin.



Yapılacaklar uygulamasında, yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Yapılacaklar listesi paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: "**Paylaşılan hafıza**", sayfa 16.

1. Bir yapılacaklar notu yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna ( - ) basın. Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
2. Görevleri **Konu** alanına yazın. Özel karakterler eklemek için  tuşuna basın.
 - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için **Bitiş tarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.

- Yapılacaklar notuna öncelik atamak için, **Öncelik** alanına ilerleyin ve  tuşuna basın.
- 3. Yapılacaklar notunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın. Tüm karakterleri siler ve **Tamam** tuşuna basarsanız, daha önce kaydedilen bir notu düzenliyor olsanız bile not silinir.
- **Yapılacaklar notunu açmak için** nota ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacaklar notunu silmek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacaklar notunu tamamlandı olarak işaretlemek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılacaklar notunu geri yüklemek için** **Seçenek**→ **Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma

Uyumlu Nokia telefonlarındaki ajanda, rehber ve yapılacaklar verilerini, uyumlu bir PC'ye yüklenmiş Nokia PC Suite 6.2 Content Copier uygulamasını kullanarak kendi telefonunuza taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımıyla ilgili talimatları, CD-ROM'daki PC Suite'in yardım işlevinde bulabilirsiniz.

6. Medya

■ Kamera



↔ **Kamera** uygulamasını başlatmak için, telefonu Görüntüleme mekanik moduna getirin. Alternatif olarak, telefon Çalışma veya Tarama mekanik modunda beklemeyken, **Menü**→**Kamera** seçeneğine de gidebilirsiniz.

Telefonun entegre Kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekebilir ve video klip kaydedebilirsiniz. Görüntüler otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

Bkz: "**Galeri**", sayfa 84. *Kullanılan hafıza* ayarına bağlı olarak görüntü veya videoyu saklamak için telefon hafızası veya hafıza kartı kullanılır. Bkz: "**Kamera ayarları**", sayfa 74.

Ayrıca görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth teknolojisi ya da kızılötesi bağlantı yoluyla gönderebilirsiniz. Kamera, görüntüleri JPEG video klipleri ise 3GP biçiminde oluşturur.

Fotoğraf çekme veya video klip kaydetme

▶ Telefon Çalışma veya Tarama mekanik modundayken resim çekmeden önce kullanılabilen seçenekler: *Kaydet*/*Çek*, *Mod*, *Galeri'ye git*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Telefon Görüntüleme mekanik modundayken bu seçeneklerin kullanılamayacağını unutmayın.

1. Kapağı Görüntüleme mekanik moduna getirin. Çalışma veya Tarama mekanik modunda Kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.
2.  veya  tuşuna basıp kamera modunu seçin (*Standart*, *Portre*, *Gece* veya *Video*). Kamera varsayılan olarak *Standart* moddadır.

Telefon, Görüntüleme mekanik modundayken, kamera modunu seçmek için sola gitmek üzere  tuşuna sağa gitmek üzereyse  tuşuna basmanız gerektiğini unutmayın.

Seçim tuşlarının Görüntüleme mekanik modunda veya *Standart* veya *Video* kamera modunda çalışmadığına dikkat edin. **Kamera** işlevleri için ,  ve  tuşlarını kullanın.

Fotoğrafı çekilecek veya kaydedilecek görüntü alanını gösteren vizör ve kırpma çizgilerini görebilirsiniz.

Ayrıca, seçilen görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına veya (kullanıyorsanız) hafıza kartına kaç görüntü sığacağını gösteren görüntü sayacı veya kayıt süresini gösteren kayıt sayacını da görebilirsiniz.

3. Fotoğraf çekmek için hızla  tuşuna basın. Fotoğraf çekerken Kamera uygulaması görüntüyü kaydetmeye başlamadan telefonu hareket ettirmeyin. Kamera görüntüyü gösterir ve otomatik olarak Galerî'ye kaydeder. Vizöre dönmek için,  tuşuna tekrar hızla basın. Başka bir resim çekmek için  tuşuna tekrar basın.

4. Video klip kaydetmeye başlamak için, önce **Video** modunu seçtiğinizden emin olun. Ardından kaydetmeye başlamak için hızla  tuşuna basın. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için  tuşuna hızla basın. Kayda devam etmek için tekrar  tuşuna hızla basın.
5. Kaydı durdurmak için  tuşunu birkaç saniyelikğine basılı tutun.
6. Fotoğraf veya bir video klip çekerken konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın. Ekrandaki yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir.

Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz. Bkz: "[Kartvizitleri düzenleme](#)", sayfa 56.

Görüntü boyutu ve yönü

Farklı kamera modlarını kullanarak, çekilen fotoğrafın boyutunu ve yönünü belirleyebilirsiniz.

- **Standart** - Normal yatay fotoğraflar çekebilirsiniz.
- **Portre** - kartvizitlere eklenebilecek, simge boyutunda küçük ve dikey resimler çekebilirsiniz.
- **Gece** - Işığın az olduğu ve kameranin fotoğrafın kalitesinin iyi olması için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda. Işığın az olduğu koşullarda fotoğraf çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur. Görüntü boyutu ve yön **Standart** ve **Gece** için aynıdır.

- **Video** – Video klip kaydedebilirsiniz.

Görüntünün gerçek piksel boyutu seçilen kamera moduna ve telefonun mekanik moduna bağlıdır. Bkz: "**Mekanik modlar**", sayfa 23.

- **Standart** veya **Gece** modunda çekilen fotoğraflar, Çalışma ve Görüntüleme mekanik modlarında 480x360 piksel biçiminde, Tarama mekanik modunda ise 640x480 piksel biçiminden kaydedilir.
- **Portre** modunda çekilen fotoğraflar 80x96 piksel biçiminde kaydedilir.
- Video klipler 128x96 (sub-QCIF) piksel biçiminde kaydedilir.

Kamera ayarları

 **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

Kamera uygulamasında görüntü kalitesini ayarlayabilir, varsayılan görüntü adını ve görüntülerin hafızada kaydedileceği yeri değiştirebilirsiniz.

1. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:

- **Görüntü kalitesi** – **Yüksek**, **Normal** ve **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.
- **Varsay. görüntü ismi** – Kamera, görüntüleri varsayılan olarak 'Görüntü.jpg' biçiminde adlandırır. **Varsay. görüntü ismi** kaydedilen görüntülere bir ad vermenizi sağlar.
- **Ses - Açık** ve **Kapalı**. Video sesi açık olduğunda, maksimum kayıt süresi sesin kapalı olduğu duruma göre daha kısadır. Bu seçeneğin yalnızca **Video** modunda kullanılabileceğini unutmayın.

- **Varsayılan video ismi** – Kamera, video klipleri varsayılan olarak 'Video.3gp' biçiminde adlandırır. **Varsayılan video ismi** kaydedilen video kliplere bir ad vermenizi sağlar.
 - **Kullanılan hafıza** – Görüntülerinizi ve video kliplerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (bir hafıza kartı kullanıyorsanız) saklayacağınızı seçebilirsiniz.
 - **VGA çözünürlüğü** – Kamerayı tüm fotoğrafları VGA modunda (480 x 640 piksel) çekecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek **Standart**, **Portre** ve **Gece** modlarında kullanılabilir.
2. Seçilen ayarları değiştirmek için **Seçenek** → **Değiştir** tuşlarına basın.

Resimleri görüntüleme

 **Menü** → **Galeri** seçeneğine gidin.

Kamera ile çekilen resimler **Galeri**'de görüntü olarak saklanır. Bkz: "**Galeri**", sayfa 84. Görüntüler size multimedya mesajı, resimli mesaj, e-posta eki veya Bluetooth bağlantısı yoluyla gönderilebilir. Bir görüntü Gelen kutusuna alındıktan sonra onu telefon hafızasına veya hafıza kartına kaydetmeniz gerekir. Resimli mesajlarla size gönderilen grafikleri Resimli mesajlar klasörüne kaydedebilirsiniz. Bkz: "**Resimli mesajlar klasörü**", sayfa 85.

 Görüntü seçenekleri: **Gönder**, **Duvar kağıdı yap**, **Döndür**, **Yakınlaştır**, **Uzaklaştır**, **Tam ekran**, **Sil**, **Yeni isim ver**, **Bilgileri göster**, **Git'e ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Resim görüntüleyiciyi başlatmak ve görüntüleri ekranda görmek için **Galeri**'de **Görüntüler** klasöründeki görüntü listesinden bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken  veya  tuşuna basarsanız, görüntünün bulunduğu klasörde sonraki veya önceki görüntüye geçersiniz.

Küçük resim görünümünde:

1. Telefon ile hafıza kartı arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.
2. Görüntü listesini taramak için  ve  tuşlarına basın.
3. Görüntüyü açmak için  tuşuna basın. Görüntü açıldığında adını da görebilirsiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz.

Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma

1. **Seçenek** → *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır*ı seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Bkz: "[Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar](#)", sayfa 77.
2. İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Seçenek → *Tam ekran* seçeneğini belirlediğinizde, görüntünün daha büyük bölümünü görebilmeniz için çevresindeki bölmeler kaldırılır. İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın.

Bir görüntüyü yakınlaştırmak, resmin bir bölümünü, örneğin sağ üst köşesini daha yakından görmek için odağı sola, sağa, yukarı veya aşağı taşımak üzere kaydırma tuşunu kullanın.

Yakınlaştırma sırasında kullanılan kısayollar

- 90 derece döndürme:  - saat yönünün tersine,  - saat yönünde. Döndürme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.
-  - büyüt,  - küçült, normal görünüme dönmek için basın ve basılı tutun.
-  - tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapma.

■ RealPlayer™

 **Menü** → **RealPlayer** seçeneğine gidin.



RealPlayer™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında saklanan yerel medya dosyalarını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı bir tarama oturumu sırasında etkinleştirilebilir veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında saklanabilir.

Medya dosyaları video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm ve .ram uzantılı dosyalar RealPlayer tarafından desteklenir.

RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, RealPlayer .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır. Ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu telefon tarafından desteklenmez. Bu durumda işlem başarısız olabilir ve dosyanın tam olarak oynatılamamasıyla veya bir hata iletilmesiyle sonuçlanabilir.

RealPlayer paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: "**Paylaşılan hafıza**", sayfa 16.



Bir klip seçildiğinde RealPlayer uygulamasındaki seçenekler: *Çal/Oynat, Devam, Durdur, Sustur, Sesi aç, Klip bilgileri, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Medya dosyalarını oynatma

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında saklanan bir medya dosyasını çalıştırmak için dosyaya ilerleyin ve  tuşuna basarak dosyayı çalıştırın ve RealPlayer uygulamasına gidin ve **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin, ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **En son klipler** - RealPlayer'da çalıştırılan son altı dosyadan birini oynatmak için, veya
- **Kayıtlı klip** - Galeri klasörüne kaydedilmiş bir dosyayı oynatmak için. Bkz: "**Galeri**", sayfa 84.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:

- Galeri'ye kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı olarak aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı yükler.
- Tarayıcıda bir dosyaya ulaşmanızı sağlayan bağlantıyı açın.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz: "**Erişim noktaları**", sayfa 139.

Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet Erişim Noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: RealPlayer'da sadece bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız ancak RealPlayer, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır; bunun nedeni, .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Oynatma/çalma sırasında kullanılan kısayollar

Bir medya dosyasını oynatırken arama yapmak (dosya içinde hızla ileri geri hareket etmek) ve sesi kapatmak için, aşağıdaki gösterildiği gibi kaydırma tuşunu kullanın:

Medya dosyası içinde ileriye doğru arama yapmak için , geriye doğru arama yapmak için  tuşuna basıp bir süre basılı tutun.

Sesi kısmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Sesi açmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Ayarları değiştirme

 **Seçenek** → **Ayarlar** → **Video** veya **Bağlantı** seçeneğine gidin.

Video veya **Bağlantı** seçeneğinin çeşitli ayar sekmeleri arasında gezinmek için  veya  tuşuna basın.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Video** seçeneğini belirleyin:

- **Kontrast** – Kontrastı değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.

- **Tekrar** - Bittikten sonra yürütölmekte olan video veya ses dosyasının otomatik olarak yeniden başlatılması için **Açık**'ı seçin.

Bağlantı ayarlarını değıştirmek için **Bağlantı**'yı seçin.

■ Radyo

↩ **Menü** → **Radyo** seçeneğine gidin.



Dahili hoparlör veya uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti kullanarak telefonunuzdan FM radyo dinleyebilirsiniz. Hoparlörü kullanırken kulaklıklılı mikrofon setini telefona takılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinin kablosu radyo anteni görevi gördüğü için serbest bir biçimde sarkıtın.

FM radyo, kulaklıklılı mikrofon setinin kablosunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Radyo dinlerken arama yapabilir veya cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır. Aramayı bitirdiğinizde radyo otomatik olarak açılır. (E)GPRS veya HSCSD bağlantısı üzerinden veri göndermek veya almak radyo ile girişim oluşturabilir.

Radyo yayınının, radyo istasyonunun belirli bir alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** → **Radyo** tuşuna basın. Ekranda şunlar görüntölenir:

- Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
- Son kullanılan radyo kanalının frekansı.

2. Radyo kanallarını önceden kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyin veya 1–9 arasındaki numaralardan birine basarak kanalın hafıza konumu numarasını seçin.

Ekranda dört grafik düğme görüntülenir:

- **>>** ve **<<**. Kaydedilmiş sonraki veya önceki kanala ilerlemek için bu düğmeleri kullanın. Kaydedilmiş kanal yoksa düğmeler etkin değildir.
- **▲** ve **▼**. İleri veya geri otomatik ayarlamayı başlatmak için bu düğmeleri kullanın.

Uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanırken, istediğiniz kaydedilmiş kanala ilerlemek için kulaklık düğmesine basın.

3. Radyoyu kapatmak için **Çıkış** tuşuna basın.

Radyo kanalı bulma ve kaydetme

Radyo açıkken kanal aramayı başlatmak için **▲** veya **▼** tuşunu basılı tutun. Bir kanal bulunduğunda arama durdurulur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. **▲** ve **▼** düğmelerini kullanarak kanalın kaydedileceği konumu seçin ve **Seç** tuşuna basın. Kanalın adını girip **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açıkken **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Kanallar** – Kanal listesini açar. Bkz: "**Kanal listesini kullanma**", sayfa 83.

- **Hopar. etkinleřtir** – Radyoyu dahili ahizesiz kullanım iřlevini kullanarak dinleyebilirsiniz. Dahii ahizesiz kullanım, telefonu kulađınıza g t rmeden konuřma ve radyoyu veya ses dosyalarını dinleme olanađı verir. Dahili ahizesiz kullanım iřlevi etkinken kulaklıkl  mikrofon setinin sesi kapatılır.
 - **Hoparl r  kapat** – Radyoyu kulaklıkl  mikrofon setini kullanarak dinleyebilirsiniz.
 - **Oto. yukarı ayarla** ve **Oto. ařađıya ayarla** – Kanal aramayı ileriye veya geriye dođru bařlatabilirsiniz. Bir kanal bulunduđunda arama durdurulur ve bulunan kalan  alınır. Kanalı kaydetmek i in, ařađıdaki **Kanalı kaydet** se eneđine bakın.
 - **Elle ayarlama** – Kanal frekansını el ile ayarlayabilirsiniz. Kanal aramayı, ileri veya geriye dođru 0,05 MHz hareket ettirmek i in ▲ veya ▼ tuřuna kısa s reyle basın veya bir kanalı hızlı bir bi imde ileriye veya geriye dođru arama i in bu tuřlardan birini basılı tutun. Kanalı kaydetmek i in **Tamam** tuřuna basıp **Kanalı kaydet** se eneđini belirleyin.
- Dinlemek istediđiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız (87.5 MHz – 108.0 MHz arasında), frekansı girip **Tamam** tuřuna basın.
- **Kanalı kaydet** – Bulduđunuz kanalı kaydedebilirsiniz. Bkz: **Radyo kanalı bulma ve kaydetme**, sayfa 81. En  ok 19 radyo kanalı kaydedilebilir.
 - **Yardım** – Bađlama g re d zenlenmiř yardımı a abilirsiniz.
 - ** ıkıř** – Radyoyu kapatmak i in kullanılır.

Kanal listesini kullanma

 **Seenek** → **Kanallar** seeneėine gidin.

Kanal listesi kaydedilen radyo kanallarını dzenlemek iin kullanılır. Listede 19 kanal bulunur. Listeyi atıėınızda, etkin durumdaki kanal kayıtlıysa vurgulanmış olarak gsterilir. Aksi durumda ilk kaydedilen kanal vurgulanır.

Seenek tuşuna basıp aşıėıdaki seeneklerden birini belirleyin:

- **Dinle** – Seilen kanalı dinlemek iin kullanılır.
- **Hopar. etkinleřtir** – Radyoyu entegre ahizesiz kullanım iřlevini kullanarak dinleyebilirsiniz.
- **Hoparlr kapat** – Radyoyu kulaklıklılı mikrofon setini kullanarak dinleyebilirsiniz.
- **Kanalları oto. kayd.** – Mevcut tm kanalları kanal listesine kaydedebilirsiniz. Bu iřlemin kaydedilmiş durumdaki kanallarınızı deėiřtireceėini unutmayın. Kanallar, listede kaydedilmiş kanallar varsa bile en dřk frekanstan (87.5 MHz) ve konum 1'den bařlayarak aranır ve kaydedilir. Otomatik kanal kaydetme iřlemi net bir biimde dinlenebilen tm kanalları 19 konumun tamamı birden dolana kadar kaydeder. Kanal adları boř bırakılır; kanal listesinde yalnızca kanal frekansları gsterilir.
- **Yeni isim ver** – Vurgulanan kanalın ismini deėiřtirebilirsiniz. Kanalın adını girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Sil** – Listede vurgulanan kanalı silmek iin kullanılır.

- *Yardım* - Bağlama göre düzenlenmiş yardımı açabilirsiniz.
- *Çıkış* - Radyoyu kapatmak için kullanılır.

■ Galeri



↩ **Menü** → **Galeri** seçeneğine gidin.

Kaydettiğiniz görüntüleri, ses kliplerini, çalma listelerini, video klipleri, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını ve RAM dosyalarını saklayıp düzenlemek için Galeri klasörünü kullanın.

Galeri paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: "[Paylaşılan hafıza](#)", sayfa 16.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Galeri'yi açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

Görüntüler, *Ses klipleri* veya *Video klipler* klasörlerinden birini (veya oluşturduğunuz başka bir klasörü) seçin ve  tuşuna basarak açın.

Açılan klasörde şunları görebilirsiniz:

- klasördeki tüm dosyaların türünü tanımlayan bir simge veya bir görüntü dosyası söz konusuysa, görüntünün önizlemesi olan bir küçük resim
- dosyanın adı
- dosyanın kaydedildiği tarih ve saat veya dosyanın boyutu
- varsa alt klasörler.

 Seçenekler: *Aç* (klasör veya öğe), *Gönder*, *Sil*, *Yeni oluştur*, *Klasöre taşı*, *Yeni klasör*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Yeni isim ver*, *Galeri siteleri*, *Görüntü aktarıcı*, *Kızılıtesiyale*, *Bilgileri göster*, *Git'e ekle*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir ayrıca öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: "[Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#)", sayfa 30.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Dosyaları açma

Bir dosya seçin ve  tuşuna basarak dosyayı açın. Her dosya, aşağıda belirtildiği gibi, içeriğiyle ilgili uygulamada açılır:

- Görüntüler - Resim Görüntüleyici'de açılır. Bkz: "[Resimleri görüntüleme](#)", sayfa 75.
- Ses klipleri - RealPlayer uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz: "[RealPlayerTM](#)", sayfa 77.
- Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları - RealPlayer uygulamasında açılır ve oynatılır. Bkz: "[RealPlayerTM](#)", sayfa 77.
- Alt klasörler - İçerikleri görüntülenecek biçimde açılır.

Diğer varsayılan klasörler

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlarla size gönderilen resimleri bu klasörde saklayın.

- [Görüntüler](#) → [Resimli msj.](#) klasörünü seçin.

 Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Yardım* ve *Çıkış*.

Resimli bir mesajla aldığınız resmi kaydetmek için **Mesajlar**→ *Gelen Kutusu*'na gidin, mesajı açın ve **Seçenek**→ *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıtları klasörü

Multimedya mesajları için artalan görüntüsü olarak kullanmak istediğiniz resimleri bu klasörde saklayın.

- *Görüntüler*→ *Duvar kağıtları* klasörünü seçin.

Durum logoları klasörü

Durum logolarını saklamak için bu klasörü kullanın. Bkz: "*Durum bilgisi*", sayfa 60.

- *Görüntüler*→ *Durum logoları* klasörünü seçin.

Dosya indirme

 **Seçenek**→ *Galeri siteleri* seçeneğine gidin.

Grafik siteleri, Video siteleri veya *Zil sesi siteleri* seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz. Bkz: "*Yer imlerini görüntüleme*", sayfa 168.

Dosyaları indirmek için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz: "*Erişim noktaları*", sayfa 139. İndirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: "*İndirme*", sayfa 172.

Öğeler indirildiğinde tarayıcı uygulaması kapatılır ve telefon yeniden Galeri görünümüne döner.

Görüntü sunucusuna görüntü aktarma

 **Seçenek** → *Görüntü aktarıcı* seçeneğine gidin.

Başkalarıyla çevrimiçi olarak paylaşmak istediğiniz resimlerinizi bir görüntü sunucusuna gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Görüntüleri aktarabilmeniz için görüntü sunucusunun ayarlarını girmeniz gerekir. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Görüntü sunucusunu ayarlama

1. **Ayarlar** → *Görüntü sunucuları*'ı seçip  tuşuna basın. Tüm alanlara bilgileri girin. Bkz: "*Erişim noktaları*", sayfa 139.
2.  tuşuna basın.

Görüntü aktarma

1. Aktarma başlatmak için, görüntüleri işaretleyin ve *Aktar*'ı seçin.
2. Görüntü sunucusunda görüntülerin saklanacağı klasörün adını girip  tuşuna basın.

7. Mesajlar



➡ **Menü** → **Mesajlar** seçeneğine gidin.

Mesajlar seçeneğini kullanarak kısa mesajları, multimedya mesajlarını, e-posta mesajlarını, sunumları, belgeleri, akıllı mesajları ve veri içeren özel kısa mesajları oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kızılötesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan cihazların resimli mesaj alabileceğini ve görüntüleyebileceğini unutmayın.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları paylaşılan hafızayı kullanır.

Bkz: "[Paylaşılan hafıza](#)", sayfa 16.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Gezimme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

Mesajınızda özel karakterler varsa gösterge, mesaj uzunluğunu doğru göstermeyebilir. Mesaj gönderilmeden önce cihaz, bir tek mesaj için izin verilen maksimum uzunluğun aşıldığı

bilgisini size verir. Gönderme işlemini **İptal** tuşuna basarak iptal edebilir veya mesajı gelen kutusuna kaydedebilirsiniz.

 Mesajlar ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Mesaj oluşturun, Bağlan* (posta kutusu ayarlarını belirlemişseniz gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuyla etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SİM mesajları, Hücre yayını, Servis komutu, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar görünümünü açtığınızda *Yeni mesaj* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:

 **Gelen Kutusu** – E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayını mesajlarını, **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneğini belirleyerek okuyabilirsiniz.

 **Klasörlerim** – Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.

 **Posta Kutusu** – Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, bu posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: "E-posta mesajları", sayfa 104.

 **Taslaklar** – Gönderilmemiş taslak mesajları saklar.

 **Gönderil. öge.** – Gönderilmiş son 20 mesajı saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. Bkz: "Diğer klasörü ayarları", sayfa 108.

Kızılötesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen öge klasörlerine kaydedilmez.



Giden kutusu - Gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar (Şebeke Servisi) - Şebekenin, gönderdiğiniz kısa mesaj, akıllı mesaj ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Kısa mesaj** veya **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin, **Rapor al** seçeneğine ilerleyip **Evet**'i seçin.

Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

■ Mesaj yazma ve gönderme

➡ **Menü**→ **Mesajlar** seçeneğine gidin.



Kısa mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçenek.**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: "**E-posta ayarları**", sayfa 93. Bkz: "**Multimedya ayarları**", sayfa 92.

1. **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj seçenekleri listesi açılır. Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kısa mesajı oluşturmak için **Oluştur**→ **Kısa mesaj** seçeneğini kullanın. Resimli mesaj göndermek için **Seçenek**→ **Ekle**→ **Resim** seçeneğini belirleyin.

Her resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir kısa mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.

- Multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Oluştur**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini kullanın.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

- E-posta göndermek için **Oluştur**→ **E-posta** seçeneğini kullanın. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir.

Bir e-postaya medya nesnesi eklemek için, **Seçenek**→ **Ekle**→ **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip**, **Not** veya **Şablon** seçeneğini belirleyin.

2. Alıcıya MMS veya e-posta gönderiyorsanız, rehberden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) eklemek için  tuşuna basın.

3. Mesaj alanına geçmek için  tuşuna basın.

4. Mesajı yazın.

- Bir multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için, **Seçenek**→ **Nesne ekle**→ **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Yeni bir medya nesnesi eklemek için, **Seçenek**→ **Yeni ekle**→ **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip** veya **Slayt** seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz nesneleri seçin. Ses eklendikten sonra, gezinti çubuğunda  simgesi görüntülenir. **Yeni ekle**→ **Ses klibi** seçeneğini belirlerseniz, yeni bir ses klibi kaydetmenize

olanak tanıyan Kaydedici açılır. Yeni ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.

5. Mesajı göndermek için **Seçenek**→ **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya ayarları

↩ **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğine gidin.

*Kull. erişim noktası'*nı açın ve oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Bkz: "**Multimedya mesajları**", sayfa 103.

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. Bkz: "**Akıllı mesaj alma**", sayfa 94.

Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta ayarları

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletme için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: "[Bağlantı ayarları](#)", sayfa 139.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz: "[E-posta mesajları](#)", sayfa 104.

Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.

■ Gelen Kutusu – mesaj alma

 **Menü** → **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğine gidin.



 Gelen kutusu seçenekleri: *Aç, Mesaj oluştur, Sil, Mesaj bilgileri, Klasöre taşı, İşaretle/İş. kaldır, Yardım* ve *Çıkış*.

Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge  olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

 okunmamış kısa mesajı  ise okunmamış akıllı mesajı belirtir

 okunmamış multimedya mesajını belirtir

 okunmamış WAP servis mesajını belirtir

 kızıltesiyle alınan verileri belirtir

-  Bluetooth iletişim teknolojisiyle alınan verileri belirtir
-  bilinmeyen mesaj türünü belirtir.

Multimedya nesnelerini görüntüleme

 Nesneler görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Kaydet, Gönder, Ara* ve *Çıkış*.

Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek**→ *Nesneler* seçeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde, multimedya mesajının içerdiği dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi ya da örneğin kızıllötesi bağlantıyla veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısıyla başka bir cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılımlar içerebilir, cihazınız veya PC'niz için zararlı olabilir.

Akıllı mesaj alma

Telefonunuz, veri içeren metin mesajları olan ve şebeke mesajı olarak da bilinen çeşitli akıllı mesajları alabilir. Telefonunuzun ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz: "**Multimedya ayarları**", sayfa 92 ve "**E-posta ayarları**", sayfa 93. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja () ilerleyin ve  tuşuna basın.

- *Resimli mesaj* - resmi ileride kullanmak üzere Galeri'deki *Resimli mesajlar* klasörüne kaydetmek için **Seçenek**→ *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

- *Kartvizit* - Kartvizit bilgilerini kaydetmek için **Seenek**→ *Kartviziti kaydet* seeneęini belirleyin.
- *Zil sesi* - Zil sesini Galer'i'ye kaydetmek için **Seenek**→ *Kaydet* seeneęini belirleyin.
- *Operatör logosu* - Logoyu kaydetmek için **Seenek** → *Kaydet* seeneęini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda řebeke operatörünün kendi kimlięi yerine görüntülenir.
- *Ajanda kaydı* - Davetiyeyi Ajandaya kaydetmek için, **Seenek** → *Ajandaya kaydet* seeneęini belirleyin.
- *Web mesajı* - Yer imini kaydetmek için **Seenek**→ *Yer imlerine kaydet* seeneęini belirleyin. Yer imi tarayıcı servislerindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seenek**→ *Tümünü kaydet* seeneęini belirleyin. Veya yer imi (bookmark) ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seenek**→ *Bilgileri göster* seeneęini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini seęin, bilgileri açın ve ne görüntüledięinize baęlı olarak **Seenek**→ *Ayarlar'a kaydet* veya *Yer imlerine kaydet* seeneęini belirleyin.
- *E-posta bildirimi* - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Geniřletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, kısa mesaj servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için profil ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası baęlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz.

Ayarları kaydetmek için, **Seenek**→ *SMS ayar. kaydet*, *Sekretere kaydet*, *Ayarlar'a kaydet* veya *E-posta ay. kaydet* seeneęini belirleyin.

Servis mesajlarını alma

Servis mesajları (şebeke servisi), haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Klasörlerim

↩ **Menü**→ **Mesajlar**→ **Klasörlerim**.



Klasörlerim seeneęi altında, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

■ Posta kutusu

↩ **Menü**→ **Mesajlar**→ **Posta kutusu** seeneęine gidin.



Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza (şebeke servisi) bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak
- önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek.

Posta kutunuza ilerleyip  tuşuna bastığınızda, telefon *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için *Evet*'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için *Hayır*'ı sein.

Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da **Seçenek**→ *Bağlan* seçeneğini belirlemektir.

Mesajlar ana görünümünde *Yeni mesaj*→ *Oluştur*→ *E-posta* veya *Posta Kutusu* seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. Bkz: "*E-posta ayarları*", sayfa 93.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→ *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

➡ **Seçenek**→ *Bağlan* seçeneğine gidin.

Bu işlem uzak posta kutusuyla bağlantıyı başlatır.

1. Bir uzak posta kutusuyla bağlantı kurmuş durumdayken **Seçenek**→ *E-posta al*→ seçeneğini, ardından aşağıdakilerden birini belirleyin:
 - *Yeni* - Tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - *Seçili* - Yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşaretle* / *İşareti kaldır* komutlarını kullanabilirsiniz. Bkz: "*Tüm uygulamalar için ortak işlemler*", sayfa 30.
 - *Tümü* - Posta kutusundan tüm mesajları alır.
- Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.

2. E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** → **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
3. E-posta mesajını açmak için, görüntülemek istediğiniz e-postaya ilerleyin ve  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**'i seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.
 - E-posta eklerini görüntülemek için, ek göstergesi olan mesajı açın  ve **Seçenek** → **Ekler** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir veya desteklenen biçimde kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızıltötesi veya Bluetooth iletişim teknolojisi bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.

Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıklarını veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Bkz: "**E-posta mesajları**", sayfa 104.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılımlar içerebilir, cihazınız veya PC'niz için zararlı olabilir.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefondan silip uzak posta kutusunda saklı tutmak için:

Seçenek → **Sil** → **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak

için, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silin ve durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurun.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem uzak posta kutusundan silmek için:

Seçenek→ *Sil*→ *Telefon ve sunucu* seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

- Bir e-postayı hem telefondan hem sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (X) olan e-postaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Silmeyi Geri Al* seçeneğini belirleyin.

■ Giden Kutusu

➡ **Menü**→ **Mesajlar**→ **Giden kutusu** seçeneğine gidin.



Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

Giden kutusundaki mesajların durum bilgileri:

- *Gönderiliyor* - Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- *Bekliyor / Sırada* - Örneğin, Giden Kutusunda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri ilk mesaj gönderilene dek bekler.

- **Tekrar gön. zamanı:** (saat) – Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir sürenin sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için **Gönder'e** basın.
- **Ertelendi** – Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönderimi ertele** seçeneğini belirleyin.
- **Başarısız** – Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Kısa mesaj göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "Mesaj Gönderildi" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmemiz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. Bkz: "**Tüm uygulamalar için ortak işlemler**", sayfa 30.

■ Hücre yayını

Menü→ **Mesajlar**→ **Seçenek**→ **Hücre yayını** seçeneğine gidin.



Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve

bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu:  - yeni, abone mesajları ve  - yeni, abone olunmayan mesajlar.

 Hücre yayını seçenekleri: *Aç, Abone ol / Abonelikten Çık, Önemli olan. işaretle / Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun.

■ Servis komutu yazımı



 **Menü** → **Mesajlar** → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğine gidin.

Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajlaşma ayarları

 **Menü** → **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

Kısa mesajlar

 **Kısa mesaj** seçeneğine gidin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Mesaj merkezleri* - Tanımlı tüm mesaj merkezlerini listeler.

 Mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Yeni msj. merkezi, Düzenle, Sil, Yardım* ve *Çıkış*.

- *Kull. mesaj merkezi* (Kullanılan mesaj merkezi)– Kısa mesajlar ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
- *Rapor al* (iletim raporu)– Bu şebeke servisi *Evet* olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (*Beklemede, Başarısız, İletildi*) Raporlar'da (Şebeke Servisi) gösterilir.

Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

- *Mesaj geçerliliği* – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. *En yüksek süre* şebekenin izin verdiği mesajın geçerli kalacağı en uzun süredir.
- *Mesaj gönd. biçimi* – *Metin, Faks, Çağrı* ve *E-posta* seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.
- *Tercih edilen bağlantı* – Kısa mesajları normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyorsa GPRS ile gönderebilirsiniz.
- *Aynı merkezi. cevaplama* (şebeke servisi) – Bu seçenek *Evet* olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Tüm şebeke servislerinin bu seçeneği sağlamadığını unutmayın. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajları

➡ **Multimedya mesajı** seçeneğine gidin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. Bkz: "**Multimedya ayarları**", sayfa 92.

Multimedya mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Erişim noktası için kullanılır. Bkz: "**Akıllı mesaj alma**", sayfa 94.

- **Multimedya alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yalnızca ana şeb.** – Yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak için kullanılır. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.
 - **Her zaman açık** – Her zaman Multimedya mesajı almak için kullanılır.
 - **Kapalı** – Hiçbir multimedya mesajı veya reklam almamak için kullanılır.
- **Mesaj alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Hemen al** – Telefonun multimedya mesajlarını hemen almaya çalışması için kullanılır. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.
 - **Alımı ertele** – Multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlamak için kullanılır. Mesajı almak için **Mesaj alımı** seçeneğini **Hemen al** olarak ayarlayın.

- *Mesajı reddet* - Multimedya mesajlarını reddetmek için kullanılır. Multimedya mesaj merkezi mesajları siler.
- *Adsız msj. izin ver* - Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için *Hayır*'ı seçin.
- *Reklamları al* - Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
- *Raporlar* - Gönderilen mesajın durumunun (*Beklemede, Başarısız, İletildi*) Raporlar'da gösterilmesini isterseniz *Evet* olarak ayarlayın.
- *Rap. gön. izin verme* - Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız *Evet*'i seçin.
- *Mesajın geçerliliği* - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. *En yüksek süre* şebekenin izin verdiği mesajın geçerli kalacağı en uzun süredir.
- *Görüntü boyutu* - Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: *Küçük* (en çok 160x120 piksel) ve *Büyük* (en çok 640x480 piksel).

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajları

 **E-posta** seçeneğine gidin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için *Kullanılan p. kutusu* seçeneğini açın.

Posta kutusu ayarları

 E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Düzenleme seçen.*, *Yeni posta kutusu*, *Sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için *Posta kutuları* seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görüntülenir (bu bilgileri e-posta servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz):

- *Posta kutusu ismi* – Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- *Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)* – Posta kutusu için kullanılan İnternet Erişim Noktası (IAP). Listedenden bir IAP seçin. Bkz: "*Bağlantı ayarları*", sayfa 139.
- *E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)* – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- *Giden e-posta sun.:(Tanımlanmalıdır)* – E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
- *Mesajı gönder* (şebeke servisi) – Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. *Hemen* – Telefon, siz *Gönder* seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuna bağlanmaya çalışır. *Sonraki bağlantı*. – E-posta mesajı, uzak posta kutunuza bir sonraki bağlantınızda gönderilir.
- *Kendime de gönder* – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve *E-posta adresim* alanında tanımlanan adrese kaydetmek için *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *İmza ekle* – E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin.

- **Kullanıcı ismi:** – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
- **Şifre:** – Şifrenizi yazın. Güvenlik düzeyini yükseltmek için bu alanı boş bırakabilirsiniz; böylece uzak posta kutusuna bağlanmayı her denediğinizde şifre sorulur. Aksi durumda, şifre otomatik olarak gönderilir.
- **Gelen e-posta sun.:** **(Tanımlanmalıdır)** – E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
- **Posta kutusu türü:** – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır.
Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez.
- **Güvenlik** – Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.
- **APOP güvenli giriş** – Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır. **Posta kutusu türü:** için IMAP4 seçilirse görünmez.
- **Ekleri al** (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) – E-postayı eklerle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- **Başlıkları al** – Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. **Tümü** ve **Kullanıcı tanımlı** seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 protokolüyle kullanılır.

Servis mesajları

➡ **Servis mesajı** seçeneğine gidin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Servis mesajları** - Servis mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
- **Doğrulama gerekli** - Yalnızca yetkili kaynaklardan servis mesajı almayı seçebilirsiniz.

Hücre yayını

Hücre yayını (şebeke servisi) olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin.

➡ Ayarları değiştirmek için **Hücre yayını** seçeneğine gidin:

- **Alım** - **Açık** veya **Kapalı**.
- **Dil** - **Tümü** olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. **Seçili** hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dil listede bulunmazsa, **Diğer** seçeneğini belirleyin.
- **Konu algılaması** - Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, **Konu algılaması** → **Açık** ayarını belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz **Kapalı** ayarını seçin.

Diğer klasörü ayarları

➡ **Diğer** seçeneğine gidin. Aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Gönd. mesajı kaydet** - Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek için bu ayarı seçin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

■ Sohbet

➡ **Menü** → **Sohbet** seçeneğine gidin.



➡ Sohbet ana görünümündeki seçenekler şunlardır: **Aç, Gir, Bağlantıdan çık, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

Sohbet (şebeke servisi) başkalarıyla anında mesaj gönderip alarak iletişim kurmanızı ve belli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanızı sağlar. Bir sohbet servisine kaydolduktan sonra, servis sağlayıcısının sohbet sunucusuna bağlanabilirsiniz.

Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın sohbet servisleri sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Bir sohbet servisine erişmek için önce o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bu ayarları şebeke operatöründen veya servisi sunan servis sağlayıcıdan alabilirsiniz.

Bkz: "Akıllı mesaj alma", sayfa 94. Ayarları ayrıca elle de girebilirsiniz. Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", sayfa 117.

Sohbet sunucusuna bağlanma

➡ **Menü** → **Sohbet** seçeneğine gidin.

1. Telefon otomatik olarak bir sohbet sunucusuna bağlanmayı dener.
Bağlanacağınız sohbet sunucusunu değiştirebilirsiniz. Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", sayfa 117.
2. Bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip  tuşuna basın veya çevrimdışı kalmak için **İptal** tuşuna basın. Çevrimdışıyken telefonunuz sohbet sunucusuna bağlı değildir ve mesaj gönderip alamazsınız. Daha sonra girmek için, **Seçenek** → **Gir** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.

Çıkmak için, **Seçenek** → **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

➡ **Seçenek** → **Ayarlar** → **Sohbet ayarları** seçeneğine gidin.

- **Ekrani ismini kullan** - Takma isim kullanmak için **Evet**'i seçin (en fazla 10 karakter).
- **Sohbet'teki varlık** - Diğerlerinin sizi çevrimiçi görmesini engellemek için, **Etkin değil** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** - **Tümü**, **Sohbet rehberinden** veya **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

- *Davetlere izin ver* - *Tümü*, *Sohbet rehberinden* veya *Hiçbiri* seçeneğini belirleyin.
- *Mesaj hızı* - Yeni mesajların görüntüleneceği hızı seçin.
- *Uygunl. yüklenmesi* - Sohbet kartvizitlerinin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını içeren bilgilerin nasıl güncelleştirileceğini seçebilirsiniz. *Otomatik* veya *El ile* seçeneğini belirleyin.
- *Uygunl. tekrar yükle* - *Tüm kartvizitler* veya *Seçil. kartvizitler* seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma

 **Menü** → **Sohbet** → **Sohbet grupları** seçeneğine gidin.

Kaydetmiş veya şu anda katılmış olduğunuz sohbet gruplarının bir listesi gösterilir. Bir grubun yanındaki simge onun türünü belirtir:

-  - Sizin oluşturduğunuz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin oluşturduğunuz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.

 Sohbet grupları görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç*, *Gruba katıl*, *Yeni grup oluştur*, *Sohbet grubundan çık*, *Sohbet grubu*, *Bul*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

-  - Şu anda katılmış olduğunuz ancak kaydetmediğiniz bir grup.

Bir sohbet grubuna katılmak için: Listedeki bir gruba ilerleyip  tuşuna basın. Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** → *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin. Grup kimliğini girip  tuşuna basın.

Bir gruba ilerleyip **Seçenek** → *Sohbet grubu* seçeneğini belirleyebilir ve daha sonra şunları seçebilirsiniz: *Grubu kaydet*, *Sil*, gruba şu anda hangi üyelerin katıldığını görmek için *Katılımcıları göster*, grup kimliğini, konuyu, üyeleri, gruptaki düzenleme haklarını ve grupta özel mesaj gönderilmesine izin verilip verilmediğini görmek için *Sohbet grup bilgileri* ve sohbet grubunun ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için *Sohbet grubu ayarları*. Bkz: "*Sohbet grubu ayarlarını düzenleme*", sayfa 116.

Sohbet grubundan ayrılmak için: **Seçenek** → *Sohbet grubundan çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

 **Sohbet grupları** → **Seçenek** → **Bul** → **Gruplar** veya **Kullanıcılar** seçeneğine gidin.

- **Gruplar**'ı *Grup ismi*, *Konu* ve *Üyeler*'e (kullanıcı kimliği) göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz gruplar için *Yeni bulma*, *Katıl* ve *Grubu kaydet* seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
- **Kullanıcılar**'ı *Kullanıcı ismi*, *Kullanıcı kimliği*, *Telefon numarası* ve *E-posta adresi*'ne göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz kullanıcılar için *Yeni bulma*, *Oturum aç*, kişiyi kaydetmek için *Sohbet kartviz. ekle*, *Davet gönder* ve mesajların kişiye

gıtmesini engellemek veya engeli kaldırmak için *Engelli listesine ekle* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Arama sonucu görüntülediğinde, **Seçenek**→ *Yeni bulma*, aynı aramada *Diğer sonuçlar* ve önceki aramanızın sonucunu görmek için *Önceki sonuçlar* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sohbet grubunda sohbet etme

 **Menü**→ **Sohbet**→ **Sohbet grupları** seçeneğine gidin.

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, grupta gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

 Sohbet sırasında kullanılabilecek seçenekler: *Gönder, Özel msj. gönder, Cevapla, Davet gönder, Soh. grubundan çık, Grubu kaydet, Oturumu kaydet/Kaydı durdur, Yardım ve Çıkış.*

- Mesaj göndermek için mesajı yazın ve  tuşuna basın.
- Bir üyeye özel mesaj göndermek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek**→ *Özel msj. gönder*'i sonra alıcıyı seçin mesajı yazın ve  tuşuna basın.
Size gönderilen özel bir mesajı görüntülemek için, **Seçenek**→ *Cevapla* seçeneklerini belirleyin.

Çevrimiçi kartvizitleri sohbet grubuna katılmaya davet etmek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek**→ *Davet gönder*'i ve sonra davet etmek istediğiniz kartvizitleri seçin, davet mesajını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Mesajları kaydetme

Sohbet grubunda veya teke tek bir konuşma sırasında gönderilen mesajları kaydetmek için, **Seçenek**→ *Oturumu kaydet* seçeneğini belirleyin. Mesaj dosyasının adını girin ve  tuşuna basın. Kaydı durdurmak için **Seçenek**→ *Kaydı durdur* seçeneklerini belirleyin.

Kaydedilen mesaj dosyaları Notlar uygulamasında saklanır. Bkz: "Notlar", sayfa 159.

Mesajları engelleme

Belli sohbet kullanıcılarından mesaj gelmesini önlemek için, **Seçenek**→ *Engelleme seçenek*. seçeneğini ve sonra aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Engelli listesine ekle* - Seçili olan kullanıcıdan gelen mesajları engelleyin.
- *Kimliği, list. el ile ekle* - Kullanıcının kimliğini girin ve  tuşuna basın.
- *Engelli listesini göster* - Mesajları engellenen kullanıcıları görün.
- *Engellemeyi kaldır* - Engelli listesinden kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve  tuşuna basın.

Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme

 **Menü**→ **Sohbet**→ **Oturumlar** seçeneğine gidin.

Bu işlem, sürmekte olan bir oturuma birlikte katıldığınız sohbet kullanıcılarının listesini gösterir.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek**→ *Yeni oturum* seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:



Oturumlar görünümündeki seçenekler şunlardır:

Gönder, Sohbet kartviz. ekle, İlet, Oturumu kaydet/Kaydı durdur, Engelleme seçenek., Oturumu bitir, Yardım ve Çıkış.

- *Alıcı seçin* - Daha önce kaydetmiş olduğunuz ve şu an çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerinizin bir listesini görmeniz içindir. Kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basın.
- *Kull. kimliğini girin* - Kullanıcı kimliğini girin ve  tuşuna basın. Kullanıcı kimliği, servise kaydolana servis sağlayıcı tarafından verilir.

Devam eden bir oturumu görüntülemek için, kullanıcıya ilerleyin ve  tuşuna basın. Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve  tuşuna basın. Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Oturumu kapatmak için, **Seçenek**→ *Oturumu bitir* seçeneklerini belirleyin.

Simge: Kullanıcının yanındaki  simgesi o kullanıcıdan yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Sohbet işlevinden çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir kullanıcıyı sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, kullanıcıya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Sohbet kartviz. ekle* seçeneklerini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek**→ *Oto. cevaplamayı aç* seçeneklerini belirleyin. Metni girin ve **Tamam**'a basın.

Sohbet kartvizitleri

 **Menü** → **Sohbet** → **Sohbet kartviz.** seçeneğine gidin.

 Sohbet kartvizitleri görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Oturum aç, İzlemeyi aç, Grup üyelikleri, Yeni Sohbet kartv., Düzelt, Sil, Kull. uygun. yenile, Engelleme seçeneği., Bul, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Bu, kayıtlı sohbet kartvizitleriniz bir listesini gösterir. Çevrimiçi durumdaki kartvizitlerin yanında  simgesi gösterilir,  ise çevrimdışı kartvizitleri belirtir.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni Sohbet kartv.** seçeneğini belirleyin. *İsim* ve *Kullanıcı kimliği* alanlarını doldurup **Tamam**'a basın.

Kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için kartvizite ilerleyip  tuşuna basın. **Seçenek**'e basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzelt** - Kartvizitin ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz.
- **Oturum aç** - Yeni bir oturum başlatabilir veya belirli bir kişiyle devam eden oturumu sürdürebilirsiniz.
- **İzlemeyi aç** - Bu seçeneği kullanarak kartvizit her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda bilgi alabilirsiniz.
- **Grup üyelikleri** - Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katıldığını görebilirsiniz.
- **Kull. uygun. yenile** - Kartvizitlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını belirten bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu seçenek **Sohbet ayarları** altında **Uygunl. yüklenmesi** seçeneğini **Otomatik** olarak ayarladıysanız kullanılamaz.

Yeni bir sohbet grubu oluşturma

➡ **Sohbet grupları** → **Seçenek** → **Yeni grup oluştur** seçeneğine gidin. Grupla ilgili ayarları girin:

- **Grup ismi, Grup konusu** katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bir **Karşılama notu**.
- **Grup büyüklüğü** - Gruba katılma izni verilen en fazla üye sayısı.
- **Bulmaya izin ver** - Başkalarının bu sohbet grubunu arama yoluyla bulup bulamayacağını tanımlayabilirsiniz.
- **Düzenleme hakları** - Düzenleme hakları ve kartvizitlere gruba katılma davetiyesi gönderme izni vermek istediğiniz sohbet grubu üyelerine iletilebilir.
- **Grup üyeleri** - Bkz: "**Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama**", sayfa 117.
- **Yasaklı** - Yasaklı kullanıcıların listesini görüntüler.
- **Özel mesaj iletme** - Üyeler arasında özel mesajlaşmaya izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
- **Grup kimliği** - Otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

Sohbet grubu ayarlarını düzenleme

➡ **Menü** → **Sohbet** → **Sohbet grupları** seçeneğine gidin.

Bir sohbet grubunun ayarlarını düzenlemek için o grubu sizin oluşturmuş olmanız veya grubu oluşturan kişinin size düzenleme hakları vermesi gerekir. **Sohbet grupları** görünümünde, istediğiniz gruba iletilebilir ve **Seçenek** → **Sohbet grubu** → **Sohbet grubu ayarları** seçeneğini belirleyin. Bkz: "**Yeni bir sohbet grubu oluşturma**", sayfa 116.

Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama

Bir sohbet grubunu, **Grup üyeleri** listesi oluşturarak kapalı duruma getirebilirsiniz. Yalnızca listedeki kullanıcılara gruba katılma izni verilir. **Sohbet grupları** görünümüne gidin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sohbet grubu**→ **Sohbet grubu ayarları**→ **Grup üyeleri** → **Yaln. seçilenler** seçeneğini belirleyin.

- Listeye kullanıcı eklemek için **Ekle** ve **Sohbet kartviziti** veya **Kullanıcı kimliğini girin** seçeneğini belirleyin.
- Bir kullanıcıyı listeden kaldırmak için, kullanıcıya ilerleyin ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- Listeyi temizlemek ve sohbet kullanıcılarının tekrar gruba katılmasına izin vermek için **Tümünü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ve Durum sunucuları

 **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Sunucu ayar.** seçeneğine gidin. Bu ayarları, sohbet servisini sunan sağlayıcıdan akıllı mesaj olarak alabilirsiniz.

- Bağlanmak istediğiniz sohbet veya durum sunucusunu değiştirmek için **Standart sunucu** seçeneğini belirleyin.
- Durum giriş türünü değiştirmek için, **Giriş türü** seçeneğini ve sonra **Otomatik, Ana şebeke. oto.** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet giriş türünü değiştirmek için, **Giriş türü** seçeneğini ve sonra **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir sunucu eklemek için **Seçenek**→ **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Ayarları girin veya seçin: **Sunucu ismi** ve sunucuya bağlanmak için **Kull. erişim**

noktası, o sunucunun *Web adresi*, size ait *Kullanıcı kimliği* ve giriş *Şifre*. Bkz: "*Bağlantı ayarları*", sayfa 139.

Kullanıcı kimliği ve şifreyi, servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcısından edinebilirsiniz. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

8. Araçlar

■ Uygulamalar



↩ Menü → **Yönetici** seçeneğine gidin.

Telefonunuza yeni uyumlu Symbian işletim sistemi uygulamaları (SIS dosyaları) ve Java™ uygulamaları (Java MIDlet'ler ve MIDlet paketleri) yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonda yüklü olan uygulamaları güncelleştirebilir, kaldırabilir ve yükleme geçmişini izleyebilirsiniz.

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

▶ Uygulama yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yükle, Bilgileri göster, Sertifikayı göster, Güncelle, Web adresine git, Kaldır, İşlem kaydını göster, İşlem kaydı gönder, Ayarlar, Uygulama indir, Yardım ve Çıkış.*

Uygulama yöneticisindeki uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır.

Bkz: "[Paylaşılan hafıza](#)", sayfa 16.

Uygulama yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Uygulama yöneticisinde kaydedilmiş uygulamalar.
- Kısmen yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir)
- Kaldırılabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir).

Yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamalarını .SIS uzantısıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun. Yeni Java uygulamalarını çeşitli yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü**→ *Yönetici*→ *Uygulama siteleri* seçeneğine gidin; kullanılabilen yer imlerinin listesi gösterilir.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için ilgili yer imini seçin. Bağlantı başarısız olursa, sayfaya bağlantı ayarları geçerli olarak etkin durumda olan servisten erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Web* menüsüne girip başka bir servis ayarlarını grubunu etkinleştirin. Bkz: "[Bağlantı kurma](#)", sayfa 167. Sayfaya bağlanmayı yeniden deneyin.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve fiyat bilgileriyle ilgili olarak şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü**→ *Web*→ *İndir* seçeneğine gidin. Uygun uygulamayı veya oyunu indirmeyi seçin.
- Uygulamaları telefonunuza indirmek için PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılım için yeterli güvenlik ve koruma sunan kaynaklardaki uygulama ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Bir uygulamayı indirirken, söz konusu uygulamanın *Web* yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulama yükleme

Bu telefon için özel olarak üretilen ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Bu telefon için özel olarak üretilmemiş bir uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın işlevleri ve görünümü orijinal yazılımdan farklı olabilir.

- Uygulama yöneticisini açın, yüklenecek uygulamaya ilerleyin ve yükleme işlemini başlatmak için **Seçenek**→ **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için  tuşuna basın.

Uygulamalar tarayıcıdan telefonunuza indirilmiş, multimedya mesajı veya e-posta eki olarak alınmış veya başka bir cihazdan, örneğin bir telefondan ya da uyumlu bir bilgisayardan kızılotesi veya Bluetooth teknolojisi ile aktarılmış olabilir.



Önemli: Yalnızca güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Yazılım yükleme sistemi, güvenliği artırmak amacıyla, uygulamalar için dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Uygulama yöneticisi yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülerse uygulamayı yüklemeyin.

Mevcut bir uygulama için güncelleştirme veya düzeltme içeren bir uygulama yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için elinizde kaldırılan uygulamanın orijinalinin veya eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce güncelleştirilen veya düzeltilen uygulamayı kaldırın, sonra orijinal uygulamadan veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek uygulamanın bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Uygulamanın bütünlüğü kontrol edildikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Java™ uygulaması yükleme

Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama yöneticisi için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Web adresine git* seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Güncelle* seçeneğini belirleyin.

Java ayarları

- Java uygulamalarının ek verileri indirmek için kullandığı varsayılan erişim noktasını değiştirmek için **Seçenek**→ *Ayarlar*→ *Erişim noktası* seçeneğini belirleyin. Bkz: "*Erişim noktaları*", sayfa 139.
- Java uygulamalarının gerçekleştirmesine izin verilen işlemleri belirleyen güvenlik ayarlarını değiştirmek için **Seçenek**→ *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarlarını değiştirmenize tüm Java uygulamaları izin vermez.

Bir uygulamayı başlatma

1. **Menü**→ **Web**→ **Uygulamalar**→ **Uygulama seç**: seçeneğini belirleyin.
2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna ilerleyin (ad uygulamaya bağlıdır).
3. **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Seçim tek bir uygulamaysa, bu uygulama başlatılır.
Aksi durumda, seçili uygulama grubundaki uygulamaların bir listesi görüntülenir. Tek bir uygulama başlatmak için, istediğiniz uygulamaya ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının telefonun bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabileceğini unutmayın (telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir).

Bir uygulama veya uygulama grubu için kullanılabilen diğer seçenekler

- **Sil** - Uygulamayı veya uygulama grubunu telefondan silmek için kullanılır.
- **Uygulama erişimi** - Uygulamanın şebekeye erişimini sınırlandırmak için kullanılır. **Önce sor** seçeneğini belirlediğinizde telefon şebeke erişimi için izin ister, şebeke erişimine izin vermek için **Her zaman izinli**, izin vermemek içinse **İzin yok** seçeneğini belirleyin.
- **Güncelle** - Uygulamanın servislerden indirilebilecek yeni bir sürümünün olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır (şebeke servisi).

- **Web adresine git** - Bir İnternet sayfasından uygulama için ek bilgi veya veri sağlamak için kullanılır. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Bu seçenek yalnızca uygulamayla bir İnternet adresi sağlanmışsa gösterilir.
- **Bilgiler** - Uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulamalar için hafıza durumu

 **Menü** → **Ekstra** → **Hafıza** seçeneğine gidin.

Bu, oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını gösterir.

Uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: "[Paylaşılan hafıza](#)", sayfa 16.

Bir uygulamayı kaldırma

1. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
2. Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, yeniden yükleyebileniz için elinizde kaldırılan uygulamanın orijinalinin veya eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Bir uygulamayı kaldırırsanız, bu uygulamayla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız uygulamaya bağlı başka bir uygulama varsa, bu uygulama da artık çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için yüklenen uygulamanın belgelerine bakın.

■ Dosya yöneticisi



➡ **Menü** → **Araçlar** → **Dosya yöneticisi** seçeneğine gidin.

Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

▶ Dosya yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, Klasöre taşı, Klasöre kopyala, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bul, Kızılötesiyle al, Bilgileri göster, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Dosya yöneticisini açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için ▶ tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: "[Tüm uygulamalar için ortak işlemler](#)", sayfa 30.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma

➡ **Seçenek** → **Kızılötesiyle al** seçeneğine gidin.

Dosyalar, klasör yapısının kök düzeyine otomatik olarak alınır ve diğer klasörlere taşınabilir veya kopyalanabilir. Bkz: "[Kızılötesi bağlantı](#)", sayfa 181.

Hafıza kullanımını görüntüleme

➡ **Seçenek** → **Hafıza bilgileri** seçeneğine gidin.

Telefonunuza takılı bir hafıza kartı varsa, biri telefonun hafızasını, diğeri hafıza kartını gösteren iki hafıza görünümü olmak üzere iki hafıza görünümü seçeneğiniz vardır.

Bir hafıza sekmesinden diğerine geçmek için ► veya ◀ tuşuna basın.

Telefon hafızasının veya hafıza kartının kullanım durumunu kontrol etmek için **Seçenek** → **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümlerinde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: *Ajanda, Rehber, Belgeler, Mesajlar, Görüntüler, Ses dosyası, Video klipler, Uygulamalar, Kull. hafıza* ve *Boş hafıza*.

Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. Bkz: "**Sorun giderme**", sayfa 188.

■ Ses komutları

➡ **Menü** → **Araçlar** → **Ses kom.** seçeneğine gidin.



Telefon ekranına bakmanıza gerek kalmadan uygulamaları ve tercihleri başlatmak ve Rehber'deki numaraları aramak için Ses komutlarını kullanabilirsiniz. Ses komutu olarak bir veya birkaç sözcüğü kaydeder, daha sonra bir uygulamayı başlatmak, bir tercihi etkinleştirmek veya bir numarayı aramak için bu ses komutunu söylersiniz.

Her öge için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

 Ses komutları ana görünümündeki seçenekler: *Ses komutu ekle, Aç, Yeni uygulama, Çal, Değiştir, Sil, Tümünü sil, Yardım ve Çıkış.*

Tüm sözcükler ses komutu olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söyledığınız gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

1. Ses komutları ana görünümünde, ses komutu eklemek istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Ses komutu ekle* seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe ses komutu ekleyebilmeniz için önce Tercihler klasörünü açmanız ve tercih seçmeniz gerekir.

Ses komutları ana görünümünde, uygulamalar listesine bir uygulama eklemek için, **Seçenek**→ *Yeni uygulama* seçeneğini belirleyin, eklemek istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seç** tuşuna basın.

2. *Başlat'a basın, ardından sestem sonra konuşun* notu görüntülenir.
 - Ses komutu kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
3. Ses komutunu söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen komutu çalar ve *Ses komutu çalınıyor* notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
5. Ses komutu başarıyla kaydedildiğinde, *Ses komutu kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Uygulamanın yanına bir  simgesi yerleştirilir.

Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
2. Ses komutunu söyleyerek bir uygulamayı başlatırken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses komutunu çalar ve uygulamayı başlatır. Telefon yanlış bir ses komutu çalarsa **Tekrar** tuşuna basın.

Bir ses komutunu dinleme, silme veya deęiřtirme

Bir ses komutunu dinlemek, silmek veya deęiřtirmek için, ses komutu olan (🔊) iřaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** seçeneęini, ardından:

- **Çal** - Ses komutunu yeniden dinlemek için kullanılır.
- **Sil** - Ses komutunu silmek için kullanılır.
- **Deęiřtir** - Yeni bir ses komutu kaydetmek için kullanılır. Kaydetmek için **Bařlat** tuřuna basın.

■ Cihaz yöneticisi

➡ **Menü**→ **Araçlar**→ **Cihaz yön.** seçeneęine gidin.

Cihaz yöneticisi servis sağlayıcınız gibi üçüncü bir tarafın telefon ayarları konusunda size yardımcı olmasına olanak verir. Cihaz yönetimine olanak tanımak için telefonunuzun üçüncü taraf sunucusuyla baęlantı kurup sunucuyla senkronize olması gerekir. Senkronizasyon oturumunu telefonunuzdan bařlatılabilir ve sunucu tarafından bařlatılan senkronizasyon giriřimlerini kabul veya reddedebilirsiniz.

▶ Cihaz yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yapılandırma. bařlat, Yeni sunucu profili, Profili düzenle, Sil, Yapılandırma açık / Yapılandırma kapalı, İřlem kaydı, Yardım* ve *Çıkıř*.

Bu özellik operatöre baęlıdır ve tüm telefonlarda kullanılamayabilir. Bilgi ve özellięin kullanılabilirlięi hakkında servis sağlayıcınıza bařvurun.

Bir sunucuya bağlanabilmeniz için bir cihaz yöneticisi profili tanımlanmalıdır. Size yardım eden üçüncü taraf profil ayarlarının tanımlanmasına yardımcı olabilir:

- *Sunucu ismi* - Sunucunun ekran adı.
- *Sunucu kimliği* - Uzak cihaz yöneticisi sunucusunun kimliği.
- *Sunucu şifresi* - Sunucu uyarılarında kullanılan şifre. Telefonunuzla senkronizasyon yaparken cihaz yöneticisi tarafından sağlanması gereken şifreyi girin.
- *Erişim noktası* - Telefonunuzun sunucu bağlantısını kurmak için kullandığı İnternet erişim noktası. Telefonunuzdaki tanımlı erişim noktaları listesinden seçin.
- *Ana makine adresi* - Cihaz yönetimi sunucu URL'si.
- *Bağlantı noktası* - Cihaz yönetimi sunucu bağlantı noktası.
- *Kullanıcı ismi* - Bu profil için kullanıcı adınız.
- *Şifre* - Bu profil için şifreniz.
- *Yapılandır. izin ver* - Bu sunucuda cihaz yönetimine izin verildi. *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.
- *Tüm istek. oto. kabul* - Bu sunucuda otomatik veya onaylanmış cihaz yönetimi. Siz doğrulamadan senkronizasyona izin vermek için *Evet*'i veya her senkronizasyon işlemini doğrulamak için *Hayır*'ı seçin.

9. Telefonunuzu kişiselleştirme

■ Tercihler

➡ **Menü** → **Tercihler** seçeneğine gidin.



➡ Tercihler ana görünümündeki seçenekler: *Etkinleştir*, *Kişiselleştir*, *Yeni oluştur*, *Tercihi sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Tercihler görünümünde, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Tercihi değiştirmek için bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

Tercihde değişiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → *Kişiselleştir* seçeneğini belirleyin. Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** → *Yeni oluştur* seçeneğini belirleyin. Tercih ayarları listesi açılır. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için  tuşuna basın:

- **Zil sesi** – Sesi aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seçin. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: "**Paylaşılan hafıza**", sayfa 16. Zil seslerini Rehber'de de değiştirebilirsiniz. Bkz: "**Zil sesi ekleme**", sayfa 57.

- *Zil sesi türü* – *Artan* seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım yükselir.
- *Zil sesi yüksekliği* – Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- *Mesaj uyarı sesi* – Mesaj seslerini ayarlayabilirsiniz.
- *Sohbet bildirim sesi* – Sohbet mesajı seslerini ayarlayabilirsiniz.
- *Titreşimli uyarı* – Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- *Tuş sesleri* – Tuş seslerinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- *Uyarı sesleri* – Örneğin, telefon batarya zayıfladığında bir uyarı sinyali verir.
- *Şunlarda uyar* – Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: *Tüm aramalar* veya oluşturduysanız, kartvizit gruplarının bir listesidir.

■ Temalar



↔ **Menü** → **Temalar** seçeneğine gidin.

▶ Temalar ana görünümündeki seçenekler: *Ön izleme*, *Uygula*, *Düzenle*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Bir temayı etkinleştirerek telefon ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Temalar, boş ekran için duvar kağıdı, renk paleti, ekran koruyucu ve 'Git'

görünümünde kullanılan artalan görüntüsü gibi öğeleri içerebilir. Bir temayı düzenleyerek daha fazla kişisellik katabilirsiniz.

Temalar'ı açtığınızda, kullanılabilen temaların listesi görüntülenir. O anda etkin olan temanın yanında bir onay işareti bulunur. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki temaların listesini görmek için  tuşuna basın.

Bir temayı etkinleştirmeden önce görmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Ana görünümde **Seçenek**→ **Uygula** seçeneğini belirleyerek bir temayı önceden izlemeden de etkinleştirebilirsiniz.

Temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri veya Galeri'den aldığınız görüntüleri birleştirin.

Bir temayı düzenleme:

1. Bir temaya ilerleyin ve önce **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Duvar kağıdı** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galeri klasörüne kaydettiğiniz görüntüler arasından seçebilirsiniz.
- **Renk paleti** - Ekranda kullanılan renk paletini değiştirebilirsiniz.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçebilirsiniz. Bu öğe saat ve tarih veya sizin yazdığınız bir metin olabilir. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Ekran koruyucunun ne kadar süre

geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. Bkz: "[Telefon ayarları](#)", sayfa 135.

- **Git' görüntüsü** - Git görüntüsünde artalan olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galeri klasöründen, kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçebilirsiniz.
2. Düzenleyeceğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
 3. Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek** → **Belirle** seçeneğini belirleyin. Seçilen öğeyi uygulamadan önce görmek için **Seçenek** → **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Ancak, tüm öğeler için ön izleme olanağı yoktur.
- Düzenlemek üzere seçtiğiniz temayı tekrar eski ayarlarına getirmek için **Seçenek** → **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar



Genel ayarları değiştirme

↩ **Menü** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

1. Bir ayar grubuna geçin ve açmak için  tuşuna basın.
2. Değiştirmek istediğiniz ayara geçin ve aşağıdakiler için  tuşuna basın:
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma,
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma,
 - bir kaydırma görünümü açma ve değeri sırasıyla artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basma.

Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. Bkz: "[Akıllı mesaj alma](#)", sayfa 94.

Telefon ayarları

➡ **Telefon** seçeneğine gidin.



Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayarların biçimini de etkiler. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon dili SIM kartındaki bilgiye göre seçer. Ekran metni dilini değiştirdikten sonra telefonu kapatıp açmanız gerekir.
- **Telefon dili** veya **Yazma dili** ayarlarını değiştirmek, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve değişiklik siz bu ayarları tekrar değiştirene etkin kalır.
- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - herhangi bir tuşa ( - ) bastığınızda kullanılabilen karakterler
 - kullanılan akıllı metin giriş sözlüğü ve
 -  ve  tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Akıllı metin girişi için listeden bir dil seçin. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Sözlük** → **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

- **Açılış notu/logosu** - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini belirleyin. Galerî'den fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Orj. Telefon ayarları** - Ayarlardan bazıları için orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: "**Güvenlik**", sayfa 144. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

Bekleme modu

- **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu** - Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun **Yeni mesaj** gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.

Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalar ve işlevler için kısayol tanımlayabilirsiniz.

Ekran

- **Parlaklık** - Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ek. koruyucu zamanı** - Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz.
 - Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Arama ayarları

➡ **Arama** seçeneğine gidin.



Numaramı gönder (şebeke servisi)

- Telefonunuzu, numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir.

Arama bekletme (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramanın yaklaşık süresini görüntülemesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama

- **Açık** seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Bkz: "**Hızlı arama tuşları atama**", sayfa 60.

Her tuşla cevaplama

- **Açık** seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kapağı açıp cevapla

- **Evet**'i seçtiğinizde telefon gelen aramaları kapak açıldığında otomatik olarak cevaplar.

Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (**Hat 1** veya **Hat 2**) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



Not: **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliorsa, **Hat değişimi**→ **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirebilmek için PIN2 kodu gerekir:

Bağlantı ayarları

↩ **Bağlantı ayarları** seçeneğine gidin.



Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz. Telefonunuzu henüz bir WAP bağlantısı kurmak üzere kullanmadıysanız, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları en en üstten itibaren girmeye başlayın çünkü seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak (**Veri taşıyıcı**) yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.

- **Bağlantı ismi** - Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.
- **Veri taşıyıcı** - Seçenekler şunlardır: **GPRS** veya **Veri araması**. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- **Erişim noktası ismi** (yalnızca paket verileri için) - GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- *Çevirmeli bağı. num.* (yalnızca veri araması için) - Erişim noktasının modem telefon numarası.
- *Kullanıcı ismi* - Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.
- *Şifre sorma* - Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Şifre* - Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayırımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa bir süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu, girilecek sayıyı basılı tutarken harf girmeye devam etmektir.
- *Doğrulama - Normal / Güvenli.*
- *Ana sayfa* - Hangi ayarı yaptığınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - servis adresi veya
 - multimedya mesaj merkezinin adresi.
- *Veri araması türü* (yalnızca veri araması için) - *Analog*, *ISDN v.110* veya *ISDN v.120* seçenekleri, telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN

bağlantıları kullanılabiliriyorsa, bunlarla analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurulur.

- *En yüksek veri hızı* (yalnızca veri araması için) – Seçenekler şunlardır: *Otomatik*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 veya 43200, (*Veri araması türü* olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, GSM veri bağlantısı kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.

Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullandığı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek→ Gelişmiş ayarlar

- *Ağ türü* – Şebekenin İnternet Protokolü (IP) versiyonu.
- *Telefonun IP adresi* – Telefonunuzun IP adresi.
- *İsim sunucuları* – Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adresi.
- *Yakın kopya su. adr.* – Yakın kopya sunucusu IP adresi.
- *Yakın kopya port no.* – Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarası.

Bu ayarları girmek için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- *Geri aramayı kullan* – Bu seçenek, sizin yaptığınız ilk aramadan sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- *Geri arama türü* - Seçenekler şunlardır: *Sunucu no. kullan/Diğer no. kullan*
Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınızdan öğrenin.
- *Geri arama numarası* - Geri arama sunucusunun kullanımı için telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- *PPP sıkıştırması kull.* - Bu seçenek için *Evet* belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği *Hayır* olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Giriş dizesi kullan* - Seçenek *Evet* / *Hayır* seçenekleridir.
- *Giriş dizesi* - Bağlantı dizesini girin.
- *Modem başlatma* (Modem hazırlama dizesi)- Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

GPRS

 **GPRS** seçeneğine gidin.

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

GPRS bağlantısı - *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verileri destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesajlar GPRS yoluyla gönderilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir

paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama için gerekli olmadığında kapatılabilir.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası – Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir.

Veri araması

➡ **Veri araması** seçeneğine gidin.

Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi – Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.

Tarih ve saat

➡ **Tarih ve saat** seçeneğine gidin.



Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayırıcılarını değiştirmenize olanak sağlar.

- *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* – Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için. Bkz: "*Saat*", sayfa 159.

- *Oto. zaman yenileme* - Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak içindir (şebeke servisi). *Oto. zaman yenileme* ayarının etkinleşmesi için telefonun yeniden başlatılması gerekir. *Oto. zaman yenileme* ayarından etkilenmiş olabilecek alarmları kontrol edin.
- *Saat alarmı sesi* - Saatin alarm zamanı geldiğinde çalan sesi değiştirmek için.
- *GMT saat farkı* - Zaman dilimini değiştirmek için.
- *Yaz saati* - Yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için.

Güvenlik

 **Güvenlik** seçeneğine gidin.



Telefon ve SIM

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arası rakamları içerebilir.

Yanlışlıkla acil numara çevirmemek için, örneğin 112 gibi acil numaralara benzer giriş kodları kullanmayın.

PIN kodu istenmesi - PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartların PIN kodu istenmesi seçeneğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebileceğini unutmayın.

PIN kodu / PIN2 kodu / Kilit kodu - Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitlenme süresi - Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı

süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için *Yok* seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.

SIM değiştirse kilit - Bilinmeyen, yeni bir SIM kart takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet* seçeneğini belirleyin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

 Sabit arama görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Ara, Sabit arama etkinl., Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İşaretle/İş. kaldır, Yardım* ve *Çıkış*.

Sabit arama - SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde yapılan aramalarınızı seçtiğiniz telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz. Bu işlevi kullanabilmek için PIN2 kodu gerekir. Bu işlev etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

- *Sabit arama* seçeneğini açık olarak ayarlamak için  tuşuna basın.
- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için *Seçenek* → *Yeni kartvizit* veya *Rehber'den ekle* seçeneğini belirleyin.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) - Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Şu seçenekleri kullanabilirsiniz: Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için *Varsayılan*, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup dizin numarasını bilmeniz gerekir) *Açık* veya *Kapalı*.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

SIM servi. onayla (şebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sertifika yönetimi

 Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı tarayıcı servisleri tarafından imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının denetlenmesinde kullanılır.

Sunucu sertifikaları, telefon ve ağ geçidi arasındaki bağlantının güvenliğini artırmak için kullanılır. Telefon, sunucu sertifikasını bağlantı kurulmadan önce servis sağlayıcıdan alır ve sertifikanın geçerliliği, telefonda kayıtlı yetki sertifikaları kullanılarak yapılır. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Sunucu sertifikaları aşağıdaki gibi bazı durumlarda gerekebilir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- yazılım indirirken veya yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak isterseniz.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek** → **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

Uygulama yöneticisi / Evet - Sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir.

Internet / Evet - Sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.

Arama kısıtlama



Arama engel. seçeneğine gidin.



Arama kısıtlama (şebeke servisi), telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu işlev için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz kısıtlama şifresi gereklidir.

1. Kısıtlama seçeneklerinden birine geçin.
2. Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirmesi için **Seçenek**→ *Etkinleştir* seçeneğini, seçilen arama kısıtlamasını kaldırmak için *İptal* seçeneğini, arama kısıtlaması olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.
- Kısıtlama şifresini değiştirmek için **Seçenek**→ *Engelleme şif. deęiş.* seçeneğini belirleyin.
- Etkin arama kısıtlamalarının tümünü iptal etmek için **Seçenek**→ *Tüm engel. kaldır* seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde de belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

➡ **Şebeke** seçeneğine gidin.



Operatör seçimi

- *Otomatik* - Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlayabilirsiniz.
- *El ile* - İsteddiğiniz şebekeyi bir şebekeler listesinden el ile seçebilirsiniz. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden bir şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- *Açık* - Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlayabilir ve hücre bilgisini almayı etkinleştirebilirsiniz (şebeke servisi).

Donanım ayarları



➡ **Donanım** seçeneğine gidin.

Bir donanım klasörüne geçin ve ayarları açın:

- *Varsayılan tercih* - Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevaplama* - Telefonu, söz konusu donanımı bağladıktan sonra gelen bir aramayı 5 saniyenin sonunda gelen bir aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. *Zil sesi türü* için *Bir kez bip* veya *Sessiz* ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.

■ Git



➡ **Menü** → **Git** seçeneğine gidin veya bekleme modunda **Git** tuşuna basın.

▶ Git ana görünümündeki seçenekler şunlardır: *Aç, Kısayol ismi düzenle, Kısayol simgesi, Kısayolu sil, Taşı, Liste görünümü / Tablo görünümü, Yardım* ve *Çıkış*.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplere, notlara, Kaydedici ses dosyalarına ve tarayıcı yer imlerine atanmış kısayolları ve bağlantıları saklamak için Git seçeneğini kullanın.

Varsayılan kısayollar şunlardır:  - Notlar düzenleyicisini açar,  - Ajandada günün tarihini açar,  - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar.

Kısayollar yalnızca bazı işlevlerde eklenebilir. Uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

Kısayol ekleme ve kısayolları kullanma:

1. Uygulamayı açın ve kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.
 2. **Seçenek**→ *Git'e ekle* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
 - **Bir kısayolu silmek için**, silmek istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek**→ *Kısayolu sil* seçeneğini belirleyin. Kısayolun silinmesi, başvurduğu dosyayı etkilemez.
 - **Kısayolun adını değiştirmek için** **Seçenek**→ *Kısayol ismi düzenle* seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduğu dosya veya öğeyi etkilemez.

10. Ekstra

■ M-cüzdan



➡ Menü → Ekstra → M-cüzdan seçeneğine gidin.

■ M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: *Aç*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

M-cüzdan, kredi kartı ve ATM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdanda saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdandaki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.

M-cüzdandaki verileri, örneğin çevrimiçi alışveriş yaparken erişmek üzere tercihler halinde gruplandırabilirsiniz.

M-cüzdan, güvenlik nedeniyle, açıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Bkz: "*Durum ayarları*", sayfa 65.

M-cüzdan kodunu girme

M-cüzdanı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir.

M-cüzdanı ilk kez açtığınızda giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

1. 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.

2. Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam**'a basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.

3. Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.

M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdanda saklanan tüm bilgiler silinir. Bkz: "[M-cüzdanı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama](#)", sayfa 156.

Kişisel kart bilgilerini saklama

1. M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.

2. Listedeki bir kart türü seçin ve  tuşuna basın.

- **Ödeme kartları** - Kredi kartları ve ATM kartları
- **Firma kartları** - Üyelik ve mağaza kartları
- **Çev. içi eriş. kart.** - Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
- **Adres kartları** - Ev ve ofisle ilgili temel kartvizit bilgileri
- **Kull. bilgi kartları** - Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler

3. **Seçenek** → **Yeni kart**'i seçin. Boş bir form açılır.

4. Alanları doldurup **Tamam**'a basın.

Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorlarsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir.

Kartı kaydedin veya silin. Kaydedilmiş bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz.

Bir karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Tüm değişiklikler uygulamadan çıkarken kaydedilir.

 Kart bilgilerini görüntüleme ve düzenleme seçenekleri: *Sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- M-cüzdan ana menüsünden *Kişisel notlar* kategorisini seçip  tuşuna basın.
- **Seçenek** → *Yeni kart*'u seçin. Boş bir not açılır.
- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için M-cüzdan tercihi kullanın.

1. M-cüzdan ana menüsünden *M-cüzdan terc.* kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. **Seçenek** → *Yeni kart*'u seçin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.

3. Alanları aşağıda açıklandığı gibi doldurun ve **Tamam**'a basın.

Bazı alanların M-cüzdandan seçilen bilgileri içermesi gerekir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce verileri ilgili kategoriye kaydedin, yoksa tercih oluşturulamaz.

- **Tercih ismi** - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
- **Ödeme kartı** - Ödeme kartları kategorisinden bir kart seçin.
- **Firma kartı** - Firma kartları kategorisinden bir kart seçin.
- **Çevrimiçi erişim kartı** - Çevrimiçi erişim kartı kategorisinden bir kart seçin.
- **Teslimat adresi** - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **Fatura adresi** - Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **Kullanıcı bilgi kartı** - Kullanıcı bilgi kartı kategorisinden bir kart seçin.
- **E-makbuz alımı** - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- **E-makbuz iletimi** - **Telefona**, **E-postaya** veya **Tel.'e**, **e-postaya** seçeneğini belirleyin.
- **RFID gönderimi** - **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir (RFID tabanlı bilet satışlarına bağlı ilerideki gelişmeler için).

M-cüzdandan tarayıcıya bilgi aktarma

M-cüzdan özelliğini destekleyen çevrimiçi mobil servisleri kullanırken, M-cüzdanda saklanan bilgilerinizi çevrimiçi bir formun ilgili alanlarına otomatik

olarak aktarabilirsiniz. Örneğin ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden tuşlamanız gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdana saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz. Bkz: "**Öge satın alma**", sayfa 172.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Menü**→ **Web**→ **Seçenek**→ **Gezinme seçenek**→ **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Bilet bilgilerini görüntüleme

 Biletler ana görünümündeki seçenekler: **Göster**, **Sil**, **Yeni isim ver**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdana saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

1. M-cüzdan ana menüsünden **Biletler** kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. **Seçenek**→ **Göster**'i seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin:

- **M-cüzdan kodu** – M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girmeniz, yeni bir kod oluşturmanız ve yeni kodu doğrulamanız istenir.

- **RFID** - Telefon kimliği kodunu, türünü ve gönderme seçeneklerini (RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan ilerideki gelişmeler için) belirleyin.
- **Otomatik kapanma** - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdanındaki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdanı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

1. Bekleme modunda ***#7370925538#** kodunu girin.
2. Telefonun kilit kodunu girip **Tamam**'a basın. Bkz: "**Güvenlik**", sayfa 144.
3. Verilerin silinmesini doğrulamanız istenir. **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdanı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. Bkz: "**M-cüzdan kodunu girme**", sayfa 151.

■ Hesaplama



Menü → **Ekstra** → **Hesaplama** seçeneğine gidin.

1. İşleminizin ilk sayısını girin. Hata yaparsanız, silmek için  tuşuna basın.
2. Bir aritmetik işleve ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Hesaplamayı yapmak için  tuşuna ilerleyin ve  tuşuna basın.

 Hesaplama seçenekleri: **Son sonuç**, **Hafıza**, **Ekranı temizle**, **Yardım** ve **Çıkış**.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

- Ondalık kesir eklemek için  tuşuna basın.
- Önceki hesaplamamanın sonucunu silmek için  tuşunu bir süre basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için  ve  tuşlarını kullanın.

■ Dönüştür



 **Menü** → **Ekstra** → **Dönüştür** seçeneğine gidin.

Dönüştür uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçü parametrelerini bir birimden başka bir birime, örneğin *Yard*'dan *Metre*'ye dönüştürebilirsiniz.

Dönüştür, sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

 Dönüştürme seçenekleri: *Dönüşüm türü*, *Para birimi oranları* (diğer birimler için geçerli değildir), *Yardım* ve *Çıkış*.

Para birimlerini dönüştürebilmeniz için önce döviz kurunu ayarlamanız gerekir.
Bkz: "*Temel para birimi veya kur oranı ayarlama*", sayfa 158.

1. *Tür* alanına ilerleyin ve ölçü parametrelerinin listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçü parametresine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

2. İlk **Birim** alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için  tuşuna basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın.
 3. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
 4. İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri tuşlayın. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.
- Ondalık kesir eklemek için  tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için  tuşuna basın.
- İkinci **Miktar** alanına bir değer yazarsanız dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürebilmeniz için önce, bir temel para birimi seçmeniz (genellikle ülkenizin para birimi) ve döviz kuru eklemeniz gerekir.

Temel para biriminin oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Ölçü parametresi türü olarak **Para birimi** seçeneğini ve **Seçenek** → **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
2. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek** → **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
3. Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.

4. Gerekten tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. Bkz: "[Birim dönüştürme](#)", sayfa 157.

■ Notlar



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Notlar** seçeneğine gidin.

Notları Git uygulamasına bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Harfleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

■ Saat



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Saat** seçeneğine gidin.

Saat ayarlarını değiştirme

▶ Saat seçenekleri: ***Alarmı ayarla**, **Alarmı tekrar ayarla**, **Alarmı kaldır**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.*

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat görünümünde **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlama

1. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** → **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin.

2. Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde  göstergesi görünür.
- Alarmı iptal etmek için Saate gidin ve **Seçenek**→ **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Alarm sesini kişiselleştirme

1. Alarm sesini kişiselleştirmek için **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Saat alarmı sesi** ne ilerleyip  tuşuna basın.
3. Sesler listesinde ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Uygulanacak sesi onaylamak için **Seç** tuşuna basın.

■ Kaydedici



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Kaydedici** seçeneğine gidin.

Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

Kaydedilen dosyalar Galerî'de saklanır. Bkz: "**Galerî**", sayfa 84.

▶ Kaydedici seçenekleri: *Ses klipi kaydet*, *Sil*, *Klibe yeni isim ver*, *Gönder*, *Galerî'ye git*, *Ayarlar*, *Git'e ekle*, *Yardım* ve *Çıkış*.

- **Seçenek** → *Ses klipi kaydet*'i seçin ve bir işleve ilerleyip seçmek için tuşuna basın. İşlevler için şu tuşları kullanın: - kaydetmek, - duraklatmak, - durdurmak, - ileri sarmak, - geri sarmak veya - açık bir ses dosyasını çalmak için kullanılır.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

■ Hafıza kartı



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Hafıza kartı** seçeneğine gidin.

▶ Hafıza kartındaki seçenekler: *Tel. hafıza. yedekle*, *Karttan geri yükle*, *Haf. kartını biçimle*, *Hafıza kartı ismi*, *Şifre koy*, *Şifre değiştir*, *Şifreyi kaldır*, *Haf. kartı kilidini aç*, *Hafıza bilgileri*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Telefona hafıza kartı takmaya ilişkin bilgiler için Başlarken bölümüne bakın. Hafıza kartını video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj verileri gibi multimedya

dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

Nokia telefonunuzla birlikte verilen Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartında (RS-MMC) bağımsız geliştiricilerin eklenti uygulamaları bulunabilir. Bu uygulamalar geliştiriciler tarafından telefonunuzla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu cihazla yalnızca uyumlu Multimedya kartları (MMC) kullanın. Telefonunuz için uyumlu MMC kartı, Küçük Boyutlu Çift Voltaj Multimedya Kartıdır. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir öğrenmek için satıcınıza danışın.

- **Seçenek**→ *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.

Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin (en fazla 11 harf veya sayı).

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek**→ **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına geri yüklemek için **Seçenek**→ **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafıza verilerini yalnızca aynı telefona yedekleyebilir ve aynı telefondan geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanılmasını engellemek üzere hafıza kartınıza bir şifre koymak için, **Seçenek**→ **Şifre koy** seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Hafıza kartının kilidini açma

Telefonunuza şifreyle korunmuş başka bir hafıza kartı takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için:

- **Seçenek**→ **Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin.

Şifre kaldırdıktan sonra, hafıza kartının kilidi şifre olmaksızın açılır ve başka bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Çeşitli veri gruplarının hafızada ne kadar yer kapladığını ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar veya yazılım indirmek için kullanılabilecek hafızayı kontrol edebilirsiniz:

- **Seçenek**→ *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

■ Quickword

 **Menü**→**Ekstra**→*Quickword* seçeneğine gidin.

Quickword, telefonunuzda MS Word dokümanları açmanızı ve görüntülemenizi sağlar.



Not: Quickword, Microsoft Word 97, 2000 ve XP doküman biçimlerinde kaydedilen dokümanları (.doc) destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu uygulamanın, bahsedilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini veya özelliklerini desteklemeyebileceğini unutmayın.

■ Quickpoint

 **Menü**→**Ekstra**→*Quickpoint* seçeneğine gidin.

Quickpoint, aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

- sunum görüntülemek ve Ana Hat, Slayt, Küçük Görüntü ve Notlar görünümeleri arasında gezinmek.



Not: Quickpoint, Microsoft Powerpoint 97, 2000 ve XP dosya biçimlerinde oluşturulan sunumları (.ppt) destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu uygulamanın, bahsedilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini veya özelliklerini desteklemeyebileceğini unutmayın.

11. Servisler ve Uygulamalar

■ Web (Mobil tarayıcı)

➡ **Menü** → **Web** seçeneğine gidin veya bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.



Çeşitli servis sağlayıcıların, cep telefonları için özel olarak tasarlanan ve haberler, hava raporları, bankacılık ve gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi çeşitli servisler sunan sayfaları vardır. Mobil tarayıcıyı kullanarak bu servisleri, HTML, WML ile yazılmış WAP sayfaları, XHTML ile yazılmış XHTML sayfaları veya hem WML hem de XHTML ile yazılmış sayfalar biçiminde görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuzu bir WAP bağlantısı kurmak üzere henüz kullanmadıysanız, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Servislerin kullanılabilirliği ve fiyat bilgileriyle ilgili olarak şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz tarayıcı servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. Bkz: "[Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama](#)", sayfa 167.
- Servisle bağlantı kurun. Bkz: "[Bağlantı kurma](#)", sayfa 167.
- Web sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: "[Tarama](#)", sayfa 169.
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. Bkz: "[Bağlantıyı kesme](#)", sayfa 173.

Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları akıllı mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: "[Akıllı mesaj alma](#)", sayfa 94. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

1. **Menü** → **Ayarlar** → **Bağlantı** → **Erişim noktaları** seçeneğine gidin ve bir erişim noktası ayarı tanımlayın. Bkz: "[Bağlantı ayarları](#)", sayfa 139.
2. **Menü** → **Web** → **Seçenek** → **Yer imi yöneticisi** → **Yer imi ekle** seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını () seçin.
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.

-  -  tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için  tuşuna basın.

Yer imlerini görüntüleme

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

 Yer imleri görünümündeki seçenekler (bir yer imi veya klasör seçildiğinde):
*Aç, İndir, Sayfaya dön, Yer imi yöneticisi, İşaretle/İş. kaldır, Gezinme seçenek.,
Gelişmiş seçenekler, Gönder, Yer imi bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:

 - Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir tarayıcı erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.

 - Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilinceye kadar hafızada tutulur.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yerimin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz.

 - Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imlerini elle ekleme

1. Yer imleri görünümünde, **Seçenek** → *Yer imi yöneticisi* → *Yer imi ekle* seçeneğini belirleyin.
2. Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
3. Yer imini kaydetmek için **Seçenek** → *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

 Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: *Aç, Servis seçenekleri, Yer imleri, Yer imlerine kaydet, Görüntüyü göster, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Yer imi gönder, Bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Bir bağlantı açmak için  tuşuna basın.
- Görünümü kaydırmak için kaydırma tuşunu kullanın.

- Bir alana harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** seçeneği kullanılamıyorsa, bir tarama oturumu sırasında ziyaret etmiş olduğunuz sayfaların kronolojik listesini görmek için **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için  tuşuna basın.
- Sunucudan en yeni içeriği almak için, **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tarayıcı sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek**→ **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Bir tarayıcı servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için  tuşunu basılı tutun.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek**→ **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesajla alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek**→ **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin. Bkz: "**Akıllı mesaj alma**", sayfa 94.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

 Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: *Aç, Sayfaya dön, Yeniden yükle, Kayıtlı sayfalar, İşaretle/İş. kaldır, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Bilgiler, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek**→ *Gelişmiş seçenekler*→ *Sayfayı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfası.

Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Klasörler şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfayı yeniden almak için, **Seçenek**→ *Gezinme seçenek.*→ *Yeniden yükle* seçeneğini belirleyin.

Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği

boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, **Menü**→ **Web**→ **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî klasörüne kaydedilir.



Önemli: Yalnızca zararlı yazılım için yeterli güvenlik ve koruma sunan kaynaklardaki uygulama ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Öğeyi satın alma

Bir öğeyi indirmek için:

1. Bağlantıya ilerleyip **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin.
2. Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin **Buy (Satın Al)** seçeneğini belirleyin.

Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için M-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

1. **M-cüzdan'ı aç** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girmeniz istenir. Bkz: "**M-cüzdan kodunu girme**", sayfa 151.
2. M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
3. **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz M-cüzdan bilgileri aktarılır.

M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

İndirmeden önce ögeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öge hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öge hakkındaki bilgilerde fiyat, kısa bir açıklama ve boyut belirtilebilir.

- Bağlantıyı ılerleyip **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin.
Öge hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir.
- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini, işlemi iptal etmek isterseniz **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

- **Seçenek**→ **Gelişmiş seçenekler**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı ayarları

Seçenek → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

- **Vars. erişim noktası** - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini açmak için  tuşuna basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. Bkz: "**Bağlantı ayarları**", sayfa 139.
- **Görüntüleri göster** - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.
- **Metin sarma** - Bir paragraftaki metnin bir sonraki satıra otomatik olarak kaydırılmasını istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini, istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. Metin kaydırılmazsa satır sonları kesilmiş olarak görüntülenebilir.
- **Yazı tipi boyutu** - Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: **En küçük**, **Küçük**, **Normal**, **Büyük** ve **En büyük**.
- **Varsayılan kodlama** - Tarayıcı sayfalarınızın ekran metni karakterlerini doğru görüntülemesini sağlamak için uygun dili seçin.
- **Otomatik yer imleri** - Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde yer imlerinin otomatik olarak **Oto. yer imleri** klasöründe saklanmasını istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. **Klasörü gizle** seçeneğini belirlediğinizde de yer imleri otomatik olarak klasöre eklenir.
- **Ekrana boyutu** - Sayfaları görüntülemek için ekran alanını nasıl kullanacağınızı belirleyin.

- **Oluřturma** - Sayfaların görüntü kalitesini seçin. Yüksek görüntü kalitesi seçildiğinde sayfa indirme işlemi daha yavaş olur, düşük görüntü kalitesi seçildiğinde ise sayfa indirme işlemi daha hızlıdır.
- **Çerezler - İzin ver/Reddet**. İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermeyi veya vermemeyi seçebilirsiniz.
- **Güvenlik uyarıları** - Güvenlik bildirimlerini göstermeyi veya gizlemeyi seçin.
- **DTMF gönd. onayla - Her zaman/Yalnızca ilk kez**. Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bkz: "[Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler](#)", sayfa 37. Örneğin, bir tarayıcı sayfasını görüntülerken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber'e tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.
- **M-cüzdan** - Uyumlu bir tarayıcı sayfası açıldığında M-cüzdanın otomatik olarak açılmasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Oyunlar

 **Menü**→**Oyunlar** seçeneğine gidin.

Bir oyunu başlatmak için oyun simgesine ilerleyin ve  tuşuna basın. Oyunun nasıl oynanacağı konusundaki açıklamalar için **Seçenek**→**Yardım** seçeneğini kullanın.

12. Baęlantılar

■ Bluetooth baęlantısı


➡ Menü → Baęlantı → Bluetooth seçeneęine gidin.

Bu cihaz ařaęıdaki profilleri destekleyen Bluetooth kablosuz iletiřim teknolojisi Spesifikasyon 1.1 ile uyumludur: Hands-free (Ahizesiz kullanım), Object Push (Nesne Push Profili), File Transfer (Dosya Aktarımı Profili), Dial Up Networking (Çevirmeli Baęlantı řebeke Profili) ve Fax (Faks Profili). Bluetooth kablosuz iletiřim teknolojisini destekleyen dięer cihazlarla birlikte çalıřmayı saęlamak üzere, Nokia'nın bu model için onayladıęı donanımları kullanın. Bařka cihazların bu cihazla uyumluluęunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis saęlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth kablosuz iletiřim teknolojisini kullanan özellikler veya bařka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalıřmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth teknolojisi, maksimum 10 metre mesafedeki elektronik cihazlar arasında kablosuz baęlantı kurulmasını saęlar. Bluetooth baęlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu cihazlara kablosuz olarak baęlanmak için

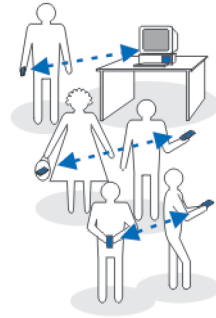

kullanılabilir. Lütfen Bluetooth teknolojisini kullanan tüm bilgisayarların uyumlu olmayabileceğini unutmayın.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer cihazın birbirini görecektir. Bluetooth teknolojisi bataryayı kullanır ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir ad vermeniz istenir.

Bluetooth bağlantı ayarları

- *Bluetooth – Açık/Kapalı.*
- *Telefon görünürlüğü – Herkese görünür* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulabilir *Gizli* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulamaz. Güvenlik nedenleriyle, mümkün olduğunda gizli modu kullanmak önerilebilir.
- *Telefonun ismi* - Telefonunuz için bir ad tanımlayın.

Bluetooth bağlantısını etkin olarak ayarlayıp, *Telefon görünürlüğü* ayarını *Herkese görünür* olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad, diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.

Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme

Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Galerî uygulamasını açın.
2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
3. Telefon, menzil içinde cihaz aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini kullanan ve menzil içinde bulunan cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın adını, cihaz türünü veya bir kısa ad görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar ****** simgesiyle gösterilir. Eşleşmiş cihaz, telefonunuzla arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulmuş olan cihazdır.
 - Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
4. Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini bulmak için, Bluetooth bağlantısı etkinden bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni bir arama işlemi başlatmak için **Daha fazla cihaz** (Diğer cihazlar) seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.
5. Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.

6. Eşleştirme (diğer cihaz için gerekli değilse 7. adıma gidin.)

- Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
- Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşıp. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından kaydetmenize gerek yoktur.
- Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

7. Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Bluetooth bağlantısı ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. [See "Akıllı mesaj alma" on page 94.](#)

Çeşitli cihazların simgeleri:

 - *Bilgisayar*,  - *Telefon*,  - *Ses/video* ve  - *Bluetooth cihazı*.

Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe Bluetooth bağlantısı ile gönderilen mesajlar saklanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  simgesi görüldüğünde, Bluetooth bağlantısı etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş cihazlar görünümü

Eşleştirilmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde * ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için  tuşuna basın (*).

- **Bir cihazla eşleştirmek için:** **Seçenek** → *Yeni eşleşmiş cihaz* seçin. Telefon cihaz arama başlatır. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç** (Seç) tuşuna basın. Şifre alışıverışı yapın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.
- **Eşleştirmeyi iptal etmek için:** Eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve  tuşuna basın veya **Seçenek** → *Sil* seçin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek** → *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

Bir cihaza bağlanmış durumdayken bu cihazla olan eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme kaldırılır ve cihazla bağlantınız sona erdirilir, ancak Bluetooth bağlantısı cep telefonunda etkin kalır.

- **Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için:** Cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → *Yetkili olarak ata* - Sizin bilginiz olmadan telefonunuz ve bu cihaz arasında bağlantı yapılabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. Bu durumu yalnızca, PC'niz gibi başkalarının erişim yetkisi olmadığı kendi cihazlarınızın veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir. *Yetkisiz olarak ata* - Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile veri alma

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle veri aldığınızda, bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar'da

Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth teknolojisiyle alınan mesajlar  simgesiyle gösterilir. Bkz: "[Gelen Kutusu – mesaj alma](#)", sayfa 93.

Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

■ Kızılötesi bağlantı



 **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneğine gidin.

Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri cihazına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veriler gönderebilir veya bu cihazlardan veri alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesiyle veri gönderme ve alma

1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin en çok 1 metre olması tercih edilir. Bkz: "[Tuşlar ve konektörler](#)", sayfa 26.
2. Alıcı cihazın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir.
Kızılötesi bağlantıyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneğine gidin.
3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesiyle veri göndermek için, bir uygulamada **Seçenek**→ **Gönder**→ **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, Mesajlar altında Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajı  ile gösterilir.



İpucu: Microsoft Windows 2000: Telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi bağlantıyı kullanabilmek için Denetim Masası'na gidip Kablosuz Bağlantı'yı seçin. Kablosuz Bağlantı'nın Dosya Aktarımı sekmesinde, diğer cihazların kızılötesi bağlantıyla bilgisayarınıza dosya gönderebilmesi için Başkalarına izin ver seçeneğini işaretleyin. Dosyaları aktardıktan sonra, yetkisiz dosya aktarımını engellemek için ayarların standart değerlerine döndürülmesi önerilir.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

■ VPN

Sanal Özel Ağ (VPN) bağlantıları, İnternet gibi güvenli olmayan ağlar üzerinden şifreli bağlantılar oluşturmanızı sağlar. VPN bağlantıları, ağ işlemlerinin korunma biçimini tanımlayan VPN ilkeleri ve bir İnternet erişim noktası gerektirir.

Sanal özel ağ bağlantısı, şebekelere ve şebeke servislerine erişim için kimlik doğrulamasının ve yetkinin yanı sıra verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve reddedilmemesini sağlar.

VPN ilkelerini sistem yöneticileri sağlar.

■ Bağlantı yöneticisi



 **Menü** → **Bağlantı** → **Bağlantı yöneticisi** seçeneğine gidin.

Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.

Yalnızca veri bağlantılarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sesli aramalar listeye alınmaz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Açık veri bağlantıları,  - **Veri araması**,  - **GPRS**
- Her bağlantının durumu.
- Her bağlantıda (yalnızca GPRS bağlantıları için) aktarılan ve indirilen veri miktarı.
- Her bağlantının süresi (Yalnızca veri araması bağlantıları için).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

 Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): *Bilgiler*, *Bağlantıyı kes*, *Tüm bağlantıları kes*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Bilgiler* seçeneğini belirleyin. Aşağıdakiler görüntülenir:

- *İsim* - Kullanılmakta olan İnternet Erişim Noktası'nın (IAP) ismi.
- *Taşıyıcı* - Veri bağlantısının türü: *Veri araması* veya *GPRS*.
- *Durum* - Bağlantının o andaki durumu.
- *Alınan* - Telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).
- *Gönderil.* - Telefondan gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).
- *Süre* - Bağlantının açık olduğu zaman dilimi.
- *Hız* - Hem veri gönderme hem de alma hızı (kB/s - saniye başına kilobayt cinsinden).
- *Çev. bağ.* (GSM) - Kullanılan çevirmeli bağlantı numarası veya *İsim* (GPRS) - kullanılan erişim noktasının ismi.
- *Paylaş.* (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez) - Aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

Bağlantı kesme

- Bir bağlantıya ilerleyin ve yalnızca bu bağlantıyı kesmek için **Seçenek**→ *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→ *Tüm bağlantıları kes* seçeneğini belirleyin.

■ Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama

USB, kızılötesi veya Bluetooth teknolojisi ile uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve Nokia PC Suite 6.2 yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için, CD-ROM'daki Quick Guide for Nokia PC Suite (Nokia PC Suite için Hızlı Kılavuz) konusuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.

■ Telefonu modem olarak kullanma

➡ **Menü**→ **Bağlantı**→ **Modem** seçeneğine gidin.

Uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak veya faks gönderip almak için telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıntılı yükleme bilgilerini, telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki Quick guide for Modem Options for Nokia 6260 (Nokia 6260 Modem Seçenekleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu) bölümünde bulabilirsiniz.

■ Uzaktan senkronizasyon

➡ **Menü**→ **Bağlantı**→ **Senk** seçeneğine gidin.

Senk uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır.



Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için, telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

 Uzaktan senkronizasyon ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et, Yeni senk. profili, Senk prof. düzenle, Sil, İşlem kaydını göster, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin.

Mevcut profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek**→ *Yeni senk. profili* seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri mevcut bir profilden kopyalamayı seçin.

2. Şunları tanımlayın:

Senk. profili ismi – profil için açıklayıcı bir ad yazın.

Erişim noktası – Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bağlantı noktası – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi – Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Şifre – şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.



tuşuna basıp senkronize etmek istediğiniz uygulamayı seçin.

Senkronize edebileceğiniz uygulamalar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Ayarları kaydetmek **Tamam** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli tercihleri ve ne tür verilerin senkronize edileceğini görebilirsiniz: Ajanda, Rehber veya her ikisi de.

1. Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.

2. Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
- Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, senkronizasyon durumunu ve telefondaki veya sunucudaki eklenen, güncellenen, silinen veya atılan ajanda veya rehber kaydı sayısını (senkronize edilmemiş) gösteren bir işlem kaydı dosyasını açmak için **Seçenek** → **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin (**Tam** veya **Eksik**).

13. Sorun giderme

Hafıza az

Aşağıdaki notlar görüntülendiğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeye başlamanız gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki Mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- Telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları.
- Görüntüler içindeki görüntüler ve resimler.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek için, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri yine görüntülenirse: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.*, en küçük olandan başlayarak öğeleri teker teker silmeyi deneyin.

Ajanda hafızasını temizleme - Bir defada birkaç etkinliği birden kaldırmak için Ay görünümüne gidin ve **Seçenek**→ **Kayıt sil**→ seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Tarihten önce** - belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin.
veya
- **Tüm kayıtlar** - tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme - Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem kaydı'na gidin ve **Seçenek**→ **İşlem kaydını sil** veya **Ayarlar**→ **İşlem kaydı süresi**→ **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- Uyumlu bir bilgisayara tüm verilerin yedeğini almak için Nokia PC Suite 6.2 uygulamasını kullanın.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin (şebeke servisi).
- Verileri kızılötesi veya Bluetooth teknolojisiyle başka bir uyumlu cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

■ S ve C

Telefon ekranı

- S: Telefonu her açışta ekranda neden eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?

C: Bu, bu tür ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Kamera

- S: Resimler neden kirli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.

Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden kesemiyorum?

C: Telefonunuza başka bir cihaz bağlıysa, o cihazı kullanarak veya Bluetooth'u devre dışı bırakarak bağlantıyı kesebilirsiniz. Bluetooth'a gidin ve *Bluetooth*→*Kapalı* ayarını seçin.

- S: Arkadaşımın Bluetooth özellikli cihazını neden bulamıyorum?

C: Hem arkadaşınızın hem de sizin telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engel bulunmadığından emin olun.

Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.

Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: *Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebilirim? Ekrandaki kısa notlar telefonun bir mesaj aldığını veya almaya çalıştığını belirtir. Neler oluyor?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Ayarlar*→*Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin.

Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Ayarlar*→*Multimedya mesajı* seçeneğini belirledikten sonra aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, *Mesaj alımı*→*Alımı ertele* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun

şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı hemen almak için, *Hemen al* seçeneğini belirleyin.

- Gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek istiyorsanız *Mesaj alımı*→ *Mesajı reddet* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.
- Telefonunuza hiçbir multimedya mesajının gelmesini istemiyorsanız *Multimedya alımı*→ *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Rehber dizindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?

C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

Tarayıcı Servisleri

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Web ayarlarında bir tane tanımlayın.*

C: Tarayıcı ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek**→ **Filtrele**→ **Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite 6.2 programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Quick Guide for Nokia PC Suite (Nokia PC Suite için Hızlı Kılavuz) konusuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.

Giriş kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.

PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet Servis Sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

14. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 veya LCH-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

NiMh bataryaların ömrünü uzatmak için arada sırada, cihazınızı kendisi kapanana kadar açık bırakarak bataryayı boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmayı denemeyin.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı daima 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve Onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü lensleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz

Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kiřiler, daima:

- cihazı, aıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 in) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim olduğundan řüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis saėlayıcınıza bařvurun.

■ Aralar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu aralarda, doėru bir biimde monte edilmemiř veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geerli herhangi bir garantiyi geersiz kılabılır. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doėru bir biimde monte edilmediğini ve doėru bir biimde alıřıp alıřmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın paraları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan aralarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiř veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleřtirmeyin. Eėer ara içi kablosuz cihaz

doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçafta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçafta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Video oyunları hakkında güvenlik bilgileri

İşığa duyarlılık nöbetleri hakkında

İnsanların çok küçük bir yüzdesi, yanıp sönen ışıklar veya video oyunlarında görüntülenen şekiller de dahil bazı görsel öğelere maruz kaldığında nöbet geçirebilir. Geçmişinde nöbet veya epilepsi olmayan kişilerin bile video oyunlarını izlerken ışığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbetlere yol açabilecek teşhis edilmemiş bir durumu olabilir. Bu nöbetlerin çok çeşitli semptomları arasında baş dönmesi, görme bozukluğu, gözde veya yüzde seğirme,

kolları veya bacaklarda sarsılma ya da titreme, zihin karışıklığı, şaşkınlık veya anlık bilinç kaybı yer almaktadır. Nöbetler, bilinç kaybına veya düşmekten ya da yakında bulunan nesnelere çarpmaktan kaynaklanan yaralanmalara yol açan kasılmaları da beraberinde getirebilir.

Söz edilen semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal oyun oynamayı bırakın ve bir doktora danışın. Çocukların yetişkinlerle karşılaştırıldığında bu nöbetlere yakalanma olasılığı daha yüksek olduğundan, genç (veya çocuk) yaştaki çocuklarının oyun oynamasına izin veren yetişkinlerin onları yakından izlemesi veya bu semptomların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin sorular sorması gerekir. Işığa duyarlılıktan kaynaklanan epileptik nöbet riski, kişinin oyunları iyi aydınlatılmış bir odada oynamasıyla ve uykulu veya yorgunken oynamamasıyla en az düzeye indirilebilir. Sizde veya akrabalarınızda nöbet ya da epilepsi geçmişi olması durumunda, oynamadan önce bir doktora danışın.

Güvenli şekilde oynayın

En az yarım saatte bir oyun oynamaya ara verin. Kendinizi yorgun hissetmeye başlamanız veya ellerinizde ve/veya kollarınızda hoş olmayan bir duyu ya da ağrı fark etmeniz durumunda, derhal oyun oynamayı bırakın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde doktora danışın.

Titreşim özelliğinin kullanılması yaralanmaların daha da kötüleşmesine yol açabilir. Parmak kemiklerinizde veya eklemlerinizde, ellerinizde, bileklerinizde veya kollarınızda rahatsızlık hissederseniz titreşim özelliğini etkinleştirmeyin.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,72 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücutunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.