

Οδηγός χρήσης Nokia 6267

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-210 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Πνευματική ιδιοκτησία © 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on", "XpressPrint", "Nokia Care" και "Navi" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

9201885/Έκδοση 2

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	6	5. Περιήγηση στα μενού	27
Γενικές πληροφορίες	9	6. Υπηρεσία ανταλλαγής	
Κωδικοί πρόσβασης.....	9	μηνυμάτων.....	28
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	10	Μήνυμα.....	28
Ενημερώσεις λογισμικού.....	10	Στιγμιαία μηνύματα.....	31
Λήψη περιεχομένου.....	11	Υπηρεσία ανταλλαγής	
Υποστήριξη Nokia	11	μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress	31
1. Ξεκινώντας	11	Η μνήμη είναι πλήρης.....	32
Τοποθετήστε την		Φάκελοι.....	32
κάρτα SIM και τη μπαταρία	11	Εφαρμογή e-mail	33
Τοποθετήστε μια κάρτα microSD.....	13	Άμεσα μηνύματα.....	35
Αφαιρέστε την κάρτα microSD.....	13	Μηνύματα ομιλίας.....	35
Φόρτιση μπαταρίας.....	14	Μηνύματα πληροφοριών.....	35
Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο	14	Εντολές υπηρεσίας	36
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση		Διαγραφή μηνυμάτων.....	36
του τηλεφώνου.....	15	Μηνύματα SIM.....	36
Λουράκι τηλεφώνου	15	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	36
Κεραία	15	7. Επαφές	39
2. Το τηλέφωνό σας	16	Αναζήτηση επαφής.....	39
Πλήκτρα και μέρη.....	16	Αποθηκεύστε τα ονόματα	
Κατάσταση αναμονής.....	17	και τους αριθμούς τηλεφώνου.....	39
Λειτουργία πτήσης.....	20	Αποθήκευση στοιχείων.....	40
Κλειδωμά του πληκτρολογίου.....	20	Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών	40
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	21	Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	40
3. Λειτουργίες κλήσης	21	Συγχρονισμός όλων.....	41
Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας	21	Διαγραφή επαφών	41
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	22	Προσωπικά στοιχεία.....	41
Επιλογές κατά τη διάρκεια		Ρυθμίσεις	41
μιας φωνητικής κλήσης.....	23	Ομάδες.....	42
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	24	Ταχεία κλήση.....	42
Απάντηση ή απόρριψη		8. Μητρώο	42
μιας κλήσης βίντεο.....	25	9. Ρυθμίσεις.....	43
Επιλογές κατά τη διάρκεια		Προφίλ.....	43
μιας κλήσης βίντεο	25	Θέματα.....	43
Κοινή προβολή βίντεο.....	25	Ήχοι	44
4. Σύνταξη κειμένου	26	Κύρια οθόνη.....	44
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.....	26	Μικρή οθόνη.....	45
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	26	Ημερομηνία και ώρα.....	45

Οι συντομεύσεις μου	45	Ρυθμίσεις ΡΤΤ.....	74
Συνδεσιμότητα.....	47	Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	75
Κλήση	51	Ιστός.....	75
Τηλέφωνο	52	15. Εφαρμογές	75
Διαμόρφωση.....	53	Εκκίνηση παιχνιδιού.....	76
Ασφάλεια.....	54	Εκκίνηση μιας εφαρμογής.....	76
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	55	Επιλογές εφαρμογής.....	76
Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου	56	Λήψη εφαρμογής.....	76
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	56	16. Υπηρεσίες SIM	77
10. Μενού φορέα	56	17. Ιστός	77
11. Έκθεση.....	57	Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης.....	78
Εκτύπωση εικόνων.....	57	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	78
Κάρτα μνήμης	58	Περιήγηση σε σελίδες.....	79
12. Πολυμέσα	59	Σελιδοδείκτες	79
Κάμερα	59	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	80
Βίντεο	60	Ρυθμίσεις ασφαλείας	80
Αναπαραγωγή μουσικής.....	60	Ρυθμίσεις λήψης.....	81
Ραδιόφωνο	62	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	81
Φωνητική εγγραφή	64	Προσωρινή μνήμη.....	82
Ισοσταθμιστής.....	64	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	82
13. Ατζέντα	65	18. Σύνδεση με υπολογιστή.....	84
Αφύπνιση	65	Nokia PC Suite	84
Ημερολόγιο	66	Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD.....	85
Λίστα υποχρεώσεων.....	66	Bluetooth.....	85
Σημειώσεις.....	67	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	85
Αριθμομηχανή.....	67	19. Πληροφορίες	
Χρονομετρητής αντίστροφης		για τις μπαταρίες.....	86
μέτρησης	68	Φόρτιση και αποφόρτιση.....	86
Χρονόμετρο	68	Έλεγχος αυθεντικότητας	
14. Λειτουργία ΡΤΤ	69	των μπαταριών Nokia	87
κανάλια ΡΤΤ.....	69	Προφυλάξεις και συντήρηση	89
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση		Πρόσθετες πληροφορίες	
της λειτουργίας ΡΤΤ.....	71	ασφαλείας	91
Πραγματοποίηση		Ευρετήριο	95
και λήψη κλήσης ΡΤΤ.....	71		
Αιτήσεις επανάκλησης.....	73		
Προσθήκη μιας επαφής			
έναν-προς-έναν	74		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο WCDMA 850 και 2100, EGSM 850 και 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα

ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια, σ. 54.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια, σ. 54.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας, σ. 82.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή, σ. 83.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια, σ. 54.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε τον τομέα υποστήριξης στην ιστοσελίδα της Nokia, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

■ Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia μπορεί να παράγει ενημερώσεις λογισμικού που μπορούν να προσφέρουν νέες λειτουργίες, βελτιωμένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής Nokia Software Updater για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater, έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε την συσκευή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει ενημερώσεις λογισμικού over the air, μπορείτε να ζητήσετε τις ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο, σ. 52, *Ενημ. λογισμ. τηλεφ.*.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής είναι επαρκώς φορτισμένη ή συνδέστε το φορτιστή πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου).

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού χρήσης, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia, σ. 87.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Με το πίσω μέρος του τηλεφώνου στραμμένο προς τα εσάς, σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο.

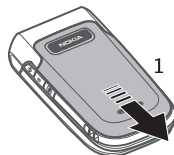

2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ανασηκώστε την όπως φαίνεται στην εικόνα.




3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί καλά και ότι οι χρυσές επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία.
5. Σύρετε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

■ Τοποθετήστε μια κάρτα microSD



1. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Εισάγετε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας microSD, με τις χρυσές επαφές της κάρτας στραμμένες προς τα επάνω, και πιέστε έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης.

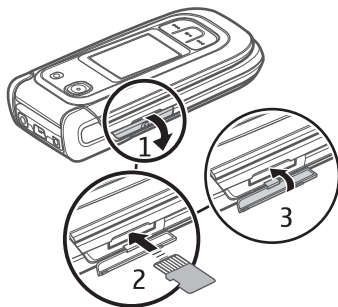

Η κάρτα μνήμης δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

■ Αφαιρέστε την κάρτα microSD

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε μια κάρτα microSD, ενώ το τηλέφωνο λειτουργεί, χωρίς να χρειάζεται να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

1. Βεβαιωθείτε ότι καμιά τρέχουσα εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης microSD.
2. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα microSD προς τα μέσα για να την απασφαλίσετε.
4. Αφαιρέστε την κάρτα microSD από την υποδοχή.

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3, AC-4, AC-5 ή CA-70.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή του φορτιστή όπως φαίνεται στην εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα φορτιστή CA-44 με παλαιότερα μοντέλα φορτιστών.

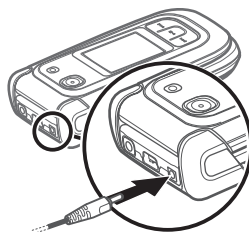

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο


Ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο με το χέρι. Το καπάκι του τηλεφώνου ανοίγει σε γωνία έως 165 μοιρών περίπου. Μην πιέζετε το καπάκι για να το ανοίξετε περισσότερο.

Όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο, ακούγεται ένας ήχος, ανάλογα με το θέμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού έως ότου το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

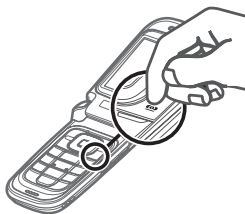

Ρύθμιση ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας


Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα, σ. 45.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10.

■ Λουράκι τηλεφώνου

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Τοποθετήστε ένα λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

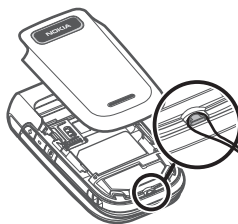

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.





Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, αποφεύγετε να αγγίζετε την κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

- 1 Ακουστικό
- 2 Κάμερα CIF
- 3 Κύρια οθόνη
- 4 Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής
- 5 Πλήκτρο κύλισης Navi™: στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
- 6 Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
- 7 Πλήκτρο κλήσης
- 8 Πλήκτρο τερματισμού: τερματίζει τις κλήσεις (σύντομο πάτημα του πλήκτρου) και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου)
- 9 Πληκτρολόγιο
- 10 Προστατευτικό κλεισίματος
- 11 Μικρή οθόνη
- 12 Πλήκτρο μουσικής: για εκκίνηση από την αρχή του τρέχοντος κομματιού (πατήστε και κρατήστε πατημένο) ή για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι (σύντομο πάτημα του πλήκτρου)
- 13 Πλήκτρο αναπαραγωγής/διακοπής της μουσικής
- 14 Μεγάφωνο

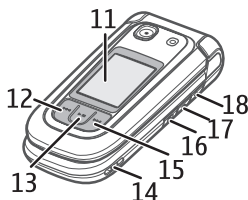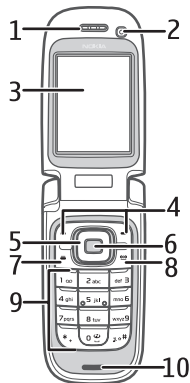

15 Πλήκτρο μουσικής: για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, (πατήστε και κρατήστε πατημένο) ή μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (σύντομο πάτημα του πλήκτρου)

16 Πλήκτρο κάμερας

17 Πλήκτρο μείωσης της έντασης

18 Πλήκτρο αύξησης της έντασης/πλήκτρο PTT

19 Φλας κάμερας


20 Κάμερα 2-мегаapixel

21 Υποδοχή ακουστικών

22 Θύρα USB

23 Υποδοχή φορτιστή

24 Υποδοχή κάρτας μνήμης

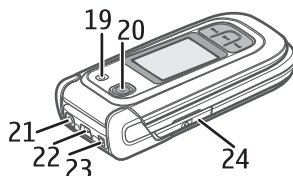


Προειδοποίηση: Σε αυτήν τη συσκευή, το πλήκτρο κύλισης και το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (6) ενδέχεται να περιέχουν νικέλιο. Το πλήκτρο κύλισης και το μεσαίο πλήκτρο επιλογής δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


Μικρή οθόνη

- 1 Ένδειξη λειτουργίας δικτύου
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- 4 Ενδείξεις
- 5 Όνομα δικτύου ή λογότυπο του χειριστή
- 6 Όρα και ημερομηνία

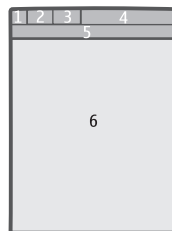

Κύρια οθόνη

- 1 Ένδειξη λειτουργίας δικτύου
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- 4 Ενδείξεις
- 5 Όνομα δικτύου ή λογότυπο του χειριστή
- 6 Ρολόι
- 7 Κύρια οθόνη
- 8 Αριστερό πλήκτρο επιλογής: **Μετάβ.** ή συντόμευση προς άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Αριστερό πλήκτρο επιλογής, σ. 45.
- 9 Μεσαίο πλήκτρο επιλογής: **Μενού.**
- 10 Δεξί πλήκτρο επιλογής: **Ονόματα** ή συντόμευση σε λειτουργία που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεξί πλήκτρο επιλογής, σ. 46.

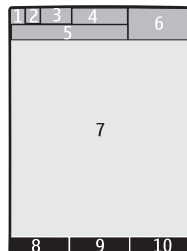

Κατάσταση ενεργής αναμονής

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.


Για πρόσβαση στις εφαρμογές ενεργούς αναμονής, πρώτα μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω, στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση στην εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Προβολή**. Για να επιλέξετε μια εφαρμογή ή ένα συμβάν, μετακινηθείτε με κύλιση σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμ. ενεργής αναμ.* > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποίηση*.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία της ενεργούς αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαμόρφωση οθόνης* ή *Ρυθμ. ενεργής αναμ.*

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.
-  Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".
-  Λάβατε ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.
-  Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί.
-  Ε Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
-  Η σύνδεση push to talk είναι ενεργή ή προσωρινά διακεκομμένη.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

■ Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ραδιοσυχνότητας και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμούς τηλεφώνου «εκτός σύνδεσης». Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήση ή σε νοσοκομεία. Όταν η λειτουργία πτήσης είναι ενεργή, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ* > *Εν πτήση* > *Ενεργοποίηση* ή *Διαμόρφωση*.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Στη λειτουργία πτήσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** στην ερώτηση **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**; Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια επείγουσα κλήση.

Όταν η επείγουσα κλήση τερματιστεί, το τηλέφωνο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία γενικού προφίλ.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού** ή **Ξεκλείδ.** και πατήστε * εντός 1,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Αν το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας είναι ενεργοποιημένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για το *Κλείδ. πληκτρ. ασφ.*, ανατρέξτε στην ενότητα *Τηλέφωνο*, σ. 52.

Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την εγκατάσταση κάρτας SIM (για παράδειγμα, μεταφορά δεδομένων με συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή). Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση επαφής*, σ. 39. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από τον αριθμό **3** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση, σ. 42. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην επιλογή *Ναι*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήση, σ. 51.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα αναγνώρ.* στην ενότητα Τηλέφωνο, σ. 52.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μετακινηθείτε με κύλιση σε μια άλλη καταχώρηση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για την πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στις *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου, σ. 46.

■ **Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης**

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το τηλέφωνο.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο έντασης.

Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, πατήστε ένα πλήκτρο έντασης όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό ή επιλέξτε *Αθόρυβο* όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό.

Όταν λαμβάνετε κλήση με το τηλέφωνο ανοικτό, επιλέξτε **Επιλογές** >

Μεγάφωνο, Απάντηση ή Απόρριψη

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αναμονή κλήσης*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση, σ. 51.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι οι εξής: *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκ/γίου, Εγγραφή ή Μεγάφωνο.*

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής: *Απάντηση ή Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων,* καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για να αποσυνδεθείτε

Συνακρόαση — για την πραγματοποίηση μιας κλήσης συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης βίντεο ή μιας σύνδεσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, μερικές φορές η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για σφάλμα. Εάν υποψιάζεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, μεταφέρετέ την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, αποστέλλετε προς τον παραλήπτη της κλήσης ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα VGA, η οποία βρίσκεται επάνω από την κύρια οθόνη, εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο WCDMA. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη φωνητική κλήση, μια κλήση βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**. Για την έναρξη της κλήσης βίντεο θα χρειαστούν μερικά λεπτά. *Κλήση βίντεο* και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή), εμφανίζεται η ερώτηση εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή εναλλακτικά να αποστείλετε ένα μήνυμα.



Συμβουλή: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν μπορείτε να δείτε δύο εικόνες βίντεο και να ακούσετε τον ήχο μέσα από το μεγάφωνο. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης απορρίψει την αποστολή βίντεο, μπορεί να βλέπετε μια σταθερή εικόνα ή ένα γραφικό με γκρι φόντο. Θα ακούσετε τον ήχο.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση βίντεο*.

1. Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Εάν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον καλούντα. Εάν επιλέξετε **Όχι** ή δεν κάνετε καμία ενέργεια, η αποστολή βίντεο δεν ενεργοποιείται και ακούτε ένα ηχητικό σήμα. Εμφανίζεται ένα γραφικό το οποίο υποδεικνύει ότι δεν έγινε η αποστολή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή βίντεο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.

2. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ακόμη κι εάν απορρίψετε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση συνεχίζει να φορτώνεται ως κλήση βίντεο. Ενημερωθείτε για τη χρέωση από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Κοινή προβολή βίντεο

Στη διάρκεια μια κλήσης ομιλίας μπορείτε να μοιραστείτε την εικόνα της κάμερας με τον παραλήπτη της κλήσης σε πραγματικό χρόνο. Για να μοιραστείτε ένα βίντεο, ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει συμβατή συσκευή κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση SIP στη λίστα επαφών σας. Εάν δεν υπάρχει διεύθυνση SIP του παραλήπτη, καταχωρήστε την.

Επιλέξτε **Επιλογές** > *Κοινή προβ. βίντεο*. Το τηλέφωνο στέλνει μια πρόσκληση και στην οθόνη σας εμφανίζεται η ένδειξη *Αποστ. πρόσκλ. σε*. Εάν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση, στην οθόνη σας εμφανίζεται η ένδειξη *Έναρξη κοινής προβολής βίντεο*;. Επιλέξτε **Ναι** και το τηλέφωνο ξεκινά να στέλνει το βίντεο. Ο ήχος δρομολογείται στο megάφωνο.

Για να διακόψετε τη διαδικασία κοινής προβολής βίντεο, επιλέξτε **Παύση**. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής αλλάζει σε **Συνέχεια**.

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία κοινής προβολής βίντεο, επιλέξτε **Συνέχεια**. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής αλλάζει σε **Παύση**.

Για να τερματίσετε μια περίοδο κοινής προβολής βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η ένδειξη *Η κοινή προβολή βίντεο τερματίστηκε* εμφανίζεται και στους δύο συνομιλητές.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, που υποδηλώνεται με την ένδειξη , και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου, που υποδηλώνεται από την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα, **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **0** για την προσθήκη ενός κενού.
Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ**.
Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.
3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εμφ. κύριου μενού* > *Λίστα*, *Πλέγμα*, *Πλέγμα με ετικέτες* ή *Καρτέλες*.
Για να οργανώσετε το μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Οργάνωση*. Μετακινηθείτε με κύλιση στο επιθυμητό μενού και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).

4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, μηνύματα e-mail, μηνύματα ήχου και στιγμιαία μηνύματα. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μήνυμα

Δημιουργία κειμένου

Η δημιουργία νέου μηνύματος είναι μήνυμα κειμένου από προεπιλογή, αλλά αλλάζει αυτόματα σε μήνυμα multimedia με την προσθήκη αρχείων.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή SMS e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων, σ. 36.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση στοιχείων, σ. 40.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες

γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα*.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**..
3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Κείμενο*:.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ**..
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν**. Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ**.. Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
Για να προσθέσετε ένα αρχείο μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ**..
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Μηνύματα multimedia (MMS)

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποια συνημμένα.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς:*. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ.**
3. Σύνταξη μηνύματος. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ..**
4. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.
5. Για να στείλετε το μήνυμα επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο *Εξερχόμενα* και ξεκινάει η αποστολή.



Σημείωση: Η συσκευή σας μπορεί να δηλώσει ότι το μήνυμά σας εστάλη στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να μη δηλώσει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Εάν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το ξαναστείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο *Εξερχόμενα*, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση αποστολής**.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να δείτε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που περιέχει μια παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπαρ.**

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στα συνημμένα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αντικείμενα* ή *Συνημμένα*.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα επιλέξτε **Απάντ.**. Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.
Για να προσθέσετε ένα αρχείο στην απάντηση, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ.**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργ. μηνύματος* > *Στιγμιαίο μήνυμα*.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας.

Λήψη μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα επισημαίνεται με το κείμενο *Μήνυμα*: και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.**
Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Χρήση στοιχείου*. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε εύκολα ένα μήνυμα ήχου. Η υπηρεσία MMS πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργ. μηνύματος* > *Μήνυμα ήχου*. Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική εγγραφή, σ. 64.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο *Προς*: ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ακρόαση μηνύματος

Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Αναπαρ.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται το μήνυμα *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων*. Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και το φάκελο. Μεταβείτε με κύλιση στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Για να διαγράψετε μηνύματα multiple, επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγρ. επιλεγμένων*.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*, ανατρέξτε στην *Αποθ. σταλθ. μηνυμ.* στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, σ. 36.

Για να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα που έχετε γράψει και αποθηκεύσει στο φάκελο *Πρόχειρα* επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυματά σας στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχ.* Για να οργανώσετε τους υποφακέλους *Αποθηκ. στοιχ.*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχ.* Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγραφή φακέλου* ή *Μετονομ. φακέλου*.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Πρότυπα**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, συντάξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση > Αποθήκ. ως πρότυπο**.

■ Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail με το τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4. Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Πριν μπορέσετε να στείλετε και να επανακτήσετε οποιαδήποτε μηνύματα e-mail, πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail μαζί με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα E-mail, σ. 38.

Οδηγός ρυθμίσεων e-mail

Ο οδηγός ρυθμίσεων ξεκινάει αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο, ή για να ξεκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε. **Μενού > Μηνύματα > Γραμ/κιβ. e-mail > Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ. > Οδηγός ρύθμ. e-mail**.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Γραμ/κιβ. e-mail > Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ. > Από χρήστη**. Η εφαρμογή e-mail απαιτεί ένα σημείο πρόσβασης Internet χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως ένα διακομιστή μεσολάβησης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail, διαφορετικά μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και να συντάξετε και να στείλετε το e-mail στη συνέχεια.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργ. μηνύματος > Μήνυμα e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Εισαγ.** και από τις επιλογές.
3. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Αποστ..**

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμός e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail σας, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, επιλέξτε **Ως πρόχειρο**.

Για αποστολή από το πρόχειρο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Πρόχειρα** και το μήνυμα που επιθυμείτε.

Λήψη e-mail

1. Για να πραγματοποιήσετε λήψη των μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.
Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να κάνετε λήψη του μηνύματος e-mail.
Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.
2. Επιλέξτε ένα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα** για να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου του μηνύματος e-mail.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** το όνομα λογαριασμού και το μήνυμα που επιθυμείτε.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές > Απάντ..**
Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την απάντησή σας.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Για τερματισμό της σύνδεσης στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

■ Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Ακρόαση μην. ομιλ.** Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφορ.** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Εντολές υπηρεσίας

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.**

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαгр. μηνυμ. > Κατά μήνυμα** για να διαγράψετε ένα μήνυμα, **Κατά φάκελο** για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή **Όλα τα μηνύματα**.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι το αντίστροφο. Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ. > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**

Αντικατ. Σταλθέντων > Επιτρέπεται — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν επιλέξετε **Αποθ. σταλθ. μηνυμ. > Ναι**.

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Προτιμ. παραλήπτης — για να ορίζετε εύκολα τους διαθέσιμους παραλήπτες μηνυμάτων ή ομάδες όταν στέλνετε μηνύματα.

Smiley γραφικών > *Ναι* – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και SMS e-mail.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύματα κειμένου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. > *Ναι* – για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων > *Νέο κέντρο* – για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Κέντρο μην. σε χρήσ. – για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύμ. – για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Αποστολή μηνυμ. ως – για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτων δεδ. > *Ναι* – για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτ. > *Πλήρης* – για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Απάντ. από ίδιο κέντ. > *Ναι* – για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 53.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύμ. multimedia* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Λειτουργία δημ. MMS — για να περιορίσετε ή να επιτρέψετε διάφορους τύπους multimedia να προστεθούν στα μηνύματα.

Μέγ. εικόν. στο MMS — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia.

Προεπ. χρόν. διαφάν. — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρέπ. λήψη MMS — για να λάβετε το μήνυμα multimedia ή να εφαρμόσετε φραγή σε αυτό, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μηνύμ. MMS — για να αποφασίσετε πώς να ανακτάτε τα μηνύματα multimedia. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* είναι *Όχι*.

Επιτρ. οι διαφημίσεις — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* είναι *Όχι* ή η ρύθμιση *Εισερχ. μηνύμ. MMS* είναι *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφ. > *Διαμόρφωση* — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ή *Προεπιλογή* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και έναν λογαριασμό MMS που περιέχεται στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης.

Μηνύματα E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 53.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύματα E-mail* και μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ειδοπ. νέου e-mail — για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται ειδοποίηση όταν λαμβάνετε νέα e-mail

Επιτρ. η λήψη e-mail — για να επιλέξετε εάν θα μπορείτε να λαμβάνετε e-mail σε ξένο δίκτυο ή μόνο στο οικείο δίκτυο

Απάντ. με αρχ. μήν. — για να επιλέξετε εάν το αρχικό κείμενο θα περιλαμβάνεται στην απάντηση

Μέγ. εικόν. σε e-mail — για να επιλέξετε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail

Επεξ. γραμ/κιβωτίων — για να προσθέσετε νέες θυρίδες ή να επεξεργαστείτε μια θυρίδα που βρίσκεται σε χρήση

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις, σ.41.

Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η κάρτα SIM μπορεί να αποθηκεύει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές, μία προς μία, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση επαφής** ή **Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε πολλαπλές επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση επιλεγμ. ή Αντιγρ. επιλεγμένων**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μετακ. επαφών** ή **Αντιγραφή επαφών**.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

■ Συγχρονισμός όλων

Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συγχρονισμός από έναν διακομιστή, σ. 50.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Διαгр. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Για να διαγράψετε μια επαφή, αναζητήστε την επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μια εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν. > Αποθήκ.** για να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ομάδες* για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ταχείες κλήσεις* και μετακινηθείτε με κύλιση στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή, σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αλλαγή*. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Επίσης, ανατρέξτε στην *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήση, σ. 51.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση, σ. 22.

8. Μητρώο



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντ. κλήσ.*, *Ληφθ. κλήσεις* ή *Εξερχόμ. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε *Μητρ. κλήσεων*. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε *Παραλήπτες μην.*

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Διάρκ. κλήσεων, Μετρ. πακ. δεδ., ή Χρον. σύνδ. δεδ.*

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Μητρώο μηνυμ.*



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην *Έκθεση*. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους και να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στη *Διαμόρφωση* στην ενότητα *Προφίλ*, σ. 43.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μετακινηθείτε με κύλιση στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Όλες οι κλήσεις* και επιλέξτε **Επιλογή**.

Επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή *Ακύρωση* για να μην γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

■ Κύρια οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την ταπετσαρία στη λειτουργία αναμονής

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής

Χρώμα γραμμ. αναμ. — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην κατάσταση αναμονής

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων του πλήκτρου κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν η ενεργή αναμονή είναι απενεργοποιημένη

Στοιχεία ειδοποίησης — για την εμφάνιση ή απόκρυψη λεπτομερειών, όπως πληροφορίες επαφής, τόσο στις αναπάντητες κλήσεις όσο και στις ειδοποιήσεις νέου μηνύματος

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο.

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις επαφές και τις σελίδες web

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα στο τηλέφωνο

Εμφ. πληρ. κυψέλης > *Ναι* — για να εμφανίζεται η ταυτότητα του κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

■ Μικρή οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη* και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την ταπετσαρία στη λειτουργία αναμονής

Προστασία οθόνης — για ενεργοποίηση της προστασίας οθόνης που θα ενεργοποιείται μετά από ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο καμία ενέργεια δεν πραγματοποιείται στο τηλέφωνο.

Εξοικον. ενέργειας — η ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας σας επιτρέπει να εξοικονομείτε την ενέργεια της μπαταρίας

Λειτουργία νάρκης — η ενεργοποίηση της λειτουργίας νάρκης σας επιτρέπει να εξοικονομείτε την ενέργεια της μπαταρίας

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνία, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ημ/νία και ώρα* > *Ρυθμίσεις ημ/νίας και ώρας, Μορφή ημ/νίας, ή Αυτόμ. ενημ. ώρας* (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ημ/νία και ώρα* > *Ρυθμίσεις ημ/νίας και ώρας* > *Ζώνη ώρας* και τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia. Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (HB).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Αριστερό πλ. επιλ.*

Εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής παραπέμπει στη **Μετάβ.** για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Δεξί πλήκρ. επιλογής*.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Πλήκτρο περιήγησης*.

Πλήκτρο ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Πλήκτρο εν. αναμ.*.

Φωνητικές εντολές

Για να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου, προφέρετε τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα αναγνώρ.* στην ενότητα Τηλέφωνο, σ. 52.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομ. μου* > *Φωνητικές εντολές* και έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ.** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ.** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης, σ. 22.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε με κύλιση σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή – για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Πρόσβαση στη SIM, object push, μεταφορά αρχείων, τηλεφωνική σύνδεση, ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, service discovery application, γενική πρόσβαση, σειριακή θύρα, γενική ανταλλαγή αντικειμένων. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Όταν ενεργοποιείτε τη σύνδεση με τεχνολογία Bluetooth για

πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα για το τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό όνομα που να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους άλλους.

Ορατότητα τηλ. μου ή Όνομα τηλεφ. μου — για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε τη λειτουργία *Ορατότητα τηλ. μου* στην τιμή *Κρυφό*. Να αποδέχεστε μόνο επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εγκρίνετε.

Αναζήτ. εξαρτ. ήχου — για να αναζητήσετε συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Ενεργές συσκευές — για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS)

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομ.* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τελειώνει.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις του μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομ.* > *Ενεργό σημ. πρόσβ.* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημείου* > *Σημ. πρόσβ. πακ. δεδ.*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και επιλέξτε **OK**.

Δημιουργία μιας σύνδεσης στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως μόντεμ. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite, σ. 84. Εάν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM.

Μεταφορά λίστας επαφών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτόματως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. *Συγχρ. με διακομ.* και *Συγχρον. με Η/Υ* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο), επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφ.* > *Συγχρονισμός τηλ. ή Αντιγραφή τηλεφώνου*, και καταχωρήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών μεταφοράς και **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε μια επαφή μεταφοράς, επιλέξτε την από τη λίστα επαφών μεταφοράς και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγραφή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο. Η άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσι-μότητα > Μεταφορά δεδομ.** και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα εκτός από *Συγχρ. με διακομ.* ή *Συγχρον. με Η/Υ*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από ημερολόγιο, σημειώσεις και επαφές, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite για το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10 και Διαμόρφωση, σ. 53.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσι-μότητα > Μεταφ. δεδομένων > Συγχρ. με διακομ.**.. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμού* ή *Έναρξη αντιγραφής*....

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό, ενδεχομένως η διαδικασία να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Επιβεβαιώστε το μήνυμα

Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία. και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Λειτουργία Nokia — για χρήση του τηλεφώνου για αλληλεπίδραση με εφαρμογές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει το Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να το συγχρονίσετε με το Windows Media Player (μουσική, βίντεο)

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Καλώδιο δεδομ. USB* > *Λειτουργία Nokia, Εκτύπ. και πολυμέσα* ή *Αποθήκ. δεδομένων*.

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην *Υπηρ. φραγής κλήσ.* στην ενότητα Ασφάλεια, σ. 54.

Απάντ. με κάθε πλήκ. > *Ναι* — για να απαντάτε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόμ. επανάκληση > *Ναι* — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Επανάκλ. ομιλ.-βίντ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί κλήση ομιλίας στον αριθμό προς τον οποίο η κλήση βίντεο έχει αποτύχει.

Καθαρότητα φωνής > *Ενεργή* — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση > *Ναι* — για να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, **3** έως **9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Αναμονή κλήσης > *Ενεργοποίηση* — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων, σ. 23.

Σύνοψη μετά την κλ. > Ναι — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστ. στοιχ. μου > Ενεργοποιημένη — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Απάντ. με άνοιγ. τηλ. > Ναι — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το καπάκι του τηλεφώνου

Κοινή προβ. βίντεο > Ναι — για να μοιραστείτε την εικόνα της κάμεράς σας με τον παραλήπτη της κλήσης σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. *Αυτόματη* το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, επιλέξτε *Γλώσσα SIM*. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα αναγνώρ.* Ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης, σ. 22 και *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου, σ. 45.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε το σύνολο της μνήμης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται καθώς και τη διαθέσιμη ελεύθερη μνήμη

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* και ορίστε το χρονικό διάστημα.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε διπλή κατάσταση λειτουργίας (UMTS ή GSM). Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην επιλογή αυτή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης > Ενεργοποίηση — το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ερώτ. προφίλ πτήσης > Ενεργοποίηση— κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο, εμφανίζεται μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το προφίλ πτήσης. Με το προφίλ πτήσης όλες οι ραδιοσυνδέσεις απενεργοποιούνται. Το προφίλ πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές.

Χειρισμός αναδίπλ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο σας θα επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής ή εάν όλες οι εφαρμογές θα παραμένουν ενεργές όταν κλείσετε το καπάκι.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως προεπιλ.**

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία** για να δείτε

το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδ. σε υποστήριξη — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, εάν δεν έχετε ήδη προσθέσει κάποιον, επιλέξτε **Προσθ.** ή διαφορετικά, επιλέξτε, **Επιλογές** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγραφή* ή *Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN ή *Αίτημα κωδικού UPIN* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε. Όταν η αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνδέσεων GPRS παρά μόνο κατά τη διάρκεια αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μια νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε *Μνήμη*, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Κωδικός σε χρήση — για να ορίσετε εάν θέλετε να είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN.

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πιστοποιητικά, σ. 83.

Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να εμφανίσετε τα *Στοιχεία μον. ασφαλ.*, ενεργοποιήστε την επιλογή *Αίτημα PIN μονάδας* ή να αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης, σ. 9.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) αποτελεί προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει την τροποποίηση και να περιορίζει τη διανομή των προστατευμένων αρχείων. Όταν πραγματοποιείτε λήψη προστατευμένων αρχείων, όπως ήχοι, βίντεο, θέματα ή ήχοι κλήσεων στο τηλέφωνό σας, τα αρχεία είναι δωρεάν αλλά κλειδωμένα. Θα πρέπει να πληρώσετε για να αποκτήσετε το κλειδί ενεργοποίησης των αρχείων αυτών, το οποίο αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας κατά τη λήψη του αρχείου.

Για να δείτε τα δικαιώματα που παρέχονται για ένα προστατευμένο αρχείο, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Κλειδιά ενεργοπ/σης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πόσες φορές έχετε τη δυνατότητα προβολής ενός βίντεο ή πόσες μέρες απομένουν για την ακρόαση ενός τραγουδιού.

Για να επεκτείνετε τα δικαιώματα για ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή για τον τύπο αρχείου, για παράδειγμα *Ενεργοπ. θέματος*. Μπορείτε να στείλετε ορισμένους τύπους προστατευμένων αρχείων σε φίλους σας και εκείνοι να αγοράσουν τα δικά τους κλειδιά ενεργοποίησης.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, ο μόνος τρόπος για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου είναι

η χρήση της λειτουργίας δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Το τηλέφωνο αυτό υποστηρίζει OMA DRM 1.0 και 2.0.

■ Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να στείλει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου over the air απευθείας στη συσκευή σας. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε μια ενημέρωση λογισμικού.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στις **Επαφές** και δεν διαγράφονται.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας, στη σελίδα 81.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης microSD (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης) και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε ένα φάκελο και **Επιλογές**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε ένα φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές**.

Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και μεταβείτε με κύλιση προς τα δεξιά.

■ Εκτύπωση εικόνων

XpressPrint

Η συσκευή σας υποστηρίζει Nokia XPressPrint. Για να τη συνδέσετε με ένα συμβατό εκτυπωτή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα, σ. 47.

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες που έχουν μορφή .jpg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτόματα σε μορφή.jpg.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

■ Κάρτα μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης microSD για να αποθηκεύσετε τα αρχεία multimedia, όπως τα βίντεο κλιπ, τα μουσικά κομμάτια, τις εικόνες και τα δεδομένα μηνυμάτων, καθώς και για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην Έκθεση με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα *Θέματα*), μπορούν να αποθηκευτούν σε κάρτα μνήμης.

Για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης microSD, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθετήστε μια κάρτα microSD, σ. 13.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Όταν μια κάρτα μνήμης μορφοποιείται, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά. Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες, ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να μάθετε αν πρέπει να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > Έκθεση ή Εφαρμογές, το φάκελο της κάρτας μνήμης  και **Επιλογές** > Μορφοπ. κάρτας > **Ναι**.

Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλειδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης και να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης σας, ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιλέξτε **Επιλογές** > Ορισμ. κωδ. πρόσβ. Ο κωδικός μπορεί να περιλαμβάνει οκτώ χαρακτήρες το μέγιστο.

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε ξανά για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, σας ζητείται ο κωδικός. Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > Διαγρ. κωδ. πρόσβ.

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > Στοιχεία.

12. Πολυμέσα



Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 2-megapixel.

■ Κάμερα

Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg τις οποίες μπορείτε να μεγεθύνετε έως και οχτώ φορές.

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε το πλήκτρο της κάμερας ή επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα > Λήψη**. Για τη λήψη άλλης φωτογραφίας, επιλέξτε **Πίσω**. Για να αποστείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ.**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο Έκθεση > Εικόνες.

Λήψη του πορτραίτου σας

Κλείστε το καπάκι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας. Χρησιμοποιήστε τη μικρή οθόνη ως σκόπευτρο. Πατήστε το πλήκτρο της κάμερας για λήψη της φωτογραφίας. Ανοίξτε το τηλέφωνο για να δείτε τη ληφθείσα φωτογραφία.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1200x1600 pixel.

Επιλογές κάμερας

Επιλέξτε **Επιλογές > Νυχτερ. λειτ. ενεργή** εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός, **Χρονόμετρο ενεργό** για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή **Διαδοχ. λειτ. ενεργή** για να τραβήξετε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή. Με τη ρύθμιση του μεγαλύτερου μεγέθους εικόνας γίνεται διαδοχική λήψη 3 φωτογραφιών, με ρυθμίσεις άλλων μεγεθών γίνεται λήψη 8 φωτογραφιών.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και τη διάρκεια προεπισκόπησης που θέλετε να εμφανίζεται η φωτογραφία που τραβήξατε στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια

άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Εφέ* > *Κανονικό, Κλίμακα γκρι, Σέπια, Αρνητικό*.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή του βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις*.

■ Βίντεο

Μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ σε μορφή .3gp. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τη διάρκεια του βίντεο κλιπ και τις ρυθμίσεις ποιότητας.

Η διάρκεια και το μέγεθος αρχείου των βίντεο κλιπ μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα και τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Βίντεο* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Ποιότητα κλιπ βίντεο* > *Υψηλή, Κανονική ή Βασική*.

Για να επιλέξετε το όριο μεγέθους αρχείου, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Βίντεο* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Διάρκεια βίντεο κλιπ*. Προεπιλεγμένη σημαίνει ότι το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται ώστε να αντιστοιχεί σε ένα μήνυμα multimedia (το μέγεθος ενός μηνύματος multimedia μπορεί να ποικίλει μεταξύ διαφορετικών συσκευών). *Μέγιστη* σημαίνει ότι χρησιμοποιείται όλη η διαθέσιμη μνήμη. Η διαθέσιμη μνήμη εξαρτάται από το σημείο όπου αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Βίντεο* > **Εγγραφή** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας. Για να διακόψετε την εγγραφή πατήστε *Παύση* και, για να συνεχίσετε, πατήστε *Συνέχεια*. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το κλιπ στην *Έκθεση* > *Βίντεο κλιπ*.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω ή μετακινήστε με κύλιση αριστερά και δεξιά.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3, MP4, AAC,

eAAC+ ή Windows Media Player που έχετε μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager του Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite, σ. 84.

Τα μουσικά αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε ένα φάκελο στην κάρτα μνήμης, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας τα μπροστινά πλήκτρα του τηλεφώνου ή τα πλήκτρα κύλισης.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. μουσικής**.

Για να αναπαραγάγετε μουσική όταν το καπάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε **▶||**.

Για να ανοίξετε μια λίστα όλων των τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Όλα τα τραγούδια > Άνοιγμα**, ή μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά.

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Άνοιγμα** ή μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά.

Για να ανοίξετε φακέλους με **Καλλιτέχνες**, **Άλμπουμ** ή **Είδη** μεταβείτε με κύλιση στην επιθυμητή επιλογή και επιλέξτε **Ανάπτυξ.** ή μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά.

Για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη λίστα βίντεο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Βίντεο > Άνοιγμα**, ή μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά.

Αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας τα μπροστινά πλήκτρα του τηλεφώνου ή τα πλήκτρα κύλισης.

Όταν ανοίγετε το μενού **Αναπαρ. μουσικής**, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου κομματιού που βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών. Για αναπαραγωγή, πατήστε **▶||**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **▶||**.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ►►|. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀|.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀|. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►►|. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαρ. μουσικής** > **Αναπαρ. μουσικής**. Επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Προσθ. σε λίστα — για να προσθέσετε το τρέχον κομμάτι στη λίστα αναπαραγωγής *Ρυθμίσεις* > *Αναπ. σε τυχ. σειρά* — για αναπαραγωγή των κομματιών της λίστας σε τυχαία σειρά ή *Επανάληψη* για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών.

Λήψεις — για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Ιστοσελίδα — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα.

Χρήση Bluetooth — για σύνδεση με εξάρτημα ήχου που χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να αναπαραγάγετε μουσική όταν το καπάκι του τηλεφώνου είναι κλειστό, πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο επιλογής και επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία  ή .
2. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μια θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **1** ή το **2**, και πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** έως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό.

Ακούστε ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στην επιθυμητή συχνότητα, επιλέξτε  ή  ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό (εμφανίζεται όταν εντοπίζεται νέος σταθμός).

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούτε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** — για να ακούτε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή σταθμού** ή **Μετονομασία**. Επιλέξτε **Αναγν. οπτ. υπηρ.** για να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό υπηρεσίας που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών visual radio (υπηρεσία δικτύου).

Αναζήτηση σταθμών — για να αναζητήσετε νέους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού.

Κατάλογος σταθμών — για να ενεργοποιήσετε τον κατάλογο σταθμών με σκοπό την αναζήτηση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών από το δίκτυο και την αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση.

Ενεργ. οππ. υπηρεσ. —για την αποδοχή ή απαγόρευση προβολής οπτικού περιεχομένου από τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Φωνητική εγγραφή

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγραφή**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε ένα χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στην *Έκθεση* > *Ηχογραφήσεις*.

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. τελ. ηχογρ.**

Για να στείλετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λίστα εγγραφών** > *Ηχογραφήσεις*.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετρίζοντας τις ζώνες συχνότητων.

Επιλέξτε **Μενού** > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ ισοσταθμιστή και επιλέξτε **Ενεργοπ.**

Για να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία* ή *Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

13. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί σε μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > Ατζέντα > Αφύπνιση.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπνισης* και καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης όταν έχει ήδη οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε *Ναι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε *Επανάληψη αφύπν.*

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή να ορίσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης, επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης*. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε *Χρόν. αναβ. αφύπν.* και ορίστε την ώρα.

Διακοπή αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίσει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο *Χρόν. αναβ. αφύπν.* και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημέρα δηλώνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προβολή εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγρ. σημειώσεων*.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε *Αυτ. διαγρ. σημειώσ.*

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση* και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:

 *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια*,  *Υπόμνημα*, ή  *Υπενθύμιση*.

Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και, εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Λίστα υποχρ.*

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν δεν υπάρχει ήδη, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές** > *Προσθήκη*. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**. Ενώ εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν δεν υπάρχει καμία άλλη σημείωση, επιλέξτε **Προσθ.** διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ.** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή στο τηλέφωνό σας παρέχει βασικές αριθμητικές και τριγωνομετρικές λειτουργίες, υπολογίζει δυνάμεις στο τετράγωνο και τετραγωνικές ρίζες, το αντίστροφο αριθμών και μετατρέπει νομισματικές αξίες.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 0, εισάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην πράξη ή στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξτε την από τις **Επιλογές**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγματική μετατροπή, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογές > Σε εγχώριο ή Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρον. αντ. μέτρ.* > *Απλό χρονόμετρο*, καταχωρήστε την ώρα ειδοποίησης και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρήστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα. Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρον. αντ. μέτρ.* > *Χρονόμ. διαστήματος*. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Έναρξη χρονομέτρου* > **Έναρξη**.

Για να συνεχίσετε αυτόματα στην επόμενη περίοδο διαστήματος, επιλέξτε *Συνέχ. σε επόμ. περ.* > *Αυτόματο* ή, εάν επιθυμείτε να επιβεβαιώνετε κάθε διάστημα, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβαίωση*.

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονόμετρο* και μία από τις ακόλουθες επιλογές: *Ενδιάμεσοι χρόνοι* — για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Έναρξη*. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε *Μηδενισμός*.

Χρόνοι γύρων — για να χρονομετράτε γύρους.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

Εμφάν. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.



14. Λειτουργία PTT

Πατήστε **Μενού** > *Λειτουργία PTT*.

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μια αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (κανάλι) με συμβατές συσκευές. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις PTT, σ. 74 και Ρυθμίσεις διαμόρφωσης, σ. 75.

■ κανάλια PTT

Ένα κανάλι PTT περιλαμβάνει μια ομάδα ατόμων (για παράδειγμα, φίλους ή συνεργάτες), η οποία συνδέθηκε με το κανάλι μετά από πρόσκληση. Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καναλιών PTT:

Ανοικτό κανάλι — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.

Προσωπικό κανάλι — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από το δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προβλεπόμενο κανάλι — Μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από το φορέα παροχή υπηρεσιών.

Για να ορίσετε την κατάσταση του κάθε καναλιού, επιλέξτε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*.

Ο αριθμός των ενεργών καναλιών και ο αριθμός των μελών για κάθε κανάλι είναι περιορισμένος. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Δημιουργία καναλιού

Για να προσθέσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλ.* και καταχωρήστε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας:

Όνομα καναλιού: — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο κανάλι.

Κατάσταση καναλιού: — Επιλέξτε *Ενεργό* για να ορίσετε το κανάλι ως ενεργό, ή *Ανενεργό* για να απενεργοποιήσετε το κανάλι.

Ψευδών. στο κανάλι: — Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας που θα εμφανίζεται στο νέο κανάλι.

Ασφάλεια καναλιού: — Επιλέξτε *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπικό κανάλι*.

Εικόνα: — Επιλέξτε **Αλλαγή** και μια εικόνα από την *Έκθεση* ή *Προεπιλεγμ. γραφικό* για να ορίσετε ένα γραφικό για το νέο κανάλι.

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στο κανάλι, επιλέξτε **Ναι** όταν σας το ζητήσει το τηλέφωνο. Ο παραλήπτης της πρόσκλησης προστίθεται στη λίστα μελών του καναλιού αμέσως μόλις η πρόσκληση γίνει δεκτή. Για να στείλετε περαιτέρω προσκλήσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Λίστα καναλιών*, ένα κανάλι και **Επιλογές** > *Αποστ. πρόσκλησης*. Για να στείλετε την πρόσκληση χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα κειμένου ή σύνδεση υπερύθρων.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Προσθ. καναλ.* > **Επιλογές** > *Επεξεργασία δ/σης*. Πληκτρολογήστε τη *Διεύθυνση καναλιού:* που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη πρόσκλησης

1. Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε ένα κανάλι, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη πρόσκληση καναλιού:*.
2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν το κανάλι δεν είναι προσωπικό, επιλέξτε **Προβολή**.
3. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**
4. Για να ορίσετε την κατάσταση του καναλιού, επιλέξτε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι** ή επιλέξτε **Προβολή** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας PTT

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία PTT > Σύνδεση με PTT** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT (πλήκτρο αύξησης έντασης). Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Εάν έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, συνδέεστε αυτόματα στα ενεργά κανάλια.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη λειτουργία στο πλήκτρο PTT για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, τη λίστα επαφών ή ένα μόνο κανάλι ή μία επαφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις PTT, σ. 74.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, επιλέξτε **Αποσύνδεση PTT**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, μια κλήση ένας-προς-έναν ή μια κλήση σε πολλαπλούς παραλήπτες, πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT για όσο χρόνο μιλάτε. Για να ακούσετε την απόκριση, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας από την επιλογή **Μενού > Λειτουργία PTT > Λίστα επαφών**. Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Για να εγγράψετε μια επαφή, επιλέξτε

Επιλογές > Συνδρομή επαφής ή, εάν έχουν ήδη επισημανθεί περισσότερες από μία επαφές, επιλέξτε **Συνδρομή επιλεγμ..**

Η ένδειξη  ή  υποδηλώνει ότι το άτομο είναι είτε διαθέσιμο είτε άγνωστο. Η ένδειξη

 υποδηλώνει ότι το άτομο δεν θέλει να το ενοχλούν, αλλά μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις επανάκλησης. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι το άτομο δεν έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία PTT.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Λίστα καναλιών** στο μενού PTT, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT (αύξησης έντασης).

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν από τη λίστα επαφών στην οποία έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, επιλέξτε *Επαφές > Ονόματα ή Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Λίστα επαφών*. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα καναλιών ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών*, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και επιλέξτε **Μέλη**. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε *Εισερχ. επανάκλ.* Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που θέλετε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ σε πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα επαφών. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν. Εάν υποστηρίζεται από το χειριστή του δικτύου σας, μπορείτε να επιλέγετε επαφές με αριθμό τηλεφώνου αλλά χωρίς αριθμό ΡΤΤ. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ για να ξεκινήσετε την κλήση. Στην οθόνη εμφανίζονται οι επαφές που θα συμμετέχουν αμέσως μόλις συνδεθούν στην κλήση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ για να μιλήσετε. Απελευθερώστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να ακούσετε την απόκριση.
4. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση.

Λήψη μιας κλήσης ΡΤΤ

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες, όπως είναι το κανάλι, ο αριθμός τηλεφώνου ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντα.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν, εάν έχετε ορίσει το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση κλήσεων ένας-προς-έναν.

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο PTT ενώ ο καλών μιλάει, ακούτε έναν ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα *Σε αναμονή*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT, περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και, στη συνέχεια, μιλήστε αμέσως.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Εάν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε αίτηση ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού *Λειτουργία PTT*, επιλέξτε *Λίστα επαφών*. Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επανάκληση PTT*

Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στη διεύθυνση PTT και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επανάκληση PTT*

Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού PTT, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επανάκληση PTT*

Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης στο μενού *Λειτουργία PTT*, επιλέξτε *Εισερχ. επανάκλ.* Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επανάκληση PTT*

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση επανάκλησης εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη αίτημα επανάκλησης* στην κατάσταση αναμονής.

Για να ανοίξετε τα *Εισερχ. Επανάκλ.*, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, επιλέξτε την αίτηση που επιθυμείτε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT.

Για στείλετε μια αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επανάκληση PTT*

Για να διαγράψετε την αίτηση, επιλέξτε **Διαγρ.**

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή από μια αίτηση επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση ως ή Προσθήκη σε επαφή*.

■ Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν :

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε, επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων* > *Διεύθυνση ΡΤΤ*. Εάν καταχωρηθεί η διεύθυνση ΡΤΤ, θα εμφανιστεί μόνο μία επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ.

Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Λίστα επαφών* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε *Λίστα καναλιών* και μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε με κύλιση στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε **Επιλογές**. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε *Αποθήκευση ως*. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις *Επαφές*, επιλέξτε *Προσθήκη σε επαφή*.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργία ΡΤΤ* > *Ρυθμίσεις ΡΤΤ*.

Κλήσεις 1 προς 1 > *Ενεργοποίηση* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιείτε, αλλά να μην λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις one-to-one με έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε *Ειδοποίηση*.

Προεπ. λειτ. πλ. ΡΤΤ — για να αντιστοιχίσετε μια από τις ακόλουθες εφαρμογές στο πλήκτρο ΡΤΤ: *Άνοιγμα λίστ. επαφ.*, ή *Άνοιγμα λίστ. καναλ.*, *Κλ. επαφής ή ομάδας*. Επιλέξτε μια επαφή, μια ομάδα ή μια *Κλήση καναλιού ΡΤΤ* και επιλέξτε ένα κανάλι. Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ, εκτελείται η επιλεγμένη εφαρμογή.

Εμφ. κατάστ. σύνδ. — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή της κατάστασης σύνδεσης.

Κατάστ. ΡΤΤ σε εκκ. > Ναι ή Ερώτηση πρώτα— για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία ΡΤΤ όταν το ενεργοποιείτε.

ΡΤΤ στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου.

Αποστ. δ/σης ΡΤΤ > Όχι — για να αποκρύπτετε τη διεύθυνση ΡΤΤ από κανάλια και κλήσεις ένας-προς-έναν.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 53.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Ρυθμίσεις διαμόρφ.** Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.* για υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ που περιέχεται στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης.

Άλλες επιλογές είναι το *Όνομα χρήστη ΡΤΤ, Προεπιλ. ψευδώνυμο, Κωδικός πρόσβ. ΡΤΤ, Τομέας* και *Δ/ση διακομιστή*.

■ Ιστός

Επιλέξτε **Μενού > Λειτουργία ΡΤΤ > Ιστός** για πρόσβαση στην τοποθεσία Internet του παροχέα ΡΤΤ.

15. Εφαρμογές



Στο μενού εφαρμογών μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης microSD που έχει τοποθετηθεί και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Για επιλογές σχετικά με τη μορφοποίηση, το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα της κάρτας μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Κάρτα μνήμης, σ. 58.

■ Εκκίνηση παιχνιδιού

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε με κύλιση στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Ρυθμ. εφαρμογών*. Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές εφαρμογής*, σ. 76.

■ Εκκίνηση μιας εφαρμογής

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Επιλογές εφαρμογής

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν υπάρχει διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο.

■ Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους:

Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer από το PC Suite για να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, ή επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Λήψεις* > *Λήψεις εφαρμογών*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες*, σ. 79.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι που παρέχονται από τρίτους δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

16. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

17. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης, σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση, σ. 53.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφ.*
2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.* ως πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης, σ. 78.
3. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε *Εμφ. παραθ. τερματ.* > *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. δ/νση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. σε δ/νση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σε σελίδες

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**.

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Απευθείας κλήσεις

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους μέσω της συσκευής σας. Οι δικτυακοί τόποι που παρέχονται από τρίτους δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λαμβάνετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει αποσταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.**

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλ. κειμένου — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.

Μέγεθος γραμμ/σειρ. — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > *Όχι* — για απόκρυψη των εικόνων στη σελίδα.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. μη ασφ. σύνδ.* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. μη ασφ. στοιχ.* > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης, στη σελίδα 82.

Κωδικοπ. χαρακτήρ. > *Κωδικοπ. περιεχομ.* — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοπ. χαρακτήρ. > *Δ/νσεις Unic. (UTF-8)* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης.

Δέσμη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να

εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη, σ. 82.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Cookies. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies, επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέπεται τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθ. δέσμ. εντ. WML ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Δέσμ. WML σε σύνδ. > Αποδοχή.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην Έκθεση, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόμ. αποθήκευση > Ενεργοποίηση.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχ. υπηρεσ. στην κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα Εισερχ. υπηρεσ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχ. υπηρεσ. αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > Ιστός > Εισερχ. υπηρεσ..

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχ. υπηρεσ. κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Εισερχόμεν. υπηρεσίας. Μεταβείτε με κύλιση στο επιθυμητό μήνυμα και, για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > Στοιχεία ή Διαγραφή.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχ. υπηρ.*

Για να ορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσ.* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων* > *Ναι*. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπιστα κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε *Αυτόματη σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Εάν επιλέξετε *Απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε **Λήψη**, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσιμο προσωρ. μν.*, ή στην κατάσταση αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσω. μν.*

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά, καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά

αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ.**

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , τότε η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει

από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι ως κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής σας. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στον ιστό, στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών πακέτων δεδομένων, high-speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, *Δεδομένα GSM*). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του μόντεμ, σ. 48.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων.

■ Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το συμβατό φορητό υπολογιστή σας στο Internet. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού PC Suite κατά τη χρήση της υπηρεσίας NAP του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, σ. 47.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συννομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

■ Έλεγχος αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια.

Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάξετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.
3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

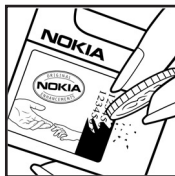

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Επιστρέψτε τα προϊόντα στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη, καθώς και για να στηρίξετε την ανακύκλωση υλικών. Πληροφορίες συλλογής αποβλήτων διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

■ Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται η μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την Έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,31 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 47, 85

C

cookies 80

E

EGPRS 48

G

GPRS 48

I

IMAP4 33
internet 77

M

MMS. Ανατρέξτε στην ενότητα μηνυμάτων multimedia.

P

PC Suite 84
PictBridge 50
POP3 33
PTT. Ανατρέξτε στη λειτουργία PTT.

S

SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα μηνύματα κειμένου.

W

wireless markup language (WML) 77

X

XHTML 77

A

ακουστικό 16
άμεσα μηνύματα 35
αναμονή κλήσεων 23

αναπαραγωγή 16
αξεσουάρ. Ανατρέξτε στην ενότητα για τα εξαρτήματα.
αριθμομηχανή 67
αριθμός κέντρου μηνυμάτων 28
ασφάλεια
 κωδικοί 9
 μονάδα 82
 ρυθμίσεις 54
ατζέντα 65
αφύπνιση 65

Δ

διαγραφή μηνυμάτων 36
διαμορφώσεις
 γενικές 53
 ρυθμίσεις 15
 υπηρεσία ρυθμίσεων 10
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 55
δίκτυο
 όνομα στην οθόνη 17, 18

E

εγγραφή 64
εισερχόμενα υπηρεσίας 81
έκθεση 57
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων 26
ενδείξεις 19
ενδείξεις κατάστασης 17, 18
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 15
ενημερώσεις λογισμικού 10
εντολές υπηρεσίας 36
εξαρτήματα 8
έξυπνη δημιουργία κειμένου 26
επαφές
 αναζήτηση 39
 αντιγραφή 40
 αποθήκευση 39
 διαγραφή 41
 επεξεργασία 40
 ομάδες 42
 ρυθμίσεις 41
 ταχεία κλήση 42
επικοινωνία δεδομένων 85
εργοστασιακές ρυθμίσεις 56

εφαρμογές 75
εφαρμογή e-mail 33

Η

ημερολόγιο 66
ηχείο. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το
μεγάφωνο.
ήχοι 44
ήχοι κλήσης 44

Θ

θέματα 43
θύρα USB 17

Ι

ισοσταθμιστής 64
ιστός 77
ισχύς σήματος 17, 18

Κ

καλώδιο δεδομένων 50
κάμερα
 εφέ 59, 60
 λήψη φωτογραφιών 59
 ρυθμίσεις 59, 60
 φίλτρο 59, 60
 φλας 17
κάρτα SIM
 λειτουργίες χωρίς 21
 μηνύματα 36
 τοποθέτηση 11
 υπηρεσίες 77
κάρτα μνήμης 58
κατάσταση αναμονής 17, 45
κατάσταση ενεργούς αναμονής 18, 44
κείμενο 26
κεραία 15
κλειδιά ενεργοποίησης 55
κλειδωμα πληκτρολογίου 20
κλειδωμα τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην
ενότητα για το κλειδωμα πληκτρολογίου.
κλήσεις
 απάντηση 22
 απόρριψη 22
 διεθνείς 21
 επιλογές 23
 πραγματοποίηση 21
 ρυθμίσεις 51

ταχεία κλήση 22
φωνητική κλήση 22
κλήσεις. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων.
κύλιση 27
κύρια οθόνη 16, 18, 44, 45
κωδικοί 9
κωδικοί PIN 9, 15
κωδικοί PUK 9
κωδικοί πρόσβασης 9
κωδικός UPIN 15
κωδικός φραγής 9

Λ

λειτουργία PTT 69
λειτουργία δικτύου 17, 18
λειτουργία εκτός σύνδεσης 21
λειτουργίες κλήσης 21
λήψεις 11, 81
λήψη προστατευμένων αρχείων 55
λήψη φωτογραφιών 59
λίστα υποχρεώσεων 66
λουράκι 15
λουράκι καρπού 15

Μ

μεγάφωνο 16, 23
μέγεθος γραμματοσειράς 44
μενού 27
μενού φορέα 56
μέρη 16
μεταφορά δεδομένων 49
μηνύματα
 διαγραφή 36
 ένδειξη μήκους 29
 εντολές υπηρεσίας 36
 μηνύματα ήχου 31
 μηνύματα ομιλίας 35
 μηνύματα πληροφοριών 35
 ρυθμίσεις 36
 στιγμιαία μηνύματα 31
μηνύματα multimedia 29
μηνύματα ήχου 31
μηνύματα κειμένου 28
μηνύματα πληροφοριών 35
μηνύματα υπηρεσίας 81
μητρώο 42
μητρώο κλήσεων 42
μικρή οθόνη 16, 17
μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με το μεγάφωνο.

μπαταρία

έλεγχος αυθεντικότητας 87

τοποθέτηση 11

φόρτιση 14

φόρτιση, αποφόρτιση 86

Ξ

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 20

Ο

οθόνη 16, 17, 18

Π

παιχνίδια 76

πακέτα δεδομένων 48, 85

παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 26

περιήγηση 27

περιστροφή 44, 45

πιστοποιητικά 83

πλήκτρα 16, 20

πλήκτρα επιλογής 16

πλήκτρο Navi. Ανατρέξτε στην ενότητα

σχετικά με το πλήκτρο κύλισης.

πλήκτρο έντασης ήχου 17

πλήκτρο κάμερας 17

πλήκτρο κλήσης 16

πλήκτρο κύλισης 16

πλήκτρο μεγέθυνσης 17

πλήκτρο μουσικής 16, 17

πλήκτρο τερματισμού 16

πληκτρολόγιο 16

πλήρης μνήμη 32

πληροφορίες για την ασφάλεια 6

πληροφορίες επαφής 11

πληροφορίες επαφής Nokia 11

πρόγραμμα περιήγησης

ασφάλεια 80

ρυθμίσεις εμφάνισης 80

ρύθμιση 78

σελιδοδείκτες 79

προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 55

προστατευμένα αρχεία 55

προστατευτικό κλεισίματος 16

προσωπικά στοιχεία 41

προσωρινή μνήμη 82

προφίλ 43

προωθούμενα μηνύματα 81

Ρ

ραδιόφωνο 62

ραδιόφωνο στα FM 62

ρυθμίσεις

GPRS, EGPRS 48

PTT 74

ασφάλεια 54

διαμόρφωση 53

διαμόρφωση PTT 75

εισερχόμενα υπηρεσίας 82

ενεργή αναμονή 44

επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

56

ημερομηνία 45

ήχοι 44

θέματα 43

καλώδιο δεδομένων USB 50

κάμερα 59, 60

κινούμενο σχέδιο ανοίγματος 44, 45

κλήση 51

κύρια οθόνη 44, 45

λήψεις 81

μεταφορά δεδομένων 49

μηνύματα 36

οι συντομεύσεις μου 45

προφίλ 43

ρολόι 45

συνδεσιμότητα 47

ταπτεσάρια 44, 45

τηλέφωνο 52

ώρα 45

ρυθμίσεις γλώσσας 52

ρυθμίσεις ημερομηνίας 45

ρυθμίσεις μηνυμάτων

γενικές 36

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 38

μηνύματα multimedia 37

μηνύματα κειμένου 37

ρυθμίσεις ρολογιού 45

ρυθμίσεις ώρας 45

Σ

σελιδοδείκτες 79

σημειώσεις 66, 67

στιγμιαία μηνύματα 31

συγχρονισμός 49

σύνδεση με υπολογιστή 84

σύνταξη κειμένου 26

συντομεύσεις 45

Τ

ταπετσαρία 44, 45
ταχεία κλήση 22, 42
τερματισμός κλήσεων 21
τηλέφωνο
 άνοιγμα 14
 διαμόρφωση 53
 μέρη 16
 πλήκτρα 16
 ρυθμίσεις 52
τοποθέτηση
 κάρτα SIM 11
 μπαταρία 11

Υ

υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής 15
υπηρεσίες 77
υποδοχή ακουστικών 17
υποδοχή κάρτας μνήμης 17
υποδοχή φορτιστή 17

Φ

φάκελοι μηνυμάτων 32
φακοί κάμερας CIF 16
φόρτιση μπαταρίας 14
φωνητικές
 εντολές 46
φωνητική
 εγγραφή 64
 κλήση 22
 μηνύματα 35
φωτογραφίες 59

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης 68
χρονόμετρο 68

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 83