

מדריך למשתמש Nokia 6267

9201901

Issue 2

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Visual Radio, XpressPrint, Xpress-on, Nokia Care ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע

שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרשיונות מטעמה לא ישאוב בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

מכשיר זה תואם להנחיה EC/2002/95 בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציד חשמלי ואלקטרוני.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

ללא אחריות

יישומי צד-שלישי שמוצעים במכשיר שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלות של אנשים או ישויות שאינם משייכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי.

על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

תוכן העניינים

5. ניווט בתפריטים.....	25	למען בטחוןך.....	6
6. שירותי הודעות.....	26	מידע כללי.....	9
הודעה.....	26	קודי גישה.....	9
הודעות הבזק.....	28	שירות הגדרות תצורה.....	9
Nokia Xpress audio messaging.....	29	עדכוני תוכנה.....	10
זיכרון מלא.....	29	הורדת תכנים.....	10
תיקיות.....	29	תמיכת Nokia (Nokia support) ...	11
היישום דואר אלקטרוני.....	30	1. צעדים ראשונים.....	11
הודעות מיידיות.....	31	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה ..	11
הודעות קוליות.....	32	הכנסת כרטיס microSD.....	12
הודעות מידע.....	32	הסר את כרטיס ה-microSD.....	13
פקודות שירות.....	32	טעינת הסוללה.....	13
מחיקת הודעות.....	32	פתיחה וסגירה של הטלפון.....	14
הודעות SIM.....	32	הפעלה וכיבוי של הטלפון.....	14
הגדרות הודעה.....	32	רצועת הטלפון.....	14
7. אנשי קשר.....	35	אנטנה.....	15
חיפוש איש קשר.....	35	2. הטלפון.....	15
שמירת שמות ומספרי טלפון.....	35	מקשים וחלקים.....	15
שמירת פרטים.....	35	מצב המתנה.....	17
העתקה או העברה של אנשי קשר.....	36	מצב טיסה.....	19
עריכת פרטי איש קשר.....	36	נעילת מקשים.....	20
סנכרון מלא.....	36	פונקציות ללא כרטיס SIM.....	20
מחיקת אנשי קשר.....	36	3. פונקציות שיחה.....	20
כרטיסי ביקור.....	37	ביצוע שיחה קולית.....	20
הגדרות.....	37	מענה לשיחה או דחייתה.....	21
קבוצות.....	37	אפשרויות במהלך שיחה קולית.....	22
חיוג מהיר.....	37	ביצוע שיחת וידאו.....	22
8. יומן.....	38	מענה לשיחת וידאו או דחייתה.....	23
9. הגדרות.....	38	אפשרויות במהלך שיחת וידאו.....	23
פרופילים.....	38	שיתוף וידאו.....	23
ערכות נושאים.....	39	4. כתיבת טקסט.....	24
צלילים.....	39	קלט טקסט רגיל.....	24
תצוגה ראשית.....	39	קלט טקסט חזוי.....	25

64	הוספת איש קשר לשיחה אישית...
64	הגדרות דיבור/שידור...
65	הגדרות תצורה...
65	אינטרנט...
65	15. יישומים
65	הפעלת משחק...
66	הפעלת יישום...
66	אפשרויות יישומים...
66	הורדת יישום...
67	16. שירותי SIM
67	17. רשת
67	הגדרת גלישה...
67	התחברות לשירות...
68	גלישה בדפים...
68	סימניות...
69	הגדרות מראה...
70	הגדרות אבטחה...
70	הגדרות הורדה...
70	דואר נכנס שירות...
71	זיכרון המטמון...
71	אבטחת דפדפן...
73	18. קישוריות למחשב
73	Nokia PC Suite...
73	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD...
73	Bluetooth...
73	יישומים לתקשורת נתונים...
74	19. מידע על סוללות
74	טעינה ופריקה...
	אימות המקוריות
75	של סוללות Nokia...
77	טיפול ותחזוקה
79	מידע בטיחות נוסף
83	אינדקס

40	מיני תצוגה
40	תאריך ושעה
40	הקיצורים שלי
41	קישוריות
45	שיחה
46	טלפון
47	תצורה
47	אבטחה
48	ניהול הרשאות דיגיטליות
49	עדכוני תוכנה לטלפון
49	שחזור הגדרות יצרן
49	10. תפריט מפעיל
50	11. גלריה
50	הדפסת תמונות
50	כרטיס זיכרון
51	12. מדיה
51	מצלמה
52	וידאו
53	נגן מוזיקה
54	רדיו
56	רשמקול
56	אקולויזר
56	13. ארגונית
56	שעון מעורר
57	לוח-שנה
58	רשימת מטלות
58	הערות
58	מחשבון
59	טיימר
59	שעון עצר
60	14. דיבור/שידור (PTT)
60	ערוצי דיבור/שידור
61	הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור
	ביצוע וקבלה
61	של שיחת דיבור/שידור
63	בקשות איתות

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור במכשיר שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למצב המתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשת סלולרית WCDMA מסוג 850 ו-2100, רשת GSM מסוג 850 ו-900 ורשת GSM מסוג 1800 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן

השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד, וכדי להורות לטלפון לדרוש את הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 47.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 47.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 71.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 72.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה כשמשתמשים בשירות חסימת שיחה. ראה 'אבטחה' בעמוד 47.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.
לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. במידת הצורך, הזן את קוד PIN שקיבלת מספק השירות.
להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

■ עדכוני תוכנה

Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה דרך היישום Nokia Software Updater PC. כדי לעדכן את התוכנה שבמכשיר, נדרשים היישום Nokia Software Updater ומחשב תואם PC בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000 או XP, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם לחיבור המכשיר למחשב ה-PC.

למידע נוסף, ולהורדת היישום Nokia Software Updater, התחבר לכתובת www.nokia.com/softwareupdate או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם עדכוני תוכנה בהודעה סלולרית נתמכים על ידי הרשת הסלולרית שלך, ייתכן שתוכל לבקש עדכונים גם דרך המכשיר. ראה 'טלפון' בעמוד 46, **עדכוני הטלפון**.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך.

ודא שהסוללה של המכשיר שברשותך מלאה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. 

■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת).

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. 

■ תמיכת Nokia (Nokia support)

להורדת הגרסה האחרונה של המדריך למשתמש ולקבלת למידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia.

אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של ה-Nokia contact centers (מרכזי המידע של Nokia) המקומיים בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן Nokia service center (מרכז השירות של Nokia) הקרוב למקום מגוריך בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5C. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'אימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 75.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

1. כשגב הטלפון פונה לעברך, החלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון.

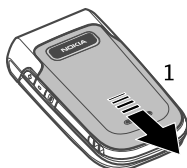



2. כדי להסיר את הסוללה, הרם אותה כמתואר בתרשים.


3. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך תופסן כרטיס ה-SIM. ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.

4. החזר את הסוללה למקומה.

5. החלק את הכיסוי האחורי למקומו.



■ הכנסת כרטיס microSD

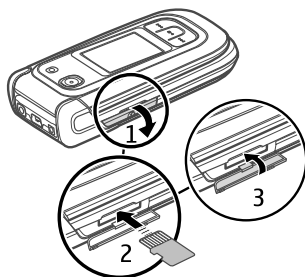

1. פתח את תופסן כרטיס הזיכרון כמתואר בתרשים.

2. הכנס את הכרטיס לתוך חריץ כרטיס ה-microSD כשמשטח המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מעלה, ולחץ אותו עד שיינעל למקומו בנקישה.

3. סגור את תופסן כרטיס הזיכרון.

כרטיס זיכרון אינו כלול באריזת המכשיר.

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.



■ הסר את כרטיס ה-microSD

ניתן להסיר או להחליף את כרטיס ה-microSD כשהטלפון פועל מבלי לכבות את הטלפון.

1. ודא שאף יישום לא ניגש כרגע לכרטיס הזיכרון microSD.
2. פתח את תופסן כרטיס הזיכרון.
3. לחץ פנימה בעדינות את כרטיס ה-microSD כדי לשחרר את הנעילה.
4. הסר את כרטיס ה-microSD מהחריץ.


■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-3, AC-4, AC-5 או CA-70.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

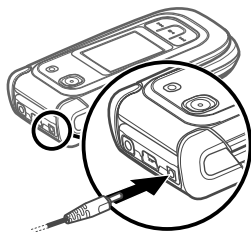

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
 2. חבר את תקע המטען לשקע המטען כמתואר בתרשים.
- ניתן להשתמש במתאם טעינה CA-44 עבור מטענים ישנים.


אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שנעשה בו שימוש. טעינת סוללה מדגם BL-5C בעזרת מטען AC-4 תימשך כשעה ושלושים דקות כשהטלפון במצב המתנה.

■ פתיחה וסגירה של הטלפון

הפתיחה והסגירה של הטלפון מתבצעות באופן ידני. כיסוי הטלפון נפתח בזווית של 165 מעלות לערך. אל תנסה לפתוח את הכיסוי בכוח מעבר לזווית זו. בהתאם לערכת הנושא שנבחרה, יישמע צליל כשאתה פותח או סוגר את הטלפון.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

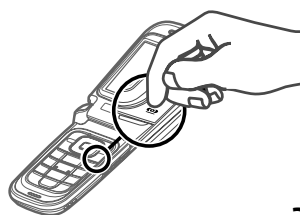

לחץ והחזק את מקש הסיום עד להפעלת הטלפון או כיבוי. אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.

קביעת השעה, אזור הזמן והתאריך

הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' – GMT) והזן את התאריך. ראה 'תאריך ושעה' בעמוד 40.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.


■ רצועת הטלפון



הסר את הכיסוי האחורי של הטלפון. השחל את הרצועה כמתואר בתרשים. הרכב את הכיסוי האחורי.

■ אנטנה

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.




הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. לדוגמה, אל תיגע באנטנה הסלולרית במהלך שיחה בטלפון. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.




2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

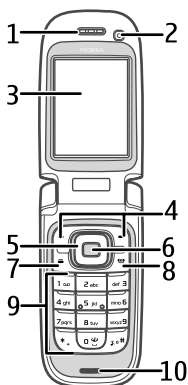

- 1 אפרכסת
- 2 מצלמת CIF
- 3 תצוגה ראשית
- 4 מקש בחירה שמאלי וימני
- 5 מקש ניווט Navi™;
- להלן מקש ניווט
- 6 מקש בחירה אמצעי
- 7 מקש חיוג
- 8 מקש סיום;
- מנתק שיחות (לחיצה קצרה) ומפעיל/מכבה את המכשיר (לחיצה ארוכה)
- 9 לוח מקשים
- 10 בלם

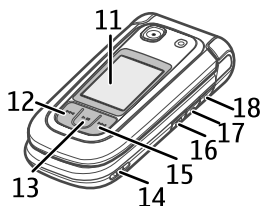

11 מיני תצוגה

12 מקש מוזיקה;

מריץ לאחור את הרצועה הנוכחית (לחץ והחזק) או מדלג לרצועה הקודמת (לחץ לחיצה קצרה)

13 מקש מוזיקה – השמעה/השהיה

14 רמקול

15 מקש מוזיקה;

מריץ קדימה את הרצועה הנוכחית (לחץ והחזק) או מדלג לרצועה הבאה (לחץ לחיצה קצרה)

16 מקש מצלמה

17 מקש החלשת שמע

18 מקש הגברת שמע/מקש PTT

19 מבזק מצלמה


20 מצלמת 2 מגה-פיקסלים

21 שקע לדיבורית אישית

22 יציאת USB

23 שקע למטען

24 חריץ כרטיס זיכרון

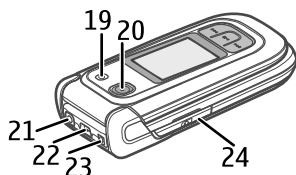


אזהרה: מקש הניווט ומקש הבחירה האמצעי (6) במכשיר זה עלולים להכיל ניקל. מקש הניווט ומקש הבחירה האמצעי לא תוכננו למגע ממושך עם העור. חשיפה ממושכת של העור לניקל עלולה לגרום לאלרגיה לניקל.



■ מצב המתנה


כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

מיני תצוגה

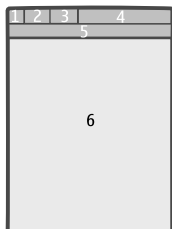

- 1 מחוון מצב רשת
- 2 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 3 מצב טעינת סוללה
- 4 מחוונים
- 5 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
- 6 שעון ותאריך

תצוגה ראשית

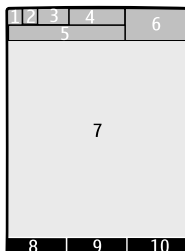

- 1 מחוון מצב רשת
- 2 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 3 מצב טעינת סוללה
- 4 מחוונים
- 5 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
- 6 שעון
- 7 תצוגה ראשית
- 8 מקש בחירה שמאלי;

קיצורים או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה שמאלי' בעמוד 40.

9 מקש בחירה אמצעי; **תפריט**.

10 מקש בחירה ימני;

אנשי קשר או קיצור לפונקציה שבחרת. ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 41.

מצב המתנה פעילה

להפעלה או לכיבוי מצב המתנה פעילה, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה ראשית < המתנה פעילה < מצב המתנה פעילה < הפעלה או הפסקה.

לגישה ליישומי ההמתנה הפעילה, נווט תחילה מעלה ואחר כך נווט עד היישום הרצוי ובחר **בחירה** או **הצגה**. לבחירת יישום או אירוע כלשהו, נווט עד הפריט הרצוי ולחץ על מקש הניווט.

לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה, בחר **יציאה**.

להפסקת מצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות המתנה פעילה** > **מצב המתנה פעילה** > **הפסקה**.

לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט, ובחר **אפשרויות** > **תצוגה מותאמת אישית** או **הגדרות המתנה פעילה**.

מחווים

יש הודעות שלא נקראו.	
יש הודעות שלא נשלחו, שבוטלו או ששליחתן נכשלה.	
הטלפון רשם שיחה שלא נענתה.	
הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון.	
קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר.	
המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.	
השעון המעורר מופעל.	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.	
חיבור GPRS או EGPRS נוצר.	
חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS מושהה (בהמתנה).	
חיבור Bluetooth פעיל.	
חיבור דיבור/שידור פעיל או מושהה.	

2 אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.

↑ כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.

)) הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.

יד השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.

🕒 הפרופיל המתוזמן נבחר.

🔊, 📶, 📱 או 🔊

דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי מחוברים לטלפון.

■ מצב טיסה

תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל, יוצג .

בחר **תפריט** < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה או התאמה.

לביטול מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר.

במצב טיסה תוכל לבצע שיחת חירום. הזן את מספר החירום, לחץ על מקש החיוג ובחר **כן** כשמוצג **לצאת מפרופיל טיסה**!. הטלפון ינסה לבצע שיחת חירום.

בסיום שיחת החירום, הטלפון יעבור באופן אוטומטי למצב פרופיל רגיל.

 **אזהרה:** בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשהמכשיר נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך המכשיר בשדה קוד הנעילה ולבחור 'שיחה'. המכשיר יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום.

■ נעילת מקשים

בחר **תפריט** או **פתיחה**, ואחר כך לחץ * תוך 1.5 שניות כדי לנעול או לפתוח את המקשים.

אם הפונקציה אבטחה לנעילת מקשים הופעלה, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות כן.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג או פתח את הטלפון. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על אבטחה לנעילת מקשים, ראה 'טלפון' בעמוד 46.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לטווח המכשיר.

■ פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות מסוימות בטלפון ללא התקנת כרטיס SIM (לדוגמה, העברת נתונים למחשב תואם PC או למכשיר תואם אחר). פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים, ולא ניתן יהיה להשתמש בהן.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה קולית

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקשי הוויסות של עוצמת השמע.
3. לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.
לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת באנשי קשר, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 35. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר כלשהו, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 3 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 37. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
- אם הפונקציה חיוג מהיר נקבעה למצב מופעל, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה חיוג מהיר בסעיף 'שיחה' שבעמוד 45.

חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה שפת זיהוי בסעיף 'טלפון' שבעמוד 46.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני, או לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. אם התוצאה שגויה, נווט לרשומה אחרת. שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 41.

■ מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון. לדחיית שיחה נכנסת כשהטלפון סגור, לחץ והחזק את אחד ממקשי ויסות עוצמת השמע. להשתקת הצלצל, לחץ על מקש ויסות עוצמת שמע כלשהו כשהטלפון סגור או בחר שקט כשהטלפון פתוח. עם קבלת שיחה כשהטלפון פתוח, בחר **אפשרויות** > **רמקול**, **מענה או דחייה**.

שיחה ממתינה

למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

■ אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
אפשרויות שיחה הן השתקה או ביטול השתקה, אנשי קשר, תפריט, נעילת לוח מקשים, הקלטה או רמקול.

אפשרויות שירותי רשת הן מענה או דחייה, העבר להמתנה או הפסק המתנה, שיחה חדשה, הוספה לוועידה, ניתוק שיחה, ניתוק השיחות וכן הפונקציות הבאות:

חיגוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיגוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – לביצוע שיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



■ ביצוע שיחת וידאו

במהלך הפעלת המכשיר, לדוגמה, במהלך שיחת וידאו פעילה או חיבור נתונים במהירות גבוהה, ייתכן שתרגיש שהמכשיר מתחמם. ברוב המקרים, תופעה זו היא טבעית ולא מדובר בתקלה. אם אתה חושד שהמכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

כשאתה מבצע שיחת וידאו, אתה שולח וידאו בזמן-אמת לנמען השיחה. תמונת הווידאו שנלכדת על ידי מצלמת ה-VGA שמעל לתצוגה הראשית תוצג בפני נמען שיחת הווידאו.

כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM והטלפון חייב להיות מחובר לרשת סלולרית מסוג WCDMA. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

1. להתחלת שיחת וידאו, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר כלשהו.
2. לחץ והחזק את מקש החיוג, או בחר **אפשרויות** < שיחת וידאו. התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה. שיחת וידאו ואנימציה תוצגנה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על ידי הרשת הסלולרית או שהמכשיר הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.
-  **טיפ:** כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקשי הוויסות של עוצמת השמע.
- שיחת הווידאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות וידאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. אם נמען השיחה מונע שליחת וידאו, ייתכן שתראה תמונת סטילס או רקע אפור. יישמע צליל.
3. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

■ מענה לשיחת וידאו או דחייתה

- עם קבלת שיחת וידאו, יוצג שיחת וידאו.
1. לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחת הווידאו.
אם תבחר **כן**, התמונה שנלכדת על ידי המצלמה שבטלפון שלך תוצג למתקשר. אם תבחר **לא**, או שלא תעשה דבר, שליחת הווידאו לא תופעל ויישמע צליל. יוצג סמל גראפי, שמסמן שווידאו אינו נשלח. תוכל לאפשר או לבטל שליחת וידאו בכל עת במהלך שיחת הווידאו.
 2. לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.
- גם אם דחית שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. ברר את התעריף אצל מפעיל הרשת או אצל ספק השירות שלך.

■ אפשרויות במהלך שיחת וידאו

במהלך שיחת וידאו, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ שיתוף וידאו

במהלך שיחה קולית, תוכל לשתף את תצוגת הווידאו החיה שלך עם נמען השיחה. כדי לשתף וידאו, הנמען חייב להחזיק ברשותו מכשיר סלולרי תואם וכתובת SIP ברשימת אנשי הקשר שלך. אם כתובת ה-SIP של הנמען חסרה, הזן אותה.

בחר **אפשרויות** < שיתוף וידיאו. הטלפון ישלח הזמנה, ויוצג שולח הזמנה אל. אם הנמען אישר את ההזמנה, יוצג להתחיל בשיתוף וידיאו? בחר כן, והטלפון יתחיל לשלוח וידיאו. השמע ינותב לרמקול.

להשהיית שיתוף הווידיאו, בחר **הפסקה**. מקש הבחירה האמצעי ישתנה ל**המשך**. לחידוש שיתוף הווידיאו, בחר **המשך**. מקש הבחירה האמצעי ישתנה ל**הפסקה**. לסיום סבב שיתוף וידיאו, בחר **עצירה**. יוצג שיתוף וידיאו הסתיים אצל שני הנמענים.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) בעזרת קלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי לא תומך בכל השפות.

רישיות התווים מסומנת על ידי **ABC**, **abc** או **ABC**. לשינוי רישיות התווים, לחץ #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #. לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < שפת כתיבה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

■ קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל להזין מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה בעזרת קלט טקסט רגיל ובחר **שמירה**.
- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר תפריט.
לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < תצוגת תפריט ראשי < רשימה, סמלים, סמלים עם תוויות או כרטיסייה.
- כדי לארגן מחדש את התפריט, בחר **אפשרויות** < ארגון. נווט עד התפריט שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את התפריט ובחר אישור. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < כן.
2. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (לדוגמה, הגדרות).
3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, שיחה).
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



6. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני, וגם הודעות שמע והבזק. כל ההודעות מסודרות בתיקות.

■ הודעה

יצירת הודעה

כברירת מחדל, הודעה חדשה שתיצור תהיה הודעת טקסט. ההודעה תשתנה באופן אוטומטי להודעת מולטימדיה לאחר הוספת קבצים.

הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 32.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני באנשי קשר, ראה 'שמירת פרטים' בעמוד 35.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. מחוון בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים וההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת טקסט

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעה**.
2. הזן מספר טלפון אחד או יותר לתוך השדה **אל**:. לשליפת מספר הטלפון מזיכרון כלשהו, בחר **הוספה**.
3. כתוב את ההודעה בשדה **טקסט** :.

כדי להשתמש בתבנית טקסט, נווט מטה ובחר **הוספה**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

קריאה ומענה להודעת טקסט

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**.

2. למענה להודעה, בחר **מענה**. כתוב את הודעת המענה.

כדי להוסיף קובץ, נווט מטה ובחר **הוספה**.

3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

הודעות מולטימדיה (MMS)

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל מספר קבצים מצורפים.

לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה (MMS, שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעה**.

2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה אל: .
לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר **הוספה**.

3. כתוב את ההודעה. כדי להוסיף קובץ, נווט מטה ובחר **הוספה**.

4. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.

5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

שליחת הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה **דואר יוצא** והשליחה תחל.



הערה: המכשיר שברשותך עשוי לציין, שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שהמכשיר לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.

במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא**. לביטול השליחה של ההודעות מהתיקייה **דואר יוצא**, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את השליחה שלה, ובחר **אפשרויות** > **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
2. כדי להציג את ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**.
- להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** > **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
3. למענה להודעה, בחר **מענה**. כתוב את הודעת המענה.
- כדי להוסיף קובץ להודעת המענה, נווט מטה ובחר **הוספה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעה

בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען וכתוב את ההודעה.

קבלת הודעה

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה**: ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים וכתובות מההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** > **שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ואחר כך בחר ואת התיקייה שברצונך לשמור אותה בה.

■ Nokia Xpress audio messaging

תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע בדרך נוחה. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעה

1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **יצירת הודעה** < הודעת שמע. הרשמקול יופעל. כדי להשתמש ברשמקול, ראה 'רשמקולי בעמוד 56.
2. אמור את ההודעה.
3. הזן מספר טלפון אחד יותר בשדה אל:, או בחר **הוספה** כדי לשלוח מספר.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

האזנה להודעה

כדי לפתוח הודעת שמע שהתקבלה, בחר **הפעלה**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **הפעלה**. להאזנה להודעה מאוחר יותר, בחר **יצאה**.

■ זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כזיכרון ההודעות מלא, יוצג הזיכרון מלא. לא ניתן לקבל הודעות. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < **כן** ואת התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. כדי למחוק מספר הודעות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**. הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**. כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף 'הגדרות כלליות' שבמוד 32. לעריכה ולשליחה של הודעות שכתבת ושמרת בתיקיה **טיטות**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **טיטות**. ניתן להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים**. לארגון תיקיות המשנה **שבפריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים**. להוספת תיקיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקיה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקיה, נווט עד התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקיה** או **שינוי שם תיקיה**.

הטלפון שברשותך מכיל תבניות. לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < שירותי הודעות < יצירת הודעה < תבניות. כדי ליצור תבנית חדשה, כתוב הודעה ובחר **אפשרויות** < שמירה כתבנית < שמירה כתבנית.

■ היישום דואר אלקטרוני

היישום דואר אלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

תוכל לכתוב, לשלוח ולקרוא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. הטלפון שברשותך תומך בשירותי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4. יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לפתוח חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הקיים שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.

בדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.

להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 34.

אשף הגדרות דואר

אשף הגדרת הדואר האלקטרוני מופעל באופן אוטומטי כאשר לא נקבעו הגדרות כלשהן לדואר עבור הטלפון, או כדי להפעיל את האשף, בחר **תפריט** < שירות הודעות < תא דואר < אפשרויות < הוספת תא דואר < אשף הגדרת דואר.

להזנת ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < דואר אלקטרוני < אפשרויות < הוספת תא דואר < יצירה ידנית.

היישום הדואר האלקטרוני דורש נקודת גישה לאינטרנט ללא שרת פרוקסי. נקודות גישה ל-WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות > יצירת הודעה < הודעת דואר .
2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, כתוב את הנושא והזן את ההודעה. להוספת קובץ, בחר **הוספה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות.
3. לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה**.
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
לשמירת הודעת הדואר, בחר **אפשרויות** < שמירת הודעה . לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר במועד מאוחר, בחר **כהודעת טיוטה**.
לשליחת הודעת הדואר מתיקיית הטיוטות, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > טיוטות ואת ההודעה הרצויה.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **תפריט** < שירותי הודעות .
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר האלקטרוני.
יישום הדואר האלקטרוני מוריד כותרות דואר בלבד תחילה.
2. בחר הודעת דואר ולחץ **פתיחה** כדי להוריד את הודעת הדואר בשלמותה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות > את שם החשבון, ואת ההודעה הרצויה.
2. למענה להודעת דואר, בחר **אפשרויות** < מענה . אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.
כדי לנתק את החיבור אל תיבת הדואר שלך, בחר **אפשרויות** < ניתוק .

הודעות מיידיות

בעזרת שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

הערה: בהתאם לשירות ההודעות המיידיות שלך, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות שמתוארות במדריך זה.



■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הודעות קוליות < השמעת הודעות קוליות. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **Q** יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

■ הודעות מידע

תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך (שירות רשת). למידע נוסף, פנה אל ספק השירות. בחר **תפריט** < שירותי הודעות < הודעות מידע, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ פקודות שירות

כתוב ושלח בקשות שירות (פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת. בחר **תפריט** < שירותי הודעות < פקודות שירות.

■ מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, בחר **תפריט** < הודעות < מחיקת הודעות < לפי הודעה (למחיקת הודעות בודדות), לפי תיקייה (למחיקת כל ההודעות בתיקייה מסוימת) או כל ההודעות.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט ספציפיות שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < שירותי הודעות < אפשרויות < הודעות SIM.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו.

החלף פריטים שנשלחו < מותרת – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת שמירת הודעות שנשלחו < כן.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

נמען מועדף – כדי להגדיר בקלות נמעני הודעות או קבוצות זמינים כשאתה שולח הודעות.

סמיילי גרפי < כן – כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מוקדי הודעות < הוספת מוקד – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

משך חיי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.

שליחת הודעה כ- – לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: טקסט, זימונית או פקס (שירות רשת).

שימוש בנתוני מנות < כן – לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.

תמיכה בתווים < מלאה – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר מופחתת, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים.

מענה דרך אותו מוקד < כן – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 47.

בחר **תפריט** < הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מצב יצירת MMS – כדי לחסום או לאפשר הוספת סוגים שונים של תכני מולטימדיה להודעות.

גודל תמונה ב-MMS – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת MMS – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה, בחר **כן** או **לא**. אם תבחר ברשת מקומית לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע לרשת מקומית בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות MMS נכנסות – כדי לקבוע כיצד הודעות מולטימדיה תאוחזרנה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא, או שהפונקציה הודעות MMS נכנסות נקבעה למצב דחייה.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות כלשהו, או בחר ברירת מחדל עבור שירות הודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 47.

בחר **תפריט** < שירותי הודעות > הגדרות הודעה < הודעות דואר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דיווח על דואר חדש – כדי לבחור אם תוצג התראה עם קבלת הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

איפשר קבלה דואר – כדי לבחור אם ניתן יהיה לקבל הודעות דואר אלקטרוני ברשת סלולרית זרה או רק ברשת המקומית.

מענה עם הוד' מקורית – כדי לבחור אם ההודעה המקורית תיכלל בהודעת המענה.

גודל תמונה בדואר – כדי לבחור את גודל התמונות בהודעות דואר אלקטרוני.

תאי דואר – כדי להוסיף תאי דואר חדשים או לערוך את תא הדואר שבשימוש.

7. אנשי קשר



תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > שמות. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > שמות > **אפשרויות** > הוספת א.קשר חדש.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידאו קליפ ופריטי טקסט קצרים.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם

כן תבחר מספר אחר.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא טלפון או טלפון ו-SIM. ראה 'הגדרות' בעמוד 37.
חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ העתקה או העברה של אנשי קשר

ניתן להעביר ולהעתיק אנשי קשר מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בכרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. להעברה או להעתיקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **העברת איש קשר** או **העתקת איש קשר**.

להעברה או להעתיקה של מספר אנשי קשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **סימון**. סמן את אנשי הקשר האחרים, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **העברת מסומנים** או **העתקת מסומנים**. להעברה או להעתיקה של כל אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **העברת אנשי קשר** או **העתקת אנשי קשר**.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר ובחר פרטים. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.

■ סנכרון מלא

תוכל לסנכרן לוח שנה, נתוני אנשי קשר והערות עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). לפרטים, ראה 'סינכרון ממחשב' בעמוד 44.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל א.** קשר < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פריטים**. נווט עד הפריט הרצוי, בחר **אפשרויות** > **מחיקה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו ובחר **פריטים** > **אפשרויות** > **שליחת כרטיס**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** > **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** > **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **זיכרון נבחר** – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון. **תצוגת אנשי קשר** – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה אנשי קשר.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** > **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם

הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבמוד 45.
לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 21.

8. יומן



הטלפון רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית. להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, שיחות נכנסות או שיחות יוצאות. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחיוגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**. להצגת המידע על התקשורת האחרונה שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה נתוני מנות**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



9. הגדרות



■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – להתאמת הפרופיל בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא מכילה רכיבים להתאמה אישית של הטלפון.
בחר **תפריט** < הגדרות > **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקיה ערכות נושא ובחר ערכת נושא..
הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.
בחר **תפריט** < הגדרות > **צלילים**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים. ראה התאמה אישית בסעיף 'פרופילים' שבעמוד 38.
כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.
בחר **אפשרויות** < שמירה לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.
אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

■ תצוגה ראשית

בחר **תפריט** < הגדרות > **תצוגה ראשית**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות:
תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע במצב המתנה.
המתנה פעילה – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה.
צבע גופן בהמתנה – לבחירת הצבע לטקסטים במצב המתנה.
סמלי מקש ניווט – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשההמתנה הפעילה מופסקת.
Notification details – כדי להציג או להסתיר פרטים, כגון מידע קשר, בהתראות על שיחה שלא נענתה ועל הודעה שהתקבלה.
הנפשת כיסוי – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח וסוגר אותו.
גודל גופן – לקביעת גודל הגופן להודעות, לאנשי קשר ולדפי אינטרנט.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת.
תצוגת מידע תא < מופעלת – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת).

■ מיני תצוגה

בחר **תפריט** < הגדרות > מיני תצוגה, ואחר בחר מבין האפשרויות הזמינות:
תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע במצב המתנה.
שומר מסך – כדי לאפשר שומר מסך שיופעל לאחר פרק הזמן שנבחר אם לא מבצעים פעולה כלשהי בטלפון.
חיסכון באנרגיה – אפשר החיסכון באנרגיה מאפשר לך לחסוך מעט בצריכת החשמל מהסוללה.
מצב שינה – אפשר מצב השינה מאפשר לך לחסוך מעט בצריכת החשמל מהסוללה.
הנפשת כיסוי – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח וסוגר אותו.

■ תאריך ושעה

לשינוי הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט** < הגדרות > תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת).
בנסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט** < הגדרות > תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה < אזורי זמן, ואחר כך בחר את אזור הזמן במיקום שאתה נמצא בו לפי הפרש הזמן משעון גריניץ' (Greenwich Mean Time, GMT) או מהזמן האוניברסלי המתואם (Universal Time Coordinated, UTC). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) – 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

■ מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות > הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי.
אם מקש הבחירה השמאלי להפעלת פונקציה כלשהי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** < אפשרויות במצב המתנה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים.
ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש ניווט.

מקש המתנה פעילה

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש המתנה פעילה.

פקודות קוליות

לחיוג לאנשי קשר ולהפעלת פונקציות בטלפון, אמור את הפקודות הקוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה שפת זיהוי בסעיף 'טלפון' שבסעיף 46.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו בעזרת פקודות קוליות, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < פקודות קוליות, ואחר כך בחר תיקייה כלשהי. נווט עד פונקציה כלשהי.  מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 21. לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או הסרה – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה. הוספת הכל או הסרת הכל – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: SIM access, dial-up networking, object push, file transfer, generic access, service discovery application, hands-free, headset, serial port ו-generice object exchange. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיכונה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות. תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < Bluetooth, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < מופעל או מופסק – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית Bluetooth. מסמן שפונקציית Bluetooth הופעלה. כשאתה מפעיל את פונקציית Bluetooth בפעם הראשונה תתבקש לקבוע שם לטלפון. השתמש בשם ייחודי, שקל לאחרים לזהות.

אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי – כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth, או קבע את הפונקציה אופן איתור הטלפון שלי למצב נסתר. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

חיפוש א. העשרת שמע – כדי לחפש מכשירי שמע תואמים שתומכים ב-Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים פעילים – כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כעת.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי Bluetooth שנמצאים

בטווח קליטה. בחר מכשיר כלשהו, ואחר כך בחר **התאמה**. הזן את סיסמת Bluetooth של המכשיר (עד 16 תווים) כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור נתוני מנות (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות > חיבור נתוני מנות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך – כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשמפעילים אותו.

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כמודם כדי לאפשר קישוריות GPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים ממחשב ה-PC שברשותך, בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות > הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. בחר עריכת נ. גישה פעילה < נ. גישה לנתוני מנות, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר נ. גישה לנתוני מנות, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת ובחר **אישור**.

זור חיבור לאינטרנט, כשהטלפון שלך משמש כמודם. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 73. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם PC (או למכשיר תואם אחר) כשלא מותקן בטלפון כרטיס SIM.

רשימת העברות אנשי קשר

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר המתאימה תתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר שבמכשיר האחר. סינכרון עם שרת וסינכרון עם מחשב הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי חדש), בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < **אפשרויות** < הוסף העברת איש קשר < סינכרון טלפון או העתקת טלפון, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתיקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת העברות אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < עריכת.

למחיקת העברת איש קשר כלשהי, בחר אותה מרשימת העברות הקשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < מחיקה.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

לסנכרון השתמש ב-Bluetooth או בחיבור כבל. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט סינכרון עם שרת או סינכרון עם מחשב. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

סינכרון ממחשב

לסנכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב ה-PC שברשותך. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסנכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9, וגם 'תצורה' בעמוד 47.

כדי להתחיל סנכרון מהטלפון, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < סינכרון עם שרת. בהתאם להגדרות, בחר מתחיל סינכרון או מאתחל העתקה.

סנכרון ראשון, או סנכרון לאחר סנכרון שהופסק, עלול להימשך עד 30 דקות.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון לבין מחשב תואם PC, או אל מדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים. אשר כשמוצג כבל נתונים USB מחובר. בחר מצב, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב Nokia – כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב PC, שמותקנת בו התוכנה Nokia PC Suite.

הדפסה ומדיה – כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת PictBridge, או כדי לחבר אותו למחשב PC לסנכרון עם Windows Media Player (מוזיקה, וידאו).

אחסון נתונים – כדי לחבר מחשב PC, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < כבל נתונים USB < **מצב Nokia**, הדפסה ומדיה או אחסון נתונים.

■ שיחה

בחר **תפריט** < הגדרות < שיחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפנית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה שירות חסימת שיחה בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 47.

מענה בכל מקש < מופעל – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

ח. חוזר וידאו לקולית – כדי לבחור אם הטלפון יבצע באופן אוטומטי שיחה קולית למספר ששיחת וידאו אליו כשלה.

צלילות קול < מופעל – כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות.

חיוג מהיר < מופעל – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר **3 עד 9** על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < הפעלה > כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 21.

סיכום לאחר השיחה < מופעל > – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשווערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן > – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש.

מענה כשהכיסוי נפתח < מופעל > – למענה לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הכיסוי.

שיתוף וידיאו < מופעלת > – כדי לשתף את התצוגה החיה של המצלמה שלך עם נמען השיחה במהלך שיחה קולית. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

■ טלפון

בחר תפריט < הגדרות > **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר שפת הטלפון. אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**. לקביעת שפה להשמעת הפקודות הקוליות, בחר שפת זיהוי. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 21, וגם **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 41.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הזמין בטלפון.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש, כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי. בחר **מופעלת** וקבע את השעה.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

עדכוני הטלפון – כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך אם קיים עדכון זמין.

מצב רשת – כדי לבחור מצב כפול (GSM או UMTS). לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה.

בחירת מפעיל < אוטומטית > – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה < מופעל – הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

שאלת טיסה < מופעל – הטלפון ישאל בכל פעם שתפעיל אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה. בפרופיל הטיסה כל חיבורי הרדיו מכובים. יש להשתמש בפרופיל הטיסה במקומות שרגישים להפרעות רדיו.

טיפול בסגירת כיסוי – כדי לבחור אם הטלפון יחזור למצב המתנה או ישמור על כל היישומים פתוחים עם סגירת הכיסוי.

■ תצורה

נוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך גם עשוי לשלוח לך הגדרות אלו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.

בחר **תפריט** < הגדרות < תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב. מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < הגדרה כמחדל.

הפעל מחדל בכל הייש. – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < פרטים כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכה – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < הוספת חדשה. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < מחיקה או הפעלה.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

בחר **תפריט** < הגדרות < אבטחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN או **דרישת קוד UPIN** – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיגו ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך). כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת לא ניתן להתחבר ל-GPRS, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור GPRS. במקרה זה, עליך להוסיף את מספר הטלפון של הנמען ואת מספר מוקד ההודעות לרשימת מספרי הטלפון הקבועים.

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה < טלפון – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר זיכרון, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה 'תעודות' בעמוד 71.

הגדרות מודול אבטחה – להצגת פרטי **מודול אבטחה**, הפעל את הפונקציה **דרישת PIN מודול** או שנה את PIN המודול ואת PIN החתימה. ראה גם 'שירותי הגדרות תצורה' בעמוד 9.

■ ניהול הרשאות דיגיטליות

ניהול הרשאות דיגיטליות (Digital rights management, DRM) הוא סוג של הגנה על זכויות יוצרים, שנועדה למנוע שינוי ולהגביל הפצה של קבצים מוגנים. כשאתה מוריד קבצים מוגנים לטלפון, כגון צלילים, וידאו, ערכות נושאים או צלצולים, הקבצים חופשיים אולם נעולים. אתה משלם עבור המפתח להפעיל את הקובץ, ומפתח ההפעלה נשלח באופן אוטומטי לטלפון שלך כשאתה מוריד את הקובץ.

להצגת ההרשאות של קובץ מוגן כלשהו, נווט עד הקובץ, ובחר **אפשרויות** < **מפתחות הפעלה**. לדוגמה, תוכל לראות כמה פעמים תוכל להציג קליפ וידיאו כלשהו, או כמה ימים נותרו להאזנה לשיר.

להרחבת ההרשאות לקובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר את האפשרות המתאימה לסוג הקובץ, כגון הפעלת ערכת נושא. תוכל לשלוח סוגים מסוימים של קבצים מוגנים לחבריד, כך שיוכלו לרכוש מפתחות הפעלה בעצמם.

אם המכשיר שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי DRM, הדרך היחידה לגבות את מפתחות ההפעלה ואת התוכן יחד הוא להשתמש בתכונת הגיבוי שב- Nokia PC Suite. ייתכן, ששיטות העברה אחרות לא תעברנה את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון המכשיר. ייתכן שתצטרך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים במכשיר שברשותך ייפגמו. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

טלפון זה תומך בתקן OMA DRM בגרסה 1.0 ו-2.0.

■ עדכוני תוכנה לטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות למכשיר שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום עדכון התוכנה ואתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור עדכון תוכנה.



■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות**. יצרן. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 70.

11. גלריה



בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון microSD (אינו כלול באריזת המכשיר), ועשויים להיות מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < גלריה.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **אפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה ואחר כך בחר **פתיחה**.
להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות**.

להצגת התיקיות שבכרטיס הזיכרון בעת העברת קובץ כלשהו, נווט עד כרטיס הזיכרון ואחר כך נווט ימינה.

XpressPrint

■ הדפסת תמונות

המכשיר שברשותך תומך ב-Nokia XPressPrint. כדי לחבר אותו למדפסת תואמת השתמש בכבל נתונים USB, או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת ב-Bluetooth. ראה 'קישוריות' בעמוד 41.

תוכל להדפיס תמונות בתבנית .jpg. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית .jpg.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר **אפשרויות** < הדפסה.

■ כרטיס זיכרון

תוכל להשתמש בכרטיס זיכרון microSD לאחסון קובצי מולטימדיה (כגון וידיאו קליפים, רצועות מוזיקה, קובצי צליל ונתוני הודעות), וכדי לגבות מידע מזיכרון הטלפון.

חלק מהתיקיות בגלריה, שיש בהן תוכן שהטלפון משתמש בו (לדוגמה, ערכות נושאים), עשויות להיות מאוחסנות בכרטיס זיכרון.

להתקנה ולהסרה של כרטיס זיכרון microSD, ראה 'הכנסת כרטיס microSD' בעמוד 12.

פירמוט כרטיס זיכרון

לאחר פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות. כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היוועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו.

לפירמוט כרטיס זיכרון, בחר **תפריט** > **גלריה** או **יישומים**, בחר את תיקיית כרטיס הזיכרון  ואחר כך בחר **אפשרויות** > **פירמוט כרטיס זיכרון** > **כן**. בסיום הפירמוט, הזן שם לכרטיס הזיכרון.

נעילת כרטיס הזיכרון

להגדרת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון, המסייעת במניעת שימוש בלתי מורשה בו, בחר **אפשרויות** > **הגדרת סיסמה**. הסיסמה תוכל להכיל עד שמונה תווים.

הסיסמה נשמרת בטלפון שלך, ואינך חייב להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להקיש את הסיסמה. למחיקת הסיסמה, בחר **אפשרויות** > **מחיקת סיסמה**.

בדיקת צריכת הזיכרון

לבדיקת צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, ולבדיקת הזיכרון שפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שלך, בחר **אפשרויות** > **פרטים**.

12. מדיה



תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים חיים בעזרת המצלמה המובנית בת 2 המגה-פיקסל.

■ מצלמה

המצלמה יוצרת תמונות בתבנית jpg, וניתן להגדיל אותן דיגיטלית עד פי שמונה.

צילום תמונה

לחץ על מקש המצלמה, או בחר **תפריט** > **מדיה** > **מצלמה** > **צילום**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה בחר **שליחה**. הטלפון ישמור את התמונה בגלריה < **תמונות**.

צילום דיוקן-עצמי

סגור את הכיסוי, ולחץ והחזק את מקש המצלמה. השתמש במיני תצוגה כבכונית (viewfinder). לחץ על מקש המצלמה כדי לצלם את התמונה. פתח את הטלפון כדי להציג את התמונה שצולמה.

זום

במצב מצלמה או וידאו, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע כדי להתקרב או להתרחק.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 1200x1600 פיקסלים.

אפשרויות מצלמה

בחר **אפשרויות** < מצב לילה מופעל אם התאורה מעומעמת, בחר צלם-עצמי מופעל כדי להפעיל את הצלם-העצמי או בחר רצף תמונות מופעל כדי לצלם תמונות ברצף מהיר. בגודל התמונה המרבי תצולמנה שלוש תמונות ברצף; בגודלי תמונה אחרים תצולמנה שמונה תמונות ברצף.

בחר **אפשרויות** < הגדרות < משך תצוגה מקדימה ומשך תצוגה מקדימה להצגת התמונות שצולמו על הצג. במהלך התצוגה המקדימה בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר **שליחה** לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה.

אפשרויות מצלמה ווידאו

כדי להשתמש במסנן, בחר **אפשרויות** < אפקטים < רגיל, גווני אפור, חום עתיק, נגיב.

לשינוי הגדרות המצלמה והווידאו, בחר **אפשרויות** < הגדרות.

■ וידאו

ניתן להקליט וידאו קליפים בתבנית 3gp. זמן ההקלטה הזמין תלוי באורך הווידאו קליפ ובהגדרות האיכות.

האורך וגודל הקבצים של הווידאו קליפים עשויים להיות תלוי באיכות שנבחרה ובזיכרון הזמין.

לקביעת האיכות של וידאו קליפים, בחר **תפריט** < מדיה < וידאו < **אפשרויות** < הגדרות < איכות וידאו קליפ < מיטבית, רגילה או בסיסית. לבחירת מגבלת גודל הקובץ, בחר **תפריט** < מדיה < וידאו < **אפשרויות** < הגדרות < אורך קליפ וידאו. ברירת מחדל פירושה שגודל הקובץ מוגבל כדי שיתאים להודעת מולטימדיה (הגודל של הודעת מולטימדיה עשוי להיות שונה ממכשיר למכשיר). מרב פירוש שיעשה שימוש בכל הזיכרון הזמין. הזיכרון הזמין תלוי במקום האחסון של הווידאו קליפ.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **וידאו** < **הקלטה** או לחץ והחזק את מקש המצלמה. להפסקת ההקלטה בחר הפסקה; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסק**. הטלפון ישמור את ההקלטה ב**גלריה** < **וידאו קליפ**. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש עוצמת השמע העליון או התחתון או נווט שמאלה או ימינה.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה, שנועד להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי מוזיקה אחרים מסוג MP3, MP4, AAC, eAAC+ או Windows Media Player שהעברת לטלפון בעזרת היישום Nokia Audio Manager, הכלול ב-Nokia PC Suite. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 73.

קובצי מוזיקה, ששמורים בתיקייה בזיכרון הטלפון או בתיקייה בכרטיס זיכרון, יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל לרצועות. הפעל את נגן המוזיקה בעזרת מקשי נגן המוזיקה שבחזית הטלפון, או בעזרת מקשי הניווט.

להפעלת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**.

כדי להפעיל את נגן המוזיקה כשהטלפון סגור, לחץ **||**.

כדי לפתוח רשימה של כל השירים שמאוחסנים בטלפון, בחר **כל השירים** < **פתיחה**, או נווט ימינה.

כדי ליצור או לנהל רשימות השמעה, בחר **רשימות השמעה** < **פתיחה**, או נווט ימינה.

כדי לפתוח תיקיות מבצעים, אלבומים או סגנונות, נווט לרשימה הרצויה ובחר **הרחבה**, או נווט ימינה.

כדי לפתוח רשימת קליפי וידאו שמאוחסנים בטלפון, בחר **וידאו** < **פתיחה**, או נווט ימינה.

השמעת רצועות המוזיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



הפעל את נגן המוזיקה בעזרת מקשי נגן המוזיקה שבחזית הטלפון, או בעזרת מקשי הניווט.

כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה**, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להשמעה, בחר **||**.

לויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.

להשהיית ההשמעה, בחר .

להפסקת ההשמעה, לחץ והחזק את מקש הסיום.

לדילוג לרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר .

להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.

אפשרויות נגן מוזיקה

בחר **תפריט** < מדיה < נגן מוזיקה < מעבר לנגן מוזיקה. בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הוספה לרשימת השמעה – כדי להוסיף את הרצועה הנוכחית לרשימת ההשמעה.

הגדרות < **ערבוב** – כדי להשמיע את הרצועות בסדר אקראי, או בחר **השמעה חוזרת** כדי להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב.

הורדות – כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

דף אינטרנט – לגישה לדף אינטרנט שמשויך לרצועה המושמעת כעת. אפשרות זו תוצג במעומעם אם אין דף אינטרנט זמין.

דרך Bluetooth – כדי לחבר אביזר העשרת שמע שמשתמש ב-Bluetooth.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. בחר **תפריט** < מדיה < רדיו.

לפתיחת נגן המוזיקה כשהטלפון סגור, לחץ על מקש הבחירה השמאלי או הימני ובחר רדיו.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים , , או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את המקש  או . לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz לחץ לחיצה קצרה על המקש  או .
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש **1** או **2**, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < מדיה > רדיו. לניווט לתדר הרצוי, בחר  או , או לחץ על מקש הדיבורית האישית. לבחירת תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקשי עוצמת השמע. בחר מבין האפשרויות הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

שמירת תחנה – לשמירת תחנה חדשה (אפשרות זו תוצג אם אותרה תחנה חדשה).

רמקול או דיבורית אישית – להאזנה לרדיו דרך הרמקול, או הדיבורית האישית.

פלט מונו או פלט סטריאו – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.

תחנות – לבחירת רשימת התחנות שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של תחנה, נווט עד התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < מחיקת תחנה או שינוי שם ערוץ. בחר מזהה שירות חזותי כדי להזין מזהה שירות שניתן לך על ידי ספק שירות הרדיו (שירות רשת).

חיפוש כל התחנות – לחיפוש תחנות רדיו חדשות.

קביעת תדר – להזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה.

מדריך תחנות – להפעלת מדריך התחנות כדי לסרוק תחנות רדיו זמינות ברשת ולשמור אותן לשימוש מאוחר.

הפעלת שירות חזותי – כדי לאפשר או לדחות הצגת תוכן חזותי של תחנת הרדיו הנוכחית (שירות רשת). לבדיקת הזמינות והעלויות, ולקבלת ההגדרות הדרושות לטלפון, פנה לספק השירות שלך.

כשיישום שמשתמש בחיבור נתוני HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם בגלריה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

רשמקול

1. בחר **תפריט** < מדיה > **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי, ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < הקלטה >. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. להשהיית ההקלטה בחר ■.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר בגלריה < הקלטות >. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < הקלטה אחרונה >. לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < שלח הקלטה אחרונה >. להצגת רשימת ההקלטות שבגלריה, בחר **אפשרויות** < רשימת הקלטות > **הקלטות**.

■ אקוולייזר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < מדיה > **אקוולייזר**.

להפעלת ערכה, דפדף עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.

להצגה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < עריכה או שינוי שם >. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

13. ארגונית



■ שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < ארגונית > **שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר שעת צלצול והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר מופעל.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר התראה חוזרת.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע את הרדיו כצליל השעון המעורר, בחר צליל שעון מעורר. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר פסק זמן נודניק וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף התראה גם כשהוא כבוי. להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת בפסק זמן נודניק ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או בחר **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < לוח-שנה.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, **אפשרויות** < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < מחיקת כל ההערות.

כדי לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל או היום הראשון בשבוע, בחר **הגדרות**. כדי להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר, בחר מחיקת הערות אוטו..

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < לוח-שנה. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  פגישה,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת  להתקשר על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < ארגונית > **רשימת מטלות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < הוספת. מלא את השדות ובחר **שמירה**. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה. תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < ארגונית > **הערות**. לכתיבת הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < כתיבת הערה. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון כולל פונקציות חשבוניות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב חזקה שנייה, שורש ריבועי ומספר הופכי וממיר ערכי מטבעות.

 **הערה:** למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט** < ארגונית > **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה מבין **אפשרויות**. הזן את המספר השני. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש במידת הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

לביצוע המרת מטבע, בחר **תפריט** < ארגונית > **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר קביעת שער. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער

החליפין (לחץ # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** > **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

 **הערה:** כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.

■ טיימר

להפעלת הטיימר, בחר **תפריט** > **ארגונית** > **טיימר** > **טיימר רגיל**, הזן את שעת הצלצול וכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

להפעלת טיימר מרווחים בעל עד 10 מרווחים, הזן תחילה את המרווחים. בחר **תפריט** > **ארגונית** > **טיימר** > **טיימר מרווחים**. להפעלת הטיימר, בחר **הפעלת טיימר** > **הפעלה**.

כדי להמשיך לתקופה הבאה באופן אוטומטי, בחר **המשך לתקופה הבאה** > **אוטומטי**, או אם ברצונך לאשר כל תקופה, בחר **אישור תחילה**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** > **ארגונית** > **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **פיצול מדידה** – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** > **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



14. דיבור/שידור (PTT)

בחר **תפריט** < דיבור/שידור.

דיבור/שידור (Push to talk, PTT) סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GPRS (שירות רשת).

תוכל להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים (ערוץ) שברשותם מכשירים תואמים. בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. ראה 'הגדרות דיבור/שידור' בעמוד 64, וגם 'הגדרות תצורה' בעמוד 65.

■ ערוצי דיבור/שידור

ערוץ דיבור/שידור מכיל קבוצה של אנשים (לדוגמה, חברים או צוות עבודה), שהצטרפו לערוץ לאחר שהוזמנו אליו. כשאתה מתקשר לערוץ כלשהו, כל החברים שהצטרפו לערוץ ישמעו את השיחה במקביל.

יש שלושה סוגים שונים של ערוצי דיבור/שידור:

ערוץ כללי – כל חבר בערוץ יכול להזמין אנשים אחרים.

ערוץ פרטי – רק אלה שמקבלים הזמנה מיוצר הערוץ יכולים להצטרף לערוץ זה.

ערוץ מוצע – ערוץ קבוע שנוצר על ידי ספק השירות.

לקביעת המצב של כל ערוץ, בחר מופעל או מופסק.

מספר הערוצים המופעלים ומספר החברים בכל ערוץ מוגבל. לפרטים פנה לספק השירות שלך.

יצירת ערוץ

להוספת ערוץ, בחר **תפריט** < דיבור/שידור < הוספת ערוץ, והזן את ההגדרות שבשדות הטופס:

שם ערוץ: – הזן שם לערוץ החדש.

מצב ערוץ: – בחר מופעל כדי לקבוע שהערוץ יהיה מופעל, או בחר מופסק כדי לבטל את הערוץ.

כינוי בערוץ: – הזן את הכינוי שלך, שיוצג בערוץ החדש.

אבטחת ערוץ : – בחר ערוץ כללי או ערוץ פרטי.

תמונות – בחר **שינוי**, ואחר כך בחר תמונה מהגלריה או גרפיקת מחדל, כדי לקבוע גרפיקה לערוץ החדש.

לשליחת הזמנה לערוץ, בחר **כן** כשהטלפון מבקש אותה. נמנען ההזמנה יתווסף לרשימת החברים של הערוץ לאחר אישור ההזמנה. לשליחת הזמנות נוספות, בחר **תפריט** < דיבור/שידור > רשימת ערוצים, בחר ערוץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < שליחת הזמנה >. לשליחת ההזמנה השתמש בהודעת טקסט או בחיבור אינפרא אדום.

להוספת ערוץ מוצע, בחר **תפריט** < דיבור/שידור > הוספת ערוץ < אפשרויות > עריכת כתובת ידנית. הזן כתובת ערוץ :, שמוצעת על ידי ספק השירות.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל הזמנה בהודעת טקסט לערוץ כלשהו, יוצג התקבלה הזמנה מערוץ :.

2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הערוץ (אם הערוץ אינו ערוץ פרטי), בחר **הצגה**.

3. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**.

4. לקביעת המצב של הערוץ, בחר מופעל או מופסק.

לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < כן, או בחר **הצגה** < התעלם > כן.

■ הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור

להתחברות לשירות הדיבור/שידור, בחר **תפריט** < דיבור/שידור > הפעלת דיבור/שידור, או לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).
■ מסמן חיבור דיבור/שידור. ■ מסמן שהשירות אינו זמין באופן זמני. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לערוצים הפעילים.

ניתן להקצות פונקציית ברירת מחדל למקש הדיבור/שידור כדי לפתוח את רשימת הערוצים, את רשימת אנשי הקשר או ערוץ/איש קשר מסוים. ראה 'הגדרות דיבור/שידור' בעמוד 64.

להתנתקות משירות הדיבור/שידור, בחר **כיבוי דיבור/שידור**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



לביצוע שיחה לערוץ, שיחה אישית או שיחה למספר נמענים, לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור למשך כל זמן הדיבור. להאזנה לתגובה, שחרר את מקש הדיבור/שידור.

ייתכן שתוכל לבדוק את מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך **בתפריט < דיבור/שידור > רשימת אנשי קשר**. שירות זה תלוי במפעיל הרשת הסלולרית, וזמין רק לאנשי קשר מנויים. לרישום איש קשר כמנוי, בחר **אפשרויות > רישום איש קשר**. אם סימנת כבר איש קשר אחד או יותר, בחר רישום מסומנים.

🔊 או 🔊? מסמנים שהנמען זמין, או שמצב הזמינות שלו לא ידוע.

🔊 מסמן שהנמען אינו רוצה שיפריעו לו, אולם יכול לקבל בקשות איתות.

🔊 מסמן שפונקציית הדיבור/שידור אינה מופעלת אצל הנמען.

ביצוע שיחה לערוץ

לביצוע שיחה לערוץ כלשהו, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט הדיבור/שידור, נווט עד הערוץ הרצוי ולחץ החזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת לה את כתובת הדיבור/שידור, בחר **אנשי קשר > שמות או תפריט < דיבור/שידור > רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור.

להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים**, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **חברים**. נווט עד איש הקשר הרצוי, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור.

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד הכינוי הרצוי, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור.

ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמענים

תוכל לבחור מספר נמעני דיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר. הנמענים יקבלו שיחה נכנסת, ויצטרכו לאשר את השיחה כדי להשתתף בה.

אם מפעיל הרשת הסלולרית שלך תומך בכך, ייתכן שתוכל לבחור אנשי קשר בעלי מספר טלפון אך ללא מספר דיבור/שידור. לפרטים, פנה למפעיל הרשת.

1. בחר **תפריט < דיבור/שידור > רשימת אנשי קשר**, וסמן את אנשי הקשר הרצויים.

2. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור כדי להתחיל בשיחה. אנשי הקשר המשתתפים יוצגו על המסך מיד עם ההצטרפות לשיחה.

3. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור כדי לדבר. שחרר את מקש הדיבור/שידור כדי להאזין לתגובה.

4. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפצוף קצר יודיע על שיחת דיבור/שידור נכנסת. כעת יוצג מידע, כגון הערוץ, מספר הטלפון או הכינוי (שירות רשת) של המתקשר.

תוכל לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הורית לטלפון להודיע תחילה על שיחות אישיות.

כשאתה לוחץ ומחזיק את מקש הדיבור/שידור בזמן שהמתקשר מדבר, יישמע צפצוף ויוצג מוסיף לתור. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר; לכשיסיים לדבר תוכל לדבר מיד.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

שליחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט דיבור/שידור, בחר רשימת אנשי קשר. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** > שליחת איתות.

לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, חפש את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים**. נווט עד כתובת הדיבור/שידור, ובחר **אפשרויות** > שליחת איתות.

לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט הדיבור/שידור, בחר רשימת ערוצים ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** > שליחת איתות.

לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט דיבור/שידור, בחר דואר נכנס איתות. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** > שליחת איתות.

מענה לבקשת איתות

כשמישהו שולח לך בקשת איתות, יוצג התקבלה בקשת איתות במצב המתנה.

לפתיחת דואר נכנס איתות, בחר **הצגה**. כעת תוצג רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות.

לביצוע שיחה אישית, בחר את הבקשה הרצויה ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור.

לשליחת בקשת איתות לשולח, בחר **אפשרויות** < שליחת איתות. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

לשמירת איש קשר חדש, או להוספת כתובת הדיבור/שידור לאיש קשר כלשהו מבקשת איתות שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < שמירה בשם או הוספה לאנש קשר.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

תוכל לשמור בכמה דרכים את שמות האנשים שאתה מבצע אליהם באופן תכוף שיחות אישיות:

להוספת כתובת PTT לשם כלשהו באנשי קשר, חפש את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < הוספת פרטים < כתובת PTT. איש קשר יוצג ברשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור רק אם כתובת ה-PTT שלו הוזנה.

להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** < דיבור/שידור < רשימת אנשי קשר < **אפשרויות** < הוספת איש קשר.

להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות ה-PTT, בחר רשימת ערוצים ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש בחר **שמירה בשם**:. להוספת כתובת דיבור/שידור לשם באנשי קשר, בחר **הוספה לאנש קשר**.

■ הגדרות דיבור/שידור

בחר **תפריט** < דיבור/שידור < הגדרות PTT.

שיחות אישיות < הפעלה – כדי להורות לטלפון לאפשר קבלה של שיחות אישיות. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרסו הגדרות אלה. כדי להורות לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.

פונק' ב' מ' למקש PTT – כדי לקבוע שמקש הדיבור/שידור יבצע אחת מהפונקציות הבאות: **פתיחת רש. אנשי קשר**, **פתיחת רשימת ערוצים** או **חיוג לאיש קשר/קבוצה**. בחר איש קשר, קבוצה או חיוג לערוץ PTT, ואחר כך בחר ערוץ. כשאתה לוחץ ומחזיק את מקש הדיבור/שידור, הפונקציה שנבחרה תופעל.

הצגת מצב הכניסה שלי – לאפשר או לביטול השליחה של מצב הכניסה.

מצב PTT בהפעלה < **כן** או **אישור תחילה** – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הדיבור/שידור עם ההפעלה.

PTT בעת נסיעה לחו"ל – כדי להפעיל או לכבות את שירות הדיבור/שידור כשמתמשים בטלפון מחוץ לרשת המקומית.
שליחת כתובת PTT שלי < לא – כדי להסתיר את כתובת הדיבור/שידור שלך בשיחות בערוצים ובשיחות אישיות.

■ הגדרות תצורה

ייתכן שתקבל את הגדרות ההתחברות לשירות מספק השירות שלך. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 47.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < דיבור/שידור > **הגדרות תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – כדי לבחור ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות הדיבור/שידור תוצגנה.

חשבון – כדי לבחור חשבון שירות דיבור/שידור מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

אפשרויות אחרות הן שם משתמש PTT, כינוי ברירת מחדל, סיסמת PTT, Domain וכתובת שרת.

■ אינטרנט

בחר **תפריט** < דיבור/שידור > אינטרנט כדי לגשת לאתר האינטרנט של ספק הדיבור/שידור שלך.



15. יישומים

בתפריט היישומים, תוכל לנהל יישומים ומשחקים. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון miniSD מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות. לאפשרויות פירמוט (או נעילה ופתיחה) של כרטיס הזיכרון, ראה 'כרטיס זכרון' בעמוד 50.

■ הפעלת משחק

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.
בחר **תפריט** < יישומים > משחקים. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < יישומים >
אפשרויות < הגדרות יישום. לאפשרויות נוספות, ראה 'אפשרויות יישומים'
בעמוד 66.

■ הפעלת יישום

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקי Java אחדים.
בחר **תפריט** < יישומים > אוסף. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות יישומים

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה
מאינטרנט (שירות רשת).
דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף
אינטרנט (שירות רשת), אם המידע או הנתונים זמינים.
גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת.

■ הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME™ של Java. ודא שהיישום תואם
לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות
ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים
שעברו בדיקת Java Verified™.



תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.
השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את
היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** < יישומים > **אפשרויות** < הורדות >
הורדות יישומים; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 68.
לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה
לספק השירות שלך.

ייתכן, שבמכשיר שברשותך יותקנו מראש סימניות וקישורים לאתרי אינטרנט
של צד-שלישי. כמו כן, תוכל לגשת לאתרי צד-שלישי אחרים דרך המכשיר
שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם שייכים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מעודדת
אותם או נושאת באחריות להם. אם בחרת לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט
אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



16. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר. הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.



17. רשת

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת XHTML (Wireless Markup Language) או בשפת WML (extensible HyperText Markup Language) בדפיהם. המראה עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'שירותי הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 47.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות תצורה.

2. בחר תצורה. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית לגלישה. ראה 'הגדרות גלישה' בעמוד 67.

3. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

4. בחר הצגת חלון מסוף < כן כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבור אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

- בחר **תפריט** < אינטרנט < בית, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < אינטרנט < סימניות.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < אינטרנט < URL אחרון.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < אינטרנט < מעבר לכתובת. הקש את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט כלשהו, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

חיוג ישיר

במהלך הגלישה, ניתן לבצע שיחת טלפון ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < סימניות ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט < סימניות.

2. נווט עד סימנייה כלשהי ובהר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.

3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקיה.

ייתכן, שבמכשיר שברשותך יותקנו מראש סימניות וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. כמו כן, תוכל לגשת לאתרי צד-שלישי אחרים דרך המכשיר שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם שייכים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מעודדת אותם או נושאת באחריות להם. אם בחרת לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג התקבלה סימניה 1. להצגת הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט – כדי לבחור כיצד הטקסט יוצג על המסך.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן.

הצגת תמונות < לא – כדי להסתיר תמונות בדף.

התראות < התראה מח. לא מאובטח < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות < התראת פריט. לא מאוב. < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 71.

קידוד תווים < קידוד תוכן – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < URL (UTF-8) < מופעלת – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8.

גודל מסך < מלא או קטן – לקביעת גודל המסך.

JavaScript < מופעל – לאפשר סקריפטי Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 71.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, כדי לאפשר סקריפטים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts** בחיבור < **איפשור**.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו בגלריה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות הורדה** < **שמירה אוטומטית** < **הפעלה**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה לדואר נכנס שירות במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות. לגישה לדואר נכנס שירות במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

לגישה לדואר נכנס שירות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות ד**. נכנס שירות.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר הודעות שירות < הפעלה או הפסקה.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר מסנן הודעות < הפעלה. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר ערוצים אמינים.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר חיבור אוטומטי < מופעל. אם תבחר מופסק, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת אחזור עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא מקם בזיכרון, שמשמש לאחסון זמני של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות אחרות < ריקון מטמון ; במצב המתנה, בחר תפריט < אינטרנט < ריקון מטמון.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר תפריט < הגדרות < אבטחה < הגדרות מודול אבטחה.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו ; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות,



מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות. להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** < הגדרות < אבטחה < תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש.

 סמל זה יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, יוצג כעת.

ודא שכותרת הטקסט קריאה, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה. סמל החתימה הדיגיטלית יעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

18. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

Nokia PC Suite ■

בעזרת Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם PC או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף, וגם את התוכנה PC Suite, באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support, או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

בעזרת הטלפון שברשותך תוכל להשתמש בשירותי נתוני מנות, high-speed circuit switched data (HSCSD) וגם circuit switched data (CSD, נתוני GSM). למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ראה 'הגדרות מודם' בעמוד 43. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות.

Bluetooth ■

השתמש ב-Bluetooth כדי לחבר מחשב נייד תואם לאינטרנט. בטלפון שברשותך חייב להיות מופעל ספק שירות שתומך בגישה לאינטרנט, ומחשב ה-PC חייב לתמוך ב-Bluetooth. לאחר ההתחברות לשירות נקודת הגישה לרשת (Network Access Point, NAP) של הטלפון, וההתאמה למחשב ה-PC, הטלפון יפתח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנות לאינטרנט. כדי להשתמש בשירות ה-NAP בטלפון אין צורך להתקין את התוכנה PC Suite. ראה 'הגדרות חיבור Bluetooth' בעמוד 42.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה זרביית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תחתוך תאים או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

■ אימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements מאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

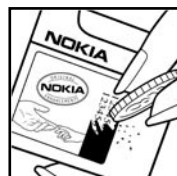

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביוזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתידך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

השלכה



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתייעוד או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. לקבלת מידע נוסף, עיין ב- Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

■ מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מזערי של 15.3 ס"מ בין המכשיר הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כגון קוצב לב או דפיברילטור לבבי מושתל, זאת כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- לשמור תמיד את המכשיר הסלולרי במרחק שמעל 15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי כשהמכשיר הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר הסלולרי בדש הבגד.

- להצמיד את המכשיר הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי, כדי לצמצם למינימום את הסיכון להפרעה.
 - לכבות מיד את המכשיר הסלולרי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד בהפרעה כלשהי.
 - לקרוא את הנחיות יצרן המכשיר הרפואי ולפעול על פיהן.
- לשאלות על השימוש במכשיר הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה

ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא מקוון או טיסה, ייתכן שתצטרך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.31 W/Kg .

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) שבאתר www.nokia.com.

- אקוולייזר 56
 ארגונית 57
- ב**
- בטיחות, מידע 6
 ביטול נעילת לוח מקשים 20
 בלם הסגירה 15
- ג**
- גופן, גודל 39
 גלריה 50
- ד**
- דואר אלקטרוני, יישום 30
 דיבור/שידור 60
 דיבורית, ראה 'רמקולי'
 דפדפן
- אבטחה 71
 הגדרה 67
 הגדרות מראה 69
 סימניות 68
- ה**
- הגדלה/הקטנה, מקש 16
 הגדרות
 43 GPRS, EGPRS
 64 PTT
 אבטחה 47
 אנימציה בכיסוי 39, 40
 דואר נכנס שירות 70
 הודעות 32
 הורדות 70
 המתנה פעילה 39
 הקיצורים שלי 40
 טלפון 46
 כבל נתונים USB 45
 מצלמה 52
 ערכות נושאים 39
- 73, 42 Bluetooth
 43 EGPRS
 43 GPRS
 30 IMAP4
 MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'
 73 PC Suite
 45 PictBridge
 30 POP3
 PTT, ראה 'דיבור/שידור'
 SMS, ראה 'הודעות טקסט'
 14 UPIN
 USB, יציאה 16
 67 WML
 67 XHTML
- א**
- אבטחה
 הגדרות 47
 מודול 71
 קודים 9
 אביזרי העשרה 8
 אביזרים, ראה 'אביזרי העשרה'
 אוזנייה 15
 רשת 67
 אנטנה 15
 אנשי קשר
 הגדרות 37
 העתקה 36
 חיוג מהיר 37
 חיפוש 35
 מחיקה 37
 מידע 11
 עריכה 36
 קבוצות 37
 שמירה 35

- הורדות 10, 70
 הורדת קבצים מוגנים 48
 הכנס-הפעל, שירות 14
 המתנה פעילה 17, 39
 הערות 58
 השמעה 16
 התקנה
 כרטיס SIM 11
 סוללה 11
- ז**
- זום, מקש 16
 זיכרון מטמון 71
 זיכרון מלא 29
 זכויות דיגיטליות, ניהול 48
 זכויות יוצרים, הגנה 48
- ח**
- חיוג מהיר 21, 37
 חלקים 15
 חתימה דיגיטלית 72
- ט**
- טיימר 59
 טלפון
 הגדרות 46
 חלקים 15
 מקשים 15
 תצורה 47
 טעינת הסוללה 13
 טקסט
 הודעות 26
 טקסט 24
- י**
- יומן 38
 יישומים 65
- כ**
- כרטיס SIM
- פרופילים 38
 צלילים 39
 קישוריות 41
 שחזור הגדרות יצרן 49
 שידור נתונים 43
 שיחה 45
 שעה 40
 שעון 40
 תאריך 40
 תמונת רקע, טפט 39, 40
 תצוגה ראשית 39, 40
 תצורה 47
 תצורת PTT 65
 הגדרות הודעה
 דואר אלקטרוני 34
 הגדרות כלליות 32
 הודעות טקסט 33
 הודעות מולטימדיה 34
 הגדרות היצרן 49
 הגדרות שעה 40
 הגדרות שעון 40
 הדלקה וכיבוי 14
 הודעות
 הבזק 28
 הגדרות 32
 מחוון אורך 26
 מחיקה 32
 מידע 32
 פקודות שירות 32
 קוליות 32
 שמע 29
 הודעות הבזק 28
 הודעות מולטימדיה 27
 הודעות מידע 32
 הודעות מיידיות 31
 הודעות קוליות 32
 הודעות, תיקיות 29
 הודעת טקסט 26

מקש עוצמת שמע 16
 מקשי בחירה 15
 מקשים 15, 20
 משחקים 65
נ
 ניווט, מקש 25
 נעילת הטלפון, ראה 'נעילת לוח
 מקשים'
 נעילת לוח המקשים 20
 נתוני מנות 43, 73
 נתונים
 הגדרות 40
 העברה 43
 כבל 45
 תקשורת 73
ו
 סוללה
 אימות 75
 התקנה 11
 טעינה 13
 פריקה 74
 סיום שיחות 20
 סימניות 69
 סינכרון 44
 סיסמת חסימה 9
ע
 עדשות מצלמה CIF 15
 עוצמת אות 17
 ערכות נושאים 39
פ
 פרופילים 38
צ
 צילום תמונה 52
 צילי חיג 39
 צלילים 39

הודעות 32
 התקנה 11
 פונקציות ללא 20
 שירותים 67
 כרטיס זיכרון 51
 כרטיס זיכרון, חריץ 16
 כרטיסי ביקור 37
 כתיבת טקסט 24
ל
 לא מקוון, מצב 20
 לוח מקשים 15
 לוח-שנה 57, 58
מ
 מוקד מידע של Nokia 11
 מחבר דיבורית אישית 16
 מחווי מצב 17
 מחוונים 18
 מחיקת הודעות 32
 מחשבון 58
 מטען, מחבר 16
 מידע אנשי קשר 11
 מיני תצוגה 16, 17
 מספר מוקד הודעות 26
 מפעיל, תפריט 49
 מפתחות הפעלה 49
 מצב המתנה 17, 40
 מצלמה
 אפקטים 52
 הבזק, פלאש 16
 הגדרות 52
 מקש 16
 פילטר 52
 צילום תמונה 52
 מקש גלילה, ראה 'מקש ניווט'
 מקש מוזיקה 16
 מקש ניווט 25
 מקש סיום 15

ק

קבצים מוגנים 49
קובצי Cookie 70
קוד UPIN 14
קודי PIN 9, 14
קודי PUK 9
קודי גישה 9
קודים 9
קול

הודעות 32

חיוג 21

פקודות 41

רשמקול 56

קיצורים 40

קישוריות PC 73

קלט טקסט חזוי 24, 25

קלט טקסט רגיל 24

ר

רדיו 54

רדיו FM 54

רמקול 16, 22

רצועת נשיאה 14

רשימת מטלות 58

רשת

מצב 17

שם בתצוגה 17

ש

שיחה

יומן 38

ממתינה 21

מקש, ראה 'מקש, חיוג'

פונקציות 20

שיחות

אפשרויות 22

בינלאומיות 20

ביצוע 20

דחייה 21

הגדרות 45

חיוג מהיר 21

חיוג קולי 21

מענה 21

שירות

דואר נכנס 70

הודעות 70

פקודות 32

שירות לקוחות 11

שירותים 67

שעון מעורר 57

שעון עצר 59

שפה, הגדרות 46

ת

תווים, מצב (case) 24

תוכנה, עדכונים 10

תמונות 52

תמונת רקע (טפט) 39, 40

תעודות 71

תפריט 25

תצוגה 15, 17

תצוגה ראשית 15, 17, 39, 40

תצורות

הגדרות 14

כללי 47

שירות הגדרות 9

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל