

# Nokia 6267 Kullanım Kılavuzu

---

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-210 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint, Nokia Care ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA

ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCE DEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin, uygulamaların ve bu ürünlerin servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bu cihaz elektrik ve elektronik donanımlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlamasıyla ilgili 2002/95/EC sayılı Direktife uygundur.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

#### **GARANTİ YOKTUR**

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

# **CE0434**

#### **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge  
Veritasveien 1, N-1322 Høvik  
Tel: +47 67 579900,  
Fax: +47 67 57 99 11  
Norway

#### **Üretici Firma**

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya  
Tel: +358 7180 08000  
Faks: +358 7180 38226

|                                        |    |                                           |    |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Güvenliöiniz için .....                | 7  | 5. Menülerde gezinme .....                | 26 |
| Genel bilgiler .....                   | 10 | 6. Mesajlaşma .....                       | 27 |
| Giriş kodları .....                    | 10 | Mesaj .....                               | 27 |
| Yapılandırma ayarları servisi .....    | 10 | Hızlı mesajlar .....                      | 29 |
| Yazılım güncelleştirmeleri .....       | 11 | Nokia Xpress sesli mesajlaşma .....       | 30 |
| Çerik indirme .....                    | 12 | Hafıza dolu .....                         | 30 |
| Nokia desteđi .....                    | 12 | Klasörler .....                           | 30 |
| 1. Başlarken .....                     | 12 | E-posta uygulaması .....                  | 31 |
| SIM kartı ve bataryayı takma .....     | 12 | Sohbet .....                              | 33 |
| microSD hafıza kartını takma .....     | 14 | Sesli mesajlar .....                      | 33 |
| microSD hafıza kartını çıkarma .....   | 14 | Bilgi mesajları .....                     | 33 |
| Bataryayı parç etme .....              | 14 | Servis komutları .....                    | 33 |
| Telefonu açık veya kapalı hale         |    | Mesajları silme .....                     | 34 |
| getirme .....                          | 15 | SIM mesajları .....                       | 34 |
| Telefonu açma ve kapatma .....         | 15 | Mesaj ayarları .....                      | 34 |
| Telefon kayıyı .....                   | 16 | 7. Rehber .....                           | 37 |
| Anten .....                            | 16 | Kartvizit arama .....                     | 37 |
| 2. Telefonunuz .....                   | 16 | Ysim ve telefon numaralarını              |    |
| Tuflar ve parçalar .....               | 16 | kaydetme .....                            | 37 |
| Bekleme modu .....                     | 18 | Ayrıntıları kaydetme .....                | 37 |
| Uçuş modu .....                        | 20 | Kartvizitleri kopyalama veya taşıma ..... | 37 |
| Tufl takımı kilidi (tufl kilidi) ..... | 20 | Kartvizit bilgilerini düzenleme .....     | 38 |
| SIM kartsız işlevler .....             | 21 | Tümünü senkronize etme .....              | 38 |
| 3. Arama işlevleri .....               | 21 | Kartvizit silme .....                     | 38 |
| Sesli arama yapma .....                | 21 | Kartvizitler .....                        | 38 |
| Aramayı cevaplama veya reddetme .....  | 22 | Ayarlar .....                             | 39 |
| Sesli arama sırasında kullanılabilecek |    | Gruplar .....                             | 39 |
| seçenekler .....                       | 23 | Hızlı arama .....                         | 39 |
| Video araması yapma .....              | 23 | 8. İşlem kaydı .....                      | 40 |
| Video aramasını cevaplama veya         |    | 9. Ayarlar .....                          | 40 |
| reddetme .....                         | 24 | Tercihler .....                           | 40 |
| Video araması sırasında                |    | Temalar .....                             | 41 |
| kullanılabilecek seçenekler .....      | 24 | Zil sesleri .....                         | 41 |
| Video paylaşımı .....                  | 24 | Ana ekran .....                           | 41 |
| 4. Metin yazma .....                   | 25 | Mini ekran .....                          | 42 |
| Normal metin girişı .....              | 25 | Tarih ve saat .....                       | 42 |
| Metin tahmini girişı .....             | 26 | Kısayollarım .....                        | 42 |
|                                        |    | Bađlantı .....                            | 44 |

|                                          |           |                                       |           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Arama.....                               | 48        | Yapılandırma ayarları.....            | 70        |
| Telefon.....                             | 49        | Web.....                              | 70        |
| Yapılandırma.....                        | 50        | <b>15.Uygulamalar.....</b>            | <b>70</b> |
| Güvenlik.....                            | 50        | Oyun bağlatma.....                    | 71        |
| Dijital hak yönetimi.....                | 51        | Uygulama bağlatma.....                | 71        |
| Telefon yazılımı güncelleştirmeleri..... | 52        | Uygulama seçenekleri.....             | 71        |
| Fabrika ayarlarını geri yükleme.....     | 52        | Uygulama indirme.....                 | 71        |
| <b>10.Operatör menüsü.....</b>           | <b>53</b> | <b>16.SIM hizmetleri.....</b>         | <b>72</b> |
| <b>11.Galeri.....</b>                    | <b>53</b> | <b>17.Web.....</b>                    | <b>72</b> |
| Görüntü basma.....                       | 53        | Tarama ayarları.....                  | 72        |
| Hafıza kartı.....                        | 54        | Bir servise bağlanma.....             | 73        |
| <b>12.Medya.....</b>                     | <b>55</b> | Sayfaları tarama.....                 | 73        |
| Kamera.....                              | 55        | Yer imleri.....                       | 74        |
| Video.....                               | 56        | Görünüm ayarları.....                 | 74        |
| Müzik çalar.....                         | 57        | Güvenlik ayarları.....                | 75        |
| Radıyo.....                              | 58        | Yükleme ayarları.....                 | 75        |
| Ses kaydedici.....                       | 60        | Servis gelen kutusu.....              | 76        |
| Ekolayzer.....                           | 60        | Önbellek.....                         | 76        |
| <b>13.Ajanda.....</b>                    | <b>61</b> | Tarayıcı güvenliği.....               | 77        |
| Çalar saat.....                          | 61        | <b>18.PC ile bağlantı.....</b>        | <b>78</b> |
| Takvim.....                              | 61        | Nokia PC Suite.....                   | 78        |
| Yapılacak.....                           | 62        | Paket veri, HSCSD ve CSD.....         | 79        |
| Notlar.....                              | 62        | Bluetooth.....                        | 79        |
| Hesap makinesi.....                      | 63        | Veri iletişim uygulamaları.....       | 79        |
| Geri sayım sayacı.....                   | 63        | <b>19.Batarya bilgileri.....</b>      | <b>79</b> |
| Kronometre.....                          | 63        | Parç etme ve boğaltma.....            | 79        |
| <b>14.Bas-konuş.....</b>                 | <b>64</b> | Nokia orijinal batarya doğrulama..... | 80        |
| BK kanalları.....                        | 65        | <b>Bakım ve onarım.....</b>           | <b>82</b> |
| Bas-konuş uygulamasını açma              |           | <b>Ek güvenlik bilgileri.....</b>     | <b>84</b> |
| ve kapatma.....                          | 66        | <b>Dizin.....</b>                     | <b>88</b> |
| Bas-konuş araması yapma ve alma.....     | 66        |                                       |           |
| Geri arama istekleri.....                | 68        |                                       |           |
| Bire bir kartviziti ekleme.....          | 69        |                                       |           |
| Bas-konuş ayarları.....                  | 69        |                                       |           |

## ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

# Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



## GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



## YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman yerel serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



## ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



## HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



## UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



## YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



## DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



## KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



## DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



## SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



## YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



#### **DIĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



#### **ACİL ARAMALAR**

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## **■ Cihazınız hakkında**

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz WCDMA 850 ve 2100, EGSM 850 ve 900, GSM 1800 ve 1900 şebekesinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

## **■ Şebeke servisleri**

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.



## ■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

## ■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

# Genel bilgiler

---

## ■ Giriş kodları

### Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz. Güvenlik, s. 50.

### PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. Güvenlik, s. 50.

PIN2 kodu (4 –8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. Güvenlik modülü, s. 77.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. Dijital imza, s. 78.

### PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı), sırasıyla, bloke olmuş PIN kodunu ve UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

### Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), arama kısıtlama servisi kullanılırken gereklidir. Bkz. Güvenlik, s. 50.

## ■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir.

Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia web sitesinde [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

## ■ Yazılım güncelleştirmeleri

Nokia, yeni özellikler, gelişmiş işlevler veya gelişmiş performans sunan yazılım güncelleştirmeleri yapabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulamasıyla isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncelleştirmek için Nokia Software Updater uygulamasının yanı sıra Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemi çalıştıran uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamanızı sağlayan uyumlu bir veri kablosuna gereksinim duyarsınız.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz şebekeden yazılım güncelleştirmesi almayı destekliyorsa, güncelleştirmeleri cihazınızla da isteyebilirsiniz. Bkz. Telefon, s. 49, *Tel. güncelleştirmeler*.

Yazılım güncelleştirmelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihaz bataryasında yeterli miktarda güç olduğundan emin olun veya güncelleştirmeyi başlatmadan önce şarj cihazını bağlayın.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

## ■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

## ■ Nokia desteği

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri için, [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

# 1. Başlarken

---

## ■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. Nokia orijinal batarya doğrulama, s. 80.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Telefonun arkası size dönük şekilde, arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın.

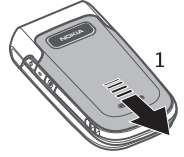

2. Bataryayı, resimde görüldüğü gibi kaldırıp çıkarın.




3. SIM kartı SIM kart yuvasına takın. SIM kartın düzgün şekilde takıldığından ve kart üzerindeki altın renkli temas alanının aşağı dönük olduğundan emin olun.

4. Bataryayı yerine takın.

5. Arka kapağı kaydırarak yerine takın.

## ■ microSD hafıza kartını takma

1. Hafıza kartı yuvasını, resimde görüldüğü gibi açın.
2. Kartı, kart üzerindeki altın renkli temas alanı yukarı dönük olacak şekilde, microSD kart yuvasına takın ve tık sesi çıkarak yerine oturana kadar bastırın.
3. Hafıza kartı yuvasını kapatın.

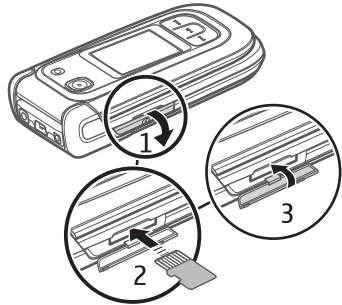

Hafıza kartı satış paketine dahil değildir.



**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

## ■ microSD hafıza kartını çıkarma

microSD hafıza kartını telefon çalışırken, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya başkasını takabilirsiniz.

1. Geçerli durumda herhangi bir uygulamanın microSD hafıza kartına erişmediğinden emin olun.
2. Hafıza kartı yuvasını açın.
3. Kilidi açmak için microSD kartı yavaşça bastırın.
4. microSD kartı yuvasından çıkarın.

## ■ Bataryayı şarj etme


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3, AC-4, AC-5 veya CA-70 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:



**Uyarı:** Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablusunun ucunu resimde görüldüğü gibi şarj cihazı konektörüne takın.  
Daha eski şarj cihazı modelleriyle CA-44 şarj cihazı adaptörü kullanılabilir.

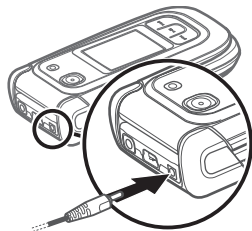

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-5C bataryayı AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.

## ■ Telefonu açık veya kapalı hale getirme


Telefonu el ile açıp kaparsınız. Telefonun kapağını açtığınızda yaklaşık 165 derece açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

Temaya bağlı olarak, telefonu açıp kapadığınızda bir sinyal sesi duyulur.

## ■ Telefonu açma ve kapatma

Telefon açılana veya kapanana kadar bitirme tuşunu basılı tutun.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (\*\*\*\* olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

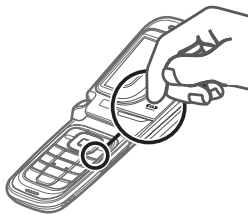

## Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama


Yerel saati girin, Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. Tarih ve saat, s. 42.

## Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10.

## ■ Telefon kayışı

Telefonun arka kapağını çıkarın. Kayışı resimde görüldüğü gibi takın. Arka kapağı yerine takın.

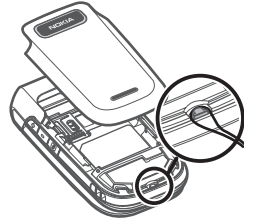


## ■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




**Not:** Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresel antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



## 2. Telefonunuz

### ■ Tuşlar ve parçalar

- 1 Kulaklık
- 2 CIF kamera
- 3 Ana ekran
- 4 Sol ve sağ seçim tuşları
- 5 Navi™ kaydırma tuşu; burada kaydırma tuşu olarak söz edilmektedir
- 6 Orta seçim tuşu
- 7 Ara tuş
- 8 Bitirme tuşu; aramaları sonlandırır (tuşa kısa süreli basıldığında) ve telefonu kapatıp açar (tuşa uzun süreli basıldığında)
- 9 Tuş takımı
- 10 Darbe tamponu

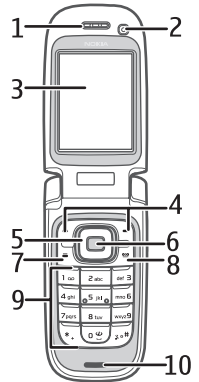



11 Mini ekran

12 Müzik tuşu;

geçerli parçayı geri sarar (basılı tutulduğunda) veya önceki parçaya atlar (tuşa kısa süreli basıldığında)

13 Müzik tuşu çalma/duraklatma

14 Hoparlör

15 Müzik tuşu;

geçerli parçayı hızlı ileri sarar (basılı tutulduğunda) veya sonraki parçaya atlar (tuşa kısa süreli basıldığında)

16 Kamera tuşu

17 Ses seviyesini azaltma tuşu

18 Ses seviyesini artırma tuşu/BK tuşu

19 Kamera flaşı



20 2 megapiksel kamera

21 Kulaklık konektörü

22 USB bağlantı noktası

23 Şarj cihazı konektörü

24 Hafıza kartı yuvası

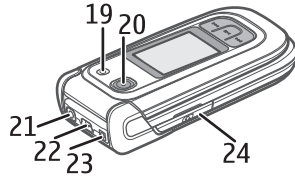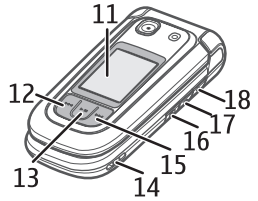


**Uyarı:** Bu cihazda kaydırma tuşu ve orta seçim tuşu (6) nikel içerebilir. Kaydırma tuşu ve orta seçim tuşu, ciltle uzun süre temas etmek üzere tasarlanmamıştır. Cildin sürekli nikel maruz kalması, nikel alerjisine neden olabilir.

## ■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.


### Mini ekran

- 1 Şebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj durumu
- 4 Göstergeler
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Saat ve tarih

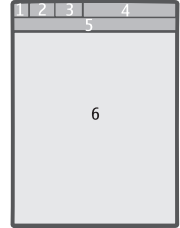

### Ana ekran

- 1 Şebeke modu göstergesi
  - 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
  - 3 Batarya şarj durumu
  - 4 Göstergeler
  - 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
  - 6 Saat
  - 7 Ana ekran
  - 8 Sol seçim tuşu;
  - 9 Orta seçim tuşu; **Menü**.
  - 10 Sağ seçim tuşu;
- İsimler** veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu. Bkz. Sağ seçim tuşu, s. 43.

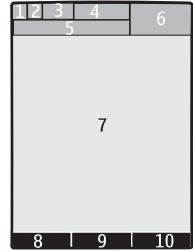

### Etkin bekleme modu

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Etkin bekleme* > *Etkin bekleme modu* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme uygulamalarına erişmek için önce yukarı doğru ilerleyin ve sonra uygulamaya gidip **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Uygulama veya etkinlik seçmek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Etkin bekleme hareket modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu kapatmak için **Seçenek** > *Etkin beklm. ayarları* > *Etkin bekleme modu* > *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için hareket modunu etkinleştirin ve **Seçenek** > *Görünümü kişiselleştir.* veya *Etkin beklm. ayarları* seçeneğini belirleyin.

## Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya metin mesajı için çalmaz.



Çalar saat etkin.



Geri sayım sayacı çalışıyor.



Kronometre çalışıyor.



Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.



Bluetooth bağlantısı etkin durumda.



Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.

2

İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Zamanlı tercih seçili.



Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

## ■ Uçuş modu

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

**Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama yapabilirsiniz. Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve **Uçak tercihindenden çıkılsın mı?** sorusu sorulduğunda **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon acil arama yapmayı dener.

Acil arama sona erdiğinde, telefon otomatik olarak genel tercih moduna geçer.



**Uyarı:** Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihindenden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

## ■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

**Menü veya Tuş aç** öğesini seçin ve tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için 1,5 saniye içinde \* tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

*Güvenlik tuş kilidi için bkz. Telefon, s. 49.*

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

## ■ SIM kartsız işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka uyumlu cihazla veri aktarımı). Menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

## 3. Arama işlevleri

---

### ■ Sesli arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce \* tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi tuşlarına basın.

3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

*Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için bkz. Kartvizit arama, s. 37. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.*

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

### Hızlı arama

**3 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz.

Hızlı arama, s. 39. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.

- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. *Hızlı arama*, Arama, s. 48.

## **Geliştirilmiş sesle arama**

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için bkz. *Tanıma dili*, Telefon, s. 49.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 43.

## **■ Aramayı cevaplama veya reddetme**

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Telefon kapalıyken gelen aramayı reddetmek için ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Zil sesini susturmak için, telefon kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birine basın veya telefon açıkken *Sessiz* seçeneğini belirleyin.

Telefon açıkken arama geldiğinde, **Seçenek** > *Hoparlör*, *Cevapla* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

## **Arama bekletme servisi**

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

*Arama bekletme* işlevini etkinleştirmek için bkz. Arama, s. 48.

## ■ Sesli arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur veya Sesi aç, Rehber, Menü, Tuşları kilitle, Kaydet veya Hoparlör* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla veya Reddet, Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramayı bitir, Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

*DTMF gönder* — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır

*Değiştir* — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

*Bağla* — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar

*Konferans* — konferans araması yapmak için kullanılır

*Özel arama* — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır



**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

## ■ Video araması yapma

Çalışma sırasında, örneğin etkin video araması veya yüksek hızda veri bağlantısı sırasında, bu cihaz bazen ısınabilir. Bu genellikle normaldir ve arıza olduğunu göstermez. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüphelenirseniz, cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Video araması yaptığınızda, aramanın alıcısına gerçek zamanlı bir video gönderirsiniz. Ana ekranın üzerindeki VGA kamerayla çekilen video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartınız olması ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video araması servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir telefona veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli, görüntülü veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

1. Video araması başlatmak için, bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

2. Ara tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > *Video araması* seçeneğini belirleyin. Video aramasının başlatılması biraz zaman alabilir. *Video araması* ve bir animasyon gösterilir. Arama başarılı olmazsa (örneğin, görüntülü aramalar şebeke tarafından desteklenmiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), normal bir arama denemeyi veya metin mesajı göndermeyi isteyip istemediğiniz sorulur.



**İpucu:** Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi tuşlarına basın.

İki video görüntüsü görebildiğinizde ve sesi hoparlörlerden duyabildiğinizde video araması etkindir. Arama alıcısı video gönderimini engellerse, fotoğraf veya gri arka plan resmi görebilirsiniz. Sesi duyarsınız.

3. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

## ■ Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, ekranda *Video Araması* mesajı görüntülenir.

1. Video aramasını cevaplamak için ara tuşuna basın.

**Evet** seçeneğini belirlerseniz, telefonunuzdaki kamera tarafından çekilen görüntü arayana gösterilir. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz veya hiçbir şey yapmazsanız, video gönderme etkinleştirilmez ve bir ses duyulur. Video gönderilmediğini belirten bir resim görüntülenir. Video araması sırasında, istediğiniz zaman video gönderimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

2. Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında video gönderilmesini engelleseniz bile, arama video araması olarak faturalanır. Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan fiyatlandırma bilgilerini alın.

## ■ Video araması sırasında kullanılacak seçenekler

Video araması sırasında **Seçenek**'i seçin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

## ■ Video paylaşımı

Sesli arama sırasında arayan kişiyle canlı kamera görüntünüzü paylaşabilirsiniz. Video paylaşmak için alıcıda uyumlu bir mobil cihaz ve sizin rehber listenizde bir SIP adresi olmalıdır. Alıcının SIP adresi sizde yoksa adresi girin.



**Seenek** > *Video paylařımı* seeneęini belirleyin. Telefon davet gnderir ve *iin davet gndrlyr.* mesajı grntlenir. Alıcı kabul ederse, *Video paylařımı bařlatılırsın mı?* sorusu grntlenir. **Evet** seeneęini belirledięinizde, telefon videoyu gndermeye bařlar. Ses hoparlre ynlendirilir.

Video paylařımını duraklatmak iin **Duraklat** seeneęini belirleyin. Orta seim tuřu **Devam** olarak deęiřir.

Video paylařımına devam etmek iin **Devam** seeneęini belirleyin. Orta seim tuřu **Duraklat** olarak deęiřir.

Video paylařımını sonlandırmak iin **Dur** seeneęini belirleyin. Her iki alıcıya da *Video paylařımı sona erdi* mesajı gsterilir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak iin řebeke operatrnze veya servis saęlayıcınıza bařvurun.

## 4. Metin yazma

---

Normal veya metin tahmini giriři zellięini kullanarak (rneęin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metin yazarken  ile gsterilen normal metin giriři ve  ile gsterilen metin tahmini giriři arasında geiř yapmak iin **Seenek** gesini basılı tutun. Tahmini metin giriři tm dilleri desteklemez.

Byk/kk harf modu ,  ve  ile gsterilir. Byk/kk harf modunu deęiřtirmek iin # tuřuna basın. Harf modundan  ile gsterilen sayı moduna gemek iin, # tuřunu basılı tutarak *Sayı modu* seeneęini belirleyin. Sayı modundan harf moduna gemek iin, # tuřunu basılı tutun.

Yazım dilini ayarlamak iin, **Seenek** > *Yazma dili* seeneęini belirleyin.

### ■ Normal metin giriři

1 - 9 arasındaki sayı tuřlarından birine istedięiniz karakter grntleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seilen yazma diline baęlıdır. Kullanmak istedięiniz harf aynı tuř zerinde bulunuyorsa, imle grntleninceye dek bekleyin ve harfi girin. En sık kullanılan noktalama iřaretleri ve zel karakterler, 1 tuřu kullanılarak elde edilebilir.

## ■ Metin tahmini giriři

Metin tahmini giriři yeni kelimeler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuřları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuřa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda \* veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, onaylamak için **0** tuřuna basıp boşluk ekleyin.  
Sözcük doğru deęilse, \* tuřuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.  
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin giriři kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.  
Bileřik sözcükleri yazmak için sözcüğün ilk kısmını girin ve saęa doğru ilerleyerek onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

## 5. Menülerde gezinme

---

Telefonunuz, menüler řeklinde gruplandırılmıř geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye eriřmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.  
Menü görünümünü deęiřtirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste, Tablo, Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.  
Menüyü yeniden düzenlemek için **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin.  
Tařımak istediğiniz menüye gidin ve **Tařı** seçeneğini belirleyin. Menüü tařımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.  
Deęiřiklięi kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## 6. Mesajlaşma



Kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları, sesli mesajlar ve hızlı mesajlar okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

### ■ Mesaj

#### Mesaj oluşturma

Yeni oluşturulan mesaj, varsayılan olarak kısa mesajdır ancak dosyalar eklendiğinde otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.

#### Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için önce mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. Mesaj ayarları, s. 34.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. *Rehber'e* e-posta adresi kaydetmek için bkz. Ayrıntıları kaydetme, s. 37.

Cihazınızın bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

#### **Kısa mesaj yazma ve gönderme**

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Mesaj seçeneğini* belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı *Metin*: alanına girin.

Metin şablonu kullanmak için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

### **Kısa mesaj okuma ve cevaplama**

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

2. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın. Dosya eklemek için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

### **Multimedya mesajları (MMS)**

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı bazı ekleri içerebilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS, şebeke servisi) kullanılabilirliğini öğrenmek ve bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

### **Multimedya mesajı yazma ve gönderme**

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime:* alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

### **Mesaj gönderme**

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı *Giden kutusu* klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır.



**Not:** Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. *Giden kutusu*'ndaki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

## Multimedya mesajı okuma ve cevaplama



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra görüntülemek için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.

3. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın. Cevaba dosya eklemek için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

## ■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

## Mesaj yazma

**Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın.

## Mesaj alma

Alınan hızlı mesaj *Mesaj*: ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan numaraları ve adresleri almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

## ■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'in etkinleştirilmesi gerekir.

## Mesaj oluşturma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için bkz. Ses kaydedici, s. 60.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

## Mesajı dinleme

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## ■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesajı silmek için **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > *İşaretilileri sil* seçeneğini belirleyin.

## ■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderl. öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için bkz. *Gönder. msjlr. kaydet*, Genel ayarlar, s. 34.

Yazdığınız ve *Taslaklar* klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre isim ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Şablon listesine erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin. Yeni bir şablon oluşturmak için mesajı yazın ve **Seçenek** > *Mesajı kaydet* > *Şablon olarak kaydet* seçeneğini belirleyin.

## ■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, e-posta hesabınıza erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce yeni bir e-posta hesabı edinmeli veya geçerli hesabınızı kullanmalısınız. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. E-posta mesajları, s. 36.

## E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda tanımlı e-posta ayarı yoksa e-posta kurulum sihirbazı otomatik olarak başlar veya sihirbazı başlatmak için, select **Menü** > *Mesajlar* > *E-pst. pst. kutusu* > **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *E-posta ayar sihirbazı* seçeneklerini belirleyin.

Ayarları el ile girmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-post. pst. kutusu* > **Seenek** > *Posta kutusu ekle* > *El ile oluřtur* seeneęini belirleyin.

E-posta uygulaması iin yakın kopyası olmayan bir internet eriřim noktası gerekir. WAP eriřim noktaları genellikle bir yakın kopya ierir ve e-posta uygulamasıyla alıřmazlar.

## **E-posta yazma ve gnderme**

E-posta mesajınızı, e-posta servisine baęlanmadan nce yazabilirsiniz veya nce servise baęlanarak ardından e-postanızı yazıp gnderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluřtur* > *E-posta mesajı seeneęini* belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve mesajı girin. Dosya eklemek iin **Ekle** dęmesini sein ve seenekler arasından seim yapın.
3. E-posta mesajını gndermek iin **Gnder** seeneęini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmıřsa, e-postayı hangi hesaptan gndermek istiyorsanız o hesabı sein.

E-postanızı kaydetmek iin, **Seenek** > *Mesajı kaydet* seeneklerini belirleyin. E-postanızı daha sonra dzenlemek veya yazmaya devam etmek iin *Taslak mesaj olarak* seeneęini belirleyin.

E-postayı taslak klasrden gndermek iin, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seeneklerini belirleyin ve istedięiniz mesajı sein.

## **E-posta indirme**

1. E-posta hesabınıza gnderilen mesajları yklemek iin, **Menü** > *Mesajlar* seeneklerini sein.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmıřsa, e-postayı hangi hesaptan indirmek istiyorsanız o hesabı sein.

E-posta uygulaması bařlangıta yalnızca e-posta bařlıklarını indirir.

2. Bir e-posta sein ve e-posta mesajının tamamını yklemek iin **A** seeneęini belirleyin.

## **E-posta okuma ve cevaplama**



**nemli:** Mesajları aarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar ierebilir veya cihazınız ya da PC'niz iin bařka řekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* seeneęini belirleyin hesap adını ve istedięiniz mesajı sein.



2. E-postayı yanıtlamak için, **Seenek** > *Yanıtla* seeneęini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doęrulayın veya dzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
3. Mesajı gndermek için **Gnder** seeneęini belirleyin.  
E-postanızdaki baęlantıyı sonlandırmak için, **Seenek** > *Baęlantıyı Kes* seeneęini belirleyin.

## ■ Sohbet

Sohbet (řebeke servisi) zellięini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını evrimii kullanıcılara gnderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istedięiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis saęlayıcınıza bařvurun.



**Not:** Sohbet servisimize baęlı olarak bu kılavuzda aıklanan tm zelliklere eriřemeyebilirsiniz.

## ■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir řebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis saęlayıcınıza bařvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Men** > *Mesajlar* > *Telesekreter* > *Telesekreteri dinle* seeneęini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya dzenlemek iin *Telesekreter no.* seeneęini belirleyin.

řebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak iin **Dinle** seeneęini belirleyin.

## ■ Bilgi mesajları

Servis saęlayıcınızdan ok eřitli konularda mesajlar alabilirsiniz (řebeke servisi). Daha fazla bilgi iin servis saęlayıcınıza bařvurun. **Men** > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* seeneęini belirleyin ve kullanılabilir seenekler arasından seim yapın.

## ■ Servis komutları

řebeke servislerini etkinleřtirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları) yazın ve servis saęlayıcınıza gnderin. **Men** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seeneęini belirleyin.

## ■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin.

## ■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. SIM mesajlarını okumak için **Menü** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin.

## ■ Mesaj ayarları

### Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

**Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

*Gönder. msjlr. kaydet* > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

*Gönd. öğe. üye. yazım* > *İzin var* — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönder. msjlr. kaydet* > *Evet* seçeneğini belirlediyseniz gösterilir.

*Yazı tipi boyutu* — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

*Favori alıcı* — Mesaj gönderirken kullanılabilir mesaj alıcılarını veya grupları kolayca tanımlamak için kullanılır

*Grafik suratlar* > *Evet* — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

### Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

**Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*İletim raporları* > *Evet* – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

*Mesaj merkezleri* > *Merkez ekle* – Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

*Kullanılın. msj. merکز.* – Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır

*Mesaj geçerliliği* – Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

*Mesaj tipi* – Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

*Paket veri kullan* > *Evet* – Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

*Karakter desteği* > *Tam* – Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

*Aynı merkezle yanıt* > *Evet* – Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

## **Multimedya mesajları**

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma, s. 50.

**Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*İletim raporları* > *Evet* – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

*MMS oluşturma modu* – Mesajlara çeşitli türlerde multimedya eklemeyi kısıtlamak veya buna izin vermek için kullanılır

*MMS görüntü boyutu* – Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır

*Varsay. slayt süresi* – Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

*MMS alımına izin ver* — Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

*Gelen MMS mesajları* — Multimedya mesajlarının nasıl alınacağına karar vermek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

*Reklamlara izin ver* — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen MMS mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

*Yapılandırma ayarları* > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı seçin veya *Varsayılan* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

## **E-posta mesajları**

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma, s. 50.

**Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Yeni e-posta bildirm.* — Yeni e-posta alındığında bildirim gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır

*Post. alımına izin ver* — E-postaların yabancı şebekelerde de mi alınabileceğini, yoksa yalnızca ev şebekesinde mi alınabileceğini seçmek için kullanılır

*Orj. msj. ile yanıtla* — Yanıt orijinal mesajın eklenip eklenmeyeceğini seçmek için kullanılır

*E-post. görn. boyutu* — E-postalardaki görüntülerin boyutunu seçmek için kullanılır

*Posta kutulr. düzenle* — Yeni posta kutuları eklemek veya kullanılmakta olanı düzenlemek için kullanılır

## 7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

### ■ Kartvizit arama

**Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

### ■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

### ■ Ayrıntıları kaydetme

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, .

Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz. Ayarlar, s.39.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

### ■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Rehber girişlerini telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Rehber girişlerini birer birer taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Rehber girişine ilerleyin ve **Seçenek** > *Kartviziti taşı* veya *Kartviziti kopyala* seçeneğini belirleyin.

Birden çok kartviziti taşımak veya kopyalamak için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *İşaretle* seçeneğini belirleyin. Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek** > *İşaretlileri taşı* veya *İşaretlileri kopyala* seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *Kartvizitleri taşı* veya *Kartvizitleri kopyala* seçeneğini belirleyin.

## ■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

## ■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak internet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. Ayrıntılar için bkz. Sunucudan senkronize etme, s. 47.

## ■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitler sil* > *Telefon hafızasından veya SIM karttan* seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

## ■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.

Kartviziti aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

## ■ Ayarlar

**Menü > Rehber > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Kullanılan hafıza** — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

**Rehber görünümü** — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır

**İsim gösterimi** — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

**Yazı tipi boyutu** — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

**Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

## ■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

## ■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

**Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. **Hızlı arama**, Arama, s. 48.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz. **Hızlı arama**, s. 21.

## 8. İşlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işl. kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı veya Paket veri sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Msj. işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

## 9. Ayarlar



### ■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü** > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini seçin, istediğiniz tercihi belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Etkinleştir* – Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

*Uyarla* – Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

*Zamanlı* – Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.



## ■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

**Menü** > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Tema seç* — Tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır.

*Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

*Tema siteleri* — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

## ■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü** > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. *Uyarla*, *Tercihler*, s. 40.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

## ■ Ana ekran

**Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın:

*Duvar kağıdı* — Bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

*Etkin bekleme* — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır

*Bekl. yazı tipi rengi* — Bekleme modunda metinlerin rengini seçmek için kullanılır

*Harkt. tuşu simgeleri* — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır

*Bildirim bilgileri* — Hem cevapsız arama hem de mesaj alındı bildirimlerinde kartvizit bilgisi gibi bilgileri göstermek veya gizlemek için kullanılır

*Katl. kapak animasyon.* — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

*Yazı tipi boyutu* — Mesajlar, rehber ve web sayfaları için yazı tipi boyutunu ayarlamak üzere kullanılır

*Operatör logosu* — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

*Hücre bilgi ekranı* > *Açık* — Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliği görüntülemek için kullanılır

## ■ Mini ekran

**Menü** > *Ayarlar* > *Mini ekran* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın:

*Duvar kağıdı* — Bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

*Ekran koruyucu* — Telefonda işlem yapılmadan geçen seçili sürenin sonunda ekran koruyucuyu etkinleştirmek için kullanılır

*Güç tasarrufu* — Güç tasarrufunu etkinleştirdiğinizde, batarya gücünden bir miktar tasarruf edebilirsiniz

*Uyku modu* — Uyku modunu etkinleştirdiğinizde, batarya gücünden bir miktar tasarruf edebilirsiniz

*Katl. kapak animasyon.* — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

## ■ Tarih ve saat

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi* veya *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları* > *Saat dilimleri* seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

## ■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

## Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

*Seçenekleri belirle* — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır

*Düzenle* — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır

## Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

## Hareket tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden kaydırma tuşuna diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

## Etkin bekleme tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Etkin bekleme tuşu* seçeneğini belirleyin.

## Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için bkz. *Tanıma dili*, Telefon, s. 49.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 22.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Düzenle* veya *Kaldır* — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

*Tümünü ekle veya Tümünü kaldır* — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

## ■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.

### **Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi**

Bu cihaz, şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: SIM erişimi, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, kulaklık, ahizesiz kulaklık birimi, servis bulma uygulaması, genel erişim, seri bağlantı noktası ve genel nesne değişimi.

Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 fit) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

### **Bluetooth bağlantısı kurma**

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Bluetooth > Açık veya Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir. Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefona bir isim vermeniz istenir. Diğerlerinin kolay tanıyabileceği benzersiz bir ad kullanın.

**Telefnumn. görünürüĝ. veya Telefonumun ismi** — Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına nasıl gösterileceğini tanımlamak için kullanılır.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefnumn. görünürüĝ.** özelliğini **Gizli** ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

*Ses donanımlrın. ara* — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

*Etkin cihazlar* — O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için kullanılır

*Eşlenmiş cihazlar* — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

## **Paket veri bağlantısı (GPRS)**

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS - General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

*Gerektiğinde* — Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

*Sürekli bağlantı* — Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

## **Modem ayarları**

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. *Etkin eriş. nkt. düzelt* > **Paket veri eriş. nok.** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. *Paket veri eriş. nok.* seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu modem olarak kullanıp internet bağlantısı kurun. Bkz. Nokia PC Suite, s. 78. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

## **Veri aktarımı**

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak internet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir.

### **Aktarım kartviziti listesi**

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu senkron.* ve *PC senkronizas.* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Seçenek > Aktarım kartv. ekle > Tel. senkronizasyonu** veya **Telefon kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

## **Uyumlu bir cihazla veri aktarımı**

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu senkron.* veya *PC senkronizas.* dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

## Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

## Sunucudan senkronize etme

Uzak bir internet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10 ve Yapılandırma, s. 50.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu senkron.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

## USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* uyarısını onaylayın ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Nokia modu** — Telefonu, Nokia PC Suite kurulu bir PC'deki uygulamalarla erişimde bulunmak için kullanmak amaçlıdır

**Baskı ve medya** — Telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bilgisayarınızla kullanmak için veya Windows Media Player'la (müzik, video) senkronize etmek üzere PC'ye bağlamak için kullanılır

**Veri saklama** — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri deposu olarak kullanmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** > **Nokia modu**, **Baskı ve medya** veya **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.

## ■ Arama

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Arama aktarma** — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtl. servisi*, Güvenlik, s. 50.

**Herhng. bir tuşla cvp.** > **Açık** — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır

**Oto. tekrar arama** > **Açık** — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

**Vid.-sesli oto. tk. ara.** — Telefonun, video aramasının başarısız olduğu numaraya otomatik olarak bir video araması gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini seçmek için kullanılır.

**Ses netliği** > **Etkin** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır

**Hızlı arama** > **Açık** — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **3 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır

**Arama bekletme** > **Etkinleştir** — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. *Arama bekletme servisi*, s. 22.

**Arama sonrası özeti** > **Açık** — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

**Arayan kiml. gönder** > **Evet** — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

**Kapak açıldğ. cevapla** > **Açık** — Gelen aramayı kapağı açarak yanıtlamak için kullanılır.

**Video paylaşımı** > **Açık** — Devam eden sesli arama sırasında diğer kişiyle canlı kamera görüntünüzü paylaşmak için kullanılır. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



## ■ Telefon

**Menü > Ayarlar > Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Dil ayarları** — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma dilini ayarlamak için *Tanıma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 22 ve *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 42.

**Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

**Otomatik tuş kilidi** — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

**Güvenlik tuş kilidi** — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

**Açılış notu** — Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır

**Tel. güncelleştirmeler** — Güncelleştirme olduğunda telefonunuzun yazılımını güncelleştirmek için kullanılır

**Şebeke modu** — Çift mod seçmek için (UMTS veya GSM) kullanılır. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz

**Operatör seçimi > Otomatik** — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *El ile* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

**Yardım metni** — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

**Başlama tonu > Açık** — Telefon açıldığında bir başlama tonu çalar.

**Uçak sorgusu > Açık** — Telefonun, her açıldığında uçuş tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorması için bu seçeneği belirleyin. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi, radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

**Kapak kapt. işlemleri** — Telefonunuzun kapak kapalıyken bekleme moduna mı döneceğini, yoksa tüm uygulamaları açık mı tutacağını seçmek için kullanılır

## ■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10.

**Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Varsy. yapılandır. ayrlr.* — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

*Tüm uyg. vars. etknlş.* — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

*Tercih edilm. eriş. nkt.* — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

*Desteğe bağlan* — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır

*Kişisel yapılan. ayarlr.* — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklediyseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil veya Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

## ■ Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

**Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*PIN kodu sorma* veya *UPIN kodu sorma* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

*PIN2 kodu sorma* — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

*Arama kısıtl. servisi* — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

*Sabit arama* — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

*Dahili kullanıcı grubu* — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

*Güvenlik düzeyi > Telefon* — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

*Erişim kodları* — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

*Kullanılan kod* — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

*Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası* — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. Sertifikalar, s. 77.

*Güvnlk. mod. ayarları — Güvn. modülü bilgilr.'ni* görüntülemek, *Modül PIN'i sorma* seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. Giriş kodları, s. 10.

## ■ Dijital hak yönetimi

Dijital hak yönetimi (DRM), korumalı dosyaların değiştirilmesini ve dağıtılmasını engellemek için tasarlanmış telif hakkı korumasıdır. Korumalı dosyaları (ses, video, tema veya zil sesi gibi) telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz; ancak bu tip dosyalar kilitlidirler. Dosyayı etkinleştirecek olan anahtarın ücretini ödersiniz ve dosyayı indirdiğinizde etkinleştirme anahtarı otomatik olarak telefonunuza gönderilir.

Korumalı bir dosyanın izinlerini görüntülemek için dosyaya ilerleyip **Seçenek** > *Etkinleştir. anahtarları* seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir videoyu kaç defa izleyebileceğinizi veya bir şarkıyı kaç gün daha dinleyebileceğinizi görebilirsiniz.

Dosya kullanım iznini uzatmak için, **Seçenek** öğesini seçin ve dosya türüyle ilgili seçeneği belirleyin, örneğin *Temayı etkinleştir*. Belirli türde korumalı dosyaları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve onlar da kendi etkinleştirme anahtarlarını satın alıp dosyaları kullanabilirler.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemenin tek yolu Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Bu telefon OMA DRM 1.0 ve 2.0'ı destekler.

## ■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız, güncelleştirmeleri şebekeden doğrudan cihazınıza gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



**Uyarı:** Yazılım güncelleştirmesi yüklerseniz, güncelleştirme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar, cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Yazılım güncelleştirmesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

## ■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

## 10. Operatör menüsü

---

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Servis gelen kutusu, s. 76.

## 11. Galeri

---



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya microSD hafıza kartında (satış paketine dahil değildir) saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Dosya taşırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için hafıza kartına gidin ve sağa doğru ilerleyin.

### ■ Görüntü basma

XpressPrint

Cihazınız Nokia XPressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için USB veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya Bluetooth kullanarak gönderin. Bkz. Bağlantı, s. 44.

.Jpg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen görüntüler otomatik olarak .jpg biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > *Bas* seçeneğini belirleyin.

## ■ Hafıza kartı

Video klipler, müzik parçaları, ses dosyaları ve görüntüler gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak ve telefon hafızasındaki bilgileri yedeklemek için microSD hafıza kartı kullanabilirsiniz.

*Galeri*'de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğe sahip (örneğin, *Temalar*) bazı klasörler hafıza kartında saklanabilir.

microSD hafıza kartını takmak ve çıkarmak için bkz. microSD hafıza kartını takma, s. 14.

### Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir. Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazılarının da biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanabilmek için kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü** > *Galeri* veya *Uygulamalar* seçeneğini belirleyin, ardından hafıza kartı klasörünü seçip , **Seçenek** > *Hafz. crt. biçimlendir* > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

### Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı önlemek amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere şifre belirlemek için, **Seçenek** > *Şifre belirle* seçeneğini belirleyin. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak istediğinizde şifre sorulur. Şifreyi silmek için, **Seçenek** > *Şifre sil* seçeneğini belirleyin.

## Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını kontrol etmek ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar ve yazılımlar yüklemek üzere kullanılabilir hafıza miktarını öğrenmek için, **Seçenek** > *Ayrıntılar* seçeneğini belirleyin.

## 12. Medya



Entegre 2 megapiksel kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz.

### ■ Kamera

Kamera ile .jpg biçiminde fotoğraflar çekebilir ve dijital olarak en fazla sekiz kez yakınlaştırabilirsiniz.

### Fotoğraf çekme

Kamera tuşuna basın veya **Menü** > *Medya* > *Kamera* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon, fotoğrafı *Galeri* > *Görüntüler* klasörüne kaydeder.

### Kendi fotoğrafınızı çekme

Kapağı kapatın ve kamera tuşunu basılı tutun. Mini ekranı vizör olarak kullanın. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın. Çektiğiniz resmi görüntülemek için telefonu açın.

### Yakınlaştırma

Kamera veya video modundayken görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Cihazınız, 1200x1600 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekimini destekler.

### Kamera seçenekleri

Aydınlatma sönerse **Seçenek** > *Gece modu açık* seçeneğini, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için *Zamanlayıcı açık* seçeneğini, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse *Görüntü dizisi açık* seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu

ayarı kullanıldığında sırayla üç fotoğraf, diğer boyut ayarlarındaysa sekiz fotoğraf çekilir.

**Seçenek** > *Ayarlar* > *Görüntü önizl. süresi* seçeneğini belirleyin ve çekilen görüntülerin önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

## **Kamera ve video seçenekleri**

Filtre kullanmak için **Seçenek** > *Efektler* > *Normal, Gri tonlamalı, Kahverengi, Negatif* seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

## **■ Video**

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Kullanılabilecek kayıt süresi video klibin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır.

Kliplerin uzunluğu ve dosya boyutu, seçilen kaliteye ve kullanılabilir hafızaya göre değişebilir.

Video kliplerinizin kalitesini ayarlamak için **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip kalitesi* > *Yüksek, Normal veya Temel* seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutunu seçmek için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* seçeneğini belirleyin. *Varsayılan*, dosya boyutunun multimedya mesajına sığacak şekilde sınırlandığı anlamına gelir (multimedya mesajının boyutu cihaza göre değişebilir). *En fazla*, kullanılabilir tüm hafızanın kullanıldığı anlamına gelir. Kullanılabilir hafıza video klibin saklandığı yere bağlıdır.

## **Video klip kaydetme**

**Menü** > *Medya* > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşunu basılı tutun. Kaydı duraklatmak için *Duraklat* seçeneğini, kayda devam etmek için de *Devam* seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna ya da sol ve sağ tuşlarına basın.



## ■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3, MP4, AAC, eAAC+ veya Windows Media Player müzik dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. Nokia PC Suite, s. 78.

Telefon hafızasındaki bir klasörde veya hafıza kartındaki bir klasörde bulunan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik çaları, telefonun ön kısmında bulunan müzik çalar tuşlarıyla veya kaydırma tuşlarıyla çalıştırılır.

Müzik çaları açmak için **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken müzik çaları açmak için **▶▶** tuşuna basın.

Telefonunuzda kayıtlı tüm şarkıların listesini açmak için **Tüm şarkılar** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Çalma listeleri oluşturmak veya bunları yönetmek için **Çalma listeleri** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Klasörleri *Sanatçılar*, *Albümler* veya *Türler*'e göre açmak için istediğiniz seçeneğe gidin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Telefonunuzda kayıtlı bir video listesini açmak için **Videolar** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

## Müzik parçalarını çalma



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çaları, telefonun ön kısmında bulunan müzik çalar tuşlarıyla veya kaydırma tuşlarıyla çalıştırılır.

**Müzik çalar** menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, **▶▶** simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı duraklatmak için **▶▶** simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için, **▶▶▶** simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için **◀◀◀** simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ▶▶ simgesini seçili tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

## **Müzik çalar seçenekleri**

**Menü > Medya > Müzik çalar > Müzik çalara git**Seçenek'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Çalm. listesine ekle** – Geçerli parçayı çalma listesine eklemek için kullanılır.

**Ayarlar > Karıştır** – Parçaları rasgele sırada çalmak için veya **Tekrar** geçerli parçayı veya tüm parça listesini art arda tekrar çalmak için kullanılır.

**İndirilenler** – Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

**Web sayfası** – O anda çalan parçayla ilişkili web sayfasına gitmek için kullanılır. Web sayfası yoksa bu seçenek sönmük olarak görüntülenir.

**Bluetooth ile çal** – Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan bir ses donanımına bağlanmak için kullanılır.

## **■ Radyo**

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken müzik çaları açmak için sol veya sağ seçim tuşuna basın ve **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

## **Radyo frekanslarını kaydetme**

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekans 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekans 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için,

1 veya 2 tuşuna kısa süreyle basın ve 0 ile 9 arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.

3. Radyo kanalının adını girin.

## **Radyoyu dinleme**

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Kapat** — Radyoyu kapatmak için kullanılır

**İstasyonu kaydet** — Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır (yeni bir istasyon algılanırsa gösterilir)

**Hoparlör veya Kulaklık** — Hoparlörle veya kulaklıkla radyo dinlemek için kullanılır

**Mono çıkış veya Stereo çıkış** — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır

**İstasyonlar** — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek >**

**İstasyonu sil veya Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Visual radio servis sağlayıcısı tarafından verilen servis kimliğini (şebeke servisi) girmek için **Görsel servis kimliği** seçeneğini belirleyin.

**Tüm istasyonları ara** — Yeni radyo istasyonları aramak için kullanılır.

**Frekans arayı** — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır

**İstasyon dizini** — Şebekedeki kullanılabilir radyo istasyonlarını aramak ve daha sonra kullanmak üzere saklamak için istasyon dizinin etkinleştirmek amacıyla kullanılır

**Görsel serv. etkinleştir.** — Geçerli radyo istasyonunun (şebeke servisinin) görsel içeriğinin görüntülenmesine izin vermek veya reddetmek için kullanılır.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve gerekli ayarları telefonunuza almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

## ■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

### Ses kaydedici

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki  ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemi başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.

3. Kayıt işlemi bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

*Galeri*'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek** > **Kayıt listesi** > **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

## ■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

**Menü** > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Düzenle** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.



## ■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm sesi**: seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

## Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa uyarı sesi çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, **Erteleme süresi** seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

## ■ Takvim

**Menü > Ajanda > Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek > Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını, varsayılan görünümü veya haftanın ilk gününü ayarlamak için *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Telefonu, belirtilen zamandan sonra eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlamak için *Notları otomatik sil* seçeneğini belirleyin.

## **Takvim notu oluşturma**

**Menü** > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

## **Not alarmı**

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## **■ Yapılacak**

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznitelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

## **■ Notlar**

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## ■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



**Not:** Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

**Menü** > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstediğiniz işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi için, **Menü** > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için **#** tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



**Not:** Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

## ■ Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Sonraki aralık dönemine devam etmek için *Sonr. dön. devm. et* > *Otomatik* seçeneğini, her aralığı onaylamak içinse *Önce onayla* seçeneğini belirleyin.

## ■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini

kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

**Menü > Ajanda > Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Ara derece** — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek > Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

**Tur zamanı** — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

**Devam** — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

**Sonu göster** — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

**Zamanlara bak veya Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

## 14. Bas-konuş



**Menü > Bas-konuş** seçeneğini belirleyin.

Hücreşel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GPRS hücreşel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi).

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.



Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz. Bas-konuş ayarları, s. 69 ve Yapılandırma ayarları, s. 70.

## ■ BK kanalları

Bas-konuş kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Farklı bas-konuş kanalı türleri vardır:

*Genel kanal* — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

*Özel kanal* — Yalnızca kanalı oluşturan kişiden davetiye alanlar katılabilir.

*Sağlanan kanal* — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal.

Her kanalın durumunu ayarlamak için *Etkin* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Etkin kanal sayısı ve kanal başına üye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Kanal oluşturma

Kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları girin:

*Kanal ismi*: — Yeni kanal için ismi girin.

*Kanal durumu*: — Kanalı etkin olarak ayarlamak için *Etkin* seçeneğini, kanalı devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

*Kanaldaki takma isim*: — Yeni kanalda gösterilecek takma isminizi girin.

*Kanal güvenliği*: — *Genel kanal* veya *Özel kanal* seçeneğini belirleyin.

*Görüntü*: — **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den görüntü seçin veya yeni kanal için grafik ayarlamak üzere *Varsayılan grafik* seçeneğini belirleyin.

Kanala davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Davet kabul edildiğinde, davetin alıcısı kanalın üye listesine eklenir. Başka davetler göndermek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal listesi* seçeneğini belirleyip bir kanal seçin, ardından **Seçenek** > *Davet gönder* seçeneğini belirleyin. Davet göndermek için kısa mesaj veya kızıllötesi bağlantı kullanın.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* > **Seçenek** > *Adresi el ile düzenle* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı *Kanal adresi*.'ni girin.

## **Davet alma**

1. Bir kanal için kısa mesaj daveti aldığınızda, *Kanal daveti alındı:* ifadesi görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma ismini ve kanal özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Kanalin durumunu ayarlamak için *Etkin* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

## **■ Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma**

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuşu aç* seçeneğini belirleyin veya bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

 , bas-konuş bağlantısını gösterir.  , servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Telefonunuza kanal eklediğinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti açmak üzere bas-konuş tuşuna varsayılan bir işlev atayabilirsiniz. Bkz. Bas-konuş ayarları, s. 69.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için *BK'yı kapat* seçeneğini belirleyin.

## **■ Bas-konuş araması yapma ve alma**



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak için bas-konuş tuşunu konuştuğunuz sürece basılı tutun. Cevabı dinlemek için bas-konuş tuşunu serbest bırakın.

**Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* seçeneğinde kartvizitlerinizin durumunu denetleyebilirsiniz. Bu servis şebeke operatörünüze bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir. Bir kartvizite abone olmak için

**Seçenek** > *Kartvizite abone ol* seçeneğini, bir veya daha fazla kartvizit önceden işaretliyse *İşaretililere abone ol* seçeneğini belirleyin.

 veya  simgesi, kişinin durumunun uygun veya bilinmiyor olduğunu gösterir.

 simgesi kişinin rahatsız edilmek istemediğini, ancak geri arama isteği alabileceğini gösterir.  simgesi ise kişinin bas-konuşu olmadığını gösterir.

### **Kanal araması yapma**

Bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

### **Bire bir arama yapma**

Bas-konuş adresi eklediğiniz rehber listesinden bire bir arama başlatmak için, *Rehber > İsimler veya Menü > Bas-konuş > Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Bas-konuş kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Üyeler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gln. ku.* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma isme ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

### **Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma**

Rehberden birden çok bas-konuş kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Şebeke operatörünüz destekliyorsa, kartvizitleri bas-konuş numarası olmadan telefon numarasıyla da seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

1. **Menü > Bas-konuş > Rehber listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin.
2. Aramayı başlatmak için bas-konuş tuşunu basılı tutun. Kişiler aramaya katılır katılmaz ekranda gösterilirler.
3. Bas-konuş tuşunu basılı tutun. Cevabı duymak için bas-konuş tuşunu serbest bırakın.
4. Aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

### **Bas-konuş araması alma**

Gelen bas-konuş araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal, telefon numarası veya takma isim (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonunuzu bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuş tuşunu basılı tutarsanız, bir sinyal duyarsınız ve *Kuyrukta* uyarısı görüntülenir. Bas-konuş tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

## ■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

### Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

*Bas-konuş* menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. gönder* seçeneğini belirleyin.

*Rehber*'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş adresine ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *BK geri ara. gönder* seçeneğini belirleyin.

*Bas-konuş* menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gln. ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. gönder* seçeneğini belirleyin.

### Geri arama isteğini cevaplandırma

Geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu gösterilir.

*Geri ara. gln. ku.* öğesini açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma isimlerinin listesi gösterilir.

Bire bir arama yapmak için istediğiniz geri arama isteğini seçin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *BK geri ara. gönder* seçeneğini belirleyin.

İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya alınan bir geri arama isteğinden kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

## ■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

*Rehber'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *Bas-konuş adresi* seçeneğini belirleyin. Kartvizitin bas-konuş kartvizit listesinde görünebilmesi için bas-konuş adresinin girilmiş olması gerekir.*

*Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.*

*Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.**

## ■ Bas-konuş ayarları

**Menü** > *Bas-konuş* > *BK ayarları* seçeneğini belirleyin.

*1'e 1 konuşma* > *Açık* — Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

*BK tuşu varsay. işlevi* — Bas-konuş tuşunu aşağıdaki işlevlerden birine ayarlamak için kullanılır: *Kartvizit listesini aç* veya *Kanal listesini aç*, *Kartv. ya da grb. ara*. Kartvizit veya grup seçin ya da *BK kanalını ara* seçeneğini belirleyin ve bir kanal seçin. Bas-konuş tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.

*Giriş durum. göster* — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

*AçılıŖta BK durumu > Evet veya Önce sor* – Telefonu, açtıđınızda otomatik olarak bas-konuŖ servisine bađlanacak Ŗekilde ayarlamak için kullanılır

*YurtdıŖında BK* – Telefon ana Ŗebekenin dıŖında kullanıldıđında bas-konuŖ servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

*BK adresimi gönder > Hayır* – Bas-konuŖ adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için kullanılır

## ■ Yapılandırma ayarları

Servise bađlanma ayarlarını servis sađlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma, s. 50.

Servise bađlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü > Bas-konuŖ > Yapılandırma ayarları** seçeneđini belirleyin. AŖađıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Yapılandırma* – Bas-konuŖ servisi için servis sađlayıcısı, *Varsayılan* veya *KiŖisel yapılandırma* seçeneđini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuŖ servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

*Hesap* – Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuŖ servisi hesabını seçmek için kullanılır

Diđer seçenekler: *BK kullanıcı ismi*, *Varsay. takma isim*, *Bas-konuŖ Ŗifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

## ■ Web

Bas-konuŖ servisi sađlayıcısının internet sitesine eriŖmek için **Menü > Bas-konuŖ > Web** seçeneđini belirleyin.

# 15. Uygulamalar



Uygulamalar menüsünde, uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme, kilitleme veya kartın kilidini açmayla ilgili seçenekler için bkz. Hafıza kartı, s. 54.

## ■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

**Menü** > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin. Diğer seçenekler için bkz. Uygulama seçenekleri, s. 71.

## ■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

**Menü** > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

## ■ Uygulama seçenekleri

*Sürüm güncelle* — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi)

*Web sayfası* — Mevcutsa, bir internet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi)

*Uygulama erişimi* — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

## ■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** >

*İndirilenler* > *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin; kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. Yer imleri, s. 74.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, üçüncü taraflara ait internet sitelerinin önceden yüklenmiş yer imleri ve bağlantıları bulunabilir. Cihazınızla, başka üçüncü taraf sitelere de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile ilgisi bağlantısı yoktur ve Nokia bunlar için onay vermez veya sorumluluk almaz. Bu tür sitelere erişmeyi tercih ederseniz, güvenlikle veya içerikle ilgili önlemler almanız gerekir.

## 16. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

## 17. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language - WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

### ■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz.



Yapılandırma ayarları servisi, s. 10. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma, s. 50.

## ■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Bkz. Tarama ayarları, s. 72.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## ■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Öğe seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 – 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için \* tuşuna basın.

## **Doğrudan arama**

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

### **■ Yer imleri**

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Cihazınızda, üçüncü taraflara ait internet sitelerinin önceden yüklenmiş yer imleri ve bağlantıları bulunabilir. Cihazınızla, başka üçüncü taraf sitelere de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile ilgisi bağlantısı yoktur ve Nokia bunlar için onay vermez veya sorumluluk almaz. Bu tür sitelere erişmeyi tercih ederseniz, güvenlikle veya içerikle ilgili önlemler almanız gerekir.

## **Yer imi alma**

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

### **■ Görünüm ayarları**

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

*Metin sarma* — Metnin ekranda nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır

*Yazı tipi boyutu* — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır

*Resimleri göster* > *Hayır* — Sayfadaki görüntüleri gizlemek için kullanılır

*Bildirimler > Güvnsz. bğl. bildirimi > Evet* — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

*Bildirimler > Güvnsz. öge. bildirm. > Evet* — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Tarayıcı güvenliği, s. 77.

*Karakter şifreleme > İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

*Karakter şifreleme > Unicode (UTF-8) adrs. > Açık* — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır

*Ekran boyutu > Tam veya Küçük* — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

*JavaScript > Etkinleştir* — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

## ■ Güvenlik ayarları

### Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. Önbellek, s. 76.

Tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Çerezler** seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

### Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek > Diğer seçenekler > Güvenlik > WMLScript ayarları** seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik Ayarları > Bağlan. WMLScripts > İzin ver** seçeneğini belirleyin.

## ■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü > Web > Ayarlar > İndirme ayarları > Otomatik kaydetme > Açık** seçeneğini belirleyin.

## ■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gel. kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gel. kutu.* konumuna taşınır. *Servis gel. kutu.*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > *Servis gel. kutu.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gel. kutu.*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

## Servis gelen kutusu ayarları

**Menü** > **Web** > *Ayarlar* > *Servis gel. ku. ayarlr.* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

## ■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için gezinme sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*, bekleme modunda ise **Menü** > **Web** > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

## ■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Sertifikalar



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

## **Dijital imza**

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

## **18. PC ile bağlantı**

---

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, internete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

### **■ Nokia PC Suite**

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). PC Suite ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresindeki Nokia web sitesinde veya yerel Nokia web sitenizde bulabilirsiniz.

## ■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda paket veri, HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. Modem ayarları, s. 45.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tüklenir.

## ■ Bluetooth

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz internet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz internete otomatik olarak paket veri bağlantısı açar. Telefonun NAP servisini kullanırken PC Suite yazılımının yüklenmesi gerekli değildir.

Bkz. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, s. 44.

## ■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

# 19. Batarya bilgileri

---

## ■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı

bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

## ■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.



## Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.
4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

### Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) adresini ziyaret edin.

# Bakım ve onarım

---

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekları gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



### Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

# Ek güvenlik bilgileri

---

## ■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## ■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

## ■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

## İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazda ortaya çıkabilecek etkileşimi önlemek için kablosuz cihazla kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi implant bir tıbbi cihaz arasında 15,3 santimetrelilik (6 inç) bir mesafenin korunmasını önermektedir. Bu tür cihaz kullanan kişiler şunlara dikkat etmelidir:

- Kablosuz cihaz açıkken, tıbbi cihazla kablosuz cihaz arasında daima en 15,3 santimetre mesafe bırakın.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için, kablosuz cihaz tıbbi cihazla aynı kulakta kullanılmamalıdır.
- Etkileşim olduğuna dair en ufak bir şüpheniz olduğunda kablosuz cihazı hemen kapatın.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyun ve uygulayın.

Kablosuz cihazınızı implant tıbbi cihazla kullanma konusunda sorularınız olursa, doktorunuza başvurun.

## **İşitme cihazları**

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

## **■ Araçlar**

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

## **■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar**

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

## ■ Acil aramalar



**Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal güçlü olup olmadığına bakın.  
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## ■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,31 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

## A

ahizesiz. Bkz. hoparlör.  
ajanda 61  
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.  
ana ekran 16, 18, 41, 42  
anten 16  
arama bekleme servisi 22  
arama işlem kaydı 40  
arama işlevleri 21  
arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.  
arama tuşu 16  
aramalar  
  ayarlar 48  
  cevaplama 22  
  hızlı arama 21  
  reddetme 22  
  seçenekleri 23  
  sesle arama 22  
  uluslararası 21  
  yapma 21  
aramaları sonlandırma 21  
ayarlar  
  ana ekran 41, 42  
  arama 48  
  bağlantı 44  
  Bas-konuş 69  
  Bas-konuş yapılandırması 70  
  duvar kağıdı 41, 42  
  etkin bekleme 41  
  fabrika ayarlarını geri yükle 52  
  GPRS, EGPRS 45  
  güvenlik 50  
  indirme seçenekleri 75  
  kamera 55, 56  
  katlanır kapak animasyonu 41, 42  
  kısayollarım 42  
  mesajlar 34  
  saat 42  
  servis gelen kutusu 76  
  tarih 42  
  telefon 49  
  temalar 41  
  tercihler 40  
  USB veri kablosu 47  
  veri aktarımı 46  
  yapılandırma 50  
  zil sesleri 41

## B

bas-konuş 64  
batarya  
  doğrulama 80  
  şarj etme 14  
  şarj etme, boşaltma 79  
  takma 12  
bataryayı şarj etme 14  
bekleme modu 18, 42  
bileklik 16  
bilgi mesajları 33  
bitirme tuşu 16  
BK. Bkz. bas-konuş.  
Bluetooth 44, 79  
büyük/küçük harf modu 25

## C, Ç

çalar saat 61  
çalma 17  
çerezler 75  
CIF kamera objektifi 16

## D

darbe tamponu 16  
dijital hak yönetimi 51  
dijital imza 78  
dil ayarları 49  
donanımlar 9  
döner kapak 41, 42  
durum göstergeleri 18  
duvar kağıdı 41, 42

## E

EGPRS 45  
ekolayzer 60  
ekran 16, 18  
e-posta uygulaması 31  
etkin bekleme modu 18, 41  
etkinleştirme anahtarları 52

## F

fabrika ayarları 52  
FM radyo 58  
fotoğraf çekme 55



## G

galeri 53  
geri sayım sayacı 63  
gezinme 26  
Gezinme tuşu. Bkz. kaydırma tuşu.  
giriş kodları 10  
görüntüler 55  
göstergeler 19  
GPRS 45  
güvenlik  
    ayarlar 50  
    kodlar 10  
    modül 77  
güvenlik bilgileri 7

## H

hafıza dolu 30  
hafıza kartı 54  
Hafıza kartı yuvası 17  
hatsız modu 21  
hesap makinesi 63  
hızlı arama 21, 39  
hızlı mesajlar 29  
hoparlör 17, 23  
hoparlör. Bkz. hoparlör.

## I, Y

iletişim bilgileri 12  
IMAP4 31  
indirme seçenekleri 12, 75  
internet 72

## K

kablosuz biçimlendirme dili (WML) 72  
kamera  
    ayarlar 55, 56  
    efektler 55, 56  
    filtre 55, 56  
    flaş 17  
    fotoğraf çekme 55  
kamera tuşu 17  
kartvizitler 38  
kaydedici 60  
kaydırma 26  
kaydırma tuşu 16  
kayıp 16  
kayıt 40  
kıs mesajlar 27  
kısayollar 42  
kısıtlama şifresi 10  
kodlar 10

korunmalı dosyalar 52  
korunmalı dosyaları indirme 51  
kronometre 63  
kulaklık 16  
Kulaklık konektörü 17

## M

menü 26  
mesaj ayarları  
    e-posta 36  
    genel 34  
    kıs mesajlar 34  
    multimedya mesajları 35  
mesaj klasörleri 30  
mesaj merkezi numarası 27  
mesajlar  
    ayarlar 34  
    bilgi mesajları 33  
    hızlı mesajlar 29  
    servis komutları 33  
    sesli mesajlar 30, 33  
    silme 34  
    uzunluk göstergesi 27  
mesajları silme 34  
metin 25  
metin tahmini girişi 25, 26  
metin yazma 25  
mini ekran 17, 18  
MMS. Bkz. multimedya mesajları.  
multimedya mesajları 28  
müşteri hizmetleri 12  
müzik tuşu 17

## N

Nokia iletişim bilgileri 12  
normal metin girişi 25  
notlar 62

## O, Ö

önbellek 76  
operatör menüsü 53  
oyunlar 71

## P

paket veri 45, 79  
parçalar 16  
PC ile bağlantı 78  
PC Suite 78  
PictBridge 47  
PIN kodları 10, 15  
POP3 31

PUK kodları 10  
push mesajları 76

## R

radio 58  
rehber  
arama 37  
ayarlar 39  
düzenleme 38  
gruplar 39  
hızlı arama 39  
kaydetme 37  
kopyalama 37  
silme 38

## S, P

saat ayarları 42  
Şarj cihazı konektörü 17  
şebeke  
ekrandaki ad 18  
şebeke modu 18  
seçim tuşları 16  
senkronizasyon 46  
sertifikalar 77  
servis gelen kutusu 76  
servis komutları 33  
servis mesajları 76  
servisler 72  
ses  
arama 22  
kaydedici 60  
komutlar 43  
mesajlar 33  
ses seviyesi tuşu 17  
sesli mesajlar 30  
SIM kart  
kullanılmayan işlevler 21  
mesajlar 34  
servisler 72  
takma 12  
sinyal gücü 18  
SMS. Bkz. kısa mesajlar.  
sohbet 33

## T

tak ve çalıştır servisi 15  
takma  
batarya 12  
SIM kart 12  
takvim 61, 62  
tarayıcı  
ayarlama 72

görünüm ayarları 74  
güvenlik 75  
yer imleri 74  
tarih ayarları 42  
telefon  
açma 15  
ayarlar 49  
parçalar 16  
tuşlar 16  
yapılandırma 50  
telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.  
telefonu açma ve kapatma 15  
telif hakkı koruması 51  
temalar 41  
tercihler 40  
tuş kilidi 20  
tuş takımı 16  
tuş takımı kilidi 20  
tuş takımının kilidini açma 20  
tuşlar 16, 20

## U, Ü

UPIN kodu 15  
USB bağlantı noktası 17  
uygulamalar 70

## V

veri aktarımı 46  
veri iletişimi 79  
veri kablosu 47

## W

web 72

## X

XHTML 72

## Y

yakınlaştırma tuşu 17  
yapılacak 62  
yapılandırmalar  
ayar servisi 10  
ayarlar 15  
genel 50  
yazı tipi boyutu 42  
yazılım güncelleştirmeleri 11  
yer imleri 74

## Z

zil sesleri 41