

Brugervejledning til Nokia 6270

9242268

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-56 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright© 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9242268/1. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	13
Generelle oplysninger.....	17
Oversigt over funktioner.....	17
Adgangskoder	18
Sikkerhedskode	18
PIN-koder	18
PUK-kode.....	19
Spæringsadgangskode	19
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	19
Hent indhold og programmer.....	20
Nokia-support- og -kontaktoplysninger	21
1. Kom godt i gang.....	22
Isætning af SIM-kort og batteri.....	22
Isætning af et hukommelseskort.....	24
Opladning af batteriet.....	26
Sådan tænder og slukker du telefonen	26
Plug and play-tjeneste	27
Åbning af tastaturet	27
Normal betjeningsposition.....	27
Håndledsrem	28
2. Telefonen.....	29
Taster og dele	29
Standbytilstand	31
Aktiv standby.....	32

Indholdselementer i navigationstilstand	32
Genveje i standbytilstand	33
Strømbesparer	34
Indikatorer	34
Tastaturlås	36
3. Opkaldsfunktioner	37
Foretagelse af et opkald	37
Hurtigkald	38
Udvidet taleopkald	38
Foretagelse af et taleopkald	38
Besvarelse eller afvisning af et opkald	39
Banke på	40
Valgmuligheder under et opkald	40
4. Skrivning af tekst	41
Indstillinger	41
Forprogrammeret tekstinput	42
Traditionel tekstindtastning	43
5. Navigering i menuerne	44
6. Beskeder	45
Tekstbeskeder (SMS)	45
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder	46
Læsning og besvarelse af en SMS-besked	46
SIM-beskeder	47
MMS-beskeder	47
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	48
Afsendelse af besked	49
Annullering af afsendelse af besked	50

Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	50
Hukommelsen er fuld	51
Mapper	51
Lynbeskeder.....	52
Skrivning af en lynbesked.....	52
Modtagelse af en lynbesked.....	53
Nokia Xpress-lydbeskeder.....	53
Oprettelse af en lydbesked.....	53
Modtagelse af en lydbesked.....	54
Onlinebeskeder.....	54
Åbning af onlinebeskedmenuen.....	55
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten.....	55
Start af en onlinebeskedsamtale	56
Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation.....	57
Læsning af en modtaget onlinebesked	58
Deltagelse i en onlinebeskedsamtale	58
Redigering af din tilgængelighedsstatus.....	59
Kontakter til onlinebeskeder.....	59
Blokering og ophævelse af blokering for beskeder.....	60
Grupper	60
Email-program	61
Skrivning og afsendelse af email.....	62
Download af email.....	63
Læsning og besvarelse af email.....	63
Indbakke og andre mapper.....	64
Sletning af email-beskeder	64
Talebeskeder.....	64
Infobeskeder.....	65
Tjenestekommandoer.....	65

Sletning af beskeder	65
Beskedindstillinger	66
Generelle indstillinger	66
SMS-beskeder	67
MMS-beskeder	68
Email-beskeder	69
7. Kontakter	71
Søgning efter en kontakt	71
Lagring af navne og telefonnumre	71
Lagring af flere numre, tekstelementer eller et billede	72
Kopiering af kontaktpersoner	73
Redigering af kontaktoplysninger	73
Sletning af kontakter	73
Min status	74
Navne i abonnement	75
Tilføjelse af kontaktpersoner til navne, der abonneres på	75
Visning af navne i abonnement	76
Ophævelse af et abonnement på en kontakt	77
Visitkort	77
Indstillinger	77
Grupper	78
Hurtigkald	78
Tjenester og mine numre	78
8. Opkaldslog	80
Positionsoplysninger	80
9. Indstillinger	82
Profiler	82

Temaer	82
Toner.....	83
Display	83
Genveje i standbytilstand	83
Pauseskærm	84
Strømbesparer.....	85
Skriftstørrelse.....	85
Klokkeslæt og dato.....	85
Mine genveje	85
Venstre valgtast.....	85
Højre valgtast.....	86
Navigationstast.....	86
Aktiver aktiv standby	87
Stemmekommandoer	87
Forbindelse	88
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	88
Opsætning af en Bluetooth-forbindelse.....	89
Trådløs Bluetooth-forbindelse.....	89
Bluetooth-indstillinger	90
Infrarød	90
Pakkedata	91
Pakkedataforbindelse.....	92
Pakkedataindstillinger	92
Dataoverførsel.....	93
Dataoverførsel til en kompatibel enhed	94
Synkronisering fra en kompatibel pc.....	95
Synkronisering fra en server.....	95
USB-datakabel	96
Opkald.....	96

Telefon	97
Ekstraudstyr	99
Konfiguration	99
Sikkerhed	101
Gendannelse af fabriksindstillinger	102
10. Operatørmenu	103
11. Galleri	104
Formatering af hukommelseskort	105
12. Multimedia	106
Kamera	106
Sådan tager du et billede	106
Optagelse af et videoklip	107
Kameraindstillinger	108
Medieafspiller	108
Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste	108
Musikafspiller	109
Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen	109
Indstillinger for musikafspilleren	110
Radio	111
Lagring af radiokanaler	112
Sådan hører du radio	112
Optager	114
Optagelse af lyd	114
Liste over optagelser	115
Definition af en lagringsmappe	115
Equalizer	115
Stereoudvidelse	115

13.Tryk og tal	116
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til PTT-tjenesten.....	117
Foretagelse og modtagelse af et PTT-opkald.....	117
Foretagelse af et gruppeopkald.....	118
Foretagelse af et 1 til 1-opkald	118
Foretag et PTT-opkald til flere modtagere.....	119
Modtagelse af et PTT-opkald	119
Tilbagekaldsanmodninger.....	120
Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning.....	120
Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning	121
Tilføjelse af en 1 til 1-kontaktperson	121
PTT-kanaler.....	122
Tilføjelse af en kanal	122
Modtagelse af en invitation.....	123
PTT-indstillinger	123
14.Planlægnin.....	125
Alarm.....	125
Standstning af alarmer	125
Kalender	126
Oprettelse af en kalendernote.....	127
Notealarm	127
Opgaveliste.....	127
Noter	128
Nedtællingsur	128
Stopur	129
15.Programmer	130
Spil.....	130
Start af et spil	130

Spiloverførsle.....	130
Spilindstillinger.....	130
Samling.....	131
Start af et program.....	131
Nogle programindstillinger	131
Overførsel af et program.....	131
16.Internet.....	133
Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester	133
Opsætning af browseren	134
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	134
Gennemsyn af sider på internettet.....	135
Brug af telefontasterne, mens du er på internettet.....	135
Valgmuligheder ved brug af internettet.....	136
Direkte opkald	137
Bogmærker	137
Modtagelse af et bogmærke.....	137
Indstillinger for udseende	138
Sikkerhedsindstillinger.....	139
Cookies.....	139
Scripts via en sikker forbindelse	139
Indstillinger for overførsler	139
Tjenesteindbakke	140
Tjenesteindbakkeindstillinger	140
Cachehukommelse	141
Browsersikkerhed.....	141
Sikkerhedsmodul	141
Certifikater.....	142
Digital signatur.....	143

17.SIM-tjenester	144
18.Pc-forbindelse	145
USB-datakabel.....	145
Nokia PC Suite.....	145
Datakommunikationsprogrammer.....	145
(E)GPRS, HSCSD og CSD	146
19.Batterioplysninger.....	147
Opladning og afladning	147
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	148
Pleje og vedligeholdelse.....	151
Yderligere oplysninger om sikkerhed	153
Stikordsregister.....	158

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

**BRUG ENHEDEN MED OMTANKE**

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.

**KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.

**EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER**

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**VANDTÆTHED**

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**SIKKERHEDSKOPIER**

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.

**TILSLUTNING TIL ANDET USTYR**

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

**NØDOPKALD**

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på tasten Ring op. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 850-/1800-/1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, onlinebeskeder, kontaktpersoner med tilgængelighedsstatus, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleriet, kontaktpersoner, tekstbeskeder, MMS-beskeder, online-beskeder, e-mail, kalender, opgavenoter, Java™-spil og -programmer samt noteprogram. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. tekstbeskeder, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der er delt med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. tekstbeskeder og MMS-beskeder, tryk og tal, e-mail-program, et ur, en alarm, en radio og en musikafspiller. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- Aktiv standby. Se [Aktiv standby](#) s. 32.
- Indbygget kamera med 2 megapixel. Se [Kamera](#) s. 106.
- Udvidet taleopkald Se [Udvidet taleopkald](#) s. 38 og [Stemmekommandoer](#) s. 87.
- Stereohøjttalere med 3D-lydeffekter. Se [Stereoudvidelse](#) s. 115.
- Musikafspiller. Se [Musikafspiller](#) s. 109.
- Bluetooth-teknologi. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) s. 88.
- Plug and play-onlinetjeneste, hvor du kan hente konfigurationsindstillingerne. Se [Plug and play-tjeneste](#) s. 27 og [Konfiguration](#) s. 99.
- Hukommelseskort til udvidelse af telefonens hukommelseskapacitet, så du kan gemme billeder eller videoklip.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se [Sikkerhed s. 101](#)

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed s. 101](#). PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, skal du se [Sikkerhed s. 101](#).
- PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.
- Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul s. 141](#). Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.
- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur s. 143](#). PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

PUK-kode

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få dem.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4cifre) er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se *Sikkerhed* s. 101. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

Hvis du indtaster en forkert spærringsadgangskode tre gange i træk, blokeres kodeordet. Kontakt tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Før du kan bruge MMS-tjenesten, onlinebeskeder og statustjenesten, Tryk og tal, email-programmet, synkronisering, streaming og browseren, skal du have angivet de korrekte konfigurationsindstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked, som du skal gemme på telefonen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk bliver gemt og aktiveret, vises *Konfigurationsindstillinger modtaget*.

Du kan gemme de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis** > **Gem**. Hvis telefonen viser teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*;, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne.

Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger, og de angives som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers bliver du spurgt om følgende: *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*.

Du kan afvise de modtagne indstillinger ved at vælge **Vis** > **Afvis**.

■ Hent indhold og programmer

Du kan muligvis hente indhold, f.eks. temaer, toner og videoklip, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Nokia-support- og -kontaktoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelsesservice, kan du finde det nærmeste Nokia-servicested på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.


Denne enhed skal bruges sammen med BL-5C-batteriet.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.


1. Pres på bagcoveret for at skubbe det af telefonen, mens telefonens bagside vender mod dig (1).

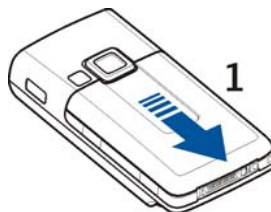


2. Du kan tage batteriet ud ved at løfte det som vist (2).

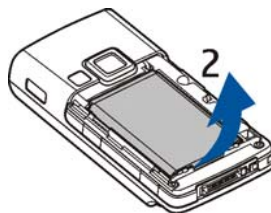

3. Du kan frigøre SIM-kortholderen ved at trække låseclipsen forsigtigt af SIM-kortholderen og åbne den (3).

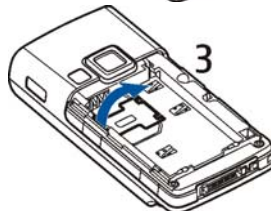


4. Placer SIM-kortet i SIM-kortholderen (4).
Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det guldbelagte kontaktområde på kortet vender nedad.

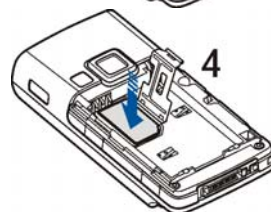


Luk SIM-kortholderen, og skub den ind, indtil den klikker på plads.

5. Udskift batteriet (5).

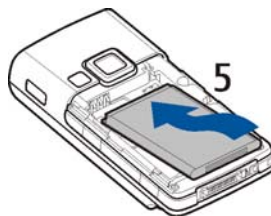

6. Skub bagcoveret på plads (6).

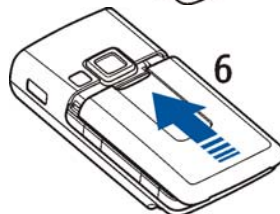

■ Isætning af et hukommelseskort

Brug kun kompatible miniSD-kort sammen med denne enhed. Andre hukommelseskort, som f.eks. Reduced Size MultiMediaCards -kort, passer ikke i hukommelseskortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.




Du kan bruge et hukommelseskort til at udvide [Galleri](#). Se [Galleri](#) s. 104.

Du kan isætte eller skifte hukommelseskortet uden at slukke for telefonen.



Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Åbn hukommelseskortholderen som vist for at isætte hukommelseskortet (1). Anbring hukommelseskortet i kortholderen (2). Kontroller, at hukommelseskortet er isat korrekt, og at det guldbelagte kontaktområde på kortet vender nedad. Luk hukommelseskortholderen.

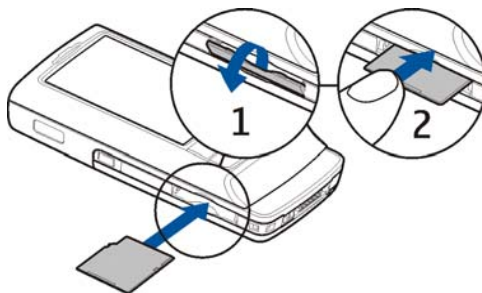

Du kan bruge hukommelseskortet til at gemme multimediefiler, f.eks. videoklip, lydfiler og billeder, i *Galleri*.

Oplysninger om formatering af hukommelseskortet finder du på [Formatering af hukommelseskort](#) s. 105.

■ Opladning af batteriet

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra én af laderne AC-4, AC-1, AC-3 og DC-4.




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut ledningen fra opladeren til CA-44-ladeadapteren (1), og adapteren til stikket i bunden af telefonen (2).

Hvis batteriet er helt afladt, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

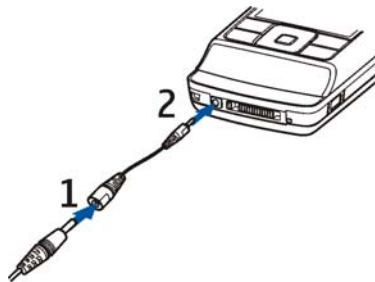

Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager f.eks. ca. halvdelen time at oplade et BL-5C-batteri med en AC-4-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen




Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.

Hvis du bliver bedt om en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.

Plug and play-tjeneste

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du muligvis bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra serviceudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afslå handlingen. Se [Tjen.udbyders support](#) på [Konfiguration s. 99](#) og [Konfigurationsindstillingstjeneste s. 19](#).

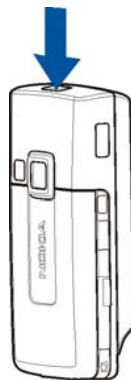

■ Åbning af tastaturet

Træk telefonen ud som vist for at åbne tastaturet.



■ Normal betjeningsposition

Brug kun telefonen i normal position.

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.



■ Håndledsrem


Fastgør remmen som vist på billedet.

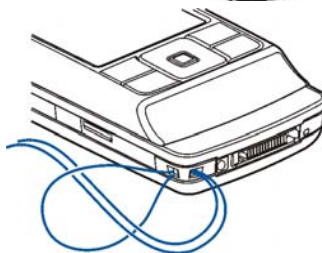


2. Telefonen

■ Taster og dele

- Tænd/sluk-tast (1)
- Højttaler (2)
- Kamerablitz (3)
- Kameralinse (4)
- Lydstyrketaster (5)
- Kameratast (6)

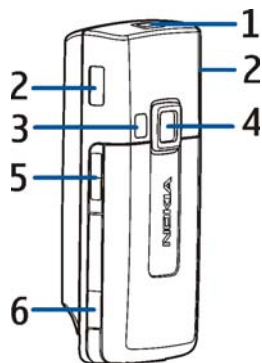


- Ørestykke (7)
- Venstre, midterste og højre valgtast (8)
Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises på displayet over tasterne.
- 4-vejs-navigationstast (9)
Rul opad, nedad, til højre og til venstre.
- Tasten Ring op (10)
- Tasten Afslut (11)
- Nummertasterne (12) til at indtaste tal og tegn. * og # (12) anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.
- Tasten Tryk og tal (13)
- Infrarød port (IR) (14)
- Hukommelseskortholder (15)
- Opladerstik (16)
- Ekstraudstyrstik (17)

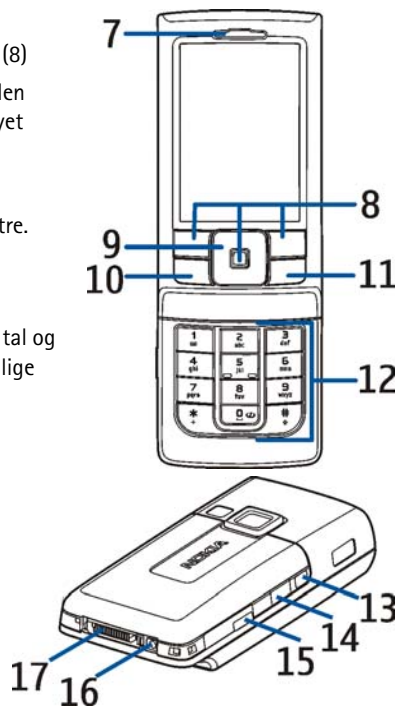

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- Det trådløse netværks signalstyrke (1)
- Batteriopladningsniveau (2).
- Indikatorer (3)
- Netværksnavnet eller operatørlogoet (4)
- Ur (5)
- Aktiv standby (6). Se [Aktiv standby s. 32](#).
- Den venstre valgtast (7) er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se [Venstre valgtast s. 85](#).
- Tilstanden for den midterste valgtast (8) er **Menu**.
- Den højre valgtast (9) kan være **Navne**, der giver adgang til listen over kontaktpersoner i menuen **Kontakter**, et operatørspecifikt navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted eller en genvej til en funktion, du har valgt. Se [Højre valgtast s. 86](#).

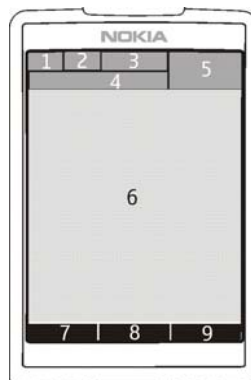

Aktiv standby


I aktiv standby kan displayet på telefonen vise separate indholdselementvinduer, f.eks. genveje (1), lydfunktioner (2), kalenderen (3) og et brugernotat (4). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du vælger om aktiv standby skal vises, under [Aktiv standby](#) på [Genveje i standbytilstand](#) s. 83.

Aktiv standby er i inaktiv tilstand, når den midterste valgtast (5) er **Menu**. Du kan kun se indholdet. Rul op og ned for at aktivere navigationstilstanden og rulle gennem menuen. Du kan læse mere om, hvordan du ændrer den tast, der giver adgang til navigationstilstanden, under [Aktivere aktiv standby](#) på [Genveje i standbytilstand](#) s. 83. Når pileindikatorerne (6) vises, kan du rulle elementet til venstre og højre. Du tilpasser og organiserer det aktive standbyindhold ved at vælge **Valg** > **Aktiv standby**. Se [Genveje i standbytilstand](#) s. 83.

Du kan lukke navigationstilstanden ved at vælge **Afslut**. Hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for en bestemt tid, går telefonen automatisk tilbage til passiv tilstand.

Indholdselementer i navigationstilstand

- **Genvejslinje** – Du vælger en genvej ved at rulle til den ønskede funktion og vælge den.

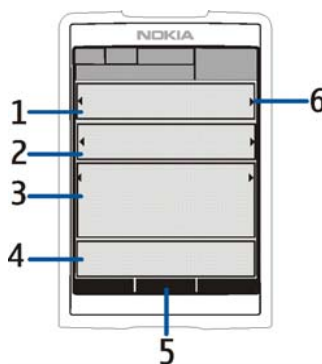

I navigationstilstand ændrer og organiserer du genvejene ved at vælge **Valg** > **Aktiv standby** > **Valg** > **Tilpas**, rulle til genvejsvinduet og vælge **Valg** > **Vælg links** eller **Organiser links**.

- **Lydprogrammer** – Du skifter til radio eller musikafspiller ved at rulle til det ønskede og vælge det. Rul til venstre eller højre for at skifte musiknummer i musikafspilleren eller kanal i radioen. Rul til venstre eller højre og hold nede for at starte radiokanalsøgningen.
- **Kalender** – Du får vist noterne for i dag ved at vælge den ønskede note. Hvis du ønsker at se bemærkningerne til de forrige eller efterfølgende dage, skal du rulle til venstre eller højre.
- **Min note** – Du indtaster en note ved at vælge indholdsvinduet, skrive din note og gemme den.
- **Status** – Du ændrer dine statusoplysninger ved at vælge indholdselementet.
- **Nedtællingsur** – Du starter nedtællingsuret ved at vælge indholdselementet. Den resterende tid med en note vises.
- **Generelle indikatorer** – Viser standbyindikatorer, f.eks. dato, celleinformation, infobeskeder, PTT-standardgruppenavn og indeks over lukket brugergruppe. Datoen vises, hvis kalenderen ikke er valgt som aktivt standbyindhold.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på tasten Ring op. Se [Foretagelse af et opkald s.37](#).

- Du kan ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste), når du har gemt nummeret til telefonsvareren på telefonen, ved at trykke på og holde tasten 1 nede.
- Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste ved at trykke på og holde tasten 0 nede.
- Du kan finde flere oplysninger om indstilling af genvejsfunktioner under *Navigeringstast* i *Mine genveje* s. 85.
- Du kan ændre profilen ved at åbne listen over profiler ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten. Rul til den ønskede profil, og vælg den.

Strømbesparer

Du kan se, hvordan du indstiller strømbesparelsesfunktionen til *Til*, under *Strømsparer* i *Display* s. 83.

Indikatorer



Du har ulæste beskeder i mappen *Indbakke*.



Du har beskeder, der ikke er afsendt, der er annulleret, eller der ikke kunne sendes i mappen *Udbakke*.



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.



Telefonen har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online/offline.

-  Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
-  Tastaturet er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked.
-  Alarmen er indstillet til *Til*.
-  Nedtællingsuret er i gang.
-  Stopuret kører i baggrunden.
-  Telefonen er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket.
-  Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.
-  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en (E)GPRS-opkaldsforbindelse.
-  Når den infrarøde forbindelse er oprettet, vises indikatoren konstant.
-  En Bluetooth-forbindelse er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er koblet til telefonen.
-  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.



Den tidsindstillede profil er valgt.



eller

Håndfrit ekstraudstyr eller headset-, teleslynge- eller musikholderekstraudstyr er koblet til telefonen.



En Tryk og tal-forbindelse er aktiv/sat i venteposition.

■ Tastaturlås

Du forhindrer, at der ved et uheld trykkes på tasterne, ved at vælge **Menu**, og trykke på * i 3,5 sekund for at låse tastaturet, eller ved at lukke skydelåget og vælge **Lås**.

Du låser tastaturet op ved at åbne skydelåget eller ved at vælge **Lås op** > **OK**. Hvis skydelåget er åbent, skal du vælge **Lås op** og trykke på * i 1,5 sekund. Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til **Til**, skal du vælge **Lås op**, trykke på * og indtaste sikkerhedskoden.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på tasten Ring op. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om **Automatisk tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås** i **Telefon** s. 97.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgscode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på tasten Ring op.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på tasten Afslut.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du afslutter opkaldet ved at lukke skydelåget under *Håndter opk. med cover* under *Opkald* s. 96.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du søger efter et navn eller et telefonnummer, du har gemt i *Kontakter*, under *Søgning efter en kontakt* s. 71. Tryk på tasten Ring op for at ringe op til nummeret.

Tryk én gang på tasten Ring op i standbytilstand for at få adgang til listen over de telefonnumre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på tasten Ring op for at foretage opkald til nummeret.

Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne 2 til 9. Se [Hurtigkald s. 78](#).

Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på hurtigkaldstasten og derefter på tasten Ring op.
- Hvis [Hurtigkald](#) er indstillet til [Til](#), skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den trykket ned, indtil opkaldet begynder. Se [Opkald s. 96](#).

Udvidet taleopkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt i kontaktlisten på telefonen. Der tilføjes automatisk en stemmekommando til alle posterne i kontaktlisten på telefonen.

Foretagelse af et taleopkald

Hvis et program er ved at sende eller modtage data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

Stemme kommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i [Sprog i stemmeafspilning](#) på [Telefon s. 97](#).



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. I standbytilstanden skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og [Tal nu](#) vises.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med en headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med matchninger. Telefonen afspiller stemmekommandoen fra den matchning, der står øverst på listen. Efter ca. 1,5 sekund ringer telefonen op til nummeret, eller hvis resultatet ikke er det korrekte, kan du rulle til en anden post og vælge at ringe op til den pågældende.

Brugen af stemmekommandoer til at udføre en valgt telefonfunktion svarer til brugen af taleopkald. Se *Stemme-kommandoer* under *Mine genveje* s. 85.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på tasten Ring op for at besvare et opkald. Du finder flere oplysninger om, hvordan du besvarer opkaldet ved at åbne skydelåget, under *Håndter opk. med cover* under *Opkald* s. 96

Du kan slå ringetonen fra, før du besvarer opkaldet, ved at vælge *Lydløs*.

Tryk på tasten Afslut for at afslutte eller afvise et opkald.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se *Opkald* s. 96.

Hvis der er koblet et kompatibelt headset, som er forsynet en headset-tast, til telefonen, skal du trykke på headset-tasten for at besvare og afslutte et opkald.

Banke på

Under et opkald kan du trykke på tasten Ring op, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på tasten Afslut.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen *Banke på* under *Opkald* s. 96.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Der er følgende opkaldsindstillinger *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Optag*, *Højttaler* eller *Håndsæt*. Der er følgende netværkstjenesteindstillinger: *Besvar*, *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konference*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* og følgende:

Send DTMF – for at sende tonestrengene

Skift – for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse

Konference – for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald – for at diskutere privat under et konferenceopkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller forprogrammeret tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en af nummertasterne (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af forprogrammeret tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, vises  eller  øverst i displayet, hvis du har valgt forprogrammeret tekstindtastning, og  vises, hvis du har valgt traditionel tekstindtastning. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på **#** og holde den nede og vælge *Numerisk*.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*.

Mens du skriver tekst, kan du vælge **Valg** > *Forslagsindstillinger*.

Du kan indstille forprogrammeret tekstinput eller vende tilbage til traditionel tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Til* eller *Fra*.

Du kan vælge forprogrammeringstypen ved at vælge *Forslagstype* > *Normal* eller *Ordforlag*. Hvis du vælger *Normal*, der vises med , forudsiger telefonen ordet

på basis af de tegn, du har indtastet. Hvis du vælger *Ordforslag*, der vises med , forudsiger telefonen ordet og gør det færdigt, før du har indtastet alle tegn.



Tip! Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, ved at trykke to gange på #, eller trykke på *Valg* og holde den nede.

■ Forprogrammeret tekstinput

Forprogrammeret tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det separat har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du har valgt *Ordforslag* som forprogrammeringstype, begynder telefonen at forudsige det ord, du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på * og holde den nede eller vælge *Valg* > *Indsæt symbol*. Rul til et tegn, og vælg *Anvend*.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på 0 for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten * eller vælge *Valg* > *Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du vælge *Anvend*.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Fuldfør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og rulle fremad for at bekræfte det. Skriv derefter den anden del af ordet, og bekræft det.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se [Indstillinger](#) s. 41.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke kortvarigt på en af navigationstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten 1. Hvis du vil have yderligere tegn, skal du trykke på *.

5. Navigering i menuerne

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisning* > *Liste*, *Gitter*, *Gitter med navne* eller *Fanemenu*.
Du kan flytte menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte og vælge **Valg** > *Organiser* > *Flyt*. Rul hen til det sted, som du ønsker at flytte den valgte mappe til, og vælg **OK**. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringen.
2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu f.eks. *Opkald*.
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummererede. Du kan få adgang til nogle af dem ved hjælp af deres genvejsnumre.

Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Indtast hurtigt (inden for to sekunder) genvejsnummeret på den menufunktion, du vil aktivere. Du kan få adgang til menufunktionerne i menuniveau 1 ved at indtaste 0 og 1.

6. Beskeder



Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-, MMS-, email-, audio-, og lynbeskeder. Alle beskeder er inddelt i mapper.

■ Tekstbeskeder (SMS)

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage tekstbeskeder og modtage beskeder, der kan indeholde billeder.

Inden du kan sende tekst eller SMS-email-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) s. 66.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement. Du kan finde yderligere oplysninger om at gemme en e-mail-adresse i [Kontakter](#) under [Lagring af flere numre, tekstelementer eller et billede](#) s. 72.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Beskedlængdeindikatoren øverst på displayet viser det samlede antal resterende tegn og antallet af beskeder, der skal sendes. 673/2 betyder for eksempel, at der er 673 tegn tilbage, og at meddelelsen sendes som en serie bestående af to beskeder.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**: Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.
3. Rul ned, og skriv din besked i feltet **Besked**:. Se **Skrivning af tekst** s. 41.
Du kan indsætte en skabelon i beskeden, ved at vælge **Valg** > **Brug skabelon**.
Vælg **Valg** > **Vis** for at se, hvordan beskeden ser ud hos modtageren.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se **Afsendelse af besked** s. 49.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

Der vises **1 besked modtaget** eller antallet af nye beskeder med **beskeder er modtaget**, når du har modtaget en besked.

1. Du kan se den nye besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke** for at læse beskeden senere. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  vises, hvis du har ulæste beskeder i **Indbakke**.

2. Du kan se en liste over de tilgængelige valgmuligheder, mens du læser en besked, ved at vælge **Valg**. Du kan f.eks. vælge at kopiere tekst fra starten af en besked til telefonens kalender som en påmindelse.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > *SMS-besked, MMS, Lynbesked* eller *Lydbesked*.
Du kan sende en tekstbesked til en e-mail-adresse ved at indtaste e-mail-adressen i feltet *Til*.
Rul ned, og skriv din besked i feltet *Besked*. Se *Skrivning af tekst* s. 41.
Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg** > *Skift beskedtype*.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

■ SIM-beskeder

SIM-beskeder er tekstbeskeder, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse beskeder til telefonens hukommelse, men ikke vice versa. Modtagne beskeder gemmes i telefonens hukommelse.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > **Valg** > *SIM-beskeder*.

■ MMS-beskeder



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten. Se [MMS-beskeder](#) s. 68.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, billeder, videoklip, et visitkort og en kalendernote. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Afsendelse af MMS-beskeder understøtter følgende billed-, lyd- og videofilformater:

- Billeder: JPEG, GIF, animeret GIF og WBMP
- Lyd: AMR-lyd
- Videoklip: 3GP-format med H.263 eller MPEG-video (QCIF-opløsning) og AMR-lyd

Telefonen understøtter muligvis ikke alle varianter af filformaterne.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS**.

2. Indtast din besked.

Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. En besked kan indeholde en kalendernote og et visitkort som vedhæftninger. En side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip eller tekst og et videoklip. Du kan indsætte en side i beskeden ved at vælge **Ny** eller vælge **Valg** > **Indsæt** > **Side**.

Du kan indsætte en fil i beskeden ved at vælge **Indsæt** eller **Valg** > **Indsæt**.

3. Du kan se beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > **Vis**.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se **Afsendelse af besked** s. 49.

5. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**. Du kan hente et telefonnummer fra **Kontakter** ved at vælge **Tilføj** > **Kontakt**. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge **Kontaktgruppe** og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Tilføj** > **Senest anvendt**.

Afsendelse af besked

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Når du er færdig med at skrive din besked, skal du vælge **Send** for at sende den eller trykke på tasten Ring op. Telefonen gemmer meddelelsen i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter. Hvis du vælger **Gem sendte beskeder** > **Ja**, gemmes den sendte besked i mappen **Sendte beskeder**. Se **Generelle indstillinger** s. 66.



Bemærk! Når telefonen sender beskeden, vises den animerede . Faktisk modtagelse af en besked afhænger af en række faktorer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskeds tjenester.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en SMS-besked. Mens beskeden bliver sendt, kan du bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen *Udbakke*. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

annullering af afsendelse af besked

Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen *Udbakke* ved at rulle til den ønskede meddelelse og vælge **Valg** > *Annuller afsendelse*.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du modtager en ny multimediebesked, vises *MMS-besked modtaget* eller antallet af nye beskeder med *beskeder er modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se den senere, skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke* for at læse beskeden senere. Rul hen til den besked, du vil se, og vælg den.  vises, hvis du har ulæste beskeder i *Indbakke*.

2. Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.
Du kan se filerne i præsentationen eller de vedhæftede filer ved at vælge **Valg > Objekter** eller **Vedhæftede filer**.
3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg > Besvar > SMS-besked, MMS, Lynbesked** eller **Lydbesked**. Skriv svarbeskeden.
Du kan ændre beskedtypen for din svarbesked ved at vælge **Valg > Skift beskedtype**. Den nye beskedstype understøtter muligvis ikke alt det indhold, som du har tilføjet.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Se **Afsendelse af besked** s. 49.

■ Hukommelsen er fuld

Når du modtager en meddelelse, og hukommelsen er fuld, vises **Hukommelsen er fuld. Beskeder kan ikke modtages**. Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge **OK > Ja** og mappen. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis én eller flere beskeder er markeret, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg > Slet markerede**.

■ Mapper

Telefonen gemmer de modtagne beskeder i mappen **Indbakke**.

Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen **Udbakke**.

Du kan finde flere oplysninger om at gemme de sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder** under **Gem sendte beskeder** i **Generelle indstillinger** s. 66.

Du kan gemme den besked, du skriver, i mappen *Kladder* og sende den senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Kladder*.

Du kan flytte dine beskeder til mappen *Gemte beskeder*. Du kan organisere dine undermapper i *Gemte beskeder* ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Gemte beskeder* eller en mappe, du har tilføjet. Du kan tilføje en ny mappe til dine beskeder ved at vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Telefonen har skabeloner. Du opretter en ny skabelon ved at gemme eller kopiere en besked som en skabelon. Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *Skabeloner*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er tekstbeskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked*. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet *Til*. Skriv din besked i feltet *Besked*. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked vises med teksten *Besked*: og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden. Du kan læse beskeden ved at vælge *Læs*. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked ved at vælge *Valg > Brug detalje*.

■ Nokia Xpress-lydbesked

Du kan bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en talebesked på en praktisk måde. MMS-beskedtjenesten skal være aktiveret, før du kan bruge lydbesked.

Oprettelse af en lydbesked

1. Vælg *Menu > Beskeder > Opret besked > Lydbesked*. Optageren åbnes. Oplysninger om brugen af optageren finder du på *Optager* s. 114.
2. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge *Valg*.
3. Indtast modtagerens telefonnummer i feltet *Til*: Du kan hente et telefonnummer fra *Kontakter* ved at vælge *Tilføj > Kontakt*. Du kan sende beskeden til flere modtagere ved at tilføje de ønskede kontaktpersoner en for en. Du kan sende beskeden til personer i en gruppe ved at vælge *Kontaktgruppe* og den ønskede gruppe. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge *Tilføj > Senest anvendt*.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge *Send*.

Modtagelse af en lydbesked

Når telefonen modtager lydbeskeder, vises *1 lydbesked modtaget* eller antallet af beskeder og teksten *beskeder er modtaget*. Du kan åbne beskeden ved at vælge **Afspil**, hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge **Vis > Afspil**. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**. Vælg **Valg** for at se de tilgængelige valgmuligheder.

■ Onlinebeskeder

Onlinebeskeder (IM) (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle tekstbeskeder, der leveres til onlinebrugere via TCP/IP-protokoller.

Inden du kan bruge onlinebeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, eller hvis du vil oprette abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger til onlinebeskedtjenesten i *Forbindelsesindstillinger* under **Åbning af onlinebeskedmenuen** s. 55. Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

Mens der er oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Onlinebeskedsamtalen forbliver aktiv i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive onlinebeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at koble telefonen til en oplader.

Åbning af onlinebeskedmenuen

Du kan åbne menuen *Chat*, mens du stadig er offline, ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat*. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun findes et sæt, vælges det automatisk.

Følgende valgmuligheder vises:

Log på – for at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du tænder for telefonen, ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat*, oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Mine indstillinger* > *Automatisk login* > *Når telefonen tændes*.

Gemte samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en onlinebeskedsamtale

Forbindelsesindstillinger – for at redigere de indstillinger, der kræves til onlinebeskeder og statusforbindelse

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten

Du kan oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten ved at åbne menuen *Chat*, vælge den ønskede onlinebeskedtjeneste, hvis det er nødvendigt, og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse, vises *Logget på*.

Du kan afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten ved at vælge *Log af*.

Start af en onlinebeskedsamtale

Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan starte en samtale på en række forskellige måder:

- Vælg **Samtaler**. Listen over nye og læste beskedsessioner eller invitationer til onlinebeskedsamtaler i løbet af den aktive samtale vises. Rul til en besked eller en invitation, og vælg **Åbn**.

 angiver nye onlinebeskeder, og  angiver læste onlinebeskeder.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

- Vælg **Chatkontakter**. De kontaktpersoner, du har tilføjet på listen, vises. Rul til den kontaktperson, du vil starte en onlinebeskedsamtale med, og vælg **Chat**, eller hvis  vises ved siden af en kontaktperson, skal du vælge **Åbn**.

 angiver en kontakt, der er online, og  angiver en kontakt, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt. Se [Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder](#) s. 60.

 angiver, at du har modtaget en ny besked fra en kontakt.

Du har mulighed for at tilføje kontaktpersoner på listen. Se [Kontakter til onlinebeskeder](#) s. 59.

- Vælg *Grupper* > *Offentlige grupper* (er nedtonet, hvis grupper ikke understøttes af netværket). Listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Du kan starte en samtale ved at rulle til en gruppe og vælge *Slut til*. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også oprette en privat gruppe. Se *Grupper* s. 60.
- Vælg *Søg* > *Brugere* eller *Grupper* for at søge efter andre onlinebeskedbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en email-adresse eller et navn. Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.
Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at vælge *Valg* > *Chat* eller *Slut til gruppe*.
- Start en samtale fra Kontakter. Se *Visning af navne i abonnement* s. 76.

Accept eller afvisning af en onlinebeskedininvitation

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny invitation, vises *Ny invitation modtaget*. Du kan læse den ved at vælge *Læs*. Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til en invitation og vælge *Åbn*.

Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge *Acceptér*. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen.

Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge *Valg* > *Afvis* eller *Slet*. Du kan skrive en begrundelse for afvisningen.

Læsning af en modtaget onlinebesked

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises *Ny onlinebesked*. Du kan læse den ved at vælge *Læs*.

Hvis du modtager mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye onlinebeskeder*. Vælg *Læs*, rul til en besked, og vælg *Åbn*.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i *Chat > Samtaler*. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i *Chatkontakter*, vises personens afsender-id. Hvis afsenderen findes i telefonens hukommelse, og telefonen genkender personens navn, vises dette navn. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge *Valg > Gem kontakt*.

Deltagelse i en onlinebeskedsamtale

Du kan slutte dig til eller starte en samtale ved at vælge *Skriv* eller begynde at skrive.



Tip! Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises , og telefonen afgiver en alarmsignal.

Skriv beskeden. Vælg *Send*, eller tryk på tasten Ring op for at sende beskeden. Beskeden bliver stående på displayet, og svarbeskeden vises under din besked.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til onlinebeskeds tjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.
3. Du kan give andre brugere af onlinebeskeds tjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed > Tilgængelig for alle**.
Hvis du kun vil give kontaktpersonerne på kontaktlisten til onlinebeskeds tjenesten mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge **Tilgængelighed > Tilgængelig for kontakter**.
Du kan vise din status som offline ved at vælge **Tilgængelighed > Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskeds tjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til onlinebeskeder

Hvis du vil føje kontakter til listen over chatkontakter, skal du gøre følgende:

1. Opret forbindelse til onlinebeskeds tjenesten, og vælg **Chatkontakter**.
2. Vælg **Valg > Tilføj kontakt**, eller hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Vælg **Indtast id manuelt**, **Søg fra server**, **Kopier fra server** eller **Vha. mobilnummer**. Når kontakten er tilføjet, bekræftes dette af telefonen.
3. Rul til en kontaktperson, og start en samtale ved at vælge **Chat**.

Blokering og ophævelse af blokeringen for beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, du vil blokere indgående beskeder for, og vælg **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan ophæve blokeringen af beskeder ved at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg **Fj. blok**.

Du kan også fjerne blokeringen af beskeder fra kontaktlisten.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en onlinebeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en onlinebeskedsamtale. Grupperne gemmes på serveren hos tjenesteudbyderen. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Grupper > Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg **Slut til**. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaklisten, og skriv en invitation.

■ Email-program

Email-programmet bruger (E)GPRS (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din email-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette email-program fungerer på en anden måde end SMS-email-funktionen. For at kunne bruge telefonens email-funktion skal du anvende et kompatibelt email-system.

Du kan skrive, sende og læse email med telefonen. Du kan også gemme og slette email på en kompatibel pc. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-email-servere.

Inden du kan sende og hente email-beskeder, skal du gøre følgende:

- Opret en ny email-konto, eller brug din nuværende konto. Kontakt email-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din email-konto.
- Kontroller e-mail-indstillingerne hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis email-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 99.

Du aktiverer email-indstillingerne ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Besked-indstillinger* > *E-mail-beskeder*. Se *Email-beskeder* s. 69.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af email

Du kan skrive en email-besked, inden du opretter forbindelse til email-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende email.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Opret e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, og tryk på **OK**.
3. Skriv et emne til e-mail-beskeden, og vælg **OK**.
4. Skriv email-beskeden. Se *Skrivning af tekst* s. 41.

Du kan vedhæfte en fil til emailen ved at vælge **Valg** > *Vedhæft* og en fil fra *Galleri*.

5. Du kan sende email-meddelelsen straks ved at vælge **Send** > *Send nu*.

Du kan gemme emailen i mappen *Udbakke*, så den sendes senere ved at vælge **Send** > *Send senere*.

Du kan redigere eller fortsætte med at skrive din email senere ved at vælge **Valg** > *Gem kladder*. Emailen gemmes i mappen *Andre mapper* > *Kladder*.

Du kan sende emailen senere ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Send nu* eller *Hent og send*.

Download af email

1. Du kan få adgang til email-programmet ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **E-mail**.
2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din email-konto, ved at vælge **Hent**.

Du kan hente nye email-beskeder og sende emails, der har været gemt i mappen **Udbakke** ved at vælge **Valg** > **Hent og send**.

Du kan starte med at hente overskrifterne fra de nye email-beskeder, der er sendt til din email-konto, ved at vælge **Valg** > **Modtag nye e-mail**. Derefter kan du hente de valgte email ved at markere dem, du ønsker, og vælge **Valg** > **Hent**.
3. Vælg den nye besked i **Indbakke**. Du kan læse den senere ved at vælge **Tilbage**.
 angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af email



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **E-mail** > **Indbakke** og den ønskede meddelelse.
2. Mens du læser beskeden, kan du trykke på **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.
3. Du kan besvare en email ved at vælge **Besvar** > **Oprindelig tekst** eller **Tom skærm**. Du kan svare til flere ved at vælge **Valg** > **Svar til alle**. Bekræft eller rediger email-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Send nu**.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer email, som du har downloadet fra din email-konto i mappen *Indbakke*. *Andre mapper* indeholder følgende mapper: *Kladder*, hvis du vil gemme ufærdige email, *Arkiv*, hvis du vil organisere og gemme emails, *Udbakke*, hvis du vil gemme emails, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder*, hvis du vil gemme emails, der allerede er blevet sendt.

Du kan styre mapperne og deres email-indhold ved at vælge **Valg** > *Administrer mappe*.

Sletning af email-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Administrer mappe* og den ønskede mappe. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > *Slet*.

Hvis du sletter en email på telefonen, slettes e-mail-beskeden ikke på email-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette emailen fra email-serveren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Ekstra indstillinger* > *Gem kopi*: > *Slet hentede beskeder*.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil have oplyst nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Talebeskeder** > **Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvarer**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver , at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Aflyt**.

■ Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten **Infobeskeder** kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Du kan kontrollere tjenestens tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre ved at kontakte tjenesteudbyderen.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Tjenestekommand..** Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette beskederne en for en ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Slet beskeder** > **Efter besked** og den mappe, som du vil slette beskederne fra. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis én eller flere beskeder er markeret, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > **Slet markerede**.

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Efter mappe* og den mappe, du vil slette beskeder fra. Afhængig af mappen bliver du muligvis spurgt, om du vil slette beskederne. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Ja**. Eller, hvis mappen indeholder ulæste beskeder eller beskeder, der venter på at blive sendt, bliver du spurgt, om du vil beholde disse. Du kan bevare disse beskeder ved at vælge **Ja**.

Du kan slette alle beskeder fra alle mapper ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder* > *Alle beskeder* > **Ja**.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Generelle indstillinger er fælles for tekst- og multimediebeskeder.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Besked-indstillinger* > *Generelle indstillinger* og følgende indstillinger:

Gem sendte beskeder > **Ja** – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*

Overskriv i Sendte besk. > **Tilladt** – for at indstille telefonen til at overskrive de gamle sendte beskeder med de nye, når hukommelsen til beskeder er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har angivet indstillingen *Gem sendte beskeder* > **Ja**.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder

Grafiske smileys > **Ja** – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske

SMS-beskeder

Tekstbeskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og e-mail-beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Besked-indstillinger** > **SMS-beskeder** og følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > **Ja** – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Beskedcentraler > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen. Hvis du vælger **SIM-beskedcentral**, kan du få vist oplysninger om SIM-beskedcentralen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug

E-mail-beskedcentraler > **Tilføj central** – for at angive telefonnummeret og navnet på den e-mail-central, der skal bruges ved afsendelse af SMS-e-mails. Hvis du vælger **SIM-e-mail-central**, kan du få oplysninger om SIM-e-mail-centralen.

E-mail-central i brug – for at vælge den SMS-e-mail-beskedcentral, der er i brug

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked

Beskeder sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes:

Tekst, **Personsager** eller **Fax** (netværkstjeneste)

Brug pakke-data > **Ja** – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer

Tegnunderstøttelse > *Fuld* – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn. Når du skriver en besked, kan du kontrollere, hvordan beskeden ser ud hos modtageren, ved at få vist meddelelsen. Se *Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder* s.46.

Svar via samme central > *Ja* – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste)

MMS-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-beskeder som en konfigurationsbesked. Se *Konfigurationsindstillingstjeneste* s. 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se *Configuration* s. 99.

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Besked-indstillinger* > *MMS-beskeder* og følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > *Ja* – for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standard-sidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad MMS-modtagelse – for at modtage eller blokere MMS-beskeder, skal du vælge *Ja* eller *Nej*. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-

beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt *I hjemmenetværk*.

Indgående MMS-beskeder – for at tillade, at MMS-beskeder modtages automatisk, eller efter at du er blevet spurgt om det eller for at afvise modtagelsen. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtagelse* er angivet til *Nej*.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtagelse* er angivet til *Nej*, eller *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Konfigurationsindstil. > *Konfiguration* – der vises kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder. Vælg en tjenesteudbyder *Standard* eller *Personlig konfiguration* til MMS-beskeder. Vælg *Konto* og en MMS-tjenestekonto, der er indeholdt i de aktive konfigurationsindstillinger.

Email-beskeder

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan email sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til email-programmet som en konfigurationsbesked. Se *Konfigurationsindstillingstjeneste* s. 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se *Konfiguration* s. 99.

Du aktiverer indstillingerne for email-programmet ved at vælge *Menu* > *Beskeder* > *Besked-indstillinger* > *E-mail-beskeder* og mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Vælg det sæt, som du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – Indtast din email-adresse.

Medtag signatur – Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din email, når du skriver din meddelelse.

Svar til-adresse – Indtast den email-adresse, som du vil have svarene sendt til.

SMTP-brugernavn – Indtast det navn, som du vil bruge på udgående mails.

SMTP-adgangskode – Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående mails.

Vis terminalvindue – Vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Servertype: indg. e-mail – Vælg *POP3* eller *IMAP4* afhængigt af den type email-system, du bruger. Hvis begge typer er understøttede, skal du vælge *IMAP4*.

Indstil. for indg. e-mails – Vælg de tilgængelige valgmuligheder for *POP3* eller *IMAP4*.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter med flere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem listen med kontakter, eller indtast de første tegn i det navn, du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Du kan gemme et navn og et telefonnummer ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*. Indtast efternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Lagring af flere numre, tekstelementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn. Du kan også vælge en ringetone til en kontakt.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn på listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Søg efter det navn, du vil føje et nyt nummer eller et tekstelement til, og vælg *Detaljer > Valg > Tilføj detalje*.
3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype, ringetone eller et billede i *Galleri* eller et nyt billede.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id > Søg* Se *Min status* s. 74. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg > Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*. Indtast id'et, og vælg **OK** for at gemme det.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Valg > Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg *Gem*, hvis du vil gemme det.

■ Kopiering af kontaktpersoner

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg **Valg** > *Kopier*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg **Detaljer**. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg** > *Rediger*. Du kan ikke redigere et id, når det er på listerne *Chatkontakter* eller *Abonnement*.

■ Sletning af kontakter

Du kan slette alle kontaktpersoner og de oplysninger, der er knyttet til dem i telefonens eller SIM-kortets hukommelse, ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukommelsen* eller *Fra SIM-kortet*. Bekræft ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Slet kontakt*.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul hen til den ønskede oplysning, og vælg **Valg** > *Slet* > *Slet nummer*, *Slet detalje*, eller *Slet billede*. Når et billede slettes fra Kontaktpersoner, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele din status med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten, f.eks. familie, venner og kolleger. Tilgængelighedsstatus omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De krævede oplysninger vises under *abonnement* i brugerens menu for *Kontakter*. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se *Konfiguration* s. 99.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Min status* og følgende indstillinger:

Opret forb. til Min status eller *Afbryd forb. til tjenesten* – for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten

Vis min status > *Privat status* eller *Offentlig status* – for at vise din tilgængelighedsstatus

Rediger min status > Min tilgængelighed, Min statusbesked, Mit statuslogo eller Vis til – for at ændre din tilgængelighedsstatus

Mine abonnenter > Aktuelle abonnenter, Listen Privat eller Listen Blokeret – for at vise de personer, der abonnerer på, eller som er forhindrede i at se dine statusoplysninger

Indstillinger > Vis aktuel status i inaktiv, Forbindelsestype eller Indst. for Chat/Min status

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontaktpersoner, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontaktpersonerne eller ved hjælp af menuen *l abonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge **Menu > Kontakter > Min status > Opret forb. til Min status**.

Tilføjelse af kontaktpersoner til navne, der abonneres på

1. Vælg **Menu > Kontakter > l abonnement**. Hvis du ikke har oprettet forbindelse til statustjenesten, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse nu.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontaktpersoner, skal du vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg > Nyt abonnement**. Listen med kontaktpersoner vises.

3. Vælg en kontaktperson på listen. Hvis kontaktpersonen har et gemt id, tilføjes kontaktpersonen på listen over navne, der abonneres på. Hvis der er mere end ét id, skal du vælge et af dem. Når du har tegnet abonnement på kontaktpersonen, vises *Abonnement aktiveret*.



Tip! Du kan oprette abonnement på en kontaktperson på listen *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge *Detaljer* > *Valg* > *Anmod om status* > *Som abonnement*.

Hvis du kun vil have vist statusoplysninger, men ikke abonnere på en kontakt, skal du vælge *Anmod om status* > *Kun én gang*.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde yderligere oplysninger om at få vist statusoplysninger under *Søgning efter en kontakt* p. 71.

1. Vælg *Menu* > *Kontakter* > *I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontaktperson på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som en person vil gøre tilgængelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon.



eller angiver, at personen er tilgængelig, ikke kan ses af andre eller ikke er tilgængelig.



angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg *Valg* > *Vis detaljer* for at få vist oplysningerne om den valgte kontakt, eller select *Valg* > *Nyt abonnement*, *Send besked*, *Send visitkort* eller *Ophæv abonnement*.

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve et abonnement på en kontakt på listen *Kontakter* ved at vælge kontaktpersonen og **Valg > Ophæv abonnement > OK**.

Du kan finde yderligere oplysninger om at ophæve et abonnement i menuen */ abonnement* under *Visning af navne i abonnement* s. 76.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontaktperson, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer > Valg > Send visitkort > Via MMS, Via SMS, Via infrarød** eller *Via Bluetooth*.

Når du modtager et visitkort, skal du trykke på **Vis > Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut > Ja**.

■ Indstillinger

Vælg **Menu > Kontakter > Indstillinger** og følgende indstillinger:

Hukommelse i brug – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontaktpersoner. Vælg *Telefon og SIM* for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde navne og telefonnumre under *Kontakter* vises på

Visning af navn – for at vælge om kontaktpersonens for- eller efternavn skal vises først

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal på listen over kontaktpersoner

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Grupper* for at arrange de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle hen til det hurtigkaldsnummer, du ønsker.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg **Søg** og den kontaktperson, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under **Opkald** s. 96.

Se *Hurtigkald* s. 38, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

■ Tjenester og mine numre

Vælg **Menu** > *Kontakter* og følgende indstillinger:

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Dette vises kun, hvis numrene findes på SIM-kortet.

8. Opkaldslog



Telefonen registrerer ubesvarede, modtagne og udgående opkald, hvis det understøttes af netværket, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu > Log > Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** eller **Udgående opkald**. Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, modtagne og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge **Opkaldslog**. Du kan hente de kontaktpersoner, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Beskedmodtagere**.

Du kan se de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu > Log > Opkalds-varighed**, **Pakkedatatæller** eller **Pakkedataforb.timer**.

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget ved at vælge **Menu > Log > Beskedtæller**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.



Bemærk! Nogle timere, herunder den permanente timer, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt

det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke modtager positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Telefonen viser *1 ubesvaret positions-anmodning*. Du kan få vist den manglende positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysningerne om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu > Log > Positionering > Positionslog > Åbn mappe** eller **Slet alt**.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** og den ønskede profil. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil

Tilpas – for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum op til 24 timer og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse telefonen, f.eks. tapet, pauseskærme, farveskemaer og ringetoner.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer** og følgende indstillinger:

Vælg tema – for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner* > *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Talevalg*, *Meddelelsestone*, *Tilbagekaldstone*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* eller *Advarselstoner*. Du kan finde de samme indstillinger i menuen *Profiler* se *Profiler* s. 82. *Talevalg*, *Meddelelsestone* og *Tilbagekaldstone* er Tryk og tal-indstillinger.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg *Markér*.

■ Display

Ved hjælp af displayindstillingerne kan du tilpasse visningen på telefonens display.

Genveje i standbytilstand

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Standbytilstandsindstil*. og følgende indstillinger:

Aktiv standby > *Min aktive standby* – for at vise det aktive standby. Vælg **Valg** og følgende indstillinger:

- *Tilpas* – for at ændre indholdet. Du flytter indholdet ved at vælge (*tom*).
- *Organiser* – for at organisere indholdet på displayet
- *Aktivere aktiv standby* – for at ændre den tast, der giver adgang til navigationstilstanden. Den samme indstilling er også i menuen *Personlige genveje*. Se *Aktiver aktiv standby* s. 87.

Baggrund – for at indstille telefonen til at vise et billede eller en side som tapet, når telefonen er i standbytilstand. Vælg *Baggrunde* > *Billede* eller *Diassæt* og et billede eller en side fra *Galleri*. Du kan hente flere billeder ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Skriftfarve i inaktiv tilst. – for at vælge farven til teksterne på displayet i standbytilstand

Ikoner for navigeringstast – for at angive de piletastikoner, der vises i standbytilstanden

Operatørlogo – for at indstille din telefon til at vise eller skjule operatørlogoet

Celleinformation > *Til* – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Pauseskærm

Du kan vælge en pauseskærm fra *Galleri* ved at vælge *Menu* > *Indstillinger* > *Display* > *Pauseskærm*. Vælg *Pauseskærme* > *Billede*, *Diassæt*, *Videoklip* eller *Start Kamera*. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge *Grafikoverførsler*. Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, inden pauseskærmen aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan aktivere pauseskærmen ved at vælge *Til*.

Strømbesparer

Du kan spare på batteristrømmen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Strømsparer*. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse

Du kan vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder ved at trykke på **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Skriftstørrelse*.

■ Klokkeslæt og dato

Du kan ændre indstillingerne for klokkeslæt og dato og indstille telefonen til at vise eller skjule klokkeslæt og dato i standbytilstand ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato* > *Ur*, *Dato* eller *Autoopdat. af dato og tid* (netværkstjeneste).

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den venstre valgtast ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Venstre valgtast*. Se også *Standbytilstand* s. 31.

Du kan aktivere en funktion i standbytilstanden, hvis venstre valgtast er **Gå til** ved at vælge **Gå til** og den ønskede funktion på listen med dine personlige genveje.

Vælg **Valg** og følgende indstillinger:

Valgmuligheder – for at føje en funktion til listen med genveje eller for at fjerne en. Rul hen til funktionen og vælg **Markér** eller **Fj. mark.**

Organiser – for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje. Rul hen til den funktion, du ønsker at flytte, og vælg **Flyt**. Rul hen til det sted, som du ønsker at flytte funktionen til, og vælg **OK**.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen til den højre valgtast ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Højre valgtast**. Se også **Standbytilstand** s. 31.

Navigationstast

Du kan vælge genvejsfunktioner til piletasterne ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Personlige genveje** > **Navigeringstast**. Rul til den ønskede tast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge **(tom)**. Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Se **Genveje i standbytilstand** s.33.

Aktiver aktiv standby

Du kan vælge den tast, der giver adgang til den aktive standbynavigationstilstand, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Aktivere aktiv standby* > *Navigeringstast op*, *Navigeringstast ned* eller *Navigeringstast op/ned*.

Stemmekommandoer

Du kan ringe op til kontaktpersoner og udføre telefonfunktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller sproget, i *Sprog i stemmeafspilning* under [Telefon](#) s. 97.

Du kan vælge de telefonfunktioner, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Stemme-kommandoer* og en mappe. Rul til en funktion.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du deaktiverer stemmekommandoen ved at vælge **Valg** > *Fjern*. Du kan aktivere stemmekoden ved at vælge **Tilføj**. Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge **Afspil**. Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af stemmekommandoer på [Udvidet taleopkald](#) s. 38.

Rul til en telefonfunktion, og vælg en af følgende indstillinger for at styre stemmekommandoerne:

Rediger eller *Fjern* – for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion

Tilføj alle eller *Fjern alle* – for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer til alle funktioner på stemmekommandolisten.

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af en infrarød forbindelse, en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse (CA-53). Du kan også definere indstillingerne for opkaldsforbindelser for (E)GPRS.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikation 2,0 og understøtter følgende Bluetooth-profiler: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile og human interface device profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** og følgende indstillinger:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.

 viser, at der er en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Søg efter lydekstraudstyr – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder.

Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny/nyt**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Forbind**. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at tilknytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Du kan kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv, ved at vælge **Aktive enheder**. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge **Forbundne enheder**.

Vælg **Valg** for at få adgang til tilgængelige funktioner, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan telefonen vises over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Indstillinger for Bluetooth* > *Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn*.

Betjening af telefonen i en skjult profil er en mere sikker måde, hvorpå du kan undgå skadelig software.

Undlad at acceptere Bluetooth-tilslutning fra kilder, du ikke har tillid til.

Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af telefonens funktioner.

Infrarød

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne, når du sender og modtager data.

Du kan aktivere IR-porten på telefonen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*.

Du kan deaktivere IR-tilslutningen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Infrarød**. Når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for to minutter, efter at IR-porten er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for IR-forbindelse

Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem IR-porten.

Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IPbaseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver mulighed for hurtigere forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af (E)GPRS og hastigheden ved dataoverførsel.

De programmer, der kan bruge (E)GPRS, er MMS, video-streaming, internetbrowseren, email, ekstern SyncML, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge GPRS eller *GSM-data* (circuit switched data – CSD).

Pakke-dataforbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-data-forbindelse** og følgende indstillinger:

- **Efter behov** for at registrere og oprette en (E)GPRS-forbindelse, når et program, der anvender (E)GPRS, har behov for det, og lukke forbindelsen, når du afslutter programmet.
- **Altid online** for at indstille telefonen til automatisk registrering i et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen. **G** eller **E** viser, at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgængelig.

Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en GPRS- eller EGPRS-forbindelse, angiver  eller , at GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Pakke-dataindstillinger

Det er muligt at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse, en infrarød forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en (E)GPRS-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for (E)GPRS-forbindelserne ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataindstil. > Aktivt adgangspunkt** og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg **Rediger aktivt adg.punkt > Alias for adgangspunkt**, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **Pakkedata-adgangspunkt**, indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et (E)GPRS-netværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for (E)GPRS-opkaldstjenesten (navnet på adgangspunktet) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se [Nokia PC Suite](#) s. 145. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Synkroniser din kalender, dine kontaktpersoner og notater med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Telefonen tillader dataoverførsel med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, uden at SIM-kortet er indsat. Bemærk, at når du bruger telefonen uden et SIM-kort, vises nogle funktioner som nedtonet i menuerne. De kan ikke bruges. Synkronisering med en fjern internetserver er ikke mulig uden et SIM-kort.

Partnerliste

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din telefon, skal navnet på enheden og indstillingerne være på partnerlisten i overførselskontaktpersoner. Hvis du modtager data fra andre enheder (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes

partneren automatisk til listen ved brug af kontaktpersondataene fra den anden enhed. *Serversynkronisering* og *Pc-synkronisering* er de oprindelige punkter på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > **Valg** > *Tilføj overførselskontakt* > *Telefonsynkronisering* eller *Telefonkopiering* og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere kopien og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontaktperson på partnerlisten og vælge **Valg** > *Rediger*.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Slet* og bekræfte *Slet overførsels-kontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkronisering* eller *Pc-synkronisering*.

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Til synkroniseringen anvendes trådløs Bluetooth-teknologi eller infrarød-teknologi. Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* og en anden overførselspartner på listen end *Serversynkronisering* eller *Pc-synkronisering*. De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne. Den anden enhed skal også være aktiveret til modtagelse af data.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Før du synkroniserer data fra kalender, noter og kontaktpersoner fra en kompatibel pc, skal du installere Nokia PC Suite-softwaren til din telefon på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi, en infrarød forbindelse eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de krævede indstillinger til denne tjeneste, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19 og [Konfiguration](#) s. 99.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, synkroniserer du telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkronisering*. Afhængigt af indstillingerne skal du vælge *Starter synkronisering* eller *Starter kopiering*.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontaktpersonerne eller kalenderen er fyldt op.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem hukommelseskortet i telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere hukommelseskortet til dataoverførsel eller udskrivning af billeder, ved at tilslutte datakablet, når telefonen viser *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.*, vælg **OK**. Vælg en af følgende tilstande:

Standardtilstand – for at bruge kablet til PC Suite

Udskrivning – for at udskrive billeder direkte fra telefonen ved brug af en kompatibel printer

Datalager – for at aktivere hukommelseskortet til dataoverførsel

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Standardtilstand*, *Udskrivning* eller *Datalager*.

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* og følgende indstillinger:

Omstilling – for at omstille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se også *Opkaldsspærring* på *Sikkerhed* s. 101.

Valgfri svarast > *Til* – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, valgtasterne, PTT-tasten, kameratasten eller tasten Afslut

Automatisk genopkald > *Til* – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret

Hurtigkald > *Til* – for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 2 til 9, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede

Banke på > *Aktiver* – for at indstille netværket til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se [Banke på](#) s. 40.

Oversigt efter opkald > *Til* – for at have telefonen til kortvarigt at vise opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id > *Ja* – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med serviceudbyderen, ved at vælge *Netværksafhængig*.

Linje til udgående opkald – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet (netværkstjeneste).

Håndter opk. med cover – for at indstille telefonen til at besvare opkald, når du åbner skydelåget, eller til at afslutte opkald, når du lukker låget.

■ Telefon

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Telefon* og følgende indstillinger:

Indstillinger for sprog – for at indstille sproget på telefonens display, skal du vælge *Sprog på telefon*. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*.

Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge *Sprog i stemmeafspilning*. Se *Foretagelse af et taleopkald* s. 38 og *Stemme-kommandoer* under *Mine genveje* s. 85.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, og angiv tidsrummet.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Opstartstekst – for at skrive den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør.

Bekræft SIM-tjen.handling – Se *SIM-tjenester* s. 144.

Aktivering af hjælpetekst – for at vælge om telefonen skal vise hjælpetekster.

Starttone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den tændes.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ekstraudstyr**. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk besvarelse deaktiveret.

Lys – for at indstille lysene permanent **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at tænde lysene i 15 sekunder, efter du har trykket på en tast.

Tændingsfølger > **Til** – for at indstille telefonen til at slukke automatisk, ca. 20 seconds efter at bilens tænding slukkes, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt.

Teksttelefon > **Brug teksttelefon** > **Ja** – for at bruge indstillingerne Text phone i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Disse tjenester er MMS-tjenesten, onlinebeskeder, synkronisering, email-programmet, streaming, Tryk og tal-tjenesten og

browseren. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19.

Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og de relevante konfigurationsindstillinger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfiguration** og følgende indstillinger:

Standardkonfig.indstil. – for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne til denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > **Brug som standard**. Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktiv. standard i alle pgr. – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for de understøttede programmer.

Foretrukket adgangspunkt – for at se de gemte adgangspunkter. Rul hen til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Tjen.udbyders support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen, hvis denne understøtter det.

Personlige konfig.indstil. – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > **Slet** eller **Aktivér**.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** og følgende indstillinger:

PIN-kode-anmodning og **UPIN-kode-anmodning** – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-eller UPIN-koden, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

PIN2-kodeanmodning – for at vælge om der kræves PIN2-kode for at bruge en bestemt telefonfunktion, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste)

Sikkerhedsniveau > **Telefon** – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden.

Kode i brug – for at angive, om PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv

Godkendelses-certifikater eller *Brugercertifikater* – for at få vist listen over de nøgle- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se [Certifikater](#) s. 142.

Sikkerhedsmodulindstil. – for at få vist *Sikkerhedsmoduldetaljer*, activate *PIN-kode-anmodning* eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. Se også [Adgangskoder](#) s. 18.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindst.* Indtast sikkerhedskoden. De data, du har indtastet eller overført, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke vises, ændres numrene på de andre menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Se [Tjenesteindbakke](#) s. 140, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

De filer, der gemmes i *Galleri*, anvender en hukommelse i telefonen, der kan have en kapacitet på ca. 5 MB. Du kan bruge et kompatibelt hukommelseskort til at øge hukommelseskapaciteten for at gemme billeder, temaer, grafik, ringetoner, videoklip og lydclip i *Galleri*.

Sådan håndterer du mapper og filer:

1. Vælg **Menu** > *Galleri*. Der vises en liste over mapper. Hvis der sættes et hukommelseskort i telefonen, vises mappen *Hukommelseskort*, (*ikke-formateret*) eller navnet på hukommelseskortet.
2. Rul til den ønskede mappe. Du kan se en liste over filer i mappen ved at vælge **Åbn**. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.
3. Rul hen til den fil, du vil se og vælg **Åbn**. Du kan se de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Formatering af hukommelseskort

Du kan formatere et nyt hukommelseskort ved at vælge **Menu** > *Galleri*. Rul hen til hukommelseskortmappen, og vælg **Valg** > *Formatér hukom.kort*.

12. Multimedia



■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameraet tager billeder i .jpg-format og videoklip i .3gp-format.

Sådan tager du et billede

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

1. Du kan åbne kamerasøgeren ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.


Hvis **Video** er valgt som standardtilstand, skal du vælge **Valg** > **Stilbillede**.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Hvis der er dæmpet belysning, eller hvis du vil bruge kamerablitzen, skal du vælge **Valg** > **Slå aftentilstand til** eller **Slå blitz til**.

Du kan tage op til fire billeder i hurtig rækkefølge ved at vælge **Valg** > **Billedsekvens til**. Jo højere opløsning, jo færre billeder kan du tage i rækkefølge.

2. Drej telefonen mod uret (1), og tag et billede ved at trykke på kameratasten (2) eller vælge **Tag bill.** Hvis du vil tage billeder i rækkefølge, skal du vælge **Sekvens**. Telefonen gemmer billedet i **Galleri > Billeder**, medmindre du indstiller telefonen til at gemme hukommelseskortet til at gemme billederne.
3. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Valg > Nyt billede**. Hvis du vil sende billedet som MMS-besked, skal du vælge **Valg > Send**.

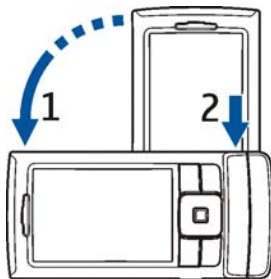

Tip! Tryk på kameratasten for at aktivere kameraet.

Nokia 6270-enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera > Valg > Video > Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i **Galleri > Videoklip**. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer mappen, der bruges til at gemme optagelserne, under **Kameraindstillinger** s. 108.

Kameraindstillinger

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Kamera* > **Valg** > *Indstillinger*. Du kan angive *Billedkvalitet*, *Billedstørrelse*, *Videoklipkvalitet*, *Varighed af videoklip*, *Kameralyde*, *Standardtitel*, *Billed- og videolager* og *Standardtilstand*. Du kan vælge den mappe eller det hukommelseskort, der skal bruges til at gemme billeder og videoklip i *Billed- og videolager*.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Åbn Galleri*, *Bogmærker*, *Gå til adresse* eller *Medieoverførsler*.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 99.

Sådan aktiverer du indstillingerne:

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Medieafspiller* > *Streamingindstillinger*.

2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til streaming.
3. Vælg **Konto** og en streaming-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre lydfile i formaterne .mp3-, .mp4 eller .aac, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet. Filer i formaterne .mp3, .mp4 og .aac gemmes på hukommelseskortet eller i **Galleri**-mapperne. Musikfiler, som er gemt i mappen **Musikfiler** eller på en anden placering, f.eks. i en mappe på hukommelseskortet, registreres automatisk og føjes til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**. Detaljerne om det første musiknummer på standardnummerlisten vises.

Du kan bruge de grafiske taster , ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.
 2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede musiknummer og vælge .
- Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Du kan gå videre til starten på det næste musiknummer ved at vælge ►►. Du kan gå tilbage til starten på det forrige musiknummer ved at trykke to gange på ◀◀.

Du kan spole baglæns i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde ◀◀ nede. Du kan spole fremad i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde ►► nede. Slip tasten ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge ■.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren

I menuen *Musikafspiller* kan følgende valgmuligheder være tilgængelige:

Afspil via Bluetooth – for at oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Nummerliste – for at se alle tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Afspil*.

Vælg *Valg* > *Opdater alle numre* eller *Skift nummerliste* for at opdatere nummerlisten (f.eks. når du har føjet nye numre til listen) eller for at ændre den nummerliste, der vises, når du åbner menuen *Musikafspiller*, hvis der er flere nummerlister tilgængelige på telefonen.

Afspilningsvalg > *Tilfældig* > *Til* – for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* > *Aktuelt nummer* eller *Alle numre* for at afspille det aktuelle nummer eller hele nummerlisten flere gange.

Medieequalizer – for at åbne listen over medieequalizersæt. Se *Equalizer* s. 115.

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til musikafspilleren gennem højttaleren eller et kompatibelt headset, der er koblet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du gå videre til det næste nummer ved at trykke på headset-tasten.

Send – for at sende den valgte fil via MMS, den trådløse Bluetooth-teknologi eller en infrarød forbindelse.

Musikoverførsler – for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der har tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Du kan bruge de grafiske taster  ,  ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

Lagring af radiokanaler

1. Vælg og hold  eller  inde for at starte kanalsøgningen. Tryk kortvarigt på  eller  for at ændre radiofrekvensen i trin af 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke kortvarigt på 1 eller 2 og trykke på den ønskede nummertast mellem 0 og 9 og holde den nede.
3. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Vælg  eller  , eller tryk på headset-tasten for at rulle til den ønskede kanal. Tryk kortvarigt på de tilsvarende nummertaster for at vælge en radiokanalplacering. Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Sluk radioen – for at slukke radioen

Gem kanal – for at indtaste et kanalnavn og gemme den nye kanal

Visual Radio – for at angive, om programmet Visual Radio skal bruges (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og priser. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.

Visual Radio-indstillinger – for at vælge indstillingerne for Visual Radio. Du kan indstille, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge *Aktivér visuel tjeneste* > *Automatisk*.

Kanaler – for at vælge listen over gemte kanaler. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge *Valg* > *Slet kanal* eller *Omdøb*.

Monosignal eller *Stereosignal* – for at lytte til radioen i mono eller stereo

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til radioen via højttaleren eller et headset. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.

Indstil frekvens – for at indtaste den ønskede radiokanals frekvens

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald og gemme dem i *Galleri* eller på et hukommelseskort. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg *Menu > Multimedia > Optager*.

Du kan bruge de grafiske taster ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge *Valg > Optag*. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i *Galleri > Optagelser*.
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge *Valg > Afspil seneste*.
5. Du kan sende den seneste optagelse ved hjælp af den infrarøde forbindelse, Bluetooth eller i en MMS-besked ved at vælge *Valg > Send seneste*.

Liste over optagelser

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser** for at se listen over optagelser. Vælg **Valg**, hvis du vil vælge mellem valgmulighederne til filer i **Galleri**. Se **Galleri** s. 104.

Definition af en lagringsmappe

Hvis du vil bruge en anden mappe end **Optagelser** som standardmappen i **Galleri** skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Vælg hukommelse**. Rul til en mappe, og vælg **Indstil**.

■ Equalizer

Du kan styre lydqualiteten, når du anvender musikafspilleren, ved at forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Equalizer**.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge **Aktivér**.

Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > **Vis**, **Rediger** eller **Omdøb**. Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

■ Stereoudvidelse

Du kan forbedre den lyd, der er tilgængelig i stereo, med en udvidet stereoeffekt ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Stereoudvidelse** > **Til**.

13. Tryk og tal



Push to talk (PTT) (tryk og tal) via mobiltelefonnettet er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig over et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). PTT giver mulighed for direkte talekommunikation. Tryk på PTT-tasten for at oprette forbindelse.

Du kan bruge PTT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet er forbundet, behøver dem, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge PTT-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger til PTT-tjenesten. Se [PTT-indstillinger](#) s. 123.

Mens du er tilsluttet til PTT-tjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner. PTT-tjenesten har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved PTT-kommunikation.

■ Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til PTT-tjenesten

Du kan oprette forbindelse til PTT-tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til**.  viser, at PTT-forbindelsen er etableret.  viser, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til PTT-tjenesten. Hvis du har tilføjet grupper på telefonen, sluttet du automatisk til de aktive kanaler (*Primær* eller *Sekundær*), og navnet på standardkanalen vises i standbytilstand.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til PTT-tjenesten, skal du vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et PTT-opkald

Indstil telefonen til at bruge højttaleren eller ørestykket til PTT-samtaler. Når ørestykket er valgt, kan du bruge telefonen som normalt ved at holde telefonen op til øret.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til PTT-tjenesten, kan du foretage eller modtage kanalopkald, gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Tryk på og hold PTT-tasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe PTT-tasten. Talletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på PTT-tasten, der får lov at tale bagefter.

Du kan kontrollere din kontaktpersoners logon-status ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**. Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og er kun tilgængelig for kontaktpersoner, der abonneres på.  ,  eller  viser, at kontaktpersonen er tilgængelig, ikke logget på PTT-tjensten eller ukendt.  viser, at kontaktpersonen ikke vil forstyrres. Du kan ikke ringe til kontaktpersonen, men du kan sende en tilbagekaldsanmodning.

Du kan tegne abonnement på en kontaktperson ved at vælge **Valg > Opret abonnement**. Hvis én eller flere kontaktpersoner er markeret, skal du vælge **Opret abonnement**.

Foretagelse af et gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til standardkanalen ved at trykke på PTT-tasten. Der kan høres en tone, som angiver, at du har fået adgang til gruppen, og telefonen viser dit kaldenavn og gruppens navn. Se **PTT-kanaler** s. 122.

Du kan foretage et opkald til en anden kanal end standardkanalen ved at vælge **Kanalliste** i menuen PTT, rulle til den ønskede kanal og trykke på PTT-tasten.

Hvis du vil foretage et gruppeopkald fra **Kontakter**, skal modtagerne have oprettet forbindelse til PTT-tjenesten. Vælg **Menu > Kontakter > Grupper**, rul til den ønskede gruppe, og tryk på PTT-tasten.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontaktpersoner, du har føjet PTT-adressen til, ved at vælge **Kontaktliste**. Rul til en kontaktperson, og tryk på PTT-tasten.

Du kan også vælge kontaktpersonen i *Kontakter*.

- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over PTT-kanaler ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem*., rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på PTT-tasten.
- Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindbak*.. Rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på PTT-tasten.

Foretag et PTT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere PTT-kontaktpersoner fra kontaktlisten. Modtagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at deltage.

Vælg *Menu* > *Tryk og tal* > *Kontaktliste*, og marker de ønskede kontaktpersoner. Tryk på PTT-tasten for at foretage et opkald. De kontaktpersoner, der accepterer opkaldet, vises.

Modtagelse af et PTT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående PTT-opkald. Der vises oplysninger, f.eks. kanalnavnet eller opkalderens kaldenavn (netværkstjeneste).

Hvis du har indstillet telefonen til først at give dig besked om 1 til 1-opkald, skal du acceptere eller afvise opkaldet.

Hvis du trykker på PTT-tasten og forsøger at besvare et opkald, mens et andet medlem taler, vil du høre en tone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker på PTT-

tasten. Tryk på og hold PTT-tasten nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontaktperson, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge *Detaljer*, rulle til PTT-adressen og vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg *Medlem*., rul til den ønskede kontaktperson, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindbak*. Rul til en kontaktperson, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når du modtager en tilbagekaldsanmodning, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstanden. Vælg **Vis**. Listen over kontaktpersoner, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.

Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på PTT-tasten.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Du kan se afsenderens PTT-adresse ved at vælge **Valg** > *Vis Tryk og tal-adresse*.

Du kan gemme en ny kontakt eller føje PTT-adressen til en kontaktperson ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontaktperson

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan føje en PTT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontaktperson og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje* > *Tryk og tal-adresse*.
- Du kan føje en kontaktperson til listen over PTT-kontaktpersoner ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Tilføj kontakt*.
- Du kan tilføje en kontaktperson fra kanallisten ved at oprette forbindelse til PTT-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem**., rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og vælg **Valg**. Du kan

tilføje en ny kontaktperson ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en PTT-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ PTT-kanaler

Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre typer PTT-kanaler:

- Tildelt kanal – permanent kanal, der er oprettet af tjenesteudbyderen
- *Offentlig kanal* – alle kanalmedlemmer kan invitere andre
- *Privat kanal* – kun de personer, der modtager en invitation fra den, der har oprettet kanalen, kan deltage

Tilføjelse af en kanal

Du kan tilføje en offentlig eller privat kanal ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal* og redigere indstillingerne i formularfelterne:

Kanalstatus: – Vælg *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*. *Primær* og *Sekundær* er aktive kanaler. Når du trykker på PTT-tasten for at foretage et kanalopkald, foretages der opkald til standardkanalen, hvis du ikke har rullet til en anden kanal eller en anden kontaktperson.

Kaldenavn i kanalen: – Indtast kaldenavnet for kanalen.

Kanalsikkerhed: – Vælg *Offentlig kanal* eller *Privat kanal*.

Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen som en SMS-besked eller via den infrarøde forbindelse.

Du kan tilføje en tildelt kanal ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal > Valg > Rediger adresse manuelt**. Indtast den kanaladresse, du har fået af tjenesteudbyderen.

Modtagelse af en invitation

Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en gruppe, vises *Kanalinvitation modtaget*:

1. Du kan få vist kontaktpersonen, der har sendt invitationen, og kanaladressen, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
 2. Du kan tilføje kanalen på telefonen ved at vælge **Gem**.
 3. Du kan indstille kanalens status ved at vælge **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**.
- Du kan afvise invitationen ved at vælge **Vis > Afvis > Ja**.

■ PTT-indstillinger

Der findes to typer PTT-indstillinger: Indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se

[Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 99.

Du kan angive indstillingerne for tilslutning til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Konfig.-indstillinger** og følgende indstillinger:

Konfiguration – for at vælge en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfiguration** til PTT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter PTT-tjenesten, vises.

Konto – for at vælge en PTT-tjenestekonto i de aktive konfigurationsindstillinger

Du kan også vælge mellem følgende valgmuligheder: **Tryk og tal-brugernavn**, **Standard-kaldenavn**, **Tryk og tal-adgangskode**, **Domæne** og **Serveradresse**.

Du kan redigere indstillingerne for brug af PTT ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Tryk og tal-indstil** og følgende indstillinger:

1 til 1-opkald > **Til** – for at indstille telefonen, så den tillader modtagelse af 1 til 1-opkald. Hvis du vil kunne foretage, men ikke modtage

1 til 1-opkald, skal du vælge **Fra**. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge **Informer**.

Sekundære kanaler > **Til** – for at aktivere de kanaler, der lyttes til

Vis min loginstatus > **Ja** – for at aktivere afsendelsen af logon-status

TOT-status ved tlf.start > **Ja** eller **Bekræft først** – for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til PTT-tjenesten, når du tænder telefonen

Tryk og tal i udlandet – for at tænde eller slukke for PTT-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket

Send min TOT-adresse > **Nej** – for at skjule din PTT-adresse for opkald

14. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg

Menu > *Planlægning* > *Alarm*.

Du kan indstille alarmen ved at vælge *Alarmtid*, indtaste alarmtidspunktet og vælge **OK**. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge *Til*.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge *Gentaget alarm*.

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge *Alarmtone*. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en udsættelses-timeout ved at vælge *Udsættelsestimeout* og tidsperioden.

Standsning af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal og blinker *Alarm!*, og det aktuelle tidspunkt vises i displayet, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes

alarmen i den tidsperiode, du har angivet i *Udsættelsestimeout*, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Den aktuelle dag vises med en ramme i månedsvisningen. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist noter for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se en uge, skal du vælge **Valg** > *Ugevisning*. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen, og vælge **Valg** > *Slet alle noter*.

Med de andre valgmuligheder i dagsvisningen i kalenderen kan du oprette en note, slette, redigere, flytte eller gentage en note, kopiere en note til en anden dag, sende en note med Bluetooth-teknologi eller sende en note til kalenderen på en anden kompatibel telefon som SMS-besked eller MMS-besked. I *Indstillinger* kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og klokkeslætformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. Under indstillingen *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul hen til den ønskede dato, vælg **Valg** > **Opret note**, og vælg en af følgende notetyper:  **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**. Udfyld felterne i noten.

Notealarm

Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  på displayet, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på tasten Ring op. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme en note om en opgave, du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Skriv noten, vælg prioritet, angiv deadline og alarmtypen for noten, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en indstilling til sletning af den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som en kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge en indstilling, så du kan redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Noter**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > **Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også lukke tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder via den infrarøde forbindelse, den trådløse Bluetooth-teknologi, som SMS-besked eller som MMS-besked.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Nedtællingsur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, der bliver vist, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe

alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan genstarte nedtællingsuret ved at vælge **Genstart**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten **Afslut**.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur** og følgende indstillinger:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mellemtid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten **Afslut**.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på tasten **Afslut**.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider

15. Programmer



■ Spil

Telefonens software indeholder også nogle spil.

Start af et spil

Vælg **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Overførsler* > *Spiloverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises.

Du kan finde yderligere oplysninger om spilrelaterede valgmuligheder under [Nogle programindstillinger](#) s. 131.

Spiloverførsle

Vælg **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Overførsler* > *Spiloverførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Programindstillinger*.

■ Samling

Telefonens software indeholder nogle Java-programmer, f.eks. en regnemaskine.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

Nogle programindstillinger

Slet – for at slette programmet fra telefonen

Detaljer – for at give yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet på **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste). Den vises kun, hvis der følger en internetadresse med programmet.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Vælg **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Overførsler* > *Programoverførsler*, og der vises en liste over de tilgængelige bogmærker.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

- Brug funktionen til spiloverførsler. Se [Spiloverførsle](#) s. 130.
- Brug Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

16. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester, priser og instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Grundlæggende trin til åbning og brug af tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se [Opsætning af browseren](#) s. 134.
2. Opret forbindelse til tjenesten. Se [Oprettelse af forbindelse til en tjeneste](#) s. 134.
3. Begynd at gennemse siderne på tjenesten. Se [Gennemsyn af sider på internettet](#) s. 135.

4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten. Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du se [Valgmuligheder ved brug af internettet](#) s. 136

■ Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) s. 19. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) s. 99.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Først skal du sørge for, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstil**.
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder **Standard** eller **Personlig konfiguration** til søgning på nettet. Se [Opsætning af browseren](#) s. 134.
3. Vælg **Konto** og en tjenestekonto til søgning på nettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse for intranet-forbindelser.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**, eller tryk på 0 og hold den nede med telefonen i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
- Du kan vælge den seneste URL ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Sidste webadresse**.
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Gennemsyn af sider på internettet

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse, vises  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette (E)GPRS-forbindelsen.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på tasten Ring op eller ved at vælge **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *.

Valgmuligheder ved brug af internettet

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Genveje – for at åbne en ny liste over de valgmuligheder, der er specifikke for denne side. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis siden indeholder genveje.

Startside – for at gå tilbage til startside

Tilføj bogmærke – for at gemme siden som et bogmærke

Bogmærker – for at åbne listen over bogmærker. Se **Bogmærker** s. 137.

Oversigt – for at få vist en liste over de senest besøgte URL-adresser

Sideindstillinger – for at få vist listen med valgmuligheder for den aktive side

Overførsler – for at vise listen over bogmærker til overførsel

Andre valg – for at få vist en liste med andre valgmuligheder

Indlæs igen – for at genindlæse og opdatere den aktuelle side

Afslut – for at afbryde forbindelsen til en tjeneste

Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du er på internettet. Du kan foretage et telefonopkald, sende DTMF-toner, mens du er i gang med et taleopkald, og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Bogmærker*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på tasten Ring op for at oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, som er som et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Det modtagne bogmærke gemmes automatisk i *Bogmærker*. Hvis du vil se det, skal du vælge **Vis** > *Bogmærker*.

■ Indstillinger for udseende

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indstillinger for udseende*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og følgende indstillinger:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på displayet. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse – for at indstille skriftstørrelsen

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billederne på siden. Dette kan medføre, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal f. ikke-sikker forb.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning

Signaler > *Signal f. ikke-sikre elem.* > *Ja* – for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se [Browsersikkerhed](#) s. 141, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersideindholdet

Tegnsæt > *Unicode-webadr. (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i som Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er oprettet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmens udseende

JavaScripts > *Aktivér* – for at aktivere Java-scripts

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) s. 141.

Mens du søger på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for cookies*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerheds-indstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstillinger*, eller hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerheds-indstillinger* > *WMLScripts via sik. forb.* > *Tillad*.

■ Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i *Galleri* ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for hentning* > *Gem automatisk* > *Til*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne *Tjeneste-indbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjeneste-indbakke*. Du kan få adgang til *Tjeneste-indbakke* senere ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjeneste-indbakke*.

Du kan få adgang til *Tjeneste-indbakke*, mens du søger på internettet ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul hen til den ønskede besked, og aktiver browseren, så du kan hente det markerede indhold, ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstil*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge *Godkendte udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge *Automatisk forbindelse* > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du søger på internettet, ved at vælge *Valg* > *Andre valg* > *Ryd cache*. Eller med telefonen i standbytilstand kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur.

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsmodulindstil.**

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over nøgle- eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkendelses-certifikater** eller **Brugercertifikater.**



vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at header-teksten er [Læs](#), og at ikonet for digital signatur   vises.

Hvis ikonet til den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem, og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) s. 18), og vælg **OK** Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis mulighed for flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Bekræft SIM-tjen.handling** > **Ja**. Denne funktion vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage email og få adgang til internettet, når telefonen er koblet til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse, en Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse (CA-53). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem hukommelseskortet i telefonen og en kompatibel pc. Se [USB-datakabel](#) s. 96.

Efter overførsel af data skal du sikre dig, at det er sikkert at tage USB-datakablet ud af pc'en.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontaktpersoner, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan få yderligere oplysninger og hente PC Suite på Nokia-webstedet på www.nokia.com/support.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

■ (E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge datatjenesterne GPRS (EGPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis koble telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Pakkeindstillinger](#) s. 92.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Hvis det er første gang et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraustyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består af fire trin, er der ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.
4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.



Du kan oprette en tekstbesked ved at indtaste den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og

plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakere. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakere,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakere, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjede.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse

enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Støl aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på tasten Afslut det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på tasten Ring op.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne trådløse enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation, ICNIRP, og har sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Retningslinjerne for mobile enheder vedrørende eksponering anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en driftsenhed kan være under maksimumniveauet, eftersom enheden er udviklet til kun at bruge den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Mængden ændrer sig afhængigt af en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,74 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder	18	lydbeskeder	53
afslutte opkald	37, 39	lynbeskeder	52
aktiv standby	32, 83	mapper	51
aktiverer	87	onlinebeskeder	54
indholdselementer	32	sende	49
navigationstilstand	32	skabeloner	52
passiv tilstand	32	skrive tekstbeskeder	46
alarm	125	slette	65
antenne	27	talebeskeder	64

B

banke på	40	tekstbeskeder	
batteri		tjenestekommandoer	65
aflade	147	tæller. Se opkaldsinfo	
godkendelse	148	beskedindstillinger	
installation	22	e-mail	69
oplade	26, 147	MMS-beskeder	68
opladningsniveau	31	SMS-e-mail	67
beskedcentralens nummer	45	tekstbeskeder	67
beskeder	45	beskedtæller. Se opkaldsinfo	
annullere afsendelse	50	bluetooth	
beskedindstillinger	66	forbindelse	89
generelle indstillinger	66	indstillinger	90
infobeskeder	65	opsætning af forbindelse	89
		bogmærker	137
		browser	133
		bogmærker	137

cache-hukommelse	141	datoindstillinger	85
certifikater	142	dele	29
cookies	139	delt hukommelse	16
digital signatur	143	digital signatur	143
gennemse sider på		displayindstillinger	83
internettet	135		
indstillinger for udseende ..	138	E	
opsætte	134	eksplosive omgivelser	155
scriptindstillinger	139	ekstraustyr	
sikkerhed	139	indstillinger	99
sikkerhedsmodul	141	ekstraustyrsstik	30
		e-mail-program	61
C		besvare e-mail	63
cache-hukommelse	141	downloade e-mail	63
certifikater	142	hente e-mail	63
chatte		læse e-mail	63
accepter invitation	57	mapper	
afvis invitation	57	indbakke og andre	
læse	58	mapper	64
circuit switched data	146	sende e-mail	62
cookies	139	servere	
CSD	146	IMAP4	61
		POP3	61
D		skive e-mail	62
datakabel	96	slette e-mail	64
datakommunikation	145	equalizer	115
dataoverførsel			
synkronisere fra pc	95	F	
synkronisere fra server	95	fabriksindstillinger	102
til en kompatibel enhed	94	FM-radio	111

foretage opkald	37	IMAP4	61
forprogrammeret tekstinput ..41, 42		indikatorer	34
forprogrammering-		indstillinger	82
sindstillinger	41	beskedindstillinger	66
foto	106	bluetooth-indstillinger	90
funktioner		dataoverførsel	93
oversigt	17	dato	85
G		display	83
galleri	104	ekstraudstyr	99
genveje i standbytilstand	33	forbindelse	88
GPRS, EGPRS	91	gendanne fabriksind-	
H		stillinger	102
hospitalsudstyr	153	GPRS, EGPRS	91
HSCSD	146	infrarød	90
HSCSD (High Speed Circuit		kamera	108
Switched Data)	146	klokkeslæt	85
hukommelseskort		konfiguration	99
formatering	105	mine genveje	85
holder	30	musikafspiller	110
installation	24	opkald	96
hurtigkald	38, 78	overførsler	139
højtaler	29, 40	pakke-dataforbindelse	92
høreapparater	154	pakke-dataindstillinger	92
håndfri. Se højtaler		profiler	82
håndledsrem	28	telefon	97
I		temaer	82
IM. Se onlinebeskeder		tjenesteindbakke	140
		toner	83
		ur	85

K

USB-datakabel	96
infobesked	65
infrarød	90
installation	
batteri	22
hukommelseskort	24
SIM-kort	22
Internet	133
bogmærker	137
oprette forbindelse	134
IR. Se infrarød	
IR-port	30
kalender	
note	127
notealarm	127
kamera	
indstillinger	108
linse	29
optage et videoklip	107
sådan tager du et billede ...	106
tast	29
kamerablitz	29
klokkeslætindstillinger	85
koder	
PIN	18
PUK	19
sikkerhedskode	18

spæringsadgangskode	19
UPIN	18
UPUK	19
konfiguration	99
indstillingstjeneste	19
plug and play-tjeneste	27
kontakter	
gem telefonnumre	71
gemme flere numre	72
gemme navne	71
gemme som billede	72
gemme tekstelementer	72
indstillinger	77
kopiere	73
min status	74
navne i abonnement	75
redigere oplysninger	73
slette	73
slette kontaktoplysninger	73
søge	71
visitkort	77
kontaktoplysninger	21
kontaktpersoner	
anvendt hukommelse	77
hurtigkald	78
mine numre	79
opkaldsgrupper	78
tjenestenumre	79
kundeservice	21

L	køretøjer	154
	liste over seneste opkald	80
	lydbeskeder	53
	lydstyrketaster	29
	lynbeskeder	52
	låse tastatur	36
	låse tastaturet op	36
M		
	mediaafspiller	
	indstillinger	108
	menu	
	hovedmenuvisning	44
	navigere	44
	rulle	44
	min status	74
	mine genveje	85
	mine numre	79
	MMS. Se MMS-beskeder	
	MMS-beskeder	
	besvare	50
	læse	50
	oprette	48
	sende	48
	skrive	48
	multimedia	106
	musikafspiller	109
	indstillinger	110

N

navigationstast	30
navigere	44
navne i abonnement	75
ophæve abonnement på	
en kontakt	77
tilføje kontaktpersoner	75
vise	76
nedtællingsur	128
netværk	
EGSM	15
GSM	15
navn på display	31
tjenester	15
Nokia-kontaktoplysninger	21
Nokia-support	21
noter	128
kalender	127
nødopkald	156

O

onlinebeskeder	
blokere	60
deltage i en samtale	58
grupper	60
kontakter	59
ophæve blokering	60
starte samtale	56
tilgængelighed	59

tilslutte/afbryde	55
operatørlogo	84
operatørmenu	103
opgaveliste	127
opkald	
afslutte	37, 39
afvise	39
besvare	39
foretage	37
hurtigkald	38
indstillinger	96
internationale	37
modtagne opkald	80
opkaldslog	80
taleopkald	38
ubesvarede opkald	80
udgående opkald	80
valgmuligheder under opkald	40
ventende	40
opkaldsgrupper	78
opkaldsinfo. Se opkaldslog	
opkaldslog	80
opludere	26
opladerstik	30
opladning af batteriet	26
oplysninger om certificering	157
optage lyd	114

P

optager	114
overførsel	
indhold	20
indstillinger	139
programmer	20, 131
spil	130
oversigt	
taster og dele	29
pacemakere	154
pakke data	146
forbindelse	92
indstillinger	92
pauseskærm	84
Pc-forbindelse	145
Pc-pakke	145
piletast. Se navigationstast	
PIN-kode	27
PIN-koder	18
planlægge	125
pleje	151
POP3	61
Pop-port-stik.	
Se ekstraudstyrstik	
position	80
positionsoplysninger.	
Se position	
profiler	82

programmer	130
samling	131
overførsel	131
spil	130
indstillinger	130
overførsler	130
PTT	116
1 til 1-kontaktperson	
tilføje	121
1 til 1-opkald	118
afbryde forbindelse	117
foretage et opkald	117
guppeopkald	118
indstillinger	123
kanaler	122
modtage invitation	123
tilføje	122
kanalopkald	118
modtage et opkald	117, 119
oprette forbindelse	117
tilbagekaldsanmodninger	120
besvare	121
sende	120
PTT-tasten	30
PUK-koder	19
Push to talk (tryk og tal). Se PTT	
pushed messages	140

R

radio	111
rem	28
reparationsservice	21
ringetoner	82, 83
afbryde	39
opkaldsgrupper	78

S

SAR	157
scriptindstillinger	139
scripts via en sikker	
forbindelse	139
signalstyrke	31
sikkerhed	
driftsomgivelser	153
eksplosive omgivelser	155
ekstraudstyr	
hospitalsudstyr	153
høreapparater	154
køretøjer	154
nødopkald	156
oplysninger om	
certificering (SAR)	157
pacemakere	154
retningslinjer	13
SAR	157
yderligere oplysninger	153
sikkerhedsindstillinger	101

sikkerhedskode	18
sikkerhedsmodul	141
SIM-beskeder	47
SIM-kort	
installation	22
SIM-tjenester	144
skabeloner	46, 52
skriftsprog	41
skrive tekst	41
slette	
beskeder	65
e-mail-beskeder	64
SMS. Se tekstbeskeder	
SMS-e-mail	47
små og store bogstaver	41
specialtegn	43
sprog	
skriftsprog	41
spæringsadgangskode	19
standbytilstand	31
genveje	33, 85
stemmekommandoer	87
stereoudvidelse	115
stopur	129
strømbesparer	85
support	21
sådan tager du et billede	106

T

talebeskeder	64
taleopkald	38
tapet	82, 84
tastaturlås	36
tastaturlås Se tastaturlås.	
tasten Afslut	30
tasten Ring op	30
taster	29
afslut	30
lydstyrke	29
navigationstast	
opkald	30
PTT	30
tal og tegn	30
tastaturlås	36
tænd/sluk	29
valgtaster	30, 31
tegn sætningstegn	43
tekst	
forprogrammeret	
tekstininput	41, 42
indstillinger	41
skrive	41
små og store bogstaver	41
specialtegn	43
tegn sætningstegn	43
traditionelt tekstininput	43

tekstbeskeder	
besvare	46
læse	46
sende	46
SIM-beskeder	47
skabeloner	46
skrive	46
telefon	
dele	29
højtaler	29
indstillinger	97
konfiguration	99
pleje	151
taster	29
tilpasse	82, 84
ørestykke	30
telefonbog. Se kontakter	
telefonlås. Se tastaturlås.	
telefonvedligeholdelse	151
temaer	82
tilbagekaldsanmodninger	120
tilbehør. Se ekstraudstyr	
timere. Se opkaldsinfo	
tjenestebeskeder	140
tjenesteindbakke	140
indstillinger	140
tjenestekommandoer	65
tjenestenumre	79

tjenester	133
toner	83
traditionelt tekstinput	43
Tryk	39
tællere. Se opkaldsinfo	
tænd/sluk-tast	29
tænde eller slukke	26

U

UPIN	18
UPIN-kode	27
UPUK-kode	19
urindstillinger	85

V

valgtaster	30, 31
vedligeholdelse	151
vedligeholdelsesservice	21
vibrationssignal	83
videoklip	107
visitkort	77

W

wireless markup language	133
--------------------------------	-----

X

XHTML	133
-------------	-----

Ø

ørestykke	30
-----------------	----