

Brukerhåndbok for Nokia 6270

9242266

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-56 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se < <http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innhold

For din sikkerhet.....	13
Generell informasjon.....	17
Oversikt over funksjoner.....	17
Adgangskoder	18
Sikkerhetskoder	18
PIN-koder	18
PUK-koder	19
Sperrepassord	19
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger	19
Laste ned innhold og programmer.....	20
Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon	21
1. Komme i gang.....	22
Installere SIM-kortet og batteriet	22
Installere minnekort.....	24
Lade batteriet	25
Slå telefonen på og av	26
Plug and play-tjeneste	27
Åpne tastaturet	27
Vanlig driftsposisjon	27
Håndleddsstropp.....	28
2. Telefonen.....	29
Taster og deler.....	29
Ventemodus	31
Aktiv ventemodus	32

Innholdselementer i navigeringsmodus	32
Snarveier i ventemodus	33
Strømsparing	34
Indikatorer	34
Tastelås (tastaturlås)	36
3. Anropsfunksjoner	37
Foreta et anrop	37
Hurtigoppringing	37
Utvidet taleoppringing	38
Foreta et taleanrop	38
Besvare eller avvise et anrop	39
Samtale venter	39
Valg under en samtale	40
4. Skrive tekst	41
Innstillinger	41
Logisk skriving	42
Tradisjonell skriving	43
5. Navigere i menyene	44
6. Meldinger	45
Tekstmeldinger (SMS)	45
Skrive og sende SMS-meldinger	46
Lese og svare på en SMS-melding	46
SIM-meldinger	47
Multimediemeldinger	47
Skrive og sende en multimediemelding	48
Sende meldinger	49
Avbryte sending av melding	50

Lese og svare på en multimediemelding	50
Fullt minne	51
Mapper	51
Direktemeldinger	52
Skrive en direktemelding	52
Motta en direktemelding	53
Nokia Xpress-lydmeldinger	53
Opprette en lydmelding	53
Motta en lydmelding	54
Chat	54
Åpne Chat-menyen	55
Logge på og av chat-tjenesten	55
Starte en chat-samtale	55
Godta eller avvise en chat-invitasjon	57
Lese en mottatt chat-melding	57
Delta i en chat-samtale	58
Rediger din tilgjengelighetsstatus	58
Chat-kontakter	59
Blokkere og oppheve blokkering av meldinger	59
Grupper	59
Epostprogram	60
Skrive og sende en epostmelding	61
Laste ned epost	62
Lese og svare på epost	63
Innboks og andre mapper	63
Slette epostmeldinger	63
Talemeldinger	64
Infomeldinger	64
Tjenestekommandoer	64

Slette meldinger.....	65
Meldingsinnstillinger.....	65
Generelle innstillinger.....	65
Tekstmeldinger.....	66
Multimediemeldinger.....	67
Epostmeldinger.....	68
7. Kontakter	70
Søke etter en kontakt.....	70
Lagre navn og telefonnumre.....	70
Lagre flere numre, tekstelementer eller et bilde	70
Kopiere kontakter	72
Redigere kontaktdetaljer.....	72
Slette kontakter	72
Min tilstedestatus	73
Navn i abonnement	74
Legge til kontakter til navn du abonnerer på	74
Vise navnene du abonnerer på.....	75
Avslutte abonnementet på en kontakt	76
Visittkort	76
Innstillinger	76
Grupper.....	77
Hurtigvalg	77
Tjenester og mine numre.....	77
8. Anropslogg.....	78
Informasjon om posisjonering	78
9. Innstillinger.....	80
Profiler	80

Temaer	80
Toner.....	81
Display	81
Innstillinger i ventemodus.....	81
Skjermsparer.....	82
Strømsparing.....	83
Skriftstørrelse.....	83
Klokkeslett og dato	83
Mine snarveier.....	83
Venstre valgtast.....	83
Høyre valgtast.....	84
Navigeringstast.....	84
Aktivere aktiv ventemodus.....	85
Talekommandoer.....	85
Tilkobling.....	86
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	86
Opprette en Bluetooth-tilkobling.....	87
Trådløs tilkobling med Bluetooth	87
Bluetooth-innstillinger.....	88
Infrarød	88
Pakkedata	89
Pakkedatatilkobling	90
Pakkedatainnstillinger	90
Dataoverføring.....	91
Dataoverføring med en kompatibel enhet.....	92
Synkronisere fra en kompatibel PC.....	92
Synkronisere fra en server	93
USB-datakabel	93
Anrop.....	94

Telefon	95
Ekstraustyr	96
Konfigurering	97
Sikkerhet	98
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	99
10. Operatørmeny	100
11. Galleri	101
Formater minnekort	101
12. Media	102
Kamera	102
Ta et bilde	102
Spille inn et videoklipp	103
Kamerainnstillinger	103
Medieavspilling	104
Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste	104
Musikkavspilling	105
Spille av musikksporene som er overført til telefonen	105
Innstillinger for musikkavspilling	106
Radio	107
Lagre radiokanaler	107
Lytte til radioen	108
Taleopptaker	109
Spille inn lyd	109
Liste over innspillinger	110
Angi en lagringsmappe	110
Equaliser	110
Stereoutvidelse	110

13.Trykk og snakk	111
Koble til og fra TOS-tjenesten	111
Foreta og motta et TOS-anrop.....	112
Foreta et kanal- eller gruppeanrop.....	113
Foreta et en-til-en-anrop.....	113
Foreta et TOS-anrop til flere mottakere.....	114
Motta et TOS-anrop.....	114
Tilbakeringingsanmodninger	114
Sende en tilbakeringingsanmodning	115
Svare på en tilbakeringingsanmodning	115
Legge til en en-til-en-kontakt.....	116
TOS-kanaler.....	116
Legge til kanal.....	117
Motta en invitasjon	117
TOS-innstillinger.....	118
 14.Organiserer	 120
Klokkealarm.....	120
Slå av alarmen	120
Kalender	121
Lage et kalendernotat.....	122
Notatalarm:	122
Gjøremål.....	122
Notater	123
Nedtellingsidtaker	123
Stoppeklokke.....	124
 15.Programmer	 125
Spill.....	125
Starte et spill.....	125

Spillnedlastinger.....	125
Spillinnstillinger.....	125
Samling.....	126
Starte et program.....	126
Programalternativer	126
Laste ned et program	126
16.Internett	128
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester.....	128
Klargjøre for surfing.....	129
Koble til en tjeneste.....	129
Lese sider.....	130
Bla med telefontastene	130
Valg mens du surfer	131
Direkteanrop.....	131
Bokmerker.....	132
Motta et bokmerke.....	132
Utseendeinnstillinger.....	132
Sikkerhetsinnstillinger.....	133
Cookies.....	133
Skript over sikker tilkobling.....	134
Nedlastingsinnstillinger	134
Tjenesteinnboks.....	134
Innstillinger for tjenesteinnboks.....	135
Bufferminne	136
Lesersikkerhet	136
Sikkerhetsmodul	136
Sertifikater	137
Digital signatur.....	138

17.SIM-tjenester	139
18.PC-tilkobling	140
USB-datalagring	140
Nokia PC Suite.....	140
Datakommunikasjonsprogramvare	140
(E)GPRS, HSCSD og CSD	141
19.Batteriinformasjon	142
Lading og utlading	142
Retningslinjer for godkjenning av Nokia-batterier.....	143
Stell og vedlikehold.....	146
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	148
Register	153

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstra utstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 850-/1800-/1900-nettverket. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner på denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS), surfing, e-postprogram, chat, kontakter med tilstedestatus, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leseren eller MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: galleri, kontakter, tekstmeldinger, multimediemeldinger, chat, e-post, kalender, gjøremålsnotater, Java™-spill og -programmer samt notatfunksjon. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange Java-programmer, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel tekstmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr.

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Oversikt over funksjoner

Telefonen har mange funksjoner som er praktiske i hverdagen, f.eks. tekst- og multimediemeldinger, trykk og snakk, e-postprogram, klokke, klokkealarm, radio og musikkavspilling. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- Aktiv ventemodus Se [Aktiv ventemodus](#) på s. 32.
- Innebygd kamera med 2 megapiksler. Se [Kamera](#) på s. 102.
- Utvidet taleoppringing. Se [Utvidet taleoppringing](#) på s. 38 og [Talekommandoer](#) på s. 85.
- Stereohøytalere med tredimensjonale lydeffekter. Se [Stereoutvidelse](#) på s. 110.
- Musikkavspiller. Se [Musikkavspilling](#) på s. 105.
- Bluetooth-teknologi. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på s. 86.
- Elektronisk tjeneste for plug and play for å motta konfigureringsinnstillinger. Se [Plug and play-tjeneste](#) på s. 27 og [Konfigurering](#) på s. 97.
- Minnekort som utvider minnekapasiteten for telefonen, slik at du kan lagre bilder og videoklipp.

■ Adgangskoder

Sikkerhetskoder

Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at telefonen skal be om den. Se [Sikkerhet](#) på s. 98.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskoder fem ganger på rad, kan det hende at telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

PIN-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se [Sikkerhet](#) på s. 98. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Hvis du vil angi at telefonen skal be om PIN-koden, se [Sikkerhet](#) på s. 98.
- PIN2-koden (4–8 sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for enkelte funksjoner.
- Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på s. 136. Modul-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

- Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) på s. 138. Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 sifre) er nødvendige for å endre henholdsvis en sperret PIN- og UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) er nødvendig når du bruker tjenesten [Anropssperring](#). Se [Sikkerhet](#) på s. 98. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

Hvis du angir feil sperrepassord tre ganger på rad, blir passordet blokkert. Kontakt tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, chat og tilstedestatus, Trykk og snakk, epostprogram, synkronisering, direkteavspilling og leseren, må du ha de riktige konfigureringsinnstillingene for telefonen. Det kan hende at du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding, som du lagrer på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte

nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Konfigurerings-innstillinger mottatt*.

Du lagrer de mottatte innstillingene ved å velge **Vis > Lagre**. Hvis telefonen ber om *Tast PIN for innstillinger*, taster du inn PIN-koden for innstillinger og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.

Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers spør telefonen om du vil *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?*

Forkast de mottatte innstillingene ved å velge **Vis > Forkast**.

■ Laste ned innhold og programmer

Det kan også være du kan laste ned innhold som temaer, toner og videoklipp til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (i for eksempel *Galleri*-menyen). For tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ Nokia kundestøtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På nettsiden kan du få informasjon om bruken av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundeservice, sjekk listen over lokale Nokia kontaktsentra på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdsservice, ta kontakt med ditt nærmeste Nokia servicesenter på www.nokia.com/repair.

1. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverkssoperatøren eller andre leverandører.


Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL-5C-batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.


1. Hold telefonen med baksiden mot deg, og skyv på bakdekselet for å fjerne det fra telefonen (1).

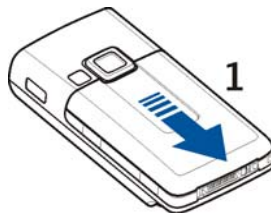


2. Fjern batteriet ved å løfte det som vist (2).

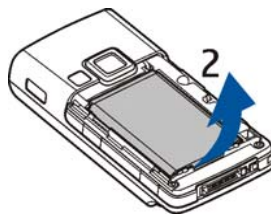

3. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen for kortholderen og åpne den (3).

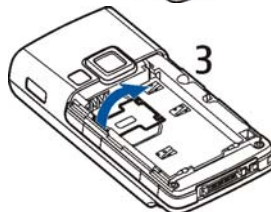


4. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (4).
Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn
og at det gullfargede kontaktområdet på kortet
vender nedover.

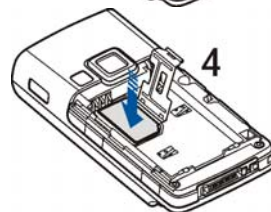


Lukk SIM-kortholderen, og trykk den ned til
den låses på plass.

5. Sett batteriet på plass (5).

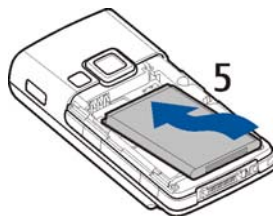

6. Skyv bakdekselet på plass (6).

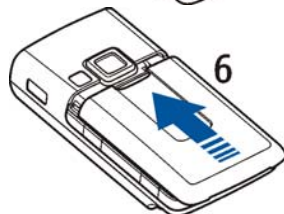

■ Installere minnekort

Bruk bare kompatible miniSD-kort sammen med denne enheten. Andre minnekort, for eksempel RS-multimediekort (Reduced Size MultiMediaCard), passer ikke i sporet for minnekortet, og er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.




Du kan bruke et minnekort til å utvide minnet i [Galleri](#). Se [Galleri](#) på s. 101.

Du kan sette inn eller bytte minnekortet uten å slå av telefonen.



Viktig: Minnekortet må ikke fjernes mens det er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

For å sette inn minnekortet må du åpne minnekortholderen som vist (1). Plasser minnekortet i kortholderen (2). Kontroller at minnekortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover. Lukk minnekortholderen.

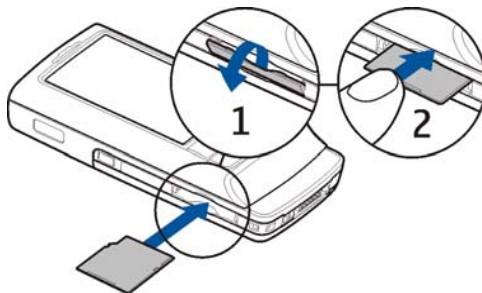

Minnekortet kan brukes til å lagre multimediefiler, f.eks. videoklipp, lydfiler og bilder, i *Galleri*.

Hvis du vil formatere minnekortet, se [Formatere minnekort](#) på s. 101.

■ Lade batteriet

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-4, AC-1, AC-3 og DC-4.




Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrastyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til CA-44-laderadapteren (1) og adapterkabelen til kontakten nederst på telefonen (2).

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

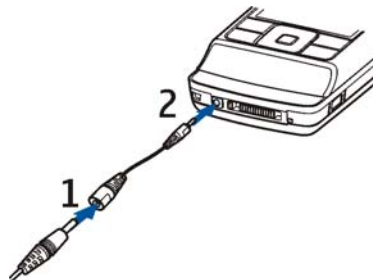

Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. For eksempel tar det omtrent 1 time og 30 minutter å lade et BL-5C-batteri med laderen AC-4 når telefonen er i ventemodus.

■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hold inne av/på-knappen som vist.

Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden og velger **OK**.

Plug and play-tjeneste

Når du slår på telefonen for første gang, og telefonen er i ventemodus, vil du kanskje bli spurt om du vil hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan godta eller avslå forespørselen. Se [Koble til tjenestev.supp.](#) under [Konfigurering](#) på s. 97 og [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19.


■ Åpne tastaturet

Skyv på telefonen som vist, for å åpne tastaturet.

■ Vanlig driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en innebygd antenne.

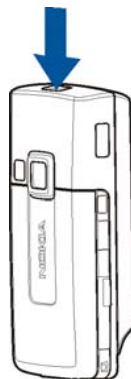




Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



■ Håndleddsstropp


Træ stroppe som vist på bildet.

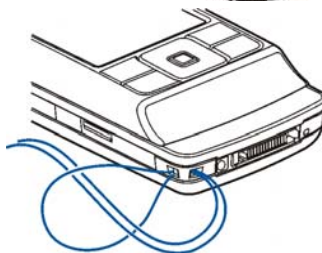


2. Telefonen

■ Taster og deler


- Av/på-tast (1)
- Høytaler (2))
- Kamerablits (3)
- Kameralinse (4)
- Volumtaster (5)
- Kameratast (6)

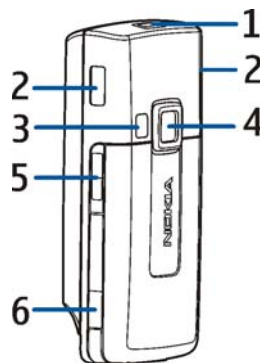

- Ørestykke (7)
- Venstre, midtre og høyre valgtaster (8)
Funksjonene for disse tastene avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene på displayet.
- Fireveis navigeringstast (9)
Bla opp, ned, til venstre og til høyre.
- Ringetast (10)
- Avslutningstast (11)
- Nummertastene (12) for å skrive inn tall og tegn. * og # (12) brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.

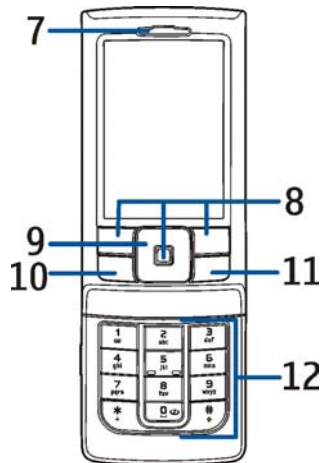


- Trykk og snakk-tast (13)
- Infrarød (IR) port (14)
- Minnekortspor (15)
- Laderkontakt (16)
- Ekstraustyrskontakt (17)

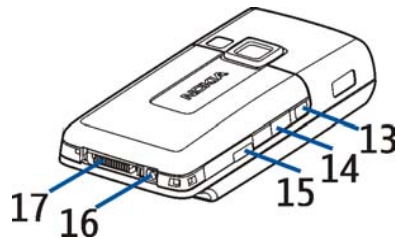

■ Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

- Signalstyrke for mobiltelefonnettet (1)
- Ladenivå for batteriet (2)
- Indikatorer (3)
- Navnet på nettverket eller operatørlogoen (4)
- Klokke (5)
- Aktiv ventemodus (6). Se [Aktiv ventemodus](#) på s. 32.
- Den venstre valgtasten (7) er **Gå til** eller en snarvei til en annen funksjon. Se [Venstre valgtast](#) på s. 83.
- Den midtre valgtasten (8) er **Meny**.
- Høyre valgtast (9) kan være **Navn** som gir tilgang til kontaktlisten i *Kontakter*-menyen, et operatørspesifikt navn som gir tilgang til et operatørspesifikt web-område, eller en snarvei til en funksjon som du har valgt. Se [Høyre valgtast](#) på s. 84.

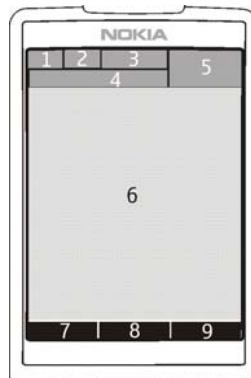

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus kan det vises separate innholdsvinduer på telefondisplayet, f.eks. snarveier (1), lydfunksjoner (2), kalender (3) og mitt notat (4). For å velge om aktiv ventemodus skal vises, se *Aktiv ventemodus* under *Innstillinger i ventemodus* på s. 81.


Aktiv ventemodus er i passiv modus når den midtre valgtasten (5) er *Meny*. Du kan kun se innholdet. Du kan aktivere navigeringsmodus og bla gjennom innholdet ved å bla opp eller ned. For å endre tasten for tilgang til navigeringsmodus, se *Aktiverer aktiv ventemod.* under *Innstillinger i ventemodus* på s. 81. Når pilindikatorene (6) vises, kan du bla elementet til venstre og høyre.

Hvis du vil tilpasse og organisere innholdet i aktiv ventemodus, velger du *Valg* > *Aktiv ventemodus*. Se *Innstillinger i ventemodus* på s. 81.

Velg *Avslutt* for å gå ut av navigeringsmodus. Hvis du ikke trykker på tastene innen en viss tid, vil telefonen automatisk gå tilbake til passiv modus.

Innholdselementer i navigeringsmodus

- *Snarveisfelt* – For å velge en snarvei, blar du til ønsket funksjon, og velger den.

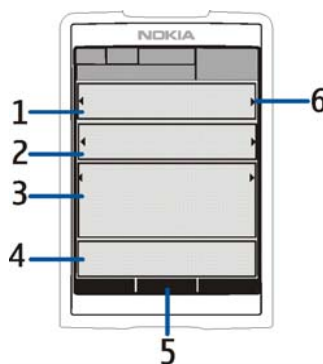

For å endre eller organisere snarveier i navigeringsmodus, velger du **Valg** > **Aktiv ventemodus** > **Valg** > **Tilpass**, blar til snarveivinduet og velger **Valg** > **Velg koblinger** eller **Organiser koblinger**.

- **Lydprogrammer** – For å bytte til radio eller musikkavspilleren, blar du til programmet og velger det. For å bytte spor i musikkavspilleren eller skifte kanal på radioen, blar du til venstre eller høyre. For å starte et kanalsøk på radioen, blar du og holder inne tasten til venstre eller høyre.
- **Kalender** – For å se dagens notater, velger du ønsket dato. Hvis du vil vise notatene for forrige eller neste dag, blar du til venstre eller høyre.
- **Mitt notat** – For å skrive et notat, velger du innholdsvinduet, skriver notatet og lagrer det.
- **Tilstedestatus** – Hvis du vil endre din tilstedestatus, velger du innholdselementet.
- **Nedteilingstidtager** – Hvis du vil starte nedteilingstidtageren, velger du innholdselementet. Den gjenstående tiden vises sammen med en melding.
- **Generelle indikatorer** – For å vise indikatorer i ventemodus, f.eks. dato, celleinfo, info-meldinger, TOS standard gruppenavn og lukket brukergrupperegister. Datoen vises hvis ikke kalenderen er valgt som aktivt ventemodus-innhold.

Snarveier i ventemodus

- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang. Se [Foreta et anrop](#) på s.37.

- Hvis du vil ringe talepostkassen din (nettverkstjeneste) når du har lagret talepostkassennummeret i telefonen, holder du inne 1.
- Hvis du vil koble til en lesertjeneste, holder du inne 0.
- Hvis du vil vite hvordan du angir snarveifunksjoner for navigeringstasten, kan du se *Navigeringstast* under *Mine snarveier* på s. 83.
- Hvis du vil skifte profil, åpner du listen over profiler ved å trykke kort på av/på-tasten. Bla til ønsket profil og velg den.

Strømsparing

Hvis du vil sette strømsparingsfunksjonen til *På*, se *Strømsparing* under *Display* på s. 81.

Indikatorer



Du har uleste meldinger i *Innboks*-mappen.



Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger i *Utboks*-mappen.



Telefonen har registrert et ubesvart anrop.



Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatusen er tilkoblet/frakoblet.



Du har mottatt en eller flere chat-meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten.



Tastaturet er låst.

-  Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding.
-  Klokkealarmen er satt til *På*.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen.
-  /  Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket.
-  /  Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling.
-  /  GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på vent, hvis du for eksempel har et innkommende eller utgående anrop under en oppringt (E)GPRS-forbindelse.
-  Når infrarød-tilkoblingen er aktivert, vises indikatoren kontinuerlig.
-  En Bluetooth-tilkobling er aktiv.
-  Hvis du har to telefonlinjer, velges den sekundære telefonlinjen.
-  Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.
-  Høytaleren er aktivert, eller musikkstasjonen er koblet til telefonen.
-  Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt.
-  ,  ,  eller  Ekstrautstyr som hodetelefoner, håndfrienhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.

 /  En Trykk og snakk-tilkobling er aktiv/på venting.

■ Tastelås (tastaturlås)

For å hindre at tastene trykkes på uten at det er meningen, velger du **Meny**, og trykker på * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet; eller lukker dekselet og velger **Lås**.

Du opphever tastelåsen ved å åpne dekselet eller velge **Opphev** > **OK**. Hvis dekselet er åpent, velger du **Opphev**, og trykker på * innen 1,5 sekund. Hvis **Sikkerhetstastelås** er angitt til **På**, velger du **Opphev**, trykker på * og skriver inn sikkerhetskoden.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du på ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

For **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**, se **Telefon** på s. 95.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

3. Anropsfunksjoner

■ Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret.

For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Du ringer nummeret ved å trykke på ringetasten.
3. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Du kan avslutte anropet ved å lukke dekslet, se *Dekselhåndtering* under *Anrop* på s. 94.

Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, se *Søke etter en kontakt* på s. 70. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret.

I ventemodus trykker du på ringetasten én gang for å få tilgang til listen over telefonnumrene du sist ringte til eller forsøkte å ringe til. For å ringe nummeret, blar du til ønsket nummer eller navn og trykker på ringetasten.

Hurtigoppringing

Du kan tildele et telefonnummer til én av hurtigvalgstastene, 2 til 9. Se *Hurtigvalg* på s. 77. Ring nummeret på en av følgende måter:

- Trykk på hurtigvalgstasten og deretter på ringetasten.
- Hvis *Hurtiganrop* er angitt til *På*, holder du inne en hurtigvalgstast til oppringingen starter. Se *Anrop* på s. 94.

Utvidet taleoppringing

Du kan foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen. En talekommando legges automatisk til alle oppføringene i kontaktlisten på telefonen.

Foreta et taleanrop

Hvis et program sender eller mottar data ved hjelp av en pakke-datatilkobling, må du avslutte programmet før du bruker taleoppringing.

Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se *Taleavspillingsspråk* under *Telefon* på s. 95.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødtilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast. En kort tone spilles av, og *Snakk nå* vises.

Hvis du bruker compatible hodetelefoner, holder du inne hodetelefontasten for å starte taleoppringingen.

2. Si talekommandoen tydelig. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Telefonen ringer nummeret etter 1,5 sekund; eller du

kan bli til en annen oppføring hvis nummeret ikke er riktig, og velge å ringe nummeret til oppføringen.

Å bruke talekommandoer for å utføre en bestemt telefonfunksjon er ganske likt taleoppringing. Se *Talekommandoer* under *Mine snarveier* på s.83.

■ Besvare eller avvise et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten. For å besvare anropet ved å åpne dekslet, se også *Dekselhåndtering* under *Anrop* på s. 94.

For å slå av ringetonen før du besvarer anropet, velger du *Lydløs*.

For å avslutte eller avvise et anrop, trykker du på avslutningstasten.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatter* aktivert for å viderekoble anrop (til f.eks. talepostkassen), vil avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se *Anrop* på s. 94.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefontast er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte et anrop ved å trykke hodetelefontasten.

Samtale venter

Under en samtale trykker du på ringetasten for å besvare den ventende samtalen. Den første samtalen settes på venting. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten.

For å aktivere *Samtale venter*-funksjonen, se *Anrop* på s. 94.

■ Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Samtalevalgene er *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås tastatur*, *Spill inn*, *Høytaler* eller *Håndsett*. Nettverkstjenestevalg er *Svar*, *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Legg til i konferanse*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

Send DTMF – for å sende tonestrenger.

Bytt – for å bytte mellom den aktive samtalen og samtalen som venter.

Overfør – for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalen.

Konferanse – for å opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta.

Privat samtale – for å snakke privat i en konferansesamtale.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst (f.eks. meldinger) ved hjelp av tradisjonell eller logisk skrijving. Når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med logisk skrijving kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.

Når du skriver tekst, angis logisk skrijving med  eller  og tradisjonell skrijving med  øverst i displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** angir små eller store bokstaver, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på#. **123** angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du inne #, og velger *Tallmodus*.

■ Innstillinger

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*.

Når du skriver tekst, velger du **Valg** > *Innst. logisk skrijving*.

For å angi logisk skrijving eller bytte tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Logisk skrijving* > *På* eller *Av*.

For å velge den logiske skrivetypen, velger du *Type logisk skrijving* > *Normal* eller *Ordforslag*. Hvis du velger *Normal*, merket med , vil telefonen forutsi ordet på grunnlag av bokstavene du har skrevet. Hvis du velger *Ordforslag*, merket med , vil telefonen forutsi og fullføre ordet før du har skrevet alle bokstavene.



Tips: Hvis du vil slå logisk skrijving av eller på raskt, trykker du på # to ganger mens du skriver tekst, eller holder inne **Valg**.

■ Logisk skrijving

Med logisk skrijving kan du skrive tekst raskt ved hjelp av telefontastaturet og en innebygd ordliste.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9. Du trykker bare på hver tast én gang for hver bokstav. Telefonen viser * eller bokstaven hvis den har en separat betydning som et ord. Bokstavene som blir skrevet inn, er understreket.

Hvis du valgte **Ordforslag** som logisk type, begynner telefonen å forutsi ordet du skriver. Når du har skrevet inn noen få bokstaver, og hvis disse bokstavene ikke utgjør et ord, forsøker telefonen å forutsi lengre ord. Bare bokstavene som blir skrevet inn, er understreket.

For å sette inn et spesialtegn, holder du inne *, eller velger **Valg > Sett inn symbol**. Bla til et tegn og velg **Bruk**.

2. For å bekrefte et korrekt skrevet ord, trykker du på 0 for å sette inn mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger, eller velger **Valg > Samsvar**. Når ønsket ord vises, velger du **Bruk**.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Fullfør ordet (med tradisjonell skrijving) og velg **Lagre**.

For å skrive et sammensatt ord, taster du inn første delen av ordet, og blar fremover for å bekrefte det. Skriv den neste delen av ordet og bekreft ordet.

■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Se [Innstillinger](#) på s. 41.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker kort på en av navigeringstastene, og taster deretter inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelig under 1-tasten. Hvis du ønsker flere tegn, trykker du *.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.

For å endre menyvisningen, velger du **Valg** > *Hovedmenyvisning* > *Liste*, *Rutenett*, *Rutenett med navn* eller *Fane*.

Hvis du vil omorganisere menyen, blar du til menyen du ønsker å flytte, og velger **Valg** > *Organiser* > **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte menyen og trykk på **OK**. Hvis du vil lagre endringen, velger du **Utført** > **Ja**.

2. Bla gjennom menyen, og foret et valg (f.eks. *Innstillinger*).
3. Hvis den valgte menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (f.eks. *Anrop*).
4. Hvis den valgte menyen inneholder egne undermenyer, gjentar du trinn 3.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Du kan få tilgang til noen av dem ved å bruke tilsvarende snarveinummer.

Velg **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn snarveinummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Hvis du vil ha tilgang til menyfunksjonene i menynivå 1, taster du 0 og 1.

6. Meldinger



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og epost-meldinger, lyd- og flashmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

■ Tekstmeldinger (SMS)

Med SMS (Short Message Service) kan du sende og motta tekstmeldinger, og motta meldinger som kan inneholde bilder (nettverkstjeneste).

Før du kan sende tekstmeldinger eller SMS-epostmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på s. 65.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-eposttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre en epostadresse i *Kontakter*, se [Lagre flere numre, tekstelementer eller et bilde](#) på s. 70.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie på to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Indikatoren for meldingslengde øverst på displayet viser totalt antall tegn som gjenstår, og antall meldinger som kreves for sending. 673/2 betyr for eksempel at det er 673 tegn igjen, og at meldingen sendes som en serie på to meldinger.

Skrive og sende SMS-meldinger

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer i **Til**: -feltet. Du henter et telefonnummer fra **Kontakter** ved å velge **Legg til** > **Kontakt**. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du **Kontaktgruppe** og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > **Brukt nylig**.
3. Bla nedover og skriv meldingen i **Melding**: -feltet. Se **Skrive tekst** på s. 41.
Hvis du vil sette inn en mal i meldingen, velger du **Valg** > **Bruk mal**.
Hvis du vil se hvordan meldingen vil se ut for mottakeren, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se **Sende meldinger** på s. 49.

Lese og svare på en SMS-melding

1 melding mottatt, eller antall nye meldinger med **meldinger mottatt** vises når du har mottatt en melding.

1. Velg **Vis** for å se den nye meldingen. Velg **Avslutt** for å se den senere.
Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. Hvis det er mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese.  vises hvis du har uleste meldinger i **Innboks**.

2. Hvis du vil se en liste over tilgjengelige alternativer mens du leser en melding, velger du **Valg**. Du kan for eksempel kopiere tekst fra begynnelsen av en melding til telefonens kalender som en påminnelse.
3. Du svarer på en melding ved å velge **Svar** > *Tekstmelding*, *Multimedia*, *Direktemelding*, eller *Lydmelding*.
Hvis du vil sende en tekstmelding til en e-postadresse, skriver du inn e-postadressen i *Til*: -feltet.
Bla nedover og skriv meldingen i *Melding*: -feltet. Se *Skrive tekst* på s. 41.
Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg** > *Endre meldingstype*.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

■ SIM-meldinger

SIM-meldinger er tekstmeldinger som lagres i SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene til telefonminnet, men ikke omvendt. Mottatte meldinger lagres i telefonminnet.

For å lese SIM-meldinger, velger du **Meny** > *Meldinger* > **Valg** > *SIM-meldinger*.

■ Multimediemeldinger



Merk: Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (nettverkstjeneste). Se [Multimediemeldinger](#) på s. 67.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, bilder, videoklipp, et visittkort og et kalendernotat. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.

Sending av multimediemeldinger støtter følgende filformater for bilde, lyd og video:

- Bilde: JPEG, GIF animert GIF og WBMP
- Lyd: AMR-lyd
- Videoklipp: .3gp-format med H.263- eller MPEG-video (QCIF-oppløsning) og AMR-lyd.

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under en samtale eller en aktiv web-økt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimedia**.

2. Skriv meldingen.

Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). En melding kan inneholde et kalendernotat og et visittkort som vedlegg. En side kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp, eller tekst og ett videoklipp. For å sette inn en side i en melding, velger du **Ny**; eller velg **Valg** > **Sett inn** > **Side**.

Du setter inn en fil i en melding ved å velge **Sett inn** eller **Valg** > **Sett inn**.

3. Hvis du vil se meldingen før du sender den, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.

4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se **Sende meldinger** på s. 49.

5. Skriv inn mottakerens telefonnummer i **Til**: -feltet. Du henter et telefonnummer fra **Kontakter** ved å velge **Legg til** > **Kontakt**. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du **Kontaktgruppe** og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > **Brukt nylig**.

Sende meldinger

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Du sender meldingen når den er ferdig skrevet ved å velge **Send**, eller trykker på ringetasten. Telefonen lagrer meldingen i **Utboks**-appen, og sendingen av

meldingen begynner. Hvis du velger *Lagre sendte meldinger* > *Ja*, vil den sendte meldingen lagres i mappen *Sendte elementer*. Se *Generelle innstillinger* på s. 65.



Merk: Når telefonen sender en melding, vises det animerte ikonet . Faktisk mottakelse av en melding avhenger av flere faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Når meldingen sendes, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd når meldingen sendes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i *Utboks*-mappen. Du kan prøve å sende den på nytt senere.

Avbryte sending av melding

For å avbryte sending av meldinger i *Utboks*-mappen, blar du til ønsket melding og velger *Valg* > *Avbryt sending*.

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Multimediemelding mottatt, eller antall nye meldinger med *meldinger mottatt* vises når du har mottatt en melding.

1. Du leser meldingen ved å trykke på *Vis*. Velg *Avslutt* for å se den senere.

Hvis du vil lese meldingen senere, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Innboks*. Bla til meldingen du vil se, og velg den.  vises hvis du har uleste meldinger i *Innboks*.

2. Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, velger du **Spill av**.
Hvis du vil se filene i presentasjonen eller vedleggene, velger du **Valg > Objekter** eller **Vedlegg**.
3. Du svarer på en melding ved å velge **Valg > Besvar > Tekstmelding, Multimedia, Direktemelding** eller **Lydmelding**. Skriv svarmeldingen.
Hvis du vil endre meldingstypen for svarmeldingen, velger du **Valg > Endre meldingstype**. Den nye meldingen støtter kanskje ikke alt innholdet du har lagt til.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**. Se **Sendte meldinger** på s. 49.

■ Fullt minne

Når du mottar en melding, og meldingsminnet er fullt, vises **Minne fullt. Kan ikke motta meldinger.** For å slette gamle meldinger først, velger du **OK > Ja** og mappen. Bla til ønsket melding og velg **Slett**. Hvis én eller flere meldinger er merket, velger du **Merk**. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg > Slett merket(e)**.

■ Mapper

Telefonen lagrer de mottatte meldingene i **Innboks**-appen.

Meldinger som ikke er sendt ennå, lagres i **Utboks**-appen.

Hvis du vil at telefonen skal lagre sendte meldinger iappen **Sendte elementer**, se **Lagre sendte meldinger** under **Generelle innstillinger** på s. 65.

Hvis du vil sende meldingen du skriver senere og lagre den i mappen *Kladd*, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Kladd*.

Du kan flytte meldingene dine til mappen *Lagrede elementer*. For å organisere undermappene i *Lagrede elementer*, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Lagrede meldinger* eller en mappe du har lagt til. Hvis du vil legge til en ny mappe for meldingene dine, velger du **Valg** > *Lag ny mappe*. For å slette eller gi nytt navn til en mappe, blar du til ønsket mappe og velger **Valg** > *Slett mappe* eller *Endre navn*.

Telefonen har maler. For å lage en ny mal, lagrer du eller kopierer en melding som en mal. Du åpner mallisten ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elementer* > *Maler*.

■ Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem. Direktemeldingene lagres ikke automatisk.

Skrive en direktemelding

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Direktemelding*. Skriv inn mottakerens telefonnummer i *Til*: -feltet. Skriv meldingen i *Melding*: -feltet. Maksimumslengden for en direktemelding er 70 tegn. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Motta en direktemelding

En mottatt direktemelding angis med teksten *Melding*: og et par ord fra begynnelsen på meldingen. Du leser meldingen ved å velge **Les**. For å trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding, velger du **Valg** > *Bruk detalj*.

■ Nokia Xpress-lydmeldinger

Multimediemeldingstjenesten kan brukes for å lage og sende en talemelding på en lettvinnt måte. MMS må være aktivert før du kan bruke lydmeldinger.

Opprette en lydmelding

1. Velg **Meny** > *Meldinger* > *Opprett melding* > *Lydmelding*. Opptakeren åpnes. For å bruke opptakeren, se *Taleopptaker* på s. 109.
2. Du viser de tilgjengelige alternativene ved å velge **Valg**.
3. Skriv inn mottakerens telefonnummer i *Til*: -feltet. Du henter et telefonnummer fra *Kontakter* ved å velge **Legg til** > *Kontakt*. Hvis du vil sende meldingen til flere mottakere, legger du til de andre kontaktene én etter én. Hvis du vil sende meldingen til personer i en gruppe, velger du *Kontaktgruppe* og ønsket gruppe. For å hente kontakter du nylig har sendt melding til, velger du **Legg til** > *Brukt nylig*.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Motta en lydmelding

Når telefonen mottar lydmeldinger, vises *1 lydmelding mottatt* eller antall meldinger og teksten *meldinger mottatt*. For å åpne meldingen velger du **Spill av**, eller hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du **Vis > Spill av**. For å lytte til meldingen senere, velger du **Avslutt**. Velg **Valg** for å se de tilgjengelige alternativene.

■ Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til brukere som er tilkoblet, levert via TCP/IP-protokoller.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjeneste-leverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et passord, samt innstillinger.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se *Tilkoblingsinnstillinger* under **Åpne Chat-menyen** på s. 55. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-samtalen forblir aktiv i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det hende at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Åpne Chat-menyen

For å åpne *Chat*-menyen når du er frakoblet, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Chat*. Hvis mer enn ett sett tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenester er tilgjengelige, velger du ønsket sett. Hvis bare ett sett er definert, velges dette automatisk.

Følgende alternativer vises:

Logg på – for å koble til chat-tjenesten. Hvis du vil at telefonen automatisk skal kobles til chat-tjenesten når den slås på, velger du *Meny* > *Meldinger* > *Chat*, koble til chat-tjenesten, og velg *Mine innstillinger* > *Automatisk pålogging* > *Ved telefonoppstart*.

Lagrede samtaler – hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt.

Tilkoblingsinnstillinger – hvis du vil endre innstillingene som kreves for meldinger og tilstedestatus.

Logge på og av chat-tjenesten

Du logger på chat-tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, velge ønsket chat-tjeneste om nødvendig, og velge *Logg på*. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*.

Hvis du vil logge av chat-tjenesten, velger du *Logg av*.

Starte en chat-samtale

Åpne *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten. Du kan starte en samtale på flere ulike måter:

- Velg **Samtaler**. Da vises listen over nye og leste chat-øker eller invitasjoner til chat under den aktive chat-samtalen. Bla til en melding eller en invitasjon, og velg **Åpne**.

 angir nye og  leste chat-meldinger.

 angir nye og  leste gruppemeldinger.

 angir invitasjoner.

Ikonerne og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

- Velg **Chat-kontakter**. Nå vises kontaktene du har lagt til i listen. Bla til kontakten du vil starte en chat-samtale med, og velg **Chat**. Hvis  vises ved siden av en kontakt, velger du **Åpne**.

 angir en tilkoblet kontakt og  en frakoblet kontakt i kontaktminnet i telefonen.

 angir en blokkert kontakt. Se [Blokkere og oppeheve blokkering av meldinger](#) på s. 59.

 angir at du har mottatt en ny melding fra en kontakt.

Du kan legge til kontakter i listen. Se [Chat-kontakter](#) på s. 59.

- Velg **Grupper** > **Offentlige grupper** (nedtonet hvis grupper ikke støttes av nettverket). Listen over bokmerker for offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, vises. Hvis du vil starte en samtale, blar du til en gruppe og velger **Delta**. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen. Når du har blitt med i gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan også opprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) på s. 59.

- Velg *Søk* > *Brukere* eller *Grupper* for å søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper i nettverket etter telefonnummer, skjermnavn, epostadresse eller navn. Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller et gruppenavn, emne eller en ID.
Når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, starter du samtalen ved å velge *Valg* > *Chat* eller *Delta i gruppe*.
- Starte en samtale fra Kontakter. Se *Vise navnene du abonnerer på* på s. 75.

Godta eller avvise en chat-invitasjon

Når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt* i ventemodus. Hvis du vil lese den, velger du *Les*. Hvis du mottar mer enn én invitasjon, blir du til en invitasjon og velger *Åpne*.

Hvis du vil delta i den private gruppesamtalen, velger du *Godta*. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen.

Hvis du vil avslå eller slette invitasjonen, velger du *Valg* > *Avvis* eller *Slett*. Du kan skrive en forklaring for avslaget.

Lese en mottatt chat-melding

Når du er koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny melding som ikke er tilknyttet en aktiv chat-samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding* i ventemodus. Hvis du vil lese den, velger du *Les*.

Hvis du mottar mer enn én melding, vil antallet meldinger og *nye øyeblikkelige meldinger* vises. Velg *Les*, bli til en melding, og velg *Åpne*.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv samtale, befinner seg i *Chat > Samtaler*. Hvis du mottar melding fra noen som ikke er i *Chat-kontakter*, vil avsenderens ID vises. Hvis avsenderen står oppført i telefonenminnet, og telefonen gjenkjenner avsenderen, vises navnet på personen. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke befinner seg i telefonminnet, velger du *Valg > Lagre kontakt*.

Delta i en chat-samtale

Du kan delta i eller starte en samtale ved å velge *Skriv* eller begynne å skrive.



Tips: Hvis du mottar en ny melding under en samtale fra en person som ikke deltar i den gjeldende samtalen, vises indikatoren , og du hører en varsel tone.

Skriv meldingen. Du sender den ved å velge *Send*, eller trykke på ringetasten. Meldingen forblir på displayet, og svarmeldingen vises under meldingen din.

Rediger din tilgjengelighetsstatus

1. Åpne *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten.
2. Hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjerminnavnet ditt, velger du *Mine innstillinger*.
3. Hvis du vil at alle chat-brukerne skal kunne se når du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgjengelig for alle*.

Hvis du vil at bare kontaktene i listen over chat-kontakter skal kunne se når du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgjengelig for kontakter*.

Hvis du vil vises som frakoblet, velger du *Tilgjengelighet > Vis som frakoblet*.

Når du er koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

Chat-kontakter

Gjør følgende for å legge til kontakter i listen over chat-kontakter:

1. Koble til chat-tjenesten og velg *Chat-kontakter*.
2. Velg **Valg** > *Legg til kontakt*, eller velg **Legg til** hvis du ikke har lagt til kontakter fra før. Velg *Angi ID manuelt*, *Søk på server*, *Kopier fra server* eller *Etter mobilnummer*. Når kontakten er lagt til, bekrefter telefonen det.
3. Bla til en kontakt og start en samtale ved å velge **Chat**.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blokkere meldinger, kobler du deg til chat-tjenesten og velger *Samtaler* > *Chat-kontakter*, eller delta i eller start en samtale. Bla til kontakten du vil blokkere innkommende meldinger fra, og velg **Valg** > *Blokker kontakt* > **OK**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og velg **Opphev**.

Du kan også oppheve blokkeringen av meldinger fra kontaktlisten.

Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-samtale, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene

finnes bare under en aktiv chat-samtale. Gruppene lagres på serveren til tjenesteleverandøren. Hvis serveren du logger deg på ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperelaterte menyer nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan lagre offentlige grupper som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr, som bokmerker. Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper > Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg *Delta*. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten, velger du *Valg > Slett gruppe*.

Hvis du vil søke etter en gruppe, velger du *Grupper > Søk etter grupper*. Du kan søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller på gruppenavn, emne eller ID.

Opprette en privat gruppe

Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper > Opprett gruppe*. Skriv inn et navn for gruppen samt skjermnavnet du vil bruke. Merk av for medlemmene i den private gruppen i kontaktlisten, og skriv en invitasjon.

■ Epostprogram

Med epostprogrammet, som bruker (E)GPRS-tilkobling (nettverkstjeneste), kan du få tilgang til epostkontoen din fra telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette epostprogrammet er forskjellig fra SMS-epostfunksjonen. Du må ha et kompatibelt epostsystem for å kunne bruke epostfunksjonen i telefonen.

Du kan skrive, sende og lese epostmeldinger med telefonen. Du kan også lagre og slette epostmeldingene på en kompatibel PC. Telefonen støtter epostserverne POP3 og IMAP4.

Før du kan sende og motta epostmeldinger, må du gjøre følgende:

- Opprett en ny epostkonto eller bruk kontoen du allerede har. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for epostkontoen, kan du kontakte leverandøren av eposttjenesten.
- Kontroller epostinnstillingene hos nettverksoperatøren eller leverandøren av eposttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for epost som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) på s. 97.

For å aktivere epostinnstillingene, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger**. Se [Epostmeldinger](#) på s. 68.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

Skrive og sende en epostmelding

Du kan skrive epostmeldingen før du kobler til eposttjenesten, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende eposten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Opprett e-post**.
2. Tast inn mottakerens epostadresse, og velg **OK**.
3. Skriv et emne for epostmeldingen og velg **OK**.
4. Skriv epostmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på s. 41.

For å legge ved en fil med eposten, velger du **Valg** > *Legg ved* og en fil fra *Galleri*.

5. Hvis du vil sende epostmeldingen umiddelbart, velger du **Send** > *Send nå*.

Hvis du vil lagre epostmeldingen i *Utboks*-mappen slik at den kan sendes senere, velger du **Send** > *Send senere*.

Hvis du vil redigere eller skrive ferdig epostmeldingen senere, velger du **Valg** > *Lagre kladd*. Epostmeldingen lagres i *Andre mapper* > *Kladd*.

For å sende eposten senere, velger du **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Send nå* eller *Hent og send*.

Laste ned epost

1. Du åpner epostprogrammet ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *E-post*.

2. Hvis du vil laste ned epostmeldinger som er sendt til epostkontoen din, velger du *Hent*.

Hvis du vil laste ned nye epostmeldinger og sende epost som er lagret i *Utboks*-mappen, velger du **Valg** > *Hent og send*.

Hvis du først vil laste ned overskriftene til de nye epostmeldingene som er sendt til epostkontoen din, velger du **Valg** > *Sjekk nye e-post*. For deretter å laste ned ønsket e-post, merker du av for de epostmeldingene du vil hente, og velger **Valg** > *Hent*.

3. Velg den nye meldingen i *Innboks*. Hvis du vil vise den senere, velger du **Tilbake**.
 indikerer en ulest melding.

Lese og svare på epost



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Innboks** og ønsket melding.
2. Velg **Valg** for å se de tilgjengelige valgene mens du leser meldingen.
3. Du kan svare på en epostmelding ved å velge **Svar** > **Originaltekst** eller **Tomt display**. Du kan svare på flere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**. Bekreft eller rediger epostadressen og emnet, og skriv deretter svaret.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send** > **Send nå**.

Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer epostmeldinger som du har lastet ned fra epostkontoen din, i **Innboks**-mappen. **Andre mapper** omfatter følgende mapper: **Kladd** for lagring av uferdig epost, **Arkiv** for organisering og lagring av epost, **Utboks** for lagring av epost som ikke er sendt, og **Sendte elementer** for lagring av epost som er sendt.

For å administrere mappene og epostinnholdet i dem, velger du **Valg** > **Administrer mappe**.

Slette epostmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Valg** > **Administrer mappe** og ønsket mappe. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg** > **Slett**.

Når du sletter en epost fra telefonen, slettes den ikke fra epostserveren. For å angi at telefonen også skal slette eposten fra epostserveren, velger du **Meny** >

Meldinger > E-post > Valg > Tilleggsinnstillinger > Lagre kopi: > Slett hentede meldinger.

■ Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Talemeldinger* > *Lytt til talemeldinger*. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du *Nummer til talepostkasse*.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  nye talemeldinger. Hvis du vil ringe nummeret til talepostkassen, velger du **Lytt til**.

■ Infomeldinger

Med nettverkstjenesten *Infomeldinger* kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Tjenestekommand.* Skriv og send tjenestekommandoer (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Slette meldinger

Du kan slette én og én melding ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Etter melding* og mappen du vil slette meldingene fra. Bla til ønsket melding og velg **Slett**. Hvis én eller flere meldinger er merket, velger du **Merk**. Merk alle meldingene du vil slette, og velg **Valg** > *Slett merket(e)*.

Du kan slette alle meldingene i en mappe ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Etter mappe* og mappen du vil slette meldingene fra. Telefonen spør om du vil slette meldingene, avhengig av hvilken mappe det gjelder. For å slette, velger du **Ja**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger eller meldinger som venter på å bli sendt, spør telefonen om du vil beholde dem. For å beholde meldingene, velger du **Ja**.

Du kan slette alle meldinger fra alle mappene ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Slett meldinger* > *Alle meldinger* > **Ja**.

■ Meldingsinnstillinger

Generelle innstillinger

Generelle innstillinger er felles for tekst- og multimediemeldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Generelle innstillinger* og fra følgende alternativer:

Lagre sendte meldinger > **Ja** – for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger i mappen *Sendte elementer*.

Overskr. i Sendte elem. > *Tillatt* – for å angi at telefonen skal overskrive gamle sendte meldinger med de nye når meldingsminnet er fullt. Innstillingene vises bare hvis du angir *Lagre sendte meldinger* > *Ja*.

Skriftstørrelse – for å velge skriftstørrelsen i meldinger.

Grafiske smilefjes > *Ja* – for å angi at telefonen skal erstatte tegnbaserte smilefjes med grafiske.

Tekstmeldinger

Innstillingene for tekstmeldinger påvirker sending, mottak og visning av tekst- og SMS-e-postmeldinger.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Tekstmeldinger* og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > *Ja* – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Meldingssentraler > *Legg til sentral* – for å angi telefonnummeret og navnet på meldingssentralen som er nødvendig for å sende tekstmeldinger. Du mottar nummeret fra tjenesteleverandøren. Hvis du velger *SIM-meldingssentral*, kan du se informasjon om SIM-meldingssentralen.

Meldingssentral i bruk – for å velge meldingssentralen som brukes.

E-postmeldingssentraler > *Legg til sentral* – for å angi telefonnumrene og navnet på e-postsentralen som er nødvendig for å sende e-post via SMS. Hvis du velger *SIM-e-postsentral*, kan du se informasjon om SIM-e-postmeldingssentralen.

E-postsentral i bruk – for å velge SMS-e-postsentralen som er brukes.

Meldingsgyldighet – for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

Meldinger sendes som – for å velge formatet på meldinger som skal sendes. *Tekst*, *Person søker* eller *Faks* (nettverkstjeneste).

Bruk pakke data > *Ja* – for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.

Tegn støtte > *Full* – for å velge at alle tegnene i meldingene som skal sendes, skal vises. Hvis du velger *Redusert*, kan det hende at tegn med aksenttegn og andre markeringer konverteres til andre tegn. Når du skriver en melding, kan du sjekke hvordan meldingen vil se ut for mottakeren ved å forhåndsviser meldingen. Se [Skrive og sende SMS-meldinger](#) på s. 46.

Svar via samme sentral > *Ja* – for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

Multimediemeldinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for multimediemeldinger som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 97.

Velg *Meny* > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeldinger* og fra følgende alternativer:

Leveringsrapporter > *Ja* – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Standard visningstid side – for å angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger.

Till. mot. av mmediemeld. – for å motta eller blokkere multimediemeldingen, velger du *Ja* eller *Nei*. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket. Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis *I hjemmenettverk*.

Innk. multimediemeld. – for å tillate at multimediemeldinger hentes automatisk, manuelt etter at du har blitt bedt om bekreftelse, eller hvis du vil avvise mottaket. Denne innstillingen vises ikke hvis *Till. mot. av mmediemeld.* er angitt til *Nei*.

Tillat reklame – for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Till. mot. av mmediemeld.* er angitt til *Nei* eller *Innk. multimediemeld.* er angitt til *Avvis*.

Konfigureringsinnst. > *Konfigurering* – bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigurasjon* for multimediemeldinger. Velg *Konto* og en tjenestekonto for multimediemeldinger som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Epostmeldinger

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av epost.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for epostprogrammet som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 97.

For å aktivere innstillingene for epostprogrammet, velger du [Meny](#) > [Meldinger](#) > [Meldingsinnst.](#) > [E-postmeldinger](#) og fra følgende alternativer:

[Konfigurering](#) – Velg settet du vil aktivere.

[Konto](#) – Velg en konto som tilbys av tjenesteleverandøren.

[Mitt navn](#) – Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

[E-postadresse](#) – Skriv epostadressen din.

[Inkluder signatur](#) – Du kan angi en signatur som legges til automatisk på slutten av epostmeldingen når du skriver en melding.

[Svar til-adresse](#) – Skriv epostadressen du vil svarene skal sendes til.

[SMTP-brukernavn](#) – Skriv inn navnet du vil bruke for utgående e-post.

[SMTP-passord](#) – Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.

[Vis terminalvindu](#) – Velg [Ja](#) for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

[Innkommende servertype](#) – Velg [POP3](#) eller [IMAP4](#), avhengig av hvilket epostsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du [IMAP4](#).

[Innst. for innk. e-post](#) – Velg tilgjengelige alternativer for [POP3](#) eller [IMAP4](#).

7. Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens og SIM-kortets minne.

Telefonminnet kan lagre kontakter med ytterligere detaljer, f.eks. ulike telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et begrenset antall kontakter.

I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn. Kontaktene som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Søke etter en kontakt

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn**. Bla gjennom kontaktlisten, eller skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter.

■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Du kan lagre navn og telefonnummer ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Navn** > **Valg** > **Legg til ny kontakt**. Skriv inn etternavnet, fornavnet og telefonnummeret.

■ Lagre flere numre, tekstelementer eller et bilde

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn. Du kan også velge ringetone for en kontakt.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du velger et navn fra Kontakter (f.eks. for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Kontroller at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Søk etter kontakten du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, og velg *Detaljer > Valg > Legg til detalj*.

3. Hvis du vil legge til et nummer, velger du *Nummer* og en nummertype.

Hvis du vil legge til andre detaljer, velger du en teksttype, en ringetone eller et bilde fra *Galleri*, eller et nytt bilde.

Hvis du vil søke etter en ID fra tjenesteleverandørens server når du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Bruker-ID > Søk*. Se *Min tilstedestatus* på s. 73. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du *Valg > Lagre*. Velg *Angi ID manuelt* for å taste inn ID-en. Tast inn ID-en og velg *OK* for å lagre den.

Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge *Valg > Endre type*. Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummeret, velger du *Standardnummer*.

4. Skriv inn nummeret eller tekstelementet, og velg *Lagre* for å lagre det.

■ Kopiere kontakter

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg **Valg** > *Kopier*. Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

■ Redigere kontaktdetaljer

Søk etter kontakten du vil redigere, og velg **Detaljer**. Hvis du vil redigere et navn, nummer, tekstelement, eller endre bildet, velger du **Valg** > *Rediger*. Du kan ikke redigere en ID når den er i listene *Chat-kontakter* eller *Navn i abonnement*

■ Slette kontakter

For å slette alle kontaktene og opplysninger som er tilknyttet dem fra telefonminnet eller SIM-kortminnet, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Slett alle kontakter* > *Fra telefonminne* eller *Fra SIM-kort*. Bekreft med sikkerhetskoden.

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > *Slett kontakt*.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj, og velg **Valg** > *Slett* > *Slett nummer*, *Slett detalj* eller *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Min tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere med kompatible enheter og tilgang til tjenesten, f.eks. familie, venner og kollegaer. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen *Navn i abonnement* i *Kontakter*-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et passord samt innstillingene for tjenesten. Se [Konfigurering](#) på s. 97.

Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for de som har bedt om den, i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* og fra følgende alternativer:

Koble til 'Min tilstedest.' eller *Koble fra tjeneste* – for å koble til eller fra tjenesten.

Vis min tilstedestatus > *Privat status* eller *Offentlig status* – for å se din tilstedestatus.

Red. min tilstedestatus > Min tilgjengelighet, Tilstedestatusmelding, Statuslogo eller Vis til – for å endre din tilstedestatus.

Mine seere > Gjeldende visninger, Privat liste eller Blokkeringsliste – for å se personene som har abonnert på eller er blokkert fra å se din tilstedeinformasjon.

Innstillinger > Vis tilst.stat. i ventemod., Tilkoblingstype eller Innst. for chat og tilst.st.

■ Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedestatus for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. For å se disse abonnementsnavnene, blar du gjennom kontaktene, eller bruker menyen *Navn i abonnement*.

Pass på at minnet som brukes, er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Du kan koble til tjenesten for tilstedestatus ved å velge **Meny** > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* > *Koble til 'Min tilstedest.'*

Legge til kontakter til navn du abonnerer på

1. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn i abonnement*. Hvis du ikke er koblet til tilstedestatustjenesten, spør telefonen om du vil koble til nå.
2. Hvis du ikke har noen kontakter i listen, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.

3. Velg en kontakt fra listen. Hvis kontakten har en lagret ID, legges kontakten til i abonnementslisten. Hvis det finnes mer enn én ID, velger du en av dem. Når du har opprettet abonnement på kontakten, vises *Abonnement aktivert*.



Tips: For å abonnere på en kontakt fra listen *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt, og velger **Detaljer** > **Valg** > *Be om tilstedestatus* > *Som abonnement*.

Hvis du bare vil vise tilstedestatus, men ikke abonnere på en kontakt, velger du *Be om tilstedestatus* > *Bare en gang*.

Vise navnene du abonnerer på

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du også se [Søke etter en kontakt](#) på s. 70.

1. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Navn i abonnement*.

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn du abonnerer på, vises. Informasjonen som personen ønsker å gjøre tilgjengelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon.



, eller indikerer at personen er henholdsvis tilgjengelig, ikke synlig for andre eller ikke tilgjengelig.



angir at personens tilstedestatus ikke er tilgjengelig.

2. Velg **Valg** > *Vis detaljer* for å se detaljene for ønsket kontakt, eller velg **Valg** > *Abonner på ny*, *Send melding*, *Send visittkort* eller *Avslutt abonnement*.

Avslutte abonnementet på en kontakt

Du kan avslutte abonnement på en kontakt fra listen *Kontakter* ved å velge kontakten og **Valg** > *Avslutt abonnement* > **OK**.

For å avslutte abonnement fra menyen *Navn i abonnement*, se *Vise navnene du abonnerer på* på s. 75.

■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden, som et visittkort.

Du kan sende et visittkort ved å søke etter kontakten du vil sende kontaktinformasjon om, og velge **Detaljer** > **Valg** > *Send visittkort* > *Via multimedia*, *Via tekstmelding*, *Via infrarød* eller *Via Bluetooth*.

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt** > **Ja**.

■ Innstillinger

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Innstillinger* og fra følgende alternativer:

Minne i bruk – for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter.

Velg *Telefon og SIM* for å hente navn og numre fra begge minnene. Når du lagrer navn og numre, vil de da lagres i telefonminnet.

Kontakter – visningstype – for å velge hvordan navnene og numrene i *Kontakter* skal vises.

Navnevisning – for å velge om kontaktens etternavn eller fornavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse for kontaktlisten.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

■ Grupper

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Grupper* for å organisere navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med forskjellige ringetoner og gruppebilder.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigvalgstast, velger du *Meny* > *Kontakter* > *Hurtigvalg* og blar til ønsket hurtigvalgstast.

Velg *Tildel* eller *Valg* > *Endre* hvis et nummer allerede er tildelt tasten. Velg *Søk* og kontakten du vil tildele. Hvis *Hurtiganrop*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også *Hurtiganrop* under *Anrop* på s. 94.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigvalgstastene, kan du se *Hurtigoppringing* på s. 37.

■ Tjenester og mine numre

Velg *Meny* > *Kontakter* og fra følgende alternativer:

Tjenestenumre – for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene ligger på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Mine numre – for å vise telefonnumrene som er tildelt SIM-kortet. Dette vises bare hvis numrene ligger på SIM-kortet.

8. Anropslogg



Telefonen registrerer ubesvarte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter det, og hvis telefonen er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

For å se informasjon om anropene, velger du **Meny** > **Logg** > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**. Du kan se de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk ved å velge **Anropslogg**. Hvis du vil se kontaktene du nylig har sendt meldinger til, velger du **Meldingsmottakere**.

Hvis du vil se omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du har foretatt nylig, velger du **Meny** > **Logg** > **Samtalevarighet**, **Pakkedatateller** eller **Pak.datatilk.tidtager**.

Hvis du vil se hvor mange tekst- og multimediemeldinger du har sendt og mottatt, velger du **Meny** > **Logg** > **Meldingsteller**.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.



Merk: Enkelte tidtakere, inkludert totaltid, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

■ Informasjon om posisjonering

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det

(nettverkstjeneste). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å velge **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefonen viser *1 tapt posisjonsanmodning*. Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, velger du **Vis**.

Hvis du vil se de 10 siste sikkerhetsvarslene og -forespørslene eller slette dem, velger du **Meny** > **Logg** > **Posisjonering** > **Posisjonslogg** > **Åpne mappe** eller **Slett alle**.

9. Innstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler** og ønsket profil. Velg fra følgende alternativer:

Aktiver – for å aktivere den valgte profilen.

Tilpass – for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Tidsbestemt – for å angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer senere, og angi sluttidspunkt. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

■ Temaer

Et tema inneholder mange elementer som du kan bruke til å tilpasse telefonen, for eksempel bakgrunnsbilde, skjermsparer, fargeskjema og en ringetone.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** og fra følgende alternativer:

Velg tema – for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**. Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

Temanedlastinger – for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer.

■ Toner

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > **Toner** > *Anropsvarsling, Ringetone, Ringe volum, Vibrerende varsling, Talevalg, Varslingstone, Tilbakeringingstone, Varseltone for melding, Chat-varseltone, Taste volum* eller *Varseltoner*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen; se **Profiler** på s. 80. *Talevalg, Varslingstone* og *Tilbakeringingstone* er innstillinger for Trykk og snakk.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du *Varsling for*. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og velg **Merk**.

■ Display

Med displayinnstillinger kan du tilpasse telefondisplayet.

Innstillinger i ventemodus

Velg **Meny** > *Innstillinger* > **Display** > *Innstillinger ventemodus* og fra følgende alternativer:

Aktiv ventemodus > *Min aktive ventemodus* – for å vise aktiv ventemodus. Velg **Valg** og fra følgende alternativer:

- *Tilpass* – for å endre innholdet. Hvis du vil slette innholdet, velger du (*tom*).

- *Organiser* – for å organisere innholdet på displayet.
- *Aktiverer aktiv ventemod.* – for å endre tasten for tilgang til navigeringsmodus. De samme innstillingene finnes også i menyen *Personlige snarveier*. Se *Aktivere aktiv ventemodus* på s. 85.

Bakgrunnsbilde – for å angi at telefonen skal vise et bilde eller lysbilde som bakgrunnsbilde når den er i ventemodus. Velg *Bakgrunner* > *Bilde* eller *Lysbildeserie* og et bilde eller et lysbilde fra *Galleri*. Du kan laste ned mer grafikk ved å velge *Grafikknedlastinger*.

Skriftfarge i ventemodus – for å velge farge for tekstene på displayet i ventemodus.

Navigeringstastikoner – for å angi ikonene for blatasten som vises i ventemodus.

Operatørlogo – for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen.

Vis celleinfo > *Ja* – hvis du vil motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste)

Skjermsparer

Du kan velge skjermsparer fra *Galleri* ved å velge *Meny* > *Innstillinger* > *Display* > *Skjermsparer*. Velg *Skjermsparerer* > *Bilde*, *Lysbildeserie*, *Videoklipp* eller *Åpne Kamera*. Du kan laste ned flere skjermsparerer ved å velge *Grafikknedlastinger*. Hvis du vil velge hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres, velger du *Tidsavbrudd*. Du aktiverer skjermsparerer ved å velge *På*.

Strømsparing

Du kan spare batteristrøm ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Strømsparing**. En digital klokke vises når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund.

Skriftstørrelse

For å angi skriftstørrelse ved lesing og skrivning av meldinger, og visning av kontakter og web-sider, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Display** > **Skriftstørrelse**.

■ Klokkeslett og dato

Du kan endre tids- og datoinnstillinger, og angi at telefonen skal vise eller skjule klokkeslett og dato i ventemodus ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Tid og dato** > **Klokke**, **Dato** eller **Autooppd. av dato og tid** (nettverkstjeneste).

■ Mine snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre valgtast

For å velge en funksjon fra listen for venstre valgtast, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier** > **Venstre valgtast**. Se også **Ventemodus** på s. 31.

For å aktivere en funksjon i ventemodus hvis venstre valgtast er **Gå til**, velger du **Gå til** og ønsket funksjon i din personlige snarveiliste.

Velg **Valg** og fra følgende alternativer:

Foreta valg – for å legge til eller fjerne en funksjon i snarveilisten. Bla til funksjonen og velg **Merk** eller **Opphev**.

Organiser – for å omorganisere funksjonene i den personlige snarveilisten. Bla til den funksjonen du vil flytte, og velg **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte funksjonen, og velg **OK**.

Høyre valgtast

For å velge en funksjon fra listen for høyre valgtast, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier** > **Høyre valgtast**. Se også **Ventemodus** på s. 31.

Navigeringstast

Du kan velge snarveifunksjonen for piltastene ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier** > **Navigeringstast**. Bla til ønsket tast, velg **Endre** og en funksjon fra listen. Hvis du vil fjerne en snarvei fra tasten, velger du **(tom)**. Hvis du vil tildele en funksjon til tasten igjen, velger du **Tildel**. Se **Snarveier i ventemodus** på s.33.

Aktivere aktiv ventemodus

Du velger tastene som gir tilgang til navigeringsmodus for aktiv ventemodus ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier** > **Aktiverer aktiv ventemod.** > **Navigeringstast opp**, **Navigeringstast ned** eller **Navigeringstast opp/ned**.

Talekommandoer

Du kan ringe til kontakter og utføre telefonfunksjoner ved å si talekommandoer. Talekommandoer er språkavhengige. For å angi språk, se **Taleavspillingsspråk** under **Telefon** på s. 95.

For å velge telefonfunksjonene som skal aktiveres med en talekommando, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier** > **Talekommandoer** og en mappe. Bla til en funksjon.  indikerer at talesignalet er aktivert. Hvis du vil deaktivere talekommandoen, velger du **Valg** > **Fjern**. Velg **Legg til** for å aktivere talesignalet. Du kan spille av den aktiverte talekommandoen ved å velge **Spill av**. For å bruke talekommandoer, se **Utvidet taleoppringing** på s. 38.

For å administrere talekommandoene, blar du til en telefonfunksjon og velger fra følgende alternativer:

Rediger eller **Fjern** – for å endre eller deaktivere talekommandoen for valgt funksjon.

Legg til alle eller **Fjern alle** – for å aktivere eller deaktivere talekommandoene for alle funksjonene i talekommandolisten.

■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til en kompatibel enhet via infrarød eller trådløs Bluetooth-tilkobling, eller via en USB-datakabeltilkobling (CA-53). Du kan også angi innstillingene for oppringte (E)GPRS-forbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 med støtte for profiler for: håndfri, hodetelefoner, object push, filoverføring, ekstern pålogging, SIM-tilgang, seriell port og HID-profil (Human Interface Device). Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Ved hjelp av Bluetooth-teknologien kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde. Ettersom enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje. Tilkoblingen kan forstyrres av vegger og gjenstander, eller andre elektroniske enheter.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og fra følgende alternativer:

Bluetooth > **På** eller **Av** – for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen.  indikerer en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Søke etter ekstraintst. f. lyd – for å søke etter kompatible Bluetooth-lydenheter. Velg enheten du vil koble til telefonen.

Sammenkoblede enheter – for å søke etter eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Velg **Ny** for å vise en liste over eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Bla til en enhet og velg **Koble**. Angi enhetens Bluetooth-passord for å tilknytte (sammenkoble) enheten til telefonen. Du må bare oppgi passordet når du kobler til enheten første gang. Telefonen kobler til enheten, og du kan starte dataoverføringen.

Trådløs tilkobling med Bluetooth

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**. Hvis du vil sjekke hvilken Bluetooth-tilkobling som er aktiv for øyeblikket, velger du **Aktive enheter**. Hvis du vil vise en liste over Bluetooth-enheter som for øyeblikket er tilknyttet telefonen, velger du **Sammenkoblede enheter**.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer avhengig av statusen for enheten og Bluetooth-tilkoblingen.

Bluetooth-innstillinger

Hvis du vil angi hvordan telefonen skal vises for andre Bluetooth-enheter, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth-innstillinger** > **Telefonens synlighet** eller **Navn på min telefon**.

Hvis du bruker telefonen i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare.

Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.

Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre telefonfunksjoner.

Infrarød

Du kan angi at telefonen skal sende og motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin), via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene når du sender eller mottar data.

Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Infrarød**.

Hvis du vil deaktivere IR-tilkoblingen, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Infrarød**. Når telefonen viser **Deaktivere infrarød?**, velger du **Ja**.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-porten er aktivert, avbrytes tilkoblingen og må startes på nytt.

Indikator for IR-tilkobling

Hvis  vises kontinuerlig, er IR-tilkobling aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.

Hvis  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at tilkoblingen er brutt.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internettprotokollbasert nettverk (IP-nettverk). GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs tilkobling til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet til (E)GPRS og dataoverføringshastighet.

Programmene som kan bruke (E)GPRS, er MMS, direkteavspilling av video, surfing, epost, eksternt SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS,

men for enkelte programmer kan det hende at du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD – Circuit Switched Data).

Pakkedatatilkobling

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Pakkedata* > *Pakkedata-tilkobling* og fra følgende alternativer:

- *Ved behov* for å registrere og opprette en (E)GPRS-tilkobling når et program som bruker (E)GPRS trenger det, og for å lukke tilkoblingen når du avslutter programmet.
- *Alltid tilkoblet* for å stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på. **G** eller **E** indikerer at GPRS- eller EGPRS-tjenesten er tilgjengelig.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop, under en GPRS- eller EGPRS-tilkobling, vises ~~G~~ eller ~~E~~ for å angi at GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er satt på vent.

Pakkedatainnstillinger

Du kan koble telefonen via trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød eller en USB-datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger fra PC-en, velger du *Meny* > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Pakkedata* > *Innst. for pakkedata* > *Aktivt tilgangspunkt*, og aktiver ønsket tilgangspunkt. Velg *Red. aktivt tilgangspunkt* >

Alias for tilgangspunkt, skriv inn et navn for å endre innstillingene for tilgangspunktet, og velg **OK**. Velg *Pakkedatatilgangspunkt*, tast inn tilgangspunktnavnet for å opprette en tilkobling til et (E)GPRS-nettverk og velg **OK**.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for (E)GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [Nokia PC Suite](#) på s. 140. Hvis du har angitt innstillingene både på PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

Dataoverføring

Synkroniser kalenderen, kontaktdata og notater med en annen kompatibel enhet (f.eks. en mobiltelefon), en kompatibel PC eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Telefonen tillater dataoverføring med en kompatibel PC eller en annen kompatibel enhet når du bruker telefonen uten SIM-kort. Vær oppmerksom på at når du bruker telefonen uten et SIM-kort, er noen funksjoner nedtonet i menyene og kan ikke brukes. Synkronisering med en ekstern Internett-server er ikke mulig uten et SIM-kort.

Partnerliste

For å kopiere eller synkronisere data fra telefonen, må navnet på enheten og innstillingene finnes i partnerlisten under overførte kontakter. Hvis du mottar data fra en annen enhet (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), blir partneren automatisk lagt til i listen ved hjelp av kontaktdataene fra den andre enheten. *Serversynkronisering* og *PC-synkronisering* er de opprinnelige elementene i listen.

Hvis du vil legge til en ny partner i listen (f.eks. en ny enhet), velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* > **Valg** > *Legg til overført kontakt* > *Synkronisering telefondata* eller *Kopiering telefondata*, og angir innstillingene i henhold til overføringstypen.

For å redigere innstillingene for kopiering og synkronisering, velger du en kontakt i partnerlisten og **Valg** > *Rediger*.

For å slette en partner, velger du en kontakt i partnerlisten og **Valg** > *Slett*, og bekreft *Slette overført kontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkronisering* eller *PC-synkronisering*.

Dataoverføring med en kompatibel enhet

Bluetooth-teknologi eller infrarød brukes ved synkronisering. Den andre enheten er i ventemodus.

Du starter en dataoverføring ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *Dataoverføring* og den overførte partneren fra listen, i stedet for *Serversynkronisering* eller *PC-synkronisering*. Valgte data vil bli kopiert eller synkronisert, avhengig av innstillingene. Den andre enheten må også aktiveres for å motta data.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Før du synkroniserer data fra kalenderen, notater og kontakter fra en kompatibel PC, må du installere telefonens Nokia PC Suite-programvare på PC-en. Bruk trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød eller en USB-datakabel til synkroniseringen, og begynn synkroniseringen fra PC-en.

Synkronisere fra en server

For å bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon og innstillinger for denne tjenesten. Det kan hende at du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19 og [Konfigurering](#) på s. 97.

Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Serversynkronisering**.
Velg **Initialiserer synkronisering** eller **Initialiserer kopi**, avhengig av innstillingene.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkronisering, hvis kontaktlisten eller kalenderen er full.

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonens minnekort og en kompatibel PC eller en PictBridge-kompatibel skriver. Du kan også bruke USB-datakabelen med Nokia PC Suite.

For å aktivere minnekortet for dataoverføring eller utskrift av bilder, kobler du til datakabelen når telefonen viser **USB-datakabel tilkoblet**. Velg **modus.**, velger du **OK**. Velg fra følgende modi:

Standardmodus – for å bruke kabelen for PC Suite.

Utskrift – for å skrive ut bilder direkte fra telefonen ved hjelp av en kompatibel skiver.

Datalagring – for å aktivere minnekortet for dataoverføring.

Du kan endre USB-modus ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Tilkobling* > *USB-datakabel* > *Standardmodus*, *Utskrift* eller *Datalagring*.

■ Anrop

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Anrop* og fra følgende alternativer:

Viderekobling – for å viderekoble alle innkommende samtaler (nettverkstjeneste).

Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se også *Anropssperring* under *Sikkerhet* på s. 98.

Valgfri svartast > *På* – for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-knappen, venstre og høyre valgtast, TOS-tasten, kameratasten eller avslutningstasten.

Gjenta anrop automatisk > *På* – hvis du vil at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtiganrop > *På* – for å ringe til navnene og telefonnumrene tilknyttet hurtigvalgtastene 2 to 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast.

Samtale venter > *Aktiver* – hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på s. 39.

S.drag etter samtale > *På* – for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og samtalekostnad (nettverkstjeneste) etter hver samtale.

Send anrops-ID > Ja – for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). For å bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du *Forvalgt*.

Linje for utgående anrop – for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Dekselhåndtering – for å angi at telefonen skal svare på anrop når du åpner dekslet, eller avslutte anrop når du lukker det.

■ Telefon

Velg *Meny > Innstillinger > Telefon* og fra følgende alternativer:

Språkinnstillinger – for å velge displayspråk for telefonen, velger du *Telefonspråk*. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

For å velge språk for USIM-kortet, velger du *SIM-språk*.

Du kan angi språk for taleavspilling ved å velge *Taleavspillingsspråk*. Se *Foreta et taleanrop* på s. 38 og *Talekommandoer* under *Mine snarveier* på s. 83.

Sikkerhetstastelås – for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når du låser opp tastaturet. Tast inn koden og velg *På*.

Automatisk tastelås – hvis du vil at tastaturet på telefonen skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus og ingen telefonfunksjoner har blitt brukt. Velg *På*, og angi tiden.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velkomstmelding – for å skrive inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på.

Operatørvalg > Automatisk – for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Bekreft SIM-tjenesteaktiv. – se *SIM-tjenester* på s. 139.

Aktivering av hjelpetekst. – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster.

Oppstarttone – for å velge om telefonen skal spille en tone når telefonen slås på.

■ Ekstrauststyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstrauststyr for mobiltelefon.

Velg *Meny > Innstillinger > Ekstrauststyr*. Avhengig av ekstrauststyret kan du velge noen av følgende alternativer:

Standardprofil – for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstrauststyr.

Automatisk svar – for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, er automatisk svar slått av.

Belysning – for å angi permanent belysning *På*. Velg *Automatisk* for å angi belysning i 15 sekunder etter et tastetrykk.

Tenningsføler > På – hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen, når telefonen er koblet til et komplett bilmonteringssett.

Teksttelefon > Bruk teksttelefon > Ja – for å bruke innstillinger for teksttelefon i stedet for innstillinger for hodetelefoner eller slyngesett

■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Disse tjenestene er multimediemeldinger, chat, synkronisering, epostprogram, direkteavspilling, trykk og snakk, samt web-leseren. Det kan også være at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19.

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og de riktige konfigureringsinnstillingene.

Velg *Meny > Innstillinger > Konfigurering* og fra følgende alternativer:

Std. konfigureringsinnst. – for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg *Detaljer* for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigurasjonsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du *Valg > Angi som standard*. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du *Slett*.

Akt. standard i alle prog. – for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer

Foretrukket tilgangspkt. – for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > *Detaljer* for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og pakkedatatilgangspunktet eller GSM-opprigningsnummeret.

Koble til tjenestelever.supp. – for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Brukerdef. konfig.innst. – for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > *Legg til ny*. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > *Slett* eller *Aktiver*.

■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* og fra følgende alternativer:

PIN-kontroll og *UPIN-kontroll* – for å angi at telefonen skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Kontroll av PIN2-kode – for å velge om PIN2-koden kreves ved bruk av en spesifikk telefonfunksjon som er beskyttet av PIN2-koden. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.

Anropssperring – for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.

Tillatte numre – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Lukket brukergruppe – for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Sikkerhetsnivå > Telefon – hvis du vil angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Hvis du velger *Minne*, vil telefonen be om sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

Tilgangskoder – hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

Kode i bruk – for å velge om enten PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

Sikkerhetssertifikater eller *Brukersertifikater* – for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen. Se [Sertifikater](#) på s. 137.

Innst. for sikkerhetsmod. – for å vise *Detalj. for sikkerhetsmod.*, aktivere *Kontroll av modul-PIN* eller endre modul-PIN og signatur-PIN. Se også [Adgangskoder](#) på s. 18.

■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille enkelte menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene, velger du *Meny > Innstillinger > Gjenoppr. fabr.innst.*. Tast inn sikkerhetskoden. Dataene du har skrevet inn eller lastet ned, f.eks. navnene og telefonnumrene du har lagret i *Kontakter*, slettes ikke.

10. Operatørmeny

Denne menyen gir deg tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Hvis denne menyen ikke vises, endres de andre menynumrene tilsvarende.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Tjenesteinnboks](#) på s. 134.

11. Galleri



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringskodesystem for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Filene som er lagret i *Galleri*, bruker et minne som kan ha en kapasitet på ca. 5 MB i telefonen. Du kan bruke et kompatibelt minnekort for å utvide minnekapasiteten for å lagre bilder, temaer, grafikk, ringetoner, videoklipp og lydklipp i *Galleri*.

Administrere filer og mapper:

1. Velg *Meny* > *Galleri*. En liste over mapper vises. Hvis det er satt inn et minnekort i telefonen, vil mappen *Minnekort*, (*ikke formatert*) eller navnet på minnekortet vises.
2. Bla til ønsket mappe. Hvis du vil vise en liste over filene i mappen, velger du *Åpne*. For tilgjengelige alternativer, velger du *Valg*.
3. Bla til ønsket fil og velg *Åpne*. For tilgjengelige alternativer, velger du *Valg*.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Formaterer minnekort

Du formaterer et nytt minnekort ved å velge *Meny* > *Galleri*. Bla til minnekortmappen og velg *Valg* > *Formater minnekort*.

12. Media



■ Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i .jpg-format og spiller inn videoklipp i .3gp-format.

Ta et bilde

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

1. Du åpner kamerasøkeren ved å velge **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis **Video** er angitt som standardmodus, velger du **Valg** > **Stillbilde**.

Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du volumknappen opp eller ned.


Hvis belysningen er svak, eller du vil bruke kamerablitsen, velger du **Valg** > **Nattmodus på** eller **Blits på**.

Hvis du vil ta opptil fire bilder i en rask bildesekvens, velger du **Valg** > **Bildesekvens på**. Jo høyere oppløsning, desto færre bilder kan du ta i rekkefølge.

2. Snu telefonen mot klokken (1), ta et bilde, trykk på kameratasten (2), eller velg **Ta bilde**. Hvis du tar en bildesekvens, velger du **Sekvens**. Telefonen lager bildene i **Galleri** > **Bilder** hvis du ikke angir at telefonen i stedet skal lagre bildene på minnekortet.
3. Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du **Valg** > **Nytt bilde**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Valg** > **Send**.



Tips: Trykk på kameratasten for å aktivere kameraet.

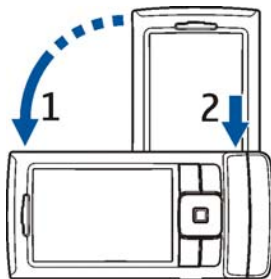

Nokia 6270 har støtte for en bildeoppløsning på 1600 x 1200 piksler. Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Video** > **Spill inn**. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri** > **Videoklipp**. For å endre mappen der innspillingene lagres, se **Kamerainnstillinger** på s. 103.

Kamerainnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Innstillinger**. Du kan angi **Bildekvalitet**, **Bildestørrelse**, **Videoklippkvalitet**, **Lengde på videoklipp**, **Kameralyder**,

Standardtittel, Bilde- og videolagring og Standardmodus. I Bilde- og videolagring kan du velge mappe eller minnekort for å lagre bilder og videoklipp.

■ Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder. Du kan også vise kompatible direkteavspilte videoer fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Media** > **Medieavspiller** > **Åpne Galleri, Bokmerker, Gå til adresse** eller **Medienedlastinger**.

Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 97.

Slik aktiverer du innstillingene:

1. Velg **Meny** > **Media** > **Medieavspiller** > **Direkteavsp.innstillinger**.
2. Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter direkteavspilling, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigurasjon** for direkteavspilling.
3. Velg **Konto** og en tjenestekonto for direkteavspilling som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

■ Musikkavspilling

Telefonen inneholder en musikkavspiller som du kan bruke til å lytte til musikkspor, innspillinger eller andre MP3- og MP4-lydfiler eller lydfiler i aac-format som du har overført til telefonen med programmet Nokia Audio Manager. Filer i formatene MP3, MP4 og aac lagres på minnekortet eller i *Galleri*-mappene. Musikkfiler som er lagret i mappen *Musikkfiler* og et annet sted, f.eks. i en mappe på minnekortet, vil automatisk bli registrert og lagt til i standardspillelisten.

Spille av musikksporene som er overført til telefonen

1. Velg *Meny* > *Media* > *Musikkavspiller*. Detaljene for det første sporet i spillelisten vises.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene , ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger .

Du kan justere volumet ved hjelp av volumtastene på siden av telefonen.

Du kan hoppe til begynnelsen av neste spor ved å velge . Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge  to ganger.

Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, velger du og holder inne . Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, velger du og holder inne . Slipp tasten ved ønsket posisjon.

3. Hvis du vil stoppe avspillingen, velger du .



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Innstillinger for musikkavspilling

I menyen *Musikkavspiller* kan følgende alternativer være tilgjengelige:

Spill via Bluetooth – for å opprette en Bluetooth-tilkobling til ekstraustyr for lyd.

Spilleliste – for å vise alle sporene som er tilgjengelige i spillelisten Hvis du vil spille av et spor, blar du til ønsket spor og velger *Spill av*.

Velg *Valg* > *Oppdater alle spor* eller *Endre spilleliste* for å oppdatere spillelisten (f.eks. etter du har lagt til nye spor i listen) eller for å endre spillelisten som vises når du åpner *Musikkavspiller*-menyen, hvis telefonen har flere tilgjengelige spillelister.

Avspillingsvalg > *Tilfeldig* > *På* – hvis du vil spille av sporene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg *Gjenta* > *Gjeldende spor* eller *Alle spor* hvis du vil spille av gjeldende spor eller hele spillelisten gjentatte ganger.

Mediatonekontroll – for å åpne listen over sett for mediatonekontroll. Se *Equaliser* på s. 110.

Høyttaler eller *Hodetelefon* – for å høre på musikkavspilleren gjennom høyttaleren eller kompatible hodetelefoner som er koblet til telefonen.



Tips: Når du bruker hodetelefoner, kan du hoppe over neste spor ved å trykke på hodetelefontasten.

Send – for å sende den valgte filen via MMS, trådløs Bluetooth-teknologi eller IR-tilkobling.

Musikknedlastinger – for å koble til en web-lesertjeneste knyttet til gjeldende spor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når adressen til tjenesten er inkludert i sporet.

Minnestatus – for å vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk.

■ Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn antennen for den trådløse enheten. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg *Meny* > *Media* > *Radio*.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Lagre radiokanaler

1. Velg og hold inne ◀ eller ▶ for å starte kanalsøket. For å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, trykker du kort på ◀ eller ▶.
2. Hvis du vil lagre en kanal i minneposisjon 1 til 9, holder du inne tilsvarende nummertast. Hvis du vil lagre kanalen i en minneplassering fra 10 til 20, trykker du kort på tastene 1 eller 2 og holder inne ønsket nummertast, 0 til 9.
3. Skriv inn navnet på kanalen og velg **OK**.

Lytte til radioen

Velg **Meny** > **Media** > **Radio**. For å bla til ønsket kanal, velger du ▲ eller ▼ , eller trykker på hodetelefontasten. For å velge en radiokanalposisjon, trykker du kort på de tilsvarende nummertastene. Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Velg fra følgende alternativer:

Slå av – for å slå av radioen.

Lagre kanal – for å skrive inn navnet på kanalen og lagre den.

Visual Radio – hvis du vil angi om Visual Radio skal brukes (nettverkstjeneste). Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og priser, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Noen radiokanaler kan sende tekst eller grafisk informasjon som du kan vise med Visual Radio.

Visual Radio-innstillinger – for å velge innstillingene for Visual Radio. Hvis du vil angi om Visual Radio skal starte automatisk når du slår på radioen, velger du **Aktiver visuell tjeneste** > **Automatisk**.

Kanaler – hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler. For å slette eller gi nytt navn til en kanal, blar du til ønsket kanal og velger **Valg** > **Slette kanal** eller **Endre navn**.

Monolyd eller **Stereolyd** – hvis du vil lytte til radioen i mono eller i stereo.

Høytaler eller **Hodetelefon** – hvis du vil lytte til radioen via høytaler eller hodetelefon. La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.

Angi frekvens – for å angi frekvensen for ønsket radiokanal.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Under samtalen slås volumet på radioen av.

Når et program som bruker pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale, og lagre klippene i *Galleri* eller på et minnekort. Dette er nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Spille inn lyd

1. Velg *Meny > Media > Taleopptaker*.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

2. Velg  for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du *Valg > Spill inn*. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund. Mens du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du . Innspillingen lagres i *Galleri > Innspillinger*.
4. Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Valg > Spill av siste*.

5. Hvis du vil sende den siste innspillingen via infrarød, Bluetooth eller en multimediemelding, velger du **Valg** > **Send siste**.

Liste over innspillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptaker** > **Valg** > **Innspillingsliste**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åpne **Innspillinger** for å se listen over innspillinger. Velg **Valg** for å velge alternativer for filer i **Galleri**. Se **Galleri** på s. 101.

Angi en lagringsmappe

Hvis du vil bruke en annen mappe enn **Innspillinger** som standardmappe i **Galleri**, velger du **Meny** > **Media** > **Taleopptaker** > **Valg** > **Velg minne**. Bla til en mappe og velg **Angi**.

■ Equaliser

Du kan kontrollere lyd kvaliteten når du bruker musikkavspilleren, ved å forsterke eller dempe frekvensbånd.

Velg **Meny** > **Media** > **Equaliser**.

Hvis du vil aktivere et sett, blar du til et av equaliser-settene og velger **Aktiver**.

Hvis du vil vise, redigere eller endre navn på et valgt sett, velger du **Valg** > **Vis**, **Rediger** eller **Endre navn**. Ikke alle sett kan redigeres eller gis nytt navn.

■ Stereoutvidelse

For å bedre lyden som er tilgjengelig i stereo med en utvidet stereoeffekt, velger du **Meny** > **Media** > **Stereoutvidelse** > **På**.

13. Trykk og snakk



Trykk og snakk (TOS) via mobilnettet er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GSM-/GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste). TOS gir direkte talekommunikasjon. Trykk på TOS-tasten for å koble til.

Du kan bruke TOS til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer som har kompatible enheter. Når samtalen kobles til, trenger ikke den du ringer til å svare telefonen. Deltakerne bør bekrefte mottak av kommunikasjon når dette er aktuelt, da det ikke finnes noen annen bekreftelse på at mottakeren/mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og kostnader, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Samtrafikkjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler.

Før du kan ta TOS-tjenesten i bruk, må du definere de nødvendige TOS-innstillingene. Se [TOS-innstillinger](#) på s. 118.

Du kan bruke de andre funksjonene på telefonen når du er koblet til en TOS-tjeneste. TOS-tjenesten er ikke koblet til tradisjonell talekommunikasjon, og derfor er mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle talesamtaler (f.eks. talepostkassen), ikke tilgjengelige for TOS-kommunikasjon.

■ Koble til og fra TOS-tjenesten

Hvis du vil koble til TOS-tjenesten, velger du **Meny** > **Trykk og snakk** > **Slå på TOS**.

 angir TOS-tilkoblingen.  angir at tjenesten er midlertidig utilgjengelig.

Telefonen prøver automatisk å koble til tjenesten på nytt helt til du kobler fra TOS-tjenesten. Hvis du har lagt til kanaler i telefonen, blir du automatisk tilsluttet de aktive (*Standard* eller *Overvåket*) kanalene, og navnet på standardkanalen vises i ventemodus.

Du kan koble fra TOS-tjenesten ved å velge *Slå av TOS*.

■ Foreta og motta et TOS-anrop

Velg om telefonen skal bruke høyttaleren eller øretelefonen til TOS-kommunikasjon. Når øretelefonen er valgt, kan du bruke telefonen på vanlig måte ved å holde den mot øret.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når du er koblet til TOS-tjenesten, kan du foreta eller motta kanalanrop, gruppeanrop eller et en-til-en-anrop. En-til-en-anrop er anrop du foretar til bare én person.

Hold inne TOS-tasten hele tiden mens du snakker, og hold telefonen foran deg, slik at du kan se displayet. Slipp TOS-tasten når du er ferdig. Snakkingen skjer etter "først til mølla"-prinsippet. Når noen slutter å snakke, kan den første som trykker på TOS-tasten, begynne å snakke.

For å sjekke statusen for kontaktene dine, velger du *Meny > Trykk og snakk > Kontaktliste*. Denne tjenesten avhenger av nettverksoperatøren og tjenesteleverandøren, og er bare tilgjengelig for kontakter som du abonnerer på.



angir om kontakten er tilgjengelig, ikke logget på TOS-

tjenesten eller er ukjent.  angir om kontakten ikke ønsker å bli forstyrret. Du kan ikke ringe kontakten, men du kan sende en anmodning om å ringt opp igjen.

For å abonnere på en kontakt, velger du **Valg** > *Abonnement for kontakt*, eller hvis flere enn én kontakt er merket, velger du *Abonner for valgte*.

Foreta et kanal- eller gruppeanrop

Hvis du vil foreta et anrop til standardkanalen, trykker du på TOS-tasten. Et lydssignal indikerer at du har tilgang, og telefonen viser kallenavnet ditt og kanalnavnet. Se **TOS-kanaler** på s. 116.

Hvis du vil foreta et anrop til en annen kanal enn standardkanalen, velger du *Kanalliste* i TOS-menyen, blar til ønsket kanal og trykker på TOS-tasten.

Hvis du vil foreta et gruppeanrop fra *Kontakter*, må mottakerne være koblet til TOS-tjenesten. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Grupper*, bla til ønsket gruppe og trykk på TOS-tasten.

Foreta et en-til-en-anrop

- For å starte et en-til-en-anrop fra kontaktlisten hvor du la til TOS-adressen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og trykk på TOS-tasten.
Du kan også velge kontakten fra *Kontakter*.
- For å starte et en-til-en-anrop fra listen over TOS-kanaler, velger du *Kanalliste*, og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til ønsket kontakt og trykk på TOS-tasten.

- Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over tilbakeringingsanmodninger som du har mottatt, velger du *Tilbakering.innboks*. Bla til ønsket kontakt og trykk på TOS-tasten.

Foreta et TOS-anrop til flere mottakere

Du kan velge flere TOS-kontakter fra kontaktlisten. Mottakeren mottar et innkommende anrop og må godta anropet for å delta.

Velg *Meny* > *Trykk og snakk* > *Kontaktliste*, og merk av for ønskede kontakter. Trykk på TOS-tasten for å foreta anropet. Kontaktene som godtar anropet, vises.

Motta et TOS-anrop

En kort tone varsler deg om et innkommende TOS-anrop. Informasjon som bl.a. kanalnavnet eller kallenavnet (nettverkstjeneste) på den som ringer, vises.

Hvis du har angitt telefonen til først å gi deg beskjed om et en-til-en-anrop, godtar du eller avviser anropet.

Hvis du trykker på TOS-tasten for å forsøke å besvare et anrop mens et annet medlem holder på å snakke, hører du en tone, og *I* *k* *ø* vises så lenge du trykker på TOS-tasten. Hold inne TOS-tasten, og vent til den andre personen er ferdig, slik at du kan snakke.

■ Tilbakeringingsanmodninger

Hvis du foretar et en-til-en-anrop, og du ikke får svar, kan du sende en anmodning om at personen ringer deg tilbake.

Sende en tilbakeringingsanmodning

Du kan sende en tilbakeringingsanmodning på følgende måter:

- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kontaktlisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakeringing*.
- For å sende tilbakeringingsanmodninger fra *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt, velger **Detaljer**, blar til TOS-adressen, og velger **Valg** > *Send tilbakeringing*.
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kanallisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kanalliste*, og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til ønsket kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakeringing*.
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra listen over tilbakeringingsanmodninger i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Tilbakeringing.innboks*. Bla til en kontakt, og velg **Valg** > *Send tilbakeringing*.

Svare på en tilbakeringingsanmodning

Når du mottar en tilbakeringingsanmodning, vises *Tilbakeringingsanmodning mottatt* i ventemodus. Velg **Vis**. Listen over kontakter som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger, vises.

Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop, trykker du på TOS-tasten.

For å sende en tilbakeringingsanmodning til avsender, velger du **Valg** > *Send tilbakeringing*.

Hvis du vil slette anmodningen, velger du **Slett**.

Hvis du vil se avsenderens TOS-adresse, velger du **Valg** > *Vis TOS-adresse*.

Hvis du vil lagre en ny kontakt eller legge til TOS-adressen for en kontakt, velger du **Valg** > *Lagre som* eller *Legges til kontakt*.

■ Legge til en-til-en-kontakt

Du kan lagre navnene til personer du ofte foretar en-til-en-anrop til, på følgende måter:

- For å legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt og velger **Detaljer** > **Valg** > *Legg til detalj* > *TOS-adresse*.
- For å legge til en kontakt i TOS-kontaktlisten, velger du **Meny** > *Trykk og snakk* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Legg til kontakt*.
- Hvis du vil legge til en kontakt fra kanallisten, kobler du til TOS-tjenesten, velger *Kanalliste* og blar til ønsket kanal. Velg **Medl.**, bla til medlemmet du vil lagre kontaktinformasjon for, og velg **Valg**. Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du *Lagre som*. Hvis du vil legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, velger du *Legges til kontakt*.

■ TOS-kanaler

Når du ringer til en kanal, høres anropet samtidig av alle medlemmene som er tilsluttet kanalen.

Det er tre typer TOS-kanaler:

- Leverandørkanal – permanent kanal opprettet av tjenesteleverandøren.

- *Offentlig gruppe* – alle kanalmedlemmene kan invitere andre personer
- *Privat gruppe* – kun personer som mottar invitasjon fra den som opprettet kanalen, kan delta.

Legge til kanal

Hvis du vil legge til en offentlig eller privat kanal, velger du **Meny** > *Trykk og snakk* > *Legg til kanal*, og redigerer innstillingene i feltene:

Kanalstatus: – Velg *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*. *Standard* og *Overvåket* er aktive kanaler. Når du trykker på TOS-tasten for å opprette et kanalanrop, blir standardkanalen oppringt hvis du ikke har valgt en annen kanal eller kontakt.

Kallenavn i kanal: – Skriv inn kallenavet ditt for kanalen.

Kanalsikkerhet: – Velg *Offentlig gruppe* eller *Privat gruppe*.

Hvis du vil sende en invitasjon til gruppen, velger du **Ja** når telefonen ber om det. Du kan sende invitasjonen ved hjelp av en tekstmelding eller via infrarød.

For å legge til en leverandørkanal, velger du **Meny** > *Trykk og snakk* > *Legg til kanal* > **Valg** > *Rediger adresse manuelt*. Skriv inn kanaladressen fra tjenesteleverandøren.

Motta en invitasjon

Når du mottar en invitasjon til en gruppe via tekstmelding, vil *Kanalinvasjon mottatt*: vises.

1. Hvis du vil kontakten som sendte invitasjonen, og kanaladressen, med mindre det er en privat kanal, velger du **Vis**.

2. Hvis du vil legge til kanalen i telefonen, velger du **Lagre**.
3. Hvis du vil angi status for kanalen, velger du *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*.
Hvis du vil avslå invitasjonen, velger du **Vis** > **Forkast** > **Ja**.

■ TOS-innstillinger

Det er to typer TOS-innstillinger: innstillinger for tilkobling til tjenesten, og innstillinger for bruk.

Det kan hende at du kan motta innstillingene for tilkobling til tjenesten fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) på s.97.

Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny** > *Trykk og snakk* > *Konfigureringsinnst.* og fra følgende alternativer:

Konfigureringsinnst. – for å velge en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigurasjon* for TOS-tjenesten. Bare konfigureringer som støtter TOS-tjenesten, vises.

Konto – for å velge en TOS-tjenestekonto i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Du kan også velge mellom følgende alternativer: *TOS-brukernavn*, *Standard kallenavn*, *Trykk-og-snak-passord*, *Domene* og *Serveradresse*.

Hvis du vil redigere TOS-innstillingene for bruk, velger du **Meny** > *Trykk og snakk* > *TOS-innstillinger* og fra følgende alternativer:

1 til 1-samtaler > *På* – for å angi at telefonen skal tillate mottak av en-til-en-anrop. Hvis du vil foreta, men ikke motta, en-til-en-anrop, velger du *Av*. Det kan hende at tjenesteleverandøren tilbyr enkelte tjenester som overstyrer disse innstillingene. Hvis du vil angi at telefonen først skal varsle deg om innkommende en-til-en-anrop med en ringetone, velger du *Varsle*.

Overvåkede kanaler > *På* – for å aktivere overvåkede kanaler.

Vis påloggingsstatus > *Ja* – for å aktivere sending av påloggingsstatus.

TOS-status ved oppstart > *Ja* eller *Spør først* – for å angi at telefonen automatisk skal koble til TOS-tjenesten når du slår på telefonen.

Trykk og snakk utenlands – for å slå TOS-tjenesten på eller av når telefonen brukes utenfor hjemmenettverket.

Send egen TOS-adresse > *Nei* – for å skjule TOS-adressen din ved anrop.

14. Organiserer



■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > *Organiserer* > *Klokkealarm*.

For å stille inn klokkealarmen, velger du *Alarmtid*, taster inn alarmtidspunktet og velger **OK**. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du *På*.

Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du *Gjenta alarm*.

Hvis du vil velge alarmtone, eller angi en radiokanal som alarmtone, velger du *Alarmtone*. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Telefonen bruker den kanalen du lyttet på sist, som alarm, og alarmen spilles av via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, eller hvis du slår av telefonen, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Hvis du vil angi tidsavbrudd for slumresignalet, velger du *Slumreintervall* og tid.

Slå av alarmen

Telefonen avgir en varseltone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Velg **Stopp** for å slå av alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger *Slumre*, stopper alarmen i det tidsrommet du har angitt i *Slumreintervall*, før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Kalender*.

Gjeldende dag merkes med en ramme i månedsvisningen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme, og begynnelsen av notatet vises under kalenderen. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > *Ukesvisning*. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen, og velger **Valg** > *Slett alle notater*.

Dagvisningen i kalenderen kan også inneholde alternativer for å lage et notat, slette, redigere, flytte eller gjenta et notat, kopiere et notat til en annen dag, sende et notat ved hjelp av Bluetooth-teknologi, eller sende et notat til kalenderen i en annen kompatibel telefon som tekstmelding eller multimediemelding. I *Innstillinger* kan du angi dato, klokkeslett, tidssone, dato- eller klokkeslettformat, skille tegn for dato, standardvisning eller første dag i uken. I valget *Autoslette notater* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Bla til ønsket dato, velg **Valg** > **Lag notat** og velg ett av følgende alternativer:  **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo** eller  **Huskelapp**. Fyll ut feltene for notatet.

Notatalarm:

Telefonen avgir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke på ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i ti minutter, velger du **Slumre**.

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

■ Gjøre mål

Hvis du vil lagre et notat for en oppgave du må utføre, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøre mål**.

For å lage et notat hvis ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**. Skriv notatet, velg prioritet, angi tidsfrist og alarm for notatet, og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Du kan også velge et alternativ for å slette valgt notat og slette alle notater du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding eller multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere notatets tidsfrist eller prioritet, eller merke notatet som fullført.

■ Notater

For å skrive og sende notater, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Notater**.

For å lage et notat hvis ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**, eller velg **Valg** > **Lag notat**. Skriv notatet og velg **Lagre**.

Andre alternativer omfatter å slette og redigere et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene. Du kan sende notatet til compatible enheter via infrarød, trådløs Bluetooth-teknologi, som en tekstmelding eller en multimediemelding.

■ Nedtellingsidtager

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Tidtager**. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder, og velg **OK**. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt. Hvis du vil starte tidtakeren, velger du **Start**. Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du **Stopp tidtager**.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i ventemodus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen **Nedtellingstiden er ute**. Stopp alarmen ved å trykke på en tast. Hvis det ikke trykkes på noen taster, stopper alarmen automatisk i løpet av 60 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du **Avslutt**. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, velger du **Omstart**.

■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levetid reduseres.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Stoppeklokke** og fra følgende alternativer:

Mellomtider – for å ta mellomtider. Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Velg **Mellomtid** hver gang du vil ta en mellomtid. Velg **Stopp** for å stoppe tidtakingen.

Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du **Lagre**.

Trykk på **Valg** > **Start** for å starte tidtakingen på nytt. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du **Tilbakestill**.

Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Rundetider – for å ta rundetider. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Fortsett – hvis du vil se på tidtakingen som går i bakgrunnen.

Vis siste – for å vise siste målte tid hvis ikke stoppeklokken er tilbakestilt.

Se på tider eller **Slett tider** – for å vise eller slette lagrede tider.

15. Programmer



■ Spill

Programvaren på telefonen inneholder noen spill.

Starte et spill

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.

Hvis du vil ha alternativer relatert til et spill, kan du se **Programalternativer** på s. 126.

Spillnedlastinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Spillinnstillinger

Hvis du vil angi lyder, lys og vibrering for spillet, velger du **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Programinnstillinger**.

■ Samling

Programvaren i telefonen inneholder noen Java-programmer, som f.eks. en kalkulator.

Starte et program

Velg *Meny* > *Programmer* > *Samling*. Bla til et program og velg *Åpne*.

Programalternativer

Slett – for å slette programmet fra telefonen.

Detaljer – hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Oppdater versjon – for å kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra *Internett* (nettverkstjeneste).

Programtilgang – for å begrense tilgangen til nettverket for programmet. Ulike kategorier vises. Velg én av de tilgjengelige tillatelsene i hver kategori.

Web-side – hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.

Laste ned et program

Telefonen støtter J2ME Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Velg **Meny** > **Programmer** > **Valg** > **Nedlastinger** > **Programnedlastinger**, og listen over tilgjengelige bokmerker vises.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

- Bruk funksjonen for nedlasting av spill. Se **Spillnedlastinger** på s. 125.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

16. Internett



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens web-leser.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og satser.

Med telefonens web-leser kan du vise tjenester som bruker WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

■ Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se [Klargjøre for surfing](#) på s. 129.
2. Opprett en tilkobling til tjenesten. Se [Koble til en tjeneste](#) på s. 129.
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se [Lese sider](#) på s. 130.
4. Når du avslutter surfing, avslutter du tilkoblingen til tjenesten. Hvis du vil vite hvordan du avslutter forbindelsen, kan du se [Valg mens du surfer](#) på s. 131.

■ Klargjøre for surfing

Det kan hende at du kan få konfigureringsinnstillingene som kreves for surfing, som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på s. 19. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) på s. 97.

■ Koble til en tjeneste

Først må du kontrollere at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

1. For å velge innstillingene for å koble til tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnst.**
2. Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigurasjon** for surfing. Se [Klargjøre for surfing](#) på s. 129.
3. Velg **Konto** og en tjenestekonto for lesing som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
4. Velg **Vis terminalvindu** > **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Deretter kobler du opp mot tjenesten på en av følgende måter:

- Velg **Meny** > **Internett** > **Hjem**, eller hold inne 0 i ventemodus.
- For å velge et bokmerke for tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Bokmerker**.

- Du kan velge den siste URL-adressen ved å velge **Meny** > *Internett* > *Siste Web-adresse*.
- For å skrive inn adressen for tjenesten, velger du **Meny** > *Internett* > *Gå til adresse*. Skriv inn adressen for tjenesten og velg **OK**.

■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises  øverst til venstre på displayet når du surfer. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Bla med telefontastene

Bla i hvilken som helst retning for å lese gjennom siden.

Hvis du vil velge et uthevet element, trykker du på ringetasten, eller velger **Velg**.

Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9. Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på *.

Valg mens du surfer

Velg fra følgende alternativer:

Snarveier – for å åpne en ny liste over alternativer som er spesifikke for siden. Dette valget er bare tilgjengelig hvis siden inneholder snarveier.

Hjem – for å gå tilbake til startsiden.

Legg til bokmerke – for å lagre siden som et bokmerke.

Bokmerker – for å åpne listen over bokmerker. Se [Bokmerker](#) på s. 132.

Historikk – for å hente en liste som viser de sist besøkte URL-adressene.

Sidevalg – for å vise listen over alternativer for den aktive siden.

Nedlastinger – for å vise listen over bokmerker for nedlasting.

Andre valg – hvis du vil vise en liste over andre alternativer.

Hent igjen – for å laste siden på nytt og oppdatere den.

Avslutt – for å koble fra en tjeneste.

Det kan hende at tjenesteleverandøren også tilbyr andre valg.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du surfer. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår, og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > **Bokmerker**, eller **Meny** > **Internett** > **Bokmerker** i ventemodus.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk på ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.
3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke sendt som et bokmerke, vises **1 bokmerke mottatt**. Det mottatte bokmerket lagres automatisk i **Bokmerker**. Du viser det ved å velge **Vis** > **Bokmerker**.

■ Utseendeinnstillinger

Når du surfer, velger du **Valg** > **Andre valg** > **Utseendeinnstillinger**, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Utseendeinnstillinger** og fra følgende alternativer:

Tekstbryting > *På* – hvis du vil angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, vil teksten forkortes.

Skriftstørrelse – for å angi skriftstørrelse.

Vis bilder > *Nei* – hvis du vil skjule bildene på siden. Dette kan gi høyere hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

Varsling > *Varsling for usikker tilk.* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker tilkobling.

Varsling > *Varsling for usikre elem.* > *Ja* – for at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Lesersikkerhet](#) på s. 136.

Tegnkoding > *Innholdskoding* – for å velge koding for sideinnholdet i leseren.

Tegnkoding > *Unicode (UTF-8)-Web-adr.* > *På* – får å angi at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding. Det kan hende at du trenger denne innstillingen når du åpner en Web-side på et annet språk.

Skjermstørrelse > *Full* eller *Liten* – for å angi skjermstørrelse.

JavaScript > *Aktiver* – for å aktivere Java-skriptene.

■ Sikkerhetsinnstillinger

Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminne](#) på s. 136.

Når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innstillinger*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Cookies*. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

For å tillate skriptene når du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *WMLScript-innst.*, eller hvis telefonen er i ventemodus, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *WMLScript ov. sikker tilk.* > *Tillat*.

■ Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil lagre alle nedlastede filer automatisk i *Galleri*, velger du **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Nedlastingsinnstillinger* > *Automatisk lagring* > *På*.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldinger er varslinger (f.eks. om nyhetsoverskrifter), og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i ventemodus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. For å åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > **Internett** > *Tjenesteinnboks*.

For å åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, og hvis du vil aktivere leseren og laste ned merket innhold, velger du **Hent**. For å vise detaljert informasjon om tjenestevarslingen eller for å slette meldingen, velger du **Valg** > *Detaljer* eller *Slett*.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > **Internett** > *Innstillinger* > *Innst. for tjenesteinnboks*.

For å angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du *Tjenestemeldinger* > *På* eller *Av*.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du *Meldingsfilter* > *På*. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra ventemodus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du *Automatisk tilkobling* > *På*. Hvis du velger **Av**, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt **Hent** når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Du kan tømme hurtigbufferen mens du surfer, ved å velge **Valg** > *Andre valg* > *Tøm buffer*. I ventemodus velger du **Meny** > *Internett* > *Tøm buffer*.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og tillater bruk av digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Du kan vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen ved å velge **Meny** > *Innstillinger* > *Sikkerhet* > *Innst. for sikkerhetsmod..*

Sertifikater



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Du kan vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater**.



vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av en digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil opprette en digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at ikonet for digital signatur   vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, er det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke oppgi personlige data som for eksempel signatur-PIN-koden.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan hende at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Adgangskoder](#) på s. 18) og velg **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og det kan hende at tjenesten viser en kjøpsbekreftelse.

17. SIM-tjenester



Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverkssoperatøren eller andre leverandører.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldingene som er sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker en SIM-tjeneste, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Bekreft SIM-tjenesteaktiv.** > **Ja**. Dette valget vises bare hvis det støttes av SIM-kortet.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

18. PC-tilkobling

Du kan sende og motta epost og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en infrarød tilkobling, Bluetooth eller USB-datakabeltilkobling (CA-53). Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

■ USB-datalagring

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonens minnekort og en kompatibel PC. Se [USB-datakabel](#) på s. 93.

Når du har overført data, må du kontrollere at det er trygt å koble USB-datakabelen fra PC-en.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalender, notater og gjøremål mellom telefonen og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste). Du kan finne mer informasjon og PC Suite på Nokias web-område på www.nokia.com/support.

■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

■ (E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke datatjenestene EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller datasamtaler. Det kan hende at det er nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [Pakkeinnstillinger](#) på s. 90.

19. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør kobles fra laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

■ Retningslinjer for godkjenning av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batterier ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.
3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.
4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.



Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, tar du ut batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør ha den avstanden fra kroppen som er nevnt over.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemakere bør gjøre følgende:

- Alltid ha mer enn 15,3 centimeter avstand mellom enheten og pacemakeren.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,

i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

- Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
 3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 4. Trykk på ringetasten.
- Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne trådløse enheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiobølger som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i ICNIRPs retningslinjer, er 2,0 W/kg fordelt på ti gram kroppsvev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det virkelige SAR-nivået for en driftsenhet kan være lavere enn maksimalverdien siden enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er

nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden endres på grunn av en rekke faktorer, f.eks. hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRPs retningslinjer for bruk av enheten ved øret, er 0,74 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Register

A

adgangskoder	18
aktiv ventemodus	32, 81
aktivere	85
innholdselementer	32
navigeringsmodus	32
passiv modus	32
anrop	
anropslogg	78
avslutte	37, 39
avvise	39
besvare	39
foreta	37
hurtigoppringing	37
innstillinger	94
internasjonale	37
mottatte anrop	78
oppringte numre	78
taleoppringing	38
ubesvarte anrop	78
venter	39
anropslogg	78
anropsregister. Se anropslogg	
antenne	27

B

av/på-tast	29
avslutningstast	30
avslutte anrop	37, 39
bakgrunn	80, 82
batteri	
godkjenning	143
installering	22
lade	25, 142
lade ut	142
ladenivå	31
bilde	102
bluetooth	
innstillinger	88
opprette en tilkobling	87
tilkobling	87
bokmerker	132
bufferminne	136

C

chat	
avslå invitasjon	57
blokkere	59
delta i en samtale	58
godta invitasjon	57

grupper	59	e-postprogram	60
kontakter	59	hente e-post	62, 63
lese	57	laste ned e-post	62
logge på/av	55	lese e-post	63
oppheve blokkering	59	mapper	
starte chat	55	innboks, andre mapper ..	63
tilgjengelighet	58	sende e-post	61
circuit switched data	141	servere	
cookies	133	IMAP4	61
CSD	141	POP3	61
D		skrive e-post	61
datakabel	93	slette e-post	63
datakommunikasjon	140	svare på e-post	63
dataoverføring		equaliser	110
med en kompatibel enhet	92	F	
synkronisere fra PC	92, 93	fabrikkinnstillinger	99
synkronisere fra server	93	FM-radio	107
datoinnstillinger	83	For	39
deler	29	foreta anrop	37
delt minne	16	funksjoner	
digital signatur	138	oversikt	17
direktemeldinger	52	G	
displayinnstillinger	81	galleri	101
E		gjøremål	122
ekstraustyr		GPRS, EGPRS	89
innstillinger	96	H	
ekstraustyrskontakt	30	HSCSD	141

HSCSD (high-speed circuit switched data)	141
hurtigvalg	37, 77
høreapparater	149
høytaler	29, 40
håndfri. Se høyttaler	
håndledsstropp	28

IMAP4	61
indikatorer	34
infomeldinger	64
infrarød	88
innstillinger	80
anrop	94
bluetooth-innstillinger	88
dataoverføring	91
dato	83
display	81
ekstraustyr	96
gjenopprette	
fabrikkinstillinger	99
GPRS, EGPRS	89
infrarød	88
kamera	103
klokke	83
klokkeslett	83
konfigurerings	97
meldingsinnstillinger	65

mine snarveier	83
musikkavspilling	106
nedlastinger	134
pakkeinnstillinger	90
pakkeinnstilling	90
profiler	80
telefon	95
temaer	80
tilkobling	86
tjenesteinnboks	135
toner	81
USB-datakabel	93
installering	
batteri	22
minnekort	24
SIM-kort	22
Internett	128
bokmerker	132
koble til	129
IR. Se infrarød	
IR-port	30

K

kalender	
notat	122
notatalarm	122
kamera	
innstillinger	103
linse	29

spille inn et videoklipp	103
ta et bilde	102
tast	29
kamerablits	29
kjøretøy	149
klokkealarm	120
klokkeinnstillinger	83
koder	
PIN	18
PUK	19
sikkerhetskode	18
sperrepassord	19
UPIN	18
UPUK	19
konfigurerings	97
plug and play-tjeneste	27
tjenesteinnstillinger	19
kontakter	
hurtigvalg	77
innstillinger	76
kopiere	72
lagre et bilde	70
lagre flere numre	70
lagre navn	70
lagre tekstelementer	70
lagre telefonnumre	70
min tilstedestatus	73
mine numre	77

L

minne i bruk	76
navn i abonnement	74
redigere detaljer	72
ringegrupper	77
slette	72
slette kontaktdetaljer	72
søke	70
tjenestenumre	77
visittkort	76
kontakthinformatjon	21
kundeservice	21
kundestøtte	21
lade batteriet	25
ladere	25
laderkontakt	30
leser	128
bokmerker	132
bufferminne	136
cookies	133
digital signatur	138
lese sider	130
oppsett	129
sertifikater	137
sikkerhet	133
sikkerhetsmodul	136
skriptinnstillinger	134
utseendeinnstillinger	132

M

logisk skrivning	41, 42	tjenestekommandoer	64
innstillinger for logisk		meldingsinnstillinger	
skrivning	41	e-post	68
lydmeldinger	53	multimediemeldinger	67
låse opp tastaturet	36	SMS-e-post	66
låse tastaturet	36	tekstmeldinger	66
		meldingssentralnummer	45
		meldingsteller. Se anropslogg	
maler	46, 52	meny	
media	102	bla	44
medieavspilling		hovedmenyvisning	44
innstillinger	104	navigere	44
medisinsk utstyr	148	min tilstedestatus	73
meldinger	45	mine numre	77
avbryte sending	50	mine snarveier	83
chat	54	minnekort	
direktemeldinger	52	formatere	101
infomeldinger	64	installering	24
lydmeldinger	53	spor	30
maler	52	MMS. Se multimediemeldinger	
mapper	51	multimediemeldinger	
meldingsinnstillinger	65	lese	50
generelle innstillinger	65	opprette	48
sende	49	sende	48
skrive tekstmeldinger	46	skrive	48
slette	65	svare	50
talemeldinger	64	musikkavspilling	105
tekstmeldinger		innstillinger	106
teller. Se anropslogg			

N

navigere	44
navigeringstast	30
navn i abonnement	74
avslutte abonnementet	
på en kontakt	76
legge til kontakter	74
vis	75
nedlastinger	
innhold	20
innstillinger	134
programmer	20, 126
spill	125
nedtellingstidstaker	123
nettverk	
EGSM	15
GSM	15
navn på displayet	31
tjenester	15
Nokia kontaktinformasjon	21
Nokia kundestøtte	21
notater	123
kalender	122
nødsamtaler	150
områder med eksplosjonsfare	150
operatørlogo	82

O

operatørmeny	100
opptaker	109
organiserer	120
oversikt	
taster og deler	29
pacemakere	149
pakke data	141
innstillinger	90
tilkobling	90
PC Suite	140
PC-tilkobling	140
piltast. Se navigeringstast.	30
PIN-kode	27
PIN-koder	18
POP3	61
Pop-port-kontakt.	
Se ekstraustyrskontakt.	
posisjonering	78
profiler	80
programmer	125
samling	126
laste ned	126
spill	125
innstillinger	125
nedlastinger	125
PUK-koder	19
push-meldinger	134

P

R

radio	107
reparasjonsservice	21
ringegrupper	77
ringetast	30
ringetoner	80, 81
ringegrupper	77
slå av	39

S

samtale	
valg under en samtale	40
samtale venter	39
SAR	151
sertifikater	137
sertifiseringsinformasjon	151
signalstyrke	31
sikkerhet	
driftsmiljø	148
ekstraustyr	16
høreapparater	149
kjøretøy	149
medisinsk utstyr	148
nødsamtaler	150
områder med	
eksplosjonsfare	150
pacemakere	149
retningslinjer	13

SAR	151
sertifiseringsinformasjon	
(SAR)	151
ytterligere informasjon	148
sikkerhetsinnstillinger	98
sikkerhetskode	18
sikkerhetsmodul	136
SIM-kort	
installering	22
SIM-meldinger	47
SIM-tjenester	139
skilletegn	43
skjermsparer	82
skript over sikker tilkobling	134
skriptinnstillinger	134
skrive tekst	41
skrivespråk	41
slette	
e-postmeldinger	63
meldinger	65
slå på og av	26
SMS. Se tekstmeldinger	
SMS-e-post	47
små og store bokstaver	41
snarveier i ventemodus	33
sperrepassord	19
spesialtegn	43
spille inn lyd	109

T

språk	
skrivespråk	41
stedsinformasjon.	
Se posisjonering	
stell	146
stereoutvidelse	110
stoppeklokke	124
stropp	28
strømsparing	83
ta et bilde	102
talekommandoer	85
talemeldinger	64
taleoppringing	38
taleoptaker	109
tastelås	36
taster	29
anrop	30
av/på	29
avslutning	30
navigeringstast	30
tall og tegn	30
tastelås	36
TOS	30
valgtaster	30, 31
volum	29
tekst	
innstillinger	41

logisk skriving	41, 42
skilletegn	43
skrive	41
små og store bokstaver	41
spesialtegn	43
tradisjonell skriving	43
tekstmeldinger	
lese	46
maler	46
sende	46
SIM-meldinger	47
skrive	46
svare	46
telefon	
deler	29
høytaler	29
innstillinger	95
konfigurerings	97
stell	146
taster	29
tilpass	80, 81
ørestykke	30
telefonbok. Se kontakter	
telefonlås. Se tastelås	
tellere. Se anropslogg	
temaer	80
tidsinnstillinger	83
tidtakere. Se anropslogg	

tilbakeringsanmodninger	114
tilbehør. Se ekstrautstyr	16
tenestennboks	134
innstillinger	135
tenestekommandoer	64
tenestemeldinger	134
tenestenumre	77
tenester	128
toner	81
TOS	111
en-til-en-anrop	113
en-til-en-kontakt	
legge til	116
foreta et anrop	112
gruppeanrop	113
innstillinger	118
kanalanrop	113
kanaler	116
legge til	117
motta en invitasjon	117
koble fra	111
koble til	111
motta et anrop	112, 114
tilbakeringsan-	
modninger	114
sende	115
svare	115
TOS-tast	30

tradisjonell skrivning	43
Trykk og snakk. Se TOS.	

U

UPIN	18
UPIN-kode	27
UPUK-kode	19

V

valgtaster	30, 31
vedlikehold	146
vedlikehold av telefonen	146
vedlikeholdsservice	21
ventemodus	31
snarveier	33, 83
vibrerende varslng	81
videoklipp	103
visittkort	76
volumtaster	29

W

wireless markup language	128
--------------------------------	-----

X

XHTML	128
-------------	-----

Ø

ørestykke	30
Øyeblikkelige meldinger. Se chat	