

Nokia 6270 Kullanım Kılavuzu

9242586

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-56 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9242586 / 1. Baskı

CE 434Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik,
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici FirmaNokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	14
Genel bilgiler	18
İşlevlere genel bakış.....	18
Giriş kodları	19
Güvenlik kodu.....	19
PIN kodları.....	19
PUK kodları.....	20
Kısıtlama şifresi	20
Yapılandırma ayarları servisi	20
İçerik ve uygulama indirme	21
Nokia destek ve iletişim bilgileri	21
1. Başlarken	23
SIM kartı ve bataryayı takma.....	23
Hafıza kartını takma.....	25
Bataryayı şarj etme	26
Telefonu açma ve kapatma	27
Tak ve çalıştır servisi	28
Tuş takımını açma	28
Normal çalışma konumu.....	28
Bileklik	29
2. Telefonunuz	30
Tuşlar ve parçalar	30
Bekleme modu.....	32
Etkin bekleme.....	33

Kayıdırma modundaki içerik öğeleri	33
Bekleme modu kısayolları	34
Güç tasarrufu	35
Göstergeler.....	35
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	37
3. Arama işlevleri.....	38
Arama yapma.....	38
Hızlı arama.....	38
Geliştirilmiş sesle arama	39
Sesle arama yapma	39
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	40
Arama bekletme servisi	40
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	40
4. Metin yazma	42
Ayarlar	42
Akıllı metin girişi.....	43
Normal metin girişi	44
5. Menülerde gezinme.....	45
6. Mesajlar	46
Kısa mesajlar (SMS)	46
SMS mesajı yazma ve gönderme	47
SMS mesajı okuma ve yanıtlama.....	47
SIM mesajları	48
Multimedya mesajları.....	48
Multimedya mesajı yazma ve gönderme	49
Mesaj gönderme.....	50
Mesaj göndermeyi iptal etme.....	51

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	51
Hafıza dolu	52
Klasörler	53
Hızlı mesajlar	53
Hızlı mesaj yazma	54
Hızlı mesaj alma	54
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	54
Sesli mesaj oluşturma.....	54
Sesli mesaj alma.....	55
Sohbet.....	55
Sohbet menüsüne erişme.....	56
Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme.....	56
Sohbet oturumu başlatma.....	57
Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme.....	58
Alınan sohbet mesajını okuma	59
Bir sohbet oturumuna katılma.....	59
Uygunluk durumunuzu düzenleme	59
Sohbet rehberi.....	60
Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma.....	60
Gruplar	61
Eposta uygulaması	62
Eposta yazma ve gönderme	63
Eposta indirme.....	64
Eposta okuma ve yanıtlama.....	64
Gelen kutusu ve Diğer klasörler	65
Eposta mesajlarını silme	65
Ses mesajları	66
Bilgi mesajları	66
Servis komutları	66

Mesajları silme	66
Mesaj ayarları	67
Genel ayarlar	67
Kısa mesajlar	68
Multimedya mesajları	69
Eposta mesajları	71
7. Rehber	72
Kartvizit arama.....	72
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	72
Birden çok numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme	72
Kartvizit kopyalama	74
Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	74
Kartvizit silme.....	74
Durumum	75
Abone isimleri.....	76
Abone isimlerine kartvizit ekleme	76
Abone isimlerini görüntüleme	77
Kartvizitin aboneliğini bitirme	77
Kartvizitler	78
Ayarlar	78
Gruplar.....	79
Hızlı aramalar	79
Servis numaraları ve numaralarım.....	79
8. Arama işlem kaydı.....	80
Konumlama bilgileri.....	81
9. Ayarlar	82
Tercihler.....	82

Temalar.....	82
Zil sesleri	83
Ekran	83
Bekleme modu ayarları.....	83
Ekran koruyucu	84
Güç tasarrufu	85
Yazı tipi boyutu	85
Saat ve tarih.....	85
Kısayollarım.....	85
Sol seçim tuşu.....	86
Sağ seçim tuşu.....	86
Kaydırma tuşu	86
Etkin beklemeyi açma	87
Ses komutları.....	87
Bağlantı	88
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	88
Bluetooth bağlantısı kurma	89
Bluetooth kablosuz bağlantısı.....	89
Bluetooth ayarları	90
Kızılötesi	90
Paket veri.....	91
Paket veri bağlantısı.....	92
Paket veri ayarları	92
Veri aktarımı	93
Uyumlu bir cihazla veri aktarımı	94
Uyumlu bilgisayardan senkronize etme.....	95
Sunucudan senkronize etme.....	95
USB veri kablosu.....	96
Arama.....	96

Telefon	97
Donanımlar	99
Yapılandırma	100
Güvenlik	101
Fabrika ayarlarını geri yükle	102
10.Operatör menüsü	103
11.Galeri	104
Hafıza kartını biçimlendirme	105
12.Medya	106
Kamera	106
Fotoğraf çekme	106
Video klip kaydetme	107
Kamera ayarları	108
Medya oynatıcı	108
Telefonu akış servisi için ayarlama	108
Müzik çalar	109
Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma	109
Müzik çalar ayarları	110
Radio	111
Radio kanallarını kaydetme	112
Radyoyu dinleme	112
Ses kaydedici	114
Ses kaydetme	114
Kayıt listesi	114
Depolama klasörü tanımlama	115
Ekolayzer	115
Stereo genişletme	115

13.Bas-konuş	116
Bas-konuş servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme	116
Bas-konuş araması yapma ve alma	117
Kanal veya grup araması yapma	118
Bire -bir- arama yapma	118
Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma	119
Bas-konuş araması alma	119
Geri arama istekleri	120
Geri arama isteği gönderme	120
Geri arama isteğini cevaplandırma	121
Bire -bir- kartvizit ekleme	121
Bas-konuş kanalları	122
Kanal ekleme	122
Davet alma	123
Bas-konuş ayarları	123
14.Ajanda	125
Çalar saat	125
Alarmı durdurma	125
Takvim	126
Takvim notu oluşturma	127
Not alarmı	127
Yapılacak	127
Notlar	128
Geri sayım sayacı	128
Kronometre	129
15.Uygulamalar	131
Oyunlar	131
Oyun başlatma	131

Oyun siteleri.....	131
Oyun ayarları.....	131
Koleksiyon.....	132
Uygulama başlatma.....	132
Bazı uygulama seçenekleri.....	132
Uygulama indirme.....	132
16.Web	134
Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar.....	134
Tarama ayarları	135
Bir servise bağlanma.....	135
Sayfaları tarama	136
Telefon tuşlarıyla gezinti yapma.....	136
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	137
Doğrudan arama.....	137
Yer imleri.....	138
Yer imi alma.....	138
Görünüm ayarları.....	138
Güvenlik ayarları.....	140
Çerezler.....	140
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri.....	140
İndirme ayarları.....	140
Servis gelen kutusu	141
Servis gelen kutusu ayarları	141
Önbellek.....	142
Tarayıcı güvenliği.....	142
Güvenlik modülü	142
Sertifikalar.....	143
Dijital imza.....	144

17.SIM hizmetleri	145
18.PC ile bağlantı	146
USB veri saklama	146
Nokia PC Suite.....	146
Veri iletişim uygulamaları	147
(E)GPRS, HSCSD ve CSD.....	147
19.Batarya bilgileri	148
Şarj etme ve boşaltma	148
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	149
Bakım ve onarım	152
Ek güvenlik bilgileri	154
Dizin	159

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ve GSM 850/1800/1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz günlük kullanım için kısa ve multimedya mesaj, bas-konuş, e-posta uygulaması, saat, çalar saat, radyo ve müzik çalar gibi birçok işlev sunar.

Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- Etkin bekleme. Bkz: [Etkin bekleme](#) s. 33.
- Entegre 2 Megapiksel kamera. Bkz: [Kamera](#) s. 106.
- Geliştirilmiş sesle arama. Bkz: [Geliştirilmiş sesle arama](#) s. 39 ve [Ses komutları](#) s. 87.
- 3B ses efektli stereo hoparlörler. Bkz: [Stereo genişletme](#) s. 115.
- Müzik çalar. Bkz: [Müzik çalar](#) s. 109.
- Bluetooth teknolojisi. Bkz: [Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi](#) s. 88.
- Yapılandırma ayarlarını almak için tak ve çalıştır çevrimiçi servisi. Bkz: [Tak ve çalıştır servisi](#) s. 28 ve [Yapılandırma](#) s. 100.
- Telefonunuzun hafıza kapasitesini görüntü ve video klip depolamak üzere genişletmek için hafıza kartı

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s. 101](#).

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN kodları

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 101](#). PIN kodu genellikle SIM kartıyla birlikte sağlanır. Telefonu PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s. 101](#)
- PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 142](#). SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 144](#). SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz: *Güvenlik* s. 101. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Arka arkaya üç kez hatalı kısıtlama şifresi girerseniz, şifre bloke olur. Servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Multimedya mesajları, sohbet mesajları ve durum bilgisi, bas-konuş, eposta uygulaması, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanmadan önce telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları telefonunuza kaydetmek üzere doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları edinme hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişe, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Alınan ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun.

Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleştin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik ve uygulama indirme

Temalar, zil sesleri ve video klipler gibi içerik öğelerini telefona indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünden). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın. Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (1).

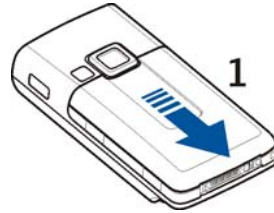


2. Bataryayı çıkarmak için, gösterilen şekilde kaldırın (2).

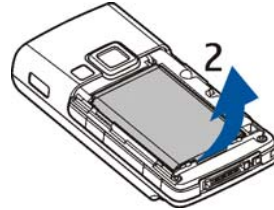

3. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin ve açın (3).

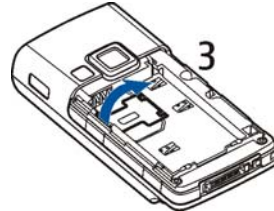


4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (4). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

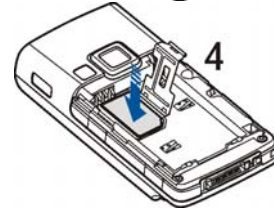


SIM kart yuvasını kapatın ve yerine oturana dek bastırın.

5. Bataryayı yerine takın (5).

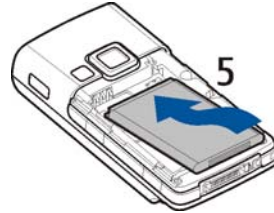

6. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (6).

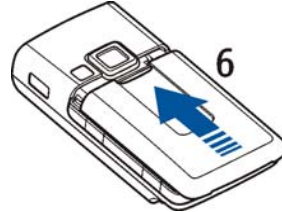

■ Hafıza kartını takma

Bu cihazla yalnızca uyumlu miniSD kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartı gibi başka hafıza kartları, hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.




Galeri hafızasını genişletmek için hafıza kartı kullanabilirsiniz. Bkz: [Galeri s. 104](#).

Telefonu kapatmadan hafıza kartını takabilir veya değiştirebilirsiniz.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Hafıza kartını takmak için hafıza kartı yuvasını gösterildiği gibi açın (1). Hafıza kartını kart yuvasına takın (2). Hafıza kartının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun. Hafıza kartı yuvasını kapatın.

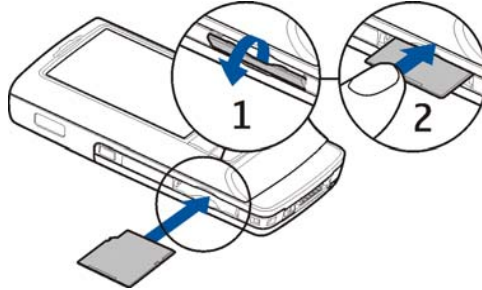

Video klipleri, ses dosyaları ve görüntüler gibi multimedya dosyalarınızı *Galeri*'ye kaydetmek için hafıza kartını kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını biçimlendirmek için, bkz: [Hafıza kartını biçimlendirme](#) s. 105.

■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-4, AC-1, AC-3 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu CA-44 şarj adaptörüne (1) ve adaptörü de telefonunuzun alt kısmındaki sokete takın (2).

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

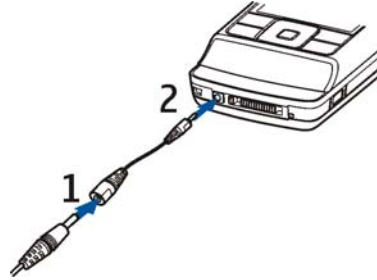

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Örneğin, BL-5C bataryasını AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.
Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip **Tamam**'ı seçin.

Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz: *Servis sağl. desteğ. bağl.*, *Yapılandırma* s. 100 ve *Yapılandırma ayarları servisi* s. 20.

■ Tuş takımını açma

Tuş takımını açmak için telefonu gösterildiği gibi kaydırın.

■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.






Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



■ Bileklik


Kayışı resimde gösterildiği gibi bağlayın.

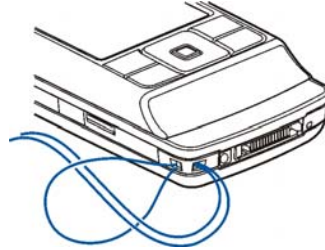


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar


- Açma kapatma tuşu (1)
- Hoparlör (2)
- Kamera flaşı (3)
- Kamera objektifi (4)
- Ses seviyesi tuşları (5)
- Kamera tuşu (6)

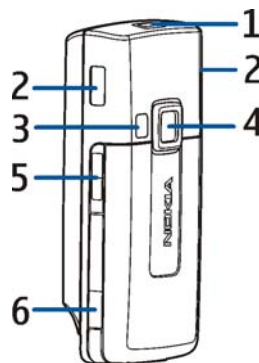

- Kulaklık (7)
- Sol, orta ve sağ seçim tuşları (8)
Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir.
- 4 yönlü kaydırma tuşu (9)
Yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırır.
- Arama tuşu (10)
- Bitirme tuşu (11)
- Sayı ve karakter girmek için sayı tuşları (12). * ve # tuşları (12) farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

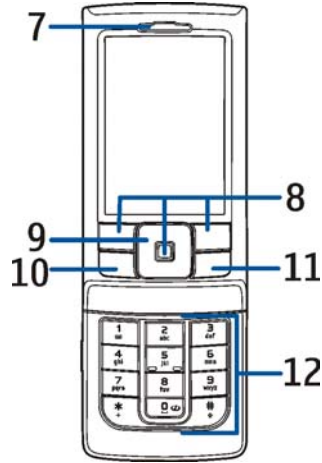


- Bas-konuş tuşu (13)
- Kızılötesi bağlantı noktası (14)
- Hafıza kartı yuvası (15)
- Şarj cihazı konektörü (16)
- Donanım konektörü (17)

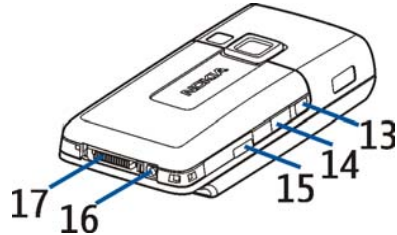

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Hücresel şebekenin sinyal gücü (1)
- Batarya şarj düzeyi (2).
- Göstergeler (3)
- Şebekenin adı veya operatör logosu (4)
- Saat (5)
- Etkin bekleme (6).
Bkz: [Etkin bekleme s. 33.](#)
- Sol seçim tuşu (7) **Git** işlevi veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz: [Sol seçim tuşu s. 86.](#)
- Orta seçim tuşu (8) modu **Menü** tuşudur.
- Sağ seçim tuşu (9), **İsimler** menüsünde rehber erişmek için **Rehber**, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için operatöre özgü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir.
Bkz: [Sağ seçim tuşu s. 86.](#)

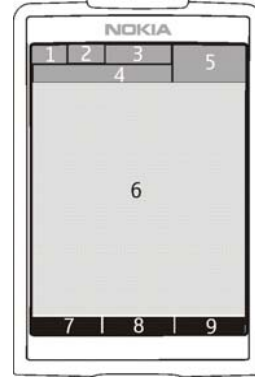

Etkin bekleme

Etkin beklemedeyken telefon ekranında kısayollar (1), ses işlevleri (2), takvim (3) ve kullanıcı notu (4) gibi ayrı içerik ögesi pencereleri görüntülenebilir. Etkin beklemenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için, bkz: [Etkin bekleme](#), [Bekleme modu ayarları](#) s. 83.


Orta seçim tuşu (5) **Menü** iken etkin bekleme pasif moddadır; yalnızca içeriği görüntüleyebilirsiniz. Kaydırma modunu etkinleştirmek ve içerik içinde ilerlemek için, kaydırma tuşunun üst veya alt tarafına basın. Kaydırma moduna erişim tuşunu değiştirmek için, bkz: [Etkin bekleme açılıyor](#), [Bekleme modu ayarları](#) s. 83. Ok göstergeleri (6) görüntülendiğinde, ögeyi sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Etkin bekleme içeriğini kişiselleştirmek ve düzenlemek için, **Seçenek** > **Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin. Bkz: [Bekleme modu ayarları](#) s. 83.

Kaydırma modundan çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon pasif moda döner.

Kaydırma modundaki içerik öğeleri

- **Kısayol çubuğu** - Bir kısayol seçmek için istediğiniz işleve ilerleyip işlevi seçin.

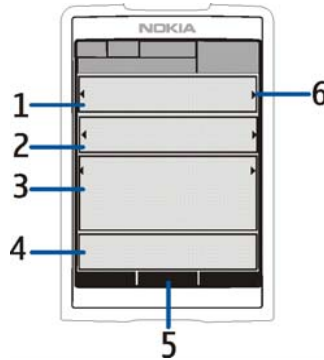

Kaydırma modundayken kısayolları değiştirmek veya düzenlemek için, **Seçenek** > *Etkin bekleme* > **Seçenek** > *Kişiselleştir*'i seçin, kısayol penceresine ilerleyin ve **Seçenek** > *Bağlantıları seç*'i veya *Bağlantıları düzenle*'yi seçin.

- **Ses uygulamaları** — Radyoyu veya müzik çaları açmak için ilerleyerek seçin. Müzik çalarda parçayı veya radyoda kanalı değiştirmek için kaydırma tuşunun soluna veya sağına basın. Radyo kanalı aramasını başlatmak için kaydırma tuşunun soluna veya sağına basıp basılı tutun.
- **Takvim** — Günün notlarını görüntülemek için istediğiniz günü seçin. Önceki veya sonraki günlerin notlarını görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- **Notum** — Not girmek için içerik penceresini seçin, notunuzu yazın ve kaydedin.
- **Durum** — Durum bilgilerinizi değiştirmek için içerik öğesini seçin.
- **Geri sayım sayacı** — Geri sayım sayacını başlatmak için içerik öğesini seçin. Kalan süre bir notla görüntülenir.
- **Genel göstergeler** — Tarih, hücre bilgi ekranı, bilgi mesajları, bas-konuş varsayılan grup adı ve dahili kullanıcı grubu dizini gibi bekleme modu göstergelerini görüntülemek içindir. Tarih, etkin bekleme içeriği olarak takvim seçilmemişse görüntülenir.

Bekleme modu kısayolları

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. Bkz: [Arama yapma s.38](#).
- Telesekreter numaranızı telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

- Bir tarayıcı servisine bağlanmak için **O** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atamak için bkz: *Hareket tuşu*, *Kısayollarım* s. 85.
- Tercihi değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna kısa süre basarak tercihler listesini açın. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve seçin.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu işlevini *Açık* olarak ayarlamak için, bkz: *Güç tasarrufu*, *Ekran* s. 83

Göstergeler



Gelen kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Giden kutusu klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız olmuş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi/çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı.

-  Geri sayım sayacı çalışıyor.
-  Arka planda kronometre çalışıyor.
-  /  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  /  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  /  Örneğin, (E)GPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama varsa, GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  ,  veya  Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.
-  /  Bir bas-konuş bağlantısı etkin/askıya alınmış.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışıklıkla basılmasını önlemek için, tuş takımını kilitlemek amacıyla **Menü** seçeneğini belirleyin ve 3,5 saniye içinde * tuşuna basın; veya kayar kapağı kapatın ve **Kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, kayar kapağı açın veya **Tuş aç > Tamam** seçeneklerini belirleyin. Kayar kapak açıksa, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi Açık** olarak ayarlanmışsa, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin, * tuşuna basın ve güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve **Güvenlik tuş kilidi** için, bkz: **Telefon** s. 97.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayar kapağı kapatarak aramayı bitirmek için, bkz: *Kayar kapak işlemi*, *Arama* s. 96.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için, bkz: *Kartvizit arama* s. 72. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız telefon numaralarının listesine erişmek için, bekleme modundayken ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: *Hızlı aramalar* s. 79. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* uyarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Arama* s. 96.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Telefonun rehberindeki kayıtların tümüne otomatik olarak bir ses komutu eklenir.

Sesle arama yapma

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: *Ses komutu çalma dili*, *Telefon* s. 97.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayı arar veya sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin ve kaydı aramak için seçin.

Seilen bir telefon iřlevini gerekleřtirmek iin ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz: [Ses komutları](#), [Kısayollarım](#) s. 85.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Bir aramayı cevaplamak iin ara tuřuna basın. Kayar kapaėı aarak aramayı cevaplamak iin, bkz: [Kayar kapak iřlemi](#), [Arama](#) s. 96.

Aramayı cevaplamadan nce zil sesini kapatmak iin [Sessiz](#) seeneėini belirleyin.

Aramayı bitirmek veya aramayı reddetmek iin, bitir tuřuna basın.



İpucu: Aramaları aktarmak iin [Meřgulse aktar](#) iřlevi etkinleřtirilmiřse reddedilen arama da aktarılır (rneėin, telesekreterinize). Bkz: [Arama](#) s. 96.

Telefona kulaklık tuřu bulunan uyumlu bir kulaklık baėlıysa, aramayı cevaplamak veya bitirmek iin kulaklık tuřuna basın.

Arama bekletme servisi

Grřme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak iin ara tuřuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek iin bitir tuřuna basın.

[Arama bekletme servisi](#) iřlevini etkinleřtirmek iin, bkz: [Arama](#) s. 96.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seenekler

Arama sırasında kullanılabileceėiniz seeneklerin oėu, řebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliėini ėrenmek iin řebeke operatrnze veya servis saėlayıcınıza bařyurun.

Arama seçenekleri *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize*'dir. Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla*, *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri gönderir

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir

Konferans — En çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazdığınız sırada, ekranın üst kısmında akıllı metin girişini belirten  veya  simgesi ve normal metin girişini belirten  simgesi görünür. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123** sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Metni yazarken yazım dilini seçmek için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

Metin yazarken, **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* seçeneğini belirleyin

Akıllı metin girişini açmak veya normal metin girişine dönmek için, *Sözcük tahmini* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Sözcük tahmini türünü seçmek için, *Sözcük tahmini türü* > *Normal* veya *Sözcük önerileri* seçeneğini belirleyin. *Normal* seçeneğini ( ile gösterilir) belirlerseniz, telefon, girmiş olduğunuz karakterlere göre sözcüğü tahmin eder. *Sözcük önerileri*

( ile gösterilir) seçeneğini belirlerseniz, telefon, tüm karakterleri girmenizden önce sözcüğü tahmin eder ve tamamlar.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için, # tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Tahmin türü olarak **Sözcük önerileri** seçeneğini belirlediyseniz, telefon, yazmakta olduğunuz sözcüğü tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, * tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > **Simgeler** girin seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, bunu onaylamak amacıyla bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Kelimeyi tamamlayın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bileşik bir kelimeyi yazmak için, kelimenin ilk kısmını girin ve onaylamak için ileri kaydırın. Kelimenin sonraki kısmını yazın ve kelimeyi onaylayın.

■ Normal metin girişi

1 – 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz: [Ayarlar s. 42](#).

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine kısa süreli basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Diğer karakterler için * tuşuna basın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste, Tablo Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > *Taşı* seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. İlgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişilebilir.

Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin kısayol numarasını 2 saniye içinde girin. 1. menü düzeyindeki menü işlevlerine erişmek için **0** ve **1** girin.

6. Mesajlar



Kısa mesaj, multimedya, eposta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS eposta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 67.

SMS eposta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir eposta adresini [Rehber](#)'e kaydetmek için, bkz: [Birden çok numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme](#) s. 72.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınızın ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki mesaj uzunluğu göstergesi toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı **Mesaj**: alanına yazın. Bkz: **Metin yazma** s. 42.
Mesaja şablon eklemek için **Seçenek** > **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 50.

SMS mesajı okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda **1 mesaj alındı** veya yeni mesaj sayısı ile **mesaj alındı** mesajı görüntülenir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alındığında okumak istediğiniz mesajı seçin.
Gelen kutusu'nda okunmamış mesajlar olduğunda  simgesi görüntülenir.

2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir mesajın başındaki metni, animsaticı not olarak telefon takviminize kopyalayabilirsiniz.
3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > *Metin mesajı, Multimedya, Hızlı mesaj veya Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin.
Kısa mesajı bir e-posta adresine göndermek için, e-posta adresini **Kime:** alanına girin.
Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın. Bkz: **Metin yazma** s. 42.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin

■ Multimedya mesajları



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı şebeke servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Multimedya mesajları](#) s. 69.

Multimedya mesajı metin, ses, resimler, video klipler, kartvizit veya takvim notu içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Multimedya mesajı gönderme işlevi aşağıdaki resim, ses ve video dosyası biçimlerini destekler:

- Resim: JPEG, GIF, animasyonlu GIF ve WBMP
- Ses: AMR ses
- Video klipler: 3GP biçiminde H.263 veya MPEG video (QCIF çözünürlüğü) ve AMR ses

Telefon, tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir.

Arama veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajı alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Multimedya* seçeneğini belirleyin.

2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klipi; veya metin ve bir video klipi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini; veya **Seçenek** > **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin.

Mesaja dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini; veya **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 50.

5. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. **Rehber'**den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajınızı yazmayı tamamladıktan sonra mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne

kaydeder ve gönderme başlatılır. *Gönderil. mesajları kaydet* > *Evet* seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Genel ayarlar* s. 67.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesajın alınması birkaç faktöre bağlıdır. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Mesaj göndermeyi iptal etme

Giden kutusu klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve *Seçenek* > *Gönderimi iptal et* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda *Multimedya mesajı alındı* veya yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için *Göster* seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için *Çık* seçeneğini belirleyin.

- Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Görüntülemek istediğiniz mesaja gidin ve mesajı seçin. **Gelen kutusu**'nda okunmamış mesajlar varsa  simgesi görüntülenir.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > **Nesneler** veya **Ekler** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
- Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > **Msj. türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 50.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, **Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.** mesajı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla mesaj işaretlenirse **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretilileri sil** seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz: *Gönderil. mesajları kaydet*, *Genel ayarlar* s. 67.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz mesajı *Taslaklar* klasörüne kaydetmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Kayıtlı mesajlar* seçeneğini veya eklediğiniz bir klasörü belirleyin. Mesajlarınız için yeni bir klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin veya kopyalayın. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. Mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın. Hızlı mesaj için en fazla uzunluk 70 karakterdir. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj **Mesaj:** ve mesajın başından birkaç sözcükten oluşan metinle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan** seçeneğini belirleyin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlar

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz: **Ses kaydedici** s. 114.
2. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. **Rehber'** den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya

göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle > Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuza sesli mesaj geldiğinde, **1 sesli mesaj alındı** veya mesaj sayısıyla birlikte **mesaj alındı** metni gösterilir. Mesajı açmak için, **Oynat** seçeneğini belirleyin; veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster > Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek**'i seçin.

■ Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi), kısa ve basit metin mesajlarını, TCP/IP protokolleri üzerinden iletmek üzere çevrimiçi kullanıcılara göndermenin bir yoludur.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: **Ağ ayarları, Sohbet menüsüne erişme** s. 56. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine baęlıyken, telefonun dięer zelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. řebekeye baęlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı řekilde bitmesine yol aabilir ve telefonu řarj cihazına baęlamanız gerekebilir.

Sohbet menüsüne erişme

Çevrimdışı iken *Sohbet* menüsüne girmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok baęlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Ařağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriř – Sohbet servisine baęlanır. Telefonu, atıęınızda sohbet servisine otomatik olarak baęlanacak řekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine baęlanın ve *Ayarlarım* > *Otomatik giriř* > *Telefon aılıřında* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar – Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuřmaları görüntüler, siler veya yeniden adlandırır

Aę ayarları – Sohbet ve durum baęlantısı için gereken ayarları düzenler

Sohbet servisine baęlanma ve baęlantıyı kesme

Sohbet servisine baęlanmak için, *Sohbet* menüsüne girin, gerekirse istenen sohbet servisini seçin ve *Giriř* seçeneğini belirleyin. Telefon baęlantıyı bařarıyla kurduğunda, *Girildi* mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi baęlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve sohbet servisine bağlanın. Farklı yollarla oturum başlatabilirsiniz:

- **Oturumlar** seçeneğini belirleyin. Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesi veya etkin oturum sırasında alınan sohbet davetleri görüntülenir. Bir mesaja veya davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

 yeni sohbet mesajlarını,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 yeni grup mesajlarını,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Listeye eklemiş olduğunuz kartvizitler görüntülenir. Sohbet başlatmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini belirleyin veya bir kartvizitin yanında  gösteriliyorsa **Aç** seçeneğini belirleyin.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi bir kartviziti,  ise çevrimdışı bir kartviziti belirtir.

 engellenen bir kartviziti gösterir. Bkz: [Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma](#) s. 60.

 bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Listeye kartvizitler ekleyebilirsiniz. Bkz: [Sohbet rehberi](#) s. 60.

- **Gruplar** > **Genel gruplar** (şebeke, grupları desteklemiyorsa sönüktür) seçeneğini belirleyin. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından

sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Oturum başlatmak için, bir gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup da oluşturabilirsiniz. Bkz: [Gruplar](#) s. 61.

- Şebekede telefon numarasına, ekran adına, eposta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için [Bul](#) > [Kullanıcılar](#) veya [Gruplar](#) seçeneğini belirleyin. [Gruplar](#) seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.
- İstedığınız kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için, [Seçenek](#) > [Sohbet](#) veya [Gruba katıl](#) seçeneğini belirleyin.
- Rehber'den oturum başlatın. Bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 77.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, [Yeni davet alındı](#) mesajı görüntülenir. Okumak için [Oku](#) seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir davete ilerleyin ve [Aç](#) seçeneğini belirleyin.

Özel grup oturumuna katılmak için [Kabul](#) seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin.

Daveti reddetmek veya silmek için, [Seçenek](#) > [Reddet](#) veya [Sil](#) seçeneğini belirleyin. Reddedişiniz için bir açıklama yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet > Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Gönderen, telefon hafızasında varsa ve telefon onu tanırsa, kişinin ismi görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet oturumuna katılma

Bir oturuma katılmak veya başlatmak için, **Yaz** seçeneğini belirleyin veya yazmaya başlayın.



İpucu: Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. Mesaj ekranda kalır ve cevap mesajı, mesajınızın altında görünür.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. *Sohbet* menüsünü açın ve sohbet servisine bağlanın.

2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin.
 3. Tüm diğer sohbet kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu görmelerine izin vermek için **Uygunluk** > **Herkese uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için **Uygunluk** > **Kartvizitlere uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk** > **Bağlı değil göster** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için aşağıdakini yapın:

1. Sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş kartvizitiniz yoksa **Ekle** seçeneğini belirleyin. **Kimliği el ile giriş**, **Sunucuda bul**, **Sunucudan kopyala** veya **Cep numarası ile** seçeneğini belirleyin. Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.
3. Bir kartvizite ilerleyin ve oturumu başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve **Oturumlar** > **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin veya bir oturuma katılın ya da oturum başlatın. Gelen

mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Kartviziti engelle* > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kldr.** seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini rehberden de kaldırabilirsiniz.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca sohbet oturumu sırasında varolur. Gruplar servis sağlayıcının sunucusunda kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa gruba ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Genel gruplar* seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı yazın. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > *Grubu sil* seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için *Gruplar* > *Grup bul* seçeneğini belirleyin. Grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar > Grup oluşturma** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Eposta uygulaması

Eposta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda eposta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için (E)GPRS (şebeke servisi) kullanır. Bu eposta uygulaması, SMS epostası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda eposta işlevini kullanmak için, uyumlu bir eposta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla eposta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, epostayı uyumlu bir PC'ye kaydedilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 eposta sunucularını destekler.

Eposta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir eposta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. Eposta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için eposta servisi sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüz veya eposta servisi sağlayıcınızla eposta ayarlarınızı kontrol etmek. Eposta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 100.

Eposta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Eposta mesajları* s. 71.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Eposta yazma ve gönderme

Eposta mesajınızı, eposta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından epostanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluşturun* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının eposta adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Eposta için bir konu yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Eposta mesajını yazın. Bkz: *Metin yazma* s. 42.

Epostaya bir dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir dosya seçin.

5. Eposta mesajını hemen göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Epostayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Daha sonra gönder* seçeneğini belirleyin.

Epostanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslağı kaydet* seçeneğini belirleyin. Eposta, *Diğer klasörler* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.

Epostayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

Eposta indirme

1. Eposta uygulamasına erişmek için **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Eposta hesabınıza gönderilen eposta mesajlarını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.
Yeni eposta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen epostaları göndermek için **Seçenek** > **Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.
Önce eposta hesabınıza gönderilen yeni epostaların üst bilgilerini indirmek için **Seçenek** > **Yeni e-postayı kontrol et** seçeneğini belirleyin. Ardından, seçilen epostaları indirmek için, istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.
3. **Gelen kutusu** klasöründe yeni mesajı seçin. Mesajı daha sonra görüntülemek için, **Geri**'yi seçin.  simgesi okunmamış bir mesajı gösterir.

Eposta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.
2. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Bir epostayı yanıtlamak için **Yanıtla** > **Orijinal metin** veya **Boş ekran** seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini

belirleyin. Eposta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve Diğer klasörler

Telefonunuz eposta hesabınızdan indirdiğiniz epostaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Tamamlanmamış epostaları kaydetmek için *Taslaklar*, epostanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş epostaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş epostaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların eposta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin.

Eposta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları işaretleyin ve **seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin.

Bir epostayı telefonunuzdan silinmesi, eposta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, epostayı eposta sunucusundan da silecek şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak* > *Alınan mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

■ Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servisi ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Sesli mesajları dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Mesajları birer birer silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. İstedığınız

mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla mesaj işaretlenirse **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretileri sil** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Klasöre göre** seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. Klasöre bağlı olarak, telefon mesajları silmek isteyip istemediğinizi sorar. Silmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, klasörde okunmamış veya gönderilmeyi bekleyen mesajlar varsa, telefon bunları saklamak isteyip istemediğinizi sorar. Mesajları saklamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** > **Tüm mesajlar** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderil. mesajları kaydet > **Evet** — Telefonu, gönderilmiş mesajları **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Gönd. öğe. üzerine yazım > **İzin var** — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için

kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönderil. mesajları kaydet* > *Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Grafik suratlar > *Evet* — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* — kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır. *SIM mesaj merkezi* seçeneğini belirlerseniz, SIM mesaj merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezinin belirlemek için kullanılır

E-posta mesajı merkezleri > *Merkez ekle* — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

SIM e-posta merkezi seçeneğini belirlerseniz, SIM e-posta merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanılan e-posta merk. — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > *Evet* — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > *Tam* — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir. Mesaj yazdığınızda, mesajın önizlemesini yaparak alıcıya nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Bkz: *SMS mesajı yazma ve gönderme* s. 47.

Aynı merkez yoluyla yanıt > *Evet* — Mesajınızı alanın, mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 20. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 100.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Multimedya mesajları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > **Evet** — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

Multim. alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle **Ana şebekede** olarak yapılmıştır.

Gelen multim. mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. **Multim. alımına izin ver** özelliği **Hayır** olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. **Multim. alımına izin ver** özelliği **Hayır** olarak veya **Gelen multim. mesajları** özelliği **Reddet** olarak ayarlanmıyorsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > **Yapılandırma** — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Eposta mesajları

Ayarlar, epostanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Eposta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 100.

Eposta uygulaması için ayarları etkinleştirmek üzere, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

Hesap — Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.

İsim — İsmınızı veya takma isminizi girin.

E-posta adresi — Eposta adresinizi girin.

İmza ekle — Mesajınızı yazdığınızda epostanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz eposta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi — Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girin.

SMTP şifresi — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Terminal pencersn. göster — İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gelen pst. sunucusu türü — Kullandığınız eposta sisteminin türüne bağlı olarak **POP3** veya **IMAP4** seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, **IMAP4** seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları — **POP3** veya **IMAP4** için kullanılabilir seçenekleri belirleyin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girin.

■ Birden çok numara, metin öğesi veya görüntü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Bir kartvizit için zil sesi de seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz ismi arayın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Numara eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve bir numara türü seçin.
Başka bir bilgi eklemek için, metin türü veya **Galeri**'den zil sesi veya görüntü ya da yeni bir görüntü seçin.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durum** s. 75. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.

4. Numarayı veya metin ögesini girin; kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numaray veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numaray, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** > **Numaray sil**, **Ayrıntı sil** veya **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü **Galeri**'den silmez.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: *Yapılandırma* s. 100.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > *Rehber* > *Durumum* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' serv. bağlan veya *Servis bağlantısını kes* - Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır

Durumumu göster > *Özel durumu* veya *Genel durumu* — Durumunuzu görüntülemek için kullanılır

Durumumu düzenle > *Uygunluk durumum*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster* — Durumunuzu değiştirmek için kullanılır

İzleyicilerim > *Mevcut izleyiciler*, *Özel liste* veya *Engelliler listesi* — Durum bilgilerinize abone olan veya engellenen kişileri görüntülemek için kullanılır

Ayarlar > *Bekle. mevcut dur. göst.*, *Bağlantı türü* veya *Sohbet ve durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum' serv. bağlan* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, **Seçenek** > *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçin. Kartvizitin kayıtlı bir kimliği varsa, kartvizit, abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* ifadesi görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğinizi kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Durum isteği* > *Abone olarak seçeneğini* belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği* > *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, ayrıca bkz: [Kartvizit arama](#) s. 72.

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine sunmak istediği bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

 ,  veya  , kişinin uygun olduğunu, diğerlerine görünmediğini veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > *Yeni abone ol, Mesaj gönder, Kartvizit gönder* veya *Aboneliği bitir* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartviziti *Rehber* listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Seçenek** > *Aboneliği bitir* > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 77.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla, **Kısa mesajla**, **Kızılötesi**yle veya **Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, **Arama** s. 96.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Hızlı arama** s. 38.

■ Servis numaraları ve numaralarım

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Numalarım — SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını görmek için kullanılır. Bu, yalnızca numaralar SIM kartınıza eklenmiş görüntülenir.

8. Arama işlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Pak. veri bağı. sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj sayacı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



Not: Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı olaylar ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz tercihi seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* > *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Titreşimle bildirim*, *Ses seçenekleri*, *Bildirim zil sesi*, *Geri arama zil sesi*, *Mesaj bildirim sesi*, *Sohbet bildirim zil sesi*, *Tuş sesi* veya *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler* s. 82. *Ses seçenekleri*, *Bildirim zil sesi* ve *Geri arama zil sesi* bas-konuş ayarlarıdır.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* seçeneğini belirleyin.

■ Ekran

Ekran ayarlarıyla telefon ekranı görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

Bekleme modu ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* > *Bekleme modu ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme > *Etkin beklemem* — Etkin beklemeyi görüntülemek için kullanılır. **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Kişiselleştir* – İçeriği değiştirmek için kullanılır. İçeriği silmek için (*boş*) seçeneğini belirleyin.
- *Düzenle* – Ekrandaki içeriği yeniden düzenlemek için kullanılır
- *Etkin bekleme açılıyor* – Kaydırma moduna erişim tuşunu değiştirmek için kullanılır. Aynı ayar *Kısayollarım* menüsünde de bulunur. Bkz: *Etkin beklemeyi açma* s. 87.

Duvar kağıdı – Telefonunuzun bir görüntüyü veya slaydı bekleme modunda duvar kağıdı olarak görüntülemesi için kullanılır. *Duvar kağıtları* > *Görüntü* veya *Slayt grubu* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir görüntü veya slayt seçin. Yeni grafikler indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin.

Bek. durumu yazı tipi rng. – Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır

Hareket tuşu simgeleri – Bekleme modunda gösterilen kaydırma tuşu simgelerini belirlemek için kullanılır

Operatör logosu – Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Hücre bilgi ekranı > *Açık* – Kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi)

Ekran koruyucu

Galeri'den ekran koruyucu seçmek için, *Menü* > *Ayarlar* > *Ekran* > *Ekran koruyucu* seçeneğini belirleyin. *Ekran koruyucular* > *Görüntü*, *Slayt grubu*, *Video klip* veya *Kamera'yı aç* seçeneğini belirleyin. Yeni ekran koruyucular indirmek için *Grafik*

siteleri seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçmek için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf yapmak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Güç tasarrufu* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken ve okurken ve kartvizitleri ve Web sayfalarını görüntülerken yazı tipi boyutunu belirlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

■ Saat ve tarih

Saat ve tarih ayarlarını değiştirmek ve telefonu, bekleme modunda saat ve tarihi gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat*, *Tarih* veya *Tarihi/saati oto. güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 32.

Sol seçim tuşu **Git** olarak ayarlanmışsa bekleme modunda bir işlevi etkinleştirmek için, **Git** seçeneğini belirleyin ve kişisel kısayol listenizden istediğiniz işlevi seçin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyin ve **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 32.

Kaydırma tuşu

Kaydırma tuşlarının kısayol işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için (**boş**) seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Bekleme modu kısayolları** s.34.

Etkin beklemeyi açma

Etkin bekleme kaydırma moduna erişim tuşunu seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Etkin bekleme açılıyor* > *Yukarı hareket tuşu*, *Aşağı hareket tuşu* veya *Yukarı/aşağı hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutları vererek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: *Ses komutu çalma dili*, *Telefon* s. 97.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses komutunu devre dışı bırakmak için, **Seçenek** > *Kaldır* seçeneğini belirleyin. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz: *Geliştirilmiş sesle arama* s. 39.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya *Kaldır* — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Tümünü ekle veya *Tümünü kaldır* — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Bağlantı

Kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu (CA-53) bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, (E)GPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: ahizesiz kullanım birimi, kulaklıklılı mikrofon seti, nesne itme profili, dosya aktarımı profili, çevirmeli bağlantı şebeke profili, seri bağlantı noktası profili ve insan arabirimi cihaz profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > *Açık* veya *Kapalı* — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi aktif bir Bluetooth bağlantısını belirtir.

Ses donanımlarını ara — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için *Etkin cihazlar* seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için *Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlevlere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu gizli moda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur.

Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Başka bir yol Bluetooth işlevini kapatmaktır. Bu, telefonun işlevlerini etkilemez.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda *Kızılötesi kapatılsın mı?* ifadesi ekrana geldiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcısıdır.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. (E)GPRS'nin olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

(E)GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, eposta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı bulunmaktadır.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya *GSM verisi* (hızlı veri iletimi, CSD) seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Paket veri bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gerektiğinde**, (E)GPRS kullanan bir uygulama gereksinim duyduğunda, (E)GPRS'e kaydolmayı ve (E)GPRS bağlantısı kurmayı ve uygulamayı sonlandırdığınızda (E)GPRS bağlantısını kesmeyi sağlamak için kullanılır.
- **Sürekli bağlantı** telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **G** veya **E** simgesi, GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir.

GPRS veya EGPRS bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir ya da siz bir arama yaparsanız,  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Paket veri ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kızılötesi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan (E)GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. *Etkin erişim nokt. düzelt* > *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. *Paket veri erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [Nokia PC Suite s. 146](#). Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu aygıtla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

Telefonunuz, bir SIM kart olmadan kullanıldığında, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımına olanak tanır. Telefonunuzu SIM kart olmadan kullandığınızda, menülerdeki bazı işlevlerin soluk görüldüğünü ve kullanılmadığını unutmayın. SIM kart olmadan uzak bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Ortak listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım rehberindeki ortak listesinde olması gerekir. Başka bir

cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, ilgili cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ortak otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu ile senkron.* ve *PC ile senkronizasyon* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni ortak (örneğin, yeni bir cihaz) eklemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > **Seçenek** > *Aktarım kartviziti ekle* > *Telefon senkronizasyonu* veya *Telefon kopyalaması* seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Bir ortağı silmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve *Aktarım kartviziti silinsin mi?* sorgusunu onaylayın. *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* öğelerini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* dışında bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer cihazın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmeden önce, telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yüklemeniz gerekir. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini, kızılötesini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20 ve [Yapılandırma](#) s. 100.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkron.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemi yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefona takılı hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim baskısı için hafıza kartını etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın; telefon *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* ifadesini gösterdiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki modlar arasından seçim yapın:

Varsayılan mod — Kabloyu PC Suite ile kullanmak için kullanılır

Baskı — Uyumlu bir yazıcı kullanılarak telefonda resimleri doğrudan yazdırmak için kullanılır

Veri saklama — Hafıza kartını veri aktarımı için etkinleştirmek üzere kullanılır

USB modunu değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Varsayılan mod*, *Baskı* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, *Güvenlik* s. 101.

Herhangi bir tuşla cevap > Açık – Gelen aramayı, açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları, BK tuşu, kamera tuşu veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama > Açık – Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

Hızlı arama > Açık – İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır

Arama bekletme servisi > Etkinleştir – Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme servisi](#) s. 40.

Arama sonrası özeti > Açık – Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kimliğini gönder > Evet – Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirlir* seçeneğini belirleyin.

Yapılan ara. için tel. hattı – SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

Kayar kapak işlemi – Kayar kapağı açtığınızda aramaları cevaplayacak ve kapattığınızda bitirecek şekilde telefonu ayarlamak için kullanılır.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin.

Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Ses komutu çalma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Sesle arama yapma* s. 39 ve *Ses komutları, Kısayollarım* s. 85.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır

Operatör seçimi > *Otomatik* — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini kullanarak ana şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizm. işlemleri onayı — Bkz: *SIM hizmetleri* s. 145.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu — Telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını belirlemek için kullanılır

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma - Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için *Açık*. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

Kontak detektörü > *Açık* — Telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için kullanılır

Metin telefonu > *Metin telefonu kullan* > *Evet* — Kulaklıklılık mikrofon seti veya kulaklık ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon, eposta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım, bas-konuş ve tarayıcıdır. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20.

Bu özelliğin ve uygun yapılandırma ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim nokt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağl. desteğ. bağl. — Servis operatörünüz tarafınızdan destekleniyorsa, yapılandırma ayarlarını servis operatöründen indirmek için kullanılır.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodunun sorulması ve *UPIN kodunun sorulması* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu isteği — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi > *Telefon* — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullandığı hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

Yetki sertifikası veya *Kullanıcı sertifikası* — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz: [Sertifikalar](#) s. 143.

Güvenlik modülü ayarları — *Güvenlik modülü bilgileri*'ni görüntülemek, *Modül PIN kodu isteniyor* seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) s. 19.

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. geri ykl.* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber'e* kaydedilmiş isimler ve telefon numaraları gibi, girdiğiniz veya indirdiğiniz veriler silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, diğer menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#) s. 141.

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri'de saklanan dosyalar, telefonda boyutu 5 MB'ye varabilen bir hafıza kullanırlar. *Galeri*'de, görüntüler, temalar, grafikler, zil sesleri, video klipler ve ses klipleri depolamak üzere hafızayı genişletmek için uyumlu bir hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Dosyaları ve klasörleri yönetmek için:

1. **Menü** > *Galeri* seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. Telefona bir hafıza kartı takılırsa, *Hafıza kartı* klasörü, *(biçimli değil)* ifadesi veya hafıza kartının ismi gösterilir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin. Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntülemek istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü** > *Galeri* seçeneğini belirleyin. Hafıza kartı klasörüne ilerleyin ve **Seçenek** > *Hafıza kartını biçimlendir* seçeneğini belirleyin.

12. Medya



■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile .jpg biçiminde fotoğraflar ve .3gp biçiminde video klipler çekilebilir.

Fotoğraf çekme

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

1. Kamera vizörünü açmak için **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.


Varsayılan mod olarak **Video** seçiliyse, **Seçenek** > **Fotoğraf** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna basın.

Karanlıkta veya kamera flaşını kullanmak istiyorsanız, **Seçenek** > **Gece modu açık** veya **Flaş açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı bir şekilde arka arkaya dört fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. Çözünürlük arttıkça arka arkaya çekebileceğiniz fotoğraf sayısı azalır.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürün (1) ve fotoğraf çekmek için kamera tuşuna (2) basın veya **Çek** seçeneğini belirleyin. Arka arkaya fotoğraflar çekecekseniz, **Dizi** seçeneğini belirleyin. Telefonu, fotoğrafları kaydetmek için hafıza kartını kullanacak şekilde ayarlamadıysanız, fotoğraflar **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydedilir.

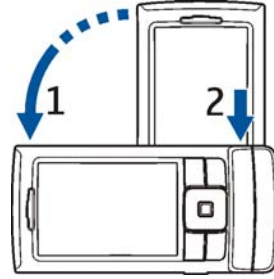

3. Başka bir fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Yeni görüntü** seçeneğini; fotoğrafı multimedia mesajı olarak göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın.

Nokia 6270 cihazı 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Video** > **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için de **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder. Kayıtların kaydedileceği klasörü değiştirmek için, bkz: **Kamera ayarları** s. 108.

Kamera ayarları

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. *Görüntü kalitesi, Görüntü boyutu, Video klip kalitesi, Video klip uzunluğu, Kamera sesleri, Varsayılan başlık, Gör. ve vid. saklama yeri* ve *Varsayılan mod* seçeneklerini tanımlayabilirsiniz. *Gör. ve vid. saklama yeri* seçeneğinde fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi kaydedeceğiniz klasörü veya hafıza kartını seçebilirsiniz.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç, Yer imleri, Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Telefonu akış servisi için ayarlama

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 100.

Ayarları etkinleştirmek için:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* seçeneğini belirleyin.

2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer .mp3, .mp4 veya .aac biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. .mp3, .mp4 ve .aac biçimli dosyalar hafıza kartında veya *Galeri* klasörlerinde saklanır. *Müzik dosyaları* klasörüne ve hafıza kartının bir klasörü gibi başka bir konuma kaydedilen müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma

1. **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.
Ekrendaki , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.
2. Bir parçayı çalmak için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve  simgesini seçin.
Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için ► simgesini seçin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀ simgesini iki kez seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ► simgesini seçili tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

3. Çalmayı durdurmak için ■ simgesini seçin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Bluetooth ile çal – Bir Bluetooth bağlantısını kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için kullanılır

Parça listesi – Parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa, *Müzik çalar* menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için **Seçenek** > *Tüm parçaları yenile* veya *Parça listesini değiştir* seçeneğini belirleyin.

Çalma seçenekleri > *Rasgele* > *Açık* — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* > *Geçerli parça* veya *Tüm parçalar* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz: *Ekolayzer* s. 115.

Hoparlör veya *Kulaklık* — Müzik çaları hoparlör veya telefona bağlı uyumlu bir kulaklık üzerinden dinlemek için kullanılır



İpucu: Kulaklığı kullanırken, sonraki parçaya geçmek için kulaklık tuşuna basın.

Gönder — Seçili dosyayı MMS, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi bağlantı yoluyla göndermek için kullanılır

Müzik siteleri — Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo kanallarını kaydetme

1. Kanal aramasını başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Kanalı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, kısa bir süre **1** veya **2** tuşuna basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz kanala gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo kanalı konumunu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır

Kanalı kaydet — Kanal ismi girerek yeni kanalı kaydetmek için kullanılır

Visual Radio – Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır (şebeke servisi). Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.

Visual Radio ayarları – Visual Radio seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Radyoyu açtığınızda Visual Radio uygulamasının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için *Görsel servisi etkinleştir* > *Otomatik olarak seçeneğini* belirleyin.

Kanallar – Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz kanala ilerleyin ve *Seçenek* > *Kanalı sil* veya *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya *Stereo çıkış* – Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır

Hoparlör veya *Kulaklık* – Hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı – İstediğiniz radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır. Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de veya hafıza kartında saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Kızılötesi, Bluetooth veya multimedya mesajı kullanarak son kaydı göndermek için **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü > **Medya** > **Kaydedici** > **Seçenek** > **Kayıt listesi** seçeneğini belirleyin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için **Kayıtlar**

klasörünü açın. *Galeri*'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Bkz: *Galeri* s. 104.

Depolama klasörü tanımlama

Galeri'de varsayılan klasör olarak *Kayıtlar* dışında bir klasör kullanmak için **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* > **Seçenek** > *Hafıza seç* seçeneğini belirleyin. Bir klasöre ilerleyin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > *Göster, Düzenle* veya *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Stereo olarak kullanılabilen sesi daha geniş stereo efektiyle geliştirmek için, **Menü** > *Medya* > *Stereo genişletme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

13. Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servisedir (şebeke servisi). Bas-konuş doğrudan sesli iletişim sağlar. Bağlanmak için bas-konuş tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişilerin telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz: [Bas-konuş ayarları](#) s. 123.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin, telesekreter), bas-konuş iletişimi için kullanılamaz.

■ Bas-konuş servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > **Bas-konuş** > **Bas-konuşu aç** seçeneğini belirleyin. , bas-konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak

kullanılmadığını gösterir. Bas-konuş servisi bağlantısını siz kesene kadar, telefon otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona kanallar eklediyseniz, etkin (*Varsayılan* veya *Dinlenen*) kanallara otomatik olarak katılırsınız ve varsayılan kanalın adı, bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için *Bas-konuşu kapat* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş araması yapma ve alma

Telefonu, bas-konuş iletişimi için hoparlör veya ahize kulaklığını kullanmak üzere ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu kulağınıza tutarak normal şekilde kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş servisine bağlıyken kanal aramaları, grup aramaları veya bire -bir- arama yapılabilir ve alabilirsiniz. Bire -bir- aramalar, yalnızca bir kişiyle yaptığınız aramalardır.

Konuştuğunuz süre boyunca bas-konuş tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince bas-konuş tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlarilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, bas-konuş tuşuna ilk basan kişi konuşabilir.

Kişilerinizin giriş durumunu denetlemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bu servis şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir. ,  veya  simgesi kişinin uygun olduğunu, bas-konuş servisine oturum açmadığını veya

bilinmiyor olduğunu gösterir.  simgesi kişinin rahatsız edilmek istemediğini gösterir. Bu kişiyi arayamazsınız ancak geri arama isteği gönderebilirsiniz.

Bir kartviziti abone yapmak için **Seçenek** > *Kartvizite abone ol* seçeneğini ya da bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse *İşaretililere abone ol* seçeneğini belirleyin.

Kanal veya grup araması yapma

Varsayılan kanalı aramak için bas-konuş tuşuna basın. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve kanal adı görüntülenir. Bkz: [Bas-konuş kanalları](#) s. 122.

Varsayılan olmayan bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

Rehber'den grubu aramak için alıcıların bas-konuş servisine bağlı olması gerekir.

Menü > *Rehber* > *Gruplar* seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

Bire –bir– arama yapma

- Bas-konuş adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire –bir– arama başlatmak için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

Kartviziti *Rehber*'den de seçebilirsiniz.

- Bas-konuş kanalları listesinden bir bire– bir– arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

- Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire-bir- arama başlatmak için *Geri arama gelen ku.* seçeneğini belirleyin. İstedığınız kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuş kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir.

Menü > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin. Arama yapmak için bas-konuş tuşuna basın. Aramayı kabul eden kartvizitler gösterilir.

Bas-konuş araması alma

Gelen bas-konuş araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal adı veya takma adı (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonu, gelen bire -bir- aramaları önce size bildirmek üzere ayarladıysanız, aramayı kabul edin veya reddedin.

Başka bir üye konuşurken bir aramayı cevaplamaya çalışmak için bas-konuş tuşuna basarsanız, bir sinyal duyarsınız ve bas-konuş tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* notu görüntülenir. Bas-konuş tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire -bir- arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- *Bas-konuş* menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Rehber*'den geri arama isteği göndermek için istediğiniz kartviziti bulun, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin, bas-konuş adresine ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Bas-konuş* menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Bas-konuş* menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri arama gelen ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Bir geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu gösterilir. **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kartvizitlerin listesi gösterilir.

Bire –bir- arama yapmak için bas-konuş tuşuna basın.

Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri arama isteği gönder* seçeneğini belirleyin.

İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderenin bas-konuş adresini görmek için, **Seçenek** > *Bas-konuş adresini göster* seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bire –bir- kartvizit ekleme

Sık sık bire-bir- arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *Bas-konuş adresi* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
- Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini

belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin. **Rehber**'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş kanalları

Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Üç tür bas-konuş kanalı vardır:

- Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal
- **Genel kanal** – Tüm kanal üyeleri başka kişileri davet edebilir
- **Özel kanal** – Yalnızca kanalı oluşturdan davetiye alan kişiler katılabilir

Kanal ekleme

Genel veya özel kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları düzenleyin:

Kanal durumu: — **Varsayılan**, **Dinlenen**, veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan ve **Dinlenen**, etkin gruplardır. Kanal araması yapmak için bas-konuş tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz varsayılan kanal aranır.

Kanaldaki takma isim: — Kanal için takma isminizi girin.

Kanal güvenliği: – **Genel kanal** veya **Özel kanal** seçeneğini belirleyin.

Gruba davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Kısa mesaj veya kızıltötesi kullanarak da davet gönderebilirsiniz.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* > **Seçenek** > *Adresi el ile düzenle* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı kanal adresini girin.

Davet alma

Bir grup için kısa mesaj daveti aldığınızda, *Kanal daveti alındı*: görüntülenir.

1. Daveti gönderen kartviziti ve grup özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
2. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalin durumunu ayarlamak için *Varsayılan*, *Dinlenen*, veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

İki tür bas-konuş ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 20. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s.100.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandır. ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır

Aşağıdaki seçenekler arasından da seçim yapabilirsiniz: *Bas-konuş kullanıcı ismi*, *Varsayılan takma isim*, *Bas-konuş şifresi*, *Etki alanı*, ve *Sunucu adresi*.

Kullanılacak bas-konuş ayarlarını düzenlemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, bire-bir-aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire-bir-arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire-bir-aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

Dinlenen kanallar > *Açık* — Dinlenen kanalları etkinleştirmek için kullanılır

Giriş durumunu göster > *Evet* — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek için kullanılır

Açılıştaki bas-konuş durm. > *Evet* veya *Önce sor* — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Yurtdışında bas-konuş — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

Bas-konuş adr. gönder > *Hayır* — Bas-konuş adresinizi aramalardan gizlemek için kullanılır

14. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için **Alarm saati** seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve **Tamam**'ı seçin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı yanıp söner ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, **Erteleme süresi** seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablesuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi ay görünümünde bir çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Ajanda günlük görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. **Ayarlar** seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluřturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**. Not alanlarını doldurun.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülediğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Notu yazın, önceliği seçin, not için son tarihi ve alarmı ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir

telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kızılotesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Geri sayım sayacı

Menü > *Ajanda* > *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışa yanıp sönen notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **Tkr. başl.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

Zamanlara bak veya *Zamanları sil* — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

15. Uygulamalar



■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatma

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: [Bazı uygulama seçenekleri](#) s. 132.

Oyun siteleri

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında hesap makinesi gibi bazı Java uygulamaları bulunur.

Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı telefondan silmek için kullanılır

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Web sayfası — Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin listesi görüntülenir.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: **Oyun siteleri** s. 131.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

16. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: [Tarama ayarları](#) s. 135.
2. Servise bağlantı yapın. Bkz: [Bir servise bağlanma](#) s. 135.
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [Sayfaları tarama](#) s. 136.
4. Taramayı tamamladığınızda, servis bağlantısını sonlandırın. Bağlantıyı kesmek için, bkz: [Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#) s. 137.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 20. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 100.

■ Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servisin doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirilmesini sağlayın.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tarama ayarları](#) s. 135.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencersn. göster* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

- Son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçilirse, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  simgesi görüntülenir. (E)GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelirse ya da arama yaparsanız, ekranın sağ üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kısayollar — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

Ana sayfa — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır

Yer imi ekle — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır

Yer imleri — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz: [Yer imleri](#) s. 138.

Geçmiş — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır

Sayfa seçenekleri — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır

İndirme bağlantıları — İndirme için yer imleri listesini görüntülemek amacıyla kullanılır

Diğer seçenekler — Diğer seçeneklerin bir listesini görüntülemek için kullanılır

Yeniden yükle — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır

Çık — Servis bağlantısını kesmek için kullanılır

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > **Yer imleri** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir Internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Alınan yer imi **Yer imleri** klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Kaydedilen yer imini görüntülemek için, **Göster** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > *Açık* — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır

Resimleri göster > *Hayır* — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvensiz bağl. bildirim* > *Evet* — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Bildirimler > *Güvensiz öge. bildirim* > *Evet* — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#) s. 142.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adr.* > *Açık* — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

JavaScript > *Etkinleştir* — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 142.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bağlantı WMLScripts* > *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen ku. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığı anda, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda **AI** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini ve bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve   dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#) S. 19) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir hizmetlere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM** **hizm. işlemleri onayı** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz kızılötesi, Bluetooth veya USB veri kablosu (CA-53) bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken eposta gönderebilir ve alabilir, İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ USB veri saklama

Telefona takılı hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. Bkz: [USB veri kablosu](#) s. 96.

Veri aktarımından sonra, USB veri kablosunu PC'den çıkarmanın güvenli olduğundan emin olun.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

■ (E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve Hızlı Veri İletimi (CSD, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tüklenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri ayarları](#) s. 92.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.
4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan-yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip

edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kurallar bağımsız bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP tarafından tasarlanmıştır ve kişilerin güvenliğini yaş

ya da sađlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda deęer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soęurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerini en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi birkaç faktöre baęlı olarak deęişir. Kulakta kullanımı için test edildiğinde, bu cihaz için ICNIRP kurallarında belirlenen en yüksek SAR değeri 0,74 W/kg olarak ölçülmüştür.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına baęlı olarak deęişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

abone isimleri	76	arama yapma	38
görüntüleme	77	aramalar	
kartvizit ekleme	76	arama işlem kaydı	80
kartvizitin aboneliğini		aranan numaralar	80
bitirme	77	bekletme	40
acil aramalar	157	bitirme	38, 40
açma kapatma tuşu	30	cevapla	40
ahizesiz. Bkz		cevapsız aramalar	80
hoparlör		gelen aramalar	80
ajanda	125	görüşme sırasında	
akıllı metin girişi	42, 43	kullanılabilecek seçenekler ...	40
sözcük tahmini ayarları	42	hızlı arama	38
aksesuarlar. Bkz		reddet	40
donanımlar		sesle arama	39
anten	28	uluslararası	38
araçlar	155	yapma	38
arama		Aramay	40
ayarlar	96	aramayı bitirme	38, 40
arama bekletme servisi	40	arayan grupları	79
arama işlem kaydı	80	ayarlar	82
arama kaydı. Bkz		arama	96
arama işlem kaydı		bağlantı	88
arama tuşu	31	bluetooth ayarları	90
		donanımlar	99

ekran	83
fabrika ayarlarını geri yükle	102
GPRS, EGPRS	91
indirilenler	140
kamera	108
kısayollarım	85
kızılötesi	90
mesaj ayarları	67
müzik çalar	110
paket veri ayarları	92
paket veri bağlantısı	92
saat	85
servis gelen kutusu	141
tarih	85
telefon	97
temalar	82
tercihler	82
USB veri kablosu	96
veri aktarımı	93
yapılandırma	100
zil sesleri	83

B

bakım	152
bakım servisi	21
Bas-konuş	116
arama alma	117, 119
arama yapma	117

ayarlar	123
bağlanma	116
bağlantıyı kesme	116
bire bir arama	118
bire bir kartvizit ekleme	121
geri arama istekleri	120
cevaplandırma	121
gönderme	120
grup araması	118
kanal araması	118
kanallar	122
davet alma	123
ekleme	122
Bas-konuş tuşu	31
batarya boşaltma	148
doğrulama	149
takma	23
şarj düzeyi	32
şarj etme	26, 148
bataryayı şarj etme	26
bekleme modu	32
kısayollar	34, 85
bekleme modundaki kısayollar	34
bileklik	29
bilgi mesajları	66
bitirme tuşu	31

bluetooth		e-posta okuma	64
ayarlar	90	e-posta silme	65
bağlantı	89	e-posta yazma	63
bağlantı kurma	89	e-postayı yanıtlama	64
büyük/küçük harf modu	42	klasörler	
C, Ç		gelen kutusu, diğer	
çalar saat	125	klasörler	65
çerezler	140	sunucular	
CSD	147	IMAP4	62
D		POP3	62
destek	21	etkin bekleme	33, 83
dijital imza	144	etkinleştirme	87
dil		içerik öğeleri	33
yazma dili	42	kaydırma modu	33
donanım konektörü	31	pasif mod	33
donanımlar		F	
ayarlar	99	fabrika ayarları	102
durumum	75	FM radyo	111
duvar kağıdı	82, 84	fotoğraf	106
E		fotoğraf çekme	106
ekolayzer	115	G	
ekran ayarları	83	galeri	104
ekran koruyucu	84	genel bakış	
e-posta uygulaması	62	tuşlar ve parçalar	30
e-posta alma	64	geri arama istekleri	120
e-posta gönderme	63	geri sayım sayacı	128
e-posta indirme	64	gezinme	45

giriş kodları	19
göstergeler	35
GPRS, EGPRS	91
güç tasarrufu	85
güvenli bağlantı üzerinden	
komut dizeleri	140
güvenlik	
acil aramalar	157
araçlar	155
çalışma ortamı	154
donanımlar	
ek bilgileri	154
işitme cihazları	155
kalp pilleri	155
patlama tehlikesi olan	
ortamlar	156
SAR	157
sertifika bilgileri (SAR)	157
talimatlar	14
tıbbi cihazlar	154
güvenlik ayarları	101
güvenlik kodu	19
güvenlik modülü	142

H

hafıza kartı	
biçimlendirme	105
takma	25
yuva	31

I, i

hızlı arama	38, 79
hızlı mesajlar	53
hızlı veri iletimi	147
hoparlör	30, 40
HSCSD	147

iletişim bilgileri	21
IM. Bkz	
sohbet	
IMAP4	62
indirilenler	
ayarlar	140
içerik	21
oyunlar	131
uygulamalar	21, 132
İnternet	134
IR. Bkz	
kızılötesi	
işitme cihazları	155
itilen mesajlar	141
işlevler	
genel bakış	18

K

kablosuz biçimlendirme dili	134
kalp pilleri	155
kamera	
ayarlar	108

fotoğraf çekme	106
objektif	30
tuş	30
video klip kaydetme	107
kamera flaşı	30
kartvizitler	78
kaydedici	114
kaydırma tuşu	31
kaydırma tuşu. Bkz kaydırma tuşu	29
kayış	46
kısa mesajlar	47
gönderme	47
okuma	48
SIM mesajları	47
yanıtlama	47
yazma	47
şablonlar	85
kısayollarım	20
kısıtlama şifresi	90
kızılötesi bağlantı noktası	31
kodlar	
güvenlik kodu	19
kısıtlama şifresi	20
PIN	19
PUK	20
UPIN	19

M

UPUK	20
komut dizesi ayarları	140
konum bilgileri. Bkz konumlama	81
kronometre	129
kulaklık	31
medya	106
medya oynatıcı ayarlar	108
menü	
ana menü görünümü	45
gezinme	45
kaydırma	45
mesaj ayarları	
e-postalar	71
kısa mesajlar	68
multimedya mesajları	69
SMS e-posta	68
mesaj merkezi numarası	46
mesaj sayacı. Bkz arama kaydı	46
mesajlar	66
bilgi mesajları	50
gönderme	51
göndermeyi iptal etme	53
hızlı mesajlar	

kısa mesaj yazma	47
kısa mesajlar	46
klasörler	53
mesaj ayarları	67
genel ayarlar	67
sayaçlar. Bkz	
arama kaydı	
servis komutları	66
sesli mesajlar	54, 66
silme	66
sohbet	55
şablonlar	53
metin	
akıllı metin girişi	42, 43
ayarlar	42
büyük/küçük harf modu	42
noktalama işaretleri	44
normal metin girişi	44
özel karakterler	44
yazma	42
metin yazma	42
MMS. Bkz	
multimedya mesajları	
multimedya mesajları	
gönderme	49
okuma	51
oluşturma	49
yanıtlama	51

yazma	49
müzik çalar	109
ayarlar	110
müşteri hizmetleri	21

N

Nokia desteği	21
Nokia iletişim bilgileri	21
noktalama işaretleri	44
normal metin girişi	44
notlar	128
takvim	127
numaralarım	79

O, Ö

onarım	152
onarım servisi	21
ön bellek	142
operatör logosu	84
operatör menüsü	103
özel karakterler	44

P

paket veri	147
ayarlar	92
bağlantı	92
parçalar	30
patlama tehlikesi olan	
ortamlar	156
paylaşılan hafıza	17

QR

PC ile bağlantı	146
PC Suite	146
PIN kodları	19
PIN kodu	28
POP3	62
Pop-port konektörü. Bkz donanım konektörü	
PUK kodları	20
radio	111
rehber	
abone isimleri	76
arama	72
arayan grupları	79
ayarlar	78
bilgileri düzenleme	74
birden çok numara	
kaydetme	72
durumum	75
görüntü kaydetme	72
hızlı arama	79
isimleri kaydetme	72
kartvizit bilgilerini silme	74
kartvizitler	78
kopyalama	74
kullanılan hafıza	78
metin öğeleri kaydetme	72
numaralarım	79

S, Ş

servis numaraları	79
silme	74
telefon numaralarını	
kaydetme	72
saat ayarları	85
SAR	157
şarj cihazı konektörü	31
şarj cihazları	26
sayaçlar. Bkz	
arama kaydı	
seçim tuşları	31, 32
sertifika bilgileri	157
sertifikalar	143
servis gelen kutusu	141
ayarlar	141
servis komutları	66
servis mesajları	141
servis numaraları	79
servisler	134
ses kaydedici	114
ses kaydetme	114
ses komutları	87
ses seviyesi tuşları	30
sesle arama	39
sesli mesajlar	54, 66
silme	
e-posta mesajları	65

T

mesajlar	66
SIM kartı	
takma	23
SIM mesajları	48
SIM servisleri	145
sinial gücü	32
SMS e-posta	48
SMS. Bkz	
kisa mesajlar	
sohbet	
bağlanma/bağlantıyı kesme ..	56
daveti kabul etme	58
daveti reddetme	58
engelleme	60
engellemeyi kaldırma	60
gruplar	61
okuma	59
oturum ba° latma	57
rehber	60
sohbete katılma	59
uygunluk	59
son arama listeleri	80
stereo genişletme	115
takma	
batarya	23
hafıza kartı	25
SIM kartı	23

takvim	
not	127
not alarmı	127
tarayıcı	134
çerezler	140
dijital imza	144
görünüm ayarları	138
güvenlik	140
güvenlik modülü	142
komut dizesi ayarları	140
kurma	135
önbellek	142
sayfaları tarama	136
sertifikalar	143
yer imleri	138
tarih ayarları	85
telefon	
ayarlar	97
bakım	152
hoparlör	30
kişiselleştir	82, 84
kulaklık	31
parçalar	30
tuşlar	30
yapılandırma	100
telefon bakımı	152
telefon defteri. Bkz	
rehber	

telefon kilidi. Bkz	
tuş takımı kilidi	
telefonu açma ve kapatma	27
temalar	82
tercihler	82
tıbbi cihazlar	154
titreşimle bildirim	83
tuş takımı kilidi	37
tuş takımını kilitleme	37
tuş takımının kilidini açma	37
tuş kilidi. Bkz	
tuş takımı kilidi	
tuşlar	30
arama	31
Baş-konuş	31
bitir	31
kaydırma tuşu	
sayılar ve karakterler	31
seçim tuşları	31, 32
ses seviyesi	30
telefonu açma/kapatma	30
tuş takımı kilidi	37

U, Ü

UPIN	19
UPIN kodu	28
UPUK kodu	20
uygulamalar	131
koleksiyon	132

indirme	132
oyunlar	131
ayarlar	131
indirilenler	131

V

veri aktarımı	
bilgisayardan senkronize etme	95
sunucudan senkronize etme	95
uyumlu bir aygıtla	94
veri iletişimi	146
veri kablosu	96
video klip	107

W

Web	134
bağlanma	135
yer imleri	138

X

XHTML	134
-------	-----

Y

yapılacak	127
yapılandırma	100
ayarlar servisi	20
tak ve çalıştır servisi	28
yazma dili	42

Z

yer imleri	138
yüksek hızlı veri iletimi	147
zaman ölçerler. Bkz	
arama kaydı	
zil sesi tonları	82, 83
arayan grupları	79
sustur	40

zil sesleri	83
şablonlar	47, 53
şebeke	
EGSM	16
ekrandaki ad	32
GSM	16
servisler	16