

Korisnički priručnik za telefon Nokia 6280



NOKIA
6280

9242067
2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-78 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odvojeno odlagalište. To se odnosi na vaš uređaj, ali i na svu dodatnu opremu označenu tim simbolom. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1999–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People i Pop-Port zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ovaj je proizvod licenciran preko licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu za podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu

vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, internu i komercijalnu uporabu možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9242067 / 2. izdanje

Sadržaj

Za vašu sigurnost	6	5. Kretanje izbornicima	31
Opće informacije	9	6. Poruke	32
Pristupni kodovi	9	Tekstualne poruke (SMS)	32
Usluga postavki konfiguracije	10	SIM poruke	34
Preuzimanje sadržaja i programa ...	10	Multimedijske poruke	34
Podrška i podaci za		Memorija je puna	37
kontaktiranje tvrtke Nokia	11	Mape	37
1. Prvi koraci	12	Automatske poruke	38
Umetanje SIM kartice i baterije	12	Zvučne poruke	38
Umetanje memorijske kartice	13	Trenutačne poruke	39
Punjenje baterije	15	Program za e-poštu	44
Uključivanje i isključivanje		Glasovne poruke	47
telefona	15	Videoporuke	48
Pokretanje bez SIM kartice	16	Infoporuke	48
Otvaranje tipkovnice	16	Naredbe za usluge	48
Uobičajeni radni položaj	16	Brisanje poruka	48
2. Opis telefona	18	Postavke poruka	49
Tipke i dijelovi	18	7. Kontakti	53
Stanje čekanja	19	Traženje kontakta	53
Zaključavanje tipkovnice		Spremanje imena i	
(zaštita tipkovnice)	23	telefonskih brojeva	53
3. Funkcije poziva	24	Spremanje brojeva	
Upućivanje glasovnog poziva	24	i tekstualnih bilješki	53
Prihvatanje ili odbijanje		Premještanje ili kopiranje	
glasovnog poziva	25	kontakata	54
Opcije tijekom glasovnog poziva	26	Izmjena pojedinosti o kontaktu	55
Upućivanje videopoziva	26	Brisanje kontakata	55
Prihvatanje ili odbijanje		Podatak o mojoj dostupnosti	55
videopoziva	27	Pretplaćena imena	56
Opcije tijekom videopoziva	28	Posjetnice	58
Dijeljenje videozapisa	28	Postavke	58
4. Pisanje teksta	29	Skupine	58
Postavke	29	Brzo biranje	59
Prediktivni unos teksta	29	Brojevi usluga i moji brojevi	59
Uobičajeni unos teksta	30	8. Popis poziva	60

9. Postavke	61	Popis obveza	98
Profil.....	61	Napomene	98
Teme	62	Kalkulator	99
Melodije	62	Brojilo vremena.....	99
Zaslon.....	62	Štoperica	100
Vrijeme i datum	64	15. Programi.....	101
Moji prečaci	64	Igre.....	101
Povezivanje.....	66	Kolekcija.....	101
Upućivanje poziva	72	16. Internet	103
Telefon	73	Osnovni koraci za pristup	
Dodatna oprema	75	i uporabu usluga.....	103
Konfiguracija.....	75	Postavke pregledavanja	103
Sigurnost.....	76	Povezivanje na uslugu.....	104
Ažuriranja telefona	77	Pregledavanje stranica.....	104
Vraćanje tvorničkih postavki	78	Oznake.....	106
10. Izbornik operatora	79	Postavke izgleda	106
11. Galerija.....	80	Sigurnosne postavke.....	107
Formatiranje memorijske kartice	80	Postavke preuzimanja	108
12. Mediji	81	Spremnik usluga	108
Fotoaparat	81	Priručna memorija.....	109
Media player	82	Sigurnost preglednika	109
Music player.....	83	17. SIM usluge	111
Radioprijamnik	85	18. Povezivanje s osobnim računalom.....	112
Snimač glasa.....	86	Nokia PC Suite.....	112
Ekvalizator.....	87	EGPRS, HSCSD, CSD i WCDMA.....	112
Stereoporoširenje.....	88	Komunikacijski programi.....	112
13. Usluga Pritisni za razgovor.....	89	19. O baterijama	114
Povezivanje na uslugu PZR-a.....	89	Punjenje i pražnjenje.....	114
Upućivanje i primanje		Smjernice tvrtke Nokia	
PZR poziva	90	za provjeru baterija.....	115
Zahtjevi za povratne pozive.....	91	Čuvanje i održavanje.....	117
Dodavanje jedan-na-jedan		Dodatna važna upozorenja	118
kontakta	92	Indeks	122
PZR kanali.....	93		
Postavke PZR-a	94		
14. Organizator.....	96		
Sat za alarm	96		
Kalendar	97		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLJUČITE UREĐAJ U BOLNICI

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



ISKLJUČITE UREĐAJ U ZRAKOPLOVU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti smetnje.



ISKLJUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO

Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLJUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje.



KORISTITE UREĐAJ PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju koji je opisan u dokumentaciji proizvoda. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

**VODOOTPORNOST**

Vaš telefon nije vodootporan. Držite ga na suhom.

**PRIČUVNE KOPIJE**

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem telefonu.

**POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA**

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

**HITNI POZIVI**

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i vratili se na početni zaslon. Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800, GSM 1900 i WCDMA2100. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja, poštujujte sve propise te privatnost i zakonska prava drugih osoba.

Pri snimanju i prikazivanju fotografija ili videoisječaka poštujujte prava i privatnost drugih ljudi te lokalne zakone, propise i običaje.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije sata za alarm. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Uporaba mnogih značajki ovog telefona ovisi o njihovoj dostupnosti u bežičnoj mreži. Ove usluge mreže možda neće biti dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije korištenja morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš će vam davatelj usluga možda morati pružiti dodatne upute o njihovoj uporabi te vam objasniti obračun troškova za te usluge. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže.

U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran. Ta se konfiguracija može sastojati i od promjene naziva izbornika, poretka izbornika i ikona. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Neke funkcije ovog uređaja, npr. razmjena multimedijjskih poruka (MMS), pregledavanje, program za e-poštu, trenutne poruke, Kontakti s podatkom o dostupnosti, daljinska sinkronizacija i preuzimanje sadržaja preko preglednika ili MMS-a, zahtijevaju mrežnu podršku.

■ Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: galerija, kontakti, tekstualne, multimedijjske i trenutne poruke, e-pošta, kalendar, popis obveza, Java™ igre i programi te program za bilješke. Uporaba jedne ili više ovih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Primjerice, spremanje većeg broja Java programa može zauzeti svu raspoloživu memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji. Neke značajke, primjerice tekstualne poruke, mogu, uz onu količinu zajedničke memorije koju dijele s drugim značajkama, imati i određenu količinu memorije koja im je posebno dodijeljena.

■ Dodatna oprema

Nekoliko praktičnih uputa za uporabu dodatne opreme.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.
- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema koja je ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašteni servis.

Opće informacije

■ Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd

Sigurnosni kôd (od 5 do 10 znamenki) služi za zaštitu od neovlaštene uporabe mobilnog telefona. Tvornički upisan kôd je 12345. Pojednostosti o promjeni koda i konfiguriranju telefona da traži kôd možete pronaći u odjeljku Sigurnost na stranici 76.

Unesete li pet puta uzastopce pogrešan sigurnosni kôd, telefon će zanemariti daljnje unose koda. Pričekajte 5 minuta i ponovo unesite kôd.

PIN kodovi

PIN (engl. Personal Identification Number) i UPIN (engl. Universal Personal Identification Number) kodovi (od 4 do 8 znamenaka) služe za zaštitu SIM kartice od neovlaštene uporabe. Pogledajte Sigurnost na str. 76. PIN kôd obično dobivate zajedno sa SIM karticom. Konfigurirajte telefon da zatraži PIN kôd svaki put kad ga uključite.

PIN 2 kôd (4–8 znamenaka) ponekad dobivate sa SIM karticom, a potreban je za pojedine funkcije.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. Pogledajte Sigurnosni modul na str. 109. PIN kôd modula dobivate sa SIM karticom ako se u njoj nalazi sigurnosni modul.

Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. Pogledajte Digitalni potpis na str. 110. Potpisni PIN dobivate sa SIM karticom ako se u njoj nalazi sigurnosni modul.

PUK kodovi

PUK (engl. Personal Unblocking Key) i UPUK (engl. Universal Personal Unblocking Key) kodovi (8 znamenaka) potrebni su za mijenjanje blokiranog PIN ili UPIN koda. Ako kodove ne dobijete sa SIM karticom, zatražite ih od svojeg davatelja usluga.

Lozinka zabrane poziva

Lozinka zabrane poziva potrebna je kada se koristi [Usluga zabrane poziva](#). Pogledajte Sigurnost na str. 76. Lozinku možete dobiti od svog davatelja usluga. Utipkate li tri puta uzastopce netočnu lozinku zabrane poziva, lozinka će biti blokirana. Obratite se svojem davatelju usluga odnosno mrežnom operatoru.

■ Usluga postavki konfiguracije

Prije uporabe multimedijских poruka, trenutačnih poruka i dostupnosti, usluge Pritisni za razgovor, e-pošte, sinkronizacije, streaminga i preglednika, na svom telefonu trebate imati odgovarajuće postavke konfiguracije. Postavke možete primiti izravno u obliku konfiguracijske poruke koja se potom sprema u telefon. Za dodatne informacije o dostupnosti obratite se svojem mrežnom operatoru, davatelju usluga ili najbližem ovlaštenom Nokia prodavaču.

Ako primite postavke veze u obliku konfiguracijske poruke, a one nisu automatski spremljene i uključene, na zaslonu će se prikazati poruka [Primljene postavke konfiguracije](#).

Za spremanje dobivenih postavki odaberite **Prikaži** > **Spremi**. Zatraži li telefon [Unos PIN-a postavka](#); unesite PIN kôd za postavke i odaberite **U redu**. Potreban PIN kôd zatražite od operatora koji vam je poslao postavke.

Ako nemate spremljenih postavki, nove će postavke biti spremljene i postavljene kao zadane postavke konfiguracije. U suprotnom će telefon postaviti upit [Uključiti spremljene postavke konfiguracije?](#)

Želite li odbaciti primljene postavke, odaberite **Prikaži** > **Odbaci**.

■ Preuzimanje sadržaja i programa

U telefon je moguće preuzimati novi sadržaj (primjerice teme) (usluga mreže). Odaberite funkciju preuzimanja (primjerice u izborniku [Galerija](#)). Da biste pristupili željenoj funkciji preuzimanja, pogledajte opise tih izbornika.

Možda budete također mogli preuzeti nadopune softvera telefona (usluga mreže). Pogledajte Telefon na str. 73, [Ažuriranja telefona](#).

Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

■ Podrška i podaci za kontaktiranje tvrtke Nokia

Najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz ovaj Nokia proizvod potražite na stranici www.nokia.com/support ili na web-stranicama tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Na tom web-mjestu možete pronaći informacije o korištenju proizvoda i usluga tvrtke Nokia. Ako se trebate obratiti korisničkoj službi, na adresi www.nokia.com/customerservice provjerite popis lokalnih korisničkih službi tvrtke Nokia.

Za usluge održavanja obratite se najbližem Nokia servisnom centru na adresi www.nokia.com/repair.

1. Prvi koraci

■ Umetanje SIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


Sve SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga, mrežni operator ili neki drugi dobavljač.


Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BP-6M.

SIM kartica i priključci na njoj mogu se lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Budite oprezni pri rukovanju, stavljanju i vađenju kartice.


1. Okrenite telefon i gurnite stražnje kućište da biste ga uklonili s telefona (1).

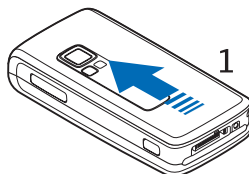

2. Želite li izvaditi bateriju, podignite je na način prikazan na slici (2).

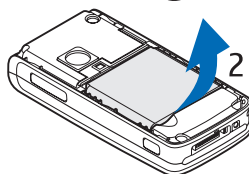

3. Želite li osloboditi držač SIM kartice, nježno povucite, a zatim otvorite zasun držača (3).



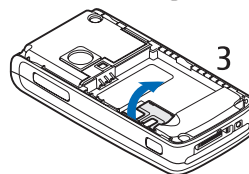


4. SIM karticu umetnite u odgovarajući držač (4). Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta (1) te jesu li pozlaćeni kontakti okrenuti prema dolje.

Zatvorite držač SIM kartice (2) te ga pritisnite dok ne sjedne na mjesto.

5. Vratite bateriju (5).

6. Gurnite stražnje kućište tako da sjedne na mjesto (6).

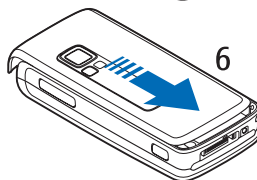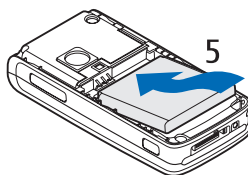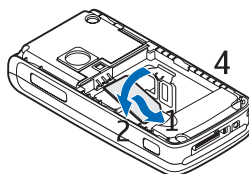

■ Umetanje memorijske kartice

Kartica miniSD koju ste dobili uz telefon sadrži melodije zvona, teme, tonove i slike. Ako izbrišete ili ponovo učitate sadržaj odnosno zamijenite tu karticu, navedene funkcije i značajke možda neće više raditi.



S ovim uređajem koristite isključivo miniSD kartice. Druge memorijske kartice, primjerice Reduced Size MultiMediaCard kartice, ne mogu stati u utor za MMC karticu niti su kompatibilne s ovim uređajem. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na kartici.

Koristite samo miniSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila tvrtka Nokia. Nokia poštuje odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, ali to ne znači da su sve robne marke potpuno kompatibilne s ovim

uređajem. Uporabom memorijske kartice koju nije odobrila tvrtka Nokia možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na kartici.


Memorijsku karticu koristite za povećavanje memorije izbornika [Galerija](#). Pogledajte Galerija na str. 80.

Memorijsku karticu možete umetnuti ili promijeniti bez isključivanja telefona.



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada ili dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

Da biste umetnuli memorijsku karticu, otvorite držač memorijske kartice kao što je prikazano na slici (1). Stavite memorijsku karticu u držač kartice (2). Provjerite je li memorijska kartica pravilno umetnuta (je li uz "klik" legla u držač (3)) te jesu li pozlaćeni kontakti okrenuti prema gore. Zaklopite držač memorijske kartice.

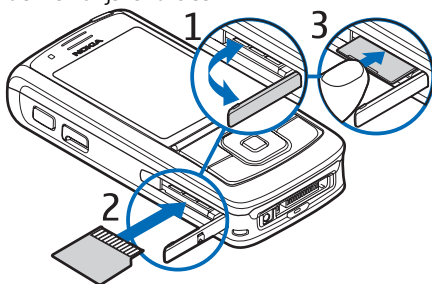

Memorijsku karticu možete koristiti za spremanje multimedijских datoteka, poput videoisječaka, zvučnih datoteka i slika u izbornik [Galerija](#).

Za formatiranje memorijske kartice pogledajte Formatiranje memorijske kartice na str. 80.

■ Punjenje baterije


Prije korištenja punjača s ovim uređajem provjerite broj modela punjača. Ovaj uređaj kao izvor napajanja koristi punjače AC-4, AC-1, AC-3 ili DC-4.



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Izvod punjača spojite na CA-44 prilagodnik za punjenje, a utikač prilagodnika na utičnicu pri dnu telefona.

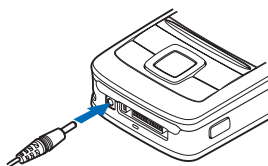

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i bateriji. Na primjer, punjenje litijsko-ionske baterije BP-6M punjačem AC-4 traje oko 1 sat i 45 minuta dok je telefon u stanju čekanja.

■ Uključivanje i isključivanje telefona




Upozorenje: Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje kako je prikazano na slici.

Zatraži li telefon PIN ili UPIN kôd, utipkajte ga i odaberite **U redu**.

Telefon možete uključiti u demo načinu rada bez umetanja SIM kartice. U ovom načinu dostupne su sve značajke neovisne o operatoru te možete upućivati hitne pozive.

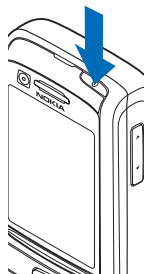

Namještanje vremena, vremenske zone i datuma

Unesite lokalno vrijeme, odaberite vremensku zonu mjesta gdje se nalazite u skladu s vremenskom razlikom te u odnosu na vrijeme po Greenwichu (GMT) i unesite datum. Pogledajte Vrijeme i datum na str. 64.

Plug-and-play usluge

Pri prvom uključivanju telefona, dok je on u stanju čekanja, od vas može biti zatraženo da od mobilnog operatora preuzmete postavke konfiguracije (usluga mreže). Taj upit možete potvrditi ili odbiti. Pogledajte *Spajanje podr. dav. usl.* u odjeljku Konfiguracija na str. 75 i Usluga postavki konfiguracije na str. 10.

■ Pokretanje bez SIM kartice

Da biste pokrenuli telefon bez SIM kartice, potvrdno odgovorite na upit *Pokrenuti telefon bez SIM kartice?* Zatim koristite značajke kojima nije potrebna SIM kartica.

■ Otvaranje tipkovnice

Da biste otvorili tipkovnicu, povucite telefon kako je prikazano na slici.




■ Uobičajeni radni položaj

Telefon koristite samo u uobičajenom radnom položaju.

Vaš telefon ima unutarnju antenu.





Napomena: Kao i kod drugih radiouređaja, dok je uređaj uključen, bez potrebe ne dirajte antenu. Dodirivanje antene smanjuje kvalitetu prijenosa i može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno. Ne budete li tijekom rada uređaja dodirivali antenu, ostvarit ćete bolji prijenos i dulje trajanje baterije.

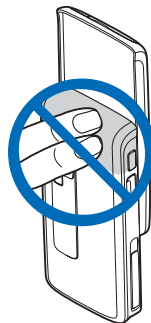


2. Opis telefona

■ Tipke i dijelovi

1. Tipka za uključivanje
2. Tipke za ugađanje glasnoće
3. Ogledalo
4. Objektiv fotoaparata
5. Bljeskalica fotoaparata
6. Tipka za fotoaparat
7. Prednji fotoaparat
8. Slušalica
9. Lijeva, srednja i desna višenamjenska tipka
10. 4-smjerna tipka za upravljanje
11. Pozivna tipka
12. Prekidna tipka
13. Brojčane tipke

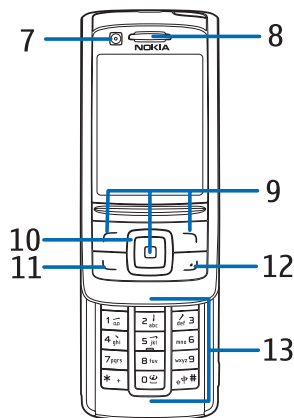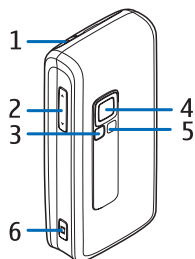

14. Tipka Pritisni za razgovor
15. Infracrveni (IC) priključak
16. Utor za memorijsku karticu

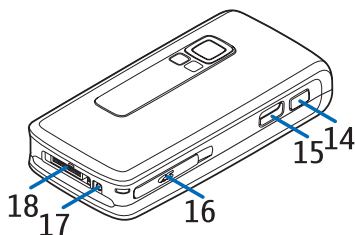


17. Priključak za punjač

18. Priključak za dodatnu opremu

■ Stanje čekanja


Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani nikakvi znakovi.

- 3G pokazivač (1)
- Snaga signala mobilne mreže (2)
- Razina napunjenosti baterije (3)
- Pokazivači (4)
- Naziv mobilne mreže ili logotip operatora (5)
- Sat (6)
- Zaslona (7)
- Lijeva višenamjenska tipka (8) ima funkciju **Idi na** ili je prečac do druge funkcije. Pogledajte Lijeva višenamjenska tipka na str. 65.
- Srednja višenamjenska tipka (9) ima funkciju **Izbornik**.
- Desna višenamjenska tipka (10) može imati funkciju **Imena** za pristup popisu kontakata na izborniku **Kontakti**, odnosno može služiti za pristup web-stranicama (putem naziva operatora) ili kao prečac do određene odabrane funkcije. Pogledajte Desna višenamjenska tipka na str. 65.

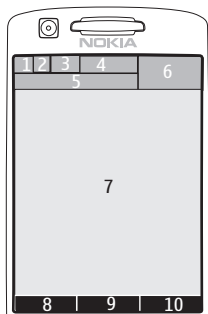

Aktivno stanje čekanja

U aktivnom stanju čekanja zaslon telefona može sadržavati zasebne prozore s različitim sadržajem, poput prečaca (1), zvučnih funkcija (2), kalendara (3) i korisničkih bilješki (4). Da biste odabrali hoće li se prikazivati aktivno stanje čekanja, pogledajte [Aktivna pripravnost](#) u odjeljku Postavke stanja čekanja na str. 63.

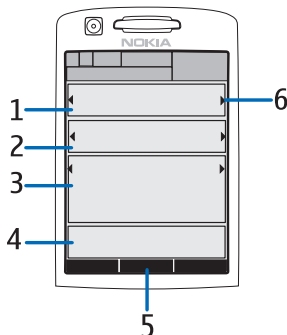

Kada je aktivno stanje čekanja u stanju mirovanja, za pristup strukturi izbornika odaberite [Izbornik](#) (5). Za pristup funkcijama u aktivnom stanju čekanja pritisnite navigacijsku tipku prema gore ili prema dolje.

Da biste promijenili tipku za pristup navigacijskom načinu rada, pogledajte [Uključ. aktivne pripravn.](#) u odjeljku Postavke stanja čekanja na str. 63. Kad su prikazane oznake sa strelicama (6), stavku možete pomicati ulijevo ili udesno.

Stavke sadržaja u navigacijskom načinu rada

[Traka s prečicama](#) – Da biste odabrali prečac, dođite do željene funkcije pomoću lijeve/desne navigacijske tipke i odaberite ga.

Da biste promijenili ili organizirali prečace u navigacijskom načinu rada, odaberite [Opcije](#) > [Aktivna pripravnost](#) > [Moja aktivna pripravnost](#) > [Opcije](#) > [Prilagodi](#) > [Opcije](#) > [Odaberi veze](#) ili [Organiziraj veze](#).

[Zvučne aplikacije](#) – Da biste uključili radioprijamnik ili music player, dođite do njega i odaberite ga. Za promjenu pjesme u music playeru ili radiopostaje pomičite se ulijevo ili udesno. Za pokretanje traženja radiopostaja pomičite se ulijevo ili udesno i držite tu tipku.

[Kalendar](#) – Da biste pregledali današnje bilješke, odaberite onu koju želite vidjeti. Da biste pregledali bilješke za prethodni ili sljedeći dan, pomičite se ulijevo ili udesno.

[Moja napomena](#) – Za unos bilješke odaberite prozor sadržaja, upišite bilješku i spremite je.

Moja dostupnost – Da biste izmijenili podatke o statusu dostupnosti, odaberite stavku sadržaja.

Odbrojavanje – Za pokretanje brojila vremena odaberite stavku sadržaja. Prikazuje se preostalo vrijeme s bilješkom.

Opći pokazatelji – Za prikaz oznaka stanja čekanja, poput datuma, prikaza informacija o čeliji, info poruka, naziva zadane skupine PZR i indeksa zatvorene skupine korisnika. Datum se prikazuje ako nije odabran kalendar kao sadržaj aktivnog stanja čekanja.

Prečaci u stanju čekanja

- Za pristup popisu biranih brojeva jednom pritisnite pozivnu tipku. Pogledajte Upućivanje glasovnog poziva na str. 24.
- Da biste birali svoj spremnik glasovnih poruka (usluga mreže) čiji ste broj spremili u telefon, pritisnite i držite **1**.
- Da biste pristupili brojevima videopošte, pritisnite i držite **2**.
- Da biste se spojili na uslugu preglednika, pritisnite i držite **0**.
- Želite li postaviti funkciju prečaca za navigacijsku tipku, proučite **Tipka sa strelicama** u odjeljku Moji prečaci na str. 64.
- Da biste promijenili profil, otvorite popis profila kratkim pritiskom na tipku za uključivanje. Dođite do željenog profila i odaberite ga.

Ušteda energije

Da biste funkciju za uštedu energije postavili na **Uključi**, pogledajte **Ušteda energije** u odjeljku Zaslon na str. 62.

Oznake



U mapi **Ulazni spremnik** imate nepročitane poruke.



U mapi **Izlazne** imate neposlane, otkazane ili neisporučene poruke.



Telefon je zabilježio neodgovoreni poziv.

-  /  Telefon je spojen na uslugu razmjene trenutačnih poruka, a status dostupnosti je na mreži ili izvan mreže.
-  Primili ste jednu ili više trenutačnih poruka i spojeni ste na uslugu razmjene trenutačnih poruka.
-  Tipkovnica je zaključana.
-  Telefon ne zvoni kod dolaznih poziva ili tekstualnih poruka. Pogledajte i Melodije na str. 62.
-  Sat za alarm postavljen je na [Uključi](#).
-  Brojilo vremena radi.
-  U pozadini se odvija mjerenje vremena štopericom.
-  /  Telefon je registriran na GPRS, EGPRS ili WCDMA mrežu.
-  /  Uspostavljena je EGPRS veza.
-  /  Paketna podatkovna veza privremeno je isključena (na čekanju), na primjer, ako se tijekom pozivne paketne podatkovne veze odvija dolazni ili odlazni poziv.
-  Ova će se oznaka stalno prikazivati po uspostavi infracrvene veze.
-  Bluetooth veza je uključena.
-  Ako imate dvije telefonske linije, odabrana je druga telefonska linija.
-  Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.
-  Zvučnik je uključen ili je telefon priključen na glazbeni stalak.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu skupinu korisnika.
-  Odabran je vremenski ograničen profil.
-  ,  ,  ili  Na telefon su priključene slušalice, sustav za rad bez uporabe ruku, petlja ili glazbeni stalak.
-  ili  Veza 'Pritisni za razgovor' je uključena ili privremeno isključena.

■ Zaključavanje tipkovnice (zaštita tipkovnice)

Da biste spriječili nehotično pritiskanje tipki, odaberite **Izbornik** i u roku od 3,5 sekunde pritisnite * da biste zaključali tipkovnicu ili zaklopите poklopac i odaberite **Zaključaj**.

Da biste otključali tipkovnicu, otvorite poklopac ili odaberite **Otključaj > U redu**. Ako je poklopac otklopljen, odaberite **Otključaj**, a zatim, u roku od 1,5 sekunde, pritisnite *. Ako je opcija **Sigurnost tipkovnice** postavljena na **Uključi**, odaberite **Otključaj**, pritisnite tipku * i unesite sigurnosni kôd.

Želite li odgovoriti na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Više o **Auto zaštita tipkovnice** i **Sigurnost tipkovnice** naći ćete u odjeljku Telefon na str. 73.

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje glasovnog poziva

1. Upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem.

Međunarodni pozivi: za međunarodni predbroj dvaput pritisnite * (znak + nadomješta kôd za pristup međunarodnim predbrojevima), a zatim unesite pozivni broj zemlje, po potrebi broj mrežne skupine bez početne nule te broj telefona.

2. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.
3. Za prekid poziva ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite prekidnu tipku.

Dodatne informacije o prekidu poziva zatvaranjem poklopca potražite u odjeljku [Upravljanje poklopcem](#) u odjeljku Upućivanje poziva na str. 72.

Više o traženju imena ili broja telefona spremljenog u izbornik [Kontakti](#) naći ćete u odjeljku Traženje kontakta na str. 53. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.

U stanju čekanja jednom pritisnite pozivnu tipku da biste došli do popisa telefonskih brojeva na koje ste nedavno uputili ili pokušali uputiti poziv. Za upućivanje poziva na broj dođite do željenog broja telefona ili imena i pritisnite pozivnu tipku.

Brzo biranje

Broj telefona dodijelite nekoj od tipki za brzo biranje, od **3** do **9**. Pogledajte Brzo biranje na str. 59. Uputite poziv na bilo koji od sljedećih načina:

- Pritisnite tipku za brzo biranje, a nakon toga pozivnu tipku.
- Ako je funkcija [Brzo biranje](#) postavljena na [Uključi](#), tipku za brzo biranje pritisnite i držite sve do uspostave poziva. Pogledajte Upućivanje poziva na str. 72.

Poboljšano glasovno biranje

Da biste uputili poziv, odaberite i držite **Imena** nakon čega naglas kažete ime kontakta kojeg želite pozvati. Telefon će sa svakim kontaktom u memoriji telefona automatski povezati virtualnu glasovnu oznaku.

Upućivanje poziva pomoću glasovnog biranja

Ako program koji koristi paketnu podatkovnu vezu šalje ili prima podatke, prije glasovnog biranja u GSM-u izađite iz tog programa. U mreži WCDMA moguće je istodobno slati glasovne i podatkovne podatke.

Glasovne naredbe ovise o jeziku. Više o namještanju jezika pronaći ćete pod [Jezik glas. reprodukcije](#) u odjeljku Telefon na str. 73.



Napomena: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

1. U stanju čekanja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka [Govorite sada](#).

Koristite li kompatibilnu slušalicu s tipkom, za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.

2. Jasno izgovorite glasovnu naredbu. Ako prepoznavanje glasa bude uspješno, prikazat će se popis s odgovarajućim imenima. Telefon reproducira glasovnu naredbu odgovarajućeg imena na vrhu popisa. Nakon otprilike 1,5 sekunde telefon bira odgovarajuće ime. Ako, međutim, to nije ime koje ste željeli, dođite do nekog drugog imena i odaberite ga da biste birali broj.

Glasovno upravljanje radi obavljanja određenih funkcija slično je glasovnom biranju. Pogledajte [Glasovne naredbe](#) u odjeljku Moji prečaci na str. 64.

■ Prihvatanje ili odbijanje glasovnog poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku. Dodatne informacije o odgovaranju na poziv otvaranjem poklopca potražite pod [Upravljanje poklopcem](#) u odjeljku Upućivanje poziva na str. 72.

Da biste isključili melodiju zvona dolaznog poziva, odaberite **Bez zvuka**.

Da biste prekinuli ili odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Poziv na čekanju

Tijekom poziva pritisnite pozivnu tipku da biste odgovorili na poziv na čekanju. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste aktivirali funkciju *Poziv na čekanju*, pogledajte Upućivanje poziva na str. 72.

■ Opcije tijekom glasovnog poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Pojednosto o njihovoj dostupnosti možete doznati od mrežnog operatora ili davatelja usluga.

Opcije poziva su *Isključi mikrofon* ili *Mikrofon uključen*, *Imenik*, *Izbornik*, *Zaključaj tipkovnicu*, *Snimiti*, *Zvučnik* ili *Slušalica*.

Opcije usluge mreže su *Odgovori*, *Odbaci*, *Uključi čekanje* ili *Spoj*, *Novi poziv*, *Dodaj konferenciji*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive* i sljedeće:

Šalji DTMF – za slanje niza tonova

Zamijeni – za prijelaz s aktivnog poziva na poziv na čekanju i obrnuto.

Prenesi – za spajanje poziva na čekanju s aktivnim pozivom uz vaše isključivanje iz veze

Konferencija – da biste uputili konferencijski poziv koji omogućuje da u pozivu sudjeluje do pet osoba

Privatni poziv – za privatni razgovor tijekom konferencijskog poziva



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

■ Upućivanje videopoziva

Videopoziv omogućuje slanje videosnimke primatelju poziva u stvarnom vremenu. Videozapis snimljen kamerom na stražnjoj strani vašeg telefona prikazuje se primatelju videopoziva.

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate imate USIM karticu i biti spojeni s WCDMA mrežom. Obavijesti o dostupnosti i pretplati na usluge videopoziva zatražite od svojeg mrežnog operatora odnosno davatelja

usluga. Videopoziv je moguće ostvariti samo između dvije strane. Videopoziv se može uputiti na kompatibilni telefon ili ISDN klijent. Videopoziv nije moguće uputiti dok je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

1. Da biste uputili videopoziv, u stanju čekanja unesite broj telefona ili odaberite **Kontakti**, a potom i sam kontakt.
2. Potom pritisnite i držite pozivnu tipku ili odaberite **Opcije** > *Video poziv*.

Upućivanje videopoziva može potrajati. Prikazana je poruka *Video poziv* i izlazna animacija. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice ako mreža ne podržava videopozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), od vas će biti zatraženo da pokušate uputiti uobičajeni poziv ili da pošaljete poruku.



Savjet: Ako tijekom poziva želite povećati ili smanjiti glasnoću, pritisnite tipke za ugađanje glasnoće.

Videopoziv je aktivan onda kada vidite dva videoprikaza i začujete zvuk iz zvučnika. Primatelj poziva može zabraniti slanje videoprikaza. U tom slučaju ćete vidjeti nepomičnu sliku ili sivu pozadinu. Čut ćete zvuk.

3. Da biste okončali poziv, pritisnite prekidnu tipku.

■ Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva

Kad vam je upućen videopoziv, pojavit će se *Video poziv*.

1. Za odgovaranje na videopoziv pritisnite pozivnu tipku. Prikazat će se *Dopustiti slanje video slike pozivatelju?*

Ako odaberete **Da**, slika koju snima fotoaparat vašeg telefona prikazana je pozivatelju. Ako odaberete **Ne** ili ne učinite ništa, slanje videoisječka neće biti uključeno i čut ćete zvuk. Na vrhu videoprikaza prikazat će se slika koja označava da zapis nije poslan. Slanje videoprikaza možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku tijekom videopoziva.

2. Da biste okončali videopoziv, pritisnite prekidnu tipku.

Čak i ako ste zabranili slanje videoprikaza tijekom videopoziva, taj će vam se poziv ipak naplatiti kao videopoziv. Provjerite cijenu kod svojeg mrežnog operatora odnosno davatelja usluga.

■ Opcije tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva odaberite **Opcije** da bi vam bile dostupne sljedeće opcije: *Postav kontrasta*, *Video brzina*, *Prebaci na glasovni poziv*, *Završi poziv*, *Šalji DTMF* i *Zvučnik*.

■ Dijeljenje videozapisa

Tijekom aktivnog glasovnog poziva uživo sliku s kamere možete dijeliti sa svim primateljima poziva. Da biste dijelili videoprikaz, primatelj mora imati kompatibilan mobilni uređaj i SIP adresu u vašem imeniku. Ako primatelj nema SIP adresu, unesite je.

Odaberite **Opcije** > *Video razmjena*. Telefon šalje pozivnicu, a na zaslonu će se prikazati poruka *Slanje poziva na*. Ako je primatelj prihvati, na zaslonu će se prikazati poruka *Početi video razmjenu?*. Pritisnite **Da** i telefon će započeti sa slanjem videozapisa. Zvuk je preusmjeren na zvučnik.

Za privremeno zaustavljanje dijeljenja videozapisa pritisnite **Stanka**. Funkcija srednje višenamjenske tipke mijenja se u **Nastavi**.

Za nastavak dijeljenja videozapisa pritisnite **Nastavi**. Funkcija srednje višenamjenske tipke mijenja se u **Stanka**.

Da biste prekinuli sesiju dijeljenja videozapisa, pritisnite **Stani** i na oba će se telefona prikazati poruka *Završena video razmjena*.

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga.

4. Pisanje teksta

Da biste napisali poruku, tekst možete unositi na uobičajeni ili prediktivni način. Za uporabu uobičajenog načina unosa uzastopno pritisćite brojaču tipku, od **1** do **9**, sve dok se ne pojavi željeni znak. Pri prediktivnom načinu unosa slovo možete unijeti samo jednim pritiskom na tipku.

Kada pišete tekst, u gornjem lijevom uglu zaslona prikazana je oznaka , koja označava prediktivni unos teksta, odnosno  ako se radi o uobičajenom unosu teksta. **Abc**, **abc** ili **ABC** prikazane su pokraj oznaka za unos teksta i upućuju na veličinu slova. Za promjenu veličine slova pritisnite **#**. **123** upućuje na brojačni način. Za prebacivanje iz slovnog u brojačni način pritisnite i držite **#** te odaberite *Način broja*.

■ Postavke

Da biste tijekom pisanja teksta postavili jezik za unos, odaberite *Opcije* > *Jezik za pisanje*.

Kad unosite tekst, odaberite *Opcije* > *Postavke predviđ. unosa*.

Da biste odabrali prediktivni unos teksta ili da biste se vratili na uobičajeni način unosa teksta, odaberite *Predviđeni unos* > *Uključi* ili *Isključi*.



Savjet: Da biste prilikom unosa teksta brzo uključili ili isključili prediktivni način, dvaput pritisnite tipku **#** ili odaberite i držite *Opcije*.

■ Prediktivni unos teksta

Prediktivni način unosa teksta omogućuje brzi unos teksta pomoću telefonske tipkovnice i ugrađenog rječnika.

1. Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Na telefonu će se prikazati * ili slovo ako ono ima značenje riječi. Unesena slova prikazuju se podvučena.

Za umetanje posebnog znaka pritisnite i držite * ili odaberite **Opcije** > **Umetni znak**. Dodite do znaka i odaberite **Koristi**.

2. Po dovršetku unosa riječi, ispravnost potvrdite pritiskom na tipku **O** da biste umetnuli razmak.

Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite * ili odaberite **Opcije** > **Slaganja**. Kada se pojavi željena riječ, odaberite **Koristi**.

Ako se iza riječi pojavi znak ?, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Dovršite unos riječi koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.

■ Uobičajeni unos teksta

Uzastopno pritišćite brojanu tipku od **1** do **9** sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Na određenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome možete unijeti. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta. Pogledajte Postavke na str. 29.

Ako se sljedeće slovo koje želite upisati nalazi na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili kratko pritisnite bilo koju navigacijsku tipku, a zatim upišite željeno slovo.

Najčešći interpunkcijski i posebni znakovi dodijeljeni su tipki **1**. Za dodatne znakove pritisnite *****.

5. Kretanje izbornicima

Telefon vam nudi velik broj funkcija raspoređenih u sustav izbornika.

1. Za pristup izborniku odaberite **Izbornik**.

Za promjenu prikaza izbornika odaberite **Opcije** > *Pregled glav. izbornika* > *Popis, Mreža* ili *Mreža s oznakama*.

Da biste prerasporedili izbornik, dođite do izbornika koji želite pomaknuti i odaberite **Opcije** > *Organiziranje* > **Premjesti**. Dođite do mape u koju želite premjestiti odabranu datoteku i pritisnite **U redu**. Za spremanje izmjena pritisnite **Izvršeno** > **Da**.

2. Listajte kroz izbornik i odaberite opciju (na primjer *Postavke*).
3. Ako odabrani izbornik sadrži daljnje podizbornike, odaberite onaj koji želite (primjerice *Zvanje*).
4. Ako odabrani izbornik sadrži daljnje podizbornike, ponovite korak 3.
5. Odaberite željenu postavku.
6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika odaberite **Natrag**. Za izlaz iz izbornika odaberite **Izađi**.

Izbornicima, podizbornicima i opcijama postavki pridružene su brojčane oznake. Nekima od njih možete pristupati putem njihove brojčane oznake.

Za pristup izborniku odaberite **Izbornik**. Brzo, u roku od 2 sekunde, utipkajte brojčanu oznaku izborničke funkcije kojoj želite pristupiti. Za pristup izborničkim funkcijama na razini izbornika 1 unesite **0** i **1**.

6. Poruke



Možete čitati, pisati, slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke, e-poštu te zvučne i automatske poruke. Sve su poruke razvrstane u mape.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Putem SMS-a (engl. Short Message Service) možete slati i primati tekstualne poruke i primati poruke sa slikama (usluga mreže).

Da biste mogli slati tekstualne poruke ili SMS e-poštu, najprije morate spremati broj središta za razmjenu poruka. Pogledajte Postavke poruka na str. 49.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu SMS poruka e-pošte obratite se svojem davatelju usluga. Više o spremanju e-adrese u izbornik [Kontakti](#) naći ćete u Spremanje brojeva i tekstualnih bilješki na str. 53.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za jezike poput kineskog, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Na gornjem dijelu zaslona nalazi se oznaka duljine poruke koja pokazuje broj preostalih slobodnih mjesta u poruci.

Pisanje i slanje SMS poruka

1. Odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Nova poruka](#) > [Tekstualna poruka](#).
2. Upišite broj telefona primatelja u polje [Prima](#):. Da biste broj telefona preuzeli iz izbornika [Kontakti](#), odaberite [Dodaj](#) > [Kontakt](#). Za slanje poruke većem broju primatelja dodajte svaki kontakt pojedinačno. Listajte prema gore da biste ručno dodali nove kontakte u polje [Prima](#):. Za slanje poruke osobama u skupini odaberite [Skupina](#)

kontakta i željenu skupinu. Da biste preuzeli kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite **Dodaj** > *Posljednji kontakti*.

3. Listajte prema dolje i napišite poruku u polje *Poruka:*. Pogledajte Pisanje teksta na str. 29.

Da biste u poruku umetnuli predložak, odaberite **Opcije** > *Rabi obrazac*.

4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku. Pogledajte Slanje poruke na str. 35.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruke

Kad primite poruku, prikazat će se *1 poruka primljena* ili broj novih poruka s tekстом *Poruka primljeno:*.

1. Želite li pregledati novu poruku, odaberite **Prikaži**. Želite li je naknadno pregledati, odaberite **Izađi**.

Da biste poruku pročitali kasnije, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulazni spremnik*. Ako primite više poruka, odaberite poruku koju želite pročitati.  se prikazuje ako u izborniku *Ulazni spremnik* imate nepročitanе poruke.

2. Da biste dok čitate poruku vidjeli popis dostupnih opcija, odaberite **Opcije**. Možete, na primjer, kopirati tekst s početka poruke u svoj kalendar telefona kao podsjetnik.
3. Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Odgovori** > *Tekstualna poruka*, *Multimedija*, *Automatska poruka* ili *Zvučna poruka*.

Da biste na e-adresu poslali tekstualnu poruku, unesite e-adresu u polje *Prima:*.

Listajte prema dolje i napišite poruku u polje *Poruka:*. Pogledajte Pisanje teksta na str. 29.

Ako želite promijeniti vrstu poruke za odgovor, odaberite **Opcije** > *Promijeni vrstu poruke*.

4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku.

■ SIM poruke

SIM poruke su tekstualne poruke spremljene na vašoj SIM kartici. Te poruke možete kopirati ili premjestiti u memoriju telefona, ali ne i obrnuto. Primljene poruke spremaju se u memoriju telefona.

Da biste pročitali SIM poruku, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Opcije** > **SIM poruke**.

■ Multimedijске poruke



Napomena: Multimedijске poruke mogu primiti i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu multimedijских poruka obratite se svojem mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga. Pogledajte Multimedijска poruka na str. 50.

Multimedijска poruka može sadržavati tekst, zvuk, slike, videoisječke, posjetnicu i kalendarsku bilješku. Ako je poruka prevelika, telefon je možda neće moći primiti. Neke mreže omogućuju primanje SMS poruka koje sadrže internetsku adresu na kojoj možete pogledati primljenu MMS poruku.

Multimedijске poruke podržavaju sljedeće formate:

- Slika: JPEG, GIF, animirani GIF i WBMP
- Zvuk: AMR zvuk
- Videoisječak: .3gp format s H.263 ili MPEG video (QCIF razlučivost) te WB ili AMR zvuk
- Ostalo: vCard (posjetnica) i vCalendar (kalendarska bilješka)

Telefon možda neće podržavati sve varijacije formata datoteka.

MMS poruke možete primiti za vrijeme poziva, kad je aktivan neki Java program te dok pretražujete internet putem WCDMA podatkovne veze.

Pisanje i slanje multimedijских poruka

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

1. Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Nova poruka** > **Multimedija**.
2. Upišite poruku.

Telefon podržava multimedijske poruke sastavljene od više stranica (slajdova). Poruka može sadržavati privitak u obliku kalendarske bilješke i posjetnice. Svaki slajd može sadržavati tekst, jednu sliku i jedan zvučni isječak ili tekst i videoisječak. Da biste u poruku umetnuli slajd, odaberite **Novi**; ili odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Dijapozitiv**.

Da biste u poruku umetnuli datoteku, odaberite **Umetni** ili **Opcije** > **Umetni**.

Slike i videoisječke možete preuzeti iz izbornika **Galerija** ili izravno iz tražila. U tom slučaju odaberite **Opcije** > **Umetni** > **Nova slika** ili **Novi video isječak**.

3. Da biste prije slanja pregledali cijelu poruku, odaberite **Opcije** > **Pogledaj**.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku. Pogledajte Slanje poruke na str. 35.
5. Upišite broj telefona primatelja u polje **Prima**:. Da biste broj telefona preuzeli iz izbornika **Kontakti**, odaberite **Dodaj** > **Kontakt**. Za slanje poruke većem broju primatelja dodajte svaki kontakt pojedinačno. Za slanje poruke osobama u skupini odaberite **Skupina kontakta** i željenu skupinu. Da biste preuzeli kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite **Dodaj** > **Posljednji kontakti**.

Slanje poruke

Neke slike, glazbu (uključujući melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Kad napišete poruku i želite je poslati, odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku. Telefon sprema poruku u mapi **Izlazne** i slanje započinje. Ako odaberete **Spremanje posl. poruka** > **Da**, poslana poruka bit će spremljena u mapu **Poslane stavke**. Pogledajte Opće na str. 49.



Napomena: Dok telefon šalje poruku, na zaslonu se prikazuje animirana oznaka 📬. To je znak da je poruka s vašeg uređaja poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš uređaj. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.

Slanje multimedijских poruka traje nešto dulje od slanja tekstualnih poruka. Tijekom slanja poruke možete koristiti ostale funkcije telefona. Ako tijekom slanja poruke dođe do prekida, telefon će poruku pokušati poslati još nekoliko puta. Ako ti pokušaji ne uspiju, poruka će ostati u mapi **Izlazne**. Pokušajte je ponovo poslati kasnije.

Otkazivanje slanja poruke

Kad telefon sprema poruku u mapu **Izlazne**, prikazuje se **Šaljem poruku** ili **Šaljem poruke**. Želite li otkazati slanje poruke, odaberite **Poništi**.

Da biste otkazali slanje multimedijских poruka, u mapi **Izlazne** dođite do željene poruke i odaberite **Opcije** > **Poništi slanje**.

Čitanje i odgovaranje na MMS poruke



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Kad primite novu multimedijšku poruku, prikazat će se **Multimedijška poruka primljena** ili broj novih poruka s tekstom **Poruka primljeno**:

1. Da biste je pročitali, odaberite **Prikaži**. Želite li je naknadno pregledati, odaberite **Izađi**.

Da biste poruku pročitali kasnije, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Ulazni spremnik**. Dođite do poruke koju želite pogledati i odaberite je. Ako u mapi **Ulazni spremnik** imate nepročitane poruke, prikazat će se oznaka 📬.

2. Ako primljena poruka sadrži prezentaciju, pritisnite **Reprod.** za pregledavanje.

Da biste pogledali datoteke u prezentaciji ili privicima, odaberite **Opcije** > **Objekti** ili **Privici**.

3. Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstualna poruka*, *Multimedija*, *Automatska poruka* ili *Zvučna poruka*. Napišite odgovor na poruku.
Ako želite promijeniti vrstu poruke za odgovor, odaberite **Opcije** > *Promijeni vrstu poruke*. Nova vrsta poruke možda neće podržavati sav sadržaj koji ste dodali.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku.
Pogledajte Slanje poruke na str. 35.

■ Memorija je puna

Kad primite poruku, a memorija je puna, prikazat će se *Memorija puna. Nije moguće primiti poruke*. Da biste najprije izbrisali stare poruke, odaberite **U redu** > **Da** i mapu. Dodite do željene poruke i pritisnite **Briši**. Ako su označene jedna ili više poruka, pritisnite **Označi**. Označite sve poruke koje želite izbrisati i potom odaberite **Opcije** > *Brisati označene*.
Da biste oslobodili nešto prostora u memoriji, izbrišite fotografije, melodije zvona i druge podatke iz memorije telefona.

■ Mape

Primljene poruke telefon sprema u mapu *Ulazni spremnik*.
Poruke koje još nisu poslane spremljene su u mapu *Izlazne*.
Da biste konfigurirali telefon da poslane poruke sprema u mapu *Poslane stavke*, pogledajte *Spremanje posl. poruka* u odjeljku Opće na str. 49.
Da biste poruku koju pišete i koju namjeravate poslati kasnije spremili u mapu *Nacrti*, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nacrti*.
Poruke možete premjestiti u mapu *Spremljene stavke*. Da biste organizirali podmape *Spremljene stavke*, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremljene stavke* > *Spremljene poruke* ili mapu koju ste sami dodali. Da biste dodali novu mapu za poruke, odaberite **Opcije** > *Dodaj mapu*. Da biste izbrisali ili preimenovali mapu, dodite do željene mape i odaberite **Opcije** > *Briši mapu* ili *Preimenuj mapu*.
Vaš telefon ima predloške. Za stvaranje novog predloška spremite ili kopirajte poruku kao predložak. Da biste pristupili popisu predložaka, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremljene stavke* > *Predlošci*.

■ Automatske poruke

Automatske se poruke prikazuju odmah po primitku. Automatske se poruke ne spremaju automatski.

Pisanje automatskih poruka

Odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Nova poruka](#) > [Automatska poruka](#). Upišite broj telefona primatelja u polje [Prima](#):. Napišite poruku u polje [Poruka](#):. Duljina automatske poruke ograničena je na 70 znakova. Za slanje poruke odaberite [Šalji](#).

Primanje automatskih poruka

Primljena automatska poruka označena je tekстом [Poruka](#): i par riječi s početka poruke. Da biste je pročitali, odaberite [Čitaj](#). Da biste iz tekuće poruke izdvojili brojeve telefona, adrese e-pošte i web-stranice, odaberite [Opcije](#) > [Rabi detalj](#).

■ Zvučne poruke

Uz ovaj izbornik koristite uslugu razmjene multimedijских poruka da biste sastavili poruku i poslali je na odgovarajući način. Prije uporabe zvučnih poruka mora biti aktivirana usluga razmjene multimedijских poruka.

Stvaranje zvučne poruke

1. Odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Nova poruka](#) > [Zvučna poruka](#). Otvara se snimač. Da biste koristili snimač, pogledajte Snimač glasa na str. 86.
2. Da biste pregledali dostupne opcije, odaberite [Opcije](#).
3. Upišite broj telefona primatelja u polje [Prima](#):. Da biste broj telefona preuzeli iz izbornika [Kontakti](#), odaberite [Dodaj](#) > [Kontakt](#). Za slanje poruke većem broju primatelja dodajte svaki kontakt pojedinačno. Za slanje poruke osobama u skupini odaberite [Skupina kontakta](#) i željenu skupinu. Da biste preuzeli kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite [Dodaj](#) > [Posljednji kontakti](#).
4. Za slanje poruke odaberite [Šalji](#).

Primanje zvučnih poruka

Kad primite zvučnu poruku, prikazat će se broj poruka i tekst [Poruka primljena](#): Da biste otvorili poruku, odaberite [Reprod.](#); ako primite više poruka, odaberite [Prikaži](#) > [Reprod.](#) Da biste poruku preslušali kasnije, odaberite [Izadi](#). Odaberite [Opcije](#) za pregled dostupnih opcija.

■ Trenutačne poruke



Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna u vašem proizvodu zbog pretplate koju imate .

Trenutačne poruke (IM) (usluga mreže) predstavljaju način slanja kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka koje se isporučuju umreženim korisnicima preko TCP/IP protokola.

Za korištenje pogodnosti trenutačnih poruka najprije se kod mrežnog operatera morate pretplatiti na tu uslugu. Za informacije o dostupnosti, plaćanju i pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga od kojeg ćete također dobiti jedinstveni ID, lozinku i postavke.

Dodatne informacije o definiranju potrebnih postavki za uslugu razmjene trenutačnih poruka pronaći ćete pod [Postavke veze](#) u odjeljku [Pristup izborniku za razmjenu trenutačnih poruka](#) na str. 39. Ikone i tekst na zaslonu mogu varirati ovisno o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Dok ste povezani s uslugom razmjene trenutačnih poruka možete koristiti druge funkcije telefona, a razmjena trenutačnih poruka bit će aktivna u pozadini. Aktivna razmjena trenutačnih poruka može, ovisno o mreži, brže isprazniti bateriju telefona, pa ćete ga onda možda trebati priključiti na punjač.

Pristup izborniku za razmjenu trenutačnih poruka

Za pristup izborniku [Chat](#) dok niste na mreži odaberite [Izbornik](#) > [Chat](#). Ako je dostupno više skupova postavki veze za razmjenu trenutačnih poruka, odaberite željeni skup. Ako je definiran samo jedan skup, taj će skup biti automatski odabran.

Prikazane su ove opcije:

Prijava – za povezivanje s uslugom razmjene trenutačnih poruka. Za konfiguriranje telefona da se pri svakom uključivanju automatski spoji na uslugu razmjene trenutačnih poruka odaberite **Izbornik** > **Chat**, spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite **Postavke** > **Automatska prijava** > **Pri pokretanju telefona**.

Spremljeni razgovori – za pregled, brisanje ili preimenovanje razgovora koje ste spremili tijekom sesije razmjene trenutačnih poruka.

Postavke veze – za izmjenu postavki potrebnih za razmjenu poruka i veze za podatke o dostupnosti.

Povezivanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka

Za spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka pristupite izborniku **Chat**, odaberite željenu uslugu razmjene (ako je potrebno) i odaberite **Prijava**. Kad telefon uspješno uspostavi vezu, na zaslonu će se prikazati poruka **Prijavljen**.

Da biste se odspojili s usluge razmjene trenutačnih poruka, odaberite **Odjava**.

Započinjanje razgovora razmjenom trenutačnih poruka

Otvorite izbornik **Chat** i spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka. Razgovor možete započeti na različite načine:

Odaberite **Razgovori**. Prikazan je popis novih i pročitanih poruka u sesiji ili pozivnica na razmjenu trenutačnih poruka tijekom aktivnog razgovora. Dodite do poruke ili pozivnice i odaberite **Otvori**.

 označava nove, a  pročitane trenutačne poruke.

 označava nove, a  pročitane skupne poruke.

 označava pozivnice.

Ikone i tekst na zaslonu mogu varirati ovisno o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Odaberite **Chat kontakti**. Prikazani su kontakti dodani popisu. Dodite do kontakta s kojim biste željeli razmjenjivati trenutačne poruke i odaberite **Chat** ili, ako je  prikazan pored novog kontakta, odaberite **Otvori**.

 označava kontakt koji je umrežen, a  izvanmrežni kontakt u memoriji za kontakte u telefonu.

 označava kontakt koji je blokiran. Pogledajte Blokiranje i deblokiranje poruka na str. 43.

 označava da ste od kontakta primili novu poruku.

Kontakte možete dodati na popis. Pogledajte Kontakti za razmjenu trenutačnih poruka na str. 43.

Odaberite [Skupine](#) > [Javni kanal](#) (zatamnjeno ako mreža ne podržava skupine). Prikazat će se popis oznaka za javne skupine koji ste dobili od mrežnog operatora odnosno davatelja usluga. Da biste započeli razgovor, dođite do određene skupine i odaberite [Priklij. se](#). Unesite zaslonsko ime koje želite koristiti kao nadimak tijekom razgovora. Skupni razgovor možete započeti onoga trenutka kad mu se priključite. Možete stvoriti i privatnu skupinu. Pogledajte Skupine na str. 43.

Odaberite [Traženje](#) > [Korisnici](#) ili [Skupine](#) da biste druge korisnike razmjene trenutačnih poruka ili javne skupine na mreži pronašli prema broju telefona, zaslonskom imenu, adresi e-pošte ili imenu. Ako odaberete [Skupine](#), možete tražiti skupinu po članu skupine ili po njenu nazivu, temi ili ID-u.

Da biste, nakon pronalaska željenog korisnika ili skupine, započeli razgovor, odaberite [Opcije](#) > [Chat](#) ili [Priklij. se skupini](#).

Započnite razgovor iz Kontakata. Pogledajte Pregled pretplaćenih imena na str. 57.

Pozivnica na razmjenu trenutačnih poruka

Kada se spojite na uslugu razmjene trenutačnih poruka i primite novu pozivnicu dok je telefon u stanju čekanja, na zaslonu će se prikazati poruka [Primljena nova pozivnica](#). Da biste je pročitali, odaberite [Čitaj](#). Ako primite više pozivnica, dođite do željene pozivnice i odaberite [Otvori](#).

Da biste se pridružili razgovoru privatne skupine, odaberite [Prihvati](#). Unesite zaslonsko ime koje želite koristiti kao nadimak tijekom razgovora.

Da biste odbili ili izbrisali pozivnicu, odaberite [Opcije](#) > [Odbaci](#) ili [Briši](#). Možete napisati objašnjenje za odbijanje.

Čitanje primljene trenutačne poruke

Ako ste spojeni na uslugu razmjene trenutačnih poruka, telefon se nalazi u stanju čekanja, a vi primite novu trenutačnu poruku koja nije dio aktivnog razgovora, na zaslonu će se prikazati [Nova trenutna poruka](#). Da biste je pročitali, odaberite **Čitaj**.

Ako primite nekoliko poruka, na zaslonu će se prikazati broj poruka i tekst [Novih trenutnih poruka](#). Odaberite **Čitaj**, dodite do poruke i odaberite **Otvori**.

Nove poruke primljene tijekom aktivnog razgovora nalaze se u [Chat > Razgovori](#). Ako primite poruku od nekoga tko nije naveden u vašim [Chat kontakti](#), bit će prikazan ID pošiljatelja. Ako se pošiljatelj nalazi u memoriji telefona i telefon ga prepozna, prikazat će ime te osobe. Želite li spremiti novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefona, odaberite [Opcije > Spremi kontakt](#).

Pridruživanje razgovoru putem trenutačnih poruka

Pridružite se razgovoru ili ga započnite tako da odaberete **Piši** ili počnite pisati.



Savjet: Ako tijekom razgovora primite novu poruku od osobe koja ne sudjeluje u trenutačnom razgovoru, na zaslonu će se prikazati , a telefon će se oglasiti tonom upozorenja.

Napišite poruku. Da biste poslali poruku, odaberite **Šalji** ili pritisnite pozivnu tipku. Poruka će ostati na zaslonu, a odgovor će biti prikazan ispod vaše poruke.

Uređivanje statusa dostupnosti

1. Otvorite izbornik [Chat](#) i spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka.
2. Za pregled i izmjenu podataka o vlastitoj dostupnosti ili zaslonskog imena odaberite [Postavke](#).
3. Da biste svim drugim korisnicima usluge razmjene trenutačnih poruka dopustili da vas vide dok ste na mreži, odaberite [Raspoloživost > Raspoloživ za sve](#).

Da biste samo onim kontaktima koje imate na popisu kontakata za trenutačne poruke dopustili da vas vide dok ste na mreži, odaberite [Raspoloživost](#) > [Raspoloživ za kontakte](#).

Da bi izgledalo kao da niste na mreži, odaberite [Raspoloživost](#) > [Izgled offline](#).

Kada ste spojeni na uslugu razmjene trenutačnih poruka, oznaka  pokazuje da ste na mreži, a oznaka  da ste za druge izvan mreže.

Kontakti za razmjenu trenutačnih poruka

Da biste dodali kontakte na popis kontakata za razmjenu trenutačnih poruka, učinite sljedeće:

1. Spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite [Chat kontakti](#).
2. Odaberite [Opcije](#) > [Dodaj kontakt](#) ili, ako nemate dodanih kontakata, pritisnite [Dodaj](#). Odaberite [Unesi ID ručno](#), [Traženje sa servera](#), [Kopiraj s poslužitelja](#) ili [Pomoću broja mobitela](#). Telefon potvrđuje uspješno dodavanje kontakta.
3. Da biste započeli razgovor, dođite do određenog kontakta i odaberite [Chat](#).

Blokiranje i deblokiranje poruka

Želite li blokirati poruke, spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite [Razgovori](#) > [Chat kontakti](#) ili se pridružite odnosno započnite razgovor. Dođite do kontakta čije dolazne poruke želite blokirati, odaberite [Opcije](#) > [Blokiraj kontakt](#) > [U redu](#).

Da biste deblokirali poruke, spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite [Popis blokiranih](#). Dođite do kontakta čije poruke želite deblokirati i odaberite [Deblokir](#).

Poruke možete deblokirati i s popisa kontakata.

Skupine

Možete stvoriti vlastite privatne skupine za razmjenu trenutačnih poruka ili koristiti javne skupine koje nudi davatelj usluga. Privatne skupine postoje isključivo tijekom razmjene trenutačnih poruka. Skupine

su spremljene na poslužitelju davatelja usluga. Ako poslužitelj na koji ste prijavljeni ne podržava usluge skupine, svi će izbornici vezani za skupine biti zatamnjeni.

Javne skupine

Možete označiti javne skupine s popisa kakvi se katkad nalaze u ponudi davatelja usluga. Spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite [Skupine](#) > [Javni kanal](#). Dođite do skupine s kojom želite razgovarati i odaberite [Priklij. se](#). Ako niste član skupine, upišite zaslonsko ime koje će vam služiti kao nadimak u toj skupini. Želite li skupinu izbrisati s popisa, odaberite [Opcije](#) > [Izbriši skupinu](#).

Da biste potražili skupinu, odaberite [Skupine](#) > [Traži skupine](#). Skupinu možete tražiti po članu skupine ili po njenu nazivu, temi ili ID-u.

Stvaranje privatne skupine

Spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite [Skupine](#) > [Stvori skupinu](#). Unesite naziv skupine i zaslonsko ime koje želite koristiti. Na popisu kontakata označite članove privatne skupine i napišite pozivnicu.

■ Program za e-poštu

Program za e-poštu koristi paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže) da bi omogućio pristup vašem korisničkom računu za e-poštu preko telefona kada niste u uredu ili kod kuće. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS e-pošte. Da biste koristili funkciju za e-poštu na svojem telefonu, potreban vam je kompatibilan sustav za e-poštu.

Telefon vam omogućuje pisanje, slanje i čitanje poruka e-pošte. E-poštu možete također spremati i brisati na kompatibilnom računalu. Telefon podržava POP3 i IMAP4 poslužitelje za e-poštu.

Prije slanja i preuzimanja poruka e-pošte učinite sljedeće:

- Otvorite novi korisnički račun za e-poštu ili koristite postojeći. Za dostupnost vašeg korisničkog računa za e-poštu obratite se svojem davatelju usluga e-pošte.
- Provjerite svoje postavke e-pošte kod svog mrežnog operatora ili davatelja usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte Usluga postavki

konfiguracije na str. 10. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Za uključivanje postavki e-pošte odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Poruke e-pošte**. Pogledajte E-pošta na str. 51.

Ovaj program ne podržava tonove tipkovnice.

Čarobnjak za postavke

Čarobnjak za postavke pokreće se automatski ako postavke e-pošte nisu definirane u telefonu. Da biste ručno unijeli postavke, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **E-mail** > **Opcije** > **Upravljanje računima** > **Opcije** > **Novi**.

Opcije **Upravljanje računima** omogućuju vam dodavanje, brisanje i promjenu postavki e-pošte. Uvjerite se da ste definirali ispravnu željenu pristupnu točku za svog operatora. Pogledajte Konfiguracija na str. 75. Programu za e-poštu potrebna je internetska pristupna točka bez proxyja. WAP pristupne točke obično uključuju proxy i ne rade bez programa za e-poštu.

Pisanje i slanje e-pošte

Poruku e-pošte možete pisati prije spajanja na uslugu e-pošte ili se možete najprije spojiti, a potom napisati i poslati poruku e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **E-mail** > **Nova por. e-pošte**.
2. Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite poslati e-poštu.
3. Unesite primateljevu adresu e-pošte.
4. Upišite predmet e- pošte.
5. Upišite poruku e-pošte. Pogledajte Pisanje teksta na str. 29.

Da biste poruci e-pošte priložili datoteku, odaberite **Opcije** > **Dodaj datoteku** i datoteku iz izbornika **Galerija**.

6. Želite li poruku e-pošte poslati odmah, odaberite **Šalji** > **Pošalji odmah**.

Da biste e-poštu spremili u mapu [Izlazni spremnik](#) za naknadno slanje, odaberite [Šalji](#) > [Pošalji kasnije](#).

Želite li izmijeniti ili kasnije nastaviti s pisanjem e-pošte, odaberite [Opcije](#) > [Spremi kao skicu](#). E-pošta bit će spremljena u [Izlazni spremnici](#) > [Skice](#).

Da biste poruku e-pošte kasnije poslali, odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [E-mail](#) > [Opcije](#) > [Pošalji odmah](#) ili [Pošalji i provjeri e-poštu](#).

Preuzimanje e-pošte

1. Da biste preuzeli poruke e-pošte koje su poslone na vaš račun e-pošte, odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [E-mail](#) > [Provj. novu e-poštu](#).

Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite preuzeti e-poštu.

Program za e-poštu najprije preuzima samo zaglavlja poruka e-pošte.

2. Odaberite [Natrag](#).
3. Da biste preuzeli cijelu poruku e-pošte, odaberite [Ulazni spremnici](#), naziv računa, novu poruku te odaberite [Preuzmi](#).

Da biste preuzeli nove poruke e-pošte i poslali e-poštu koju ste spremili u mapu [Izlazni spremnik](#), odaberite [Opcije](#) > [Pošalji i provjeri e-poštu](#).

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [E-mail](#) > [Ulazni spremnici](#), naziv računa i željenu poruku.
2. Za vrijeme čitanja poruke odaberite [Opcije](#) i pregledajte dostupne opcije.
3. Želite li odgovoriti na e-poštu, odaberite [Odgovori](#) > [Izvorni tekst](#) ili [Prazna poruka](#). Da biste odgovorili većem broju primatelja, odaberite

Opcije > *Odgovori svima*. Potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet, a zatim napišite odgovor.

4. Da biste poslali poruku, odaberite **Šalji** > *Pošalji odmah*.

Mape za e-poštu

Telefon sprema e-poštu koju ste preuzeli sa svojeg korisničkog računa za e-poštu u mapu *Ulazni spremnici*. Mapa *Ulazni spremnici* sadrži sljedeće mape: "Naziv računa" za dolaznu poruku e-pošte, *Arhiv* za arhiviranje e-pošte, *Prilagođeni 1–Prilagođeni 3* za sortiranje poruka e-pošte, *Bezvrijedna pošta* u koju se spremaju neželjene poruke e-pošte, *Skice* za spremanje nedovršenih poruka e-pošte, *Izlazni spremnik* za spremanje poruka e-pošte koje još nisu poslane i *Poslane stavke* za spremanje e-pošte koja je poslana.

Da biste upravljali mapama i datotekama te sadržajem poruka e-pošte, odaberite **Opcije** za pregled dostupnih opcija svake mape.

Filtar za neželjenu poštu

Program za e-poštu omogućuje aktiviranje ugrađenog filtra za neželjenu poštu. Da biste aktivirali i definirali taj filtar, odaberite **Opcije** > *Filter za neželjenu poštu* > *Postavke* na glavnom neaktivnom zaslonu e-pošte. Filtar za neželjenu poštu omogućuje korisniku stavljanje određenih pošiljatelja na crnu ili bijelu listu. Poruke pošiljatelja koji se nalaze na crnoj listi filtriraju se u datoteku *Bezvrijedna pošta*. Poruke pošiljatelja koji se nalaze na bijeloj listi ili nepoznatih pošiljatelja preuzimaju se u ulazni spremnik računa. Da biste pošiljatelja dodali na crnu listu, odaberite poruku e-pošte u mapi *Ulazni spremnici* i **Opcije** > *Dodaj na crnu listu*.

■ Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Za dodatne pojedinosti, kao i za broj spremnika glasovnih poruka, obratite se svom davatelju usluga.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Glasovne poruke* > *Slušati glasovne poruke*. Da biste unijeli,

potražili ili izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite [Broj sprem. glas. poruka](#).

Ako to vaša mreža omogućuje, oznaka  pokazuje nove glasovne poruke. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka odaberite [Slušaj](#).

■ Videoporuke

Spremnik videoporuka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Za dodatne pojedinosti, kao i za broj spremnika videoporuka, obratite se svom davatelju usluga.

Da biste nazvali svoj spremnik videoporuka, odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Video poruke](#) > [Pregled video poruka](#). Da biste unijeli, potražili ili izmijenili broj spremnika videoporuka, odaberite [Broj video spremnika](#).

Ako to vaša mreža omogućuje, oznaka  pokazuje nove videoporuke. Za pozivanje broja svojeg spremnika videoporuka odaberite [Video poruke](#).

■ Infoporuke

Putem usluge mreže [Info poruke](#) možete od svog davatelja usluga primati poruke različitih sadržaja. Pojedinosti o dostupnosti, temama i njihovim brojčanim oznakama možete doznati od svog davatelja usluga.

■ Naredbe za usluge

Odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Naredbe usluge](#). Upišite i svom davatelju usluga pošaljite zahtjeve za uslugama (poznate i kao USSD naredbe), kao što su naredbe za uključivanje usluga mreže.

■ Brisanje poruka

Da biste izbrisali jednu po jednu poruku iz mape, odaberite [Izbornik](#) > [Poruke](#) > [Brisanje poruka](#) > [Pojedinačno](#) te mapu iz koje želite izbrisati poruke. Dodajte do željene poruke i pritisnite [Briši](#). Ako su označene jedna ili više poruka, pritisnite [Označi](#). Označite sve poruke koje želite izbrisati i potom odaberite [Opcije](#) > [Brisati označene](#).

Da biste izbrisali sve poruke iz mape, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Brisanje poruka** > **Mape** te mapu iz koje želite izbrisati poruke. Ovisno o mapi, telefon će vas pitati želite li izbrisati sve poruke. Za brisanje odaberite **Da**. U suprotnom, ako se u mapi nalaze nepročitane poruke ili poruke koje čekaju na slanje, telefon će vas upitati želite li ih zadržati. Da biste poruke zadržali odaberite **Da**.

Želite li izbrisati sve poruke iz svih mapa, odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Brisanje poruka** > **Sve poruke** > **Da**.

■ Postavke poruka

Opće

Opće postavke uobičajene su za tekstualne i multimedijske poruke.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Opće postavke** i zatim odaberite između sljedećih opcija:

Spremanje posl. poruka > **Da** – za konfiguriranje telefona da poslane poruke sprema u mapu **Poslane stavke**

Veličina slova – za odabir veličine fonta u porukama

Grafički smješci > **Da** – da biste konfigurirali telefon da znakovne smješke zamjenjuje grafičkim

Tekstualne poruke i SMS e-pošta

Postavkama tekstualnih poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja poruka.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Postavke poruka** > **Tekstualne poruke** i potom jednu od sljedećih opcija:

Izvešća o isporuci > **Da** – za zahtjev mreži da vam šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže)

Središta za poruke > **Dodaj središte** – za postavljanje telefonskog broja i naziva središta za poruke, koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj dobit ćete od svog davatelja usluga. Ako odaberete **SIM središte za poruke**, možete vidjeti informaciju o SIM središtu za razmjenu poruka.

Središte za por. u uporabi – za odabir središta za razmjenu poruka
Središta poruka e-pošte > Dodaj središte – za definiranje telefonskih brojeva i naziva središta za razmjenu e-pošte za slanje SMS e-pošte. Ako odaberete *SIM središte za e-poštu*, možete vidjeti informaciju o SIM središtu za razmjenu e-pošte.

Središte e-pošte u upor. – za odabir SMS središta za razmjenu e-pošte

Valjanost poruke – za određivanje vremena tijekom kojeg će mreža pokušavati poslati vaše poruke

Poruke poslane preko – za odabir oblika poruka za slanje: *Tekst*, *Pager* ili *Faks* (usluga mreže)

Rabi paket podataka > Da – za odabir GPRS ili WCDMA kao preferiranog SMS nositelja

Podrška slova > Cijeli – za odabir svih znakova u porukama za slanje u istom obliku u kojem su prikazani

Odg. preko istog središta > Da – za omogućavanje primatelju vaše poruke da vam odgovor šalje putem vašeg središta za poruke (usluga mreže)

Multimedijska poruka

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja MMS poruka.

Postavke konfiguracije za multimedijske poruke možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Odaberite *Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Multimedijske poruke* i zatim odaberite između sljedećih opcija:

Izvjешća o isporuci > Da – za zahtjev mreži da vam šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže)

Pretpostavlja temp. dijap. – da biste definirali zadano vrijeme između slajdova u multimedijskim porukama

Dopusti multim. prijem – za primanje ili blokiranje multimedijskih poruka odaberite *Da* ili *Ne*. Odaberete li *U domaćoj mreži*, multimedijske

poruke nećete moći primati kada se nalazite izvan te mreže. Zadana postavka za uslugu razmjene multimedijских poruka obično je *U domaćoj mreži*.

Dolazna multim. poruka – da biste omogućili prijem multimedijских poruka automatski, ručno nakon zahtjeva ili da biste odbili prijem. Ova postavka nije prikazana ako je opcija *Dopusti multim. prijem* postavljena na *Ne*.

Dopusti oglase – da biste primili ili odbili oglase. Ova postavka nije prikazana ako je opcija *Dopusti multim. prijem* postavljena na *Ne* ili ako je *Dolazna multim. poruka* postavljena na *Baciti*.

Postavke konfiguracije > *Konfiguracija* – prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju multimedijске poruke. Odaberite davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfiguracija* za multimedijске poruke. Odaberite *Račun* i račun za uslugu razmjene multimedijских poruka koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

E-pošta

Postavkama određujete način slanja, primanja i pregledavanja poruka e-pošte.

Postavke konfiguracije programa za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Da biste uključili postavke programa za e-poštu, odaberite *Izbornik* > *Poruke* > *Postavke poruka* > *Poruke e-pošte*, a zatim između sljedećih opcija:

Konfiguracija – odaberite skup postavki koji želite uključiti.

Račun – odaberite račun koji ste dobili od davatelja usluga

Moje ime – unesite svoje ime ili nadimak.

Adresa e-pošte – unesite svoju adresu e-pošte

Uključi potpis – možete definirati potpis koji će automatski biti dodan na kraj poruka e-pošte koje ste napisali

Odgovor na adresu – unesite adresu e-pošte na koju želite primati odgovore

SMTP korisničko ime – unesite ime koje želite koristiti u odlaznim porukama e-pošte.

SMTP lozinka – unesite lozinku koju želite koristiti u odlaznim porukama e-pošte

Prikaz završnog prozora – odaberite **Da** da biste izvršili ručnu korisničku autentifikaciju za intranetske veze.

Vrsta posluž. za dol. poštu – odaberite *POP3* ili *IMAP4*, ovisno o vrsti sustava za e-poštu koji koristite. Ako su obje vrste podržane, odaberite *IMAP4*.

Postavke dolazne pošte – odaberite dostupne opcije za *POP3* ili *IMAP4*.

7. Kontakti



Imena i telefonske brojeve (Kontakti) možete spremati u memoriju telefona i u memoriju SIM kartice.

U memoriju u telefonu možete spremati kontakte s dodatnim pojedinostima, kao što su različiti telefonski brojevi i tekstualne stavke. Za ograničeni broj kontakata možete spremati i sliku ili videoisječak. Videoisječak spremljen s kontaktom možete koristiti kao melodiju zvona za taj kontakt.

U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem. Kontakti spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

■ Traženje kontakta

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Imena**. Listajte kroz popis kontakata ili upišite prvo slovo imena koje tražite.

■ Spremanje imena i telefonskih brojeva

Imena i brojevi telefona spremaju se u korištenu memoriju. Da biste spremili ime i broj telefona, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Imena** > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**. Unesite prezime, ime i broj telefona.

■ Spremanje brojeva i tekstualnih bilješki

U telefonsku memoriju za kontakte možete uz jedno ime spremati različite vrste telefonskih brojeva i kratkih tekstualnih stavki.

Prvi spremljeni broj smatrat će se osnovnim brojem, a prepoznat ćete ga po okviru oko oznake vrste broja (na primjer ). Kad iz Kontakata odaberete ime da biste, na primjer, uputili poziv, a pritom niste odabrali neki drugi broj, koristit će se osnovni broj.

1. Pazite da korištena memorija bude **Telefon** ili **Telefon i SIM**.
2. Dođite do kontakta kojem želite dodati novi broj ili tekstualnu stavku i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

3. Za dodavanje telefonskog broja odaberite **Broj** i vrstu broja.

Za dodavanje ostalih pojedinosti iz izbornika **Galerija** odaberite vrstu teksta, sliku ili videoisječak.

Da biste od poslužitelja svojeg davatelja usluga zatražili ID, odaberite **ID korisnika** > **Traženje** ako ste spojeni na uslugu podataka o dostupnosti. Pogledajte Podatak o mojoj dostupnosti na str. 55. Ako je pronađen samo jedan ID, on će biti automatski spremljen. U suprotnom, za spremanje ID-a odaberite **Opcije** > **Spremi**. Da biste utipkali ID, odaberite **Unesi ID ručno**. Unesite ID i odaberite **U redu** da biste ga spremlili.

Za izmjenu vrste broja pomaknite se do željenog broja i odaberite **Opcije** > **Promijeni vrstu**. Da biste postavili odabrani broj za zadani broj, odaberite **Pretpostav**.

4. Upišite broj ili tekstualnu stavku i odaberite **Spremi** da biste je spremlili.

■ Premještanje ili kopiranje kontakata

Kontakte i brojeve telefona možete kopirati iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto. U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem.

Da biste premjestili ili kopirali sve kontakte, odaberite **Izbornik** > **Kontak ti** > **Premjesti kontakte** ili **Kopiraj kontakte**.

Da biste premjestili ili kopirali kontakte pojedinačno, odaberite **Izbornik** > **Kontak ti** > **Imena**. Dođite do kontakta i odaberite **Opcije** > **Premjesti kontakt** ili **Kopiraj kontakt**.

Da biste premjestili ili kopirali označene kontakte, odaberite **Izbornik** > **Kontak ti** > **Imena**. Dođite do kontakta i odaberite **Opcije** > **Označi**. Zatim označite sve ostale kontakte i odaberite **Opcije** > **Premjesti označene** ili **Kopiraj označene**.

■ Izmjena pojedinosti o kontaktu

Potražite kontakt koji namjeravate izmijeniti, a zatim odaberite **Pojedin.** Da biste izmijenili ime, broj telefona, tekstualnu stavku ili promijenili sliku, odaberite **Opcije** > **Uredi**. Ne možete izmijeniti ID kada se on nalazi na popisu *Chat kontakti* ili *Pretplaćena imena*.

■ Brisanje kontakata

Da biste iz memorije telefona ili SIM kartice izbrisali sve kontakte i njima pridružene pojedinosti, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Izbriši sve kontakte** > **Iz memorije telefona** ili **Sa SIM kartice**. Potvrdite sigurnosnim kodom.

Da biste izbrisali kontakt, potražite željeni kontakt i odaberite **Opcije** > **Briši kontakt**.

Da biste izbrisali broj, tekstualnu stavku ili sliku pridruženu kontaktu, potražite kontakt i odaberite **Pojedin.** Dodite do željene pojedinosti i odaberite **Opcije** > **Briši** > **Briši broj**, **Briši detalj** ili **Briši sliku**. Brisanjem slike iz Kontakata nećete je izbrisati i iz izbornika *Galerija*.

■ Podatak o mojoj dostupnosti



Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna u vašem proizvodu zbog pretplate koju imate (usluga mreže).

Preko usluge podatka o dostupnosti (usluga mreže) možete dijeliti svoj status dostupnosti s drugim korisnicima koji imaju kompatibilan uređaj i pristup ovoj usluzi, primjerice, s obitelji, prijateljima i kolegama. Status dostupnosti sadrži vaše stanje dostupnosti, poruku o statusu i osobni logotip. Ostali korisnici koji imaju pristup ovoj usluzi i koji zatraže vaše podatke moći će vidjeti vaš status. Zatražena informacija prikazana je u *Pretplaćena imena* u izborniku *Kontakti*. Podatke koje želite obznaniti drugima možete prilagoditi te odrediti tko sve smije vidjeti vaš status.

Prije uporabe ove usluge morate se pretplatiti na nju kod mrežnog operatora. Za informacije o dostupnosti, troškovima i pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga od kojeg ćete također dobiti jedinstveni ID i lozinku te postavke za uslugu. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Dok ste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, možete koristiti druge funkcije telefona, a podatak o dostupnosti će biti aktivan u pozadini. Kada se odspojite od usluge, vaš će se status dostupnosti, ovisno o davatelju usluge, još određeno vrijeme prikazivati gledateljima.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Moja dostupnost** te između sljedećih opcija:

Spoji na usl. 'Moja dost.' ili *Isključi s usluge* – za spajanje (ili odspajanje) na uslugu.

Vidi moju dostupnost > *Osobna dostupnost* ili *Javna dostupnost* – za pregled statusa o dostupnosti

Uređivanje moje dostupn. > *Moja raspoloživost*, *Poruka o mojoj dostupn.*, *Logo moje dostupnosti* ili *Pokaži* – za promjenu statusa dostupnosti

Moji preglednici > *Trenutačni preglednici*, *Popis osobnih* ili *Popis blokiranih* – da biste vidjeli osobe koje su pretplaćene na podatak o vašoj dostupnosti ili su blokirane

Postavi > *Pokaži dostup. u priprav.*, *Sinkroniziraj s profilima*, *Vrsta veze* ili *Post. chata i moje dostup.*

■ Pretplaćena imena

Možete stvoriti popis kontakata čije podatke o statusu dostupnosti želite primati. Ove ćete podatke vidjeti samo ako su vam to dopustili kontakti ili mreža. Da biste pregledali imena na koja ste pretplaćeni listajte kroz kontakte ili koristite izbornik **Pretplaćena imena**.

Pazite da korištena memorija bude **Telefon** ili **Telefon i SIM**.

Da biste se spojili na uslugu podataka o dostupnosti, odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Moja dostupnost** > *Spoji na usl. 'Moja dost.'*

Dodavanje kontakata u pretplaćena imena

1. Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Pretplaćena imena**. Ako niste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, telefon će vas zapitati želite li se odmah spojiti na nju.

2. Ako na vašem popisu nema kontakata, odaberite **Dodaj**. U suprotnom odaberite **Opcije** > **Pretplati na novo**. Na zaslonu će se prikazati vaš popis kontakata.
3. Odaberite kontakt s popisa. Ako je uz kontakt spremljen i njegov ID, kontakt je dodan na popis pretplaćenih imena. Ako postoji više ID-a, odaberite jedan. Nakon što se pretplatite na kontakt, prikazat će se poruka **Pretplata aktivirana**.



Savjet: Da biste se pretplatili na kontakt s popisa **Kontakti**, potražite željeni kontakt i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > **Zahtjev za dostupnosti** > **Kao pretplatu**.

Ako želite samo vidjeti podatak o dostupnosti, ali ne i pretplatiti se na kontakt, odaberite **Zahtjev za dostupnosti** > **Samo jednom**.

Pregled pretplaćenih imena

Za pregled podataka o dostupnosti pogledajte odjeljak Traženje kontakta na str. 53.

1. Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Pretplaćena imena**.

Bit će prikazani podaci o statusu prvog kontakta na popisu pretplaćenih imena. Podaci koje osoba želi učiniti dostupnima drugima mogu uključivati tekst i ikonu.

 ,  ili  pokazuju da je osoba dostupna, nevidljiva drugima ili nedostupna.

 pokazuje da podatak o dostupnosti osobe nije dostupan.

2. Odaberite **Opcije** > **Vidi detalje** za pregled pojedinosti o odabranom kontaktu ili odaberite **Opcije** > **Pretplati na novo**, **Šalji poruku**, **Šalji posjetnicu** ili **Otkazi pretplatu**.

Otkazivanje pretplate na kontakt

Želite li otkazati pretplatu na kontakt s popisa **Kontakti**, odaberite kontakt, a potom i **Opcije** > **Otkazi pretplatu** > **U redu**.

Želite li otkazati pretplatu s izbornika **Pretplaćena imena**, pogledajte odjeljak Pregled pretplaćenih imena na str. 57.

■ Posjetnice

Kontakt-podatke o osobi možete u obliku posjetnice slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava vCard standard.

Da biste poslali posjetnicu, potražite kontakt čije informacije želite poslati i odaberite **Pojedin.** > **Opcije** > *Šalji posjetnicu* > *Preko multimedija*, *Preko tekstualne poruke*, *Preko infracrvene veze* ili *Preko Bluetooth uređaja*.

Kad primite posjetnicu, odaberite **Prikaži** > **Spremi** da biste je spremili u memoriju telefona. Za odbacivanje posjetnice odaberite **Izađi** > **Da**.

■ Postavke

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Postavke** i potom jednu od sljedećih opcija:

Memorija u uporabi – da biste odabrali memoriju SIM kartice ili telefona koju ćete koristiti za kontakte. Za ponovno biranje imena i brojeva iz obje memorije odaberite *Telefon i SIM*. U tom će se slučaju imena i brojevi spremati u memoriju telefona.

Pregled Imenika – da biste odabrali način na koji će biti prikazana imena i brojevi u izborniku *Kontakti*

Prikaz imena – da biste odabrali hoće li se najprije prikazati ime ili prezime kontakta

Veličina slova – za postavljanje veličine fonta za popis kontakata

Stanje memorije – da biste vidjeli količinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji

■ Skupine

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Skupine** da biste razvrstali imena i brojeve telefona spremljene u memoriji u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i sličicama skupine.

■ Brzo biranje

Želite li tipki za brzo biranje pridružiti broj telefona, odaberite **Izbornik** > *Kontakti* > *Brza biranja* i dođite do željene tipke za brzo biranje.

Odaberite **Dodijeli** ili, ako je broj već pridružen tipki, odaberite **Opcije** > *Promijeni*. Odaberite **Nađi** i kontakt koji želite pridružiti. Ako je funkcija *Brzo biranje* isključena, telefon će vas upitati želite li je uključiti.

Pogledajte i *Brzo biranje* u odjeljku Upućivanje poziva na str. 72.

Više o upućivanju poziva putem tipki za brzo biranje naći ćete u odjeljku Brzo biranje na str. 24.

■ Brojevi usluga i moji brojevi

Odaberite **Izbornik** > *Kontakti* i potom jednu od sljedećih opcija:

Brojevi usluga – da biste uputili poziv na brojeve usluga vašeg davatelja, pod uvjetom da se nalaze na vašoj SIM kartici (usluga mreže).

Moji brojevi – da biste pregledali brojeve pridružene vašoj SIM kartici.

Ova se opcija prikazuje samo ako na SIM kartici postoje takvi brojevi.

8. Popis poziva



Za pregled popisa zadnjih poziva odaberite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Propušteni pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Da biste pogledali zadnje neodgovorene i primljene pozive te birane brojeve, odaberite **Zapisnik poziva**. Da biste pogledali kontakte kojima ste nedavno poslali poruke, odaberite **Primatelj poruke**.

Da biste vidjeli približne informacije o komunikaciji u zadnje vrijeme, odaberite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Trajanje poziva**, **Brojilo pak. pod.** ili **Broj. veze pak. pod.**

Da biste vidjeli broj tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali i primili, pritisnite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Brojilo poruka**.



Napomena: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.



Napomena: Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadopuna usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

9. Postavke



■ Profili

Ovaj telefon sadrži nekoliko skupina postavki, koje se zajednički nazivaju profilima, koje možete prilagoditi raznim događajima i okolinama.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili** te željeni profil. Odaberite iz sljedećeg skupa opcija:

Uključi – za uključivanje odabranog profila

Prilagodi – za prilagodbu profila. Odaberite postavku koju želite izmijeniti i napravite željene izmjene.

Za izmjenu podataka o svojem statusu dostupnosti odaberite **Moja dostupnost** > **Moja raspoloživost** ili **Poruka o mojoj dostupn..** Izbornik **Moja dostupnost** dostupan je ako odaberete **Sinkroniziraj s profilima** > **Uključi**. Pogledajte Podatak o mojoj dostupnosti na str. 55.

Tempiraj – za uključivanje profila da bude aktivan do određenog vremena, ne dulje od 24 sata, i namještanje vremena. Po isteku namještenog vremena profil uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Način rada Izvanmrežno

Možete deaktivirati sve funkcionalnosti radiofrekvencije ali i dalje imati pristup izvanmrežnim igrama, kalendaru i telefonskim brojevima. Način rada Izvanmrežno koristite u okruženjima osjetljivima na radiosignale – u zrakoplovima ili bolnicama. Kad je način rada Izvanmrežno uključen, prikazuje se oznaka .

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili** > **Let** > **Uključi** ili **Prilagodi**.

Da biste deaktivirali način rada Izvanmrežno, odaberite drugi profil.

U načinu rada Izvanmrežno možete upućivati pozive na brojeve hitnih službi. Unesite broj hitne službe, pritisnite pozivnu tipku i odaberite **Da** kad se pojavi poruka **Izići iz profila let?** Telefon pokušava uputiti poziv na broj hitne službe.

Kad dovršite hitni poziv, telefon automatski prelazi u opći profil.

■ Teme

Teme sadrže mnoge elemente za prilagodbu vašeg telefona kao što su pozadinska slika, čuvar zaslona, sheme boja i melodija zvona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme** te jednu od sljedećih opcija:

Odaberi temu – za postavljanje teme u telefonu. Otvorit će se popis mapa u izborniku **Galerija**. Otvorite mapu **Teme** i odaberite temu.

Učitavanja tema – za otvaranje popisa veza za preuzimanje da biste preuzeli još tema.

■ Melodije

Možete promijeniti postavke odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Melodije** > **Dojava dolaznog poziva**, **Melodija zvona**, **Glasnoća zvona**, **Dojava vibracijom**, **Post. Pritisni za razgovor**, **Ton dojave poruke**, **Zvuk poruke chata**, **Tonovi tipkovnice** ili **Melodije upozorenja**. Iste postavke možete naći u izborniku **Profili**.

Da biste konfigurirali telefon da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj skupini pozivatelja, odaberite **Dojava za**. Otiđite do željene skupine pozivatelja ili opcije **Svi pozivi** i odaberite **Označi**.

■ Zaslon

Uz pomoć postavki zaslona možete prilagoditi prikaz zaslona svoga telefona.

Stanje čekanja

Uključivanje ili isključivanje aktivnog stanja čekanja iz stanja mirovanja

Da biste uključili aktivno stanje čekanja, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon** > **Postavke načina pripravn.** > **Aktivna pripravnost** > **Moja aktivna pripravnost**.

Da biste isključili aktivno stanje čekanja, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon** > **Postavke načina pripravn.** > **Aktivna pripravnost** > **Isključeno**.

Postavke stanja čekanja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon** > **Postavke načina pripravn.** i jednu od sljedećih opcija:

Aktivna pripravnost > **Moja aktivna pripravnost** – za prikaz aktivnog stanja čekanja. Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite između sljedećeg:

- **Prilagodi** – za promjenu sadržaja na zaslonu
- **Organiziraj** – za razvrstavanje sadržaja na zaslonu
- **Uključ. aktivne pripravn.** – za promjenu tipke za pristup navigacijskom načinu rada. Ista postavka nalazi se i na izborniku **Moje kratice**. Pogledajte Uključivanje aktivnog stanja čekanja na str. 65.

Pozadina – da biste konfigurirali telefon da se, dok je u stanju čekanja, na njemu prikazuje slika ili slajd kao pozadinska slika. Odaberite **Pozadine** > **Slika** ili **Serijska dijapozitiva**. Odaberite sliku ili slajd s izbornika **Galerija** te odaberite **Opcije** > **Postav u pozadinu**. Za preuzimanje više grafike odaberite **Učitavanje slika**.

Animac. kliznog poklopca – za konfiguriranje telefona da prikazuje animaciju prilikom otklapanja i zaklapanja telefona.

Boja slova u pripravnosti – za odabir boje za prikaz teksta na zaslonu u stanju čekanja

Ikone tipki kretanja – za definiranje ikona tipke za upravljanje koje se prikazuju u stanju čekanja

Logo operatera – da biste konfigurirali telefon da prikazuje ili skriva logotip operatera

Prikaz informacije o ćeliji > **Uključi** – za primanje informacija od mrežnog operatera, ovisno o korištenoj mreži (usluga mreže)

Čuvar zaslona

Da biste odabrali čuvar zaslona s izbornika **Galerija**, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon** > **Čuvar zaslona** > **Čuvari zaslona** > **Slika**, **Serijska dijapozitiva**, **Video isječak** ili **Otvaranje fotoaparata**. Za preuzimanje više čuvara zaslona odaberite **Učitavanje slika**. Da biste odabrali vrijeme nakon kojeg će se čuvar zaslona uključivati, odaberite **Čekanje**. Za uključivanje čuvara zaslona odaberite **Uključi**.

Ušteda energije

Da biste štedili energiju baterije, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zaslon* > *Ušteda energije*. Digitalni se sat prikazuje nakon što se neko vrijeme ne uporabi nijedna funkcija telefona.

Stanje uštede energije

Da biste štedili energiju baterije, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zaslon* > *Način spavanje*. Zaslon se potpuno isključuje nakon što određeno vrijeme niste koristili nijednu funkciju telefona.

Veličina slova

Da biste postavili veličinu slova za čitanje i pisanje poruka te pregled kontakata i web-stranica, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zaslon* > *Veličina slova*.

■ Vrijeme i datum

Da biste promijenili postavke vremena, vremenske zone i datuma, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Vrijeme i datum* > *Sat*, *Datum* ili *Auto. ažur. datum. i vrem.* (usluga mreže).

Kada putujete u drugu vremensku zonu, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Vrijeme i datum* > *Sat* > *Vremenska zona* i vremensku zonu mjesta gdje se nalazite u skladu s vremenskom razlikom u odnosu na vrijeme po Greenwichu (GMT) ili koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Vrijeme i datum postavljeni su prema vremenskoj zoni te omogućuju prikaz točnog vremena slanja primljenih tekstualnih ili multimedijских poruka. GMT - 5, na primjer, označava vremensku zonu za New York (SAD), 5 sati zapadno od Greenwicha u Londonu (UK).

■ Moji prečaci

Preko osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona.

Lijeva višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa za lijevu višenamjensku tipku, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Moje kratice* > *Lijeva izborna tipka*. Pogledajte i Stanje čekanja na str. 19.

Da biste aktivirali funkciju u stanju čekanja ako je lijeva višenamjenska tipka **Idi na**, odaberite **Idi na** i željenu funkciju na popisu osobnih prečaca. Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite između sljedećeg:

Biraj opcije – za dodavanje ili uklanjanje funkcije s popisa prečaca.

Dodite do željene funkcije i pritisnite **Označi** ili **Odznači**.

Organiziranje – za razmještanje funkcija na popisu osobnih prečaca. Dodite do funkcije koju želite premjestiti i odaberite **Premjesti**. Dodite do mjesta na koje želite premjestiti odabranu funkciju i pritisnite **U redu**.

Desna višenamjenska tipka

Da biste odabrali funkciju s popisa za desnu višenamjensku tipku, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Moje kratice* > *Desna izborna tipka*. Pogledajte i Stanje čekanja na str. 19.

Navigacijska tipka

Da biste odabrali funkcije prečaca za tipke za upravljanje, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Moje kratice* > *Tipka sa strelicama*. Dodite do željene tipke i odaberite **Promijeni** i funkciju s popisa. Za uklanjanje funkcije prečaca s tipke odaberite (*prazno*). Za ponovno dodjeljivanje funkcije tipki odaberite **Dodijeli**. Pogledajte Prečaci u stanju čekanja na str. 21.

Uključivanje aktivnog stanja čekanja

Da biste odabrali tipku za pristup navigacijskom načinu rada aktivnog stanja čekanja, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Moje kratice* > *Uključ. aktivne pripravn.* > *Tipka kretanja gore*, *Tipka kretanja dolje* ili *Tipke kretanja gore/dolje*.

Glasovne naredbe

Izgovaranjem glasovne naredbe možete uputiti poziv kontaktima i izvršiti određene funkcije telefona. Glasovne naredbe ovise o jeziku. Više o namještanju jezika pronaći ćete pod [Jezik glas. reprodukcije](#) u odjeljku Telefon na str. 73.

Glasovne naredbe su u pravilu aktivne. Odaberite [Izbornik](#) > [Postavke](#) > [Moje kratice](#) > [Glasovne naredbe](#) i mapu. Pronađite funkciju.  označava da je glasovna oznaka aktivirana. Za reprodukciju uključene glasovne naredbe odaberite [Reprod.](#) Više o uporabi glasovnih naredbi naći ćete u odjeljku Poboljšano glasovno biranje na str. 25.

Da biste upravljali glasovnim naredbama, dođite do funkcije telefona i odaberite jednu od sljedećih opcija:

[Uredi](#) ili [Ukloni](#) – da biste promijenili ili isključili glasovnu naredbu za odabranu funkciju. Kad uređujete tekst glasovne oznake, telefon je povezuje s novom virtualnom glasovnom oznakom.

[Dodati sve](#) ili [Ukloniti sve](#) – da biste uključili ili isključili glasovne naredbe za sve funkcije na popisu glasovnih naredbi. [Dodati sve](#) ili [Ukloniti sve](#) ne prikazuje se ako su aktivne ili neaktivne sve glasove naredbe.

Povezivanje

Telefon možete povezati s kompatibilnim uređajem pomoću infracrvene, Bluetooth bežične veze ili USB podatkovnog kabela (CA-53 ili DKU-2). Možete također definirati postavke za paketne podatkovne veze.

Bežična tehnologija Bluetooth

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće Bluetooth profile: hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile i serial port profile. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Značajke koje koriste tehnologiju Bluetooth ili rad takvih značajki u pozadini tijekom korištenja nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njezino trajanje.

Bluetooth tehnologija omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth uređajem na udaljenosti od najviše 10 metara. Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, telefon i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Bluetooth** i jednu od sljedećih opcija:

Bluetooth > **Uključi** ili **Isključi** – za uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth. Oznaka  označava aktivnu Bluetooth vezu. Kada prvi put uključite Bluetooth tehnologiju, od vas će biti zatraženo da telefonu nadjenete naziv. Imajte na umu da će taj naziv vidjeti i druge osobe – koristite jedinstveni i lako prepoznatljivi naziv.

Traži audio dod. opremu – da biste potražili kompatibilne Bluetooth audiouređaje. Odaberite uređaj koji želite priključiti na telefon.

Upareni uređaji – da biste potražili sve Bluetooth uređaje u radnom djelokrugu. Odaberite **Novo** za popis svih Bluetooth uređaja u radnom djelokrugu. Dodite do uređaja i odaberite **Upari**. Unesite Bluetooth zaporku uređaja da biste ga povezali (uparili) s telefonom. Ovu zaporku morate unijeti samo kada prvi put povezujete uređaj. Telefon će se na taj način povezati s uređajem i moći ćete započeti s prijenosom podataka.

Bežična Bluetooth veza

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Bluetooth**. Za provjeru trenutno aktivnih Bluetooth veza odaberite **Uključeni uređaji**. Za pregled popisa Bluetooth uređaja koji su trenutno upareni s telefonom odaberite **Upareni uređaji**.

Odaberite **Opcije** da biste pristupili raspoloživim opcijama, ovisno o statusu uređaja i Bluetooth veze. Odaberite *Spoji > Doznači kratko ime* ili *Auto. poveziv. bez autor.*

Bluetooth postavke

Da biste definirali način na koji će vaš telefon biti prikazan drugim Bluetooth uređajima, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth > Bluetooth postavke > Vidljivost mog telefona** ili **Ime mog telefona**.

Rad telefona u skrivenom načinu siguran je put kojim ćete izbjeći zlonamjerne programe.

Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni.

Ili isključite Bluetooth funkciju. To neće utjecati na druge funkcije telefona.

Infracrvena veza

Podatke možete slati ili primati s kompatibilnog telefona ili uređaja (npr. računala) putem infracrvenog (IC) priključka vašeg telefona. Za korištenje IC veze uređaj s kojim želite uspostaviti vezu mora biti IrDA kompatibilan.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u skupinu laserskih proizvoda klase 1.

Kada šaljete ili primete podatke, provjerite jesu li IC priključci prijamnika i odašiljača okrenuti jedan prema drugom te ima li između njih kakvih prepreka.

Ako na uređaju želite aktivirati IC priključak, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Infracrveno**.

Da biste isključili IC vezu, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Infracrveno**. Kada se na zaslonu prikaže poruka *Isključiti infracrveno?*, odaberite **Da**.

Ako prijenos ne započne do 2 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će se prekinuti i morat ćete je ponovo uspostaviti.

Oznaka IC veze

Kada oznaka  ne trepće, to je znak da je IC veza uključena i da je vaš telefon spreman za slanje odnosno primanje podataka infracrvenom vezom.

Ako oznaka  trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.

Paketna veza

WCDMA i GPRS (engl. General Packet Radio Service) su usluge mreže koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP). WCDMA i GPRS su nositelji podataka koji omogućuju bežični pristup podatkovnim mrežama poput Interneta.

EGPRS (Enhanced GPRS) sličan je GPRS-u, ali omogućuje brže veze. Za dodatne informacije o dostupnosti EGPRS-a i brzini prijenosa podataka obratite se svojem mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

Primjeri uporabe WCDMA ili (E)GPRS-a su MMS, streaming videosadržaja, pregledavanje interneta, e-pošta, udaljeni SyncML, preuzimanje Java programa i modemska veza.

Ako je kao nositelj podataka odabran GPRS, telefon koristi EGPRS umjesto GPRS-a, pod uvjetom da je ova usluga dostupna u mreži. Ne možete birati između EGPRS-a i GPRS-a, ali vam neki programi omogućuju da odaberete GPRS ili *GSM podaci* (engl. Circuit Switched Data, CSD).

Paketna podatkovna veza

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Paket podataka** > **Veza paketa podataka**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Uvijek na vezi da biste konfigurirali telefon da se pri uključivanju automatski registrira na paketnu podatkovnu mrežu. **G** ili **E** označavaju dostupnost usluge paketne veze.

Ako tijekom paketne podatkovne veze primite ili uputite poziv ili primite tekstualnu poruku, oznaka  ili  pokazuje da je veza privremeno prekinuta (na čekanju).

Po potrebi – za registriranje i uspostavljanje paketne podatkovne veze kad je zatreba program koji koristi paketnu vezu te za prekidanje veze kad izađete iz programa

Postavke paketne veze

Bežičnom Bluetooth vezom, infracrvenom vezom ili podatkovnim USB kabelom telefon možete povezati s kompatibilnim računalom i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje uspostavu paketne podatkovne veze.

Za definiranje postavki paketne podatkovne veze na računalu odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Paket podataka** > **Postavi paketa podataka** > **Aktivna pristupna točka** i uključite pristupnu točku koju želite koristiti. Odaberite **Uredi akt. prist. točku** > **Nadimak za prist. točku**, unesite naziv za izmjenu postavki pristupne točke i odaberite **U redu**. Odaberite **Pristup. točka pak. podat.**, unesite naziv pristupne točke (APN) da biste uspostavili vezu s mrežom, a zatim odaberite **U redu**.

Isto tako, postavke usluge paketnog prijenosa podataka (naziv pristupne točke) možete na svom računalu definirati pomoću programa Nokia Modem Options. Pogledajte Nokia PC Suite na str. 112. Ako ste postavke definirali i na računalu i na telefonu, koristit će se postavke s računala.

Prijenos podataka

Sinkronizirajte svoje podatke iz kalendara, kontakte i bilješke s drugim kompatibilnim uređajem (na primjer, mobilnim telefonom), kompatibilnim stolnim računalom ili udaljenim internetskim poslužiteljem (usluga mreže).

Popis partnera

Da biste kopirali ili sinkronizirali podatke s telefona, naziv uređaja i postavke moraju se nalaziti na popisu partnera u kontaktima za prijenos. Ako primite podatke s drugog uređaja (primjerice, kompatibilnog mobilnog telefona), partner će automatski biti dodan na popis s

podacima o kontaktima iz drugog uređaja. [Sinkr. preko poslužit.](#) i [Sinkron. s računalom](#) izvorne su stavke na popisu.

Da biste na popis dodali novog partnera (na primjer novi uređaj), odaberite **Izbornik** > [Postavke](#) > [Povezivost](#) > [Prijenos podataka](#) > **Opcije** > [Dodaj kontakt za prijenos](#) > [Sinkronizacija s telefonom](#) ili [Kopiraj s telefona](#), a zatim unesite postavke prema vrsti prijensa.

Da biste uredili kopiju i sinkronizirali postavke, s popisa partnera odaberite kontakt, a zatim **Opcije** > [Uredi](#).

Da biste izbrisali partnera, s popisa partnera odaberite kontakt, a zatim **Opcije** > [Izbriši](#) i potvrdite [Izbrisati kontakt za prijenos?](#) Ne možete izbrisati [Sinkr. preko poslužit.](#) ili [Sinkron. s računalom](#).

Prijenos podataka pomoću kompatibilnog uređaja

Za sinkronizaciju se koristi bežična tehnologija Bluetooth ili infracrvena tehnologija. Drugi je uređaj u stanju čekanja.

Da biste započeli s prijenosom podataka, odaberite **Izbornik** > [Postavke](#) > [Povezivost](#) > [Prijenos podataka](#) i s popisa odaberite partnera za prijenos, osim [Sinkr. preko poslužit.](#) ili [Sinkron. s računalom](#). Odabrani podaci bit će kopirani ili sinkronizirani u skladu s postavkama. Za primanje podataka mora biti aktiviran i drugi uređaj.

Sinkronizacija s kompatibilnog osobnog računala

Prije nego sinkronizirate podatke iz kalendara, bilježni i kontakata s kompatibilnog osobnog računala, na računalo morate instalirati softver Nokia PC Suite. Za sinkronizaciju koristite bežičnu tehnologiju Bluetooth, infracrvenu tehnologiju ili USB podatkovni kabel i započnite sinkronizaciju s osobnog računala.

Sinkroniziranje s poslužitelja

Za korištenje udaljenog internetskog poslužitelja morate se pretplatiti na uslugu sinkronizacije. Za dodatne pojedinosti i postavke potrebne za ovu uslugu obratite se davatelju usluga. Postavke biste mogli primiti u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10 i Konfiguracija na str. 75.

Ako ste podatke spremili na udaljeni internetski poslužitelj, možete ih sinkronizirati pokretanjem sinkronizacije s vašeg telefona.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *Prijenos podataka* > *Sinkr. preko poslužit.* Ovisno o postavkama odaberite *Pokrećem sinkronizaciju* ili *Pokrećem kopiranje*.

Sinkronizacija koju obavljate prvi put ili nakon prekida može trajati do 30 minuta ako su i kontakti i kalendar puni.

USB podatkovni kabel

USB podatkovni kabel možete koristiti za prijenos podataka između memorijske kartice umetnute u telefon i kompatibilnog osobnog računala ili pisača koji podržavaju PictBridge. USB podatkovni kabel možete koristiti i s paketom Nokia PC Suite.

Da biste aktivirali memorijsku karticu za prijenos podataka ili ispis slika, spojite USB podatkovni kabel. Kada telefon prikaže poruku *USB podatkovni kabel spojen. Odaberite način.*, odaberite **U redu** i jedan od sljedećih načina:

Pretpostavljeni način – da biste koristili telefon za uspostavu interakcije s računalom na koje je instaliran paket Nokia PC Suite

Ispis – da biste telefon koristili s pisačem kompatibilnim sa standardom PictBridge

Pohrana podataka – da biste se spojili na računalo na koje nije instaliran softver tvrtke Nokia i koristili telefon kao uređaj za pohranu podataka

Za promjenu načina rada USB kabela odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Povezivost* > *USB podatkovni kabel* > *Pretpostavljeni način*, *Ispis* ili *Pohrana podataka*.

■ Upućivanje poziva

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Zvanje* i jednu od sljedećih opcija:

Preusmjeravanje poziva – da biste preusmjerili dolazne pozive (usluga mreže). Ako su uključene neke funkcije zabrane poziva, možda nećete

moći preusmjeriti pozive. Pogledajte *Usluga zabrane poziva* u odjeljku Sigurnost na str. 76.

Autom. ponovno biranje > *Uključi* – da bi vaš telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponovio biranje, ali ne više od 10 puta.

Brzo biranje > *Uključi* – da biste brojeve telefona pridružene tipkama za brzo biranje, od **3** do **9**, birali pritiskom i držanjem odgovarajuće brojčane tipke.

Poziv na čekanju > *Uključi* – da bi vam mreža signalizirala svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv (usluga mreže). Pogledajte Poziv na čekanju na str. 26.

Sažetak nakon poziva > *Uključi* – da bi se nakon svakog poziva na zaslonu nakratko prikazalo njegovo približno trajanje i trošak (usluga mreže).

Slanje mog identiteta > *Da* – za prikaz vašeg broja telefona osobi koju zovete (usluga mreže). Da biste koristili postavku dogovorenu s vašim davateljem usluga, odaberite *Postavila mreža*.

Linija za odlazne pozive – za biranje linije 1 ili 2 za upućivanje poziva ako to podržava vaša SIM kartica (usluga mreže).

Upravljanje poklopcem – da biste konfigurirali telefon da odgovara na pozive kad otklopite poklopac ili završava pozive kad ga zaklopite.

Ponovi vid. poz. kao glas. – da biste odabrali hoće li telefon automatski upućivati glasovni poziv broju na koji ste neuspješno pokušali uputiti videopoziv.

■ Telefon

Odaberite *Izbornik* > *Postavke* > *Telefon* i jednu od sljedećih opcija:

Postavke jezika – za definiranje jezika zaslonskih tekstova odaberite *Jezik telefona*. Odaberete li *Automatski*, telefon bira jezik prema podacima na SIM kartici.

Da biste odabrali jezik na USIM kartici, odaberite *SIM jezik*.

Za postavljanje jezika za glasovnu reprodukciju odaberite *Jezik glas. reprodukcije*. Pogledajte Upućivanje poziva pomoću glasovnog biranja na str. 25 i *Glasovne naredbe* u odjeljku Moji prečaci na str. 64.

Stanje memorije – da biste pogledali koliko memorije telefona je zauzeto, a koliko je slobodno.

Auto zaštita tipkovnice – da biste konfigurirali telefon za automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog vremena koje ste proveli u stanju čekanja bez korištenja funkcija telefona. Pritisnite *Uključi* i postavite vrijeme.

Sigurnost tipkovnice – da biste konfigurirali telefon da zatraži sigurnosni kôd prilikom otključavanja tipkovnice. Unesite sigurnosni kôd i odaberite *Uključi*.

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Pozdravna poruka – da biste upisali poruku za koju biste željeli da se pri uključivanju telefona nakratko pojavi na zaslonu.

Ažuriranja telefona – da biste primili nadopune softvera telefona od svog davatelja usluga (usluga mreže). Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu. Pogledajte Ažuriranja telefona na str. 77.

Način rada mreže – da biste odabrali rad na dvije frekvencije (UMTS i GSM), UMTS ili GSM. Ta opcija nije dostupna tijekom aktivnog poziva.

Odabir operatera > *Automatski* – da biste konfigurirali telefon da automatski bira jednu od pokretnih mreža dostupnih na vašem području. Odaberete li *Ručno*, moći ćete sami odabrati mrežu koja ima sklopljen roaming ugovor s vašim matičnim mrežnim operatorom.

Potvrda akcija SIM usluga – Pogledajte SIM usluge na str. 111.

Uključenje teksta pomoći – da biste odabrali želite li da telefon prikazuje tekst pomoći.

Početna melodija – da biste odabrali želite li da telefon prilikom uključivanja reproducira melodiju.

Upit za let – da biste odabrali hoće li se upit *Aktivirati profil let?* pojaviti prilikom uključivanja telefona ako je način rada Izvanmrežno postavljen prije isključivanja uređaja. Pogledajte Način rada Izvanmrežno na str. 61.

■ Dodatna oprema

Ovaj je izbornik prikazan samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Dodatna oprema*. Ovisno o dodatnoj opremi, možete odabrati neku od sljedećih opcija:

Početni profil – za odabir profila za koji želite da se automatski uključi prilikom priključivanja odabrane dodatne opreme.

Automatski odgovor – za konfiguriranje telefona da na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekundi. Ako je opcija *Dojava dolaznog poziva* postavljena na *Jedan bip* ili *Isključi*, automatski odgovor je isključen.

■ Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati postavkama koje su potrebne da bi određene usluge ispravno radile. To se odnosi na usluge multimedijских i trenutačnih poruka, sinkronizacije, programa za e-poštu, streaminga, usluga Pritisni za razgovor i trenutnih poruka te weba. Te postavke možete dobiti i od svojeg davatelja usluga. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10.

Za informacije o dostupnosti i odgovarajuće postavke konfiguracije obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Konfiguracija* i jednu od sljedećih opcija:

Pretpost. post. konfigur. – za prikaz pohranjenih davatelja usluga. Dodite do davatelja usluga i odaberite **Pojedin.** da biste pregledali programe čije postavke konfiguracije podržava taj davatelj usluga. Da biste postavke konfiguracije davatelja usluga postavili za zadane postavke, odaberite **Opcije** > *Postavi kao pretpost.* Za brisanje postavki konfiguracije odaberite *Briši*.

Aktiv. pretp. u svim aplik. – za aktiviranje zadanih postavki konfiguracije za podržane programe.

Preferirana prist. točka – da biste pregledali spremljene pristupne točke. Dodite do pristupne točke i odaberite **Opcije** > *Detalji* da biste

pregledali naziv davatelja usluga, nositelja podataka i pristupnu točku paketne veze ili GSM broj za modemska vezu.

Spajanje podr. dav. usl. – da biste od svog davatelja usluga preuzeli postavke konfiguracije ako tu opciju podržava davatelj usluga.

Postavke osobne konfigur. – da biste dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili izbrisali. Za stvaranje novog osobnog računa u slučaju da još nemate nijedan odaberite **Dodaj**; u suprotnom odaberite **Opcije** > **Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge, a zatim odaberite i unesite sve potrebne parametre. Parametri ovise o odabranoj vrsti usluge. Da biste izbrisali ili uključili osobni račun, dođite do njega i odaberite **Opcije** > **Briši** ili **Uključi**.

■ Sigurnost

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), moći ćete eventualno birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Sigurnost** i jednu od sljedećih opcija:

Zahtjev za PIN kodom i *Zahtjev za UPIN kodom* – za konfiguriranje telefona da prilikom svakog uključivanja zatraži PIN ili UPIN kôd. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.

Zahtjev za PIN2 kodom – da biste odabrali je li PIN2 kôd potreban za korištenje određene značajke telefona koja je zaštićena PIN2 kodom. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.

Usluga zabrane poziva – za ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva s vašeg telefona (usluga mreže). Za ovu je uslugu potrebna lozinka zabrane poziva.

Fiksno biranje – da biste stvorili, uredili i aktivirali popis brojeva telefona ili pozivnih brojeva. Kad je popis aktiviran, možete pozivati ili slati poruke samo brojevima s popisa. Ako vaša SIM kartica ne podržava ovu opciju, *Fiksno biranje* je skriveno.

Zatvorena skupina korisn. – da biste odredili grupu ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive (usluga mreže)

Sigurnosna razina > *Telefon* – da biste konfigurirali telefon da zatraži sigurnosni kôd svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu. Ako

odaberete *Sigurnosna razina* > *Memorija*, telefon će od vas zatražiti sigurnosni kôd svaki put kad odaberete memoriju SIM kartice i kada želite izmijeniti korištenu memoriju.

Pristupni kodovi – za izmjenu sigurnosnog koda, PIN koda, PIN2 koda ili lozinke zabrane poziva

Kod u uporabi – da biste odabrali treba li PIN ili UPIN kôd biti aktivan.

Potvrde ovlasti ili *Potvrde korisnika* – za pregled popisa ovlasti ili korisničkih certifikata preuzetih u telefon. Pogledajte Potvrde na str. 109.

Postavi sigurn. modula – da biste pregledali *Pojed. sigurn. modula*, aktivirajte *PIN sigurnosnog modula* ili promijenite PIN kôd modula i potpisni PIN kôd. Pogledajte i Pristupni kodovi na str. 9.

■ Ažuriranja telefona

Davatelj usluga može izravno u vaš uređaj uživo slati nadopune softvera telefona. Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitnih službi, sve dok nadopuna nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvatanja nadopune softvera.

Postavke

Da biste omogućili ili onemogućili nadopune softvera telefona, odaberite *Izbornik* > *Postavke* > *Konfiguracija* > *Postavke upravit. uređ.* > *Ažurir. soft. dav. usluge* i sljedeće opcije:

Uvijek dopušteno – da bi se automatski izvršila sva preuzimanja i nadopune softvera

Uvijek odbij – da biste odbili sve nadopune softvera

Prvo potvrdi – da bi se preuzimanja i nadopune softvera izvršile tek nakon potvrde (zadana postavka)

Ovisno o postavkama vašeg telefona, bit ćete obaviješteni kad su nadopune softvera dostupne za preuzimanje ili kad su automatski preuzete i instalirane.

Traženje nadopune softvera

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Ažuriranja telefona** da biste zatražili dostupne nadopune softvera telefona od svog davatelja usluga. Da biste vidjeli trenutachu inačicu softvera i provjerili je li nadopuna potrebna, odaberite **Pojedinosti o trenut. soft.** Da biste preuzeli i instalirali nadopunu softvera telefona, odaberite **Učitavanje soft. telefona**. Slijedite upute na zaslonu.

Instalacija nadopune softvera

Da biste pokrenuli instalaciju ili je ponovo pokrenuli ako je ona otkazana nakon preuzimanja, odaberite **Instal. nove inačice soft.**

Nadopuna softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na poteškoće pri instalaciji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vraćanje tvorničkih postavki

Za vraćanje postavki izbornika na njihove izvorne vrijednosti odaberite **Izbornik** > **Postavke** > i **Vraćanje tvorn. post.** Unesite sigurnosni kôd. Podaci koje ste unijeli ili preuzeli, kao što su imena i brojevi telefona spremljeni u izbornik **Kontakti**, neće biti izbrisani.

10. Izbornik operatora

Ovaj vam izbornik omogućuje pristup portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Naziv i ikona ovise o operatoru. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operatoru. Ako se izbornik ne prikazuje, brojevi ostalih izbornika mijenjaju se u skladu s time.

Operator može obnavljati ovaj izbornik pomoću poruke usluge. Za dodatne informacije pogledajte Spremnik usluga na str. 108.

11. Galerija



Ovaj vam izbornik omogućuje upravljanje grafičkim elementima, slikama, snimkama i melodijama. Te su datoteke razvrstane u mape.

Vaš telefon podržava sustav aktivacijskih ključeva kako bi se zaštitio kupljeni sadržaj. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete za njih možda trebati platiti određenu naknadu.

Datoteke pohranjene u izborniku *Galerija* uglavnom koriste memoriju miniSD kartice koju ste dobili s telefonom. U izbornik *Galerija* možete pohraniti slike, teme, grafiku, melodije zvona, video i zvučne isječke.

Za upravljanje mapama i datotekama učinite sljedeće:

1. Odaberite **Izbornik** > *Galerija*. Na zaslonu će se pojaviti popis mapa. Ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, prikaza će se mapa *Memorijska kartica, (neformatirano)* ili naziv memorijske kartice.
2. Dođite do željene mape. Za pregled popisa datoteka i mapa odaberite **Otvori**. Da biste pregledali dostupne opcije, odaberite **Opcije**.
3. Dođite do datoteke koju želite pregledati i odaberite **Otvori**. Da biste pregledali dostupne opcije, odaberite **Opcije**.

Neke slike, glazba (uz melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

■ Formatiranje memorijske kartice

Da biste formatirali novu memorijsku karticu, odaberite **Izbornik** > *Galerija*. Dođite do mape memorijske kartice, a zatim odaberite **Opcije** > *Formatir. mem. kartice*.

12. Mediji



■ Fotoaparar

Fotoaparatom od 2 megapiksela ugrađenim u uređaj možete snimati fotografije ili videoisječke. Fotoaparar sprema slike u .jpg obliku, a videoisječke u .3gp obliku, a prikaz možete povećati do 8 puta.

Snimanje fotografije

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

1. Za otvaranje tražila fotoaparata odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Fotoaparar**.

Ako je kao zadani način rada postavljen **Kamera**, odaberite **Opcije** > **Fotografija**.

Za povećanje ili smanjenje pritisnite tipku za ugađanje glasnoće prema gore ili dolje ili pritisnite navigacijsku tipku ulijevo ili udesno.

Ako je osvjetljenje slabo ili ako želite koristiti bljeskalicu fotoaparata, odaberite **Opcije** > **Uključi noćni način** ili **Uključi bljeskalicu**.

Za brzo snimanje četiri fotografije zaredom odaberite **Opcije** > **Uključi slijed fotografija**. Što je razlučivost veća, moći ćete snimiti manji broj fotografija.

2. Da biste snimili fotografiju, pritisnite tipku za fotoaparar ili odaberite **Snimi**. Ako snimate niz fotografija zaredom, odaberite **Slijed**. Telefon sprema fotografiju u mapu **Galerija** > **Fotografije**, osim ako niste konfigurirali telefon da za spremanje fotografija koristi memorijsku karticu.



3. Da biste snimili drugu fotografiju, pritisnite tipku za fotoaparar nakon što se oznaka spremanja fotografije prestane pomicati. Želite

li poslati fotografiju u obliku multimedijske poruke, odaberite

Opcije > *Slati*.



Savjet: Da biste uključili fotoaparat, pritisnite tipku za fotoaparat. Da biste uključili snimanje videoisječka, pritisnite i držite tipku za fotoaparat.

Vaš uređaj podržava razlučivost slika od 1600 x 1200 piksela. Razlučivost slika u ovim materijalima može se činiti drugačijom.

Snimanje videoisječka

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Fotoaparat* > **Opcije** > *Kamera* > **Snimaj**. Za privremenu obustavu snimanja odaberite **Stanka**; a za nastavak **Nastavi**. Za završetak snimanja odaberite **Stani**. Telefon će snimku spremi u izbornik *Galerija* > *Video isječci*. Više o mijenjanju mape u koju ćete spremati snimke naći ćete u odjeljku Postavke fotoaparata na str. 82.

Postavke fotoaparata

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Fotoaparat* > **Opcije** > *Postavke*. Možete definirati *Kakvoća slike*, *Veličina slike*, *Kvaliteta video isječka*, *Duljina video isječka*, *Zvuci fotoaparata*, *Početni naslov*, *Pohranjivanje slika* i *Početni način*. S izbornika *Pohranjivanje slika* možete odabrati mapu ili memorijsku karticu za spremanje fotografija i videoisječka.

Ovaj uređaj podržava sljedeće veličine videozapisa: SubQCIF, QCIF, CIF i VGA.

Media player

Media player omogućuje pregled, reprodukciju i preuzimanje datoteka, kao što su slike, audio i video isječci te animirane slike. Kompatibilne streaming videoisječke možete gledati i s mrežnog poslužitelja (usluga mreže).

Odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Media player* > *Otvori Galeriju*, *Oznake*, *Idi na adresu* ili *Učitavanja medija*.

Konfiguriranje telefona za korištenje usluge streaminga

Postavke konfiguracije potrebne za streaming možete primati od mrežnog operatora ili davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10. Postavke možete unijeti i sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Za uključivanje postavki učinite sljedeće:

1. Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Media player** > **Postavke streaminga** > **Konfiguracija**.
2. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju streaming. Odaberite davatelja usluga za streaming, **Pretpostavljeno** ili **Osobna konfiguracija**.
3. Odaberite **Račun** i račun za uslugu streaminga koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

■ Music player

Telefon sadrži music player koji vam omogućuje slušanje ili snimanje pjesama ili drugih .mp3, .mp4 ili .aac zvučnih datoteka koje ste kopirali na telefon pomoću programa Nokia Audio Manager. .mp3 i .aac. oblici datoteka spremljeni su na memorijskoj kartici ili u mapama u izborniku **Galerija**. Glazbeni zapisi spremljeni u mapi **Glazbene datoteke** i na drugoj lokaciji, kao što je mapa memorijske kartice, automatski se prepoznaju i dodaju na osnovni popis pjesama.

Reprodukcija pjesama kopiranih u telefon

1. Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Music player**. Prikazane su pojednosti prve pjesme s osnovnog popisa pjesama.
Za uporabu grafičkih tipki , ,  ili  na zaslonu pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.
2. Za reprodukciju pjesme pomaknite se do željene pjesme i odaberite .
Tipkom za ugađanje glasnoće, koja se nalazi na bočnoj strani telefona, ugađate glasnoću.

Za pomak do početka sljedeće pjesme odaberite . Za pomak do početka prethodne pjesme dvaput odaberite .

Za premotavanje pjesme odaberite i držite . Za premotavanje pjesme unaprijed odaberite i držite . Pustite tipku kada dođete do željenog položaja.

3. Za zaustavljanje reprodukcije odaberite .



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Glazbene postavke

U izborniku *Music player* mogu vam biti dostupne sljedeće opcije:

Reprodukcija (Bluetooth) – za uspostavljanje veze s dodatnom audioopremom putem Bluetooth veze

Popis pjesama – za pregled svih pjesama dostupnih na popisu. Želite li preslušati određenu pjesmu, dođite do nje i odaberite **Reprod.**

Odaberite **Opcije** > *Obnovi sve pjesme* ili *Promijeni popis pjesama* da biste osvježili popis pjesama (na primjer, nakon dodavanja novih pjesama na taj popis) ili izmijenili popis pjesama koji se prikaže kad otvorite izbornik *Music player*, pod uvjetom da se u telefonu nalazi nekoliko popisa pjesama.

Opcije reprodukcije > *Slučajno* > *Uključi* – za nasumično preslušavanje pjesama s popisa. Odaberite *Ponovi* > *Tekuća pjesma* ili *Sve pjesme* za uzastopno preslušavanje pjesme ili cijelog popisa pjesama.

Equaliser za medije – za otvaranje popisa skupova ekvalizatora za medije. Pogledajte Ekvalizator na str. 87.

Zvučnik ili *Naglavne slušalice* – za slušanje music playera preko zvučnika ili kompatibilnih slušalica spojenih na telefon.



Savjet: Ako koristite slušalicu, na sljedeću pjesmu možete prijeći pritiskom na tipku na slušalici.

Slati – za slanje odabrane datoteke preko MMS-a, bežične tehnologije Bluetooth ili infracrvene veze.

Snimke glazbe – za spajanje na uslugu preglednika povezanu s trenutačnom pjesmom. Ova je funkcija dostupna samo ako je adresa usluge uključena u pjesmu.

Stanje memorije – da biste vidjeli količinu slobodnog i zauzetog prostora u memoriji

■ Radioprijamnik

UKV radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi UKV radioprijamnik pravilno funkcionirao, na uređaj se mora priključiti kompatibilna slušalica ili dodatna oprema.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio**.

Za uporabu grafičkih tipki ▲, ▼, ◀ ili ▶ na zaslonu pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.

Spremanje radiopostaja

1. Za pokretanje traženja radiopostaja odaberite i držite ◀ ili ▶. Za mijenjanje radiofrekvencije u koracima od po 0,05 MHz kratko pritisnite ◀ ili ▶.
2. Za spremanje postaje na memorijsku lokaciju od 1 do 9 pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku. Da biste postaju spremili na memorijsku lokaciju od 10 do 20, kratko pritisnite 1 ili 2 te pritisnite i držite željenu brojčanu tipku od 0 do 9.
3. Upišite naziv postaje i odaberite **U redu**.

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Radio**. Dodite do željene postaje i odaberite ▲ ili ▼ ili pritisnite tipku na slušalici. Da biste odabrali lokaciju radiopostaje, kratko pritisćite odgovarajuće brojčane tipke. Za prilagodbu glasnoće zvuka pritišćite tipke za ugađanje glasnoće.

Odaberite iz sljedećeg skupa opcija:

Isključi – za isključivanje radioprijamnika.

Spremi stanicu – za unos naziva postaje i spremanje nove postaje.

Visual Radio – da biste definirali hoće li se koristiti program Visual Radio. Neke radiopostaje mogu slati tekstualne ili grafičke informacije koje možete pregledavati pomoću programa Visual Radio.



Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna u vašem proizvodu zbog pretplate koju imate (usluga mreže).

Postavke Visual Radio – za odabir opcija za Visual Radio. Želite li da se Visual Radio automatski pokreće po uključivanju radioprijamnika, odaberite *Omogućiti vizu. uslugu* > *Automatski*.

Stanice – za odabir popisa spremljenih postaja. Da biste izbrisali ili preimenovali postaju, dođite do željene postaje i odaberite **Opcije** > *Brisanje stanice* ili *Preimenuj*.

Mono izlaz ili *Stereo izlaz* – da biste slušali radio u mono ili stereo inačici.

Zvučnik ili *Naglavne slušalice* – da biste slušali radio putem zvučnika ili slušalica. Slušalice moraju biti stalno priključene na telefon. Izvod sa slušalica ima funkciju radioantene.

Postavi frekvenciju – za upis frekvencije željene radiopostaje.

Dok slušate radio, možete na uobičajen način uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. Glasnoća radioprijamnika smanjena je tijekom poziva.

Kad program koji koristi paketnu podatkovnu ili HSCSD vezu šalje ili prima podatke, može doći do smetnji u radioprijamu.

■ Snimač glasa

Možete snimiti dijelove govora, zvuka ili aktivnog poziva i spremiti ih u mapu *Galerija* ili na memorijsku karticu. Ovo je korisno kada snimate ime i broj telefona koje kasnije želite zabilježiti negdje drugdje.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Snimanje zvuka

1. Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač**.
Za uporabu grafičkih tipki  ,  ili  na zaslonu pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.
2. Za početak snimanja odaberite  . Za snimanje tijekom poziva odaberite **Opcije** > **Snimiti**. Tijekom snimanja poziva svi će sudionici čuti tihi pisak otprilike svakih 5 sekundi. Tijekom snimanja poziva telefon držite kao i obično, uz uho.
3. Za završetak snimanja odaberite  . Snimka je spremljena u **Galerija** > **Snimke**.
4. Za preslušavanje zadnje snimke odaberite **Opcije** > **Reprod. poslj. snimljenog**.
5. Za slanje zadnje snimke putem infracrvene ili Bluetooth veze, ili u obliku MMS-a, odaberite **Opcije** > **Šalji posljednje snimljeno**.

Popis snimaka

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač** > **Opcije** > **Popis snimaka**. Popis mapa prikazan je u izborniku **Galerija**. Da biste vidjeli popis sa snimkama, otvorite **Snimke**. Odaberite **Opcije** da biste odabrali opcije u izborniku **Galerija**. Pogledajte Galerija na str. 80.

Definiranje mape za pohranjivanje

Ako kao zadanu mapu u izborniku **Galerija** ne želite koristiti **Snimke**, odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač** > **Opcije** > **Odaberi memoriju**. Dodite do mape i odaberite **Postavi**.

Ekvalizator

Kvalitetu zvuka tijekom korištenja music playera možete kontrolirati povećavanjem ili smanjivanjem frekvencijskog pojasa.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Equaliser**.

Da biste uključili skup, dodite do jednog od skupova ekvalizatora i odaberite **Uključiti**.

Za pregled, izmjenu ili preimenovanje odabranoga skupa odaberite **Opcije** > *Vidi*, *Uredi* ili *Preimenuj*. Nije moguće mijenjanje ili preimenovanje svih skupova.

■ Stereoproširenje

Da biste poboljšali stereozvuk sa širim stereoefektom, odaberite **Izbornik** > *Mediji* > *Stereo širenje* > *Uključi*.

13. Usluga Pritisni za razgovor



Napomena: Ova funkcija možda nije dostupna u vašem proizvodu zbog pretplate koju imate (usluga mreže).

Pritisni za razgovor (PZR) preko mobilne mreže dvosmjerna je radiousluga dostupna na GSM/GPRS mobilnim mrežama (usluga mreže). PZR omogućuje izravnu glasovnu komunikaciju. Za povezivanje pritisnite tipku PZR.

Pritisni za razgovor možete koristiti za razgovor s jednom osobom ili s više ljudi koji imaju kompatibilne uređaje. Kad je poziv uspostavljen, osoba koju zovete ne mora odgovoriti na taj poziv. Sudionici trebaju potvrditi primitak bilo kakve komunikacije kad god je to moguće jer druga potvrda nije moguća nakon što primatelj čuje poziv.

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga. Usluge roaminga mogu imati veća ograničenja nego ona za uobičajene pozive.

Da biste koristili uslugu Pritisni za razgovor, morate definirati postavke te usluge. Pogledajte Postavke PZR-a na str. 94.

Dok ste spojeni na usluge Pritisni za razgovor, možete koristiti i druge funkcije telefona. Usluga PZR nije vezana za standardnu glasovnu komunikaciju te stoga mnoge od usluga dostupnih za standardne glasovne pozive (primjerice, spremnik glasovnih poziva) nisu dostupne za PZR komunikaciju.

■ Povezivanje na uslugu PZR-a

Da biste se povezali s uslugom PZR, odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Uključi PZR**. označava PZR vezu. označava da usluga trenutno nije dostupna. Telefon automatski pokušava ponovo uspostaviti vezu na uslugu sve dok se ne odspojite s usluge PZR. Ako ste u telefon dodali kanale, automatski ćete se pridružiti aktivnim kanalima, a ako ste kao zadanu radnju za tipku PZR odabrali kontakt, skupinu kontakata ili kanal, u stanju čekanja prikazat će se naziv odabrane stavke.

Za isključivanje iz usluge PZR odaberite **Isključi PZR**.

■ Upućivanje i primanje PZR poziva

Konfigurirajte telefon da tijekom PZR komunikacije koristi zvučnik ili slušalicu. Ako odaberete slušalicu, telefon možete koristiti kao i obično, držeći ga prislomljenog uz uho.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasen.

Dok ste spojeni na uslugu PZR možete upućivati ili primati pozive, skupne pozive ili jedan-na-jedan pozive. Jedan-na-jedan pozivi su pozivi koje upućujete samo jednoj osobi.

Pritišćite i držite tipku PZR dok god razgovarate, a telefon držite ispred sebe tako da možete vidjeti zaslon. Kada završite, otpustite tipku PZR. Razgovor se odobrava onome tko ga prvi zatraži. Kad netko prestane razgovarati, prva osoba koja pritisne tipku PZR razgovara sljedeća.

Da biste provjerili stanje prijave svojih kontakata, odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Popis kontakata**. Ova usluga ovisi o mrežnom operatoru ili davatelju usluga i dostupna je samo za pretplaćene kontakte.  ili  ili  označava da je kontakt nedostupan, da nije prijavljen na PZR uslugu ili nije poznat.  označava da kontakt ne želi da ga se ometa. Kontakt ne možete pozvati, ali možete poslati zahtjev za povratni poziv.

Da biste se pretplatili na kontakt, odaberite **Opcije** > **Pretplatiti kontakt** ili, ako je označen jedan ili više kontakata, odaberite **Pretplatiti označene**.

Upućivanje poziva kanalu ili upućivanje skupnog poziva

Za upućivanje poziva kanalu na izborniku PZR odaberite **Popis kanala**, dođite do željenog kanala i pritisnite tipku PZR.

Za upućivanje skupnog poziva iz izbornika **Kontakti** primatelji moraju biti povezani s PZR uslugom. Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** > **Skupine**, dođite do željene skupine i pritisnite tipku PRZ.

Upućivanje jedan-na-jedan poziva

Da biste s popisa kontakata kojima ste dodali PZR adresu započeli jedan-na-jedan poziv, odaberite **Popis kontakata**. Dođite do kontakta i pritisnite tipku PZR.

Kontakt možete odabrati i s popisa [Kontakti](#).

Da biste započeli jedan-na-jedan poziv s popisa PZR kanala, odaberite [Popis kanala](#) i dođite do željenog kanala. Pritisnite [Članovi](#), dođite do željenog kontakta i pritisnite tipku PZR.

Da biste započeli jedan-na-jedan poziv s popisa zahtjeva za povratne pozive koje ste primili, odaberite [Popis uzvrać. poziva](#). Dođite do željenog kontakta i pritisnite tipku PZR.

Upućivanje PZR poziva većem broju primatelja

Možete odabrati više kontakata s popisa kontakata. Primatelji primaju dolazni poziv koji moraju prihvatiti da bi mogli sudjelovati u razgovoru.

Odaberite [Izbornik](#) > [PZR](#) > [Popis kontakata](#) i označite željene kontakte.

Da biste uputili poziv, pritisnite tipku PZR. Prikazat će se kontakti koji prihvate poziv.

Primanje PZR poziva

Kratak ton obavješćuje vas o PZR pozivu. Prikazuju se informacije pozivatelja, poput naziva kanala ili nadimka (usluga mreže).

Ako ste konfigurirali telefon da vas najprije obavješćuje o jedan-na-jedan pozivima, prihvatite ili odbijte poziv.

Ako pritisnete tipku PZR da biste pokušali odgovoriti na poziv dok drugi član razgovara, čut ćete ton, a na zaslonu će biti prikazana poruka [Na čekanju](#) dok god budete pritiskali tipku PZR. Pritišćite i držite tipku PZR te čekajte da druga osoba završi, nakon čega možete govoriti.

Zahtjevi za povratne pozive

Ako uputite jedan-na-jedan poziv i ne dobijete odgovor, toj osobi možete poslati zahtjev da vas nazove.

Slanje zahtjeva za povratne pozive

Zahtjev za povratne pozive možete poslati na sljedeći način:

- Da biste zahtjev za povratni poziv poslali iz popisa kontakata u izborniku [Pritisni za razgovor](#), odaberite [Popis kontakata](#). Dođite do kontakta i odaberite [Opcije](#) > [Šalji poruku za uzvrat](#).

- Da biste zahtjev za povratni poziv poslali iz mape [Kontakti](#), potražite željeni kontakt, odaberite [Pojedini](#)., dođite do PZR adrese i odaberite [Opcije](#) > [Šalji poruku za uzvrat](#).
- Za slanje zahtjeva za povratni poziv iz popisa kanala u izborniku [Pritisni za razgovor](#) odaberite [Popis kanala](#) te dođite do željenog kanala. Odaberite [Članovi](#), dođite do željenog kontakta i odaberite [Opcije](#) > [Šalji poruku za uzvrat](#).
- Da biste zahtjev za povratni poziv poslali iz popisa zahtjeva za povratni poziv [Pritisni za razgovor](#), odaberite [Popis uzvrać. poziva](#). Dođite do kontakta i odaberite [Opcije](#) > [Šalji poruku za uzvrat](#).

Odgovaranje na zahtjev za povratni poziv

Kad primite zahtjev za povratni poziv, na zaslonu će se u stanju čekanja prikazati poruka [Primljen zahtjev za uzvraćanjem poziva](#). Odaberite [Vidi](#). Prikazuje se popis kontakata koje su vam poslali zahtjev za povratni poziv.

Za upućivanje jedan-na-jedan poziva pritisnite tipku PZR.

Da biste zahtjev za povratnim pozivom vratili pošiljatelju, odaberite [Opcije](#) > [Šalji poruku za uzvrat](#)

Za brisanje zahtjeva odaberite [Briši](#).

Za pregled pošiljateljeve PZR adrese odaberite [Vidi](#).

Za spremanje novog kontakta ili dodavanje PZR adrese kontaktu odaberite [Opcije](#) > [Spremi kao](#) ili [Dodaj kontaktu](#).

■ Dodavanje jedan-na-jedan kontakta

Imena osoba kojima često upućujete jedan-na-jedan pozive možete spremati na sljedeće načine:

- Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku [Kontakti](#) potražite željeni kontakt i odaberite [Pojedini](#). > [Opcije](#) > [Dodaj detalj](#) > [Adresa PZR](#).
- Za dodavanje kontakta na popis PZR odaberite [Izbornik](#) > [PZR](#) > [Popis kontakata](#) > [Opcije](#) > [Dodaj kontakt](#).

- Za dodavanje kontakta s popisa kanala spojite se na uslugu PZR, odaberite [Popis kanala](#) i dođite do željenog kanala. Odaberite [Članovi](#), dođite do člana čije kontaktne informacije želite spremi i pritisnite [Opcije](#). Za dodavanje novog kontakta odaberite [Spremi kao](#). Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku [Kontakti](#) odaberite [Dodaj kontaktu](#).

■ PZR kanali

Kad uputite poziv kanalu, istovremeno će ga čuti svi članovi tog kanala.

Postoje tri vrste PZR kanala:

- Odredbeni kanal – trajni kanal koji je stvorio davatelj usluga
- [Javni kanal](#) – svaki član kanala može pozvati druge osobe
- [Privatni kanal](#) – mogu se pridružiti samo osobe koje prime pozivnicu od tvorca kanala

Dodavanje kanala

Da biste dodali javni ili privatni kanal, odaberite [Izbornik](#) > [PZR](#) > [Dodaj kanal](#) i izmijenite postavke u poljima obrasca:

[Status kanala](#): – odaberite [Aktivan](#) ili [Isključen](#).

[Nadimak u kanalu](#): – unesite svoj nadimak za kanal.

[Sigurnost kanala](#): – odaberite [Javni kanal](#) ili [Privatni kanal](#).

Da biste poslali pozivnicu u skupinu, odaberite [Da](#) kad telefon to zatraži. Pozivnicu možete poslati u obliku tekstualne poruke ili infracrvenom vezom.

Da biste dodali kanal ručnim unosom adrese, odaberite [Izbornik](#) > [PZR](#) > [Dodaj kanal](#) > [Opcije](#) > [Ručno uređivanje adrese](#). Unesite adresu kanala koju ste dobili od davatelja usluga.

Primanje pozivnice

Kad primite pozivnicu u skupinu, na zaslonu će biti prikazana poruka [Primljen poziv od kanala](#):

1. Da biste vidjeli kontakt koji je poslao pozivnicu i adresu kanala, pod uvjetom da nije riječ o privatnom kanalu, odaberite [Vidi](#).

2. Za dodavanje kanala u svoj telefon odaberite **Spremi**.
 3. Da biste postavili status kanala, odaberite **Aktivan** ili **Isključen**.
- Za odbijanje pozivnice odaberite **Vidi** > **Odbaci** > **Da**.

■ Postavke PZR-a

Postoje dvije vrste postavki PZR-a: postavke za povezivanje s uslugom i postavke za uporabu.

Postavke za povezivanje s uslugom možete primiti od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10. Postavke možete unijeti sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

Za odabir postavki povezivanja s uslugom odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Postavke konfigur.** i jednu od sljedećih opcija:

Konfiguracija – za odabir davatelja usluga za uslugu PZR, **Pretpostavljeno** ili **Osobna konfiguracija**. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu PZR.

Račun – za odabir računa za usluge PZR u aktivnim postavkama konfiguracije.

Možete odabrati jednu od sljedećih opcija: **Korisničko ime PZR**, **Pretpostavljeni nadimak**, **Lozinka Pritisni za razg.**, **Domena** i **Adresa poslužitelja**.

Za izmjenu postavki funkcije PZR odaberite **Izbornik** > **PZR** > **Post. Pritisni za raz.** i neku od sljedećih opcija:

Pozivi 1 na 1 > i **Uključi** – za konfiguriranje telefona da prima jedan-na-jedan pozive. Za pozivanje, ali ne i primanje jedan-na-jedan poziva, odaberite **Isključi**. Davatelj usluga može nuditi neke usluge koje nadomještaju te postavke. Za konfiguriranje telefona tako da vas najprije melodijom zvona obavijesti o dolaznom jedan-na-jedan pozivu odaberite **Obavijesti**.

Pretpost. funk. PZR tipke – za odabir zadane radnje tipke PZR. Možete konfigurirati tipku da otvara **Popis kontakata** ili **Popis kanala** ili da upućuje PZR poziv odabranom kontaktu, kanalu ili skupini.

Prikaži stat. moje prijave > **Da** – da biste omogućili slanje stanja prijave.

Status PZR pri pokretanju > *Da* ili *Prvo pitaj* – da biste konfigurirali telefon da se automatski povezuje s uslugom PRZ kad uključujete telefon.

Pritisni za razg. u inozem. – za uključivanje ili isključivanje PZR usluge kad se telefon koristi izvan matične mreže.

Šalji moju PZR adresu > *Ne* – za sakrivanje PZR adrese iz poziva.

14. Organizator



■ Sat za alarm

Telefon možete konfigurirati da se u zadano vrijeme oglasi. Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Budilica**.

Da biste namjestili alarm, odaberite **Vrijeme alarma**, unesite vrijeme alarma i odaberite **U redu**. Za izmjenu namještenog vremena alarma odaberite **Uključi**.

Za konfiguriranje telefona da se oglašava u odabrane dane u tjednu odaberite **Ponavljanje alarma**.

Da biste odabrali ton alarma ili postavili radiopostaju kao ton alarma, odaberite **Ton alarma**. Na telefon ćete morati spojiti slušalice ako kao ton alarma postavite radioprijamnik. Telefon će kao alarm uporabiti posljednju postaju koju ste slušali, a alarm se reproducira preko zvučnika. Ako uklonite slušalice ili isključite telefon, zadani ton alarma zamijenit će radio.

Da biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite **Istek ponavljanja alarma** i vrijeme.

Zaustavljanje alarma

Telefon se oglašava tonom upozorenja, a na zaslonu treperi poruka **Alarm!** i trenutačno vrijeme, čak i ako je telefon isključen. Za prekid alarma odaberite **Stani**. Pustite li alarm telefona da se oglašava dulje od minute ili pak odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na vrijeme koje ste postavili u **Istek ponavljanja alarma**, a zatim će se ponovo oglasiti.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*.

Važeći je dan uokviren u mjesečnom prikazu. Ako za dan postoje bilješke, bit će prikazan podebljano, a ispod kalendara prikazuje se početak bilješke. Da biste pregledali bilješke vezane za pojedini dan, odaberite **Vidi**. Da biste pregledali pojedini tjedan, odaberite **Opcije** > *Tjedni pregled*. Da biste izbrisali sve kalendarske bilješke, odaberite mjesečni ili tjedni prikaz, a zatim odaberite **Opcije** > *Briši sve napomene*.

Ostale opcije za prikaz kalendarskog dana mogu biti opcije za stvaranje bilješke; brisanje, izmjenu, premještanje i ponavljanje bilješke; kopiranje bilješke u drugi dan; slanje bilješke Bluetooth vezom ili njeno slanje izravno u kalendar drugog kompatibilnog telefona u obliku tekstualne ili multimedijske poruke. Opcija *Postavke* omogućuje vam namještanje datuma, vremena, vremenske zone, oblika datuma ili vremena, odjelitelja datuma, zadanog prikaza ili prvog dana u tjednu. Pomoću opcije *Autom. izbriši napomene* možete konfigurirati telefon da nakon navedenog vremena automatski briše stare bilješke.

Upis bilješke u kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*. Dodite do željenog datuma, odaberite **Opcije** > *Upiši napomenu*, a zatim odaberite jednu od sljedećih vrsta bilješki: 🗓 *Sastanak*, 📞 *Poziv*, 🎁 *Rođendan*, 📝 *Memo* ili 📋 *Podsjetnik*. Popunite polja za bilješku.

Alarm za bilješku

Telefon će se oglasiti piskom i prikazati bilješku. Kada se na zaslonu pojavi napomena s oznakom 📞, pritisnite pozivnu tipku da biste pozvali prikazani broj. Za zaustavljanje alarma i prikaz napomene odaberite **Vidi**. Da biste zaustavili alarm na 10 minuta, odaberite **Ponovi**.

Za zaustavljanje alarma bez prikaza napomene odaberite **Izađi**.

■ Popis obveza

Da biste spremili bilješku za zadatak koji morate ispuniti, odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Popis obaveza*.

Da biste napisali bilješku ako nijedna nije dodana, odaberite **Dodaj**; u suprotnom odaberite **Opcije** > *Dodati*. Napišite bilješku, a zatim odaberite **Spremi** i prioritet za bilješku, kao i datum i alarm za tu bilješku.

Da biste pregledali obvezu, dođite do nje i odaberite **Vidi**.

Možete odabrati i opciju za brisanje odabrane napomene te brisanje svih napomena koje ste označili kao obavljene. Bilješke možete razvrstati po prioritetu ili po roku, poslati ih drugom telefonu u obliku SMS ili MMS-poruke, spremati ih kao obvezu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

Tijekom pregledavanja obveze možete također odabrati opciju za izmjenu roka ili važnosti obveze, ili označiti obvezu kao obavljenu.

■ Napomene

Da biste pisali i slali bilješke, odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Napomene*.

Da biste napisali bilješku ako nijedna nije dodana, odaberite **Napom.**; u suprotnom odaberite **Opcije** > *Zabilježi*. Upišite bilješku i odaberite **Spremi**.

Ostale opcije uključuju brisanje i izmjenu bilješke. Tijekom izmjene bilješke možete bez spremanja promjena izaći iz programa za uređivanje teksta. Bilješku možete poslati kompatibilnim uređajima putem infracrvene veze, Bluetooth veze, odnosno u obliku tekstualne ili multimedijske poruke. Ako je bilješka preduga za slanje u obliku tekstualne poruke, telefon će zatražiti brisanje određenog broja znakova iz bilješke.

■ Kalkulator

Kalkulatorom ugrađenim u vaš telefon možete zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, kvadrirati, vaditi drugi korijen i pretvarati valute.



Napomena: Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Kalkulator**. Kada se na zaslonu prikaže **0**, unesite prvi broj izračuna. Za decimalni zarez pritisnite **#**. Odaberite **Opcije** > **Plus**, **Minus**, **Puti**, **Podijeljeno s**, **Na kvadrat**, **Drugi korijen** ili **Promjena**. Utipkajte drugi broj. Za rezultat odaberite **Jednako**. Za novi izračun najprije odaberite i držite **Briši**.

Pretvorba valuta

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Kalkulator**. Za spremanje vrijednosti tečaja odaberite **Opcije** > **Tečaj zamjene**. Odaberite neku od prikazanih opcija. Unesite tečaj. Za decimalni zarez pritisnite tipku **#** i odaberite **U redu**. Vrijednost tečaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijednošću. Za pretvorbu valute unesite iznos koji želite pretvoriti i odaberite **Opcije** > **U domaću** ili **Ustranu**.



Napomena: Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja vraćene na nulu.

■ Brojilo vremena

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Odbrojavanje**. Unesite vrijeme alarma u satima, minutama i sekundama, a zatim odaberite **U redu**. Ako želite, napišite vlastitu bilješku koja će se prikazati po isteku vremena. Da biste pokrenuli odbrojavanje vremena, odaberite **Počni**. Za izmjenu vremena odbrojavanja odaberite **Promjena vremena**. Da biste zaustavili brojilo, odaberite **Zaustavi brojilo**.

Ako vrijeme alarma nastupi u stanju čekanja, telefon će se oglasiti tonom, a na zaslonu će bljeskati tekst bilješke (ako ste ga napisali) ili poruka **Vrijeme odbrojavanja isteklo**. Za utišavanje alarma pritisnite bilo koju tipku. Ne pritisnete li u roku od 30 sekundi nijednu tipku, alarm će se automatski zaustaviti. Za zaustavljanje alarma i brisanje teksta bilješke odaberite **Izađi**. Za ponovno pokretanje odbrojavanja odaberite **Pokreni**.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena. Tijekom mjerenja vremena možete koristiti i ostale funkcije telefona. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Korištenje štoperice ili njen rad u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Odaberite **Izbornik** > **Organizator** > **Štoperica** i jednu od sljedećih opcija:

Podjela vremena – za mjerenje apsolutnih međuvremena. Za početak mjerenja vremena odaberite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme odaberite **Podjela**. Za očitavanje vremena odaberite **Stani**.

Za spremanje izmjerenog vremena odaberite **Spremi**.

Za ponovni početak mjerenja vremena odaberite **Opcije** > **Počni**. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom. Za vraćanje vremena na nulu bez spremanja odaberite **Na nulu**.

Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Dio vremena – za mjerenje relativnog međuvremena. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Nastaviti – za prikaz mjerenja vremena koje se odvija u pozadini

Pokaži zadnje – da biste pregledali zadnje izmjereno vrijeme, pod uvjetom da štopericu niste vratili na nulu

Vidi vremena ili **Brisati vremena** – za pregled ili brisanje spremljenih vremena

15. Programi



■ Igre

Na miniSD kartici telefona mogu se nalaziti igre.

Pokretanje igara

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Igre*. Dodite do željene igre i odaberite **Otvori** ili pritisnite pozivnu tipku.

Opcije vezane uz igru potražite u odjeljku Opcije programa na str. 101.

Preuzimanja igara

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Učitavanja* > *Učitavanje igara*. Na zaslonu će se prikazati popis dostupnih oznaka. Pogledajte Oznake na str. 106.



Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Postavke igara

Za namještanje zvukova, svjetala i vibracijskih funkcija u igri odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > **Opcije** > *Postavke aplikacija*.

■ Kolekcija

U sklopu programske opreme telefona nalaze se i Java programi.

Pokretanje programa

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Kolekcija*. Dodite do programa i odaberite **Otvori** ili pritisnite pozivnu tipku.

Opcije programa

Brisanje – za brisanje programa iz telefona

Detalji – za dodatne informacije o programu

Obnovi verziju – za provjeru je li nova inačica programa spremna za preuzimanje putem izbornika **Web** (usluga mreže).

Web stranica – za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih programu s internetske stranice (usluga mreže). Prikazuje se samo ako je uz program zadana i internetska adresa.

Pristup programu – za ograničenje ovlasti programa za pristup mreži. Prikazane su različite kategorije. U svakoj od kategorija odaberite jedno od raspoloživih dopuštenja.

Preuzimanje programa

Vaš telefon podržava J2ME™ Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li program kompatibilan s telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Novi Java program možete preuzeti na različite načine:

- Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Učitavanja** > **Učitav. aplikacija**, nakon čega će biti prikazan popis dostupnih oznaka. Pogledajte Oznake na str. 106.

Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.

- Koristite funkciju preuzimanja igara. Pogledajte Preuzimanja igara na str. 101.
- Za preuzimanje programa u telefon koristite Nokia Application Installer koji ste dobili u sklopu programskog paketa Nokia PC Suite.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj učitane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na internetu.

16. Internet



Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Pojedinosti o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja, cijenama i uputama možete doznati od svog davatelja usluga.

Pomoću preglednika telefona možete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Izgled stranica može ovisiti o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.

■ Osnovni koraci za pristup i uporabu usluga

1. Spremite postavke usluge potrebne za pristup usluzi koju namjeravate koristiti. Pogledajte Postavke pregledavanja na str. 103.
2. Spojite se na uslugu. Pogledajte Povezivanje na uslugu na str. 104.
3. Počnite pregledavati stranice usluge. Pogledajte Pregledavanje stranica na str. 104.
4. Kada završite s pregledavanjem, prekinite vezu s uslugom. Za odspajanje pogledajte Opcije tijekom pregledavanja na str. 105.

■ Postavke pregledavanja

Postavke konfiguracije možete dobiti u obliku konfiguracijske poruke od mrežnog operatora odnosno davatelja one usluge koju namjeravate koristiti. Pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 10. Sve postavke konfiguracije možete unijeti i sami. Pogledajte Konfiguracija na str. 75.

■ Povezivanje na uslugu

Najprije provjerite jesu li uključene ispravne postavke konfiguracije za uslugu koju želite koristiti.

1. Za odabir postavki povezivanja s uslugom odaberite **Izbornik** > **Web** > **Postavke** > **Postavke konfiguracije**.
2. Odaberite **Konfiguracija**. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu pretraživanja. Odaberite davatelja usluga za pretraživanje, **Pretpostavljeno** ili **Osobna konfiguracija**. Pogledajte Postavke pregledavanja na str. 103.
3. Odaberite **Račun** i račun za usluge pretraživanja koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.
4. Odaberite **Prikaz završnog prozora** > **Da** kako biste izvršili ručnu korisničku autentifikaciju intranetske veze.

Nakon toga se povežite na uslugu na neki od sljedećih načina:

- Odaberite **Izbornik** > **Web** > **Početna stranica**, ili u stanju čekanja pritisnite i držite tipku **0**.
- Da biste odabrali oznaku usluge, odaberite **Izbornik** > **Web** > **Oznake**.
- Da biste odabrali zadnji URL, odaberite **Izbornik** > **Web** > **Posljed. web adresa**.
- Da biste unijeli adresu usluge, odaberite **Izbornik** > **Web** > **Idi na adresu**. Upišite adresu usluge i odaberite **U redu**.

■ Pregledavanje stranica

Nakon povezivanja na uslugu možete započeti s pregledavanjem stranica. Funkcije tipaka telefona mogu se razlikovati kod različitih usluga. Sljedite tekst uputa na zaslonu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ako je kao nositelj podataka odabrana EGPRS veza, tijekom pregledavanja će u gornjem lijevom uglu zaslona biti prikazan simbol . Ako tijekom EGPRS veze primite ili uputite poziv, odnosno primite SMS poruku, u gornjem desnom uglu zaslona bit će prikazan simbol  koji označava da je EGPRS veza privremeno isključena (na čekanju). Telefon će nakon poziva ponovo pokušati uspostaviti EGPRS vezu.

Pregledavanje tipkama telefona

Listajte u bilo kojem smjeru za pregledavanje stranice.

Da biste odabrali istaknutu stavku, pritisnite pozivnu tipku ili odaberite **Odaberite**.

Za unos slova i brojeva pritisćite tipke od **0** do **9**. Za upis posebnih znakova pritisćite tipku *****.

Opcije tijekom pregledavanja

Odaberite iz sljedećeg skupa opcija:

Početna stranica – za povratak na početnu stranicu

Prečice – za otvaranje novog popisa opcija koje su specifične za tu stranicu. Ova je opcija dostupna samo ako stranica sadrži prečace.

Dodaj oznaku – za spremanje stranice kao oznake

Oznake – za pristup popisu oznaka. Pogledajte Oznake na str. 106.

Opcije stranice – za prikaz popisa opcija za aktivnu stranicu

Prethodno – da biste dobili popis na kojemu su prikazani zadnji URL-ovi koje ste posjetili

Ostale opcije – za pregled popisa ostalih opcija

Ponovo učitaj – za ponovno učitavanje i obnovu tekuće stranice

Prestani – za odspajanje s usluge

Davatelj usluga može pored navedenih ponuditi i druge opcije.

Izravno pozivanje

Preglednik podržava funkcije kojima možete pristupiti tijekom pregledavanja. Možete upućivati telefonske pozive, slati DTMF tonove dok traje glasovni poziv te spremati imena i telefonske brojeve sa stranice.

■ Oznake

U memoriju telefona možete spremati adrese stranica kao oznake.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Oznake** ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > **Web** > **Oznake**.
2. Dođite do oznake i odaberite je ili pritisnite pozivnu tipku i povežite se na stranicu pridruženu toj oznaci.
3. Odaberite **Opcije** da biste pregledali, izmijenili, izbrisali ili poslali oznaku; napravili novu oznaku ili spremili oznaku u mapu.

Može se dogoditi da su u vaš uređaj učitane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na internetu.

Primanje oznaka

Kad primite oznaku koja je poslana kao oznaka, na zaslonu će se prikazati poruka **1 oznaka primljena**. Za spremanje oznake odaberite **Prikaži** > **Spremi**.

■ Postavke izgleda

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Ostale opcije** > **Postavke izgleda**, ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > **Web** > **Postavke** > **Postavke izgleda**, a zatim i jednu od sljedećih opcija:

Prijelom teksta > **Uključi** – da bi se tekst na zaslonu nastavljao u sljedećem retku. Ako odaberete **Isključi**, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > **Vrlo mala**, **Mala** ili **Srednja** – za postavljanje veličine fonta

Prikaz slika > **Ne** – za skrivanje slika na stranici. Na taj način možete ubrzati pregledavanje stranica koje sadrže mnogo slika.

Dojave > **Doj. za vezu koja nije sig.** > **Da** – da biste konfigurirali telefon da vas tijekom pregledavanja upozorava ako sigurna veza postane nesigurna

[Dojave](#) > [Doj. za stav. koje nisu sig.](#) > [Da](#) – da biste konfigurirali telefon da vas upozorava kada sigurna stranica sadrži nesigurnu stavku. Ova upozorenja ne jamče sigurnu vezu. Za dodatne informacije pogledajte Sigurnost preglednika na str. 109.

[Kodiranje znakova](#) > [Kodiranje sadržaja](#) – da biste odabrali kodiranje za sadržaj na stranici preglednika.

[Kodiranje znakova](#) > [Web adr. Unicode \(UTF-8\)](#) > [Uključi](#) – za konfiguriranje telefona za slanje URL-a u UTF-8 kodiranju. Tu biste postavku mogli zatrebati kad pristupate web-stranici napravljenj na stranom jeziku.

[Veličina zaslona](#) > [Cijeli zaslon](#) ili [Mala](#) – da biste postavili veličinu zaslona

[JavaScript](#) > [Omogući](#) – za omogućavanje Java skripti

■ Sigurnosne postavke

Identifikacijski podaci (engl. cookies)

Identifikacijske podatke stranica sprema u priručnu memoriju telefona. Identifikacijski podaci će biti pohranjeni sve dok ne izbrišete priručnu memoriju. Pogledajte Priručna memorija na str. 109.

Tijekom pregledavanja odaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Sigurnost](#) > [Postavi cookieja](#) ili u stanju čekanja odaberite [Izbornik](#) > [Web](#) > [Postavke](#) > [Sigurnosni postavi](#) > [Cookieji](#). Za omogućavanje, odnosno onemogućavanje primanja identifikacijskih podataka odaberite [Dopustiti](#) ili [Odbaciti](#).

Skripte preko sigurne veze

Možete odlučiti želite li dopustiti izvođenje skripata sa sigurnih stranica. Telefon podržava WML skripte.

Tijekom pregledavanja za omogućivanje skripti odaberite [Opcije](#) > [Ostale opcije](#) > [Sigurnost](#) > [WMLScript postavka](#); ili u stanju čekanja odaberite [Izbornik](#) > [Web](#) > [Postavke](#) > [Sigurnosni postavi](#) > [WMLScripts prek. sig. vez.](#) > [Dopustiti](#).

■ Postavke preuzimanja

Da bi se sve preuzete datoteke automatski spremale u izbornik *Galerija*, odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Učitavanje postavki* > *Automatsko spremanje* > *Uključi*.

■ Spremnik usluga

Telefon može primati poruke usluga koje šalje davatelj usluga (usluga mreže). Poruke usluga su obavijesti (npr. novinski naslovi), a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge.

Da biste u stanju čekanja pristupili opciji *Spremnik usluga*, po primitku poruke usluge odaberite **Prikaži**. Odaberete li **Izađi**, poruka će biti premještena u *Spremnik usluga*. Za naknadni pristup odjeljku *Spremnik usluga* odaberite **Izbornik** > *Web* > *Spremnik usluga*.

Za pristup opciji *Spremnik usluga* tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Spremnik usluga*. Dodite do željene poruke i odaberite **Preuzmi** da biste uključili preglednik i preuzeli označeni sadržaj. Za prikaz pojedinosti o obavijesti usluge ili za njeno brisanje odaberite **Opcije** > *Detalji* ili *Brisati*.

Postavke spremnika usluga

Odaberite **Izbornik** > *Web* > *Postavke* > *Post. ulaz. sprem. usluge*.

Da biste odredili želite li primati poruke usluga, odaberite *Poruke usluge* > *Uključi* ili *Isključi*.

Da biste konfigurirali telefon da prima poruke usluga samo od autora sadržaja koje je odobrio davatelj usluga, odaberite *Filtar za poruke* > *Uključi*. Za pregled popisa odobrenih autora sadržaja odaberite *Pouzđani kanali*.

Da biste konfigurirali telefon da iz stanja čekanja automatski uključuje preglednik po primitku poruke usluga, odaberite *Automatska veza* > *Uključi*. Odaberete li *Isključi*, telefon će uključiti preglednik samo ako ste nakon primitka poruke usluge odabrali *Preuzmi*.

■ Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremljeni su u priručnu memoriju.

Da biste tijekom pregledavanja ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Isprazni priručnu memor.* ili u stanju čekanja odaberite **Izbornik** > *Web* > *Očisti prir. memoriju.*

■ Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput internetskog bankarstva ili kupnje, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve su veze potrebne sigurnosne potvrde, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na SIM kartici. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul poboljšava sigurnosne usluge za programe za koje je potrebna veza preglednika te omogućuje uporabu digitalnog potpisa. Sigurnosni modul može sadržavati potvrde, kao i privatne i javne ključeve. Potvrde u sigurnosni modul sprema davatelj usluga.

Da biste pogledali ili promijenili postavke sigurnosnog modula, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Sigurnost* > *Postavi sigurn. modula.*

Potvrde



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Potvrda istekla" ili "Potvrda još nije valjana", premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postoje tri vrste potvrda: potvrde poslužitelja, potvrde ovlasti i potvrde korisnika. Te potvrde možete dobiti od svojeg davatelja usluga. Davatelj usluga može, osim toga, u sigurnosni modul spremi potvrde ovlasti i korisničke potvrde.

Da biste pregledali popis potvrda ili korisničkih potvrda preuzetih u telefon, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Sigurnost** > **Potvrde ovlasti** ili **Potvrde korisnika**.

 prikazuje se tijekom uspostavljenе veze ako su podaci koji se prenose između telefona i podatkovnog poslužitelja šifrirani.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Digitalni potpis

Ako SIM kartica sadrži sigurnosni modul, pomoću telefona možete izrađivati digitalne potpise. Uporaba digitalnog potpisa može se usporediti s potpisivanjem papirnatoг računa, ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta.

Da biste izradili digitalni potpis, odaberite vezu na web-stranici, na primjer, naslov knjige koju želite kupiti i njezinu cijenu. Prikazat će se tekst koji biste trebali potpisati, a u sklopu toga teksta mogao bi se nalaziti iznos i datum.

Provjerite piše li u zaglavlju **Čitanje** i je li prikazan simbol digitalnog potpisa .

Ako nije prikazan simbol digitalnog potpisa, došlo je do proboja sigurnosti i stoga ne biste trebali unositi osobne podatke poput, primjerice, vašeg potpisnog PIN-a.

Da biste potpisali tekst, pročitatе ga i odaberite **Potpis**.

Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

Odaberite korisničke potvrde koje namjeravate koristiti. Unesite potpisni PIN kôd (vidi Pristupni kodovi na str. 9) i odaberite **U redu**. Simbol digitalnog potpisa će nestati, a usluga će možda prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

17. SIM usluge



Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.



Napomena: Za mogućnost pretplate, cijene i obavijesti o korištenju SIM usluga obratite se svom dobavljaču SIM kartice, tj. mrežnom operatoru, davatelju usluga ili drugom dobavljaču.

Da biste konfigurirali telefon da prikazuje poruke potvrde koje izmjenjuju vaš telefon i mreža kada koristite SIM usluge, odaberite [Izbornik](#) > [Postavke](#) > [Telefon](#) > [Potvrda akcija SIM usluga](#) > [Da](#).

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

18. Povezivanje s osobnim računalom

Kad je telefon priključen na kompatibilno računalo putem infracrvene veze, bežične Bluetooth tehnologije ili USB podatkovnog kabela, možete slati ili primiti e-poštu te pristupati internetu. Telefon možete koristiti s nizom komunikacijskih programa i programa za povezivanje s osobnim računalom.

■ Nokia PC Suite

Pomoću programskog paketa Nokia PC Suite možete sinkronizirati Kontakte, kalendar, bilješke i popis obveza između telefona i kompatibilnog računala ili udaljenog internetskog poslužitelja (usluga mreže). Detaljnije informacije, kao i sam paket PC Suite, naći ćete na web-stranicama tvrtke Nokia, na adresi www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD i WCDMA

Ovaj telefon može koristiti EGPRS (engl. enhanced GPRS), GPRS (engl. General Packet Radio Service), CSD (engl. Circuit Switched Data) (*GSM podaci*), HSCSD (engl. high speed circuit switched data) i usluge WCDMA i CSD.

Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se svojem mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.

Korištenje HSCSD usluga prazni bateriju telefona brže nego u slučajevima uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva. Možda ćete tijekom prijenosa podataka telefon morati priključiti na punjač.

Pogledajte Postavke paketne veze na str. 70.

■ Komunikacijski programi

Informacije o korištenju komunikacijskih programa potražite u pripadajućoj programskoj dokumentaciji.

Ne preporučuje se upućivanje i odgovaranje na pozive dok je telefon u vezi s računalom jer može izazvati smetnje u radu.

Za bolji prijam podataka telefon stavite na nepomičnu plohu s tipkovnicom okrenutom prema dolje. Ne premještajte telefon tijekom podatkovnog poziva.

19. O baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju.

Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Ako zamjensku bateriju koristite prvi put ili bateriju niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i – polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.


■ Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je u ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia te na pakiranju potražite logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu, a zatim pregledajte hologramsku naljepnicu na niže opisan način:

Uspješan dovršetak četiriju koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda tvrtke Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kad gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.
2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.
3. Zagrebite rub naljepnice da biste vidjeli 20-znamenasti kôd, primjerice, 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da brojevi budu okrenuti prema gore. 20-znamenasti kôd čitajte tako da najprije pročitate brojku u gornjem redu, a nakon nje brojku u donjem redu.

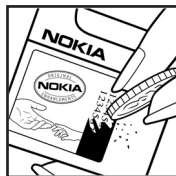

4. Provjerite valjanost 20-znamenkastog koda slijedeći upute navedene na stranici www.nokia.com/batterycheck.



Za pisanje tekstualne poruke unesite 20-znamenkasti kôd (primjerice, 12345678919876543210) i pošaljite ga na broj +44 7786 200276.

Bit će vam naplaćeni troškovi domaćeg i međunarodnog operatora.

Trebali biste primiti poruku u kojoj će biti označeno može li se kôd autentificirati.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Za dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia posjetite stranice www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njeni pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća (npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru) koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Prije no što uređaj pošaljete na servis, uvijek napravite pričuvne kopije podataka koje želite zadržati (kao što su kontakti ili kalendarske bilješke).

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Dodatna važna upozorenja

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Poštujte propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključujte uređaj tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost. Uređaj koristite isključivo u uobičajenim radnim položajima. Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 cm od tijela.

Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Srčani stimulatori (pacemaker)

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju da bežični telefon bude udaljen od srčanog stimulatora najmanje 15,3 cm (6 inča) kako ne bi izazvao smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke u skladu su s neovisnim istraživanjima i

preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe sa srčanim stimulatorima trebale bi učiniti sljedeće:

- Uvijek držite uređaj udaljen više od 15,3 centimetara (6 inča) od srčanog stimulatora.
- Ne biste smjeli nositi uređaj u džepu na prsima.
- Držite uređaj uz uho nasuprot srčanom stimulatoru kako bi se smanjila mogućnost pojave smetnji.

Posumnjate li da je došlo do smetnji, odmah isključite uređaj i udaljite ga od sebe.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah.

■ Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, koriste radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga se ne može jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage.
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u uređaj bude umetnuta valjana SIM kartica.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Ako koristite određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Dodatne informacije naći ćete u ovom priručniku ili se obratite davatelju usluga.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ **Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)**

Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radiododašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima koja vrijedi kao međunarodna preporuka. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže sigurnosnu granicu određenu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 0,80 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

aktivno stanje čekanja 63, 65
automatske poruke 38

B

baterija 114
 autentifikacija 115
 umetanje 12
bilješka kalendara 97
bilješke 98
birani brojevi 60
Bluetooth 66
Bluetooth postavke 68
bljeskalica fotoaparata 18
broj središta za usluge 32
brojilo vremena 99
brzo biranje 24, 59

Č

čuvar zaslona 63

D

digitalni potpis 110
dijeljenje videozapisa 28
dojava vibracijom 62
DTMF tonovi 105

E

ekvalizator 87

F

fotoaparat 81

G

galerija 80
glasovne naredbe 66
glasovne poruke 47, 48
glasovno biranje 25

H

hitni pozivi 120

I

IC priključak 18
identifikacijski podaci 107
igre 101
infoporuke 48
infracrvena 68
isključivanje 25

K

kabel
 USB 72
kalendar 97
kalkulator 99
kontakti 56
 dodavanje 57
 otkazivanje pretplate 57
 pregled 57

L

logotip operatora 63
lozinka za zabranu poziva 10

M

mape 37
media player 82
melodije zvona 25, 62
memorijska kartica 13, 80
moji brojevi 59
mreža 7
multimedijske poruke 34
music player 83

J

nadopune 11
 telefon 78
nadopune softvera 78
naredbe za usluge 48
navigacijska tipka 18

neodgovoreni pozivi 60
jezik za pisanje 29

O

odrţavanje 117
organizator 96
otkljućavanje tipkovnice 23
oznake 21, 106

P

paketna veza 69, 112
PIN kôd 9
plug-and-play usluge 16
podatak o mojoj dostupnosti 55
podatkovna komunikacija 112
podatkovni kabel
 USB 66
popis obveza 98
poruke
 bljeskalica 38
 brojilo 60
 multimedijske 34
 predlošci 37
 SMS poruka e-pošte 33
 tekst 32
 zvućne 38
posebni znakovi 30
posjetnice 58
postavke
 datum 64
 multimedijske 50
 sat 64
 vrijeme 64
postavke datuma 64
postavke dodatne opreme 75
postavke fotoaparata 82
postavke sata 64
postavke telefona 73
postavke vremena 64
potvrde 109
pozadina 62, 63
pozivi
 ćekanje 26
 neodgovoreni 60
 postavke 72
 prekidanje 25
 preusmjeravanje 72
 primljeni 60

 upućivanje 73
pozivna tipka 18
prećaci 21
prediktivni unos teksta 29
predlošci 33
preglednik 103
prekid poziva 25
prekidna tipka 18
preuzimanje
 igre 101
 programi 102
 sadržaj 10
prikljućak za dodatnu opremu 19
prikljućak za punjać 19
prilagodba 61, 63
primljeni pozivi 60
prijenos podataka 70
prirućna memorija 109
pristupni kodovi 9
profili 61
program za e-poštu 44
programi 101
Programski paket PC Suite 112
PUK kôd 9
punjenje 114
PZR 89

R

radio 85
razina napunjenosti 19

S

sat za alarm 96
sigurnosne postavke 76
sigurnosni kôd 9
sigurnost 6, 118
 certifikat o specifićnoj brzini
 apsorpcije (SAR) 121
 eksplozivna okrućenja 120
 hitni pozivi 120
 medicinski urećaji 118
 sluša pomagala 119
 srćani stimulatori (pacemaker) 118
 vozila 119
sigurnost preglednika 107
SIM kartica 12
SIM poruke 34
sinkronizacija 71

- s poslužitelja 71
- s računala 71
- skupine 58
- slušalica 18
- SMS poruka e-pošte 33
- snaga signala 19
- snimač glasa 86
- stereoprosirenje 88

Š

- štoperica 100

T

- tekst
 - pisanje 29
 - prediktivni 29
 - uobičajeni način 29
- tekstualne poruke 32
- teme 62
- tipka PZR 18
- tipka za fotoaparat 18
- tipke za ugađanje glasnoće 18
- trenutačne poruke 39

U

- uključivanje/isključivanje 15
- UKV radioprijamnik 85

- uobičajeni unos teksta 30
- upit za način rada Izvanmrežno 74
- USB podatkovni kabel 72
- usluga 75
- usluga streaminga 83
- uslugu Pritisni za razgovor. Vidi PZR
- ušteta energije 64
- utor za memorijsku karticu 18

V

- veličina slike 82
- višenamjenske tipke 18
- vraćanje tvorničkih postavki 78

W

- Web (Internet) 103

Z

- zaključavanje tipkovnice 23
- zapisnik 60
- zaštita autorskih prava 35
- zaštita tipkovnice 23
- zvučne poruke 38