

Användarhandbok för Nokia 6290

9254531

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-176 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi och Visual Radio är varukännetecken eller registrerade varukännetecken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune och Visual Radio är ljudmärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

sybian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för

användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter, tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG om begränsning av användandet av vissa hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9254531/utgåva 1

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	6	4. Skriva text	33
Allmän information.....	9	Normal textinmatning.....	33
Koder	9	Automatisk textigenkänning	33
Nokias support och kontaktinformation	10	Kopiera och radera text	34
1. Komma igång.....	11	5. Meddelanden.....	35
Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet.....	11	Skriva och skicka meddelanden.....	35
Ladda batteriet	12	Inkorg – ta emot meddelanden	37
Slå på och stänga av telefonen	13	Mina mappar	39
Ställa in tid och datum	13	E-postkonto	39
Normal användningsposition.....	13	Utkorg	40
Konfigurationsinställningar	14	Visa meddelanden på SIM-kortet	41
2. Din telefon	15	Cell broadcast	41
Knappar och delar.....	15	Redigeraren för servicekommandon.....	41
Vänteläge	16	Meddelandeställningar	41
Indikatorer.....	17	Meddelandeläsare.....	45
Bläddra och välja	18	6. Kontakter.....	47
Meny.....	18	Hantera kontakter.....	47
Programmet Välkommen	19	Hantera kontaktgrupper	47
Hjälp	19	Lägga till en ringsignal.....	48
Volymkontroll.....	20	Tilldela snabbuppringningsknappar.....	48
Knapplös	20	7. Galleri	49
Snabbskal	21	Gallerifunktioner	49
Multimedieknapp.....	21	Redigera bilder.....	49
Sätta på en handledsrem.....	22	Redigera videoklipp.....	50
Ansluta ett kompatibelt headset....	22	Hämta filer.....	52
Ansluta en USB-datakabel	22	8. Media	53
microSD-kortplats	23	Kamera.....	53
3. Samtalsfunktioner	24	Musikspelaren.....	54
Ringa ett samtal.....	24	RealPlayer	56
Svara på eller avvisa samtal	26	Visual Radio.....	57
Videosamtal	28	Flash-spelare	61
Videodelning.....	29	Inspelning.....	61
Logg	31		

9. Internet.....	62	Samtalsbrevlåda	94
Ställa in telefonen för		Chatt	94
webbtjänsten	62		
Upprätta en anslutning.....	62	14. Anslutbarhet	98
Visa bokmärken	62	PC Suite	98
Anslutningssäkerhet	63	Bluetooth-anslutning	98
Surfa mellan olika webbsidor.....	64	USB-datakabel	101
Nedladdning.....	66	Infraröd anslutning.....	101
Avsluta en anslutning	66	Fjärrsynkronisering.....	102
Tömma cache-minnet	66	Anslutningshanteraren	103
Inställningar för webbläsare	66	Modem	104
		Talknapptjänst	105
10. Hämta!	69	Dataöverföring	109
11. Planerare	70	15. Datahanterare	111
Klocka	70	Programhanterare	111
Kalender	71	Filhanteraren	113
Anteckningar.....	72	Enhetshanteraren	113
		Minneskort	114
12. Program.....	73	Aktiveringsnycklar	115
Kalkylator.....	73		
Omvandlaren.....	73	16. Information om	
Adobe Reader.....	74	batteri.....	117
Quickoffice	75	Ladda och ladda ur	117
GPS-data.....	77	Riktlinjer för äkthetskontroll	
Riktmärken	78	av Nokia-batterier.....	118
WorldMate	78		
3-D-ringsignaler	78	17. Tillbehör.....	120
13. Inställningar.....	80	Skötsel och underhåll	121
Profiler	80		
Teman	81	Ytterligare	
Röstkommandon	81	säkerhetsinformation	123
Telefoninställningar	82		
Snabbuppringning.....	93	Index.....	127
Tal.....	93		
Inställningsguiden.....	94		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

**VATTENBESTÄNDIGHET**

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

**SÄKERHETSKOPIOR**

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

**ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER**

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

**NÖDSAMTAL**

Kontrollera att enhetens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till standby-läget. Slå nödnumret och tryck sedan på samtalsknappen. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nät, samt UMTS 2100-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Enheten har stöd för Internetanslutning och andra anslutningsmetoder. På samma sätt som en dator kan enheten utsättas för virus, skadliga meddelanden och program och annat skadligt innehåll. Var försiktig och öppna meddelanden, godkänn anslutningar, hämta innehåll och godkänn installationer enbart från tillförlitliga källor. För att förbättra enhetens säkerhet bör du överväga att installera ett antivirusprogram med regelbundna uppdateringar samt att använda ett brandvägsprogram.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Det är inte alla filformat som kan visas.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna.

Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menyarnamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som till exempel läsning av webbsidor, e-post, talnappstjänsten, chatt och multimediemeddelanden, kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Batterier, laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en AC-3, AC-4, AC-5 eller DC-4-laddare eller en CA-44-adapter.



Warning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Allmän information

■ Koder

Låskod

Låskoden (5–10 siffror) hjälper till att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. För att ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden, se Säkerhet på sid. 85.

Om du knappar in fel låskod fem gånger i följd ignoreras eventuella ytterligare försök. Vänta i 5 minuter och knappa sedan in koden igen.

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

PIN-koder

PIN-koden (personal identification number) och UPIN-koden (universal personal identification number), 4–8 siffror, hjälper till att skydda SIM-kortet mot obehörig användning. Se Säkerhet, sid. 85. PIN-koden följer vanligtvis med SIM-kortet.

PIN2-koden (4–8 siffror) kan levereras med SIM-kortet och krävs för vissa funktioner.

Modul-PIN-koden krävs för att få tillgång till informationen i säkerhetsmodulen. Modul-PIN-koden levereras med SIM-kortet om detta har en säkerhetsmodul.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. PIN-koden för signatur levereras med SIM-kortet om detta har en säkerhetsmodul.

PUK-koder

PUK- (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 siffror) behövs för att ändra en spärrad PIN-

respektive UPIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrlösenord

Spärrlösenord (4 siffror) behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärr, inst..* Se Samtalsspärr, sid. 89. Du kan få lösenordet från din tjänstleverantör.

Om du anger ett felaktigt spärrlösenord tre gånger i rad, blockeras lösenordet. Kontakta tjänstleverantören.

■ Nokias support och kontaktinformation

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice, se listan med lokala Nokia-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

För underhållstjänster kan du söka efter närmaste Nokia servicecenter på www.nokia.com/repair.

Programuppdateringar

Nokia kan skapa programuppdateringar som ger nya funktioner, förbättrade funktioner eller bättre prestanda. Du kan begära sådana uppdateringar via datorprogrammet Nokia Software Updater. För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.

Mer information om programmet Nokia Software Updater och möjlighet att hämta detta finns på www.nokia.com/softwareupdate eller på den lokala Nokia-webbplatsen.

1. Komma igång


■ Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


I den här enheten används BL-5F-batterier.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören eller en annan försäljare.


1. Håll telefonen med baksidan mot dig och dra av bakstycket.

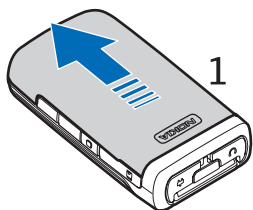

2. För att ta bort batteriet lyfter du upp det som på bilden.

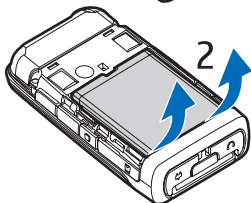


3. Du lossar SIM-korthållaren genom att försiktigt dra i dess låsklämma och öppna hållaren.

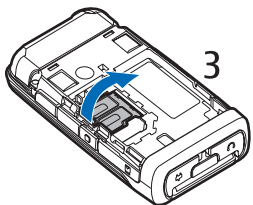


4. Sätt in (U)SIM-kortet i hållaren. Se till att (U)SIM-kortet sitter som det ska och att den guldfärgade kontaktytan på kortet är vänd nedåt.


Stäng SIM-korthållaren och tryck på den tills den klickar på plats.

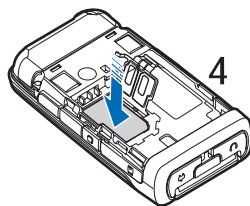

5. Sätt tillbaka batteriet.

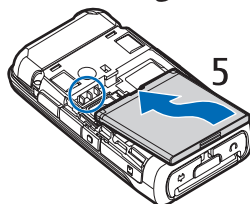

6. Sätt tillbaka bakstycket.

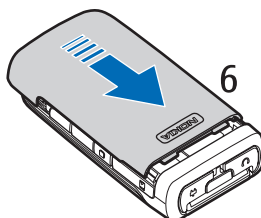


■ Ladda batteriet

Anslut laddaren till ett nätuttag. Öppna luckan över laddaruttaget (1) och anslut laddarens kontakt till uttaget i telefonen (2).

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Laddning av ett BL-5F-batteri med laddaren AC-4 tar ungefär 45 minuter.

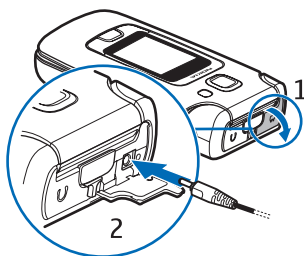


■ Slå på och stänga av telefonen

Håll avsluta-knappen nedtryckt.

Om en PIN-kod efterfrågas anger du denna och väljer **OK**.

Om låskoden efterfrågas anger du denna och väljer **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Telefonen kan öppnas ungefär 155 grader.
Tvinga inte upp luckan längre.

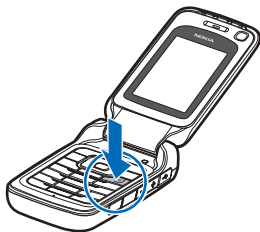

■ Ställa in tid och datum

Ställ in rätt tidszon, tid och datum genom att välja det land där du befinner dig och ange den lokala tiden och datumet.

■ Normal användningsposition

Använd bara enheten i dess normala användarpositioner.

Under lång tids användning, t.ex. under ett aktivt videosamtal eller vid dataanslutning i hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är det fullt normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Enheten har inbyggda antenner.





Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig samt kan förkorta batterilivslängden.

Mobilnätsantenn (1)

Bluetooth-antenn (2)



■ Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda multimedie-meddelanden, chatt, talknappstjänsten, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste du ha de riktiga konfigurationsinställningarna i telefonen. Inställningarna för webbläsaren, multimedie-meddelanden, kopplingspunkt och direktuppspelning kan konfigureras automatiskt beroende på det SIM-kort som används. Du kan även få inställningarna direkt i ett konfigurationsmeddelande, som du sparar i telefonen. Du kan få mer information om detta från tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte automatiskt sparas och aktiveras, visas [1 nytt meddelande](#). Välj [Visa](#) för att öppna meddelandet. Om du vill spara inställningarna väljer du [Val > Spara](#). Du måste kanske ange en PIN-kod som du får från tjänstleverantören.

2. Din telefon

■ Knappar och delar

Hörsnäcka (1)

Den sekundära kamerans lins (2)

Huvuddisplay (3)

Ljussensor (4)

Vänster och höger väljarknappar (5)

Navi™-bläddringsknapp (6),
kallas i fortsättningen för bläddringsknappen

Menyknapp (7)

Rensningsknapp (8)

Samtalsknapp (9)

Avsluta-knapp (10)

Multimedieknapp (11)

Sifferknappar (12)

Mikrofon (13)

Kamerablixt (14)

Huvudkamerans lins (15)

Yttre snabbdisplay (16)

Yttre snabbknappar (17)



Nokia AV-kontakt (2,5 mm) (18)

Laddarkontakt (19)

microSD-kortplats (20)

Talknapp (21)

Högtalare (22)

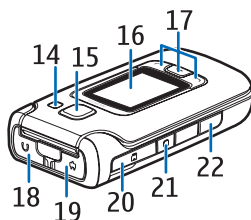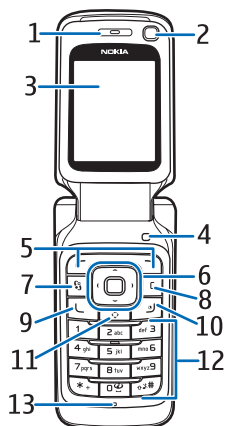


Högtalare (23)

Infraröd port (24)

Volymknappar (25)

USB Mini-B-anslutning (26)



De utvändiga snabbknapparna och den utvändiga snabbdisplayen kallas i fortsättningen för den vänstra, mittre och högra yttre knappen och den yttre displayen.

■ Vänteläge

När du har slagit på telefonen och den har registrerats i ett nät är telefonen i vänteläge och klar för användning.

Om du vill byta profil trycker du på avsluta-knappen och väljer en profil.

Om du vill visa listan över senast slagna nummer trycker du på samtalsknappen.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill upprätta en anslutning till Internet håller du ned 0.

Aktivt vänteläge

I det aktiva vänteläget kan du använda huvuddisplayen för att få snabb tillgång till program du ofta använder. Du väljer om det aktiva vänteläget ska visas genom att välja [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Tel.inställn.](#) > [Allmänt](#) > [Anpassa](#) > [Vänteläge](#) > [Akt. väntel.](#) > [På](#) eller [Av](#).

Du når programmen i aktivt vänteläge genom att bläddra uppåt eller nedåt, bläddra till programmet och välja det. I det aktiva vänteläget visas de förvalda programmen överst i det aktiva väntelägesområdet med händelser från kalendern, att göra-listan och spelaren uppräknade nedanför. Du väljer ett program eller en händelse genom att bläddra till och välja programmet eller händelsen.

■ Indikatorer

- 3G** Telefonen är ansluten till ett UMTS-nät.
-  Telefonen är ansluten till ett GSM-nät.
-  Telefonen är i offline-läge och inte ansluten till något mobiltelefonnät.
-  Du har fått ett eller flera meddelanden i mappen *Inkorg* i *Medd.*
-  Du har fått ny e-post till ditt fjärr-e-postkonto.
-  Det finns meddelanden som väntar på att skickas i *Utkorg*. Se *Utkorg*, sid. 40.
-  Du har missade samtal. Se *Samtalslistor*, sid. 32.
-  Visas om *Ringsignal* är inställd på *Ringer ej* och *Ton för meddelanden* och *Ton för e-post* är inställd på *Av*. Se *Profiler*, sid. 80.
-  Knappsatsen är låst. Se *Knapplås*, sid. 20.
-  Högtalaren används.
-  En alarmsignal är inställd.
- 2** Den andra telefonlinjen används. Se *Använd linje* i *Samtal* sid. 88.
-  Alla samtal till telefonen kopplas vidare till samtalsbrevlådan eller ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer representeras den första linjens vidarekoppling av symbolen **1**, och den andra av **2**.
-  Ett headset är anslutet till telefonen.
-  En slinga är ansluten till telefonen.
-  Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.

D / D* Ett datasamtal är aktivt.

-  En paketdataanslutning är aktiv.  anger att anslutningen är parkerad och  att en anslutning är tillgänglig.
-  En paketdataanslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS.  anger att anslutningen är parkerad och  att en anslutning är tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte EGPRS vid dataöverföringen.
-  En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.  anger att anslutningen är parkerad och  att en anslutning är tillgänglig.
-  Bluetooth är påslaget.
-  Data överförs med hjälp av Bluetooth. Se Bluetooth-anslutning, sid. 98.
-  En infraröd anslutning är aktiv. Om infraröd anslutning är aktiv men det inte finns någon förbindelse, blinkar indikatorn.
-  En USB-anslutning är aktiv.

Andra indikatorer kan också visas. Indikatorer för talknappstjänsten beskrivs i Talknappstjänst sid. 105.

■ Bläddra och välja

Bläddra till vänster, till höger, uppåt eller nedåt genom att trycka på bläddringsknappens kanter. Om du vill välja det markerade objektet trycker du mitt på bläddringsknappen.

Markera och avmarkera objekt

Om du vill markera eller avmarkera ett objekt i ett program trycker du på #. Om du vill markera eller avmarkera flera objekt i följd håller du # nedtryckt och bläddrar uppåt eller nedåt.

■ Meny

Från menyn kan du nå telefonens funktioner. Välj **Meny** för att öppna huvudmenyn.

Om du vill öppna ett program eller en mapp bläddrar du dit och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Meny** > **Val** > *Byt menyvy* och en vytyp.

Om du ändrar ordningen på funktionerna i menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i denna handbok.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Tillbaka** och **Avsluta** så många gånger som behövs för att återgå till vänteläget, eller välj **Val** > *Avsluta*.

Om du vill visa och växla mellan öppna program väljer du **Meny** och håller den intryckt. Programbytesfönstret öppnas och en lista över öppna program visas. Bläddra till ett program och välj det.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

■ Programmet Välkommen

Programmet *Välkommen* startar när du slår på telefonen för första gången. Från programmet *Välkommen* kan du nå följande program:

Handledn. – Lär dig om telefonens funktioner och hur du använder dem.

Inst.guiden – Konfigurera anslutningsinställningar.

Överföring – Kopiera eller synkronisera data från andra telefoner.

Om du vill öppna *Välkommen* senare väljer du **Meny** > *Program* > *Välkommen*.

■ Hjälp

Enheten har sammanhangsberoende hjälp. Du kan visa hjälpen från ett program eller från huvudmenyn.

Om du vill visa hjälp när ett program är öppet väljer du **Val** > *Hjälp*. Om du vill växla mellan hjälpen och programmet som är öppet i bakgrunden håller du **Meny** nedtryckt. Välj **Val** och ett av följande alternativ:

Ämneslista – visa en lista över tillgängliga ämnen i lämplig kategori

Hjälpkategorier – visa en lista över hjälpkategorier

Sök efter nyckelord – om du vill söka efter hjälp med nyckelord

För att öppna hjälp från huvudmenyn väljer du **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Hjälp**. I listan över hjälpkategorier väljer du önskat program för att visa en lista över hjälpmännen. För att växla mellan listan med hjälpkategorier som markeras med , och en nyckelordlista som markeras med  **abc** bläddrar du till vänster eller höger. Markera den tillhörande hjälptexten om du vill visa den.

■ Volymkontroll

För att justera volymen i hörluren eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil trycker du på volymknapparna.

Om du vill slå på högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare**.

Om du vill stänga av högtalaren under ett samtal väljer du **Telefon**.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

■ Knapplås

Om du vill undvika att knapparna trycks ned av misstag kan du låsa knappsatsen genom att trycka på vänster väljarknapp och på * inom 1,5 sekunder.

Du låser upp knappsatsen genom att välja **Lås upp** och trycka på * inom 1,5 sekunder.

När knappsatsen är låst och huvuddisplayens belysning är av, tänder du belysningen genom att trycka på någon sifferknapp.

Om du vill låsa knappsatsen när telefonen är stängd trycker du på den vänstra yttre knappen och den högra yttre knappen inom 1,5 sekunder.

Om du vill låsa upp knappsatsen när telefonen är stängd väljer du **Lås upp** och **OK** inom 1,5 sekunder.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

■ Snabbskal

Du kan använda många av telefonfunktionerna utan att öppna telefonen, till exempel läsa nya meddelanden, visa missade samtal, styra musikspelaren och Visual Radio, använda röstuppringning samt röstkommandon.

För att bläddra uppåt och nedåt i menyerna på den yttre displayen trycker du på volymknapparna. Du väljer det markerade alternativet i menyerna på den yttre displayen genom att trycka på den mittre yttre knappen.

Du kan öppna musikbiblioteket genom att välja . Se Musikbibliotek, sid. 54.

Om du vill öppna *Spelas nu* i musikspelaren väljer du . Om du vill spela det spår som visas i *Spelas nu* väljer du . Om du vill göra paus i uppspelningen och lyssna på ett annat spår i den aktuella spellistan väljer du , bläddrar till spåret och väljer . Du avslutar musikspelaren genom att välja och hålla ned  i *Spelas nu*.

Om du vill starta Visual Radio väljer du . Du kan växla till en annan sparad station genom att välja  eller . Om du vill söka efter stationer väljer du och håller ned  eller . Om du vill visa listan med sparade stationer väljer du . Om du vill avsluta Visual Radio väljer och håller du ned  i huvudvyn.

Om du vill använda röstuppringning eller använda röstkommandon väljer och håller du ned .


■ Multimedieknapp

Om du vill visa en lista över program trycker du på multimedieknappen. Öppna det önskade programmet med bläddringsknappen. Stäng menyn genom att trycka på multimedieknappen.


Om du vill ändra genvägarna trycker du på multimedieknappen och bläddrar nedåt. Om du vill ändra programmen som visas när du trycker på multimedieknappen väljer du *Upp*, *Vänster*, *Mitten* eller *Höger* och programmet.

En del genvägar är fasta och går inte att ändra.

■ Sätta på en handledsrem

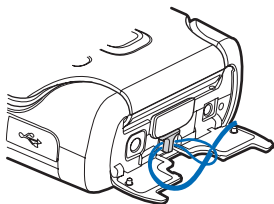


■ Ansluta ett kompatibelt headset

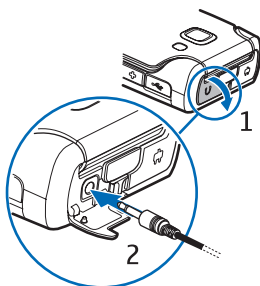

Anslut inte produkter som skapar en utsignal, eftersom det kan skada enheten. Anslut inga strömkällor till Nokia-AV-anslutningen.

Om du ansluter någon extern enhet eller ett headset som inte är godkänt av Nokia för användning med den här enheten till Nokia AV-anslutningen ska du vara särskilt uppmärksam på volymnivåerna.

■ Ansluta en USB-datakabel

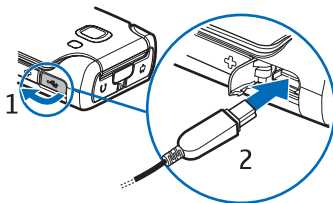

Om du vill ange standardläge och välja om standardläget ska aktiveras automatiskt, se USB-datakabel sid. 101.

■ microSD-kortplats

Använd endast microSD-kort som godkänts av Nokia för användning med den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



Förvara microSD-kort utom räckhåll för småbarn.


Du kan utöka det tillgängliga minnet med ett microSD-minneskort. Du kan sätta in eller ta ut ett microSD-kort utan att stänga av telefonen.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Sätta in ett minneskort

1. Öppna luckan till minneskortsplatsen.
2. Sätt minneskortet i kortplatsen med den guldfärgade kontaktytan uppåt. Tryck försiktigt in kortet så att det låses på plats.
3. Stäng luckan till minneskortsplatsen.

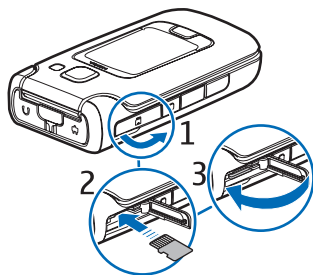

Ta ut ett minneskort

1. Öppna luckan till minneskortsplatsen. Vänta tills *Ta ut minneskortet och tryck på "OK"* visas.
2. Lossa kortet genom att trycka försiktigt på det. Dra ut kortet.
3. Stäng luckan till minneskortsplatsen.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Om telefonen är i vänteläge anger du telefonnumret med riktnummer. Tryck på rensningsknappen om du vill ta bort ett nummer.

För internationella samtal trycker du på * två gånger för utlandsprefixet (tecknet + ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.

2. Om du vill ringa samtalet trycker du på samtalsknappen.

Tryck på volymknapparna om du vill ändra volymen under samtalet.

3. Tryck på avsluta-knappen för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Om du vill ringa ett samtal från [Kontakter](#) väljer du [Meny](#) > [Kontakter](#). Bläddra till önskat namn eller ange de första bokstäverna i namnet och bläddra till önskat namn. Om du vill ringa samtalet trycker du på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp samtalsbrevlådan (nättjänst) håller du 1 nedtryckt i vänteläget. Du måste ange numret till samtalsbrevlådan innan du kan ringa upp den. Se Samtalsbrevlåda, sid. 94.

Om du vill ringa ett nyligen uppringt nummer trycker du på samtalsknappen i vänteläget. Listan med de 20 senaste numren du har ringt eller försökt ringa visas. Bläddra till önskat nummer och tryck på samtalsknappen.

Om du vill ringa ett talknappstjänstsamtal, se Talknappstjänst sid. 105.

Snabbuppringning

Du kan tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna 2 till 9. Se Tilldela snabbuppringningsknappar, sid. 48.

Ring upp ett snabbuppringningsnummer på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och sedan på samtalsknappen.
- Om *Snabbuppringning* är inställt på *På* kan du hålla snabbuppringningsknappen nedtryckt tills samtalet inleds. För att ställa in *Snabbuppringning* på *På* väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Tel.inställn.* > *Telefon* > *Samtal* > *Snabbuppringning* > *På*.

Röstuppringning och röstkommandon

Ett röstmärke läggs automatiskt till för alla poster i *Kontakter*.

Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

Ringa med röstuppringning

Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Använd röstmärken där det är tyst.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. Håll ned höger väljarknapp i vänteläge. En kort ton hörs och texten *Tala nu* visas.

Om du har ett headset med headset-knapp håller du denna intryckt.

2. Säg röstkommandot tydligt. Telefonen spelar upp röstkommandot för den bästa matchningen. Efter 1,5 sekunder ringer telefonen upp numret. Om det inte är rätt nummer bläddrar du till en annan post innan uppringningen börjar.

Att använda röstkommandon för att utföra telefonfunktioner liknar röstuppringning. Se Röstkommandon, sid. 81.

Ringa ett konferenssamtal (nättjänst)

1. Ring upp den första deltagaren.
2. För att ringa upp en annan deltagare väljer du *Val* > *Nytt samtal*. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja *Val* > *Konferens*.

- Om du vill lägga till en ny person i samtalet upprepar du steg 2 och väljer **Val** > **Konferens** > **Anslut till konferens**. Telefonen har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig själv.
- Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du **Val** > **Konferens** > **Privat**. Välj en deltagare och välj **Privat**. Konferenssamtal parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtal under tiden. Om du vill återgå till konferenssamtal väljer du **Val** > **Anslut till konferens**.
- Om du vill koppla från en deltagare väljer du **Val** > **Konferens** > **Koppla fr. deltagare**, bläddrar till deltagaren och väljer **Koppla fr.**

4. Du avslutar ett konferenssamtal med avsluta-knappen.

■ Svara på eller avvisa samtal

Du besvarar ett samtal när telefonen är öppen genom att trycka på samtalsknappen. För att besvara ett samtal när telefonen är stängd öppnar du telefonen, så besvaras samtalet automatiskt.

Om du inte vill att samtal ska besvaras automatiskt när du öppnar telefonen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tel.inställn.** > **Allmänt** > **Yttre display** > **Öppna tel. för att svara** > **Nej**.

Tryck på volymknapparna om du vill ändra volymen under samtalet.

Om du vill stänga av ringsignalen innan du besvarar samtalet väljer du **Ljud av**.



Tips! Om ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen, använder du headset-knappen för att svara på och avsluta samtal.

Om du vill avvisa samtalet när telefonen är öppen trycker du på avsluta-knappen. När telefonen är stängd kan du välja **Ljud av** > **Ignor..** Den som ringer hör en upptagetton. Om du har aktiverat alternativet **Om upptaget** för **Vidarekoppling** vidarekopplas samtalet om du avvisar det.

Om du vill skicka ett SMS till den som ringer och meddela varför du inte kan svara väljer du **Val** > **Sänder SMS**. Du kan redigera texten innan du skickar den. Se **Avvisa med SMS** och **Meddelandetext** i Samtal sid. 88.

Svara på ett videosamtal

När du får ett videosamtal visas .

Svara på videosamtalet genom att trycka på samtalsknappen. *Tillåta att videobilder sänds till uppringaren?* visas. Om du väljer **Ja** visas den videobild som tas med kameran i enheten för den som ringer upp. Om du väljer **Nej**, eller inte gör någonting aktiveras inte videosändning och en grå skärm visas i stället för videobilden.

Även om du har blockerat videosändning under ett videosamtal, kommer samtalet att debiteras som ett videosamtal. Kontrollera priserna hos din tjänstleverantör.

Du avslutar ett videosamtal med avsluta-knappen.

Samtal väntar (nättjänst)

Tryck på samtalsknappen när du under ett samtal vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Du avslutar det aktiva samtalet med avsluta-knappen.

Om du vill aktivera funktionen *Samtal väntar* väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Tel.inställn.* > *Telefon* > *Samtal* > *Samtal väntar* > *Aktivera*.

Du kan pendla mellan två samtal genom att välja **Pendla**.

Alternativ under ett samtal

Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Information om tillgänglighet får du från tjänstleverantören.

Välj **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

Överför – koppla ihop ett parkerat samtal med ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Ersätt – avsluta ett aktivt samtal och svara på det väntande samtalet

Sänd DTMF – skicka DTMF-tonsträngar, till exempel ett lösenord. Ange DTMF-strängen eller sök efter den i *Kontakter*. Om du vill ange ett väntetecken (v) eller ett paustecken (p) trycker du på * flera gånger. Om du vill skicka signalen väljer du **OK**.



Tips! Du kan lägga till DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-fält i ett kontaktkort.

■ Videosamtal

När du ringer ett videosamtal kan du se dubbelriktad video i realtid mellan dig och samtalets mottagare. Den videobild som tas med kameran i enheten visas för mottagaren av samtalet.

För att kunna ringa videosamtal måste du vara inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Du måste kanske använda ett USIM-kort för att kunna ringa videosamtal. Information om tillgänglighet av och prenumeration på videosamtalstjänster får du från din tjänstleverantör. Ett videosamtal kan endast föras mellan två parter. Videosamtalet kan göras till en kompatibel mobiltelefon eller till en ISDN-klient. Videosamtal kan inte påbörjas så länge som något annat samtal av typen röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Ikoner:

 Du tar inte emot video (antingen sänder inte mottagaren videobilder, eller så överförs de inte av nätverket).

 Du har blockerat videosändning från din enhet.

Ringa ett videosamtal

1. Ange telefonnumret i vänteläget, eller välj **Meny** > **Kontakter** och bläddra till önskad kontakt.
2. Välj **Val** > **Ring** > **Videosamtal**.

Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. **Väntar på videobild** visas. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket, eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett SMS i stället.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videobilder och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning (). Då hör du ljudet och eventuellt visas en stillbild eller grå bakgrundsbild.

Om du vill öka eller minska volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna.

Om du vill växla mellan att visa video och endast höra ljud väljer du [Aktivera](#) eller [Avaktivera](#) > [Videosändning](#), [Ljudsändning](#) eller [Ljud- & videosändn..](#)

Om du vill zooma din egen bild väljer du [Zooma in](#) eller [Zooma ut](#). Zoom-indikatorn visas längst upp på displayen.

Om du vill byta plats på displayen för de videobilder som sänds väljer du [Ändra bildordning](#).

Även om du har blockerat videosändning under ett videosamtal, kommer samtalet att debiteras som ett videosamtal. Kontrollera priserna hos nätoperatoren eller tjänstleverantören.

Du avslutar ett videosamtal med avsluta-knappen.

■ Videodelning

Använd [Dela video](#) om du vill skicka live-video från enheten till en annan kompatibel enhet under ett röstsamtal.

Krav för videodelning

Eftersom [Dela video](#) kräver en 3G-UMTS-anslutning (universal mobile telecommunications system), är möjligheten att använda [Dela video](#) beroende av om ett 3G-nät finns tillgängligt. Kontakta tjänstleverantören och ta reda på om du har tillgång till ett sådant nät och vilka avgifter som tillkommer vid användningen av det här programmet. För att använda [Dela video](#) måste du göra följande:

- Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.
- Kontrollera att det finns en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du startar en videodelningssession när du har kontakt med UMTS-nätet, och trafiken övergår till GSM, avbryts delningssessionen medan röstsamtalet fortsätter.
- Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den

personen har telefonen avstängd, eller om personen inte är inom UMTS-nätets täckningsområde, får de inte veta att du har skickat en inbjudan. Ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan visas dock.

Inställningar

Anslutningsinställningar för person-till-person

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna måste vara konfigurerade i enheten innan du kan använda [Dela video](#).

Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Din tjänstleverantör kan skicka dig inställningarna direkt från Internet.

Om du vet en mottagares SIP-adress kan du ange den på personens kontaktkort. Välj [Meny](#) > [Kontakter](#), en kontakt och [Val](#) > [Lägg till information](#) > [SIP](#). Ange SIP-adressen i formatet sip:användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).

Dela video

För att kunna ta emot en delningssession måste mottagaren installera [Dela video](#) och konfigurera dess inställningar i den mobila enheten. Både du och mottagaren måste vara registrerade för tjänsten innan ni kan börja delningen.

För att kunna ta emot delningsinbjudningar måste du vara registrerad för tjänsten, ha en aktiv UMTS-anslutning och vara inom UMTS-nätets räckvidd.

Videodelning i realtid

1. När du har ett pågående röstsamtal väljer du [Val](#) > [Dela video](#) > [Live](#).
2. En inbjudan skickas från telefonen till den SIP-adress som du har lagt till på mottagarens kontaktkort.

Om mottagaren har flera SIP-adresser på kontaktkortet väljer du den SIP-adress som du vill skicka inbjudan till och **Välj** när du vill skicka inbjudan.

Om mottagarens SIP-adress inte är tillgänglig skriver du SIP-adressen. Skicka inbjudan genom att välja **OK**.

3. Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan. Högtalaren används. Du kan också använda ett headset för att fortsätta röstsamtalet medan du delar en video i realtid.
4. Välj **Paus** om du vill göra paus i delningssessionen. Välj **Fortsätt** när du vill återuppta delningen.
5. Du avslutar delningssessionen genom att välja **Stopp**. Du avslutar röstsamtalet med avsluta-knappen.

Godkänna en inbjudan

Om någon skickar dig en inbjudan visas ett inbjudningsmeddelande med avsändarens namn eller SIP-adress. Om enheten inte är inställd på **Ljudlös** ringer den när du får en inbjudan.

Om någon skickar dig en delningsinbjudan och du inte är inom UMTS-nätets täckningsområde får du inte veta att du har fått en inbjudan.

När du får en inbjudan väljer du **Godkänn** om du vill börja delningssessionen eller **Avvisa** för att avböja inbjudan. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan även avböja delningssessionen och koppla ned röstsamtalet genom att trycka på avsluta-knappen.

Du avslutar delningssessionen genom att välja **Stopp**.

■ Logg

I loggen kan du övervaka telefonsamtal, SMS, paketdataanslutningar, fax och datasamtal som registrerats i telefonen.

Anslutningar till ditt fjärr-e-postkonto, MMS-central eller WAP-sidor visas som datasamtal eller paketdataanslutningar i loggen för allmän kommunikation.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs! Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

Samtalslistor

Telefonnumren för missade, mottagna och uppringda samtal samt deras ungefärliga längd registreras i telefonen. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och om telefonen är på och inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa samtalslistor (nättjänst) väljer du [Meny](#) > [Logg](#) > [Samtalslistor](#) och en samtalstyp.

Radera samtalslistor

Om du vill ta bort alla samtalslistor väljer du [Val](#) > [Töm samtalslistor](#) i vyn [Samtalslistor](#). Om du endast vill tömma en samtalslista öppnar du den och väljer [Val](#) > [Töm lista](#).

Allmän logg

Du visar den allmänna loggen genom att välja [Meny](#) > [Logg](#) och bläddra till höger.

Om du vill filtrera loggen väljer du [Val](#) > [Filtrera](#) och filtertypen.

Om du vill radera allt innehåll i loggen permanent väljer du [Val](#) > [Töm logg](#) > [Ja](#).

4. Skriva text

När du skriver text visas  längst upp till höger i displayen vid automatisk textigenkänning och  vid normal textinmatning. Du kan aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning när du skriver text genom att trycka på # flera gånger tills önskat läge är aktivt.

Abc, abc eller **ABC** visas intill textinmatningsindikatorn för att visa skiftläget (versaler/gemener). Om du vill byta skiftläge trycker du på #.

123 anger sifferläget. Om du vill växla mellan siffer- och bokstavsläge trycker du på # flera gånger tills önskat läge är aktivt.

■ Normal textinmatning

Tryck flera gånger på en sifferknapp, 1 till 9 tills önskat tecken visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se [Skrivspråk](#) i Språk sid. 83.

Om nästa bokstav i ett ord finns på samma knapp som aktuell bokstav väntar du tills markören visas (eller bläddrar framåt för att avbryta väntetiden) och skriver sedan in bokstaven.

Om du vill infoga ett nummer håller du ned önskad sifferknapp.

Om du vill visa en lista över de vanligaste skiljetecknen och specialtecknen trycker du på 1. Flera tecken visas om du håller* intryckt.

Om du vill ta bort ett tecken trycker du på rensningsknappen. Om du vill ta bort flera tecken håller du rensningsknappen nedtryckt.

Tryck på 0 om du vill skriva ett mellanslag. Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du tre gånger på 0.

■ Automatisk textigenkänning

Du kan skriva vilken bokstav som helst med en enda knapptryckning om du använder automatisk textigenkänning. Du aktiverar automatisk textigenkänning genom att trycka på # flera gånger tills  visas. Då aktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i telefonen.

1. Skriv in önskat ord genom att trycka på knapparna 2–9. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
De vanligaste skiljetecknen visas om du trycker på 1. Flera skiljetecken och specialtecken visas om du håller * intryckt.
Om du vill ta bort ett tecken trycker du på rensningsknappen. Om du vill ta bort flera tecken håller du rensningsknappen nedtryckt.
2. När du har skrivit ordet och det är riktigt bekräftar du det genom att bläddra framåt eller infoga ett mellanslag.
Om ordet inte är rätt trycker du flera gånger på knappen * för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.
Om tecknet ? visas efter ordet, innebär det att ordet inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet (högst 32 tecken) med normal textinmatning och välj **OK**.
Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

Skriva sammansatta ord

Skriv första halvan av ett sammansatt ord och bekräfta det genom att bläddra framåt. Skriv in den sista delen av det sammansatta ordet och fullborda ordet genom att infoga ett mellanslag med 0.

Kopiera och radera text

1. Om du vill markera bokstäver och ord håller du # nedtryckt och bläddrar samtidigt till vänster eller höger. Texten markeras allteftersom du flyttar markeringen. Om du vill markera textrader håller du # nedtryckt och bläddrar samtidigt uppåt eller nedåt.
2. Om du vill kopiera text till urklipp håller du # nedtryckt och väljer samtidigt **Kopiera**.
Om du vill ta bort den text som markerats trycker du på rensningsknappen.
3. Om du vill infoga texten bläddrar du till den punkt där den ska infogas, håller # nedtryckt och väljer samtidigt **Klistra in**.

5. Meddelanden

Du kan skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och organisera SMS, MMS, e-postmeddelanden och dokument. Du kan också ta emot meddelanden och data via Bluetooth-anslutning, ta emot och vidarebefordra bildmeddelanden, ta emot servicemeddelanden och CBS-meddelanden samt skicka servicekommandon.

Om du vill öppna menyn *Meddelanden* väljer du *Meny* > *Medd..* Där visas funktionen *Nytt medd.* och en lista med standardmappar:

 *Inkorg* – innehåller mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden. E-postmeddelanden lagras i mappen *E-postkonto*. Du kan läsa CBS-meddelanden genom att välja *Val* > *Cell broadcast*.

 *Mina mappar* – för att ordna meddelanden i mappar

 *E-postkonto* – här kan du antingen ansluta till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läsa redan mottagna meddelanden offline. När du gjort inställningarna för ett nytt e-postkonto visas namnet på kontot i stället för *E-postkonto*.

 *Utkast* – här lagras utkast av meddelanden som inte har skickats än

 *Sända* – här lagras de meddelanden som har skickats, förutom meddelanden som har skickats med Bluetooth. Se *Spara sända medd.* i Andra inställningar sid. 45.

 *Utkorg* – här lagras tillfälligt de meddelanden som väntar på att skickas

 *Rapporter* (nättjänst) – här sparas leveransrapporter för de SMS och specialmeddelanden, som till exempel visitkort och MMS, som du har skickat. Du kanske inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

■ Skriva och skicka meddelanden

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Innan du kan skicka och ta emot SMS, MMS, e-postmeddelanden eller ansluta till fjärr-e-postkontot måste du ange alla nödvändiga anslutningsinställningar. Se Meddelandeinställningar, sid. 41.

1. När du vill skapa ett meddelande väljer du [Meny](#) > [Medd.](#) > [Nytt medd.](#) och en meddelandetyp.

Om du vill skapa ett [Ljudmeddelande](#) se Nokia Xpress ljudmeddelanden sid. 37.

2. Tryck på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från [Kontakter](#) eller skriv mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet [Till](#). Avgränsa mottagarna med semikolon (;).
3. Om du skapar ett e-post- eller MMS-meddelande bläddrar du ned till ämnesfältet och skriver meddelandets rubrik.
4. Bläddra nedåt för att gå till meddelandefältet.
5. Skriv meddelandet

När du skriver textmeddelanden visar meddelandelängdsindikatorn hur många tecken du kan skriva i meddelandet. 10 (2) innebär exempelvis att du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Om du vill använda en mall för textmeddelandet väljer du [Val](#) > [Infoga](#) > [Mall](#). Om du vill skapa en presentation baserad på en mall och skicka den som ett MMS väljer du [Val](#) > [Skapa presentation](#). Om du vill använda en textmall för MMS-meddelandet väljer du [Val](#) > [Infoga objekt](#) > [Mall](#).

Om du vill lägga till ett medieobjekt till ett MMS väljer du [Val](#) > [Infoga objekt](#) > [Bild](#), [Ljudklipp](#) eller [Videoklipp](#). Om du vill skapa och

lägga till ett nytt medieobjekt väljer du **Val** > *Infoga nytt objekt* > *Bild*, *Ljudklipp*, *Videoklipp* eller *Sida*. När du lägger till ljud visas .

Om du vill lägga till ett medieobjekt till ett e-postmeddelande väljer du **Val** > *Infoga* > *Bild*, *Ljudklipp*, *Videoklipp*, *Anteckning* eller *Mall*.

- Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > *Sänd*.

Nokia Xpress ljudmeddelanden

Ljudmeddelanden är MMS som består av ett enda ljudklipp. Skapa och skicka ett ljudmeddelande så här:

- Välj **Meny** > *Medd.* > *Nytt medd.* > *Ljudmeddelande*.
- I fältet *Till* trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare från *Kontakter* eller skriver telefonnumret eller e-postadressen. Bläddra nedåt för att gå till meddelandefältet.
- Om du vill spela in ett nytt ljudklipp väljer du **Val** > *Infoga ljudklipp* > *Nytt ljudklipp*. Inspelningen börjar.
Om du vill använda ett tidigare inspelat ljudklipp väljer du **Val** > *Infoga ljudklipp* > *Från Galleri*, bläddrar till ljudklippet och väljer det. Ljudklippet måste vara i .amr-format.
Om du vill spela upp ljudklippet i högtalaren väljer du **Val** > *Spela upp ljudklipp*.
- Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > *Sänd*.

E-postinställningar

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-postmeddelanden till ett annat konto måste du:

- Konfigurera en Internet-kopplingspunkt (IAP). Se Anslutning, sid. 90.
- Definiera e-postinställningarna. Se E-postinställningar, sid. 43.

Följ instruktionerna från e-postleverantören och Internet-leverantören.

■ Inkorg – ta emot meddelanden

Välj **Meny** > *Medd.* > *Inkorg*.

Om det finns olästa meddelanden i Inkorgen ändras symbolen till .

När du vill öppna ett meddelande du fått väljer du [Meny](#) > [Medd.](#) > [Inkorg](#) och önskat meddelande.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimedie-meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Visa multimedieobjekt i meddelandet

Om du vill se vilka medieobjekt som ett MMS-meddelande innehåller, öppnar du meddelandet och väljer [Val](#) > [Objekt](#). Du kan spara filen i telefonen eller skicka den med Bluetooth-teknik eller som ett MMS till någon annan kompatibel enhet.

Speciella meddelandetyper

Telefonen kan ta emot många typer av meddelanden, till exempel operatörslogotyper, visitkort, kalenderposter och ringsignaler.

När du vill öppna ett meddelande du fått väljer du [Meny](#) > [Medd.](#) > [Inkorg](#) och önskat meddelande. Du kan spara det speciella meddelandehålllet i telefonen. Om du till exempel vill spara en mottagen kalenderpost i kalendern väljer du [Val](#) > [Spara i Kalender](#).



Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om tjänstleverantören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Servicemeddelanden

Servicemeddelanden (nättjänst) är meddelanden med exempelvis nyhetsrubriker, som kan innehålla ett textmeddelande eller en adress till en WAP-läsartjänst. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

■ Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden i olika mappar, skapa nya mappar, samt radera och byta namn på mappar.

Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [Mina mappar](#). För att skapa en mapp väljer du [Val](#) > [Ny mapp](#) och anger ett namn på mappen.

■ E-postkonto

Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [E-postkonto. Ansluta till e-postkontot?](#) visas. Välj [Ja](#) om du vill ansluta till e-postkontot (nätjänst) eller [Nej](#) om du vill visa redan mottagna e-postmeddelanden offline.

Om du vill ansluta till brevlådan senare väljer du [Val](#) > [Anslut](#).

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätter det namn du ger kontot [E-postkonto](#). Du kan ha upp till sex e-postkonton.

När du är online kan du avsluta dataanslutningen till fjärr-e-postkontot genom att välja [Val](#) > [Koppla från](#).

Hämta e-postmeddelanden från brevlådan



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden.

E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [E-postkonto](#) > [Val](#) > [Anslut](#).
2. Välj [Val](#) > [Hämta e-post](#) och ett av följande alternativ:
 - [Nya](#) – hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen
 - [Valda](#) – hämta bara de e-postmeddelanden som markerats
 - [Alla](#) – hämta alla meddelanden i e-postkontot.
3. När du har hämtat e-postmeddelandena kan du fortsätta att läsa dem online. Välj [Val](#) > [Koppla från](#) om du vill avbryta anslutningen och läsa e-postmeddelandena offline.
4. Du öppnar ett e-postmeddelande genom att markera det. Om e-postmeddelandet inte har hämtats ännu och du är offline och väljer [Öppna](#), tillfrågas du om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

För att visa e-postbilagor, markerade med , väljer du **Val** > *Bilagor*. Du kan hämta, öppna eller spara bilagor i de format som stöds.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill ta bort ett e-postmeddelande från telefonen, men låta det ligga kvar i fjärr-e-postkontot väljer du **Val** > *Radera* > *Endast telefon*. E-postmeddelanderubriken finns kvar i telefonen. Om du även vill ta bort rubriken måste du först ta bort e-postmeddelandet från fjärr-e-postkontot och sedan ansluta telefonen till fjärr-e-postkontot igen för att uppdatera meddelandets status.

Om du vill ta bort ett e-postmeddelande både från telefonen och fjärr-e-postkontot, väljer du **Val** > *Radera* > *Telefon och server*.

Återställa raderade meddelanden

Om du vill ångra borttagningen av ett e-postmeddelande både i telefonen och på servern, bläddrar du till ett e-postmeddelande som har markerats för att raderas vid nästa uppkoppling och väljer **Val** > *Ångra radera*.

■ Utkorg

Mappen Utkorg är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Du kan visa mappen Utkorg genom att välja **Meny** > *Medd.* > *Utkorg*. Meddelandestatus:

Sänder – Telefonen skickar meddelandet.

Väntar eller *I kö* – Telefonen väntar på att skicka meddelanden eller e-post.

Sänd igen kl. ... – Det gick inte att skicka. Telefonen försöker skicka om meddelandet när en bestämd väntetid löpt ut. Om du direkt vill försöka skicka meddelandet igen väljer du **Val** > *Sänd*.

Sänds senare – Om du vill ange att dokument ska vänta medan de ligger i mappen Utkorg bläddrar du till ett meddelande som skickas och väljer **Val** > *Sänd senare*.

Misslyckades – Maximalt antal försök att skicka meddelandet har gjorts.

■ Visa meddelanden på SIM-kortet

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i telefonen.

1. Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [Val](#) > [SIM-meddelanden](#).
2. Markera de meddelanden du vill kopiera.
3. För att kopiera de markerade meddelandena väljer du [Val](#) > [Kopiera](#) och den mapp dit du vill kopiera meddelandena.

■ Cell broadcast

Tjänstleverantören kan erbjuda information inom flera olika ämnesområden, till exempel väder- och trafikrapporter (nättjänst). För att aktivera tjänsten, se [Cell broadcast](#) i Cell broadcast-inställningar p. 45.

Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [Val](#) > [Cell broadcast](#).

Det kan hända att paketdataanslutning förhindrar mottagning av Cell broadcast-meddelanden.

■ Redigeraren för servicekommandon

Om du vill skicka servicekommandon (även kallade USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nättjänster, till tjänstleverantören väljer du [Meny](#) > [Medd.](#) > [Val](#) > [Servicekommando](#). Du skickar kommandot genom att välja [Val](#) > [Sänd](#).

■ Meddelandeinställningar

SMS-inställningar

Välj [Meny](#) > [Medd.](#) > [Val](#) > [Inställningar](#) > [SMS](#) och ett av följande alternativ:

[Meddelandecentraler](#) – visar alla definierade meddelandecentraler

[Använd medd.cent.](#) – anger vilken meddelandecentral som används för leverans av SMS och speciella meddelandetyper som till exempel visitkort

Teckenkodning > *Fullt stöd* – anger att alla tecken i meddelandet ska skickas som de visas. Om du väljer *Begränsat stöd* kan tecken med accenter och andra märken konverteras till andra tecken.

Ta emot rapport (nättjänst) – Om du har valt *Ja* visas det skickade meddelandets status (*Avvaktande*, *Misslyckades*, *Levererat*) i *Rapporter*.

Giltighetstid – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från meddelandecentralen, förutsatt att den här funktionen stöds av nätoperatören.

Meddel. sänds som – anger hur meddelandet skickas. Standard är *Text*.

Primär anslutning – Du kan skicka SMS-meddelanden över det vanliga GSM-nätet eller via paketdata, förutsatt att nätoperatören har stöd för detta.

Svar via samma cent. (nättjänst) – Om du väljer *Ja* och mottagaren svarar på ditt meddelande skickas returmeddelandet med samma meddelandecentralnummer. Alla nät har inte denna möjlighet.

MMS-inställningar

Välj *Meny* > *Medd.* > *Val* > *Inställningar* > *MMS* och ett av följande alternativ:

Bildstorlek – Ange storleken på bilden i ett MMS-meddelande. Om du väljer *Original* ändras inte bildens skala.

Läget skapa MMS – Om du väljer *Med anvisningar* får du information från telefonen om du försöker skicka ett meddelande som inte stöds av mottagaren. Om du väljer *Begränsat* hindrar telefonen dig från att skicka meddelanden som inte stöds. Om du väljer *Fritt* begränsas inte skapande av meddelandet, men mottagaren kan kanske inte visa meddelandet.

Anv. kopplingspunkt – Välj den kopplingspunkt som används som prioriterad anslutning för MMS-meddelanden.

Hämta MMS – Om du endast vill få MMS-meddelanden när du befinner dig i ditt hemnät väljer du *Aut. i hemnätet*. Om du alltid vill ta emot MMS väljer du *Alltid automatiskt*. Om du vill hämta meddelanden manuellt väljer du *Manuellt*. Om du inte vill ta emot några MMS eller reklammeddelanden väljer du *Av*.

Tillåt anonyma medd. – Om du vill avvisa meddelanden med anonyma avsändare väljer du *Nej*.

Ta emot reklam – Ange om du vill tillåta mottagning av MMS-reklam eller inte.

Ta emot rapport – Om du vill att statusen för det skickade meddelandet (*Avvaktande*, *Misslyckades* eller *Levererat*) ska visas i *Rapporter* väljer du *Ja*. Du kanske inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

Neka rapportsändn. > *Ja* – neka sändning av leveransrapporter.

Giltighetstid (nättjänst) – Om mottagaren inte kan nås inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från meddelandecentralen.

E-postinställningar

Inställningar för e-postkonton

Välj *Meny* > *Medd.* > *Val* > *Inställningar* > *E-post* > *E-postkonton* och ett e-postkonto.

Om du inte har angett några inställningar för e-postkonton tidigare, får du en fråga om du vill ange inställningarna.

Anslutningsinställn. > *Inkommande e-post* och *Utgående e-post* – Kontakta e-postleverantören för uppgift om rätt inställningar.

Användarinställningar

Välj *Användarinställn.* och ett av följande alternativ:

Mitt namn – Ange det namn som ska visas i utgående e-post.

Sänd meddelande (nättjänst) – Ange när e-postmeddelanden ska skickas genom att välja *Omedelbart* eller *Vid nästa uppk.*

Kopia till mig själv – Välj *Ja* om du vill att en kopia av e-postmeddelandet ska skickas till den adress som angetts i *Min e-postadress*.

Inkludera signatur – Välj *Ja* om du vill bifoga en signatur i dina e-postmeddelanden, eller för att börja skriva eller redigera signaturtext.

Medd. om ny e-post – Om du inte vill få aviseringar om ny e-post väljer du *Av*.

Hämtningsinställningar

Välj *Hämtinställningar* och ett av följande alternativ:

E-post att hämta – Om du endast vill hämta rubrikerna väljer du *Endast rubriker*. Om du vill begränsa hur mycket data som ska hämtas väljer du *Storl.gräns* och anger den maximala mängden data per meddelande i kilobyte. Om du vill hämta meddelanden och bilagor väljer du *Medd. och bilagor*. *Storl.gräns* och *Medd. och bilagor* är endast tillgängliga för POP3-konton.

Antal som hämtas – Om du vill begränsa antal meddelanden som ska hämtas från fjärr-e-postkontots inkorg väljer du *Från inkorgen* > *Antal e-postmedd.* och anger det maximala antalet meddelanden som ska hämtas. Du kan också begränsa antal meddelanden som ska hämtas från andra mappar i *Från mappar* (endast IMAP4-konton).

IMAP4-mappsökväg (endast IMAP4-konton) – Ange sökvägen till mapparna i IMAP4-konton.

Mappabonnemang (endast IMAP4-konton) – Välj vilka mappar i kontot du vill prenumerera på. Om du vill prenumerera på eller avsluta prenumerationen på en mapp bläddrar du till denna och väljer *Val* > *Abbonnera* eller *Avsluta abonnem.*

Automatisk hämtning

Välj *Automatisk hämtning* och ett av följande alternativ:

Medd. om e-post – Om du vill att e-postrubrikerna automatiskt ska hämtas till enheten när du får meddelande om ny e-post i fjärr-e-postkontot väljer du *Hämta & uppdatera* eller *End. hemoperatör*.

Hämta e-post – Om du vill att e-postrubrikerna automatiskt ska hämtas med givna intervaller väljer du *Aktiverad*. Om du endast vill hämta rubrikerna när du är inom hemoperatörens täckningsområde väljer du *End. hemoperatör*. Rubrikerna kan hämtas automatiskt för högst två e-postkonton. Du kan ange på vilka dagar, vid vilka tider och hur ofta rubrikerna ska hämtas i *Anslutningsdagar*, *Anslutningstid* och *Uppdateringsintervall*.

Medd. om e-post och *Hämta e-post* kan inte vara aktiva samtidigt.

Servicemeddelandeinställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande** och välj bland följande alternativ:

Servicemeddelanden – Tillåta eller neka mottagning av servicemeddelanden.

Ladda ned medd. – Hämta meddelanden automatiskt eller manuellt.

Cell broadcast-inställningar

Kontakta tjänstleverantören för information om Cell broadcast-meddelanden (nätjänst) är tillgängliga, tillhandahållna tjänster och nummer.

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast** och välj bland följande alternativ:

Mottagning – Välj **På** eller **Av**.

Språk – Välj på vilka språk Cell broadcast-meddelanden ska tas emot.

Ämnesspårning – Om du automatiskt vill spara tidigare okända ämnesnummer i mottagna Cell broadcast-meddelanden väljer du **På**.

Andra inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt** och välj bland följande alternativ:

Spara sända medd. – Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som skickats i mappen **Sända**.

Antal sparade medd. – Ange hur många skickade meddelanden åt gången som ska sparas i mappen **Sända**. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.

Använt minne – Välj om meddelanden ska sparas i telefonminnet eller på minneskortet.

Meddelandeläsare

Med **Läsare** kan du lyssna på mottagna SMS-, MMS- och e-postmeddelanden.

Om du vill lyssna på ett meddelande i [Inkorg](#) eller [E-postkonto](#) bläddrar du till meddelandet eller markerar meddelandena och väljer [Val > Lyssna](#). Om du vill hoppa till nästa meddelande bläddrar du nedåt.



Tips! När [1 nytt meddelande](#) eller [Nytt e-postmeddelande](#) visas i vänteläget kan du lyssna på de mottagna meddelandena genom att hålla vänster väljarknapp intryckt tills [Läsare](#) start.

6. Kontakter

Du kan lagra och administrera kontaktinformation som namn, telefonnummer och adresser.

■ Hantera kontakter

Välj [Meny](#) > [Kontakter](#).

Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du [Val](#) > [Ny kontakt](#). Fyll i de fält du vill använda och välj [Klar](#).

Om du vill ändra en kontakt bläddrar du till den och väljer [Val](#) > [Redigera](#).

Om du vill tilldela standardnummer och -adresser till en kontakt, markerar du kontakten och väljer [Val](#) > [Förstahandsval](#). Bläddra till önskat standardalternativ och välj [Tilldela](#).

Om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till telefonen väljer du [Val](#) > [SIM-kontakter](#) > [SIM-katalog](#). Bläddra till det namn du vill kopiera eller markera önskade namn och välj [Val](#) > [Kopiera t. Kontakter](#).

Om du vill kopiera telefon-, fax- eller personsökarnummer från Kontakter till ditt SIM-kort bläddrar du till den kontakt du vill kopiera och väljer [Val](#) > [Kopiera](#) > [Till SIM-katalog](#).

Om du vill visa nummerbegränsningslistan väljer du [Val](#) > [SIM-kontakter](#) > [Kont. med nr-begrän..](#) Denna inställning visas endast om den stöds av SIM-kortet.

■ Hantera kontaktgrupper

Skapa en kontaktgrupp så att du kan skicka SMS eller e-postmeddelanden till flera mottagare samtidigt.

1. Bläddra till höger och välj [Val](#) > [Ny grupp](#).
2. Skriv ett namn på gruppen.

3. Välj gruppen och **Val** > *Lägg till medlemmar*.
4. Markera de kontakter du vill lägga till i gruppen och välj **OK**.

■ Lägg till en ringsignal

Du kan ange en ringsignal för varje kontakt och grupp.

1. Välj **Meny** > *Kontakter*.
2. Om du vill tilldela en ringsignal till en kontakt markerar du kontakten och väljer **Val** > *Rington* och önskad ringsignal.

Om du vill lägga till en ringsignal till en grupp bläddrar du till höger till listan över grupper och bläddrar till en kontaktgrupp. Välj **Val** > *Rington* och gruppens ringsignal.

Om du vill ta bort ringsignalen för en person eller grupp väljer du *Standardton* som ringsignal.

■ Tilldela snabbuppringningsknappar

Snabbuppringning är ett snabbt sätt att ringa upp nummer som du använder ofta. Du kan tilldela telefonnummer till snabbuppringningsknapparna 2 till 9. Knappen 1 är reserverad för röstbrevlådan. Snabbuppringning måste aktiveras innan du kan använda det. Se *Snabbuppringning* i Samtal sid. 88.

1. Välj **Meny** > *Kontakter* och en kontakt.
2. Bläddra till ett nummer och välj **Val** > *Tilldela snabbupp*. Bläddra till önskad snabbuppringningsknapp och välj *Tilldela*. När du återgår till vyn med kontaktinformation visar symbolen  intill numret den tilldelade snabbuppringningsknappen.

Du ringer kontakten med snabbuppringning genom att i vänteläget trycka på snabbuppringningsknappen och samtalsknappen, eller hålla snabbuppringningsknappen nedtryckt.

7. Galleri

Välj **Meny** > **Galleri**.

Använd **Galleri** för att lagra och ordna dina bilder, videoklipp, musikspår, ljudklipp, spellistor, länkar för direktuppspelning, .ram-filer och presentationer.

Om du vill öppna en mapp (till exempel **Bilder**) väljer du den.

Om du vill öppna en fil väljer du den. Filen öppnas i motsvarande program.

■ Gallerifunktioner

Välj **Meny** > **Galleri** och en mapp.

För att välja en bild som bakgrundsbild väljer du **Bilder** och bläddrar till bilden. Välj **Val** > **Använd bild** > **Ange som bakgrund**. Om du vill tilldela bilden till en kontakt väljer du **Tilldela till kontakt**.

Om du vill kopiera filer till telefonminnet eller minneskortet bläddrar du till filen eller markerar filerna och väljer **Val** > **Organisera** > **Kopiera till tel.minne** eller **Kopiera till minnesk..**

Om du vill skapa bildmappar och flytta bilder till dessa väljer du **Bilder**, bläddrar till en bild, väljer **Val** > **Organisera** > **Ny mapp** och anger ett namn på mappen. Markera de bilder du vill flytta till mappen, välj **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp** och välj mappen.

■ Redigera bilder

För att redigera bilder i **Galleri** bläddrar du till bilden och väljer **Val** > **Redigera**.

För att beskära en bild väljer du **Val** > **Använd effekt** > **Beskär**. Om du vill beskära bildstorleken manuellt, väljer du **Manuellt** eller väljer fördefinierade proportioner i listan. Om du väljer **Manuellt** visas ett kors längst upp till vänster i bilden. Markera det område som ska beskäras med hjälp av bläddringsknappen och välj **Ange**. Ett annat kors visas längst ned till höger. Markera återigen det område som ska beskäras.

Om du vill justera det först markerade området väljer du [Tillbaka](#). Det markerade området bildar en rektangel som utgör den beskurna bilden.

Om du valde någon av de förinställda proportionerna markerar du det övre vänstra hörnet av det område som ska beskäras. Använd bläddringsknappen om du vill ändra storlek på det markerade området. Tryck på bläddringsknappen för att låsa det markerade området. Om du vill flytta området inom bilden bläddrar du. Markera det område som ska beskäras genom att trycka på bläddringsknappen.

Om du vill ta bort röda ögon i en bild väljer du [Val](#) > [Använd effekt](#) > [Minska röda ögon](#). Flytta krysset till ögat och tryck på bläddringsknappen. En ring visas på displayen. Om du vill ändra ringens storlek så att den passar ögat bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Ta bort det röda ögat genom att trycka på bläddringsknappen.

Genvägar i bildredigeraren:

- Om du vill visa en bild i helskrämsläge trycker du på *. Du återgår till normal visning genom att trycka på * igen.
- Om du vill rotera en bild medurs eller moturs trycker du på 3 eller 1.
- Du kan zooma in eller ut genom att trycka på 5 eller 0.
- Du flyttar inom en zoomad bild genom att bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

■ Redigera videoklipp

För att redigera videoklipp i [Galleri](#) och skapa anpassade videoklipp bläddrar du till videoklippet och väljer [Val](#) > [Videoredigering](#).

I videoredigeraren finns två tidslinjer: Tidslinjen för videoklipp och tidslinjen för ljudklipp. Bilder, text och övergångar som läggs på ett videoklipp visas på tidslinjen för videoklipp. Du växlar mellan tidslinjerna genom att bläddra uppåt eller nedåt.

Ändra video

Om du vill ändra ett videoklipp väljer du bland följande alternativ:

[Redigera videoklipp](#):

[Klipp ut](#) – Klipper videoklippet i vyn för klippning av videoklipp.

Lägg till färgeffekt – Tillämpar en färgeffekt på videoklippet.

Slowmotion – Minskar videoklippets hastighet.

Stäng av ljudet eller *Slå på ljud* – Stänger av eller slår på det ursprungliga ljudet i videoklippet.

Flytta – Flyttar videoklippet till den valda platsen.

Ta bort – Tar bort videoklippet från videon.

Skapa kopia – Kopierar det videoklipp som är markerat.

Redigera text (visas endast om du har lagt till text) – Flytta, ta bort eller kopiera text, ändra textens färg eller stil, ange hur länge den ska visas på skärmen samt lägga till effekter till texten.

Redigera bild (visas endast om du har lagt till en bild) – Flytta, ta bort eller kopiera en bild, ange hur länge den visas på skärmen samt ange en bakgrund eller färgeffekt på bilden.

Redigera ljudklipp (visas endast om du har lagt till ett ljudklipp) – Klipp ut eller flytta ett ljudklipp, justera längden, eller ta bort eller kopiera klippet.

Redigera övergång – Det finns tre typer av övergångar: I början av en video, i slutet av en video och mellan olika videoklipp. Du kan välja en övergång i början av videon när den första övergången i videon har aktiverats.

Infoga – Välj *Videoklipp*, *Bild*, *Text*, *Ljudklipp*, eller *Nytt ljudklipp*.

Film – Förhandsgranska filmen i helskärmsläget eller som miniatyrbild, spara eller skicka filmen, eller klippa filmen till lämplig storlek för att skicka den i ett MMS.

Om du vill ta en skärmbild av ett videoklipp väljer du **Val** > *Ta snapshot* i vyn för klippning av videoklipp. I uppspelningsvyn med miniatyrbilder trycker du på *Ta snapshot*.

Om du vill spara videon väljer du **Val** > *Film* > *Spara*. För att välja vilket *Minne som används* väljer du **Val** > *Inställningar*.

Om du vill skicka videon väljer du *Sänd* > *Via MMS*, *Via e-post*, *Via Bluetooth*, eller *Via infraröd*. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha

mer information om hur stora MMS-meddelanden du kan skicka. Om videon är för stor för att skickas i ett MMS-meddelande, visas .

■ Hämta filer

Välj [Meny](#) > [Galleri](#), mappen för den filtyp du vill hämta, samt nedladdningsfunktionen (till exempel [Bilder](#) > [Ladda ned bild](#)). Webbläsaren öppnas. Välj ett bokmärke för den plats du vill hämta från.

8. Media

■ Kamera

När du vill använda kameran väljer du [Meny](#) > [Media](#) > [Kamera](#).

Om du vill zooma in eller ut bläddrar du uppåt eller nedåt. Om du vill ta en bild trycker du på bläddringsknappen. Bilden sparas i [Bilder](#) i [Galleri](#) och bilden visas. Tryck på [Tillbaka](#) om du vill gå tillbaka till sökaren. Om du vill ta bort fotot trycker du på rensningsknappen.

Om du vill ta bilder i sekvens väljer du [Val](#) > [Bildserie](#) > [På](#) eller trycker på 4. I bildserieläget tar kameran sex bilder med korta mellanrum och visar bilderna i ett rutnät.

Slå på eller stäng av blixten genom att välja [Val](#) > [Blixt](#) > [På](#) eller [Av](#). Om du väljer [Automatiskt](#) används blixten automatiskt när den behövs.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Vid dåliga ljusförhållanden väljer du nattläge genom att välja [Val](#) > [Natt](#) > [På](#) eller trycka på 1.

Om du vill använda självutlösaren väljer du [Val](#) > [Självutlösare](#) och anger hur länge kameran ska vänta innan bilden tas. Starta timern genom att trycka på bläddringsknappen.

Om du vill justera vitbalans eller färgton väljer du [Val](#) > [Justera](#) > [Vitbalans](#) eller [Färgton](#).

Om du vill spela in en video väljer du [Val](#) > [Videoläge](#) och börjar inspelningen genom att trycka på bläddringsknappen.

Kameraverktygsfältet

I kameraverktygsfältet finns genvägar till aktivering och inaktivering av kamerainställningar och kameranalägen. Du når kameraverktygsfältet genom att bläddra till vänster eller höger i sökaren. Du kan till exempel aktivera nattläget genom att välja .

Kamerainställningar

Enheten har stöd för en bildupplösning om 1600 × 1200 bildpunkter.

Du kan ändra kamerainställningarna genom att välja **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Val** > **Inställningar**.

Välj **Bild** och ett av följande alternativ:

Bildkvalitet och **Bildupplösning** – Ju bättre bildkvalitet och ju högre upplösning, desto mer minne upptar bilden.

Visa bild som tagits – Om du inte vill att bilden ska visas sedan den tagits väljer du **Nej**.

Standardbildnamn – Ändra vilket namn de tagna bilderna får.

Använt minne – Välj om du vill lagra bilderna i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Video** och ett av följande alternativ:

Längd – Med inställningen **Maxlängd** är längden på den inspelade videon endast begränsad av det tillgängliga minnet. Med **Korta** är inspelningstiden optimerad för sändning med MMS.

Videoupplösning – Välj videoupplösning.

Standardvideonamn – Välj vilket namn videoklippen får.

Använt minne – Välj om du vill lagra videoklippen i telefonens minne eller på minneskortet.

■ Musikspelaren

Du kan öppna musikspelaren genom att välja **Meny** > **Media** > **Musikspel..**

Musikbibliotek

Musikbibliotek är en databas med de tillgängliga musikspåren. I musikbiblioteket kan du välja vilken musik du vill lyssna på samt skapa och hantera spellistor.

Du öppnar musikbiblioteket genom att i musikspelarens huvudvy välja **Val** > **Musikbibliotek**.

Om du vill uppdatera musikbiblioteket och söka efter musikspår i telefonminnet och på minneskortet väljer du **Val** > *Uppd. musikbiblioteket*.

Det finns olika sätt att välja musik att lyssna på från musikbiblioteket. Om du till exempel vill spela ett visst album väljer du *Album*, bläddrar till albumet och väljer **Val** > *Spela upp*. Om du vill lyssna på vissa spår från detta album, väljer du *Album* och ett album, markerar spårerna och väljer **Val** > *Spela upp*.

Spellistor

För att skapa och spara din egen spellista väljer du *Spellistor* > **Val** > *Ny spellista*. Välj vilket minne spellistan ska sparas i och ange ett namn på spellistan. Markera önskade spår och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill lyssna på en spellista väljer du *Spellistor*, bläddrar till spellistan och väljer **Val** > *Spela upp*.

Du kan lägga till spår i en sparad spellista från andra vyer. Om du till exempel vill lägga till ett album väljer du *Album*, söker upp albumet och bläddrar till det samt väljer **Val** > *Lägg till i spellistan* > *Sparade låtlistor*. Välj den spellista där albumet ska läggas till.

Lyssna på musik



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill börja spela eller göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. För att hoppa till nästa eller föregående spår bläddrar du nedåt eller uppåt. Om du vill snabbspola framåt eller bakåt håller du bläddringsknappen intryckt nedåt eller uppåt.

Om du vill se den spelningslista som spelas väljer du **Val** > *Öppnar "Spelas nu"*.

Om du vill återgå till vänteläget och låta musikspelaren vara på i bakgrunden trycker du på avsluta-knappen.

Om du vill spela musikspårerna upprepade gånger väljer du **Val** > *Upprepa*. Välj *Alla* för att upprepa alla de spår som spelas, *Ett* för att upprepa just det spår som spelas eller *Av* för att inte upprepa några spår.

Om du vill spela musik i slumpvis ordning väljer du **Val** > *Slumpvis ordning* > *På*.

Ljudinställningar

Om du vill ändra ljudets klangfärg eller lägga till effekter till ljudet väljer du **Val** > *Ljudinställningar*.

Equalizer

Om du vill höja eller sänka vissa frekvenser under musikuppspelning för att ändra hur musiken låter väljer du **Val** > *Ljudinställningar* > *Equalizer*.

Om du vill använda ett förinställt läge bläddrar du till det och väljer **Val** > *Aktivera*.

Skapa ett nytt läge

1. Du skapar ett nytt läge genom att välja **Val** > *Nytt läge* och anger ett namn på läget.
2. Du flyttar mellan frekvensbanden genom att bläddra till vänster eller höger. För att höja eller sänka ljudet inom frekvensbandet bläddrar du uppåt eller nedåt.
3. Välj *Tillbaka*.

■ RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp mediefiler, till exempel videoklipp, som finns i telefonens minne eller på ett minneskort. Du kan även spela upp mediefiler och se live-innehåll direkt från Internet. Öppna RealPlayer genom att välja **Meny** > *Media* > *RealPlayer*.

RealPlayer stöder inte alla filformat eller alla variationer av de filformat som stöds.

Spela upp mediefiler

Om du vill spela upp en mediefil i RealPlayer väljer du **Val** > *Öppna* och väljer bland följande:

Senaste klipp – för att spela upp mediefiler som du nyligen har spelat.

Sparat klipp – för att spela mediefiler sparade i telefonen eller på minneskortet.

Om du vill spela upp innehåll direkt från Internet gör du så här:

- Välj en direktuppspelningslänk som har sparats i Galleri. En anslutning till direktuppspelningsservern upprättas.
- Öppna en länk för direktuppspelning när du läser webbsidor.

Om du vill spela upp live-innehåll direkt måste du först konfigurera en standardkopplingspunkt. Se Kopplingspunkter, sid. 91.

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internet-kopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

I RealPlayer kan du endast öppna rtsp://-URL-adresser. Det går inte att öppna http://-URL-adresser, men RealPlayer kan identifiera http-länkar till RAM-filer eftersom RAM-filer är textfiler som innehåller rtsp-länkar.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Genvägar under uppspelning

Bläddra uppåt för att söka framåt eller nedåt för att söka bakåt i mediefilen.

Tryck på volymknapparna om du vill öka eller minska volymen.

■ Visual Radio

Du kan använda programmet Visual Radio som en vanlig FM-radio med automatisk inställning och förinställda kanaler, eller med parallell visuell information som är relevant för radioprogrammet om du ställer in stationer som har tjänsten Visual Radio. För tjänsten Visual Radio används paketdata (nättjänst).

För att du ska kunna använda tjänsten Visual Radio måste följande villkor vara uppfyllda:

- Radiostationen och tjänstleverantören måste ha stöd för tjänsten.

- Internet-kopplingspunkten måste vara definierad för åtkomst till operatörens server för Visual Radio.
- Radiostationen måste ha rätt tjänst-ID för Visual Radio definierad och ha tjänsten Visual Radio aktiverad.

Visual Radio kan inte startas när telefonen är i offline-läge.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Du kan ringa eller besvara samtal medan du lyssnar på radio. Ljudet från radion stängs av när ett samtal är aktivt.

Om du vill starta Visual Radio väljer du [Meny](#) > [Media](#) > [Radio](#).

Du stänger av radion genom att välja [Avsluta](#).

Ställa in och spara en radiostation

Du startar stationssökningen när radion är på genom att välja  eller . Sökningen avslutas när en station påträffas. Om du vill spara stationen väljer du [Val](#) > [Spara kanal](#). Välj en plats för stationen. Skriv namnet på stationen och välj [OK](#).

Radiofunktioner

Ställ in volymen genom att trycka på volymknapparna.

Välj  eller  för att bläddra till nästa eller föregående sparade station. Knapparna fungerar inte om det inte finns några sparade stationer.

Om du använder ett kompatibelt headset kan du bläddra till nästa sparade radiostation genom att trycka på headset-knappen.

Om du vill spara den aktuella stationen väljer du [Val](#) > [Spara kanal](#), en kanalplats och anger stationsnamnet.

Om du vill ställa in stationens frekvens manuellt väljer du [Val](#) > [Manuell sökning](#).

Om du vill lyssna på radio i bakgrunden och gå till vänteläget väljer du [Val](#) > [Spela i bakgrunden](#).

Stationslista

När radion är på väljer du [Val](#) > [Kanaler](#).

Du kan använda stationslistan för att hantera de sparade radiostationerna.

Stationsinställning

Bläddra till en station i stationslistan, tryck på bläddringsknappen och välj [Redigera](#) för att ändra stationsparametrarna.

Visa visuellt innehåll

Kontakta tjänstleverantören om du vill kontrollera tillgång och kostnad eller abonnera på tjänsten.

Om du vill visa visuellt innehåll för den aktuella stationen väljer du .

Om ett visuellt tjänst-ID inte sparats i stationslistan, uppmanas du att ange ett visuellt tjänst-ID. Ange ett visuellt tjänst-ID och tryck på [OK](#). Om du inte har ett visuellt tjänst-ID väljer du [Hämta](#) för att komma åt stationskatalogen (nättjänst).

Om du vill sluta visa visuellt innehåll utan att stänga av FM-radion trycker du på [Stäng](#).

Om du vill ändra inställningarna för belysningen och strömbesparingens tidsgräns väljer du [Val](#) > [Displayinställningar](#).

Inställningar för Visual Radio

När radion är på väljer du [Val](#) > [Inställningar](#) och ett av följande alternativ:

[Påslagningston](#) – om du vill aktivera eller inaktivera påslagningstonen

[Autostarta tjänst](#) – aktivera eller inaktivera automatisk visning av visuellt innehåll

[Anslutning](#) – för att välja kopplingspunkt

Stationskatalog

Med stationskatalogen (nättjänst) kan du välja radiokanaler som är aktiverade för Visual Radio eller traditionella radiokanaler i en lista som är ordnad i mappar.

Kontakta tjänstleverantören om du vill kontrollera tillgång och kostnad eller abonnera på tjänsten.

Visa stationskatalogen från vyn med visuellt innehåll

För att hämta visuell tjänst-ID och börja visa visuellt innehåll för den inställda radiostationen väljer du  och [Hämta](#). När anslutningen till stationskatalogen är upprättad väljer du i listan med mappar den plats som ligger närmast där du befinner dig och trycker på bläddringsknappen.

Enheten jämför frekvenserna för radiostationerna i listan med de inställda frekvenserna. Om en matchande frekvens hittas, visas den inställda radiostationens visuella tjänst-ID. Tryck på **OK** så börjar det visuella innehållet att visas.

Om det finns mer än en radiostation med matchande frekvens, visas radiokanalerna och deras visuella tjänst-ID i en lista.

Välj önskad radiostation. Den inställda radiostationen och dess visuella tjänst-ID visas. Tryck på **OK** så börjar det visuella innehållet att visas.

Visa stationskatalogen från Val

Om du vill visa stationskatalogen (nättjänst) från stationslistan väljer du **Val** > [Kanalkatalog](#).

När anslutningen till stationskatalogen har upprättats, ombeds du i en lista med platser välja den plats som är närmast den plats där du befinner dig.

Radiostationer med visuellt innehåll markeras med .

Välj önskad radiostation och välj bland följande alternativ:

[Lyssna](#) – om du vill ställa in den markerade radiostationen. Bekräfta frekvensinställningen genom att välja **Ja**.

[Starta visuell tjänst](#) – för att visa det visuella innehållet för den valda radiostationen (om det finns något).

Spara – om du vill spara informationen om den valda radiostationen i kanallistan.

Information – för att visa stationsinformation.

■ Flash-spelare

Om du vill visa, spela upp och samverka med flashfiler, gjorda för mobila enheter, väljer du *Meny* > *Media* > *Flash-spel..*

Om du vill öppna en mapp eller spela en flash-fil bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

■ Inspelning

I Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal och röstanteckningar. Om du spelar in ett telefonsamtal hör alla deltagare ett pipjud under inspelningen.

De inspelade filerna sparas i *Galleri*. Se *Galleri*, sid. 49.

Välj *Meny* > *Media* > *Inspelning*. Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du . Om du vill lyssna på inspelningen väljer du .

9. Internet

För att visa webbsidor skrivna i XHTML, WML eller HTML väljer du **Meny** > **Webb**, eller håller 0 intryckt i vänteläget.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du tjänstleverantören. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Ställa in telefonen för webbtjänsten

WAP- eller Internet-kopplingspunkten i enheten kan konfigureras automatiskt utgående från SIM-kortet.

Du kan använda *Inställn.guiden* för att konfigurera inställningarna för WAP- eller Internet-kopplingspunkten. Se Inställningsguiden, sid. 94.

Du kan få tjänstinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Information om att definiera en kopplingspunkt manuellt finns i Kopplingspunkter, sid. 91.

■ Upprätta en anslutning

Så här visar du webbsidor:

- Välj din tjänstleverantörs webbplats (🌐).
- Välj ett bokmärke från vyn Bokmärken.
- I bokmärkesvyn anger du adressen till webbsidan och väljer **Gå till**.

■ Visa bokmärken

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan även visa andra webbplatser från tredje part i enheten. Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stödjer eller tar

ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Bokmärken indikeras av följande ikoner:

 Startsidan som definierats för standardkopplingspunkten.

 I mappen med automatiska bokmärken lagras de bokmärken () som samlas in automatiskt när du läser webbsidor.

 Ett bokmärke som visar bokmärkets rubrik eller Internetadress.

 och  kan bytas ut mot webbplatsens ikon.

Lägga till bokmärken manuellt

1. I bokmärkesvyn väljer du [Val](#) > [Hantera bokmärken](#) > [Lägg till bokmärke](#).
2. Fyll i fälten.
3. Välj [Val](#) > [Spara](#).

Skicka bokmärken

Bläddra till ett bokmärke eller markera flera bokmärken och välj [Val](#) > [Verktyg](#) > [Sänd](#) och ett alternativ.

■ Anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och din Internet-gateway eller server krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Om du vill se information om anslutningen, krypteringsstatus och serverautentisering väljer du [Val](#) > [Verktyg](#) > [Sidinformation](#).

Det krävs säkerhetsfunktioner för vissa tjänster, till exempel banktjänster. För sådana anslutningar behövs säkerhetscertifikat. Kontakta tjänstleverantören för mer information. Se även Certifikathantering, sid. 86.

■ Surfa mellan olika webbsidor

Knappar och kommandon vid WAP-läsning

Du öppnar länkar, gör val eller markerar kryssrutor med bläddringsknappen. Om du vill öppna en länk i ett nytt fönster väljer du **Val > Fönster > Länk i nytt fönster**.

Om du vill återvända till föregående sida väljer du **Tillbaka**. Om **Tillbaka** inte är tillgängligt väljer du **Val > Navigeringsalt. > Historik** om du vill visa en kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Du väljer önskad sida genom att bläddra till vänster eller höger och markera den. Historiken töms när sessionen avslutas.

Om du vill spara ett bokmärke när du surfar väljer du **Val > Spara som bokmärke**.

Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du **Val > Navigeringsalt. > Uppdatera**.

Du visar webbläsarens verktygsfält genom att bläddra till en tom plats på sidan och trycka på bläddringsknappen.

Knappgenvägar när du surfar

- 1 – Öppna dina bokmärken.
- 2 – Söka efter nyckelord på den aktuella sidan.
- 3 – Återgå till föregående sida.
- 5 – Visa en lista med alla öppna fönster.

Rensningsknappen – Stänger det aktuella fönstret om två eller flera fönster är öppna.

8 – Visa sidöversikten för den aktuella sidan. Tryck på 8 igen om du vill zooma in och visa önskad del av sidan.

9 – Skriva en ny webbadress.

0 – Gå till startsidan.

* eller # – Zooma in eller ut på sidan.

Miniöversikt

Med *Miniöversikt* kan du surfa på webbsidor som innehåller stor mängd information. När *Miniöversikt* är aktiverad i webbläsarens inställningar och du bläddrar genom en stor webbsida öppnas *Miniöversikt* och visar en översikt av webbsidan du surfar på. Du flyttar i *Miniöversikt* genom att bläddra. När du slutar att bläddra försvinner *Miniöversikt* och platsen som visades i *Miniöversikt* visas.

Sidöversikt

Med *Sidöversikt* kan du snabbare gå till önskad del av en webbsida. Sidöversikt är kanske inte tillgängligt för alla sidor.

För att visa sidöversikten för den aktuella sidan trycker du på 8. Du hittar önskad plats på sidan genom att bläddra uppåt eller nedåt. Tryck på 8 igen om du vill zooma in och visa önskad del av sidan.

Webbfeeds och bloggar

Webbfeeds är XML-filer som ofta används för att informera om de senaste rubrikerna eller fulltext, till exempel aktuella nyheter i form av nyhetsfeeds. Bloggar eller webbloggar är Internet-dagböcker. De flesta webbfeeds använder RSS- eller ATOM-teknik.

Webbläsaren upptäcker automatiskt om en webbsida innehåller webbfeeds. Om du vill prenumerera på en webbfeed väljer du **Val** > *Prenumerera* och en feed, eller klickar på en länk. Om du vill visa de webbfeeds du har abonnerat på väljer du *Webbfeeds* i bokmärkesvyn.

Du uppdaterar en webbfeed genom att markera den och välja **Val** > *Uppdatera*.

Du anger hur webbfeeds ska uppdateras genom att välja **Val** > *Inställningar* > *Webbfeeds*.

Sparade sidor

Du kan spara sidor och visa dem senare när du är offline.

Om du vill spara en sida när du surfar väljer du **Val** > *Verktyg* > *Spara sidan*.

Om du vill öppna vyn [Sparade sidor](#) väljer du [Sparade sidor](#) i bokmärkesvyn. Om du vill öppna en sida väljer du den.

Om du vill ansluta till webbtjänsten och hämta sidan igen väljer du [Val](#) > [Navigeringsalt.](#) > [Uppdatera](#). Telefonen fortsätter att vara online efter att sidan har uppdaterats.

■ Nedladdning

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, programvara och videoklipp via telefonens mobila webbläsare.

När filerna har laddats ned hanteras de av respektive program i telefonen. Ett nedladdat foto sparas till exempel i [Galleri](#).



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

■ Avsluta en anslutning

Om du vill avsluta anslutningen och visa webbsidan offline väljer du [Val](#) > [Verktyg](#) > [Koppla från](#). För att avsluta anslutningen och återgå till vänteläget väljer du [Val](#) > [Avsluta](#).

■ Tömma cache-minnet

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. För att tömma cache-minnet väljer du [Meny](#) > [Webb](#) > [Val](#) > [Radera privata data](#) > [Töm cache](#).

Om du vill rensa alla privata uppgifter, dvs cache-minnet, cookies, formulärdata, lösenord och webbläsarhistoriken väljer du [Meny](#) > [Webb](#) > [Val](#) > [Radera privata data](#) > [Alla](#).

■ Inställningar för webbläsare

Välj [Val](#) > [Inställningar](#) och något av följande:

Allmänna

Kopplingspunkt – För att välja standardkopplingspunkt.

Startsida – Ange adressen till önskad startsida.

Miniöversikt – Ange på eller av.

Tidigare – Välj om en lista över de sidor du besökt under surfsessionen ska visas när du väljer *Tillbaka*.

Säkerhetsvarningar – Dölja eller visa säkerhetsmeddelanden.

Java-/ECMA-skript – Aktivera eller inaktivera användning av skript.

Sida

Visa bilder och objekt – Välj om bilder ska visas och ljud ska spelas upp när du läser webbsidor. Om du väljer *Nej* kan du visa bilder eller objekt senare medan du surfar genom att välja *Val* > *Verktyg* > *Ladda bilder*.

Displaystorlek – Välj hur du vill använda displayområdet för att visa sidor.

Standardkodning – Om du väljer *Automatisk* försöker webbläsaren automatiskt välja rätt teckenkodning.

Blockera popup-fön. – Tillåt eller blockera automatisk visning av olika popup-fönster när du surfar.

Automatisk uppdat. – Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering av webbsidor.

Teckenstorlek – Välj teckenstorlek.

Sekretess

Autom. bokmärken – Välj *På* om du vill att bokmärken automatiskt ska sparas i mappen *Auto. bokmärken* när du visar en sida. Om du väljer *Dölj mapp* läggs bokmärkena ändå automatiskt till i mappen.

Spara formdata – Om du inte vill att de uppgifter du anger i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång du besöker sidan väljer du *Av*.

Cookies – Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies (ett sätt för innehållsleverantörer att identifiera användare och deras preferenser för innehåll som används ofta).

Sändning av serienr – Aktivera eller inaktivera att enhetens serienummer skickas som användaridentifikation när någon webbtjänst begär det.

Webbfeeds

Autouppdateringar – Ange om du vill att webbfeeds ska uppdateras automatiskt, och hur ofta de ska uppdateras. Om du ställer in att programmet ska hämta webbfeeds automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Koppl.pkt f. auto. uppdät. – Välj önskad kopplingspunkt för uppdateringen (enbart tillgänglig när *Autouppdateringar* är aktiverad).

10. Hämta!

Hämta! (nättjänst) är en butik med mobilt innehåll som finns tillgänglig i enheten. En del av innehållet kan kanske hämtas gratis.

Med *Hämta!* kan du utforska, förhandsgranska, köpa, ladda ner och uppgradera innehåll, tjänster och program. Objekten finns sorterade i kataloger och mappar som tillhandahålls av olika tjänstleverantörer. Vilket innehåll som finns tillgängligt beror på tjänstleverantören.

Välj *Meny* > *Hämta!*.

Hämta! använder nättjänster för att komma åt det senaste innehållet. Kontakta din tjänstleverantör eller objektets leverantör eller tillverkare om du vill få mer information om andra objekt som finns tillgängliga via *Hämta!*.

11. Planerare

■ Klocka

Välj [Meny](#) > [Planerare](#) > [Klocka](#).

Klockinställningar

Om du vill ändra datum eller tid väljer du [Val](#) > [Inställningar](#). Mer information om inställningarna finns i Datum och tid sid. 84.

Ställa in ett alarm

1. Om du vill ställa in ett nytt alarm bläddrar du till höger till [Alarm](#) och väljer [Val](#) > [Nytt alarm](#).
2. Ange alarmtiden, välj om och när alarmet ska upprepas och välj [Klar](#). När alarmet har aktiverats visas symbolen .

Om du vill avbryta ett alarm bläddrar du till alarmet och väljer [Val](#) > [Ta bort alarm](#). Om du vill inaktivera ett upprepat alarm väljer du [Val](#) > [Avaktivera alarm](#).

Stänga av alarmet

Välj [Stopp](#) för att stänga av alarmet.

Tryck på [Snooze](#) så stängs alarmet av under fem minuter innan det börjar igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer [Stopp](#) frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj [Nej](#) om du vill stänga av enheten, eller [Ja](#) om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte [Ja](#) där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Världstid

Öppna vyn för världstid genom att bläddra till höger till [Världstid](#). Om du vill lägga till städer i listan väljer du [Val](#) > [Lägg till stad](#).

Om du vill ange aktuell stad bläddrar du till staden och väljer **Val** > **Ange som aktuell stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och tiden i enheten ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den överensstämmer med din tidszon.

■ Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

I Kalendern kan du hålla ordning på bokningar, möten, födelsedagar, årsdagar o.s.v. Du kan dessutom ställa in alarm för att inte glömma bort olika viktiga händelser.

Skapa kalenderposter

1. Välj **Val** > **Ny post** och en posttyp.

Årsdag-poster återkommer varje år.

2. Fyll i fälten.

Upprepa – Tryck på bläddringsknappen om du vill ändra posten till en återkommande post. En återkommande post visas med  i dagsvyn.

Upprepa tills – Du kan ange slutdatumet för en återkommande post, till exempel slutdatumet för en kurs du går. Det här alternativet visas endast om du har valt att upprepa händelsen.

Synkronisering > **Privat** – Bara du kan se kalenderposten efter synkroniseringen. Posten visas inte för andra, även om de har behörighet att se kalendern online.

Allmän – Kalenderposten visas för andra användare som har behörighet att se kalendern online.

Ingen – Kalenderposten kopieras inte när du synkroniserar kalendern.

3. Om du vill spara posten väljer du **Klar**.

Kalendervyer

Tryck på # i månads-, vecko- eller dagvyn för att automatiskt markera dagens datum.

Du kan skapa en mötespost genom att trycka på valfria knappar (0–9) i någon av kalendervyerna.

Om du vill gå till ett visst datum väljer du **Val** > *Gå till datum*. Ange önskat datum och tryck på **OK**.

Att göra

Välj **Val** > *Att göra*.

I vyn *Att göra* kan du ha en lista på uppgifter du måste utföra.

Skapa en att göra-anteckning

1. Börja skriva in en uppgift genom att trycka på valfria sifferknappar (0–9).
2. Ange vad uppgiften gäller i fältet *Ämne*. Ange slutdatum och prioritet för uppgiften.
3. Spara uppgiften genom att välja **Klar**.

Anteckningar

Välj **Meny** > *Planerare* > *Anteckn..*

Du skriver en ny anteckning genom att börja skriva. Om du vill spara anteckningen väljer du **Klar**.

Du kan spara de rena textfiler (TXT-format) du får som *Anteckningar*.

12. Program

■ Kalkylator

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Verktyg](#) > [Räknare](#).

1. Skriv in det första talet i beräkningen.
2. Bläddra till en matematisk funktion och välj den.
3. Skriv in det andra talet.
4. Utför beräkningen genom att välja .



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill lägga till en decimal trycker du på #.

■ Omvandlaren

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Verktyg](#) > [Omvandlare](#).

I Omvandlaren kan du räkna om mått som [Längd](#) från en enhet till en annan, till exempel [Yard](#) till [Meter](#).

Omvandlarens precision är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Konvertera enheter

Om du vill räkna om valuta måste du först ange växelkursen. Se Ange basvaluta och valutakurser, sid. 74.

1. Välj [Typ](#) och den typ av mått du vill konvertera och välj [OK](#).
2. Markera det första enhetsfältet, den enhet du vill konvertera från och [OK](#).
3. Markera nästa enhetsfält och den enhet du vill konvertera till.
4. Ange det värde som ska konverteras i det första värdefältet. Det andra värdefältet ändras automatiskt och det konverterade värdet visas.

Tryck på # för att lägga till en decimal och tryck på * om du vill använda tecknen +, – (för temperatur) och E (exponent).

Konverteringsordningen ändras om du anger ett värde i det andra värdefältet. Resultatet visas i det första värdefältet.

Ange basvaluta och valutakurser

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta (vanligtvis den lokala valutan) och definiera valutakurser.

Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Välj **Valuta** som värdetyp och välj **Val** > **Valutakurser**.
2. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan (vanligtvis den lokala valutan) och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.
3. Lägg till valutakurser. Bläddra till valutan och ange en ny kurs, d.v.s. hur många enheter av valutan som motsvarar en enhet i den basvaluta du valt.
4. När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade valutakonverteringar.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

■ Adobe Reader

Använd **Adobe Reader** för att visa dokument i PDF-format (portable document format). Välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Adobe PDF** om du vill öppna menyn.

Öppna en PDF-fil

Om du vill öppna ett dokument du nyligen har visat väljer du det. Om du vill öppna ett dokument som inte visas i huvudvyn väljer du **Val** >

Bläddra efter fil, i vilket minne och vilken mapp filen finns, samt filen.

Visa ett dokument

Flytta runt på sidan genom att bläddra. Om du vill visa nästa sida bläddrar du nedåt till slutet av sidan.

Zooma in eller ut genom att välja **Val** > *Zooma* > *In* eller *Ut*.

Du kan söka efter text genom att välja **Val** > *Sök* > *Text* och skriva den text du söker efter. För att hitta nästa förekomst väljer du **Val** > *Sök* > *Nästa*.

Om du vill rotera dokumentet väljer du **Val** > *Visa* > *Vrid åt vänster* eller *Vrid åt höger*.

Om du vill spara en kopia av dokumentet väljer du **Val** > *Spara* och anger var kopian ska sparas.

Inställningar

Välj **Val** > *Inställningar* och välj bland följande alternativ:

Standardzoom % – ange standardzoom när du visar en PDF-fil

Visningsläge > *Hel display* – för att öppna dokument i helskärmsläge

Spara inst. vid avslut > *Ja* – för att spara inställningarna som standard när du avslutar Adobe Reader *Adobe Reader*

■ Quickoffice

För att använda Quickoffice-programmen väljer du **Meny** > *Program* > *Verktyg* > *Quickoffice*.

Om du vill visa en lista över Word-, Excel- och PowerPoint-dokument bläddrar du till höger eller vänster till Quickword-, Quicksheet- eller Quickpoint-vyn. Tillgängliga Microsoft Word-dokument visas till exempel i Quickword-vyn.

Du öppnar en fil i respektive program genom att välja den. Om du vill sortera filerna väljer du **Val** > *Sortera efter* och ett alternativ.

Quickword

Med Quickword kan du läsa Microsoft Word-dokument på enhetens display. Quickword kan hantera färger, fetstil, kursiv stil och understrykning.

Quickword är utformad att visa dokument som är sparade i DOC-format i Microsoft Word 97, 2000, XP och 2003. Alla variationer och funktioner i de angivna filformaten stöds inte.

Visa Word-dokument

Du flyttar i dokumentet genom att bläddra.

Om du vill söka efter text i dokumentet väljer du **Val** > *Sökalternativ* > *Sök*.

Quicksheet

Med Quicksheet kan du läsa Microsoft Excel-dokument på enhetens display.

Quicksheet är utformat för att visa kalkylbladsfiler som har sparats i .xls-format i Microsoft Excel 97, 2000, XP och 2003.

Visa kalkylblad

Du flyttar i kalkylbladet genom att bläddra.

Du växlar mellan kalkylblad genom att välja **Val** > *Kalkylblad*.

Om du vill söka i kalkylbladet efter en text inuti ett värde eller en formel väljer du **Val** > *Sökalternativ* > *Sök*.

Om du vill ändra hur kalkylbladet visas väljer du **Val** och väljer bland följande:

Panorera – om du vill navigera inom det aktuella kalkylbladet per block. Bläddra till önskat block och välj det.

Zooma – för att zooma in eller ut

Lås fönster – om du vill behålla raderna och kolumnerna ovanför och till vänster om den markerade cellen synliga

Ändra storlek på – om du vill ändra kolumnernas eller radernas storlek

Quickpoint

Med Quickpoint kan du visa Microsoft PowerPoint-presentationer på enhetens display.

Quickword är utformad att visa presentationer som är skapade i DOC-format i Microsoft PowerPoint 2000, XP och 2003. Alla variationer och funktioner i de angivna filformaten stöds inte.

Visa presentationer

Om du vill växla mellan bild-, dispositions- och anteckningar-vyn bläddrar du till vänster eller höger.

Om du vill gå till nästa respektive föregående bild i presentationen bläddrar du nedåt eller uppåt.

Om du vill visa presentationen i helskrämsläge väljer du **Val** > *Hel display*.

Om du vill visa objekt i presentationsdispositionen väljer du **Val** > *Visa*.

Quickmanager

Med Quickmanager kan du ladda ned program, till exempel uppdateringar, uppgraderingar och andra användbara program. Du kan betala nedladdningarna via telefonräkningen eller med kreditkort.

Du öppnar Quickmanager genom att välja **Meny** > *Program* > *Verktyg* > *Quickoffice* och bläddra till höger till Quickmanager-vyn.

Mer information

Om du får problem vid användning av Quickword, Quicksheet eller Quickpoint kan du få mer information på www.quickoffice.com. Du kan också få support genom att skicka e-post till supportS60@quickoffice.com.

■ GPS-data

Denna funktion är inte avsedd att kunna hantera positionsförfrågningar i samband med samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ta reda

på om telefonen motsvarar myndigheternas regler för positionsbaserade nödsamtalstjänster.

GPS-data är ett GPS-program som gör att du kan visa din aktuella position, hitta vägen till en plats och följa upp avstånd. Programmet kräver ett Bluetooth-GPS-tillbehör för att fungera. Bluetooth-GPS-positioneringsmetoden måste också vara aktiverad i [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Tel.inställn.](#) > [Allmänt](#) > [Position](#) > [Positionsmetoder](#).

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Extra](#) > [GPS-data](#).

I *GPS-data* och *Landmrkn* uttrycks koordinaterna i formatet grader och tiondels grader enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

■ Riktmärken

Riktmärken är koordinaterna till geografiska platser som du kan spara i enheten för att använda senare i olika positionsbaserade tjänster. Du kan skapa riktmärken med ett Bluetooth-GPS-tillbehör eller med nätet (nättjänst).

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [Extra](#) > [Landmrkn](#).

■ WorldMate

WorldMate är ett program som har världstidsklocka, väderprognoser, dagsljuskarta, kontroll av status för flyglinjer samt en valutakonverterare med uppdateringstjänst för växlingskurser.

WorldMate är en prenumurationsprodukt. Det följer med en treårsprenumeration med enheten. Många WorldMate-funktioner kräver en Internetanslutning.

WorldMate har stöd för ett begränsat antal språk.

Välj [Meny](#) > [Program](#) > [WorldMate](#).

■ 3-D-ringsignaler

Med *3D-toner* kan du tillämpa tredimensionella ljudeffekter på ringsignaler. Alla ringsignaler har inte stöd för 3-D-effekter. För att ändra inställningar för 3-D-ringsignaler väljer du [Meny](#) > [Program](#) > [3D-toner](#).

För att aktivera 3-D-effekter väljer du *3D-toner* > *På*. Om du vill ändra ringsignalen väljer du *Rington* och önskad ringsignal.

Om du vill ändra den 3-D-effekt som tillämpas på ringsignalen väljer du *Ljudbana* och önskad effekt. Om du vill ändra effekten väljer du *Ljudbanans hastighet*, *Dopplereffekt* eller *Eko*. *Dopplereffekt* är inte tillgänglig för alla effekter.

Om du vill lyssna på ringsignalen med 3-D-effekten väljer du *Val* > *Spela upp ton*.

Om du aktiverar 3-D-tonerna men inte väljer någon 3-D-effekt, tillämpas stereo-breddeffekt på ringsignalen.

13. Inställningar

■ Profiler

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**.

I **Profiler** kan du justera och anpassa telefonens signaler för olika händelser, miljöer eller kontaktgrupper. Du kan se den profil som används högst upp i displayen i vänteläge. Om profilen **Allmän** används visas bara det aktuella datumet.

Du aktiverar profilen genom att välja profilen och **Aktivera**.



Tips! Om du snabbt vill växla till profilen **Ljudlös** från någon annan profil håller du # nedtryckt i vänteläget.

Om du vill anpassa en profil väljer du profilen, **Anpassa** och väljer bland följande alternativ:

Rington – Ange en ringsignal för röstsamtal genom att välja en i listan. Tryck på valfri knapp för att stoppa ljudet. Du kan också byta ringsignal i Kontakter. Se Lägga till en ringsignal, sid. 48.

Ton för videosamtal – Välj ringsignal för videosamtal.

Säg vem som ringer – Välj **På** om du vill att telefonen ska säga namnet på den som ringer.

Ringsignal – När **Stegrande** är valt börjar ringsignalen på nivå ett och ökar stegvis till den angivna ljudstyrkan.

Ringvolym – Ställa in volymnivå för ringsignaler och textmeddelandesignaler.

Ton för meddelanden – Ange signal för SMS och MMS.

Ton för e-post – Ange signal för e-postmeddelanden.

Vibrationssignal – Ställa in telefonen på att vibrera vid inkommande samtal och meddelanden.

Knapptoner – Ställa in volymnivå för knapptoner.

Varningstoner – Aktivera eller inaktivera varningstoner.

Ringer för – Ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från en viss kontaktgrupp. Samtal från andra ger bara en tyst signal.

Profilnamn – Ange ett namn på profilen. Denna inställning visas inte för profilerna **Allmän** och **Offline**.

När du använder profilen **Offline** är telefonen inte ansluten till GSM-nätet. Om inget SIM-kort är isatt måste du starta telefonen med profilen **Offline** för att kunna använda vissa funktioner.



Viktigt! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

■ Teman

Du kan byta utseende på telefonens display genom att aktivera ett tema. Temat kan innehålla bakgrundsbilden för vänteläget och skärmläckaren. Du kan ändra ett tema för att göra din telefon ännu mer personlig.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman**. Om du vill se en lista med tillgängliga teman väljer du **Allmänna**. Vilket tema som är aktivt visas av en markering.

Om du vill förhandsgranska ett tema bläddrar du till det och väljer **Val** > **Förhandsgranska**. Om du vill aktivera det förhandsgranskade temat väljer du **Använd**.

I **Teman** kan du även ange menyvytyp, välja en anpassad bakgrundsbild och anpassa energibesparingen och den yttre displayen.

■ Röstkombandon

För att välja de telefonfunktioner som ska aktiveras med ett röstkombando väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Röstkomm..** Röstkombandon för att byta profil finns i mappen **Profiler**.

Om du vill aktivera ett nytt röstkombando för ett program väljer du **Val** > **Nytt program** och programmet.

För att hantera röstkommandona bläddrar du till en funktion, väljer **Val** och väljer bland följande alternativ:

Ändra kommando eller **Ta bort program** – för att ändra eller inaktivera röstkommandot för den valda funktionen

Spela upp – för att spela upp det aktiverade röstkommandot.

För att använda röstkommandon, se Röstuppringning och röstkommandon, sid. 25.

Om du vill ändra inställningarna för röstkommandon väljer du **Val** > **Inställningar** och väljer bland följande alternativ:

Text till tal – för att aktivera eller inaktivera den synthesizer som omvandlar text till tal och säger det identifierade röstkommandot

Ta bort röstanpassningar – För att återställa röstanpassningarna. Telefonen anpassas till användarens röst för att känna igen röstkommandona bättre.

■ Telefoninställningar

Allmänt

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tel.inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa, Datum och tid, Tillbehör, Yttre display, Säkerhet, Fabriksinställn.** eller **Position.**

Anpassning

Välj **Display, Vänteläge, Toner, Språk, Teman** eller **Röstkomm..**

Display

Ljussensor – för att justera ljussensorn som känner av ljusförhållandena och justerar displayens ljusstyrka.

Fontstorlek – för att välja den teckenstorlek som används i listor och redigerare.

Energisparf., time-out – ställa in tidsgränsen för när energibesparingen ska aktiveras.

Välkomsttext el. logo – ange välkomsttexten eller logon som visas en kort stund varje gång telefonen slås på.

Time-out för belysning – ställa in tidsgränsen för displayens bakgrundsbelysning.

Vänteläge

Akt. väntel. – aktivera eller inaktivera det aktiva vänteläget. Se Aktivt vänteläge, sid. 16.

Prog. i akt. läge – för att välja de genvägar till program du vill ska visas i det aktiva vänteläget. Den här inställningen är endast tillgänglig om *Akt. väntel.* är inställd på *På*.

Genvägar – för att tilldela genvägar till funktioner för höger och vänster väljarknapp, vid bläddring i olika riktningar eller när du trycker på bläddringsknappen i vänteläget. Genvägarna för bläddringsknappen är inte tillgängliga om *Akt. väntel.* är *På*.

Operatörslogo – den här inställningen visas bara om du har tagit emot och sparat en operatörslogo. Du kan välja om operatörslogotypen ska visas.

Toner

Ändra tonerna för kalendern, klockan och den aktuella profilen. Se Profiler, sid. 80.

Språk

Språk – du kan ändra språk för texterna på telefonens display. Ändringen påverkar också vilket format som används för datum och tid och vilka separatoreer som ska användas till exempel i beräkningar. Om du väljer *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet. När du har ändrat språk för texterna startar telefonen om.

Skrivspråk – du kan ändra skrivspråket i telefonen. Om du ändrar språkinställningen påverkas vilka tecken och specialtecken som är tillgängliga när du skriver text och när automatisk textigenkänning används.

Intelligent ordbok – du kan ange att textigenkänningen ska vara *På* eller *Av* för alla redigerare i telefonen. Välj ett språk för automatisk textigenkänning i listan.

Teman

Tillämpa teman. Se Teman, sid. 81.

Röstkommandon

Ändra röstkommandon och inställningar för röstuppringning. Se Röstkommandon, sid. 81.

Datum och tid

Tid och *Datum* – ställa in tid och datum

Tidszon – ange tidszon. Om du ställer in *Autojustering av nättid* > *Autoupdatera* visas den lokala tiden.

Datumformat – välj format för datumvisning

Datumavskiljare – välj datumsepareringstecken

Tidsformat – välj mellan 24-timmars- och 12-timmars tidsformat

Tidavskiljare – välj tidssepareringstecken

Klocktyp – välj om en analog eller digital klocka visas i vänteläget. Se Klocka, sid. 70.

Alarmsignal – välj signal för alarmklockan

Arbetsdagar – ange dagar för alarm som endast upprepas på arbetsdagar

Autojustering av nättid (nättjänst) – om du vill att tid, datum och tidszon ska uppdateras från nätet till telefonen. Om du väljer *Autoupdatera* kopplas alla aktiva anslutningar ned. Kontrollera eventuella alarm, eftersom dessa kan påverkas.

Tillbehör

Om du vill ändra inställningarna för ett tillbehör i vyn *Tillbehörsinst.*, bläddrar du till ett tillbehör, till exempel *Headset*, väljer **Val** > *Öppna* och väljer bland följande alternativ:

Standardprofil – välj den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter tillbehöret till telefonen

Automatiskt svar – ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder när det här tillbehöret är anslutet till telefonen. Om *Ringsignal* är inställd på *Ett pip* eller *Ringer ej* kan inte Automatiskt svar användas, utan du måste svara manuellt.

Belysning – Om du vill att telefonens belysning ska vara på när tillbehöret används väljer du **På**.

Yttre display

Ljusstyrka – justera den yttre displayens ljusstyrka

Öppna tel. för att svara – ange om du kan besvara samtal genom att öppna telefonen

Sparläge – ange om den yttre displayen ska stängas av när strömbesparingens tidsgräns uppnås. Du kan slå på den yttre displayen igen genom att trycka på någon av de yttre knapparna.

Säkerhet

Välj **Telefon & SIM-kort**, **Certifikathantering** eller **Säkerhetsmodul**.

Telefon och SIM-kort

Du kan ändra följande koder: låskod, (U)PIN-kod och PIN2-kod. I koderna får endast siffrorna 0 till 9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

Kod som används – välj vilken kod som är aktiv, **PIN** eller **UPIN**, för det aktiva USIM. Detta visas endast om det aktiva USIM har stöd för UPIN och om UPIN inte avvisas.

PIN-kodsbegäran eller **UPIN-kodsbegäran** – ange att telefonen ska begära koden varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs **Av**. Om du väljer **Kod som används > UPIN** visas **UPIN-kodsbegäran** i stället.

PIN-kod eller **UPIN-kod**, **PIN2-kod** och **Låskod** – för att ändra koderna
Autolåsperiod f. knapps. > **Användardefinierat** – för att automatiskt låsa knappsatsen efter en angiven inaktivitetsperiod

Autom. telefonlåstid – ange en tidsgräns efter vilken telefonen automatiskt låses. För att kunna använda telefonen igen måste du ange den riktiga låskoden. För att stänga av den automatiska låsningen väljer du **Ingen**.

Lås om SIM-kortet ändras – du kan ställa in så att låskoden efterfrågas när ett okänt nytt SIM-kort sätts i telefonen. Telefonen har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Begr. anv.grupp (nättjänst) – för att begränsa samtalen så att du bara kan ringa och ta emot samtal från en utvald grupp personer. Kontakta tjänstleverantören för mer information. För att aktivera den standardgrupp som avtalats med nätoperatoren väljer du **Standard**. Om du vill använda en annan grupp (du måste veta gruppens nummer) väljer du **På**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Bekräfta SIM-tjänst (nättjänst) – ange att telefonen ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-korttjänst.

Certifikathantering

En lista över attesterarcertifikat som lagrats i telefonen visas i **Certifikathantering**. Bläddra till höger om du vill visa en lista över eventuella personliga certifikat.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en online-bank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar den.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Visa certifikatinformation och kontrollera äkthet

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Du meddelas på telefonens display om en servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i telefonen.

Om du vill kontrollera certifikatinformation bläddrar du till ett certifikat och väljer **Val** > [Certifikatinfo](#). När du öppnar certifikatinformationen kontrollerar telefonen certifikatets giltighet och ett av följande meddelanden kan visas:

[Utgången certifikat](#) – Det valda certifikatets giltighetstid har gått ut.

[Certifikatet ej giltigt än](#) – Det valda certifikatets giltighetstid har ännu inte börjat.

[Certifikatet innehåller fel](#) – Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

[Certifikat ej säkert](#) – Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.

Ändra tillitsinställningarna

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val** > [Tillitsinställningar](#).

Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet.

Säkerhetsmodul

Visa eller ändra säkerhetsmoduler.

Fabriksinställningar

Återställa vissa inställningar till sina ursprungsvärden. Du behöver låskoden. Se Låskod i Koder sid. 9.

Position

Med positionstjänsten kan du få information från tjänstleverantörer om lokala ämnen som till exempel väder- eller trafikförhållanden, utgående från enhetens position (nätjänst).

Om du vill aktivera en positioneringsmetod väljer du [Positionsmetoder](#), bläddrar till positioneringsmetoden och väljer [Val](#) > [Aktivera](#). Om du vill sluta använda den väljer du [Val](#) > [Avaktivera](#).

Om du vill ange kopplingspunkt för positioneringsservern väljer du [Positionsserver](#) > [Kopplingspunkt](#) och önskad kopplingspunkt. Välj sedan [Serveradress](#) och ange serverns domännamn eller URL.

Telefon

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Tel.inställn.](#) > [Telefon](#) och [Samtal](#), [Vidarekoppling](#), [Samtalsspärrar](#) eller [Nät](#).

Samtal

[Sändning av mitt nr](#) (nättjänst) – ange att telefonnumret ska visas ([Ja](#)) eller döljas ([Nej](#)) för den person du ringer. Inställningen kan vara gjord av tjänstleverantören när du prenumererar på tjänsten ([Inst. av operatör](#)).

[Samtal väntar](#) (nättjänst) – om nätet ska meddela när ett nytt samtal kommer medan du har ett pågående samtal. Om du vill att nätet ska aktivera Samtal väntar väljer du [Aktivera](#). Om du vill att nätet ska inaktivera Samtal väntar väljer du [Avbryt](#). Om du vill kontrollera om funktionen är aktiv väljer du [Kontrollera status](#).

[Avvisa med SMS](#) – för att aktivera att telefonsamtal avvisas med ett SMS. Se Svara på eller avvisa samtal, sid. 26.

[Meddelandetext](#) – skriv en text som ska skickas i SMS:et när du avvisar ett samtal

[Bild vid videosamtal](#) – välj en stillbild som ska visas i stället för video när du nekar videosändning under ett videosamtal

[Återuppringning](#) – ange att telefonen ska göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Tryck på avsluta-knappen för att inaktivera återuppringning.

[Samtalsinfo](#) – ange att telefonen snabbt ska visa samtalstiden för det senaste samtalet

[Visa samtalslängd](#) – om du vill att längden på ett samtal visas under pågående samtal

Snabbuppringning > **På** – ange om telefonen ska ringa numren som tilldelats snabbuppringningsknapparna 2 till 9 genom att hålla motsvarande sifferknapp nedtryckt.

Valfri svarsknapp > **På** – om du vill kunna svara på inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom höger väljarknapp, strömbrytaren, volymknapparna, talknappen och avsluta-knappen.

Använd linje (nättjänst) – visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje (**Linje 1** eller **Linje 2**) du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS.

Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Du kan inte ringa om du väljer **Linje 2** och inte abonnerar på den här nättjänsten. För att hindra byte av linje väljer du **Linjebyte** >

Avaktivera om SIM-kortet har stöd för detta. Du behöver PIN2-koden för att ändra denna inställning.

Vidarekoppling

Vidarekoppling är en nättjänst.

1. Välj vilka samtal du vill vidarekoppla: **Telefonsamtal**, **Data- och videosamtal** eller **Faxöverföringar**.
2. Välj vidarekopplingsalternativ. Om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar inkommande samtal väljer du **Om upptaget**.
3. Du slår på eller stänger av vidarekopplingen genom att välja **Aktivera** eller **Avbryt**. Om du vill kontrollera om alternativet är aktiverat väljer du **Kontrollera status**. Flera vidarekopplingsalternativ kan vara aktiva samtidigt.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Samtalsspärr

Samtalsspärrar (nättjänst) gör att du kan begränsa utgående och inkommande samtal med telefonen. Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör.

Bläddra till önskat spärralternativ. Be att nätet aktiverar samtalsspärren genom att välja **Val** > **Aktivera**. Du stänger av samtalsspärren genom att välja **Avbryt**. Om du vill kontrollera om funktionen är aktiv väljer du

Kontrollera status. För att ändra spärrlösenordet väljer du **Ändra spärrikod**. För att avbryta alla aktiva samtalsspärrar väljer du **Avbryt alla spärrar**.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

Operatör

Nätläge – Välja vilket nät som ska användas (visas bara om tjänstleverantören stöder detta). Om du väljer **Dual mode** använder enheten GSM- eller UMTS-nätet automatiskt, beroende på nätparametrarna och roaming-avtalen mellan operatörerna.

Val av operatör – Om du vill att telefonen ska söka efter och automatiskt välja ett av de tillgängliga näten väljer du **Automatiskt**. Välj det önskade nätet manuellt från en lista genom att välja **Manuellt**. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät, det vill säga den operatör vars SIM-kort finns i telefonen.

Visning av cellinfo (nättjänst) – Välj **På** för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tel.inställn.** > **Anslutning** > **Bluetooth, USB, Koppl.punkter, Paketdata, Datasamtal, SIP-inställningar, Konfig.** eller **KPN-kontroll**.

Bluetooth

Slå på eller stänga av Bluetooth eller ändra Bluetooth-inställningar. Se Bluetooth-anslutning, sid. 98.

USB

Ändra USB-inställningar. Se USB-datakabel, sid. 101.

Kopplingspunkter

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- WAP-kopplingspunkt för att visa webbsidor
- Internet-kopplingspunkt (IAP) för att till exempel skicka och ta emot e-post.

Kontakta tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. Information om tillgänglighet av och prenumeration på dataanslutningstjänster får du från tjänstleverantören.

Du kan eventuellt få kopplingspunktinställningar i ett SMS från en tjänstleverantör eller ha förinställda kopplingspunktinställningar i telefonen.

Om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller ändra en befintlig kopplingspunkt väljer du **Val** > *Ny kopplingspunkt* eller *Redigera*. Om du skapar en ny kopplingspunkt kan du utgå ifrån inställningarna för en befintlig kopplingspunkt genom att bläddra till en kopplingspunkt och välja **Val** > *Kopiera koppl.punkt*.

Beroende på vilken kopplingstyp som valts i *Databärare* är endast vissa inställningar tillgängliga. Fyll i alla fält markerade med *Måste anges* eller med en asterisk.

Rätt inställningar får du av tjänstleverantören. *Databärare*, *Koppl.punktens namn* (endast för paketdata), *Uppringt nummer* (endast för dataöverföring), *Användarnamn*, *Lösenord*, *Verifiering*, *Startsida*, *Dataöverföringstyp* (endast för dataöverföring) och *Max överföringshast.* (endast för dataöverföring).

Anslutningsnamn – Ange ett beskrivande namn på anslutningen.

Efterfråga lösenord – Om du måste ange ett nytt lösenord varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i telefonen väljer du *Ja*.

Om du behöver ange IP-version (Internet Protocol), telefonens IP-adress, DNS-servrar (Domain Name System), proxyserver eller avancerade inställningar för dataöverföring, till exempel återuppringning, PPP-komprimering, inloggningsskript och modemitieringssträng, väljer du **Val** > *Avancerade inställn..* Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Paketdata

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Datapaketanslutn. – Om du väljer *Om tillgänglig* och du är kopplad till ett nät som stöder paketdata, registreras telefonen i paketdatanätet och SMS skickas via en paketdataanslutning. Om du väljer *Vid behov* används en paketdataanslutning bara om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Paketdataanslutningen kan avslutas när den inte längre behövs för något program.

Om det inte finns några paketdatatjänster tillgängliga och du har valt *Om tillgänglig* försöker telefonen regelbundet att upprätta en paketdataanslutning.

Kopplingspunkt – Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda telefonen som modem till din dator.

Dataöverföring

Inställningarna för dataöverföring påverkar alla kopplingspunkter som använder GSM-dataöverföring.

Uppkopplingstid – ange att dataöverföringen ska kopplas ned automatiskt efter en viss tid om ingen aktivitet pågår. Ange tidsgränsen genom att välja *Anv.definierad* och ange tiden i minuter. Om du väljer *Obegränsad* kopplas inte dataöverföringen ned automatiskt.

SIP-inställningar

Visa och ändra SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

Konfigurationer

Vissa funktioner, till exempel visning av webbsidor och MMS, kan kräva konfigurationsinställningar. Du kan få inställningarna från din tjänstleverantör. Se Konfigurationsinställningar, sid. 14.

Om du vill ta bort en konfiguration bläddrar du till den och väljer **Val** > **Radera**.

Kontroll av kopplingspunktnamn

Med tjänsten kontroll av kopplingspunktnamn kan du begränsa användningen av paketdatakopplingspunkter. Inställningen är endast tillgänglig om tjänsten stöds av SIM-kortet. Du behöver PIN2-koden för att ändra inställningarna.

Program

Om du vill visa och ändra inställningar för program som är installerade i telefonen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tel.inställn.** > **Program**.

■ Snabbuppringning

För att tilldela telefonnummer till snabbuppringningsknapparna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Snabbupp.**, bläddrar till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Tilldela**. Välj kontakten och numret för snabbuppringning.

För att visa numret som är tilldelat till en snabbuppringningsknapp bläddrar du till knappen och väljer **Val** > **Visa nummer**. Om du vill ändra eller ta bort numret väljer du **Ändra** eller **Ta bort**.

■ Tal

Om du vill välja standardspråk och röst som används för att läsa upp meddelanden och ändra röstegenskaperna, som till exempel hastighet och volym, väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Tal**.

Om du vill att språket i meddelandet automatiskt ska identifieras och att meddelandet ska läsas upp på detta språk väljer du **Språkidentifiering** > **På**. Om ingen röst finns tillgänglig för språket när ett meddelande ska läsas upp, eller om **Språkidentifiering** är **Av** används standardspråket.

Visa information om en röst genom att bläddra till höger, bläddra till rösten och välja **Val** > **Röstinformation**. Om du vill testa en röst bläddrar du till den och väljer **Val** > **Spela upp röst**.

■ Inställningsguiden

Inst.guiden hjälper dig att konfigurera enheten beträffande operatörs- (MMS, GPRS och Internet) och e-postinställningar, utgående från tjänstleverantören. Konfigurering av andra inställningar kan också vara möjlig.

För att använda dessa tjänster måste du kanske kontakta tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Inst.guiden](#).

■ Samtalsbrevlåda

Om du vill ange eller ändra numret till samtalsbrevlådan väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Smt.br.låda](#) > [Val](#) > [Ange nummer](#) eller [Ändra nummer](#) och anger numret. Samtalsbrevlådan är en nättjänst. Numret till samtalsbrevlådan får du från tjänstleverantören.

■ Chatt

Med chattfunktionen (nättjänst) kan du föra samtal med andra och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen.

Om du vill ha mer information om vilka chatttjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du tjänstleverantören. Tjänstleverantören kan också ge dig anvisningar om hur du kan använda tjänsterna.

Ansluta till en chattserver

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#).

1. Du loggar in genom att välja [Val](#) > [Logga in](#).
2. Ange ditt användar-ID och lösenord.

Du loggar ut genom att välja [Val](#) > [Logga ut](#).

Chattinställningar

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#) > [Val](#) > [Inställningar](#).

Om du vill ändra inställningarna för chattprogrammet väljer du [Chattinställningar](#). Om du vill ange vilka som får se när du är online väljer du [Visa min tillgänglighet](#). Om du vill ange vilka som får skicka meddelanden eller inbjudningar till dig väljer du [Tillåt meddelanden från](#) eller [Tillåt inbjudningar från](#).

Om du vill ändra inställningar för anslutning till en chattserver väljer du [Servrar](#), bläddrar till servern och väljer [Val](#) > [Redigera](#). Rätt inställningar får du av tjänstleverantören. Om du vill ange nya serverinställningar väljer du [Val](#) > [Ny server](#).

Du väljer standardserver genom att välja [Standardserver](#) och servern.

Om du vill anslutas automatiskt till chattservern under de dagar och tider du anger väljer du [Inloggn.typ för Chatt](#) > [Automatisk](#). Om du endast vill anslutas automatiskt när du är inom hemoperatörens täckningsområde väljer du [Aut. i hemnätv.](#) Om du vill anslutas automatiskt när du startar chattprogrammet väljer du [Vid programstart](#). Om du vill ansluta manuellt väljer du [Manuell](#).

Om du vill ange dagar och tider när en anslutning ska göras automatiskt väljer du [Inloggningsdagar](#) och [Inloggningstid](#).

Delta i och lämna en chattgrupp

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#) > [Chattgrupper](#).

Chattgrupper är endast tillgängliga om de stöds av tjänstleverantören.

Om du vill gå med i en chattgrupp väljer du den. Om du vill delta i en grupp som inte finns med i listan, men vars grupp-ID du känner till, väljer du [Val](#) > [Gå med i ny grupp](#).

Om du vill lämna chattgruppen väljer du [Val](#) > [Lämna chattgrupp](#).

Söka efter chattgrupper och användare

Om du vill söka efter grupper väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#) > [Chattgrupper](#) > [Val](#) > [Sök](#). Du kan söka efter chattgrupper efter [Gruppnamn](#), [Ämne](#) eller [Medlemmar](#) (användar-ID). Om du vill gå med i eller spara en grupp som du hittat, bläddrar du till gruppen och väljer [Val](#) > [Gå med](#) eller [Spara](#).

Om du vill söka efter nya kontakter väljer du [Chattkontakter](#) > [Val](#) > [Ny chattkontakt](#) > [Sök från servern](#). Om du vill börja en konversation med en ny användare bläddrar du till denne och väljer [Val](#) > [Öppna konversation](#). Om du vill spara den nya kontakten väljer du [Lägg till i Chattkont.](#)

Chatta i en chattgrupp

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#) > [Chattgrupper](#).

När du har gått med i en chattgrupp kan du läsa meddelanden som skickas i gruppen och skicka egna meddelanden.

Om du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skicka ett privatmeddelande till en medlem (förutsatt att det är tillåtet i gruppen) väljer du [Val](#) > [Sänd privatmedd.](#), väljer mottagare, skriver meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer du meddelandet och sedan [Val](#) > [Svara](#).

Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå med i en chattgrupp (förutsatt att det är tillåtet i gruppen) väljer du [Val](#) > [Sänd inbjudan](#), väljer vilka kontakter du vill bjuda in, skriver inbjudan och väljer [Klar](#).

Påbörja och visa enskilda konversationer

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Chatt](#) > [Konversationer](#).

Då visas en lista över chattenvändare som du har pågående samtal med.

Ikonen  bredvid en användare innebär att du har fått ett nytt meddelande från användaren.

Om du vill visa en pågående konversation väljer du användaren. Om du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet och trycker på bläddringsknappen. Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du [Tillbaka](#).

Om du vill börja en ny konversation väljer du **Val** > *Ny konversation* > *Välj mottagare* och väljer i en lista med sparade chattkontakter som är online, eller väljer *Ange användar-ID* för att ange användar-ID.

Om du vill avsluta konversationen väljer du **Val** > *Avsluta konv.*

Om du vill spara en användare i chattkontakterna bläddrar du till användaren och väljer **Val** > *Lägg till i Chatterkont.*

Om du vill blockera meddelanden från en användare bläddrar du till användaren och väljer **Val** > *Blockeringsalt.* > *Lägg till i Blockerade.*

Chatterkontakter

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Chatt* > *Chatterkontakter*.

En lista över dina sparade chatterkontakter visas.  visar att kontakterna är online och  att de är offline.

Om du vill skapa en ny kontakt väljer du **Val** > *Ny chatterkontakt*. Fyll i fälten *Smeknamn* och *Användar-ID* och välj **Klar**.

Om du vill börja eller fortsätta en konversation med en kontakt bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > *Öppna konversation*.

Skapa en ny chattergrupp

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Chatt* > *Chattergrupper* > **Val** > *Skapa ny grupp*. Ange inställningarna för gruppen.

Begränsa tillgången till en chattergrupp

Om du vill skapa en begränsad chattergrupp skapar du en lista över gruppmedlemmar. Bara de användare som är med på listan kan gå med i gruppen. Välj **Vyn** *Chattergrupper*, bläddra till gruppen och välj **Val** > *Grupp* > *Inställningar* > *Gruppmedlemmar* > *Endast valda*.

14. Anslutbarhet

■ PC Suite

Du kan använda telefonen med ett antal program för datoranslutning och datakommunikation. Med PC Suite kan du synkronisera kontakter, kalender- och att göra-poster samt anteckningar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en Internet-server (nätjänst).

Mer information om PC Suite och en länk för hämtning finns i supportdelen av Nokias webbplats, www.nokia.com/support.

■ Bluetooth-anslutning

Bluetooth-teknik gör det möjligt att upprätta trådlösa anslutningar mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på upp till 10 meter. Bluetooth kan användas för trådlös anslutning till kompatibla enheter som använder Bluetooth-teknik, till exempel datorer, eller för att överföra bilder, videoklipp, text, visitkort och kalenderanteckningar.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-teknik, specifikation 2.0, och hanterar följande profiler: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access och Generic Access. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänstleverantören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Inställningar för Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Första gången du aktiverar Bluetooth ombeds du att ange ett namn för telefonen.

Bluetooth – för att slå på eller stänga av Bluetooth

Telefonens synlighet > *Visas för alla* – för att telefonen alltid ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter. Om du vill att telefonen ska vara synlig under en angiven tidsperiod väljer du *Ange period*. Av säkerhetsskäl bör du använda läget *Ej synlig* så ofta som möjligt.

Namn på min telefon – ange ett namn på telefonen.

Fjärransl. SIM-läge > *På* – aktivera så att telefonens SIM-kort kan användas av någon annan enhet, till exempel en bilsats, via Bluetooth-teknik (SIM Access Profile, SAP)

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du först gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Skicka data

Endast en Bluetooth-anslutning kan vara aktiv åt gången.

1. Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.
2. Bläddra till det objekt du vill skicka och välj **Val** > *Sänd* > *Via Bluetooth*.
3. Telefonen börjar söka efter närliggande enheter. Ihopkopplade enheter anges med .

När du söker efter enheter kan det hända att vissa enheter endast visar de unika enhetsadresserna. Om du vill ta reda på din telefons unika adress anger du koden ***#2820#** i vänteläget.

Om du har sökt efter enheter tidigare visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du *Fler enheter*. Om du stänger av telefonen rensas listan med enheterna och du måste göra om sökningen igen innan du kan skicka data.

4. Välj den enhet du vill ansluta till.

5. Ihopkoppling

- Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord.
- Skapa ditt eget lösenord (1–16 siffror) och stäm av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma kod. Du behöver inte komma ihåg lösenordet.
- Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn [Kopplade enheter](#).

6. När anslutningen har upprättats visas texten [Sänder data](#).

Data som tas emot via Bluetooth-anslutningen finns i [Inkorg](#) i [Medd.](#)

Vyn Ihopkopplade enheter

Ihopkopplade enheter visas med  i listan med sökresultat. Bläddra till höger i Bluetooth-huvudvyn om du vill öppna en lista med ihopkopplade enheter.

Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

När du vill koppla ihop telefonen med en enhet väljer du **Val** > **Ny ihopkoppl. enhet**. Välj den enhet du vill koppla ihop med. Utväxla lösenord.

Om du vill avbryta ihopkopplingen bläddrar du till den enhet du inte vill koppla ihop med och trycker på rensningsknappen. Om du vill avbryta alla ihopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**.

För att ange en enhet som behörig bläddrar du till enheten och väljer **Val** > **Ange som behörig**. Anslutningar kan upprättas mellan din telefon och den behöriga enheten utan din kännedom. Ingen separat bekräftelse och inte heller godkännande krävs. Använd bara denna status för dina egna enheter som inga andra har tillgång till, till exempel din dator, eller enheter som tillhör personer du litar på.  visas bredvid behöriga enheter i vyn [Kopplade enheter](#). Om du väljer **Ange som obehörig** måste varje anslutningsförfrågan från enheten accepteras separat.

Ta emot data

När data via trådlös Bluetooth-teknik tas emot av telefonen hörs en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du godkänner placeras objektet i [Inkorg](#) i [Medd.](#)

Koppla från Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen kopplas från automatiskt när dataöverföringen är klar.

■ USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln för att överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [USB](#). Du väljer standard-USB-anslutningsläge genom att välja [USB-läge](#) och önskat läge. Om du vill att enheten ska fråga efter orsaken till anslutningen varje gång som kabeln ansluts väljer du [Fråga vid uppkoppl.](#) > [Ja](#).

För att använda telefonen med Nokia PC Suite väljer du [PC Suite](#). Om du vill synkronisera mediefiler, till exempel musik, med en kompatibel version av Windows Media Player väljer du [Mediaspelaren](#). Om du vill få tillgång till filerna på minneskortet som en flyttbar enhet väljer du [Dataöverföring](#).

Efter överföring av data ska du kontrollera att det är säkert att koppla bort USB-kabeln från datorn.

■ Infraröd anslutning

Använd infraröd anslutning om du vill koppla samman två enheter och överföra data mellan dem. Du kan överföra till exempel visitkort, kalendernoteringar och mediafiler mellan kompatibla enheter.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Skicka och ta emot data

1. Kontrollera att enheternas infraröda portar är riktade mot varandra. Enheternas placering är viktigare än vinkeln eller avståndet.
2. Aktivera den infraröda porten i enheten genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Infraröd**. Aktivera den infraröda porten i den andra enheten. Vänta några sekunder tills anslutningen har upprättats.
3. När du ska sända söker du upp önskad fil i ett program eller i filhanteraren och väljer **Val** > **Sänd** > **Via infraröd**.

Om dataöverföringen inte börjar strax efter aktiveringen av den infraröda porten har anslutningen avbrutits och måste startas på nytt.

Du kanske inte kan ta emot data med infraröd anslutning när högtalaren används.

Alla objekt som tas emot via IR-porten placeras i mappen **Inkorg** i **Medd.**

■ Fjärrsynkronisering

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Synk**.

Med programmet **Synk** kan du synkronisera kalendern, kontakter eller anteckningar med olika kalender- och adressboksprogram på en kompatibel dator eller på Internet. Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-tekniken.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

1. Om inga profiler har definierats, tillfrågas du om du vill skapa en ny profil. Välj **Ja**.
Om det redan finns profiler och du vill lägga till en ny profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil**. Välj om du vill använda standardinställningsvärdena eller kopiera värden från en befintlig profil, och använd dem som grund för den nya profilen.
2. Definiera de **Program** som ska synkroniseras.
Välj ett program och ändra synkroniseringsinställningarna.
Inkl. i synkronisering – aktivera eller inaktivera synkroniseringen.

Fjärrdatabas – namnet på den fjärrdatabas som ska användas.

Typ av synkronisering – Välj *Tvåvägs* för synkronisering av data i telefonen och i fjärrdatabasen, *Endast till telefon* för synkronisering endast av data i telefonen eller *Endast till server* för synkronisering av data endast i fjärrdatabasen.

3. Ange *Anslutningsinställn.* :

Serverversion, Server-ID, Databärare, Adress till värdenhet, Port, Användarnamn och *Lösenord* – Be tjänstleverantören eller systemadministratören om de korrekta inställningarna.

Kopplingspunkt – Visas endast om *Internet* är valt som *Databärare*. Välj vilken kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Tillåt synk.förfrågn. > *Ja* – tillåt att servern startar synkroniseringen

Godk. alla synk.förfr. > *Nej* – en bekräftelse krävs innan servern startar synkroniseringen

Nätverksverifiering – Visas endast om *Internet* är valt som *Databärare*. Om du vill använda HTTPS-autentisering väljer du *Ja* och anger ett användarnamn och ett lösenord i *Anv.namn för nätv.* och *Lösenord för nätverk.*

Synkronisera data

Bläddra till en profil i huvudvyn och välj *Val* > *Synkronisera*. Synkroniseringens status visas.

När synkroniseringen är klar väljer du *Val* > *Visa logg* om du vill öppna en loggfil där du kan se status för synkroniseringen (*Klar* eller *Ofullständig*) och hur många kalender- eller kontaktposter som har lagts till, uppdaterats, tagits bort eller hoppats över (inte synkroniserats) i telefonen eller på servern.

■ Anslutningshanteraren

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Anslutb.* > *Ansl.hant.*

I anslutningshanteraren kan du identifiera status för flera dataanslutningar, visa information om hur mycket data som skickats och tagits emot och avsluta anslutningar som inte används.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Visa information om en anslutning

Bläddra till en anslutning och välj [Val](#) > [Information](#).

Avsluta anslutningar

Om du vill avsluta en anslutning bläddrar du till anslutningen och väljer [Val](#) > [Koppla från](#).

Om du vill avsluta alla anslutningar väljer du [Val](#) > [Koppla från alla](#).

■ Modem

Innan du kan använda enheten som modem:

- Skaffa lämplig programvara för datakommunikation till datorn.
- Prenumerera på relevanta nättjänster hos din tjänst- eller Internet-leverantör.
- Installera lämpliga drivrutiner på datorn.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [Modem](#).

För att ansluta enheten till en dator med infraröd anslutning trycker du på bläddringsknappen. Se till att de infraröda portarna på enheten och datorn är riktade mot varandra och att inga hinder finns emellan dem.

Om du vill ansluta enheten till en dator med Bluetooth-teknik, startar du anslutningen från datorn. Du aktiverar Bluetooth i enheten genom att välja [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [På](#).

Om du använder en kabel för att ansluta enheten till datorn, startar du anslutningen från datorn.

Observera att du kanske inte kan använda alla andra kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

■ Talknappstjänst

Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en Voice over IP-tjänst i realtid som används via ett GSM/GPRS-nät. Med talknappstjänsten kan du kommunicera genom att trycka på en knapp.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du ange kopplingspunkt och inställningar för tjänsten.

Vid kommunikation via talknappstjänsten talar en person medan de övriga lyssnar. Man turas om att tala. Endast en gruppmedlem åt gången kan tala. Taltiden för varje gång är begränsad.

Telefonsamtal prioriteras alltid framför samtal med talknappstjänsten.

Föutom paketdataräkna registreras endast 1-till-1-samtal i telefonens samtalslistor i [Logg](#). Deltagarna bör bekräfta att de tar emot samtalen där så erfordras, eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagarna har hört anropet.

Kontakta tjänstleverantören om du vill kontrollera tillgång och kostnad eller abonnera på tjänsten. Observera att roaming-tjänsterna kan vara mer begränsade än för normala samtal.

Många av de tjänster som finns för traditionella röstsamtal (till exempel röstbrevlåda) är inte tillgängliga för talknappstjänsten.

Ange en kopplingspunkt för talknappstjänsten

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internet-kopplingspunkt som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt.

Inställningar för talknappstjänsten

Kontakta tjänstleverantören för att få inställningar för talknappstjänsten.

Om du vill visa eller ändra inställningar för talknappstjänsten väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [PTT](#) > [Val](#) > [Inställningar](#) > [Användarinställningar](#) eller [Anslutningsinställn..](#)

Användarinställningar

Godkända samtal – Om du vill se ett meddelande vid inkommande samtal väljer du **Meddela**. Om talknappssamtal ska besvaras automatiskt väljer du **Godkänn autom.**. Om du inte vill ta emot talknappssamtal väljer du **Tillåt ej**.

Ton för PTT-samtal – Välj signal vid inkommande talknappstjänst-samtal. Om du vill att inställningen för signal vid inkommande talknappssamtal ska följa profilinställningarna väljer du **Profilens ton**. Om du till exempel har valt ljudlös profil ställs talknappstjänsten in på Stör ej (DND). Du berörs då inte av andra som använder talknappstjänsten, förutom vid förfrågan om återuppringning.

Återuppringningston – Välj en signal för förfrågningar om återuppringning.

Vid programstart – Om du vill att talknappstjänsten ska startas automatiskt väljer du **Alltid automatiskt**. Om du vill att talknappstjänsten endast ska startas automatiskt när du är inom hemoperatörens täckningsområde väljer du **Autom. i hemnätet**.

Standardalias – Ditt alias, som visas för andra användare. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat ändring av det här alternativet.

Visa min PTT-adress – Välj **Aldrig** om du vill dölja din talknappstjänstadress för andra.

Visa min inl.status – Välj om din status ska visas för andra.

Anslutningsinställningar

Kommunikationsinställningar får du från tjänstleverantören.

Logga in på talknappstjänsten

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutb.** > **PTT** eller tryck på talknappen. Du loggas automatiskt in när talknappstjänsten startas.

När du har loggat in ansluts talknappstjänsten automatiskt till de kanaler som var aktiverade när programmet avslutades senast. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du avslutar talknappstjänsten.

 visar en talknappstjänstanslutning.

 visar att talknappstjänsten är inställd på stör ej (DND).

Avsluta talknappstjänsten

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [PTT](#) > [Val](#) > [Avsluta. Logga ut från PTT efter att programmet avslutats?](#) visas. Välj [Ja](#) för att logga ut och stänga tjänsten. Om du vill behålla programmet aktivt i bakgrunden väljer du [Nej](#).

Ringa till en enskild person



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

1. Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [PTT](#) > [Val](#) > [Kontakter](#), bläddra till den kontakt du vill tala med och tryck på talknappen.
2. När kontakten har upprättats håller du talknappen intryckt hela tiden du talar med den andra personen.
3. Du avslutar talknappstjänstsamtalet genom att välja [Avsluta](#), eller om du har flera pågående samtal, välja [Val](#) > [Avsluta](#).

Svara på ett talknappstjänstssamtal

Om [Godkända samtal](#) är inställd på [Meddela](#) i [Användarinställningar](#) hörs en kort ton som meddelar att ett samtal kommer. Om du vill ta emot samtalet väljer du [Godkänn](#). Om du vill stänga av signalen väljer du [Ljud av](#). Om du vill avvisa samtalet trycker du på avsluta-knappen.

Ringa ett talknappstjänstgruppsamtal

Om du vill ringa upp en grupp väljer du [Val](#) > [Kontakter](#), väljer [Val](#) > [Prata med flera](#), markerar de kontakter du vill ringa upp och trycker på talknappen.

Återuppringningsförfrågningar

Sända en återuppringningsförfrågan

Om du ringer ett 1-till-1-samtal och inte får svar, kan du skicka en förfrågan och be personen att ringa tillbaka.

Om du vill skicka en återuppringningsförfrågan från [Kontakter](#) bläddrar du till en kontakt och väljer [Val](#) > [Sänd uppringn.förfrågan](#).

Svara på en förfrågan om återuppringning

Om någon skickar dig en återuppringningsförfrågan visas [1 ny uppringningsförfrågan](#) i vänteläget. Välj [Visa](#) för att öppna [Uppringningsinkorg](#). Bläddra till en kontakt och tryck på talknappen.

Kanaler

När du är ansluten till en kanal och talar kan alla i kanalen höra dig. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt. Om mer än en kanal är aktiv väljer du [Pendla](#) för att växla till den kanal du vill tala med.

Kanaler registreras med en URL-adress. En användare registrerar kanalens URL i nätet genom att delta i kanalen första gången.

Skapa din egen kanal

1. Välj [Val](#) > [PTT-kanaler](#).
2. Välj [Val](#) > [Ny kanal](#) > [Skapa ny](#).
3. Ange ett [Kanalnamn](#).
4. Välj en nivå för [Kanalintegritet](#).
5. Ange ditt eget alias i [Alias](#).
6. Om du vill lägga till en miniatyrbild till kanalen väljer du [Miniatyrbild](#) och väljer en bild.
7. Välj [Klar](#). När du har skapat en kanal får du en fråga om du vill skicka ut inbjudningar till kanalen. Kanalinbjudningar skickas som SMS.

Gå med i en förkonfigurerad kanal

En förkonfigurerad kanal är en kanal som har angetts av tjänstleverantören. Endast förkonfigurerade användare har tillåtelse att gå med i och använda kanalen.

1. Välj **Val** > *PTT-kanaler*.
2. Välj **Val** > *Ny kanal* > *Lägg till befintlig*.
3. Ange *Kanalnamn*, *Kanaladress* och *Alias*. Du kan också lägga till en *Miniatyrbild*.
4. Välj **Klar**.

Besvara en kanalinbjudan

Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du **Val** > *Spara kanal*. Kanalen läggs till bland dina talknappstjänstkontakter, i kanalvyn.

Talknappstjänstsessioner

Talknappstjänstsessioner visas som samtalsbubblor i talknappstjänstdisplayen, med information om talknappstjänstsessionernas status:

Vänta – visas när du håller talknappen nedtryckt medan någon annan fortfarande talar under talknappstjänstsessionen

Prata – visas när du håller talknappen nedtryckt och får tillåtelse att tala

Slå på eller stäng av högtalaren genom att välja **Val** > *Aktivera högtalare* eller *Avaktivera högtalare*.

Om du vill koppla bort den valda talknappstjänstsessionen väljer du **Val** > *Avsluta*.

■ Dataöverföring

Med *Dataöverföring* kan du kopiera eller synkronisera kontakter, kalenderposter eller andra data, till exempel videoklipp och bilder, från en kompatibel telefon via Bluetooth- eller infraröd anslutning. Om både Bluetooth och infraröd anslutning finns tillgänglig på båda enheterna bör du använda Bluetooth.

Beroende på den andra telefonen är kanske synkronisering inte möjlig och data kan bara kopieras en gång.

För att överföra eller synkronisera data:

1. När du använder infraröd anslutning placerar du enheterna så att de infraröda portarna är riktade mot varandra och aktiverar de infraröda portarna på båda enheterna.

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) > [Anslutb.](#) > [Överföring](#). Om du inte använt [Överföring](#) tidigare, visas information om programmet. Välj [Fortsätt](#) för att börja överföra data.

Om du har använt [Dataöverföring](#) väljer du [Överför data](#).

2. Välj om du ska använda Bluetooth eller infraröd anslutning för att överföra data. Om du använder Bluetooth måste telefonerna vara ihopkopplade för att data ska kunna överföras.

Beroende på vilken typ den andra telefonen är kanske ett program måste skickas och installeras i den andra telefonen för att överföringen ska vara möjlig. Följ instruktionerna.

3. Välj vilket innehåll som du vill överföra till din telefon.
4. Innehållet överförs till telefonen. Överföringstiden beror på datamängden. Du kan stoppa överföringen och fortsätta senare.

15. Datahanterare

■ Programhanterare

Du kan installera två typer av program och programvara i telefonen:



J2ME™-program baserade på Java™-teknik med tillägget .jad eller .jar. PersonalJava™-program kan inte installeras i telefonen.



Andra programvaror som passar Symbian-operativsystemet. Installationsfilerna har tillägget .SIS. Installera endast programvara som är speciellt avsedd för telefonen.

Installationsfiler kan överföras till telefonen från en kompatibel dator, laddas ned från en webbsida eller skickas till dig i ett multimedie-meddelande, som bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth. Du kan använda Nokia Application Installer i Nokia PC Suite för att installera ett program i telefonen eller på ett minneskort.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Se PC Suite, sid. 98 och Filhanteraren sid. 113. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Om du vill öppna [Programhant.](#) väljer du [Meny > Inställningar > Datahant.](#) > [Progr.hant.](#)

Installera program



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Innan installationen bläddrar du till installationsfilen i [Programhant.](#) och väljer [Val > Visa information](#) för att visa information som till

exempel programtyp, versionsnummer och programmets leverantör eller tillverkare.

JAR-filen behövs för att installera Java-program. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den.

Installera ett program eller programpaket så här:

1. Bläddra till en installationsfil. Program installerade på minneskortet markeras med .
2. Välj **Val** > *Installera*.

Du kan också söka efter programmet i telefonens minne eller på minneskortet, välja det och trycka på bläddringsknappen för att starta installationen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

Om du vill visa extra information om programmet bläddrar du till det och väljer **Val** > *Gå till webbadress*. Alternativet är kanske inte tillgängligt för alla program.

Om du vill se vilka programvarupaket som har installerats eller tagits bort och när, väljer du **Val** > *Visa logg*.

Ta bort ett program

Bläddra till programpaketet i huvudvyn i *Programhant*. och välj **Val** > *Ta bort*.

Inställningar för programhanteraren

I *Programhant*. väljer du **Val** > *Inställningar* och väljer bland följande inställningar:

Installation av progr. – välj om du tillåter installation av alla Symbian-program (*På*) eller endast signerade program (*Endast signerade*)

Kontr. av cert. online – för att välja om du vill att *Programhant*. ska kontrollera online-certifikaten för ett program innan det installeras

Standardwebbadress – den standardadress som används när online-certifikaten kontrolleras

Java-program kan försöka att till exempel upprätta en dataanslutning eller skicka ett meddelande. Om du vill ändra behörigheterna för ett installerat Java-program och ange vilken kopplingspunkt programmet ska använda, bläddrar du till programmet i huvudvyn och väljer **Val** > *Öppna*.

■ Filhanteraren

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Datahant.* > *Filhant.*

I filhanteraren kan du bläddra bland, öppna och hantera filer och mappar i telefonens minne eller på minneskortet.

Öppna Filhanteraren om du vill se en lista över mapparna i telefonminnet. Bläddra till höger om du vill se mapparna på minneskortet.

Visa minnesförbrukning

Bläddra till höger eller vänster för att visa innehållet i telefonminnet eller på minneskortet. Om du vill kontrollera minnesåtgången för det valda minnet väljer du **Val** > *Minnesinfo.* Telefonen beräknar hur mycket ledig plats som ungefär finns tillgänglig för lagring av data och installation av nya program.

I minnesvyerna kan du se de olika programmens eller filtypernas minnesförbrukning: Om telefonminnet nästan är fullt, kan du ta bort några filer eller flytta dem till minneskortet.

■ Enhetshanteraren

Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning.

Om du vill öppna *Enhetshant.* väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Datahant.* > *Enh.hant.*

För att ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för telefonen bläddrar du till serverprofilen och väljer **Val** > *Starta konfig.*

Om du vill ändra en serverprofil väljer du **Val** > *Redigera profil* och väljer bland följande inställningar:

*Tillåt konfigurer*ing – Om du vill ta emot konfigurationsinställningar från servern väljer du *Ja*.

Godkänn alla förfr. – Om du vill att telefonen ska be om en bekräftelse innan en konfiguration accepteras från servern väljer du *Nej*.

Du kan få övriga serverprofilinställningar från tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning.

■ Minneskort

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Datहतant.* > *Minne*.

Mer information om hur du sätter i ett minneskort i telefonen finns i avsnittet microSD-kortplats, sid. 23. Du kan använda det för att spara multimediefiler som videoklipp, musikspår, ljudfiler, fotografier och meddelandeinformation samt för att säkerhetskopiera information från telefonminnet.

Formatera minneskortet

När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent. Vissa minneskort är förformaterade, andra måste formateras.

1. Välj **Val** > *Formatera minnesk..*
2. Bekräfta med *Ja*.
3. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Säkerhetskopiera och återställa information

Om du vill säkerhetskopiera information från telefonminnet till minneskortet väljer du **Val** > *Kopiera telef.minnet*.

Om du vill återställa information från minneskortet till telefonminnet väljer du **Val** > *Återställ från kort*.

Du kan bara säkerhetskopiera telefonminnet och återställa det till samma telefon.

Låsa minneskortet

Om du vill ange ett lösenord för att förhindra obehörig användning väljer du **Val** > **Änge lösenord**. Du uppmanas att ange och bekräfta lösenordet. Lösenordet kan vara upp till åtta tecken långt.

Låsa upp ett minneskort

Om du sätter in ett annat minneskort som är skyddat av ett lösenord får du uppmaningen att ange kortets lösenord. Du låser upp kortet genom att välja **Val** > **Lås upp minneskort**.

Kontrollera minnesförbrukning

Om du vill kontrollera minnesförbrukningen och mängden tillgängligt minne på minneskortet väljer du **Val** > **Minnesinfo**.

■ Aktiveringsnycklar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Datahant.** > **Nycklar** om du vill visa aktiveringsnycklarna för digitala rättigheter som finns lagrade i telefonen.

Om du vill visa giltiga nycklar (🔑) som är kopplade till en eller flera mediefiler väljer du **Giltiga nycklar**. Gruppnycklar, som kan innehålla flera nycklar, visas med 📁. Om du vill visa de nycklar som ingår i gruppnyckeln väljer du gruppnyckeln.

Om du vill visa ogiltiga nycklar (🔒) där tidsperioden för att använda filen har gått ut väljer du **Ogiltiga nycklar**. Om du vill köpa mer användningstid eller förlänga användningsperioden för en mediefil bläddrar du till en aktiveringsnyckel och väljer sedan **Val** > **Hämta akt.nyckel**. Det går kanske inte att uppdatera aktiveringsnycklar om mottagning av webbtjänstmeddelanden är inaktiverad. Se Servicemeddelandeinställningar, sid. 45.

Om du vill visa aktiveringsnycklar som inte används väljer du *Inaktiva nycklar*. Oanvända aktiveringsnycklar har inga mediefiler som är kopplade till dem.

Om du vill visa detaljerad information, som till exempel giltighetsstatus och möjlighet att skicka filen, väljer du en aktiveringsnyckel och trycker på bläddringsknappen.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med OMA DRM 2.0 och OMA DRM 1.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som definierar dina rättigheter att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte aktiveringsnycklarna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa aktiveringsnycklarna om filerna på enheten blir skadade.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

16. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Plocka inte isär eller klipp inte sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.


Kontrollera hologrametiketternas äkthet



1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

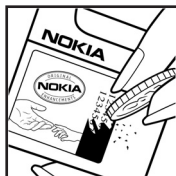

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

17. Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera komplicerade tillbehör i bilen.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en inopererad medicinsk enhet, till exempel en pacemaker eller en inopererad defibrillator, för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer med sådana enheter bör:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.

- Hålla enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.
- Läs och följ anvisningarna från den inopererade medicinska enhetens tillverkare.

Om du har några frågor beträffande användning av den trådlösa enheten tillsammans med en inopererad medicinsk enhet, fråga din läkare.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänstleverantör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till

personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete, kan du behöva aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta tjänstleverantören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning.

Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,47 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

Adobe Reader 74
 aktiveringsnycklar 115
 aktivt vänteläge 16
 alarmklocka. Se klocka.
 anslutbarhet 98
 anslutningshanteraren 103
 anteckningar 72
 att göra 72

B

batteriladdning 12
 Bluetooth
 anslutningsinställningar 98
 koppla ifrån 101
 koppla ihop enheter 100
 skicka data 99
 ta emot data 101
 bläddringsknapp 18
 bokmärken 62–63

C

cache-minne 66
 certifikat 86
 Chatt. Se snabbmeddelanden
 copyrightskydd. Se aktiveringsnycklar.

D

dataanslutningsindikatorer 17
 datakabel 101
 dataöverföring 109

E

enhetshanteraren 113
 e-post
 e-postkonto 39
 inställningar 37
 e-postmeddelanden 39, 40

F

filhanteraren 113

Flash-spelare 61

G

galleri 49

H

hjälp 19

I

indikatorer 17
 infraröd anslutning 101
 inspelning 61
 inställningar
 anslutning 90
 automatisk textigenkänning 83
 dataöverföring 92
 datum 84
 Inställningsguiden 94
 paketdata 92
 skrivspråk 83
 säkerhet 85
 tal 93
 telefon 82
 telefonspråk 83
 tid 84
 tillbehör 84

K

kalender 71
 kalkylator 73
 kamera 53
 klocka 70
 knapplås 20
 koder
 låskod 9, 13
 PIN 9, 13
 PUK 9
 spärrlösenord 10
 ändra 85
 kontakter 47
 kopplingspunkter 91

L

logg 31
låsa knappar. Se knapplås.

M

meddelandeinställningar
 andra inställningar 45
 cell broadcast 45
 e-post 43
 MMS-inställningar 42
 servicemeddelanden 45
 SMS 41
meddelanden
 cell broadcast 41
 ljud 37
 lyssna på 45
 multimedieobjekt 38
 ordna 39
 servicekommandon 41
 servicemeddelanden 38
 SIM-meddelanden 41
 skicka 35
 skriva 35
 speciella meddelandetyper 38
 ta emot 37
 utkorg 40
mediespelare. Se RealPlayer.
meny 18
minneskort 114
mobil webbläsare. Se webben.
modem 104
multimedieknapp 21
musikspelaren
 bibliotek 54
 Lyssna på musik 55

N

nedladdning 66

O

Office-program 75
omvandlaren 73
one-touch dial. Se snabbuppringning.
operatör 90

P

profiler 80
program 111
programhanterare 111
PTT. Se talknappstjänst.

Q

Quickoffice 75

R

RealPlayer 56
redigera video 50
röstinspelning. Se inspelning.
röstkommandon 81
röstuppringning 25

S

samtal
 alternativ under ett samtal 27
 avsluta 24
 avvisa 26
 avvisa med SMS 26
 internationella 24
 konferenssamtal 25
 pendla 27
 ringa 24
 röstuppringning 25
 samtalsbrevlåda 24
 samtalsspärr 89
 snabbuppringning 25, 48
 svara 26
 vidarekoppla 89
 väntar 27
samtalsbrevlåda 94
samtalslistor. Se logg.
skriva text. Se textinmatning.
snabbmeddelanden
 ansluta 94
 grupper 95, 96, 97
 inställningar 94
 kontakter 97
 samtal 96
snabbskal 21
snabbuppringning
 ringa 24
 tilldela telefonnummer 48, 93
synkronisering 102

T

talknappstjänst 105–109
 telefonbok. Se kontakter.
 telefonminne 113
 teman 81
 textinmatning 33–34, 83
 tillbehör 84
 tjänster. Se webben.

U

USB. Se datakabel.

V

videosamtal 27, 28
 Visual Radio 57
 volym 20
 vänteläge 16

W

webb
 ansluta 62
 anslutningssäkerhet 63
 bloggar 65
 feeds 65
 inställningar 62
 inställningar för WAP-läsare 66
 koppla ifrån 66
 spara en sida 65
 surfa 64
 visa bokmärken 62
 visa en sparad sida 65
 webbläsare. Se webben.

Y

yttre display 21

Å

återuppringsningsförfrågningar
 106, 108