

Οδηγός χρήσης Nokia 6300i

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το παρόν RM-337 προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 6300i

9210494/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....7

1. Γενικές πληροφορίες.....8

Πληροφορίες για τη συσκευή.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	8
Κωδικοί πρόσβασης.....	9
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	9
My Nokia.....	10
Λήψη περιεχομένου.....	10
Χρήσιμες υποδείξεις.....	10
Ενημερώσεις λογισμικού.....	11
Υποστήριξη της Nokia.....	11
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	12

2. Ξεκινώντας.....12

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	12
Τοποθέτηση κάρτας microSD.....	13
Αφαίρεση κάρτας microSD.....	13
Φόρτιση της μπαταρίας.....	14
Κεραία.....	14
Ακουστικά.....	14
Λουράκι.....	15
Πλήκτρα και εξαρτήματα.....	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	16
Κατάσταση αναμονής.....	16
Οθόνη.....	17
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	17
Ενεργή αναμονή.....	17
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής.....	18
Ενδείξεις.....	18
Λειτουργία πτήσης.....	18
Κλείδωμα πληκτρολογίου.....	19
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	19

3. Κλήσεις.....20

Πραγματοποίηση κλήσης.....	20
Εισερχόμενη κλήση.....	20
Συντομεύσεις κλήσεων.....	20

Φωνητική κλήση.....	21
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	21

4. Δημιουργία κειμένου.....22

Λειτουργίες κειμένου.....	22
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....	22
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	22

5. Περιήγηση στα μενού.....23

6. Μηνύματα.....23

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων.....	24
Μηνύματα κειμένου.....	24
Μηνύματα multimedia.....	24
Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia.....	24
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα.....	25
Αποστολή μηνυμάτων.....	25
E-mail.....	26
Οδηγός ρύθμισης E-mail.....	26
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	26
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	26
Νέες ειδοποιήσεις e-mail.....	27
Στιγμιαία μηνύματα.....	27
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress.....	27
Άμεσα μηνύματα.....	28
Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών.....	28
Μηνύματα ομιλίας.....	28
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	29

7. Επαφές29

Διαχείριση επαφών.....	29
Προσωπικά στοιχεία.....	31
Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων.....	31

8. Μητρώο κλήσεων31

9. Μητρώο θέσης.....31**10. Συνδεσιμότητα.....32**

Συνδεσιμότητα WLAN.....	32
Εντοπισμός WLAN και σύνδεση.....	32
Αποθηκευμένα WLAN.....	33
Κλήσεις μέσω internet.....	34
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	35
Πακέτα δεδομένων.....	36
Καλώδιο δεδομένων USB.....	36
Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας.....	37
Nokia PC Suite.....	37

11. Ρυθμίσεις.....37

Προφίλ.....	37
Θέματα.....	38
Ήχοι.....	38
Οθόνη.....	38
Φωτισμός.....	39
Ημερομηνία και ώρα.....	39
Οι συντομεύσεις μου.....	39
Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής.....	39
Άλλες συντομεύσεις.....	39
Κλήση.....	39
Τηλέφωνο.....	40
Φωνητικές εντολές.....	41
Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού.....	42
Αξεσουάρ.....	42
Διαμόρφωση.....	43
Ασφάλεια.....	43
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	44

12. Μενού φορέα.....44**13. Έκθεση.....44**

Φάκελοι και αρχεία.....	45
Εκτύπωση εικόνων.....	45
Κάρτα μνήμης.....	45

14. Πολυμέσα.....46

Κάμερα και βίντεο.....	46
------------------------	----

Λήψη εικόνων.....	46
Εγγραφή κλιπ βίντεο.....	46
Επιλογές κάμερας και βίντεο.....	46
Αναπαραγωγή μουσικής.....	47
Μενού μουσικής.....	47
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.....	48
Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής.....	48
Ραδιόφωνο.....	49
Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.....	49
Λειτουργίες ραδιοφώνου.....	49
Φωνητική εγγραφή.....	50
Ισοσταθμιστής.....	50
Διεύρυνση στέρεο.....	50

15. Ιστός51

Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	51
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	51
Προσωρινή μνήμη.....	52
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	52

16. Χάρτες.....52

Λήψη χαρτών.....	53
Χάρτες και GPS.....	53
Επιπλέον υπηρεσίες.....	54

17. Ατζέντα.....54

Αφύπνιση.....	54
Ημερολόγιο.....	55
Λίστα υποχρεώσεων.....	55
Σημειώσεις.....	56
Αριθμομηχανή.....	56
Χρονόμετρα.....	56
Χρονόμετρο.....	56

18. Εφαρμογές57

Εκκίνηση εφαρμογής.....	57
Λήψη εφαρμογής.....	57

19. Υπηρεσίες SIM.....58**Αξεσουάρ.....59**

Περιεχόμενα

Μπαταρία.....59

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	59
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	60
Έλεγχος ολογράμματος.....	61
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	61

Προφυλάξεις και συντήρηση.....61

Απόρριψη.....	62
---------------	----

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....63

Μικρά παιδιά.....	63
Περιβάλλον λειτουργίας.....	63
Ιατρικές συσκευές.....	63
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές.....	63
Ακουστικά βοηθήματα.....	64
Οχήματα.....	64
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	65
Επείγουσες κλήσεις.....	65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	66

Ευρετήριο.....67

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

1. Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα GSM 900, 1800 και 1900 MHz networks. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο χρήση των κωδικών πρόσβασης και των ρυθμίσεων ασφαλείας από τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβασης**.

- Ο κωδικός PIN (UPIN), ο οποίος παρέχεται με την κάρτα SIM (USIM), σας βοηθά να προστατεύετε την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που παρέχεται με μερικές κάρτες SIM (USIM), απαιτείται για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορούν να παρέχονται με την κάρτα SIM (USIM). Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά λάθος σας ζητά τον κωδικό PUK. Εάν δεν παρέχονται οι κωδικοί επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός ασφαλείας σας βοηθά να προστατεύετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, τότε το τηλέφωνό σας θα χρειαστεί επισκευή και θα σας επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον αντιπρόσωπό σας.
- Ο κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό κλήσεων προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργικής μονάδας ασφαλείας για το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως της υπηρεσίες internet μέσω κινητών τηλεφώνων, την υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), τα ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress, ή το συγχρονισμό με απομακρυσμένο διακομιστή internet, το τηλέφωνό σας χρειάζεται τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Nokia ή επισκεφθείτε την περιοχή υποστήριξη στη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia. [Βλέπε <Υποστήριξη της Nokia>, σελ. 11.](#)

Γενικές πληροφορίες

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη, **Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Εάν απαιτείται, καταχωρίστε τον κωδικό PIN που σας παρέιχε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

My Nokia

Λάβετε δωρεάν συμβουλές, μυστικά και υποστήριξη για τηλέφωνό σας Nokia, καθώς και δωρεάν δοκιμαστικό περιεχόμενο, διαδραστικές επιδείξεις, μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα και ειδήσεις σχετικά με τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες Nokia.

Εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας Nokia και εγγραφείτε σήμερα στο My Nokia! Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, ανατρέξτε στη σελίδα www.nokia.com/mynokia.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Χρήσιμες υποδείξεις

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Επαναφέρετε το τηλέφωνο: απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη μπαταρία. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. [Βλέπε «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», σελ. 44.](#)
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με την εφαρμογή Nokia Software Updater, εφόσον είναι διαθέσιμη. [Βλέπε «Ενημερώσεις λογισμικού», σελ. 11.](#)
- Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia, ή επικοινωνήστε με το Nokia Care. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Εάν το ερώτημα παραμένει ανεπίλυτο, επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο Nokia Care για επιλογές επισκευής. Πριν στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στο τηλέφωνο.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την αποστολή ενημερώσεων λογισμικού, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη λήψη ενημερώσεων από το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 42.](#)



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφθείτε τις τοποθεσίες www.nokia.com/support ή την τοπική διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia για την τελευταία έκδοση του παρόντος οδηγού, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δωρεάν ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail, και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο της συσκευής σας, στις τοποθεσίες www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia στις διευθύνσεις www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις Υπηρεσίες Nokia Care, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων Nokia Care, στις διευθύνσεις www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο σημείο Nokia Care, στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock και OMA DRM 2.0. Αν κάποιος λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4C. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia», σελ. 60.](#)

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα (1) και αφαιρέστε την μπαταρία (2).
2. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM (3). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (4). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (5).
3. Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας (6) και τοποθετήστε τη μπαταρία (7). Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (8).

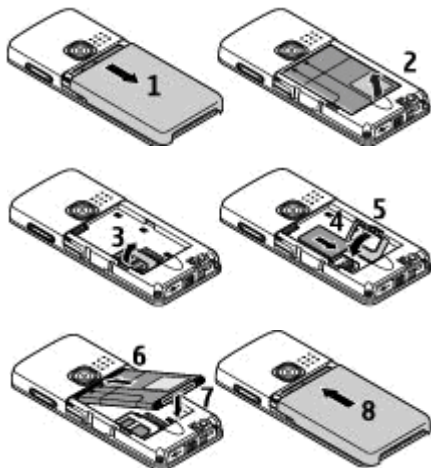

Τοποθέτηση κάρτας microSD

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή κάρτες microSD εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες κάρτες microSD χωρητικότητας μέχρι 4 GB.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



Αφαίρεση κάρτας microSD



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Ξεκινώντας

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα microSD όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε.

1. Βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης microSD.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα microSD προς τα μέσα για να απασφαλιστεί και αφαιρέστε τη.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή στο τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε την επιτραπέζια βάση, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην επιτραπέζια βάση και τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση.



Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4C με το φορτιστή AC-5 διαρκεί περίπου 1 ώρα 30 λεπτά, με το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.

Κεραία

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκριζο.

Ακουστικά



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.




Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.


Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Λουράκι

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Περάστε το λουράκι και σφίξτε το.
3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

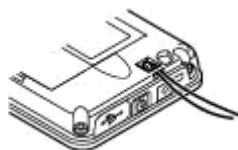

Πλήκτρα και εξαρτήματα

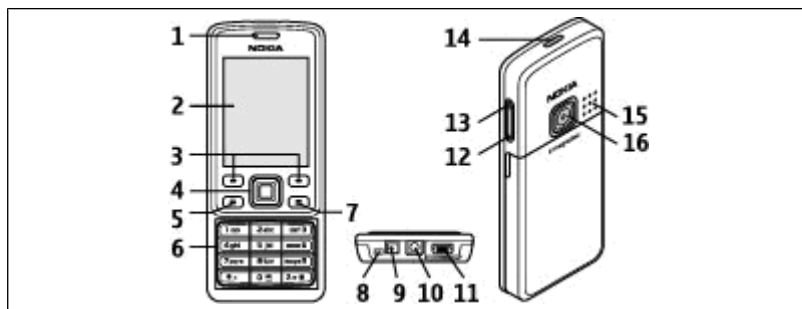

1	Ακουστικό	2	Οθόνη
3	Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής	4	Πλήκτρο Navi™: στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης.
5	Πλήκτρο κλήσης	6	Πληκτρολόγιο

7	Πλήκτρο τερματισμού	8	Μικρόφωνο
9	Υποδοχή φορτιστή	10	Υποδοχή AV Nokia (2,5 mm)
11	Υποδοχή καλωδίου mini USB	12	Πλήκτρο μείωσης έντασης
13	Πλήκτρο αύξησης έντασης	14	Πλήκτρο λειτουργίας
15	Μεγάφωνο	16	Φακός κάμερας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****).

Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει την ώρα και την ημερομηνία, καταχωρίστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη της ώρας της περιοχής σας με βάση τη διαφορά από την Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρίστε την ημερομηνία. [Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 39.](#)


Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο **Σύνδ. σε υποστήριξη**. Ανατρέξτε στα [«Διαμόρφωση», σ. 43](#), και [«Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σ. 9](#).

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, τότε το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

1	Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου 
2	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 
3	Ενδείξεις
4	Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
5	Ρολόι
6	Οθόνη
7	Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
8	Λειτουργία του πλήκτρου Navi
9	Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

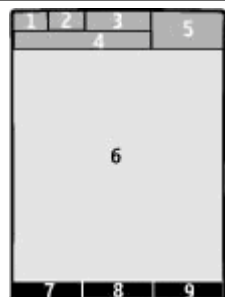

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής. [Βλέπε «Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής», σελ. 39.](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες **Εξοικον. ενέργειας** και **Λειτουργία νάρκης** ώστε να εξοικονομείται ενέργεια σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες. [Βλέπε «Οθόνη», σελ. 38.](#)

Ενεργή αναμονή

Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες και τις πληροφορίες του επιλεγμένου τηλεφώνου στις οποίες μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ενεργή αναμονή > Ενεργή αναμονή**.

Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Προβολή**. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους αριθμούς που έχετε καλέσει, πιάστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά. Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ανοίξετε την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ως συντομεύσεις. [Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσεων», σελ. 20.](#)

Ενδείξεις

 Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.

 Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων απέτυχε η αποστολή τους.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

 Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνονται εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.

 Έχει ρυθμιστεί αφύπνιση.

 Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.

 Το τηλέφωνο έχει μια ανοικτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.

 Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 Η συνδεσιμότητα ασύρματου LAN είναι ενεργοποιημένη.

 Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.

 Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούντες σε άλλο αριθμό.

 Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.

 Το τρέχον ενεργό προφίλ με χρονοδιακόπτη φέρει χρονική σήμανση.

Λειτουργία πτήσης

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοκύματα - σε αεροπλάνο ή σε νοσοκομεία - ή απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια που δεν απαιτούν

σύνδεση, στο ημερολόγιο και στους τηλεφωνικούς αριθμούς. Όταν η κατάσταση πτήσης είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήσει > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Επείγουσα κλήση σε κατάσταση πτήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και όταν εμφανιστεί το **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**, επιλέξτε **Ναι**.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Κλειδώμα πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο προκειμένου να μην πατώντας κατά λάθος τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι **Αυτ. κλείδ. πληκ/γίου** και **Κλείδ. πληκτρ. ασφ.**. [Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 40.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Κλήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Το WLAN χρησιμοποιείται για φωνητικές κλήσεις μέσω internet. [Βλέπε «Κλήσεις μέσω internet», σελ. 34.](#)

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με διάφορους τρόπους:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού και πατήστε το πλήκτρο κλήσης..

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τους αριθμούς που έχετε καλέσει, από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά. Επιλέξτε έναν αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Αναζητήστε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. [Βλέπε «Διαχείριση επαφών», σελ. 29.](#)

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνία μέσω Internet. [Βλέπε «Κλήσεις μέσω internet», σελ. 34.](#)

Εισερχόμενη κλήση

Για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Συντομεύσεις κλήσεων

Πρώτα αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, από τον αριθμό 2 έως το 9. [Βλέπε «Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων», σελ. 31.](#)

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν έχει επιλεγεί το **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο αριθμού.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση λέγοντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στις Επαφές. Επειδή οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα, πριν από τη φωνητική κλήση πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τη γλώσσα σας.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν η εντολή δεν είναι σωστή, μετακινηθείτε σε μια άλλη καταχώρηση.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκ/γίου, Εγγραφή, Καθαρότητα φωνής, Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.

Οι επιλογές δικτύου είναι **Απάντηση** ή **Απόρριψη, Κράτηση** ή **Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων** και οι εξής:

- **Αποστολή DTMF** — για την αποστολή συμβολοσειρών
- **Εναλλαγή** — για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή
- **Μεταβίβαση** — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση
- **Συνακρόαση** — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης
- **Προσωπική κλήση** — για τη πραγματοποίηση μιας προσωπικής συζήτησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές** για να μεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , και αντίστροφα. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **ABC**, **abc** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ορίσετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **2** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο **1** ή πατήστε το πλήκτρο ***** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη προσθέτοντας κενό, πατήστε **0**.
 - Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

- Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.
3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε ένα από αυτά (για παράδειγμα, **Κλήσεις**).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Εμφ. κύριου μενού** > **Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικέτες, ή Καρτέλες**.

Για να αναδιοργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν..** Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

6. Μηνύματα

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, e-mail, ήχου και μηνύματα φλας. Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά, να επισυνάψετε π.χ. μια φωτογραφία. Το τηλέφωνό σας αλλάζει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα πολυμέσων όταν επισυνάψετε ένα αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή SMS e-mail, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Τα μηνύματα πολυμέσων μπορούν να περιέχουν κείμενο, εικόνες, κλιπ ήχου και κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
2. Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:** και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να

επιλέξτε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα και να ορίσετε τις επιλογές αποστολής.

3. Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε μήνυμα. Επιλέξτε **Προβολή** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, για να εμφανίσετε κάποιο από αυτά, επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα και **Άνοιγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλο το μήνυμα.

Για να δημιουργήσετε μια απάντηση, επιλέξτε **Απάντ..**

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος

Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Εάν διακόπηκε η αποστολή του μηνύματος το τηλέφωνο δοκιμάζει μερικές φορές να ξαναστείλει το μήνυμα. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ακύρωση αποστολής**.

Για να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Αποθ. σταλθ. μηνυμ..**

Οργάνωση μηνυμάτων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Οργανώστε τα μηνύματά σας στο φάκελο Αποθηκευμένα στοιχεία.

Για να προσθέσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχ. > Επιλογές**.

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 με το τηλέφωνο για να διαβάσετε, να γράψετε και να αποστείλετε e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Εισαγ.** και από τις επιλογές.
4. Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να λάβετε κεφαλίδες μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον λογαριασμό σας e-mail.

2. Για να λάβετε ένα e-mail και τα συνημμένα του, επιλέξτε το e-mail και **Άνοιγμα** ή **Ανάκτ.**
3. Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές.
4. Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό e-mail τερματίζεται αυτόματα μετά από κάποιο χρόνο αδράνειας.

Νέες ειδοποιήσεις e-mail

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τον λογαριασμό σας e-mail κατά διαστήματα και να παράγει μια ειδοποίηση, όταν λαμβάνεται νέο e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Μηνύματα e-mail** > **Επεξ. γραμ/κιβωτίων**.
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας e-mail, **Ρυθμίσεις λήψης**, και τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Διάστ. ενημ. γρ/κιβ.** — για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει το τηλέφωνό σας το λογαριασμό σας e-mail για νέο e-mail
 - **Αυτόματη ανάκτηση** — για να ανακτήσετε αυτόματα ένα νέο e-mail από τον λογαριασμό σας e-mail
3. Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίς. μηνυμ.** > **Μηνύματα e-mail** > **Ειδοπ. νέου e-mail** > **Ενεργοποίηση**.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

1. Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** > **Στιγμιαίο μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ.**

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε ένα ηχητικό μήνυμα χρησιμοποιώντας MMS με βολικό τρόπο.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
2. Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 50.](#)
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Άμεσα μηνύματα

Με τα άμεσα μηνύματα (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αποστέλλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που βρίσκονται σε σύνδεση. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία IM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτής, τις χρεώσεις και τις οδηγίες. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών IM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφορ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσιών σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να αποστέλλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε την αίτηση υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ..** Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM.**

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματος τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας.**

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

- **Γενικές ρυθμίσεις** — για να αποθηκεύετε αντίγραφα των απεσταλμένων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, να αντικαθιστάτε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα
- **Μηνύματα κειμένου** — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε τα κέντρα μηνυμάτων για τα SMS SMS e-mail, για να επιλέγετε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου
- **Μηνύμ. multimedia** — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε την εμφάνιση των μηνυμάτων πολυμέσων, για να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα πολυμέσων
- **Μηνύματα e-mail** — για να επιτρέπετε τη λήψη e-mail, να ρυθμίζετε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail, και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα e-mail
- **Μηνύμ. υπηρεσίας** — για να ενεργοποιείτε μηνύματα υπηρεσιών και να ρυθμίζετε προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα υπηρεσιών

7. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου ως επαφές στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM και να αναζητήσετε και να καλέσετε ξανά έναν αριθμό τηλεφώνου ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Διαχείριση επαφών

Επιλογή της μνήμης για τις επαφές

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μία εικόνα, έναν ήχο, ή ένα βίντεο κλιπ για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης**. Όταν επιλέγετε **Τηλέφωνο και SIM**, οι επαφές θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**.

Επαφές

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλεγμένος αριθμός και υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο γύρω από την ένδειξη του τύπου του αριθμού (π.χ., ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (π.χ., για την πραγματοποίηση μιας κλήσης), ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείτε έως ότου επιλέξετε κάποιον άλλο αριθμό.

Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα** και μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

ροσθέστε και επεξεργαστείτε λεπτομέρειες

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία μιας επαφής, επιλέξτε την επαφή, **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Αντιγραφή ή μετακίνηση μιας επαφής ανάμεσα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και **Επιλογές > Αντιγραφή επαφής ή Μετακίνηση επαφής**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση πολλών επαφών ανάμεσα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**.
2. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. επιλεγμένων ή Μετακίνηση επιλεγμ..**

Αντιγραφή ή μετακίνηση όλων των επαφών ανάμεσα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών**.

Διαγραφή επαφών

Επιλέξτε τη μνήμη και **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή τη μνήμη της κάρτας SIM, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Διαμόρφωση επαφών σε ομάδες καλούντων με διαφορετικούς ήχους κλήσεις και ομαδικές εικόνες.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες**.

2. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη ομάδας**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας, επιλέξτε μια εικόνα και έναν ήχο κλήσης εάν θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Επιλέξτε την ομάδα και **Προβολή > Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για να αναζητήσετε τα προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων**.

Όταν λάβετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων

Δημιουργήστε συντομεύσεις αντιστοιχίζοντας αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 2-9.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε στο πλήκτρο αριθμού.
2. Επιλέξτε **Αντιστχ.**, ή, εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

8. Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

9. Μητρώο θέσης

Το δίκτυο ενδέχεται να σας στείλει μία αίτηση για τον εντοπισμό της θέσης (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό θέσης.

Συνδεσιμότητα

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το αίτημα, το τηλέφωνο το αποδέχεται ή το απορρίπτει αυτόματα, ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήματα, πατήστε **Μενού > Μητρώο > Μητρώο θέσης**.

10. Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης με άλλες συσκευές για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποιο ασύρματο (WLAN ή Wi-Fi) για πρόσβαση στο internet και κλήσεις μέσω internet. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποιο ασύρματο LAN για πρόσβαση στο internet.

Συνδεσιμότητα WLAN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση WLAN για να έχετε πρόσβαση στο internet από διάφορες εφαρμογές ή για φωνητικές κλήσεις μέσω internet (VoIP). Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει WLAN σύμφωνα με το IEEE 802.11b και IEEE 802.11g.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Εντοπισμός WLAN και σύνδεση

Εμφανίστε μια λίστα με τα διαθέσιμα WLAN, συνδεθείτε ή αποθηκεύστε ένα WLAN ή αναζητήστε ένα κρυφό WLAN.

Για να προβάλετε τα διαθέσιμα WLAN, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN > Διαθέσιμα WLAN**.

 υποδεικνύει ότι είστε συνδεδεμένοι στο WLAN (κόκκινο ραδιοκύμα)

 υποδεικνύει την ισχύ του σήματος

 υποδεικνύει ένα ασφαλές WLAN. Για να συνδεθείτε, χρειάζεστε τα αντίστοιχα δεδομένα πρόσβασης.

 υποδεικνύει ένα αποθηκευμένο WLAN

Για να ενημερώσετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση λίστας**.

Για να δείτε τον τύπο κρυπτογράφησης και άλλες λεπτομέρειες ενός WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Λεπτομέρειες**.



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για συνδεθείτε με ένα από τα επιλεγμένα WLAN, επιλέξτε το WLAN και **Σύνδεση**. Σας ζητείτε να αποθηκεύσετε το WLAN.

Για να αποθηκεύσετε ένα WLAN από τη λίστα των διαθέσιμων WLAN, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα WLAN, επιλέξτε το από τη λίστα των διαθέσιμων WLAN και επιλέξτε **Αποσνδ..**

Κρυφά δίκτυα

Τα κρυφά WLAN δεν εκπέμπουν το service set identifier (SSID) τους. Εμφανίζονται ως **(Κρυφό δίκτυο)** στη λίστα των διαθέσιμων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, μόνο εάν γνωρίζετε το SSID του.

1. Επιλέξτε **(Κρυφό δίκτυο)**.
2. Πληκτρολογήστε το SSID του δικτύου και επιλέξτε **OK**.

Όταν αποθηκεύετε το κρυφό δίκτυο, εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων WLAN χωρίς νέα αναζήτηση.

Λειτουργίες WLAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής

Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις λειτουργίες WLAN στην κατάσταση ενεργής αναμονής:

1. Μεταβείτε στην ενότητα WLAN και επιλέξτε **Επιλογή**.
2. Για να εντοπίσετε WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.

Αυτόματη αναζήτηση για WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN > Αναζήτηση WLAN**.

Το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί ανά διαστήματα αναζήτηση για διαθέσιμα αποθηκευμένα WLAN και θα δημιουργεί μια σύνδεση internet, εάν η εφαρμογή το απαιτεί. Για να αποθηκεύσετε τη μπαταρία, απενεργοποιήστε την αυτόματη αναζήτηση όταν απαιτείται.

Αποθηκευμένα WLAN

Εμφανίστε, διαχειριστείτε, συνδεθείτε και βάλτε σε σειρά προτεραιότητας τα αποθηκευμένα WLAN σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN > Αποθηκευμένα WLAN** Το WLAN με την υψηλότερη προτεραιότητα παρουσιάζεται πρώτο. Η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με αυτό.

Για να συνδεθείτε μη αυτόματα, επιλέξτε ένα WLAN και **Σύνδεση**.

Διαχείριση των WLAN σας

Συνδεσιμότητα

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογή προτερ.** — για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας των αποθηκευμένων WLAN σας
- **Προώθηση ρυθμ.** — για να προωθήσετε τις ρυθμίσεις ενός αποθηκευμένου WLAN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και τον αριθμό του τηλεφώνου και επιλέξτε **Αποστ..** [Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 43.](#)
- **Προσθ. δικτύου** — για να προσθέσετε ένα νέο WLAN και να ορίσετε τα δεδομένα πρόσβασης

Επεξεργασία παραμέτρων WLAN

Μεταβείτε σε ένα WLAN, επιλέξτε **Επεξεργ.** και από τα ακόλουθα:

- **Μέθοδος σύνδεσης** — για να επιλέξετε εάν θέλετε να συνδέεστε σε ένα WLAN αυτόματα όταν καθίσταται διαθέσιμο
- **Όνομα δικτύου** — για να καταχωρίσετε ένα όνομα για το WLAN
- **Ρυθμίσεις δικτύου** — για να ορίσετε τις ρυθμίσεις WLAN

Κλήσεις μέσω internet

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω internet (γνωστές και ως κλήσεις φωνή μέσω IP ή VoIP), πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι σε κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω internet. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρύθμιση του τηλεφωνικού λογαριασμού σας μέσω internet

Ο οδηγός τηλεφώνου μέσω internet σας βοηθά να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας. Πριν ξεκινήσετε τον οδηγό πρέπει να έχετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας φορέα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω internet.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει έγκυρη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας και ότι είστε συνδεδεμένοι σε αποθηκευμένο ασύρματο LAN (WLAN). [Βλέπε «Συνδεσιμότητα WLAN», σελ. 32.](#)

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Τηλέφ. Διαδικτύου > Λογαριασμοί.**
2. Για να ένα λογαριασμό τηλεφώνου μέσω internet, επιλέξτε **Προσθ..** Για να δημιουργήσετε έναν ακόμη λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου.**
3. Επιλέξτε **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, ο λογαριασμός σας εμφανίζεται στη λίστα των λογαριασμών.

Εάν οι ρυθμίσεις τηλεφώνου μέσω internet δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ορίσετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο, επιλέξτε τον.

Για να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λεπτομέρειες.**

Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή.**

Προτιμώμενος τύπος κλήσης

Για να ορίσετε τον προτιμώμενο τύπο κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ρύθμ. τύπου κλήσης** και από τα ακόλουθα:

- **Μόνο κλήση Διαδικτ.** — Χρησιμοποιείται μόνο τηλεφωνία μέσω internet για τις κλήσεις.
- **Προτιμ. κλήση Διαδ.** — Η τηλεφωνία μέσω Internet χρησιμοποιείται εάν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN. Εάν όχι, τότε χρησιμοποιείται το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, εφόσον είναι διαθέσιμο.
- **Μόνο κλήση ομιλίας** — Χρησιμοποιείται μόνο το δίκτυο GSM για τις κλήσεις.
- **Προτιμ. κλήσ. ομιλίας** — Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται για κλήσεις εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν όχι, τότε χρησιμοποιείται το η τηλεφωνία μέσω internet, εφόσον είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για επείγουσες κλήσεις χρησιμοποιείται μόνο κυψελοειδές δίκτυο, ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κλήσης.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: 2.0 + EDR generic access, network access, generic object change, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access και serial port . Για να διασφαλίσετε τη λειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
3. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με κάποιο εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και τη συσκευή στην οποία θέλετε να το συνδέσετε.
4. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιοπίστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
Μεταβείτε σε μια συσκευή που βρήκατε και επιλέξτε **Προσθ..**

Συνδεσιμότητα

Εισαγάγετε έναν κωδικό (έως 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Ορατότητα τηλ. μου σε Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε τον συμβατό υπολογιστή σας στο Internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Στο τηλέφωνό σας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet, και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει προσωπικό δίκτυο (PAN) Bluetooth. Μετά τη σύνδεση με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και τη ζεύξη με τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτου δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση φορητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- **Όταν απαιτείται** — για να ρυθμίσετε ώστε να ενεργοποιείται σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από κάποια εφαρμογή. Η σύνδεση θα διακόπτεται όταν κλείνει η εφαρμογή.
- **Συνεχής σύνδεση** — για να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα πακέτο δεδομένων δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ, συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω καλωδίου δεδομένων USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζουν το PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

- **PC Suite** — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite
- **Εκτύπ. και πολυμέσα** — για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με συμβατό εκτυπωτή ή υπολογιστή PictBridge

- **Αποθήκ. δεδομένων** — για να συνδέεστε με υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως συσκευής αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και στη συνέχεια επιλέξτε από τα παρακάτω:

- **Μεταφορά** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.
- **Δημ. αντίγ. ασφ.** — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων στην κάρτα μνήμης ή σε μια εξωτερική συσκευή.
- **Επαναφ. αντίγρ.** — Επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης ή σε μια εξωτερική συσκευή και επαναφέρετέ το στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.
- **Μεταφορά δεδομ.** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και μια άλλη συσκευή, έναν υπολογιστή ή έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εφαρμογή PC Suite στη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 11.](#)

11. Ρυθμίσεις

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ
- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ

Ρυθμίσεις

- **Παροδικό** — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή θέματος** — Ανοίξετε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.
- **Λήψεις θεμάτων** — Ανοίξτε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

- **Ταπετσαρία** — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου για την κατάσταση αναμονής
- **Ενεργή αναμονή** — για να ενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να προσωποποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής
- **Χρώμα γραμμ. αναμ.** — για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς για την κατάσταση αναμονής
- **Εικ. πλήκτρ. περιγύ.** — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων του πλήκτρου κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.
- **Στοιχεία ειδοποίησης** — για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων
- **Προστασία οθόνης** — για να δημιουργήσετε και να ορίσετε μια προστασία οθόνης
- **Εξοικον. ενέργειας** — για να χαμηλώσετε αυτόματα το φωτισμό της οθόνης και να εμφανίζεται ένα ρολόι, όποτε το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για αρκετή ώρα
- **Λειτουργία νάρκης** — για να απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη, όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για αρκετή ώρα
- **Μέγεθος γραμμ./ράς** — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα, τις επαφές και τις ιστοσελίδες
- **Λογότυπο φορέα** — για να εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — για να εμφανίζεται η ταυτότητα του κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο.

Φωτισμός

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ φωτισμού με διαφορετικές λειτουργίες του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Φωτισμός**.

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τον τύπο του ρολογιού, την ώρα, τη ζώνη ώρας ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**: και μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την ώρα ζώνης της θέσης σας. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων που λαμβάνετε.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο αριστερό ή στο δεξιό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλ. επιλογής** και τη λειτουργία.

Στην κατάσταση αναμονής, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ. > Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές** — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία λειτουργία
- **Οργάνωση** — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πλήκτρο περιήγησης** — για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης).
- **Πλήκτρο εν. αναμον.** — για να επιλέξετε την κίνηση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της κατάστασης ενεργούς αναμονής.

Κλήση

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις

- **Ρύθμ. τύπου κλήσης** — για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο πραγματοποίησης μιας κλήσης
- **Προώθηση κλήσης** — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας, αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. [Βλέπε «Ασφάλεια», σελ. 43.](#)
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο ενεργοποίησης, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού
- **Αυτόμ. επανάκληση** — για αυτόματη επανάκληση του αριθμού, αν η κλήση αποτύχει. Το τηλέφωνο προσπαθεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.
- **Καθαρότητα φωνής** — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα
- **Ταχεία κλήση** — για να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2 ως 9), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- **Αναμονή κλήσης** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση (υπηρεσία δικτύου)
- **Χρονόμετρο κλήσ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης σε εξέλιξη
- **Σύντομη μετά την κλ.** — για σύντομη εμφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας μετά από κάθε κλήση.
- **Αποστ. στοιχ. μου** — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.
- **Αποστ. αναγν. Διαδ.** — για να εμφανίζεται το αναγνωριστικό κλήσης Internet στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το δίκτυο.
- **Γραμμή εξερχ. κλήσ.** — για να επιλέξετε τηλεφωνική γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων, αν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου)

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ρυθμίσεις γλώσσας** — Για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. **Αυτόματη** επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα αναγνώρ..**
- **Κατάσταση μνήμης** — για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης
- **Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου** — για να κλειδώνεται το πληκτρολόγιο αυτόματα μετά από μια προκαθορισμένη χρονική καθυστέρηση όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία.

- **Κλειδ. πληκτρ. ασφ.** — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου
- **Αναγνώριση ομιλίας** — [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 41.](#)
- **Ερώτ. προφίλ πτήσης** — για να ερωτάστε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση πτήσης όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Στην κατάσταση πτήσης, όλες οι συνδέσεις ραδιοφώνου απενεργοποιούνται.
- **Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** — για να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 42.](#)
- **Επιλογή φορέα** — για να ορίζετε ένα κυψελοειδές δίκτυο που διατίθεται στην περιοχή σας
- **Ενεργοπ. κειμ. βοήθ.** — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας
- **Ήχος εκκίνησης** — για να αναπαράγεται ένας ήχος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο
- **Επιβεβ. ενεργ. SIM** — [Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 58.](#)

Φωνητικές εντολές

Καλέστε τις επαφές σας και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας με μια φωνητική εντολή.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τη γλώσσα σας.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση φωνής του τηλεφώνου σας στη φωνή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ..**

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι η φωνητική εντολή είναι ενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα, ανατρέξτε στην ενότητα [«Φωνητική κλήση», σελ.21.](#)

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία ή Διαγραφή** — για να μετονομάσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή
- **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεφώνου σας απευθείας στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ. διαχειρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ.**

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε **Στοιχ. εγκατ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση.
3. Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της λήψης, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού και οι διάφορες επιλογές του εμφανίζονται μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με συμβατό αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή ανάλογα με το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να σας αποστείλει τις ρυθμίσεις αυτές. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9.](#)

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προεπίλ. ρυθμ. διαμ.** — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών
- **Προεπ.σε όλες τις εφ.** — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.
- **Προτιμ. σημ. πρόσβ.** — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης
- **Σύνδ. σε υποστήριξη** — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ρυθμ. διαχειρ. συσκ.** — για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνει ή όχι ενημερώσεις του λογισμικού. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 42.](#)
- **Προσ. ρυθμ. διαμόρ.** — για να προσθέτετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες καθώς και για να τους ενεργοποιείτε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθήσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και καταχωρίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε με κύλιση σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ζητείται ο κωδικός PIN ή UPIN κάθε φορά που το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Αίτημα κωδικού PIN2** — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.
- **Υπηρ. φραγής κλήσ.** — για να περιορίζετε τις εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** — για να περιορίζετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από την κάρτα

Μενού φορέα

SIM σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων, οι συνδέσεις GPRS είναι εφικτές μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων με σύνδεση GPRS. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

- **Κλειστή ομ. χρηστών** — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επίπεδο ασφαλείας** — Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Μνήμη**, για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.
- **Κωδικοί πρόσβασης** — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων
- **Κωδικός σε χρήση** — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN
- **Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη** — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήστη που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 52.](#)
- **Ρυθμ. μον. ασφαλ.** — για να εμφανίσετε το **Στοιχεία μον. ασφαλ.**, ενεργοποιήστε το **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 9.](#)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνο πίσω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επαναφ. ρυθμ. μόνο** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων χωρίς διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- **Επαναφορά όλων** — για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτιμήσεων και να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης

12. Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

13. Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, αρχεία μουσικής, θέματα, γραφικά, ήχους, ηχογραφήσεις και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους.

Φάκελοι και αρχεία

Για να προβάλετε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**. Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων που είναι σε μορφή jpeg.

1. Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. [Βλέπε «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 35.](#)
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην **Έκθεση** με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα **Θέματα**), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά.

1. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης , και πατήστε **Επιλογές > Μορφοπ. κάρτ. μν. > Ναι**.
2. Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλειδώμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέγιστο μήκος 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης  και **Επιλογές > Ορισμ. κωδ. πρόσβ..**

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Πολυμέσα

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. κωδ. πρόσβ.**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την κάρτα μνήμης  και **Επιλογές > Στοιχεία**.

14. Πολυμέσα

Κάμερα και βίντεο

Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη εικόνων

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακίνητης εικόνας, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή, εάν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και προς τα κάτω, ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης, εφόσον υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να εμφανίσετε μια φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και την ώρα προεπισκόπησης. Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια ακόμη φωτογραφία, ή το **Αποστ.** για να αποστείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1200x1600 pixels.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο**, ή εάν η λειτουργία της κάμερας είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, εάν υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Εφέ**.

Για να προσαρμοστεί η κάμερα στις συνθήκες φωτισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Ισορροπία Λευκού**.

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις κάμερας ή βίντεο και για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εικόνων και των βίντεο επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3 ή AAC που έχετε λάβει από το Web ή που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο μέσω του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Nokia PC Suite», σελ. 37](#). Μπορείτε επίσης να προβάλετε βίντεο κλιπ που έχετε ηχογραφήσει ή λάβει.

Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που αποθηκεύονται στο φάκελο μουσικής στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**.

Μενού μουσικής

Μεταβείτε στα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, λάβετε μουσικά ή βίντεο κλιπ από τον Ιστό, ή δείτε βίντεο συνεχής ροής από διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Για να ακούσετε μουσική ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα αρχείο από **Λίστες αναπαρ., Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, ή Είδη**, και επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να λάβετε αρχεία από τον Ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία λήψης.

Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη μετά την προσθήκη αρχείων, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με μουσική της επιλογής σας, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
2. Προσθέστε κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
3. Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση υπηρεσίας συνεχούς ροής

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 9](#). Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. [Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 43](#).

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

Πολυμέσα

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση**.
2. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε **Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής για τις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα ήχου του τηλεφώνου.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής με τα εικονικά πλήκτρα στην οθόνη.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ►.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ||.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές.

Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, επιλέξτε και διατηρήστε επιλεγμένο το πλήκτρο ►►. Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Απελευθερώστε το πλήκτρο στη θέση από την οποία θέλετε να συνεχίσει η αναπαραγωγή μουσικής.

Για να μεταβείτε στο μενού μουσικής, επιλέξτε ≡.

Για να μεταβείτε στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε (••).

Για να κλείσετε το μενού της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να σταματήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πολλά θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα εφαρμ. μουσ.** και ένα από τα θέματα που εμφανίζονται στη λίστα. Τα εικονικά πλήκτρα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το θέμα.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία  ή .
2. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό σταθμό με μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
3. Για να εισάγετε το όνομα για τον σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Αναζήτηση σταθμών** — για να πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση για τους διαθέσιμους σταθμούς στην περιοχή όπου βρίσκεστε
- **Ρύθμιση συχνότητας** — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε
- **Σταθμοί** — για να εμφανίσετε σε λίστα και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένους σταθμούς.

Αλλαγή σταθμών

Επιλέξτε  ή , ή πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ανάλογα με τον αριθμό του σταθμού στη λίστα των σταθμών.

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, μεταβείτε από το ακουστικό στο μεγάφωνο και από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό κανάλι και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για να εμφανίσετε πληροφορίες από το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων του συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε **Ενεργοποίηση RDS**. Για να ενεργοποιήσετε την

Πολυμέσα

αυτόματη αλλαγή στη συχνότητα με την καλύτερη λήψη για το συντονισμένο σταθμό, επιλέξτε **Ενερ. αλλ. αυτ. συχν..**

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών  ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε  , ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλα τα μέρη της κλήσης ακούν ένα χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  .
2. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Επιλογές** για να αναπαράγετε ή να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση, για να μεταβείτε στη λίστα εγγραφών ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύετε τις εγγραφές.

Ισοσταθμιστής

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σύνολο ισοσταθμιστή, μεταβείτε σε κάποιο από τα σύνολα και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία νέου συνόλου ισοσταθμιστή

1. Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σελ στη λίστα και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
2. Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να δημιουργήσετε ένα όνομα για το σύνολο, επιλέξτε **Αποθήκ. και Επιλογές > Μετονομασία**.

Διεύρυνση στέρεο

Η διεύρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσμα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στέρεο.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο**.

15. Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες στο Internet. Η εμφάνιση των σελίδων του Internet μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, μια διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**; ή, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**.

Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελ. δ/ση Ιστού**.

Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβ. σε δ/ση**. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση με την υπηρεσία, μπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγηση στον Ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Εμφάνιση** — Επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς, αν θα εμφανίζονται εικόνες και πώς θα εμφανίζεται το κείμενο.
- **Γενικές** — Επιλέξτε εάν οι διευθύνσεις Ιστού θα αποστέλλονται ως Unicode (UTF-8), τον τύπο κωδικοποίησης για το περιεχόμενο και αν θα είναι ενεργοποιημένο το JavaScript.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Τα cookies είναι δεδομένα που αποθηκεύει μια τοποθεσία στην προσωρινή μνήμη του προσωπικού μνήμη. Τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσ. προσ. μν..** Για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies**. Εναλλακτικά, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Cookies**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τέτοιες συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας, ή για να προβάλετε μια λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρηστών που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ., Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

16. Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια

από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Για να επισυνάψετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Λήψη χαρτών

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους χάρτες στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να λάβετε ένα νέο σύνολο χαρτών μέσω Internet χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Για να λάβετε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας και για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Πριν από τη λήψη νέων χαρτών για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο και επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** για να πραγματοποιήσετε μια αρχική διαμόρφωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή των χαρτών στην κάρτα μνήμη σας, χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη κάρτα μνήμης και να λάβετε μια νέα επιλογή, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χάρτες είναι από την ίδια έκδοση.

Υπηρεσία δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει αυτόματα χάρτες που δεν περιέχονται στο τηλέφωνό σας, όποτε χρειάζεται. Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Να επιτρ. χρήση δικτ..**

Για να εμποδίσετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε **Όχι**.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Χάρτες και GPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) για να υποστηρίξετε την εφαρμογή Χάρτες. Εντοπίστε τη θέση σας, ή υπολογίστε τις αποστάσεις και τις συντεταγμένες.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα GPS με το τηλέφωνό σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας GPS.

Ατζέντα

Μετά την αντιστοίχιση της συσκευής Bluetooth GPS με το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα λεπτά έως ότου εμφανίσει το τηλέφωνο την τρέχουσα θέση. Οι επόμενες συνδέσεις θα είναι πιο γρήγορες, αλλά εάν δεν χρησιμοποιήσετε το GPS για αρκετές ημέρες ή εάν είστε πολύ μακριά από τη θέση στην οποία βρισκόσασταν όταν το χρησιμοποιήσατε για τελευταία φορά, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να εντοπίσει και να εμφανίσει τη θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Επιπλέον υπηρεσίες

Μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή "Χάρτες" με πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, μια υπηρεσία που απαιτεί τοπική άδεια χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, χρειάζεστε μια συμβατή εξωτερική συσκευή GPS που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγησης..**

Για να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Χάρτες να χρησιμοποιεί μια σύνδεση δικτύου.

Η άδεια χρήσης πλοήγησης συνδέεται στην κάρτα SIM σας. Εάν τοποθετήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια χρήσης όταν ξεκινήσετε την πλοήγηση. Κατά τη διαδικασία της αγοράς, σας προτείνεται να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς επιπλέον χρέωση.

17. Ατζέντα

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

1. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση.**

2. Ενεργοποιήστε την αφύπνιση και καταχωρίστε μια ώρα αφύπνισης.
3. Για να ενεργοποιήσετε μια αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη**: > **Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
4. Επιλέξτε τον ήχο της αφύπνισης. Εάν επιλέξετε ως ήχο αφύπνισης το ραδιόφωνο, συνδέστε το ακουστικό στο τηλέφωνο.
5. Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διακοπή αφύπνισης

Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε την αφύπνιση για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση σταματά το διάστημα αναβολής που ορίσατε και έπειτα συνεχίζει.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η σημερινή ημέρα βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις την ημέρα αυτή, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδας**. Για διαγράψετε όλες τις σημειώσεις στο ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. σημειώσεων** > **Όλες οι σημειώσεις**.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Για να διαγράφονται αυτόματα οι παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτ. διαγρ. σημειώσ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**; διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και επιλέξτε **Προβολή**.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. σημείωσ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας παρέχει μια τυπική αριθμομηχανή, μια επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού τόκων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή** και από τις διαθέσιμες επιλογές, τον τύπο της αριθμομηχανής και τις οδηγίες λειτουργίας.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονόμετρα

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και δημιουργήστε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος**.
3. Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και από τα ακόλουθα:

- **Ενδιάμεσοι χρόνοι** — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**.
- **Χρόνοι γύρων** — για να μετράτε χρόνους γύρων
- **Συνέχεια** — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

- **Εμφάν. τελευταίου** — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί
- **Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

18. Εφαρμογές

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει εγκατεστημένα ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους. [Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 45.](#)

Εκκίνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια, Κάρτα μνήμης, ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- **Έλεγχος έκδοσης** — για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον ιστό (υπηρεσία δικτύου)
- **Ιστοσελίδα** — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.
- **Πρόσβ. εφαρμογής** — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.
- Για να λάβετε εφαρμογές στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

19. Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για να εμφανίζονται τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. SIM**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4C. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-5. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μπαταρία

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις

Προφυλάξεις και συντήρηση

μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη

 Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς

οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστά (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη

λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις μόνο μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Η δυνατότητα σύνδεσης, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM, εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,97 W/kg .

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

C

cookies 52

E

e-mail 26

G

general packet radio service 36

GPRS 36

GPS 53

H

handsfree 21

I

internet 51

M

My Nokia 10

N

Nokia Care 11

P

PC Suite 37

PictBridge 36

PIN 9

PUK 9

S

service set identifier 33

SIM

υπηρεσίες 58

SSID 33

U

UPIN 9

V

VoIP 34

W

WLAN 32

A

ακουστικά 14

AM 28

άμεσα μηνύματα 28

αναγνώριση φωνής 41

αναμονή κλήσης 40

αναπαραγωγή μουσικής 47

αξεσουάρ 42

απάντηση με κάθε πλήκτρο 40

αποστολή μηνύματος 25

αριθμομηχανή 56

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 24

B

βίντεο κλιπ 46

Γ

γλώσσα 40

Δ

διαμόρφωση 43

διεύρυνση στέρεο 50

Ε

εγγραφή 50

εικόνα 46

εκτύπωση εικόνων 45

ενδείξεις 18

ενδείξεις κατάστασης 17

ενεργή αναμονή 17

ενημερώσεις λογισμικού

τηλεφώνου 41

ενημέρωση λογισμικού 11, 42

εντολές υπηρεσίας 28

εξαρτήματα 15

εξοικονόμηση ενέργειας 17, 38

έξυπνη δημιουργία κειμένου 22

επανάκληση 40

εργοστασιακές ρυθμίσεις 44

ερώτηση προφίλ πτήσης 41
εφαρμογές 57

Η

ήχοι 38
ήχος εκκίνησης 41

Θ

θέματα 38

Ι

ισοσταθμιστής 50
ιστός 51
ισχύς σήματος 17

Κ

καθαρότητα φωνής 40
καλώδιο δεδομένων 36
Καλώδιο δεδομένων USB 36
κάμερα 46
κάρτα microSD 13
κάρτα SIM 19
Κάρτα SIM 12
κάρτα μνήμης 13, 45
κατάσταση ενεργής αναμονής 38
κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 17
κείμενο βοήθειας 41
κλείδωμα πληκτρολογίου 41
κλείδωμα του πληκτρολογίου 19
κλήση μέσω internet 34
κρυφά δίκτυα 33
κύλιση 23
κωδικοί πρόσβασης 9
κωδικός ασφαλείας 9
κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων 9

Λ

λειτουργία αριθμών 22
λειτουργία εκτός σύνδεσης 19
λειτουργία νάρκης 38
λειτουργία πτήσης 18
λειτουργίες κειμένου 22
λειτουργική μονάδα ασφαλείας 9
λήψεις 10

λήψη εικόνων 46
λουράκι 15

Μ

μεγάφωνο 21
μέγεθος γραμματοσειράς 38
μενού φορέα 44
Μηνύματα SIM 28
μηνύματα πληροφοριών 28
μητρώο θέσης 31
μητρώο κλήσεων 31
μπαταρία 14

Ο

οθόνη 17, 38

Π

παιχνίδια 57
πακέτα δεδομένων 36
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 22
περιήγηση 23
πλήκτρα 15
πληροφορίες για τη θέση 31
πρόγραμμα περιήγησης 51
προστασία οθόνης 38
προσωπικά στοιχεία 31
προσωρινή μνήμη 52
προφίλ 37
προώθηση κλήσεων 40

Ρ

ραδιόφωνο 49
ρυθμίσεις 37

Σ

σημειώσεις 56
στιγμιαία μηνύματα 27
στοιχεία καλούντος 40
σύνταξη κειμένου 22
συνομιλήσεις 18, 39
συνομιλήσεις κλήσεων 20, 31

T

ταπετσαρία 38
ταχεία κλήση 20, 31, 40

Y

υπηρεσία ρυθμίσεων
διαμόρφωσης 9

Φ

φωνητικές εντολές 41
φωνητική εγγραφή 50
φωνητική κλήση 21
φωτισμός 39

X

Χάρτες 52
χρήσιμες υποδείξεις 10
χρονόμετρο 56
χρονόμετρο κλήσης 40