

Korisnički priručnik za telefon Nokia 6300i

9210119
1. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI



Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-337 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi predstavljaju zaštitne znakove ili registrirane zaštitne znakove tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Model broj: 6300i

9210119/1. Izdanje

Sadržaj

Sigurnost.....	7	4. Pisanje teksta.....	19
1. Opće informacije.....	8	Načini unosa teksta.....	19
O vašem uređaju.....	8	Uobičajeni način unosa teksta.....	20
Usluge mreže.....	8	Prediktivni način unosa teksta.....	20
Pristupni kodovi.....	8	5. Kretanje izbornicima.....	20
Usluga postavki konfiguracije.....	9	6. Poruke.....	21
My Nokia.....	9	Tekstualne i multimedijске	
Preuzimanje sadržaja.....	9	poruke.....	21
Korisni savjeti.....	10	Tekstualne poruke.....	21
Ažuriranje softvera.....	10	Multimedijске poruke.....	21
Podrška tvrtke Nokia.....	10	Stvaranje teksta ili multimedijске	
Upravljanje digitalnim pravima (Digital		poruke.....	22
rights management).....	11	Čitanje i odgovaranje na	
2. Prvi koraci.....	11	poruku.....	22
Stavljanje SIM kartice i baterije.....	11	Slanje poruka.....	22
Stavljanje microSD kartice.....	12	E-pošta.....	23
Vađenje microSD kartice.....	13	Čarobnjak za postavljanje e-	
Punjenje baterije.....	13	pošte.....	23
Antena.....	13	Pisanje i slanje e-pošte.....	23
Slušalice.....	13	Čitanje i odgovaranje na poruke e-	
Remen.....	14	pošte.....	23
Tipke i dijelovi.....	14	Obavijesti o novim porukama e-	
Uključivanje i isključivanje		pošte.....	24
telefona.....	15	Automatske poruke.....	24
Stanje mirovanja.....	15	Zvučne poruke Nokia Xpress.....	24
Zaslon.....	15	Trenutačne poruke.....	24
Ušteda energije.....	15	Info poruke, SIM poruke i naredbe za	
Aktivno stanje čekanja.....	16	usluge.....	25
Prečaci u stanju čekanja.....	16	Glasovne poruke.....	25
Oznake.....	16	Postavke poruka.....	25
Način rada Izvanmrežno.....	17	7. Kontakti	26
Zaključavanje tipkovnice.....	17	Rad s kontaktima.....	26
Funkcije bez SIM kartice.....	17	Posjetnice.....	27
3. Pozivi.....	18	Dodjela prečaca za biranje.....	27
Upućivanje poziva.....	18	8. Popis poziva	28
Dolazni poziv.....	18	9. Zapisnik o položaju.....	28
Prečaci za biranje.....	18	10. Povezivost.....	28
Glasovno biranje.....	18		
Opcije tijekom poziva.....	19		

WLAN povezivost.....	28
Pronađi bežične mreže i spoji se.....	28
Spremljeni WLAN-ovi.....	30
Internetski pozivi.....	30
Bežična tehnologija Bluetooth.....	31
Paketna veza.....	32
USB podatkovni kabel.....	32
Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje.....	32
Nokia PC Suite.....	33

11. Postavke.....33

Profili.....	33
Teme.....	33
Melodije.....	33
Zaslon.....	34
Svjetla.....	34
Datum i vrijeme.....	34
Moji prečaci.....	34
Lijeva i desna višenamjenska tipka.....	35
Ostali prečaci.....	35
Upućivanje poziva.....	35
Telefon.....	36
Glasovne naredbe.....	36
Ažuriranje softvera putem mreže.....	37
Dodatna oprema.....	37
Konfiguracija.....	37
Sigurnost.....	38
Vraćanje tvorničkih postavki.....	39

12. Izbornik operatora.....39

13. Galerija.....39

Mape i datoteke.....	39
Ispis slika.....	39
Memorijska kartica.....	39

14. Multimedija.....40

Fotoaparat i kamera.....	40
Fotografiranje.....	40
Snimanje video isječaka.....	41
Opcije fotoaparata i kamere.....	41
Music player.....	41

Izbornik s glazbom.....	41
Reproduciranje glazbe.....	42
Promjena izgleda music playera.....	42
Radio.....	43
Slušanje radiopostaja.....	43
Radio funkcije.....	43
Snimač glasa.....	43
Ekvalizator.....	44
Stereoproširenje.....	44

15. Web44

Povezivanje na uslugu.....	45
Postavke izgleda.....	45
Priručna memorija.....	45
Sigurnost preglednika.....	45

16. Karte.....46

Preuzimanje karata.....	46
Karte i GPS.....	47
Dodatne usluge.....	47

17. Organizator.....48

Alarm.....	48
Kalendar.....	48
Popis obveza.....	48
Bilješke.....	49
Kalkulator.....	49
Brojači.....	49
Štoperica.....	49

18. Programi50

Pokretanje programa.....	50
Preuzimanje programa.....	50

19. SIM usluge.....50

Dodatna oprema.....52

Baterija.....52

Informacije o bateriji i punjaču.....	52
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija.....	53
Provjera autentičnosti hologramske naljepnice.....	53

Sadržaj

Što ako vaša baterija nije autentična?.....	54
--	----

Čuvanje i održavanje.....	54
Zbrinjavanje u otpad.....	55

Dodatna važna upozorenja.....	55
--	-----------

Mala djeca.....	55
Radni uvjeti.....	55
Medicinski uređaji.....	56
Implantirani medicinski uređaji.....	56
Slušna pomagala.....	56
Vozila.....	56
Potencijalno eksplozivna okruženja.....	57
Hitni pozivi.....	57
CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR).....	58

Kazalo.....	59
--------------------	-----------

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodoootporan. Držite ga na suhom.

1. Opće informacije

0 vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u GSM 900, 1800 i 1900 MHz mreže. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještat jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikona promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Pristupni kodovi

Da biste odredili kako vaš telefon koristi pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Pristupni kodovi**.

- PIN (UPIN) kod, priložen uz SIM (USIM) karticu, pomaže zaštititi kartice od neovlaštene upotrebe.
- PIN2 (UPIN2) kôd, priložen uz neke SIM (USIM) kartice, potreban je za pristup nekim uslugama.
- PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) kodovi mogu biti priložen uz SIM (USIM) karticu. Upišete li PIN kôd pogrešno triput zaredom, tražit će se da upišete PUK kôd. Ako niste dobili kodove, obratite se svom davatelju usluga.
- Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene upotrebe. Kod možete stvoriti i promijeniti te telefon postaviti da traži kod. Kod čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili kod, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis i to će vas možda dodatno stajati. Više informacija zatražite na Nokia Care točki ili od dobavljača telefona.
- Lozinka zabrane poziva potrebna vam je kada koristite uslugu zabrane poziva kako biste ograničili pozive na svoj i sa svog telefona (mrežna usluga).
- Da biste vidjeli ili izmijenili postavke sigurnosnog modula web-preglednika, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Post. sigurn. modula**.

Usluga postavki konfiguracije

Za upotrebu mrežnih usluga kao što su usluge mobilnog interneta, usluga multimedijских poruka (MMS), Nokia Xpress zvučne poruke ili sinkronizacija s udaljenim poslužiteljem, vaš telefon treba ispravne konfiguracijske postavke. Više informacija o dostupnosti zatražite od davatelja usluge ili najbližeg ovlaštenog prodavača Nokia uređaja ili posjetite područje podrške na Nokiinom web-mjestu. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 10.](#)

Kada primite postavke veze u obliku konfiguracijske poruke, a one nisu automatski spremljene i uključene, na zaslonu će se prikazati poruka **Primljene postavke konfiguracije**.

Želite li spremiti postavke, odaberite **Prikaži > Spremi**. Ako je potrebno, unesite PIN kôd koji ste dobili od davatelja usluga.

My Nokia

Primajte besplatne savjete i upute te podršku za svoj Nokia telefon, uz besplatne probne sadržaje, interaktivne pokaze i personalizirane web-stranice te vijesti o najnovijim Nokia proizvodima i uslugama.

Maksimalno iskoristite svoj Nokia telefon i prijavite se na My Nokia još danas! Više informacija i dostupnost u regiji potražite na www.nokia.com/mynokia.

Preuzimanje sadržaja

U telefon je moguće preuzimati novi sadržaj, primjerice teme (usluga mreže).



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Za dostupnost usluga i cijene obratite se davatelju usluga.

Korisni savjeti

Ako imate pitanja o svom telefonu ili niste sigurni kako bi trebao raditi, pogledajte korisnički priručnik. Ako ni to ne pomogne, pokušajte sljedeće:

- Resetirajte telefon: isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon nekoliko sekundi umetnite bateriju i uključite telefon.
- Vratite tvorničke postavke. [Vidi "Vraćanje tvorničkih postavki", str. 39.](#)
- Ažurirajte softver telefona putem programa Nokia Software Updater, ako je dostupan. [Vidi "Ažuriranje softvera", str. 10.](#)
- Posjetite Nokia web-mjesto ili se obratite službi Nokia Care. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 10.](#)

Ako ne uspijete riješiti problem, obratite se lokalnoj točki Nokia Care za popravak. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvnu kopiju ili spremite podatke s telefona.

Ažuriranje softvera

Nokia može napraviti nadopune softvera koje nude nove značajke, unaprijeđene funkcije i poboljšane performanse. Te nadopune možete zatražiti programom Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potreban vam je program Nokia Software Updater i kompatibilno računalo s operativnim sustavom Microsoft Windows 2000, XP ili Vista, širokopojasni pristup internetu i kompatibilni podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Više informacija o programu te preuzimanje programa Nokia Software Updater pronaći ćete na www.nokia.com/softwareupdate ili na lokalnom Nokia web-mjestu.

Podržava li mreža ažuriranje softvera putem mreže, ažuriranja možete preuzeti i putem telefona. [Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 37.](#)



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Podrška tvrtke Nokia

Na www.nokia.com/support ili lokalnom Nokia web-mjestu najnoviju verziju ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge koje se odnose na vaš Nokia proizvod.

Usluga postavki konfiguracije

Preuzmite besplatne konfiguracijske postavke za MMS, GPRS, e-poštu i druge usluge za vaš model telefona na www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Program PC Suite i povezane informacije možete pronaći na Nokia web-mjestu www.nokia.com/support.

Usluge Nokia Care

Ako se morate obratiti službi Nokia Care, pogledajte popis lokalnih Nokia Care središta na www.nokia.com/customerservice.



Održavanje

Za usluge održavanja obratite se najbližoj točki Nokia Care na www.nokia.com/repair.

Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management)

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. S ovim uređajem možete pristupiti sadržajima zaštićenim s ključevima WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 i DRM 2.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubiti ćete aktivacijske ključeve i taj sadržaj. Aktivacijske ključeve i sadržaj možete izgubiti ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak aktivacijskih ključeva ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

2. Prvi koraci

Stavljanje SIM kartice i baterije


Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Prvi koraci

Telefon je namijenjen upotrebi s baterijom BL-4C. Koristite samo originalne baterije tvrtke Nokia. [Vidi "Smjernice društva Nokia za provjeru baterija", str. 53.](#)

SIM kartica i priključci na njoj mogu se lako oštetiti struganjem ili savijanjem. Budite oprezni pri rukovanju, stavljanju i vađenju kartice.

1. Otvorite stražnje kućište (1) i uklonite bateriju (2).
2. Otvorite držač SIM kartice (3). Umetnite SIM karticu u držač tako da su kontaktne pločice okrenute prema dolje (4). Otvorite držač SIM kartice (5).
3. Obratite pozornost na kontakte baterije (6) i stavite bateriju (7). Vratite stražnje kućište na mjesto (8).

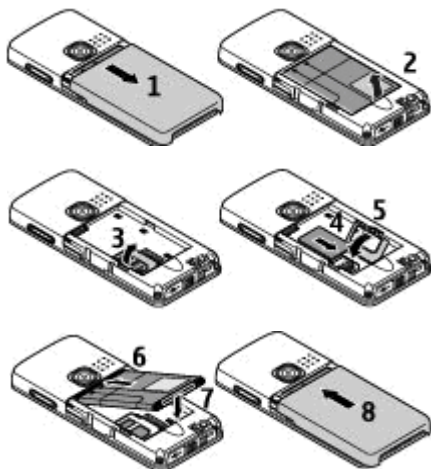

Stavljanje microSD kartice

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je društvo Nokia odobrilo za uporabu s ovim uređajem. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Vaš telefon podržava microSD kartice do 4 GB.

1. Skinite stražnje kućište s telefona.
2. Umetnite karticu u utor za microSD karticu tako da kontaktne pločice budu okrenute prema dolje i pritisnite dok ne sjedne na mjesto.
3. Vratite stražnje kućište telefona.



Vađenje microSD kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada ili dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

Dok uređaj radi, microSD karticu možete izvaditi ili zamijeniti bez isključivanja uređaja.

1. Uvjerite se da drugi programi ne pristupaju microSD memorijskoj kartici.
2. Skinite stražnje kućište s uređaja.
3. Pritisnite lagano microSD karticu da biste je otpustili i izvadite je.

Punjenje baterije

1. Priključite punjač u strujnu utičnicu.
2. Spojite pipac punjača na priključak punjača na telefonu.
Da biste koristili stalak, postavite pipac punjača na stalak, a zatim u stalak stavite telefon.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču. Punjenje BL-4C baterije s AC-5 punjačem traje otprilike 1 sat 30 minuta dok je telefon u načinu čekanja.



Antena

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.

Na slici područje antene prikazano je sivom bojom.



Slušalice



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.



Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.


Prvi koraci

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.


Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Remen

1. Uklonite stražnje kućište telefona.
2. Privežite traku i zategnite je.
3. Vratite stražnje kućište telefona.

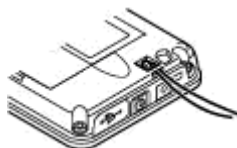

Tipke i dijelovi

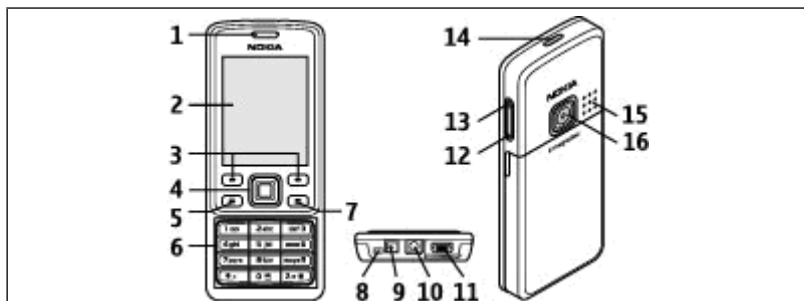

1	Slušalica	2	Zaslon
3	Lijeva i desna višenamjenska tipka	4	Navi™ tipka: u nastavku tipka za pretraživanje
5	Pozivna tipka	6	Tipkovnica
7	Prekidna tipka	8	Mikrofon
9	Priključak za punjač	10	Nokia AV priključak (2,5 mm)
11	Priključak Mini USB kabela	12	Tipka za stišavanje glasnoće
13	Tipka za pojačavanje glasnoće	14	Tipka za uključivanje
15	zvučnik	16	Objektiv fotoaparata

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili odnosno isključili telefon, pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Ako vas telefon zatraži PIN kod, unesite ga (prikazan je kao ****).


Ako vas telefon zatraži vrijeme i datum, unesite lokalno vrijeme, odaberite vremensku zonu lokaciju u odrednicama vremenske razlike u odnosu na vrijeme prema Greenwichu (GMT) te unesite datum. [Vidi "Datum i vrijeme", str. 34.](#)

Kada prvi puta uključite telefon, možda ćete vidjeti upit za konfiguracijske postavke od davatelja usluge (mrežna usluga). Više informacija potražite u **Spaj. podr. dav. usl.**. Pogledajte ["Konfiguracija", str. 37](#) i ["Usluga postavki konfiguracije", str. 9.](#)

Stanje mirovanja

Kada je telefon spreman za upotrebu, a vi niste unijeli nikakve znakove, telefon se nalazi u načinu čekanja.

Zaslon

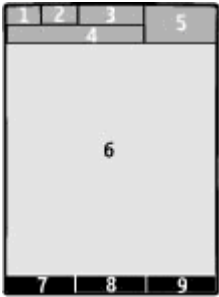1	Snaga signala mobilne mreže 	
2	Stanje napunjenosti baterije 	
3	Oznake	
4	Naziv mobilne mreže ili logotip operatora	
5	Sat	
6	Zaslon	
7	Funkcija lijeve višenamjenske tipke	
8	Funkcija Navi tipke	
9	Funkcija desne višenamjenske tipke	

Funkcije lijeve i desne višenamjenske tipke možete promijeniti. [Vidi "Lijeva i desna višenamjenska tipka", str. 35.](#)

Ušteda energije

Vaš je telefon opremljen funkcijama **Ušteda energije** i **Način spavanje** kojima se štedi energija baterija u stanju čekanja kada nijedna tipka nije pritisnuta. Te značajke možete uključiti. [Vidi "Zaslon", str. 34.](#)

Aktivno stanje čekanja

U aktivnom stanju čekanja prikazuju se popis odabranih značajki telefona i informacije kojima je moguće izravno pristupiti.

Da biste aktivirali ili deaktivirali način čekanja, odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon > Aktivna pripravnost > Način aktivne ripr..**

U aktivnom načinu čekanja pomičite se gore ili dolje po popisu i odaberite **Odaberi ili Vidi**. Strelice označavaju da postoje dodatne informacije. Da biste prekinuli navigaciju, odaberite **Izađi**.

Da biste organizirali i promijenili aktivni način čekanja, odaberite **Opcije** i nešto od dostupnih opcija.

Prečaci u stanju čekanja

Da biste pristupili popisu biranih brojeva, jednom pritisnite pozivnu tipku. Da biste nazvali broj s popisa, pomaknite se do broja ili imena i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste otvorili web-preglednik, pritisnite i držite **0**.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pritisnite i držite **1**.

Tipke možete koristiti kao prečace. [Vidi "Prečaci za biranje", str. 18.](#)

Oznake

 Imate nepročitanih poruka.

 Imate neposlanih, otkazanih ili neuspješno poslanih poruka.

 Neodgovoreni pozivi.

 Tipkovnica je zaključana.

 Telefon ne zvoni za dolazne pozive ili tekstualne poruke.

 Alarm je postavljen.

 Telefon je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu.

 Telefon ima otvorenu GPRS ili EGPRS vezu.

 GPRS ili EGPRS veza je nalazi se na čekanju.

 Bluetooth je uključen.

 Uključena je bežična LAN veza.

 Ako imate dvije telefonske linije, odabrana je druga telefonska linija.

 Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.

 Pozivi su ograničeni na zatvorenu skupinu korisnika.

 Trenutačni profil je vremenski ograničen.

Način rada Izvanmrežno

Koristite profil let u okruženjima osjetljivim na radijske valove - u zrakoplovima i bolnicama - deaktivirajte sve radijske funkcije. I dalje ćete imati pristup igrama, kalendaru i telefonskim brojevima. Kada je profil let aktivan, prikazuje se .

Da biste uključili ili podesili način rada Izvanmrežno, odaberite **Izbornik > Postavke > Profili > Let > Aktiviraj ili Prilagodi**.

Da biste deaktivirali način rada Izvanmrežno, odaberite drugi profil.

Upućivanje hitnog poziva u profilu let

Unesite broj hitne službe, pritisnite pozivnu tipku, a zatim će se prikazati **Izići iz profila let?**, odaberite **Da**.



Upozorenje: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive (ni na brojeve hitnih službi) niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje. Ako morate uputiti poziv na broj hitne službe dok je uređaj zaključan i u profilu Izvanmrežno, možda ćete u polje za unos koda za otključavanje moći unijeti prethodno uprogramiran broj hitne službe i potom odabrati "Call" (Poziv). Uređaj će potvrditi da izlazite iz profila leta da biste uputili poziv na broj hitne službe.

Zaključavanje tipkovnice

Da biste zaključali tipkovnicu radi sprječavanja slučajnog pritiska na tipke, odaberite **Izbornik** i pritisnite * unutar 3,5 sekundi.

Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključaj** i pritisnite * unutar 1,5 sekundi. Ako je vidite upit, morate unijeti kôd za otključavanje.

Da biste odgovorili na poziv kada je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Kada prekidate ili odbijate poziv, tipkovnica se automatski zaključava.

Dodatne funkcije opisane su u poglavljima **Auto zaštita tipkovn.** i **Sigurnost tipkovnice**. [Vidi "Telefon", str. 36.](#)

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije telefona mogu se koristiti bez umetanja SIM kartice, primjerice funkcije Organizatora i igre. Neke funkcije su na izbornicima prikazane zatamnjene i nije ih moguće koristiti.

3. Pozivi

Pozive možete upućivati ili ih primati pomoću mobilne mreže ili bežične lokalne mreže. WLAN se koristi za glasovne pozive preko interneta. [Vidi "Internetski pozivi", str. 30.](#)

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti na nekoliko načina:

- Utipkajte telefonski broj, zajedno s pozivnim brojem, i pritisnite pozivnu tipku. Međunarodni pozivi: za međunarodni predbroj dvaput pritisnite * (znak + nadomješta kôd za pristup međunarodnim predbrojevima), a zatim unesite pozivni broj zemlje, po potrebi broj mrežne skupine bez početne nule te broj telefona.
- Da biste pristupili popisu biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku u načinu čekanja. Odaberite broj ili ime, a zatim pritisnite pozivnu tipku.
- Potražite ime ili telefonski broj koji su spremljeni u mapi **Imenik**. [Vidi "Rad s kontaktima", str. 26.](#)

Da biste prilagodili glasnoću poziva, pritisnite tipku za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.

Možete probati i internetsko telefoniranje. [Vidi "Internetski pozivi", str. 30.](#)

Dolazni poziv

Želite li odgovoriti na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste prekinuli poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite prekidnu tipku. Da biste isključili melodiju zvona, odaberite **Bez zvuka**.

Prečaci za biranje

Najprije dodijelite telefonski broj nekoj od brojčanih tipki od 2 do 9. [Vidi "Dodjela prečaca za biranje", str. 27.](#)

Prečacom za biranje uputite poziv na jedan od sljedećih načina:

- Pritisnite brojčanu tipku, a zatim pozivnu tipku.
- Ako je odabrano **Izbornik > Postavke > Zvanje > Brzo biranje > Uključi**, pritisnite i držite brojčanu tipku.

Glasovno biranje

Uputite poziv tako da kažete ime spremljeno u Kontaktima.

Glasovne naredbe ovise o jeziku, prije glasovnog biranja morate odabrati **Izbornik > Postavke > Telefon > Postavke jezika > Jezici prepoznavanja** i svoj jezik.



Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

1. U stanju čekanja držite pritisnutu desnu višenamjensku tipku ili tipku za smanjivanje glasnoće. Oglasit će se kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka **Govorite sada**.
2. Izgovorite ime osobe koju želite nazvati. Ako prepoznavanje glasa bude uspješno, prikazat će se popis s odgovarajućim imenima. Telefon će reproducirati glasovnu naredbu prvog imena na popisu. Ako to nije točna naredba, dodite do druge stavke.

Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva usluge su mreže. Informacije o dostupnosti zatražite od davatelja usluga.

Za vrijeme poziva odaberite **Opcije**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Opcije poziva su **Isključi mikrofoni** i **Mikrofon uključen**, **Imenik**, **Izbornik**, **Zaključaj tipkovnicu**, **Snimiti**, **Čistoća glasa**, **Zvučnik** i **Slušalica**.

Opcije mreže su **Odgovori** i **Odbij**, **Uključi čekanje** i **Spoji**, **Novi poziv**, **Dodaj konferenciji**, **Završi poziv**, **Završi sve pozive**, kao i sljedeće:

- **Pošalji DTMF** — da biste poslali niz tonova.
- **Zamijeni** — da biste prešli s aktivnog poziva na poziv na čekanju i obratno.
- **Prenesi** — da biste spojili poziv na čekanju s aktivnim pozivom i isključili se iz veze.
- **Konferencija** — da biste uputili konferencijski poziv.
- **Privatni poziv** — da biste vodili privatni razgovor na konferencijskom pozivu.



Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

4. Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta, primjerice pri pisanju poruka, možete koristiti uobičajeni ili prediktivan način unosa.

Dok pišete tekst, pritisnite i držite **Opcije** da biste prešli s uobičajenog načina unosa teksta (označenog simbolom ) na prediktivni način unosa teksta (označenog simbolom ) i obrnuto. Ne podržavaju svi jezici prediktivni unos teksta.

Na veličinu slova upućuju oznake , , ili . Za promjenu veličine slova pritisnite #. Da biste prešli iz slovnog na brojači način (označenog simbolom ) , pritisnite i držite # te odaberite **Način broja**. Za prebacivanje iz brojačanog u slovni način pritisnite i držite #.

Kretanje izbornicima

Jezik teksta možete odabrati preko opcije **Opcije > Jezik za pisanje**.

Uobičajeni način unosa teksta

Uzastopno pritisćite brojanu tipku od **2** do **9** sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač, a zatim unesite slovo.

Da biste otvorili popis najčešćih interpunkcijskih i posebnih znakova, uzastopno pritisćite brojanu tipku **1** ili ***** da biste odabrali poseban znak.

Prediktivni način unosa teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

1. Unos riječi započnite tipkama od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom.
2. Da biste potvrdili riječ umetanjem razmaka, pritisnite **0**.
 - Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritisćite ***** i odaberite riječ s popisa.
 - Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Dovršite riječ koristeći uobičajeni način unosa, a zatim odaberite **Spremi**.
 - Da biste upisali složenicu, unesite prvi dio riječi i pritisnite tipku za upravljanje udesno da biste je potvrdili. Nakon toga upišite posljednji dio riječi i potvrdite cijelu riječ.
3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

5. Kretanje izbornicima

Telefon vam nudi širok izbor funkcija raspoređenih u izbornike.

1. Da biste otvorili izbornik, odaberite **Izbornik**.
2. Listajte izbornikom i odaberite željenu opciju, primjerice **Postavke**.
3. Nalaze li se u odabranome izborniku dodatni podizbornici, odaberite željeni, primjerice **Zvanje**.
4. Ako odabrani izbornik sadrži daljnje podizbornike, ponovite korak 3.
5. Odaberite željenu postavku.
6. Da biste se vratili na prethodnu razinu izbornika, odaberite **Natrag**.

Da biste izašli iz izbornika, odaberite **Izađi**.

Da biste promijenili prikaz izbornika, odaberite **Opcije > Pregled glav. izborn.** > **Popis, Mreža, Mreža s oznakama** ili **Jezičak**.

Da biste preuredili izbornik, dođite do izbornika koji želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije > Organiziranje > Premjesti**. Dođite do mjesta na koje želite premjestiti izbornik i odaberite **U redu**. Da biste spremili promjene, odaberite **Izvršeno > Da**.

6. Poruke

Možete čitati, pisati, slati ili spremati tekstualne i multimedijske poruke, e-poštu te zvučne i automatske poruke. Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga.

Tekstualne i multimedijske poruke

Možete napraviti poruku i recimo dodati sliku. Vaš telefon automatski mijenja tekstualnu poruku u multimedijisku kada dodate datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Oznaka na vrhu zaslona prikazuje ukupan broj preostalih znakova te broj poruka za slanje.

Prije slanja bilo kakve tekstualne SMS poruke ili poruke e-pošte morate spremiti broj svog centra za poruke. Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Tekstualne poruke > Središta za poruke > Dodaj središte**, unesite naziv i broj davatelja usluga.

Multimedijske poruke

Multimedijiska poruka može sadržati tekst, slike, zvučne isječke i videoisječke.

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za provjeru dostupnosti i pretplatu na uslugu slanja multimedijiskih poruka (MMS) obratite se davatelju usluga. Možete i preuzeti konfiguracijske postavke. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 10.](#)

Stvaranje teksta ili multimedijske poruke

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka**.
2. Za dodavanje primatelja pomaknite se do polja **Prima:** i unesite broj primatelja ili adresu e-pošte ili odaberite **Dodaj** kako biste primatelje odabrali u dostupnim opcijama. Odaberite **Opcije** za dodavanje primatelja i predmeta i za postavljanje opcija slanja.
3. Pomaknite se do polja **Tekst:** i unesite tekst poruke.
4. Za dodavanje sadržaja u poruku pomaknite se do trake privitaka na dnu zaslona i odaberite željenu vrstu sadržaja.
5. Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Vrsta poruke naznačena je na vrhu zaslona i automatski se mijenja ovisno o sadržaju poruke.

Davatelji usluga mogu različito naplaćivati različite vrste poruka. Pojedini zatražite od svog davatelja usluga.

Čitanje i odgovaranje na poruku



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Vaš telefon šalje obavijest kada primite poruku. Odaberite **Vidi** da biste prikazali poruku. Ako je primljeno više poruka, za prikaz poruke odaberite je u mapi dolazne pošte i **Otvori**. Pomoću tipke za pretraživanje pregledajte čitavu poruku.

Da biste napisali odgovor, odaberite **Odgovori**.

Slanje poruka

Slanje poruke

Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji**. Telefon sprema poruku u mapu **Izlazne** i započinje slanje.



Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Ako se slanje poruke prekine, telefon će pokušati još nekoliko puta ponovno poslati poruku. Ako ti pokušaji ne uspiju, poruka će ostati u mapi **Izlazne**. Da biste prekinuli slanje poruka u mapi **Izlazne**, odaberite **Opcije > Poništi slanje**.

Da biste spremili poslane poruke u mapu **Poslane stavke**, odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Opće postavke > Spreml. posl. poruka**.

Organiziranje poruka

Telefon primljene poruke sprema u mapu **Ulazni spremnik**. Organizirajte svoje poruke u mapi spremljene stavke.

Da biste dodali, preimenovali ili izbrisali mapu, odaberite **Izbornik > Poruke > Spremlj. stavke > Opcije**.

E-pošta

Pomoću telefona možete pristupiti svojem POP3 ili IMAP4 računu e-pošte te čitati, sastavljati i slati poruke e-pošte. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS e-pošte.

Prije uporabe e-pošte morate imati račun za e-poštu i ispravne postavke. Dodatne informacije o dostupnosti i postavkama vašeg korisničkog računa za e-poštu zatražite od svojeg davatelja usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 9.](#)

Čarobnjak za postavljanje e-pošte

Čarobnjak za postavljanje e-pošte pokrenut će se automatski ako postavke e-pošte nisu definirane u telefonu. Da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte za drugi račun e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke** i postojeći račun e-pošte. Odaberite **Opcije > Dodav. spremn. por.** da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje e-pošte. Slijedite upute na zaslonu.

Pisanje i slanje e-pošte

Poruku e-pošte možete napisati prije povezivanja na uslugu e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Poruka e-pošte**.
2. Ako je definirano više računa e-pošte, odaberite račun s kojeg želite poslati e-poštu.
3. Unesite adresu e-pošte primatelja, predmet poruke i tekst poruke e-pošte. Da biste dodali datoteku, odaberite **Umetni** i neku od navedenih opcija.
4. Da biste poslali poruku e-pošte, odaberite **Pošalji**.

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Da biste preuzeli naslove poruka e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke**, a zatim odaberite račun e-pošte.
2. Da biste preuzeli poruku e-pošte i njezine i privitke, odaberite poruku e-pošte i **Otvoravanje ili Preuzmi**.
3. Da biste odgovorili na ili prosljedili poruku e-pošte, odaberite **Opcije** i nešto od dostupnih mogućnosti.
4. Da biste se odjavili s računa e-pošte, odaberite **Opcije > Prekini vezu**. Veza s računom e-pošte automatski se prekida nakon određenog vremena mirovanja.

Obavijesti o novim porukama e-pošte

Telefon može automatski provjeravati vaš račun za e-poštu u određenim vremenskim intervalima i slati vam obavijest kada primite novu poruku e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Poruke e-pošte > Uredi spremnik**.
2. Odaberite svoj račun za e-poštu, **Postav. preuzimanja** i sljedeće opcije:
 - **Interval obn. sprem.** — da biste odredili učestalost provjere računa za e-poštu radi novih poruka
 - **Autom. preuzimanje** — da biste automatski preuzimali nove poruke sa svojeg računa za e-poštu
3. Da biste omogućili slanje obavijesti o novim porukama e-pošte, odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka > Poruke e-pošte > Obavijest nove e-poš. > Uključi**.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah nakon primitka.

1. Za pisanje flash poruke odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Automatsk. poruka**.
2. Unesite broj telefona primatelja, napišite poruku (maksimalno 70 znakova) i odaberite **Pošalji**.

Zvučne poruke Nokia Xpress

Jednostavno izradite i pošaljite zvučnu poruku pomoću MMS-a.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka > Zvučna poruka**. Otvara se snimač glasa.
2. Snimite poruku. [Vidi "Snimač glasa", str. 43.](#)
3. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva u polje **Prima:** ili odaberite **Dodaj** da biste preuzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, odaberite **Pošalji**.

Trenutačne poruke

S izravnim porukama (IM, mrežna usluga) možete slati kratke tekstualne poruke internetskim korisnicima. Morate se pretplatiti na uslugu i prijaviti na IM uslugu koju želite koristiti. Za dostupnost usluga i cijene i upute obratite se davatelju usluga. Izbornici se mogu razlikovati ovisno o davatelju IM usluge.

Da biste se povezali s uslugom, odaberite **Izbornik > Poruke > IM poruke** i slijedite upute na zaslonu.

Info poruke, SIM poruke i naredbe za usluge

Infoporuke

Od davatelja usluga možete primati poruke različitog sadržaja (usluga mreže). Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Poruke > Info poruke**, a zatim neku od dostupnih opcija.

Naredbe za usluge

Naredbe za usluge omogućavaju da davatelju usluga možete napisati i poslati zahtjeve za uslugama (USSD naredbe), kao što su naredbe za uključivanje usluga mreže.

Da biste napisali i poslali zahtjev za uslugom, odaberite **Izbornik > Poruke > Naredbe usluge**. Za pojediniosti obratite se davatelju usluga.

SIM poruke

SIM poruke su posebne tekstualne poruke spremljene na vašoj SIM kartici. Te poruke možete kopirati ili premjestiti sa SIM kartice u memoriju telefona, ali ne i obrnuto.

Da biste pročitali SIM poruke, odaberite **Izbornik > Poruke > Opcije > SIM poruke**.

Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste nazvali svoj glasovni spremnik, pritisnite i držite tipku **1**.

Da biste izmijenili broj spremnika glasovnih poruka, odaberite **Izbornik > Poruke > Glasovne poruke > Broj sprem. glas. por..**

Postavke poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke > Postavke poruka** i nešto od sljedećeg:

- **Opće postavke** — da biste spremili kopije poslanih poruka u telefon, da biste prepisali stare poruke ako je memorija za poruke puna i da biste podesili ostale postavke koje se odnose na poruke
- **Tekstualne poruke** — da biste dopustili izvješća o isporuci, da biste postavili SMS i SMS e-mail centre za poruke, da biste odabrali vrstu podrške za znakove i da biste podesili ostale postavke koje se odnose na tekstualne poruke
- **Multimedijsk. poruke** — da biste dopustili izvješća o isporuci, da biste postavili izgled multimedijskih poruka, da biste dopustili prijam multimedijskih poruka i reklama i da biste podesili ostale postavke koje se odnose na multimedijske poruke
- **Poruke e-pošte** — da biste dopustili prijam e-pošte, da biste podesili veličinu slike u poruci e-pošte i podesili ostale postavke koje se odnose na e-poštu
- **Poruke usluge** — da biste aktivirali poruke za usluge i podesili postavke u odnosu na poruke za usluge

7. Kontakti

Imena i telefonske brojeve možete spremati kao kontakte u memoriju telefona i na SIM karticu te ih pretraživati i pozivati da biste uputili poziv ili poslali poruku.

Rad s kontaktima

Odaberite memoriju za kontakte

U memoriju u telefonu možete spremati kontakte s dodatnim pojedinostima, kao što su različiti telefonski brojevi i tekstualne stavke. Za određeni broj kontakata možete spremati i sliku, melodiju ili videoisječak.

U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem. Kontakti spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

Odaberite **Izbornik > Imenik > Postavke > Memorija u uporabi**. Kada odaberete **Telefon i SIM**, kontakti će se spremati u memoriju telefona.

Spremanje imena i brojeva

Da biste spremili ime i telefonski broj, odaberite **Izbornik > Imenik > Imena > Opcije > Dodaj novi kontakt**.

Prvi spremljeni broj smatrat će se osnovnim brojem, a prepoznat ćete ga po okviru oko oznake vrste broja (na primjer ). Kada u Kontaktima odaberete ime da biste, primjerice, uputili poziv, a pritom niste odabrali neki drugi broj, koristit će se osnovni broj.

Traženje kontakta

Odaberite **Izbornik > Imenik > Imena**, a zatim se pomičite po popisu kontakata ili unesite prve znakove imena kontakta.

Dodavanje i izmjena pojedinosti

Da biste dodali ili izmijenili pojedinosti o kontaktu, odaberite kontakt, a zatim **Pojedin. > Opcije > Dodaj detalj** i nešto od dostupnih mogućnosti.

Kopiranje ili premještanje kontakta između SIM kartice i memorije telefona

1. Odaberite **Izbornik > Imenik > Imena**.
2. Odaberite kontakt koji želite kopirati ili premjestiti, a zatim **Opcije > Kopiraj kontakt** ili **Premjesti kontakt**.

Kopirajte ili premjestite nekoliko kontakata između SIM kartice i memorije telefona

1. Odaberite prvi kontakt koji želite kopirati ili premjestiti, a zatim **Opcije > Označi**.
2. Označite ostale kontakte i odaberite **Opcije > Kopiraj označene** ili **Premjesti označene**.

Kopirajte ili premjestite sve kontakte između SIM kartice i memorije telefona

Odaberite **Izbornik > Imenik > Kopiraj kontakte ili Premj. kontakte.**

Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i **Opcije > Izbriši kontakt.**

Da biste izbrisali sve kontakte iz telefona ili sa SIM kartice, odaberite **Izbornik > Imenik > Izbr. sve kontakt. > Iz memorije telefona ili Sa SIM kartice.**

Da biste izbrisali broj, tekstualnu stavku ili sliku pridruženu kontaktu, potražite kontakt i odaberite **Pojedin..** Dođite do željene pojedinosti i odaberite **Opcije > Izbriši** i neku od dostupnih opcija.

Stvaranje skupine kontakata

Kontakte možete rasporediti u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i slikama skupine.

1. Odaberite **Izbornik > Imenik > Skupine.**
2. Da biste stvorili novu grupu, odaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novu skupinu.**
3. Unesite naziv grupe, odaberite sliku i ton zvona ako ih želite dodati grupi i odaberite **Spremanje.**
4. Odaberite skupinu i **Vidi > Dodaj** da biste dodali kontakte u tu skupinu.

Posjetnice

Kontaktne podatke neke osobe možete slati i primati s kompatibilnog uređaja koji podržava standard vCard.

Da biste poslali posjetnicu, pronađite željeni kontakt, a zatim odaberite **Pojedin. > Opcije > Pošalji posjetnicu.**

Kada primite posjetnicu, odaberite **Prikaži > Spremi** da biste je spremili u memoriju telefona.

Dodjela prečaca za biranje

Stvorite prečace dodjeljivanjem telefonskih brojeva tipkama od 2 do 9.

1. Odaberite **Izbornik > Imenik > Brza biranja**, a zatim dođite do željene brojčane tipke.
2. Odaberite **Dodijeli** ili, ako je broj već dodijeljen tipki, odaberite **Opcije > Promijeni.**
3. Upišite broj ili potražite kontakt.

8. Popis poziva

Da biste vidjeli informacije o svojim pozivima, porukama, podacima i sinkronizaciji, odaberite **Izbornik** > **Zapisnik**, zatim neku od raspoloživih mogućnosti.



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

9. Zapisnik o položaju

Mreža može poslati zahtjev za položajem (usluga mreže). Pojediniosti o pretplati i dogovoru o isporuci obavijesti o položaju možete doznati od svog davatelja usluga.

Da biste prihvatili ili odbacili zahtjev za položajem, odaberite **Prihvati** odnosno **Odbij**. Propustite li zahtjev, telefon će ga automatski prihvatiti ili odbiti već prema prethodnom dogovoru s mrežnim operatorom ili davateljem usluga.

Da biste vidjeli podatke o 10 posljednjih obavijesti i zahtjeva o privatnosti, odaberite **Izbornik** > **Zapisnik** > **Zapisnik položaja**.

10. Povezivost

Vaš telefon pruža nekoliko značajki spajanja na druge uređaju radi prijenosa i primanja podataka. Telefon možete spojiti i na bežični LAN (WLAN ili Wi-Fi) da biste pristupili internetu i uputili pozive preko interneta. Telefon možete spojiti i na bežični LAN da biste pristupili internetu.

WLAN povezivost

Da biste putem WLAN bežične mreže pristupili internetu iz različitih programa ili za glasovne pozive putem interneta (VoIP). Vaš telefon podržava WLAN u skladu sa standardima IEEE 802.11b i IEEE 802.11g.

U nekim državama, na primjer u Francuskoj, postoje ograničenja uporabe bežične lokalne mreže. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Funkcije koje koriste bežični LAN povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Pronađi bežične mreže i spoji se

Prikažite popis dostupnih bežičnih mreža, spojite se ili spremite WLAN ili potražite skrivene bežične mreže.

Da biste vidjeli dostupne bežične mreže, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **WLAN** > **Raspolož. WLAN-ovi**.

-  pokazuje da ste spojeni na bežičnu mrežu (crveni radijski val)
-  pokazuje jačinu signala
-  pokazuje sigurnu bežičnu mrežu. Da biste se spojili potrebni su vam odgovarajući podaci za pristup.
-  pokazuje spremljenu bežičnu mrežu

Da biste ažurirali popis, odaberite **Opcije** > **Osvježi popis**.

Da biste vidjeli vrstu enkripcije i druge pojedinosti o bežičnoj mreži, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**.



Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

Da biste se spojili na jednu od dostupnih bežičnih mreža, odaberite WLAN i **Spoji**. Vidjet ćete upit da spremite bežičnu mrežu.

Da biste spremili bežičnu mrežu na popis dostupnih bežičnih mreža, odaberite **Opcije** > **Spremanje**.

Da biste prekinuli vezu s bežičnom mrežom, odaberite je na popisu dostupnih bežičnih mreža i odaberite **Isključi**.

Skrivene mreže

Skrivene bežične mreže ne objavljuju svoj SSID. Prikazuju se kao **(Skrivena mreža)** na popisu dostupnih bežičnih mreža. Na skrivenu mrežu možete se spojiti samo ako znate njezin SSID.

1. Odaberite **(Skrivena mreža)**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite **U redu**.

Kada spremite skrivenu mrežu, prikazat će se na popisu dostupnih bežičnih mreža, a da ne morate ponovno tražiti.

WLAN funkcije u aktivnom načinu čekanja

Bežičnim funkcijama možete pristupiti i u aktivnom načinu čekanja:

1. Pomaknite se do WLAN odjeljka i odaberite **Odaberi**.
2. Da biste pronašli bežične mreže, odaberite **Raspolož. WLAN-ovi**.

Automatsko pretraživanje WLAN-ova

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **WLAN** > **Traženje WLAN-a**.

Telefon će povremeno pretražiti dostupne spremljene bežične mreže i otvoriti internetsku vezu, ako je neki program treba. Da biste sačuvali bateriju, isključite automatsko traženje kada vam nije potrebno...

Spremljeni WLAN-ovi

Prikaz, upravljanje, spajanje i prioritiziranje spremljenih bežičnih mreža.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > WLAN > Spremljeni WLAN-ovi**. Prvo se prikazuje bežična mreža s najvišim prioritetom. Vaš uređaj se pokušava povezati.

Da biste se ručno spojili, odaberite bežičnu mrežu i **Spoji**.

Upravljanje bežičnim mrežama

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

- **Organiziraj prioritet.** — da biste izmijenili prioritet spremljenih WLAN-ova
- **Proslijedi postavke** — da biste prosljedili postavke spremljenog WLAN-a. Unesite prvo sigurnosni kod, a zatim telefonski broj i odaberite **Pošalji**. [Vidi "Sigurnost", str. 38.](#)
- **Dodaj novu mrežu** — da biste dodali novi WLAN i definirali pristupne podatke

Uređivanje WLAN parametara

Pomaknite se do WLAN odjeljka i odaberite **Uredi** te nešto od sljedećeg:

- **Metoda spajanja** — da biste odabrali želite se automatski spojiti na WLAN kada je dostupna
- **Ime mreže** — da biste unijeli ime za WLAN
- **Postavke mreže** — da biste odredili postavke WLAN-a

Internetski pozivi

Da biste uputili internetski poziv (poznat i pod nazivom glasom preko IP-a ili VoIP), morate biti prijavljeni kod davatelja usluge internetske telefonije. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga.

Postavljanje internetskog telefonskog računa

Čarobnjak za internetski telefon pomaže vam postaviti račun. Pripremite podatke o računu od davatelja usluge internetske telefonije prije pokretanja čarobnjaka.

Provjerite imate li valjanu SIM karticu u telefonu te jeste li spojeni na spremljenu bežičnu mrežu (WLAN). [Vidi "WLAN povezivost", str. 28.](#)

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Internet telefon > Računi**.
2. Da biste stvorili internetski telefonski račun, odaberite **Nova**. Da biste stvorili dodatni račun, odaberite **Opcije > Dodaj novi**.
3. Odaberite **Spoji** i slijedite upute na zaslonu.

Kada čarobnjak završi, račun će se pojaviti na popisu računa.

Ako postavke internetskog telefona ne rade, obratite se davatelju usluge.

Da biste račun postavili kao zadani, odaberite ga.

Da biste vidjeli pojedinosti računa, odaberite **Opcije > Pojedinosti**.

Da biste izbrisali račun, odaberite **Opcije > Izbriši**.

Odabrana vrsta poziva

Da biste postavili odabranu vrstu poziva, odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje > Post. vrste poziva** i nešto od sljedećeg:

- **Samo Internet poziv** — Za pozive se koristi samo internet telefonija.
- **Radije Internet poziv** — Internet telefonija se koristi samo ako je dostupna WLAN mreža. Ako nije, koristi se mobilna mreža, ako je dostupna.
- **Samo glasovni poziv** — Za pozive se koristi samo GSM mreža.
- **Radije glasovni poziv** — Ako je dostupna, za pozive se koristi mobilna mreža. Ako nije, koristi se internetska telefonija, ako je dostupna.



Opaska: Hitni pozivi upućuje se samo putem mobilne mreže bez obzira na odabrani način pozivanja.

Bežična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogućuje povezivanje telefona s kompatibilnim Bluetooth uređajem putem radiovalova na udaljenosti od najviše 10 metara.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: 2.0 + EDR generički pristup, mrežni pristup, generička promjena objekta, napredna distribucija zvuka, daljinski upravljač za zvuk i video, handsfree, guranje objekta, prijenos datoteka, dial-up umrežavanje, SIM pristup i serijski ulaz. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrilo društvo Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavljanje Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth** i poduzmite sljedeće korake:

1. Odaberite **Ime mog telefona** i upišite naziv telefona.
2. Da biste uključili Bluetooth vezu, odaberite **Bluetooth > Uklj.**  označava da je Bluetooth veza uključena.
3. Za povezivanje telefona s dodatnom audio opremom odaberite **Spoji dod. audio opr.** i uređaj s kojim se želite povezati.
4. Za uparivanje telefona s bilo kojim Bluetooth uređajem u radnom djelokrugu odaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj**.

Pomaknite se do pronađenog uređaja i odaberite **Dodaj**.

Unesite zaporku (do 16 znakova) u telefon i omogućite vezu s drugim Bluetooth uređajem.

Ako ste zabrinuti zbog sigurnosti, isključite Bluetooth funkciju ili postavite **Vidljivost mog telef. na Skriven**. Prihvaćajte Bluetooth komunikaciju samo s pouzdanim izvorima.

Povezivost

Računalno povezivanje s internetom

Bluetooth vezu koristite za povezivanje kompatibilnog računala s internetom bez softvera PC Suite. Vaš telefon mora biti registriran kod davatelja usluga koji podržava pristup internetu, a vaše računalo mora podržavati Bluetooth PAN (engl. Personal Area Network). Nakon povezivanja s uslugom mrežne pristupne točke (NAP) putem telefona i uparivanja s računalom, telefon automatski otvara paketnu podatkovnu vezu s internetom.

Paketna veza

GPRS (engl. General Packet Radio Service) usluga je mreže koja prijenosnim telefonima omogućava slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP).

Da biste definirali način uporabe usluge, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Paketni podaci > Veza paketnih podat.**, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Po potrebi** — da biste podesili paketnu podatkovnu vezu da se uspostavi kada je to potrebno nekom programu. Veza će se prekinuti kada zatvorite program.
- **Uvijek spojen** — da biste se automatski povezali na mrežu za paketne podatke nakon uključivanja telefona.

Svoj telefon možete koristiti kao modem tako da ga spojite na kompatibilno računalo putem tehnologije Bluetooth ili USB podatkovni kabelom. Pojednostosti potražite u dokumentaciji Nokia PC Suite. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 10.](#)

USB podatkovni kabel

Za prijenos podataka između telefona i kompatibilnog računala ili pisača koji podržava PictBridge možete koristiti podatkovni USB kabel.

Da biste aktivirali podatkovni prijenos ili ispis slika s telefona, spojite podatkovni kabel i odaberite način:

- **PC Suite** — da biste koristili kabel za paket PC Suite.
- **Ispis i medij** — da biste telefon koristili s PictBridge kompatibilnim pisačem ili računalom
- **Pohrana podataka** — da biste spojili telefon na računalo koje nema Nokia softver i koristi telefon za pohranu podataka

Da biste promijenili način rada USB-a, odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > USB podatkov. kabel**, a zatim željeni način rada USB-a.

Sinkronizacija i sigurnosno kopiranje

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop.** i jednu od sljedećih opcija:

- **Preklap telefona** — Sinkronizacija ili kopiranje odabranih podataka između vašeg telefona i drugog telefona pomoću Bluetooth tehnologije.

- **Stvar. sig. kopije** — Stvaranje sigurnosne kopije odabranih podataka na memorijskoj kartici ili vanjskom uređaju.
- **Vrač. sig. kopije** — Odaberite sigurnosnu datoteku spremljenu na memorijskoj kartici ili vanjskom uređaju i vratite je na telefon. Odaberite **Opcije** > **Detalji** za informacije o odabranoj datoteci sigurnosne kopije.
- **Prijenos podataka** — Sinkronizirajte ili kopirajte odabrane podatke između telefona i drugog uređaja, računala ili mrežnog poslužitelja (mrežna usluga).

Nokia PC Suite

S programom Nokia PC Suite možete upravljati glazbom, sinkronizirati kontakte, kalendar, bilješke i zadatke između svog telefona i kompatibilnog računala ili udaljenog poslužitelja (mrežna usluga). Dodatne informacije i programski paket PC Suite možete naći na web-stranicama tvrtke Nokia. [Vidi "Podrška tvrtke Nokia", str. 10.](#)

11. Postavke

Profili

Vaš telefon ima različite postavke profila grupnih poziva koje možete prilagoditi tonovima zvona za različite događaje i okruženja.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**, željeni profil, a zatim neku od sljedećih opcija:

- **Aktiviraj** — da biste uključili odabrani profil.
- **Prilagodi** — da biste promijenili postavke profila.
- **Tempiraj** — da biste podesili aktivnost profila na određeno vrijeme. Po isteku namještenog vremena profila uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

Teme

Tema sadrži elemente za personalizaciju telefona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme** i neku od sljedećih opcija:

- **Odaberi temu** — Otvorite mapu **Teme** i odaberite temu.
- **Preuzimanje tema** — Otvorite popis veza za preuzimanje dodatnih tema.

Melodije

Možete promijeniti postavke melodije odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Melodije**. Iste ove postavke možete naći u izborniku **Profili**.

Ako odaberete maksimalnu glasnoću melodije zvona, ta će glasnoća biti postignuta nakon nekoliko sekundi.

Zaslon

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zaslon**, a zatim neku od dostupnih opcija:

- **Pozadina** — da biste dodali pozadinsku sliku na načinu čekanja
- **Aktivna pripravnost** — da biste aktivirali, organizirali i personalizirali aktivni način čekanja
- **Boja slova u pripravi** — da biste odabrali boju fonta u načinu čekanja
- **Ikone navigac. tipke** — da biste prikazali ikone prečaca tipke za pretraživanje u načinu čekanja kada je aktivni način čekanja isključen
- **Pojedin. obavijesti** — da biste pogledali pojedinosti o neodgovorenim pozivima i obavijesti o porukama.
- **Čuvar zaslona** — da biste stvorili i postavili čuvara zaslona
- **Ušteda energije** — da biste automatski zatamnili zaslon i prikazali sat ako telefon neko vrijeme ne koristite
- **Način spavanja** — da biste automatski isključili zaslon ako telefon neko vrijeme ne koristite
- **Veličina slova** — da biste postavili veličinu slova u porukama, kontaktima i na web-stranicama.
- **Logo operatera** — da biste prikazali logotip operatera
- **Prikaz inform. o ćeliji** — da biste prikazali identitet ćelije, ako to omogućava mreža.

Svjetla

Da biste aktivirali ili deaktivirali svjetlosne efekte povezane s različitim funkcijama telefona, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Svjetla**.

Datum i vrijeme

Da biste izmijenili vrstu sata, vrijeme, vremensku zonu i datum, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Datum i vrijeme**.

Kada putujete kroz različite vremenske zone, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Datum i vrijeme** > **Post. datuma i vrem.** > **Vremenska zona:** i pomaknite se desno ili lijevo da biste odabrali vremensku zonu vaše lokacije. Vrijeme i datum podešavaju se u skladu s vremenskom zonom i omogućuju vašem telefonu da ispravno prikaže vrijeme slanja primljeni tekstulanih ili multimedijских poruka.

Na primjer, GMT -5 označava vremensku zonu New Yorka (SAD), 5 sati zapadno od Greenwicha, London (UK).

Moji prečaci

Preko osobnih prečaca brzo pristupate često korištenim funkcijama telefona.

Lijeva i desna višenamjenska tipka

Da biste promijenili funkciju dodijeljenu lijevoj ili desnoj višenamjenskoj tipki, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Moje kratice** > **Lijeva izborna tipka** ili **Desna izborna tipka** i funkciju.

U načinu čekanja lijeva višenamjenska tipka je **Idi na**, da biste aktivirali funkciju, odaberite **Idi na** > **Opcije** i nešto od sljedećih opcija:

- **Biraj opcije** — da biste dodali ili uklonili funkciju.
- **Organiziranje** — da biste organizirali funkcije.

Ostali prečaci

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Moje kratice** i neku od sljedećih opcija:

- **Navigacijska tipka** — da biste tipki za upravljanje dodijelili druge funkcije s popisa ponuđenih funkcija.
- **Tipka aktivne pripr.** — da biste odabrali kretanje tipke za upravljanje kojim ćete aktivirati aktivno stanje čekanja

Upućivanje poziva

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Zvanje** i neku od sljedećih opcija:

- **Post. vrste poziva** — da biste odabrali željeni način uspostavljanja telefonskog poziva
- **Preusmjeravanj. poz.** — da biste preusmjerili dolazne pozive (usluga mreže). Ako su uključene funkcije zabrane poziva, možda nećete moći preusmjeriti pozive. [Vidi "Sigurnost", str. 38.](#)
- **Javlj. svakom tipkom** — da biste na dolazni poziv odgovorili kratkim pritiskom bilo koje tipke, osim tipke za uključivanje, lijeve i desne višenamjenske tipke te prekidne tipke.
- **Aut. ponovno biranje** — da biste automatski ponovili biranje broj ako ne uspijete uputiti poziv. Telefon pokušava pozvati broj 10 puta.
- **Čistoća glasa** — da biste poboljšali prepoznavanje glasa, naročito u bučnim okruženjima.
- **Brzo biranje** — da biste pozvali imena i brojeve dodijeljene numeričkim tipkama (2 do 9) pritiskom i držanjem odgovarajuće numeričke tipke
- **Poziv na čekanju** — da bi vas mreža obavijestila svaki put kad tijekom razgovora primite novi poziv (usluga mreže).
- **Brojilo trajanja poz.** — Odaberite **Uključi** da biste prikazali trajanje poziva u tijeku
- **Sažetak nakon poziv.** — da biste nakratko prikazali približno trajanje poziva nakon prekida razgovora.
- **Slanje mog identiteta** — da biste prikazali broj osobi koju zovete (mrežna usluga). Da biste koristili postavku dogovorenu s davateljem usluge, odaberite **Postavila mreža**.
- **Šalji ID Net pozivat.** — da biste prikazali internetski ID pozivatelja osobi koju zovete (mrežna usluga). Ova funkcija može se razlikovati ovisno o mreži.

Postavke

- **Linija za odlazne poz.** — da biste odabrali telefonsku liniju za upućivanje poziva ako vaša SIM kartica podržava više telefonskih linija (mrežna usluga)

Telefon

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** i neku od sljedećih opcija:

- **Postavke jezika** — Da biste odabrali jezik teksta na telefonu, odaberite **Jezik telefona**. **Automatski** bira jezik na temelju podataka na SIM kartici. Da biste odabrali jezik za glasovne naredbe, odaberite **Jezici prepoznavanja**.
- **Stanje memorije** — da biste provjerili utrošak memorije
- **Auto zaštita tipkovn.** — da biste automatski zaključali tipkovnicu nakon određenog vremena kada se telefon nalazi u načinu čekanja, a ne koristite nijednu funkciju.
- **Sigurnost tipkovnice** — za traženje sigurnosnog koda kod otključavanja tipkovnice
- **Glasovno prepoznav.** — [Vidi "Glasovne naredbe", str. 36.](#)
- **Upit za let** — da biste vidjeli upit želite li koristiti profil let kada uključite telefon. U profilu let sve su radio veze isključene.
- **Obnavljanje telefona** — da biste primali ažuriranja softvera od davatelja usluga (usluga mreže). Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu. [Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 37.](#)
- **Odabir operatera** — da biste postavili mobilnu mrežu dostupnu na vašem području
- **Aktivir. teksta pom.** — da biste odabrali želite li da telefon prikazuje tekst pomoći
- **Početna melodija** — da biste reproducirali zvuk prilikom uključivanja telefona
- **Potvr. akcija SIM usl.** — [Vidi "SIM usluge", str. 50.](#)

Glasovne naredbe

Pozovite kontakte i koristite telefon izgovaranjem glasovnih naredbi.

Glasovne naredbe ovise o jeziku. Da biste podesili jezi, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Postavke jezika** > **Jezici prepoznavanja** i svoj jezik.

Za učenje prepoznavanja glasa telefona prema vašem glasu odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Glasovno prepoznav.** > **Obuka glas. prepozn..**

Da biste aktivirali glasovnu naredbu za funkciju, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Glasovno prepoznav.** > **Glasovne naredbe**, značajku i funkciju.  znači da je glasovna naredba aktivirana.

Da biste aktivirali glasovne naredbe, odaberite **Dodaj**. Da biste reproducirali uključene glasovne naredbe, odaberite **Reprod..**

Više o uporabi glasovnih naredbi naći ćete u odjeljku ["Glasovno biranje"](#) na str. [18](#).

Da biste upravljali glasovnim naredbama, dodajte željenu funkciju i odaberite **Opcije** te nešto od sljedećeg:

- **Uredi ili Ukloni** — da biste preimenovali ili isključili glasovnu naredbu
- **Dodati sve ili Ukloniti sve** — da biste uključili odnosno isključili glasovne naredbe za sve funkcije na popisu glasovnih naredbi.

Ažuriranje softvera putem mreže

Vaš davatelj usluga može vam slati ažuriranja telefona izravno putem mreže (mrežna usluga). Ova opcija možda nije dostupna, ovisno o vašem telefonu.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva brojevima hitnih službi, sve dok instalacija nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvatanja instalacije nadopune.

Postavke ažuriranja softvera

Da biste omogućili ili onemogućili ažuriranja softvera i konfiguracije, odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija > Postav. upravit. uređ. > Obn. soft. dav. uslug..**

Traženje ažuriranja softvera

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Obnavljanje telefona** da biste zatražili dostupna ažuriranja softvera od davatelja usluge.
2. Odaberite **Pojedin. o tren. soft.** da biste vidjeli trenutačnu inačicu softvera i provjerili je li potrebno ažuriranje.
3. Odaberite **Preuzim. softver. tel.** da biste preuzeli i instalirali ažuriranje softvera. Slijedite upute na zaslonu.
4. Ako je instalacija nakon preuzimanja poništena, odaberite **Inst. nove inač. soft.** da biste pokrenuli instalaciju.

Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naidete na poteškoće pri instalaciji, obratite se davatelju usluga.

Dodatna oprema

Ovaj izbornik i njegove opcije prikazuju se samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema za mobilni telefon.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Dodatna oprema**. Odaberite poboljšanje i opciju ovisno o poboljšanju.

Konfiguracija

Možete konfigurirati postavke u telefonu potrebne za određene usluge. Te postavke može vam poslati i davatelj usluga. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 9.](#)

Odaberite **Izbornik > Postavke > Konfiguracija** i neku od sljedećih opcija:

Postavke

- **Zadan. post. konfigur.** — da biste vidjeli davatelje usluga spremljene u telefonu i odredili zadanog davatelja usluga.
- **Akt. zad. u svim apl.** — da biste aktivirali zadane postavke konfiguracije za podržane programe.
- **Preferir. prist. točka** — da biste pogledali spremljene pristupne točke.
- **Spaj. podr. dav. usl.** — da biste preuzeli postavke konfiguracije od davatelja usluga.
- **Postav. upravit. uređ.** — da biste omogućili odnosno onemogućili primanje ažuriranja softvera telefona. Ova opcija možda neće biti dostupna, što ovisi o vašem telefonu. [Vidi "Ažuriranje softvera putem mreže", str. 37.](#)
- **Post. osobne konfigur.** — da biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili izbrisali. Da biste dodali novi osobni račun, odaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novi**. Odaberite vrstu usluge i unesite potrebne parametre. Da biste aktivirali osobni račun, dodite do njega i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Sigurnost

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost** i neku od sljedećih opcija:

- **Zahtjev za PIN kod.** ili **Zahtjev za UPIN kod.** — da telefon prilikom svakog uključivanja zatraži PIN ili UPIN kôd. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.
- **Zahtjev za PIN2 kod.** — da biste odabrali je li PIN2 kôd potreban za uporabu nekih značajki telefona koje su zaštićene PIN2 kodom. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.
- **Usluga zabrane poz.** — da biste ograničili dolazne i odlazne pozive vašeg uređaja (mrežna usluga). Za ovu je uslugu potrebna lozinka zabrane poziva.
- **Fiksno biranje** — da biste ograničili odlazne pozive na odabrane telefonske brojeve ako to podržava vaša SIM kartica. Kada je uključeno fiksno biranje, GPRS veza nije moguća osim za vrijeme slanje tekstualne poruke putem GPRS veze. U tom slučaju broj primatelja i broj centra za poruke moraju biti upisani na popis za fiksno biranje.
- **Zatvor. skup. korisn.** — da biste odredili grupu ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive (usluga mreže).
- **Sigurnosna razina** — Odaberite **Telefon** da telefon zatraži sigurnosni kôd svaki put kad u telefon umetnete novu SIM karticu. Odaberite **Memorija** da telefon zatraži upis sigurnosnog koda svaki put kad odaberete memoriju SIM kartice i želite promijeniti korištenu memoriju.
- **Pristupni kodovi** — da biste promijenili sigurnosni kôd, PIN kôd, UPIN kôd, PIN2 kôd ili lozinku za zabranu poziva.
- **Kod u uporabi** — da biste odabrali treba li PIN ili UPIN kôd biti uključen.
- **Potvrde ovlasti** ili **Potvrde korisnika** — da biste pregledali popis potvrda ovlasti ili korisnika preuzetih u telefon. [Vidi "Sigurnost preglednika", str. 45.](#)

- **Post. sigurn. modula** — da biste pogledali **Pojed. sigur. modula**, uključili **PIN sigurnos. modula** ili promijenili PIN modula i potpisni PIN. [Vidi "Pristupni kodovi", str. 8.](#)

Vraćanje tvorničkih postavki

Da biste vratili tvorničke postavke telefona, odaberite **Izbornik > Postavke > Vrać. tvorn. post.** i nešto od sljedećeg:

- **Vrati samo postavke** — da biste vratili sve preferirane postavke bez brisanja osobnih podataka
- **Vrati sve** — da biste vratili sve postavke i izbrisali sve osobne podatke poput kontakata, poruka, medijskih datoteka i aktivacijskih ključeva

12. Izbornik operatora

Pristupate portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Dodatne informacije zatražite od svog mrežnog operatora. Operator može ažurirati taj izbornik pomoću poruke usluge.

13. Galerija

Možete upravljati slikama, videoisječcima, glazbenim datotekama, temama, grafikama, melodijama, snimkama i primljenim datotekama. Datoteke su spremljene u memoriju telefona ili na memorijsku karticu i mogu se nalaziti u mapama.

Mape i datoteke

Da biste vidjeli popis mapa, odaberite **Izbornik > Galerija**. Da biste pogledali popis datoteka u mapi, odaberite mapu i **Otvori**. Da biste prilikom premještanja datoteke pregledali mape na memorijskoj kartici, dodite do memorijske kartice i pritisnite tipkom za upravljanje udesno.

Ispis slika

Vaš telefon podržava Nokia XpressPrint za ispis slika u jpeg obliku.

1. Da biste telefon priključili na kompatibilni pisač, koristite podatkovni kabel ili Bluetooth vezom pošaljite sliku pisaču koji podržava Bluetooth tehnologiju. [Vidi "Bežična tehnologija Bluetooth", str. 31.](#)
2. Odaberite fotografiju koju želite ispisati, a zatim **Opcije > Ispis**.

Memorijska kartica

Na memorijsku karticu spremajte multimedijske datoteke poput videoisječaka, glazbenih brojeva, zvučnih datoteka, slika i podatkovnih poruka.

Multimedija

Neke mape u izborniku **Galerija** sa sadržajem koji telefon koristi, primjerice **Teme**, mogu se spremiti na memorijsku karticu.

Formatiranje memorijske kartice

Neke isporučene memorijske kartice unaprijed su formatirane, dok je druge potrebno formatirati. Formatiranjem memorijske kartice trajno ćete izgubiti sve podatke na njoj.

1. Da biste formatirali memorijsku karticu, odaberite **Izbornik > Galerija** ili **Aplikacije**, mapu memorijske kartice , a zatim **Opcije > Formatir. mem. kart. > Da**.

2. Kad dovršite formatiranje, unesite naziv memorijske kartice.

Zaključavanje memorijske kartice

Da biste postavili lozinku (najviše 8 znakova) za zaključavanje memorijske kartice kako se ne bi neovlašteno koristila, odaberite mapu memorijske kartice  i **Opcije > Postavi lozinku**.

Lozinka je spremljena u telefon i ne morate je ponovo unositi sve dok memorijsku karticu koristite na istom telefonu. Želite li karticu koristiti na drugom uređaju, morat ćete upisati lozinku.

Da biste uklonili lozinku, odaberite **Opcije > Izbriši lozinku**.

Provjera utroška memorije

Da biste provjerili potrošnju memoriju različitih grupa podataka i memorije raspoložive za instalaciju novog softvera na memorijsku karticu, odaberite memorijsku karticu  i **Opcije > Detalji**.

14. Multimedija

Fotoaparati i kamera

Slikajte slike ili snimajte videoisječke s ugrađenom kamerom.

Fotografiranje

Da biste koristili funkciju slikanja, odaberite **Izbornik > Mediji > Fotoaparat**; ili ako je funkcija kamere uključena, pomaknite se lijevo ili desno.

Da biste povećali odnosno smanjili prikaz fotoaparata, listajte prema gore odnosno dolje ili pritisnite tipke za glasnoću.

Da biste snimili fotografiju, odaberite **Snimi**. Telefon sprema slike na memorijsku karticu, ako je dostupna, ili u memoriju telefona.

Da biste sliku prikazali odmah nakon snimanja, odaberite **Opcije > Postavke > Vrijeme prikaza slike** i vrijeme prikaza. Tijekom pregleda odaberite **Natrag** da biste snimili drugu sliku **Pošalji** da biste sliku poslali kao multimedijску poruku.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 1200x1600 piksela.

Snimanje video isječaka

Da biste aktivirali video funkciju, odaberite **Izbornik > Mediji > Video**; ili ako je funkcija kamere uključena, pomaknite se lijevo ili desno.

Da biste započeli snimanje, odaberite **Snimaj**, za zaustavljanje snimanja odaberite **Stanka**, za nastavak snimanja odaberite **Nastavi**, za prekid snimanja odaberite **Stani**.

Telefon sprema video isječke na memorijsku karticu, ako postoji, ili u memoriju telefona.

Opcije fotoaparata i kamere

Da biste koristili filter, odaberite **Opcije > Efekti**.

Da biste prilagodili fotoaparat svjetlosnim uvjetima, odaberite **Opcije > Balans bijele**.

Da biste promijenili ostale postavke fotoaparata i kamere te odabrali spremanje slika i videosnimaka, odaberite **Opcije > Postavke**.

Music player

Telefon sadrži Music player koji vam omogućuje slušanje pjesama i drugih MP3 i AAC zvučnih datoteka koje ste preuzeli s interneta ili prenijeli u telefon pomoću paketa Nokia PC Suite. [Vidi "Nokia PC Suite", str. 33](#). Možete također gledati snimljene ili preuzete videoisječke.

Glazbene i video datoteke u glazbenoj mapi memorije telefona ili na memorijskoj kartici automatski se otkrivaju i dodaju u glazbenu biblioteku.

Da biste otvorili music player, odaberite **Izbornik > Mediji > Music player**.

Izbornik s glazbom

Pristupite glazbi i videodatotekama pohranjenim u memoriji telefona ili na telefonskoj kartici, preuzimajte glazbu i videoisječke s weba ili pregledavajte kompatibilna video strujanja s mrežnog poslužitelja (mrežna usluga).

Da biste slušali glazbu ili reproducirali videoisječak, odaberite datoteku u **Popis pjesama, Umjetnici, Albumi ili Žanrovi**, a zatim **Reprod.**

Da biste preuzeli datoteke s weba, odaberite **Opcije > Preuzimanja** i web-mjesto za preuzimanje.

Da biste ažurirali glazbenu biblioteku nakon što ste u nju dodali datoteke, odaberite **Opcije > Obnovi knjižn.**

Stvaranje popisa pjesama

Da biste stvorili popis pjesama koji će sadržavati vaš odabir glazbe, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Popis pjesama > Stvaranj. pop. pjes.** i unesite naziv popisa pjesama.
2. Dodajte pjesme ili videoisječke s prikazanih popisa.

3. Da biste spremili popis pjesama, odaberite **Izvršeno**.

Konfiguriranje usluge strujanja

Možda ćete postavke strujanja primiti kao poruku s konfiguracijom od davatelja usluge. [Vidi "Usluga postavki konfiguracije", str. 9](#). Postavke možete unijeti i sami. [Vidi "Konfiguracija", str. 37](#).

Za uključivanje postavki učinite sljedeće:

1. Odaberite **Opcije** > **Preuzimanja** > **Postavke streaminga** > **Konfiguracija**.
2. Odaberite davatelja usluga, **Zadano** ili **Osobna konfiguracija** za streaming.
3. Odaberite **Račun** i uslužni račun usluge strujanja iz aktivnih konfiguracijskih postavki.

Reproduciranje glazbe



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste namjestili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće na telefonu.

Music playerom upravljajte pomoću virtualnih tipki na zaslonu.

Da biste započeli reprodukciju, odaberite ►.

Da biste zaustavili reprodukciju, odaberite ||.

Da biste prešli na sljedeću pjesmu, odaberite ►►. Za pomak do početka prethodne pjesme dvaput odaberite ◀◀.

Za premotavanje pjesme unaprijed odaberite i držite ►►. Da biste premotali pjesmu unatrag, odaberite i držite ◀◀. Otpustite tipku na mjestu na kojem želite nastaviti s reprodukcijom.

Da biste se prebacili na izbornik s glazbom, odaberite ≡ na zaslonu.

Da biste se prebacili na trenutni popis pjesama, odaberite (••) na zaslonu.

Da biste zatvorili izbornik music playera i nastavili s reprodukcijom glazbe u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste zaustavili music player, pritisnite i držite prekidnu tipku.

Promjena izgleda music playera

Telefon vam nudi nekoliko tema pomoću kojih možete mijenjati izgled music playera.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Music player** > **Idi u Music player** > **Opcije** > **Postavke** > **Music player tema** i jednu od navedenih tema. Virtualni ključevi mogu se promijeniti ovisno o temi.

Radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Odaberite **Izbornik > Mediji > Radio**.

Da biste ugodili glasnoću, pritisćite tipke za ugađanje glasnoće.

Za uporabu grafičkih tipki ▲, ▼, ◀ ili ▶ na zaslonu pomaknite se ulijevo ili udesno do željene tipke i odaberite je.

Slušanje radiopostaja

Traženje i memoriranje postaja

1. Za pokretanje traženja odaberite i držite ◀ ili ▶. Za mijenjanje radiofrekvencije u koracima od po 0,05 MHz kratko pritisnite ◀ ili ▶.
2. Da biste spremili radiopostaju u memoriju, odaberite **Opcije > Spremi stanicu**.
3. Za upis naziva radiopostaje odaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Preimenuj**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

- **Pretraži sve stanice** — da biste automatski pretraživali vama dostupne radiopostaje
- **Postavi frekvenciju** — da biste upisali frekvenciju željene radiopostaje
- **Stanice** — da biste popisali i preimenovali ili izbrisali memorirane postaje

Promjena postaja

Odaberite ▲ ili ▼ ili pritisnite brojčane tipke koje odgovaraju broju radiopostaje na popisu radiopostaja.

Radio funkcije

Da biste isključili radio, prebacili se između slušalica i zvučnika, te između stereo i mono zvuka, odaberite **Opcije > Postavke**. Da biste prikazali podatke o podatkovnom radio sustavu postaje na kojoj se nalazite, odaberite **Uključi RDS**. Da biste omogućili automatsko prebacivanje frekvencije s najboljim prijamom odabrane postaje, odaberite **Auto. frekv. uključen..**

Snimač glasa

Možete snimiti glas, zvuk ili aktivni poziv te ga spremiti u mapu **Galerija**.

Web

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Snimač**. Da biste koristili grafičke tipke  ,  ili  na zaslonu, pomičite se lijevo ili desno.

Snimanje zvuka

1. Odaberite  ili tijekom poziva odaberite **Opcije** > **Snimiti**. Tijekom snimanja razgovora svi će sudionici čuti tihi zvučni signal. Da biste zaustavili snimanje, odaberite .
2. Da biste prekinuli snimanje, odaberite . Snimak je spremljen u mapu Snimci u Galeriji.

Odaberite **Opcije** da biste reproducirali ili poslali posljednju skladbu, da biste pristupili popisu članova, pristupili popisu snimaka ili odabrali memoriju i mapu u koje ćete ih spremati

Ekvalizator

Omogućava prilagodbu zvuka kada koristite music player.

Odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Ekvalizator**.

Da biste aktivirali unaprijed definiran niz, pomaknite se do jedne od stavaka i odaberite **Aktiviraj**.

Stvaranje novog niza ekvalizera

1. Odaberite neki od posljednja dva skupa na popisu, a zatim **Opcije** > **Uredi**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste koristili virtualne klizače, a gore ili dolje da biste namjestili klizač.
3. Da biste spremili postavke i stvorili ime za niz, odaberite **Spremi** i **Opcije** > **Preimenuj**.

Stereoproširenje

Stereoproširenje stvara bolji stereo učinak kada koristite stereo slušalice.

Za uključivanje odaberite **Izbornik** > **Mediji** > **Stereo širenje**.

15. Web

Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama. Izgled internetskih stranica može se razlikovati ovisno o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Informacije o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke konfiguracije potrebne za pregledavanje možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke.

Za postavljanje usluge odaberite **Izbornik > Web > Web postavke > Postav. konfiguracije**, konfiguraciju i račun.

Povezivanje na uslugu

Za povezivanje s uslugom odaberite **Izbornik > Web > Početna stranica**; ili u stanju čekanja pritisnite i držite **0**.

Za odabir oznake odaberite **Izbornik > Web > Oznake**.

Za odabir posljednjeg URL-a odaberite **Izbornik > Web > Poslj. web adres.**

Za unos adrese usluge odaberite **Izbornik > Web > Idi na adresu**. Unesite adresu i odaberite **U redu**.

Nakon povezivanja s uslugom možete pregledavati stranice. Funkcije tipki na telefonu mogu biti različite za različite usluge. Pratite tekstualne upute na zaslonu telefona. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke izgleda

Prilikom pretraživanja Web-a odaberite **Opcije > Postavke**. Dostupne opcije mogu obuhvaćati sljedeće:

- **Zaslon** — Odaberite veličinu fonta, hoće li se prikazivati slike i način prikaza teksta.
- **Općenito** — Odaberite hoće li se za slanje web-adresa koristiti Unicode (UTF-8), zatim vrstu šifriranja sadržaja i omogućavanje JavaScripta.

Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju.

Kolačić sadrži podatke koje web-stranica sprema u priručnu memoriju telefona. Kolačići su spremljeni dok ne očistite priručnu memoriju.

Za čišćenje priručne memorije tijekom pregleda odaberite **Opcije > Alati > Očisti prir. Mem.** Ako telefonu želite dopustiti ili zabraniti primanje kolačića, odaberite **Izbornik > Web > Web postavke > Sigurnost > Cookieji**; ili tijekom pregleda odaberite **Opcije > Postavke > Sigurnost > Cookieji**.

Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput bankarstva ili online kupovine, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve veze potrebne su vam potvrde o sigurnosti, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na vašoj SIM kartici. Više informacija zatražite od davatelja usluga.

Karte

Za prikaz ili promjenu postavki sigurnosnog modula ili za prikaz popisa ovlaštenja ili korisničkih certifikata preuzetih na telefon odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost > Post. sigurn. modula, Potvrde ovlasti ili Potvrde korisnika.**



Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

16. Karte

Možete pregledavati karte gradova i zemalja, pretraživati adrese i točke zanimanja, planirati rute od mjesta do mjesta, spremati lokacije kao orijentire te ih slati na kompatibilne uređaje.

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Da biste koristili program Karte, odaberite **Izbornik > Karte** i nešto od dostupnih opcija.

Preuzimanje karata

Vaš telefon na memorijskoj kartici možda sadrži predinstalirane karte. Nove karte možete preuzeti putem interneta pomoću računalnog softvera Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Da biste preuzeli program Nokia Map Loader na svoje računalo i dobili dajlnje upute, pogledajte na www.maps.nokia.com.

Prije preuzimanja novim karata prvi puta provjerite je li vam u uređaj umetnuta memorijska kartica, a zatim odaberite **Izbornik > Karte** da biste pokrenuli početnu konfiguraciju.

Da biste izmijenili odabir karata na memorijskoj kartici, koristite program Nokia Map Loader da biste izbrisali karte s memorijske kartice i preuzeli novi odabir, kako biste bili sigurni da su sve karte iz istog izdanja.

Mrežna usluga

Možete podesiti da telefon automatski preuzme karte koje nemate u telefonu kada vam je to potrebno. Odaberite **Izbornik > Karte > Postavke > Postavke mreže > Dopusti mrež. upor..**

Da biste spriječili automatsko preuzimanje karata, odaberite **Ne**.

Preuzimanje zemljovida može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Karte i GPS

Kao podršku programu Karte možete koristiti sustav globalnog pozicioniranja (GPS). Otkrijte svoju lokaciju ili izmjerite udaljenosti i koordinate.

Prije korištenja GPS funkcije na telefonu, morate telefon upariti s kompatibilnim vanjskim GPS prijemnikom koji koristi bežičnu tehnologiju Bluetooth. Više informacija potražite u korisničkom priručniku GPS uređaja.

Nakon uparivanja Bluetooth GPS uređaja s telefonom, može potrajati nekoliko minuta da telefon prikaže trenutnu lokaciju. Sljedeća povezivanja trebala bi biti brža, ali ako GPS ne koristite nekoliko dana ili ste otišli daleko od mjesta na kojem ste ga zadnji puta koristili, potrajat će nekoliko minuta da uređaj otkrije i prikaže vašu lokaciju.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. GPS prijamnik treba koristiti isključivo na otvorenom da bi se omogućilo primanje GPS signala.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i celularnih radijskih mreža.

Dodatne usluge

Karte možete nadograditi punom glasovno-navođenom navigacijom koja zahtijeva regionalnu licencu. Da biste koristili ovu uslugu potreban vam je kompatibilan vanjski GPS uređaj koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Da biste kupili uslugu navigacije s glasovnim navođenjem, odaberite **Izbornik > Karte > Dodatne usluge > Kupi navigaciju** i slijedite upute.

Da biste koristili navigaciju s glasovnim navođenjem, morate programu Karte dopustiti upotrebu mrežne veze.

Licenca za navigaciju vezana je na vašu SIM karticu. Ako svoju SIM karticu umetnete u telefon, zatražit će vas se da kupite licencu prilikom pokretanja navigacije. Tijekom kupnje bit će vam ponuđeno da postojeću licencu za navigaciju prenesete na novu SIM karticu bez dodatnih troškova.

17. Organizator

Alarm

Oglašava alarm u zadano vrijeme.

Namještanje alarma

1. Odaberite **Izbornik > Organizator > Budilica**.
2. Uključite alarm i unesite vrijeme alarma.
3. Da biste uključili alarm za određene dane u tjednu, odaberite **Ponavljati: > Uključeno** i dane.
4. Odaberite ton alarma. Ako ste odabrali radio kao ton alarma, spojite slušalice na telefon.
5. Podesite vrijeme gašenja i odaberite **Spremanje**.

Zaustavljanje alarma

Da biste prekinuli oglašavanje alarma, odaberite **Stani**. Ako dopustite da se alarm oglašava jednu minutu ili ako odaberete **Ponovi**, alarm će se prekinuti na vrijeme gašenja, a zatim ponovno nastaviti.

Kalendar

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalendar**.

Današnji dan je uokviren. Ako su u nekom danu napisane bilješke, taj će dan biti podebljan. Da biste pregledali bilješke vezane za pojedini dan, odaberite **Vidi**. Da biste vidjeli tjedan, odaberite **Opcije > Tjedni pregled**. Da biste izbrisali sve bilješke u kalendaru, odaberite **Opcije > Briši bilješke > Sve bilješke**.

Da biste postavili datum, vrijeme, vremensku zonu, oblik datuma ili vremena, simbol odvajanja datuma, zadani prikaz ili prvi dan u tjednu, odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od raspoloživih opcija. Da biste automatski izbrisali stare bilješke nakon određenog vremena, odaberite **Opcije > Postavke > Auto. izbriši bilješke** i nešto od raspoloživih opcija.

Upis bilješke u kalendar

Pomaknite se do datuma i odaberite **Opcije > Zabilježi**. Odaberite vrstu bilješke i ispunite polja.

Popis obveza

Da biste spremili napomenu za novi zadatak koji trebate obaviti, odaberite **Izbornik > Organizator > Popis obaveza**.

Da biste napisali bilješku ako još nije dodana, odaberite **Dodaj**. U suprotnome odaberite **Opcije > Dodati**. Popunite polja, a zatim odaberite **Spremi**.

Da biste pregledali bilješku, dođite do nje i odaberite **Vidi**.

Bilješke

Da biste napisali i poslali bilješke, odaberite **Izbornik > Organizator > Bilješke**.

Da biste napisali bilješku ako još nije dodana, odaberite **Napom..** U suprotnome odaberite **Opcije > Zabilježi**. Napišite bilješku i odaberite **Spremi**.

Kalkulator

Kalkulator u vašem telefonu standardni je i znanstveni kalkulator, ali i kalkulator za računanje kamata.

Odaberite **Izbornik > Organizator > Kalkulator** i između dostupnih opcija, vrstu kalkulatora i upute za rad.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Brojači

Brojač vremena

1. Da biste aktivirali brojač vremena, odaberite **Izbornik > Organizator > Odbrojanje > Uobičajeno brojilo**, unesite vrijeme odbrojanja i upišite bilješku koja će se prikazati nakon isteka vremena. Da biste promijenili vrijeme odbrojanja, odaberite **Promjena vremena**.
2. Da biste pokrenuli brojač, odaberite **Počni**.
3. Da biste zaustavili brojač, odaberite **Zaustavi brojilo**.

Intervalni brojač

1. Ako želite pokrenuti intervalni mjerač s najviše 10 intervala, najprije unesite intervale.
2. Odaberite **Izbornik > Organizator > Odbrojanje > Brojilo intervala**.
3. Da biste pokrenuli brojač, odaberite **Pokreni brojilo > Počni**.

Štoperica

Pomoću štoperice možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena.

Odaberite **Izbornik > Organizator > Štoperica** i nešto od sljedećih opcija:

- **Podjela vremena** — da biste izmjerili međuvremena. Za poništenje vremena na nulu bez spremanja odaberite **Opcije > Na nulu**.
- **Dio vremena** — da biste izmjerili relativna međuvremena.
- **Nastaviti** — da biste pogledali mjerenje vremena koje se odvija u pozadini.
- **Prikaži zadnje** — da biste pogledali zadnje izmjereno vrijeme, pod uvjetom da štopericu niste poništili na nulu.

Programi

- **Vidi vremena** ili **Izbriši vremena** — da biste pogledali ili izbrisali spremljena vremena.

Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

18. Programi

Na vašem telefonu možda je instalirano nekoliko igara i programa. Datoteke su spremljene u memoriju telefona ili na memorijsku karticu i mogu se nalaziti u mapama. [Vidi "Memorijska kartica", str. 39.](#)

Pokretanje programa

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Igre**, **Memorijska kartica** ili **Kolekcija**. Dodite do željene igre ili programa, a zatim odaberite **Otvori**.

Da biste namjestili zvukove, boju i vibracijske efekte igre, odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Postavke aplikacija**.

Druge dostupne opcije mogu biti:

- **Obnovi verziju** — da biste provjerili je li nova inačica programa dostupna za preuzimanje s interneta (usluga mreže).
- **Web stranica** — da biste dobili dodatne informacije i podatke o programu s internetske stranice (usluga mreže), ako postoje.
- **Pristup programu** — da biste onemogućili da program pristupa mreži.

Preuzimanje programa

Vaš telefon podržava J2ME Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li program kompatibilan s telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Nove programe i igre možete preuzeti na različite načine.

- Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Opcije** > **Preuzimanja** > **Preuzimanje aplikac.** ili **Preuzimanja igara**, nakon čega će biti prikazan popis dostupnih oznaka.
- Za preuzimanje programa u telefon koristite program Nokia Application Installer u sklopu programskog paketa PC Suite.

Za dostupnost usluga i cijene obratite se davatelju usluga.

19. SIM usluge

Vaša SIM kartica može sadržavati i dodatne usluge. Ovom izborniku možete pristupiti samo ako to podržava vaša SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o dostupnim uslugama.

Da bi se prikazivale poruke potvrde razmijenjene između telefona i mreže pri uporabi SIM usluga, odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Potvr. akcija SIM usl.**

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4C. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-5. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvenu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda društva Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.


Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



Čuvanje i održavanje

2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

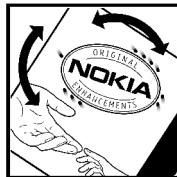

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnosite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svako odobrenje odnosno jamstvo za uređaj.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na adresi www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je vruće. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne držite uređaj na mjestima na kojima je hladno. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo koji način koji nije naveden u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.

- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve

Dodatna važna upozorenja

dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju te gore navedene upute o udaljenosti.

Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama u kojima je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Implantirani medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- ne bi smjele nositi bežični uređaj u džepu na prsima
- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo

na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tvari, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ona uključuju potpalublja na brodovima, sredstva za transport i skladištenje kemijskih proizvoda te područja sa zrakom bogatim kemikalijama ili česticama poput zrnja, prašine ili metalnog praha. Svakako morate provjeriti kod proizvođača vozila na plin (kao što su propan ili butan) je li posve sigurno upotrebljavati uređaj u blizini vozila.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske mreže i korisnički programirane funkcije. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv samo putem mobilne mreže. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu ako je vaš uređaj koristiti
 - Uklonite sva ograničenja poziva koja ste aktivirali na uređaju.
 - Promijenite profil iz izvanmrežnog ili let u aktivni profil.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslom i pripremili uređaj za korištenje.

Dodatna važna upozorenja

3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

CERTIFIKAT O SPECIFIČNOJ BRZINI APSORPCIJE (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Te je smjernice pripremila neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP), a sadrže sigurnosne granice određene radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,97 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

aktivno stanje čekanja 16, 34
automatske poruke 24
ažuriranje softvera 10, 37
ažuriranje softvera telefona 36

B

baterija 13
bilješke 49
broj centra za poruke 21
brojilo trajanja poziva 35
brzo biranje 18, 27, 35

C

chat 24

Č

čuvar zaslona 34

D

dijelovi 14
dodatna oprema 37

E

ekvalizator 44
e-pošta 23

F

fotoaparati 40, 41
fotografija 40
fotografiranje 40

G

glasovne naredbe 36
glasovno biranje 18
GPRS 32
GPS 47

H

handsfree 19

I

identifikacija pozivatelja 35
identifikacijski podaci 45
identifikator niza usluge 29
igre 50
infoporuke 25
internet 44
internetski poziv 30
ispis slika 39
izbornik operatora 39
izvanmrežni način rada 17

J

jasnoća glasa 35
jezik 36

K

kalkulator 49
Karte 46
korisni savjeti 10

L

lozinka zabrane poziva 8

M

melodija uključivanja 36
melodije 33
memorijska kartica 12, 39
microSD kartica 12
music player 41
My Nokia 9

N

načini unosa teksta 19
način rada Izvanmrežno 17
način spavanja 34
naredbe za usluge 25
navigacija 20
Nokia Care 10

O

odgovor svakom tipkom 35

Kazalo

opća paketna radio usluga 32
oznake 16
oznake stanja 15

P

paketni prijenos 32
PictBridge 32
PIN 8
pisanje teksta 19
podaci o položaju 28
podatkovni kabel 32
pomicanje 20
ponovno pozivanje 35
popis poziva 28
posjetnice 27
postavke 33
pozadina 34
poziv na čekanju 35
prečaci 16, 34, 35
prečaci za biranje 18, 27
prediktivni unos teksta 20
preglednik 44
prepoznavanje glasa 36
preusmjeravanje poziva 35
preuzimanje 9
priručna memorija 45
pristupni kodovi 8
profili 33
programi 50
programski paket PC Suite 33
PUK 8

R

radio 43

S

sigurnosni kôd 8
sigurnosni modul 8
SIM
 usluge 50
SIM kartica 11, 17
SIM poruke 25
skrivena mreža 29
slanje poruka 22
slušalica 13

snaga signala 15
snimač 43
snimač glasa 43
SSID 29
stanje napunjenosti baterije 15
stereoproširenje 44
svjetla 34

Š

štoperica 49

T

tekst pomoći 36
teme 33
tipke 14
traka 14
trenutačne poruke 24
tvorničke postavke 39

U

uobičajeni unos teksta 20
UPIN 8
upis brojeva 19
upit za profil Let 36
USB podatkovni kabel 32
usluga 37
usluga postavki konfiguracije 9
ušteta energije 15, 34

V

veličina slova 34
videoisječci 41
VoIP 30

W

web 44
WLAN 28

Z

zaključavanje tipkovnice 17
Zapisnik o položaju 28
zaslon 15, 34
zaštita tipkovnice 36
zvučnik 19