

Manuale d'uso del Nokia 6301

9205686
Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-322 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiaraione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commercialibilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESI' CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9205686/Edizione 2

Indice

Informazioni sulla sicurezza	7
1. Informazioni generali.....	8
Informazioni sul telefono cellulare.....	8
Servizi di rete.....	8
Accessori.....	8
Codici di accesso.....	9
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	9
Download di contenuto.....	9
Aggiornamenti software.....	10
Supporto Nokia.....	10
Gestione dei diritti digitali.....	11
2. Operazioni preliminari.....	11
Installazione della carta SIM e della batteria.....	11
Inserimento di una memory card microSD.....	12
Rimozione della memory card microSD.....	12
Caricamento della batteria.....	13
Antenna.....	13
Auricolare.....	13
Laccetto.....	14
Tasti e componenti.....	14
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	15
Modalità standby.....	15
Display.....	15
Risparmio energetico.....	16
Menu rapido.....	16
Collegamenti in modalità standby.....	16
Indicatori.....	16
Modo Aereo.....	17
Blocco della tastiera.....	17
Funzioni senza una carta SIM.....	18
3. Chiamate.....	18
Effettuazione di una chiamata.....	18
Come effettuare o terminare una chiamata.....	18
Composizione rapida.....	19
Chiamate a riconoscimento vocale.....	19
Opzioni durante una chiamata.....	19
4. Scrittura.....	20
Modalità del testo.....	20
Metodo di scrittura tradizionale.....	20
Metodo di scrittura intuitivo.....	20
5. Uso dei menu.....	21
6. Messaggi.....	21
Messaggi di testo e messaggi multimediali.....	21
Messaggi di testo.....	22
Messaggi multimediali.....	22
Creazione di un messaggio di testo o multimediale.....	22
Leggere e rispondere ad un messaggio.....	23
Invio di messaggi.....	23
E-mail.....	23
Programma di configurazione guidata della posta elettronica.....	24
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	24
Lettura e risposta a un messaggio e-mail.....	24
Notifiche di nuove e-mail.....	24
Messaggi flash.....	25
Messaggi audio Nokia Xpress.....	25
Chat.....	25
Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi.....	25
Messaggi vocali.....	26
Impostazioni relative ai messaggi.....	26
7. Rubrica.....	26
Gestione della rubrica.....	27

Biglietti da visita.....	28	Cartelle e file.....	41
Assegnazione di numeri di composizione rapida.....	28	Stampa di immagini.....	41
8. Registro chiamate	28	Memory card.....	41
9. Impostazioni.....	29	12. Media.....	42
Modi d'uso.....	29	Fotocamera e video.....	42
Temi.....	29	Come scattare una fotografia.....	42
Toni.....	29	Registrazione di un clip video.....	42
Display.....	30	Opzioni relative a fotocamera e video.....	42
Data e ora.....	30	Lettore musicale.....	43
Collegamenti personali.....	30	Menu della musica.....	43
Tasti di selezione sinistro e destro.....	31	Riproduzione di brani musicali.....	44
Altri collegamenti.....	31	Modifica dell'aspetto del lettore musicale.....	44
Sincronizzazione e backup.....	31	Radio.....	44
Connessione Wi-Fi/WLAN.....	31	Sintonizzazione delle stazioni radio.....	45
Informazioni sulla funzione Wi-Fi WLAN.....	32	Funzioni della radio.....	45
Connessione rapida.....	32	Registratore vocale.....	46
Ricerca, salvataggio e connessione alle reti.....	33	Equalizzatore.....	46
Reti salvate.....	33	Amplificazione stereo.....	46
Impostazioni delle chiamate Wi- Fi.....	34	13. Push-to-talk.....	46
Connettività.....	34	14. Organizer.....	47
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	34	Sveglia.....	47
Dati a pacchetto.....	35	Agenda.....	47
Cavo per trasferimento dati USB.....	36	Impegni.....	48
Nokia PC Suite.....	36	Note.....	48
Chiamate.....	36	Calcolatrice.....	48
Telefono.....	37	Timer.....	48
Comandi vocali.....	37	Cronometro.....	49
Aggiornamenti software tramite OTA.....	38	15. Applicazioni.....	49
Accessori.....	38	Avvio di un'applicazione.....	49
Configurazione.....	39	Download di un'applicazione.....	50
Protezione.....	39	16. Web	50
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	40	Connessione a un servizio.....	50
10. Menu dell'operatore.....	40	Impostazioni di visualizzazione.....	51
11. Galleria.....	40	Impostazioni di protezione.....	51
		Memoria cache.....	51
		Script su connessioni protette.....	52
		Info ricevute.....	52

Indice

Protezione del browser.....	52
Certificati.....	52
Firma digitale.....	53
17. Servizi SIM.....	53
18. Informazioni sulla batteria.....	54
Caricamento e scaricamento.....	54
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	55
Ologramma di autenticazione.....	55
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	55
Precauzioni e manutenzione.....	56
Smaltimento.....	57
Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	57
Bambini piccoli.....	57
Ambiente operativo.....	57
Apparecchiature mediche.....	57
Apparecchiature mediche impiantate.....	58
Apparecchi acustici.....	58
Veicoli.....	58
Aree a rischio di esplosione.....	59
Chiamate ai numeri di emergenza.....	59
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	60
Indice analitico.....	61

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

1. Informazioni generali

Informazioni sul telefono cellulare

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

 **Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Codici di accesso

Per impostare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

- Il codice PIN (UPIN) fornito con la carta SIM (USIM) consente di proteggere la scheda da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2) fornito con alcune schede SIM (USIM) è necessario per accedere ad alcuni servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) possono essere forniti con la scheda SIM (USIM). Se si immette un codice PIN errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK. Se i codici non sono stati forniti, rivolgersi al fornitore di servizi.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e modificare un codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda.
- La password di blocco delle chiamate è necessaria durante l'uso del **Servizio blocco ch.** per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez.**

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione in remoto dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area Supporto del sito Web di Nokia.

Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione**.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Aggiornamenti software

Nokia può produrre aggiornamenti software che offrono nuove funzioni, funzioni migliorate o prestazioni migliorate. Per aggiornare il software del telefono cellulare, occorrono l'applicazione Nokia Software Updater e un PC compatibile con un sistema operativo Microsoft Windows recente, l'accesso a Internet a banda larga e un cavo per trasferimento dati con cui collegare il PC al telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Nokia Software Updater, visitare www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia nella propria lingua.

Se gli aggiornamenti software in rete sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli tramite il telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Supporto Nokia

Visitare il sito Web www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più aggiornata del presente manuale, ulteriori informazioni, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È inoltre possibile scaricare gratuitamente le impostazioni di configurazione, ad esempio per MMS, GPRS, e-mail e altri servizi, per il modello di dispositivo in uso all'indirizzo www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

È possibile trovare Nokia PC Suite e le relative informazioni sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio clienti

Per contattare il servizio clienti, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.



Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, rivolgersi a un centro assistenza Nokia locale; a tale scopo, accedere all'indirizzo www.nokia.com/repair.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Per effettuare il backup del contenuto protetto dal DRM OMA, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto vanno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

2. Operazioni preliminari

Installazione della carta SIM e della batteria


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Questo telefonino cellulare è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4C. Usare sempre batterie originali Nokia. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 55.](#)


La carta SIM e i relativi contatti possono graffalarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

1. Aprire il cover posteriore (1), quindi rimuovere la batteria (2).

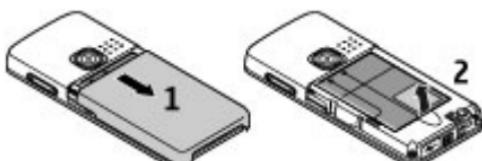

Operazioni preliminari


2. Aprire il fermo della carta SIM (3). Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento con l'area dei contatti rivolta verso il basso (4). Chiudere il fermo della carta SIM (5).
3. Osservare la posizione dei contatti della batteria (6), quindi inserire la batteria (7). Reinserire il cover posteriore facendolo scorrere (8).

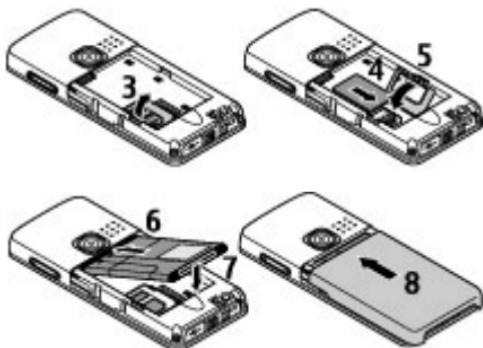

Inserimento di una memory card microSD

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD compatibili approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

1. Rimuovere il cover posteriore del telefono.
2. Inserire la memory card microSD nel relativo slot con l'area dei contatti rivolta verso il basso e premere fino a che non si blocca in posizione.

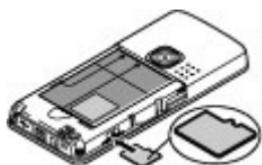

Rimozione della memory card microSD

Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card microSD mentre il dispositivo è acceso, senza doverlo spegnere.

1. Accertarsi che nessuna applicazione stia al momento utilizzando la memory card microSD.
2. Rimuovere il cover posteriore del dispositivo.
3. Spingere leggermente la memory card microSD per sbloccarla, quindi rimuoverla.

Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-5.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie del telefono cellulare. Per utilizzare il supporto da tavolo, collegare il cavo del caricabatterie al supporto da tavolo, quindi posizionare il telefono cellulare sul supporto.



Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. Il caricamento di una batteria BL-4C mediante il caricabatterie AC-5 richiede circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare si trova in modalità standby.

Antenna



Nota: Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne e esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

L'immagine illustra l'area dell'antenna indicata in grigio.



Auricolare



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Operazioni preliminari


Quando si collega al connettore Nokia AV un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per l'uso con questo dispositivo, prestare speciale attenzione ai livelli di volume.

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita in quanto ciò potrebbe causare danni al dispositivo. Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore Nokia AV.

Laccetto

Infilare un laccetto come illustrato nella figura, quindi stringerlo.

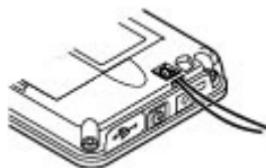

Tasti e componenti



8	Microfono	16	Obiettivo della fotocamera
---	-----------	----	----------------------------

 **Avvertenza:** Il tasto di scorrimento potrebbe contenere nickel. Questa parte non è studiata per il contatto prolungato con la pelle. L'esposizione prolungata al nickel potrebbe provocare una reazione allergica.

Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****).

Può essere richiesto di impostare la data e l'ora. Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi immettere la data. [Vedere "Data e ora" a p. 30.](#)

Quando si accende il telefono cellulare per la prima volta, è possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Connetti a supporto](#).

Vedere ["Configurazione"](#), p. 39 e ["Servizio relativo alle impostazioni di configurazione"](#), p. 9.

Modalità standby

Il telefono cellulare è in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display

1	Potenza del segnale  della rete cellulare  o della rete UMA 	
2	Stato della carica della batteria 	
3	Indicatori	
4	Nome della rete o logo dell'operatore	
5	Orologio	
6	Display	
7	Funzione del tasto di selezione sinistro	
8	Funzione del tasto Navi	
9	Funzione del tasto di selezione destro	

Operazioni preliminari

È possibile modificare la funzione dei tasti di selezione sinistro e destro. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 31.](#)

Risparmio energetico

Il telefono cellulare include le funzioni **Risparmio energetico** e **Modalità sospensione**, che consentono di risparmiare l'energia della batteria in modalità standby quando non viene premuto alcun tasto. Queste funzioni possono essere attivate. [Vedere "Display" a p. 30.](#)

Menu rapido

Il Menu rapido visualizza l'elenco delle funzioni del telefono cellulare selezionate e le informazioni a cui è possibile accedere direttamente.

Per attivare o disattivare il Menu rapido, selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Menu rapido > Funzion. Menu rapido**.

In modalità standby scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare **Seleziona** o **Visualizza**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il contenuto del Menu rapido, selezionare **Opzioni**.

Collegamenti in modalità standby

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto **0**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Usare i tasti come collegamento. [Vedere "Composizione rapida" a p. 19.](#)

Indicatori

 Messaggi non letti

 messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio

 chiamata senza risposta

 La tastiera è bloccata.

 Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.

 La sveglia è attivata.

 G/E Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.

 G/E È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.

-  /  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa.
-  Una connessione Bluetooth è attiva.
-  Una connessione Wi-Fi è attiva.
-  /  Una connessione cellulare o UMA è attiva.
-  2 Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo.

Modo Aereo

Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, per disattivare tutte le funzioni radio. Sarà comunque possibile accedere ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Per disattivare o impostare il modo Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Chiamata di emergenza nel modo Aereo

Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata, quindi selezionare **Sì** quando viene visualizzato **Uscire dal modo d'uso Aereo?**.

 **Avvertenza:** Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità Aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità Aereo per avviare una chiamata di emergenza.

Blocco della tastiera

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se **Blocco prot. tastiera** è impostato, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Chiamate

Per rispondere a una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera aut.** e **Blocco prot. tastiera**. Vedere "Telefono" a p. 37.

Quando il dispositivo o la tastiera sono bloccati, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate senza inserire una carta SIM, ad esempio il lettore musicale, la radio, i giochi e il trasferimento di dati con un PC compatibile o un altro dispositivo compatibile. Alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono essere utilizzate.

3. Chiamate

Il telefono cellulare può effettuare e ricevere chiamate utilizzando un'apposita rete cellulare o una rete Wi-Fi WLAN per le chiamate vocali tramite Internet. Vedere "Connessione Wi-Fi/WLAN" a p. 31.

Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in diversi modi:

- Immettere il numero telefonico, incluso il prefisso telesellettivo della città, quindi premere il tasto di chiamata.
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso telesellettivo del paese, il prefisso telesellettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.
- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.
- Ricercare un nominativo o un numero telefonico salvati nella **Rubrica**. Vedere "Gestione della rubrica" a p. 27.

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto volume su o volume giù.

Come effettuare o terminare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di fine chiamata. Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**.

Composizione rapida

Innanzitutto, assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numeri compresi fra 2 e 9. [Vedere "Assegnazione di numeri di composizione rapida" a p. 28.](#)

Utilizzare un numero di composizione rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare.

Poiché i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di utilizzare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale è necessario selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen.** e la propria lingua.

 **Nota:** L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro o il tasto volume giù. Viene emesso un breve tono e viene visualizzato il testo **Parlare ora.**
2. Pronunciare il nome del contatto che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Viene riprodotto il comando vocale della prima corrispondenza nell'elenco. Se il risultato non è corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

Opzioni durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni di chiamata disponibili sono **Disattiva microfono** o **Attiva microfono**, **Rubrica**, **Menu**, **Blocca tastiera**, **Registra**, **Chiarezza vocale**, **Altoparlante** o **Telefono**.

Le opzioni di rete sono **Rispondi** o **Rifiuta**, **Trattieni** o **Rilascia**, **Nuova chiamata**, **Aggiungi a conferen.**, **Chiudi chiamata**, **Chiudi tutte**, e le seguenti:

- **Invia DTMF** — per inviare stringhe di toni
- **Commuta** — per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa
- **Trasferisci** — per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Scrittura

- **Conferenza** — per partecipare a una chiamata in conferenza
- **Chiamata privata** — per avere una conversazione privata durante una chiamata in conferenza

 **Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura

Modalità del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale.

Durante la scrittura di testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona  , a quello intuitivo, indicato dall'icona  . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone  ,  e  . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto **#**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona  , tenere premuto il tasto **#** e selezionare **Modalità numerica**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto **#**.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da **2** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni e ai caratteri speciali, premere ripetutamente il tasto **1** o ***** per selezionare un carattere speciale.

Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile anche aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2** a **9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
2. Per confermare una parola aggiungendo uno spazio, premere **0**.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.

- Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.
2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, **Impostazioni**).
3. Se il menu selezionato contiene ulteriori sottomenu, selezionarne uno (ad esempio, **Chiamate**).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il passo 3.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**.

Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni > Vista menu princip.** > **Elenco, Griglia, Griglia con etichette o Scheda**.

Per riorganizzare il menu, scorrere fino al menu da spostare, quindi selezionare **Opzioni > Organizza > Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi > Sì**.

6. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash. I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

È possibile creare un messaggio a cui allegare, ad esempio, un'immagine. Se a un messaggio di testo viene allegato un file, il telefono cellulare lo converte automaticamente in un messaggio multimediale.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare.

Prima di inviare un messaggio di testo o un messaggio e-mail SMS, è necessario memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi > Aggiungi centro**, inserire un nome e il numero fornito dal fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, foto, clip audio e video.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi. È inoltre possibile scaricare le impostazioni di configurazione.

Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Per aggiungere i destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure utilizzare **Aggiungi** per selezionare i destinatari dalle opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere destinatari e oggetti e impostare le opzioni di invio.
3. Scorrere fino al campo **Testo:** quindi digitare il testo del messaggio.
4. Per allegare un file al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore dello schermo e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
5. Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Il tipo di messaggio è indicato nella parte superiore dello schermo e cambia automaticamente in base al contenuto del messaggio.

I fornitori di servizi potrebbero addebitare importi diversi a seconda del tipo di messaggio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Leggere e rispondere ad un messaggio

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica o multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Il telefono cellulare invia una notifica quando viene ricevuto un messaggio. Premere **Visualizza** per visualizzare il messaggio. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionarne uno dalla cartella dei messaggi ricevuti, quindi premere **Apri**. Utilizzare il tasto di spostamento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Selezionare **Rispondi** per creare un messaggio di risposta.

Invio di messaggi

Invio dei messaggi

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella **In uscita** e il messaggio viene inviato.

 **Nota:** Il testo o l'icona del messaggio inviato sullo schermo del dispositivo non indica che il messaggio sia giunto a destinazione.

Se l'invio del messaggio viene interrotto, il telefono cellulare tenta di inviare nuovamente il messaggio alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio dei messaggi contenuti nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

Per salvare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Impostaz. generali** > **Salva msgg. inviati**.

Organizzazione dei messaggi

Il telefono cellulare salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. Organizzare i messaggi nella cartella **Salvati**.

Per aggiungere, rinominare o eliminare una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati** > **Opzioni**.

E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.

Programma di configurazione guidata della posta elettronica

Se nel telefono cellulare non sono state definite le impostazioni e-mail, il programma di configurazione guidata della posta elettronica viene avviato automaticamente. Per avviare il programma di configurazione guidata per un ulteriore account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**, quindi un account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni > Aggiungi casella** per avviare il programma di configurazione guidata della posta elettronica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di effettuare la connessione al servizio e-mail.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**.
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Inserisci**, quindi una delle opzioni disponibili.
4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia**.

Lettura e risposta a un messaggio e-mail

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi** e il proprio account e-mail.
2. Per scaricare un messaggio e-mail e gli eventuali allegati, selezionare l'e-mail e premere **Apri** o **Recupera**.
3. Per rispondere a un messaggio e-mail o inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.
4. Per disconnettersi dal proprio account e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. La connessione all'account e-mail viene terminata automaticamente dopo alcuni istanti di inattività.

Notifiche di nuove e-mail

Con il telefono cellulare, è possibile controllare il proprio account e-mail a intervalli di tempo e ricevere una notifica alla ricezione di nuovi messaggi e-mail.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**.
2. Selezionare il proprio account e-mail, **Impostaz. download** e una delle seguenti opzioni:

- **Inter. agg. cas. e-mail** — consente di impostare la frequenza con cui si desidera che venga controllata la ricezione di nuovi messaggi e-mail sull'account
 - **Recupero automatico** — consente di recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail ricevuti dall'account
3. Per abilitare la notifica delle nuove e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Nuova notifica e-mail > Attiva.**

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

1. Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash.**
2. Immettere il numero telefonico del destinatario, scrivere il messaggio (composto da un massimo di 70 caratteri) e selezionare **Invia.**

Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile creare e inviare un messaggio audio utilizzando il servizio MMS in modo semplice.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio.** Si apre il registratore vocale.
2. Registrare il messaggio. [Vedere "Registratore vocale" a p. 46.](#)
3. Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A:** oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia.**

Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi. I menu potrebbero variare in base al fornitore del servizio di chat.

Per stabilire la connessione al servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

R u b r i c a

Comandi servizi

Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per modificare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni** per impostare le funzioni di messaggistica.

- **Impostaz. generali** — per impostare il telefono cellulare affinché salvi i messaggi inviati, per consentire la sovrascrittura dei messaggi meno recenti qualora la memoria dei messaggi sia piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi
- **SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare i centri messaggi per gli SMS e le e-mail SMS, per selezionare il tipo di supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi di testo
- **MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare l'aspetto dei messaggi multimediali, per consentire la ricezione di messaggi multimediali e pubblicità e per impostare altre preferenze relative ai messaggi multimediali
- **Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione dei messaggi e-mail, per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail

7. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici come schede nella memoria del telefono cellulare e nella memoria della carta SIM, quindi ricercarli e richiamarli per effettuare una chiamata o creare un messaggio.

Gestione della rubrica

Selezione della memoria per la rubrica

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. Per un numero limitato di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine, un tono o un chip video.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona  .

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni > Memoria in uso** per selezionare la carta SIM, la memoria del telefono o entrambi per la rubrica.
2. Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare la rubrica da entrambe le memorie. Quando vengono salvati, i contatti vengono inseriti nella memoria del telefono.

Salvataggio di nominativi e numeri

Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**.

Aggiunta e modifica di dettagli

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

Ricercare la scheda della rubrica a cui aggiungere un dettaglio, selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**, quindi una delle opzioni disponibili.

Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi** e scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere i primi caratteri del nominativo da ricercare.

Copia o spostamento di una scheda tra la carta SIM e la memoria del telefono

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**.
2. Selezionare la scheda da copiare o spostare, quindi selezionare **Opzioni > Copia scheda o Sposta scheda**.

Copia o spostamento di più schede tra la carta SIM e la memoria del telefono

1. Selezionare la prima scheda da copiare o spostare, quindi **Opzioni > Seleziona**.
2. Contrassegnare le altre schede, quindi selezionare **Opzioni > Copia selezione o Sposta selezione**.

Copia o spostamento di tutte le schede tra la carta SIM e la memoria del telefono

Selezionare **Menu > Rubrica > Copia schede o Sposta schede**.

Eliminazione di schede

Ricercare la scheda desiderata, quindi selezionare **Opzioni > Elimina scheda**.

Registro chiamate

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu > Rubrica > Elimina schede > Da memoria telefono o Da carta SIM**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Elimina** e una delle opzioni disponibili.

Creazione di un gruppo di schede

È possibile organizzare le schede in gruppi di chiamanti con toni di chiamata e immagini di gruppo diversi.

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi**.
2. Selezionare **Aggiungi o Opzioni > Agg. nuovo gruppo** per creare un nuovo gruppo.
3. Immettere il nome del gruppo e, se desiderato, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare il gruppo e **Visualizza > Aggiungi** per aggiungere le schede al gruppo.

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare la scheda, quindi selezionare **Dettagli > Opzioni > Invia biglietto**.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visualizza > Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare.

Assegnazione di numeri di composizione rapida

È possibile assegnare numeri telefonici ai tasti numerici compresi tra 2 e 9 da utilizzare come composizione rapida.

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide**, quindi scorrere fino a un tasto numerico.
2. Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni > Cambia**.
3. Digitare un numero oppure ricercare un contatto.

8. Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate, selezionare **Menu > Registro**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **Registro chiam.** — per visualizzare in ordine cronologico le chiamate senza risposta, effettuate e quelle a cui non si è risposto
- **Ch. senza risp., Ch. ricevute o Ch. effettuate** — per visualizzare le informazioni sulle chiamate
- **Destinatari msg.** — per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi
- **Durata chiamate, Cont. dati pacch. o Timer dati pacch.** — per visualizzare informazioni generali sulle comunicazioni più recenti
- **Registro msgg. o Registro sincron.** — per visualizzare il numero di messaggi inviati e ricevuti o di sincronizzazioni

 **Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

 **Nota:** Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

9. Impostazioni

Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato
- **Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso
- **Definisci scadenza** — per impostare il profilo affinché rimanga attivo fino all'ora selezionata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.
- **Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

I m p o s t a z i o n i

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**, quindi una delle opzioni disponibili:

- **Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo da visualizzare nella modalità standby
- **Menu rapido** — per attivare, organizzare e personalizzare il Menu rapido
- **Colore car. Menu rap.** — per selezionare il colore dei caratteri da visualizzare nella modalità standby
- **Icone tasti spostam.** — per visualizzare le icone dei collegamenti al tasto di spostamento in modalità standby quando il Menu rapido non è attivo
- **Dettagli notifiche** — per visualizzare i dettagli delle chiamate senza risposta e delle notifiche di ricezione dei messaggi
- **Screen saver** — per creare e impostare uno screensaver
- **Risparmio energetico** — per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare un orologio se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo
- **Modalità sospensione** — per disattivare automaticamente il display se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web
- **Logo operatore** — per visualizzare il logo dell'operatore
- **Info microcella** — per visualizzare l'identificazione della cella, se disponibile nella rete

Data e ora

Per modificare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario e le impostazioni della data, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Durante i viaggi in zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora > Fuso orario**: e scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare il fuso orario del luogo in cui ci si trova. L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS e MMS ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasti di selezione sinistro e destro

Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx o Tasto di selezione dx.**

In modalità standby, se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione selezionare **Preferiti > Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona opzioni** — per aggiungere o rimuovere una funzione
- **Organizza** — per riorganizzare le funzioni

Altri collegamenti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Tasto di spostamento** — per assegnare altre funzioni, a partire da un elenco predefinito, al tasto Navi (tasto di spostamento).
- **Chiave attivaz. Menu** — per selezionare il movimento del tasto di spostamento per attivare il Menu rapido.

Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**, quindi una delle seguenti opzioni.

- **Trasferim. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il telefono cellulare in uso e un altro telefono cellulare tramite la funzione Bluetooth.
- **Crea backup** — Consente di creare una copia di backup dei dati selezionati sulla memory card.
- **Riprist. backup** — Consente di selezionare un file di backup memorizzato nella memory card e di ripristinarlo nel telefono cellulare. Per ulteriori informazioni sul file di backup selezionato, selezionare **Opzioni > Dettagli**.
- **Sincron. server** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il telefono cellulare in uso e un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

Connessione Wi-Fi/WLAN

Il telefono cellulare è in grado di rilevare e stabilire la connessione a una rete LAN senza fili (WLAN o Wi-Fi) per consentire le chiamate vocali tramite Internet.

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Informazioni sulla funzione Wi-Fi WLAN

Per utilizzare questo servizio, è necessario ottenere un abbonamento UMA (Unlicensed Mobile Access) dal fornitore di servizi. È possibile che le impostazioni corrette siano già configurate nel telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

La funzione Wi-Fi WLAN consente il passaggio senza problemi delle chiamate vocali e dei dati dalla rete del telefono cellulare a una rete WLAN in base alla specifica Wi-Fi. Se il telefono cellulare è connesso a un punto di accesso WLAN e viene oltrepassato il raggio d'azione di tale punto, la funzione di roaming tenta di connettere automaticamente il telefono cellulare a un altro punto di accesso appartenente alla stessa rete. Se la connessione WLAN si interrompe, il telefono cellulare stabilisce automaticamente la connessione alla rete cellulare.

Il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via rete). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se una chiamata di emergenza non riesce sulle reti cellulari, il dispositivo tenta di effettuarla attraverso il fornitore di servizi di rete. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare, prima di effettuare una chiamata di emergenza. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del proprio fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

Attivazione o disattivazione della funzione Wi-Fi WLAN

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Radio Wi-Fi**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Wi-Fi preferita** — Il telefono cellulare stabilisce la connessione alla rete Wi-Fi WLAN, se disponibile, diversamente alla rete cellulare.
- **Solo Wi-Fi** — Il telefono cellulare stabilisce la connessione solo alla rete Wi-Fi WLAN.
- **Wi-Fi disattivata** — Il telefono cellulare stabilisce la connessione solo alla rete cellulare.

 indica che la funzione Wi-Fi WLAN è attivata.

Tono di handover

Per riprodurre un tono quando il telefono effettua o annulla la registrazione alla rete WLAN e quando una chiamata vocale viene trasmessa a un'altra rete di chiamata, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Tono handover > Sì**.

Connessione rapida

È possibile stabilire in modo semplice la connessione a qualsiasi rete WLAN disponibile che non richieda chiavi dotate della potenza di segnale ottimale. Le connessioni

vengono stabilite in base all'ordine di potenza del segnale solo alle reti che non sono state salvate.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Connessione rapida**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Ricerca, salvataggio e connessione alle reti

È possibile visualizzare un elenco di reti disponibili a livello locale, connettersi o salvare una rete oppure ricercare una rete nascosta.

Visualizzazione delle reti disponibili

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Reti disponibili**.

 indica che la rete è connessa (onda radio rossa)

 indica la potenza del segnale

 indica una rete protetta. Per stabilire la connessione, è necessario disporre dei dati di accesso corrispondenti.

 indica una rete salvata

Per aggiornare l'elenco, selezionare **Opzioni > Aggiorna**.

Per visualizzare il tipo di criptatura e altri dettagli relativi a una rete, scorrere fino alla rete desiderata e selezionare **Opzioni > Dettagli**.

Ricerca di una rete nascosta

Una rete nascosta può essere individuata solo ricercando il relativo SSID (Service Set Identifier).

Selezionare **Opzioni > Reti nascoste**, immettere l'identificatore SSID della rete, quindi selezionare **OK**. Quando la rete nascosta viene salvata, questa appare nell'elenco delle reti disponibili senza la necessità di ricercarla di nuovo.

Connessione a una rete

Scorrere fino a una rete disponibile, quindi selezionare **Connetti**. La connessione a una rete UMA è indicata dal simbolo  (verde).

Se si tenta di stabilire la connessione senza un abbonamento UMA valido, viene visualizzato il messaggio **Contattare il fornitore di servizi**.

Salvataggio di una rete

Quando si stabilisce la connessione a una rete, viene richiesto di salvarla.

Per salvare una rete, scorrere fino a quella desiderata nell'elenco delle reti disponibili e selezionare **Opzioni > Salva**.

Reti salvate

È possibile visualizzare, gestire, stabilire la connessione e assegnare le priorità alle reti salvate.

I m p o s t a z i o n i

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Reti salvate**. Le reti vengono elencate in ordine di priorità. La rete con priorità più elevata viene visualizzata per prima e ad essa viene effettuato il tentativo di connessione automatico.

Per stabilire la connessione manualmente, scorrere fino a una rete e selezionare **Connetti**.

Gestione delle reti salvate

Scorrere fino a una rete, quindi selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Impostaz. conn.** — per impostare la connessione automatica o manuale alla rete non appena questa diventa disponibile
- **Rinomina** — per assegnare un nuovo nome alla rete
- **Inoltra impostaz.** — per inoltrare le impostazioni della rete salvata. Immettere un codice di protezione (codice predefinito 12345) e il numero di telefono, quindi selezionare **Invia**.
- **Modifica impostaz.** — per impostare i dati di accesso di una rete
- **Elimina** — per eliminare la rete selezionata
- **Agg. nuova rete** — per aggiungere una nuova rete e impostare manualmente i relativi dati di accesso
- **Organizza priorità** — per modificare l'ordine di priorità di una rete salvata

Impostazioni delle chiamate Wi-Fi

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Wi-Fi > Impost. chiam. Wi-Fi**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Configurazione** — per selezionare una configurazione UMA
- **Account** — per selezionare l'account UMA da utilizzare

Connettività

Il telefono cellulare include svariate funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tramite onde radio tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, e serial port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome per il telefono cellulare.
2. Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la funzione Bluetooth è attiva.
3. Per connettere il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Cerca accessori audio**, quindi il dispositivo che si desidera collegare.
4. Per connettere il telefono cellulare a un dispositivo Bluetooth situato entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati > Nuovo**.

Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**.

Immettere un codice di accesso (fino a 16 caratteri) sul telefono cellulare, quindi attivare la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

AI fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono su Nascosto**. Accettare solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere un PC compatibile a Internet senza utilizzare il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.
- **Sempre attiva** — per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile connettere un PC compatibile al telefono cellulare tramite Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB e utilizzare il telefono come modem. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento di dati o la stampa di immagini, collegare il cavo per trasferimento dati e selezionare un modo:

- **PC Suite** — per utilizzare il cavo per PC Suite.
- **Stampa e multimed.** — per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile con PictBridge o con il PC compatibile in uso
- **Archivio dati** — per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per modificare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire i file musicali, effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. [Vedere "Protezione" a p. 39.](#)
- **Risp. con ogni tasto** — per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto ad eccezione del tasto di accensione, i tasti di selezione destro e sinistro o il tasto di fine chiamata.
- **Richiamo automatico** — affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta
- **Chiarezza vocale** — per migliorare la comprensibilità del parlato, specialmente in ambienti rumorosi
- **Chiamate rapide** — per comporre i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti numerici da 2 a 9 tenendo premuto il corrispondente tasto numerico
- **Avviso di chiamata** — affinché la rete segnali una chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete)
- **Info ultima chiamata** — per visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata
- **Invio propri dati** — per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata (servizio di rete) Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.
- **Linea chiam. uscenti** — per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete)

Telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni lingua** — Per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono**. **Automatica** seleziona la lingua in base alle informazioni presenti sulla carta SIM. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare **Lingua riconoscimen..**
- **Stato memoria** — per controllare lo stato della memoria
- **Blocco tastiera aut.** — per bloccare automaticamente la tastiera allo scadere di un intervallo di tempo preimpostato se il telefono si trova nella modalità standby e nessuna funzione è stata utilizzata.
- **Blocco prot. tastiera** — affinché venga richiesto il codice di protezione quando si sblocca la tastiera
- **Riconoscim. vocale** — [Vedere "Comandi vocali" a p. 37.](#)
- **Richiesta Aereo** — per impostare il telefono cellulare affinché richieda se si desidera utilizzare il modo Aereo ogni volta che viene acceso. Con il modo Aereo, tutte le connessioni radio sono disattivate.
- **Messaggio iniziale** — per scrivere un messaggio da visualizzare quando il dispositivo viene acceso
- **Aggiornamenti telef.** — per ricevere gli aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)
- **Selezione operatore** — per impostare una rete cellulare disponibile nella zona in cui ci si trova
- **Guida sens. contesto** — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo della guida
- **Tono di accensione** — per impostare il telefono cellulare in modo che riproduca un tono quando viene acceso
- **Conferma azioni SIM** — [Vedere "Servizi SIM" a p. 53.](#)

Comandi vocali

È possibile chiamare i contatti ed eseguire le funzioni del telefono cellulare pronunciando comandi vocali.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen.** e la propria lingua prima di utilizzare i comandi vocali.

Per attivare l'esercitazione del riconoscimento vocale del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Esercit. ricon. vocale.**

Per attivare un comando vocale per una funzione, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Comandi vocali**, quindi una funzione e una successiva funzione.  indica che il comando vocale è stato attivato.

Impostazioni

Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**.

Per utilizzare i comandi vocali, vedere "[Chiamate a riconoscimento vocale](#)", p.19.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino a una funzione del telefono cellulare e selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Modifica o Rimuovi** — per rinominare o disattivare il comando vocale
- **Aggiungi tutti o Rimuovi tutti** — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali

Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi potrebbe essere in grado di inviare gli aggiornamenti software tramite la rete direttamente sul telefono cellulare (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Impostazioni per gli aggiornamenti software

Per consentire o non consentire gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. Gestione dispos. > Aggiorn. sw forn. serv..**

Richiesta di un aggiornamento software

1. Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti software disponibili dal fornitore di servizi.
2. Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione corrente del software e controllare se è necessario un aggiornamento.
3. Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
4. Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviare l'installazione.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base alla selezione effettuata, un'opzione.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per determinati servizi. Anche il fornitore di servizi potrebbe inviare le impostazioni. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Imp. config. predef.** — per visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel telefono cellulare e impostarne uno come predefinito
- **Att. pred. in ogni app.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate
- **Punto acc. preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati
- **Connetti a supporto** — per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi
- **Imp. Gestione dispos.** — per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)
- **Imp. conf. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi** o **Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio e immettere i parametri richiesti. Per attivare un account personale, scorrere fino ad esso e selezionare **Opzioni > Attiva** .

Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Richiesta codice PIN** o **Richiesta codice UPIN** — affinché ad ogni accensione il telefono cellulare richieda i codici PIN o UPIN. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Richiesta codice PIN2** — per scegliere se il codice PIN2 è necessario quando si usa una particolare funzione del telefono cellulare protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Servizio blocco ch.** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.
- **Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Menu dell'operatore

- **Gr. chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Livello di protezione** — Selezionare **Telefono** affinché venga richiesto il codice di protezione ad ogni inserimento di una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare **Memoria** affinché venga richiesto il codice di protezione quando si seleziona la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.
- **Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.
- **Codice in uso** — per scegliere se attivare il codice PIN o UPIN
- **Certificati di autorità** o **Certificati utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati utente o autorità scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Certificati" a p. 52.](#)
- **Imp. modulo protez.** — per visualizzare **Dettagli modulo prot.**, attivare **Richiesta PIN modulo** o modificare il PIN modulo o il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 9.](#)

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ripristina solo imp.** — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze senza eliminare i dati personali
- **Ripristina tutto** — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze ed eliminare tutti i dati personali, quali contatti, messaggi, file multimediali e chiavi di attivazione

10. Menu dell'operatore

È possibile accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. [Vedere "Info ricevute" a p. 52.](#)

11. Galleria

Consente di gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Cartelle e file

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**. Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**. Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

Stampa di immagini

Il telefono cellulare supporta Nokia XPressPrint per stampare le immagini nel formato jpeg.

1. Per collegare il telefono cellulare a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" a p. 34.
2. Selezionare le immagini da stampare, quindi **Opzioni > Stampa**.

Memory card

Usare la memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali e file audio, foto e dati relativi a messaggi.

Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

Per inserire e rimuovere una memory card: Vedere "Operazioni preliminari" a p. 11.

Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

1. Per formattare una memory card, selezionare **Menu > Galleria o Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni > Formatta mem. card > Sì**.
2. Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

Impostare una password (composta da un massimo di 8 caratteri) per proteggere la memory card da un uso non autorizzato.

Selezionare la cartella della memory card  e **Opzioni > Imposta password**

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

Per eliminare la password, selezionare **Opzioni > Elimina password**.

M e d i a

Controllo del consumo di memoria

Controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati, nonché la memoria disponibile per installare nuovo software nella memory card.

Selezionare la memory card  e **Opzioni** > **Dettagli**.

12. Media

Fotocamera e video

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

Come scattare una fotografia

Per utilizzare la funzione per le fotografie, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Fotocamera** oppure, se la funzione video è attivata, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in modalità fotocamera, premere il tasto di spostamento su e giù o i tasti di regolazione del volume.

Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Le foto vengono salvate nella memory card, se presente, o nella memoria del telefono cellulare.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e un periodo di anteprima per visualizzare le foto scattate. Durante il periodo di anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure **Invia** per inviare la foto come MMS.

Il telefono cellulare supporta una risoluzione massima di 1600 x 1200 pixel per le foto.

Registrazione di un clip video

Per attivare la funzione video, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Video** oppure, se è attiva la fotocamera, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per avviare la registrazione video, selezionare **Registra**; per effettuare una pausa della registrazione, selezionare **Pausa**; per ripristinare la registrazione, selezionare **Continua**; per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**.

I clip video vengono salvati nella memory card, se presente, oppure nella memoria del telefono cellulare.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per utilizzare un filtro, selezionare **Opzioni** > **Effetti**.

Per adattare la fotocamera alle condizioni di luce, selezionare **Opzioni** > **Bilanciam. bianco**.

Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e per selezionare la posizione di memoria per foto e video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Lettore musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali o altri file audio MP3 o AAC scaricati dal Web o trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia PC Suite. [Vedere "Nokia PC Suite" a p. 36.](#) È possibile inoltre visualizzare i clip video scaricati o registrati.

I file musicali e video memorizzati nella cartella della musica della memoria del telefono cellulare o sulla memory card verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla raccolta di musica all'avvio del telefono cellulare.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu > Multimediale > Lettore music..**

Menu della musica

Consente di accedere ai file musicali e video memorizzati nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, scaricare musica o clip video dal Web o visualizzare flussi video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Per ascoltare i file musicali o riprodurre un clip video, selezionare un file in **Playlist, Artisti, Album, or Generi**, quindi selezionare **Riproduci**.

Per scaricare i file dal Web, selezionare **Opzioni > Download** e un sito per il download.

Per aggiornare la raccolta di musica dopo aver aggiunto i file, selezionare **Opzioni > Aggiorna racc..**

Creazione di una playlist

Per creare una playlist contenente i file musicali desiderati, fare quanto segue:

1. Selezionare **Playlist > Crea playlist** e immettere il nome della playlist.
2. Aggiungere musica o clip video dalle playlist visualizzate.
3. Selezionare **Chiudi** per memorizzare la playlist.

Configurazione per un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 39.](#)

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Opzioni > Download > Impostaz. streaming > Configurazione**.
2. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Riproduzione di brani musicali

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il livello del volume, premere gli appositi tasti del telefono cellulare.

Il lettore musicale viene controllato con i tasti virtuali sul display.

Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ||.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte |<|.

Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►. Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto |<|. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione da cui si desidera proseguire la riproduzione.

Per chiudere il lettore musicale, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Per passare al menu della musica, selezionare ☰ sul display.

Per passare alla playlist corrente, selezionare (••) sul display.

Per chiudere il menu del lettore musicale e continuare la riproduzione di musica in background, premere il tasto di fine chiamata.

Modifica dell'aspetto del lettore musicale

Il telefono cellulare include diversi temi con cui è possibile modificare l'aspetto del lettore musicale.

Selezionare **Menu > Multimediale > Lettore music.** > **Al Lett. musicale > Opzioni > Impostazioni > Tema Lett. musicale** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali possono cambiare a seconda del tema selezionato.

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo senza fili. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il volume, premere i tasti di regolazione del volume.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio.**

Per utilizzare i tasti grafici , , o sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

Sintonizzazione delle stazioni radio

Ricerca e salvataggio di stazioni

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto oppure . Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente oppure .
2. Per salvare una stazione in una posizione di memoria, selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.
3. Per immettere il nome della stazione radio, selezionare **Opzioni** > **Stazioni** > **Opzioni** > **Rinomina**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni.

- **Cerca nelle stazioni** — per ricercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova
- **Imposta frequenza** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata
- **Directory stazioni** — per accedere al sito Web con l'elenco delle stazioni radio
- **Salva stazione** — per salvare la stazione su cui si è sintonizzati al momento
- **Stazioni** — per visualizzare un elenco delle stazioni salvate, in cui rinominarle o eliminarle

Cambiamento delle stazioni

Selezionare or oppure premere i tasti numerici corrispondenti.

Funzioni della radio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** per spegnere la radio, passare dall'auricolare all'altoparlante integrato e viceversa e alternare tra l'uscita stereo e l'uscita mono.

Selezionare **Attiva RDS** per visualizzare le informazioni provenienti dal sistema RDS (Radio Data System) della stazione su cui si è sintonizzati. Selezionare **Modifica freq. aut. sì** per passare automaticamente alla frequenza con la migliore ricezione della stazione su cui si è sintonizzati.

Visual Radio

È possibile che alcune stazioni radio invino informazioni testuali o grafiche che è possibile visualizzare utilizzando l'applicazione Visual Radio (servizio di rete). Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per impostare l'ID del servizio visivo di una stazione, selezionare **Opzioni** > **Stazioni**, quindi una stazione. Selezionare **Opzioni** > **ID servizio visivo**, quindi immettere l'ID.

Selezionare **Opzioni** > **Visual Radio** per avviare la funzione Visual Radio.

Selezionare **Opzioni** > **Attiva servizio visivo** per impostare Visual Radio in modo che si avvii automaticamente o in seguito a conferma all'accensione della radio.

Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici  o , sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

Registrazione audio

1. Selezionare  oppure, durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
2. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in **Galleria > Registrazioni**.

Selezionare **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni e per selezionare la memoria e la cartella in cui memorizzare le registrazioni.

Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Creazione di un set dell'equalizzatore personalizzato

1. Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni > Modifica**.
2. Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
3. Selezionare **Salva** e **Opzioni > Rinomina** per salvare con nome le impostazioni.

Amplificazione stereo

La funzione di amplificazione stereo consente di creare un effetto audio stereo più ampio durante l'uso di una cuffia stereo.

Per attivare, selezionare **Menu > Multimediale > Amplif. stereo**.

13. Push-to-talk

Il servizio Push-to-talk (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti (canale) che dispongono di telefoni cellulari compatibili. Mentre si è connessi al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare.

Per la disponibilità, i costi, le altre funzionalità e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali. Questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del telefono cellulare utilizzato.

Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi PTT e sull'uso, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per connettersi al servizio PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Attiva PTT**.

14. Organizer

Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

Impostazione della sveglia

1. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.
2. Attivare la sveglia e inserire l'ora desiderata.
3. Per attivare un allarme in specifici giorni della settimana, selezionare **Ripeti: Sì**, quindi i giorni.
4. Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.
5. Impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme e selezionare **Salva**.

Arresto del tono di allarme

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del dispositivo senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per arrestare il tono di avviso, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per l'intervallo di ripetizione impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il numero del giorno corrente è circondato da un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni > Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni > Elimina note > Tutte le note**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** per impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana. Selezionare **Opzioni > Elimina autom. note** affinché le note

Organizer

meno recenti vengano eliminate automaticamente dopo un intervallo di tempo specificato.

Creazione di una nota di agenda

Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea nota** e uno dei tipi di nota riportati di seguito:  **Promemoria**,  **Riunione**,  **Chiamata**,  **Compleanno**, o  **Memo**. Compilare i campi.

Impegni

Per salvare una nota per un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Selezionare **Opzioni** per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Calcolatrice

Il telefono cellulare include una calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice** e dalle opzioni disponibili, il tipo di calcolatrice e le istruzioni per l'uso.

 **Nota:** Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Timer

Conteggio alla rovescia

1. Per attivare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer normale**, immettere l'ora dell'allarme e scrivere una nota che verrà visualizzata alla scadenza. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervallo

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer intervalli.**
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia.**

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni > Azzera.**
- **Tempo giro** — per registrare i tempi di giro
- **Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background
- **Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato
- **Visualizza tempi o Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

15. Applicazioni

È possibile gestire applicazioni e giochi. È possibile che sul telefono cellulare siano installati alcuni giochi o applicazioni. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle. Vedere "Memory card" a p. 41.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Memory card o Raccolta.** Scorrere fino a un gioco o un'applicazione e selezionare **Apri.**

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic..**

Tra le altre opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **Aggiorna versione** — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete).
- **Pagina Web** — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.
- **Accesso all'applicaz.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz. o Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

16. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet. L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Per impostare un servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni config.**, quindi una configurazione e un account.

Connessione a un servizio

Per stabilire la connessione a un servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure, in modalità standby, tenere premuto **0**.

Per selezionare un sito preferito, selezionare **Menu > Web > Preferiti**. Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna

responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo di un servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK**.

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Impostaz. visualizz.**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. visualizz.**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **A capo automatico** — per selezionare la modalità di visualizzazione del testo
- **Avvisi** — Selezionare **Avv. se con. non prot.** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una connessione protetta venga cambiata in una non protetta durante la navigazione.
- **Avvisi** — Selezionare **Avv. se el. non prot.** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una pagina protetta contenga un elemento non protetto. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Vedere "Protezione del browser" a p. 52.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Codifica contenuto** per impostare la codifica del contenuto delle pagine del browser.

Impostazioni di protezione

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati, ad esempio password e cookie. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Svuota cache**. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, durante la navigazione selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostazioni cookie**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. protezione > Cookie**.

Script su connessioni protette

È possibile selezionare l'esecuzione di script a partire da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostaz. WMLScript**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostaz. protezione > WMLScript su conn. > Consenti**.

Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio sono notifiche (ad esempio, titoli di notizie) e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Selezionare **Visualizza** per accedere a **Info ricevute** alla ricezione di un messaggio di servizio. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in **Info ricevute**.

Per accedere a **Info ricevute** in un secondo momento, selezionare **Menu > Web > Info ricevute**. Per accedere a **Info ricevute** durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Info ricevute**. Per attivare il browser e scaricare il messaggio completo, selezionare il messaggio e **Recupera**.

Per modificare le impostazioni info ricevute, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impost. Info ricevute**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Messaggi di servizio** — per impostare se si desidera ricevere messaggi di informazioni
- **Filtro messaggi** — Selezionare **Sì** per ricevere i messaggi di servizio solo dagli autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi.
- **Connessione autom.** — Selezionare **Sì** per attivare automaticamente il browser dalla modalità standby, quando il telefono cellulare ha ricevuto un messaggio di servizio. Se è stato selezionato **No**, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato **Recupera** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..**

Certificati

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo

corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi..

Per visualizzare l'elenco dei certificati utente o di autorità scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione  nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale . Se l'icona della firma digitale non viene visualizzata, significa che si è verificata una violazione del sistema di sicurezza ed è consigliabile non immettere dati personali, quale il PIN della firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**. Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente da usare, quindi immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

17. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu appare solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e il contenuto del menu dipendono dai servizi disponibili.

Informazioni sulla batteria

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Per visualizzare i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete durante l'uso dei servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni SIM**

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

18. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le lingue metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.


Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ogogramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

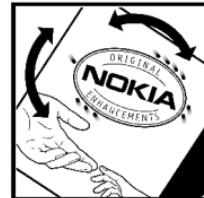

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento

 La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmettente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica stessa. I portatori di tali apparecchiature mediche devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e attenersi alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per domande sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza

 **Importante:** I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme alle disposizioni delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,82 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accessori 38
aggiornamenti del software del telefono 37
aggiornamento software 10, 38
altoparlante 19
amplificazione stereo 46
applicazioni 49
auricolare 13
avviso di chiamata 18, 36

B

batteria 54
Batteria
 caricamento 13
biglietti da visita 28
blocco della tastiera 17
blocco tastiera 17, 37
browser 50
 protezione 52

C

calcolatrice 48
caratteri, dimensioni 30
Caricamento della batteria 13
carta SIM 18
 installazione 11
cartelle 41
cavo per trasferimento dati 36
cavo per trasferimento dati USB 36
certificati 52
chat 25
chiamata 18
chiamata tramite Internet 32
chiamate 18
 opzioni 19
chiamate a riconoscimento vocale 19
chiamate rapide 19, 28, 36
chiarezza della voce 36
clip video 42
codice di accesso 9
codice di protezione 9

collegamenti 16, 30, 31
comandi servizi 25
comandi vocali 37
come scattare una fotografia 42
componenti 14
composizione rapida 19, 28
configurazione 39
cookie 51
cronometro 49
cuffie 13

D

deviazione delle chiamate 36
display 15, 30
download 9

E

e-mail 23
equalizzatore 46

F

file 41
firma digitale 53
FM, radio 44
fotocamera 42
fotografia 42

G

galleria 40
giochi 49

I

id chiamante 36
IM 25
 Vedere *chat*
impegni 48
impostazioni 29
 caratteri, dimensioni 30
 chiamata 36
 collegamenti 30
 configurazione 39
 data 30

Indice analitico

display 30
iniziali 40
menu rapido 30
messaggi 26
modalità sospensione 30
modi d'uso 29
ora 30
protezione 39
risparmio energetico 30
screen saver 30
sfondo 30
streaming 43
telefono 37
temi 29
toni 29
indicatori 16
indicatori di stato 15
info ricevute 52
informazioni sui contatti 10
installazione 11
internet 50
invio di messaggi 23

L

Laccetto 14
lettore musicale 43
lingua 37

M

memoria cache 51
memory card 41
 inserimento 12
menu dell'operatore 40
menu rapido 16, 30
messaggi
 impostazioni 26
 messaggi audio 25
messaggi audio 25
messaggi flash 25
messaggi info 25
messaggio iniziale 37
messaggi SIM 25
messaggi vocali 26
metodo di scrittura intuitivo 20
metodo di scrittura tradizionale 20
modalità del testo 20

modalità di attesa 15
modalità numeri 20
modalità offline 18
modalità sospensione 30
modalità standby 15
modi d'uso 29
modo aereo 17
modulo protezione 9

N

navigazione 21
Nokia, informazioni sui contatti 10
note 48
numero del centro messaggi 22

O

organiser 47

P

password per il blocco delle chiamate 9
PC Suite 36
PictBridge 36
PIN 9
potenza del segnale 15
PTT
 Vedere *push to talk*
PUK 9
push to talk 46

R

radio 44
registratore 46
registratore vocale 46
registro chiamate 28
rete nascosta 33
richiesta aereo 37
ricomposizione 36
ricomposizione automatica 36
riconoscimento vocale 37
risparmio energetico 16, 30
risposta con qualsiasi tasto 36
rubrica 26
 memoria 27
 Vedere *rubrica*

S

- scheda microSD**
 - inserimento 12
- screen saver** 30
- script WML** 52
- scrittura del testo** 20
- Service Set Identifier** 33
- servizio ai clienti** 10
- servizio relativo alle impostazioni di configurazione** 9
- sfondo** 30
- SIM**
 - servizi 53
- spostamento** 21
- SSID** 33
- stampa di immagini** 41
- stato della carica della batteria** 15

T

- tasti** 14
- temi** 29
- testo della guida** 37
- timer** 48
- toni** 29
- tono di accensione** 37

U

- UPIN** 9

V

- Visual Radio** 45
- vivavoce**
 - Vedere *altoparlante*
- VoIP** 31

W

- web** 50
- Wi-Fi** 31, 32
- Wireless Local Area Network** 31
- WLAN** 31, 32