

Nokia 6303 classic - Felhasználói kézikönyv

Tartalom**Biztonság 4****Első lépések 5**

A készülék gombjai és részei	5
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5
A memóriakártya behelyezése és eltávolítása	6
Az akkumulátor töltése	7
Antenna	7
Tartozékok	7

Kapcsoljuk be 8

A készülékről	8
Hálózati szolgáltatások	9
Hozzáférési kódok	9
A készülék be- és kikapcsolása	10
Készenléti mód	10
Mozgás a menürendszerben	11
Billentyűzár	12
SIM-kártya nélkül használható funkciók	12
Repülés üzemmód	12

Szabjuk testre a telefont 12

Alapvető beállítások	12
A telefon testreszabása	14
Kapcsolódás	16
Hálózati szolgáltatások	18

Maradjunk kapcsolatban 19

Hívások kezdeményezése	19
Szöveges és üzenetek	22
E-mail	25

Kép és videó 26

Kép rögzítése	26
Videóklip rögzítése	27
A kamera és a videó beállításai	27
Galéria	27

Szórakozás 28

Zenehallgatás	28
Web	32
Játékok és alkalmazások	33

Térképek 34

Térképek letöltése	34
Térképek és GPS	35
Extra szolgáltatások	35

Szervező 36

Névjegyek kezelése	36
Névjegykártyák	37
Dátum és idő	37
Ébresztőóra	37
Naptár	38
Teendőlista	38
Jegyzetek	38
Nokia PC Suite	38
Számológép	38
Időzítés	39
Stopperóra	39

Támogatás és frissítések 39

Terméktámogatás	39
My Nokia	40
Tartalom letöltése	40
Szoftverfrissítés a számítógép használatával	40
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal	41
Gyári beállítások visszaállítása	41

Tartozékok 42**Akkumulátor 42**

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	42
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	42

Kezelés és karbantartás 43

Újrahasznosítás	43
-----------------	----

További biztonsági tudnivalók 44

Kisgyermek	44
Üzemelési környezet	44

Orvosi eszközök	44
Járművek	44
Robbanásveszélyes környezetek	45
Segélykérő hívások	45
Hitelesítési információ (SAR)	45

Tárgymutató	46
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


Első lépések

A telefon megismeréséhez helyezzük be az akkumulátort, a SIM-kártyát és a memóriakártyát, majd megtudhatunk néhány fontos információt a telefonról.

A készülék gombjai és részei



- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal és jobb választógomb
- 4 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 5 Hívásgomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Mikrofon
- 8 Vége gomb
- 9 Fényérzékelő
- 10 Töltőcsatlakozó
- 11 Csuklópánt rögzítési pontja
- 12 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 13 Micro USB-kábelcsatlakozó

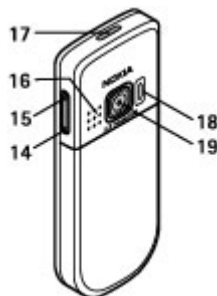

- 14 Hangerőcsökkentés gomb
- 15 Hangerőnövelés gomb
- 16 Hangszóró
- 17 Bekapcsoló gomb
- 18 Kameravaku
- 19 Kameralencse


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt.


Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CT akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”, old. 42.](#)

A SIM-kártya és a rajta lévő névjegyek könnyen megsérülhetnek karcokkal vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


- 1 Csúsztassuk el a fedelet (1), majd vegyük le. Vegyük ki az akkumulátort (2).

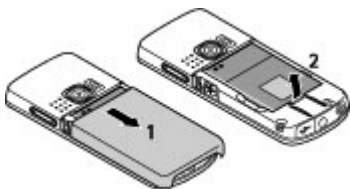

- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3). Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen (4). Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (5).

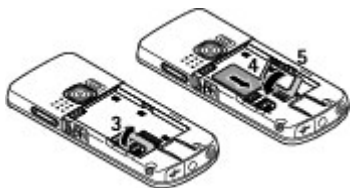

- 3 Keressük meg az akkumulátor érintkezőit (6), és helyezzük be az akkumulátort (7). Helyezzük vissza a hátlapot (8).

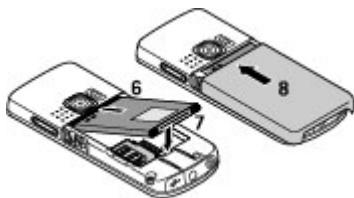

A memóriakártya behelyezése és eltávolítása

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen

kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 4 GB méretű microSD-kártyát tud kezelni.

A memóriakártya behelyezése



- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Helyezzük be a kártyát az érintkezőfelülettel lefelé a kártyatartóba, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattann.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivethetjük vagy behelyezhetjük.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.
- 2 Vegyük le a hátlapot.
- 3 Nyomjuk be a memóriakártyát, hogy a rögzítés kioldjon, majd vegyük ki a kártyát.
- 4 Helyezzük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor már fel lett töltve, de a töltöttségi szintek eltérhetnek.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-5CT típusú akkumulátor AC-8 vagy AC-15 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 perc tart, ha ezalatt a telefonmindvégig a kezdőképernyőn áll.

Antenna



A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vető készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Tartozékok

USB-kábel csatlakoztatása



Nyissuk fel az USB-csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassuk az USB-kábelt a készülékhez.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Csuklósíj

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Fűzzük be a csuklósíjat, majd húzzuk szorosra.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

**Kapcsoljuk be**

Ismerjük meg, hogyan kell a telefont bekapcsolni és hogyan kell az alapvető funkciókat használni.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. Az előre beállított kód az 12345. A kódot módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A készülék bizonyos műveletekhez kérheti a biztonsági kódot, attól függetlenül, hogy milyen beállítás érvényes; például, amikor a gyári beállításokat szeretnénk visszaállítani. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- A böngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

A készülék be- és kikapcsolása

Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A PIN-kód beírása

Ha szükséges, adjuk meg a PIN-kódot (a beíráskor a ***** jelsor látható).

Idő és dátum beállítása


Ha szükséges, adjuk meg a dátumot, a helyi időt, az időzónát és a nyári időszámítás időeltérését.

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, előfordulhat, hogy az kérni fogja a szolgáltatótól származó konfigurációs beállításokat (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

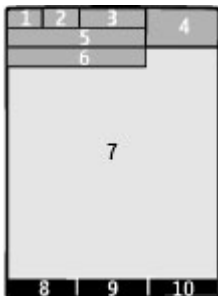

- 1 A mobilhálózat térereje
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Ikonok

- 4 Óra
- 5 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 6 Dátum
- 7 Kijelző
- 8 A bal választógomb funkciója
- 9 A Navi-tárcsa (a továbbiakban vezérlőgomb) funkciója
- 10 A jobb választógomb funkciója

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Bal és jobb választógomb” old. 15.](#)

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakar. mód** és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző” old. 14.](#)

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő módban a kijelzőn a közvetlenül elérhető, kiválasztott telefonfunkciók és információk listája látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő** lehetőséget.

A főképernyő mód bekapcsolásához válasszuk a **Kezdőképernyő mód** lehetőséget.

A főképernyőn megjelenő információk elrendezéséhez és módosításához válasszuk a **Nézet testreszabása** lehetőséget.

A főképernyő mód aktiválásához használandó gomb kiválasztásához válasszuk a **Kezdőkép. gombja** lehetőséget.

Főképernyő módban a beállítástól függően a vezérlőgomb felfelé vagy lefelé

nyomásával lapozunk a listában, majd válasszuk a **Választ**, a **Megnéz** vagy a **Módosít** lehetőséget. A nyílak azt jelzik, hogy további információk állnak rendelkezésre. A navigálás leállításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Hivatkozások

Ha a készülék készenléti vagy főképernyő módban van, akkor az alábbi hivatkozások állnak rendelkezésre.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listája

Nyomjuk meg a Hívás gombot Hívás kezdeményezéséhez lapozunk egy számrá vagy névre, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Webböngésző elindítása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

Egyéb gombok használata hivatkozásként

[Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 20.](#)

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Aktiv jelzést jelez.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.

-  A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth be van kapcsolva.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az aktuális üzemmód időzített.

Mozgás a menürendszerben

A telefon sokféle funkcióval rendelkezik, amelyek menükbe vannak csoportosítva.

- 1 A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
- 2 Lapozunk végig a menün és válasszuk ki egy opciót (például **Beállítások**).
- 3 Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, akkor válasszuk ki egy almenüt (például **Hívás**).
- 4 Válasszuk ki a kívánt beállítást.
- 5 Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
A menüből való kilépéshez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget. Lapozunk jobbra, majd válasszuk a rendelkezésre álló opciók közül.

A menü átrendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget. Lapozunk az áthelyezni kívánt menüelemre, és válasszuk az **Áthelyez** parancsot. Lapozunk a menüelem új helyéhez és válasszuk az **OK** parancsot. A

módosítás mentéséhez válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldókódot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

A további funkciók közt található az automatikus billentyűzár és a biztonsági billentyűzár. [Lásd „Telefon”. old. 12.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy kórházban használjuk, mivel ebben az üzemmódban a rádiófrekvenciákat használó funkciók kikapcsolódnak. Ugyanakkor továbbra is elérhetők maradnak a hálózati kapcsolatot nem igénylő játékok, a naptár és a

telefonszámok. A Repülés üzemmód bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A Repülés üzemmód aktiválásához vagy beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk ki egy másik üzemmódot.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Szabjuk testre a telefont

Helyezzük üzembe a telefont, adjuk meg egyéni beállításainkat és csatlakoztassuk különböző módon.

Alapvető beállítások Telefon

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Nyelvi beállítások — a telefon nyelvének beállításához válasszuk a

Telefon nyelve lehetőséget és adjuk meg a nyelvet. Ha a telefon nyelvét a SIM-kártya adatainak megfelelően szeretnénk beállítani, válasszuk a **Telefon nyelve** > **Automatikus** lehetőséget.

Memória állapota — a memóriafelhasználás megtekintése

Automat. billentyűzár — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a telefon Kezdőképernyő módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk.

Bizton. billentyűzár — a telefon rákérdez a biztonsági kódra, amikor feloldjuk a billentyűzárát.

Hangfelismerés — [Lásd „Hangutasítások”. old. 15.](#)

Repülés üzemmód — a telefon rákérdez a Repülés mód használatára a bekapcsoláskor. Repülés módban minden rádiókapcsolat ki van kapcsolva.

Telefonfrissítések — szoftverfrissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 41.](#)

Hálózatváltás — a területen elérhető egyik hálózat beállítása.

Súgó megjelenítése — a telefon megjeleníti a súgószövegeket.

Indítási dallam — hang lejátszása a telefon bekapcsolásakor.

SIM-műv. megerősít. — (hálózati szolgáltatás) [Lásd „SIM-szolgáltatások”. old. 18.](#)

Biztonság

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

PIN-kód kérése vagy **UPIN-kód kérése** — a PIN-kód vagy az UPIN-kód kérése minden alkalommal, amikor a telefont bekapcsoljuk. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.

Híváskorlátozás — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Zárt hívócsoport — meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint — ha azt szeretnénk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot minden alkalommal, amikor új SIM-kártyát helyeznek a készülékbe, válasszuk a **Telefon** lehetőséget.

Hozzáférési kódok — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

PIN2-kód kérése — megadhatjuk, hogy a telefon kérje-e a PIN2-kódot, amikor olyan funkciót használunk, amelyet a PIN2-kód véd. Néhány SIM-kártya nem teszi lehetővé a kódkérés kikapcsolását. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Használt kód — a PIN-kód típusának kiválasztása.

Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok — a telefonra letöltött jogosultsági és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 33.](#)

Biz. modul beállításai — A Bizt. modul adatai-nak megtekintéséhez kapcsoljuk be a **Modul-PIN kérése** lehetőséget vagy módosítjuk a modul PIN-kódját és aláírási PIN-kódját. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 9.](#)

A telefon testreszabása

Tegyük egyedivé a telefonunkat csengőhangok, kijelző-háttérképek és témák választásával Hozzáadhatunk hivatkozásokat a kedvenc funkciókhoz, és csatlakoztathatunk tartozékokat.

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmazzák.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Téma kiválasztása — a Témák mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.

Témaletöltések — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Fények

A telefon különböző funkcióihoz hozzárendelt fényhatások be- és kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Fények** lehetőséget.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Háttérkép — a kezdő képernyőn megjelenítendő háttérkép megadása.

Kezdőképernyő — a kezdőképernyő mód bekapcsolása, elrendezése és testreszabása.

Betűszín Kezdőkép.-n — a kezdőképernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.

Nav.gomb ikonjai — a lapozógomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok megjelenítése kezdőlapmódban.

Értesítéstartak — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Energiatakar. mód — a kijelző automatikus elsötétítése és egy óra megjelenítése, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Alvás mód — a kijelző automatikus kikapcsolása, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Betű mérete — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó — az operátorlogó megjelenítése.

Adóközvetítő info. — cellainformációk megjelenítése, ha azokat a hálózat rendelkezésre bocsátja.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozásokkal gyorsan hozzáférhetünk a telefon gyakran használt funkcióihoz.

Bal és jobb választógomb

A bal, illetve a jobb oldali választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget, majd adjuk meg a funkciót.

Főképernyő módban, ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a **Kedven. > Opciók** lehetőséget, és a következők egyikét:

Lehetőségek — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.

Átrendezés — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Navigálógomb — más funkciók hozzárendelése a navigálógombhoz (vezérlógombhoz) egy előre meghatározott listából.

Kezdőkép. gombja — annak kiválasztása, hogy a kezdőképernyő mód a vezérlógomb mely irányba való elmozgatásával kapcsolódjon be.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

A hivatkozásokat a telefonszámok 2-9 gombokhoz történő hozzárendelésével hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyors hívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombra.
- 2 Válasszuk a **Beállít** lehetőséget, vagy ha egy szám már a gombhoz van rendelve, akkor válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

Hangutasítások

Telefonhívások kezdeményezéséhez, alkalmazások indításához, valamint üzemmódok aktiválásához használhatunk hangutasításokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** lehetőséget.

A hangutasítások nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A nyelv beállításához válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Ha szeretnénk betanítani a készüléket, hogy felismerje hangunkat, válasszuk a **Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Ha aktiválni akarunk egy hangutasítást egy funkcióhoz, válasszuk a **Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, egy lehetőséget és a funkciót. A  jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás aktiválásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

A hangutasítások használatához lásd: [„Hangtárcsázás”](#), 20. oldal.

A hangutasítások kezeléséhez lapozunk egy funkcióra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** — a hangutasítás átnevezése vagy inaktíválása

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítás-lista összes funkciója hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

Kapcsolódás

A telefon számos módját kínálja a más eszközökhöz való kapcsolódásnak az adatok átviteléhez és fogadásához.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth-technológia használatával telefonunkat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztathatjuk egy 10 méteren belül lévő kompatibilis Bluetooth-eszközhöz.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat

támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, általános hozzáférés, soros port, általános objektumcsere, speciális hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, valamint általános hang- és videotovábbítás. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és írjuk be saját telefonunk nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** parancsot. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- 3 A telefon audiókészülékekhez történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, majd válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon Bluetooth-eszközzel való párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** parancsot.
- 5 Lapozunk a megtalált eszközökhöz és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
- 6 Írjuk be telefonunkra a legfeljebb 16 karakterből álló jelszót, majd a másik

Bluetooth-készüléken engedélyezzük a kapcsolat létrehozását.

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth-technológiát arra is használhatjuk, hogy kompatibilis számítógépünket a PC Suite szoftver használata nélkül az internethez csatlakoztathassuk. A telefonnak képesnek kell lennie az internethez csatlakozni (hálózati szolgáltatás), és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth technológiát. Miután a telefont csatlakoztattuk a hálózati hozzáférési pont (NAP) szolgáltatásához és párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan megnyitja az internetcsatlakozáshoz szükséges csomagkapcsolt adatkapcsolatot

Csomagalapú adatok

A GPRS egy hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonok IP-alapú hálózaton küldjenek és fogadjanak adatokat.

A szolgáltatás használata módjának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolat létrehozása, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — automatikus csatlakozás a csomagalapú hálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha Bluetooth technológiával csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. Részletekért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábelrel adatokat vihetünk át a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy PictBridge-kompatibilis nyomtató között.

A telefon adatátvitelhez vagy képnymtatáshoz való aktiválásához csatlakoztassuk a telefont, és válasszunk módot:

PC Suite — az adatkábel használata a Nokia PC Suite programhoz.

Nyomtatás és média — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy egy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás — csatlakozás egy számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon adattárolóként való használata.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Telefonváltó — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék között Bluetooth-kapcsolat használatával.

Másolat létrehoz. — Biztonsági másolat készítése a kijelölt adatokról.

Másolat-vi.állítás — Válasszunk egy mentett biztonságimentés-fájlt, és állítsuk vissza a telefonra. A kiválasztott biztonságimentés-fájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Adatátvitel — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék, egy számítógép vagy egy hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

USB-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztathatunk USB tárolóeszközt (például pendrive-ot) a készülékhez és böngészhetünk a fájlrendszerben, illetve másolhatunk fájlokat.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis adaptert a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassuk az USB tárolóeszközt az adapterkábelhez.
- 3 Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget, és a böngészni kívánt USB eszközt.

Megjegyzés: Nem minden USB tárolóeszköz támogatott. A támogatottság az eszköz energiafelhasználásától függ.

Hálózati szolgáltatások

A szolgáltató kínálhat számos további hasznos szolgáltatást. Ezen szolgáltatások használata költségekkel járhat.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya további szolgáltatásokat is nyújthat. Ez a menü csak akkor érhető el, ha azt támogatja a SIM-kártya. A menü neve és tartalma az elérhető szolgáltatásoktól függ.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés üzenet küldésével vagy telefonhívás kezdeményezésével járhat, amelyért a szolgáltató díjat számíthat fel.

Helyadatok naplózása

A hálózat küldhet helyadat-kérelmet a telefonra (hálózati szolgáltatás). A helyinformációk küldésére való előfizetéshez lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A helyadat-kérelm elfogadásához vagy elutasításához válasszuk az **Elfogad** vagy **Elutasít** lehetőséget. Ha elmulasztottuk a kérelmet, a telefon automatikusan elfogadja vagy elutasítja, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval vagy hálózatüzemeltetővel.

A tíz legutóbbi helymeghatározási értesítés és kérelm megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló > Helymeghatároz.** > **Helymeghat.** napló lehetőséget.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszuk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Konfiguráció

Konfigurálhatjuk a készüléket adott szolgáltatásokhoz szükséges beállításokkal. A beállításokat konfigurációs üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Konfiguráció** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alap. kon. beállítások — a készülékre mentett szolgáltatók megtekintése, és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.

Alap. akt. alk.-okban — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — a csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok megtekintése.

Eszk.kezelő-beáll.-ok — a szoftverfrissítések engedélyezése vagy tiltása a készülék számára. A készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

Szem. konf. beáll.-ok — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a kívánt adatokat. Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** menüpontot.

Maradjunk kapcsolatban

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást, hogyan írhatunk be szöveget, hogyan küldhetünk üzenetet, valamint hogyan használhatjuk a készülék e-mail-küldési funkcióját.

Hívások kezdeményezése Hanghívás kezdeményezése

Hívást számos módon kezdeményezhetünk:

Kézi tárcsázás

Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előhívóhoz (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókérdőjelet), ezután írjuk be az ország hívókérdőjelet, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

Hívás ismétlése

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg a hívásgombot.

Válasszunk ki egy számot vagy nevet, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Szám kiválasztása a Névjegyzékből

Keressünk meg egy nevet vagy telefonszámot, amelyet a Névjegyzékben mentettünk.

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a Hívás gombot

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Csengőhang elnémítása

Válasszuk az Némít lehetőséget.

Bejövő hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Hangerő beállítása hívás közben

Nyomjuk a hangerőgombot felfelé vagy lefelé.

Tárcsázási hivatkozások

Rendeljünk egy telefonszámot a számgombok (2-9) egyikéhez. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 15.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be lehetőség van kiválasztva, nyomjunk meg és tartsunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, hangtárcsázás előtt válasszuk a Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 A kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a **A jelzés után beszéljen** üzenet.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a találatok listája. A telefon lejátszsa a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozzunk a következő találatra.

Lehetőségek hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Az elérhető hálózati lehetőségek a **Tartás**, az **Új hívás**, a **Konf.-ba léptetés**, az **Összes bontása** és a következők:

DTMF-küldés — hangparancsok küldése
Felcserélés — váltás a az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása, és a saját hívás bontása.

Konferencia — konferenciahívás kezdeményezése

Magánhívás — privát beszélgetés folytatása egy konferenciahívásban.

Figyelmeztetés:

Kihangosításkor ne tegyünk a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Hangüzenetek

A hangpostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangpostafiók számának szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Hívásátírányítás — a bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 13.](#)

Bármely gomb fogad — bármely bejövő hívás fogadása valamely gomb rövid megnyomásával, kivéve a bekapcsoló gombot, a bal és a jobb oldali választógombot és a vége gombot.

Autom. újrarányítás — a telefonszám automatikus újrarányítása sikertelen hívás esetén. A telefon a számot tízszer próbálja meg felhívni.

Hangtisztaság — a hang tisztaságának növelése különösen zajos környezetben.

Gyorstárca — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok felhívása a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

Hívásvárakoztatás — válasszuk ezt a lehetőséget, hogy hívás közben is értesítést kapjunk új bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás).

Hívásidőtart. megjel. — a folyamatban lévő hívás időtartamának megjelenítése.

Hívás utáni jelentés — hívás után a hívás hozzátétőleges időtartamának megjelenítése.

Saját hívóaz. küldése

— telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartnerünk számára (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Kim. hívások vonala — a telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja több telefonvonal használatát (hálózati szolgáltatás)

Szöveges és üzenetek

Írhatunk szövegeket, valamint létrehozhatunk üzeneteket és jegyzeteket.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (123) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának

megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. A telefon automatikusan módosítja a szöveges üzenetet multimédia üzenetté, amikor fájlt csatolunk hozzá.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Üzenetküldéshez a készülékben el kell menteni a megfelelő üzenetközpont számát. Általában ezt a számot a SIM-kártya gyári beállítása tartalmazza. A szám kézzel történő megadásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, majd adjuk meg a szolgáltatótól kapott nevet és telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék

lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk az alábbi lehetőséget:
Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.
- 2 Címzettek megadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
- 3 Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
- 4 Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónkánál.

Üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a Bejövő mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése és rendezése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a Kimenő mappába, és a küldés megkezdődik.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenetküldés megszakad, a telefon párszor megpróbálja újraküldeni az üzenetet. Ha ez nem sikerül, az üzenet a Kimenő mappában marad. Az üzenetküldés megszakításához a Kimenő mappában válasszuk az **Opciók > Küldés megszakít.** lehetőséget.

Az elküldött üzenetek Elküldöttek mappában való mentéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások >**

Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése lehetőséget.

A telefon menti a fogadott üzenetet a Bejövő mappába. Az üzeneteket a Mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelennek.

- 1 Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.**
- 2 Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld.**

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Ehhez elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A különböző szolgáltatások elérhetőségéről, díjszabásáról és használatáról érdeklődjünk a szolgáltatónkánál. A menük összeállítása a csevegőszolgáltatótól függően eltérő lehet.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nokia Xpress audioüzenetek

MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Hangüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 31.](#)
- 3 Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános beállítások — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltatásüzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a

szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail

A telefonnal hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP3 e-mail fiókunkhoz e-mailek olvasásához, írásához és küldéséhez. Ez az alkalmazás eltér az SMS e-mail alkalmazástól.

Az e-mail használata előtt rendelkezniünk kell egy e-mail fiókkal és a megfelelő beállításokkal. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
- 3 Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a

fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.

- 4 Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
- 2 E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.
- 3 Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
- 4 E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** > **P.fiókok szerkesztése** pontot.
- 2 Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot,

és válasszuk a következő lehetőségek közül:

P.fiók friss. időköze — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.

Automatikus fogadás — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.

- 3 Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** > **Értesítés új e-mailről** > **Be** lehetőséget.

Kép és videó

Kép rögzítése

A fényképező bekapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget; vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Nagyítás/kicsinyítés

A kameramódban lapozzunk fel és le, vagy nyomjuk meg a hangerőgombokat.

Kép rögzítése

Válasszuk az **Rögzít** lehetőséget. A telefon menti a képeket a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

Válasszuk a **Opciók** > **Vaku** > **Vaku be** lehetőséget, ha minden képet vakuval akarunk elkészíteni, vagy az **Automatikus** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a kamera nem megfelelő megvilágításnál kapcsoljon be.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a

vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítéskor ne takarjuk el a vakut.

Ha azt akarjuk, hogy a kép azonnal megjelenjen az elkészítése után, válasszuk a **Opciók > Beállítások > Képlőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg a megtekintés idejét. A megtekintés alatt válasszuk a **Vissza** lehetőséget másik kép készítéséhez, vagy a **Küld** lehetőséget a kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez.

A készülék legfeljebb 1536x2048 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

Videofunkció aktiválása

Válasszuk a **Menü > Média > Videó** lehetőséget; vagy ha a kamerafunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Videofelvétel

A rögzítés elindításához válasszuk a **Felvesz** lehetőséget; a rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a **Szünet** lehetőséget; a rögzítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget; a rögzítés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A telefon menti a videoklipet a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

A kamera és a videó beállításai

Kameranézetben vagy videonézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Effektusok — Különböző effektusok (például szürkeárnyalat és hamis színek) alkalmazása a rögzített képeken.

Fehéregyensúly — A kamera beállítása az aktuális fényviszonyokhoz.

Beállítások — Egyéb kamera- és videobeállítások módosítása, valamint a kép- és videotároló kiválasztása.

Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán található és mappákba rendezhetők.

Mappák és fájlok

- 1 A mappalista megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.
- 2 Egy mappa fájllai listájának megtekintéséhez válasszunk ki egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.
- 3 Fájl áthelyezésénél a memóriakártya mappáinak megjelenítéséhez lapozzunk a memóriakártyára, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

- 1 Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 16.](#)
- 2 Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képeinket és videofájljainkat megoszthatjuk kompatibilis internetes megosztási szolgáltatásokban is.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra (hálózati szolgáltatás).

Egy kép vagy videofájl online szolgáltatásba történő feltöltéséhez válasszuk ki a fájlt a Galériából, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltölt.** a **webre** lehetőséget, végül egy online megosztási szolgáltatást.

Az online megosztás szolgáltatásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Az online megosztási szolgáltatás internetes oldalain lévő feltöltéseket készülékünkön megtekinthetjük. [Lásd „Internetes feltöltések”. old. 32.](#)

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

Lehet, hogy a telefon a memóriakártyán tárolja a Galéria néhány mappáját, amely a telefon által használt fájlokat tartalmazza (például Témák).

A memóriakártya formázása

Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. A memóriakártya formázásakor minden adat véglegesen törlődik.

- 1 A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü > Galéria** vagy **Alkalmazások** lehetőséget, a memóriakártya mappáját, majd az

Opciók > Kártya formázása > Igen lehetőséget.

- 2 A formázás befejeződése után adjunk meg a memóriakártya nevét.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját, majd az **Opciók > Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, ezért nincs szükség annak újbóli megadására, míg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha a memóriakártyát egy másik készülékben szeretnénk használni, akkor meg kell adnunk a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó törlése** pontot.

Memóriaafelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriaafelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát, majd válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szórakozás

Zenehallgatás

Hallgathatunk zenét a zenelejátszóval és a rádióval, valamint rögzíthetünk zenét és hangot a hangrögzítővel. Letölthetünk zenét az internetről vagy átmásolhatunk zenét a számítógépről.

Média lejátszó

A telefon zenehallgatásra és videofájlok megtekintésére használható média lejátszót tartalmaz. A

készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A médialejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatás és videofájl lejátszása

Válasszuk ki egy fájlt az elérhető mappákból, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget, és válasszuk ki a letöltés helyét.

A zenetár frissítése fájlok hozzáadása után

Válasszuk az **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és írjuk be a lejátszási lista nevét.
- 2 Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
- 3 A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Streamingszolgáltatás konfigurálása (hálózati szolgáltatás)

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A beállításokat kézzel is beírhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 19.](#)

- 1 Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** lehetőséget.
- 2 A folyamatos letöltéshez válasszuk szolgáltatót, az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** lehetőséggel.
- 3 Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A lejátszás elindításához nyomjuk meg a ► gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a || gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀◀ gombot.

A szám előretekérésehez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **▶▶** gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **◀◀** gombot. Engedjük el a gombot annál a pozíciónál, ahol folytatni akarjuk a zenelejátszást.

A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a **≡** gombot.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a **(••)** gombot.

A médialejátszó menü bezárásához és a zenelejátszás háttérben való folytatásához nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

A médialejátszó megjelenésének módosítása

A telefon témáinak használata lehetővé teszi a médialejátszó megjelenésének testreszabását.

Válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó > Ugrás Méd.leját.-ba > Opciók > Beállítások > Médialejátszó**-téma lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés:

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.

A hangerőt a hangerő-szabályozó gombokkal állíthatjuk be.

A kijelzőn megjelenített grafikus gombok használata

Lapozunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

A rádió menüjének bezárása

Nyomjuk meg röviden a vége gombot. A rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

A rádió kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások hangolása

- 1 A keresés elindításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát. A rádiófrekvencia 0,05 MHz-es lépésekben történő módosításához nyomjuk meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.
- 2 Egy rádióállomás memóriába történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** menüpontot.
- 3 A rádióadó nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Összes áll. keresése — az adott helyen elérhető rádióállomások automatikus keresése.

Frekvencia beállítás. — a kívánt rádióadó frekvenciájának megadása.

Állomások — a mentett állomások listázása, átnevezése vagy törlése.

Rádióállomások váltása

Lapozzunk felfelé, lefelé vagy nyomjuk meg az állomáslista megfelelő állomásához tartozó számgombot.

Rádióbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

RDS — annak kiválasztása, hogy az RDS-jelek megjelenjenek-e a kijelzőn.

Automat. frekvencia — ha szeretnénk engedélyezni, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson (bekapcsolt RDS esetén áll rendelkezésre).

Lejátszás: — a fejhallgató vagy a kihangosító használata.

Kimenet — váltás sztereó és monó hangzás között.

Rádiótéma — rádiótéma kiválasztása.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a **Galéria** Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü > Média > H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást, lapozzunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
- 2 Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és felfelé lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
- 3 A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Sztereó térhatás

A sztereó térhatás funkció sztereó fülhallgató használatkor térbelibb sztereó hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás** lehetőséget.

Web

A telefon böngészőjével számos internetszolgáltatást érhetünk el. Az internetes oldalak megjelenése a képernyő méretétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy nem tudjuk a weblapok minden részletét megtekinteni.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk ki egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** lehetőséget; vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Egy könyvjelző kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** lehetőséget.

Az utoljára felkeresett URL megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** lehetőséget.

Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** lehetőséget. Adjuk meg a címet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás után elkezdhetjük böngészni annak oldalait. A telefongombok funkciója változhat a különböző szolgáltatásokban. Kövessük a kijelzőn megjelenő szöveges útmutatást. További információkért lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Internetes feltöltések

A feltöltött képek és videofájlok megtekintéséhez és a beállítások módosításához nyissuk meg az online megosztási szolgáltatás webhelyét (hálózati szolgáltatás).

Online megosztási szolgáltatás megnyitása

- 1 Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
- 2 Válasszunk a szolgáltatás által felkínált hivatkozások közül.

Online megosztási szolgáltatás beállításainak módosítása.

- 1 Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
- 2 A szolgáltatás beállítási oldalának megnyitásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A megjelenítés beállításai

Webböngészés közben válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Megjelenítés — Válasszuk ki a betűméretet, a képek megjelenítését és a szöveg megjelenítésének módját.

Általános — Adjuk meg, hogy a webcímek Unicode-ban (UTF-8) legyenek-e küldve, a tartalmak kódolásának típusát, valamint hogy a JavaScript™ engedélyezve legyen-e.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cookie egy adat, amelyet egy webhely ment a telefon cache-memóriájába. A cookie-k addig kerülnek mentésre, amíg nem ürítjük ki a cache-memóriát.

Amennyiben böngészés közben ki akarjuk üríteni a cache-memóriát, válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache ürítése** menüpontot.

A telefon cookie-fogadásának engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Biztonság > Cookie** lehetőséget; vagy böngészés közben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán

található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok**.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Játékok és alkalmazások

Kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A telefonon lehetnek előretelepített játékok és alkalmazások. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya vagy Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

Verziófrissítés — annak ellenőrzése, hogy a weben elérhető-e az alkalmazás újabb verziója letöltésre (hálózati szolgáltatás).

Weboldal — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.

Alkalm.-hozzáférés — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Letöltés előtt győződjünk meg róla, hogy az alkalmazás kompatibilis a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget; megjelenik a könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazásával tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Térképek

Böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címetek és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékoztató pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Térképek letöltése

Előfordulhat, hogy néhány térkép előre fel van töltve a telefon memóriakártyájára. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre történő letöltéséhez és a további ismertetésért látogassunk el a www.maps.nokia.com webhelyre.

Új térképek legelső letöltése előtt ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a telefonba.

Az előzetes beállítások elvégzéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek** lehetőséget.

A memóriakártyán lévő térképgyűjtemény módosításához előbb a Nokia Map Loader alkalmazás használatával töröljük a memóriakártyán található összes térképet, és csak ezután töltjük le az új térképgyűjteményt; így elérhetjük, hogy az összes térkép azonos verziójú legyen.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy szükség esetén automatikusan letöltse a megfelelő térképeket, ha azok nem találhatók meg a memóriában.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének letiltásához válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Megjegyzés: A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjük távolságot, illetve koordinátákat.

A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel. További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.

A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolat létrehozása gyorsabb lehet,

de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Extra szolgáltatások

A Térképek alkalmazást frissíthetjük teljes hangutasításos navigálási változatra, de ehhez be kell szerezni az adott területre érvényes licenct.

A szolgáltatás használatához a vezeték nélküli Bluetooth-technológiát támogató, kompatibilis külső GPS-vevőre van szükség.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk a **Menü > Szervező >**

Térképek > Egyéb szolgált.-ok > Navigáció hozzáad. lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha hangutasítással működő navigációs rendszert szeretnénk használni, akkor a hálózati kapcsolat használatához a Térképek alkalmazás engedélyezésére van szükség.

A navigációs licenc a SIM-kártyához tartozik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor a navigáció indításakor a licenc megvásárlására figyelmeztető üzenet jelenik meg. A vásárlási folyamat során a rendszer felajánlja a meglévő licenc új SIM-kártyára történő ingyenes áthelyezését.

Szervező

Hagyjuk, hogy a telefon segítsen megszervezni az életünket.

Névjegyek kezelése

Menthetünk neveket, telefonszámokat és címeket névjegyként a telefon memóriájába és a SIM-kártyára.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Memória kiválasztása a névjegyekhez

A telefonmemória további részleteket is képes tárolni a névjegyekkel, például számos telefonszámot és szöveges elemeket. Bizonyos számú névjegyhez menthetünk képet, hangot vagy videoklipet is.

A SIM-kártya memóriája a neveket egy telefonszámmal képes tárolni. A SIM-kártya memóriájában mentett névjegyeket a  jelöli.

1. Válasszuk a **Beállítások > Használt memória** lehetőséget a SIM-kártya, a telefonmemória vagy mindkettő

névjegyek tárolásához való kiválasztásához.

2. Válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget a névjegyek mindkét memóriából való beolvasásához. Névjegyek mentésekor azok a telefon memóriájában lesznek mentve.

Névjegyek kezelése

Névjegy keresése

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget.

Lapozunk a névjegyek listájában, vagy írjuk be a névjegy nevének első betűit.

Név és telefonszám mentése

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék > Új hozzáadása** lehetőséget.

Részletek hozzáadása és szerkesztése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok** hozzáadása beállítását.

Adat törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** beállítást. Jelöljük ki az adatot, és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Névjegy törlése** beállítását.

Összes névjegy törlése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl.** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a telefon és a SIM-kártya memóriája között

Egy névjegy másolása

Válasszuk az **Opciók > Megjelölés > Megjelölés** lehetőséget. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyeket, majd válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Minden névjegy másolása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

Rendezzük hívócsoportokba a névjegyeket, és rendeljük hozzájuk különböző csengőhangokat és csoportképeket.

- 1 Válasszuk az **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Hozzáad vagy Opciók > Új csop. hozzáadása** lehetőséget új csoport létrehozásához.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, válasszunk képet és csengőhangot, ha kívánjuk, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd a **Megnéz > Hozzáad** lehetőséget a névjegyek csoporthoz történő hozzáadásához.

Névjegykártyák

Egy személy kapcsolatinformációit elküldhetjük vagy fogadhatjuk egy vCard szabványt támogató kompatibilis készülékről.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** parancsot.

Ha névjegykártyát kapunk, válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget a névjegykártya telefonmemóriába történő mentéséhez.

Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna és a dátum típusának módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és lapozunk jobbra vagy balra a helynek megfelelő időzóna kiválasztásához. Az idő és a dátum az időzónának megfelelően lesz beállítva, és lehetővé teszi a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (USA) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést szólni hagyjuk egy percre, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés leáll, majd a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félkövré betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Teendőlista

Ha jegyzetet akarunk készíteni egy elvégzendő feladathoz, válasszuk a

Menü > Szervező > Teendők lehetőséget.

Új jegyzet létrehozásához, ha még nincs jegyzet hozzáadva, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; egyébként válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet megnyitásához lapozzunk a megfelelő jegyzethez és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptárbejegyzéseket, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a készülék és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. További tudnivalókért és a PC Suite alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Számológép

A telefon tartalmaz egy normál és egy tudományos számológépet, valamint egy hitelkalkulátort.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, és az elérhető

lehetőségek közül a számológép típusát, majd a számítási utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

- 1 Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Normál időzítő** lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet, amely az idő lejáratkor fog megjelenni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.
- 2 Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- 3 Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

- 1 A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
- 2 Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.
- 3 Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Beállítások > Köv. per.-ra lépés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Részidőt mér — részidő mérése. Az **Opciók > Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér — futamidő mérése.

Folytat — a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.

Idők megtekintése vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Támogatás és frissítések

A Nokia számos módon segít, hogy a legtöbbet hozzassuk ki a telefonunkból.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következők egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a Nokia Software Updater alkalmazás használatával

rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét. Keressük fel a következő webhelyeket, vagy tekintsük meg a helyi Nokia webhelyet: www.nokia.com/softwareupdate. A készülék szoftverének frissítése előtt ne felejtünk el biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt adatokról.

- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

My Nokia

A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz terméktámogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióihoz, interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a Nokia legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma jelentkezünk be a My Nokia szolgáltatásra! További tudnivalókért és az adott körzetben rendelkezésre álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalókért, valamint a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
- 2 Egy USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd nyissuk meg a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja

a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beállítások > Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.

- 2 Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
- 3 Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. visszaáll. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítás — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CT akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8 vagy AC-15. A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bántásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrzetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/wecycle oldalon, vagy ha mobilkészítőn böngészünk, a www.nokia.mobi/wecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémbeáztatásban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Ismeretek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merül fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- A vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingsebbe vagy mellénysebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A légszákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légszák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légszák területére, vagy a légszák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légszák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használatát veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közzétehető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztül hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,15 W/kg volt.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató**A**

adatkábel	17
akkumulátor	7
akkumulátor töltöttsége	10
alkalmazások	33
állapotjelzők	10
alvó mód	15
azonnali üzenetek	24

B

bármely gomb fogad	21
betűméret	15
billentyűzár	12
biztonsági modul	9
böngésző	32

C

cache-memória	33
cookie-k	33

CS

csevegés	24
cuklószíj	8

E

e-mail	25
energiatakarékosság	10

F

fények	14
frissítések	
— készülék szoftvere	40
fülhallgató	7

G

gombok	5
GPS	35

GY

gyári beállítások	41
gyorshívás	15, 20, 21

H

hagyományos szövegbevitel	22
hálózati hírek	18
hangfelismerés	15
hangok	14
hangrögzítő	31
hangszínszabályozó	31
hangszóró	20
hangtárcsázás	20
hangtisztaság	21
hangutasítások	15
háttérkép	14
helyadatok	18
helyadatok naplózása	18
hívásátirányítás	21
hívásidő mérése	21
hívásnapló	21
hívásvárakoztatás	21
hivatkozások	11, 15
hívóazonosító	21
hozzáférési kódok	9

I

ikonok	11
indítási hang	13
internet	32

J

játékok	33
jegyzetek	38
jelerősség	10

K

kamera	26, 27
kép	26
képek nyomtatása	27
kép rögzítése	26
kezdőképernyő	10, 14
kihangosító	20
kijelző	10, 14
kijelzővédő	15
kóddal rendelkező billentyűzár	13
konfiguráció	19
korlátozó jelszó	9

L		SIM-üzenetek	18
lapozás	11	stopperóra	39
letöltések	40	súgószóveg	13
lezárókód	9		
M		SZ	
médialejátszó	28	számmód	22
megosztás	32	számológép	38
memóriakártya	6, 28	szoftverfrissítés	41
microSD-kártya	6	szoftverfrissítések	40
My Nokia	40	szolgáltatási parancsok	18
		szolgáltató menü	18
N		szövegírás	22
navigálás	11	szövegmódok	22
névjegyek		sztereó térhatás	32
— memória	36		
névjegykártyák	37	T	
Nokia terméktámogatási adatok	39	tárcsázási hivatkozások	15, 20
		telefonszoftver-frissítések	13
NY		témák	14
nyelv	13	Térképek	34
		terméktámogatási források	39
O			
offline állapot	12	U	
online megosztás	32	újrachívás	21
		UPIN	9
P		USB-adatkábel	17
PC Suite	38		
PictBridge	17	Ü	
PIN	9	üzemmód	14
prediktív szövegbevitel	22	üzenetközpont száma	23
PUK	9	üzenetküldés	24
R		V	
rádió	30	videófájlok	27
rákérdezés repülésre	13		
repülés üzemmód	12		
részek	5		
rögzítő	31		
S			
SIM			
— szolgáltatások	18		
SIM-kártya	5, 12		

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-443 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. No additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványinak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett

videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszábai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell elegend tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen véletli interferenciát, azt is, amelynek nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 6303c

