

Nokia 6303i classic - Priročnik za uporabo

Vsebina		Klicanje	24
Varnost	4	Vzpostavitev glasovnega klica	24
Hitri začetek	5	Upravljanje glasovnih klicev	25
Tipke in deli	5	Klicne bližnjice	25
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Glasovno klicanje	26
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice	7	Možnosti med klicem	26
Polnjenje baterije	8	Glasovna sporočila	26
antena GSM	9	Dnevnik klicev	27
Priključitev slušalk	9	Klicne nastavitve	27
Priključitev kabla USB	10	Besedilo in sporočila	27
Pritrditev paščka	10	Pisanje besedila	27
Vklop	10	Besedilna in večpredstavnostna sporočila	29
0 vaši napravi	10	Brzjavke	30
Omrežne storitve	11	Zvočna sporočila Nokia Xpress	31
Kode za dostop	11	Nastavitve sporočil	31
Vklop ali izklop naprave	12	E-pošta in pomenki	31
Začetni zaslon	12	Pošta v storitvi Sporočila Nokia	31
Pomikanje po menijih	14	Pomenki v storitvi Sporočila Nokia	33
Zaklepanje tipk	15	Povezovanje	35
Funkcije brez kartice SIM	15	Brezžična tehnologija Bluetooth	35
profil Polet	15	podatkovni kabel USB	36
Podpora in posodobitve	16	Priklop pomnilniške naprave USB	37
Podpora	16	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	37
My Nokia	16	Paketna podatkovna povezava	37
Nalaganje vsebine	17	Slike in videi	38
Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom	17	Snemanje slik	38
Posodobitev programske opreme na daljavo	17	Snemanje video posnetkov	38
Povrnitev tovarniških nastavitev	18	Nastavitve kamere in videa	39
Prilagodite napravo po svojem okusu	18	Galerija	39
Obiščite Ovi	18	Tiskanje slik	40
Osnovne nastavitve	19	Skupna raba slik in video posnetkov v spletu	41
Prilagajanje naprave	20	Pomnilniška kartica	41
Storitve ponudnika mobilnih storitev	23	Poslušanje glasbe	42
		Predstavnostni predvajalnik	42
		Prenos glasbe iz računalnika	44
		Radio	44

Snemalnik zvoka	46
Izenačevalnik	46
Stereo širitev	46

Splet	47
Brskanje po spletu	47
Spletna objava	47
Nastavitve brskalnika	48
Začasni pomnilnik	48
Zaščita brskalnika	48

Igre in aplikacije	49
Odpiranje aplikacije	49
Nalaganje aplikacije	49

Zemljevidi	50
O aplikaciji Zemljevidi	50
Nokia Map Loader	50
Sprejemnik GPS	51
Navigacija do cilja	52

Organiziranje	53
Delo z imenikom	53
Elektronske vizitke	54
Datum in čas	54
Budilka	55
Koledar	55
Opravlja	56
Beleške	56
Nokia Ovi Suite	56
Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik	56
Kalkulator	57
Odštevalnik časa	58
Štoparica	58

Zeleni nasveti	58
Varčevanje z energijo	58
Recikliranje	59

Informacije o izdelku in varnostne informacije	59
---	-----------

Kazalo	66
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Hitri začetek

Spoznajte svojo napravo, vstavite baterijo, kartico SIM in pomnilniško kartico ter preberite nekaj pomembnih informacij o napravi.

Tipke in deli


Spoznajte tipke in dele naprave.

Tipke in deli (spredaj)




- 1 Slušalka
- 2 Zaslón
- 3 Leva in desna izbirna tipka
- 4 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 5 Klicna tipka
- 6 Tipkovnica
- 7 Mikrofon
- 8 Tipka za konec
- 9 Svetlobno tipalo

Tipke in deli (zadaj)

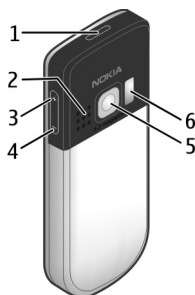

- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Zvočnik
- 3 Tipka za povečanje glasnosti
- 4 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 5 Objektiv kamere
- 6 Bliskavica

Priključki




- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Očesce za pritrditev paščka za zapestje
- 3 Priključek Nokia AV (3,5 mm)
- 4 Priključek za kabel micro USB

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5CT. Vedno uporabljajte originalne baterije znamke Nokia.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


- 1 Potisnite pokrovček (1) in ga odstranite. Odstranite baterijo (2).

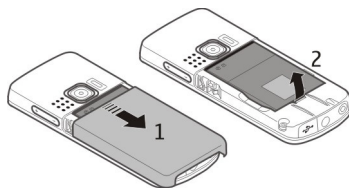

- 2 Odprite držalo za kartico SIM (3). Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo predel s stiki obrnjen navzdol (4). Zaprite držalo za kartico SIM (5).

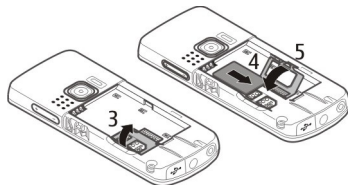

- 3 Baterijo pravilno obrnite (6) in jo vstavite (7). Znova namestite hrbtni pokrovček (8).

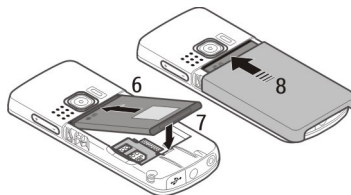


Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 8 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

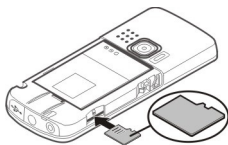

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Vstavite kartico v režo za pomnilniške kartice tako, da bo predel s stiki obrnjen navzdol, in jo pritisnite, da se zaskoči.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba napravo izklopiti.

- 1 Prepričajte se, da trenutno nobena aplikacija ne dostopa do pomnilniške kartice.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 3 Pomnilniško kartico nežno potisnite navznoter, da sprostite režo, in jo odstranite.
- 4 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, izvedite naslednji postopek:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.



- 2 Polnilnik povežite z napravo.
- 3 Ko naprava nakazuje, da je napolnjena, najprej odklopite polnilnik iz naprave, nato pa še iz vtičnice.

Po kablu USB lahko polnite baterijo tudi z električno energijo iz računalnika.


- 1 Priklopite kabel USB v vrata USB računalnika in v napravo.
- 2 Ko se baterija napolni, odklopite kabel USB.

Če je baterija popolnoma izpraznjena, polnjenje po USB morda ne bo delovalo. Namesto tega uporabite polnilec.

Dolžina polnjenja baterije ni določena, pri čemer lahko napravo med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden je na prikazovalniku viden znak polnjenja ali preden lahko kličete.

Polnjenje naprave med poslušanjem radia lahko vpliva na kakovost sprejema.

antena GSM



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene GSM.

Priključitev slušalk

Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.


Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.




Priključitev kabla USB

Odprite pokrovček priključka USB in priklopite kabel USB na napravo.

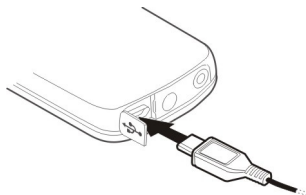

Pritrditev paščka

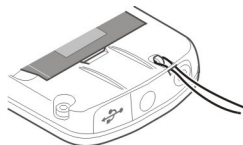

- 1 Odprite zadnji del ohišja.
- 2 Pašček napeljite in ga zategnite.
- 3 Zaprite zadnji del ohišja.

Vklop

Naučite se vklopiti napravo in uporabljati osnovne funkcije.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterne funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Kode za dostop

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Kode za dostop**.

- Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je 12345. Lahko jo spremenite in nastavite napravo tako, da jo bo zahtevala. Pri nekaterih postopkih je zaščitna koda potrebna ne glede na nastavitve, na primer pri obnovitvi tovarniških nastavitev. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti

v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda zbrisani. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

- Koda PIN, ki jo dobite s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi PUK in PUK2 sta morda priloženi kartici SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite dohodne in odhodne klice (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve varnostnega modula za spletni brskalnik ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Nast. zašč. modula**.

Vklop ali izklop naprave



Vklop ali izklop

Zadržite tipko za vklop/izklop.

Vnos kode PIN

Če naprava zahteva, vnesite kodo PIN (na zaslonu je prikazana kot ****).

Nastavitev ure in datuma


Če naprava zahteva, vnesite čas in datum.

Morda boste morali prenesti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Začetni zaslon

Kadar je naprava pripravljena za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, je prikazan začetni zaslon.

Zaslon

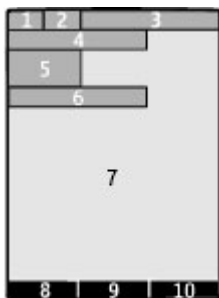

- 1 Jakost signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 5 Ura
- 6 Datum (le, če je izključen napredni začetni zaslon)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite.

Napredni začetni zaslon

Z naprednim začetnim zaslonom lahko prikazete seznam izbranih informacij in funkcij, do katerih lahko neposredno dostopate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon** > **Začetni zaslon**.

Vključitev naprednega začetnega zaslona

Izberite **Način začet. zaslona** > **Vključeno**.

Urejanje in prilagajanje naprednega začetnega zaslona

Izberite **Prilagodi prikaz**.

Izbira tipke za vključitev naprednega začetnega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona**.

Pomikanje po začetnem zaslonu

Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu ter izberite **Izberi**, **Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Izhod**.

Bližnjice

Ko je naprava v začetnem zaslonu, lahko uporabljate bližnjice.

Seznam neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev

Pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Odpiranje spletnega brskalnika

Zadržite tipko **0**.

Klicanje telefonskega predala

Zadržite tipko **1**.

Kazalniki

	Imate neprebrana sporočila.
	Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.
	Tipkovnica je zaklenjena.
	Naprava ne zveni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
	Budilka je vključena.
G/E	Naprava je prijavljena v omrežje GPRS ali EGPRS.
 /E	Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.
 /Z	Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
	Funkcija Bluetooth je vključena.
2	Če imate dve telefonski liniji, je v uporabi druga linija.
	Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
	Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
	Trenutno aktivni profil je omejen.
	V napravo so vključene slušalke.
	Naprava je povezana z drugo napravo prek kabla USB.

Pomikanje po menijih

Naprava ponuja več funkcij, ki so razvrščene v menije.

- 1 Meni odprete tako, da izberete **Meni**.
- 2 Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
- 3 Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite zelenega, na primer **Klicanje**.
- 4 Izberite želeno nastavitev.
- 5 Za vrnitev v prejšnji nivo menija izberite **Nazaj**.

Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**. Pomaknite se desno in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

Preurejanje menija

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti**. Pomaknite se na meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **V redu**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

Zaklepanje tipk

Preprečite nenamerne pritiske tipkovnice tako, da jo zaklenete.

Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** in v 3,5 sekunde pritisnite *.

Odklepanje tipkovnice

Izberite **Odkleni** in v 1,5 sekunde pritisnite *. Če je tako zahtevano, vnesite kodo za zaklep.

Odgovarjanje na klic, ko je tipkovnica zaklenjena

Pritisnite klicno tipko. Ko končate ali zavrnete klic, se tipkovnica samodejno zaklene.

Druge funkcije so Samozaklep. tipk in Varn. zaklep. tipk.. [Glejte "Nastavitve telefona", str. 19.](#)

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

profil Polet

Na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, kjer naprave ne smete uporabljati, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger, za katere ne potrebujete povezave.

➔ označuje, da je profil Polet vključen.

Vključitev profila Polet

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili in Polet** > **Vključi ali Prilagodi**.

Izključitev profila Polet

Izberite drug profil.

Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklapljate profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Podpora in posodobitve

Nokia vam na različne načine pomaga, da kar najbolje izkoristite svojo napravo.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.
- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

My Nokia

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **My Nokia**.

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Omogoča vam tudi brskanje po strani My Nokia, kjer najdete informacije o napravah Nokia ter naložite tone, sličice, igre in aplikacije.

Storitev My Nokia lahko uporabljate, če je na voljo v vaši državi in če jo podpira vaš ponudnik storitev. Na storitev se je treba naročiti. Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati. Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Nalaganje vsebine

V napravo (omrežna storitev) lahko naložite nove vsebine (na primer teme).

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Posodobitev programske opreme na daljavo

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.



Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Posodob. telefona**, da zahtevate razpoložljive posodobitve programske opreme od svojega ponudnika storitev.
- 2 Izberite **Podr. tr. prog. opr.**, da se prikaže trenutna različica programske opreme in preverite, ali je potrebna posodobitev.
- 3 Izberite **Naloži prog. opr.**, da naložite in namestite posodobitev programske opreme. Upoštevajte navodila.
- 4 Če je bila namestitev po naložitvi prekinjena, izberite **Namesti prog. pos.**, da se namestitev začne.

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Samodejno iskanje nove programske opreme naprave

Izberite **Samod. posodab. PO** in časovni interval za iskanje nove programske opreme. Če želite onemogočiti samodejno iskanje, izberite **Nikoli**.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če želite povrniti tovarniške nastavitve naprave, izberite **Meni > Nastavitve > Pon. tovar. nast.** in nato izberite med naslednjima možnostima:

Obnovi le nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopne tipke.

Prilagodite napravo po svojem okusu

Nastavite napravo in jo prilagodite.

Obiščite Ovi

Ovi — Ovi vsebuje storitve, ki jih ponuja Nokia. S storitvijo Ovi lahko ustvarite e-poštni račun, si izmenjujete slike in video posnetke s prijatelji in družino, načrtujete potovanja in pogledate lokacije na zemljevidu, prenašate igre, aplikacije, video posnetke in tone v napravo ter kupujete glasbo. Storitve morda niso na voljo v vseh regijah in ne podpirajo vseh jezikov.

Za dostop do storitev Ovi obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Za več informacij o uporabi storitev glejte strani za podporo za posamezno storitev.

Osnovne nastavitve

Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Jezikovne nastavitve — Če želite nastaviti jezik naprave, izberite **Jezik telefona** in jezik. Če želite nastaviti jezik naprave v skladu z informacijami na kartici SIM, izberite **Jezik telefona** > **Samodejno**.

Stanje pomnilnika — Prikaz porabe pomnilnika.

Samozaklep. tipk — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je prikazan začetni zaslon in ko ne uporabljate nobene funkcije.

Varn. zaklep. tipk. — Nastavite napravo tako, da bo za odklenitev tipkovnice zahtevala varnostno kodo.

Prepoznav. govora — Nastavite glasovne ukaze ali začnite urjenje prepoznavanja govora.

Možn. profila Polet — Nastavite napravo tako, da bo zahtevala profil polet, ko jo boste vključili. V profilu polet se izključijo vse radijske povezave.

Posodob. telefona — Omogočite posodobitve programske opreme od ponudnika storitev (omrežna storitev) Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Izbira operaterja — Ročno izberite, katero omrežje želite uporabljati.

Vklop pomoči — Nastavite napravo tako, da bo prikazala besedilo za pomoč.

Ton ob vklopu — Predvajanje tona, ko vklopite napravo.

Potrdi dejanja SIM — Dostopanje do dodatnih omrežnih storitev s kartice SIM. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od kartice SIM.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Zahtevanje kode PIN ali Zaht. po kodi UPIN — Nastavite napravo tako, da ob vsakem vklopu zahtevala vnos kode PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate zahtevanje te kode.

Zapore klicev — Omejite dohodne ali odhodne klice z napravo (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje — Če to podpira vaša kartica SIM, omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu omejenega klicanja shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skup. upor. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Področje zaščite — Če želite, da bo zaščitna koda zahtevana vsakič, ko bo kartica SIM vstavljena v napravo, izberite **Telefon**.

Kode za dostop — Spremenite zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Zaht. po kodi PIN2 — Nastavite napravo tako, da bo pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahtevala vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate zahtevanje te kode. Ta možnost je odvisna od kartice SIM in morda ni na voljo. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Uporabljena koda — Prikažite in izberite vrsto kode PIN, ki naj se uporablja.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabn.** — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, ki so na voljo v napravi.

Nast. zašč. modula — Oglejte si Podr. zašč. modula, aktivirajte **Zaht. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje.

Prilagajanje naprave

Prilagodite napravo s toni zvonjenja, ozadji za zaslon in temami. Dodajte bližnjice za funkcije, ki jih pogosto uporabljate, in priklopite dodatno opremo.

Profili

Vaša naprava ima več profilov, ki jih lahko prilagodite.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**.

Izberite želeni profil in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Po preteku časa, ki je nastavljen za profil, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Napravo lahko prilagodite s temami.

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme**.

Izbira teme

Izberite **Izberi temo** > Teme in nato temo.

Nalaganje več tem

Izberite **Naloži teme**.

Toni

Nastavitve tonov izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Toni**. Iste nastavitve najdete v Profili meniju.

Osvetlitev

Učinke osvetlitve, povezane z različnimi funkcijami naprave, lahko vključite ali izključite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osvetlitev**.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Ozadje — Na začetni zaslon dodajte sliko za ozadje.

Začetni zaslon — Aktivirajte, uredite in prilagodite začetni zaslon.

Barva pis. zač. zas. — Izberite barvo pisave za začetni zaslon.

Podrobn. v obvest. — Prikažite podrobnosti v obvestilih o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Ohranjevalnik zasl. — Ustvarite in aktivirajte ohranjevalnik zaslona.

Prikaz glavn. menija — Izberite postavitev glavnega menija.

Velikost pisave — Nastavite velikost pisave za sporočila, imenik in spletne strani.

Logo operaterja — Vključite prikaz logotipa trenutno izbranega operaterja.

Informacija o celici — Vključite prikaz informacij o celici, če omrežje to podpira.

Nastavitev bližnjic izbirnih tipk

Nastavite lahko bližnjice za izbirne tipke in tako hitro dostopate do pogosto uporabljenih funkcij ali aplikacij.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Moje bližnjice**.

Nastavitev bližnjic do funkcij ali aplikacij

Izberite **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka** in želeno funkcijo ali aplikacijo.

Dodajanje ali odstranjevanje bližnjic za Bližnjice

Na začetnem zaslonu izberite **Bližnjice** > **Možnosti** > **Izberi možnosti**.

Spremenite vrstni red bližnjic v Bližnjice

Na začetnem zaslonu izberite **Bližnjice** > **Možnosti** > **Razvrsti**.

Nastavitev bližnjic tipke za pomikanje

Nastavite lahko bližnjice tipke za pomikanje in tako hitro dostopate do pogosto uporabljenih funkcij ali aplikacij.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Moje bližnjice**.

Nastavitev bližnjic za funkcije ali aplikacije

Izberite **Navigacijska tipka**, smer pomikanja, **Spremeni** in funkcijo ali aplikacijo na seznamu.

Nastavite smer pomikanja za aktiviranje naprednega začetnega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona** in želeno možnost.

Določanje klicnih bližnjic

Ustvarite bližnjice tako, da številskim tipkam od 2 do 9 določite telefonske številke.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete, zaženete aplikacije in vključite profile. Glasovni ukazi so odvisni od jezika.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon**.

Določanje jezika

Izberite **Jezikovne nastavitve** > **Jezik telefona** in jezik.

Urjenje funkcije za prepoznavanja govora

Izberite **Prepoznav. govora** > **Urjenje prep. gov.**

Vklop glasovnega ukaza za funkcijo

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Prepoznav. govora** > **Glasovni ukazi** in funkcijo.

 označuje, da je glasovni ukaz vključen. Če ikona ni prikazana, izberite **Dodaj**.

Predvajanje vključenega glasovnega ukaza

Izberite **Predvajaj**.

Uporaba glasovnih ukazov

Na začetnem zaslonu pridržite desno izbirno tipko. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.

Povejte ukaz. Če je prepoznavanje govora uspešno, se prikaže seznam predlaganih zadetkov. Naprava predvaja glasovni ukaz prvega zadetka na seznamu. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Preimenovanje ali izklop glasovnega ukaza

Pomaknite se do funkcije in izberite **Možnosti** > **Uredi** ali **Odstrani**.

Vklop ali izklop vseh glasovnih ukazov

Izberite **Možnosti** > **Dodaj vse** ali **Odstrani vse**.

Storitve ponudnika mobilnih storitev

Vaš ponudnik mobilnih storitev ponuja več dodatnih storitev, ki jih boste morda želeli uporabljati. Nekatere teh storitev boste morali plačati.

Meni operaterja

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

Storitve SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

Dnevnik položajev

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Sprejetje ali zavrnitev dohodne zahteve za določanje položaja

Izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**.

Ogled zadnjih zahtev za določanje položaja

Izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Določ. položaja** in **Dnevnik položajev**.

Če zahtevo prezrete, jo naprava samodejno sprejme ali zavrne, odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni s ponudnikom storitev.

Info sporočila, SIM sporočila in ukazi za storitve

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Več**.

Ogled info sporočil

Izberite **Info sporočila**. Od svojega ponudnika storitev (omrežna storitev) lahko prejmete različna sporočila. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošiljanje ukazov za storitve

Izberite **Ukazi za storit.**. Ukazi za storitve vam omogočajo, da pišete in pošiljate zahteve za storitev (ukazi USSD) svojemu ponudniku storitev, kot so ukazi za vklop omrežnih storitev. Podrobnosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pregled sporočil SIM

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila na SIM**. Sporočila SIM so posebna besedilna sporočila, ki so shranjena na vaši kartici SIM. Ta sporočila lahko kopirate ali jih premaknete s kartice SIM na pomnilnik naprave, vendar obratno ni mogoče.

Nastavitve konfiguracije

Napravo lahko konfigurirate z nastavitvami, ki jih zahtevajo določene storitve. Ponudnik storitev vam lahko te nastavitve pošlje v obliki nastavitvenega sporočila.

Izberite **Meni > Nastavitve**.

Izberite **Konfiguracija** in med naslednjim:

Privz. nast. konfig. — Oglejte si ponudnike storitev, shranjene v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. priv. v vseh apl. — Aktivirajte privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednost. dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nast. Upravit. napr. — Omogočite napravi, da bo prejela posodobitve programske opreme, ali pa ji to preprečite. Ta možnost je odvisna od naprave in morda ni na voljo.

Osebn. nastavitve — Ročno dodajte nove osebne račune za različne storitve in jih aktivirajte ali brišite. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj ali Možnosti > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Če želite aktivirati osebni račun, se pomaknite do računa in izberite **Možnosti > Vključi**.

Klicanje

Spoznajte različne možnosti vzpostavljanja in prejemanja klicev.

Vzpostavitev glasovnega klica

Ročno klicanje številke

Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

Ponovno klicanje številke

Če želite odpreti seznam klicanih števil na začetnem zaslonu, pritisnite tipko za klicanje. Izberite številko ali ime in pritisnite tipko za klicanje.

Klicanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena**. Izberite vizitko in pritisnite tipko za klicanje.

Upravljanje glasovnih klicev

Sprejem dohodnega klica

Pritisnite tipko za klicanje.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Utišanje zvonjenja

Izberite **Utišaj**.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Uporabite tipke za glasnost.

Klicne bližnjice

Telefonske številke lahko določite številskim tipkam od 2 do 9.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.
- 4 Če želite vključiti klicanje z eno tipko, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**

Uporaba klicne bližnjice

Pritisnite tipko s številko in nato tipko za klicanje.

Uporaba klicanja z eno tipko

Pritisnite in zadržite tipko s številko.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, zato pred njihovo uporabo izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Jezikovne nastavitve** > **Jezik telefona** ter svoj jezik.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite desno izbirno tipko. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga naprava prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Naprava predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Možnosti med klicem

Veliko možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Vključitev možnosti med klicem

Izberite **Možnosti**.

Med omrežnimi možnostmi so **Zadrži**, **Nov klic**, **Dodaj konferenci**, **Končaj vse klice**, in naslednje::

Pošlji DTMF — Pošljite nize tonov.

Menjaj — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.

Konferenca — Vzpostavite konferenčni klic.

Zaseben klic — Začnite zasebni pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Telefon. predal in št. telef. predala**.

Dnevnik klicev

Za prikaz podrobnosti vaših klicev, sporočil, podatkov in sinhronizacije izberite **Meni > Dnevnik klicev** in zelen element.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve — Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene nekatere zapore klicev.

Spr. s kat. koli tipko — Sprejmite klic s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponov. klic. — Če klic ne uspe, naprava samodejno znova pokliče številko. Številko poskusi poklicati desetkrat.

Razločnost govora — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.

Hitro klicanje — Pokličite imena in telefonske številke, ki so dodeljene številskim tipkam (2–9), tako da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic — Omrežje vas med že vzpostavljenim klicem opozori na dohodni klic (omrežna storitev).

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje vzpostavljenega klica.

Povzetek po klicu — Po vsakem klicu za kratek čas prikažite njegovo približno trajanje.

Pošlji lastno številko — Prikažite svojo telefonsko številko osebi, ki jo kličete (omrežna storitev). Če želite uporabiti storitev, o kateri ste se dogovorili s ponudnikom storitev, izberite **Omrežna nastav.**

Linija za odhod. kl. — Če kartica SIM podpira več telefonskih linij (omrežna storitev), izberite telefonsko linijo za klicanje.

Besedilo in sporočila

Pišite besedilo ter ustvarjajte sporočila in beležke.

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočil, lahko vnesete na običajni način ali s slovarjem.

 — Označuje običajni vnos besedila.

 — Označuje pisanje s slovarjem.

Abc abc ABC — Označuje male ali velike črke.

123 — Označuje številski način.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite in zadržite **Možnosti**. Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

Pritisnite #.

Preklapljanje med načini za vnos besedila in števil

Pritisnite in pridržite #.

Določanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Več** > **Jezik pisanja**.

Običajni vnos besedila

Pisanje besede

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite vnesti, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Vnos najpogostejših ločil

Večkrat pritisnite tipko **1**.

Vnos posebnih znakov

Pritisnite ***** in s seznama izberite želeni znak.

Vnos presledka

Pritisnite **0**.

Pisanje s slovarjem

Pisanje s slovarjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Pisanje besede

Pritisnite številske tipke 2–9. Za eno črko pritisnite posamezno tipko samo enkrat.

Potrditev besede

Pomaknite se v desno ali pritisnite **0**, da vnesete presledek.

Izbiranje prave besede

Če predlagana beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite željeno besedo.

Dodajanje besede v slovar

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Besedo dodate v slovar tako, da izberete **Črkuj**. Besedo vnesite na običajen način in izberite **Shrani**.

Pisanje zložene besede

Napišite prvi del besede in se pomaknite v desno, da jo potrdite. Nato napišite drugi del besede in jo ponovno potrdite.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, naprava samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Ročna nastavitve številke centra za sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila in Več > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Center za sporočila**.
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike ter zvočne in video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje sporočila

1 Izberite **Meni** > **Sporočila in Ustvari sporoč.**

2 Napišite sporočilo.

Za vstavitve posebnega znaka ali smeška izberite **Možnosti** > **Vstavi simbol**.

Če želite sporočilu priložiti predmet, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**. Vrsta sporočila se samodejno spremeni v večpredstavnostno sporočilo.

3 Če želite dodati prejemnike, izberite **Pošlji** in prejemnika.

Če želite telefonsko številko ali poštni naslov vnesti ročno, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite poštni naslov.

4 Izberite **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila so označena na vrhu zaslona.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Branje prejetega sporočila

Izberite **Prikaži**.

Odgovarjanje na sporočilo

Izberite **Odgovori**.

Branje več prejetih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeta sporoč.** ter želeno sporočilo.

Pošiljanje in razvrščanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če se pošiljanje prekine, bo naprava nekajkrat poskusila znova. Če takšni poskusi niso uspešni, se sporočilo označi kot neuspešno poslano v mapi Poslani predmeti.

Naprava shrani prejeta sporočila v mapo Prejeta.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Brzjavka**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite nadzorovati snemanje, izberite ikone.
 - — Posnemite sporočilo.
 - ▢ — Začasno ustavite snemanje.
 - — Ustavite snemanje.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Več** > **Nastav. sporočil**.

Izberite med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške in povratnice.

Besedilna sporočila — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in pošto SMS.

Večpredstavn. spor. — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

E-pošta in pomenki

Nastavite napravo tako, da bo pošiljala in prejela e-pošto iz vašega e-poštnega računa.

Ali pa se registrirajte v storitev neposrednega sporočanja (Pomenki) in klepetajte v skupnosti pomenkov.

Pošta v storitvi Sporočila Nokia

Če želite prebrati, napisati ali poslati e-poštno sporočilo, z mobilno napravo dostopite do e-poštnih računov različnih ponudnikov.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti e-poštni račun. Če ga še nimate, ga ustvarite v storitvi Ovi. Meniji se lahko razlikujejo glede na ponudnika e-poštnih storitev.

Nastavitev pošte

Vpišete se lahko v obstoječi poštni račun ali pa odprete nov poštni račun Ovi.

Izberite **Meni > Sporočila > Več > E-pošta**.

Vpis v poštni račun

- 1 Izberite ponudnika poštne storitve.
- 2 Vnesite ID in geslo računa.
- 3 Poizvedbo o geslu med dostopanjem do poštne računa preprečite tako, da izberete **Zapomni si geslo**.
- 4 Izberite **Vpis**.

Če se želite vpisati v dodatni poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Nastavitev pošte Ovi

Če še nimate poštne računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje pošto storitev Ovi.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko ustvarite nov račun Nokia, se lahko vpišete v pošto storitev Ovi ter začnete pošiljati in sprejemati pošto. Račun lahko uporabljate tudi za vpis v druge storitve Ovi, recimo pomenke. Če želite več informacij, si oglejte www.ovi.com.

Branje, ustvarjanje in pošiljanje pošte

Izberite **Meni > Sporočila > Več > E-pošta** in poštni račun.

Branje pošte in odgovarjanje nanjo

- 1 Izberite pošto sporočilo in **Odpri**.
- 2 S tipko za pomikanje si oglejte celotno sporočilo.
- 3 Če želite odgovoriti na sporočilo ali ga poslati naprej, izberite **Možnosti**.

Ogled in shranjevanje prilog

Poštne sporočila s prilogami, na primer slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatere priloge morda niso združljive z napravo in jih ta ne bo mogla prikazati.

- 1 Razširite seznam prilog.
- 2 Izberite prilogo in **Prikaži**.
- 3 Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite **Shrani**.

Ustvarjanje in pošiljanje pošte

- 1 Izberite **Možnosti** > **Ustvari novo**.
- 2 Vnesite poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite sporočilu pripeti prilogo, izberite **Možnosti** > **Priloži datoteko**.
- 4 Če želite izbrati sliko, ki bi jo pripeli k sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži novo sliko**.
- 5 Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije za pošto

Izberite **Izpis**.

Dostop do pomenkov iz poštne računa

Nekateri ponudniki poštne storitev omogočajo neposreden dostop do pomenkov iz poštne računa.

Če se želite vpisati v ponudnikovo storitev pomenkov med pisanjem poštne sporočila, izberite **Možnosti** in storitev pomenkov.

Pomenki v storitvi Sporočila Nokia

S pomenki lahko prek naprave klepetate z drugimi dosegljivimi uporabniki.

Uporabite lahko svoj obstoječi račun v skupnosti za pomenke, ki jo podpira naprava.

Če se še niste registrirali v storitev Pomenki, lahko ustvarite račun za pomenke s podprto storitvijo Pomenki prek računalnika ali naprave. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od storitve Pomenki.

Storitve pomenkov

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Pomenki**.
- 2 Izberite storitev pomenkov.
- 3 Vnesite ID in geslo računa.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ustvarjanje novega računa Nokia

Če želite v računalniku ustvariti račun Nokia, ki vključuje e-pošto in storitve pomenkov, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Če želite ustvariti račun v napravi:

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Hkratna uporaba storitev pomenkov

- 1 Če se želite vrniti v glavni pogled pomenkov, iz katere koli storitve pomenkov izberite **Zač. zas.**.
- 2 Izberite storitev pomenkov in se vpišite vanjo.
- 3 Med storitvami pomenkov preklapljate tako, da se v pogledu imenika pomaknete levo ali desno.

Izmenjava sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Pomenki**.

Pošiljanje pomenka

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Iz imenika izberite vizitko.
Vsak pogovor je na zavihku v pogledu pogovora.
- 3 V besedilno polje na dnu zaslona vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Sprejemanje sporočil

Kadar v trenutnem pogovoru prejmete novo sporočilo, se to pojavi na koncu zgodovine pomenkov. Kadar se novo sporočilo pojavi v drugem pogovoru, začne utripati zavihek ustreznega pogovora. Med pogovori preklapljate takole:

- 1 Pomaknite se do zavihkov pogovorov.
- 2 Pogovor odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če novo sporočilo pošilja druga skupnost, je to označeno v zgornjem ali spodnjem kotu.

Pomaknite se navzgor in izberite **Preklopi** ali **Izberi**.

Nastavitve obvestil

O novih sporočilih boste obveščeni tudi takrat, kadar aplikacije ne uporabljate. Nastavitve obvestil spreminjate takole:

- 1 V glavnem pogledu za pomenke izberite **Možnosti > Nastavit. pomenkov**.
- 2 Izberite vrsto obvestila in **Shrani**.

Izhod iz aplikacije za pomenke

Ko zapustite aplikacijo pomenkov, ostanete še vedno vpisani v storitve pomenkov. Vaša seja ostane še nekaj časa aktivna; koliko časa, je odvisno od naročnine na storitev. Kadar v ozadju teče aplikacija za pomenke, lahko odpirate druge aplikacije, k pomenkom pa se lahko kadar koli vrnete, ne da bi se vam bilo treba še enkrat vpisovati.

Zapiranje okna za pomenke

Pomaknite se do glavnega pogleda za pomenke in izberite **Izhod**.


Izpis iz pomenkov

Izberite **Možnosti > Izpis.**

Vsi pogovori so zaprti.

Povezovanje

Naprava ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

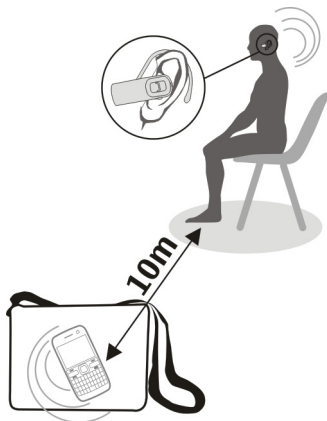Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth.**

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: dostop do kartice SIM, potiskanje predmetov, prenos datotek, slušalke, prostoročno, splošni dostop, serijska vrata, splošna izmenjava predmetov, omrežje na klic, ID naprave, dostop do imenika, aplikacija za odkrivanje storitev, napredna distribucija zvoka, oddaljeni nadzor za zvok/video in splošna distribucija zvoka/video. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitev povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Ime mojega telef.** in vnesite ime za napravo.
- 2 Če želite vključiti povezavo Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključen.** ☞ pomeni, da je povezava Bluetooth aktivna.
- 3 Če želite v napravo vključiti zvočno opremo, izberite **Pov. z zv. dod. opr.** in opremo.
- 4 Če želite napravo seznaniti z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 5 Pomaknite se do najdene naprave in **Dodaj.**
- 6 Z uporabnikom druge naprave se dogovorite za geslo (do 16 znakov) in vnesite geslo v svojo napravo. Če želite vzpostaviti povezavo, ob pozivu vnesite geslo v drugo napravo.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezovanje računalnika z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske opreme Nokia Ovi Suite. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth.

- 1 Poskrbite, da se naprava lahko poveže z internetom.
- 2 Seznanite napravo s svojim osebnim računalnikom prek povezave Bluetooth. Naprava samodejno vzpostavi povezavo za paketni prenos podatkov.

podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med napravo in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Izbira načina USB

Če želite napravo uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel USB in izberite eno od naslednjega:

PC Suite — V računalniku uporabite programsko opremo Nokia PC Suite ali Ovi Suite.

Tiskanje in predstav. — Napravo uporabite s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjev. podatkov — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v napravo shranite podatke.

Spreminjanje načina USB

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatkov. kabel USB** in želeni način USB.

Priklop pomnilniške naprave USB

Na mobilno napravo lahko priklopite pomnilniško napravo USB (na primer pomnilniški ključek) ter brskate po njenem datotečnem sistemu in prenašate datoteke.

- 1 Priklopite združljiv kabel v vrata USB na mobilni napravi.
- 2 Na kabel priklopite pomnilniško napravo USB.
- 3 Izberite **Meni** > **Galerija** in napravo USB.

Vse pomnilniške naprave niso podprte (odvisno od tega, koliko energije porabijo).

Sinhronizacija in varnostno kopiranje



Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sin. in var. kop.** > **Sinhronizacija** in med naslednjim: **Izmenjava** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo in drugo napravo s tehnologijo Bluetooth.

Varnost. kopiraj — Ustvarite varnostno kopijo izbranih podatkov.

Obnovi var. kop. — Izberite datoteko varnostne kopije in obnovite podatke v napravi. Za ogled informacij o izbrani datoteki varnostne kopije izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Prenos podatkov. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih naprav za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Paketna povezava** > **Paketna povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

Po potrebi — Vzpostavitev pakettne podatkovne povezave le, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava končala.

Neprekinj. zveza — Samodejna povezava z omrežjem za paketni prenos podatkov, ko vklopite napravo.

Napravo lahko uporabite kot modem, tako da jo povežete z združljivim računalnikom. Podrobnosti najdete v dokumentaciji Nokia Ovi Suite.

Slike in videi

Posnemite slike ali video posnetke ter jih upravljajte, urejajte in glejte v napravi.

Snemanje slik

Vklop kamere

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v video načinu.

Povečava

V slikovnem načinu se pomaknite navzgor ali navzdol ali pa uporabite tipki za glasnost.

Snemanje slike

Izberite **Zajemi**.

Slike se shranjujejo v aplikacijo Galerija.

Vklop bliskavice

Če želite napravo nastaviti tako, da bo pri določenih svetlobnih razmerah samodejno uporabila bliskavico, izberite **Možnosti** > **Bliskavica** > **Samodejno**. Če želite napravo nastaviti tako, da bo vedno uporabila bliskavico, izberite **Vključi bliskavico**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Prikaz slik po snemanju

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje pred. foto.** in čas predogleda.

Ročni zaključek predogleda slik

Izberite **Nazaj**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 1536 x 2048 slikovnih pik.

Snemanje video posnetkov

Vklop video načina

Izberite **Meni** > **Aplikacije** in **Video kamera** oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v slikovnem načinu.

Začetek snemanja

Izberite **Snemaj**.

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje snemanja

Izberite **Zač. ust.** ali **Nadaljuj**.

Zaustavitev snemanja

Izberite **Ustavi**.

Video posnetki so shranjeni v mapo Galerija.

Nastavitve kamere in videa

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

V slikovnem ali video načinu izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Nastavitve — Spremenite druge nastavitve kamere in videa in izberite mesto, kamor boste shranili slike in video posnetke.

Samosprožilec — Uporabite samosprožilec.

Učinki — Na posneti sliki uporabite različne učinke (na primer sivine in napačne barve).

Urnnavanje beline — Prilagodite kamero trenutnim svetlobnim razmeram.

Ležeče ali Portret — Izberite usmerjenost kamere.

Galerija

Upravljajte slike, video posnetke, glasbene datoteke, teme, grafiko, tone, posnetke in prejete datoteke. Te datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in jih je mogoče razvrščati v mape.

Fotografije

Oglejte si slike in predvajajte video posnetke z aplikacijo Fotografije.

Izberite **Meni** > **Galerija** > **Fotografije**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Moje fotografije — Oglejte si slike, razvrščene v mrežo sličic. Slike lahko urejate po datumu, imenu ali velikosti.

Časovni trak — Oglejte si slike v takem vrstnem redu, kot so bile posnete.

Moji albumi — Razvrstite slike v albume. Albume lahko ustvarjate, preimenujete in odstranjujete. Če odstranite album, se slike, ki so v njem, ne zбриšejo iz pomnilnika.

Fotografij morda ne boste mogli prikazati, uporabljati ali urejati, dokler niso obdelane.

Vrtenje slike

Izberite **Možnosti** > **Ležeče ali Pokončno**.

Ogled diaproyekcije

Za diaproyekcijo se uporabljajo slike trenutno izbrane mape ali albuma.

- 1 Izberite **Moje fotografije**, **Časovni trak** ali **Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Diaproyekcija**.
- 3 Izberite **Začni diaproyekcijo**.

Urejanje slik

Slike lahko na primer vrtite, obračate in obrezujete ter prilagajate njihovo svetlost, kontrast in barve.

- 1 Izberite sliko v možnosti **Moje fotografije**, **Časovni trak** ali **Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Uredi fotografijo**.
- 3 Izberite možnost za urejanje in uporabite tipko za pomikanje, da spremenite nastavitve ali vrednosti.

Glasba in videi

Naprava vključuje predstavnostni predvajalnik za predvajanje pesmi in video posnetkov. Glasbene in video datoteke, shranjene v mapi z glasbo v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, so samodejno zaznane in dodane v knjižnico video ali glasbenih posnetkov.

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Glasba in videi**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Video posnetki — Seznam vseh video posnetkov, ki so na voljo.

Vse skladbe — Seznam vseh video pesmi, ki so na voljo. Pesmi lahko urejate po izvajalcu, albumu ali žanru.

Upravljanje map in datotek

želite upravljati mape in datoteke v aplikaciji **Galerija**, izberite **Meni** > **Galerija**.

Ogled seznama map

Izberite **Vsa vsebina**.

Ogled seznama datotek v mapi

Izberite mapo in **Odpri**.

Ogled map pomnilniške kartice pri premikanju datoteke

Pomaknite se do pomnilniške kartice in nato desno.

Tiskanje slik

Vaša naprava podpira rešitev Nokia XpressPrint, ki omogoča tiskanje slik v obliki datoteke JPEG.

- 1 Napravo prek podatkovnega kabla USB ali prek povezave Bluetooth, če jo tiskalnik podpira, povežite z združljivim tiskalnikom.
- 2 Izberite sliko v aplikaciji Galerija in **Možnosti** > **Natisni**.

Skupna raba slik in video posnetkov v spletu

Slike in video posnetke dajte v skupno rabo s pomočjo združljivih storitev spletne skupne rabe.

Če želite uporabiti skupno rabo v spletu, se morate naročiti na storitev spletne skupne rabe (omrežna storitev).

- 1 Izberite **Meni** > **Galerija** > **Fotografije** in datoteko iz mape.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji v splet**.
- 3 Izberite storitev spletne skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu.

Označite lahko tudi več slik ali video posnetkov in jih skupaj prenesete v storitev spletne skupne rabe.

Prenesene datoteke si lahko ogledate na internetnih straneh storitve spletne skupne rabe v svoji napravi.

Več informacij o spletni skupni rabi in združljivih ponudnikih storitev poiščite na spletnih straneh za podporo izdelkom Nokia ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Pomnilniška kartica

Večpredstavnostne datoteke, kakršne so video posnetki, pesmi, zvočne datoteke, slike in podatki o sporočilih, shranjujte na pomnilniško kartico.

Izberite **Meni** > **Galerija** > **Vsa vsebina** > **Pomnilniška kart.**

Nekatere mape v aplikaciji Galerija, katerih vsebino uporablja vaša naprava (na primer Teme), lahko shranite na pomnilniško kartico.

Če pomnilniška kartica ni bila formatirana že prej, jo morate formatirati zdaj. Ko jo formatirate, se vsi podatki na njej trajno izbrišejo.

Formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Formatiraj kartico** > **Da**. Ko je formatiranje dokončano, vnesite ime pomnilniške kartice.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Nastavi geslo**. Geslo je shranjeno v napravi, zato ga morate vnesti le, kadar želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi.

Odstranjevanje gesla pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Zbriši geslo**.

Preverjanje porabe prostora v pomnilniku

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**. Prikaže se poraba prostora za različne skupine podatkov in količina prostora za nameščanje nove programske opreme v pomnilniku.

Poslušanje glasbe

Prek predvajalnika ali radia poslušajte glasbo in s snemalnikom zvoka posnemite zvoke ali glasove. Prenašajte glasbo iz interneta ali računalnika.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Predstavnostni predvajalnik**Glasbeni meni**

Dostopajte do glasbenih in video datotek, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prenašajte glasbo ali video posnetke iz spleta ali pa si oglejte združljive video pretoke iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Predstav. predv.**

Predvajanje predstavnostne datoteke

V mapah, ki so na voljo, izberite datoteko in nato **Predvajaj**.

Prenos datotek iz spleta

Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** in mesto za prenos.

Posodabljanje knjižnice glasbe po dodajanju datotek

Izberite **Možnosti** > **Posodobi Knjižnico**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Seznam predv.** > **Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
- 2 Dodajte glasbene ali video posnetke s prikazanih seznamov.
- 3 Če želite shraniti seznam predvajanja, izberite **Končano**.

Predvajanje pesmi**Upravljanje predstavnostnega predvajalnika**

Uporabite tipko za pomikanje, ki ustreza navidezni tipki na zaslonu.

Prilagoditev glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Začetek predvajanja

Izberite ►.

Začasna zaustavitev predvajanja

Izberite ||.

Preskok na naslednjo pesem

Izberite ►►.

Preskok na prejšnjo pesem

Dvakrat izberite ◀◀.

Previjanje trenutne pesmi naprej

Izberite in pridržite ►►.

Previjanje trenutne pesmi nazaj

Izberite in pridržite ◀◀.

Preklop v glasbeni meni

Izberite ≡.

Preklop v trenutni seznam predvajanja

Izberite (•••).

Pedstavnostni predvajalnik igra v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zaustavitev predstavnostnega predvajalnika

Pritisnite in pridržite tipko za konec.


Spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika

Naprava omogoča več tem za spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika.

Izberite **Meni > Aplikacije > Predstav. pred., Pojdi v Pred. pr. > Možnosti > Nastavitve > Tema Predst. pred. in želeno temo.**

Navidezne tipke se spreminjajo glede na temo.

Prenos glasbe iz računalnika

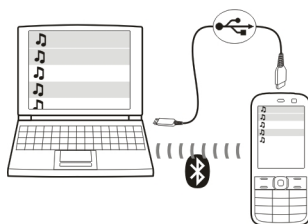

Glasbo lahko v napravo prenašate na te načine:

- Za prenos, snemanje, zapisovanje in predvajanje nove glasbe v računalniku in mobilni napravi uporabite aplikacijo Nokia Music. Programsko opremo za računalnik prenesite s spletne strani www.music.nokia.com/download.
- Povežite napravo z računalnikom prek povezave Bluetooth ali prek združljivega kabla USB in glasbene datoteke kopirajte v pomnilnik naprave. Če želite uporabiti podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Shranjev. podatkov.**
- Uporabite predvajalnik Windows Media Player. Priključite združljivi podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Tiskanje in predstav..**

Radio

Naravnajte radio na postaje

Izberite **Meni > Aplikacije > Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi UKV-radio deloval pravilno, morajo biti v napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Upravljanje radia

Uporabite tipko za pomikanje, ki ustreza navidezni tipki na zaslonu.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Pritisnite in pridržite tipko za pomikanje na levo ali desno stran.

Nastavite frekvenco radia po korakih velikih 0,05 MHz

Na kratko pritisnite tipko za pomikanje na levo ali desno stran.

Shranjevanje postaje v pomnilniško lokacijo

Izberite **Možnosti > Shrani postajo**.

Vnos imena radijske postaje

Izberite **Možnosti** > **Postaje** > **Možnosti** > **Preimenuj**.

Preklop na drugo shranjeno postajo

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Če želite izbrati postajo neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza številki postaje.

Prilagoditev glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje (■/▶).

Radio igra v ozadju

Na kratko pritisnite tipko za konec.

Izhod iz radia

Pritisnite in pridržite tipko za konec.

Iskanje postaj, ki so na voljo

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse postaje**.

Ročni vnos frekvence

Možnosti > **Nastavi frekvenco**.

Ureditev shranjenih postaj

Izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Če želite dostopati do spletnega mesta, na katerem so sezname radijskih postaj (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Imenik postaj**.

Nastavitve radia

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Radio**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Sistem RDS — Prikažite informacije iz radijskega podatkovnega sistema, na primer ime postaje.

Samodej. frekvenca — Omogočite napravi samodejni preklop na frekvenco z boljšim sprejemom (ta možnost je na voljo, kadar je aktiviran RDS).

Predvajaj po — Poslušajte prek slušalk ali zvočnikov.

Izhod — Preklaplajte med stereo in mono izhodom.

Tema za Radio — Izberite videz radia.

Snemalnik zvoka

Posnemite govor, zvok ali aktivni klic in shranite posnetke v Galerijo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali , se pomaknite levo ali desno.

Začetek snemanja

Izberite  ali **Možnosti** > **Snemaj** med klicem. Med snemanjem klica vsi sogovorniki slišijo tiho piskanje.

Začasna zaustavitev snemanja

Izberite .

Zaustavitev snemanja

Izberite . Posnetek je shranjen v mapo Posnetki v Galeriji.

Če želite predvajati ali poslati zadnji posnetek, dostopati od seznama posnetkov ali izbrati pomnilnik in mapo za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Izenačevalnik

Prilagodite zvok, kadar uporabljate predvajalnik ali radio.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Izenačevalnik**.

Aktivirajte predhodno določen sklop izenačevalnika

Pomaknite se do sklopa in izberite **Vključi**.

Ustvarite nov sklop izenačevalnika

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh sklopov na seznamu in **Možnosti** > **Uredi**.
- 2 Kontrolnike zvoka prilagodite s tipko za pomikanje.
- 3 Če želite shraniti nastavitve in vnesti ime sklopa, izberite **Shrani** in **Možnosti** > **Preimenuj**.

Stereo širitev

Stereo širitev ustvari zvočni stereo učinek, ki je širši od tistega pri slušalkah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** in **Stereo širitev**.

Splet

Z brskalnikom v napravi (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz internetnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Morda ne boste videli vseh podrobnosti internetnih strani.

Brskanje po spletu

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalniki boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Izberite **Meni > Splet**.

Odpiranje domače strani

Izberite **Domača stran**; ali pa na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite **0**.

Izbiranje zaznamka

Izberite **Zaznamki**.

Vnos spletnega naslova

Izberite **Pojdi na naslov**, vnesite naslov in nato izberite **V redu**.

Izbiranje nedavno obiskanih spletnih naslovov

Izberite **Zadnji naslov**.

Iskanje po spletu

Če boste prvič iskali, izberite ponudnika iskanja. Nato izberite **Išči**, vnesite iskalne izraze in izberite **Poišči**.

Spreminjanje ponudnika iskanja

Izberite **Možnosti > Zamenjaj ponudnika**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije tipk naprave se lahko med storitvami razlikujejo. Upoštevajte navodila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spletna objava

Na strani storitve spletne souporabe si lahko ogledate naložene slike in video posnetke ter spremenite nastavitve (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Splet in Spletni prenosi**.

Odpiranje storitve spletne souporabe

Izberite storitev spletne souporabe in povezavo, ki jo storitev ponuja.

Spreminjanje nastavitev

Ko se odpre storitev spletne souporabe, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve brskalnika

V spletnem brskalniku izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjega:

Prikaži — Izberite velikost pisave, ali naj bodo prikazane slike in kako naj bo prikazano besedilo.

Splošno — Izberite vrsto kodiranja za vsebino, ali naj se spletni naslovi pošiljajo v obliki Unicode (UTF-8) in ali naj bo omogočen JavaScript™.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Piškotek so podatki, ki jih spletno mesto shrani v začasni pomnilnik naprave. Shranjeni ostanejo, dokler ne počistite začasnega pomnilnika.

Brisanje začasnega pomnilnika

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Zbriši zač. pomnil..**

Dovoljevanje ali preprečevanje piškotkov

Izberite **Meni** > **Splet in Spletne nastav.** > **Varnost** > **Piškotki**.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete varnostne certifikate in morda še varnostni modul, ki je lahko vgrajen na kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve varnostnega modula ali si ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabnika, ki so preneseni v napravo, izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost** > **Nast. zašč. modula**, **Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabn..**

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje

pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Igre in aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V napravi so morda že nameščene nekatere aplikacije ali igre. Datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Odpiranje aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki**.

Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre**, **Zbirka**, ali **Pomnilniška kartica**.

Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Nastavitev zvokov, osvetlitve in vibracij za igro

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve aplikacij**.

Nalaganje aplikacije

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva z vašo napravo.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite neposredno ali prek računalnika.

Neposredno nalaganje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki in Možnosti** > **Nalaganje** > **Naloži aplikacije** ali **Naloži igre**; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov.

Nalaganje prek računalnika

Naložite aplikacije in igre v računalnik ter uporabite programsko opremo Ovi Suite, da jih namestite v napravo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevidi

Z Zemljevidi lahko brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke ter načrtuje poti.

O aplikaciji Zemljevidi

Ko po povezavi Bluetooth povežete zunanji sprejemnik GPS, lahko vidite svoj trenutni položaj.

Kupite lahko tudi licenco za navigacijsko storitev z glasovnim vodenjem. Ta storitev ni na voljo za vse države ali regije.

Če so v vaši napravi ali na vstavljeni pomnilniški kartici na voljo zemljevidi, lahko po njih brskate brez internetne povezave. Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se z interneta samodejno naloži nov zemljevid. Morda boste morali izbrati dostopno točko za uporabo z internetno povezavo.

Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevide lahko prenesete na svojo napravo tudi s programsko opremo Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite stran www.nokia.com/maps.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi** in med naslednjim:

Zadnji zemljevid — Odprite zemljevid, ki je bil prikazan nazadnje.

Poišči naslove — Iščite določen naslov.

Shranj. položaji — Poiščite lokacijo, ki ste jo shranili v napravo.

Zadnji položaji — Oglejte si lokacije, ki ste jih prebrskali.

Trenut. položaj — Oglejte si svojo trenutno lokacijo, če je na voljo povezava GPS.

Načrtuj pot — Načrtujte pot.

Dodat. storitve — Kupite licenco za navigacijo.

Nastavitve — Določite nastavitve.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Nokia Map Loader

Z aplikacijo Nokia Map Loader za računalnik lahko naložite zemljevide in datoteke za glasovna navodila z interneta. V napravo je treba vstaviti pomnilniško kartico z dovolj prostora. Preden uporabite Nokia Map Loader, morate vsaj enkrat uporabiti aplikacijo Zemljevidi in brskati po zemljevidih, ker Nokia Map Loader uporablja zgodovino aplikacije Zemljevidi, da preveri, katero različico zemljevidov mora naložiti.

Če želite namestiti aplikacijo Nokia Map Loader, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps in sledite navodilom.

Nalaganje zemljevidov z Nokia Map Loader

- 1 Povežite napravo z računalnikom prek združljivega podatkovnega kabla USB ali po povezavi Bluetooth. Če uporabite podatkovni kabel, kot način povezave USB izberite **PC Suite**.
- 2 Odprite Nokia Map Loader na računalniku.
- 3 Izberite celino in državo ali regijo.
- 4 Izberite zemljevide ali storitve ter jih naložite in namestite na svojo napravo.

Na kartici Service aplikacije Nokia Map Loader lahko kupite licence za navigacijo in prometne informacije ter potovalne vodnike in naložite zemljevide.

Sprejemnik GPS

Vaša naprava nima notranjega sprejemnika GPS. Ko uporabljate aplikacije, ki potrebujejo povezavo GPS, uporabljajte združljiv sprejemnik GPS (dodatna oprema, ki je v prodaji posebej).

Uporaba zunanjega sprejemnika GPS

- 1 Popolnoma napolnite združljiv sprejemnik GPS in ga vklopite.
- 2 Med napravo in sprejemnikom GPS nastavite povezavo Bluetooth.
- 3 Položite sprejemnik GPS tako, da med njim in nebom ni nobene ovire.
- 4 Odprite aplikacijo Zemljevidi in izberite zunanji sprejemnik GPS.

Ko povežete napravo z zunanjim sprejemnikom GPS, lahko traja nekaj minut, da naprava prikaže trenutno lokacijo.

S sistemom GPS lahko podprete aplikacijo Zemljevidi. Poiščite svojo lokacijo ali izmerite razdalje in uporabite koordinate.

Aplikacijo Zemljevidi lahko za brskanje po mapah, iskanje naslovov in lokacij ter načrtovanje poti uporabljate tudi brez sprejemnika GPS.

Navigacija do cilja



Aplikacijo Zemljevidi lahko nadgradite v celovit navigacijski sistem, ki ga lahko uporabljate v avtu ali peš. Za celoviti navigacijski sistem potrebujete regionalno licenco in združljiv sprejemnik GPS. Avtomobilska navigacija ima glasovno vodenje z dvo- ali tridimenzionalnimi pogledi zemljevida. Navigacija za pešce je omejena na hitrost 30 km/h in ne omogoča glasovnega vodenja. Navigacijska storitev ni na voljo v vseh državah in regijah. Za podrobnosti si oglejte vaše lokalno spletno mesto Nokia.

Kupite licenco za navigacijo

Izberite **Dodat. storitve**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite **Načrtuj pot** in ustvarite pot.
- 2 Izberite **Možnosti > Prikaži pot > Možnosti > Zaženi navigacijo**.
- 3 Sprejmite izjavo na zaslonu.
- 4 Če je treba, izberite jezik za glasovno vodenje.

Če odstopite od določene poti, naprava samodejno načrtuje novo pot.

Ponovitev glasovnega vodenja

Izberite **Ponovi**.

Utišanje glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti > Izključi zvok**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Navigiranje peš

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve poti** > **Izbira poti** > **Peš**. S tem izboljšate poti, ki jih ustvarite, za navigiranje peš.

Organiziranje

Telefon vam bo v pomoč pri organiziranju dnevnih opravkov.

Delo z imenikom

Imena, telefonske številke in naslove lahko shranite kot vizitke v napravo in na kartico SIM.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke z dodatnimi podatki, kot je več telefonskih števil. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

 označuje vizitke, shranjene v pomnilniku kartice SIM.

- 1 Izberite **Več** > **Nastavitve** > **Izbrani pomnilnik**, da izberete kartico SIM, pomnilnik naprave ali oboje za imenik.
- 2 Če želite uporabljati vizitke v obeh pomnilnikih, izberite **Telefon in SIM**. Nove vizitke se v tem primeru shranijo v pomnilnik naprave.

Upravljanje z vizitkami

Iskanje vizitke

Izberite **Imena**.

Pobrsajte po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Dodaj nov niz**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Izberite **Imena**, vizitko in **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Brisanje podrobnosti

Izberite **Imena**, vizitko in **Podrobn.** Izberite podrobnost in **Možnosti** > **Zbriši**.

Brisanje vizitke

Izberite **Imena**, vizitko in **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Brisanje vseh vizitk

Izberite **Več** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM**.

Kopiranje ali premikanje vizitk med pomnilnikoma naprave in kartice SIM

Kopiranje ene vizitke

Izberite **Imena** > **Možnosti** > **Več** > **Možnosti označeva.** > **Označi.** Označite vizitke, ki jih želite kopirati ali premakniti, in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene ali Premakni označene.**

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Več** > **Kopiraj vizitke ali Premak. vizitke.**

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicancev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

- 1 Izberite **Več** > **Skupine**.
- 2 Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj ali Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
- 3 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 4 Izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**, da bi vanjo dodali vizitke.

Elektronske vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate z združljivo napravo, ki podpira vizitke vCard.

Izberite **Meni** > **Imenik in Imena**.

Pošiljanje elektronske vizitke

Izberite kontakt, **Možnosti** > **Več** > **Vizitka** in vrsto za pošiljanje.

Prejemanje elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Datum in čas

Spreminjanje nastavitev datuma in časa

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Ura in datum** > **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**: ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas svoje lokacije.

Čas in datum se nastavitva skladno z izbranim časovnim pasom; naprava bo tako prikazala pravilni čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Nastavite bujenje in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite bujenje nastaviti na določene dneve v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke. Če za ton bujenja izberete radio, povežite napravo s slušalkami.
- 5 Nastavite dolžino trajanja dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Dodajanje beležke v koledar

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**. Izberite vrsto beležke in izpolnite polja.

Ogled dnevnih beležk

Izberite **Prikaži**.

Ogled tedna

Izberite **Možnosti** > **Tedenski pregled**.

Brisanje vseh beležk iz koledarja

Izberite **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Samodejno brisanje starih beležk po določenem času

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samobrisanje beležk**.

Urejanje nastavitev v zvezi z datumom in časom

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Opravlila

Shranite lahko beležko za nujno opravilo.

Izberite **Meni > Aplikacije > Opravila**.

Dodajanje beležke

Če ni dodana nobena beležka, izberite **Dodaj**; v nasprotnem primeru izberite **Možnosti > Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Ogled beležke

Izberite beležko in **Prikaži**.

Beležke

Izberite **Meni > Aplikacije > Beležke**.

Dodajanje beležke

Če ni dodana nobena beležka, izberite **Dodaj**; v nasprotnem primeru izberite **Možnosti > Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Pošiljanje beležke

Izberite **Možnosti > Pošlji beležko** in vrsto pošiljanja.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite nudi nov, uporabniku prijaznejši pristop programske opreme Nokia za računalnik. Ta aplikacija za računalnik omogoča enostaven dostop do datotek na vaši napravi Nokia 6303i classic, vaših drugih napravah Nokia in v storitvi Ovi, in sicer vse v enem oknu.


Nokia Ovi Suite omogoča premikanje sporočil, vizitk, slik, glasbe in drugega med vašim računalnikom in napravo Nokia, registracijo računa Nokia in skupno rabo slik v storitvi Ovi. Lahko ohranite stanje sinhronizacije naprave Nokia in računalnika, posodobite svojo napravo z najnovejšo programsko opremo, prenesete zemljevide, ki jih potrebujete, ter svojo pomembno vsebino hranite na mestu, ki je varno in povsod dostopno.

Če želite več informacij o storitvi Ovi Suite, glejte podporo na spletnem mestu www.ovi.com.


Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik

Upravljaite lahko vsebino na napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom. Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme in prenašate zemljevide.

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Pomnilniška kartica je v računalniku prikazana kot izmenljivi disk.

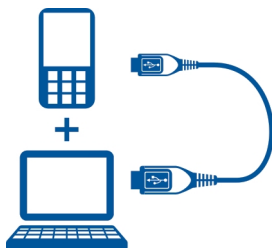

- 2 V napravi izberite možnost **Shranjev. podatkov.**
- 3 V računalniku izberite možnost **Namesti Nokia Ovi Suite.**

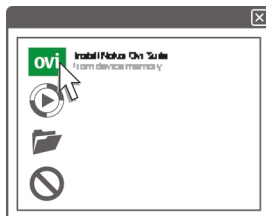

Če se namestitveno okno ne odpre samodejno, namestitveno datoteko odprite ročno. Izberite možnost **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite datoteko **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Sledite navodilom.

Če želite več informacij o zbirki Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Kalkulator

Naprava ponuja standardni, znanstveni in kreditni kalkulator.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kalkulator**.

Izberite **Možnosti**, da izberete vrsto kalkulatorja ali si ogledate navodila za uporabo.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Odštevalnik**.

Normal ura

- 1 Izberite **Običajni števec**, vnesite čas in napišite beležko, ki se prikaže ob preteku časa.
- 2 Izberite **Zaženi**.

Zaporedno slikanje v intervalih

Če želite, da se začne zaporedno slikanje v intervalih z največ 10 intervali, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Intervalni števec**.
- 2 Izberite **Poženi števec** > **Zaženi**.

Če želite izbrati način, kako naj se zaporedno slikanje v intervalih začne v naslednjem obdobju, izberite **Nastavitve** > **Naslednji interval**.

Štoparica

S štoparico lahko merite čas, vmesne čase ali čase krogov.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoparica** in med naslednjim:

Vmesni časi — Merite vmesne čase. Če želite čas ponastaviti, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**.

Časi krogov — Merite čase krogov.

Nadaljuj — Oglejte si trajanje, ki ste ga postavili v ozadje.

Prikaži zadnji čas — Ogled zadnjega izmerjenega časa, če štoparica ni ponastavljena

Prikaži čase ali **Zbriši čase** — Ogled ali brisanje shranjenih časov

Če želite trajanje štoparice postaviti v ozadje, pritisnite tipko za konec.

Zeleni nasveti



Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.

- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje

Vse materiale te naprave je mogoče ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Če želite več informacij o načinu recikliranja starih izdelkov Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjске odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. Z napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s sistemi WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene s digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene s drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiten s digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina s zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj s zaščiten s vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten s vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kablo.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8/AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti večkrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopите in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zaženejo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve ključev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite ključno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena

tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,11 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-638 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress Print, zvočna sporočila Nokia Xpress in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo

in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 6303ci

/1.2. Izdaja SL

Kazalo**A**

antena	9
aplikacija za pomoč	19
aplikacije	49

B

baterija	6, 8
beleške	56
besedilna sporočila	29
bližnjice	14, 21, 22
Bluetooth	35
brskalnik	47
brzjavke	30
budilka	55

Č

čakajoči klic	27
čas in datum	54

D

datum in čas	54
digitalne pravice	59
dnevnik klicev	27
dnevnik položajev	23

E

elektronske vizitke	54
e-pošta	31
e-pošta, branje in odgovarjanje	
nanjo	32
e-pošta, priloge	32
e-pošta, ustvarjanje	32

F

fotografije	38
-------------	----

G

geslo za zapore	11
glasbeni meni	42
glasovna sporočila	26
glasovni ukazi	22

glasovno klicanje	26
GPRS (general packet radio service)	37
GPS (Globalni sistem za določanje položaja)	51

H

hitro klicanje	22, 25, 27
----------------	------------

I

ID klicatelja	27
igre	49
imenik	53
Informacije o podpori Nokia	16
info sporočila	23
internet	47
izbirne tipke	21
izenačevalnik	46

J

jezikovne nastavitve	19
----------------------	----

K

kabelska povezava	36
kabelska povezava USB	36
kalkulator	57
kamera	38
kartica microSD	7
kartica SIM	6, 15
kazalniki	14
kazalniki stanja	13
kazalnik moči signala	13
kazalnik stopnje napolnjenosti	
baterije	13
klic	24
klicanje	24
klicne bližnjice	22, 25
klicne nastavitve	27
kode za dostop	11
koledar	55
konfiguracija	24

M

modem	37
My Nokia	16

N		Posodobitve programske opreme	17
nalaganje	17, 49	pošiljanje sporočil	30
nastavitev pošte	32	pošta	31
nastavitve brskalnika	48	povezava s kablom USB	10
nastavitve kamere	39	povezava USB	37
nastavitve radia	45	povrnitev nastavitev	18
nastavitve sporočil	31	predstavnostni predvajalnik	40, 42, 43
nastavitve telefona	19	predvajalnik glasbe	42
nastavitve zaslona	21, 48	prenos, datoteke	44
navigacija	14	prenos glasbe	44
Nokia Map Loader	50	priključki	6
Nokia Ovi Suite	56	profil Brez povezave	15
O		profili	20
obnovitev podatkov	37	profil polet	19
odgovarjanje na klice	25	profil Polet	15
odštevalnik časa	58	prostoročno	26
ohranjevalnik zaslona	21	PUK	11
operater, meni	23	R	
opravila	56	radio	44
osvetlitev	21	razumljivost govora	27
Ovi	18	S	
Ovi Suite		SIM sporočila	23
Glejte <i>Nokia Ovi Suite</i>		sinhronizacija	37
ozadje	21	skupna raba, v spletu	41
P		slike	38, 39
paketsna podatkovna povezava	37	slušalke	9
pašček	10	snemalnik zvoka	46
PictBridge	36	souporaba, spletna	47
PIN	11	splet	47
pisanje besedila	27	sporočila	30
pisanje s slovarjem	28	sprejemanje klicev s katero koli	
piškotki	48	tipko	27
podatki o lokaciji	23	Sprejemnik GPS	51
pomenki	33, 34	stereo širitev	46
pomikanje	14	storitev spletne souporabe	47
pomnilnik	41	Storitve kartice SIM	23
pomnilniška kartica	7	Š	
ponovno klicanje	24, 27	številka centra za sporočila	29
posodobitve		štoparica	58
— programska oprema naprave	17		
posodobitve programske opreme	17, 19		

T

telefonski imenik	53
teme	20
tipka za pomikanje	22
tipke in deli	5, 6
tipkovnica	19
tiskanje	40
toni	19, 21
tovarniške nastavitve, povrnitev	18

U

ukazi za storitve	23
upravljanje datotek	40

V

varnostne nastavitve	19
varnostni modul	11
varnostno kopiranje podatkov	37
večpredstavnostna sporočila	29
video kamera	38
video posnetki	39
virji podpore	16
vklop ali izklop naprave	12
vnos besedila	27, 28

Z

začasni pomnilnik	48
začetni zaslon	13, 21
zaklepanje tipkovnice	15
zaklep tipkovnice	15
zaščita brskalnika	48
zaščitna koda	11
zavračanje klicev	25
zemljevidi	50, 52
Zemljevidi	50
zvočna sporočila	31
zvočnik	26