

Nokia 6500 Classic kasutusjuhend

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-265 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Autoriõigus © 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

9201332/2. väljaanne ET

Sisukord

OHUTUS	6	Kõnepost	22
Üldine teave	6	Sõnumiseaded	22
Kasulikke näpunäiteid	6	5. Kontaktid	25
Teave seadme kohta	9	Telefoninumbrate ja nimede	
Võrguteenused	9	salvestamine	25
Lisaseadmed	10	Kontaktandmete lisamine	25
Pääsukoodid	10	Kontaktkirje otsing	25
Tarkvarauuendus	11	Kontaktide kopeerimine	
Sisu allalaadimine	11	või teisaldamine	25
Nokia klienditugi	11	Kontaktkirje muutmine	26
1. Alustamine	12	Rühmad	26
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12	Visiitkaardid	26
Aku laadimine	12	Kontaktide seaded	26
Andmesidekaabel CA-101	12	6. Logi	26
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	13	7. Seaded	27
Antenn	14	Profiilid	27
Klahvid ja osad	14	Teemad	27
Telefoni mälu	15	Helinad	27
Ooterežiim	15	Ekraan	27
Lennukirežiim	16	Kuupäev ja kellaaeg	28
2. Kõned	17	Minu otseteed	28
Helistamine	17	Sünkroonimine ja varundamine	29
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine..	17	Ühenduvus	29
Kiirvalimine	17	Kõne	31
Parendatud häälvalimine	17	Telefon	32
Valikud kõne ajal	18	Konfiguratsioon	33
3. Teksti kirjutamine	18	Algseadete taastamine	33
Tavaline tekstisestus	19	8. Operaatori menüü	33
Sõnastikupõhine tekstisestus	19	Infosõnumid	33
4. Sõnumite saatmine	19	Teenuse juhtimise käsklused	34
Tekstsõnumi koostamine ja saatmine	19	9. Galerii	34
MMS-sõnumi koostamine ja saatmine	19	Digitaalõiguste haldus	34
Sõnumi lugemine ja sõnumile		Piltide printimine	35
vastamine	20	10. Meediumid	35
Nokia Xpressi helisõnumid	20	Kaamera	35
Välksõnumid	20	Video	36
E-posti rakendus	21	Pleier	36
Kiirsõnumid	22	Diktofon	37

Ekvalaiser	37	Teenuseteated	42
Stereolaiendus	37	Esitusviisi seaded.....	42
11.Märkmik.....	38	Turvaseaded	42
Äratuskell	38	Sirvimisturvalisus	44
Kalender	38	14.SIM-teenused	44
Ülesanded	39	15.Ühendamine arvutiga.....	44
Märkmed	39	Nokia PC Suite	45
Kalkulaator	39	Andmesiderakendused	45
Taimer	39	16.Aku- ja laadijateave.....	45
Stopper	40	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
12.Rakendused.....	40	kindlakstegemiseks	46
Mängu käivitamine	40	Hooldus ja korrashoid	47
Rakenduse käivitamine	40	Täiendav ohutusala teave.....	48
Rakenduse valikud.....	40	Register	52
13.Veeb	41		
Teenusega ühenduse loomine.....	41		
Veebilehtede sirvimine.....	42		
Järjehoidjad	42		

OHUTUS

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilside seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



SISSELÜITAMINE PIIRANGUALADEL

Järgige kõiki piiranguid. Lennukites, meditsiiniseadmetes, kütuse ja kemikaalide läheduses ning lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

Üldine teave

■ Kasulikke näpunäiteid

Nõuandeid probleemide iseseisvaks lahendamiseks

Küsimus. Mida teha telefoni talitlustörke korral?

Vastus. Proovige alltoodud nippe.

- Lülitage seade välja, eraldage aku ja ühendage aku tagasi.
- Taastage algseaded. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Teie dokumente ega faile ei kustutata.

- Uuendage telefoni tarkvara rakenduse Nokia Software Updater abil. Minge aadressile www.nokia.com/softwareupdate või kohalikule Nokia veebisaidile.

Pääsukoodid

Küsimus. Mis on mu lukukood ning PIN- ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud või kaotanud, võtke ühendust telefoni müüjaga.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kaotanud, või kui te pole seda saanudki, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Bluetooth-ühendus

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Proovige alltoodud nippe.

- Veenduge, et mõlemas seadmes on Bluetooth aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmed pole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning et nende vahel pole seinu ega muid takistusi.
- Veenduge, et teises seadmes pole aktiveeritud varjatud režiim.
- Veenduge, et seadmed on ühilduvad.

Kõned

Küsimus. Kuidas muuta helitugevust?

Vastus. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

Küsimus. Kuidas muuta telefonihelinat?

Vastus. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Kontaktid

Küsimus. Kuidas uut kontaktkirjet salvestada?

Vastus. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

Küsimus. Kuidas kontaktkirjele andmeid lisada?

Vastus. Leidke kontakt, kellele soovite andmeid lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Menüüd

Küsimus. Kuidas menüüde väljanägemist muuta?

Vastus. Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend, Pildivaade, Siltidega pildivaade* või *Sakk*.

Küsimus. Kuidas menüüd enda jaoks sobivaks kohandada?

Vastus. Menüü ümberkorraldamiseks valige **Menüü > Valikud > Korralda**. Leidke menüü, mida soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis > Jah**.

Sõnumside

Küsimus. Miks multimeediumsõnumi (MMS) saatmine ei õnnestu?

Vastus. Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkujalt (MMS, võrguteenus).

Küsimus. Kuidas e-posti seadistada?

Vastus. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad**.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni arvutiga ühendada?

Vastus. Veenduge, et arvutisse on installitud Nokia PC Suite ja rakendus on käivitatud. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit. Lisateavet Nokia PC Suite'i kasutamise kohta leiate Nokia PC Suite'i sisespikrist ja tugiteenuste jaotisest aadressil www.nokia.com.

Otseteed

Küsimus. Kas ma saan kasutada mingeid otsevalikuid?

Vastus. Telefonil on palju otsevalikuvõimalusi.

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbri või nime juurde ja vajutage helistamiseks helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otseteena kasutage juhtnuppu. Vaadake jaotist "Minu otseteed" lk 28.
- Suvalisest profiilist hääletu profiili sisselülitamiseks ja siis tagasi tavalisele profiilile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100 ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimine, muutmine ja edastamine võib olla takistatud.

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendide toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkuvalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused telefonis blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid telefoni menüüs. Telefonil võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmet.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.



Hoiatus. Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille kasutamise on Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmet.

■ Pääsukoodid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et määrata telefoni turvakoodide kasutuskord ning turvaseaded.

- Klahvistiku lukustus (klahvilukk) lukustab üksnes telefoni klahvistiku. Klahvistiku võib lukustada tahtmatute klahvivajutuste ärahoidmiseks.
 1. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *.
 2. Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *.Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Võite valida ka **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Autom. klahvilukk* või *Klahvide turvalukust.* > *Sisse* või *Välja*. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukust.* seadeks on valitud *Sisse*, sisestage nõudmisel turvakood. Algne kood on **12345**.
- Telefoniga kaasa antud turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on **12345**.
- SIM-kaardiga saadud PIN-kood kaitseb SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.
- Mõne SIM-kaardi juurde kuulub PIN2-kood, mida on vaja teatud teenuste kasutamiseks.

- Koos SIM-kaardiga võite saada ka PUK- ja PUK2-koodi. Kui PIN- või PIN2-kood sisestatakse kolm korda järjest valesti, palutakse sisestada PUK- või PUK2-kood. Kui teil neid ei ole, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks (võrguteenus).
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*

■ **Tarkvarauuendus**



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia võib pakkuda teie seadmele tarkvarauuendust, mis võib hõlmata uusi ja täiustatud funktsioone või parandatud jõudlust. Uuenduse tellimiseks võite kasutada arvutirakendust Nokia Software Updater. Seadme tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust Nokia Software Updater ja ühilduvat arvutit operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP, Interneti-püsiühendust ja ühilduvad andmesidekaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks minge aadressile www.nokia.com/softwareupdate või oma kohalikule Nokia saidile.

Tarkvara allalaadimine võib tähendada suurte andmemahutude edastust läbi teenusepakkuja võrgu. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Enne tarkvara uuendamist veenduge, et seadme aku on korralikult laetud või ühendage laadija.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel kuumeneda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

■ **Sisu allalaadimine**

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ **Nokia klienditugi**

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/

customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.


Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte. SIM-kaardi paigaldamisel jälgige, et kaardi kullavärvi klemmidega külg jääb allapoole (3).

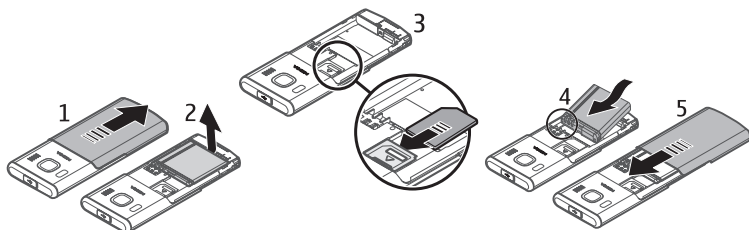


■ Aku laadimine

Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-6P laadimiseks laadijaga AC-6 umbes kaks tundi.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Avage telefoni peal olev kate (1) ja ühendage laadija juhe ühenduspessa (2).

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

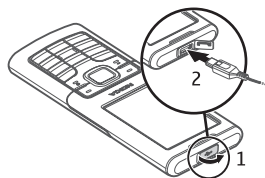

■ Andmesidekaabel CA-101

Andmesidekaablit CA-101 kasutatakse andmeedastuseks ja laua- või sülearvutiga ühendatud telefoni aku aeglaseks laadimiseks.

Selleks tuleb alla laadida Nokia PC Suite 6.83. Pärast versiooni 6.83 installimist saab tarkvara versiooni uuendada. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support.

1. Ühendage CA-101 juhe telefoni peal asuvasse mikro-USB-pesa.
2. Ühendage CA-101 laua- või sülearvutiga. *Valige USB-režiim.*
3. Valige sobiv režiim.

Laadija AC-6 laadib akut tunduvalt kiiremini kui CA-101. Laadijat AC-6 on soovitatav kasutada, kui laadimiseks napib aega.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine




Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke all toitenuppu, vaadake joonist.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ja valige **OK**.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakujalt (võrguteenus). Võtke pakumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotist **Ühenda oper. toega**, lk 33 ja "Konfiguratsioonisõnumid" lk 13.



Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, palutakse määrata kella-aeg ja kuupäev. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Menüü *Kuupäev ja kell* avamiseks hiljem ja kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus).


Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õiged konfiguratsiooniseadid. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsiooniisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooni-seaded on vastu võetud*. Valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.


■ Antenn

Seadmel võivad olla nii sisseehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

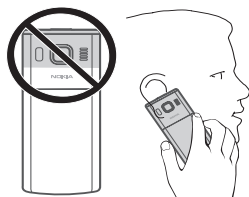


■ Klahvid ja osad

1. Kuular
2. Keskmine valikuklahv
3. Navi™-klahv (edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks)
4. Vasakpoolne valikuklahv
5. Parempoolne valikuklahv
6. Helistamisklahv
7. Lõpetamisklahv/toiteklahv
kõne lõpetamine (põgus klahvivajutus) ja telefoni sisse- ja väljalülitamine (pikk klahvivajutus)
8. Klahvistik
9. Mikrofon

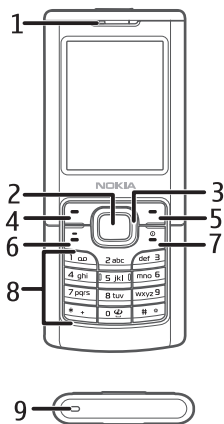

- 10.USB-ühenduspesa
- 11.Valjuhääldi
- 12.Kaamera objektiiv
- 13.Kaamera välklamp

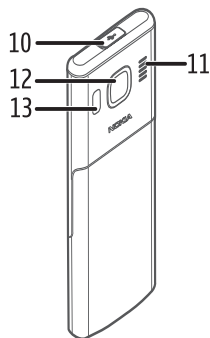


■ Telefoni mälu

Telefonis on 1 GB (gigabait) sisemälu.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1. 3 G-tähis
2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
3. Aku laetuse tase
4. Tähised. Vaadake jaotist "Tähised" lk 16
5. Võrgu nimetus või operaatori logo
6. Kell
7. Ekraan
8. Vasakpoolse valikuklahvi (8) funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Vasakpoolne valikuklahv" lk 28
9. Keskmise valikuklahvi (9) funktsioon on **Menüü**.
- 10.Parempoolse valikuklahvi (10) funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs *Kontaktid*. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Parempoolne valikuklahv" lk 28.

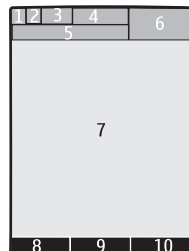

Tähised

-  Lagemata sõnumid.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake jaotist "Logi" lk 26.
-  Klahvistik on lukustatud. Vaadake jaotist "Pääsukoodid" lk 10.
-  Kui funktsiooni **Saab. kõne märguan.** seadeks on valitud **Välja** ja funktsiooni **Sõn. märguande toon** seadeks on valitud **Hääletu**, siis telefon ei helise, kui teile saabub kõne või sõnum. Vaadake jaotist "Helinad" lk 27.
-  Äratusekella seade on **Sisse**. Vaadake jaotist "Äratuskell" lk 38.
-  Kui pakettandmesideühenduse režiim on **Pidevalt liinil** ja pakettandmesideühendus on saadaval, kuvatakse kõrvalolev tähis.
-  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
-  Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake jaotist "Ühendamine Bluetoothiga" lk 29.

■ Lennukirežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennukirežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukirežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri** või **Muuda**.

Et valida, kas telefon pakub sisselülitamisel lennukirežiimi aktiveerimist või mitte, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Lennupäring > Sisse** või **Välja**.

Lennukirežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.



Hoiatus! Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

2. Kõned

■ Helistamine

- Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.
- Helistage viimaste kõnede loendist, vajutades helistamisklahvi.
- Helitage menüüst *Kontaktid*. Vaadake jaotist "Kontaktid" lk 25.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+" asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Seejärel võtke kõne vastu või keelduge.

■ Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** telefoninumbrite määramiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*.
2. Liikuge soovitud kiirvalimisnumbrile.
3. Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*.
4. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse* või *Välja*.

Numbrile helistamiseks vajutage kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse.

■ Parendatud häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Et määrata kontakt, kellele saab tunnussõna abil helistada, valige

Menüü > *Seaded* > *Telefon* > *Hääletuvastus* > *Tuvastatav keel* ja järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teie teenusepakkuja võib pakkuda näiteks konverentskõne ja kõnede ootelepaneku teenust.

Koputus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolleioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus).

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

3. Teksti kirjutamine

Tekstisisestuseks on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoidke all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab tähis  ja sõnastikupõhist tekstisisestust tähis . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimile (numbrirežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*. Numbrirežiimist täherežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk.

Kasutatavad tähgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Tühiku sisestamiseks vajutage

0. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus baseerub sisseehtatud sõnastikul, kuhu saab uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

4. Sõnumite saatmine



■ Tekstsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit. Telefoninumbri lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale **Tekst**:
Tekstimalli kasutamiseks liikuge allapoole ja valige **Lisa**.
4. Valige **Saada**.

■ MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.

3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge allapoole ja valige **Lisa**.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt (MMS, võrguteenus).

■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.
3. Valige **Saada**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri lisamiseks **Lisa**.
4. Valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Multimeediumsõnumiteenuse abil saate mugavalt koostada ja saata helisõnumeid. Helisõnumite kasutamiseks peab olema MMS aktiveeritud.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Välksõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ E-posti rakendus

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseadet saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *E-posti sead. viisard*.

Seadete sisestamiseks käsitsi valige **Menüü** > *Sõnumside* > *E-postkast* > **Valikud** > *Lisa postkast* > *Loo käsitsi*.

E-posti rakendus kasutab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunkt sisaldab tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *E-post*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa*
3. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võib ka kohe teenusega ühendust võtta ja seejärel kirja valmis kirjutada ning saata.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja saata.

E-kirja salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*. E-kirja kirjutamise jätkamiseks hiljem valige *Mustandina*.

E-kirja saatmiseks mustandite kaustast valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Mustandid*, valige kiri.

E-posti allalaadimine

1. Teie e-posti kontole laekunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside*.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite kirjad alla laadida.

E-posti rakendus laadib kõigepealt alla vaid e-kirjade päised.

2. Valige e-kiri ja vajutage terve kirja allalaadimiseks **Ava**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside*, seejärel valige konto ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Ühenduse katkestamiseks e-postkastiga valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (IM, võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele lühikesi tekstisõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenus kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenus kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

■ Kõnepost

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadet. sõn. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on *Jah*.

Lemmikadressaat – et määrata sõnumite lihtsalt valitavad adressaadid või adressaatide rühmad

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Piltemotikoniid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikoniid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettisidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tärgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühmärühmidega tärgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid" lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 33.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteed > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise režiim – et lubada või keelata multimeediumobjektide lisamine sõnumeisse

Pildi suurus (p-ta) või Pildi suur. (p-ga) – sõltuvalt MMS-sõnumi koostamisrežiimi seadest

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et määrata MMS-ide allalaadimisviis. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-id* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigurats. seaded > Konfiguratsioon – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast MMS-konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid" lk 13. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon" lk 33.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

Uue e-kirja teatis – et valida, kas telefon annab saabunud e-kirjast märku

Luba e-posti vastuv. – et valida, kas e-kirju võetakse vastu ka välisvõrgus või ainult koduvõrgus

Vasta algsõnumiga – et valida, kas vastusesse kaasatakse algtekst või mitte

Pildi formaat e-kirjas – et määrata e-kirjades kasutatav pildisuurus

Muuda postkaste – et lisada uusi postkaste või muuta olemasolevaid

5. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

■ Kontaktandmete lisamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, ja veenduge, et funktsiooni *Mälu valik* seadeks on valitud *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks üksikshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Mitme kontaktkirje teisdamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märkige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

■ Kontaktkirje muutmine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > *Muuda kontakti*, seejärel leidke andmed, mida soovite muuta.

■ Rühmad

Et moodustada nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mälli salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Kontaktide seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – vaadake jaotist "Kontaktandmete lisamine" lk 25.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

6. Logi



Valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastam. kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõn. adressaadid*.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded



■ Profiilid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – et muuta profiili helinatooni, helina tugevuse, vibromärguande ja sõnumisignaali seadeid.

Ajastatud – et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks (kuni 24 tunniks). Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Teil on võimalik muuta oma telefoni ekraani väljanägemist.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – et valida ooterežiimi ekraanil kuvatav pilt või slaid. Valige *Pilt* või *Slaidikomplekt*, leidke vajalik kaust ja valige sealt pilt või slaidikomplekt.

Aktiivne ooterežiim – et valida, kas telefon näitab aktiivset ooterežiimi

Fondi värv ooterež. – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud

Teatise üksikasjad – et näidata või varjata kontaktandmeid nii vastamata kõnede kui saabunud sõnumi teadaannetes

Pimenduspiit – et telefon hakkaks näitama liikuvaid mustreid, kui telefon on teatud aja jõude olnud

Toitesäästja – et telefon näitaks digitaalkella, kui telefon on teatud aja jõude olnud

Puhkerežiim – et telefon lülitaks energia kokkuhoiu mõttes ekraani välja, kui telefon on teatud aja jõude olnud

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo, kui see on saadaval

Kärjeteabe kuvamine > Sisse – et võtta operaatorvõrgust vastu kärjepõhist teavet (võrguteenus)

■ Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup.* ja *kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus).

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Valige loendist funktsioon.

Parempoolne valikuklahv

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Valige loendist funktsioon.

Juhtnupp

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*, et valida juhtnupule muid eelmääratud funktsioone.

Aktiivse ooterežiimi klahv

Funktsiooni valimiseks loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterež. klahv*.

■ Sünkroonimine ja varundamine

Andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks teie seadme ja teise telefoni või serveri vahel (võrguteenus) valige **Menüü** > *Seaded* > *Sünkr. ja varund.*

Lülita tel. ümber – andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks kahe telefoni vahel

Andmeedastus – andmete edastamiseks teie telefoni ja teise seadme vahel

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate telefoniga võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust.

Ühendamine Bluetoothiga

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 ja toetab järgmisi profile: SIM-pääsu, objektitõuke, failiedastuse, sissehelistamisvõrgunduse, peakomplekti, vabakäe, teenusetusvastusrakenduse, üldpääsu, saripordi ja üldise objektivahetuse profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva teise Bluetooth-telefoniga. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad telefonid suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Sisse*.

Valige *Minu telefoni nimi*, et määrata telefoni nimi, millega seda teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse, või nime muuta.

☒ tähendab, et Bluetooth on aktiivne. Pidage meeles, et Bluetooth suurendab energiatarvet ning võib lühendada aku kasutusaega.

Bluetooth-seadme ühendamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Otsi helitarvikuid* ja seade, millega soovite ühenduda.

Bluetooth-ühenduste vaatamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Aktiivsed seadmed*.

Andmete saatmine Bluetooth-seadmesse

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Seotud seadmed*. Valige seade, millega soovite ühenduda, ja sisestage pääsukood. Teise seadmega ühendumiseks tuleb kokku leppida pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukoodi kasutatakse vaid üks kord ühenduse loomiseks ja andmeedastuse alustamiseks.

Kui seadet ei ole loendis, valige piirkonnas töötavate Bluetooth-seadmete otsimiseks **Uus**.

Oma seadme varjamine teiste Bluetooth-seadmete eest

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*. Valige *Varjatud* või lülitage Bluetooth üldse välja.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Seadete määramine ühenduse loomiseks arvutist.

1. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandm. seaded* > *Akt. pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt.
2. Valige *Muuda akt. pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti seadete muutmiseks nimi ja valige **OK**.
3. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi, et võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.
4. Interneti-ühenduse loomine, kasutades telefoni modemina.

Lisateavet leiate rakenduse "Nokia PC Suite" kasutusjuhendist. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sünkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaablit CA-101 ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serverist

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit CA-101 saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit CA-101 saab kasutada ka programmipaketiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmesidekaabel. Kinnitage *USB-andmekabel on ühendatud. Valige režiim.* seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PC Suite – telefoni kasutamiseks tarkvara Nokia PC Suite rakendustega.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeriga või telefoni ühendamiseks arvutiga, et sünkroonida Windows Media Playeriga (muusika, video).

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks mäluseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *PC Suite, Print. ja meediumid* või *Andmetalletus*.

■ **Kõne**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Pääsukoodid" lk 10.

Suvaklahviga vastam. > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **3** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Sisse* – vaadake jaotist "Koputus" lk 18

Kokkuv. pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. *Automaatne* valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mäluahtu.

Autom. klahvilukk – vaadake jaotist "Päasukoodid" lk 10.

Häälenuvustus vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine" lk 17.

Klahvide turvalukust. – vaadake jaotist "Päasukoodid" lk 10.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Telefoni uuendused – telefoni tarkvara uuendamiseks, kui uuendus on saadaval

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS ja GSM) valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitektide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika > *Sisse* – et valida, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusikat või mitte.

Lennupäring – vaadake jaotist "Lennukirežiim" lk 16.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfiguratsioon seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakkujaalt.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfigu-ratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit.

Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige

Valikud > *Sea vaikeseadeks*.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või

GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Oma konfig. seaded – uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, nende aktiveerimiseks või kustutamiseks. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse liigist.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* >

Taasta algseaded. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

8. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid.

Menüü nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Infosõnumid*. Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Teenuse juhtim.*, et saada operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

9. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Neid faile hoitakse telefoni mälus ning faile saab paigutada kaustadesse.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust ja siis **Valikud**.

Failide vaatamiseks kaustas valige kaust ja siis **Ava**.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail ja siis **Valikud**.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks kasutusvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

■ Digitaalõiguste haldus

Digitaalõiguste haldus (DRM) on rakendus, mis aitab ära hoida autoriõigusega kaitstud failide muutmist ja edasisaatmist. Autorikaitsega failid, nagu heli-, video-, teema või helinafailid on tasuta saadaval, kuid lukus. Maksta tuleb võtme eest, millega fail kasutamiseks avatakse. Võti saadetakse automaatselt teie telefonile faili allalaadimisel.

Kaitstud faili kasutusõiguste vaatamiseks liikuge sellele failile ja valige **Valikud** > *Aktiveerimisvõtmed*. Teil on võimalik vaadata näiteks seda, kui mitu korda saate vaadata videot või kui mitu päeva on teil aega laulu kuulamiseks.

Faili kasutusõiguse pikendamiseks valige **Valikud** ja siis failitüübile vastav valik, näiteks *Aktiveeri teema*. Teatud tüüpi kaitstud faile saab edasi saata nii, et aadressaat ostab endale ise kasutusvõtme.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a. helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Käesolev telefon toetab süsteemi OMA DRM 2.0.

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri

tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka kasutusvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Telefon toetab rakendust Nokia XpressPrint. Ühendage telefon printeriga USB-andmesidekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist "Ühenduvus" lk 29.

Printida saab jpg-vormingus pilte. Kaameraga tehtud pildid salvestatakse automaatselt JPEG-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

10. Meediumid



Telefoni sisemise 2-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike.

■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on jpg-vormingus ning neid on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda suurendada.

Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Pildista**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; foto saatmiseks MMS-sõnumis valige **Valikud** > **Saada**. Telefon salvestab foto kausta *Galerii* > *Fotod*.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

■ Video

Videolõikude kvaliteediseade määramiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videoklipi kvaliteet* > *Väga hea, Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus*.

Videolõigud salvestatakse .3gp-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest. Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Filmi**. Suumimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

■ Pleier

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Telefoni salvestatud lugude loendi avamiseks vajutage *Kõik laulud* > **Ava**, või liikuge juhtnupuga paremale.

Esitusloendite koostamiseks või muutmiseks valige *Esitusloendid* > **Ava**, või liikuge juhtnupuga paremale.

Kaustade *Esitajad*, *Albumid* või *Žanrid* avamiseks liikuge kaustale ja valige **Laienda**, või liikuge juhtnupuga paremale.

Telefoni salvestatud videote loendi avamiseks valige *Videod* > **Ava**, või liikuge juhtnupuga paremale.

Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3, AAC ja eAAC+ helifailide või Nokia PC Suite'i rakendusega Nokia Audio Manager edastatud Windows Media Playeri muusikapalade kuulamiseks.

Muusika kuulamine

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed. Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevuse seadmiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Salvestuse peatamiseks valige ■■.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ▶▶. Sobivas kohas laske klahv lahti.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Diktofon

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Graafiliste nuppude ,  või  kasutamiseks vajutage vasakut või paremat juhtnuppu ja valige graafiline nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

■ Ekvalaiser

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Telefoni stereoheli parandamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > *Sees* või *Väljas*.



■ Äratuskell

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratuseaja muutmiseks valige *Sisse*.

Valige *Korduväratuse*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaal või määrata äratamiseks raadio, valige *Äratuse helin*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratus töötab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*.

Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kalendrisignaali, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajate, vaikekuva ning nädala alguspäeva määramiseks valige *Seaded*. Kui soovite, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed, valige *Kust. märkm. autom.*

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest:

 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märges on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märges ja valige **Salvesta**.

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korraldage seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Taimer

1. Tagasilugemistaimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Taimer* > *Intervalli taimer*.
3. Taimeri käivitamiseks valige *Käivita taimer* > **Alusta**.

■ Stopper

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.

Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi. Taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks valige *Jätka*.

12. Rakendused



■ Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduse valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Konfigurats. seaded*
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*
Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Viim. veebiaadr.*
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Lisa järjehoidja*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned kolmandate osapoolte järjehoidjad või lingid. Samuti võite oma seadmelt kolmandate osapoolte saitidele pääseda. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb kasutada turvameetmeid.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimisel kuvatavate veebilehtede esitusviisi kohandamiseks valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*.

■ Turvaseaded

Sertifikaadid

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasut. sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkuvalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Präänikud ja vahemälu

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis  .

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

14. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

15. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja PC Suite'i võite leida Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

16. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks akuga a BL-6P. Seadme jaoks on ette nähtud järgmine laadija: laadija . Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on ette nähtud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku

metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistele nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhtnõuade järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukooptid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Lisateavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 sentimeetri (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema

võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaadseadme tootja esitatud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Ärge vedage ega hoidke mobiilsid vahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsid vahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsid evõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootja poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuste pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,99 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

algseaded 33
allalaadimine 11
andmeside 45
andmesidekaabel 31
antenn 14
autoriõiguste kaitse 34

B

Bluetooth 29
brauser
 esitusviisi seaded 42
 järjehoidjad 42
 turvalisus 42

D

digiallkiri 44
digitaalõiguste haldus 34
diktofon 37

E

ekvalaiser 37
e-posti rakendus 21

G

galerii 34

H

helinad 27
helistamine
 klahv 14
 koputus 18
 logi 26
helisõnumid 20
häälvalimine 17

I

infosõnumid 33
Internet 41

J

järjehoidjad 42

K

kaamera 35
kaameraklahv 14
kaitstud failid 34
kaitstud failide allalaadimine 34
kalender 38
kalkulaator 39
kasutusvõtmed 34
keeleseaded 32
kiirsõnumid 22
kiirvalimine 17
klahvistiku avamine 10
klahvistiku lukustamine 10
klienditeenindus 11
konfiguratsioon
 konfiguratsiooniteenus 13
 üldised 33
kontaktid
 kiirvalimine 17
 kopeerimine 25
 muutmine 26
 otsing 25
 rühmad 26
 salvestamine 25
 seaded 26
kontaktteave 11
koodid 10
kõne lõpetamine 17
kõned
 helistamine 17
 häälvalimine 17
 rahvusvahelised 17
 seaded 31
 valikud 18
kõnede
 register. Vt kõnelogi.
kõnepost 22

L

laetuse tase 15
lennukirežiim 16
logi 26
lõpetamisklahv 15

M

mängud 40
märkmek 38, 39
märkmik 38

N

Nokia kontaktteave 11

O

ohutusala teave 6
ooterežiim 28
operaatori logo 15, 28
operaatori menüü 33
otseteed 28

P

PC Suite 45
PictBridge 31
profiilid 27
präänikud 43
pääsukoodid 10

S

salvesti 37
seaded
 algseadete taastamine 33
 helinad 27
 helistamine 31
 minu otseteed 28
 profiilid 27
 sõnumid 22
 teemad 27
 USB-andmesidekaabel 31
 ühendus 29
sertifikaadid 42
signaalitugevus 15
SIM-teenused 44
sisse- ja väljalülitamine 13
stopper 40
sõnastikupõhine tekstisisestus 18, 19
sõnumid
 helisõnumid 20

infosõnumid 33
kõnepost 22
teenuse juhtimise käsklused 34
välksõnumid 20
sõnumiseaded
 e-post 24
 multimeediumsõnumid 23
 tekstsõnumid 23
 üldised 22

T

taimer 39
tarkvarauuendus 11
taustpilt 27
tavaline tekstisisestus 19
teemad 27
teenuse juhtimise käsklused 34
teenused 41
teenuseteade kaust 42
teenuseteade 42
tekst 18
teksti sisestamine 18
toitenupp 13, 14
täheregister 18
tähisted 16

V

vabakäseade. Vt valjuhääldi.
valikuklahvid 14
valjuhääldi 18
veeb 41
visiitkaardid 26
välksõnumid 20

Ä

äratuskell 38

Ü

ühendamine arvutiga 44
ülesanded 39